

**GARMIN**<sup>®</sup>

# MANDO A DISTANCIA PARA DELTA CANINE<sup>™</sup>

---

## Manual del usuario

© 2016 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin® y el logotipo de Garmin son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y otros países. Delta Canine™, Delta Smart™ y Garmin Canine™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

## Contenido

Introducción .....	1
Descripción general del dispositivo .....	1
Vincular el mando a distancia con el dispositivo .....	1
Uso de los soportes .....	1
Sustituir la pila .....	1
Especificaciones .....	2
Índice .....	3




# Introducción

## ADVERTENCIA

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.



## Descripción general del dispositivo

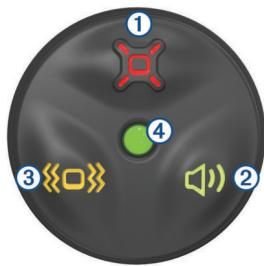

①	Botón de estimulación. Púlsalo para aplicar una estimulación al perro.
②	Botón de tono. Púlsalo para activar un tono audible.
③	Botón de vibración. Púlsalo para aplicar vibración al perro.
④	LED de estado. El LED parpadea en verde cuando se selecciona un botón, durante un máximo de 8 segundos (por lo general, las acciones de entrenamiento deberían ser inferiores a 8 segundos). El LED parpadea en rojo cuando la autonomía restante de la batería es baja.

## Vincular el mando a distancia con el dispositivo

Para poder usar el mando a distancia con el dispositivo, primero debes vincular el dispositivo Delta Smart™ con la aplicación Garmin Canine™ en tu smartphone. Consulta el *manual del usuario de Delta Smart* para obtener más información.

- 1 Desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone, instala y abre la aplicación Garmin Canine.
- 2 Desde el menú de aplicaciones, selecciona **Mi familia**.
- 3 Selecciona un perro para vincularlo con el mando.
- 4 Sigue las instrucciones de la aplicación para vincular el mando a distancia con el dispositivo.

Una vez vinculado, el mando se conectará a tu dispositivo siempre que este esté encendido y dentro del alcance.

## Activar el mando a distancia

Para aumentar la autonomía de la pila, el mando a distancia entra en modo de ahorro de energía tras 5 minutos de inactividad.

Selecciona cualquier botón para volver a activar el mando.

**NOTA:** puede que tengas que esperar unos segundos hasta que el mando a distancia vuelva a conectarse con el dispositivo Delta Smart antes de iniciar un comando de adiestramiento.

## Uso de los soportes

Hay varios soportes disponibles para tu mando a distancia que pueden incluirse con el producto o bien, como accesorio opcional. Los soportes te permiten llevar el mando a distancia acoplado al cuerpo, a tu bicicleta o a otros objetos.

- Alinea dos de las muescas ① con los lados del soporte y presiona el mando en el soporte hasta que se oiga un clic.

## Sustituir la pila

Para poder sustituir la pila, necesitas un destornillador Phillips pequeño, un destornillador pequeño para tornillos de cabeza plana y una pila de litio de tipo botón CR2032.


- 1 Con el destornillador Phillips, extrae los tres tornillos de la placa posterior ①.



- 2 Extrae la placa posterior del mando a distancia.
- 3 Envuelve el extremo del destornillador para tornillos de cabeza plana con cinta. La cinta protege la pila, el compartimento de la pila y los contactos de cualquier daño.
- 4 Haz palanca con cuidado para sacar la pila de la placa posterior.



- 5 Coloca la nueva pila en la placa posterior con el lado positivo hacia abajo.
- 6 Comprueba que la junta ② está totalmente asentada en la ranura.

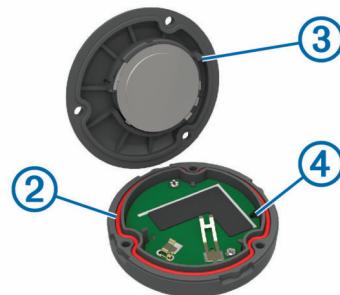

- 7 Vuelve a colocar la placa posterior alineando el borne ③ con el hueco del cuadro de circuito ④.
- 8 Vuelve a colocar los tres tornillos y fíjalos.  
**NOTA:** no los aprietas en exceso.

## Especificaciones

Tipo de pila/batería	CR2032, sustituible por el usuario (3 voltios)
Autonomía de la pila/batería	Hasta 1,5 años (con un uso de 1 hora/día)
Rango de temperatura de funcio- namiento	De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F)
Clasificación de resistencia al agua	5 ATM <sup>1</sup>

<sup>1</sup> El dispositivo soporta niveles de presión equivalentes a una profundidad de 50 metros. Para obtener más información, visita [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

# Índice

## E

entrenamiento  
estimulación **1**  
tonos **1**  
vibración **1**

## M

mando a distancia **1**  
vincular **1**  
montar el dispositivo **1**

## P

pila/batería, sustituir **1**

## S

sustituir la pila **1**

## V

vincular, mando a distancia **1**

[support.garmin.com](https://support.garmin.com)

