

GARMIN[®]

TELECOMANDO DELTA CANINE[™]

Manuale Utente

© 2016 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Delta Canine™, Delta Smart™ e Garmin Canine™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Sommario

Introduzione	1
Panoramica del dispositivo	1
Associazione del telecomando al dispositivo	1
Uso dei supporti	1
Sostituzione della batteria	1
Caratteristiche tecniche	1
Indice	3

Introduzione

AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Panoramica del dispositivo



①	Tasto di stimolazione. Selezionare per applicare la stimolazione al cane.
②	Tasto attivazione segnale sonoro. Selezionare per attivare un segnale sonoro.
③	Tasto di vibrazione. Selezionare per applicare la vibrazione al cane.
④	LED di stato. Il LED lampeggi in verde quando viene selezionato un tasto, per un massimo di 8 secondi (generalmente le attività di addestramento sono molto più brevi di 8 secondi). Il LED lampeggi in rosso quando la batteria è scarica.

Associazione del telecomando al dispositivo

Prima di utilizzare il telecomando con il dispositivo è necessario associare il dispositivo Delta Smart™ all'app Garmin Canine™ sullo smartphone. Per ulteriori informazioni, consultare il *Delta SmartManuale Utente*.

- Dall'app store sullo smartphone, installare e aprire l'app Garmin Canine.
- Nel menu dell'app, selezionare **La mia famiglia**.
- Selezionare un cane da associare al telecomando.
- Seguire le istruzioni nell'app per associare il telecomando al dispositivo.

Quando il telecomando è associato, si connette al dispositivo ogni volta che quest'ultimo si trova nel raggio d'azione ed è acceso.

Attivazione del telecomando

Per ridurre il consumo della batteria, il telecomando entra in modalità di risparmio energetico dopo 5 minuti di inattività.

Selezionare un tasto per riattivare il telecomando.

NOTA: prima di impartire un comando di addestramento è necessario attendere alcuni secondi affinché il telecomando si riconnetta al dispositivo Delta Smart.

Uso dei supporti

Sono disponibili diversi supporti per il telecomando, inclusi con il prodotto o come accessori opzionali. I supporti consentono di agganciare il telecomando al corpo, alla bici o ad altri oggetti.

- Allineare due scanalature ① ai lati del supporto e premere il telecomando all'interno del supporto finché non scatta in posizione.



- Premere delicatamente la lingua di rilascio ② ed estrarre il telecomando dal supporto.

Sostituzione della batteria

Prima di poter sostituire la batteria, è necessario disporre di un cacciavite Phillips di piccole dimensioni, di un cacciavite a testa piatta e di una batteria a pila al litio CR2032.


- Con un cacciavite Phillips, rimuovere le tre viti dalla piastra posteriore ①.



- Rimuovere la piastra posteriore dal telecomando.
- Avvolgere l'estremità di un cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni con del nastro.
- Il nastro protegge la batteria, il vano della batteria e i contatti da eventuali danni.
- Estrarre delicatamente la batteria dalla piastra posteriore.



- Installare la nuova batteria nella piastra posteriore con il lato positivo rivolto verso il basso.
- Verificare che la guarnizione ② sia inserita completamente nella scanalatura.

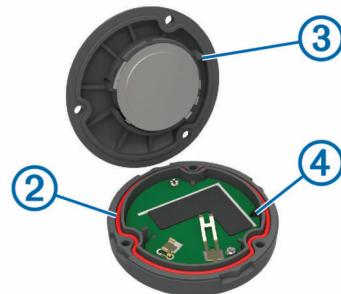

- Riposizionare la piastra posteriore, allineando la guida ③ al foro nella scheda dei circuiti ④.
- Riposizionare e serrare le tre viti.

NOTA: non stringere eccessivamente.

Caratteristiche tecniche

Tipo di batteria	CR2032 sostituibile dall'utente (3 V)
Durata della batteria	Fino a 1,5 anni a 1 ora al giorno

Intervallo temperatura di esercizio	Da -10 a 50 °C (da 14 a 122 °F)
Classificazione di impermeabilità	5 ATM ¹

¹ Il dispositivo resiste a una pressione equivalente a un profondità di 50 m. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/waterrating.

Indice

A

allenamento
stimolazione **1**
tono **1**
vibrazione **1**
associazione, telecomando **1**

B

batteria, sostituzione **1**

M

montaggio del dispositivo **1**

S

sostituzione della batteria **1**

T

telecomando **1**
associazione **1**

support.garmin.com

