

DELTA CANINE™ AFSTANDSBEDIENING

Gebruikershandleiding

© 2016 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Delta Canine™, Delta Smart™, en Garmin Canine™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Inhoudsopgave


Inleiding	1
Overzicht van het toestel.....	1
De afstandsbediening met uw toestel koppelen	1
De houders gebruiken	1
De batterij vervangen	1
Specificaties	2
Index	3

Inleiding

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Overzicht van het toestel

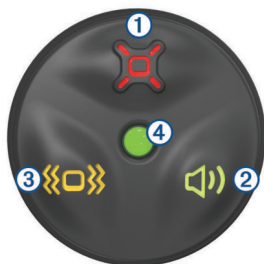

①	Stimulatieknop. Selecteer om de hond te stimuleren.
②	Toonknop. Selecteer om een hoorbare toon te activeren.
③	Knop Trillen. Selecteer om de hond een trilsignaal te geven.
④	Statuslampje. Het statuslampje knippert maximaal 8 seconden groen als er een knop is geselecteerd (trainingsacties zijn gewoonlijk een stuk korter dan 8 seconden). Het statuslampje knippert rood als de batterij bijna leeg is.

De afstandsbediening met uw toestel koppelen

Voordat u de afstandsbediening bij uw toestel kunt gebruiken, moet u uw Delta Smart™ toestel koppelen met de Garmin Canine™ app op uw smartphone. Raadpleeg de *Delta Smart Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

- 1 U kunt de Garmin Canine app via de app store op uw telefoon installeren en openen.
- 2 Selecteer in het app-menu **Mijn gezin**.
- 3 Selecteer een hond die u wilt koppelen met de afstandsbediening.
- 4 Volg de instructies in de app om de afstandsbediening te koppelen met uw toestel.

Nadat de afstandsbediening is gekoppeld, wordt er verbinding gemaakt met uw toestel als dit binnen bereik is en is ingeschakeld.

De afstandsbediening activeren

Om de gebruiksduur van de batterij te verlengen, gaat de afstandsbediening na 5 minuten inactiviteit over in de spaarstand.

Druk op een knop als u de afstandsbediening opnieuw wilt activeren.

OPMERKING: Het kan enkele seconden duren voordat de afstandsbediening opnieuw is verbonden met het Delta Smart toestel en u een trainingscommando kunt geven.

De houders gebruiken

Er zijn verschillende houders beschikbaar voor uw afstandsbediening die worden meegeleverd of beschikbaar zijn als optioneel accessoire. Met de houder kunt u de afstandsbediening aan uw lichaam, fiets of andere objecten bevestigen.

- Breng twee inkepingen ① op één lijn met de zijanten van de houder en druk de afstandsbediening in de steun totdat u een klik hoort.



- Druk voorzichtig op het ontgrendelmechanisme ② en til de afstandsbediening uit de houder.


De batterij vervangen

Voordat u de batterij kunt vervangen, moet u een kleine kruiskopschroevendraaier, een kleine platte schroevendraaier en een CR2032 lithium-ion knoopcelbatterij bij de hand hebben.


- 1 Verwijder met de kruiskopschroevendraaier de drie schroeven uit de achterplaat ①.



- 2 Verwijder de achterplaat van de afstandsbediening.
- 3 Omwikkel het uiteinde van een kleine platte schroevendraaier met tape.
De tape beschermt de batterij, het batterijcompartiment en de contactpunten tegen beschadiging.
- 4 Wrik de batterij voorzichtig los van de achterplaat.

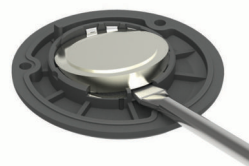

- 5 Installeer de nieuwe batterij in de achterplaat met de pluskant naar beneden.
- 6 Controleer of de pakking ② volledig in de uitsparing zit.

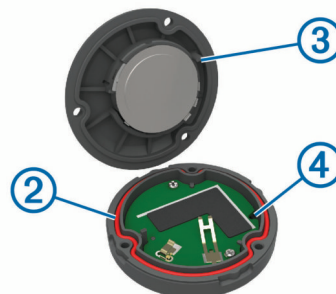

- 7 Plaats de achterplaat terug en breng de punten ③ op één lijn met het gat in de printplaat ④.
- 8 Plaats de schroeven terug en draai deze aan.

OPMERKING: Draai de schroeven niet te strak vast.

Specificaties

Batterijtype	CR2032 van 3 V, door gebruiker te vervangen
Levensduur van batterij	Tot 1,5 jaar (bij 1 uur per dag)
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -10° tot 50°C (van 14° tot 122°F)
Waterbestendigheid	5 ATM ¹

¹ Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 50 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Index

A

afstandsbediening [1](#)
koppelen [1](#)

B

batterij, vervangen [1](#)

D

de batterij vervangen [1](#)

K

koppelen, afstandsbediening [1](#)

T

toestel bevestigen [1](#)

training
stimulatie [1](#)
toon [1](#)
trilsignaal [1](#)

