

PILOT DELTA CANINE™

Podręcznik użytkownika

© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Delta Canine™, Delta Smart™ oraz Garmin Canine™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Spis treści


Wstęp	1
Ogólne informacje o urządzeniu	1
Parowanie pilota z urządzeniem	1
Korzystanie z uchwytów	1
Wymienianie baterii	1
Dane techniczne	1
Indeks	3

Wstęp

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem. *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Ogólne informacje o urządzeniu

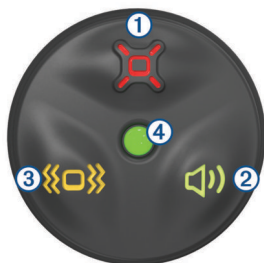

①	Przycisk stymulacji. Wybierz, aby zastosować stymulację dla psa.
②	Przycisk stymulacji dźwiękowej. Wybierz, aby aktywować sygnały dźwiękowe.
③	Przycisk wibracji. Wybierz, aby zastosować wibrację dla psa.
④	Dioda LED stanu. Gdy wybrany jest przycisk, dioda LED miga na zielono maksymalnie przez 8 sekund (czynności szkoleniowe zazwyczaj są znacznie krótsze niż 8 sekund). Dioda LED miga na czerwono, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

Parowanie pilota z urządzeniem

Przed użyciem pilota w połączeniu z urządzeniem należy za pomocą smartfona sparować urządzenie Delta Smart™ z aplikacją Garmin Canine™. Więcej informacji zawiera *Delta Smartpodręcznik użytkownika*.

- 1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami w smartfonie, zainstaluj i otwórz aplikację Garmin Canine.
- 2 W menu aplikacji wybierz pozycję **Moja rodzina**.
- 3 Wybierz psa, którego chcesz sparować z pilotem.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji instrukcjami, aby sparować pilota z urządzeniem.

Po sparowaniu pilot będzie łączył się z urządzeniem za każdym razem, gdy urządzenie będzie się znajdowało w zasięgu i będzie włączone.

Aktywowanie pilota

Pilot przechodzi na działanie w trybie oszczędzania energii po 5 minutach bezczynności w celu wydłużenia czasu działania baterii.

Aby ponownie uaktywnić pilot, naciśnij dowolny przycisk.

UWAGA: Przed zainicjowaniem polecenia szkolenia konieczne może być odczekanie kilku sekund, aż pilot ponownie nawiąże połączenie z urządzeniem Delta Smart.

Korzystanie z uchwytów

Do pilota dostępnych jest kilka uchwytów. Są one dołączane do zestawu wraz z urządzeniem lub dostępne jako opcjonalne akcesoria. Uchwyty umożliwiają przymocowanie pilota do ciała, samochodu lub innych przedmiotów.

- Ustaw dwie wypustki ① w jednej linii z bokiem uchwytu, a następnie dociśnij pilota do uchwytu, aż się zatrzaśnie.



- Delikatnie naciśnij przycisk zwalniający ② i wyjmij pilota z uchwytu.

Wymienianie baterii

Do wymiany baterii potrzebny jest mały śrubokręt krzyżakowy, mały śrubokręt płaski i litowa bateria pastylkowa CR2032.


- 1 Za pomocą śrubokręta krzyżakowego wykręć trzy śruby z tylnej pokrywy ①.



- 2 Zdejmij tylną pokrywę z pilota.
- 3 Owiń czubek małego śrubokrętu płaskiego taśmą. Taśma uchroni baterię, komorę baterii i styki przed uszkodzeniem.
- 4 Ostrożnie podważ baterię z tylnej pokrywy.



- 5 Włóż nową baterię w tylną pokrywę w taki sposób, aby biegun dodatni był skierowany w dół.
- 6 Upewnij się, że uszczelka ② jest dokładnie osadzona w rowku.

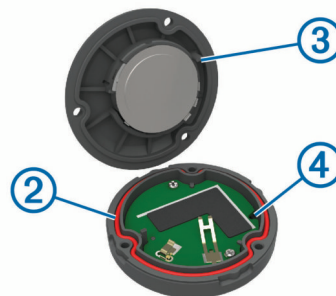

- 7 Załóż z powrotem tylną pokrywę, dopasowując wypustkę ③ do otworu w płytce drukowanej ④.
- 8 Załóż z powrotem i dokręć śruby.
UWAGA: Nie dokręcaj zbyt mocno.

Dane techniczne

Typ baterii	CR2032 (3 V), wymieniana przez użytkownika
Czas działania baterii	Do 1,5 roku (1 godz. dziennie)

Zakres temperatury roboczej	Od -10°C do 50°C (od 14°F do 122°F)
Klasa wodoszczelności	5 ATM ¹

¹ Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające zanurzeniu na głębokość 50 metrów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterra-ting.

Indeks

B

bateria, wymienianie 1

M

montowanie urządzenia 1

P

parowanie urządzenia, pilot 1

pilot 1

parowanie urządzenia 1

T

trening

dźwięk 1

stymulacja 1

wibracje 1

W

wymienianie baterii 1

