

GARMIN[®]

ПУЛЬТ ДУ **DELTA CANINE**[™]

Руководство пользователя

© 2016 Garmin Ltd. или подразделения

Все права сохранены. Согласно законодательству о защите авторских прав полное или частичное копирование данного руководства без письменного разрешения компании Garmin не допускается. Компания Garmin оставляет за собой право изменять или улучшать свои продукты и вносить изменения в содержание данного руководства без обязательства уведомлять какое-либо лицо или организацию о таких изменениях или улучшениях. Последние обновления и дополнительные сведения об использовании этого продукта доступны на веб-сайте www.garmin.com.

Garmin® и логотип Garmin являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. Delta Canine™, Delta Smart™ и Garmin Canine™ являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений. Данные товарные знаки запрещено использовать без явного разрешения Garmin.

Содержание


Введение	1
Общая информация об устройстве	1
Сопряжение пульта дистанционного управления с устройством	1
Использование креплений	1
Замена батареи	1
Технические характеристики	2
Указатель	3

Введение

⚠ ОСТОРОЖНО

Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об изделии*, которое находится в упаковке изделия.

Общая информация об устройстве

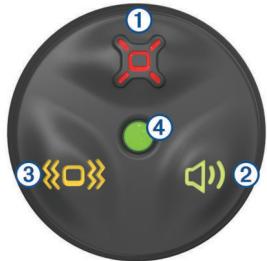

①	Кнопка стимуляции. Нажмите для стимуляции собаки.
②	Кнопка звукового сигнала. Нажмите для активации звукового сигнала.
③	Кнопка включения вибрации. Выберите, чтобы воздействовать на собаку посредством вибрации.
④	Светодиодный индикатор состояния. При нажатии кнопки светодиодный индикатор мигает зеленым светом не более 8 секунд (дрессировка, как правило, должна занимать значительно меньше 8 секунд). Светодиодный индикатор мигает красным светом при низком уровне заряда батареи.

Сопряжение пульта дистанционного управления с устройством

Чтобы воспользоваться пультом ДУ, необходимо выполнить сопряжение устройства Delta Smart™ с приложением Garmin Canine™ на смартфоне. Дополнительную информацию см. в руководстве *пользователя Delta Smart*.

- 1 Установите на смартфон приложение Garmin Canine через магазин приложений, после чего откройте его.
- 2 Откройте меню приложения и выберите пункт **Моя семья**.
- 3 Выберите собаку, с устройством которой необходимо установить сопряжение.
- 4 Следуйте инструкциям в приложении, чтобы выполнить сопряжение пульта дистанционного управления с устройством.

После сопряжения пульта дистанционного управления он подключается к устройству, когда оно находится в зоне действия и включено.

Включение пульта ДУ

Чтобы продлить срок службы батареи, пульт ДУ переходит в режим энергосбережения, если в течение 5 минут он не использовался.

Нажмите любую кнопку, чтобы заново активировать пульт ДУ.

ПРИМЕЧАНИЕ. возможно, перед запуском обучающей команды придется подождать несколько секунд, пока пульт ДУ восстановит связь с устройством Delta Smart.

Использование креплений

Для вашего пульта ДУ доступно несколько креплений, как входящих в комплект устройства, так и в качестве дополнительного приспособления. Крепления позволяют

прикрепить пульт ДУ к телу, велосипеду или другими предметами.

- Совместите две защелки ① с боковыми частями крепления и нажмите на пульт ДУ, пока он не закрепится со щелчком.



- Аккуратно нажмите на фиксатор ② и вытащите пульт ДУ из крепления.

Замена батареи

Для замены батареи необходимо иметь в своем распоряжении маленькую отвертку Phillips, маленькую плоскую отвертку и литиевую батарею CR2032 таблеточного типа.


- 1 С помощью отвертки Phillips извлеките три винта из задней панели ①.



- 2 Снимите заднюю панель с пульта дистанционного управления.
- 3 Обмотайте лентой конец маленькой плоской отвертки. Лента защищает батарею, батарейный отсек и контакты от повреждения.
- 4 Осторожно извлеките батарею из задней панели.



- 5 Установите новую батарею в заднюю панель таким образом, чтобы сторона батареи с маркировкой «+» была обращена вниз.
- 6 Убедитесь, что прокладка ② полностью находится внутри углубления.

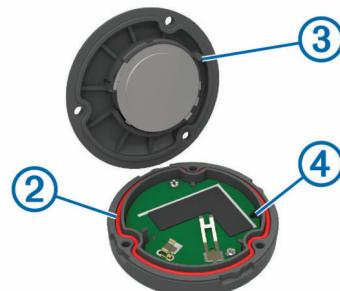

- 7 Установите заднюю панель обратно, совместив штырь ③ с отверстием на печатной плате ④.
- 8 Установите обратно и затяните три винта.

ПРИМЕЧАНИЕ. не затягивайте слишком сильно.

Технические характеристики

Тип батареи	CR2032 (3 В), заменяемая пользователем
Время работы от батареи	До 1,5 года (1 ч/день)
Диапазон рабочих температур	от -10° до 50 °C (от 14° до 122 °F)
Водонепроницаемость	5 atm ¹

¹ Устройство выдерживает давление, эквивалентное глубине 50 метров. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.garmin.com/waterrating.

Указатель

Б

батарея, замена **1**

Д

дистанционное управление **1**

сопряжение **1**

дрессировка

вибрация **1**

звуковой сигнал **1**

стимулирующее воздействие **1**

З

замена батареи **1**

С

сопряжение, дистанционное управление **1**

У

установка устройства **1**

support.garmin.com

