


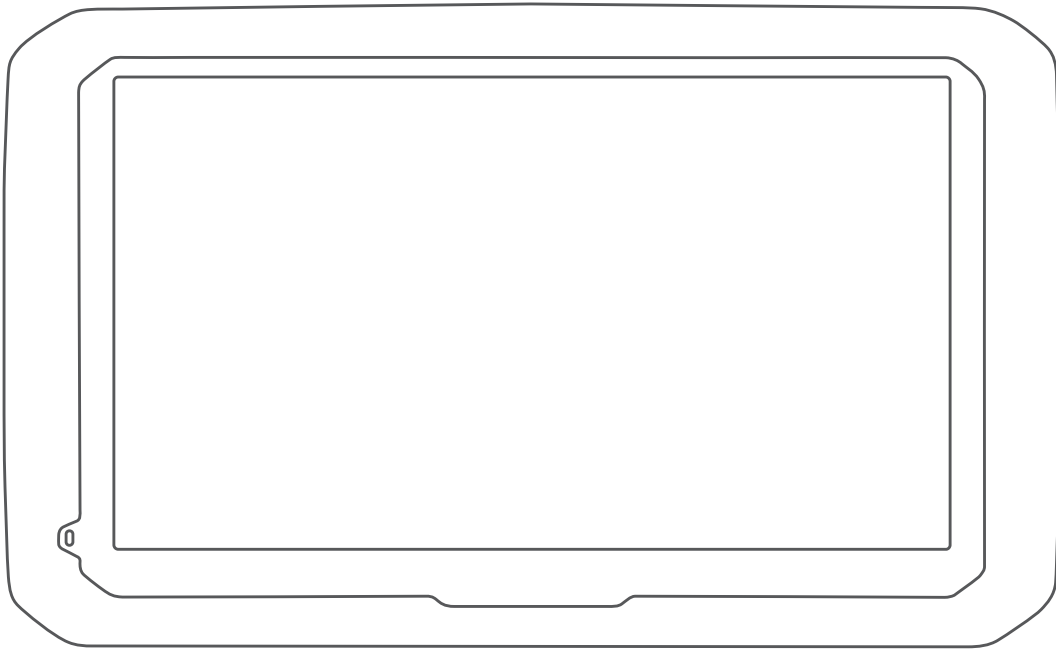

DEZL™ 580

Käyttöopas

© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple® ja Mac® ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Foursquare® on Foursquare Labs Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. microSD® ja microSDHC-logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. TripAdvisor® on TripAdvisor LLC:n rekisteröity tavaramerkki. TruckDown® on TruckDown Info International Inc:n tavaramerkki. Windows®, Windows Vista® ja Windows XP® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Sisällysluettelo

Aloitus	1	Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä.....	8
dēzl 580 laitteen yleiskuvaus.....	1	Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä.....	8
dēzl laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen		Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys.....	8
virtalähteeseen.....	1	Hakutyökalut.....	8
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	1	Osoitteen etsiminen.....	8
GPS-signaalien hakeminen.....	1	Risteyksen etsiminen.....	8
Tilarivin kuvakkeet.....	1	Kaupungin etsiminen.....	8
Näyttöpainikkeiden käyttäminen.....	2	Paikan etsiminen koordinaateilla.....	8
Äänenvoimakkuuden säätäminen.....	2	Foursquare.....	8
Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön.....	2	Yhdistäminen Foursquare tiliisi.....	8
Äänimikserin käyttäminen.....	2	Foursquare kohdepisteiden hakeminen.....	9
Näytön kirkkauden säätäminen.....	2	Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen.....	9
Autoprofiilit	2	Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare.....	9
Autoprofiilin lisääminen.....	2	TripAdvisor.....	9
Autoprofiilin aktivoiminen.....	2	TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen.....	9
Perävaunun tietojen muuttaminen.....	2	Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen.....	9
Autoprofiilin muokkaaminen.....	2	Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen.....	9
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset	2	Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen.....	9
Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen		Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen.....	9
käytöstä.....	3	Ajo-ohjeiden saaminen nykyisijaintiin.....	9
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat.....	3	Pikakuvakkeen lisääminen.....	9
Navigoiminen määränpäähän	3	Pikakuvakkeen poistaminen.....	9
Reitit.....	3	Sijaintien tallentaminen.....	9
Reitin aloittaminen.....	3	Sijainnin tallentaminen.....	9
Reitin aloittaminen kartan avulla.....	4	Nykyisen sijainnin tallentaminen.....	9
Palaaminen kotiin.....	4	Tallennetun sijainnin muokkaaminen.....	9
Reittisi kartalla.....	4	Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin.....	9
Aktiivinen kaistavahti.....	4	Tallennetun sijainnin poistaminen.....	10
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen.....	4	Kartan käyttäminen	10
Koko reitin näyttäminen kartassa.....	4	Karttatyökalut.....	10
Saapuminen määränpäähän.....	4	Karttatyökalun tarkasteleminen.....	10
Pysäköiminen määränpään lähelle.....	4	Karttatyökalujen ottaminen käyttöön.....	10
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen.....	5	Edessä olevat.....	10
Aktiivisen reitin muuttaminen.....	5	Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen.....	10
Sijainnin lisääminen reitille.....	5	Edessä olevat -luokkien mukauttaminen.....	10
Reitin muodostaminen.....	5	Varoitus- ja hälytyssymbolit.....	11
Kiertotien käyttäminen.....	5	Rajoitusvaroitukset.....	11
Reitin laskentatilan vaihtaminen.....	5	Tieolosuhteiden varoitukset.....	11
Reitin pysäyttäminen.....	5	Hälytykset.....	11
Suosittelujen reittien käyttäminen.....	5	Matkan tiedot.....	11
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen.....	5	Matkatietojen näyttäminen kartassa.....	11
Ruuhkien välttäminen reitillä.....	5	Matkan tietosivun tarkasteleminen.....	11
Tietullien välttäminen.....	5	Matkalokin näyttäminen.....	11
Tietullitarrojen välttäminen.....	5	Matkan tietojen tyhjentäminen.....	11
Tien ominaisuuksien välttäminen.....	6	Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen.....	11
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen.....	6	Liikenteen näyttäminen kartalla.....	11
Mukautettavat vältettävät reitit.....	6	Liikennetapahtumien hakeminen.....	11
Navigoiminen poissa tieltä.....	6	Kartan mukauttaminen.....	11
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen	6	Karttatasojen mukauttaminen.....	11
Kohdepisteet.....	6	Kartan tietokentän muuttaminen.....	11
Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen.....	6	Kartan perspektiivin muuttaminen.....	11
TruckDown kohdepisteiden etsiminen.....	6	Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet	12
Sijainnin etsiminen hakupalkilla.....	7	Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link	
Sijainnin etsiminen luokan mukaan.....	7	sovellukseen.....	12
Hakeminen luokasta.....	7	Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet.....	12
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin.....	7	Garmin reaaliaikaiset palvelut.....	12
Sijaintihaun tulokset.....	7	Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen.....	12
Sijaintihaun tulokset kartassa.....	7	Sijainnin lähettäminen älypuhelimesta laitteeseen.....	12
Hakualueen muuttaminen.....	8	Älykkäät ilmoitukset.....	13
Pysäköinti.....	8	Ilmoitusten vastaanottaminen.....	13
Rekkapysäköintipaikkojen etsiminen.....	8	Ilmoitusluettelon tarkasteleminen.....	13
		Handsfree-puhelut.....	13
		Soittaminen.....	13
		Puhelun vastaanottaminen.....	13
		Puheluhistorian käyttäminen.....	13

Puheluasetusten käyttäminen	13	Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa	19
Kotinumeron tallentaminen	14	Kuorma-autokartan tarkasteleminen	19
Apple laitteen Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen	14	Sääennusteen tarkasteleminen	19
Yhteyden muodostaminen Apple laitteen Smartphone Link sovellukseen	14	Sääitietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä	19
Handsfree-puheluiden poistaminen käytöstä Apple laitteessa	14	Säätutkan tarkasteleminen	19
Apple laitteen Smartphone Link tietojen ja älykkäiden ilmoitusten poistaminen käytöstä	14	Säähälytysten tarkasteleminen	19
Android™ älypuhelimien Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen	14	Tieolosuhteiden tarkistaminen	19
Yhdistäminen Android-älypuhelimien Smartphone Link -sovellukseen	14	Matkasuunnittelu	19
Bluetooth ominaisuuksien poistaminen käytöstä Android älypuhelimissa	14	Matkan suunnitteleminen	19
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta	15	Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen	19
Pariliitetyin puhelimen poistaminen	15	Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen	20
Liikenne	15	Matkan reititysasetusten muuttaminen	20
Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella	15	Tallennetun matkan navigoiminen	20
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella	15	Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen	20
Liikennevastaanotintilaukset	15	photoLive-liikennekamerat	20
Liikenteen ottaminen käyttöön	15	photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja tallentaminen	20
Liikenteen näyttäminen kartalla	15	photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa	20
Liikennetapahtumien hakeminen	15	Liikennekameran tallentaminen	20
Ajoneuvon ja kuljettajan työkalut	15	Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen	20
Taukojen suunnittelu	15	dēzl asetukset	20
Ehdotetun tauon pitäminen	16	Kartta- ja ajoneuvoasetukset	20
Taukoajastimen käynnistäminen	16	Karttojen ottaminen käyttöön	20
Taukoajastimen keskeyttäminen ja nollaaminen	16	Navigointiasetukset	21
Ajotuntien muuttaminen	16	Laskentatilan asetukset	21
Päivittäisen ajorajoituksen muuttaminen	16	Simuloidun sijainnin asettaminen	21
Garmin eLog	16	Langattoman verkon asetukset	21
dēzl laitteen Garmin eLog ominaisuuksien määrittäminen ..	16	Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset	21
Garmin eLog tietojen tarkasteleminen dēzl laitteessa	16	Peruutuskameran asetukset	21
Garmin eLog diagnostiikka- ja toimintavirhetapahtumien tarkasteleminen	16	Näyttöasetukset	21
Lähetä ja seuraa	16	Liikenneasetukset	21
Lähetä ja seuraa -jaon määrittäminen	16	Yksikkö- ja aika-asetukset	21
Lähetä ja seuraa -istunnon aloittaminen	17	Ajan asettaminen	22
Lähetysviestin lähettäminen dēzl laitteeseen	17	Kieli- ja näppäimistöasetukset	22
IFTA	17	Huomiohälytysten asetukset	22
Polttoainetietojen määrittäminen	17	Laite- ja yksityisyysasetukset	22
Polttoainetietojen muokkaaminen	17	Asetusten palauttaminen	22
Hallintoalueen yhteenvedon tarkasteleminen ja vieminen ...	17	Laitteen tiedot	22
Matkaraporttien muokkaaminen ja vieminen	17	Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot	22
Vietyjen hallintoalueiden yhteenvedojen ja matkaraporttien tarkasteleminen	18	Tekniset tiedot	22
Huoltohistorian kirjaaminen	18	Laitteen lataaminen	22
Huoltoluokkien lisääminen	18	Laitteen huolto	22
Huoltoluokkien poistaminen	18	Garmin tukikeskus	22
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen	18	Kartta- ja ohjelmistopäivitykset	22
Huoltotietojen poistaminen	18	Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon	22
Huoltotietojen muokkaaminen	18	Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi verkon kautta	23
Äänikomento	18	Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen:Garmin Express	23
Herätysilmauksen asettaminen	18	Laitteen huoltaminen	23
Äänikomentojen aktivoiminen	18	Kotelon puhdistaminen	23
Äänikomentovihjeitä	18	Kosketusnäytön puhdistaminen	24
Reitin aloittaminen äänikomennoilla	18	Varkauksien välttäminen	24
Ohjeiden mykistäminen	18	Laitteen asetusten nollaaminen	24
Ääniohjaus	18	Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen	24
Ääniohjauksen määrittäminen	18	Laitteen irrottaminen telineestä	24
Ääniohjauksen käyttäminen	19	Telineen irrottaminen imukupista	24
Ääniohjausvinkkejä	19	Imukupin irrottaminen tuulilasista	24
Sovellusten käyttäminen	19	Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen	24
		Vianmääritys	24
		Imukuppi ei pysy tuulilasissa	24
		Laite ei löydä satelliittisignaaleja	24
		Laite ei lataudu ajoneuvossa	24
		Akku ei pysy ladattuna kovin kauan	24

Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen tai Smartphone Link sovellukseen	24
Smartphone Link sovellus vaikuttaa älypuhelimien akun lataustasoon	24
Liite	25
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten	25
Tietojen hallinta	25
Tietoja muistikorteista	25
Laitteen liittäminen tietokoneeseen	25
Tietojen siirtäminen tietokoneesta	25
USB-kaapelin irrottaminen	25
GPS-signaalin tilan näyttäminen	25
Lisäkarttojen ostaminen	25
Lisävarusteiden ostaminen	25
Hakemisto	26

Aloitus

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

- Päivitä laitteen kartat ja ohjelmisto (*Kartta- ja ohjelmistopäivitykset*, sivu 22).
- Laitteen asentaminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen (*dēzl laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen*, sivu 1).
- GPS-signaalien hakeminen (*GPS-signaalien hakeminen*, sivu 1).
- Äänenvoimakkuuden (*Äänenvoimakkuuden säätäminen*, sivu 2) ja näytön kirkkauden säätäminen (*Näytön kirkkauden säätäminen*, sivu 2).
- Kuorma-auton autoprofiiliin määrittäminen.
- Navigoiminen määränpähän (*Reitin aloittaminen*, sivu 3).

dēzl 580 laitteen yleiskuvaus



①	Virtapainike
②	USB-virta- ja dataportti
③	Kartta- ja tietomuiistikorttipaikka
④	Mikrofoni äänikomentoja tai handsfree-puheluita varten

dēzl laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen

VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna suoralta auringonvalolta.

Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.

- Liitä ajoneuvon virtajohto ① laitteen USB-porttiin.



- Paina telinettä ② imukupin ③ päälle niin, että se napsahtaa paikalleen.
- Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu ④ taaksepäin tuulilasia kohti.
- Kohdista telineen yläreunassa oleva kieleke laitteen takana olevaan paikkaan.
- Paina telineen alaosaan laitteeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Liitä ajoneuvon virtajohtojen toinen pää ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta tai liittämällä laite virtalähteeseen.
- Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun laite on käynnissä.
Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen virransäästötilaan, kun lataat akkua.
- Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla **Sammuta**. Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat virtapainikkeen, ennen kuin näet kehoitteen, laite siirtyy virransäästötilaan.

GPS-signaalien hakeminen

Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja. Satelliittisignaalien haku aika määrätty useiden tekijöiden mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran, satelliittisignaalin haku saattaa kestää useita minuutteja.

- Käynnistä laite.
- Odota, kun laite hakee satelliitteja.
- Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.

|||| tilarivillä osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun vähintään puolet palkeista on täysiä, laite on valmis navigointiin.

Tilarivin kuvakkeet

Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.

	GPS-signaalin tila. GPS-tarkkuuden ja haettujen satelliittien tietojen tarkasteleminen (<i>GPS-signaalin tilan näyttäminen</i> , sivu 25).
Bluetooth	Bluetooth® tekniikan tila. Valitsemalla tämän voit näyttää Bluetooth asetuksia (<i>Langattoman verkon asetukset</i> , sivu 21).
Wi-Fi	Wi-Fi-signaalin voimakkuus. Valitsemalla tämän voit muuttaa Wi-Fi-asetuksia (<i>Langattoman verkon asetukset</i> , sivu 21).
Phone	Yhteydessä handsfree-puheluihin. Valitsemalla tämän voit soittaa puhelun (<i>Handsfree-puhelut</i> , sivu 13).
Truck	Aktiivinen autoprofiili. Valitsemalla tämän voit näyttää autoprofiilin asetukset.
9:10A	Nykyinen aika. Valitsemalla tämän voit määrittää ajan (<i>Ajan asettaminen</i> , sivu 22).
Battery	Akun varaustaso.
Eye	Lähetä ja seuraa -tietoja jaetaan. Kutsuttujen katselijoiden määrä näkyy kuvakkeessa. Valitsemalla tämän voit avata Lähetä ja seuraa -sovelluksen (<i>Lähetä ja seuraa</i> , sivu 16).

☼	Smartphone Link tila. Valitsemalla tämän voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen ja vastaanottaa reaaliaikaisia liikennetietoja ja muita reaaliaikaisia palveluja (<i>Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen</i> , sivu 12). Kun kuvake on sininen, laite on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen.
53°C	Lämpötila. Valitsemalla tämän voit näyttää sääennusteen (<i>Sääennusteen tarkasteleminen</i> , sivu 19).

Näyttöpainikkeiden käyttäminen

Näyttöpainikkeilla voit käyttää laitteen sivuja, valikkoja ja valikkokohtia.

- Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla ↶.
- Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla ↶-painiketta pitkään.
- Vieritä luetteloita tai valikkoja valitsemalla ↑ tai ↓.
- Voit vierittää nopeammin painamalla ↶- tai ↷-painiketta pitkään.
- Valitsemalla ≡ voit avata nykyisen näytön pikavalikon.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

1 Valitse **Volyymi**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Säädä äänenvoimakkuutta liikusäätimellä.
- Voit mykistää laitteen valitsemalla 🔇.
- Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla 🔍.

Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön

Laite voi lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta automaattisesti taustahälyn määrän mukaan.

1 Valitse **Volyymi** > 🔍.

2 Valitse **Automaattinen voimakkuus**.

Äänimikserin käyttäminen

Äänimikserillä voit määrittää äänenvoimakkuuden eri äänille, kuten navigointiohjeille tai puheluille. Kunkin äänityypin taso on prosenttiosuus pää-äänenvoimakkuudesta.

1 Valitse **Volyymi**.

2 Valitse 🔍 > **Äänimikseri**.

3 Säädä kunkin äänityypin äänenvoimakkuutta liikusäätimellä.

Näytön kirkkauden säätäminen

1 Valitse **Asetukset** > **Näyttö** > **Kirkkaus**.

2 Muuta kirkkautta liikusäätimellä.

Autoprofiilit

⚠ VAROITUS

Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.

Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee autoprofiilin mukaan. Näet aktivoidun autoprofiilin tilarivin kuvakkeesta. Laitteen navigointi- ja kartta-asetuksia voi mukauttaa erikseen kullekin ajoneuvotyypille.

Kun aktivoit kuorma-autoprofiilin, laite välttää reiteillä muun muassa rajoitettuja tai suljettuja alueita ajoneuvoa varten määrittämiesi mittojen, painon ja muiden ominaisuuksien perusteella.

Autoprofiilin lisääminen

Lisää autoprofiili kullekin kuorma-autolle tai muulle autolle, jonka kanssa käytät dēzl laitetta.

1 Valitse **Asetukset** > **Autoprofiili** > +.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit lisätä suoran kuorma-auton, jossa on kiinteä tavaratila, valitsemalla **Konttikuorma-auto**.
- Voit lisätä vetoauton tai vetoauton ja perävaunun yhdistelmän valitsemalla **Vetoauto**.
- Voit lisätä bussin valitsemalla **Bussi**.

3 Määritä ajoneuvon ominaisuudet näytön ohjeiden mukaisesti.

Kun olet lisännyt autoprofiilin, voit muokata sitä lisäämällä tietoja, kuten ajoneuvon tunnusnumeron tai perävaunun numeron.

Autoprofiilin aktivoiminen

Ennen kuin voit aktivoida autoprofiilin, se on lisättävä laitteeseen.

1 Valitse **Asetukset** > **Autoprofiili**.

2 Valitse autoprofiili.

Näet autoprofiilin tiedot, kuten mitat ja painon.

3 Valitse **Valitse**.

Perävaunun tietojen muuttaminen

Ennen kuin voit muuttaa perävaunun tietoja, sinun on määritettävä vetoauton autoprofiili.

Kun vaihdat vetoauton perävaunua, voit muuttaa perävaunun tietoja autoprofiilissa muuttamatta vetoauton tietoja. Voit siirtyä usein käyttämiesi perävaunujen välillä nopeasti.

1 Valitse **Asetukset** > **Autoprofiili**.

2 Valitse vetoauton autoprofiili, jota käytetään perävaunun yhteydessä.

3 Valitse 🔄.

4 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat käyttää hiljattain käytettyä perävaunun kokoonpanoa, valitse se luettelosta.
- Jos haluat määrittää uuden perävaunun kokoonpanon, valitse **Uusi kokoonpano** ja anna perävaunun tiedot.

Autoprofiilin muokkaaminen

Voit muokata autoprofiilia, kun haluat muuttaa ajoneuvon tietoja tai lisätä uuteen autoprofiiliin tietoja, kuten ajoneuvon tunnusnumeron, perävaunun numeron tai matkamittarin lukeman. Autoprofiiliin voi myös nimetä uudelleen tai poistaa.

1 Valitse **Asetukset** > **Autoprofiili**.

2 Valitse muokattava autoprofiili.

3 Valitse vaihtoehto:

- Voit muokata autoprofiilin tietoja valitsemalla 🔍 ja valitsemalla muokattavan kentän.
- Voit nimetä autoprofiilin uudelleen valitsemalla 🔍 > ≡ > **Nimeä profiili uudelleen**.
- Voit poistaa autoprofiilin valitsemalla 🔍 > ≡ > **Poista**.

Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset

HUOMAUTUS

Kuljettajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä. Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta. Garmin® ei vastaa mahdollisista

liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.

Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus ja siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit. Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Koulut: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan kouluun tai koulualueeseen ja nopeusrajoitus (jos se on käytettävissä).

Pieni nopeusrajoitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin oleva pieni nopeusrajoitus, jotta voit valmistautua vähentämään nopeutta.

Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.

Nopeusrajoituksen muutos: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin oleva nopeusrajoitus, jotta voit valmistautua säätämään nopeutta.

Väärä suunta yksisuuntaisella kadulla: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy koko näytön kokoinen varoitus, jos ajat väärään suuntaan yksisuuntaisella kadulla. Näytön reunat ovat punaiset ja näytön yläreunassa näkyy hälytys niin kauan kuin poistut yksisuuntaiselta kadulta tai vaihdat ajosuuntaa.

Tasoristeys: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan tasoristeykseen.

Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan ylityspaikkaan eläimille.

Mutkat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys tiessä olevaan mutkaan.

Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys hitaampaan liikenteeseen, kun lähestyt sitä suurella nopeudella. Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta tätä ominaisuutta voi käyttää (*Liikenne*, sivu 15).

Väsymysvaroitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja se ehdottaa edessäpäin olevia levähdyspaikkoja, kun olet ajanut yli kahden tunnin ajan pysähtymättä.

Ei kuorma-autoja: laitteesta kuuluu äänimerkki, kun lähestyt tietä, jolla kuorma-autot eivät ole sallittuja.

Maakosketuksen vaara: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, jolla on maakosketuksen vaara.

Sivutuuli: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, jolla on sivutuulen vaara.

Kapea tie: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, joka saattaa olla liian kapea ajoneuvolle.

Jyrkkä mäki: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt jyrkkää mäkeä.

Osavaltioiden ja maiden rajat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt osavaltion tai maan rajaa.

Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit. Näkyvä hälytys näkyy, vaikka äänimerkki olisi poistettu käytöstä.

1 Valitse **Asetukset > Kuljettajan avustus > Kuljettajan äänihälytykset**.

2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.

Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennevalo- tai nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen seurauksista.

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.

Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laite hälyttää, kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai liikennevalokameraa.

- Reaaliaikaiset liikennevalo- ja valvontakameratiedot ovat saatavissa tilattavana reaaliaikaisena Garmin palveluna Smartphone Link sovelluksen kautta (*Garmin reaaliaikaiset palvelut*, sivu 12).
- Osta tilaus, jotta voit ladata ja tallentaa valvontakameratietoja laitteeseen. Osoitteesta garmin.com/speedcameras voit tarkistaa saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä tilausta milloin tahansa.
- Joillakin alueilla jotkin tuotepaketit sisältävät esiladatut liikennevalo- ja nopeusvalvontakameratiedot elinikäisine päivityksineen.
- Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan Garmin Express™ ohjelmistolla (garmin.com/express). Päivitä laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot käyttöösi.

Navigoiminen määränpään

Reitit

Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen määränpään.

- Laite laskee suositeltavan reitin määränpään määrittämiesi asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan (*Reitin laskentatilan vaihtaminen*, sivu 5) ja vältettävien kohteiden mukaan (*Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen*, sivu 5).
- Voit aloittaa navigoinnin määränpään nopeasti käyttämällä suositeltua reittiä tai valita vaihtoehtoisen reitin (*Reitin aloittaminen*, sivu 3).
- Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa reittiä (*Reitin muodostaminen*, sivu 5).
- Voit lisätä reitille useita määränpäitä (*Sijainnin lisääminen reitille*, sivu 5).

Reitin aloittaminen

1 Valitse **Minne?** ja etsi sijainti (*Sijaintien etsiminen ja tallentaminen*, sivu 6).

2 Valitse sijainti.

3 Valitse vaihtoehto:

- Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla **Aja**.
- Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla **Y** ja valitsemalla reitti.
Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
- Voit muokata reitin kulkua valitsemalla **Y** > **Muokkaa reittiä** ja lisäämällä reitille muotopisteitä (*Reitin muodostaminen*, sivu 5).

Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla (*Reittisi kartalla*, sivu 4). Reitillä olevien pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin ajan.

Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä ne reitille (*Sijainnin lisääminen reitille*, sivu 5).

Reitin aloittaminen kartan avulla

Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
- 2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
- 3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla Q.
Sijaintimerkinnyt (U tai sininen piste) näkyvät kartassa.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse paikkamerkki.
 - Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.

5 Valitse Aja.

Palaaminen kotiin

Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa antamaan kotisijainnin.

1 Valitse Minne? > Menen kotiin.

2 Anna kotisijainti tarvittaessa.

Kotisijainnin muokkaaminen

1 Valitse Minne? > ≡ > Aseta kotisijainti.

2 Anna kotisijainti.

Reittisi kartalla


Laite opastaa sinua ajaessasi määränpään ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla. Seuraavan käännoksen tai liittymän tai muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.



①	Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännoksen, liittymän tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
②	Etäisyys seuraavaan toimintoon.
③	Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
④	Reitti korostettuna kartassa.
⑤	Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien toimintojen sijainnin.
⑥	Ajoneuvon nopeus.
⑦	Ajamasien nimi.
⑧	Arvioitu saapumisaika.
VIHJE: voit muuttaa kentässä näkyviä tietoja koskettamalla kentää (<i>Kartan tietokentän muuttaminen</i> , sivu 11).	

Aktiivinen kaistavahti

Kun lähestyt käännosta, liittymää tai risteystä reitillä, kartan viereen ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on käytettävissä. Värillinen viiva ① osoittaa oikean kaistan käännosta varten.

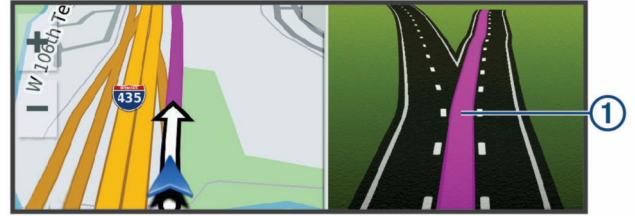

Käännosten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen

Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia käännoksia, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.

1 Valitse kartassa vaihtoehto:

- Voit näyttää edessäpäin olevat käännoiset ja ajo-ohjeet navigoidessasi valitsemalla > **Käännoiset**.

Karttatyökalu näyttää seuraavat neljä käännoista tai ajo-ohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti, kun navigoit reittiä.

- Voit näyttää koko reitin käännoiset ja ajo-ohjeet valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.

2 Valitse käännois tai ajo-ohje (valinnainen).

Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.

Koko reitin näyttäminen kartassa

1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.

2 Valitse >.

Saapuminen määränpään

Kun lähestyt määränpää, laite opastaa sinut perille näyttämällä tietoja.

- Osoittaa määränpään sijainnin kartassa, ja ääniopastus ilmoittaa, että lähestyt määränpää.
- Kun lähestyt joitakin määränpää, laite kehottaa automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa. Voit etsiä lähellä olevia pysäköintialueita valitsemalla Kyllä (*Pysäköiminen määränpään lähelle*, sivu 4).
- Kun pysähdyt määränpäässä, laite lopettaa reitin automaattisesti. Jos laite ei havaitse saapumistasi automaattisesti, voit lopettaa reitin valitsemalla Pysäytä.

Pysäköiminen määränpään lähelle

Laite voi auttaa sinua etsimään pysäköintipaikan määränpään läheltä. Kun lähestyt joitakin määränpää, laite kehottaa automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa.

HUOMAUTUS: käytä tätä ominaisuutta ainoastaan, kun käytät auton autoprofiilia. Kun käytät rekan autoprofiilia, voit hakea rekkapysäköintipaikkoja määränpään läheltä (*Rekkapysäköintipaikkojen etsiminen*, sivu 8).

1 Valitse vaihtoehto:

- Etsi pysäköintialue läheltä valitsemalla kehoitettaessa Kyllä.
- Jos laite ei anna kehoitetta, valitse **Minne? > Kategoriat > Pysäköinti** ja valitse > **Määränpää**.

2 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.

3 Valitse pysäköintipaikka ja Aja > Lisää seuraavaksi pysähdykseksi.

Laite opastaa sinut pysäköintialueelle.

Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen

Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.

Valitse **Sovellukset > Viimeisin paikka**.

Aktiivisen reitin muuttaminen

Sijainnin lisääminen reitille

Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä (**Reitin aloittaminen**, sivu 3).

Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.

VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla (**Matkan suunnitteleminen**, sivu 19).

- 1 Valitse kartassa  > **Minne?**.
- 2 Hae sijaintia (**Sijaintien etsiminen ja tallentaminen**, sivu 6).
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **Aja**.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille valitsemalla **Lisää seuraavaksi pysähdyksi**.
 - Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla **Lisää viimeiseksi pysähdyksi**.
 - Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden järjestystä valitsemalla **Lisää aktiiviselle reitille**.

Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut määränpäihin järjestyksessä.

Reitin muodostaminen

Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (**Reitin aloittaminen**, sivu 3).

Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit ohjata reitin tietyille tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen määränpäitä.

- 1 Valitse jokin kartan kohta.
- 2 Valitse .
- Laite siirtyy reitin muodostustilaan.
- 3 Valitse jokin sijainti kartalla.

VIHJE: valitsemalla  voit lähentää karttaa ja valita tarkemman sijainnin.
- Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun sijainnin kautta.
- 4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
 - Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää sijainteja kartassa.
 - Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla .
- 5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse **Aja**.

Kiertotien käyttäminen

Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet. Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja teitä tai heikot tieolosuhteet.

- 1 Valitse kartassa  > **Vaihda reitti**.

VIHJE: jos Vaihda reitti -työkalu ei ole karttatyökalujen valikossa, voit lisätä sen (**Karttatyökalujen ottaminen käyttöön**, sivu 10).
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla **Kiertotie matkan mukaan**.
 - Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla **Kiertotie tien mukaan**.

- Voit etsiä uuden reitin valitsemalla **Kiertotie**.

Reitin laskentatilan vaihtaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Laskentatila**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Nopeampi matka** voit laskea reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
 - Valitsemalla **Linnuntie** voit laskea reitit pisteestä pisteeseen huomioimatta teitä.
 - Valitsemalla **Lyhyempi matka** voit laskea reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Reitin pysäyttämisen

Valitse kartassa  > **Pysäytä**.

Suosittelujen reittien käyttäminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden käyttöönottoa (**Laite- ja yksityisyysasetukset**, sivu 22).

Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja, kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti, arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.

Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.

Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen

Ruuhkien välttäminen reitillä

Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava liikennetietoja (**Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella**, sivu 15).

Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä liikenneasetuksista (**Liikenneasetukset**, sivu 21), voit tarkastella ja välttää ruuhkia manuaalisesti.

- 1 Valitse reitin navigoimisen aikana  > **Liikenne**.
- 2 Valitse **Vaihtoehtoinen reitti**, jos se on käytettävissä.
- 3 Valitse **Aja**.

Tietullien välttäminen

Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille, maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä ei ole käytettävissä.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi**.
- 2 Valitse vaihtoehto:

HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen karttatietojen mukaan.

 - Valitse **Tietullit**.
 - Valitse **Tietullit ja -maksut > Tietullit**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä maksulliselle alueelle, valitse **Kysy aina**.
 - Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla **Vältä**.
 - Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla **Salli**.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Tietullitarrojen välttäminen

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Laitteen karttatiedot saattavat sisältää yksityiskohtaisia tietullitarratietoja joissakin maissa. Voit välttää tietullitarroja tai sallia ne kussakin maassa.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Tietullit ja -maksut > Tietullitarrat**.
- 2 Valitse maa.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä maksulliselle alueelle, valitse **Kysy aina**.
 - Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla **Vältä**.
 - Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla **Salli**.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Tien ominaisuuksien välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Vältettävät**.
- 2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse **Tallenna**.

Ympäristövyöhykkeiden välttäminen

Laite voi välttää alueita, joilla on voimassa ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Ympäristövyöhykkeet**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä ympäristövyöhykkeelle, valitse **Kysy aina**.
 - Voit välttää ympäristövyöhykkeitä aina valitsemalla **Vältä**.
 - Voit sallia ympäristövyöhykkeet aina valitsemalla **Salli**.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Mukautettavat vältettävät reitit

Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järjeviä vaihtoehtoja on käytettävissä.

Tien välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse **Lisää vältettävä tie**
- 3 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 4 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 5 Valitse **Valmis**.

Alueen välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Lisää vältettävä reitti**.
- 3 Valitse **Lisää vältettävä alue**
- 4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse **Seuraava**.
- 5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse **Seuraava**.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
- 6 Valitse **Valmis**.

Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä

Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamalla itse reittiä.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse vältettävä reitti.
- 3 Valitse **≡ > Poista käytöstä**.

Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla **✕**.
 - Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja valitsemalla **≡ > Poista**.

Navigoiminen poissa tieltä

Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi**.
- 2 Valitse **Laskentatila > Linnuntie > Tallenna**.
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.

Sijaintien etsiminen ja tallentaminen

Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista. Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.

- Kirjoittamalla hakuehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista nopeasti (*Sijainnin etsiminen hakupalkilla, sivu 7*).
- Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan mukaan (*Kohdepisteet, sivu 6*).
- Voit hakea rekkaparkkeja ja -palveluja esimerkiksi yksityiskohtaisesta TruckDown® hakemistosta joillakin alueilla.
- Hae Foursquare® kohdepisteitä ja ilmoita sijaintisi niissä (*Foursquare kohdepisteiden hakeminen, sivu 9*).
- Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita, risteyskohtia tai maantieteellisiä koordinaatteja (*Hakutyökalut, sivu 8*).
- Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (*Hakualueen muuttaminen, sivu 8*).
- Tallenna suosikkisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin nopeasti (*Sijaintien tallentaminen, sivu 9*).
- Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (*Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen, sivu 9*).

Kohdepisteet

Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka. Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja viihdeareenoita.

Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen

Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät rekoille tarkoitettuja kohdepisteitä, kuten rekkajen pysähdyspaikkoja, levähdysalueita ja punnitusasemia.

Valitse **Minne? > Kategoriat > Kuorma-autoilu**.

TruckDown kohdepisteiden etsiminen

TruckDown hakemisto sisältää kuorma-autoalan yrityksiä, kuten korjaamoita ja rengasmyyjiä.

TruckDown hakemisto ei ole käytettävissä kaikkialla.

- 1 Valitse vaihtoehto:
 - Voit etsiä kuorma-autoille sopivia kohdepisteitä valitsemalla **Truck Locations**.
 - Voit etsiä kuorma-auton huoltopaikkoja valitsemalla **Truck Services**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse tarvittaessa **Suodata palvelujen ja merkkien mukaan** ja valitse yksi tai useampi palvelu. Valitse sitten **Tallenna**.

HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan rekkaparkkien yhteydessä.

4 Valitse määränpää.

Sijainnin etsiminen hakupalkilla

Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.

1 Valitse **Minne?**.

2 Valitse hakupalkissa **Aloita haku**.

3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.

Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.

4 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim. elokuvateatterit).
- Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
- Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron ja kadunnimen.
- Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna talonnumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
- Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
- Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja pituusastekoordinaatit.

5 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse hakusana.
- Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse **Q**.

6 Valitse tarvittaessa sijainti.

Sijainnin etsiminen luokan mukaan

1 Valitse **Minne?**.

2 Valitse luokka tai valitse **Kategoriat**.

3 Valitse tarvittaessa aliluokka.

4 Valitse sijainti.

Hakeminen luokasta

Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä valitsemaasi määränpäättä.

1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat**.

2 Valitse luokka.

3 Valitse vaihtoehto:

- Valitse määränpää näytön oikean reunan pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi löydetty sijainnit.
- Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.

Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin

HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.

Voit luoda reitin suuremman paikassa sijaitsevaan kohdepisteeseen, kuten yksittäiseen kauppaan kauppakeskuksessa tai tiettyyn terminaaliin lentokentällä.

1 Valitse **Minne?** > **Aloita haku**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Hae paikkaa kirjoittamalla sen nimi tai osoite, valitsemalla **Q** ja siirtymällä vaiheeseen 3.
- Hae kohdepistettä kirjoittamalla sen nimi, valitsemalla **Q** ja siirtymällä vaiheeseen 5.

3 Valitse paikka.

Paikan alapuolelle tulee näkyviin luettelo luokkia, kuten ravintolat, vuokra-autot tai terminaalit.

4 Valitse luokka.

5 Valitse kohdepiste ja valitse **Aja**.

Laite luo reitin kohdepistettä lähimpänä olevalle pysäköintialueelle tai sisäänkäynnille. Kun saavut määränpäähän, ruutulippu osoittaa suositellun pysäköintialueen. Merkitty piste osoittaa kohdepisteen sijainnin paikassa.

Tutustuminen paikkaan

HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.


Voit näyttää kussakin paikassa sijaitsevien kohdepisteiden luettelon.

1 Valitse paikka.

2 Valitse **i** > **Tutustu paikkaan**.

Sijaintihaun tulokset

Sijaintihaun tulokset näkyvät oletusarvoisesti luettelossa alkaen lähimmästä sijainnista. Voit näyttää lisää tuloksia vierittämällä luetteloa alaspäin.

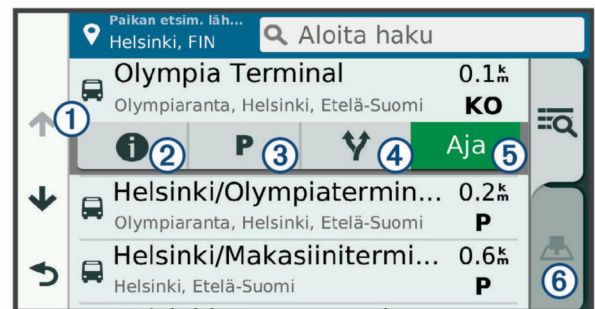

①	Avaa asetusvalikko valitsemalla sijainti.
② i	Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohdalliset tiedot.
③ P	Valitsemalla tämän voit etsiä pysäköintialueita sijainnin läheltä.
④ Y	Valitsemalla tämän voit näyttää vaihtoehtoiset reitit sijainteihin.
⑤ Aja	Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen suositeltua reittiä.
⑥ 📍	Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset kartassa.

Sijaintihaun tulokset kartassa

Voit näyttää sijaintihaun tulokset kartassa luettelon sijasta.

Valitse sijaintihaun tuloksista **📍**. Lähin sijainti näkyy kartan keskikohdassa, ja valitun sijainnin perustiedot näkyvät kartan alareunassa.



①	Vedä karttaa, jos haluat näyttää lisää hakutuloksia.
②	Lisää hakutuloksia. Valitsemalla tämän voit näyttää jonkin toisen sijainnin.

③	Valitun sijainnin yhteenveto. Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
④ Aja	Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen suositeltua reittiä.
⑤	Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset luettelossa.

Hakualueen muuttaminen

Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin läheltä. Voit hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse .
- 3 Valitse jokin vaihtoehto.

Pysäköinti

dēzl laite sisältää yksityiskohtaisia pysäköintitietoja, joiden avulla voit etsiä läheisiä pysäköintipaikkoja vapaiden pysäköintipaikkojen todennäköisyyden, pysäköintialueen tyyppin, hinnan tai hyväksytyjen maksutapojen perusteella.

Joillakin alueilla on käytettävissä reaaliaikaisia pysäköintitietoja, kun dēzl laite on yhteydessä Smartphone Link ([Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 12](#)). Kun laite vastaanottaa reaaliaikaisia pysäköintitietoja, voit tarkastella reaaliaikaisia pysäköintitrendejä.

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä. Garmin ei vastaa reaaliaikaisten pysäköintitietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Rekkapysäköintipaikkojen etsiminen

- 1 Valitse **Minne? > Truck Locations > Pysäköinti**.
- 2 Tarvittaessa voit suodattaa sijainnit pysäköintikapasiteetin mukaan valitsemalla **Vain suurikapasiteettiset**.
- 3 Valitse pysäköintipaikka.
- 4 Valitse **Aja**.

Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä

- 1 Valitse **Minne? > Kategoriat > Pysäköinti**.
- 2 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
- HUOMAUTUS:** yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.
- 3 Valitse pysäköintipaikka.
- 4 Valitse **Aja**.

Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, kun käytät auton autoprofiilia.

- 1 Etsi sijaintia.
- 2 Valitse sijainti hakutuloksista.
- 3 Valitse **P**.
Näyttöön tulee luettelo valitun sijainnin lähellä olevista pysäköintialueista.
- 4 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
- HUOMAUTUS:** yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.
- 5 Valitse pysäköintipaikka.
- 6 Valitse **Aja**.

Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys

Yksityiskohtaisia pysäköintitietoja sisältävät pysäköintipaikat on värikoodattu sen mukaan, miten todennäköisesti niistä löytyy pysäköintitilaa. Symbolit osoittavat käytettävissä olevan pysäköintitilan tyyppin (katu tai alue), suhteelliset hintatiedot ja maksun tyyppin.

Värien ja symbolien selite näkyy laitteessa.

Valitse pysäköintihaun tuloksista .

Hakutyökalut

Hakutyökaluilla voit hakea tiettyntyyppisiä sijainteja vastaamalla näyttöön tuleviin kehotteisiin.

Osoitteen etsiminen

HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Tarvittaessa voit muuttaa hakualuetta valitsemalla **Etsi läheltä:** ([Hakualueen muuttaminen, sivu 8](#)).
- 3 Valitse **Osoite**.
- 4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 5 Valitse osoite.

Risteyksen etsiminen

Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien väliltä.

- 1 Valitse **Minne? > Kategoriat > Risteykset**.
- 2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 3 Valitse risteys.

Kaupungin etsiminen

- 1 Valitse **Minne? > Kategoriat > Kaupungit**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.
 - Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla **Etsi läheltä:** ([Hakualueen muuttaminen, sivu 8](#)).
 - Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla **Aloita haku**, kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla **Q**.

Paikan etsiminen koordinaateilla

Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirin koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä geokätkennässä.

- 1 Valitse **Minne? > Kategoriat > Koordinaatit**.
- 2 Valitse tarvittaessa  ja muuta koordinaattien muotoa tai datumia.
- 3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
- 4 Valitse **Katso kartalla**.

Foursquare

Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa hakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.

Jos haluat käyttää lisäominaisuuksia, voit yhdistää Foursquare tiliisi yhteensopivan älypuhelimien Smartphone Link -sovelluksella. Kun yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link -sovelluksella, voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja, ilmoittaa sijaintisi ja hakea kohdepisteitä verkon Foursquare tietokannasta.

Yhdistäminen Foursquare tiliisi

- 1 Yhdistä laite Smartphone Linkiin ([Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 12](#)).
- 2 Avaa Smartphone Link -sovellus älypuhelimessa.
- 3 Avaa Smartphone Link -sovelluksen asetukset ja valitse **Foursquare® > Kirjaudu**.

4 Anna Foursquare kirjautumistietosi.

Foursquare kohdepisteiden hakeminen

Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä. Kun yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link -sovelluksella, haku näyttää uusimmat tulokset verkon Foursquare tietokannasta ja mukautetut tulokset Foursquare käyttäjätililtäsi.

Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Foursquare®**.

Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen

Ennen kuin voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja, sinun on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link, ja kirjauduttava Foursquare tilillesi.

Voit tarkastella yksityiskohtaisia Foursquare sijainnin tietoja, kuten käyttäjien luokituksia sekä ravintoloiden hinta- ja aukiolotietoja.

1 Valitse sijaintihaun tuloksista Foursquare kohdepiste.

2 Valitse **i**.

Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare

Ennen kuin voit ilmoittaa sijaintisi Foursquare palvelulla, sinun on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link, ja kirjauduttava Foursquare tilillesi.

1 Valitse **Sovellukset** > **Foursquare®** > **Ilmoita sijainti**.

2 Valitse kohdepiste.

3 Valitse **i** > **Ilmoita sijainti**.

TripAdvisor

Laite sisältää TripAdvisor kohdepisteitä ja niiden luokituksia. TripAdvisor luokitukset näkyvät automaattisesti hakutuloksissa vastaavien kohdepisteiden kohdalla. Voit myös etsiä lähellä olevia TripAdvisor kohdepisteitä ja lajitella etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan.

TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen

1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **TripAdvisor**.

2 Valitse luokka.

Lähellä olevien luokan TripAdvisor kohdepisteiden luettelo tulee näytöön.

3 Voit lajitella tulokset etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan valitsemalla **Lajittele tulokset** (valinnainen).

Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen

Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämäsi sijaintia.

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät**.

Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät** > **=** > **Tyhjennä** > **Kyllä**.

Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen

Nykyisijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.

Valitse ajoneuvo kartassa.

Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen

Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia tai huoltoasemia.

1 Valitse ajoneuvo kartassa.

2 Valitse **Sairaalat**, **Poliisiasemat**, **Polttoaine** tai **Tiepalvelut**.

HUOMAUTUS: jotkin palveluluokat eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

HUOMAUTUS: kun kuorma-autoprofiili on aktiivinen, rekkaparkki näkyy polttoaineen sijasta.

Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät sijainnit ylämpänä.

3 Valitse sijainti.

4 Valitse vaihtoehto:

- Navigoi sijaintiin valitsemalla **Aja**.

- Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot valitsemalla **i**.

Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin

Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite antaa ajo-ohjeita.

1 Valitse ajoneuvo kartassa.

2 Valitse **=** > **Ohjeet luokseni**.

3 Valitse aloituspaikka.

4 Valitse **Valitse**.

Pikakuvakkeen lisääminen

Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.

Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.

1 Valitse **Minne?** > **Lisää pikakuvake**.

2 Valitse kohde.

Pikakuvakkeen poistaminen

1 Valitse **Minne?** > **=** > **Poista pikakuvake**.

2 Valitse poistettava pikakuvake.

3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.

4 Valitse **Tallenna**.

Sijaintien tallentaminen

Sijainnin tallentaminen

1 Hae sijaintia (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 7*).

2 Valitse sijainti hakutuloksista.

3 Valitse **i** > **Tallenna**.

4 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Nykyisen sijainnin tallentaminen

1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.

2 Valitse **Tallenna**.

3 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

4 Valitse **OK**.

Tallennetun sijainnin muokkaaminen

1 Valitse **Minne?** > **Tallennetut**.

2 Valitse tarvittaessa luokka.

3 Valitse sijainti.

4 Valitse **i**.

5 Valitse **=** > **Muokkaa**.

6 Valitse vaihtoehto:

- Valitse **Nimi**.

- Valitse **Puhelinnumero**.

- Valitsemalla **Kategoriat** voit liittää luokkia tallennettuun sijaintiin.

- Valitsemalla **Vaihda karttasymboli** voit vaihtaa tallennetun sijainnin symbolin kartassa.

7 Muokkaa tietoja.

8 Valitse **Valmis**.

Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin

Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja luokkia.

HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa, kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennetut**.
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse **i**.
- 4 Valitse **≡** > **Muokkaa** > **Kategoriat**.
- 5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
- 6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
- 7 Valitse **Valmis**.

Tallennetun sijainnin poistaminen

HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennetut**.
- 2 Valitse **≡** > **Poista tall. paikat**.
- 3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja valitse **Poista**.

Kartan käyttäminen

Kartan avulla voit navigoida reittejä (*Reittisi kartalla, sivu 4*) tai näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
- 2 Valitse jokin kartan kohta.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas vetämällä.
 - Lähennä tai loitonna valitsemalla **+** tai **-**.
 - Voit vaihtaa North Up -näköymästä 3D-näköymään valitsemalla **▲**.
 - Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla **Q**.
 - Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla **Aja** (*Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 4*).

Karttatyökalut

Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se näkyy paneelissa kartan reunassa.

Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.

Vaihda reitti: voit valita kiertotien tai ohittaa sijainteja reitillä.

Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat sijainnit (*Edessä olevat, sivu 10*).

Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten luettelon (*Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen, sivu 4*).

Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten nopeuden tai matkan (*Matkatietojen näyttäminen kartassa, sivu 11*).

Volyymi: säätää pää-äänenvoimakkuutta.

Kirkkaus: säätää näytön kirkkautta.

Puhelin: näyttää viimeisimpien puheluiden luettelon yhdistetystä puhelimesta ja puhelun aikana puheluasetukset (*Puheluasetusten käyttäminen, sivu 13*).

Lähetä ja seuraa: voit aloittaa ja lopettaa Lähetä ja seuraa -jaon (*Lähetä ja seuraa, sivu 16*).

Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet (*Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 11*).

Sää: näyttää alueen sääolosuhteet.

photoLive: näyttää reaaliaikaiset liikennekamerat photoLive-tilauksestasi (*photoLive-liikennekamerat, sivu 20*).

Ilmoita kamera: voit ilmoittaa valvonta- tai liikennevalokamerasta. Työkalu on käytettävissä ainoastaan, kun laitteessa on valvonta- tai liikennevalokameratietoja ja olet yhteydessä Smartphone Link sovellukseen (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 12*).

Korkeus: näyttää edessäpäin olevat korkeuden muutokset.

Taukojen suunnittelu: näyttää muistutukset tauoista ja pysähtymisehdotukset.

Karttatyökalun tarkasteleminen

- 1 Valitse kartasta **📍**.
- 2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
- 3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse **X**.

Karttatyökalujen ottaminen käyttöön

Vain useimmin käytetyt karttatyökalut ovat oletusarvoisesti käytössä karttatyökalujen valikossa. Valikkoon voi lisätä enintään 12 työkalua.

- 1 Valitse kartasta **📍** > **⚙️**.
- 2 Valitse kunkin lisättävän työkalun valintaruutu.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Edessä olevat

Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin olevia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, huoltoasemia ja levähdysalueita. Kun ajat valtatieä, voit näyttää tietoja myös edessäpäin olevista liittymistä ja kaupungeista sekä niiden palveluista hiukan samalla tavalla kuin valtatie varrella olevista tienviitoista.

Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää luokkaa.

Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen

- 1 Valitse kartassa **📍** > **Edessä olevat**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit näyttää kunkin luokan seuraavan edessäpäin olevan sijainnin valitsemalla tarvittaessa **■**.
 - Voit näyttää edessäpäin olevien liittymien tai kaupunkien tiedot ja palvelut valitsemalla **📍**.

HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä ainoastaan, kun ajat valtatiellä tai kun reitti sisältää valtatie.
- 3 Valitsemalla kohteen voit näyttää kyseisen luokan, liittymän tai kaupungin sijaintiluettelon.

Edessä olevat -luokkien mukauttaminen

Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.

- 1 Valitse kartassa **📍** > **Edessä olevat**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse **📍**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja vetämällä sitä.
 - Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
 - Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan, valitsemalla **Mukautettu haku** ja kirjoittamalla yrityksen tai luokan nimen.
- 5 Valitse **Valmis**.

Varoitus- ja hälytyssymbolit

VAROITUS

Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.

Kartassa tai reittiohjeissa saattaa näkyä varoitus- ja hälytyssymboleita, jotka hälyttävät mahdollisista vaaroista, tieolosuhteista ja edessäpäin olevista punnitusasemista.

Rajoitusvaroitukset

	Pituus
	Paino
	Akselipaino
	Pituus
	Leveys
	Ei kuorma-autoja
	Ei perävaunuja
	Vaaralliset materiaalit kielletty
	Tulenarat aineet kielletty
	Vesistöä saastuttavat materiaalit kielletty
	Ei käännöstä vasemmalle
	Ei käännöstä oikealle
	Ei U-käännöstä

Tieolosuhteiden varoitukset

	Maakosketuksen vaara
	Sivutuuli
	Kapea tie
	Jyrkkä mutka
	Jyrkkä alamäki
	Roikkuvia oksia

Hälytykset

	Punnitusasema
	Tien kuorma-autokäyttötietoja ei ole vahvistettu

Matkan tiedot

Matkatietojen näyttäminen kartassa

Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää matkatiedot kartassa ([Karttatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 10](#)).

Valitse kartassa  > **Matkatiedot**.

Matkatietokenttien mukauttaminen

Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit mukauttaa matkatietojen karttatyökalussa näkyviä tietoja ([Karttatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 10](#)).

- 1 Valitse kartassa  > **Matkatiedot**.
- 2 Valitse matkatietokenttä.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto.

Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietojen karttatyökaluun.

Matkan tietosivun tarkasteleminen

Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja matkasta.

HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.

Valitse kartassa **Nopeus**.

Matkalokin näyttäminen

Laite luo matkalokin eli tallentaa ajatun matkan.

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatason**.
- 2 Valitse **Matkaloki**-valintaruutu.

Matkan tietojen tyhjentäminen

- 1 Valitse kartassa **Nopeus**.
- 2 Valitse  > **Nollaa kentät**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla ensimmäisellä sivulla **Valitse kaikki**.
 - Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla **Nollaa matkatiedot**.
 - Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla **Nollaa maksiminopeus**.
 - Nollaa matkamittari valitsemalla **Nollaa matka B**.

Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen

Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia liikennetapahtumia.

- 1 Valitse reitin navigoimisen aikana  > **Liikenne**.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy paneeliin kartan oikealla puolella.
- 2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset > Liikenne**.
- 2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla  > **Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset > Liikenne**.
- 2 Valitse  > **Ilmoitukset**.
- 3 Valitse kohde luettelosta.
- 4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuolilla.

Kartan mukauttaminen

Karttatason mukauttaminen

Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatason**.
- 2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse **Tallenna**.

Kartan tietokentän muuttaminen

- 1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
- 2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.

Kartan perspektiivin muuttaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttanäkymä**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Reitti ylös** voit näyttää kartan kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **Pohjoinen ylös** voit näyttää kartan kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **3D** voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet

Pariliitä dēzl laite älypuhelimeen ja muodosta yhteys Smartphone Link sovellukseen, jotta voit käyttää kaikkia laitteen ominaisuuksia. Smartphone Link sovelluksen avulla laite voi vastaanottaa reaaliaikaisia tietoja, kuten reaaliaikaisia liikennetietoja, pysäköintitrendejä, liikennevalo- ja nopeusvalvontakameratietoja sekä muita reaaliaikaisia palveluja. Sen avulla voit myös käyttää yhteysominaisuuksia, kuten Läheta ja seuraa -matkajakoa ja viestejä.

Reaaliaikaiset liikennetiedot: lähettää laitteeseen reaaliaikaisia liikennetietoja esimerkiksi liikennetapahtumista ja ruuhkista, tietöistä sekä suljetuista teistä ([Liikenne](#), sivu 15).

Reaaliaikaiset pysäköintitiedot: lähettää laitteeseen reaaliaikaisia pysäköintitrenditietoja, kun niitä on käytettävissä ([Pysäköinti](#), sivu 8).

Garmin reaaliaikaiset palvelut: maksuttomia ja maksullisia palveluja, jotka lähettävät laitteeseen reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikennevalo- ja nopeuskameroista sekä liikennekameroista ([Garmin reaaliaikaiset palvelut](#), sivu 12).

Säätiedot: lähettää reaaliaikaisia säätietoja ja -hälytyksiä laitteeseen ([Sääennusteen tarkasteleminen](#), sivu 19).

Läheta ja seuraa: voit vastaanottaa lähetyksiä sekä jakaa matkasi tavaranylähettäjän ja valitsemiesi yhteyshenkilöiden kanssa reaaliaikaisesti ([Läheta ja seuraa](#), sivu 16).

Älykkäät ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit laitteessa. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja kaikkien viestityyppien yhteydessä.

Handsfree-puhelut: voit soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteella ja käyttää sitä handsfree-kaiutinpuhelimenä. Jos valittu kieli tukee äänikomentoja, voit soittaa ja vastaanottaa puheluita äänikomennoilla.

Läheta sijainteja laitteeseen: voit lähettää sijainteja älypuhelimesta navigaattoriin.

Foursquare sijainnin ilmoittaminen: voit ilmoittaa Foursquare sijainteja navigointilaitteen avulla ([Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare](#), sivu 9).

Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen

dēzl laite on pariliitettävä puhelimeen ja yhdistettävä Smartphone Link sovellukseen, jotta voit käyttää joitakin ominaisuuksia, kuten reaaliaikaisia liikennetietoja, pysäköintitietoja, handsfree-puheluita ja muita yhteysominaisuuksia.

Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.

- 1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen sovelluskaupasta.
- 2 Tuo dēzl laite ja puhelin enintään 3 metrin (10 jalan) päähän toisistaan.
- 3 Valitse dēzl laitteessa **Asetukset > Langattomat verkot** ja valitse **Bluetooth**-valintaruutu.
- 4 Valitse **Etsi laitteita**.
- 5 Ota puhelimesta käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja määritä puhelin etsintätilaan.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
- 6 Valitse dēzl laitteesta **OK**.
dēzl laite alkaa etsiä lähellä olevia Bluetooth laitteita, ja Bluetooth laitteiden luettelo ilmestyy sen näyttöön. Puhelimesi pitäisi ilmestyä näyttöön viimeistään minuutin kuluttua.
- 7 Valitse puhelin luettelosta ja valitse **OK**.

8 Vahvista pariliitospyyntö puhelimesta.

9 Avaa puhelimesta Smartphone Link sovellus.

Jos pariliität Apple® laitteeseen, turvakoodi näkyy dēzl näytössä.

10 Näppäile turvakoodi tarvittaessa puhelimeen 30 sekunnin kuluessa.

Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet

Tilakuvakkeet näkyvät kunkin pariliitetyn puhelimen vierellä Bluetooth asetuksissa.

Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**.

- Harmaa kuvake osoittaa, että ominaisuus ei ole käytössä tai sen yhteys on katkaistu kyseisessä puhelimesta.
- Värillinen kuvake osoittaa, että ominaisuus on yhdistetty ja käytössä kyseisessä puhelimesta.

	Handsfree-puhelut
	Älykkäät ilmoitukset
	Smartphone Link ominaisuudet ja palvelut

Garmin reaaliaikaiset palvelut

Garmin reaaliaikaisten palvelujen käyttäminen edellyttää, että laite on yhteydessä Smartphone Link ([Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen](#), sivu 12).

Garmin reaaliaikaiset palvelut ovat maksuttomia ja tilattavia palveluja, joiden kautta saat laitteeseen reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenneolosuhteista, säästä sekä liikennevalo- ja nopeuskameroista.

Jotkin palvelut, kuten sääpalvelu, ovat saatavilla erillisinä sovelluksina laitteessa. Jotkin muut palvelut, kuten liikennetiedot, täydentävät laitteen nykyisiä navigointiominaisuuksia. Garmin reaaliaikaisia palveluja edellyttävien ominaisuuksien kohdalla näkyy Smartphone Link symboli. Lisäksi kyseiset palvelut näkyvät ainoastaan, kun laite on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen.

Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen

Jotkin dēzl reaaliaikaiset palvelut edellyttävät maksullista tilausta. Smartphone Link sovelluksessa voit ostaa elinikäisen tilauksen. Tilaus on sidottu älypuhelimien sovelluskaupan tiliisi.

- 1 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus.
- 2 Valitse **Oma tili**.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien palvelujen ja tilaushintojen luettelo.
- 3 Valitse palvelu.
- 4 Valitse hinta.
- 5 Valitse **Tilaa**.
- 6 Tee ostos näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Sijainnin lähettäminen älypuhelimesta laitteeseen

Voit hakea sijaintia puhelimen Smartphone Link sovelluksessa ja lähettää sen dēzl laitteeseen.

- 1 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Etsi lähellä oleva sijainti valitsemalla **Etsi läheisiä paikkoja** ja kirjoittamalla osoite tai paikan nimi tai jommankumman osa.
 - Voit etsiä lähellä olevan Foursquare kohdepisteen valitsemalla **Foursquare** ja valitsemalla kohdepisteen luettelosta.
 - Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla **Valitse sijainti** ja koskettamalla sijaintia kartassa.

- Voit etsiä osoitteen yhteystietoluettelostasi valitsemalla **Yhteystiedot** ja valitsemalla yhteyshenkilön nimen.

Valittu sijainti ilmestyy karttaan.

3 Valitse **Lähetä**.

Smartphone Link sovellus lähettää sijainnin dēzl laitteeseen.

4 Valitse dēzl laitteessa vaihtoehto:

- Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla **Aja**.
- Voit näyttää sijainnin tiedot tai tallentaa sijainnin suosikiksi valitsemalla **i**.
- Voit hyväksyä sijainnin aloittamatta navigointia valitsemalla **OK**.

Sijainti ilmestyy dēzl laitteen hiljattain löytyneisiin sijainteihin.

Älykkäät ilmoitukset

Kun laite on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen, voit tarkastella dēzl laitteessa älypuhelimien ilmoituksia esimerkiksi tekstiviesteistä, puheluista ja kalenterin tapaamisista.

HUOMAUTUS: sinun tarvitsee ehkä odottaa muutaman minuutin ajan, jotta ilmoitukset näkyvät navigaattorissa, kun se on muodostanut yhteyden Smartphone Link sovellukseen. **i** näkyy värillisenä Bluetooth asetuksissa, kun älykkäät ilmoitukset ovat käytössä (*Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet, sivu 12*).

Ilmoitusten vastaanottaminen

VAROITUS

Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.

Jotta dēzl laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun tarvitsee yhdistää se älypuhelimeen ja Smartphone Link sovellukseen.

Useimmilla sivuilla näkyy ponnahdusikkuna, kun laite vastaanottaa ilmoituksen älypuhelimesta. Jos laite liikkuu, sinun on varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin voit tarkastella ilmoituksia.

HUOMAUTUS: jos tarkastelet karttaa, ilmoitukset näkyvät karttatyökalussa.

- Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla **OK**.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena puhelimessa.
- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla **Näytä**.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla **Näytä > Toista**.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
- Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen, valitsemalla **Näytä** ja valitsemalla vaihtoehdon.

HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan sovelluksen on tuettava lisätoimia.

Ilmoitusten vastaanottaminen tarkasteltaessa karttaa

VAROITUS

Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.

Jotta dēzl laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun tarvitsee yhdistää se älypuhelimeen ja Smartphone Link sovellukseen.

Kun tarkastelet karttaa, uudet ilmoitukset näkyvät näytön reunassa karttatyökalussa. Ilmoituksia ei voi tarkastella laitteen liikkeessa.

- Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla **X** tai odottamalla, että ponnahdusikkuna sulkeutuu.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena puhelimessa.
- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoitustekstin.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla **Toista viesti**.

Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

- Voit kuunnella ilmoituksen äänikomennolla sanomalla **Toista viesti**.

HUOMAUTUS: tämä on käytettävissä ainoastaan, kun valittu kieli tukee äänikomentoja ja karttatyökalussa näkyy **i**.

Ilmoitusluettelon tarkasteleminen

Voit näyttää kaikkien aktiivisten ilmoitusten luettelon.

1 Valitse **Sovellukset > Älykkäät ilmoitukset**.

Ilmoitusluettelo tulee näyttöön. Lukemattomat ilmoitukset näkyvät mustina ja aiemmin luetut harmaina.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoituksen kuvauksen.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla **►**.

Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Handsfree-puhelut

HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia tuetaan ja niitä voi käyttää, emme voi taata minkään tietyn puhelinmallin yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.

Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla yhteyden matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfree-laite. Kun olet yhteydessä, voit soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteella.

Soittaminen

Numeron valitseminen

1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Soita**.

2 Anna luku.

3 Valitse **Soita**.

Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle

Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Puhelinluettelo**.

2 Valitse yhteystieto.

3 Valitse **Soitto**.

Kohteeseen soittaminen

1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Selaa luokkia**.

2 Valitse kohdepiste.

3 Valitse **Soitto**.

Puhelun vastaanottaminen

Kun vastaanotat puhelun, valitse **Vastaa** tai **Hylkää**.

Puheluhistorian käyttäminen

Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Puheluhistoria**.

2 Valitse luokka.

Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut näkyvät ylimpinä.

3 Valitse puhelu.

Puheluasetusten käyttäminen

Voit valita puhelun aikana puheluasetukset kartasta.

- Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla **i**.

VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista virran laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.

- Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla .

VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.

- Voit mykistää mikrofonin valitsemalla .
- Voit katkaista puhelun valitsemalla .

Kotinumeron tallentaminen

VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta Koti (*Tallennetun sijainnin muokkaaminen*, sivu 9).

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Puhelin** >  > **Aseta kotinumero**.
- 2 Kirjoita puhelinnumero:
- 3 Valitse **Valmis**.

Soittaminen kotiin

Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin puhelinnumeron määrittämistä.

Valitse **Sovellukset** > **Puhelin** > **Soita kotiin**.

Apple laitteen Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen

Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität puhelimen. Voit ottaa käyttöön, poistaa käytöstä tai mukauttaa tiettyjä ominaisuuksia.

Yhteyden muodostaminen Apple laitteen Smartphone Link sovellukseen

Jotta voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen, sinun tarvitsee pariliittää dēzl laite puhelimeen ja muodostaa niiden välille yhteys.

Jos et yhdistänyt Smartphone Link sovellukseen pariliitoksen aikana, saat käyttöösi lisää Bluetooth ominaisuuksia yhdistämällä siihen. Smartphone Link sovellus on yhteydessä puhelimeen Bluetooth Smart tekniikalla. Kun yhdistät Apple laitteen Smartphone Link sovellukseen ensimmäisen kerran, sinun tarvitsee antaa Bluetooth Smart turvakoodi.

- 1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen sovelluskaupasta.
- 2 Avaa puhelimesta Smartphone Link sovellus.
Turvakoodi näkyy dēzl laitteen näytössä.
- 3 Näppäile koodi puhelimeen.

Handsfree-puheluiden poistaminen käytöstä Apple laitteesta

Voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä ja pysyä yhteydessä puhelimeen Smartphone Link tietoja ja ilmoituksia varten.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Langattomat verkot**.
- 2 Valitse handsfree-puheluihin käyttämäsi puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfree-puheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä. Handsfree-puheluihin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyy .
- 3 Poista valinta **Puhelut**-valintaruudusta.

Apple laitteen Smartphone Link tietojen ja älykkäiden ilmoitusten poistaminen käytöstä

Voit poistaa käytöstä Smartphone Link tiedot ja älykkäät ilmoitukset, mutta pysyä yhteydessä puhelimeen handsfree-puheluita varten.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Langattomat verkot**.
- 2 Valitse Smartphone Link tietoihin ja ilmoituksiin yhteydessä olevan puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfree-puheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä. Tietoihin ja

ilmoituksiin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyvät värilliset  ja .

- 3 Poista valinta **Älypuhelinpalvelut**-valintaruudusta.

Apple laitteen ilmoitusluokkien näyttäminen ja piilottaminen

Voit suodattaa laitteessa näkyviä ilmoituksia näyttämällä tai piilottamalla luokkia.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Langattomat verkot**.
- 2 Valitse Smartphone Link tietoihin ja ilmoituksiin yhteydessä olevan puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfree-puheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä. Tietoihin ja ilmoituksiin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyvät värilliset  ja .
- 3 Valitse **Älykkäät ilmoitukset**.
- 4 Valitse kunkin näytettävän ilmoituksen valintaruutu.

Android™ älypuhelimien Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen

Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität puhelimen. Voit ottaa käyttöön, poistaa käytöstä tai mukauttaa tiettyjä ominaisuuksia.

Yhdistäminen Android-älypuhelimien Smartphone Link -sovellukseen

Jotta voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen, sinun tarvitsee pariliittää dēzl laite puhelimeen ja muodostaa niiden välille yhteys.

Jos et yhdistänyt Smartphone Link sovellukseen pariliitoksen aikana, saat käyttöösi lisää Bluetooth ominaisuuksia yhdistämällä siihen.

- 1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen sovelluskaupasta.
- 2 Avaa puhelimesta Smartphone Link sovellus.

Bluetooth ominaisuuksien poistaminen käytöstä Android älypuhelimissa

Voit poistaa käytöstä tiettyjä Bluetooth ominaisuuksia ja pysyä yhteydessä toisiin.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Langattomat verkot**.
- 2 Valitse puhelimen nimi.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä poistamalla valinnan **Puhelut**-valintaruudusta.
 - Voit poistaa Smartphone Link tiedot ja älykkäät ilmoitukset käytöstä poistamalla valinnan **Smartphone Link** -valintaruudusta.
 - Voit poistaa tietyn sovelluksen ilmoitukset käytöstä Smartphone Link sovelluksen asetuksista.

Android älypuhelimien ilmoitusten näyttäminen ja piilottaminen

Smartphone Link sovelluksessa voit valita, minkä tyyppisiä ilmoituksia dēzl laitteesta näkyy.

- 1 Avaa puhelimesta Smartphone Link sovellus.
- 2 Valitse .
- 3 Varmista, että **Älykkäät ilmoitukset** -valintaruutu on valittu.
- 4 Valitse **Ilmoitukset**-osasta **Asetukset**.
Näet luettelon ilmoitusluokista ja sovelluksista.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Voit ottaa ilmoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä luokan tai sovelluksen nimen vierellä olevasta kytkimestä.
 - Voit lisätä sovelluksen luetteloon valitsemalla .

Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta

Voit väliaikaisesti katkaista Bluetooth laitteen yhteyden poistamalla sitä pariliitettujen laitteiden luettelosta. Bluetooth laite voi silti myöhemmin muodostaa automaattisesti yhteyden dēzl laitteeseen.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Langattomat verkot**.
- 2 Valitse laite, jonka yhteys katkaistaan.
- 3 Poista valinta pariliitetyn laitteen vierellä olevasta valintaruudusta.

Pariliitetyn puhelimen poistaminen

Voit poistaa pariliitetyn puhelimen, jotta se ei enää muodosta yhteyttä laitteeseen automaattisesti.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Langattomat verkot**.
- 2 Valitse puhelin ja valitse **Poista pariliitos**.

Liikenne

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Laite voi näyttää tietoja edessäpäin olevan tien tai reitin liikenteestä. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos aktiivisella reitillä on merkittävä ruuhka ([Liikenneasetukset](#), sivu 21). Liikennekartassa voit etsiä alueelta mahdollisia ruuhkia.

Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta se voi näyttää niitä.

- Laite vastaanottaa maksuttomia liikennetietoja Smartphone Link sovelluksen kautta ([Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella](#), sivu 15).
- Kaikki tuotemallit voivat vastaanottaa liikennetietoja lisävarusteena hankittavan liikennevastaanotinkaapelin kautta ([Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella](#), sivu 15). Jos haluat etsiä ja ostaa yhteensopivan liikennevastaanotinkaapelin, siirry tuotesivulle osoitteessa [garmin.com](#).

Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa [www.garmin.com/traffic](#).

Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella

Laite voi vastaanottaa maksuttomia liikennetietoja Smartphone Link sovelluksen kautta.

- 1 Yhdistä laite Smartphone Link ([Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen](#), sivu 12).
- 2 Valitse dēzl laitteessa **Asetukset** > **Liikenne** ja varmista, että **Liikenne**-valintaruutu on valittu.

Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella

HUOMAUTUS

Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanottimen suorituskykyä.

Liikennevastaanotin vastaanottaa liikennetietoja radioteitse lähetetyn signaalin kautta alueilla, joilla palvelu on saatavilla. Liikennevastaanotinkaapeli on hankittavissa lisävarusteena kaikkiin tuotemalleihin. Jos haluat etsiä ja ostaa yhteensopivan liikennevastaanotinkaapelin, siirry tuotesivulle osoitteessa [garmin.com](#). Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla.

Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen

liikennevastaanotinkaapelilla ([dēzl laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen](#), sivu 1).

Kun olet liikennepalvelun kattamalla alueella, laite voi näyttää liikennetietoja ja auttaa välttämään ruuhkia.

Liikennevastaanotintilaukset

Useimmat liikennevastaanottimet sisältävät alueellisen liikennetietotilauksen. Lisäksi liikennevastaanottimeen voi lisätä lisäalueiden tilauksia. Lisätietoja on osoitteessa [garmin.com/traffic](#).

Liikennetilausten tarkasteleminen

Valitse **Asetukset** > **Liikenne** > **Tilaukset**.

Tilauksen lisääminen

Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.

- 1 Valitse päävalikosta **Liikenne**.
- 2 Valitse **Tilaukset** > **+**.
- 3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
- 4 Osoitteesta [www.garmin.com/fmtraffic](#) voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen koodin.

Liikennetilaukskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin laitteelle on hankittava oma koodi.

- 5 Valitse laitteessa **Seuraava**.
- 6 Anna koodi.
- 7 Valitse **Valmis**.

Liikenteen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Liikenne**.
- 2 Valitse **Liikenne**-valintaruutu.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset** > **Liikenne**.
- 2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla **≡** > **Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset** > **Liikenne**.
- 2 Valitse **≡** > **Ilmoitukset**.
- 3 Valitse kohde luettelosta.
- 4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuolilla.

Ajoneuvon ja kuljettajan työkalut

Taukojen suunnittelu

HUOMAUTUS

Tämä laite EI ole yksistään hyväksyttävä FMCSA:n (Federal Motor Carrier Safety Administrationin) säädöksissä määritettyjen lokikirjatallennusten korvaaja. Kuljettajien on noudatettava kaikkia sovellettavia lokikirjavaatimuksia. Integroituna Garmin eLog™ yhteensopivaan ELD (Electronic Logging Device) -laitteeseen tämä laite auttaa kuljetusyritystä noudattamaan työtuntien kirjaamis- ja taukovaatimuksia. Voit katsoa lisätietoja ja tarvittaessa ostaa Garmin eLog laitteen osoitteesta [garmin.com/elog](#).

Kun taukojen suunnittelutoiminto on käytössä, laite antaa ilmoituksen tuntia ennen ehdotettua taukoa ja ajotuntirajaa ja

ehdottaa taukosijainteja reitin varrelta. Tällä toiminnolla voit seurata työtuntejasi, mikä saattaa helpottaa turvallisuussäädösten noudattamista.

HUOMAUTUS: taukojen suunnittelutoiminnot eivät ole käytettävissä auton autoprofiilissa.

Ehdotetun tauon pitäminen

Kun on tauon aika, laite ilmoittaa siitä ja ehdottaa taukopaikkakohdepisteitä reitin varrelta.

Valitse kohdepiste ehdotettujen taukopaikkojen luettelosta. Laite lisää taukopaikan reitin seuraavaksi määränpääksi.

Taukoajastimen käynnistäminen

Taukoajastin käynnistyy automaattisesti, kun ajoneuvon liikkumisnopeus on vähintään 8 km/h (5 mph) 30 sekunnin ajan. Ajastimen voi käynnistää manuaalisesti milloin tahansa.

- 1 Valitse kartassa > **Taukojen suunnittelu**.
- 2 Valitse **Käynnistä ajanotto**.

Taukoajastimen keskeyttäminen ja nollaaminen

Taukoajastin keskeytyy automaattisesti, kun ajoneuvo on pysähdyksissä vähintään kolmen minuutin ajan. Voit keskeyttää ajastimen manuaalisesti lyhyiden pysähdysten ajaksi, kun esimerkiksi pysäköit tai pysähdyt rekkaparkissa. Voit nollata ajastimen manuaalisesti ajon lopussa.

- 1 Valitse **Pysäytä ajanotto**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit keskeyttää ajastimen valitsemalla **Tauko**.
 - Voit pysäyttää ja nollata ajastimen valitsemalla **Nollaa**.

Ajotuntien muuttaminen

Voit muuttaa ajotuntiesi kokonaismäärää, jotta se vastaa työtuntitietojasi paremmin.

- 1 Kun käytät taukojen suunnittelutoimintoa, valitse **Ajotunnit yhteensä**.
- 2 Kirjoita ajotuntien yhteismäärä.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Päivittäisen ajorajoituksen muuttaminen

Voit muuttaa päivittäistä ajorajoitusta, jotta se vastaa alueella käytössä olevia vaatimuksia.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

- 1 Kun käytät taukojen suunnittelutoimintoa, valitse **Päivän ajotunnit**.
- 2 Valitse aluekohtainen päivittäinen ajorajoitus.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Garmin eLog

Garmin eLog sovitin auttaa kuljetusyritystä noudattamaan työtuntien kirjaamis- ja taukovaatimuksia. Kun Garmin eLog sovitin on pariliitetty yhteensopivaan mobiililaitteeseen, voit tarkastella palvelutuntitietoja dēzl laitteella. Garmin eLog sovitin ei ole käytettävissä kaikkialla. Voit katsoa lisätietoja ja tarvittaessa ostaa Garmin eLog sovitimen osoitteesta garmin.com/elog.

HUOMAUTUS: Garmin eLog toiminnot eivät ole käytettävissä ajoneuvon autoprofiilissa.

dēzl laitteen Garmin eLog ominaisuuksien määrittäminen

- 1 Pariliitä Garmin eLog sovitin mobiililaitteen Garmin eLog sovellukseen ([Garmin eLog laitteen määrittäminen](#), sivu 16).
- 2 Pariliitä dēzl laite yhteensopivaan mobiililaitteeseen ([Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen](#), sivu 12).

- 3 Ota Garmin eLog sovellus käyttöön ja pariliitä dēzl laitteeseen ([Garmin eLog sovelluksen ottaminen käyttöön ja pariliitos dēzl laitteeseen](#), sivu 16).
- 4 Ota tarvittaessa Garmin eLog yhteys käyttöön dēzl laitteessa ([Garmin eLog yhteyden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä dēzl laitteesta](#), sivu 16).

Garmin eLog laitteen määrittäminen

Määritä ja pariliitä Garmin eLog sovitin Garmin eLog sovellukseen, jotta voit käyttää laitetta.

- 1 Asenna Garmin eLog sovellus mobiililaitteen sovelluskaupasta ja avaa se.
- 2 Määritä Garmin eLog järjestelmä mobiililaitteessa näytön ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: laitteen kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä vasta määrittelyn jälkeen.

Garmin eLog sovelluksen ottaminen käyttöön ja pariliitos dēzl laitteeseen

- 1 Kirjautu Garmin eLog sovelluksessa kuljettajan profiiliin.
- 2 Valitse **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Garmin eLog yhteyden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä dēzl laitteesta

- 1 Valitse dēzl laitteesta **Asetukset > Langattomat verkot**.
- 2 Valitse pariliitetyn mobiililaitteen nimi.
- 3 Valitse **Garmin eLog** -valintaruutu tai poista sen valinta.

Garmin eLog tietojen tarkasteleminen dēzl laitteesta

Tee määrittäminen, jotta voit tarkastella Garmin eLog tietoja dēzl laitteesta ([dēzl laitteen Garmin eLog ominaisuuksien määrittäminen](#), sivu 16).

Laite näyttää ajaessasi vuorosi tilan ja ajotuntien kokonaismäärän Garmin eLog karttatyökalussa.

Voit näyttää jäljellä olevien ajotuntien yhteenvedon valitsemalla kentän.

Garmin eLog diagnostiikka- ja toimintavirhetapahtumien tarkasteleminen

Kun Garmin eLog laite havaitsee diagnostiikka- tai toimintavirhetapahtuman, se näyttää ilmoituksen laitteen näytössä.

Voit katsoa tapahtuman tiedot valitsemalla diagnostiikka- tai toimintavirheilmoituksen.

HUOMAUTUS: voit tarkastella diagnostiikka- tai toimintavirhetapahtumien tietoja Garmin eLog sovelluksessa.

Lähetä ja seuraa

HUOMAUTUS

Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.

Lähetä ja seuraa -toiminnolla voit jakaa matkasi tavaranylähettäjän tai älypuhelimessasi olevien yhteyshenkilöiden kanssa sekä yhteisöpalvelutileillesi. Kun jaat matkaasi, katselijat voivat seurata nykyistä sijaintiasi, seuraavaa määränpäättäsi ja viimeaikaisten matkojesi reittiä reaaliaikaisesti.

Tämä toiminto edellyttää älypuhelinlaite, jossa on Smartphone Link sovellus.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä auton autoprofiilissa.

Lähetä ja seuraa -jaon määrittäminen

Kun käytät Lähetä ja seuraa -ominaisuutta ensimmäisen kerran, sinun tarvitsee määrittää ominaisuus ja kutsua tavaranylähettäjää.

- 1 Yhdistä Smartphone Link ([Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen](#), sivu 12).
- 2 Valitse dēzl laitteesta **Sovellukset > Lähetä ja seuraa**.

- 3 Viimeistele ominaisuuden määrittäminen dēzl laitteen näytön ohjeiden mukaan.

Lähetä ja seuraa -istunnon aloittaminen

HUOMAUTUS

Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.

Määritä Lähetä ja seuraa -ominaisuus, jotta voit aloittaa tietojen jakamisen (*Lähetä ja seuraa -jaon määrittäminen, sivu 16*).

Voit aloittaa Lähetä ja seuraa -tietojen jakamisen dēzl laitteessa tai Smartphone Link sovelluksessa.

- Valitse dēzl laitteessa **Sovellukset > Lähetä ja seuraa > Aloita**.
- Valitse dēzl laitteen kartassa  **Lähetä ja seuraa > Aloita**.
- Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus ja valitse **Lähetä ja seuraa > Aloita Lähetä ja seuraa**.

Lähetä ja seuraa -tietojesi katselulinkki julkaistaan määrittämiesi yhteisöpalvelujen tileillä, ja linkin sisältävä sähköpostiviesti lähetetään kutsumillesi yhteyshenkilöille. Kun jaat tietojasi, katselijat voivat seurata linkkiä napsauttamalla nykyistä sijaintiasi ja viimeaikaisten matkojesi reittiä reaaliaikaisesti.

 näkyy dēzl tilarivillä, kun Lähetä ja seuraa -jako on aktiivinen. Myös kutsuttujen katselijoiden määrä näkyy.

VIHJE: Lähetä ja seuraa -jakoistunto päättyy oletusarvoisesti automaattisesti 24 tunnin kuluttua. Valitsemalla Smartphone Link sovelluksessa **Lähetä ja seuraa > Pidä suoritus käytettävissä** voit jatkaa Lähetä ja seuraa -jakoistunnon kestoa, ja voit myös lopettaa jakamisen milloin tahansa.

Lähetä ja seuraa -jaon lopettaminen

Voit lopettaa Lähetä ja seuraa -jaon milloin tahansa dēzl laitteessa tai Smartphone Link sovelluksessa.

- Valitse dēzl laitteessa **Sovellukset > Lähetä ja seuraa > Pysäytä**.
- Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus ja valitse **Lähetä ja seuraa > Pysäytä Lähetä ja seuraa**.

Katselijat saavat ilmoituksen, että Lähetä ja seuraa -istunto on päättynyt. He eivät voi enää seurata sijaintiasi.

Lähetysviestin lähettäminen dēzl laitteeseen

Kuljettajan on määritettävä Lähetä ja seuraa -ominaisuus, jotta voit lähettää lähetysviestin (*Lähetä ja seuraa -jaon määrittäminen, sivu 16*).

Lähetysviestin voi lähettää suoraan dēzl laitteeseen Lähetä ja seuraa -toiminnolla. Tällä voi lähettää ajantasaiset tiedot kuljettajalle kätevästi.

HUOMAUTUS: toiminto ei ole yhteensopiva kaikkien älypuhelimien viestisovellusten kanssa.

- Kirjoita sähköposti- tai tekstiviesti, joka sisältää ajantasaiset lähetystiedot.
- Lisää sana "dēzl" viestin aiheriville tai tekstiin.
HUOMAUTUS: kirjainkoko ei ole merkitsevä sanassa "dēzl".
- Lähetä sähköposti- tai tekstiviesti kuljettajan älypuheliin. Viesti näkyy kuljettajan dēzl laitteessa, ja sitä voi tarkastella, kun ajoneuvo liikkuu.

Reitin aloittaminen lähetysviestin avulla

Kun saat viestin tavaranylähettäjältä, voit aloittaa uuden reitin käyttämällä mahdollisesti saamiasi osoitetietoja.

- Valitse viestin ilmoitus.
- Valitse osoitelinkki viestin tekstistä.
Laite hakee osoitteen.
- Valitse sijainti.
- Valitse **Aja**.

Laite laskee reitin määränpään ja aloittaa uuden Lähetä ja seuraa -istunnon.

IFTA

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Rekan autoprofiiliin on oltava aktiivinen, jotta tätä toimintoa voi käyttää.

Voit tallentaa IFTA (International Fuel Tax Agreement) -dokumentaation edellyttämiä tietoja, kuten polttoaineen ostotiedot ja ajettu matka.

Polttoainetietojen määrittäminen

- Valitse **Sovellukset > IFTA > Pumpulla**.
- Kirjoita polttoaineen litrahinta.
- Valitse **Käytetty polttoaine** -kenttä.
- Anna ostetun polttoaineen määrä.
- Valitse tarvittaessa polttoainetyyppi:
 - Voit tallentaa määrän litroina valitsemalla **Gallona > litraa > Tallenna**.
 - Voit tallentaa määrän gallonoina valitsemalla **litraa > Gallona > Tallenna**.
- Valitse tarvittaessa **Sisältää verot** -valintaruutu.
- Valitse **Seuraava**.
- Tallenna huoltoasema, jolta hait lisää polttoainetta, valitsemalla vaihtoehto:
 - valitse lähellä oleva huoltoasema luettelosta
 - valitse tekstikenttä ja kirjoita huoltoaseman nimi ja osoite
- valitse polttoaineen ostaja.

Polttoainetietojen muokkaaminen

- Valitse **Sovellukset > IFTA > Polttoainepäiväkirjat**.
- Valitse tarvittaessa autoprofiili.
- Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
- Valitse polttoainekirjaus.
- Valitse vaihtoehto:
 - Muokkaa tietoja valitsemalla kenttä.
 - Poista kirjaus valitsemalla  **Kyllä**.

Hallintoalueen yhteenvedon tarkasteleminen ja vieminen

Hallintoalueen yhteenvedo sisältää kunkin sellaisen hallintoalueen tiedot, jossa ajoneuvoa on käytetty kunakin vuosineljänneksenä. Hallintoalueen yhteenvedo on saatavilla joiltakin alueilta.

- Valitse **Sovellukset > IFTA > Hallintoalueen yhteenvedo**.
- Valitse tarvittaessa kuorma-auto.
- Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
- Vie hallintoalueen yhteenvedo valitsemalla  **Vie > OK**.

Laite vie yhteenvedon .csv-tiedostoon ja tallentaa sen laitteen muistiin Reports-kansioon.

Matkaraporttien muokkaaminen ja vieminen

- Valitse päävalikosta **Sovellukset > IFTA > Matkaraportit**.
- Valitse tarvittaessa kuorma-auto.
- Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
- Valitse loki.
- Valitse vaihtoehto:
 - Valitse  **Poista** ja poista raportti valitsemalla valintaruutu.
 - Valitse  **Yhdistä** ja yhdistä raportit valitsemalla valintaruudut.

- Valitse **≡** > **Vie** > **OK**. Laite vie raportin .csv-tiedostoon ja tallentaa sen laitteen muistiin **Reports**-kansioon.

Vietyjen hallintoalueiden yhteenvetojen ja matkareporttien tarkasteleminen

HUOMAUTUS

Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen.
- 2 Siirry tietokoneen tiedostosalaimessa laitteen sisäiseen tallennustilaan ja avaa **Reports**-kansio.
- 3 Avaa **IFTA**-kansio.
- 4 Avaa .csv-tiedosto.

Huoltohistorian kirjaaminen

Voit kirjata päiväyksen ja matkamittarin lukeman, kun ajoneuvolle tehdään huoltotoimia. Laitteessa on useita huoltoluokkia, ja voit lisätä niitä myös itse ([Huoltoluokkien lisääminen](#), sivu 18).

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Huoltohistoria**.
- 2 Valitse huoltoluokkaa.
- 3 Valitse **Lisää tallenne**.
- 4 Kirjoita matkamittarin lukema ja valitse **Seuraava**.
- 5 Kirjoita kommentti (valinnainen).
- 6 Valitse **Valmis**.

Huoltoluokkien lisääminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Huoltohistoria**.
- 2 Valitse **≡** > **Lisää luokka**.
- 3 Kirjoita luokan nimi ja valitse **Valmis**.

Huoltoluokkien poistaminen

Kun poistat huoltoluokan, myös kyseisen luokan huoltotietueet poistetaan.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Huoltohistoria**.
- 2 Valitse **≡** > **Poista luokat**.
- 3 Valitse poistettavat huoltoluokat.
- 4 Valitse **Poista**.

Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Huoltohistoria**.
- 2 Valitse uudelleen nimettävä luokka.
- 3 Valitse **≡** > **Nimeä luokka uudelleen**.
- 4 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Huoltotietojen poistaminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Huoltohistoria**.
- 2 Valitse huoltoluokkaa.
- 3 Valitse **≡** > **Poista tallenteet**.
- 4 Valitse poistettavat huoltotietueet.
- 5 Valitse **Poista**.

Huoltotietojen muokkaaminen

Voit muokata kommentin, matkamittarin lukeman ja huoltopäivämäärän tietuetta.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Huoltohistoria**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse kenttä.
- 4 Anna uudet tiedot ja valitse **Valmis**.

Äänikomento

HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja alueilla eikä kaikissa malleissa.

HUOMAUTUS: ääniohjattu navigointi ei välttämättä toimi odotetusti meluisassa ympäristössä.

Äänikomentotoiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja käytettävissä olevien komentojen luettelon.

Herätysilmauksen asettaminen

Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla voit ottaa käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen herätysilmaus on Äänikomento.

VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista vahingossa käyttämällä vahvaa herätysilmausta.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Äänikomento** > **Herätysilmaus**.
- 2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
Laite osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun kirjoitat ilmausta.
- 3 Valitse **Valmis**.

Äänikomentojen aktivoiminen

Sano herätysilmaus.

Äänikomento-valikko avautuu.

Äänikomentovihjeitä

- Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
- Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
- Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne näkyvät näytössä.
- Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
- Voit estää äänikomentojen käyttöönoton vahingossa pidentämällä herätysilmausta.
- Kuuntele kahta merkkiääntä, joista tunnistat, milloin laite siirtyy äänikomentotilaan ja poistuu siitä.

Reitin aloittaminen äänikomennoilla

Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.

- 1 Sano herätysilmaus ([Herätysilmauksen asettaminen](#), sivu 18).
- 2 Sano **Etsi paikka**.
- 3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi.
- 4 Sano rivinumero.
- 5 Sano **Navigoi**.

Ohjeiden mykistäminen

Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen mykistämättä laitetta.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Äänikomento** > **🔇**.
- 2 Valitse **Mykistä ohjeet** > **Käytössä**.

Ääniohjaus

Ääniohjaus on käytettävissä alueilla, joilla äänikomento ei ole käytettävissä. Ääniohjauksella voit ohjata laitetta puhumalla. Määritä ääniohjaus ääntäsi varten, jotta voit käyttää toimintoa.

Ääniohjauksen määrittäminen

Toiminto Ääniohjaus on määritettävä yhden käyttäjän ääntä varten. Muut käyttäjät eivät voi käyttää sitä.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Ääniohjaus**.
- 2 Noudata näytön ohjeita, kun tallennat ääniohjaukskomentoja.

HUOMAUTUS: sinun ei tarvitse sanoa komentoja siinä muodossa, jossa ne näkyvät näytössä. Voit halutessasi sanoa jonkin muun komennon, jolla on sama merkitys.

Kun haluat käyttää ääniohjausta, sano tallentamasi ääniohjauskomento.

Ääniohjauksen käyttäminen

1 Sano komento, jonka tallensit **Ääniohjaus** varten.

Ääniohjausvalikko avautuu.

2 Seuraa näytön ohjeita.

Ääniohjausvinkkejä

- Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
- Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
- Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne näkyvät näytössä.
- Kuuntele merkkiääntä, josta tunnistat, milloin laite vastaanottaa komennon onnistuneesti.

Sovellusten käyttäminen

Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa

Voit tarkastella koko käyttöopasta laitteen näytössä monilla kielillä.

1 Valitse **Sovellukset > Käyttöopas**.

Käyttöopas on saman kielinen kuin ohjelmiston teksti (*Kieli- ja näppäimistöasetukset*, sivu 22).

2 Voit hakea tekstiä käyttöoppaasta valitsemalla **Q** (valinnainen).

Kuorma-autokartan tarkasteleminen

Kuorma-autokartta näyttää kartassa tunnistetut kuorma-autoreitit, kuten STAA (Surface Transportation Assistance Act) -reitit, TruckDown (TD) -reitit ja NRHM (non-radioactive hazardous materials) -reitit. Tunnistettut reitit vaihtelevat alueen ja laitteeseen ladatun kartan mukaan.

Valitse **Sovellukset > Kuorma-autokartta**.

Sääennusteen tarkasteleminen

Laitteen on vastaanotettava säätietoja, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Voit vastaanottaa säätietoja yhdistämällä laitteen Smartphone Link sovellukseen (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen*, sivu 12).

1 Valitse **Sovellukset > Sää**.

Laite näyttää nykyiset sääolosuhteet ja usean päivän ennusteen.

2 Valitse päivä.

Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.

Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä

1 Valitse **Sovellukset > Sää > Nykyinen sijainti**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla kaupungin luettelosta.
- Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla **Lisää kaupunki** ja kirjoittamalla kaupungin nimen.

Säätutkan tarkasteleminen

Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

Voit näyttää animoidun, värikoodatun tutkakartan sääolosuhteista sekä sääkuvakkeen kartassa. Sääkuvake

muuttuu ja osoittaa säätilan paikan lähellä, esimerkiksi sateen, lumisateen ja ukkosmyrsky.

1 Valitse **Sovellukset > Sää**.

2 Valitse tarvittaessa kaupunki.

3 Valitse **☰ > Säätutka**.

Säähälytysten tarkasteleminen

Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan nykyisen sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.

1 Valitse **Sovellukset > Sää**.

2 Valitse tarvittaessa kaupunki.

3 Valitse **☰ > Säähälytykset**.

Tieolosuhteiden tarkistaminen

Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

1 Valitse **Sovellukset > Sää**.

2 Valitse tarvittaessa kaupunki.

3 Valitse **☰ > Tieolosuhteet**.

Matkasuunnittelu

Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten järjestyksen tai lisäämällä ehdotettuja nähtävyyksiä tai muodostuspisteitä.

Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja tallentaa sen.

Matkan suunnitteleminen

Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti, josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä lähtöpisteeseen. Kiertomatalla lähtöpiste voi olla sama kuin lopullinen määränpää.

1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu > Uusi matka**.

2 Valitse **Valitse lähtöpaikka**.

3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse **Valitse**.

4 Valitse **Valitse määränpää**.

5 Valitse sijainti määränpäiksi ja valitse **Valitse**.

6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla **Lisää sijainti**.

7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse **Seuraava > Tallenna**.

8 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen

1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat**.

2 Valitse tallennettu matka.

3 Valitse sijainti.

4 Valitse vaihtoehto:

- Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla **↕** ja vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
- Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen valitsemalla **+**.
- Voit poistaa sijainnin valitsemalla **✖**.

Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen

Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.

Kun muokkaat matkaa, valitse  > **Optimoi järjestyks.**

Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen

Laite voi ehdottaa kiinnostavia tai suosittuja nähtävyyksiä lisättäväksi matkaan.

- 1 Kun muokkaat matkaa, valitse  > **Matka-asetukset > Ehdota nähtävyyksiä.**
- 2 Näytä lisätietoja valitsemalla nähtävyys.
- 3 Lisää nähtävyys matkaan valitsemalla **Valitse.**

Matkan reititysasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat.**
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse  > **Matka-asetukset.**
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla **Muodosta reitti** ja seuraamalla näytön ohjeita (*Reitin muodostaminen, sivu 5*).
 - Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla **Reittisuositus** (*Reitin laskentatilan vaihtaminen, sivu 5*).

Tallennetun matkan navigoiminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat.**
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse **Aja.**
- 4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse **Aloita.**

Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.

Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen

Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa matkasuunnittelulla matkaksi.

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu > Oma aktiivinen reitti.**
- 2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.

Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.
- 3 Valitsemalla **Tallenna** voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit navigoida myöhemmin uudelleen.

photoLive-liikennekamerat

Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on oltava yhteydessä Smartphone Link sovellukseen ja tarvittavat photoLive-palvelun tilauksen (*Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen, sivu 12*).

photoLive-liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista liikennekamerakuvaa suurilta teiltä ja suurista risteyksistä.

photoLive-palvelu ei ole käytettävissä kaikkialla.

photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja tallentaminen

Voit tarkastella lähellä olevien liikennekameroiden reaaliaikaista kuvaa. Voit myös tallentaa liikennekameroita alueilta, joilla ajat usein.

- 1 Valitse **Sovellukset > photoLive.**
- 2 Valitse **Lisää koskettamalla.**
- 3 Valitse tie.
- 4 Valitse liikennekameran sijainti.

Kameran reaaliaikaisen kuvan esikatselu ilmestyy kamerasijainnin osoittavan kartan vierelle. Voit näyttää täysikokoisen kuvan valitsemalla kuvan esikatselun.

- 5 Voit tallentaa kamerasijainnin valitsemalla **Tallenna** (valinnainen).

Kameran esikatselun pikkukuva lisätään photoLive-sovelluksen päänäyttöön.

photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa

photoLive-karttatyökalu näyttää edessäpäin tien varrella olevat liikennekamerat.

- 1 Valitse kartassa  > **photoLive.**

Laite näyttää reaaliaikaisen kuvan lähimmästä edessäpäin tien varrella olevasta liikennekamerasta ja etäisyyden kameraan. Kun ohitat kamerasijainnin, laite lataa tien varrella olevan seuraavan kamerasijainnin reaaliaikaisen kuvan.

- 2 Jos tien varrella ei löydy kameroita, voit tarkastella tai tallentaa lähellä olevia liikennekameroita valitsemalla **Paikanna kamera** (valinnainen).

Liikennekameran tallentaminen

- 1 Valitse **Sovellukset > photoLive.**
- 2 Valitse **Lisää koskettamalla.**
- 3 Valitse tie.
- 4 Valitse risteys.
- 5 Valitse **Tallenna.**

Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön (*Laite- ja yksityisyysasetukset, sivu 22*).

Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.

Valitse **Sovellukset > Käydyt paikat.**

dēzl asetukset

Kartta- ja ajoneuvoasetukset

Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.**

Ajoneuvo: määrittää ajoneuvokuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.

Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.

Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy.

Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.

Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät pikavalinnat.

Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (*Karttatasojen mukauttaminen, sivu 11*).

Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä manuaalisesti.

Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.

Karttojen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.

VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta <http://buy.garmin.com>.

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.**
- 2 Valitse kartta.

Navigointiasetukset

Valitse **Asetukset** > **Navigointi**.

Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun aloitat navigoinnin.

Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.

Taukojen suunnittelu: näyttää taukoajakahtotuksia ajoajan perusteella.

Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.

Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai alueita.

Lähetä ja seuraa -toim. autom. aloitus: määrittää Lähetä ja seuraa -toiminnon käynnistymään automaattisesti, kun reitti aloitetaan.

Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasiasetukset.

Tietullit ja -maksut: määrittää maksullisten teiden ja tietullitarrojen välttämisasiasetukset.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia.

Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.

Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja säästää akun virtaa.

Laskentatilan asetukset

Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Laskentatila**.

Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon kiihdytystietoihin.

Noeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.

Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpään.

Simuloidun sijainnin asettaminen

Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja, voit suunnitella reittejä simuloidusta sijainnista GPS-simulaattorilla.

1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Simuloitu GPS**.

2 Valitse päävalikosta **Katso karttaa**.

3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa. Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.

4 Valitse sijainnin kuvaus.

5 Valitse **Aseta sijainti**.

Langattoman verkon asetukset

Langattoman verkon asetuksista voit hallita Wi-Fi® verkkoja, pariliitettuja Bluetooth-laitteita ja Bluetooth-ominaisuuksia.

Valitse **Asetukset** > **Langattomat verkot**.

Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth-tekniikan.

Pariliitetyn laitteen nimi: pariliitettujen Bluetooth-laitteiden nimet näkyvät valikossa. Valitsemalla laitteen nimen voit muuttaa kyseisen laitteen Bluetooth-asetuksia.

Etsi laitteita: hakee lähellä olevia Bluetooth-laitteita.

Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet tunnistetaan muissa laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth-tekniikkaa.

Wi-Fi: ottaa käyttöön Wi-Fi-radion.

Tallennetut verkot: voit muokata tai poistaa tallennettuja verkkoja.

Hae verkkoja: hakee läheisiä Wi-Fi-verkkoja (*Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon*, sivu 22).

Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset

Valitse **Asetukset** > **Kuljettajan avustus**.

Kuljettajan äänihälytykset: ottaa käyttöön äänimerkin kussakin kuljettajan hälytystyyppissä (*Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset*, sivu 2).

Väsymysvaroitus: hälyttää, kun olet ajanut pitkään ilman taukoja.

Huomiohälytykset: hälyttää, kun olet mukautettujen kohdepisteiden tai liikennevalokameroiden lähellä.

HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun mukautettuja kohdepisteitä on ladattu. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Peruutuskameran asetukset

Peruutuskameran asetuksista voit hallita pariliitettuja Garmin-peruutuskameroita ja kamera-asetuksia. Tämä valikko näkyy navigaattorissa ainoastaan, kun siihen on liitetty langattoman kamerasignaalinkaapecti. Peruutuskameran käyttöoppaassa on lisätietoja kameroiden pariliitoksesta ja kamera-asetuksista. Osoitteessa garmin.com/backupcamera voit ostaa Garmin-peruutuskameran.

Valitse **Asetukset** > **Peruutuskamera** ja valitse pariliitetty kamera.

Pura pariliitos: poistaa kamerasignaalinkäytön. Kamera on pariliitettävä uudelleen, jotta sitä voi tarkastella uudelleen tässä laitteessa ja tällä kaapelilla.

Nimeä uud.: voit nimetä pariliitettyn kameran uudelleen.

Opastusviivat: näyttää tai piilottaa opastusviivat. Voit myös muuttaa niiden sijaintia.

Näyttöasetukset

Valitse **Asetukset** > **Näyttö**.

Suunta: voit määrittää näytön pysty- tai vaakasuuntaiseksi.

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa tuotemalleissa.

Väritila: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti päivä- ja yöväriin kellonajan mukaan.

Kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta.

Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pian laite siirtyy lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.

Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä. Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshot-kansioon.

Liikenneasetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset** > **Liikenne**.

Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.

Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan. Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat liikennetiedot automaattisesti.

Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.

Optimoi reitti: määrittää laitteen käyttämään optimoituja vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti tai pyydettyäessä (*Ruuhkien välttäminen reitillä*, sivu 5).

Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.

Yksikkö- ja aika-asetukset

Avaa yksiköiden ja ajan asetusvalikko valitsemalla päävalikosta **Asetukset** > **Yksiköt & aika**.

Kellonaika: määrittää laitteen ajan.

Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.

Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.

Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.

Ajan asettaminen

1 Valitse päävalikosta aika.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit määrittää ajan automaattisesti GPS-tietojen avulla valitsemalla **Automaattinen**.
- Voit määrittää ajan manuaalisesti vetämällä numeroita ylös tai alas.

Kieli- ja näppäimistöasetukset

Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Kieli ja näppäimistö**.

Puheen kieli: määrittää äänikehoteiden kielen.

Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle kielelle.

HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.

Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.

Huomiohälytysten asetukset

HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Valitse **Asetukset > Huomiohälytykset**.

Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten tyypit.

Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat hälytyksen.

Laite- ja yksityisyysasetukset

Valitse **Asetukset > Laite**.

Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita tietoja ohjelmistosta.

Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset tiedot.

Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.

HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.

Laitteen tietojen ilmoittaminen: jakaa nimettömiä tietoja laitteen parantamiseksi.

Sijaintiraportti: jakaa sijaintitietosi yhtiön Garmin kanssa sisällön parantamiseksi.

Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends, Käydyt paikat ja Matkaloki varten.

Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends, Käydyt paikat ja matkalokin matkahistorian.

Asetusten palauttaminen

Voit palauttaa tietyt asetusluokat tai kaikkien asetusten oletusarvot.

1 Valitse **Asetukset**.

2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.

3 Valitse  > **Palauta**.

Laitteen tiedot

Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot

1 Pyyhkäise asetusvalikossa valikon alareunaan.

2 Valitse **Laite > Säädöstiedot**.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-20 - 55 °C (-4 - 131 °F)
Latauslämpötila	0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Virrantulo	Ajoneuvon virta laitteen mukana toimitettavan virta-johdon kautta. Verkkovirta valinnaisen lisävarusteen avulla (vain koti- tai toimistokäyttöön).
Akun tyyppi	Ladattava litiumioni

Laitteen lataaminen

HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun virtalähteen (LPS).

Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.

- Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen.
- Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalatureihin.

Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta www.garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty kolmannen osapuolen sovittimeen.

Laitteen huolto

Garmin tukikeskus

Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.

Kartta- ja ohjelmistopäivitykset

Varmista paras mahdollinen navigointikokemus pitämällä laitteen kartat ja ohjelmisto ajan tasalla. Karttapäivitysten ansiosta uusimmat saatavilla olevat karttatiedot ovat käytettävissä laitteessa. Ohjelmistopäivitykset sisältävät ominaisuuksien ja suorituskyvyn parannuksia.

Voit päivittää laitteen kahdella tavalla.

- Voit yhdistää laitteen Wi-Fi verkkoon ja tehdä päivityksen suoraan laitteesta (suositus). Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit päivittää laitteen kätevästi liittämättä sitä tietokoneeseen.
- Voit liittää laitteen tietokoneeseen ja päivittää sen Garmin Express sovelluksella. Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit asentaa karttatiedot muistikortille, jos päivitettyt kartat eivät mahdu sisäiseen tallennustilaan.

Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se kehottaa yhdistämään Wi-Fi verkkoon ja rekisteröimään laitteen. Voit myös yhdistää Wi-Fi verkkoon asetusvalikosta.

1 Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**.

2 Ota tarvittaessa käyttöön Wi-Fi tekniikka valitsemalla **Wi-Fi**.

3 Valitse **Hae verkkoja**.

Laite näyttää lähellä olevien Wi-Fi verkkojen luettelon.

4 Valitse verkko.

5 Anna tarvittaessa verkon salasana ja valitse **Valmis**.

Laite yhdistää verkkoon, ja verkko lisätään tallennettujen verkkojen luetteloon. Laite yhdistää tähän verkkoon automaattisesti uudelleen ollessaan verkon alueella.

Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi verkon kautta

HUOMAUTUS

Laitteen tarvitsee ehkä ladata suurikokoisia tiedostoja kartta- ja ohjelmistopäivitysten yhteydessä. Operaattorin normaalit datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa. Pyydä operaattorilta lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.

Voit päivittää kartat ja ohjelmiston yhdistämällä laitteen Wi-Fi verkon kautta Internetiin. Siten voit pitää laitteen ajan tasalla liittämättä sitä tietokoneeseen.

1 Yhdistä laite Wi-Fi verkkoon (*Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon, sivu 22*).

Kun olet yhteydessä Wi-Fi verkkoon, laite tarkistaa saatavilla olevat päivitykset. Kun päivitys on saatavilla,  ilmestyy päävalikkoon Asetukset-kuvakkeeseen.

2 Valitse **Asetukset > Päivitykset**.

Laite tarkistaa saatavilla olevat päivitykset. Kun päivitys on saatavilla, **Päivitys saatavilla** -teksti ilmestyy Kartta- tai Ohjelmisto-kohtaan.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Asenna kaikki**.
- Jos haluat asentaa ainoastaan karttapäivitykset, valitse **Kartta > Asenna kaikki**.
- Jos haluat asentaa ainoastaan ohjelmistopäivitykset, valitse **Ohjelmisto > Asenna kaikki**.

4 Lue käyttöoikeussopimukset ja hyväksy ne valitsemalla **Hyväksy kaikki**.

HUOMAUTUS: jos et hyväksy käyttöehtoja, voit valita Hylkää. Tämä keskeyttää päivityksen. Et voi asentaa päivityksiä, ellei hyväksy käyttöoikeussopimuksia.

5 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja valitse **Jatka** (*Laitteen lataaminen, sivu 22*).

Saat parhaan tuloksen käyttämällä USB-seinälaturia, jonka sähkövirta on vähintään 1 A. Monet älypuhelimien, tablettien tai kannettavien medialaitteiden USB-verkkovirtalaturit saattavat olla yhteensopivia.

6 Pidä laite liitettynä ulkoiseen virtalähteeseen ja Wi-Fi verkon käyttöalueella, kunnes päivitys on valmis.

VIHJE: jos karttapäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua karttatietoja. Jos haluat korjata puuttuvat karttatiedot, päivitä kartat uudelleen Wi-Fi verkon tai Garmin Expressin kautta.

Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express

Garmin Express ohjelmistolla voit ladata ja asentaa uusimmat kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi. Garmin Express on saatavilla Windows® ja Mac® tietokoneisiin.

1 Siirry tietokoneeseen osoitteeseen www.garmin.com/express.




2 Valitse vaihtoehto:

- Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla **Windows-lataus**.
- Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla **Mac-lataus**.

3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla näytön ohjeita.

4 Käynnistä Garmin Express.

5 Liitä dēzl laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

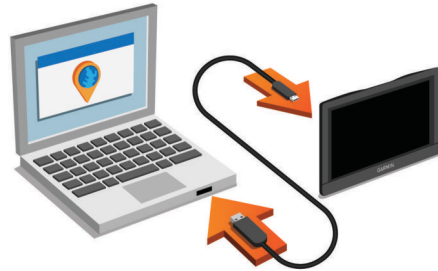

6 Kun dēzl laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan, valitse **Kyllä**.

7 Valitse tietokoneessa **Lisää laite**.

Garmin Express ohjelmisto tunnistaa laitteen.

8 Valitse **Lisää laite**.


9 Rekisteröi laite ja lisää se Garmin Express ohjelmistoon näytön ohjeiden mukaisesti.

Kun asennus on valmis, Garmin Express hakee laitteen kartta- ja ohjelmistopäivitykset.

10 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Asenna kaikki**.
- Jos haluat asentaa yksittäisen päivityksen, valitse **Näytä tiedot** ja valitse sitten haluamasi päivitys.

HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD® kortin (*Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 25*).

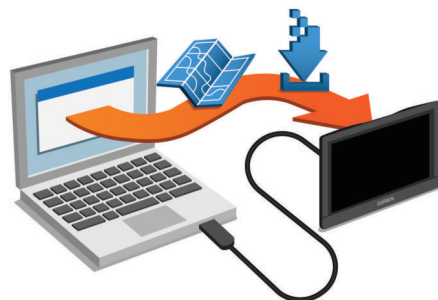

Garmin Express ohjelmisto lataa ja asentaa päivitykset laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Älä pudota laitetta.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Älä altista laitetta vedelle.

Kotelon puhdistaminen

HUOMAUTUS

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

- 1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Kosketusnäytön puhdistaminen

- 1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
- 2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
- 3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.
- 4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.

Varkauksien välttäminen

- Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
- Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
- Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
- Rekisteröi laite Garmin Express ohjelmistolla (garmin.com/express).

Laitteen asetusten nollaaminen

Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.

Paina virtapainiketta 12 sekuntia.

Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen

Laitteen irrottaminen telineestä

- 1 Paina telineen vapautuskielekettä tai -painiketta.
- 2 Kallista laitteen alaosa ylöspäin ja nosta laite telineestä.

Telineen irrottaminen imukupista

- 1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
- 2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtaantuu imukupista.

Imukupin irrottaminen tuulilasista

- 1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
- 2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.

Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen

HUOMAUTUS

Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi oikein, jos se on koottu väärin.

Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.

- 1 Avaa karkkiosa ① kiertämällä sitä vastapäivään.



VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvittavat ehkä kolikon.

- 2 Irrota karkkiosa, hopeoitu kärki ② ja sulake ③.
- 3 Aseta paikalleen saman kokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A) uusi pikasulake.
- 4 Kiinnitä hopeoitu kärki karkkiosaan.
- 5 Paina karkkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon virtajohtoon ④ kiertämällä sitä myötäpäivään.

Vianmääritys

Imukuppi ei pysy tuulilasissa

- 1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.

- 2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.

- 3 Kiinnitä imukuppi (*dēzl laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen, sivu 1*).

Laite ei löydä satelliittisignaaleja.

- Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (*Navigointiasetukset, sivu 21*).
- Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.
- Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.

Laite ei lataudu ajoneuvossa

- Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (*Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen, sivu 24*).
- Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
- Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
- Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.

Akku ei pysy ladattuna kovin kauan

- Vähennä näytön kirkkautta (*Näyttöasetukset, sivu 21*).
- Lyhennä näytön aikakatkaisua (*Näyttöasetukset, sivu 21*).
- Vähennä äänenvoimakkuutta (*Äänenvoimakkuuden säätäminen, sivu 2*).
- Poista Wi-Fi-radio käytöstä, kun et käytä sitä (*Langattoman verkon asetukset, sivu 21*).
- Siirrä laite virransäästötilaan, kun et käytä sitä (*Virran kytkeminen ja katkaiseminen, sivu 1*).
- Älä altista laitetta äärlämpötiloille.
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.

Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen tai Smartphone Link sovellukseen

- Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**. Bluetooth asetuksen on oltava käytössä.
- Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimesta ja tuo puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
- Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus ja käynnistä Smartphone Link taustapalvelut uudelleen valitsemalla ►.
- Varmista, että puhelin on yhteensopiva. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
- Tee pariliitos uudelleen.

Jotta voit tehdä pariliitoksen uudelleen, sinun on ensin purettava puhelimen ja laitteen pariliitos (*Pariliitetyn puhelimen poistaminen, sivu 15*) ja tehtävä pariliitos uudelleen (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 12*).

Smartphone Link sovellus vaikuttaa älypuhelimien akun lataustasoon

Smartphone Link sovellus käyttää langatonta Bluetooth tekniikkaa tietojen lähettämiseen laitteesta ja tietojen vastaanottamiseen laitteeseen. On normaalia, että aktiivinen Bluetooth yhteys kuluttaa akun virtaa. Lisäksi sovellus tarkistaa käytettävissä olevien palvelujen päivitykset ajoittain, mikä saattaa kuluttaa lisää akun virtaa.

Voit vähentää sovelluksen käyttämän akkuvirran määrää muuttamalla akun käyttöasetuksia Smartphone Link sovelluksessa.

- 1 Valitse älypuhelimien Smartphone Link sovelluksessa .
- 2 Vieritä **Akunkäyttö**-osaan ja valitse **Asetukset**.

3 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:

- Poista valinta **Automaattinen Bluetooth-yhteys** - valintaruudusta.
Poistamalla tämän asetuksen käytöstä saatat säästää hiukan akkuvirtaa, mutta se myös estää sovellusta yhdistämästä dēzl laitteeseen automaattisesti. Kun asetus on poissa käytöstä, sinun on valittava Smartphone Link päävalikosta ► aina, kun haluat yhdistää laitteen Smartphone Link sovellukseen.
- Poista valinta **Reaaliaikaisten palvelujen tarkistus** - valintaruudusta.
Joissakin älypuhelimissa tämän asetuksen poistaminen käytöstä saattaa vähentää sovelluksen käyttämää akkuvirtaa merkittävästi. Kun asetus on poissa käytöstä, Smartphone Link päävalikko tarvitsee päivittää manuaalisesti, jotta saat päivitettyt tiedot käytettävissä olevista reaaliaikaisista palveluista.

Liite

Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten

Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD muistikortteja, joiden koko on 4 - 64 Gt.

- Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (*dēzl 580 laitteen yleiskuvaus, sivu 1*).
- Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
- Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.

Tietojen hallinta

Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on muistikorttipaikka.

HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Me- ja Windows NT® eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä aiempien kanssa.

Tietoja muistikorteista

Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com). Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.

Laitteen liittäminen tietokoneeseen

Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

- Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
- Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
- Kun dēzl laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan, valitse **Kyllä**.

Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä laitteesta.

Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.

Tietojen siirtäminen tietokoneesta

- Liitä laite tietokoneeseen (*Laitteen liittäminen tietokoneeseen, sivu 25*).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.
- Avaa tiedostoselain tietokoneessa.

3 Valitse tiedosto.

4 Valitse **Muokkaa > Kopioi**.

5 Siirry kansioon laitteessa.

HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai taltion Garmin kansioon.

6 Valitse **Muokkaa > Liitä**.

USB-kaapelin irrottaminen

Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole välttämätöntä.

1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:

- Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta **Poista laite turvallisesti** -kuvake ja valitse laite.
- Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.

2 Irrota kaapeli tietokoneesta.

GPS-signaalin tilan näyttäminen

Paina -painiketta kolme sekuntia.

Lisäkarttojen ostaminen

- Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
- Valitse **Kartat**-välilehti.
- Seuraa näytön ohjeita.

Lisävarusteiden ostaminen

Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.

Hakemisto

Symbolit

2D-karttanäkymä 11
3D-karttanäkymä 11

A

aika-asetukset 21, 22
ajastin 16
ajo-ohjeet 4
ajoneuvon virtajohto 1
akku
 lataaminen 1, 22, 24
 maksimoiminen 24
 ongelmat 24
aktiivinen kaistavahti 4
alkumäärittäminen 16
asetukset 21, 22
asetusten palauttaminen 22
automaattinen voimakkuus, ottaminen
 käyttöön 2
autoprofiili, kuorma-auto 2

B

Bluetooth tekniikka 12, 13, 24
 asetukset 21
 laitteen yhteyden katkaiseminen 15
Bluetooth-tekniikka 12, 16
 puhelimien liittäminen 12
 puhelimien hallinta 14
 puhelimien poistaminen käytöstä 14

D

diagnoosi 16

E

edessä olevat 10
mukauttaminen 10

F

Foursquare 8, 9

G

Garmin Connect 12
Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 23
Garmin reaaliaikaiset palvelut 12
geokätkentä 8
GPS 1, 25

H

hakemisto 6
hakualueen muuttaminen 8
hakupalkki 7
hallintoalueen yhteenveto 17
handsfree-puhelut 12, 14
huoltohistoria
 luokat 18
 muokkaaminen 18
 poistaminen 18
 tietueet 18
hälytykset 2
 läheisyyspisteet 21
 ääni 21
häätäpalvelut 9

I

ilmoitukset 12–14, 16
imukuppi 24
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 17
 hallintoalueen yhteenveto 17
 matkaraportit 17, 18
 polttoainetiedot 17
 viedyt yhteenvedot ja raportit 18

J

jakaminen, Lähetä ja seuraa 16, 17

K

kamerat
 nopeus 3
 punainen valo 3

varmuuskopio 21
kartat 4, 10, 11, 20
 kuorma-auto 19
 ostaminen 25
 päivittäminen 22, 23
 reittien näyttäminen 4
 symbolit 4
 tasot 11
 teema 20
 tietokenttä 4, 11
 työkalut 10
 yksityiskohtien määrä 20
karttanäkymä
 2D 11
 3D 11
karttatason, mukauttaminen 11
kieli
 näppäimistö 22
 ääni 22
kiertotiet 5
kirkkaus 2
kohdepisteet 6–9
 kuorma-auto 6
 paikat 7
koordinaatit 8
kosketusnäytön puhdistaminen 24
koti
 palaaminen 4
 puhelinnumero 14
 sijainnin muokkaaminen 4
 soittaminen 14
kuljettajan hälytykset 2, 3
kuorma-auto
 kartta 19
 kohdepisteet 6
 perävaunu 2
 profiilit 2
kuvakkeet, tilarivi 1
kuvaotokset 21
Käyttöoikeussopimukset 22
käyttöopas 19
käännösluettelo 4

L

laitteen huoltaminen 23
laitteen kiinnittäminen
 autoilu 1
 imukuppi 1, 24
 irrottaminen telineestä 24
laitteen lataaminen 1, 22, 24
laitteen puhdistaminen 23, 24
laitteen tunnus 22
langaton kamera 21
leveys- ja pituuspiiri 8
liikenne 11, 15, 21
 kamerat 20
 kartta 11, 15
 ruuhkien etsiminen 11, 15
 tapahtumat 11, 15
 tilausten lisääminen 15
 vaihtoehtoinen reitti 5
 vastaanotin 15
liikennekamerat, tarkasteleminen 20
liikennevalokamerat 3
lisävarusteet 25
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 22
Lähetä ja seuraa 16, 17

M

matkahistoria 22
matkaloki, tarkasteleminen 11
matkan tiedot 11
 nollaaminen 11
 tarkasteleminen 11
matkasuunnittelu 19, 20
 matkan muokkaaminen 19
 muodostuspisteet 20
microSD kortti 25
microSD-kortti 1

muistikortti 1, 25
 asentaminen 25
muokkaaminen, tallennetut matkat 20
mykistämisen, ääni 18
myTrends, reitit 5
määränpäät 20. Katso sijainnit
 saapuminen 4

N

navigointi 4, 7
 asetukset 21
 pois tieltä 6
navigointi poissa tieltä 6
nollaaminen
 laite 24
 matkatiedot 11
nopeusvalvontakamerat 3
nykyinen sijainti 9
Nykysijainti 9
näppäimistö
 asettelu 22
 kieli 22
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 21
näytön painikkeet 2

O

ohjelmisto
 päivittäminen 22, 23
 versio 22
osoitteet, etsiminen 8

P

paikat 7
paikkojen etsiminen. 6, 7, 9, 12 Katso myös
 sijainnit
 kaupungit 8
 koordinaatit 8
 luokat 7
 osoitteet 8
 risteykset 8
palaaminen kotiin 4
palvelutunnit 16
pariliitos 16
 puhelin 12, 24
 yhteyden katkaiseminen 15
peruutuskamera 21
photoLive 20
Pikahaku 7
pikavalinnat
 lisääminen 9
 poistaminen 9
poistaminen
 huoltoluokat 18
 huoltotietueet 18
 matkat 19
 pariliitetty Bluetooth-laite 15
polttoaine, asemat 9
polttoainetiedot 17
profiilit
 aktivoiminen 2
 kuorma-auto 2
puheentunnistus 18
puhelin
 pariliitos 12, 24
 yhteyden katkaiseminen 15
puhelinluettelo 13
puheluihin vastaaminen 13
puhelut 13
 historia 13
 koti 14
 liittimet 13
 mykistämisen 13
 soittaminen 13
 valitseminen 13
 vastaaminen 13
 äänivalinta 13
pysäköinti 4, 7, 8
 viimeisin paikka 5

päivittäminen
kartat **22, 23**
ohjelmisto **22, 23**

R

rajoitukset, ajoneuvo **2**
raportit, matka **17**
reitin muodostaminen **5**
reitit **3**
aloittaminen **3, 4, 7, 17**
ehdotettu **5**
laskenta **5**
laskentatila **20, 21**
lopettaminen **5**
muodostaminen **5**
myTrends **5**
näyttäminen kartassa **4**
pisteen lisääminen **5, 20**
risteykset, etsiminen **8**

S

satelliittisignaalit
etsiminen **1**
tarkasteleminen **25**
seuraava käänös **4**
sijainnit **8, 20**
haku **6, 8**
nykyinen **9**
paikat **7**
simuloitu **21**
soittaminen **13**
tallentaminen **9**
vasta löydetty **9**
sijainti **8**
simuloidut sijainnit **21**
Smartphone Link **12, 14, 15**
liittäminen **14**
puheluiden poistaminen käytöstä **14**
yhdistäminen **12**
sulake, vaihtaminen **24**
sää **19**
tieolosuhteet **19**
tutka **19**

T

tallennetut sijainnit **20**
luokat **9**
muokkaaminen **9**
poistaminen **10**
tallentaminen, nykyinen sijainti **9**
taukojen suunnittelu **15, 16**
tekniset tiedot **22**
teline, poistaminen **24**
telineen irrottaminen **24**
tiedostot, siirtäminen **25**
tieolosuhteet, sää **19**
tietokone, yhdistäminen **25**
tietulli, välttäminen **5**
tilaukset, Yhtiön Garmin reaaliaikaiset palvelut **12**
toimintavirheet **16**
TripAdvisor **9**
tunnusnumero **22**
tuotetuki **19**
työkalut, kartat **10**

U

unitila **1**
USB, irrottaminen **25**

V

valitseminen **13**
varkaus, välttäminen **24**
varoituskuvakkeet **11**
vasta löydetty sijainnit **9**
vianmääritys **24**
vieminen
hallintoalueiden yhteenvedot **17**
matkaraportit **17**
virtajohdot **22**
ajoneuvo **1**

sulakkeen vaihtaminen **24**
virtapainike **1**
vältettävät **6**
alue **6**
poistaminen **6**
poistaminen käytöstä **6**
tie **6**
tien ominaisuudet **6**
tietulli **5**

W

Wi-Fi **21–23**

Y

yhdistäminen **22**
yhteyden katkaiseminen, laite Bluetooth **15**
Yhtiön Garmin reaaliaikaiset
palvelut, tilaaminen **12**

Ä

äänenvoimakkuus, säätäminen **2**
ääni, läheisyyspisteet **21, 22**
äänikomento **18**
aktivoiminen **18**
herätysilmaus **18**
käyttövihjeitä **18**
navigoiminen **18**
ääniohjaus **18, 19**
vihjeet **19**

