


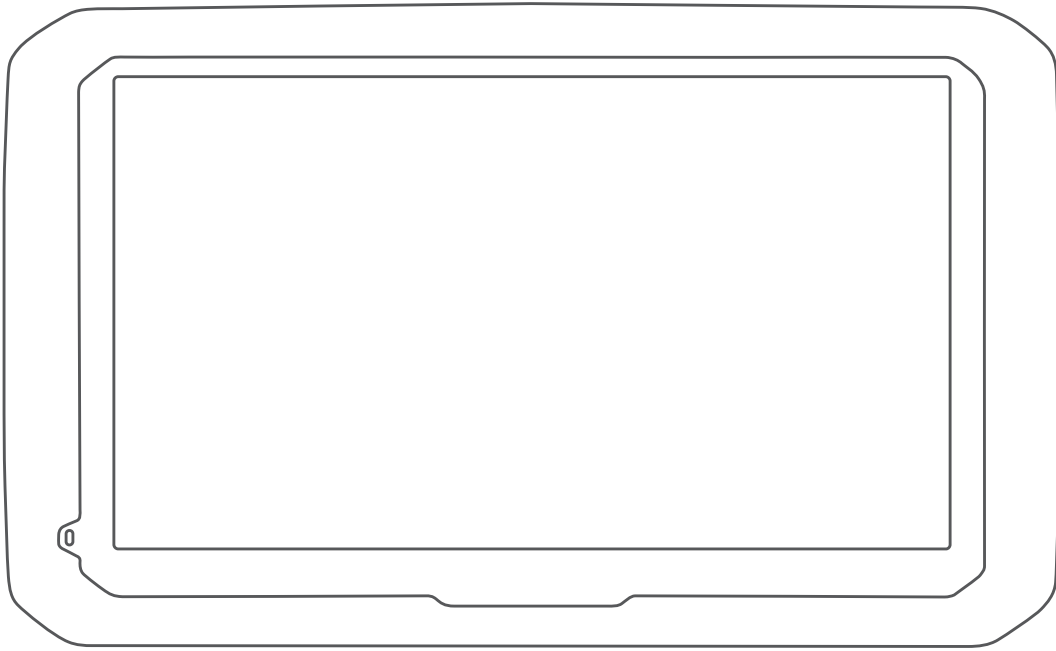

DEZL™ 580

사용설명서

© 2017 Garmin Ltd. 또는 자회사

모든 권리 보유. 저작권법에 의거하여, Garmin의 서명 동의 없이는 본 설명서의 전체 또는 부분을 복사할 수 없습니다. Garmin은 자사의 제품을 변경하거나 개선하고, 본 설명서의 내용을 변경할 수 있는 권리를 가지며, 이러한 변경이나 개선을 개인 또는 조직에 통지할 의무가 없습니다. 본 제품의 사용에 관한 최신 업데이트 및 추가 정보는 www.garmin.com으로 이동하십시오.

Garmin® 및 Garmin 로고는 미국 또는 기타 국가에 등록된 Garmin Ltd. 또는 자회사의 상표입니다. 이러한 상표는 Garmin의 허가 없이는 사용할 수 없습니다.

dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ 및 nüMaps Lifetime™는 Garmin Ltd. 또는 그 자회사의 등록 상표입니다. 이러한 상표는 Garmin의 허가 없이는 사용할 수 없습니다.

Android™는 Google Inc.의 상표입니다. Apple® 및 Mac®은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. Bluetooth® 문자 기호 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 소유이며 Garmin은 라이선스를 근거로 해당 문자 기호 또는 로고를 사용합니다. Foursquare®는 미국 및 기타 국가에서 Foursquare Labs, Inc의 상표입니다. microSD® 및 microSDHC 로고는 SD-3C, LLC의 상표입니다. TripAdvisor®는 TripAdvisor LLC의 등록 상표입니다. TruckDown®은 TruckDown Info International, Inc.의 등록 상표입니다. Windows®, Windows Vista® 및 Windows XP®는 미국 또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

목차

시작하기	1
dēzl 580 장치 개요.....	1
차량에 dēzl 장치 장착 및 전원 공급.....	1
장치 켜기 또는 끄기.....	1
GPS 신호 획득.....	1
상태 표시줄 아이콘.....	1
화면 상 버튼 사용.....	1
볼륨 조정.....	2
자동 볼륨 활성화.....	2
오디오 믹서 사용.....	2
화면 밝기 조정.....	2
차량 프로필	2
차량 프로필 추가.....	2
차량 프로필 활성화.....	2
트레일러 정보 변경하기.....	2
차량 프로필 편집.....	2
운전자 상황 인식 기능 및 알림	2
운전자 음성 알림 활성화 또는 비활성화.....	3
신호 위반 및 과속감지 카메라.....	3
목적지 탐색	3
루트.....	3
루트 시작.....	3
지도를 사용하여 루트 시작.....	3
우리집으로 이동.....	3
지도상의 루트.....	3
활성 차선 안내.....	4
회전 및 방향 보기.....	4
지도에서 전체 루트 보기.....	4
목적지 도착.....	4
목적지 주변 주차장.....	4
마지막 주차장 지점 찾기.....	4
활성 루트 변경.....	4
루트에 위치 추가.....	4
루트 구성.....	4
우회하기.....	5
루트 계산 모드 변경.....	5
루트 중지.....	5
추천 경로 사용하기.....	5
지체, 통행 요금 및 지역 회피.....	5
현재 루트의 교통 지체 회피하기.....	5
유료 도로 회피.....	5
요금 스티커 회피.....	5
도로 특성 회피.....	5
저탄소 배출지역 회피하기.....	5
사용자 지정 회피 도로.....	5
직선 루트 탐색.....	6
위치 찾기 및 저장	6
관심 지점.....	6
트럭 관심 지점 찾기.....	6
TruckDown 관심 지점 찾기.....	6
검색 표시줄을 사용하여 위치 찾기.....	6
범주별로 위치 찾기.....	6
범주 내 검색.....	6
장소 내 관심 지점 탐색.....	6
위치 검색 결과.....	7
지도의 위치 검색 결과.....	7
검색 지역 변경.....	7
주차장.....	7
트럭 주차장 찾기.....	7
현재 위치 주변의 주차장 찾기.....	7
지정된 위치 주변의 주차장 찾기.....	7
주차장 색상 및 기호 이해.....	7
검색 도구.....	8

주소 찾기.....	8
교차로 찾기.....	8
도시 찾기.....	8
좌표를 사용하여 위치 찾기.....	8
Foursquare.....	8
Foursquare 계정에 연결.....	8
Foursquare 관심 지점 검색하기.....	8
Foursquare 위치 세부 정보 보기.....	8
Foursquare를 통해 체크인.....	8
TripAdvisor.....	8
TripAdvisor 관심 지점 찾기.....	8
최근 검색 위치 보기.....	8
최근 검색 위치 목록 지우기.....	8
현재 위치 정보 보기.....	8
긴급 서비스 및 주주소 찾기.....	8
내 위치를 향한 방향 알기.....	8
최단 경로 추가.....	9
바로 가기 제거.....	9
위치 저장.....	9
위치 저장.....	9
현재 위치 저장.....	9
저장된 위치 편집.....	9
저장된 위치에 범주 지정.....	9
저장한 위치 삭제.....	9
지도 사용	9
지도 도구.....	9
지도 도구 보기.....	9
지도 도구 활성화.....	9
전방.....	10
다음 위치 보기.....	10
전방 범주 사용자 지정.....	10
경고 및 알림 기호.....	10
제한 경고.....	10
도로 상황 경고.....	10
알림.....	10
주행 정보.....	10
지도에서 이동 구간 데이터 보기.....	10
주행 정보 페이지 보기.....	10
주행 로그 보기.....	10
주행 정보 재설정.....	10
전방 교통 보기.....	10
지도에서 교통 정보 보기.....	10
교통 사고 검색.....	11
지도 사용자 지정.....	11
지도 레이어 사용자 지정.....	11
지도 데이터 필드 변경.....	11
지도 초점 변경.....	11
실시간 서비스, 교통 및 스마트폰 기능	11
휴대폰과 페어링 및 Smartphone Link에 연결하기.....	11
Bluetooth 기능 상태 아이콘.....	11
Garmin 실시간 서비스.....	11
Garmin 실시간 서비스 가입.....	11
스마트폰에서 장치로 위치 전송.....	12
스마트 알림.....	12
알림 받기.....	12
알림 목록 보기.....	12
핸즈프리 통화.....	12
전화 걸기.....	12
전화 받기.....	12
통화 내역 사용.....	13
인 콜 옵션 사용.....	13
우리집 전화번호 저장.....	13
Apple 장치에 대한 Bluetooth 기능 설정.....	13
Apple 장치에서 Smartphone Link 앱에 연결하기.....	13
Apple 장치용 핸즈프리 통화 비활성화.....	13

Apple 장치에 대한 Smartphone Link 데이터 및 알림 비활성화	13	활성 루트 편집 및 저장	18
Android™ 스마트폰에 대한 Bluetooth 기능 설정	13	photoLive 교통 카메라	19
Android 스마트폰에서 Smartphone Link 앱에 연결	13	photoLive 교통 카메라 보기 및 저장	19
Android 스마트폰에 대한 Bluetooth 기능 비활성화	13	지도에서 photoLive 교통 카메라 보기	19
Bluetooth 장치 연결해제	14	교통 카메라 저장	19
페어링된 휴대폰 삭제	14	이전 루트와 목적지 보기	19
교통 정보	14	dēzi 설정	19
Smartphone Link를 사용한 교통 정보 데이터 수신	14	지도 및 차량 설정	19
교통 정보 수신기를 사용하여 교통 정보 데이터 수신	14	지도 활성화	19
교통 정보 수신기 가입	14	탐색 설정	19
교통 정보 활성화	14	계산 모드 설정	19
지도에서 교통 정보 보기	14	시뮬레이션 위치 설정	19
교통 사고 검색	14	무선 네트워크 설정	19
차량 및 운전자 도구	14	운전자 지원 설정	20
휴식 계획	14	백업 카메라 설정	20
휴식 제안	15	표시 설정	20
휴식 타이머 시작	15	교통 설정	20
휴식 타이머 일시 중지 및 재설정	15	단위 및 시간 설정	20
주행 시간 조정	15	시간 설정	20
일일 주행 제한 조정	15	언어 및 키보드 설정	20
Garmin eLog	15	근접 알림 설정	20
dēzi 장치에 대한 Garmin eLog 기능 설정	15	장치 및 개인정보 설정	20
Garmin eLog 장치의 dēzi 정보 보기	15	설정 복원	20
Garmin eLog 진단 및 오작동 이벤트 보기	15	장치 정보	20
배차 및 추적	15	규제 및 법률 준수 정보 보기	20
배차 및 추적 공유 설정	15	제품 사양	21
배차 및 추적 세션 시작	15	장치 충전	21
dēzi 장치에 배차 메시지 전송	16	장치 유지 관리	21
IFTA	16	Garmin 지원 센터	21
연료 데이터 입력	16	지도 및 소프트웨어 업데이트	21
연료 데이터 편집	16	Wi-Fi 네트워크에 연결	21
관할 요약 보기 및 내보내기	16	Wi-Fi 네트워크를 사용하여 지도 및 소프트웨어 업데이트	21
이동 구간 보고서 편집 및 내보내기	16	Garmin Express로 지도 및 소프트웨어 업데이트	21
내보낸 관할 요약 및 이동 구간 보고서 보기	16	장치 관리	22
서비스 기록 로깅	16	외부 청소	22
서비스 범주 추가	17	터치스크린 청소	22
서비스 범주 삭제	17	도난 방지	22
서비스 범주 이름 변경	17	장치 재설정	22
서비스 레코드 삭제	17	장치, 거치대, 흡착 컵 분리	22
서비스 레코드 편집	17	거치대에서 장치 분리	22
음성 명령	17	흡착 컵에서 거치대 분리	22
깨우기 구 설정	17	전면 유리에서 흡착 컵 분리	22
음성 명령 활성화	17	차량용 전원 케이블의 퓨즈 교체	22
음성 명령 팁	17	문제 해결	22
음성 명령을 사용하여 루트 시작	17	전면 유리에서 흡착 컵이 잘 붙지 않습니다	22
음소거 지침	17	장치가 위성 신호를 획득하지 못함	22
음성 제어	17	장치가 차량에서 충전되지 않습니다	22
음성 제어 구성	17	배터리가 오랫동안 충전되지 않음	23
음성 제어 사용	17	장치가 휴대폰 또는 Smartphone Link에 연결되지 않음	23
음성 제어 팁	17	Smartphone Link 앱이 스마트폰 배터리 충전 수준에 영향을 미침	23
앱 사용	17	부록	23
장치에서 사용설명서 보기	17	지도 및 데이터 저장용 메모리 카드 설치	23
트랙 지도 보기	17	데이터 관리	23
기상 예보 보기	18	메모리 카드 정보	23
다른 도시 주변의 기상 보기	18	컴퓨터에 장치 연결	23
기상 레이더 보기	18	컴퓨터로부터 데이터 전송	23
기상 알림 보기	18	USB 케이블 연결 해제	23
도로 상황 확인	18	GPS 신호 상태 보기	23
주행도우미	18	추가 지도 구입	24
주행 계획	18	액세서리 구입	24
이동 구간 내의 위치 편집 및 재배포	18	색인	25
이동 구간을 따라 명소 검색	18		
이동 구간의 루트 옵션 변경	18		
저장된 이동 구간 탐색	18		

시작하기

⚠ 경고

제품 경고 및 기타 주요 정보를 보려면 제품 상자에 있는 주요 안전 및 제품 정보 가이드를 참조하십시오.

- 장치에서 지도와 소프트웨어를 업데이트합니다 (지도 및 소프트웨어 업데이트, 21페이지).
- 장치를 차량에 장착하고 전원을 연결합니다 (차량에 dēzi 장치 장착 및 전원 공급, 1페이지).
- GPS 신호를 획득합니다 (GPS 신호 획득, 1페이지).
- 볼륨 (볼륨 조정, 2페이지) 및 화면 밝기 (화면 밝기 조정, 2페이지)를 조정합니다.
- 트랙의 차량 프로필을 설정합니다.
- 목적지를 탐색합니다 (루트 시작, 3페이지).

dēzi 580 장치 개요



①	전원 키
②	USB 전원 및 데이터 포트
③	지도 및 데이터 메모리 카드 슬롯
④	음성 명령 또는 핸즈프리 통화용 마이크

차량에 dēzi 장치 장착 및 전원 공급

⚠ 경고

이 제품에는 리튬 이온 배터리가 들어 있습니다. 매우 높은 열에 배터리가 노출되어 부상 또는 제품 손상이 발생하지 않도록 하려면 직사광선이 닿지 않는 곳에 장치를 보관하십시오.

장치의 배터리를 사용하기 전에 먼저 충전하십시오.

- 1 차량용 전원 케이블 ①을 장치의 USB 포트에 꽂습니다.



- 2 흡착 컵 ③을 거치대 ②에 끼워 제자리에 고정시킵니다.
- 3 전면 유리에 흡착 컵을 누르고 전면 유리를 향하도록 레버 ④를 뒤로 젖힙니다.
- 4 거치대 상단의 탭을 장치의 뒷면에 있는 슬롯에 맞춥니다.

- 5 거치대의 하단을 장치로 딸깍 소리가 날 때까지 눌러 넣습니다.
- 6 차량 전원 케이블의 다른 쪽 끝을 차량의 전원 소켓에 꽂습니다.

장치 켜기 또는 끄기

- 장치를 켜려면 전원 키를 누르거나 해당 장치를 전원에 연결합니다.
- 장치를 절전 모드로 설정하려면 장치가 켜져 있는 동안 전원 키를 누릅니다.

절전 모드로 설정된 동안에는 화면이 꺼진 상태로 장치에서 매우 적은 전력을 소비하지만 절전 모드가 해제되면 바로 사용할 수 있습니다.

팁: 배터리를 충전하는 동안 장치를 절전 모드로 설정하면 더 빠르게 충전할 수 있습니다.

- 장치를 완전히 끄려면 화면에 확인 메시지가 나타날 때까지 전원 키를 길게 누르고 **끄기**를 선택합니다.

5초 후에 확인 메시지가 나타납니다. 확인 메시지가 나타나기 전에 전원 키에서 손을 떼면 장치는 절전 모드로 들어갑니다.

GPS 신호 획득

내비게이션 장치를 켜면 GPS 수신기는 위성 데이터를 수집하고 현재 위치를 설정합니다. 위성 신호를 획득하는 데 필요한 시간은 마지막으로 내비게이션 장치를 사용한 위치로부터 현재 얼마나 멀리 떨어져 있는지, 사용자 본인이 하늘이 잘 보이는 곳에 있는지, 내비게이션 장치를 마지막으로 사용한 이후 얼마나 시간이 지났는지 등 여러 요인에 따라 달라집니다. 내비게이션 장치를 처음으로 켤 경우 위성 신호를 획득하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

- 1 장치를 켭니다.
- 2 장치가 위성 신호를 찾는 동안 기다립니다.
- 3 필요한 경우 높은 빌딩이나 나무에서 멀리 떨어진 개방된 장소로 이동합니다.

상태 표시줄의 은 위성 신호 강도를 나타냅니다. 표시줄의 절반 이상이 채워지면 장치에서 탐색할 준비가 된 것입니다.

상태 표시줄 아이콘

상태 표시줄은 기본 메뉴 상단에 있습니다. 상태 표시줄 아이콘은 장치 기능에 대한 정보를 표시합니다. 몇몇 아이콘을 선택하여 설정을 변경하거나 추가 정보를 볼 수 있습니다.

	GPS 신호 상태. GPS 정확도 및 획득한 위성 정보를 보려면 길게 누릅니다 (GPS 신호 상태 보기, 23페이지).
	Bluetooth® 기술 상태. Bluetooth 설정을 보려면 선택합니다 (무선 네트워크 설정, 19페이지).
	Wi-Fi 신호 강도. Wi-Fi 설정을 변경하려면 선택합니다 (무선 네트워크 설정, 19페이지).
	핸즈프리 통화 연결됩니다. 전화를 걸려면 선택합니다 (핸즈프리 통화, 12페이지).
	활성 차량 프로필. 차량 프로필 설정을 보려면 선택합니다.
	현재 시간. 시간을 설정하려면 선택합니다 (시간 설정, 20페이지).
	배터리 충전 수준.
	배차 및 추적 데이터를 공유합니다. 아이콘에 초대된 볼 수 있는 사람의 수가 표시됩니다. 배차 및 추적 앱 (배차 및 추적, 15페이지).
	Smartphone Link 상태. Smartphone Link 앱에 연결하여 실시간 교통 정보 및 기타 실시간 서비스를 받으려면 선택합니다 (휴대폰과 페어링 및 Smartphone Link에 연결하기, 11페이지). 아이콘이 파란색인 경우 장치가 Smartphone Link 앱에 연결된 것입니다.
	온도. 기상 예보를 보려면 선택합니다 (기상 예보 보기, 18페이지).

화면 상 버튼 사용

화면 상 버튼으로 해당 장치에서 페이지, 메뉴 및 메뉴 옵션을 탐색할 수 있습니다.

- 이전 메뉴 화면으로 돌아가려면 **↩**을 선택합니다.
- 기본 메뉴로 빨리 돌아가려면 **↩**을 길게 누릅니다.
- 목록 또는 메뉴를 스크롤하려면 **▲** 또는 **▼**을 선택합니다.
- 더 빠르게 스크롤하려면 **▲** 또는 **▼**을 길게 누릅니다.
- 현재 화면에 대한 컨텍스트 메뉴 옵션을 보려면 **≡**을 선택합니다.

볼륨 조정

- 1 볼륨을 선택합니다.
- 2 옵션을 선택합니다.
 - 볼륨을 조정하려면 슬라이더 막대를 사용합니다.
 - 장치를 음소거하려면 **🔇**을 선택합니다.
 - 추가 옵션은 **⚙**을 선택합니다.

자동 볼륨 활성화

배경 소음 수준을 기준으로 장치의 볼륨을 자동으로 줄이거나 높일 수 있습니다.

- 1 볼륨 > **🔊**을 선택합니다.
- 2 자동 볼륨을 선택합니다.

오디오 믹서 사용

탐색 안내 또는 전화 통화 등 각종 오디오 유형에 대한 볼륨 크기를 설정하려면 오디오 믹서를 사용하면 됩니다. 각 오디오 유형에 대한 수준은 마스터 볼륨의 백분율입니다.

- 1 볼륨을 선택합니다.
- 2 **🔊** > 오디오 믹서를 선택합니다.
- 3 오디오 유형별 볼륨을 조절하려면 슬라이더를 사용합니다.

화면 밝기 조정

- 1 설정 > 화면 보기 > 밝기를 선택합니다.
- 2 밝기를 조정하려면 슬라이더 막대를 사용합니다.

차량 프로필

⚠ 경고

차량 프로필 특성을 입력하더라도 차량 특성이 모든 루트 제시에서 고려되거나 해당 상황이라고 모두 경고 아이콘을 받는 것은 아닙니다. 지도 데이터에는 한계가 있으므로 장치가 모든 경우의 제한이나 도로 상황을 고려하지는 못합니다. 운행 결정 시 항상 도로 표시판 및 도로 상황을 따르십시오.

루트 지정 및 탐색은 차량 프로필에 따라 다르게 계산됩니다. 상태 표시줄에 활성화된 차량 프로필이 아이콘으로 표시됩니다. 장치의 탐색 및 지도 설정은 차종에 따라 각각 사용자 지정할 수 있습니다.

트럭 차량 프로필을 활성화하면 장치에서 차량의 치수, 중량 및 사용자가 입력한 기타 특성을 기준으로 제한 구역 또는 통과할 수 없는 지역을 루트에 포함하지 않습니다.

차량 프로필 추가

dēzl 장치를 사용할 각 트럭 또는 차량의 차량 프로필을 추가해야 합니다.

- 1 설정 > 차량 프로필 > **+**을 선택합니다.
 - 2 옵션을 선택합니다.
 - 적재함이 영구적으로 붙어 있는 일체형 트럭을 추가하려면 **일체형 트럭**을 선택합니다.
 - 트랙터 또는 트랙터 트레일러를 추가하려면 **트랙터**를 선택합니다.
 - 버스를 추가하려면 **버스**를 선택합니다.
 - 3 화면을 지침을 따라 차량 특성을 입력합니다.
- 차량 프로필을 추가하고 나면 프로필을 편집하여 차량 식별 번호 또는 트레일러 번호와 같은 추가 상세 정보를 입력할 수 있습니다.

차량 프로필 활성화

차량 프로필을 활성화하려면 먼저 프로필을 추가해야 합니다.

- 1 설정 > 차량 프로필을 선택합니다.
- 2 차량 프로필을 선택합니다.
 - 측정값 및 중량을 포함한 차량 프로필 정보가 나타납니다.
- 3 선택을 선택합니다.

트레일러 정보 변경하기

트레일러 정보를 변경하려면 먼저 트랙터의 차량 프로필을 입력해야 합니다.

트랙터의 트레일러를 변경할 때는 트랙터 정보를 변경하지 않고도 차량 프로필에서 트레일러 정보를 변경할 수 있습니다. 자주 사용하는 트레일러 간에 빠르게 전환할 수 있습니다.

- 1 설정 > 차량 프로필을 선택합니다.
- 2 트레일러와 함께 사용할 트랙터 차량 프로필을 선택합니다.
- 3 **🔗**를 선택합니다.
- 4 옵션을 선택합니다.
 - 최근 트레일러 구성을 사용하려면 목록에서 트레일러 구성을 선택합니다.
 - 새로운 트레일러 구성을 입력하려면 **새 구성**을 선택하고 트레일러 정보를 입력합니다.

차량 프로필 편집

차량 프로필을 편집하여 차량 정보를 변경하거나 차량 식별 번호, 트레일러 번호 또는 주행 기록계 판독치와 같은 세부 정보를 새로운 차량 프로필에 추가할 수 있습니다. 또한 차량 프로필 이름을 변경하거나 프로필을 삭제할 수 있습니다.

- 1 설정 > 차량 프로필을 선택합니다.
- 2 편집할 차량 프로필을 선택합니다.
- 3 옵션을 선택합니다.
 - 차량 프로필 정보를 편집하려면 **🔗**을 선택하고 편집할 필드를 선택합니다.
 - 차량 프로필 이름을 변경하려면 **🔗** > **≡** > **프로필 이름 변경**을 선택합니다.
 - 차량 프로필을 삭제하려면 **🔗** > **≡** > **삭제**를 선택합니다.

운전자 상황 인식 기능 및 알림

주의사항

운전자 알림 및 속도 제한 기능은 정보를 제공할 뿐입니다. 속도 제한 표시판을 빠짐없이 준수하고 분별력 있게 안전 주행을 하는 것은 운전자의 책임입니다. Garmin®은 관련 교통 법규 및 표시판을 준수하지 않아 발부되는 어떠한 교통 범칙금 또는 소환에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

해당 장치는 익숙한 지역에서 운전할 경우에도 안전 운전을 독려하고 효율성을 높일 수 있게 도움을 주는 기능을 제공합니다. 이 장치는 신호음 또는 메시지를 재생하고 각 알림에 대한 정보를 표시합니다. 일부 운전자 알림 유형의 신호음은 원하는 대로 끄거나 켤 수 있습니다. 일부 지역에서는 일부 알림이 제공되지 않을 수 있습니다.

학교: 이 장치는 전방 어린이 보호구역 또는 학교 주변까지 남은 거리 및 이 구역에 대한 속도 제한(있는 경우)을 표시하고 경고음을 울립니다.

제한 속도 감소: 이 장치는 속도 감소를 준비할 수 있도록 다음 구역의 제한 속도를 표시하고 경고음을 울립니다.

제한 속도 초과: 이 장치는 현재 도로의 제한 속도를 초과할 경우 경고음을 울리고 빨간색 테두리가 있는 아이콘으로 제한 속도를 표시합니다.

속도 제한 변경: 이 장치는 속도 조절을 준비할 수 있도록 다음 구역의 제한 속도를 표시하고 경고음을 울립니다.

일방통행 도로에서 역주행: 일방통행 도로에서 역주행하는 경우 메시지를 재생하고 전체 화면 경고를 표시합니다. 일방통행 도

로를 벗어나거나 올바른 방향으로 주행할 때까지 화면 모서리가 빨간색으로 나타나고 화면 상단에 알림이 계속 표시됩니다.

철도 교차점: 이 장치는 전방 철도 교차점까지의 거리를 표시하고 경고음을 울립니다.

동물 교차점: 이 장치는 전방 동물 교차점까지의 거리를 표시하고 경고음을 울립니다.

커브길: 이 장치는 도로상에서 커브길까지의 거리를 표시하고 경고음을 울립니다.

서행: 이 장치는 빠른 속도로 서행 구간에 접근할 경우 서행 구간까지의 거리를 표시하고 경고음을 울립니다. 이 기능을 사용하려면 해당 장치에서 교통 정보를 수신해야 합니다 ([교통 정보, 14페이지](#)).

피로 경고: 중간에 주행을 멈추지 않고 2시간 이상 연속 주행할 경우 경고음을 울리고 전방에 위치한 휴게소를 추천합니다.

트럭 금지: 이 장치는 트럭 금지 도로에 접근할 경우 경고음을 울립니다.

하부 접촉 위험: 이 장치는 차량이 하부 접촉 위험이 있는 도로에 접근할 때 경고음을 울리고 메시지를 표시합니다.

가로풍: 이 장치는 차량이 가로풍 위험이 있는 도로에 접근할 때 경고음을 울리고 메시지를 표시합니다.

좁은 도로: 이 장치는 차량에 비해 좁은 도로에 접근할 때 경고음을 울리고 메시지를 표시합니다.

가파른 언덕: 이 장치는 차량이 가파른 언덕에 접근할 때 경고음을 울리고 메시지를 표시합니다.

주 및 국가 경계: 이 장치는 차량이 주 및 국가 경계에 접근할 때 경고음을 울리고 메시지를 표시합니다.

운전자 음성 알림 활성화 또는 비활성화

일부 운전자 알림 유형의 신호음은 원하는 대로 끄거나 켤 수 있습니다. 시각적 알림은 경고음이 비활성화된 경우에도 나타납니다.

1 설정운전자 지원 > 운전자 음성 알림을 선택합니다.

2 각 알림 옆에 있는 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.

신호 위반 및 과속감지 카메라

주의사항

Garmin은 신호 위반 또는 과속감지 카메라 데이터베이스의 정확성 또는 사용 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.

참고: 일부 지역 및 제품 모델에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

신호 위반 및 과속감지 카메라 위치에 대한 정보는 일부 지역에서 일부 제품 모델에 사용할 수 있습니다. 보고된 과속감지 및 신호 위반 카메라에 접근하면 장치에서 알림을 표시합니다.

- 실시간 신호 위반 및 과속감지 카메라 데이터는 Smartphone Link 앱을 사용하여 Garmin 실시간 서비스에 가입하면 사용할 수 있습니다 ([Garmin 실시간 서비스, 11페이지](#)).
- 사용자의 장치에 과속감지 카메라 데이터를 다운로드하여 저장하려면 가입 서비스를 구매해야 합니다. [garmin.com/speedcameras](#)로 이동하여 이용 가능 및 호환 여부를 확인하거나 가입 또는 1회 업데이트를 구입할 수 있습니다. 언제든지 새로운 지역에 가입하거나 기존 가입을 확장할 수 있습니다.
- 일부 지역에서 일부 제품 번들은 평생 업데이트와 함께 사전 로드된 신호 위반 및 과속감지 카메라 데이터를 포함합니다.
- Garmin Express™ 소프트웨어([garmin.com/express](#))를 사용하여 장치에 저장된 카메라 데이터베이스를 업데이트할 수 있습니다. 최신 카메라 정보를 받으려면 장치를 자주 업데이트해야 합니다.

목적지 탐색

루트

루트란 현재 위치에서 하나 이상의 목적지까지의 경로를 말합니다.

- 이 장치는 루트 계산 모드 ([루트 계산 모드 변경, 5페이지](#)) 및 회피 ([지체, 통행 요금 및 지역 회피, 5페이지](#)) 등 사용자가 설정한 환경 설정을 기반으로 목적지까지 추천 루트를 계산합니다.
- 추천 루트를 사용하여 해당 목적지로 바로 이동을 시작하거나 대체 루트를 선택할 수 있습니다 ([루트 시작, 3페이지](#)).
- 사용하거나 우회해야 할 특정 도로가 있으면 해당 루트를 사용자 지정하면 됩니다 ([루트 구성, 4페이지](#)).
- 여러 목적지를 하나의 루트에 추가할 수 있습니다 ([루트에 위치 추가, 4페이지](#)).

루트 시작

1 목적지?를 선택하고 위치를 검색합니다 ([위치 찾기 및 저장, 6페이지](#)).

2 위치를 선택합니다.

3 옵션을 선택합니다.

- 추천 루트를 사용하여 탐색을 시작하려면 **출발**을 선택합니다.
- 대체 루트를 선택하려면 **Y**을 선택하고 루트를 선택합니다. 대체 루트는 지도 오른쪽에 나타납니다.
- 루트 코스를 편집하려면 **Y > 루트 편집**을 선택하고 구성 지점을 루트에 추가합니다 ([루트 구성, 4페이지](#)).

장치가 위치까지의 루트를 계산하고 음성 안내 및 지도 상의 정보를 사용하여 안내합니다 ([지도상의 루트, 3페이지](#)). 해당 루트에서 몇 초 동안 지도의 가장자리에 주요 도로의 미리보기가 나타납니다.

추가 목적지를 경유해야 하는 경우 루트에 위치를 추가할 수 있습니다 ([루트에 위치 추가, 4페이지](#)).

지도로 사용하여 루트 시작

지도 상의 위치를 선택하여 루트를 시작할 수 있습니다.

1 지도 보기를 선택합니다.

2 지도를 끌어 확대/축소하여 검색할 지역을 표시합니다.

3 필요한 경우 **Q**을 선택하여 범주별로 표시되는 관심 지점을 필터링합니다.

위치 표시 (**📍** 또는 파란색 점)가 지도에 나타납니다.

4 옵션을 선택합니다.

- 위치 표시를 선택합니다.
- 도로, 교차로 또는 주소 위치와 같은 지점을 선택합니다.

5 **출발**을 선택합니다.

우리집으로 이동

집으로 향하는 루트를 처음 시작할 경우 장치에서 우리집 위치를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

1 목적지?집으로 가기를 선택합니다.

2 필요한 경우 우리집 위치를 입력합니다.


우리집 위치 편집

1 목적지? > **≡** > 우리집 위치 설정을 선택합니다.

2 우리집 위치를 입력합니다.

지도상의 루트


주행 중 장치는 음성 안내 및 지도상의 정보를 통해 목적지를 안내합니다. 다음 회전 또는 출구에 대한 지침이나 기타 동작이 지도 상단에 나타납니다.

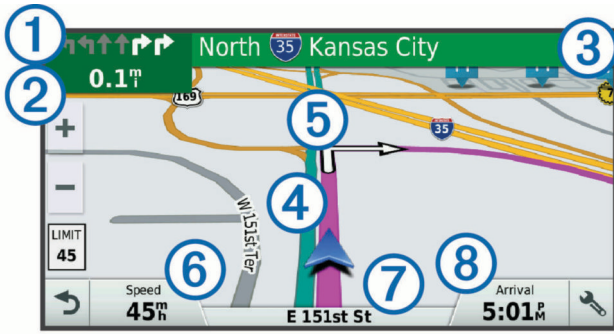

①	루트의 다음 동작. 다음 회전, 출구 또는 기타 동작 및 가능한 경우 주행할 차선을 표시합니다.
②	다음 동작까지의 거리.
③	거리 이름 또는 다음 동작과 관련된 출구.
④	지도상에 강조 표시된 루트.
⑤	루트의 다음 동작. 지도상의 화살표로 다음 동작에 대한 위치를 표시합니다.
⑥	차량 속도.
⑦	주행 중인 도로의 이름.
⑧	예상 도착 시간. 팁: 표시된 정보를 변경하려면 이 필드를 누르면 됩니다 (지도 데이터 필드 변경 , 11페이지).

활성 차선 안내

루트에서 회전, 출구 또는 인터체인지에 접근하면 지도 옆에 자세한 도로 시뮬레이션이 나타납니다(사용 가능한 경우). 회전해야 할 차선이 유색선 ①으로 표시됩니다.

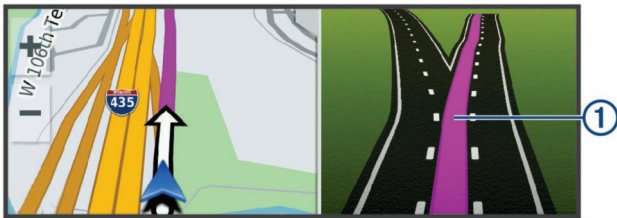

회전 및 방향 보기

루트를 탐색하는 동안 해당 루트에 대한 다음 회전, 차선 변경 또는 다른 방향을 볼 수 있습니다.

- 1 지도에서 다음 옵션을 선택합니다.
 - 탐색하는 동안 다음 회전 및 방향을 보려면 **↻ > 회전**을 선택합니다.
 - 지도 도구에는 지도 옆에 다음 4개의 회전 또는 방향이 표시됩니다. 이 루트를 탐색하면 목록이 자동으로 업데이트됩니다.
 - 전체 루트에 대한 회전 및 방향의 모든 목록을 보려면 지도 상단에 있는 텍스트 막대를 선택합니다.
- 2 회전 또는 방향을 선택합니다(선택 사항).
세부 정보가 나타납니다. 가능한 경우 주요 도로에서 교차로 이미지가 나타날 수 있습니다.

지도에서 전체 루트 보기

- 1 루트 탐색 중 지도의 아무 곳이나 선택합니다.
- 2 **↻**을 선택합니다.

목적지 도착

목적지에 접근하면 장치에서 루트 완료를 도와줄 정보를 제공합니다.

- **📍**은 지도에서 목적지 위치를 나타내며 음성 안내를 통해 목적지에 접근하고 있다는 것을 알려줍니다.

- 목적지에 접근하면 장치에 주차장을 검색하라는 메시지가 자동으로 나타납니다. 예를 선택하여 주변 주차 구역을 찾을 수 있습니다([목적지 주변 주차장](#), 4페이지).
- 목적지에서 정지하면 장치가 자동으로 루트를 종료합니다. 장치가 도착을 자동으로 감지하지 못하는 경우 중지를 선택하여 루트를 종료할 수 있습니다.

목적지 주변 주차장

장치는 목적지 주변 주차장 지점을 찾는 데 도움이 될 수도 있습니다. 목적지에 접근하면 장치에 주차장을 검색하라는 메시지가 자동으로 나타납니다.

참고: 이 기능은 차량 프로필을 사용하는 경우에만 사용해야 합니다. 트럭 차량 프로필을 사용하는 동안 목적지 주변의 트럭 주차장을 검색할 수 있습니다([트럭 주차장 찾기](#), 7페이지).

- 1 옵션을 선택합니다.
 - 장치에 메시지가 나타나면 **예**를 선택하여 주변 주차장을 검색합니다.
 - 장치에 메시지가 나타나지 않으면 **목적지? > 범주 > 주차장**을 선택하고 **📍 > 현재 목적지**를 선택합니다.
- 2 **주차장 필터링**을 선택하고 하나 이상의 범주를 선택하여 여유 주차 공간, 유형, 가격 또는 결제 방법(선택 사항)별로 주차장을 필터링합니다.
참고: 자세한 주차장 데이터는 일부 지역의 일부 주차장 위치에서만 사용할 수 있습니다.
- 3 주차장 위치를 선택하고 **출발 > 다음 목적지 추가**를 선택합니다.

장치에서 주차 구역을 안내합니다.

마지막 주차장 지점 찾기

장치가 켜진 상태에서 장치를 차량 전원에서 분리하면 현재 위치가 주차장 지점으로 저장됩니다.

앱 > 마지막 지점을 선택합니다.

활성 루트 변경

루트에 위치 추가

루트에 위치를 추가하려면 먼저 루트를 탐색해야 합니다([루트 시작](#), 3페이지).

해당 루트의 중간이나 끝 부분에 위치를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 루트에 다음 경유지로 주유소를 추가할 수 있습니다.

팁: 여러 목적지 또는 예정된 경유지가 포함된 복합 루트를 생성하려면 주행 도우미를 사용하여 이동 구간을 계획, 예약 및 저장할 수 있습니다([주행 계획](#), 18페이지).

- 1 지도에서 **↻ > 목적지?**를 선택합니다.
- 2 위치를 검색합니다([위치 찾기 및 저장](#), 6페이지).
- 3 위치를 선택합니다.
- 4 **출발**을 선택합니다.
- 5 옵션을 선택합니다.
 - 루트에서 위치를 다음 목적지로 추가하려면 **다음 목적지 추가**를 선택합니다.
 - 루트의 마지막에 위치를 추가하려면 **최종 목적지 추가**를 선택합니다.
 - 루트에서 위치를 추가하고 목적지 순서를 편집하려면 **활성 루트에 추가**를 선택합니다.

장치에서 추가된 위치를 포함하는 루트를 다시 계산하고 목적지를 순서대로 안내합니다.

루트 구성

루트를 구성하려면 먼저 루트를 시작해야 합니다([루트 시작](#), 3페이지).

수동으로 루트를 구성하여 코스를 변경할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 특정 도로를 통해 루트까지 바로 가거나 루트에 목적지를 추가하지 않고도 특정 지역을 통과할 수 있습니다.

- 1 지도의 아무 곳이나 선택합니다.
- 2 **↻**을 선택합니다.

장치가 루트 구성 모드로 들어갑니다.

3 지도에서 위치를 선택합니다.

팁: **+**을 선택하고 지도를 확대하여 더 정확한 위치를 선택할 수 있습니다.

장치에서 선택된 위치를 통과하는 루트를 재계산합니다.

4 필요한 경우 옵션을 선택합니다.

- 루트에 구성 지점을 추가하려면 지도에서 추가할 위치를 선택합니다.
- 구성 지점을 제거하려면 **x**를 선택합니다.

5 루트 구성이 완료되면 **출발**을 선택합니다.

우회하기

루트를 따라 지정한 거리만큼 우회하거나 특정 도로를 우회할 수 있습니다. 이 기능은 공사 지역, 폐쇄 도로 또는 악조건인 도로를 만나는 경우 유용합니다.

1 지도에서 **↻** > **루트 변경**을 선택합니다.

팁: 지도 도구 메뉴에 루트 변경 도구가 없으면 해당 도구를 추가할 수 있습니다 (**지도 도구 활성화**, 9페이지).

2 옵션을 선택합니다.

- 특정 거리에서 루트를 우회하려면 **거리 기준 우회**를 선택합니다.
- 루트에서 특정 도로를 우회하려면 **도로 기준 우회**를 선택합니다.
- 새 루트를 찾으려면 **우회**를 선택합니다.

루트 계산 모드 변경

1 **설정 > 항법 > 계산 모드**를 선택합니다.

2 옵션을 선택합니다.

- 거리가 더 멀어도 이동 시간이 더 적게 걸리는 루트를 계산하려면 **최단 시간**을 선택합니다.
- 지점 간 루트를 계산하려면 **직선 루트**를 선택합니다(도로는 관계 없음).
- 이동 시간이 더 많이 걸려도 거리가 더 가까운 루트를 계산하려면 **최단 거리**를 선택합니다.

루트 중지

지도에서 **↻** > **중지**를 선택합니다.

추천 경로 사용하기

이 기능을 사용하려면 한 개 이상의 위치를 저장하고 여행 기록 기능을 활성화해야 합니다 (**장치 및 개인정보 설정**, 20페이지).

myTrends™ 기능을 사용하면 장치에 여행 기록, 특정 일 또는 특정 시간을 기준으로 예상 목적지가 표시됩니다. 저장된 위치로 여러 번 주행하면 지도의 탐색 막대에 위치, 여행 예상 시간, 교통 정보가 나타날 수 있습니다.

탐색 막대를 선택하면 위치에 대한 추천 경로를 볼 수 있습니다.

지체, 통행 요금 및 지역 회피

현재 루트의 교통 지체 회피하기

교통 지체를 피하려면 먼저 교통 정보를 받아야 합니다 (**Smartphone Link를 사용한 교통 정보 데이터 수신**, 14페이지).

기본적으로 장치에서 교통 지체를 피할 수 있도록 루트를 자동으로 최적화합니다. 교통 설정에서 이 옵션을 비활성화하면 (**교통 설정**, 20페이지) 수동으로 교통 지체를 확인하고 회피해야 합니다.

1 루트 탐색 중에 **↻** > **교통**을 선택합니다.

2 사용 가능한 경우 **대체 루트**를 선택합니다.

3 **출발**을 선택합니다.

유료 도로 회피

유료 도로, 유료 다리 또는 정체 지역과 같이 요금이 부과되는 지역을 통과하는 루트를 회피합니다. 피해갈 수 있는 다른 루트가

없는 경우에는 장치에서 요금 징수 지역을 루트에 포함할 수 있습니다.

1 **설정 > 항법**을 선택합니다.

2 옵션을 선택합니다.

참고: 사용자의 지역 및 장치의 지도 데이터에 따라 메뉴가 변경됩니다.

- **유료 도로**를 선택합니다.

- **통행 요금 > 유료 도로**를 선택합니다.

3 옵션을 선택합니다.

- 요금 징수 지역을 지나가기 전에 매번 질문을 표시하려면 **항상 표시**를 선택합니다.
- 항상 요금을 회피하려면 **우회**를 선택합니다.
- 항상 요금을 허용하려면 **허용**을 선택합니다.

4 **저장**을 선택합니다.

요금 스티커 회피

참고: 일부 지역에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

장치의 지도 데이터에는 일부 국가의 상세한 요금 스티커 정보가 포함되어 있을 수 있습니다. 국가별로 요금 스티커를 회피 또는 허용할 수 있습니다.

1 **설정 > 항법 > 통행 요금 > 요금 스티커**를 선택합니다.

2 국가를 선택합니다.

3 옵션을 선택합니다.

- 요금 징수 지역을 지나가기 전에 매번 질문을 표시하려면 **항상 표시**를 선택합니다.
- 항상 요금을 회피하려면 **우회**를 선택합니다.
- 항상 요금을 허용하려면 **허용**을 선택합니다.

4 **저장**을 선택합니다.

도로 특성 회피

1 **설정 > 항법 > 회피**를 선택합니다.

2 루트에서 회피할 도로 특성을 선택하고 **저장**을 선택합니다.

저탄소 배출지역 회피하기

장치에서는 차량에 적용될 수 있는 환경 보호 제한, 즉 탄소 배출 제한이 있는 지역을 회피할 수 있습니다.

1 **설정 > 항법 > 저탄소 배출지역**을 선택합니다.

2 옵션을 선택합니다.

- 저탄소 배출지역을 지나가기 전에 매번 질문을 표시하려면 **항상 표시**를 선택합니다.
- 항상 저탄소 배출지역을 회피하려면 **우회**를 선택합니다.
- 항상 저탄소 배출지역을 허용하려면 **허용**을 선택합니다.

3 **저장**을 선택합니다.

사용자 지정 회피 도로

사용자 지정 회피 도로는 피하고 싶은 특정 구역 또는 도로 구간을 선택할 수 있게 해줍니다. 장치에서 루트를 계산하면 이용할 수 있는 다른 적절한 루트가 있는 경우 해당 구역 및 도로를 회피합니다.

도로 회피

1 **설정 > 항법 > 사용자 지정 회피 도로**를 선택합니다.

2 **회피 도로 추가**를 선택합니다.

3 회피할 도로 구간의 시작 지점을 선택하고 **다음**을 선택합니다.

4 도로 구간의 끝 지점을 선택하고 **다음**을 선택합니다.

5 **완료**를 선택합니다.

구역 회피

1 **설정 > 항법 > 사용자 지정 회피 도로**를 선택합니다.

2 필요한 경우 **회피 추가**를 선택합니다.

3 **회피 지역 추가**를 선택합니다.

4 회피할 지역의 상단 왼쪽을 선택하고 **다음**을 선택합니다.

5 회피할 지역의 하단 오른쪽을 선택하고 **다음**을 선택합니다.

선택한 지역은 지도에서 음영 처리됩니다.

6 완료

사용자 지정 회피 도로 비활성화

삭제하지 않고도 사용자 지정 회피 도로를 비활성화할 수 있습니다.

1 설정 > 방법 > 사용자 지정 회피 도로를 선택합니다.

2 회피를 선택합니다.

3 ≡ > 비활성화를 선택합니다.

사용자 지정 회피 도로 삭제

1 설정 > 방법 > 사용자 지정 회피 도로를 선택합니다.

2 옵션을 선택합니다.

- 사용자 지정 회피 도로를 모두 삭제하려면 **모두**를 선택합니다.
- 사용자 지정 회피 도로 1개를 삭제하려면 해당 회피 도로를 선택하고 ≡ > 삭제를 선택합니다.

직선 루트 탐색

탐색 도중 도로를 원치 않을 경우 직선 루트 모드를 사용할 수 있습니다.

1 설정 > 방법을 선택합니다.

2 계산 모드 > 직선 루트 > 저장을 선택합니다.

다음 루트는 해당 위치까지 직선 루트로 계산됩니다.

위치 찾기 및 저장

장치에 로드된 지도에는 음식점, 호텔, 자동차 서비스 및 상세 도로 정보와 같은 위치가 있습니다. 목적지? 메뉴는 이 정보를 탐색, 검색 및 저장하는 여러 방법을 제공하여 목적지를 찾을 수 있도록 도와줍니다.

- 검색어를 입력하여 모든 위치 정보를 빠르게 검색할 수 있습니다 ([검색 표시줄을 사용하여 위치 찾기, 6페이지](#)).
- 범주별로 사전 로드된 관심 지점을 찾아보거나 검색합니다 ([관심 지점, 6페이지](#)).
- 가능한 경우 상세 TruckDown® 디렉터리 정보를 포함한 트럭 정류장 및 정비소를 검색합니다.
- Foursquare® 관심 지점을 검색하고 체크인합니다 ([Foursquare 관심 지점 검색하기, 8페이지](#)).
- 검색 도구를 사용하여 주소, 교차로 또는 지리 좌표와 같은 특정 위치를 검색합니다 ([검색 도구, 8페이지](#)).
- 다른 도시나 지역 주변을 검색합니다 ([검색 지역 변경, 7페이지](#)).
- 나중에 빠르게 찾기 위해 즐겨 찾는 위치를 저장합니다 ([위치 저장, 9페이지](#)).
- 최근 검색한 위치로 돌아갑니다 ([최근 검색 위치 보기, 8페이지](#)).

관심 지점

관심 지점은 사용자에게 유용하거나 흥미를 불러일으키는 장소입니다. 관심 지점은 범주별로 구성되며 주유소, 음식점, 호텔 및 엔터테인먼트를 위한 장소와 같이 인기 있는 관광지를 포함합니다.

트럭 관심 지점 찾기

장치에 로드된 상세도에는 트럭 정류장, 휴게소, 과적 차량 검문소 등 트럭 관심 지점이 포함되어 있습니다.

목적지? > 범주 > 트럭을 선택합니다.

TruckDown 관심 지점 찾기

TruckDown 디렉터리에는 트럭 수리, 타이어 판매 등 트럭 관련 업체들이 나열되어 있습니다.

일부 지역에서는 TruckDown 디렉터리를 사용할 수 없습니다.

1 옵션을 선택합니다.

- **Truck Locations**를 선택하여 트럭과 호환하는 관심 지점을 검색합니다.
 - **Truck Services**를 선택하여 트럭을 위한 서비스 위치를 검색합니다.
- 2 범주를 선택합니다.
 - 3 필요한 경우 **부대 시설 및 브랜드로 필터링**을 선택한 다음 하나 이상의 부대 시설을 선택하고 **저장**을 선택합니다.
참고: 이 옵션은 트럭 경유지에만 사용할 수 있습니다.
 - 4 목적지를 선택합니다.

검색 표시줄을 사용하여 위치 찾기

검색 표시줄에 범주, 상표명, 주소, 도시 이름을 입력하여 위치를 찾을 수 있습니다.

- 1 **목적지?**를 선택합니다.
- 2 검색 표시줄에서 **검색 입력**을 선택합니다.
- 3 검색어 전체 또는 일부를 입력합니다.
제시 검색어가 검색 표시줄 아래에 나타납니다.
- 4 옵션을 선택합니다.
 - 업종별로 검색하려면 "영화관"과 같이 범주 이름을 입력합니다.
 - 상호로 검색하려면 이름의 전체 또는 일부를 입력합니다.
 - 근처 주소로 검색하려면 번지와 도로명을 입력합니다.
 - 다른 도시의 주소로 검색하려면 번지, 도로명, 도시 및 도를 입력합니다.
 - 도시를 검색하려면 도시 및 도를 입력합니다.
 - 좌표를 검색하려면 좌표의 위도 및 경도를 입력합니다.
- 5 옵션을 선택합니다.
 - 제시 검색어로 검색하려면 해당 용어를 선택합니다.
 - 입력한 텍스트로 검색하려면 **Q**를 선택합니다.
- 6 필요한 경우 위치를 선택합니다.

범주별로 위치 찾기

- 1 **목적지?**를 선택합니다.
- 2 특정 범주를 선택하거나 **범주**를 선택합니다.
- 3 필요한 경우 하위 범주를 선택합니다.
- 4 위치를 선택합니다.

범주 내 검색

관심 지점 검색을 수행한 후, 특정 범주에서 선택한 마지막 4개의 목적지를 표시하는 빠른 검색 목록이 나타날 수 있습니다.

- 1 **목적지? > 범주**를 선택합니다.
- 2 범주를 선택합니다.
- 3 옵션을 선택합니다.
 - 화면 오른쪽의 빠른 검색 목록에서 목적지를 선택합니다.
빠른 검색 목록은 선택된 범주에서 최근에 검색한 위치에 대한 목록을 제공합니다.
 - 필요한 경우 하위 범주를 선택하고 목적지를 선택합니다.

장소 내 관심 지점 탐색

참고: 이 기능은 일부 지역 또는 일부 제품 모델에서 사용할 수 없습니다.

쇼핑몰 내 가게 또는 공항의 특정 터미널 같은 넓은 장소 안에 관심 지점 (POI)까지 가는 루트를 생성할 수 있습니다.

- 1 **목적지? > 검색 입력**을 선택합니다.
- 2 옵션을 선택합니다.
 - 장소를 검색하려면 장소 이름 또는 주소를 입력한 다음 **Q**를 선택하고 3단계로 이동합니다.
 - POI를 검색하려면 POI의 이름을 입력한 다음 **Q**를 선택하고 5단계로 이동합니다.
- 3 장소를 선택합니다.

음식점, 렌터카 또는 터미널과 같은 장소 아래에 범주 목록이 나타납니다.

4 범주를 선택합니다.

5 POI를 선택하고 **출발** 을 선택합니다.

장치가 POI에서 가장 가까운 주차장 또는 장소 입구까지의 루트를 생성합니다. 목적지에 도착하면 표시된 깃발이 권장 주차구역을 표시합니다. 라벨이 붙은 지점은 장소 내의 POI 위치를 나타냅니다.

장소 탐색하기

참고: 이 기능은 일부 지역 또는 일부 제품 모델에서 사용할 수 없습니다.

각 장소에 위치한 모든 관심 지점 목록을 볼 수 있습니다.

1 장소를 선택합니다.

2 **i** > 이 장소 탐색을 선택합니다.

위치 검색 결과

기본적으로 위치 검색 결과는 목록에 표시되며 상단에는 가장 가까운 위치가 표시됩니다. 아래로 스크롤하면 더 많은 결과를 볼 수 있습니다.



①	옵션 메뉴를 표시할 위치를 선택합니다.
② i	선택한 위치에 대한 자세한 정보를 보려면 선택합니다.
③ P	위치 주변 주차 구역을 찾으려면 선택합니다.
④ Y	위치에 대한 다른 루트를 보려면 선택합니다.
⑤ 출발	권장되는 루트를 사용하여 위치 탐색을 시작하려면 선택합니다.
⑥ 🗺️	검색 결과를 지도에서 보려면 선택합니다.

지도의 위치 검색 결과

목록 대신 지도에서 위치 검색 결과를 볼 수 있습니다.

위치 검색 결과에서 **🗺️**을 선택합니다. 가장 가까운 위치는 지도 중앙에 표시되고 선택한 위치에 대한 기본 정보는 지도 하단에 표시됩니다.



①	추가 검색 결과를 보려면 지도를 끕니다.
②	추가 검색 결과. 다른 위치를 보려면 선택합니다.
③	선택한 위치 요약. 선택한 위치에 대한 자세한 정보를 보려면 선택합니다.

④ 출발	권장되는 루트를 사용하여 위치 탐색을 시작하려면 선택합니다.
⑤ 🗺️	검색 결과를 목록으로 보려면 선택합니다.

검색 지역 변경

기본적으로 장치는 사용자의 현재 위치 주변을 검색합니다. 주변 목적지 또는 가까운 다른 도시를 검색하거나 활성 루트를 따라서 다른 지역도 검색할 수 있습니다.

1 **목적지?**을 선택합니다.

2 **📍**을 선택합니다.

3 옵션을 선택합니다.

주차장

dēzi 장치에는 자세한 주차장 데이터가 포함되어 있기 때문에 이용 가능한 주차장 지점, 주차 구역 유형, 가격 또는 허용된 결제 방법에 대한 가능성에 따라 주변 주차장을 찾을 수 있습니다.

일부 지역에서는 dēzi 장치가 Smartphone Link에 연결되어 있으면 실시간 주차장 데이터를 사용할 수 있습니다 ([휴대폰과 페어링 및 Smartphone Link에 연결하기, 11페이지](#)). 장치에서 실시간 주차장 데이터를 수신하는 동안에는 실시간 주차 주세를 볼 수 있습니다.

참고: 자세한 주차장 데이터는 일부 지역의 일부 주차장 위치에서만 사용할 수 있습니다. Garmin은 실시간 주차장 데이터의 정확성 또는 적시성에 대해 책임을 지지 않습니다.

트럭 주차장 찾기

1 **목적지?** > **Truck Locations** > 주차장을 선택합니다.

2 필요한 경우 **대규모만**을 선택하여 주차 공간 규모별 위치를 필터링합니다.

3 주차장 위치를 선택합니다.

4 **출발**을 선택합니다.

현재 위치 주변의 주차장 찾기

1 **목적지?** > **범주** > 주차장을 선택합니다.

2 **주차장 필터링**을 선택하고 하나 이상의 범주를 선택하여 여유 주차 공간, 유형, 가격 또는 결제 방법(선택 사항)별로 주차장을 필터링합니다.

참고: 자세한 주차장 데이터는 일부 지역의 일부 주차장 위치에서만 사용할 수 있습니다.

3 주차장 위치를 선택합니다.

4 **출발**을 선택합니다.

지정된 위치 주변의 주차장 찾기

참고: 차량 프로필을 사용해야만 이 기능을 사용할 수 있습니다.

1 위치를 검색합니다.

2 위치 검색 결과에서 위치를 선택합니다.

3 **P**을 선택합니다.

선택한 위치 주변의 주차장 목록이 표시됩니다.

4 **주차장 필터링**을 선택하고 하나 이상의 범주를 선택하여 여유 주차 공간, 유형, 가격 또는 결제 방법(선택 사항)별로 주차장을 필터링합니다.

참고: 자세한 주차장 데이터는 일부 지역의 일부 주차장 위치에서만 사용할 수 있습니다.

5 주차장 위치를 선택합니다.

6 **출발**을 선택합니다.

주차장 색상 및 기호 이해

자세한 주차장 데이터가 포함된 주차장 위치는 주차장을 찾을 수 있는 가능성을 색상으로 구분하여 표시합니다. 기호는 이용 가능한 주차장 유형(도로 또는 구역), 관련 가격 정보 및 결제 유형을 나타냅니다.

장치에서 이러한 색상 및 기호 범례를 볼 수 있습니다.

주차장 검색 결과에서 **①**을 선택합니다.

검색 도구

검색 도구를 사용하면 화면의 안내에 따라 특정 유형의 위치를 검색할 수 있습니다.

주소 찾기

참고: 단계의 순서는 장치에 로드된 지도 데이터에 따라 다를 수 있습니다.

- 1 목적지?를 선택합니다.
- 2 필요한 경우 **주변 검색 중:**을 선택하여 검색 지역을 변경합니다 (검색 지역 변경, 7페이지).
- 3 주소를 선택합니다.
- 4 화면의 지침을 따라 주소 정보를 입력합니다.
- 5 주소를 선택합니다.

교차로 찾기

두 도로, 고속도로 또는 기타 도로 간 교차로 또는 교차점을 검색할 수 있습니다.

- 1 목적지? > **범주** > **교차로**를 선택합니다.
- 2 화면의 지침을 따라 도로 정보를 입력합니다.
- 3 교차로를 선택합니다.

도시 찾기

- 1 목적지? > **범주** > **도시**를 선택합니다.
- 2 옵션을 선택합니다.
 - 주변 도시 목록에서 도시를 선택합니다.
 - 가까운 다른 위치를 검색하려면 **주변 검색 중:** (검색 지역 변경, 7페이지) 을 선택합니다.
 - 이름으로 도시를 검색하려면 **검색 입력** 을 선택한 다음 도시 이름을 입력하고 **Q** 을 선택합니다.

좌표를 사용하여 위치 찾기

위도 및 경도 좌표를 사용하여 위치를 찾을 수 있습니다. 이 기능은 지오캐시를 할 때 유용할 수 있습니다.

- 1 목적지? > **범주** > **좌표**를 선택합니다.
- 2 필요한 경우  을 선택하고 좌표 형식 및 데이터형을 변경합니다.
- 3 위도 및 경도 좌표를 입력합니다.
- 4 지도에서 보기를 선택합니다.

Foursquare

Foursquare는 위치 기반 소셜 네트워크입니다. 장치에는 사전 로드된 Foursquare 관심 지점이 포함되어 위치 검색 결과에 Foursquare 로고가 표시됩니다.

추가 기능을 사용하려면 호환되는 스마트폰의 Smartphone Link를 통해 Foursquare 계정에 연결할 수 있습니다. Smartphone Link를 통해 Foursquare 계정에 연결하면 Foursquare의 자세한 위치 보기, 위치 확인, 온라인 Foursquare 데이터베이스 내의 관심 지점 검색이 가능합니다.

Foursquare 계정에 연결

- 1 Smartphone Link에 장치를 연결합니다 (휴대폰과 페어링 및 Smartphone Link에 연결하기, 11페이지).
- 2 스마트폰에서 Smartphone Link 앱을 엽니다.
- 3 Smartphone Link 앱 설정을 열고 **Foursquare® > 로그인**을 선택합니다.
- 4 Foursquare 로그인 정보를 입력합니다.

Foursquare 관심 지점 검색하기

장치에 로드된 Foursquare 관심 지점을 검색할 수 있습니다. Smartphone Link를 사용하여 Foursquare 계정에 연결하면 검색을 통해 온라인 Foursquare 데이터베이스의 최신 결과와 Foursquare 사용자 계정의 사용자 정의 결과를 제공합니다.

목적지? > 범주 > Foursquare®를 선택합니다.

Foursquare 위치 세부 정보 보기

Foursquare 위치 세부 정보를 보려면 먼저 Smartphone Link를 실행 중인 지원되는 휴대폰에 연결한 다음 Foursquare 계정에 로그인해야 합니다.

사용자 평가, 음식점 가격 정보 및 운영 시간 같은 자세한 Foursquare 위치 세부 정보를 볼 수 있습니다.

- 1 위치 검색 결과에서 Foursquare 관심 지점을 선택합니다.
- 2 **i** 을 선택합니다.

Foursquare를 통해 체크인

Foursquare를 통해 체크인하기 전에 Smartphone Link를 실행 중인 지원되는 휴대폰에 연결한 다음 Foursquare 계정에 로그인해야 합니다.

- 1 **앱 > Foursquare® > 체크인**을 선택합니다.
- 2 관심 지점을 선택합니다.
- 3 **i > 체크인**을 선택합니다.

TripAdvisor

장치에는 TripAdvisor 관심 지점 및 평가가 포함되어 있습니다. TripAdvisor 평가는 해당 관심 지점의 검색 결과 목록에 자동으로 표시됩니다. 주변 TripAdvisor 관심 지점을 검색하여 거리 또는 인기도(선택 사항)별로 정렬할 수 있습니다.

TripAdvisor 관심 지점 찾기

- 1 목적지? > **범주** > **TripAdvisor**를 선택합니다.
- 2 범주를 선택합니다.

해당 범주 주변의 TripAdvisor 관심 지점 목록이 나타납니다.
- 3 **결과 정렬**을 선택하여 검색 결과를 거리 또는 인기도(선택 사항)별로 정렬합니다.

최근 검색 위치 보기

해당 장치에는 최근에 검색한 50개 위치에 대한 내역이 저장됩니다.

목적지? > 최근을 선택합니다.

최근 검색 위치 목록 지우기

목적지? > 최근 >  > 삭제 > 예를 선택합니다.

현재 위치 정보 보기

현재 위치? 페이지를 사용하여 현재 위치에 관한 정보를 볼 수 있습니다. 이 기능은 비상시 자신의 위치를 알려야 할 때 유용합니다.

지도 페이지에서 차량을 선택합니다.

긴급 서비스 및 주유소 찾기

현재 위치? 페이지를 사용하여 가장 가까운 병원, 경찰서 및 주유소를 찾을 수 있습니다.

- 1 지도 페이지에서 차량을 선택합니다.
- 2 **병원, 경찰서, 주유소 또는 노상 지원**을 선택합니다.

참고: 일부 지역에서는 일부 서비스를 사용할 수 없습니다.

참고: 트럭 차량 프로필이 활성화되면 주유소 대신 트럭 전용 옵션이 나타납니다.

선택된 서비스의 위치 목록이 가장 가까운 위치 순으로 나타납니다.
- 3 위치를 선택합니다.
- 4 옵션을 선택합니다.
 - 위치를 탐색하려면 **출발**을 선택합니다.
 - 전화번호 및 기타 위치 상세 정보를 보려면 **i** 을 선택합니다.

내 위치를 향한 방향 알기

다른 사람에게 현재 내 위치에 도달하는 방법을 이야기할 때 방향 목록을 제공할 수 있습니다.

- 1 지도 페이지에서 차량을 선택합니다.
- 2 ** > 나를 향한 방향**을 선택합니다.

3 시작 위치를 선택합니다.

4 선택을 선택합니다.

최단 경로 추가

목적지? 메뉴에 최단 경로를 추가할 수 있습니다. 최단 경로는 위치, 범주 또는 검색 도구를 가리킬 수 있습니다.

목적지? 메뉴는 최대 36개의 바로 가기 아이콘을 포함할 수 있습니다.

1 목적지? > 최단 경로 추가를 선택합니다.

2 항목을 선택합니다.

바로 가기 제거

1 목적지? > ≡ > 바로 가기 제거를 선택합니다.

2 제거할 바로 가기를 선택합니다.

3 바로 가기를 다시 선택하여 확인합니다.

4 저장을 선택합니다.

위치 저장

위치 저장

1 위치를 검색합니다 (범주별로 위치 찾기, 6페이지).

2 검색 결과에서 위치를 선택합니다.

3 ❶ > 저장을 선택합니다.

4 이름을 입력하고 완료를 선택합니다.

현재 위치 저장

1 지도 페이지에서 차량 아이콘을 선택합니다.

2 저장을 선택합니다.

3 이름을 입력하고 완료를 선택합니다.

4 확인을 선택합니다.

저장된 위치 편집

1 목적지? > 저장 완료를 선택합니다.

2 필요한 경우 범주를 선택합니다.

3 위치를 선택합니다.

4 ❶을 선택합니다.

5 ≡ > 편집을 선택합니다.

6 옵션을 선택합니다.

- 이름을 선택합니다.

- 전화 번호를 선택합니다.

- 저장된 위치에 범주를 지정하려면 범주를 선택합니다.

- 지도에서 저장된 위치를 표시하는 데 사용되는 기호를 변경하려면 지도 기호 변경을 선택합니다.

7 정보를 편집합니다.

8 완료를 선택합니다.

저장된 위치에 범주 지정

사용자 지정 범주를 추가하여 저장된 위치를 구성할 수 있습니다.

참고: 위치를 12개 이상 저장해야 저장된 위치 메뉴에 범주가 나타납니다.

1 목적지? > 저장 완료를 선택합니다.

2 위치를 선택합니다.

3 ❶을 선택합니다.

4 ≡ > 편집 > 범주를 선택합니다.

5 하나 이상의 범주 이름을 쉼표로 구분하여 입력합니다.

6 필요한 경우 추천된 범주를 선택합니다.

7 완료를 선택합니다.

저장한 위치 삭제

참고: 삭제된 위치는 복구할 수 없습니다.

1 목적지? > 저장 완료를 선택합니다.

2 ≡ > 저장 위치 삭제를 선택합니다.

3 삭제하려는 저장한 위치 옆의 확인란을 선택하고 삭제를 선택합니다.

지도 사용

지도를 사용하여 루트를 탐색하거나 (지도상의 루트, 3페이지) 활성화된 루트가 없는 경우 주변 지도를 볼 수 있습니다.

1 지도 보기를 선택합니다.

2 지도의 아무 곳이나 선택합니다.

3 옵션을 선택합니다.

- 지도를 끌어 왼쪽, 오른쪽, 위, 아래로 이동합니다.

- 확대하거나 축소하려면 + 또는 - 을 선택합니다.

- 북쪽 위로 및 3D 보기 간에 전환하려면 ▲ 을 선택합니다.

- 범주별로 표시되는 관심 지점을 필터링하려면 Q 을 선택합니다.

- 루트를 시작하려면 지도 상의 위치를 선택하고 출발 을 선택합니다 (지도를 사용하여 루트 시작, 3페이지).

지도 도구

지도를 보는 동안 지도 도구를 통해 정보 및 장치 기능에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 지도 도구가 활성화되면 지도 가장 자리에 있는 패널에 나타납니다.

중지: 활성 루트에 대한 탐색을 중지합니다.

루트 변경: 해당 루트에서 우회하거나 위치를 건너뛸 수 있습니다.

전방: 주행 중인 루트 또는 도로를 따라 다음 위치를 표시합니다 (전방, 10페이지).

회전: 해당 루트에서 다음 회전에 대한 목록을 표시합니다 (회전 및 방향 보기, 4페이지).

트립 데이터: 속도 또는 주행 거리 등 사용자 지정 이동 구간 데이터를 표시합니다 (지도에서 이동 구간 데이터 보기, 10페이지).

볼륨: 마스터 오디오 볼륨을 조정합니다.

밝기: 화면 밝기를 조정합니다.

전화: 연결된 휴대폰으로부터 온 최근 전화 통화의 목록을 표시하고 휴대폰이 활성화되어 있는 동안 인 콜 옵션을 표시합니다 (인 콜 옵션 사용, 13페이지).

배차 및 추적: 배차 및 추적 공유 (배차 및 추적, 15페이지).

교통: 해당 루트를 따라 또는 해당 지역의 교통 상황을 표시합니다 (전방 교통 보기, 10페이지).

기상: 해당 지역의 기상 상황을 표시합니다.

photoLive: photoLive 가입으로부터 받은 실시간 교통 카메라를 표시합니다 (photoLive 교통 카메라, 19페이지).

카메라 보고: 과속감지 및 신호 위반 카메라를 보고할 수 있습니다. 이 도구는 장치에 과속감지 및 신호 위반 카메라 데이터가 있고 Smartphone Link 앱에 연결되어 있을 때만 사용할 수 있습니다 (휴대폰과 페어링 및 Smartphone Link에 연결하기, 11페이지).

고도: 전방 해발 변화를 표시합니다.

휴식 도우미: 휴식 미리 알림 및 추천 정차 지점을 표시합니다.

지도 도구 보기

1 지도에서 ㉠을 선택합니다.

2 지도 도구를 선택합니다.

지도 도구가 지도 가장 자리에 있는 패널에 나타납니다.

3 지도 도구 사용이 끝나면 ✕을 선택합니다.

지도 도구 활성화

기본적으로 가장 일반적으로 사용되는 지도 도구만 지도 도구 메뉴에 활성화됩니다. 메뉴에는 최대 12개의 도구를 추가할 수 있습니다.

1 지도에서 ㉠ > ㉡을 선택합니다.

2 추가할 각 도구 옆의 확인란을 선택합니다.

3 저장을 선택합니다.

전방

전방 도구는 해당 루트를 따라 다음 위치 또는 주행 중인 도로에 대한 정보를 제공합니다. 레스토랑, 주유소 또는 휴게소 등 다음 관심 지점을 볼 수 있습니다. 고속도로를 주행할 때도 고속도로 도로 표지판의 정보와 유사하게 다음 출구 및 도시 정보와 사용 가능한 서비스를 볼 수 있습니다.

전방 도구에 표시할 3개의 범주를 사용자 지정할 수 있습니다.

다음 위치 보기

1 지도에서  > 전방을 선택합니다.

2 옵션을 선택합니다.

- 필요한 경우 각 범주에서 다음 전방 위치를 보려면 을 선택합니다.
- 다음 고속도로 출구 또는 도시에 대한 정보 및 사용 가능한 서비스를 보려면 을 선택합니다.

참고: 이 옵션은 고속도로에서 주행하거나 해당 루트에 고속도로가 포함된 경우에만 사용할 수 있습니다.

3 해당 범주, 출구 또는 도시에 대한 위치 목록을 보려면 항목을 선택합니다.

전방 범주 사용자 지정

전방 도구에 나타나는 위치 범주를 변경할 수 있습니다.

1 지도에서  > 전방을 선택합니다.

2 범주를 선택합니다.

3 을 선택합니다.

4 옵션을 선택합니다.

- 목록에서 범주를 위로 또는 아래로 이동하려면 화살표를 선택하여 범주 이름의 옆으로 끌어다 놓습니다.
- 범주를 변경하려면 변경할 범주를 선택합니다.
- 사용자 지정 범주를 생성하려면 범주를 선택하고 **사용자 지정 검색**을 선택한 후 비즈니스 또는 범주의 이름을 입력합니다.

5 완료를 선택합니다.

경고 및 알림 기호

경고

차량 프로필 특성을 입력하더라도 차량 특성이 모든 루트 제시에서 고려되거나 해당 상황이라고 모두 경고 아이콘을 받는 것은 아닙니다. 지도 데이터에는 한계가 있으므로 장치가 모든 경우의 제한이나 도로 상황을 고려하지는 못합니다. 운행 결정 시 항상 도로 표지판 및 도로 상황을 따르십시오.

경고 및 알림 기호는 지도 상 또는 루트 방향에 있는 잠재적인 위험, 도로 상황 및 과적 차량 검문소를 알리기 위해 나타날 수 있습니다.

제한 경고

	높이
	중량
	축중량
	길이
	너비
	트럭 금지
	트레일러 금지
	위험물 금지
	인화성 물질 금지
	수질 오염 물질 금지
	좌회전 금지
	우회전 금지
	유턴 금지

도로 상황 경고

	좌초 위험
	가로폭
	좁은 도로
	급커브길
	가파른 하향 언덕
	나무 돌출

알림

	과적 차량 검문소
	트럭 진입 금지 도로

주행 정보

지도에서 이동 구간 데이터 보기

지도에서 이동 구간 데이터를 보기 전에 지도 도구 메뉴 ([지도 도구 활성화, 9페이지](#))에 도구를 추가해야 합니다.

지도에서  > **트립 데이터**를 선택합니다.

이동 구간 데이터 필드 사용자 지정

이동 구간 데이터 지도 도구에 나타나는 데이터를 사용자 지정하기 전에 이동 구간 데이터 도구를 지도 도구 메뉴에 추가해야 합니다 ([지도 도구 활성화, 9페이지](#)).

1 지도에서  > **트립 데이터**를 선택합니다.

2 이동 구간 데이터 필드를 선택합니다.

3 옵션을 선택합니다.

새로운 이동 구간 데이터 필드가 이동 구간 데이터 지도 도구에 나타납니다.

주행 정보 페이지 보기

주행 정보 페이지에는 속도가 표시되며 주행에 대한 통계가 제공됩니다.

참고: 자주 정지하는 경우 장치를 켜 두면 운행 중 경과 시간을 정확히 측정할 수 있습니다.

지도에서 **속도**를 선택합니다.

주행 로그 보기

장치는 주행한 경로의 기록인 주행 로그를 보관합니다.

1 **설정 > 지도 및 차량 > 지도 레이어**를 선택합니다.

2 **이동 구간 로그** 확인란을 선택합니다.

주행 정보 재설정

1 지도에서 **속도**를 선택합니다.

2  > **필드 재설정**을 선택합니다.

3 옵션을 선택합니다.

- 루트를 탐색 중이 아닌 경우 첫 번째 페이지에서 속도계를 제외한 모든 데이터 필드를 재설정하려면 **전체 선택**을 선택합니다.
- 트립 컴퓨터에서 정보를 재설정하려면 **이동구간 데이터 설정**을 선택합니다.
- 최고 속도를 재설정하려면 **최고 속도 재설정**을 선택합니다.
- 주행 기록계를 재설정하려면 **이동 구간 B 재설정**을 선택합니다.

전방 교통 보기

주행 중인 루트 또는 도로를 따라 전방의 교통 사고를 볼 수 있습니다.

1 루트 탐색 중에  > **교통**을 선택합니다.

가장 인접한 전방의 교통 사고가 지도 오른쪽의 패널에 나타납니다.

2 추가 상세 정보를 확인할 교통 사고를 선택합니다.

지도에서 교통 정보 보기

교통도는 주변 도로의 교통 흐름 및 지체 구간을 색상으로 구별하여 표시합니다.

- 1 기본 메뉴에서 **앱 > 교통**을 선택합니다.
- 2 필요한 경우 **≡ > 범례**를 선택하여 교통 지도에 대한 범례를 확인합니다.

교통 사고 검색

- 1 기본 메뉴에서 **앱 > 교통**을 선택합니다.
- 2 **≡ > 사고**를 선택합니다.
- 3 목록에서 항목을 선택합니다.
- 4 사고가 두 건 이상 있으면 화살표를 사용하여 다른 사고를 추가로 확인합니다.

지도 사용자 지정

지도 레이어 사용자 지정

관심 지점 및 도로 상황에 대한 아이콘과 같은 데이터 중 지도에 나타날 데이터를 사용자 지정할 수 있습니다.

- 1 **설정 > 지도 및 차량 > 지도 레이어**를 선택합니다.
- 2 지도에서 포함할 레이어를 선택하고 **저장**을 선택합니다.

지도 데이터 필드 변경

- 1 지도에서 데이터 필드를 선택합니다.
참고: 속도는 사용자 지정할 수 없습니다.
- 2 표시할 데이터 유형을 선택합니다.

지도 초점 변경

- 1 **설정 > 지도 및 차량 > 운전 지도 보기**를 선택합니다.
- 2 옵션을 선택합니다.
 - 주행 방향이 위가 되는 2차원 지도를 표시하려면 **진행 방향**을 선택합니다.
 - 북쪽이 위가 되는 2차원 지도를 표시하려면 **북쪽이 상**을 선택합니다.
 - 3차원 지도를 표시하려면 **3-D**를 선택합니다.
- 3 **저장**을 선택합니다.

실시간 서비스, 교통 및 스마트폰 기능

dēzi 장치를 최대한 활용하려면 스마트폰과 장치를 페어링하고 Smartphone Link 앱에 연결해야 합니다. Smartphone Link 앱을 통해 장치에서 실시간 교통 정보 데이터, 주차 추세, 신호 위반 및 과속감지 카메라 및 기타 실시간 서비스를 포함한 실시간 데이터를 수신할 수 있습니다. 배차 및 추적 이동 구간 공유 및 메시지 전송과 같은 연결 기능을 사용할 수도 있습니다.

실시간 교통 정보 데이터: 교통 사고 및 지연, 공사 지역, 도로 폐쇄와 같은 실시간 교통 정보 데이터를 장치로 전송합니다 (**교통 정보, 14페이지**).

실시간 주차 정보: 경우에 따라 실시간 주차 추세를 장치로 전송합니다 (**주차장, 7페이지**).

Garmin 실시간 서비스: 신호 위반 및 과속감지 카메라 또는 교통 카메라와 같은 실시간 데이터를 장치로 전송하는 무료 및 유료 서비스를 제공합니다 (**Garmin 실시간 서비스, 11페이지**).

날씨 정보: 장치에 실시간 기상 상황 및 알림을 보냅니다 (**기상 예보 보기, 18페이지**).

배차 및 추적: 배차를 받고 배차원 및 선택한 연락처와 이동 구간을 실시간으로 공유할 수 있습니다 (**배차 및 추적, 15페이지**).

스마트 알림: 장치에서 휴대폰 알림 및 메시지를 표시합니다. 일부 언어 또는 메시지 유형의 경우 이 기능을 사용할 수 없습니다.

핸즈프리 통화: 해당 장치를 사용하여 전화를 걸거나 받을 수 있고 장치를 핸즈프리 스피커폰으로도 사용할 수 있습니다. 선택된 언어가 음성 명령 기능을 지원하는 경우 음성 명령을 사용하여 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.

장치에 위치 전송: 스마트폰에서 내비게이션 장치로 위치를 전송할 수 있습니다.

Foursquare 체크인: 내비게이션 장치를 사용하여 Foursquare 위치로 체크인할 수 있습니다 (**Foursquare를 통해 체크인, 8페이지**).

휴대폰과 페어링 및 Smartphone Link에 연결하기

실시간 교통 및 주차 정보, 핸드프리 통화 및 기타 연결된 기능 등 일부 기능을 사용하려면 dēzi 장치를 휴대폰과 페어링하고 Smartphone Link에 연결해야 합니다.

장치 페어링을 완료한 후 해당 장치는 전원이 켜져 있고 범위 내에 있으면 자동으로 연결됩니다.

- 1 휴대폰의 앱 스토어에서 Smartphone Link 앱을 설치합니다.
- 2 dēzi 장치와 휴대폰은 3m(10ft.) 거리 이내에 둡니다.
- 3 dēzi 장치에서 **설정 > 무선 네트워크**를 선택하고 **Bluetooth** 확인란을 선택합니다.
- 4 **장치 검색**을 선택합니다.
- 5 휴대폰에서 Bluetooth 무선 기술을 활성화하고 휴대폰을 탐색 가능 모드로 설정합니다.
자세한 내용은 휴대폰 사용 설명서를 참조하십시오.
- 6 dēzi 장치에서 **확인**을 선택합니다.
dēzi 장치는 주변 Bluetooth 장치를 검색하고 Bluetooth 장치의 목록을 표시합니다. 휴대폰에 해당 목록이 나타나려면 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
- 7 목록에서 휴대폰을 선택하고 **확인**을 선택합니다.
- 8 휴대폰에서 페어링 요청을 확인합니다.
- 9 휴대폰에서 Smartphone Link 앱을 엽니다.
Apple® 장치와 페어링할 경우 dēzi 화면에 보안 코드가 나타납니다.
- 10 필요한 경우 30초 이내에 해당 휴대폰에 보안 코드를 입력합니다.

Bluetooth 기능 상태 아이콘

상태 아이콘은 각각의 페어링된 휴대폰 옆의 Bluetooth 설정에서 나타납니다.

설정 > 무선 네트워크를 선택합니다.

- 회색 아이콘은 이 기능이 해당 휴대폰에 대해 비활성화되었거나 연결이 끊어졌음을 나타냅니다.
- 채색된 아이콘은 기능이 해당 휴대폰에 대해 연결되었고 활성화되었음을 나타냅니다.

	핸즈프리 통화
	스마트 알림
	Smartphone Link 기능 및 서비스

Garmin 실시간 서비스

Garmin 실시간 서비스를 사용하려면 장치가 Smartphone Link에 연결되어 있어야 합니다 (**휴대폰과 페어링 및 Smartphone Link에 연결하기, 11페이지**).

Garmin 실시간 서비스를 통해 교통 상황, 날씨, 신호 위반 및 과속감지 카메라를 비롯한 실시간 데이터를 장치로 전송하는 가입 기반 계획을 무료로 제공합니다.

기상 등의 일부 서비스는 장치에서 개별 앱으로 사용 가능합니다. 그 밖에도 교통 정보와 같이 장치의 기존 탐색 기능을 향상시키는 서비스도 있습니다. Garmin 실시간 서비스에 대한 액세스가 필요한 기능은 Smartphone Link 기호를 표시하며 장치가 Smartphone Link에 연결되었을 때만 기능이 나타납니다.

Garmin 실시간 서비스 가입

일부 dēzi 실시간 서비스에는 유료 가입이 필요합니다. Smartphone Link 앱에서 인앱 구매를 통해 평생 가입을 구매할 수 있습니다. 가입은 스마트폰의 앱 스토어 계정과 연결되어 있습니다.

- 1 스마트폰에서 Smartphone Link 앱을 엽니다.
- 2 **내 계정**을 선택합니다.

이용 가능한 서비스 및 가입비 목록이 나타납니다.

- 3 서비스를 선택합니다.
- 4 가격을 선택합니다.
- 5 **Subscribe**를 선택합니다.
- 6 화면의 지침에 따라 구매를 완료합니다.

스마트폰에서 장치로 위치 전송

휴대폰에서 Smartphone Link 앱을 사용하여 위치를 검색한 다음 이를 dēzi 장치로 전송할 수 있습니다.

- 1 스마트폰에서 Smartphone Link 앱을 엽니다.
- 2 옵션을 선택합니다.
 - 주변 위치를 찾으려면 **주변 장소 찾기**를 선택하고 장소의 전체 주소나 일부 주소, 또는 이름을 입력합니다.
 - 주변 Foursquare 관심 지점을 찾으려면 **Foursquare**를 선택하고 목록에서 관심 지점을 선택합니다.
 - 지도에서 위치를 선택하려면 **위치 선택**을 선택하고 지도에서 해당 위치를 누릅니다.
 - 연락처 목록에서 주소를 찾으려면 **Search Contacts**를 선택하고 연락처 이름을 선택합니다.

선택한 위치가 지도에 표시됩니다.

- 3 **전송**을 선택합니다.

Smartphone Link 앱에서 해당 위치를 사용자의 dēzi로 전송합니다.
- 4 dēzi 장치에서 옵션을 선택합니다.
 - 위치 탐색을 시작하려면 **출발**을 선택합니다.
 - 해당 위치에 대한 세부 정보를 보거나 해당 위치를 즐겨찾기로 저장하려면 ①을 선택합니다.
 - 탐색을 시작하지 않고 위치를 허용하려면 **확인**을 선택합니다.

dēzi 장치의 최근 검색 위치에 해당 위치가 나타납니다.

스마트 알림

장치가 Smartphone Link 앱에 연결되어 있는 동안 문자 메시지, 수신 통화 및 일정 약속 등 dēzi 장치에서 스마트폰에 수신된 알림을 볼 수 있습니다.

참고: Smartphone Link 앱에 연결한 후 내비게이션 장치에서 알림을 수신하는 데 몇 분 정도 기다려야 할 수 있습니다. ①은 스마트 알림이 연결되었고 활성인 경우 Bluetooth 설정에서 색으로 표시됩니다 (Bluetooth 기능 상태 아이콘, 11페이지).

알림 받기

⚠ 경고

운전 도중 알림을 읽거나 회신하지 마십시오.

dēzi 장치에서 알림을 수신하기 전에 해당 장치를 스마트폰과 Smartphone Link 앱에 연결해야 합니다.

대부분의 페이지에서 장치가 스마트폰에서 알림을 수신하면 팝업이 나타납니다. 주행 중에는 운전자가 아닌 조수석에 있는 사람이 알림을 확인해야 합니다.

참고: 지도를 보고 있다면 지도 도구에 알림이 나타납니다.

- 알림을 무시하려면 **확인**을 선택합니다.

팝업이 닫혀도 알림은 해당 휴대폰에서 활성 상태로 유지됩니다.
- 알림을 보려면 **보기**를 선택합니다.
- 알림을 들으려면 **보기 > 재생**을 선택합니다.

해당 장치에서 TTS(Text-to-Speech) 기술을 이용하여 알림을 읽습니다. 일부 언어에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- 휴대폰에서 알림 해제 등 추가 동작을 수행하려면 **보기**와 옵션을 차례로 선택합니다.

참고: 추가 동작은 일부 알림 유형에만 사용할 수 있으며 알림을 생성하는 앱에서 지원해야 합니다.

지도로 보면서 알림 받기

⚠ 경고

운전 도중 알림을 읽거나 회신하지 마십시오.

dēzi 장치에서 알림을 수신하기 전에 해당 장치를 스마트폰과 Smartphone Link 앱에 연결해야 합니다.

지도를 보고 있다면 화면 가장자리의 지도 도구에 새로운 알림이 나타납니다. 장치가 움직이고 있을 경우 알림을 볼 수 없습니다.

- 알림을 무시하려면 **✕**을 선택하거나 팝업이 만료될 때까지 기다립니다.

팝업이 닫혀도 알림은 해당 휴대폰에서 활성 상태로 유지됩니다.
- 알림을 보려면 알림 텍스트를 선택합니다.
- 알림을 들으려면 **메시지 재생**을 선택합니다.

해당 장치에서 TTS(Text-to-Speech) 기술을 이용하여 알림을 읽습니다. 일부 언어에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- 음성 명령을 사용하여 알림을 들으려면 **메시지 재생**이라고 말합니다.

참고: 이 옵션은 선택된 언어가 음성 명령 기능을 지원하고 ② 이 지도 도구에 나타나는 경우에만 사용할 수 있습니다.

알림 목록 보기

모든 활성 알림의 목록을 볼 수 있습니다.

- 1 **앱 > 스마트 알림**을 선택합니다.

알림 목록이 나타납니다. 읽지 않은 알림은 검은색으로 표시되고 이전에 읽은 알림은 회색으로 표시됩니다.
- 2 옵션을 선택합니다.
 - 알림을 보려면 알림 설명을 선택합니다.
 - 알림을 들으려면 ▶을 선택합니다.

해당 장치에서 TTS(Text-to-Speech) 기술을 이용하여 알림을 읽습니다. 일부 언어에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

핸즈프리 통화

참고: 대부분의 휴대폰이 이 기능을 지원하고 사용할 수 있지만 일부 휴대폰에서는 지원하지 않을 수도 있습니다. 사용자의 휴대폰에 따라 모든 기능을 지원하지 않을 수도 있습니다.

Bluetooth 무선 기술을 사용하여 장치를 휴대폰에 연결한 후 핸즈프리 장치로 사용할 수 있습니다. 연결된 동안 장치를 사용하여 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.

전화 걸기

전화번호로 전화 걸기

- 1 **앱 > 전화 > 전화걸기**를 선택합니다.
- 2 숫자를 입력합니다.
- 3 **전화걸기**를 선택합니다.

전화번호부의 연락처에 전화 걸기

휴대폰과 장치가 연결될 때마다 전화번호부가 휴대폰에서 장치에 로드됩니다. 전화번호부를 이용하려면 잠시 기다려야 합니다. 일부 휴대폰은 이 기능을 지원하지 않습니다.

- 1 **앱 > 전화 > 전화번호부를** 선택합니다.
- 2 연락처를 선택합니다.
- 3 **통화**를 선택합니다.

위치에 전화 걸기

- 1 **앱 > 전화 > 범주 찾아보기**를 선택합니다.
- 2 관심 지점을 선택합니다.
- 3 **통화**를 선택합니다.

전화 받기

전화가 오면 **응답** 또는 **무시**를 선택합니다.

통화 내역 사용

휴대폰과 장치가 연결될 때마다 통화 내역이 휴대폰에서 장치에 로드됩니다. 통화 내역을 이용하려면 잠시 기다려야 합니다. 일부 휴대폰은 이 기능을 지원하지 않습니다.

- 1 앱 > 전화 > 통화 내역을 선택합니다.
- 2 범주를 선택합니다.
통화 목록이 표시되며, 가장 최근 통화가 맨 위에 나타납니다.
- 3 통화를 선택합니다.

인콜 옵션 사용

통화 중에 지도에서 인콜 옵션을 선택할 수 있습니다.

- 음성을 휴대폰에 전송하려면 을 선택합니다.
팁: 장치의 전원을 끄고 통화를 계속하거나 타인이 통화 내용을 듣지 못하게 하려는 경우 이 기능을 사용할 수 있습니다.
- 다이얼 패드를 사용하려면 을 선택합니다.
팁: 음성 메일과 같은 자동 시스템을 사용하려는 경우 이 기능을 사용할 수 있습니다.
- 마이크를 음소거하려면 을 선택합니다.
- 전화를 끊으려면 을 선택합니다.

우리집 전화번호 저장

팁: 우리집 전화번호를 저장한 다음 저장된 위치 목록의 "우리집"을 편집하여 우리집 전화번호를 편집할 수 있습니다(저장된 위치 편집, 9페이지).

- 1 앱 > 전화 > > 집 번호 설정을 선택합니다.
- 2 전화번호를 입력합니다.
- 3 완료를 선택합니다.

집에 전화 걸기

집에 전화를 걸려면 먼저 집 위치에 전화 번호를 입력해야 합니다.

앱 > 전화 > 집에 전화를 선택합니다.

Apple 장치에 대한 Bluetooth 기능 설정

기본적으로 모든 호환되는 Bluetooth 기능은 휴대폰을 페어링하면 활성화됩니다. 특정 기능은 활성화, 비활성화 또는 사용자 지정할 수 있습니다.

Apple 장치에서 Smartphone Link 앱에 연결하기

Smartphone Link 앱에 연결하기 전에 먼저 dēzi 장치와 해당 휴대폰을 페어링하여 연결해야 합니다.

페어링 프로세스 중에 Smartphone Link 앱에 연결하지 않은 경우 추가 Bluetooth 기능에 대해 연결할 수 있습니다. 이 Smartphone Link 앱은 Bluetooth 스마트 기술을 사용하여 휴대폰과 통신합니다. Apple 장치에서 Smartphone Link 앱에 처음으로 연결하면 Bluetooth 스마트 보안 코드를 입력해야 합니다.

- 1 휴대폰의 앱 스토어에서 Smartphone Link 앱을 설치합니다.
- 2 휴대폰에서 Smartphone Link 앱을 엽니다.
보안 코드가 dēzi 장치 화면에 나타납니다.
- 3 휴대폰에서 코드를 입력합니다.

Apple 장치용 핸드프리 통화 비활성화

핸즈프리 통화를 비활성화하고 Smartphone Link 데이터 및 알림을 휴대폰에 연결된 상태로 유지할 수 있습니다.

- 1 설정 > 무선 네트워크를 선택합니다.
- 2 핸드프리 통화에 사용되는 휴대폰 이름을 선택합니다.
팁: 휴대폰은 2개의 다른 이름을 사용하여 핸드프리 통화 및 데이터에 연결할 수 있습니다. 은 핸드프리 통화에 사용되는 휴대폰 이름 옆에 색으로 표시됩니다.
- 3 전화 통화 확인란을 지웁니다.

Apple 장치에 대한 Smartphone Link 데이터 및 알림 비활성화

Smartphone Link 데이터 및 스마트 알림을 비활성화하고 핸드프리 통화를 위해 휴대폰에 연결된 상태를 그대로 유지할 수 있습니다.

- 1 설정 > 무선 네트워크를 선택합니다.
- 2 Smartphone Link 데이터 및 알림에 대해 연결된 휴대폰 이름을 선택합니다.
팁: 휴대폰은 2개의 다른 이름을 사용하여 핸드프리 통화 및 데이터에 연결할 수 있습니다. 및 은 데이터 및 알림에 사용되는 휴대폰 이름 옆에 색으로 표시됩니다.
- 3 스마트폰 서비스 확인란을 지웁니다.

Apple 장치에 대한 알림 범주 표시 또는 숨기기

범주를 표시하거나 숨김으로써 장치에 표시된 알림을 필터링할 수 있습니다.

- 1 설정 > 무선 네트워크를 선택합니다.
- 2 Smartphone Link 데이터 및 알림에 대해 연결된 휴대폰 이름을 선택합니다.
팁: 휴대폰은 2개의 다른 이름을 사용하여 핸드프리 통화 및 데이터에 연결할 수 있습니다. 및 은 데이터 및 알림에 사용되는 휴대폰 이름 옆에 색으로 표시됩니다.
- 3 스마트 알림을 선택합니다.
- 4 표시할 각 알림 옆의 확인란을 선택합니다.

Android™ 스마트폰에 대한 Bluetooth 기능 설정

기본적으로 모든 호환되는 Bluetooth 기능은 휴대폰을 페어링하면 활성화됩니다. 특정 기능은 활성화, 비활성화 또는 사용자 지정할 수 있습니다.

Android 스마트폰에서 Smartphone Link 앱에 연결

Smartphone Link 앱에 연결하기 전에 먼저 dēzi 장치와 해당 휴대폰을 페어링하여 연결해야 합니다.

페어링 프로세스 중에 Smartphone Link 앱에 연결하지 않은 경우 추가 Bluetooth 기능에 대해 연결할 수 있습니다.

- 1 휴대폰의 앱 스토어에서 Smartphone Link 앱을 설치합니다.
- 2 휴대폰에서 Smartphone Link 앱을 엽니다.

Android 스마트폰에 대한 Bluetooth 기능 비활성화

특정 Bluetooth 기능을 비활성화하고 기타 기능에 연결을 그대로 유지할 수 있습니다.

- 1 설정 > 무선 네트워크를 선택합니다.
- 2 휴대폰 이름을 선택합니다.
- 3 옵션을 선택합니다.
 - 핸드프리 통화를 비활성화하려면 전화 통화 확인란을 지웁니다.
 - Smartphone Link 데이터 및 스마트 알림을 비활성화하려면 Smartphone Link 확인란을 지웁니다.
 - 특정 앱 알림을 비활성화하려면 Smartphone Link 앱에서 설정을 사용합니다.

Android 스마트폰에 대한 알림 표시 또는 숨기기

dēzi 장치에 표시하려는 알림 유형을 선택하려면 Smartphone Link 앱을 사용하면 됩니다.

- 1 휴대폰에서 Smartphone Link 앱을 엽니다.
- 2 을 선택합니다.
- 3 스마트 알림 확인란이 선택되었는지 확인합니다.
- 4 알림 섹션에서 설정을 선택합니다.
알림 범주 및 앱의 목록이 나타납니다.
- 5 옵션을 선택합니다.
 - 알림을 활성화 또는 비활성화하려면 범주 또는 앱 이름 옆에 있는 전환 스위치를 선택합니다.
 - 목록에 앱을 추가하려면 을 선택합니다.

Bluetooth 장치 연결해제

페어링된 장치 목록에서 삭제하지 않고 일시적으로 Bluetooth 장치를 연결해제할 수 있습니다. Bluetooth 장치는 나중에도 **dēzi** 장치와 자동으로 연결할 수 있습니다.

- 1 **설정 > 무선 네트워크**를 선택합니다.
- 2 연결 해제할 장치를 선택합니다.
- 3 페어링된 장치 이름 옆의 확인란 선택을 취소합니다.

페어링된 휴대폰 삭제

페어링된 휴대폰을 삭제하여 나중에 장치와 자동으로 연결되는 것을 방지할 수 있습니다.

- 1 **설정 > 무선 네트워크**를 선택합니다.
- 2 휴대폰을 선택하고, **장치의 페어링 해제**를 선택합니다.

교통 정보

주의사항

Garmin은 교통 정보의 정확성 또는 적시성에 대해 책임을 지지 않습니다.

장치는 미리 또는 루트 중에 교통 정보를 제공할 수 있습니다. 루트 계산 시 지체 구간을 회피하거나 활성 루트에서 심각한 교통 지체가 발생한 경우 목적지에 대한 새 루트를 찾도록 장치를 설정할 수 있습니다 (**교통 설정, 20페이지**). 교통 지도를 통해 현재 교통 지체가 발생한 지역을 검색할 수 있습니다.

교통 정보를 제공하려면 해당 장치에서 교통 정보 데이터를 수신해야 합니다.

- 장치는 Smartphone Link 앱을 통해 교통 정보 데이터를 무료로 수신합니다 (Smartphone Link를 사용한 교통 정보 데이터 수신, 14페이지).
- 모든 제품 모델은 공중파 교통 정보 수신기 케이블 액세서리를 사용하여 교통 정보 데이터를 수신할 수 있습니다 (교통 정보 수신기를 사용하여 교통 정보 데이터 수신, 14페이지). garmin.com에서 해당 제품 페이지로 이동한 후 호환되는 교통 정보 수신기 케이블 액세서리를 찾아서 구매합니다.

일부 지역에서는 교통 정보 데이터를 사용할 수 없습니다. 교통 정보 신호청취 지역에 대한 자세한 내용은 www.garmin.com/traffic을 참조하십시오.

Smartphone Link를 사용한 교통 정보 데이터 수신

장치는 Smartphone Link 앱을 통해 교통 정보 데이터를 무료로 수신할 수 있습니다.

- 1 Smartphone Link에 장치를 연결합니다 (휴대폰과 페어링 및 Smartphone Link에 연결하기, 11페이지).
- 2 **dēzi** 장치에서 **설정 > 교통**을 선택하고 **교통 확인란**이 선택되었는지 확인합니다.

교통 정보 수신기를 사용하여 교통 정보 데이터 수신

주의사항

가열된(금속화된) 전면 유리로 인해 교통 정보 수신기의 성능이 저하될 수 있습니다.

교통 정보 수신기는 사용 가능한 공중파 방송 신호로부터 교통 데이터를 수신합니다. 공중파 교통 정보 수신기 케이블은 모든 제품 모델에서 액세서리로 사용할 수 있습니다. garmin.com에서 해당 제품 페이지로 이동한 후 호환되는 교통 정보 수신기 케이블 액세서리를 찾아서 구매합니다. 일부 지역에서는 교통 정보 데이터를 사용할 수 없습니다.

교통 정보 수신기 케이블을 사용하여 차량 전원에 장치를 연결합니다 (**차량에 dēzi 장치 장착 및 전원 공급, 1페이지**).

사용자가 교통 서비스 범위 지역 내에 있으면 장치는 교통 정보를 표시하고 교통 지체를 회피할 수 있게 해줍니다.

교통 정보 수신기 가입

대부분의 교통 정보 수신기에는 지역 교통 정보 데이터 가입이 포함되어 있습니다. 사용자의 교통 정보 수신기에 다른 지역에 대한 가입을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 garmin.com/traffic을 참조하십시오.

교통 정보 가입 보기

설정 > 교통 > 가입을 선택합니다.

가입 추가

다른 지역 또는 국가의 교통 정보 가입을 구매할 수 있습니다.

- 1 기본 메뉴에서 **교통**을 선택합니다.
- 2 **가입 > +**을 선택합니다.
- 3 FM 교통 정보 수신기 유니트 ID를 기록합니다.
- 4 www.garmin.com/fmtraffic으로 이동하여 가입을 구매하고 25자리 코드를 받습니다.

교통 정보 가입 코드는 다시 사용할 수 없습니다. 서비스를 갱신할 때마다 새 코드를 받아야 합니다. FM 교통 정보 수신기를 여러 개 가지고 있는 경우 각 수신기마다 새 코드를 받아야 합니다.

- 5 장치에서 **다음**을 선택합니다.
- 6 코드를 입력합니다.
- 7 **완료**를 선택합니다.

교통 정보 활성화

교통 정보 데이터를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

- 1 **설정 > 교통**을 선택합니다.
- 2 **교통 확인란**을 선택합니다.

지도에서 교통 정보 보기

교통도는 주변 도로의 교통 흐름 및 지체 구간을 색상으로 구별하여 표시합니다.

- 1 기본 메뉴에서 **앱 > 교통**을 선택합니다.
- 2 필요한 경우 **≡ > 범례**를 선택하여 교통 지도에 대한 범례를 확인합니다.

교통 사고 검색

- 1 기본 메뉴에서 **앱 > 교통**을 선택합니다.
- 2 **≡ > 사고**를 선택합니다.
- 3 목록에서 항목을 선택합니다.
- 4 사고가 두 건 이상 있으면 화살표를 사용하여 다른 사고를 추가로 확인합니다.

차량 및 운전자 도구

휴식 계획

주의사항

이 장치는 장치 자체로 미국연방차량안전국(Federal Motor Carrier Safety Administration) 규정에서 요구하는 기록을 공식적으로 대체할 수 없습니다. 운전자는 모든 관련 연방 및 주 정부의 서비스 시간 요건을 준수해야 합니다. Garmin eLog™ 호환 전자 로깅 장치(ELD)와 통합하는 경우, 이 장치는 서비스 시간 로깅 및 휴식 요건을 준수할 수 있게 합니다. 자세한 내용을 보거나 Garmin eLog 장치를 구매하려면 garmin.com/elog로 이동하십시오.

휴식 계획 기능이 활성화된 경우 장치가 제안된 휴식 시간 및 주행 시간 한도 1시간 전에 알려주며 루트에서 휴식 위치를 제안합니다. 이 기능을 사용하면 근무 시간을 추적할 수 있어 안전 법규를 준수하는 데 도움이 됩니다.

참고: 차량 프로필을 사용할 경우 휴식 계획 기능을 사용할 수 없습니다.

휴식 제한

휴식을 취할 시간이 되면 장치가 알려주며 루트에서 추천 휴식 위치 POI를 표시합니다.

제한된 휴식 위치 목록에서 POI를 선택하십시오.

장치가 루트에 다음 목적지로 휴식 위치를 추가합니다.

휴식 타이머 시작

휴식 타이머는 차량이 30초 동안 최소 8kph(5mph)로 주행할 경우 자동으로 시작됩니다. 언제든지 수동으로 타이머를 시작할 수 있습니다.

1 지도에서  > 휴식 도우미를 선택합니다.

2 타이머 시작을 선택합니다.

휴식 타이머 일시 중지 및 재설정

휴식 타이머는 차량이 3분 이상 정차할 경우 자동으로 일시 중지됩니다. 주차 또는 트럭 경유지에 정차하는 등 잠시 정차하는 동안 타이머를 수동으로 일시 중지할 수 있습니다. 주행이 끝나면 타이머를 수동으로 재설정할 수 있습니다.

1 타이머 중지를 선택합니다.

2 옵션을 선택합니다.

- 타이머를 일시 중지하려면 일시 중지를 선택합니다.
- 타이머를 중지하고 재설정하려면 재설정을 선택합니다.

주행 시간 조정

총 주행 시간이 서비스 시간 기록과 최대한 일치하도록 조정할 수 있습니다.

1 휴식 도우미 기능을 사용하는 동안 총 주행 시간을 선택합니다.

2 총 주행 시간을 입력합니다.

3 저장을 선택합니다.

일일 주행 제한 조정

현재 지역의 법적 요건을 준수하도록 일일 주행 제한을 조정할 수 있습니다.

참고: 일부 지역에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

1 휴식 도우미 기능을 사용하는 동안 일일 주행 시간을 선택합니다.

2 현재 지역의 일일 주행 제한을 선택합니다.

3 저장을 선택합니다.

Garmin eLog

이 Garmin eLog 어댑터는 모터 캐리어가 서비스 로깅 시간 및 요구 사항을 준수할 수 있도록 합니다. Garmin eLog 어댑터가 호환되는 모바일 장치와 페어링되면 dēzl 장치에서 서비스 시간 정보를 볼 수 있습니다. 일부 지역에서는 Garmin eLog 어댑터를 사용할 수 없습니다. 자세한 내용을 보거나 Garmin eLog 어댑터를 구매하려면 garmin.com/elog로 이동하십시오.

참고: 차량 프로필을 사용할 경우 Garmin eLog 기능을 사용할 수 없습니다.

dēzl 장치에 대한 Garmin eLog 기능 설정

1 Garmin eLog 어댑터를 모바일 장치의 Garmin eLog 앱과 페어링합니다 (Garmin eLog 장치 설정, 15페이지).

2 호환되는 모바일 장치와 dēzl 장치를 페어링합니다 (휴대폰과 페어링 및 Smartphone Link에 연결하기, 11페이지).

3 Garmin eLog 앱과 dēzl 장치의 페어링을 활성화합니다 (Garmin eLog 앱과 dēzl 장치의 페어링 활성화, 15페이지).

4 필요한 경우 dēzl 장치의 Garmin eLog 연결을 활성화합니다 (dēzl 장치에서 Garmin eLog 연결 활성화 또는 비활성화, 15페이지).

Garmin eLog 장치 설정

장치를 사용하려면 Garmin eLog 어댑터를 설정하고 Garmin eLog 앱과 페어링해야 합니다.

1 모바일 장치의 앱 스토어에서  Garmin eLog 앱을 설치하고 엽니다.

2 모바일 장치에서 화면의 지시에 따라 Garmin eLog 시스템을 설정하고 구성하십시오.

참고: 설정 프로세스를 완료하기 전까지 장치의 일부 기능이 제한됩니다.

Garmin eLog 앱과 dēzl 장치의 페어링 활성화

1 Garmin eLog 앱에서 운전자 프로필에 로그인하십시오.

2 Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl을 선택합니다.

dēzl 장치에서 Garmin eLog 연결 활성화 또는 비활성화

1 dēzl 장치에서 설정 > 무선 네트워크를 선택합니다.

2 페어링된 모바일 장치의 이름을 선택하십시오.

3 Garmin eLog 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.

Garmin eLog 장치의 dēzl 정보 보기

dēzl 장치에 관한 Garmin eLog 정보를 보기 전에 설정 프로세스 (dēzl 장치에 대한 Garmin eLog 기능 설정, 15페이지).

사용자가 차량을 운전할 때, 장치는 Garmin eLog 지도 도구에 근무 상태 및 총 주행 시간을 표시합니다.

남은 주행 시간 요약을 보려면 필드를 선택합니다.

Garmin eLog 진단 및 오작동 이벤트 보기

Garmin eLog 장치가 진단 또는 오작동 이벤트를 감지하면 장치 화면에 알림이 표시됩니다.

이벤트의 세부 사항을 보려면 진단 또는 오작동 알림을 선택하십시오.

참고: Garmin eLog 앱에서 진단 및 오작동 이벤트에 대한 추가 정보를 볼 수 있습니다.

배차 및 추적

주의사항

다른 사람과 사용자 위치 정보를 공유할 때에는 주의를 기울이십시오.

배차 및 추적 기능을 사용하면 배차원, 스마트폰의 연락처 또는 소셜 네트워크 계정의 친구들과 이동 구간을 공유할 수 있습니다. 공유하는 동안 볼 수 있는 사람은 사용자의 현재 위치, 다음 목적지 및 최근 주행 경로를 실시간으로 추적할 수 있습니다.

이 기능을 사용하려면 Smartphone Link 앱을 실행하는 스마트폰이 필요합니다.

참고: 차량 프로필을 사용할 경우 이 기능을 사용할 수 없습니다.

배차 및 추적 공유 설정

처음으로 배차 및 추적 기능을 사용할 때 기능을 설정하고 배차원을 초대해야 합니다.

1 Smartphone Link (휴대폰과 페어링 및 Smartphone Link에 연결하기, 11페이지).

2 dēzl 장치에서 앱 > 배차 및 추적을 선택합니다.

3 dēzl 장치에서 화면의 안내에 따라 기능 설정을 완료합니다.

배차 및 추적 세션 시작

주의사항

다른 사람과 사용자 위치 정보를 공유할 때에는 주의를 기울이십시오.

공유를 시작하려면 운전자가 배차 및 추적 기능을 설정해야 합니다 (배차 및 추적 공유 설정, 15페이지).

배차 및 추적 데이터 공유는 dēzl 장치 또는 Smartphone Link 앱을 사용하여 시작할 수 있습니다.

• dēzl 장치에서 앱 > 배차 및 추적 > 시작을 선택합니다.

• dēzl 장치의 지도에서  > 배차 및 추적 > 시작을 선택합니다.

• 스마트폰에서 Smartphone Link 앱을 열고 배차 및 추적 > 배차 및 추적 시작을 선택합니다.

배차 및 추적 데이터를 보기 위한 링크가 활성화된 소셜 네트워크 계정에 게시되고 이 링크가 포함된 이메일이 초대된 연락처로 전송됩니다. 공유하는 동안 볼 수 있는 사람은 이 링크를 클릭하여

사용자의 현재 위치 및 최근 주행 경로를 실시간으로 추적할 수 있습니다.

배차 및 추적 공유가 활성화된 동안에는 이 dēzl 상태 표시줄에 나타납니다. 초대된 볼 수 있는 사람의 수도 표시됩니다.

팁: 기본적으로 배차 및 추적 공유 세션은 24시간 후에 자동으로 종료됩니다. Smartphone Link 앱에서 **배차 및 추적 > 활동 사용**을 선택하여 배차 및 추적 공유 세션 기간을 늘릴 수 있고, 언제든지 공유를 중지할 수도 있습니다.

배차 및 추적 공유 중지

배차 및 추적 공유는 dēzl 장치 또는 Smartphone Link 앱을 사용하여 언제든지 중지할 수 있습니다.

- dēzl 장치에서 **앱 > 배차 및 추적 > 중지**를 선택합니다.
- 스마트폰에서 Smartphone Link 앱을 열고 **배차 및 추적 > 배차 및 추적 중지**를 선택합니다.

볼 수 있는 사람에게는 배차 및 추적 세션이 종료되어 더 이상 사용자의 위치를 추적할 수 없다는 메시지가 전송됩니다.

dēzl 장치에 배차 메시지 전송

배차 메시지를 전송하려면 운전자가 배차 및 추적 기능을 설정해야 합니다 (**배차 및 추적 공유 설정**, 15페이지).

배차 및 추적 기능을 사용하여 dēzl 장치에 직접 배차 메시지를 전송할 수 있습니다. 이 기능은 운전자에게 업데이트된 정보를 전송할 경우 유용합니다.

참고: 이 기능이 모든 스마트폰 메시지 앱과 호환되는 것은 아닙니다.

- 1 업데이트된 배차 정보가 있는 이메일 또는 텍스트 메시지를 준비합니다.
- 2 이메일 또는 텍스트 메시지의 제목줄 또는 본문 어디든지 단어 "dēzl"을 포함합니다.

참고: 단어 "dēzl"은 대소문자를 구분하지 않습니다.

- 3 이메일 또는 텍스트 메시지를 운전자의 스마트폰으로 전송합니다.

메시지가 운전자의 dēzl 장치에 표시되며, 차량이 움직이는 동안에도 이를 볼 수 있습니다.

배차 메시지를 사용하여 루트 시작

배차원의 메시지를 받으면 받은 주소 정보를 사용하여 새 루트를 시작할 수 있습니다(사용 가능한 경우).

- 1 메시지 알림을 선택합니다.
- 2 메시지 본문에서 주소 링크를 선택합니다.
장치가 주소를 검색합니다.
- 3 위치를 선택합니다.
- 4 출발을 선택합니다.

장치가 목적지까지 루트를 계산하고 배차 및 추적 세션을 새로 시작합니다.

IFTA

참고: 일부 지역에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

이 기능을 사용하려면 트럭 차량 프로필이 활성 상태여야 합니다.

연료 구입 데이터, 운행 거리 등 IFTA(International Fuel Tax Agreement) 문서에 필요한 데이터를 기록할 수 있습니다.

연료 데이터 입력

- 1 **앱 > IFTA > 편집**을 선택합니다.
- 2 갤런당 유가를 입력합니다.
- 3 소모 연료 필드를 선택합니다.
- 4 구입한 연료 양을 입력합니다.
- 5 필요한 경우 연료 종류를 선택합니다.
 - 리터 단위로 양을 기록하려면 **갤런 > 리터 > 저장**을 선택합니다.
 - 갤런 단위로 양을 기록하려면 **리터 > 갤런 > 저장**을 선택합니다.
- 6 필요한 경우 **세금 포함** 확인란을 선택합니다.

- 7 다음을 선택합니다.

- 8 옵션을 선택하여 연료를 주유한 주유소를 기록합니다.

- 목록에서 가까운 주유소를 선택합니다.
- 텍스트 필드를 선택하고 주유소 이름 및 주소를 입력합니다.

- 9 연료 구입자를 선택합니다.

연료 데이터 편집

- 1 **앱 > IFTA > 연료** 일지를 선택합니다.
- 2 필요한 경우 차량 프로필을 선택합니다.
- 3 필요한 경우 분기를 선택합니다.
- 4 연료 기록을 선택합니다.
- 5 옵션을 선택합니다.
 - 필드를 선택해 정보를 편집합니다.
 - 기록을 삭제하려면 **✕ > 예**를 선택합니다.

관할 요약 보기 및 내보내기

관할 요약에는 각 분기 동안 차량이 운행한 시/도의 데이터가 나열됩니다. 관할 요약은 일부 지역에서 제공됩니다.

- 1 **앱 > IFTA > 관할 요약**을 선택합니다.
- 2 필요한 경우 트럭을 선택합니다.
- 3 필요한 경우 분기를 선택합니다.
- 4 관할 요약을 내보내려면 **≡ > 내보내기 > 확인**을 선택합니다.
장치가 요약을 .csv 파일로 내보내고 장치의 Reports 폴더에 저장합니다.

이동 구간 보고서 편집 및 내보내기

- 1 기본 메뉴에서 **앱 > IFTA > 이동 구간 보고서**를 선택합니다.
- 2 필요한 경우 트럭을 선택합니다.
- 3 필요한 경우 분기를 선택합니다.
- 4 보고서를 선택합니다.
- 5 옵션을 선택합니다.
 - 보고서를 삭제하려면 **≡ > 삭제**를 선택하고 확인란을 선택합니다.
 - 보고서를 결합하려면 **≡ > 병합**을 선택하고 확인란을 선택합니다.
 - **≡ > 내보내기 > 확인**을 선택합니다. 장치가 보고서를 .csv 파일로 내보내고 장치의 보고서 폴더에 저장합니다.

내보낸 관할 요약 및 이동 구간 보고서 보기

주의사항

파일의 용도를 모르는 경우에는 삭제하지 마십시오. 장치 메모리에는 삭제해서는 안 되는 중요한 시스템 파일이 들어 있습니다.

- 1 장치를 컴퓨터에 연결합니다.
- 2 컴퓨터의 파일 브라우저에서 내부 장치 저장소로 이동하여 **보고서** 폴더를 엽니다.
- 3 IFTA 폴더를 엽니다.
- 4 .csv 파일을 엽니다.

서비스 기록 로깅

차량 수리 또는 정비가 수행되는 경우, 날짜 및 주행 기록계 판독치를 로깅할 수 있습니다. 장치는 여러 서비스 범주를 제공하며, 사용자가 사용자 지정 범주를 추가할 수 있습니다(**서비스 범주 추가**, 17페이지).

- 1 **앱 > 서비스 기록**을 선택합니다.
- 2 서비스 범주를 선택합니다.
- 3 **녹화 추가**를 선택합니다.
- 4 주행 기록계 판독치를 입력하고 **다음**을 선택합니다.
- 5 설명을 입력합니다(선택 사항).
- 6 **완료**를 선택합니다.

서비스 범주 추가

- 1 앱 > 서비스 기록을 선택합니다.
- 2 ≡ > 범주 추가를 선택합니다.
- 3 범주 이름을 입력하고 완료를 선택합니다.

서비스 범주 삭제

서비스 범주를 삭제하면 해당 범주의 모든 서비스 레코드 또한 삭제됩니다.

- 1 앱 > 서비스 기록을 선택합니다.
- 2 ≡ > 범주 삭제를 선택합니다.
- 3 삭제할 서비스 범주를 선택합니다.
- 4 삭제를 선택합니다.

서비스 범주 이름 변경

- 1 앱 > 서비스 기록을 선택합니다.
- 2 이름을 변경할 범주를 선택합니다.
- 3 ≡ > 범주 이름 변경을 선택합니다.
- 4 이름을 입력하고 완료를 선택합니다.

서비스 레코드 삭제

- 1 앱 > 서비스 기록을 선택합니다.
- 2 서비스 범주를 선택합니다.
- 3 ≡ > 녹화 삭제를 선택합니다.
- 4 삭제할 서비스 레코드를 선택합니다.
- 5 삭제를 선택합니다.

서비스 레코드 편집

서비스 레코드의 설명, 주행 기록계 판독치 및 날짜를 편집할 수 있습니다.

- 1 앱 > 서비스 기록을 선택합니다.
- 2 범주를 선택합니다.
- 3 필드를 선택합니다.
- 4 새 정보를 입력하고 완료를 선택합니다.

음성 명령

참고: 일부 언어 및 지역에서는 음성 명령을 사용할 수 없으며 일부 모델에서도 사용할 수 없습니다.

참고: 소음이 있는 환경에서는 음성 내비게이션이 기대한 만큼의 성능을 보이지 못할 수 있습니다.

음성 명령을 사용하면 단어와 명령을 말하여 장치를 사용할 수 있습니다. 음성 명령 메뉴에서는 음성 안내와 사용 가능한 명령 목록을 제공합니다.

깨우기 구 설정

깨우기 구는 음성 명령을 활성화하기 위해 말할 수 있는 단어 또는 구입니다. 기본 깨우기 구는 음성 명령입니다.

팁: 강도가 높은 깨우기 구를 사용하면 우발적으로 음성 명령이 활성화될 가능성을 줄일 수 있습니다.

- 1 앱 > 음성 명령 > ≡ > 깨우기 문구를 선택합니다.
- 2 새 깨우기 구를 입력합니다.
구를 입력하면 장치가 깨우기 구의 강도를 표시합니다.
- 3 완료를 선택합니다.

음성 명령 활성화

깨우기 구를 말합니다.

음성 명령 메뉴가 나타납니다.

음성 명령 팁

- 장치를 향해 보통 목소리로 말합니다.
- 목소리 또는 라디오와 같은 배경 소음을 줄여 음성 인식의 정확도를 높입니다.

- 화면에 나타난 명령을 말합니다.
- 필요에 따라 장치의 음성 안내에 답합니다.
- 깨우기 구의 길이를 늘려 우발적으로 음성 명령이 활성화될 가능성을 줄입니다.
- 음성 명령 모드의 시작 및 종료 시 울리는 신호음을 잘 듣고 확인합니다.

음성 명령을 사용하여 루트 시작

잘 알려진 위치의 이름을 말할 수 있습니다.

- 1 깨우기 구를 말합니다 (깨우기 구 설정, 17페이지).
- 2 위치 검색이라고 말합니다.
- 3 음성 안내를 듣고 위치 이름을 말합니다.
- 4 행 번호를 말합니다.
- 5 Navigate라고 말합니다.

음소거 지침

장치를 음소거하지 않아도 음성 명령으로 음성 안내를 비활성화할 수 있습니다.

- 1 앱 > 음성 명령 > ≡를 선택합니다.
- 2 음소거 지침 > 사용을 선택합니다.

음성 제어

음성 명령 기능을 사용할 수 없는 지역에서는 음성 제어 기능이 활성화됩니다. 음성 제어를 이용하면 음성을 통해 장치를 제어할 수 있습니다. 음성 제어 기능을 사용하기 전에 사용자의 음성에 맞게 기능을 구성해야 합니다.

음성 제어 구성

음성 제어 기능은 단일 사용자 음성에 대해 구성되어야 하며 다른 사용자의 음성에는 작동하지 않습니다.

- 1 앱 > 음성 제어를 선택합니다.
- 2 화면의 지침을 따라 각 음성 제어 문장에 대한 명령을 녹음합니다..

참고: 화면에 나타난 정확한 문장을 읽을 필요는 없습니다. 신호에 따라 같은 의미를 가지는 다른 명령을 말할 수 있습니다.

음성 제어 기능을 사용하려면 해당 기능에 대해 녹음한 명령을 말해야 합니다.

음성 제어 사용

- 1 음성 제어 문장에 대해 녹음한 명령을 말합니다.
음성 제어 메뉴가 나타납니다.
- 2 화면의 지침을 따릅니다.

음성 제어 팁

- 장치를 향해 보통 목소리로 말합니다.
- 목소리 또는 라디오와 같은 배경 소음을 줄여 음성 인식의 정확도를 높입니다.
- 화면에 나타난 명령을 말합니다.
- 장치가 명령을 인식했을 때 울리는 신호음을 잘 듣고 확인합니다.

앱 사용

장치에서 사용설명서 보기

장치 화면에서 다양한 언어로 전체 사용설명서를 볼 수 있습니다.

- 1 앱 > 사용 설명서를 선택합니다.
사용설명서는 소프트웨어 텍스트와 동일한 언어로 표시됩니다 (언어 및 키보드 설정, 20페이지).
- 2 Q를 선택하여 사용설명서를 검색합니다(선택 사항).

트럭 지도 보기

트럭 지도는 육상교통지원법 (STAA) 추천 루트, TruckDown (TD) 추천 루트 및 비방사성 유해 물질 (NRHM) 루트 같은 지도 상에

인식된 트럭 루트를 강조 표시합니다. 인식된 루트는 장치에 로드된 지역 및 지도 데이터에 따라 다릅니다.

앱 > 트럭 지도를 선택합니다.

기상 예보 보기

이 기능을 사용하려면 해당 장치가 기상 데이터를 수신해야 합니다. Smartphone Link 앱에 연결하면 기상 데이터를 수신할 수 있습니다 (**휴대폰과 페어링 및 Smartphone Link에 연결하기, 11페이지**).

1 앱 > 기상을 선택합니다.

장치에서 현재 기상 상황 및 다음 몇 일 동안의 기상 예보를 보여줍니다.

2 일자를 선택합니다.

해당 일자에 대한 자세한 예보가 나타납니다.

다른 도시 주변의 기상 보기

1 앱 > 기상 > 현재 위치를 선택합니다.

2 옵션을 선택합니다.

- 즐겨찾기 도시의 기상을 보려면 목록에서 도시를 선택합니다.
- 즐겨찾기 도시를 추가하려면 **도시 추가**를 선택하고 도시 이름을 입력합니다.

기상 레이더 보기

이 기능을 사용하기 전에 먼저 Smartphone Link를 통해 고급 기상 서비스를 구입해야 합니다.

지도의 기상 아이콘 외에도 현재 기상 상태를 색으로 구별하여 표시하는 애니메이션 레이더 지도를 볼 수 있습니다. 기상 아이콘이 변경되어 근처의 날씨 (비, 눈, 뇌우 등)를 표시합니다.

1 앱 > 기상을 선택합니다.

2 필요에 따라 도시를 선택합니다.

3 ≡ > 기상 레이더를 선택합니다.

기상 알림 보기

이 기능을 사용하기 전에 먼저 Smartphone Link를 통해 고급 기상 서비스를 구입해야 합니다.

장치를 사용하여 주행하는 동안 지도에 기상 알림이 나타납니다. 현재 위치 주변 또는 선택한 도시 주변의 기상 알림을 지도로 볼 수도 있습니다.

1 앱 > 기상을 선택합니다.

2 필요에 따라 도시를 선택합니다.

3 ≡ > 기상 알림을 선택합니다.

도로 상황 확인

이 기능을 사용하기 전에 먼저 Smartphone Link를 통해 고급 기상 서비스를 구입해야 합니다.

1 앱 > 기상을 선택합니다.

2 필요에 따라 도시를 선택합니다.

3 ≡ > 도로 상황을 선택합니다.

주행 도우미

주행 계획 도우미를 사용하여 이동 구간을 생성 및 저장하고 나중에 탐색할 수 있습니다. 이 기능은 배달 루트, 휴가 또는 자동차 여행을 계획하는 데 유용합니다. 저장된 이동 구간을 편집하여 더욱 상세하게 사용자 지정할 수 있으며 위치 재배열, 경유지 순서 최적화, 추천 명소 추가 및 구성 지점 추가 등이 포함됩니다.

주행 계획 도우미를 사용하여 활성 루트 편집 및 저장도 할 수 있습니다.

주행 계획

이동 구간은 많은 목적지를 포함할 수 있기 때문에 시작 지점과 목적지를 반드시 포함해야 합니다. 시작 위치는 주행을 시작하기로 계획한 위치입니다. 다른 위치에서 이동 구간 탐색을 시작할 경우 장치에서 시작 위치까지의 루트 옵션을 먼저 보여줍니다. 왕복 주행의 경우 시작 위치와 목적지가 동일할 수 있습니다.

1 앱 > 주행 도우미 > 새 이동 구간을 선택합니다.

2 시작 위치 선택을 선택합니다.

3 시작 지점의 위치를 선택하고 선택을 선택합니다.

4 목적지 선택을 선택합니다.

5 목적지의 위치를 선택하고 선택을 선택합니다.

6 더 많은 위치를 추가하려면 위치 추가를 선택합니다(선택 사항).

7 필요한 모든 위치를 추가한 후 다음 > 저장을 선택합니다.

8 이름을 입력하고 완료를 선택합니다.

이동 구간 내의 위치 편집 및 재배열

1 앱 > 주행 도우미 > 저장된 이동 구간을 선택합니다.

2 저장된 이동 구간을 선택합니다.

3 위치를 선택합니다.

4 옵션을 선택합니다.

- 위치를 위아래로 이동하려면 ↕을 선택하고 이동 구간 내의 새로운 장소로 위치를 끌어다 놓습니다.
- 선택된 위치 다음에 새로운 위치를 추가하려면 ⊕을 선택합니다.
- 위치를 제거하려면 ✖을 선택합니다.

이동 구간 내의 목적지 순서 최적화

장치에서 자동으로 이동 구간 내의 목적지 순서를 최적화하여 더 짧고 효율적인 루트를 제공합니다. 순서를 최적화할 때 시작 위치 및 최종 목적지는 변경되지 않습니다.

이동 구간을 편집하는 동안 ≡ > 순서 최적화를 선택합니다.

이동 구간을 따라 명소 검색

장치에서 흥미롭거나 인기 있는 명소를 제안하여 이동 구간에 추가할 수 있습니다.

1 이동 구간을 편집하는 동안 ≡ > 이동 구간 설정 > 추천 명소를 선택합니다.

2 자세한 내용을 보려면 해당 명소를 선택합니다.

3 해당 명소를 이동 구간에 추가하려면 선택을 선택합니다.

이동 구간의 루트 옵션 변경

주행을 시작할 때 장치가 루트를 계산하는 방법을 사용자 지정할 수 있습니다.

1 앱 > 주행 도우미 > 저장된 이동 구간을 선택합니다.

2 저장된 이동 구간을 선택합니다.

3 ≡ > 이동 구간 설정을 선택합니다.

4 옵션을 선택합니다.

- 이동 구간에 구성 지점을 추가하려면 루트 구성을 선택하고 화면의 지침을 따릅니다 (**루트 구성, 4페이지**).
- 이동 구간에 대한 계산 모드를 변경하려면 루트 우선 조건 (**루트 계산 모드 변경, 5페이지**).

저장된 이동 구간 탐색

1 앱 > 주행 도우미 > 저장된 이동 구간을 선택합니다.

2 저장된 이동 구간을 선택합니다.

3 출발을 선택합니다.

4 탐색하려는 최초의 위치를 선택하고 시작을 선택합니다.

이 장치는 현재 위치부터 선택한 위치까지의 루트를 계산하고 남은 이동 구간 목적지까지 순서대로 안내합니다.

활성 루트 편집 및 저장

루트가 활성화되어 있는 경우 주행 계획 도우미를 사용하여 루트 편집 및 주행으로 저장이 가능합니다.

1 앱 > 주행 도우미 > 내 활성 루트를 선택합니다.

2 주행 계획 도우미를 사용하여 루트를 편집합니다.

변경 사항이 발생할 때마다 루트를 재계산합니다.

3 저장을 선택하여 루트를 주행으로 저장하면 나중에 다시 탐색할 수 있습니다 (선택 사항).

photoLive 교통 카메라

이 기능을 사용하려면 Smartphone Link에 연결하고 photoLive 서비스 (Garmin 실시간 서비스 가입, 11페이지).

photoLive 교통 카메라는 주요 도로와 교차로의 교통 상황을 실시간 이미지로 제공합니다.

일부 지역에서는 photoLive 서비스를 사용할 수 없습니다.

photoLive 교통 카메라 보기 및 저장

주변 교통 카메라의 실시간 이미지를 볼 수 있습니다. 또한 자주 주행하는 지역의 교통 카메라를 저장할 수도 있습니다.

1 앱 > photoLive를 선택합니다.

2 추가하려면 누르기를 선택합니다.

3 도로를 선택합니다.

4 교통 카메라 위치를 선택합니다.

카메라의 실시간 이미지 미리보기가 카메라 위치 지도 옆에 표시됩니다. 이미지 미리보기를 선택하여 전체 크기 이미지를 볼 수 있습니다.

5 카메라를 저장하려면 **저장**을 선택합니다(선택 사항).

카메라의 축소판 이미지 미리보기가 photoLive 앱의 기본 화면에 추가됩니다.

지도에서 photoLive 교통 카메라 보기

photoLive 지도 도구는 도로의 교통 카메라를 미리 표시합니다.

1 지도에서  > photoLive를 선택합니다.

장치가 도로에서 가장 가까운 교통 카메라의 실시간 이미지를 해당 카메라까지의 거리와 함께 표시합니다. 해당 카메라를 통과하면 장치가 도로에 있는 다음 카메라의 실시간 이미지를 로드합니다.

2 도로에 있는 카메라를 찾을 수 없는 경우 **카메라 찾기**를 선택하여 주변 교통 카메라를 보거나 저장합니다(선택 사항).

교통 카메라 저장

1 앱 > photoLive를 선택합니다.

2 추가하려면 누르기를 선택합니다.

3 도로를 선택합니다.

4 교차로를 선택합니다.

5 **저장**을 선택합니다.

이전 루트와 목적지 보기

이 기능을 사용하려면 여행 기록 기능을 활성화해야 합니다 (장치 및 개인정보 설정, 20페이지).

지도에서 이전 루트와 정지했던 위치를 볼 수 있습니다.

앱 > 방문지를 선택합니다.

dēzl 설정

지도 및 차량 설정

설정 > 지도 및 차량을 선택합니다.

차량: 지도에 위치를 표시하는 차량 아이콘을 설정합니다.

운전 지도 보기: 지도의 초점을 설정합니다.

상세도: 지도의 상세 수준을 설정합니다. 더 상세히 표시하면 지도가 느리게 그려질 수 있습니다.

지도 테마: 지도 데이터의 색상을 변경합니다.

지도 도구: 지도 도구 메뉴에 나타나는 바로 가기를 설정합니다.

지도 레이어: 지도 페이지에 나타나는 데이터를 설정합니다 (지도 레이어 사용자 지정, 11페이지).

자동 확대/축소: 지도 사용에 가장 적절한 확대/축소 수준을 자동으로 선택합니다. 비활성화 상태에서는 확대 및 축소를 수동으로 조절해야 합니다.

myMaps: 설치된 지도 중 어느 것을 장치에서 사용할지 설정합니다.

지도 활성화

장치에 설치된 지도 제품을 활성화할 수 있습니다.

팁: 지도 제품을 추가로 구입하려면 <http://buy.garmin.com>으로 이동하십시오.

1 **설정 > 지도 및 차량 > myMaps**를 선택합니다.

2 지도를 선택합니다.

탐색 설정

설정 > 방법을 선택합니다.

루트 미리보기: 탐색을 시작하면 루트에서 주요 도로의 미리보기를 표시합니다.

계산 모드: 루트 계산 방법을 설정합니다.

휴식 계획: 주행 시간을 기준으로 제안된 휴식 시간을 표시합니다.

회피: 루트에서 회피할 도로 특성을 설정합니다.

사용자 지정 회피 도로: 특정 도로 또는 지역을 회피할 수 있습니다.

배차 및 추적 자동 시작: 루트를 시작할 때 배차 및 추적 기능이 자동으로 시작되도록 설정합니다.

유료 도로: 유료 도로를 회피하도록 환경을 설정합니다.

통행 요금: 유료 도로 및 요금 스티커를 회피하도록 환경을 설정합니다.

참고: 일부 지역에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

저탄소 배출지역: 운전자의 차량이 적용받을 수 있는 환경 보호 제한, 즉 탄소 배출 제한이 있는 지역에 대하여 설정할 수 있습니다.

제한 모드: 운전자의 상당한 주의를 요하는 장치 기능을 모두 비활성화합니다.

GPS 시뮬레이터: 장치에서 GPS 신호 수신을 중지하여 배터리 전원을 절약합니다.

계산 모드 설정

설정 > 방법 > 계산 모드를 선택합니다.

루트 계산은 특정 루트의 제한 속도 및 차량 가속 데이터를 기반으로 합니다.

최단 시간: 거리가 더 멀어도 이동 시간이 더 적게 걸리는 루트를 계산합니다.

최단 거리: 이동 시간이 더 많이 걸려도 거리가 더 가까운 루트를 계산합니다.

직선 루트: 현재 위치에서 목적지까지 이르는 직선 루트를 계산합니다.

시뮬레이션 위치 설정

실내에 있거나 위성 신호가 수신되지 않는 경우 GPS 시뮬레이터를 사용하여 시뮬레이션 위치에서 루트를 계획할 수 있습니다.

1 **설정 > 방법 > GPS 시뮬레이터**를 선택합니다.

2 기본 메뉴에서 **지도 보기**를 선택합니다.

3 지도를 두 번 눌러 지역을 선택합니다.
위치의 주소가 화면 하단에 나타납니다.

4 위치 설명을 선택합니다.

5 **위치 설정**을 선택합니다.

무선 네트워크 설정

무선 네트워크 설정에서 Wi-Fi® 네트워크, 페어링된 Bluetooth 장치 및 Bluetooth 기능을 관리할 수 있습니다.

설정 > 무선 네트워크를 선택합니다.

Bluetooth: Bluetooth 무선 기술을 활성화합니다.

페어링된 장치 이름: 페어링된 Bluetooth 장치 이름은 메뉴에 표시됩니다. 장치 이름을 선택하여 해당 장치의 Bluetooth 기능 설정을 변경할 수 있습니다.

장치 검색: 주변의 Bluetooth 장치를 검색합니다.

대화명: Bluetooth 무선 기술에서 장치와 다른 장치를 식별하는 대화명을 입력할 수 있습니다.

Wi-Fi: Wi-Fi 무선을 활성화합니다.

저장된 네트워크: 저장된 네트워크를 편집하거나 제거할 수 있습니다.

네트워크 검색: 주변 Wi-Fi 네트워크를 검색합니다 (**Wi-Fi 네트워크에 연결**, 21페이지).

운전자 지원 설정

설정 > 운전자 지원을 선택합니다.

운전자 음성 알림: 운전자 알림 유형별로 음성 알림을 활성화합니다 (**운전자 상황 인식 기능 및 알림**, 2페이지).

피로 경고: 휴식 없이 장시간 운전할 경우 운전자에게 경고를 보냅니다.

근접 알림: 사용자 지정 관심 지점 또는 신호 위반 카메라에 가까워지면 알립니다.

참고: 근접 지점 알림을 표시하려면 사용자 지정 관심 지점(POI)이 로드되어 있어야 합니다. 일부 지역에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

백업 카메라 설정

백업 카메라 설정을 사용하면 페어링된 Garmin 백업 카메라 및 카메라 설정을 관리할 수 있습니다. 이 메뉴는 장치가 무선 카메라 수신기 케이블에 연결된 경우에만 내비게이션 장치에 나타납니다. 카메라 페어링 및 카메라 설정에 대한 자세한 내용은 해당 백업 카메라의 사용 설명서를 참조하십시오. Garmin 백업 카메라를 구매하려면 garmin.com/backupcamera로 이동하십시오.

설정 > 백업 카메라를 선택하고 페어링된 카메라를 선택합니다.

페어링 해제: 페어링된 카메라를 제거합니다. 이 장치와 케이블을 사용하여 카메라를 보려면 해당 카메라를 다시 페어링해야 합니다.

이름 변경: 페어링된 카메라 이름을 바꿀 수 있습니다.

안내선: 안내선을 표시하거나 숨기고 안내선 위치를 조정합니다.

표시 설정

설정 > 화면 보기를 선택합니다.

방향: 화면을 세로(수직) 또는 가로(수평)로 설정할 수 있습니다.

참고: 일부 제품 모델에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

색상 모드: 주간 또는 야간 컬러 모드를 선택할 수 있습니다. 자동 옵션을 선택하면 장치는 당일 시간대에 따라 주간 또는 야간 컬러로 자동 전환합니다.

밝기: 화면의 밝기를 조정할 수 있습니다.

표시 자동 끄기: 배터리 전원을 사용하는 동안 장치가 절전 모드로 전환되기 전 대기 시간을 설정할 수 있습니다.

스크린샷: 장치 화면의 스크린샷을 만들 수 있습니다. 스크린샷은 장치 저장소의 스크린샷 폴더에 저장됩니다.

교통 설정

기본 메뉴에서 **설정 > 교통**을 선택합니다.

교통: 교통 정보를 활성화합니다.

현재 공급 업체: 교통 정보 데이터에 사용할 교통 정보 공급 업체를 설정합니다. 자동 옵션을 선택하면 가장 적합한 교통 정보 데이터가 자동으로 선택됩니다.

가입: 현재의 교통 정보 가입을 나열합니다.

최적 루트: 장치에서 자동으로 최적의 대체 루트를 사용하거나 요청 시 사용하도록 활성화합니다 (**현재 루트의 교통 지체 회피하기**, 5페이지).

교통 알림: 장치에서 교통 경고를 표시하는 심각한 교통 지체를 설정합니다.

단위 및 시간 설정

단위 및 시간 설정 페이지를 열려면 기본 메뉴에서 **설정 > 단위 및 시간**을 선택합니다.

현재 시간: 장치 시간을 설정합니다.

시간 형식: 12시, 24시 또는 UTC 표시 시간을 선택할 수 있습니다.

단위: 거리에 사용되는 측정 단위를 설정합니다.

위치 형식: 지리 좌표에 사용할 좌표 형식 및 데이터 설정합니다.

시간 설정

1 기본 메뉴에서 시간을 선택합니다.

2 옵션을 선택합니다.

- GPS 정보를 사용하여 자동으로 시간을 설정하려면 **자동**을 선택합니다.
- 수동으로 시간을 설정하려면 숫자를 아래나 위로 끕니다.

언어 및 키보드 설정

언어 및 키보드 설정을 열려면 기본 메뉴에서 **설정 > 언어 및 키보드**를 선택합니다.

음성 언어: 음성 안내용 언어를 설정합니다.

문자 언어: 선택한 언어로 모든 화면 텍스트를 설정합니다.

참고: 텍스트 언어를 변경해도 사용자가 입력한 데이터 또는 도로 이름과 같은 지도 데이터의 언어는 변경되지 않습니다.

키보드 언어: 키보드 언어를 활성화합니다.

근접 알림 설정

참고: 근접 지점 알림을 표시하려면 사용자 지정 관심 지점(POI)이 로드되어 있어야 합니다.

참고: 일부 지역에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

설정 > 근접 알림을 선택합니다.

오디오: 근접 지점에 접근할 때 재생되는 알림의 스타일을 설정합니다.

경고: 알림이 재생되는 근접 지점의 종류를 설정합니다.

장치 및 개인정보 설정

설정 > 장치를 선택합니다.

제품정보: 소프트웨어 버전 번호, 장치 ID 번호 및 기타 여러 소프트웨어 기능에 대한 정보를 표시합니다.

규제: 규제 표시 및 정보를 표시합니다.

EULA: 최종 사용자 사용권 계약을 표시합니다.

참고: 시스템 소프트웨어를 업데이트하거나 추가적인 지도 데이터를 구입할 경우 이 정보가 필요합니다.

장치 데이터 보고: 익명 데이터를 공유하여 장치를 개선합니다.

위치 보고: Garmin에 위치 정보를 공유하여 콘텐츠를 개선합니다.

여행 기록: 장치에서 myTrends, 방문지 및 주행 로그 기능에 대한 정보를 기록할 수 있습니다.

여행 기록 지우기: myTrends, 방문지 및 주행 로그 기능에 대한 여행 기록을 지웁니다.

설정 복원

특정 범주의 설정이나 모든 설정을 출하 시 기본값으로 복원할 수 있습니다.

1 **설정**을 선택합니다.

2 필요한 경우 설정 범주를 선택합니다.

3 **≡ > 복원**을 선택합니다.

장치 정보

규제 및 법률 준수 정보 보기

1 설정 메뉴에서 메뉴 하단으로 밟니다.

2 **장치 > 규제**를 선택합니다.

제품 사양

작동 온도 범위	-20° - 55°C(-4° - 131°F)
충전 온도 범위	0° - 45°C(32° - 113°F)
전원 입력	포함된 차량용 전원 케이블을 사용한 차량용 전원. 별도 구매 액세서리를 이용한 AC 전원(가정 및 사무실 전용).
배터리 유형	교체형 리튬 이온

장치 충전

참고: 이 Class III 제품은 LPS 전원 공급에 의해 작동합니다.

장치 배터리를 충전하는 방법은 다음과 같습니다.

- 장치를 차량용 전원에 연결합니다.
- 장치를 벽면 전원 어댑터와 같은 전원 어댑터 액세서리(선택 사항)에 연결합니다.
가정용이나 업무용으로 승인된 Garmin AC-DC 어댑터는 Garmin 판매점이나 www.garmin.com에서 구입할 수 있습니다. 타사 어댑터에 연결되어 있는 경우 충전이 느려질 수 있습니다.

장치 유지 관리

Garmin 지원 센터

제품 설명서, 자주 묻는 질문, 비디오 및 고객 지원과 같은 도움말이나 정보가 필요한 경우 support.garmin.com에서 확인하십시오.

지도 및 소프트웨어 업데이트

최상의 내비게이션 기능을 위해 장치에 있는 지도 및 소프트웨어를 최신 상태로 유지해야 합니다. 지도를 업데이트하면 장치에서 최신 지도 데이터를 사용할 수 있습니다. 소프트웨어 업데이트는 기능과 성능을 개선합니다.

장치는 두 가지 방법으로 업데이트할 수 있습니다.

- 장치를 Wi-Fi 네트워크에 연결하면 장치에서 바로 업데이트할 수 있습니다(권장). 이 옵션을 사용하면 컴퓨터에 연결하지 않아도 장치를 편리하게 업데이트할 수 있습니다.
- 장치를 컴퓨터에 연결하고 Garmin Express 애플리케이션을 사용하여 업데이트할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 업데이트된 지도가 너무 커서 내부 저장소가 부족한 경우 메모리 카드에 지도 데이터를 설치할 수 있습니다.

Wi-Fi 네트워크에 연결

장치를 처음 켜면 Wi-Fi 네트워크에 연결하여 장치를 등록하라는 메시지가 표시됩니다. 설정 메뉴를 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수도 있습니다.

- 설정 > 무선 네트워크**를 선택합니다.
- 필요한 경우 **Wi-Fi**를 선택하여 Wi-Fi 기술을 활성화합니다.
- 네트워크 검색**을 선택합니다.
장치에 주변 Wi-Fi 네트워크 목록이 표시됩니다.
- 네트워크를 선택합니다.
- 필요한 경우 네트워크 암호를 입력하고 **완료**를 선택합니다.

장치가 네트워크에 연결되면 해당 네트워크는 저장된 네트워크 목록에 추가됩니다. 해당 네트워크가 범위 내에 있으면 장치는 이 네트워크에 자동으로 다시 연결됩니다.

Wi-Fi 네트워크를 사용하여 지도 및 소프트웨어 업데이트

주의사항

장치에서 대용량 파일을 다운로드하려면 지도 및 소프트웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다. 인터넷 서비스 공급자가 정기적인 데이터 제한 또는 요금을 적용합니다. 제한 또는 요금에 대한 자세한 내용은 인터넷 서비스 공급자에게 문의하십시오.

장치를 인터넷에 액세스할 수 있는 Wi-Fi 네트워크에 연결하면 지도 및 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다. 이렇게 하면 컴퓨터에 연결하지 않아도 장치를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

- 장치를 Wi-Fi 네트워크에 연결합니다 (**Wi-Fi 네트워크에 연결**, 21페이지).

Wi-Fi 네트워크에 연결된 동안 장치는 사용 가능한 업데이트를 확인합니다. 사용 가능한 업데이트가 있을 경우 기본 메뉴의 설정 아이콘에 **이**이 표시됩니다.

- 설정 > 업데이트**를 선택합니다.

장치가 사용 가능한 업데이트를 확인합니다. 사용 가능한 업데이트가 있을 경우 지도 또는 소프트웨어 아래에 **업데이트 가능**이 표시됩니다.

- 옵션을 선택합니다.

- 사용 가능한 업데이트를 모두 설치하려면 **전체 설치**를 선택합니다.
- 지도 업데이트만 설치하려면 **지도 > 전체 설치**를 선택합니다.
- 소프트웨어 업데이트만 설치하려면 **소프트웨어 > 전체 설치**를 선택합니다.

- 사용권 계약을 읽고 계약에 동의하려면 **모두 동의**를 선택합니다.

참고: 사용권 계약에 동의하지 않는 경우 거부를 선택하면 됩니다. 그러면 업데이트 프로세스가 중단됩니다. 사용권 계약에 동의하기 전까지는 업데이트를 설치할 수 없습니다.

- 장치에 포함된 USB 케이블을 사용하여 장치를 외부 전원에 연결한 다음 **계속**을 선택합니다 (**장치 충전**, 21페이지).

최상의 결과를 위해 전원 출력이 최소 1암페어인 USB 충전기를 사용하는 것이 좋습니다. 대부분의 스마트폰, 태블릿 또는 휴대용 미디어 장치용 USB 전원 어댑터가 호환됩니다.

- 업데이트 프로세스가 완료될 때까지 장치를 외부 전원에서 분리하지 말고 Wi-Fi 네트워크 범위 내에 유지합니다.

팁: 지도 업데이트가 완료되기 전에 중단 또는 취소된 경우 장치에서 지도 데이터가 누락될 수 있습니다. 누락된 지도 데이터를 복구하려면 Wi-Fi 또는 Garmin Express를 사용하여 지도를 다시 업데이트해야 합니다.

Garmin Express로 지도 및 소프트웨어 업데이트

Garmin Express 소프트웨어를 사용하여 장치에 최신 지도 및 소프트웨어 업데이트를 다운로드하고 설치할 수 있습니다. Garmin Express는 Windows® 및 Mac® 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다.

- 컴퓨터에서 www.garmin.com/express로 이동합니다.



- 옵션을 선택합니다.

- Windows 컴퓨터에 설치하려면 **Windows용 다운로드**를 선택합니다.
- Mac 컴퓨터에 설치하려면 **Mac용 다운로드**를 선택합니다.

- 다운로드한 파일을 열고 화면의 지침을 따라 설치를 완료합니다.

- Garmin Express를 시작합니다.


- USB 케이블을 사용하여 dēzl 장치를 컴퓨터에 연결합니다.



- 6 dēzi 장치에 파일 전송 모드로 들어가라는 메시지가 표시되면 예를 선택합니다.
- 7 컴퓨터에서 **장치 추가**를 클릭합니다.
Garmin Express 소프트웨어가 장치를 감지합니다.
- 8 **장치 추가**를 클릭합니다.
- 9 화면의 지침을 따라 장치를 등록하고 Garmin Express 소프트웨어에 추가합니다.
설정이 완료되면 Garmin Express 소프트웨어가 장치에 대한 지도 및 소프트웨어 업데이트를 검색합니다.
- 10 옵션을 선택합니다.

- 사용 가능한 업데이트를 모두 설치하려면 **전체 설치**를 클릭합니다.
- 단일 업데이트를 설치하려면 **세부 사항 보기**를 클릭하고 업데이트를 선택합니다.

참고: 지도 업데이트가 너무 커서 장치 내부 저장소에 여유 공간이 부족한 경우 소프트웨어에서 장치에 microSD® 카드를 설치하여 저장소 공간을 추가하라는 메시지가 표시될 수 있습니다 (지도 및 데이터 저장용 메모리 카드 설치, 23페이지).

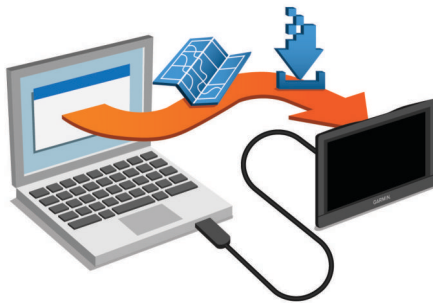

Garmin Express 소프트웨어 업데이트를 장치에 다운로드하고 설치합니다. 지도 업데이트는 용량이 매우 크기 때문에 인터넷 연결이 느린 경우 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

장치 관리

주의사항

- 장치를 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오.
- 장치가 극한 온도에 장시간 노출되면 영구적으로 손상될 수 있으므로 보관에 주의하십시오.
- 딱딱하거나 뾰족한 물체로 터치스크린을 조작하면 손상될 수 있으니 사용하지 마십시오.
- 장치가 물에 닿지 않도록 하십시오.

외부 청소

주의사항

플라스틱 부품에 손상을 줄 수 있는 화학 세정제나 용매제는 사용하지 마십시오.

- 1 터치스크린을 제외한 외부를 순한 세척제에 적신 천으로 닦아 줍니다.
- 2 마른 천으로 닦아줍니다.

터치스크린 청소

- 1 깨끗하고 보푸라기가 없는 부드러운 천을 사용합니다.
- 2 물기가 필요하다고 판단되면 천에 물을 살짝 묻혀 줍니다.
- 3 젖은 천을 사용하는 경우에는 장치를 끄고 전원으로부터 분리합니다.
- 4 화면을 천으로 부드럽게 닦아 줍니다.

도난 방지

- 도난을 방지하려면 사용 후 장치를 분리하여 보이지 않는 곳에 보관하십시오.
- 흡착 컵을 전면 유리에서 완전히 분리하십시오.
- 글로브 박스에 장치를 보관하지 마십시오.

- Garmin Express 소프트웨어를 사용하여 장치를 등록합니다 (garmin.com/express).

장치 재설정

장치가 작동하지 않는 경우 장치를 재설정할 수 있습니다.
전원 키를 12초 동안 누릅니다.

장치, 거치대, 흡착 컵 분리

거치대에서 장치 분리

- 1 거치대의 분리 탭 또는 버튼을 누릅니다.
- 2 장치 아랫부분을 위로 기울인 다음 거치대에서 장치를 들어올립니다.

흡착 컵에서 거치대 분리

- 1 장치 거치대를 우측 또는 좌측으로 회전시킵니다.
- 2 거치대의 소켓과 흡착 컵의 볼이 분리될 때까지 힘을 주어 잡아 당깁니다.

전면 유리에서 흡착 컵 분리

- 1 흡착 컵의 레버를 자신의 몸 쪽으로 젖힙니다.
- 2 흡착 컵의 탭을 자신의 몸 쪽으로 당깁니다.

차량용 전원 케이블의 퓨즈 교체

주의사항

퓨즈 교체 시에는 작은 부품 하나라도 잃어버리지 않도록 주의하고 부품이 제자리에 있는지 확인하십시오. 차량 전원 케이블은 올바르게 조립되어 있지 않으면 작동하지 않습니다.

차량에서 충전되지 않을 경우 차량 어댑터의 끝에 있는 퓨즈를 교체해야 할 수도 있습니다.

- 1 엔드 피스 ①을 반시계 방향으로 회전시켜 잠금을 해제합니다.



팁: 엔드 피스를 분리하려면 동전을 사용해야 할 수 있습니다.

- 2 엔드 피스, 실버 팁 ②, 퓨즈 ③를 차례대로 분리합니다.
- 3 1 A 또는 2 A 등의 동일한 전류를 가진 새 패스트 블로우 퓨즈를 삽입합니다.
- 4 실버 팁을 엔드 피스에 위치시킵니다.
- 5 엔드 피스를 시계 방향으로 회전시켜 차량용 전원 케이블 ④에 다시 끼웁니다.

문제 해결

전면 유리에서 흡착 컵이 잘 붙지 않습니다.

- 1 흡착 컵과 전면 유리에 알코올을 문질러 닦습니다.
- 2 깨끗한 마른 천으로 물기를 닦습니다.
- 3 흡착 컵을 장착합니다 (차량에 dēzi 장치 장착 및 전원 공급, 1페이지).

장치가 위성 신호를 획득하지 못함

- GPS 시뮬레이터가 꺼져 있는지 확인합니다 (탐색 설정, 19페이지).
- 장치를 차고 외부의, 높은 빌딩과 나무에서 멀리 떨어진 곳으로 이동합니다.
- 몇 분 동안 정지 상태를 유지합니다.

장치가 차량에서 충전되지 않습니다.

- 차량용 전원 케이블의 퓨즈를 확인합니다 (차량용 전원 케이블의 퓨즈 교체, 22페이지).

- 장치가 켜져 있으며 전원 소켓에 전원이 공급되고 있는지 확인합니다.
- 차량 내부 온도가 제품 사양에 표시된 충전 온도 범위에 해당 되는지 확인합니다.
- 차량 전원 소켓의 퓨즈가 고장 나지 않았는지 확인합니다.

배터리가 오랫동안 충전되지 않음

- 화면 밝기를 줄입니다 (표시 설정, 20페이지).
- 표시 자동 끄기 시간을 줄입니다 (표시 설정, 20페이지).
- 볼륨을 줄입니다 (볼륨 조정, 2페이지).
- 사용하지 않을 때는 Wi-Fi 무선을 끕니다 (무선 네트워크 설정, 19페이지).
- 장치를 사용하지 않을 때는 절전 모드로 설정합니다 (장치 켜기 또는 끄기, 1페이지).
- 장치를 극한 온도에서 보관하지 않습니다.
- 직사광선이 닿는 곳에 장치를 두지 않습니다.

장치가 휴대폰 또는 Smartphone Link에 연결되지 않음

- **설정 > 무선 네트워크**를 선택합니다.
Bluetooth 옵션을 활성화해야 합니다.
- 휴대폰의 Bluetooth 무선 기술을 활성화하고 휴대폰과 장치의 거리를 10m(33피트) 내로 유지합니다.
- 스마트폰에서 Smartphone Link 앱을 열고 ■ > ►을 선택하여 Smartphone Link 백그라운드 서비스를 다시 시작합니다.
- 휴대폰이 호환되는지 확인합니다.
자세한 내용은 www.garmin.com/bluetooth를 참조하십시오.
- 페어링 프로세스를 다시 완료합니다.
페어링 프로세스를 반복하려면 휴대폰과 장치의 페어링을 해제 (페어링된 휴대폰 삭제, 14페이지)하고 페어링 프로세스를 완료 (휴대폰과 페어링 및 Smartphone Link에 연결하기, 11페이지)해야 합니다.

Smartphone Link 앱이 스마트폰 배터리 충전 수준에 영향을 미침

Smartphone Link 앱은 Bluetooth 무선 기술을 사용하여 장치로 데이터를 전송하고 받습니다. 활성 Bluetooth 연결이 일부 배터리 전원을 소모하는 것은 정상입니다. 이 앱은 사용 가능한 서비스에 대한 업데이트를 주기적으로 확인하는데, 이를 통해 추가적으로 배터리 전원을 소모할 수 있습니다.

Smartphone Link 앱에서 배터리 사용 설정을 변경하여 앱에서 사용하는 배터리 전원 양을 줄일 수 있습니다.

- 1 스마트폰에 있는 Smartphone Link 앱에서 ⚙을 선택합니다.
- 2 **배터리 사용량** 섹션으로 스크롤하여 **설정**을 선택합니다.
- 3 옵션을 하나 이상 선택합니다.
 - **Bluetooth Auto-Connect** 확인란의 선택을 취소합니다.
이 옵션을 비활성화하면 소량의 배터리 전원을 절약할 수 있지만 앱이 dēzi 장치에 자동으로 연결할 수 없습니다. 이 옵션이 비활성화된 동안에는 장치를 Smartphone Link에 연결하려고 할 때마다 Smartphone Link 기본 메뉴에서 ►을 선택해야 합니다.
 - **Live Services Check** 확인란의 선택을 취소합니다.
일부 스마트폰의 경우 이 옵션을 비활성화하면 앱에서 사용되는 배터리 전원을 크게 절약할 수 있습니다. 이 옵션이 비활성화된 동안에는 Smartphone Link 기본 메뉴를 수동으로 새로 고쳐서 사용 가능한 실시간 서비스에 대한 업데이트 정보를 수신해야 합니다.

부록

지도 및 데이터 저장용 메모리 카드 설치

장치에 메모리 카드를 설치하면 지도 및 기타 데이터의 저장 공간을 늘릴 수 있습니다. 전자제품 판매점에서 메모리 카드를 구매하거나 www.garmin.com/maps를 방문하여 Garmin 지도 소프트웨어가 사전 로드된 메모리 카드를 구매할 수 있습니다. 장치에서는 4~64GB의 microSD 메모리 카드를 지원합니다.

- 1 해당 장치에서 지도 및 데이터 메모리 카드 슬롯을 찾습니다 (dēzi 580 장치 개요, 1페이지).
- 2 메모리 카드를 슬롯에 삽입합니다.
- 3 딸깍 소리가 날 때까지 눌러 넣습니다.

데이터 관리

장치에 파일을 저장할 수 있습니다. 장치에는 추가 데이터 저장을 위한 메모리 카드 슬롯이 있습니다.

참고: 장치는 Windows 95, 98, Me, Windows NT® 및 Mac OS 10.3 이하 버전과 호환되지 않습니다.

메모리 카드 정보

전자제품 판매점에서 메모리 카드를 구입하거나, 사전 로드된 Garmin 지도 소프트웨어를 구입할 수 있습니다 (www.garmin.com). 지도 및 데이터의 저장 외에도 메모리 카드를 사용하여 지도, 이미지, 지오키시, 루트, 웨이포인트, 사용자 지정 POI 등의 파일을 저장할 수 있습니다.

컴퓨터에 장치 연결

USB 케이블을 사용하여 장치를 컴퓨터에 연결합니다.

- 1 USB 케이블의 작은 커넥터를 장치의 포트에 꽂습니다.
- 2 USB 케이블의 큰 커넥터를 컴퓨터의 USB 포트에 꽂습니다.
- 3 dēzi 장치에 파일 전송 모드로 들어가라는 메시지가 표시되면 **예**를 선택합니다.

장치가 컴퓨터에 연결된 그림이 장치 화면에 나타납니다.

컴퓨터 운영 체제에 따라 장치는 휴대용 장치, 이동식 드라이브 또는 볼륨으로 표시됩니다.

컴퓨터로부터 데이터 전송

- 1 장치를 컴퓨터에 연결합니다 (컴퓨터에 장치 연결, 23페이지).
컴퓨터 운영 체제에 따라 장치는 휴대용 장치, 이동식 드라이브 또는 볼륨으로 표시됩니다.
- 2 컴퓨터에서 파일 브라우저를 엽니다.
- 3 파일을 선택합니다.
- 4 **편집 > 복사**를 선택합니다.
- 5 장치에서 폴더를 찾습니다.

참고: 이동식 드라이브 또는 볼륨인 경우 Garmin 폴더에 파일을 놓지 마십시오.

- 6 **편집 > 붙여넣기**를 선택합니다.

USB 케이블 연결 해제

장치가 컴퓨터에 이동식 드라이브 또는 볼륨으로 연결되어 있는 경우 컴퓨터에서 안전하게 연결해제해야 데이터 손실을 막을 수 있습니다. 장치가 Windows 컴퓨터에 휴대용 장치로 연결되어 있는 경우 안전하게 연결해제하지 않아도 됩니다.

- 1 다음과 같이 작업을 완료합니다.
 - Windows 컴퓨터의 경우, 시스템 트레이에서 **하드웨어 안전하게 제거** 아이콘을 선택하고 장치를 선택합니다.
 - Mac 컴퓨터의 경우 해당 볼륨 아이콘을 휴지통으로 끌어다 놓습니다.
- 2 컴퓨터에서 케이블을 연결해제합니다.

GPS 신호 상태 보기

📶 을 3초 동안 누릅니다.

추가 지도 구입

- 1 웹 사이트(garmin.com)의 장치 제품 페이지로 이동합니다.
- 2 지도 탭을 클릭합니다.
- 3 화면의 지침을 따릅니다.

액세서리 구입

garmin.com/accessories로 이동합니다.

색인

기호

보고서, 이동 구간 16
고장 디렉터리 6
교차로, 찾기 8
교통 정보 10, 14, 20
 카메라 19
 수신기 14
 대체 루트 5
루트 3
 구성 4
 시작 3, 7, 16
 계산 5
 계산 모드 18, 19
 중지 5
 지도에서 보기 3
 지점 추가 4, 18
루트 구성 4
무선 카메라 20
문제 해결 22, 23
방향 4
백업 카메라 20
언어
 음성 20
 키보드 20
우리집으로 이동 3
음소거, 오디오 17
저장, 현재 위치 9
제품 사양 21
제한, 차량 2
차량 프로필, 트럭 2
최근 검색 위치 8
키보드
 레이아웃 20
 언어 20
트럭
 관심 지점 6
 트레일러 2
 프로필 2
 지도 17
표시 설정 20
화면 상 버튼 1
2-D 지도 보기 11
3-D 지도 보기 11

ㄱ

거치대, 분리 22
거치대 분리 22
검색 표시줄 6
경고 아이콘 10
경로
 myTrends 5
 지도에서 보기 4
 추천 5
관심 지점(POI) 6, 8
 트럭 6
 장소 7
교통 14
 가입 추가 14
 사고 11, 14
 지도 10, 14
 지체 구간 검색 11, 14
근접 지점 알림, 설정 20
긴급 서비스 8

ㄴ

다음 회전 3
도로 상황, 기상 18

ㅂ

볼륨, 조정 2
빠른 검색 6

ㅅ

서비스 기록
 레코드 16, 17
 범주 17
 삭제 17
 편집 17

설정 복원 20
스크린샷 20
시간 설정 20
시뮬레이션 위치 19

ㅇ

엑세서리 24
연결해제, Bluetooth 장치 14
연료, 주유소 8
우리집
 이동 3
 위치 편집 3
 전화 걸기 13
 전화번호 13
위도 및 경도 8
위치 7, 8, 19
 최근 검색 항목 8
 장소 7
 저장 9
 검색 6, 8
 시뮬레이션 19
 전화 걸기 12
 현재 8, 9
위치 찾기. 6-8, 12 그 외 참조: 위치
 교차로 8
 도시 8
 범주 6
 좌표 8
 주소 8
음성 명령 17
 활성화 17
 깨우기 구 17
 사용 팁 17
 탐색 17
음성 인식 17
음성 제어 17
 팁 17

ㅈ

자동 볼륨, 활성화 2
재설정
 이동 구간 데이터 10
 장치 22
전방 10
 사용자 지정 10
전원 키 1
전화, 걸기 12
전화 걸기 12
전화 응답 12
전화 통화 12
 받기 12, 13
 음성 다이얼 13
 음소거 13
 전화 걸기 13
전화번호부 12
절전 모드 1
주소, 찾기 8
주차장 7
 마지막 지점 4
주행 계획 도우미 18
주행 로그, 보기 10
주행 방향 4
주행 정보 10
 보기 10
 재설정 10
지도 3, 9, 10, 19
 도구 9
 트럭 17
 상세 수준 19
 테마 19
 업데이트 21
 구입 24
 기호 3
 데이터 필드 3, 10, 11
 레이어 11
 루트 보기 3, 4
지도 레이어, 사용자 지정 11
지도 보기
 2-D 11
 3-D 11

지오캐시 8
직선 루트 탐색 6

ㅊ

탐색 3, 4, 6
 설정 19
 직선 루트 6
터치스크린 청소 22
통화 12, 13
 내역 13
 받기 12
 연락처 12
 우리집 13
 전화 걸기 12

ㅌ

파일, 전송 23
퓨즈, 교체 22
프로필
 트럭 2
 활성화 2

ㅎ

핸즈프리 통화 11, 13
현재 위치? 8
화면, 밝기 2
회전 목록 4
흡착 컵 22

A

알림 2, 11-13, 15
 근접 지점 20
 오디오 20

B

배차 및 추적 15, 16
배터리
 충전 1, 21, 22
 최대화 23
 문제 23
바로 가기
 추가 9
 삭제 9
블루투스 기술 15

C

카메라
 백업 20
 신호 위반 3
 속도 3
차량용 전원 케이블 1
초기 설정 15
컴퓨터, 연결 23

D

도구, 지도 9
도난, 방지 22

E

EULA 20

F

Foursquare 8

G

Garmin Connect 11
Garmin Express, 소프트웨어 업데이트 21
가입, Garmin 실시간 서비스 11
기상 18
 도로 상황 18
 레이더 18
Bluetooth 기술 11, 12, 23
 휴대폰 관리 13
 휴대폰 페어링 11
 설정 19
 장치 연결해제 14
 통화 비활성화 13
공유, 배차 및 추적 15, 16
GPS 1, 23
 관할 요약 16
 과속감지 카메라 3
 검색 지역 변경 7

교통 카메라, 보기 19

H

회피 5

도로 특성 5

삭제 6

유료 5

구역 5

도로 5

비활성화 6

휴식 계획 14, 15

활성 차선 안내 4

휴대폰

페어링 11, 23

연결해제 14

I

아이콘, 상태 표시줄 1

ID 번호 20

IFTA(International Fuel Tax Agreement) 16

관할 요약 16

내보낸 요약 및 보고서 16

연료 데이터 16

이동 구간 보고서 16

J

장치 충전 1, 21, 22

장치 ID 20

장치 장착

거치대에서 분리 22

자동차 1

흡착 컵 1, 22

장소 7

전원 케이블 21

차량 1

퓨즈 교체 22

제품 지원 17

진단 15

주차 4, 7

주행 도우미 18

구성 지점 18

이동 구간 편집 18

저장된 위치 18

범주 9

편집 9

삭제 9

M

microSD 카드 1, 23

목적지 19, 참조: 위치

도착 4

myTrends, 경로 5

N

내보내기

관할 요약 16

이동 구간 보고서 16

O

오디오, 근접 지점 20

오작동 15

P

페어링 15

휴대폰 11, 23

연결해제 14

photoLive 19

편집, 저장된 이동 구간 18

S

삭제

페어링된 Bluetooth 장치 14

이동 구간 18

서비스 레코드 17

서비스 범주 17

사용설명서 17

서비스 시간 15

Garmin 실시간 서비스 11

가입 11

신호 위반 카메라 3

Smartphone Link 11-14

연결 11, 13

통화 비활성화 13

소프트웨어

버전 20

업데이트 21

설정 19, 20

T

타이머 15

TripAdvisor 8

U

업데이트

지도 21

소프트웨어 21

USB, 연결해제 23

W

Wi-Fi 19, 21

우회 5

운전자 알림 2, 3

Y

여행 기록 20

연결 21

연료 데이터 16

위성 신호

수신 1

보기 23

유료, 방지 5

