

DEZL™ 580

Manual do Utilizador

© 2017 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.garmin.com para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutros países. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ e nüMaps Lifetime™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das respetivas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Android™ é uma marca registada da Google Inc. Apple® e Mac® são marcas registadas da Apple Inc. registadas nos EUA e noutros países. A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos E.U.A. e noutros países. microSD® e o logótipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. TripAdvisor® é uma marca comercial da TripAdvisor LLC. TruckDown® é a marca comercial da TruckDown Info International, Inc. Windows®, Windows Vista® e Windows XP® são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e noutros países.

Índice

Como começar	1	Ferramentas de pesquisa	9
Perspetiva geral do dispositivo dēzl 580	1	Encontrar um endereço	9
Montar e ligar o dispositivo dēzl à alimentação do veículo	1	Encontrar um cruzamento	9
Ligar e desligar o dispositivo	1	Procurar uma cidade	9
Adquirir sinais GPS	1	Encontrar uma posição através das coordenadas	9
Ícones da barra de estado	1	Foursquare	9
Utilizar os botões no ecrã	2	Ligar à sua conta do Foursquare	9
Ajustar o volume	2	Procurar pontos de interesse no Foursquare	9
Ativar Volume automático	2	Ver detalhes de posições no Foursquare	9
Utilizar o Misturador de áudio	2	A efetuar o check-in com o Foursquare	9
Ajustar o brilho do ecrã	2	TripAdvisor	9
Perfis de veículo	2	Encontrar pontos de interesse do TripAdvisor	10
Adicionar um perfil de veículo	2	Visualizar posições recentemente encontradas	10
Ativar um perfil de veículo	2	Limpar a lista de locais recentemente encontrados	10
Alterar as informações do reboque	2	Ver as informações da posição atual	10
Editar um perfil de veículo	2	Encontrar serviços de emergência e postos de combustível	10
Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas	3	Obter indicações para a sua Posição atual	10
Ativar ou desativar os alertas sonoros ao condutor	3	Adicionar um atalho	10
Radares de semáforos e de velocidade	3	Remover um atalho	10
Navegar até ao seu destino	3	Guardar posições	10
Rotas	3	Guardar uma posição	10
Iniciar uma rota	4	Guardar a sua posição atual	10
Iniciar uma rota utilizando o mapa	4	Editar uma posição guardada	10
Ir para casa	4	Atribuir categorias a uma posição guardada	10
A sua rota no mapa	4	Eliminar uma posição guardada	10
Orientações ativas de mudança de faixa	4	Utilizar o mapa	11
Visualizar curvas e indicações	4	Ferramentas do mapa	11
Ver a rota completa no mapa	4	Ver uma ferramenta de mapa	11
Chegar ao destino	5	Ativar ferramentas do mapa	11
Estacionar perto do seu destino	5	Localizações próximas	11
Encontrar o seu último local de estacionamento	5	Visualizar as próximas localizações	11
Alterar a rota ativa	5	Personalizar as categorias próximas	11
Adicionar uma posição à sua rota	5	Símbolos de aviso e de alerta	11
Moldar a sua rota	5	Avisos de restrições	12
Fazer um desvio	5	Avisos das condições da estrada	12
Alterar o modo de cálculo da rota	5	Alertas	12
Parar a rota	5	Informações de Viagem	12
Utilizar sugestões de rotas	6	Ver dados de viagem no mapa	12
Evitar atrasos, portagens e áreas	6	Visualizar a página Informações de viagem	12
Evitar atrasos de trânsito na sua rota	6	Ver o registo de viagem	12
Evitar estradas com portagens	6	Repor a informação de viagem	12
Evitar vinhetas de portagem	6	Ver trânsito próximo	12
Evitar características da estrada	6	Ver trânsito no mapa	12
Evitar zonas ambientais	6	Procurar incidentes de trânsito	12
Elementos a evitar personalizados	6	Personalizar o Mapa	12
Navegar em todo-o-terreno	7	Personalizar as Camadas do Mapa	12
Procurar e guardar posições	7	Mudar o campo de dados do mapa	12
Pontos de interesse	7	Alterar a perspetiva do mapa	12
Encontrar pontos de interesse de camionagem	7	Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone	13
Encontrar Pontos de interesse TruckDown	7	Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link	13
Encontrar uma posição através da barra de pesquisa	7	Ícones de estado da funcionalidade Bluetooth	13
Encontrar uma posição por categoria	7	Serviços Garmin Live	13
Procurar dentro de uma categoria	7	Subscrever os Serviços Garmin Live	13
Navegar para pontos de interesse num local	7	Enviar uma posição do seu smartphone para o dispositivo	14
Resultados da pesquisa de posições	8	Notificações inteligentes	14
Resultados da pesquisa de posições no mapa	8	Receber notificações	14
Mudar a área de pesquisa	8	Visualizar a lista de notificações	14
Estacionamento	8	Chamada em mãos-livres	14
Encontrar parques de camiões	8	Efetuar uma chamada	14
Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual	8	Receber uma chamada	15
Encontrar estacionamento perto de uma posição especificada	9	Utilizar o Histórico de chamadas	15
Compreender as cores e símbolos de estacionamento	9	Utilizar opções durante chamadas	15
		Guardar o número de telefone de casa	15

Configurar as funcionalidades Bluetooth no dispositivo Apple	15	Ver o mapa para camiões	20
Ligar-se à aplicação Smartphone Link no dispositivo Apple	15	Ver a previsão meteorológica	21
Desativar as chamadas em modo de mãos-livres no dispositivo Apple	15	Ver o tempo próximo de uma cidade diferente	21
Desativar os dados Smartphone Link e as notificações inteligentes do seu dispositivo Apple	15	Ver o radar meteorológico	21
Configurar as funcionalidades Bluetooth num smartphone Android™	15	Ver alertas meteorológicos	21
Ligar-se à aplicação Smartphone Link num smartphone Android	15	Verificar condições da estrada	21
Desativar as funcionalidades Bluetooth no smartphone Android	16	Planificador de viagem	21
Desligar um dispositivo Bluetooth	16	Planear uma viagem	21
Eliminar um telefone emparelhado	16	Editar e reordenar posições numa viagem	21
Trânsito	16	Descobrir atracões ao longo da sua viagem	21
Receber dados de trânsito utilizando o Smartphone Link	16	Alterar as opções de rota para uma viagem	21
Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito	16	Navegar até uma viagem guardada	21
Subscrições de receção de trânsito	16	Editar e guardar a sua rota ativa	22
Ativar trânsito	17	Câmaras de trânsito photoLive	22
Ver trânsito no mapa	17	Ver e guardar câmaras de trânsito photoLive	22
Procurar incidentes de trânsito	17	Ver câmaras de trânsito photoLive no mapa	22
Ferramentas do veículo e do condutor	17	Guardar uma câmara de trânsito	22
Planeamento de pausas	17	Ver rotas e destinos anteriores	22
Fazer uma pausa sugerida	17	dēzlDefinições	22
Iniciar o temporizador de pausas	17	Definições de mapa e veículo	22
Interromper ou repor o temporizador de pausas	17	Ativar mapas	22
Ajustar horas em condução	17	Definições de navegação	22
Ajustar o limite diário de condução	17	Definições de modo de cálculo	23
Garmin eLog	17	Definir uma posição simulada	23
Configurar as funcionalidades do Garmin eLog no dispositivo dēzl	17	Definições de rede sem fios	23
Ver informações do Garmin eLog no seu dispositivo dēzl	18	Definições de assistência ao condutor	23
Ver eventos de diagnóstico e avarias do Garmin eLog	18	Definições da Câmara de Marcha-Atrás	23
Envio e Monitorização	18	Definições do ecrã	23
Configurar a partilha de Envio e Monitorização	18	Definições de trânsito	23
Iniciar uma sessão Envio e Monitorização	18	Definições de unidades e hora	23
Enviar uma mensagem de expedição para um dispositivo dēzl	18	Acertar a hora	23
IFTA	19	Definições de idioma e teclado	24
Introduzir dados de combustível	19	Definições de alertas de proximidade	24
Editar dados de combustível	19	Definições do dispositivo e privacidade	24
Ver e exportar a jurisdição competente	19	Repor as definições	24
Editar e exportar relatórios de viagem	19	Informação sobre o dispositivo	24
Ver resumos de jurisdições e relatórios de viagem exportados	19	Ver informações regulamentares e de conformidade	24
Registar historial de manutenção	19	Especificações	24
Adicionar categorias de serviço	19	Carregar o dispositivo	24
Eliminar categorias de serviço	19	Manutenção do dispositivo	24
Alterar o nome de categorias de serviço	19	Centro de assistência Garmin	24
Eliminar registos de serviço	20	Atualizações de mapas e de software	24
Editar um registo de serviço	20	Ligar a uma rede Wi-Fi	24
Comandos de voz	20	Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi	25
Definir a frase de ativação	20	Atualização de mapas e de software com Garmin Express	25
Ativar os comandos de voz	20	Cuidados a ter com o dispositivo	26
Dicas para utilizar os Comandos de voz	20	Limpar a parte exterior	26
Iniciar uma rota através dos Comandos de voz	20	Limpar o ecrã tátil	26
Instruções sem som	20	Evitar o roubo	26
Controlo por voz	20	Reiniciar o dispositivo	26
Configurar o Controlo por voz	20	Remover o dispositivo, suporte e ventosa	26
Utilizar o Controlo por voz	20	Remover o dispositivo do suporte	26
Dicas para utilizar o Controlo por voz	20	Remover o suporte da ventosa	26
Utilizar as Apps	20	Remover a ventosa do para-brisas	26
Ver o manual do utilizador no dispositivo	20	Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo	26
		Resolução de problemas	26
		A ventosa não fixa no para-brisas	26
		O meu dispositivo não adquire sinais de satélite	26
		O dispositivo não carrega no meu veículo	26
		A bateria não fica carregada por muito tempo	26
		O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel ou Smartphone Link	27
		A aplicação Smartphone Link afeta o nível de carga da bateria do meu smartphone	27

Anexo	27
Instalar um cartão de memória para mapas e dados	27
Gestão de dados	27
Acerca dos cartões de memória	27
Ligar o dispositivo ao computador	27
Transferir dados a partir do computador	27
Desligar o cabo USB	27
Visualizar o estado do sinal GPS	28
Adquirir mapas adicionais	28
Adquirir acessórios	28
Índice Remissivo	29

Como começar

⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- Atualize os mapas e o software no seu dispositivo (*Atualizações de mapas e de software*, página 24).
- Monte o dispositivo no veículo e ligue-o à alimentação (*Montar e ligar o dispositivo dēzl à alimentação do veículo*, página 1).
- Adquira sinais de GPS (*Adquirir sinais GPS*, página 1).
- Ajuste o volume (*Ajustar o volume*, página 2) e o brilho do ecrã (*Ajustar o brilho do ecrã*, página 2).
- Configure um perfil de veículo para o seu camião.
- Navegue até ao seu destino (*Iniciar uma rota*, página 4).

Perspetiva geral do dispositivo dēzl 580



①	Tecla de alimentação
②	Porta USB de alimentação e dados
③	Ranhura para cartão de memória de mapas e dados
④	Microfone para comandos de voz ou chamadas em modo mãos-livres

Montar e ligar o dispositivo dēzl à alimentação do veículo

⚠ ATENÇÃO

Este produto contém uma pilha de iões de lítio. Para prevenir a possibilidade de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da pilha a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.

Deve carregar o dispositivo antes de o utilizar com a bateria.

- 1 Ligue o cabo de alimentação para veículo ① à porta USB no dispositivo.



- 2 Pressione o suporte ② contra a ventosa ③ até encaixar no lugar.
- 3 Pressione a ventosa contra o para-brisas e empurre a patilha da ventosa ④ para trás, em direção ao para-brisas.
- 4 Coloque a patilha no topo do suporte, na ranhura que está na parte de trás do dispositivo.
- 5 Pressione a parte inferior do suporte contra o dispositivo até ouvir um estalido.
- 6 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para veículo a uma tomada de alimentação do veículo.

Ligar e desligar o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, prima a tecla de alimentação ou ligue o dispositivo à alimentação.
- Para colocar o dispositivo em modo de poupança de energia, prima a tecla de alimentação com o dispositivo ligado.

Em modo de poupança de energia, o ecrã está desligado e o dispositivo utiliza muito pouca energia, mas pode ativar-se instantaneamente para utilização.

Dica: pode carregar o dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia enquanto carrega a bateria.

- Para desligar o dispositivo por completo, mantenha a tecla de alimentação premida até aparecer uma mensagem no ecrã e selecione **Desligar**.

A mensagem é apresentada depois de cinco segundos. Se soltar a tecla de alimentação antes de ser apresentada a mensagem, o dispositivo entra em modo de poupança de energia.

Adquirir sinais GPS

Quando liga o dispositivo de navegação, o recetor de GPS tem de recolher dados de satélite e determinar a sua posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia com base em vários fatores, incluindo a distância a que se encontra da posição onde utilizou o seu dispositivo de navegação pela última vez, se tem uma visão desimpedida do céu e há quanto tempo utilizou o dispositivo de navegação pela última vez. Da primeira vez que liga o dispositivo de navegação, pode demorar vários minutos a adquirir sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- 3 Se necessário, dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.

■ na barra de estado indica a força do sinal de satélite. Quando pelo menos metade das barras estão preenchidas, o dispositivo está pronto para iniciar a navegação.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada no topo do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode selecionar alguns ícones para alterar as definições ou visualizar informações adicionais.

■	Estado do sinal de GPS. Mantenha premido para consultar a precisão do GPS e as informações de satélite adquiridas (<i>Visualizar o estado do sinal GPS</i> , página 28).
⌘	Estado da tecnologia Bluetooth®. Selecione para ver as definições de Bluetooth (<i>Definições de rede sem fios</i> , página 23).
📶	Força do sinal Wi-Fi. Selecione para alterar as definições Wi-Fi (<i>Definições de rede sem fios</i> , página 23).
☎	Ligado a chamadas em modo mãos-livres. Selecione para fazer uma chamada telefónica (<i>Chamada em mãos-livres</i> , página 14).
🚚	Perfil de veículo ativo. Selecione para consultar as definições de perfil de veículo.

9:10	Hora atual. Selecione para definir a hora (<i>Acertar a hora</i> , página 23).
	Nível de carga da bateria.
	Partilhar dados de Envio e Monitorização. O número de convidados é apresentado no ícone. Selecione para abrir a aplicação Envio e Monitorização (<i>Envio e Monitorização</i> , página 18).
	Estado do Smartphone Link. Selecione para ligar à aplicação Smartphone Link e receber dados de trânsito e outros serviços em tempo real (<i>Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link</i> , página 13). Quando o ícone fica azul, o dispositivo está ligado à aplicação Smartphone Link.
53°C	Temperatura. Selecione para consultar a previsão meteorológica (<i>Ver a previsão meteorológica</i> , página 21).

Utilizar os botões no ecrã

Os botões no ecrã permitem-lhe navegar pelas páginas, menus e opções de menu no dispositivo.

- Selecione para regressar ao ecrã do menu anterior.
- Mantenha premido para voltar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ou para percorrer listas ou menus.
- Mantenha premido ou para percorrer as opções mais rapidamente.
- Selecione para ver um menu de contexto do ecrã atual.

Ajustar o volume

- 1 Selecione **Volume**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Utilize a barra para ajustar o volume.
 - Selecione para silenciar o dispositivo.
 - Selecione para ver mais opções.

Ativar Volume automático

É possível aumentar ou reduzir o volume do dispositivo automaticamente, com base no nível de ruído de fundo.

- 1 Selecione **Volume** > .
- 2 Selecione **Volume automático**.

Utilizar o Misturador de áudio

Pode utilizar o misturador de áudio para definir os níveis de volume de diferentes tipos de áudio, como indicações de navegação ou chamadas telefónicas. O nível para cada tipo de áudio corresponde a uma percentagem do volume principal.

- 1 Selecione **Volume**.
- 2 Selecione > **Misturador de áudio**.
- 3 Utilize os cursores para ajustar o volume de cada tipo de áudio.

Ajustar o brilho do ecrã

- 1 Selecione **Definições** > **Ecrã** > **Brilho**.
- 2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Perfis de veículo

ATENÇÃO

A introdução das características de perfil do veículo não garante que as características do veículo sejam consideradas em todas as sugestões de rota ou que receba os ícones de aviso em todos os casos. Podem existir limitações nos dados do mapa que não permitam que o dispositivo considere estas restrições ou condições da estrada em todos os casos. Respeite sempre os sinais de trânsito e as condições da estrada antes de tomar decisões relacionadas com a condução.

A criação de rotas e a navegação são calculadas de forma diferente, com base no perfil do veículo. O perfil do veículo ativado é indicado por um ícone na barra de estado. As definições da navegação e do mapa do dispositivo podem ser personalizadas separadamente para cada tipo de veículo.

Quando ativar um perfil de veículo para camião, o dispositivo evita incluir áreas restritas ou intransitáveis em rotas, com base nas dimensões, no peso e em outras características que tenha introduzido acerca do seu veículo.

Adicionar um perfil de veículo

Deve adicionar um perfil de veículo para cada camião ou automóvel em que utilizar o dispositivo dēzl.

- 1 Selecione **Definições** > **Perfil do veículo** > .
- 2 Selecione uma opção:
 - Para adicionar um camião não articulado com uma área de carga permanentemente fixa, selecione **Camião não articulado**.
 - Para adicionar um trator ou uma combinação de trator e reboque, selecione **Trator**.
 - Para adicionar um autocarro, selecione **Autocarro**.
- 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir as características do veículo.

Depois de adicionar um perfil de veículo, pode editar o perfil e adicionar informações detalhadas adicionais, como o número de identificação do veículo ou o número do reboque.

Ativar um perfil de veículo

Antes de poder ativar um perfil de veículo, tem de o adicionar.

- 1 Selecione **Definições** > **Perfil do veículo**.
- 2 Selecione um perfil de veículo.
São apresentadas as informações relativas ao perfil do veículo, incluindo as medidas e o peso.
- 3 Selecione a opção **Selecionar**.

Alterar as informações do reboque

Antes de poder alterar as informações do reboque, tem de introduzir um perfil de veículo para um trator.

Quando alterar o reboque do trator, pode alterar as informações do reboque no perfil do veículo sem alterar as informações do trator. Pode alternar rapidamente entre reboques utilizados frequentemente.






- 1 Selecione **Definições** > **Perfil do veículo**.
- 2 Selecione o perfil do veículo do trator para utilizar com o reboque.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para utilizar uma configuração de reboque recente, selecione a configuração do reboque na lista.
 - Para introduzir uma nova configuração de reboque, selecione **Nova configuração** e, em seguida, introduza as informações do reboque.

Editar um perfil de veículo

Pode editar um perfil de veículo para alterar as informações sobre o mesmo ou adicionar informações detalhadas a um perfil de veículo novo, como o número de identificação, número do reboque ou leitura do odómetro. Também pode eliminar ou alterar o nome de um perfil de veículo.

- 1 Selecione **Definições** > **Perfil do veículo**.
- 2 Selecione o perfil de veículo que pretende editar.

3 Selecione uma opção:

- Para editar as informações do perfil de veículo, selecione  e, em seguida, selecione um campo para editar.
- Para alterar o nome de um perfil de veículo, selecione  >  > **Mudar o nome do perfil**.
- Para eliminar o perfil do veículo, selecione  >  > **Eliminar**.

Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas

AVISO

As funcionalidades de alertas ao condutor e de limite de velocidade são apenas informativas e não substituem a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin® não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

O dispositivo está equipado com funcionalidades que podem incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, quando conduzir numa área familiar. O dispositivo emite um sinal sonoro audível ou mensagem e apresenta as informações relativas ao alerta. Pode ativar ou desativar o sinal sonoro para alguns tipos de alertas ao condutor. Nem todos os alertas estão disponíveis em todas as regiões.

Escolas: o dispositivo emite um sinal, apresenta a distância que o separa e o limite de velocidade (se disponível) para uma escola ou zona escolar próxima.

Redução do limite de velocidade: o dispositivo emite um sinal e apresenta o próximo limite de velocidade reduzido, para que se possa preparar para reduzir a velocidade.

Limite de velocidade excedido: o dispositivo emite um sinal e apresenta um contorno vermelho no ícone de limite de velocidade, quando exceder o limite de velocidade indicado na estrada onde se encontra.

Alteração do limite de velocidade: o dispositivo emite um sinal e apresenta o próximo limite de velocidade, para que se possa preparar para ajustar a velocidade.

Sentido contrário numa rua de sentido único: o dispositivo emite uma mensagem e apresenta um aviso em todo o ecrã, se conduzir em sentido contrário numa rua de sentido único. As margens do ecrã aparecem a vermelho e na parte superior do ecrã mantém-se um alerta, até que saia da rua de sentido único ou inverta a marcha.

Passagem de nível: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima passagem de nível.

Passagem de animais: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima passagem de animais.

Curvas: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima curva na estrada.

Trânsito lento: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até ao local de tráfego lento, quando se aproximar de tráfego lento a uma velocidade superior. Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de estar a receber informações de trânsito ([Trânsito](#), página 16).

Aviso de fadiga: o dispositivo emite um sinal e sugere as próximas paragens para descanso, quando tiver estado a conduzir durante mais de duas horas sem paragens.

Não são permitidos camiões: o dispositivo emite um sinal quando se aproxima de uma estrada onde não são permitidos camiões.

Risco de atolamento: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma estrada onde o seu veículo pode ficar atolado.

Vento lateral: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma estrada onde há risco de vento lateral.

Estrada estreita: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma estrada que pode ser demasiado estreita para o seu veículo.

Declive acentuado: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de um declive acentuado.

Fronteiras nacionais e estatais: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima da fronteira de um país ou de um estado.

Ativar ou desativar os alertas sonoros ao condutor

Pode ativar ou desativar o sinal sonoro para alguns tipos de alertas ao condutor. O alerta visual é apresentado mesmo quando o sinal sonoro se encontra desativado.

- 1 Selecione **Definições > Assistência ao condutor > Alertas sonoros ao condutor**.
- 2 Marque ou desmarque a caixa de verificação junto a cada alerta.

Radares de semáforos e de velocidade

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de radares de velocidade ou de semáforos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível para todas as regiões nem todos os modelos de produtos.

Estão disponíveis informações, em algumas áreas e em alguns modelos, acerca dos locais onde se encontram radares de semáforos e de velocidade. O dispositivo alerta-o ao aproximar-se do limite de velocidade ou do radar de velocidade comunicado.

- Os dados de câmaras de segurança e radares de velocidade em tempo real encontram-se disponíveis através de uma subscrição dos Serviços Garmin Live, utilizando a aplicação Smartphone Link ([Serviços Garmin Live](#), página 13).
- Deve adquirir uma subscrição para poder transferir e guardar dados de câmaras de segurança no seu dispositivo. Aceda a garmin.com/speedcameras para verificar a disponibilidade e a compatibilidade, ou para adquirir uma subscrição ou uma atualização única. Poderá adquirir uma nova região ou alargar uma subscrição existente em qualquer altura.
- Em algumas regiões, certos pacotes de produtos incluem dados pré-carregados de semáforos e radares de velocidade com atualização vitalícia.
- Pode utilizar o software Garmin Express™ (garmin.com/express) para atualizar a base de dados de câmaras guardada no seu dispositivo. Deve atualizar o seu dispositivo frequentemente para receber as informações de radares mais atualizadas.

Navegar até ao seu destino

Rotas

Uma rota é um caminho que se percorre desde a posição atual até um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para o seu destino, com base nas preferências definidas pelo utilizador,

incluindo o modo de cálculo de rota (*Alterar o modo de cálculo da rota, página 5*) e elementos a evitar (*Evitar atrasos, portagens e áreas, página 6*).

- Pode iniciar rapidamente a navegação para o destino, utilizando a rota recomendada, ou pode seleccionar uma rota alternativa (*Iniciar uma rota, página 4*).
- Em caso de estradas específicas que pretenda utilizar ou evitar, pode optar por personalizar a rota (*Moldar a sua rota, página 5*).
- Pode adicionar vários destinos a uma rota (*Adicionar uma posição à sua rota, página 5*).

Iniciar uma rota

- 1 Selecione **Para onde?** e procure uma posição (*Procurar e guardar posições, página 7*).
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Sigal**.
 - Para escolher uma rota alternativa, selecione **Y** e escolha uma rota.
As rotas alternativas aparecem do lado direito do mapa.
 - Para editar o percurso da rota, selecione **Y > Editar rota** e adicione pontos de moldagem à rota (*Moldar a sua rota, página 5*).

O dispositivo calcula a rota para a posição e guia-o através de comandos de voz e informações no mapa (*A sua rota no mapa, página 4*). Na extremidade do mapa aparece durante vários segundos uma pré-visualização das principais estradas na sua rota.

Se precisar de parar em destinos adicionais, pode adicionar essas posições à sua rota (*Adicionar uma posição à sua rota, página 5*).

Iniciar uma rota utilizando o mapa

Pode iniciar a rota seleccionando uma posição do mapa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
- 3 Se necessário, selecione **Q** para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria.
Os marcadores de posição (**M** ou um ponto azul) são apresentados no mapa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione um marcador de posição.
 - Selecione um ponto, como uma posição de rua, cruzamento ou endereço.
- 5 Selecione **Sigal**.

Ir para casa

Da primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede para introduzir a posição Casa.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Ir para casa**.
- 2 Se necessário, introduza a posição Casa.

Editar a posição Casa

- 1 Selecione **Para onde?** > **≡** > **Definir a posição Casa**.
- 2 Introduza a posição Casa.

A sua rota no mapa

Durante a viagem, o dispositivo guia-o até ao seu destino através de comandos de voz e informações no mapa. São apresentadas instruções para a próxima mudança de direcção ou saída ou outras ações na parte superior do mapa.



①	Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, saída ou outra ação, bem como a faixa de rodagem em que deve viajar, se disponível.
②	Distância até à próxima ação.
③	Nome da rua ou saída associada à próxima ação.
④	Rota destacada no mapa.
⑤	Próxima ação na rota. Setas no mapa, para indicar a posição das próximas ações.
⑥	Velocidade do veículo.
⑦	Nome da rua em que viaja.
⑧	Hora de chegada prevista.
Dica: pode tocar neste campo para alterar as informações que apresenta (<i>Mudar o campo de dados do mapa, página 12</i>).	

Orientações ativas de mudança de faixa

À medida que se aproxima de alguma curva, saída ou cruzamento durante a rota, é apresentada uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida ① indica a faixa certa para a mudança de direcção.



Visualizar curvas e indicações

Enquanto navega uma rota, pode visualizar as próximas curvas, alterações de via de circulação ou outras indicações da sua rota.


- 1 No mapa, selecione uma opção:
 - Para visualizar as próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione **Viragens**.
A ferramenta do mapa apresenta as quatro próximas curvas ou indicações, ao lado do mapa. A lista é atualizada automaticamente, durante a navegação na rota.
 - Para visualizar a lista completa das curvas e indicações de toda a rota, selecione a barra de texto, na parte superior do mapa.
- 2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).
São apresentadas informações detalhadas. Se disponível, poderá ser apresentada uma imagem da bifurcação se esta estiver numa estrada principal.

Ver a rota completa no mapa

- 1 Enquanto navega numa rota, selecione qualquer local no mapa.
- 2 Selecione **↶**.

Chegar ao destino


Quando estiver próximo do destino, o dispositivo fornece informações para ajudá-lo a concluir a rota.

- A  indica a posição do seu destino no mapa e um comando de voz alerta-o de que está a chegar ao destino.
- Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo avisa-o automaticamente para procurar estacionamento. Pode selecionar **Sim** para encontrar parques de estacionamento nas proximidades (*Estacionar perto do seu destino*, página 5).
- Quando parar no destino, o dispositivo termina automaticamente a rota. Se o dispositivo não detetar automaticamente a chegada, pode selecionar **Parar** para terminar a rota.

Estacionar perto do seu destino

O seu dispositivo pode ajudá-lo a encontrar um local de estacionamento perto do seu destino. Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo avisa-o automaticamente para procurar estacionamento.

NOTA: esta funcionalidade deve ser utilizada apenas quando utilizar o perfil de veículo referente a automóveis. Ao utilizar um perfil de veículo de camião, pode procurar um parque de camiões próximo ao seu destino (*Encontrar parques de camiões*, página 8).

- 1 Selecione uma opção:
 - Quando o dispositivo o avisar, selecione **Sim** para procurar estacionamento nas proximidades.
 - Se o dispositivo não o avisar, selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Estacionamento** e, em seguida, selecione  > **O meu destino**.
- 2 Selecione **Filtrar estacionamento** e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar o estacionamento por disponibilidade, tipo, preço, ou métodos de pagamento (opcional).

NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.
- 3 Selecione um local de estacionamento e, em seguida, selecione **Siga!** > **Adicionar como próxima paragem**.

O dispositivo orienta-o até ao parque de estacionamento.

Encontrar o seu último local de estacionamento

Quando remove o dispositivo da alimentação do veículo, mantendo o dispositivo ligado, a sua posição atual é guardada como local de estacionamento.

Selecione **Aplicações** > **Último lugar**.


Alterar a rota ativa

Adicionar uma posição à sua rota

Para adicionar uma posição à sua rota, tem de estar a navegar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 4).

Pode adicionar posições no meio ou no final da rota. Por exemplo, pode adicionar uma estação de serviço como próximo destino na sua rota.

Dica: para criar rotas complexas com vários destinos ou paragens programadas, pode utilizar o planificador de viagens para planear, agendar e guardar uma viagem (*Planear uma viagem*, página 21).

- 1 No mapa, selecione  > **Para onde?**.
- 2 Procure uma posição (*Procurar e guardar posições*, página 7).
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **Siga!**.
- 5 Selecione uma opção:


- Para adicionar a posição como o próximo destino na rota, selecione **Adicionar como próxima paragem**.
- Para adicionar a posição ao final da rota, selecione **Adicionar como última paragem**.
- Para adicionar a posição e editar a ordem dos destinos na rota, selecione **Adicionar à rota ativa**.


O dispositivo recalcula a rota para incluir a posição adicionada e guia-o por ordem até aos destinos.


Moldar a sua rota

Para moldar a sua rota, é necessário iniciar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 4).

Pode moldar manualmente a sua rota para alterar o percurso. Deste modo, poderá direcionar a rota para que utilize uma determinada estrada ou percorra uma certa área sem adicionar um destino à rota.


- 1 Toque em qualquer local do mapa.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione uma localização no mapa.

Dica: pode selecionar  para aumentar o zoom do mapa e selecionar uma posição mais precisa.

O dispositivo recalcula a rota para chegar à posição selecionada.
- 4 Se necessário, selecione uma opção:
 - Para adicionar mais pontos de moldagem à rota, selecione mais posições no mapa.
 - Para remover um ponto de moldagem, selecione .
- 5 Quando concluir a moldagem da rota, selecione **Siga!**.

Fazer um desvio

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

- 1 No mapa, selecione  > **Alterar rota**.

Dica: se a ferramenta Alterar rota não fizer parte do menu de ferramentas do mapa, pode adicioná-la (*Ativar ferramentas do mapa*, página 11).
- 2 Selecione uma opção:
 - Para fazer um desvio de uma distância específica na sua rota, selecione **Desvio por distância**.
 - Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione **Desvio por estrada**.
 - Para encontrar uma rota nova, selecione **Desvio**.

Alterar o modo de cálculo da rota

- 1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Modo de cálculo**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Tempo mais rápido** para calcular rotas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
 - Selecione **Todo-o-terreno** para calcular rotas ativas (sem estradas).
 - Selecione **Distância mais curta** para calcular rotas com distâncias inferiores, mas com tempo de condução superior.

Parar a rota

No mapa, selecione  > **Parar**.

Utilizar sugestões de rotas

Antes de utilizar esta funcionalidade, deve guardar, pelo menos, uma posição e ativar a funcionalidade de historial de viagem (*Definições do dispositivo e privacidade*, página 24).

Através da funcionalidade myTrends™, o dispositivo prevê o seu destino com base no seu historial de viagem, dia da semana e hora do dia. Depois de se ter deslocado até uma posição guardada várias vezes, a posição poderá ser apresentada na barra de navegação do mapa, em conjunto com o tempo previsto de viagem e informações de trânsito.

Selecione a barra de navegação para ver uma rota sugerida para a posição.

Evitar atrasos, portagens e áreas

Evitar atrasos de trânsito na sua rota

Para evitar atrasos de trânsito, deve receber informações de trânsito (*Receber dados de trânsito utilizando o Smartphone Link*, página 16).

Por predefinição, o dispositivo otimiza automaticamente a sua rota para evitar atrasos de trânsito. Se desativou esta opção nas definições de trânsito (*Definições de trânsito*, página 23) pode ver e evitar atrasos de trânsito manualmente.

- 1 Durante a navegação numa rota, selecione > **Trânsito**.
- 2 Selecione **Alternar rota**, se disponível.
- 3 Selecione **Siga!**.

Evitar estradas com portagens

O seu dispositivo pode evitar rotas que passem por zonas com portagens, como estradas com portagem, pontes com portagem ou áreas que exijam pagamentos por congestionamento. O dispositivo pode ainda incluir uma área com portagem na sua rota, se não estiverem disponíveis outras rotas aceitáveis.

- 1 Selecione **Definições > Navegação**.
- 2 Selecione uma opção:
 - NOTA:** o menu altera-se com base na sua área e nos dados do mapa existentes no seu dispositivo.
 - Selecione **Estradas com portagens**.
 - Selecione **Portagens e taxas > Estradas com portagens**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
 - Para evitar sempre portagens, selecione **Evitar**.
 - Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.
- 4 Selecione **Guardar**.

Evitar vinhetas de portagem

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Os dados de mapa no seu dispositivo poderão conter informações detalhadas sobre vinhetas de portagem em alguns países. Pode escolher evitar ou permitir vinhetas de portagem em cada um dos países.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Portagens e taxas > Vinhetas de portagens**.
- 2 Selecione um país.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
 - Para evitar portagens sempre, selecione **Evitar**.
 - Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.

- 4 Selecione **Guardar**.

Evitar características da estrada

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar**.
- 2 Selecione as características de estrada que pretende evitar nas suas rotas e selecione **Guardar**.

Evitar zonas ambientais

O seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Zonas ambientais**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa zona ambiental, selecione **Perguntar sempre**.
 - Para evitar sempre zonas ambientais, selecione **Evitar**.
 - Para permitir sempre zonas ambientais, selecione **Permitir**.
- 3 Selecione **Guardar**.

Elementos a evitar personalizados

Os elementos a evitar personalizados permitem-lhe seleccionar áreas específicas e secções de estradas a evitar. Quando o dispositivo calcula a rota, evita essas áreas e estradas, a não ser que não haja outra rota razoável.

Evitar uma estrada

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione **Adicionar estrada a evitar**.
- 3 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Seguinte**.
- 4 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Seguinte**.
- 5 Selecione **Concluído**.

Evitar uma área

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.
- 3 Selecione **Adicionar área a evitar**.
- 4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
- 5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.

A área seleccionada fica sombreada no mapa.
- 6 Selecione **Concluído**.

Desativar um elemento personalizado a evitar

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione um elemento a evitar.
- 3 Selecione > **Desativar**.

Eliminar Elementos a evitar personalizados

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione .
 - Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione > **Eliminar**.

Navegar em todo-o-terreno

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, pode utilizar o modo Todo-o-terreno.

- 1 Selecione **Definições > Navegação**.
- 2 Selecione **Modo de cálculo > Todo-o-terreno > Guardar**.
A próxima rota será calculada numa linha reta até à posição.

Procurar e guardar posições

Os mapas carregados no dispositivo contêm posições, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada acerca das ruas. O menu Para onde? ajuda-o a encontrar o seu destino, fornecendo-lhe vários métodos para pesquisar, procurar e guardar estas informações.

- Introduza termos de pesquisa para procurar rapidamente todas as informações de posições (*Encontrar uma posição através da barra de pesquisa, página 7*).
- Pesquise ou procure por categoria um ponto de interesse pré-carregado (*Pontos de interesse, página 7*).
- Procure paragens e serviços para camiões, incluindo informações detalhadas TruckDown® do diretório, se disponíveis.
- Procure e faça check-in em pontos de interesse no Foursquare® (*Procurar pontos de interesse no Foursquare, página 9*).
- Utilize ferramentas de pesquisa para encontrar posições específicas, como endereços, cruzamentos ou coordenadas geográficas (*Ferramentas de pesquisa, página 9*).
- Procure perto de outra cidade ou área (*Mudar a área de pesquisa, página 8*).
- Guarde os seus locais favoritos para os encontrar rapidamente no futuro (*Guardar posições, página 10*).
- Regresse a posições encontradas recentemente (*Visualizar posições recentemente encontradas, página 10*).

Pontos de interesse

Um ponto de interesse é um local que poderá ser útil ou interessante. Os pontos de interesse são organizados por categoria e podem incluir destinos habituais, como postos de combustível, restaurantes, hotéis e locais de entretenimento.

Encontrar pontos de interesse de camionagem

O mapa detalhado carregado no seu dispositivo contém pontos de interesse para camionagem, tais como paragens de camiões, áreas de descanso e estações de pesagem.

Selecione **Para onde? > Categorias > Camiões**.

Encontrar Pontos de interesse TruckDown

O diretório TruckDown apresenta negócios na indústria da camionagem, tais como reparação de camiões e venda de pneus.

O diretório TruckDown não está disponível em todas as áreas.

- 1 Selecione uma opção:
 - Selecione **Truck Locations** para encontrar pontos de interesse adaptados para camiões.
 - Selecione **Truck Services** para encontrar localizações de serviços para o seu camião.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Se necessário, selecione **Filtrar por Comodidades e Marcas**, selecione um ou mais serviços e, em seguida, selecione **Guardar**.

NOTA: esta opção só está disponível para paragens de camiões.

- 4 Selecione um destino.

Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione **Introduzir pesquisa** na barra de pesquisa.
- 3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.
Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
 - Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
 - Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
 - Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
 - Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
 - Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
 - Para procurar através do texto introduzido, selecione **Q**.
- 6 Se necessário, selecione uma posição.

Encontrar uma posição por categoria

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 Selecione uma posição.

Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa rápida que apresenta os quatro últimos destinos selecionados.

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma opção:
 - Selecione um destino na lista de pesquisa rápida, do lado direito do ecrã.
A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de posições recentemente encontradas, na categoria selecionada.
 - Selecione uma sub-categoria, se necessário, e selecione um destino.

Navegar para pontos de interesse num local

NOTA: esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de produtos.

Pode criar uma rota para um ponto de interesse dentro de um local maior, como uma loja num centro comercial, ou terminal específico num aeroporto.

- 1 Selecione **Para onde? > Introduzir pesquisa**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para procurar o local, introduza o respetivo nome ou endereço, selecione **Q** e avance para o passo 3.
 - Para procurar o ponto de interesse, introduza o nome desse ponto, selecione **Q** e avance para o passo 5.

3 Selecione o local.

É apresentada uma lista de categorias por baixo do local, como restaurantes, alugueres de viaturas ou terminais.

4 Selecione uma categoria.

5 Selecione o ponto de interesse e selecione **Siga!**.

O dispositivo cria uma rota para o parque de estacionamento ou entrada do local mais perto do seu ponto de interesse. Ao chegar ao destino, uma bandeira axadrezada indica o parque de estacionamento recomendado. Um ponto identificado indica a localização do ponto de interesse no local.

Explorar um ponto de encontro

NOTA: esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de produtos.

Pode ver uma lista de todos os pontos de interesse localizados junto a cada ponto de encontro.

1 Selecione um ponto de encontro.

2 Selecione **i** > **Explorar este local**.

Resultados da pesquisa de posições

Por predefinição, os resultados da pesquisa de posições são apresentados numa lista, com a posição mais próxima em primeiro lugar. Pode percorrer para baixo para ver mais resultados.



①	Selecione uma posição para ver o menu de opções.
② i	Selecione para visualizar informações detalhadas sobre a posição selecionada.
③ P	Selecione para encontrar locais de estacionamento próximos da posição.
④ Y	Selecione para visualizar rotas alternativas para as posições.
⑤ Siga!	Selecione para iniciar a navegação para a posição através da rota recomendada.
⑥ Mapa	Selecione para visualizar os resultados da pesquisa no mapa.

Resultados da pesquisa de posições no mapa

Pode visualizar os resultados de uma pesquisa de posição no mapa, em vez de numa lista.

Nos resultados da pesquisa de posições, selecione **Mapa**. O local mais próximo é apresentado no centro do mapa e as informações básicas sobre a posição selecionada são exibidas na parte inferior do mapa.



①	Arraste o mapa para visualizar resultados da pesquisa adicionais.
②	Resultados da pesquisa adicionais. Selecione para visualizar outra posição.
③	Resumo da posição selecionada. Selecione para visualizar informações detalhadas sobre a posição selecionada.
④ Siga!	Selecione para iniciar a navegação para a posição através da rota recomendada.
⑤ Mapa	Selecione para visualizar os resultados da pesquisa numa lista.

Mudar a área de pesquisa

Por predefinição, o dispositivo procura locais próximos da sua posição atual. Também é possível pesquisar outras regiões, próximas do seu destino, próximas de outra cidade ou ao longo da sua rota ativa.

1 Selecione **Para onde?**.

2 Selecione **Mapa**.

3 Selecione uma opção.

Estacionamento

O seu dispositivo dêzl inclui informações de estacionamento detalhadas, que podem ajudá-lo a encontrar estacionamento nas proximidades com base na probabilidade de lugares de estacionamento livres, tipo de local de estacionamento, preço, ou métodos de pagamento aceites.

Em algumas zonas, estão disponíveis informações de estacionamento em tempo real quando o seu dispositivo dêzl estiver ligado ao Smartphone Link ([Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link](#), página 13). Enquanto o dispositivo estiver a receber informações de estacionamento em tempo real, pode ver as tendências de estacionamento em tempo real.

NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento. A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de estacionamento em tempo real.

Encontrar parques de camiões

1 Selecione **Para onde?** > **Truck Locations** > **Estacionamento**.

2 Se for necessário, selecione **Apenas alta capacidade**, para filtrar as localizações por capacidade de estacionamento.

3 Selecione um local de estacionamento.

4 Selecione **Siga!**.

Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual

1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Estacionamento**.

2 Selecione **Filtrar estacionamento** e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar o estacionamento por disponibilidade, tipo, preço, ou métodos de pagamento (opcional).

NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.

3 Selecione um local de estacionamento.

4 Selecione **Siga!**

Encontrar estacionamento perto de uma posição especificada

NOTA: esta funcionalidade está disponível apenas quando utilizar o perfil de veículo referente a automóveis

1 Pesquise uma posição.

2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.

3 Selecione **P**.

É apresentada uma lista de locais de estacionamento próximos da posição selecionada.

4 Selecione **Filtrar estacionamento** e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar o estacionamento por disponibilidade, tipo, preço, ou métodos de pagamento (opcional).

NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.

5 Selecione um local de estacionamento.

6 Selecione **Siga!**.

Compreender as cores e símbolos de estacionamento

Os locais de estacionamento para os quais esteja disponível informação detalhada são codificados por cores para calcular e apresentar a probabilidade de encontrar estacionamento. Os símbolos indicam o tipo de estacionamento disponível (rua ou parque), informações sobre preços e modos de pagamento.

Pode ver a legenda para estas cores e símbolos no dispositivo.

Nos resultados de pesquisa de locais de estacionamento, selecione **i**.

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

1 Selecione **Para onde?**.

2 Se necessário, selecione **Pesquisar perto de:** para alterar a área de pesquisa (*Mudar a área de pesquisa, página 8*).

3 Selecione **Endereço**.

4 Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.

5 Selecione o endereço.

Encontrar um cruzamento

Pode procurar um cruzamento ou uma bifurcação entre duas ruas, autoestradas ou outras estradas.

1 Selecione **Para onde? > Categorias > Cruzamentos**.

2 Siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da rua.

3 Selecione o cruzamento.

Procurar uma cidade

1 Selecione **Para onde? > Categorias > Cidades**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione uma cidade na lista de cidades nas proximidades.
- Para procurar perto de outra posição, selecione **Pesquisar perto de:** (*Mudar a área de pesquisa, página 8*).

- Para procurar uma cidade por nome, selecione **Introduzir pesquisa**, introduza o nome da cidade e selecione **Q**.

Encontrar uma posição através das coordenadas

Pode encontrar uma posição através das coordenadas de latitude e longitude. Esta função poderá ser útil em atividades de geocaching.

1 Selecione **Para onde? > Categorias > Coordenadas**.

2 Se necessário, selecione **↻** e altere o formato das coordenadas ou datum de referência.

3 Introduza as coordenadas de latitude e de longitude.

4 Selecione **Ver no mapa**.

Foursquare

Foursquare é uma rede social com base na posição. O dispositivo inclui pontos de interesse Foursquare pré-carregados, que estão indicados com o logótipo Foursquare, nos resultados de pesquisa de posições.

Para obter funcionalidades adicionais, pode ligar-se à sua conta Foursquare, utilizando o Smartphone Link num smartphone compatível. Ao ligar-se à sua conta Foursquare através do Smartphone Link, pode ver detalhes de posições Foursquare, efetuar o check-in em posições e procurar pontos de interesse na base de dados online do Foursquare.

Ligar à sua conta do Foursquare

- 1 Ligar o seu dispositivo ao Smartphone Link (*Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link, página 13*).
- 2 No smartphone, abra a aplicação Smartphone Link.
- 3 Aceda às definições da aplicação Smartphone Link e selecione **Foursquare® > Início de sessão**.
- 4 Introduza as suas informações de início de sessão do Foursquare.

Procurar pontos de interesse no Foursquare

Pode procurar pontos de interesse do Foursquare carregados no seu dispositivo. Ao ligar-se à sua conta Foursquare através do Smartphone Link, a pesquisa indica os resultados mais atualizados da base de dados online do Foursquare e os resultados personalizados da sua conta de utilizador do Foursquare.

Selecione **Para onde? > Categorias > Foursquare®**.

Ver detalhes de posições no Foursquare

Antes de poder ver os detalhes das posições no Foursquare, deve ligar-se a um telefone suportado com Smartphone Link e iniciar sessão na sua conta do Foursquare.

Pode ver informações detalhadas de posições no Foursquare, como as classificações dos utilizadores, os preços dos restaurantes e o horário de abertura.

- 1 Nos resultados da pesquisa de posições, selecione um ponto de interesse Foursquare.
- 2 Selecione **i**.

A efetuar o check-in com o Foursquare

Antes de poder efetuar o check-in com o Foursquare, deve ligar-se a um telefone suportado com Smartphone Link e iniciar sessão na sua conta do Foursquare.

- 1 Selecione **Aplicações > Foursquare® > Fazer o check-in**.
- 2 Selecione um ponto de interesse.
- 3 Selecione **i > Fazer o check-in**.

TripAdvisor

O seu dispositivo inclui pontos de interesse e classificações do TripAdvisor. As classificações do TripAdvisor aparecem automaticamente na lista de resultados da pesquisa por pontos

de interesse relevantes. Pode também procurar pontos de interesse do TripAdvisor próximos e ordená-los por distância ou popularidade.

Encontrar pontos de interesse do TripAdvisor

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **TripAdvisor**.
- 2 Selecione uma categoria.
É apresentada uma lista dos pontos de interesse do TripAdvisor mais próximos para a categoria selecionada.
- 3 Selecione **Ordenar resultados** para ordenar os resultados da pesquisa por distância ou por popularidade (opcional).

Visualizar posições recentemente encontradas

O seu dispositivo guarda um historial das últimas 50 posições encontradas.

Selecione **Para onde?** > **Recentes**.

Limpar a lista de locais recentemente encontrados

Selecione **Para onde?** > **Recentes** > **≡** > **Limpar** > **Sim**.

Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

Encontrar serviços de emergência e postos de combustível

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar os hospitais, esquadras de polícia e postos de combustível mais próximos.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione **Hospitais, Esquadras de polícia, Combustível ou Assistência em viagem**.
NOTA: algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.
NOTA: se estiver ativo um perfil de veículo para camião, é apresentada uma opção para paragens adaptadas para camiões, em vez de combustível.
É apresentada uma lista de posições para o serviço selecionado, com as mais próximas no topo.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para navegar para a posição, selecione **Siga!**.
 - Para ver o número de telefone e outros detalhes da posição, selecione **i**.

Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione **≡** > **Indicações até Mim**.
- 3 Selecione uma posição inicial.
- 4 Selecione **Selecionar**.

Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu Para Onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma posição, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para Onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Adicionar atalho**.
- 2 Selecione um item.

Remover um atalho

- 1 Selecione **Para onde?** > **≡** > **Remover atalho(s)**.
- 2 Selecione um atalho para remover.
- 3 Selecione novamente o atalho para confirmar.
- 4 Selecione **Guardar**.

Guardar posições

Guardar uma posição

- 1 Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria, página 7*).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.
- 3 Selecione **i** > **Guardar**.
- 4 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Guardar a sua posição atual

- 1 A partir do mapa, selecione o ícone do veículo.
- 2 Selecione **Guardar**.
- 3 Introduza um nome e selecione **Concluído**.
- 4 Selecione **OK**.

Editar uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione **i**.
- 5 Selecione **≡** > **Editar**.
- 6 Selecione uma opção:
 - Selecione **Nome**.
 - Selecione **Número de telefone**.
 - Selecione **Categorias** para atribuir categorias à posição guardada.
 - Selecione **Alterar símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.
- 7 Edite as informações.
- 8 Selecione **Concluído**.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
- 2 Selecione uma localização.
- 3 Selecione **i**.
- 4 Selecione **≡** > **Editar** > **Categorias**.
- 5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.
- 6 Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.
- 7 Selecione **Concluído**.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
- 2 Selecione **≡** > **Elim. locais guard.**
- 3 Selecione a caixa ao lado das posições guardadas a eliminar e selecione **Eliminar**.

Utilizar o mapa

Pode utilizar o mapa para navegar numa rota (*A sua rota no mapa, página 4*) ou para ver um mapa das redondezas quando não tem uma rota ativa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Toque em qualquer local do mapa.
- 3 Selecione uma opção:
 - Arraste o mapa para o deslocar para a esquerda, direita, cima ou baixo.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione **+** ou **-**.
 - Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, selecione **A**.
 - Para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria, selecione **Q**.
 - Para iniciar uma rota, selecione uma posição no mapa e selecione **Siga!** (*Iniciar uma rota utilizando o mapa, página 4*).

Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa oferecem um acesso rápido às informações e às funções do dispositivo, enquanto vê o mapa. Ao ativar uma ferramenta de mapa, esta é apresentada num painel na extremidade do mapa.

Parar: para a navegação da rota ativa.

Alterar rota: permite fazer um desvio ou ignorar posições na rota.

Localizações próximas: apresenta as próximas posições ao longo da rota ou a estrada onde se encontra (*Localizações próximas, página 11*).

Viragens: apresenta uma lista das próximas curvas na rota (*Visualizar curvas e indicações, página 4*).

Informação da viagem: apresenta informações de viagem personalizadas, como velocidade ou quilometragem (*Ver dados de viagem no mapa, página 12*).

Volume: ajusta o volume do áudio principal.

Brilho: ajusta o brilho do ecrã.

Telefone: apresenta uma lista de chamadas telefónicas recentes efetuadas a partir do telemóvel associado, bem como as opções durante chamadas, enquanto uma chamada telefónica estiver ativa (*Utilizar opções durante chamadas, página 15*).

Envio e Monitorização: permite iniciar e parar a partilha de Envio e Monitorização (*Envio e Monitorização, página 18*).

Trânsito: apresenta as condições do trânsito ao longo da rota ou na sua área (*Ver trânsito próximo, página 12*).

Meteorologia: apresenta o estado do tempo na sua área.


photoLive: apresenta as câmaras de trânsito em tempo real da sua subscrição photoLive (*Câmaras de trânsito photoLive, página 22*).

Comunicar câmara: permite-lhe comunicar acerca de radares de semáforos e velocidade. Esta ferramenta apenas está disponível quando tiver dados de semáforos e radares de velocidade no seu dispositivo e uma ligação ativa à aplicação Smartphone Link (*Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link, página 13*).

Elevação: apresenta as mudanças de elevação no percurso.

Planificador de pausas: apresenta lembretes de pausas e paragens sugeridas.

Ver uma ferramenta de mapa



- 1 A partir do mapa, selecione .
- 2 Selecione uma ferramenta de mapa.

A ferramenta de mapa é apresentada num painel na extremidade do mapa.

- 3 Quando terminar a utilização da ferramenta de mapa, selecione **X**.

Ativar ferramentas do mapa

Por predefinição, só estão ativadas as ferramentas do mapa mais comuns no menu de ferramentas do mapa. Pode adicionar um máximo de 12 ferramentas ao menu.




- 1 A partir do mapa, selecione  > .
- 2 Selecione a caixa de verificação junto a cada ferramenta para a adicionar.
- 3 Selecione **Guardar**.

Localizações próximas

A ferramenta Localizações próximas fornece informações sobre as próximas localizações ao longo da rota ou estrada onde se encontra. Pode visualizar os próximos pontos de interesse, como restaurantes, estações de serviço ou áreas de descanso. Quando viajar numa autoestrada, também pode ver informações e serviços disponíveis relativas às próximas saídas e cidades, semelhante às informações em sinais de trânsito nas autoestradas.



Pode personalizar três categorias para apresentação na ferramenta Localizações próximas.

Visualizar as próximas localizações

- 1 No mapa, selecione  > **Localizações próximas**.
 - 2 Selecione uma opção:
 - Para ver a próxima localização em cada categoria, selecione , se necessário.
 - Para ver informações e serviços disponíveis relacionados com as próximas saídas da autoestrada ou cidades, selecione .
- NOTA:** esta opção está disponível apenas quando viajar numa autoestrada ou quando a rota incluir uma autoestrada.
- 3 Selecione uma opção, para ver uma lista de localizações nessa categoria, saída ou cidade.

Personalizar as categorias próximas

Pode alterar as categorias de localização que aparecem na ferramenta Localizações próximas.

- 1 No mapa, selecione  > **Localizações próximas**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover uma categoria para cima ou para baixo na lista, selecione e arraste a seta ao lado do nome da categoria.
 - Para alterar uma categoria, selecione-a.
 - Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione **Pesquisa personalizada** e introduza o nome da empresa ou da categoria.
- 5 Selecione **Concluído**.

Símbolos de aviso e de alerta

ATENÇÃO

A introdução das características de perfil do veículo não garante que as características do veículo sejam consideradas em todas as sugestões de rota ou que receba os ícones de aviso em todos os casos. Podem existir limitações nos dados do mapa que não permitam que o dispositivo considere estas restrições ou condições da estrada em todos os casos. Respeite sempre

os sinais de trânsito e as condições da estrada antes de tomar decisões relacionadas com a condução.

Os símbolos de aviso e de alerta podem ser apresentados no mapa ou nas instruções de rota para o alertar acerca de potenciais perigos, condições da estrada e estações de pesagem no seu percurso.

Avisos de restrições

	Altura
	Peso
	Peso do eixo
	Comprimento
	Largura
	Não são permitidos camiões
	Não são permitidos reboques
	Não são permitidas matérias perigosas
	Não são permitidas matérias inflamáveis
	Não são permitidas matérias que poluam a água
	Não é permitido virar à esquerda
	Não é permitido virar à direita
	Não é permitido fazer inversão da marcha

Avisos das condições da estrada

	Risco de encalhe
	Vento lateral
	Estrada estreita
	Curva acentuada
	Descida acentuada
	Árvores pendendo sobre a via

Alertas

	Estação de pesagem
	Estrada não verificada para camiões

Informações de Viagem

Ver dados de viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, deve adicionar a ferramenta ao menu de Ferramentas do mapa ([Ativar ferramentas do mapa, página 11](#)).

No mapa, selecione > **Informação da viagem**.

Personalizar os campos de dados de viagem

Para personalizar os dados que são apresentados na ferramenta de mapa dos dados da viagem, tem de adicionar a ferramenta de dados da viagem ao menu de ferramentas do mapa ([Ativar ferramentas do mapa, página 11](#)).

- 1 No mapa, selecione > **Informação da viagem**.
- 2 Selecione um campo de dados de viagem.
- 3 Selecione uma opção.

O novo campo de dados da viagem é apresentado na ferramenta de mapa de dados da viagem.

Visualizar a página Informações de viagem

A página de informações de viagem apresenta a sua velocidade e fornece dados estatísticos acerca da sua viagem.

NOTA: se efetuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.

Ver o registo de viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.

- 2 Selecione a caixa de verificação **Registo de viagem**.

Repor a informação de viagem

- 1 No mapa, selecione **Velocidade**.
- 2 Selecione > **Repor campo(s)**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.
 - Selecione **Repor dados de viagem** para repor as informações no computador de viagem.
 - Selecione **Repor a velocidade máx.** para repor a velocidade máxima.
 - Selecione **Repor viagem B** para repor o odómetro.

Ver trânsito próximo

Pode ver os próximos incidentes de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja.

- 1 Durante a navegação numa rota, selecione > **Trânsito**.
O próximo incidente de trânsito aparece num painel no lado direito do mapa.
- 2 Selecione o incidente de trânsito para ver detalhes adicionais.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações > Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações > Trânsito**.
- 2 Selecione > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Personalizar o Mapa

Personalizar as Camadas do Mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Selecione as camadas para incluir no mapa e selecione **Guardar**.

Mudar o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.
NOTA: não pode alterar a Velocidade.
- 2 Selecione um tipo de dados a apresentar.

Alterar a perspetiva do mapa

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Vista do mapa de condução**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Trajeto para cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2D), com a direção da viagem no topo.
 - Selecione **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
 - Selecione **3D** para apresentar o mapa a três dimensões.
- 3 Selecione **Guardar**.

Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone

Para tirar o máximo partido do seu dispositivo dēzl, deve emparelhá-lo com o seu smartphone e estabelecer ligação à aplicação Smartphone Link. A aplicação Smartphone Link permite ao seu dispositivo receber dados em tempo real, incluindo dados de trânsito, tendências de estacionamento, semáforos e radares de velocidade e outros serviços em tempo real. Também lhe permite utilizar funcionalidades de conectividade, como as mensagens e a partilha de viagens de Envio e Monitorização.

Informações de trânsito em tempo real: envia informações de trânsito em tempo real para o seu dispositivo, como incidentes e atrasos no trânsito, obras ou cortes de estradas (*Trânsito*, página 16).

Informações de estacionamento em tempo real: envia para o seu dispositivo informações sobre tendências de estacionamento em tempo real, caso estejam disponíveis (*Estacionamento*, página 8).

Serviços Garmin Live: fornece serviços gratuitos e pagos de envio de dados em tempo real para o seu dispositivo, como informações de semáforos e radares de velocidade ou dados de câmaras de trânsito (*Serviços Garmin Live*, página 13).

Informações meteorológicas: envia condições meteorológicas e alertas em tempo real para o seu dispositivo (*Ver a previsão meteorológica*, página 21).

Envio e Monitorização: permite receber expedições e partilhar a sua viagem, em tempo real, com um expedidor e os contactos seleccionados (*Envio e Monitorização*, página 18).

Notificações inteligentes: apresenta notificações e mensagens de telefone no seu dispositivo. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas, nem em todos os tipos de mensagens.

Chamadas em modo mãos-livres: permite que efetue e receba chamadas telefónicas com o dispositivo e permite-lhe utilizar o dispositivo em modo de mãos-livres através do altifalante. Se o idioma seleccionado suportar a funcionalidade de comandos de voz, pode efetuar e receber chamadas através de comandos de voz.

Enviar posições para o dispositivo: permite-lhe enviar posições do smartphone para o dispositivo de navegação.

Check-in no Foursquare: permite fazer check-in em locais Foursquare utilizando o dispositivo de navegação (*A efetuar o check-in com o Foursquare*, página 9).

Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link

Deve emparelhar o seu dispositivo dēzl com o seu telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link para utilizar algumas das funcionalidades, como o trânsito em tempo real e as informações de estacionamento, chamadas em modo mãos-livres e outras funcionalidades que necessitam de uma ligação ativa.

Depois de os dispositivos estarem emparelhados, estes associam-se automaticamente, quando forem ligados dentro do alcance um do outro.

- 1 Na loja de aplicações do telefone, instale a aplicação Smartphone Link.
- 2 Coloque o dispositivo dēzl e o telemóvel a uma distância de 3 m (10 ft) entre si.
- 3 No dispositivo dēzl, selecione **Definições > Redes sem fios** e marque a caixa de seleção **Bluetooth**.
- 4 Selecione **Procurar dispositivos**.
- 5 No telemóvel, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e defina o telemóvel para estar visível.

Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador do seu telemóvel.

- 6 No dispositivo dēzl, selecione **OK**.

O dispositivo dēzl começa a procurar dispositivos Bluetooth próximos e é apresentada uma lista de dispositivos Bluetooth. Pode demorar até um minuto para o telefone aparecer na lista.

- 7 Selecione o telefone na lista e, em seguida, selecione **OK**.

- 8 No telefone, confirme o pedido de emparelhamento.

- 9 No telefone, abra a aplicação Smartphone Link.

Se estiver a emparelhar com um dispositivo Apple®, é apresentado um código de segurança no ecrã dēzl.

- 10 Se necessário, introduza o código de segurança no telemóvel, num período de 30 segundos.

Ícones de estado da funcionalidade Bluetooth

Os ícones de estado são apresentados nas definições Bluetooth, ao lado de cada telefone emparelhado.

Selecione **Definições > Redes sem fios**.

- Um ícone cinzento indica que a funcionalidade está desativada nesse telefone.
- Um ícone colorido indica que a funcionalidade está ativa nesse telefone.

	Chamadas em modo de mãos livres
	Notificações inteligentes
	Funcionalidades e serviços do Smartphone Link

Serviços Garmin Live

Para poder utilizar os Serviços Garmin Live, o seu dispositivo deve estar ligado ao Smartphone Link (*Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link*, página 13).

Os Serviços Garmin Live, disponíveis na forma de planos gratuitos e de subscrição, permitem receber informações em tempo real no seu dispositivo, como informações de trânsito, meteorologia e preços de combustível.

Alguns serviços, como a meteorologia, estão disponíveis no dispositivo como aplicações separadas. Outros serviços, como as informações de trânsito, melhoram as funcionalidades de navegação do seu dispositivo. As funcionalidades que requerem acesso aos Serviços Garmin Live apresentam o símbolo Smartphone Link e apenas são apresentadas quando o dispositivo está ligado ao Smartphone Link.

Subscrever os Serviços Garmin Live

Alguns Serviços dēzl Live requerem uma subscrição paga. Na aplicação Smartphone Link, pode adquirir uma subscrição vitalícia sob a forma de uma compra dentro da própria aplicação. A subscrição fica associada à sua conta da loja de aplicações do smartphone.

- 1 No seu smartphone, abra a aplicação Smartphone Link.
- 2 Selecione **A minha conta**.
É apresentada uma lista de serviços e preços de subscrição disponíveis.
- 3 Selecione um serviço.
- 4 Selecione o preço.
- 5 Selecione **Subscrever**.
- 6 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a compra.

Enviar uma posição do seu smartphone para o dispositivo

Pode procurar uma posição utilizando a aplicação Smartphone Link no seu telemóvel e enviá-la para o seu dispositivo dēzl.

- 1 Abra a aplicação Smartphone Link no seu smartphone.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para encontrar uma posição próxima, selecione **Encontrar locais próximos** e introduza a totalidade ou parte de um endereço ou o nome de um local.
 - Para encontrar um ponto de interesse Foursquare próximo, selecione **Foursquare** e, em seguida, selecione um ponto de interesse a partir da lista.
 - Para escolher uma posição no mapa, selecione **Escolher localização** e toque na respetiva posição no mapa.
 - Para procurar um endereço na sua lista de contactos, selecione **Contactos** e, em seguida, selecione um nome de contacto.

A posição selecionada é apresentada no mapa.

3 Selecione **Enviar**.

A aplicação Smartphone Link envia a posição para o seu dēzl.

- 4 No dispositivo dēzl, selecione uma opção:
 - Para iniciar a navegação para a posição, selecione **Sigal**.
 - Para ver detalhes acerca da posição ou para guardá-la nos seus favoritos, selecione **i**.
 - Para aceitar a posição sem iniciar a navegação, selecione **OK**.

A posição é apresentada na lista de posições recentemente encontradas no seu dispositivo dēzl.

Notificações inteligentes

Quando o dispositivo estiver ligado à aplicação Smartphone Link, pode ver as notificações do smartphone no dispositivo dēzl, como mensagens de texto, chamadas recebidas e compromissos no calendário.

NOTA: poderá ter de aguardar alguns minutos para receber notificações no dispositivo de navegação, depois de este se ligar à aplicação Smartphone Link. aparece a cores nas definições Bluetooth quando as notificações inteligentes estiverem ativas (*Ícones de estado da funcionalidade Bluetooth*, página 13).

Receber notificações

ATENÇÃO

Não deve ler nem responder a notificações durante a condução.

Para o dispositivo dēzl poder receber notificações, tem de associá-lo ao smartphone e à aplicação Smartphone Link.

Na maior parte das páginas, aparece uma janela de pop-up, quando o dispositivo recebe uma notificação do smartphone. Se o dispositivo estiver em movimento, apenas os passageiros e nunca o condutor podem visualizar as notificações.

NOTA: se estiver a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta de mapa.

- Para ignorar uma notificação, selecione **OK**.
A janela de pop-up fecha, mas a notificação continua ativa no telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione **Ver**.
- Para ouvir a notificação, selecione **Ver > Reproduzir**.
O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

- Para realizar outras ações, como ignorar a notificação do telemóvel, selecione **Ver** e selecione uma opção.

NOTA: existem ações adicionais apenas para alguns tipos de notificações que terão de ser suportadas pela aplicação que gera a notificação.

Receber notificações enquanto visualiza o mapa

ATENÇÃO

Não deve ler nem responder a notificações durante a condução.

Para o dispositivo dēzl poder receber notificações, tem de associá-lo ao smartphone e à aplicação Smartphone Link.

Quando está a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta do mapa, na extremidade do ecrã. Não é possível ver notificações se o dispositivo estiver em movimento.

- Para ignorar uma notificação, selecione **X** ou aguarde que a janela de pop-up desapareça.
A janela de pop-up fecha, mas a notificação continua ativa no telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione o texto da notificação.
- Para ouvir a notificação, selecione **Reproduzir mensagem**.
O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.
- Para ouvir a notificação através de um comando de voz, diga **Reproduzir mensagem**.

NOTA: esta opção está disponível apenas quando o idioma selecionado suportar a funcionalidade de comandos de voz e o ícone aparecer na ferramenta de mapa.

Visualizar a lista de notificações

Pode visualizar uma lista de todas as notificações ativas.

1 Selecione **Aplicações > Notificações inteligentes**.

É apresentada a lista de notificações. As notificações não lidas aparecem a preto e as notificações lidas a cinzento.

2 Selecione uma opção:

- Para visualizar uma notificação, selecione a descrição da notificação.
- Para ouvir uma notificação, selecione **▶**.
O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

Chamada em mãos-livres

NOTA: apesar de a maioria dos telefones serem suportados e poderem ser utilizados, não é possível garantir que um determinado telefone possa ser utilizado. Pode não ter todas as funcionalidades disponíveis no seu telefone.

Através da tecnologia sem fios Bluetooth, o dispositivo pode ligar-se ao seu telemóvel, tornando-se num dispositivo mãos-livres. Durante a ligação, pode efetuar ou receber chamadas utilizando o seu dispositivo.

Efetuar uma chamada

Marcar um número

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Marcar**.
- 2 Introduza o número.
- 3 Selecione **Marcar**.

Ligar para um contacto na lista telefónica

A lista telefónica é carregada do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Após o emparelhamento, poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

1 Selecione **Aplicações > Telefone > Lista telefónica**.

2 Selecione um contacto.

3 Selecione **Ligar**.

Telefonar para uma posição

1 Selecione **Aplicações > Telefone > Percorrer categorias**.

2 Selecione um ponto de interesse.

3 Selecione **Ligar**.

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, selecione **Atender** ou **Ignorar**.

Utilizar o Histórico de chamadas

O histórico de chamadas é carregado do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Poderá demorar alguns minutos até que o histórico de chamadas esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

1 Selecione **Aplicações > Telefone > Hist. chamadas**.

2 Selecione uma categoria.

É apresentada uma lista de chamadas, com as chamadas mais recentes no topo.

3 Selecione uma chamada.

Utilizar opções durante chamadas

Durante uma chamada, pode selecionar opções a partir do mapa.

- Para transferir o som para o seu telefone, selecione

Dica: pode utilizar esta funcionalidade se pretender desligar o dispositivo e continuar a chamada ou se precisar de privacidade.

- Para utilizar o teclado de marcação, selecione

Dica: pode utilizar esta funcionalidade para sistemas automáticos, como o correio de voz.

- Para desativar o microfone, selecione

- Para desligar, selecione

Guardar o número de telefone de casa

Dica: depois de guardar um número de casa, pode editá-lo modificando "Casa" na lista de posições guardadas (*Editar uma posição guardada, página 10*).

1 Selecione **Aplicações > Telefone > > Definir número de casa**.

2 Introduza o número de telefone da sua casa:

3 Selecione **Concluído**.

Ligar para casa

Antes de ser possível ligar para casa, deverá introduzir um número de telefone para a sua posição Casa.

Selecione **Aplicações > Telefone > Ligar para casa**.

Configurar as funcionalidades Bluetooth no dispositivo Apple

Por predefinição, todas as funcionalidades Bluetooth compatíveis estão ativas quando o telefone é emparelhado. Pode ativar, desativar ou personalizar determinadas funcionalidades.

Ligar-se à aplicação Smartphone Link no dispositivo Apple

Para se ligar à aplicação Smartphone Link, tem de emparelhar e associar o dispositivo dēzl ao telefone.

Se não se ligou à aplicação Smartphone Link durante o processo de emparelhamento, pode fazê-lo para aceder a funcionalidades Bluetooth adicionais. A aplicação Smartphone Link comunica com o telefone, através de tecnologia Bluetooth Smart. Da primeira vez que se liga à aplicação Smartphone Link

num dispositivo Apple, tem de introduzir um código de segurança Bluetooth Smart.

1 Na loja de aplicações do telefone, instale a aplicação Smartphone Link.

2 No telefone, abra a aplicação Smartphone Link.

É apresentado um código de segurança no ecrã do dispositivo dēzl.

3 No telefone, introduza o código.

Desativar as chamadas em modo de mãos-livres no dispositivo Apple

Pode desativar as chamadas em modo de mãos-livres e manter-se ligado ao telefone para obter dados e notificações do Smartphone Link.

1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.

2 Selecione o nome do telefone utilizado para chamadas em modo de mãos-livres.

Dica: o telefone pode ligar-se à funcionalidade de chamadas em modo de mãos-livres e dados com dois nomes diferentes. é apresentado a cores, ao lado do nome do telefone utilizado para chamadas em modo de mãos-livres.

3 Desmarque a caixa de verificação **Chamadas telefónicas**.

Desativar os dados Smartphone Link e as notificações inteligentes do seu dispositivo Apple

Pode desativar os dados e notificações inteligentes do Smartphone Link e continuar ligado ao telefone, para chamadas em modo de mãos-livres.

1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.

2 Selecione o nome do telefone associado aos dados e notificações do Smartphone Link.

Dica: o telefone pode ligar-se à funcionalidade de chamadas em modo de mãos-livres e dados com dois nomes diferentes. e são apresentados a cores, ao lado do nome do telefone utilizado para dados e notificações.

3 Desmarque a caixa de verificação **Serviços para smartphone**.

Mostrar ou ocultar categorias de notificações num dispositivo Apple

Pode filtrar as notificações apresentadas no dispositivo, através das definições para mostrar ou ocultar categorias.

1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.

2 Selecione o nome do telefone associado aos dados e notificações do Smartphone Link.

Dica: o telefone pode ligar-se à funcionalidade de chamadas em modo de mãos-livres e dados com dois nomes diferentes. e são apresentados a cores, ao lado do nome do telefone utilizado para dados e notificações.

3 Selecione **Notificações inteligentes**.

4 Selecione a caixa de verificação ao lado de cada notificação, para mostrar as categorias.

Configurar as funcionalidades Bluetooth num smartphone Android™

Por predefinição, todas as funcionalidades Bluetooth compatíveis estão ativas quando o telefone é emparelhado. Pode ativar, desativar ou personalizar determinadas funcionalidades.

Ligar-se à aplicação Smartphone Link num smartphone Android

Para se ligar à aplicação Smartphone Link, tem de emparelhar e associar o dispositivo dēzl ao telefone.

Se não se ligou à aplicação Smartphone Link durante o processo de emparelhamento, pode fazê-lo para aceder a funcionalidades Bluetooth adicionais.

- 1 Na loja de aplicações do telefone, instale a aplicação Smartphone Link.
- 2 No telefone, abra a aplicação Smartphone Link.


Desativar as funcionalidades Bluetooth no smartphone Android

Pode desativar determinadas funcionalidades Bluetooth e continuar ligado a outras.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Selecione o nome do telefone.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para desativar as chamadas em modo de mãos-livres, desmarque a caixa de verificação **Chamadas telefónicas**.
 - Para desativar os dados e notificações inteligentes do Smartphone Link, desmarque a caixa de verificação **Smartphone Link**.
 - Para desativar determinadas notificações da aplicação, aceda às definições da aplicação Smartphone Link.

Mostrar ou ocultar notificações num smartphone Android

Pode utilizar a aplicação Smartphone Link para seleccionar o tipo de notificações que são apresentadas no dispositivo dêzl.

- 1 No telefone, abra a aplicação Smartphone Link.
- 2 Selecione .
- 3 Verifique se a caixa de verificação **Notificações inteligentes** está seleccionada.
- 4 Na secção **Notificações**, selecione **Definições**.
É apresentada uma lista de categorias de notificações e aplicações.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para ativar ou desativar uma notificação, selecione o botão ao lado da categoria ou nome da aplicação.
 - Para adicionar uma aplicação à lista, selecione **+**.

Desligar um dispositivo Bluetooth

Pode desligar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem o eliminar da lista de dispositivos emparelhados. No futuro, o dispositivo Bluetooth liga-se automaticamente ao dispositivo dêzl.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Selecione o dispositivo a desligar.
- 3 Desmarque a caixa de verificação ao lado do nome do dispositivo emparelhado.

Eliminar um telefone emparelhado

Pode eliminar um telefone emparelhado para impedir que, no futuro, este se ligue automaticamente ao dispositivo.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Selecione o telefone e, em seguida, selecione **Desemparelhar dispositivo**.

Trânsito

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

O dispositivo pode fornecer informações sobre o trânsito na estrada mais à frente ou ao longo da sua rota. Pode definir o dispositivo para evitar o trânsito ao calcular as rotas, bem como

para encontrar uma nova rota para o seu destino caso ocorra um grande atraso de trânsito na sua rota ativa (*Definições de trânsito, página 23*). O mapa de trânsito permite-lhe navegar no mapa para ver atrasos de trânsito na sua zona.

Para poder fornecer informações de trânsito, o dispositivo tem de estar a receber dados de trânsito.

- O seu dispositivo recebe informações de trânsito gratuitamente através da aplicação Smartphone Link (*Receber dados de trânsito utilizando o Smartphone Link, página 16*).
- Todos os modelos de produtos podem receber informações de trânsito através de um cabo acessório de recetor de trânsito sem fios (*Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito, página 16*). Aceda à sua página de produto em garmin.com para encontrar e adquirir um cabo acessório de recetor de trânsito.

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as regiões. Para obter informação sobre as áreas de cobertura de trânsito, consulte www.garmin.com/traffic.

Receber dados de trânsito utilizando o Smartphone Link

O seu dispositivo pode receber informações de trânsito gratuitamente através da aplicação Smartphone Link.

- 1 Ligue o dispositivo ao Smartphone Link (*Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link, página 13*).
- 2 No seu dispositivo dêzl, selecione **Definições > Trânsito** e verifique se a caixa de seleção **Trânsito** está seleccionada.

Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito

AVISO

Os para-brisas aquecidos (metalizados) podem diminuir o desempenho do recetor de trânsito.

Um recetor de trânsito recebe informações de trânsito através de um sinal de transmissão sem fios, quando disponível. Está disponível como acessório um cabo de recetor de trânsito sem fios para todos os modelos de produtos. Aceda à sua página de produto em garmin.com para encontrar e adquirir um cabo acessório de recetor de trânsito. Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as regiões.

Ligue o dispositivo ao cabo de alimentação do veículo através do cabo do recetor de trânsito (*Montar e ligar o dispositivo dêzl à alimentação do veículo, página 1*).

Quando se encontrar numa área com cobertura de trânsito, o dispositivo poderá apresentar informações de trânsito, contribuindo assim para que evite atrasos.

Subscrições de receção de trânsito

Na maioria dos recetores de trânsito, está incluída uma subscrição regional de informações de trânsito. Pode adicionar subscrições para mais regiões ao seu recetor de trânsito. Para obter mais informações, consulte garmin.com/traffic.

Ver subscrições de trânsito

Selecione **Definições > Trânsito > Subscrições**.

Adicionar uma subscrição

Pode adquirir subscrições de trânsito para outras regiões e países.

- 1 No menu principal, seleccione **Trânsito**.
- 2 Seleccione **Subscrições > +**.
- 3 Anote o número de identificação do receptor de trânsito FM.
- 4 Visite www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição e obter um código de 25 caracteres.

O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.

- 5 Seleccione **Seguinte** no dispositivo.
- 6 Introduza o código.
- 7 Seleccione **Concluído**.

Ativar trânsito

Pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

- 1 Seleccione **Definições > Trânsito**.
- 2 Seleccione a caixa de verificação **Trânsito**.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

- 1 No menu principal, seleccione **Aplicações > Trânsito**.
- 2 Se necessário, seleccione **≡ > Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, seleccione **Aplicações > Trânsito**.
- 2 Seleccione **≡ > Incidentes**.
- 3 Seleccione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Ferramentas do veículo e do condutor

Planeamento de pausas

AVISO

Este dispositivo NÃO é, por si só, um substituto aprovado para gravação dos registos, ao abrigo dos regulamentos da Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). Os condutores devem cumprir todos os requisitos estaduais e federais aplicáveis sobre horas de condução. Quando integrado num dispositivo de registo eletrónico (ELD) compatível com Garmin eLog™, este dispositivo permite que uma transportadora cumpra os requisitos de pausa e de registo de horas de condução. Para obter mais informações ou comprar um dispositivo Garmin eLog, aceda a garmin.com/elog.

Quando a funcionalidade de planeamento de pausas está ativada, o dispositivo notifica-o uma hora antes dos tempos de pausa sugeridos e dos limites de horas de condução, e sugere localizações para parar na sua rota. Pode utilizar esta funcionalidade para controlar as suas horas de trabalho, o que o poderá ajudar a cumprir os regulamentos de segurança.

NOTA: as funcionalidades de planeamento de pausas não estão disponíveis ao utilizar o perfil de veículo de automóvel.

Fazer uma pausa sugerida

Quando está na hora de fazer uma pausa, o dispositivo notifica-o e apresenta pontos de interesse de localizações de pausa sugeridas ao longo da rota.

Selecione um ponto de interesse da lista de localizações de pausa sugeridas.

O dispositivo adiciona a localização de pausa como o próximo destino na sua rota.

Iniciar o temporizador de pausas

O temporizador de pausas inicia automaticamente quando o veículo se move a, pelo menos, 8 km/h (5 mph) durante 30

segundos. Pode iniciar o temporizador manualmente a qualquer momento.

- 1 No mapa, seleccione **📍 > Planificador de pausas**.
- 2 Seleccione **Iniciar temporizador**.

Interromper ou repor o temporizador de pausas

O temporizador de pausas é automaticamente interrompido quando o veículo está parado durante três minutos ou mais. Pode interromper o temporizador manualmente durante breves pausas, como para estacionar ou parar numa paragem de camiões. No fim da condução, pode repor o temporizador manualmente.

- 1 Seleccione **Parar temporizador**.
- 2 Seleccione uma opção:
 - Para colocar o temporizador em pausa, seleccione **Pausa**.
 - Para parar e repor o temporizador, seleccione **Repor**.

Ajustar horas em condução

Pode ajustar o total de horas em condução para corresponder de forma mais aproximada aos registos de horas de condução.

- 1 Ao utilizar a funcionalidade do planificador de pausas, seleccione **Total horas condução**.
- 2 Introduza o total de horas em condução.
- 3 Seleccione **Guardar**.

Ajustar o limite diário de condução

Pode ajustar o limite diário de condução para cumprir os requisitos legais da sua área.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

- 1 Ao utilizar a funcionalidade do planificador de pausas, seleccione **Horas cond. diárias**.
- 2 Seleccione o limite diário de condução da sua área.
- 3 Seleccione **Guardar**.

Garmin eLog

O adaptador do Garmin eLog permite que uma transportadora cumpra os requisitos de pausa e de registo de horas de condução. Ao emparelhar um adaptador do Garmin eLog com o seu dispositivo móvel compatível, pode consultar informações sobre as horas de condução no seu dispositivo dēzl. O adaptador Garmin eLog não está disponível em todas as áreas. Para obter mais informações ou comprar um adaptador Garmin eLog, aceda a garmin.com/elog.


NOTA: as funcionalidades do Garmin eLog não estão disponíveis ao utilizar o perfil de veículo de automóvel.

Configurar as funcionalidades do Garmin eLog no dispositivo dēzl

- 1 Emparelhe o adaptador Garmin eLog com a aplicação Garmin eLog no seu dispositivo móvel (*Configurar o seu dispositivo Garmin eLog*, página 17).
- 2 Emparelhe o dispositivo dēzl com o seu dispositivo móvel compatível (*Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link*, página 13).
- 3 Ative a aplicação Garmin eLog para emparelhar com um dispositivo dēzl (*Ativar a aplicação Garmin eLog para emparelhar com um dispositivo dēzl*, página 18).
- 4 Se necessário, ative a ligação Garmin eLog no seu dispositivo dēzl (*Ativar ou desativar a ligação Garmin eLog no dispositivo dēzl*, página 18).

Configurar o seu dispositivo Garmin eLog

Tem de configurar e emparelhar o adaptador Garmin eLog com a aplicação Garmin eLog para poder utilizar o dispositivo.

- 1 Na loja de aplicações do dispositivo móvel, instale e abra a aplicação  Garmin eLog.

- 2 No dispositivo móvel, siga as instruções apresentadas no ecrã para definir e configurar o sistema Garmin eLog.
- NOTA:** o dispositivo tem funcionalidade limitada até que seja concluído o processo de configuração.

Ativar a aplicação Garmin eLog para emparelhar com um dispositivo dêzl

- 1 Na aplicação Garmin eLog, inicie sessão num perfil de condutor.
- 2 Selecione **Settings > Pair to Nearby Garmin dêzl**.

Ativar ou desativar a ligação Garmin eLog no dispositivo dêzl

- 1 No dispositivo dêzl, selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Selecione o nome do dispositivo móvel emparelhado.
- 3 Marque ou desmarque a caixa de verificação **Garmin eLog**.

Ver informações do Garmin eLog no seu dispositivo dêzl

Para poder ver informações do Garmin eLog no seu dispositivo dêzl, tem de concluir o processo de configuração ([Configurar as funcionalidades do Garmin eLog no dispositivo dêzl, página 17](#)).

Ao conduzir o veículo, o dispositivo apresenta o seu estado de serviço e o total de horas de condução na ferramenta de mapa Garmin eLog.

Selecione um campo para ver um resumo das horas de condução restantes.

Ver eventos de diagnóstico e avarias do Garmin eLog

Quando o dispositivo Garmin eLog detetar um evento de diagnóstico ou avaria, apresenta uma notificação no ecrã do dispositivo.

Selecione a notificação de diagnóstico ou avaria para ver detalhes sobre o evento.

NOTA: pode ver informações adicionais sobre os eventos de diagnóstico e avaria na aplicação do Garmin eLog.

Envio e Monitorização

AVISO

Seja cauteloso quando partilhar informações sobre a sua localização com outros.

A funcionalidade Envio e Monitorização permite-lhe partilhar a sua viagem com um expedidor ou com contactos do seu smartphone e contas das redes sociais. Enquanto a partilha estiver ativada, os convidados podem ver, em tempo real, a sua posição atual, o seu próximo destino e os percursos das suas viagens recentes.

Esta funcionalidade requer que a aplicação Smartphone Link seja executada num smartphone.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível quando utilizar o perfil de veículo referente a automóveis.

Configurar a partilha de Envio e Monitorização

A primeira vez que utilizar a funcionalidade Envio e Monitorização, terá de a configurar e convidar um expedidor.

- 1 Ligue ao Smartphone Link ([Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link, página 13](#)).
- 2 No seu dispositivo dêzl, selecione **Aplicações > Envio e Monitorização**.
- 3 Siga as instruções no ecrã do seu dispositivo dêzl para concluir a configuração da funcionalidade.


Iniciar uma sessão Envio e Monitorização

AVISO


Seja cauteloso quando partilhar informações sobre a sua localização com outros.

Antes de poder começar a partilhar, tem de configurar a funcionalidade Envio e Monitorização ([Configurar a partilha de Envio e Monitorização, página 18](#)).

Pode começar a partilhar os seus dados Envio e Monitorização a partir do seu dispositivo dêzl ou na aplicação Smartphone Link.

- No seu dispositivo dêzl, selecione **Aplicações > Envio e Monitorização > Começar**.
- A partir do mapa no seu dispositivo dêzl, selecione  **> Envio e Monitorização > Começar**.
- No seu smartphone, abra a aplicação Smartphone Link e selecione **Envio e Monitorização > Iniciar Envio e Monitorização**.

Será publicada nos seus perfis de redes sociais configurados uma ligação para a visualização dos seus dados de Envio e Monitorização, e será enviado um e-mail com essa ligação para os contactos convidados. Enquanto a partilha está ativada, os convidados podem clicar na ligação para seguir, em tempo real, a sua posição atual e os percursos das suas viagens recentes.

 é apresentado na barra de estado do dêzl enquanto a partilha de Envio e Monitorização estiver ativa. É também apresentado o número de convidados.

Dica: por predefinição, a sessão de partilha de Envio e Monitorização termina automaticamente após 24 horas. Na aplicação Smartphone Link, pode selecionar **Envio e Monitorização > Manter atividade disponível** para aumentar a duração da sessão de partilha de Envio e Monitorização ou pode parar de partilhar a qualquer momento.

Parar a partilha de Envio e Monitorização

Pode parar a partilha de Envio e Monitorização a qualquer momento no seu dispositivo dêzl ou através da aplicação Smartphone Link.

- No seu dispositivo dêzl, selecione **Aplicações > Envio e Monitorização > Parar**.
- No seu smartphone, abra a aplicação Smartphone Link e selecione **Envio e Monitorização > Parar Envio e Monitorização**.

Os convidados receberão uma mensagem a informar que a sessão de Envio e Monitorização foi terminada e já não poderão seguir a sua localização.

Enviar uma mensagem de expedição para um dispositivo dêzl

Antes de poder enviar uma mensagem de expedição, o condutor tem de configurar a funcionalidade de Envio e Monitorização ([Configurar a partilha de Envio e Monitorização, página 18](#)).

Pode enviar uma mensagem de expedição diretamente para um dispositivo dêzl, através da funcionalidade Envio e Monitorização. Isto pode ser útil para enviar informações atualizadas para um condutor.

NOTA: esta funcionalidade não é compatível com todas as aplicações de mensagens dos smartphones.

- 1 Escreva um e-mail ou uma mensagem de texto com as informações de expedição atualizadas.
- 2 Inclua a palavra "dezl" em qualquer parte do assunto ou no corpo do e-mail ou da mensagem de texto.
NOTA: a palavra "dezl" não é sensível a maiúsculas ou minúsculas.
- 3 Envie o e-mail ou a mensagem de texto para o smartphone do condutor.

A mensagem é apresentada no dispositivo dêzl do condutor e pode ser vista enquanto o veículo está em movimento.

Iniciar uma rota com uma mensagem de expedição

Ao receber uma mensagem do seu expedidor, pode começar uma nova rota com as informações do endereço recebido, quando disponível.

- 1 Selecione a notificação da mensagem.
- 2 Selecione a ligação do endereço no corpo da mensagem. O dispositivo procura o endereço.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione **Siga!**.

O dispositivo calcula uma rota para o destino e inicia uma nova sessão Envio e Monitorização.

IFTA

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Tem de ativar um perfil de veículo de camião para poder utilizar esta funcionalidade.

Pode registar dados necessários para a documentação do Acordo Internacional dos Impostos sobre os Combustíveis (IFTA), como, por exemplo, dados sobre a compra de combustível e as milhas que conduziu.

Introduzir dados de combustível

- 1 Selecione **Aplicações > IFTA > Na bomba**.
- 2 Introduza o preço do combustível por galão.
- 3 Selecione o campo **Combustível utilizado**.
- 4 Introduza a quantidade de combustível adquirida.
- 5 Se necessário, selecione o tipo de combustível:
 - Para gravar a quantidade em litros, selecione **Galões > Litros > Guardar**.
 - Para gravar a quantidade em galões, selecione **Litros > Galões > Guardar**.
- 6 Se necessário, selecione a caixa de verificação **Impostos incl.**.
- 7 Selecione **Seguinte**.
- 8 Selecione uma opção para gravar a estação de serviço onde abasteceu:
 - Selecione uma estação de serviço nas proximidades na lista.
 - Selecione o campo de texto e introduza o nome da estação de serviço e o endereço.
- 9 Selecione o comprador do combustível.

Editar dados de combustível

- 1 Selecione **Aplicações > IFTA > Registos de combustível**.
- 2 Se necessário, selecione um perfil de veículo.
- 3 Se necessário, selecione um trimestre.
- 4 Selecione um registo de combustível.
- 5 Selecione uma opção:
 - Selecione um campo para editar as informações.
 - Selecione **X > Sim** para eliminar o registo.

Ver e exportar a jurisdição competente

A jurisdição competente indica dados de cada estado ou província na qual o seu veículo tenha estado em cada trimestre. A jurisdição competente está disponível em algumas regiões.

- 1 Selecione **Aplicações > IFTA > Resumo da jurisdição**.
- 2 Se necessário, selecione um camião.
- 3 Se necessário, selecione um trimestre.
- 4 Selecione **= > Exportar > OK** para exportar uma jurisdição competente.

O dispositivo exporta o resumo para um ficheiro .csv e guarda-o na pasta Reports no dispositivo.

Editar e exportar relatórios de viagem

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações > IFTA > Relatórios de viagem**.
- 2 Se necessário, selecione um camião.
- 3 Se necessário, selecione um trimestre.
- 4 Selecione um registo.
- 5 Selecione uma opção:
 - Selecione **= > Eliminar** e selecione a caixa de verificação para eliminar um relatório.
 - Selecione **= > Combinar** e selecione as caixas de verificação para combinar relatórios.
 - Selecione **= > Exportar > OK**. O dispositivo exporta o relatório para um ficheiro .csv e guarda-o na pasta **Reports** no dispositivo.

Ver resumos de jurisdições e relatórios de viagem exportados

AVISO

Se não tiver a certeza da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do dispositivo contém ficheiros de sistema importantes que não devem ser eliminados.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador.
- 2 A partir do explorador de ficheiros do seu computador, aceda ao armazenamento do dispositivo interno e abra a pasta **Reports**.
- 3 Abra a pasta **IFTA**.
- 4 Abra o ficheiro .csv.

Registar historial de manutenção

Pode registar a data e a leitura do odómetro quando efetua reparações ou manutenção no seu veículo. O dispositivo oferece várias categorias de manutenção e pode adicionar categorias personalizadas (*Adicionar categorias de serviço, página 19*).

- 1 Selecione **Aplicações > Historial de manutenção**.
- 2 Selecione uma categoria de manutenção.
- 3 Selecione **Adicionar registo**.
- 4 Introduza a leitura do odómetro e selecione **Seguinte**.
- 5 Introduza um comentário (opcional).
- 6 Selecione **Concluído**.

Adicionar categorias de serviço

- 1 Selecione **Aplicações > Historial de manutenção**.
- 2 Selecione **= > Adicionar categoria**.
- 3 Introduza um nome de categoria e selecione **Concluído**.

Eliminar categorias de serviço


Ao eliminar uma categoria de manutenção, todos os registos de manutenção da categoria são igualmente eliminados.

- 1 Selecione **Aplicações > Historial de manutenção**.
- 2 Selecione **= > Eliminar categorias**.
- 3 Selecione as categorias de manutenção a eliminar.
- 4 Selecione **Eliminar**.

Alterar o nome de categorias de serviço

- 1 Selecione **Aplicações > Historial de manutenção**.
- 2 Selecione a categoria para alterar o respetivo nome.
- 3 Selecione **= > Mudar nome categoria**.
- 4 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Eliminar registos de serviço

- 1 Selecione **Aplicações > Historial de manutenção**.
- 2 Selecione uma categoria de manutenção.
- 3 Selecione  > **Eliminar registos**.
- 4 Selecione os registos de manutenção a eliminar.
- 5 Selecione **Eliminar**.

Editar um registo de serviço

Pode editar os comentários, a leitura do odómetro e a data de um registo de manutenção.

- 1 Selecione **Aplicações > Historial de manutenção**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione um campo.
- 4 Introduza as novas informações e selecione **Concluído**.

Comandos de voz

NOTA: os comandos de voz não se encontram disponíveis para todos os idiomas ou regiões e podem não estar disponíveis em todos os modelos.


NOTA: a navegação ativada por voz pode não atingir o desempenho pretendido num ambiente ruidoso.

Os Comandos de voz permitem-lhe utilizar o dispositivo dizendo palavras e comandos. O menu de Comandos de voz fornece comandos de voz e uma lista de comandos disponíveis.

Definir a frase de ativação

A frase de ativação é uma palavra ou frase que pode dizer para ativar o comando de voz. A frase de ativação predefinida é Comando de voz.

Dica: pode reduzir a probabilidade de ativação inadvertida dos comandos de voz através da utilização de uma frase de ativação segura.

- 1 Selecione **Aplicações > Comando de voz >  > Frase de ativação**.
- 2 Introduza uma nova frase de ativação.
O dispositivo indica a segurança da frase de ativação quando a introduzir.
- 3 Selecione **Concluído**.

Ativar os comandos de voz

Diga a sua frase de ativação.

Será apresentado o menu de comandos de voz.

Dicas para utilizar os Comandos de voz

- Fale num tom normal direcionado para o dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Diga os comandos conforme aparecem no ecrã.
- Responda às instruções sonoras do dispositivo conforme necessário.
- Aumente a duração da sua frase de ativação para reduzir a probabilidade de ativação acidental dos Comandos de voz.
- Aguarde até ouvir dois tons para confirmar quando o dispositivo ativa e desativa os Comandos de voz.

Iniciar uma rota através dos Comandos de voz

Pode dizer os nomes de posições populares ou reconhecidas.

- 1 Diga a frase de ativação (*Definir a frase de ativação, página 20*).
- 2 Diga **Encontrar local**.


- 3 Oiça o comando de voz e diga o nome da posição.

- 4 Diga o número da linha.

- 5 Diga **Navegar**.

Instruções sem som

Pode desativar os comandos de voz sem silenciar o dispositivo.

- 1 Selecione **Aplicações > Comando de voz > **.
- 2 Selecione **Instruções sem som > Ativado**.

Controlo por voz

Nas regiões em que a funcionalidade Comandos de voz não está disponível, é ativada a funcionalidade Controlo por voz. O Controlo por voz permite-lhe utilizar a sua voz para controlar o dispositivo. Antes de poder utilizar a funcionalidade Controlo por voz, tem de configurá-la para a sua voz.

Configurar o Controlo por voz

A funcionalidade de Controlo de voz tem de ser configurada para a voz de um único utilizador e não funciona com outros utilizadores

- 1 Selecione **Aplicações > Controlo de voz**.
- 2 Siga as instruções no ecrã para gravar comandos para cada frase de controlo por voz.

NOTA: não é necessário ler a frase exata no ecrã. Pode dizer um comando alternativo com o mesmo sentido, segundo as suas preferências.

Para utilizar uma funcionalidade de Controlo por voz, deve dizer o comando que gravou para a funcionalidade.

Utilizar o Controlo por voz

- 1 Diga o comando que gravou para a frase **Controlo de voz**.
Será apresentado o menu de controlo por voz.
- 2 Siga as instruções no ecrã.


Dicas para utilizar o Controlo por voz

- Fale num tom normal direcionado para o dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Diga os comandos conforme aparecem no ecrã.
- Aguarde até ouvir um tom para confirmar que o dispositivo recebeu um comando com êxito.

Utilizar as Apps

Ver o manual do utilizador no dispositivo

Pode visualizar a versão integral do manual do utilizador no ecrã do dispositivo em várias línguas.

- 1 Selecione **Aplicações > Manual do Utilizador**.
O manual do utilizador é apresentado na mesma língua que o texto do software (*Definições de idioma e teclado, página 24*).
- 2 Selecione  para procurar o manual do utilizador (opcional).

Ver o mapa para camiões

O mapa para camiões destaca no mapa as rotas para camiões reconhecidas, como as rotas preferidas da Surface Transportation Assistance Act (STAA), rotas preferidas TruckDown (TD) e rotas para materiais perigosos não-radioativos (NRHM). As rotas reconhecidas variam com base na sua área e nos dados do mapa existentes no seu dispositivo.

Selecione **Aplicações > Mapa de camiões**.

Ver a previsão meteorológica

Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber dados meteorológicos. Pode associar o dispositivo à aplicação Smartphone Link para receber dados meteorológicos (*Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link*, página 13).

1 Seleccione **Aplicações** > **Meteorologia**.

O dispositivo apresenta o estado do tempo atual, bem como uma previsão para os próximos dias.

2 Seleccione um dia.

É apresentada a previsão detalhada para esse dia.

Ver o tempo próximo de uma cidade diferente

1 Seleccione **Aplicações** > **Meteorologia** > **Posição atual**.

2 Seleccione uma opção:

- Para ver o tempo numa cidade favorita, seleccione uma cidade da lista.
- Para adicionar uma cidade favorita seleccione **Adicionar cidade** e introduza o nome da cidade.

Ver o radar meteorológico

Para utilizar esta funcionalidade, tem de adquirir o serviço Meteorologia avançada através do Smartphone Link.

Pode ver um mapa de radar com código de cores e animado das condições meteorológicas atuais, assim como um ícone meteorológico no mapa. O ícone meteorológico muda para apresentar o tempo nas proximidades, como chuva, neve e tempestades.

1 Seleccione **Aplicações** > **Meteorologia**.

2 Se necessário, seleccione uma cidade.

3 Seleccione > **Radar meteorológico**.

Ver alertas meteorológicos

Para utilizar esta funcionalidade, tem de adquirir o serviço Meteorologia avançada através do Smartphone Link.

Enquanto viaja com o seu dispositivo, os alertas meteorológicos podem ser apresentados no mapa. Também é possível ver um mapa de alertas meteorológicos próximo da sua posição atual ou próximo de uma cidade selecionada.

1 Seleccione **Aplicações** > **Meteorologia**.

2 Se necessário, seleccione uma cidade.

3 Seleccione > **Alertas meteorológicos**.

Verificar condições da estrada

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve adquirir o serviço de Meteorologia avançada utilizando o Smartphone Link.

1 Seleccione **Aplicações** > **Meteorologia**.

2 Se necessário, seleccione uma cidade.

3 Seleccione > **Condições do pavimento**.

Planificador de viagem

Pode utilizar o planificador de viagem para criar e guardar uma viagem que poderá realizar mais tarde. Esta função poderá ser útil para planear uma rota de entrega, férias ou uma viagem. Pode editar uma viagem guardada e fazer alterações adicionais, como reordenar as posições, otimizar a ordem das paragens, adicionar atrações sugeridas e adicionar pontos de moldagem.

Também pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota ativa.

Planear uma viagem

Uma viagem pode incluir muitos destinos e tem de incluir, pelo menos, uma posição inicial e um destino. A posição inicial é a posição a partir da qual planeia iniciar a sua viagem. Se iniciar a navegação a partir de uma posição diferente, o dispositivo dá-

lhe a opção de voltar à posição inicial. Para uma viagem de ida e volta, a posição inicial e o destino final podem ser os mesmos.

1 Seleccione **Aplicações** > **Planificador de viagem** > **Nova viagem**.

2 Seleccione **Selecionar localização inicial**.

3 Seleccione uma posição para ponto de partida e escolha **Selecionar**.

4 Seleccione **Selecionar destino**.

5 Seleccione uma posição para o destino e escolha **Selecionar**.

6 Seleccione **Adicionar local** para adicionar mais posições (opcional).

7 Depois de adicionar todas as posições necessárias, seleccione **Seguinte** > **Guardar**.

8 Introduza um nome e seleccione **Concluído**.




Editar e reordenar posições numa viagem

1 Seleccione **Aplicações** > **Planificador de viagem** > **Viagens guardadas**.

2 Seleccione uma viagem guardada.

3 Seleccione uma localização.

4 Seleccione uma opção:

- Para mover a posição para cima ou para baixo, seleccione  e arraste a posição para mudar a respetiva ordem na viagem.
- Para adicionar uma nova posição após a posição selecionada, seleccione .
- Para remover a posição, seleccione .

Otimizar a ordem dos destinos numa viagem

O dispositivo pode otimizar automaticamente a ordem dos destinos na sua viagem, para criar uma rota mais curta e mais eficiente. O ponto de partida e o destino final não são alterados, quando a ordem é otimizada.

Ao editar uma viagem, seleccione  > **Otimizar ordem**.

Descobrir atrações ao longo da sua viagem

O dispositivo pode sugerir atrações interessantes ou populares para adicionar à sua viagem.

1 Ao editar uma viagem, seleccione > **Definições da viagem** > **Atrações sugeridas**.

2 Seleccione uma atração para ver mais informações.

3 Toque em **Selecionar** para adicionar a atração à sua viagem.

Alterar as opções de rota para uma viagem

Pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a rota, quando inicia a sua viagem.

1 Seleccione **Aplicações** > **Planificador de viagem** > **Viagens guardadas**.

2 Seleccione uma viagem guardada.

3 Seleccione > **Definições da viagem**.

4 Seleccione uma opção:

- Para adicionar pontos de moldagem à viagem, seleccione **Moldar rota** e siga as instruções no ecrã (*Moldar a sua rota*, página 5).
- Para alterar o modo de cálculo da viagem, seleccione **Preferência de rota** (*Alterar o modo de cálculo da rota*, página 5).

Navegar até uma viagem guardada

1 Seleccione **Aplicações** > **Planificador de viagem** > **Viagens guardadas**.

2 Seleccione uma viagem guardada.

3 Seleccione **Siga!**.

- 4 Selecione a primeira posição para a qual pretende navegar e depois selecione **Começar**.

O dispositivo calcula uma rota desde a sua posição atual até à posição selecionada, e guia-o depois até aos restantes destinos da viagem, por ordem.

Editar e guardar a sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota como viagem.

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem > A minha rota ativa**.
- 2 Edite a sua rota utilizando uma das funcionalidades do planificador de viagem.
A rota é recalculada sempre que efetuar uma alteração.
- 3 Selecione **Guardar** para guardar a sua rota como viagem, que poderá realizar mais tarde (opcional).

Câmaras de trânsito photoLive

Para poder utilizar esta funcionalidade, é necessária uma ligação ao Smartphone Link e uma subscrição ao serviço photoLive (*Subscrever os Serviços Garmin Live*, página 13).

As câmaras de trânsito photoLive fornecem imagens em tempo real das condições de trânsito nos principais cruzamentos e autoestradas.

O serviço photoLive não está disponível em todas as áreas.


Ver e guardar câmaras de trânsito photoLive

Pode ver imagens em tempo real de câmaras de trânsito próximas. Pode também guardar as câmaras de trânsito existentes nas áreas para onde viaja mais frequentemente.

- 1 Selecione **Aplicações > photoLive**.
- 2 Selecione **Tocar para adicionar**.
- 3 Selecione uma estrada.
- 4 Selecione uma posição de câmara de trânsito.
Será exibida uma pré-visualização da imagem em tempo real da câmara junto a um mapa da localização da mesma. Pode selecionar a pré-visualização da imagem para ver a mesma em modo de ecrã completo.
- 5 Selecione **Guardar** para guardar a câmara (opcional).
Será adicionada uma miniatura da pré-visualização da imagem da câmara ao ecrã principal da aplicação photoLive.

Ver câmaras de trânsito photoLive no mapa

A ferramenta de mapa do photoLive mostra as câmaras de trânsito existentes na estrada à sua frente.

- 1 No mapa, selecione  > **photoLive**.
O dispositivo apresenta a imagem em tempo real da câmara de trânsito mais próxima na estrada à sua frente, bem como a distância até à mesma. Ao passar essa câmara, o dispositivo carrega a imagem em tempo real da câmara seguinte na estrada à sua frente.
- 2 Se não forem encontradas mais câmaras para o seu percurso, pode selecionar **Encontrar câmaras** para ver ou guardar câmaras de trânsito próximas (opcional).

Guardar uma câmara de trânsito

- 1 Selecione **Aplicações > photoLive**.
- 2 Selecione **Tocar para adicionar**.
- 3 Selecione uma estrada.
- 4 Selecione um cruzamento.
- 5 Selecione **Guardar**.

Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve ativar o historial de viagem (*Definições do dispositivo e privacidade*, página 24)

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Selecione **Aplicações > Onde estive**.

dēzlDefinições

Definições de mapa e veículo

Selecione **Definições > Mapa e veículo**.

Veículo: define o ícone do veículo que representa a sua posição no mapa.

Vista do mapa de condução: define a perspetiva no mapa.

Detalhes do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma atualização mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Ferramentas do mapa: define os atalhos que aparecem no menu de ferramentas do mapa.

Camadas do mapa: define os dados apresentados na página do mapa (*Personalizar as Camadas do Mapa*, página 12).

Zoom automático: seleciona automaticamente o nível de zoom para uma utilização otimizada do seu mapa. Quando desativado, é necessário aumentar ou reduzir o zoom manualmente.

Meus mapas: define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

Dica: para adquirir mapas adicionais, aceda a <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Meus mapas**.
- 2 Selecione um mapa.

Definições de navegação

Selecione **Definições > Navegação**.

Pré-visualização da rota: apresenta uma pré-visualização das principais estradas na rota quando inicia a navegação.

Modo de cálculo: define o método de cálculo da rota.

Planeamento de pausas: sugere tempos de pausa com base no tempo de condução.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar numa rota.

Elementos a evitar personalizados: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Início autom. de Envio e Monitorização: ativa o início automático da funcionalidade Envio e Monitorização ao iniciar uma rota.

Estradas com portagens: define as preferências relativas a portagens.

Portagens e taxas: define as preferências relativas a portagens e vinhetas de autoestrada.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Zonas ambientais: define as preferências de elementos a evitar para áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo.

Modo restrito: desativa todas as funções que exijam uma atenção significativa por parte do condutor.

Simulador GPS: impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.

Definições de modo de cálculo

Selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

Tempo mais rápido: calcula rotas com menor tempo de condução, mas com distâncias potencialmente mais longas.

Distância mais curta: calcula rotas com distâncias mais curtas, mas com um tempo de condução potencialmente superior.

Todo-o-terreno: calcula uma linha direta a partir da sua posição até ao seu destino.

Definir uma posição simulada

Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode ativar o simulador GPS para planear rotas a partir de uma posição simulada.

1 Selecione **Definições > Navegação > Simulador GPS**.

2 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.

3 Toque duas vezes no mapa para selecionar uma área.
O endereço da posição aparece na parte inferior do ecrã.

4 Selecione a descrição de posição.

5 Selecione **Definir local**.

Definições de rede sem fios

As definições da rede sem fios permitem-lhe gerir redes Wi-Fi®, dispositivos Bluetooth emparelhados e funcionalidades Bluetooth.

Selecione **Definições > Redes sem fios**.

Bluetooth: ativa a tecnologia sem fios Bluetooth.

Nome do dispositivo emparelhado: os nomes dos dispositivos Bluetooth emparelhados são exibidos no menu. Pode selecionar o nome de um dispositivo para alterar as definições de funções Bluetooth desse dispositivo.

Procurar dispositivos: procura dispositivos Bluetooth nas proximidades.

Nome amigável: permite-lhe introduzir um nome amigável que identifica o seu dispositivo em outros dispositivos com a tecnologia sem fios Bluetooth.

Wi-Fi: ativa o rádio Wi-Fi.

Redes guardadas: permite editar ou eliminar redes guardadas.

Procurar redes: procura redes Wi-Fi nas proximidades (*Ligar a uma rede Wi-Fi*, página 24).

Definições de assistência ao condutor

Selecione **Definições > Assistência ao condutor**.

Alertas sonoros ao condutor: ativa um alerta sonoro para cada tipo de alerta ao condutor (*Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas*, página 3).

Aviso de fadiga: alerta-o quando conduz durante muito tempo sem fazer pausas.

Alertas de proximidade: alerta-o sempre que estiver perto de pontos de interesse personalizados ou de radares de semáforos.

NOTA: deve ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para que os alertas de pontos de proximidade sejam emitidos. Esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Definições da Câmara de Marcha-Atrás

As definições de câmara de marcha-atrás permitem-lhe gerir câmaras de marcha-atrás Garmin emparelhadas e as definições da câmara. Este menu é apresentado no dispositivo de

navegação apenas quando este está ligado a um cabo recetor de câmara sem fios. Consulte o manual do utilizador da câmara de marcha-atrás para obter informações pormenorizadas sobre o emparelhamento de câmaras e as definições da câmara. Aceda a garmin.com/backupcamera para adquirir uma câmara de marcha-atrás Garmin.

Selecione **Definições > Câmara de marcha-atrás** e selecione uma câmara emparelhada.

Desemparelhar: remove a câmara emparelhada. Tem de emparelhar a câmara novamente para poder visualizar imagens através deste dispositivo e deste cabo.

Atribuir novo nome: permite-lhe atribuir um novo nome à câmara emparelhada.

Linhas de orientação: apresenta ou oculta linhas de orientação e permite-lhe ajustar a posição das mesmas.

Definições do ecrã

Selecione **Definições > Ecrã**.

Orientação: permite-lhe definir a orientação da imagem no ecrã: retrato (vertical) ou paisagem (horizontal).

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.

Modo de cores: permite-lhe selecionar o modo de cores diurnas ou noturnas. Caso selecione a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Brilho: permite-lhe ajustar o brilho do ecrã.

Tempo de espera do ecrã: permite-lhe ajustar o período de tempo de inatividade antes de o dispositivo entrar no modo de suspensão enquanto utiliza a bateria.

Imagem de ecrã: permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta Screenshot do armazenamento do seu dispositivo.

Definições de trânsito

No menu principal, selecione **Definições > Trânsito**.

Trânsito: ativa os dados de trânsito.

Fornecedor atual: define o fornecedor de trânsito a utilizar para dados de trânsito. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis de forma automática.

Subscrições: apresenta as subscrições de trânsito atuais.

Otimizar Rota: habilita o dispositivo a utilizar rotas alternativas otimizadas de forma automática ou mediante solicitação (*Evitar atrasos de trânsito na sua rota*, página 6).

Alertas de trânsito: define o grau de gravidade do atraso de trânsito a partir do qual o dispositivo deve apresentar alertas de trânsito.

Definições de unidades e hora

Para abrir a página de Definições de unidades e hora, no menu principal selecione **Definições > Unidades e hora**.

Hora atual: define a hora do dispositivo.

Formato das horas: permite-lhe selecionar uma visualização de hora num formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

Formato da localização: define o formato de coordenadas e dados de referência utilizados para coordenadas geográficas.

Acertar a hora

1 No menu principal, selecione a hora.

2 Selecione uma opção:

- Para acertar a hora automaticamente utilizando as informações de GPS, selecione **Automático**.
- Para acertar a hora manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

Definições de idioma e teclado

Para abrir a página de definições de Idioma e teclado a partir do menu principal, selecione **Definições > Idioma e teclado**.

Idioma de voz: define o idioma utilizado nos comandos de voz.

Idioma do texto: altera todos os textos apresentados no ecrã para o idioma selecionado.

NOTA: a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Idioma do teclado: ativa os idiomas do teclado.

Definições de alertas de proximidade

NOTA: deve ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para que os alertas de pontos de proximidade sejam emitidos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Selecione **Definições > Alertas de proximidade**.

Áudio: define o estilo do alerta que é reproduzido quando se aproxima de pontos de proximidade.

Alertas: define os pontos de proximidade para os quais serão reproduzidos alertas.

Definições do dispositivo e privacidade

Selecione **Definições > Dispositivo**.

Acerca: apresenta o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre outras funcionalidades de software.

Regulador: apresenta marcações e informações regulamentares.

EULAs: apresenta os acordos de licenciamento de utilizador final.

NOTA: esta informação é necessária para atualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais.

Relatórios de dados do dispositivo: partilha dados anónimos para melhorar o dispositivo.


Relatórios de localização: partilha a sua posição com o Garmin para melhorar os conteúdos.

Historial de viagem: permite ao dispositivo registar informações das funções myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Limpar Historial viagem: limpa o seu historial de viagem nas funcionalidades myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Repor as definições

Pode restaurar uma categoria de definições ou todas as definições para os valores predefinidos de fábrica.

- 1 Selecione **Definições**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria de definições.
- 3 Selecione  > **Repor**.

Informação sobre o dispositivo

Ver informações regulamentares e de conformidade

- 1 No menu de definições, deslize até à parte inferior do menu.

2 Selecione **Dispositivo > Regulador**.

Especificações

Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Entrada de alimentação	Alimentação através do veículo utilizando o cabo de alimentação para veículo incluído. Alimentação de CA através de um acessório opcional (apenas para utilização em casa e no escritório).
Tipo de bateria	Bateria de íões de lítio recarregável

Carregar o dispositivo

NOTA: este produto de Classe III deve ser alimentado através de uma LPS (fonte de alimentação limitada).

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Ligue o dispositivo à alimentação do veículo.
- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente.
Pode comprar um transformador de CA-CC Garmin, adequado para utilização em casa ou no escritório num revendedor Garmin ou em www.garmin.com. Este dispositivo poderá carregar lentamente quando ligado a um transformador de terceiros.

Manutenção do dispositivo

Centro de assistência Garmin

Aceda a support.garmin.com para obter ajuda e informações, como manuais dos produtos, perguntas mais frequentes, vídeos e apoio ao cliente.

Atualizações de mapas e de software

Para uma melhor experiência de navegação, deve manter os mapas e o software do dispositivo atualizados. As atualizações de mapas garantem que o dispositivo tem os dados de mapas disponíveis mais recentes. As atualizações de software proporcionam melhorias das funcionalidades e do desempenho do dispositivo.

Dispõe de dois métodos para atualizar o seu dispositivo.

- Pode ligar o dispositivo a uma rede Wi-Fi para atualizar diretamente no dispositivo (recomendado). Esta opção permite-lhe atualizar o dispositivo de forma cómoda, sem necessidade de ligação a um computador.
- Pode ligar o dispositivo a um computador e atualizá-lo utilizando a aplicação Garmin Express. Esta opção permite-lhe instalar os dados do mapa num cartão de memória caso o espaço ocupado pelos mapas atualizados ultrapasse a capacidade de armazenamento interno.

Ligar a uma rede Wi-Fi

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, é-lhe solicitado que se ligue a uma rede Wi-Fi e registe o seu dispositivo. Também pode ligar-se a uma rede Wi-Fi utilizando o menu de definições.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Se necessário, selecione **Wi-Fi** para ativar a tecnologia Wi-Fi.
- 3 Selecione **Procurar redes**.
O dispositivo apresenta uma lista de redes Wi-Fi nas proximidades.
- 4 Selecione uma rede.

- 5 Introduza a palavra-passe da rede, se necessário, e em seguida selecione **Concluído**.

O dispositivo liga-se à rede e esta é adicionada à lista de redes guardadas. O dispositivo volta a ligar-se automaticamente a esta rede sempre que se encontrar dentro de alcance.


Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi

AVISO

É possível que as atualizações de mapas e de software exijam a transferência de ficheiros grandes pelo dispositivo. Aplicam-se os limites de dados ou tarifários habituais praticados pelo seu fornecedor de serviço de Internet. Contacte o seu fornecedor de serviço de Internet para obter mais informações acerca dos limites de dados ou tarifários.

Pode atualizar os mapas e o software ligando o dispositivo a uma rede Wi-Fi que forneça acesso à Internet. Desta forma, poderá manter o seu dispositivo atualizado sem ter de o ligar a um computador.

- 1 Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi (*Ligar a uma rede Wi-Fi, página 24*).

Enquanto estiver ligado a uma rede Wi-Fi, o dispositivo verifica as atualizações disponíveis. Quando estiver disponível uma atualização, é apresentado um  no ícone de Definições no menu principal.

- 2 Selecione **Definições > Atualizações**.

O dispositivo verifica as atualizações disponíveis. Quando está disponível uma atualização, surge a mensagem de **Atualização disponível** abaixo do Mapa ou do Software.

- 3 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, selecione **Instalar tudo**.
- Para instalar apenas as atualizações de mapa, selecione **Mapa > Instalar tudo**.
- Para instalar apenas atualizações de software, selecione **Software > Instalar tudo**.

- 4 Leia os acordos de licenciamento e em seguida selecione **Aceitar tudo** para aceitá-los.

NOTA: se não concordar com os termos de licenciamento, pode selecionar **Rejeitar**. Tal irá interromper o processo de atualização. Não é possível instalar atualizações sem antes aceitar os acordos de licenciamento.

- 5 Utilizando o cabo USB incluído, ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação externa e selecione **Continuar** (*Carregar o dispositivo, página 24*).

Para obter os melhores resultados, recomenda-se a utilização de um carregador USB de corrente que forneça, pelo menos, uma potência de saída de 1 A. Grande parte dos transformadores com ligação USB para smartphones, tablets, ou dispositivos de multimédia portáteis são compatíveis.

- 6 Mantenha o dispositivo ligado a uma fonte de alimentação externa e dentro do alcance da rede Wi-Fi até que o processo de atualização esteja concluído.

Dica: se a atualização de um mapa for interrompida ou cancelada sem estar concluída, poderão faltar dados do mapa no seu dispositivo. Para reparar os dados do mapa em falta, tem de voltar a atualizar os mapas através de Wi-Fi ou do Garmin Express.

Atualização de mapas e de software com Garmin Express

Pode utilizar o software Garmin Express para transferir e instalar as mais recentes atualizações de mapas e software no seu dispositivo. A aplicação Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.

- 1 No seu computador, acesse a www.garmin.com/express.



- 2 Selecione uma opção:

- Para instalar num computador Windows, selecione **Transferir para Windows**.
- Para instalar num computador Mac, selecione **Transferir para Mac**.

- 3 Abra o ficheiro transferido e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

- 4 Inicie o Garmin Express.

- 5 Ligue o seu dispositivo dēzl ao computador utilizando um cabo USB.



- 6 Quando o dispositivo dēzl perguntar se quer entrar no modo de transferência de ficheiros, selecione **Sim**.

- 7 No computador, clique em **Adicionar um dispositivo**.

O software do Garmin Express deteta o seu dispositivo.

- 8 Clique em **Adicionar dispositivo**.


- 9 Siga as instruções no ecrã para registar o dispositivo e adicioná-lo ao software Garmin Express.

Quando a configuração estiver terminada, o software Garmin Express procura atualizações de mapas e software para o dispositivo.

- 10 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
- Para instalar uma única atualização, clique em **Ver detalhes** e selecione uma atualização.

NOTA: se a atualização de um mapa for demasiado grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode solicitar a instalação de um cartão microSD® no dispositivo a fim de acrescentar espaço de armazenamento (*Instalar um cartão de memória para mapas e dados, página 27*).

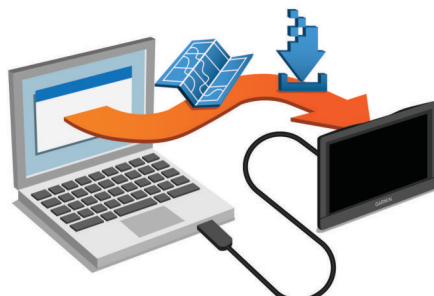

O software do Garmin Express transfere e instala as atualizações no seu dispositivo. As atualizações de mapas são muito grandes e este processo poderá demorar bastante tempo em ligações à Internet mais lentas.

Cuidados a ter com o dispositivo

AVISO

Não sujeite o dispositivo a quedas.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Não exponha o dispositivo à água.

Limpar a parte exterior

AVISO

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã tátil

- 1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, humedezca o pano com água.
- 3 Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente elétrica.
- 4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo utilizando o software Garmin Express (garmin.com/express).

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar.

Mantenha o botão de alimentação premido durante 12 segundos.

Remover o dispositivo, suporte e ventosa

Remover o dispositivo do suporte

- 1 Prima a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2 Incline a parte inferior do dispositivo para cima e levante o dispositivo do suporte.

Remover o suporte da ventosa

- 1 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 2 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Remover a ventosa do para-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo

AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas corretamente. O cabo de alimentação para veículo não funciona se não for montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, poderá ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

- 1 Rode a extremidade ① no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para a desbloquear.



Dica: poderá precisar de utilizar uma moeda para retirar a extremidade.

- 2 Remova a extremidade, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- 3 Instale um fusível de fusão rápida com a mesma corrente, como 1 A ou 2 A.
- 4 Coloque a ponta prateada na extremidade.
- 5 Empurre a extremidade e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio para a bloquear novamente no cabo de alimentação para veículo ④.

Resolução de problemas

A ventosa não fixa no para-brisas

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisas com álcool.
- 2 Utilize um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa (*Montar e ligar o dispositivo dezl à alimentação do veículo*, página 1).

O meu dispositivo não adquire sinais de satélite

- Verifique se o simulador GPS está desligado (*Definições de navegação*, página 22).
- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação para veículo (*Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo*, página 26).
- Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.
- Verifique se a temperatura interior do veículo se encontra dentro do intervalo de temperaturas de carregamento indicado nas especificações.
- Verifique se o fusível não está partido na tomada de alimentação do veículo.

A bateria não fica carregada por muito tempo

- Reduza o brilho do ecrã (*Definições do ecrã*, página 23).
- Reduza o tempo de espera do ecrã (*Definições do ecrã*, página 23).
- Reduza o volume (*Ajustar o volume*, página 2).

- Desligue o rádio Wi-fi quando este não estiver a ser utilizado (*Definições de rede sem fios*, página 23).
- Coloque o dispositivo em modo de poupança de energia quando não estiver a ser utilizado (*Ligar e desligar o dispositivo*, página 1).
- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Não exponha o dispositivo a luz solar direta.

O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel ou Smartphone Link

- Selecione **Definições > Redes sem fios**.
A opção Bluetooth tem de estar ativada.
- Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no seu telemóvel e coloque-o a menos de 10 m (33 pés) do dispositivo.
- No seu smartphone, abra a aplicação Smartphone Link e selecione  >  para reiniciar os serviços de segundo plano do Smartphone Link.
- Verifique se o telemóvel é compatível.
Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/bluetooth.
- Volte a efetuar o processo de emparelhamento.
Para repetir o processo de emparelhamento, tem de desemparelhar o telemóvel e o dispositivo (*Eliminar um telefone emparelhado*, página 16) e efetuar o processo de emparelhamento (*Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link*, página 13).

A aplicação Smartphone Link afeta o nível de carga da bateria do meu smartphone

A aplicação Smartphone Link utiliza tecnologia sem fios Bluetooth para enviar e receber dados a partir do seu dispositivo. É normal que uma ligação Bluetooth ativa consuma alguma carga da bateria. A aplicação também procura regularmente atualizações para serviços disponíveis, o que pode originar um maior consumo da bateria.

Pode alterar as definições de utilização da bateria na aplicação Smartphone Link para reduzir a quantidade de energia da bateria utilizada pela aplicação.

- 1 Na aplicação Smartphone Link do seu smartphone, selecione .
- 2 Aceda à secção **Utilização da bateria** e selecione **Definições**.
- 3 Selecione uma ou mais opções:
 - Desmarque a caixa de verificação **Ligação automática ao Bluetooth**.
A desativação desta opção pode poupar pouca quantidade de energia da bateria, mas evita que a aplicação se ligue automaticamente ao seu dispositivo dēzl. Enquanto esta opção estiver desativada, deve selecionar  a partir do menu principal do Smartphone Link cada vez que pretender ligar o dispositivo ao Smartphone Link.
 - Desmarque a caixa de verificação **Verificação de serviços Live**.
Em alguns smartphones, a desativação desta opção pode reduzir significativamente a energia da bateria utilizada pela aplicação. Enquanto esta opção estiver desativada, tem de atualizar manualmente o menu principal do Smartphone Link para receber informações atualizadas sobre os Serviços Live disponíveis.

Anexo

Instalar um cartão de memória para mapas e dados

Pode instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Pode comprar cartões de memória num fornecedor de eletrónica ou aceder a www.garmin.com/maps para comprar um cartão de memória com o software de mapeamento Garmin pré-carregado. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD de 4 a 64 GB.

- 1 Identifique a ranhura para cartões de memória de mapas e dados no dispositivo (*Perspetiva geral do dispositivo dēzl 580*, página 1).
- 2 Introduza um cartão de memória na ranhura.
- 3 Pressione-o até ouvir um estalido.

Gestão de dados

Pode guardar ficheiros no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo não é compatível com o Windows 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac SO 10.3 e anteriores.

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com). Para além de armazenar mapas e dados, os cartões de memória podem ser utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POIs personalizados.

Ligar o dispositivo ao computador

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.
- 3 Quando o dispositivo dēzl perguntar se quer entrar no modo de transferência de ficheiros, selecione **Sim**.

É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

Transferir dados a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador (*Ligar o dispositivo ao computador*, página 27).
Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.
- 2 No computador, abra o navegador de ficheiros.
- 3 Selecione um ficheiro.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.
- 5 Navegue até uma pasta no dispositivo.
NOTA: para uma unidade ou volume amovível, não deverá colocar ficheiros na pasta Garmin.
- 6 Selecione **Editar > Colar**.

Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar a perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado a um computador com Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar com segurança.

- 1 Realize uma ação:
 - Para computadores com Windows selecione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
 - Para computadores Mac arraste o ícone de volume para o Lixo.
- 2 Desligue o cabo do computador.

Visualizar o estado do sinal GPS

Mantenha premido  durante três segundos.

Adquirir mapas adicionais

- 1 Aceda à página de produto do seu dispositivo em garmin.com.
- 2 Clique no separador **Mapas**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Adquirir acessórios

Aceda a garmin.com/accessories.

Índice Remissivo

A

a sua posição atual **10**
acessórios **28**
Acordo Internacional dos Impostos sobre os Combustíveis (IFTA) **19**
dados de combustível **19**
jurisdição competente **19**
relatórios de viagem **19**
resumos e relatórios exportados **19**
alertas **3**
áudio **23**
pontos de proximidade **23**
alertas ao condutor **3**
alertas de pontos de proximidade, definições **24**
assistência ao produto **20**
atalhos
adicionar **10**
eliminar **10**
atender chamadas **15**
atualizar
mapas **24, 25**
software **24, 25**
áudio, pontos de proximidade **23, 24**
avarias **18**

B

barra de pesquisa **7**
bateria
carregar **1, 24, 26**
maximizar **26**
problemas **26**
botões no ecrã **2**
brilho **2**

C

cabo de alimentação para veículo **1**
cabos de alimentação **24**
mudar o fusível **26**
veículo **1**
camadas do mapa, personalizar **12**
câmara de marcha-atrás **23**
câmara sem fios **23**
câmaras
de marcha-atrás **23**
semáforos **3**
velocidade **3**
câmaras de trânsito, ver **22**
camião
mapa **20**
perfis **2**
pontos de interesse **7**
reboque **2**
carregar o dispositivo **1, 24, 26**
cartão de memória **1, 27**
instalar **27**
cartão microSD **1**
casa
a ir **4**
editar posição **4**
número de telefone **15**
chamadas **14, 15**
atender **15**
contactos **14**
efetuar **14**
historial **15**
início **15**
marcar **14**
chamadas telefónicas **14**
atender **15**
marcação por voz **15**
marcar **15**
silenciar **15**
chamadas telefónicas no modo mãos livres **13, 15, 16**
comando de voz **20**
ativar **20**

dicas para utilização **20**
frase de ativação **20**
navegar com **20**
combustível, estações **10**
computador, ligar **27**
condições da estrada, meteorologia **21**
configuração inicial **17**
controlo por voz **20**
dicas **20**
coordenadas **9**
cruzamentos, encontrar **9**
cuidados com o dispositivo **26**

D

dados de combustível **19**
definições **22–24**
definições de hora **23**
definições do ecrã **23**
desligar, dispositivo Bluetooth **16**
destinos **22**. Consulte posições
chegada **5**
desvios **5**
diagnósticos **18**
diretório de assistência **7**

E

ecrã, brilho **2**
editar, viagens guardadas **21**
elementos a evitar **6**
área **6**
desativar **6**
eliminar **6**
estrada **6**
funcionalidades para a estrada **6**
portagens **6**
eliminar
categorias de manutenção **19**
dispositivo Bluetooth emparelhado **16**
registos de manutenção **20**
viagens **21**
emparelhar **17, 18**
desligar **16**
telemóvel **13, 27**
encontrar localizações. Ver também
localizações
cruzamentos **9**
endereços **9**
encontrar posições **7, 8, 10, 14**
categorias **7**
cidades **9**
coordenadas **9**
endereços, encontrar **9**
Envio e Monitorização **18, 19**
especificações **24**
estacionamento **5, 8, 9**
último lugar **5**
EULAs **24**
exportar
jurisdição competente **19**
relatórios de viagem **19**

F

ferramentas, mapas **11**
ficheiros, a transferir **27**
Foursquare **9**
fusível, alterar **26**

G

Garmin Connect **13**
Garmin Express, atualizar software **25**
geocaching **9**
GPS **1, 28**
guardar, localização atual **10**

H

historial de manutenção
categorias **19**
editar **20**
eliminar **19, 20**
registos **19, 20**
historial de viagem **24**

horas de serviço **17, 18**

I

ícones, barra de estado **1**
ícones de aviso **11, 12**
ID da unidade **24**
idioma
teclado **24**
voz **24**
imagens de ecrã **23**
indicações **4**
indicações de condução **4**
informação de viagem **12**
repor **12**
visualizar **12**
início, chamadas **15**
ir para casa **4**

J

jurisdição competente **19**

L

latitude e longitude **9**
ligar **24**
limpar o dispositivo **26**
limpar o ecrã tátil **26**
lista de curvas **4**
lista telefónica **14**
locais **8**
localização atual **10**
localizações próximas **11**
personalizar **11**

M

manual do utilizador **20**
mapas **4, 11, 12, 22**
adquirir **28**
atualizar **24, 25**
camadas **12**
camião **20**
campo de dados **4, 12**
ferramentas **11**
nível de detalhe **22**
símbolos **4**
tema **22**
ver rotas **4**
marcar **14**
meteorologia **21**
condições da estrada **21**
radar **21**
microSDcartão **27**
modo de sono **1**
moldar uma rota **5**
montar o dispositivo
automóvel **1**
remover do suporte **26**
ventosa **1, 26**
mudar a área de pesquisa **8**
myTrends, rotas **6**

N

navegação **4, 5, 7**
definições **22**
todo-o-terreno **7**
navegação todo-o-terreno **7**
notificações **13–16, 18**
número de ID **24**

O

Onde estou? **10**
orientações ativas de mudança de faixa **4**

P

partilha, Envio e Monitorização **18**
perfil do veículo, camião **2**
perfis
ativar **2**
camião **2**
Pesquisa rápida **7**
photoLive **22**
planeamento de pausas **17**

- planificador de viagem **21, 22**
 - editar uma viagem **21**
 - pontos de moldagem **21**
- pontos de interesse (POI) **7, 9, 10**
 - camionagem **7**
 - locais **8**
- portagens, evitar **6**
- posição **9**
- posições **22**
 - a procurar **7, 9**
 - atual **10**
 - chamadas **15**
 - guardar **10**
 - locais **8**
 - recentemente encontrados **10**
 - simuladas **23**
- posições encontradas recentemente **10**
- posições guardadas **21**
 - categorias **10**
 - editar **10**
 - eliminar **10**
- posições simuladas **23**
- próxima curva **4**

R

- radares de semáforos **3**
- radares de velocidade **3**
- reconhecimento de voz **20**
- registo de viagem, ver **12**
- relatórios, viagem **19**
- remover o suporte **26**
- repor
 - dados de viagem **12**
 - dispositivo **26**
- repor as definições **24**
- resolução de problemas **26, 27**
- restrições, veículo **2**
- rotas **3**
 - a calcular **5**
 - adicionar um ponto **5, 22**
 - iniciar **4, 8, 19**
 - modo de cálculo **21, 23**
 - moldagem **5**
 - myTrends **6**
 - parar **5**
 - sugestões **6**
 - visualizar no mapa **4**
- roubo, evitar **26**

S

- serviços de emergência **10**
- Serviços Garmin Live **13**
 - subscriver **13**
- silenciar, áudio **20**
- sinais de satélite
 - adquirir **1**
 - visualizar **28**
- Smartphone Link **13–16**
 - desativar chamadas **15, 16**
 - ligar **13, 15**
- software
 - atualizar **24, 25**
 - versão **24**
- subscrições, Serviços Garmin Live **13**
- suporte, remover **26**

T

- tecla de alimentação **1**
- teclado
 - esquema **24**
 - idioma **24**
- tecnologia Bluetooth **13, 18**
 - desativar chamadas **15, 16**
 - emparelhar com o telemóvel **13**
 - gerir telefones **15**
- Tecnologia Bluetooth **13, 14, 27**
 - definições **23**
 - desligar um dispositivo **16**
- telemóvel
 - desligar **16**

- emparelhar **13, 27**
- temporizador **17**
- trânsito **12, 16, 17, 23**
 - adicionar subscrições **16**
 - câmaras **22**
 - incidentes **12, 17**
 - mapa **12, 17**
 - procurar atrasos **12, 17**
 - recetor **16**
 - rota alternativa **6**
- TripAdvisor **9, 10**

U

- USB, desligar **27**

V

- ventosa **26**
- vista de mapa
 - 2D **12**
 - 3D **12**
- vista de mapa a 2D **12**
- vista de mapa a 3D **12**
- volume, ajustar **2**
- volume automático, ativar **2**

W

- Wi-Fi **23–25**

