


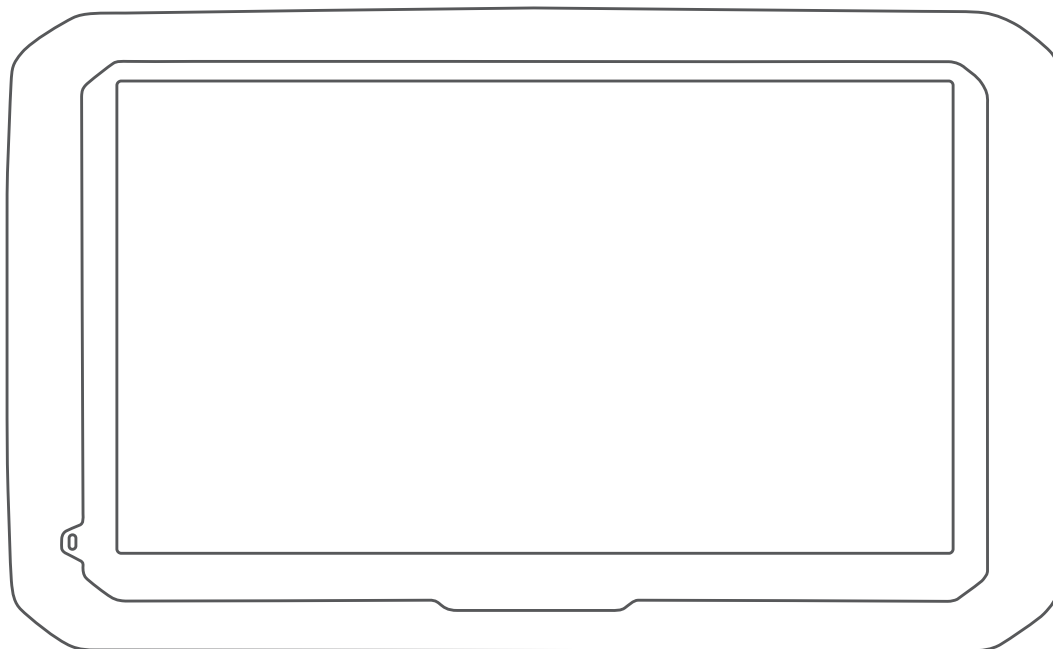

DEZL™ 580

Manual de utilizare

© 2017 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin® și sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și alte țări. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a companiei Garmin.

dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nūMaps Guarantee™ și nūMaps Lifetime™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a companiei Garmin.

Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Apple® și Mac® sunt mărci comerciale ale Apple Inc, înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Numele mărcii și siglele Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestei mărci sau nume de către Garmin are loc sub licență. Foursquare® este o marcă comercială a Foursquare Labs, Inc. în SUA și în alte țări. microSD® și sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. TripAdvisor® este marcă comercială înregistrată a TripAdvisor LLC. TruckDown® este marca comercială a TruckDown Info International, Inc. Windows®, Windows Vista® și Windows XP® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Cuprins

Inițiere	1	Înțelegerea culorilor și simbolurilor pentru parări	8
dēzl 580 - prezentare generală a dispozitivului	1	Instrumente de căutare	9
Montarea și alimentarea dispozitivului dēzl în vehicul	1	Găsirea unei adrese	9
Pornirea sau oprirea dispozitivului	1	Găsirea unei intersecții	9
Recepționarea semnalelor GPS	1	Găsirea unui oraș	9
Pictogramele de pe bara de stare	1	Găsirea unei locații folosind coordonatele	9
Utilizarea butoanelor de pe ecran	2	Foursquare	9
Reglarea volumului	2	Conectare la contul dvs. Foursquare	9
Activarea volumului automat	2	Căutarea punctelor de interes Foursquare	9
Utilizarea mixerului audio	2	Vizualizare detalii de locație Foursquare	9
Reglarea luminozității ecranului	2	Înregistrare cu Foursquare	9
Profiluri vehicul	2	TripAdvisor	9
Adăugarea unui profil de vehicul	2	Găsirea punctelor de interes TripAdvisor	9
Activarea unui profil de vehicul	2	Vizualizarea locațiilor găsite recent	9
Schimbarea informațiilor despre remorcă	2	Golirea listei locațiilor găsite recent	9
Editarea unui profil de vehicul	3	Vizualizarea informațiilor despre locația curentă	9
Funcții și alerte de informare a șoferului	3	Găsirea serviciilor de urgență și a benzinărilor	9
Activarea sau dezactivarea alertelor audio pentru șofer	3	Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă	10
Camerele la semafoare și radarele fixe	3	Adăugarea unei scurtături	10
Navigarea către destinația dvs.	4	Eliminarea unei scurtături	10
Rute	4	Salvarea locurilor	10
Inițierea unei rute	4	Salvarea unei locații	10
Inițierea unei rute cu ajutorul hărții	4	Salvarea locației curente	10
Deplasarea la locul de reședință	4	Editarea unei locații salvate	10
Ruta dvs. pe hartă	4	Atribuirea de categorii unei locații salvate	10
Ghidare pe bandă activă	4	Ștergerea unei locații salvate	10
Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare	4	Utilizarea hărții	10
Vizualizarea întregii rute pe hartă	5	Instrumente hartă	10
Sosirea la destinație	5	Vizualizarea unui instrument de hartă	11
Parcarea în apropierea destinației dvs.	5	Activarea instrumentelor hărții	11
Căutarea ultimului loc de parcare	5	Înainte	11
Schimbarea rutei active	5	Vizualizarea locațiilor ce urmează	11
Adăugarea unei locații pe ruta dvs.	5	Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută	11
Modelarea rutei dvs.	5	Simboluri de avertizare și atenționare	11
Alegerea unei oculiri	5	Avertismentele privind restricțiile	11
Schimbarea modului de calculare a rutelor	5	Avertismentele privind starea drumului	11
Oprirea rutei	5	Alerte	11
Utilizarea rutelor sugerate	5	Informații cursă	11
Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone	6	Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei	11
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.	6	Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei	12
Evitarea drumurilor cu taxă	6	Vizualizarea jurnalului de călătorie	12
Evitarea vinietelor	6	Resetarea informațiilor călătoriei	12
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor	6	Vizualizarea traficului din față	12
Evitarea zonelor cu emisii reduce	6	Vizualizarea datelor din trafic pe hartă	12
Evitări personalizate	6	Căutarea incidentelor din trafic	12
Navigarea off-road	6	Personalizarea hărții	12
Găsirea și salvarea locațiilor	7	Personalizarea straturilor hărții	12
Puncte de interes	7	Modificarea câmpului de date pe hartă	12
Găsirea punctelor de interes pentru camioane	7	Schimbarea perspectivei hărții	12
Găsirea punctelor de interes TruckDown	7	Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului	12
Găsirea unei locații utilizând bara de căutare	7	Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone	12
Găsirea unui loc după categorii	7	Link	13
Căutarea în cadrul unei categorii	7	Pictograme stare Bluetooth	13
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire	7	Servicii în timp real Garmin	13
Rezultatele căutării de locații	8	Abonarea la Serviciile în timp real Garmin	13
Rezultatele căutării de locații pe hartă	8	Trimiterea unei locații de pe smartphone-ul dvs. către dispozitivul dvs.	13
Schimbarea zonei de căutare	8	Notificări inteligente	13
Parcare	8	Primirea notificărilor	13
Găsirea unei parări de camioane	8	Vizualizarea listei de notificări	14
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locației curente	8	Apelarea hands-free	14
Găsirea unei parări în apropierea unei anumite locații	8	Efectuarea unui apel	14
		Primirea unui apel	14
		Utilizarea registrului de apeluri	14

Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs	14	Sugestii control vocal	20
Salvarea unui număr de telefon de acasă	14	Utilizarea aplicațiilor	20
Setarea caracteristicilor Bluetooth pentru dispozitivul Apple	15	Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs.	20
Conectarea aplicației Smartphone Link pe dispozitivul dvs. Apple	15	Vizualizarea hărții pentru camioane	20
Dezactivarea apelurilor hands-free pe dispozitivul dvs. Apple	15	Vizualizarea prognozei meteo	20
Dezactivarea datelor Smartphone Link și a notificărilor inteligente de pe dispozitivul Apple	15	Vizualizarea vremii din apropierea altui oraș	20
Configurarea caracteristicilor Bluetooth pentru smartphone-ul dvs. cu Android™	15	Vizualizarea radarului meteo	20
Conectarea la aplicația Smartphone Link de pe smartphone-ul Android	15	Vizualizarea alertelor meteo	20
Dezactivarea caracteristicilor Bluetooth pentru smartphone-ul dvs. cu Android	15	Verificarea condițiilor de drum	20
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth	15	Planificator de călătorii	20
Ștergerea unui telefon asociat	15	Planificarea unei călătorii	21
Trafic	16	Editarea și reordonarea locațiilor dintr-o călătorie	21
Recepționarea datelor de trafic cu Smartphone Link	16	Descoperirea atracțiilor pe parcursul călătoriei	21
Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic	16	Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie	21
Abonamentele receptorului de date	16	Navigarea utilizând o călătorie salvată	21
Activarea traficului	16	Editarea și salvarea rutei dvs. active	21
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă	16	Camerele video de supraveghere a traficului photoLive	21
Căutarea incidentelor din trafic	16	Vizualizarea și salvarea camerelor de supraveghere a traficului photoLive	21
Instrumentele pentru vehicul și șofer	16	Vizualizarea camerelor video de supraveghere a traficului photoLive pe hartă	21
Planificarea pauzei	16	Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului	22
Efectuarea unei pauze conform sugestiilor primite	17	Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare	22
Pornirea cronometrului pentru pauze	17	Setări dēzl	22
Oprirea și resetarea cronometrului pentru pauze	17	Setările pentru hartă și vehicul	22
Reglarea numărului de ore de condus	17	Activarea hărților	22
Reglarea limitei zilnice de condus	17	Setările de navigare	22
Garmin eLog	17	Setări mod de calcul	22
Configurarea funcțiilor Garmin eLog pentru dispozitivul dvs. dēzl	17	Simularea locației curente	22
Vizualizarea informațiilor Garmin eLog de pe dispozitivul dvs. dēzl	17	Setările rețelelor wireless	22
Vizualizarea evenimentelor Garmin eLog Diagnosticare și defecțiuni	17	Setări pentru Asistență șofer	22
Dispecerat și Monitorizare	17	Setările camerei pentru mers înapoi	23
Configurarea partajării pentru Dispecerat și Monitorizare	18	Setările afișajului	23
Inițierea unei sesiuni Dispecerat și Monitorizare	18	Setări pentru trafic	23
Trimiterea unui mesaj de dispecer la un dispozitiv dēzl	18	Setările pentru unități și oră	23
IFTA	18	Setarea orei	23
Introducerea datelor privind combustibilul	18	Setările pentru limbă și tastatură	23
Editarea datelor privind combustibilul	18	Setările pentru alertele de proximitate	23
Vizualizarea și exportul unui rezumat al jurisdicției	19	Setările dispozitivului și de confidențialitate	23
Editarea și exportul rapoartelor de cursă	19	Restabilirea setărilor	23
Vizualizarea rezumatelor jurisdicției și rapoartelor de cursă exportate	19	Informații dispozitiv	23
Înregistrarea istoricului de servicii	19	Vizualizarea informațiilor despre reglementare și conformitate	23
Adăugarea categoriilor de servicii	19	Specificații	24
Ștergerea categoriilor de servicii	19	Încărcarea dispozitivului	24
Redenumirea categoriilor de servicii	19	Întreținere dispozitiv	24
Ștergerea înregistrărilor de servicii	19	Garmin Centrul de asistență	24
Editarea unei înregistrări de servicii	19	Actualizări pentru hărți și software	24
Comanda vocală	19	Conectarea la o rețea Wi-Fi	24
Setarea frazei de activare	19	Actualizarea hărților și software-ului utilizând o rețea Wi-Fi	24
Activarea comenzii vocale	19	Actualizare hărți și software cu Garmin Express	24
Sfaturi referitoare la comanda vocală	19	Întreținere dispozitiv	25
Inițierea unei rute utilizând comanda vocală	20	Curățarea carcasei exterioare	25
Instrucțiuni de dezactivare a sonorului	20	Curățarea ecranului tactil	25
Control vocal	20	Evitarea furtului	25
Configurarea Controlului vocal	20	Resetarea dispozitivului	25
Utilizarea controlului vocal	20	Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei	25
		Demontarea dispozitivului din suport	25
		Demontarea suportului din ventuză	25
		Demontarea ventuzei de pe parbriz	25
		Înlocuirea siguranței cablului de alimentare pentru vehicul	25
		Depanare	26

Ventuza de prindere nu stă pe parbriz	26
Dispozitivul nu primește semnale de la sateliți	26
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu	26
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp	26
Dispozitivul meu nu se conectează la telefon sau Smartphone Link	26
Aplicația Smartphone Link afectează nivelul de încărcare a bateriei smartphone-ului meu	26
Anexă	26
Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date	26
Gestionarea datelor	27
Despre cardurile de memorie	27
Conectarea dispozitivului la computer	27
Transferul datelor de pe computer	27
Deconectarea cablului USB	27
Vizualizarea stării semnalului GPS	27
Achiziționarea unor hărți suplimentare	27
Achiziționarea accesoriilor	27
Index	28

Inițiere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a vedea avertismentele pentru produs și alte informații importante.

- Actualizați hărțile și software-ul de pe dispozitiv (*Actualizări pentru hărți și software*, pagina 24).
- Montați dispozitivul în vehiculul dvs. și conectați-l la o sursă de alimentare (*Montarea și alimentarea dispozitivului dēzl în vehicul*, pagina 1).
- Recepționați semnalele GPS (*Recepționarea semnalelor GPS*, pagina 1).
- Reglați volumul (*Reglarea volumului*, pagina 2) și afișați luminozitatea (*Reglarea luminozității ecranului*, pagina 2).
- Creați un profil de vehicul pentru camionul dvs..
- Navigați la destinația dvs. (*Inițierea unei rute*, pagina 4).

dēzl 580 - prezentare generală a dispozitivului



①	buton de pornire
②	Port USB de date și de alimentare
③	Slot pentru card de memorie pentru hărți și date
④	Microfon pentru comandă vocală sau apelare handsfree

Montarea și alimentarea dispozitivului dēzl în vehicul

⚠️ AVERTISMENT

Acest produs conține o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitați dispozitivul departe de lumina directă a soarelui.

Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie, reîncărcați-l.

- 1 Conectați cablul de alimentare al vehiculului ① în portul USB de pe dispozitiv.



- 2 Apăsați suportul ② pe ventuză ③ până se fixează în poziție.
- 3 Apăsați ventuza pe parbriz și basculați pârghia ④ înspre spate, spre parbriz.
- 4 Montați sistemul de cuplare din partea superioară a suportului în fanta de pe spatele dispozitivului.
- 5 Apăsați partea inferioară a suportului în dispozitiv până când se fixează în poziție.
- 6 Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare a vehiculului la o sursă de alimentare din vehicul.

Pornirea sau oprirea dispozitivului

- Pentru a porni dispozitivul, apăsați pe tasta de pornire sau conectați dispozitivul la sursa de alimentare electrică.
- Pentru a trece dispozitivul în modul de economisire a energiei, apăsați pe tasta de pornire în timp ce dispozitivul este activ.

În modul de economisire a energiei, ecranul este dezactivat și dispozitivul consumă foarte puțină energie electrică, dar se poate activa instantaneu în scopul utilizării.

SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află în modul de economisire a energiei pe durata încărcării bateriei.

- Pentru a opri complet dispozitivul, mențineți apăsată tasta de pornire până la apariția unui mesaj pe ecran și selectați **Dezactivat**.

Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberați tasta de pornire înainte de apariția solicitării, dispozitivul va intra în modul de economisire a energiei.

Recepționarea semnalelor GPS

La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să colecteze datele de la sateliți și să determine locația curentă. Timpul necesar pentru a obține semnalele de la sateliți variază în funcție de mai mulți factori, inclusiv distanța la care vă aflați de locația unde ați utilizat ultima dată dispozitivul de navigație, gradul de vizibilitate a cerului și timpul trecut de la ultima utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obținerea semnalelor de la sateliți.

- 1 Porniți dispozitivul.
- 2 Așteptați ca dispozitivul să localizeze sateliții.
- 3 Dacă este necesar, ieșiți într-o zonă deschisă, departe de clădiri înalte sau copaci.

■ din bara de stare indică intensitatea semnalului de la sateliți. Când cel puțin jumătate din bare sunt pline, dispozitivul este pregătit pentru navigare.

Pictogramele de pe bara de stare

Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului principal. Pictogramele de pe bara de stare afișează informații cu privire la caracteristicile dispozitivului. Puteți selecta unele pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza informații suplimentare.

	Starea semnalului GPS. Mențineți apăsat pentru a vizualiza precizia GPS și informațiile obținute de la satelit (<i>Vizualizarea stării semnalului GPS, pagina 27</i>).
	Starea tehnologiei Bluetooth®. Selectați pentru a vizualiza setările Bluetooth (<i>Setările rețelelor wireless, pagina 22</i>).
	Intensitatea semnalului Wi-Fi. Selectați pentru a modifica setările wi-fi (<i>Setările rețelelor wireless, pagina 22</i>).
	Conectat la apelarea handsfree. Selectați pentru a efectua un apel telefonic (<i>Apelarea hands-free, pagina 14</i>).
	Profil vehicul activ. Selectați pentru a vizualiza setările profilului de vehicul.
9:10	Oră curentă. Selectați pentru a seta ora (<i>Setarea orei, pagina 23</i>).
	Nivel de încărcare a bateriei.
	Partajarea datelor de la Dispecerat și Monitorizare. Numărul de vizualizatori invitați apare pe pictogramă. Selectați pentru a deschide aplicația Dispecerat și Monitorizare (<i>Dispecerat și Monitorizare, pagina 17</i>).
	Stare Smartphone Link. Selectați pentru a vă conecta la aplicația Smartphone Link și pentru a primi date în timp real despre trafic și alte servicii în direct (<i>Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link, pagina 13</i>). Când pictograma este albastră, dispozitivul este conectat la aplicația Smartphone Link.
53°	Temperatură. Selectați pentru a vizualiza prognoza meteo (<i>Vizualizarea prognozei meteo, pagina 20</i>).

Utilizarea butoanelor de pe ecran

Butoanele de pe ecran permit navigarea în paginile, meniurile și opțiunile de meniu ale dispozitivului dvs.

- Selectați  pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
- Țineți apăsat  pentru a reveni rapid la meniul principal.
- Selectați  sau  pentru a parcurge liste sau meniuri.
- Țineți apăsat  sau  pentru a derula mai rapid.
- Selectați  pentru a vedea un meniu contextual de opțiuni pentru ecranul curent.

Reglarea volumului

- 1 Selectați **Volum**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Utilizați bara glisantă pentru a regla volumul.
 - Selectați  pentru a dezactiva sonorul dispozitivului.
 - Selectați  pentru opțiuni suplimentare.

Activarea volumului automat

Dispozitivul poate mări sau micșora automat volumul, în funcție de nivelul zgomotului de fundal.

- 1 Selectați **Volum** > .
- 2 Selectați **Volum automat**.

Utilizarea mixerului audio

Puteți folosi mixerul audio pentru a seta nivelurile de volum pentru diferitele tipuri de avertizări și mesaje audio, de ex. indicații de navigare sau apeluri telefonice. Nivelul pentru fiecare tip de sunet reprezintă un procentaj din volumul unității principale.

- 1 Selectați **Volum**.
- 2 Selectați  > **Mixer audio**.
- 3 Folosiți glisoarele pentru a ajusta volumul pentru fiecare tip de sunet.

Reglarea luminozității ecranului

- 1 Selectați **Setări** > **Afișare** > **Luminozitate**.
- 2 Utilizați bara glisantă pentru a regla luminozitatea.

Profiluri vehicul

AVERTISMENT

Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate sugestiile pentru rute sau că vor fi afișate pictograme de avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărților, astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricții sau condițiile de drum în toate cazurile. Țineți cont întotdeauna de toate indicatoarele de circulație și condițiile de drum atunci când luați decizii privind deplasarea.

Rutele și navigarea sunt calculate în mod diferit în funcție de profilul vehiculului dvs. Profilul de vehicul activat este indicat de o pictogramă în bara de stare. Setările pentru navigare și hartă de pe dispozitivul dvs. pot fi personalizate separat pentru fiecare tip de vehicul.

Atunci când activați un profil de camion, dispozitivul evită să includă zone restricționate sau impracticabile, în funcție de dimensiunile, greutatea și de alte caracteristici, pe care le-ați introdus pentru vehiculul dvs.

Adăugarea unui profil de vehicul

Trebuie să adăugați câte un profil de vehicul pentru fiecare camion sau vehicul cu care veți utiliza dispozitivul dēzl.

- 1 Selectați **Setări** > **Profil vehicul** > .
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga un camion drept cu o platformă de mărfuri atașată permanent, selectați **Autocamion**.
 - Pentru a adăuga un autotractor sau o combinație cap tractor-remorcă, selectați **Autotractor**.
 - Pentru a adăuga un autobuz, selectați **Autobuz**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce caracteristicile vehiculului.

După ce adăugați un profil de vehicul, puteți edita profilul pentru a introduce informații detaliate suplimentare, precum numărul de identificare a vehiculului sau numărul remorcii.

Activarea unui profil de vehicul

Înainte de a putea activa un profil de vehicul, trebuie să adăugați profilul.

- 1 Selectați **Setări** > **Profil vehicul**.
- 2 Selectați un profil de vehicul.
Vor apărea informațiile privind profilul vehiculului, inclusiv dimensiunile și greutatea.
- 3 Alegeți **Selectare**.

Schimbarea informațiilor despre remorcă

Înainte de a putea modifica informațiile despre remorcă, trebuie să introduceți un profil de vehicul pentru un autotractor.

Când schimbați remorca de pe autotractorul dvs., puteți modifica informațiile despre remorcă în profilul vehiculului, fără a modifica informațiile despre autotractor. Selectați profilul autotractorului pe care doriți să îl utilizați cu remorcă.

- 1 Selectați **Setări** > **Profil vehicul**.
- 2 Selectați profilul de vehicul pentru tractorul pe care doriți să îl utilizați cu remorca.
- 3 Selectați .
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a utiliza o configurare de remorcă recentă, selectați o configurare de remorcă din listă.
 - Pentru a introduce o configurare de remorcă nouă, selectați **Configurație nouă** și introduceți informațiile despre remorcă.

Editarea unui profil de vehicul

Puteți edita profilul unui vehicul modificând informațiile despre acesta sau adăugând informații detaliate la un profil al unui vehicul nou, de exemplu numărul de identificare al vehiculului, numărul remorcii sau kilometrajul odometruului. De asemenea, puteți redenumi sau șterge un profil de vehicul.

- 1 Selectați **Setări > Profil vehicul**.
- 2 Selectați profilul de vehicul de editat.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a edita informațiile unui profil de vehicul, selectați  și selectați câmpul de editat.
 - Pentru a redenumi un profil de vehicul, selectați  >  > **Redenumire profil**.
 - Pentru a șterge profilul de vehicul, selectați  >  > **Ștergere**.

Funcții și alerte de informare a șoferului

ATENȚIONARE

Funcțiile de alerte pentru șofer și pentru limita de viteză au rol exclusiv informativ și nu înlocuiesc responsabilitatea dvs. de a respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere și de a conduce permanent în siguranță. Garmin® nu va fi responsabilă pentru nicio amendă de circulație sau citație pe care o puteți primi pentru nerespectarea legilor și semnelor de circulație aplicabile.

Dispozitivul dvs. oferă caracteristici care pot încuraja condusul în siguranță și pot spori eficiența, chiar și atunci când conduceți într-o zonă cunoscută. Dispozitivul redă un mesaj sau un ton audibil și afișează informații pentru fiecare alertă în parte. Puteți activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru anumite tipuri de alertă. Nu toate alertele sunt disponibile în toate zonele.

Școli: dispozitivul redă un sunet și afișează distanța până la școală sau zona cu școli, precum și limita de viteză (dacă este disponibilă).

Reducerea limitei de viteză: dispozitivul redă un ton și afișează limita de viteză redusă ce urmează a intra în vigoare, astfel încât să fiți pregătit să reduceți viteza.

Limită de viteză depășită: dispozitivul redă un ton și afișează un contur roșu pe pictograma de limită de viteză când depășiți limita de viteză valabilă pentru drumul pe care vă aflați.

Schimbare limită de viteză: dispozitivul redă un ton și afișează limita de viteză ce urmează a intra în vigoare, astfel încât să fiți pregătit să reduceți viteza.

Contrasens pe o stradă cu sens unic: dispozitivul redă un mesaj și afișează un avertisment pe întreg ecranul dacă vă deplasați pe sensul interzis pe o stradă cu sens unic. Marginile ecranului devin roșii, iar alerta rămâne în partea de sus a ecranului până când părăsiți strada cu sens unic sau corectați direcția de deplasare.

Trecere la nivel cu calea ferată: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la o trecere la nivel cu o cale ferată ce se află pe ruta dvs.

Traversare animale: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la o zonă de trecere de animale ce se află pe ruta dvs.

Curbe: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la o curbă a drumului.

Trafic mai lent: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la porțiunea de trafic lent atunci când vă apropiați de aceasta cu viteză. Dispozitivul dvs. trebuie să primească informații despre trafic pentru a utiliza această caracteristică ([Trafic](#), pagina 16).

Avertisment de oboseală: dispozitivul redă un ton și sugerează zone de odihnă după ce ați condus mai mult de două ore fără oprire.

Accesul interzis camioanelor: dispozitivul redă un ton atunci când vă apropiați de un drum cu acces interzis camioanelor.

Risc de atingere a solului: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de un drum pe care vehiculul dvs. ar putea atinge solul.

Vânt lateral: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de un drum pe care există riscul de vânt lateral.

Drum îngust: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de un drum care pot fi prea îngust pentru vehiculul dvs.

Pantă abruptă: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de o pantă abruptă.

Granițe stat sau țară: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de granița unui stat sau a unei țări.

Activarea sau dezactivarea alertelor audio pentru șofer

Puteți activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru anumite tipuri de alertă. Alerta vizuală este afișată chiar dacă tonul sonor este dezactivat.

- 1 Selectați **Setări > Asistență șofer > Alerte audio șofer**.
- 2 Bifați sau debifați caseta de selectare din dreptul fiecărei alerte.

Camerele la semafoare și radarele fixe

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau consecințele utilizării unei lumini roșii sau a bazei de date a camerelor radar.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă pentru toate regiunile sau toate modelele produsului.

În unele zone și pentru unele modele sunt disponibile informații despre locațiile camerelor la semafoare și a radarelor fixe. Dispozitivul vă anunță când vă apropiați de o viteză raportată pentru drum sau de o cameră video de monitorizare a traficului.

- Datele în timp real despre camerele de monitorizare a semaforului și despre camerele de siguranță sunt disponibile printr-un abonament Servicii în timp real Garmin cu ajutorul aplicației Smartphone Link ([Servicii în timp real Garmin](#), pagina 13).
- Trebuie să achiziționați un abonament pentru a descărca și a stoca date de la camera de siguranță pe dispozitiv. Accesați garmin.com/speedcameras pentru a verifica disponibilitatea și compatibilitatea sau pentru a achiziționa un abonament sau o actualizare unică. Puteți achiziționa oricând o nouă regiune sau vă puteți prelungi abonamentul existent.
- În anumite regiuni, anumite pachete de produse includ date preîncărcate de la camerele de monitorizare a vitezei și traficului cu actualizări pe viață.
- Puteți utiliza software-ul Garmin Express™ (garmin.com/express) pentru a actualiza baza de date cu camere de pe dispozitivul dvs. Actualizați frecvent dispozitivul pentru a primi cele mai noi informații cu privire la camerele video de supraveghere.

Navigarea către destinația dvs.

Rute

Ruta este calea de la locația dvs. curentă către una sau mai multe destinații.

- Dispozitivul calculează o rută recomandată către destinația dvs. pe baza preferințelor pe care le setați, inclusiv modul de calculare a rutei (*Schimbarea modului de calculare a rutelor*, pagina 5) și rutele ocolitoare (*Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone*, pagina 6).
- Puteți începe navigarea către destinație rapid, folosind ruta recomandată, sau puteți selecta o rută alternativă (*Inițierea unei rute*, pagina 4).
- Dacă sunt drumuri pe care doriți să le evitați sau să le urmați în mod special, puteți personaliza ruta (*Modelarea rutei dvs.*, pagina 5).
- Puteți adăuga mai multe destinații la o rută (*Adăugarea unei locații pe ruta dvs.*, pagina 5).

Inițierea unei rute

- 1 Selectați **Încotro?**, apoi căutați o locație (*Găsirea și salvarea locațiilor*, pagina 7).
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a începe navigarea cu ruta recomandată, selectați **Start!**.
 - Pentru a alege o rută alternativă, selectați **Y**, apoi selectați o rută.
Rutele alternative apar în dreapta hărții.
 - Pentru a edita traseul rutei, selectați **Y > Editare rută** și adăugați puncte de modelare rutei (*Modelarea rutei dvs.*, pagina 5).

Dispozitivul calculează o rută până la locație și vă ghidează, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă (*Ruta dvs. pe hartă*, pagina 4). Va fi afișată o previzualizare a drumurilor principale de pe ruta dvs. la marginea hărții, pentru câteva secunde.

Dacă trebuie să opriți în locații suplimentare, puteți adăuga locațiile pe rută (*Adăugarea unei locații pe ruta dvs.*, pagina 5).

Inițierea unei rute cu ajutorul hărții

Puteți iniția ruta, selectând o locație de pe hartă.

- 1 Selectați **Vizualizare hartă**.
- 2 Trageți și măriți harta pentru a afișa zona de căutare.
- 3 Dacă e necesar, selectați **Q** pentru a filtra punctele de interes afișate după categorie.
Pe hartă apar marcasele locurilor (U) sau un punct albastru.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați un marcaj de loc.
 - Selectați un punct, cum ar fi o stradă, intersecție sau adresă.
- 5 Selectați **Start!**.

Deplasarea la locul de reședință

Prima dată când porniți o rută spre reședință, dispozitivul va cere introducerea locației de reședință.

- 1 Selectați **Încotro? > Acasă**.
- 2 Dacă este necesar, introduceți locația dvs. de reședință.

Editarea locației dvs. de reședință

- 1 Selectați **Încotro? > ≡ > Setare locație reședință**.
- 2 Introduceți locația dvs. de reședință.

Ruta dvs. pe hartă

În timp ce călătoriți, dispozitivul vă ghidează spre destinație, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă. Instrucțiunile pentru următorul viraj, următoarea ieșire sau pentru orice alte acțiuni apar în partea de sus a hărții.




①	Următoarea acțiune de pe rută. Indică următorul viraj, ieșire sau altă acțiune și banda pe care ar trebui să vă deplasați, dacă această funcție este disponibilă.
②	Distanța până la următoarea acțiune.
③	Numele străzii sau al ieșirii asociate cu următoarea acțiune.
④	Ruta evidențiată pe hartă.
⑤	Următoarea acțiune de pe rută. Săgețile de pe hartă indică locația acțiunilor următoare.
⑥	Viteza vehiculului.
⑦	Numele drumului pe care vă deplasați.
⑧	Oră de sosire estimativă.

SUGESTIE: puteți atinge acest câmp pentru a modifica informațiile pe care le afișează (*Modificarea câmpului de date pe hartă*, pagina 12).

Ghidare pe bandă activă

Pe măsură ce vă apropiați de unele viraje, ieșiri sau schimbări de pe ruta dvs., lângă hartă apare o simulare detaliată a drumului, dacă este disponibilă. O linie colorată ① indică banda corespunzătoare pentru viraj.

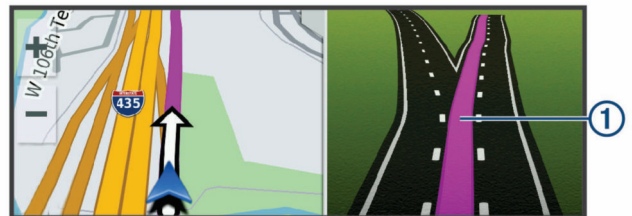

Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare

În timp ce navigați pe o rută, puteți vizualiza virajele care urmează, schimbările de benzi sau alte indicații pentru ruta dvs.

- 1 Selectați o opțiune de pe hartă:
 - Pentru a vizualiza viraje ce urmează și indicații de orientare pe măsură ce navigați, selectați **Viraje**.
Instrumentul de pe hartă afișează următoarele patru viraje sau indicații într-un chenar lângă hartă. Lista se actualizează automat pe măsură ce parcurgeți ruta.
 - Pentru a vizualiza lista întreagă de viraje și indicații de orientare pentru întreaga rută, selectați bara de text aflată în partea superioară a hărții.
- 2 Selectați un viraj sau o indicație (opțional).
Se vor afișa informații detaliate. Dacă este disponibilă, este afișată o imagine a intersecției, pentru intersecțiile de pe drumurile principale.

Vizualizarea întregii rute pe hartă

- 1 În timp ce navigați pe o rută, selectați orice loc de pe hartă.
- 2 Selectați .

Sosirea la destinație

Când vă apropiați de destinație, dispozitivul furnizează informații pentru a vă ajuta să vă încheiați ruta.

-  indică locația destinației dvs. pe hartă și un mesaj vocal vă anunță că vă apropiați de destinație.
- Atunci când vă apropiați de unele destinații, dispozitivul vă solicită în mod automat să căutați o parcare. Puteți selecta Da pentru a căuta zone de parcare din apropiere (*Parcarea în apropierea destinației dvs.*, pagina 5).
- Atunci când vă opriți la destinație, dispozitivul finalizează automat ruta. Dacă dispozitivul nu detectează automat sosirea dvs., puteți selecta Stop pentru a finaliza ruta.

Parcarea în apropierea destinației dvs.

Dispozitivul dvs. vă poate ajuta să găsiți un loc de parcare în apropierea destinației dvs. Atunci când vă apropiați de unele destinații, dispozitivul vă solicită în mod automat să căutați o parcare.

NOTĂ: această funcție trebuie utilizată numai atunci când folosiți profilul de vehicul tip automobil. În timp ce utilizați un profil de vehicul tip camion, puteți căuta o parcare de camioane în apropierea destinației dvs. (*Găsirea unei parcări de camioane*, pagina 8).

- 1 Selectați o opțiune:
 - Atunci când dispozitivul vă solicită acest lucru, selectați **Da** pentru a căuta o parcare aflată în apropiere.
 - Dacă dispozitivul nu vă solicită, selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Parcare** și selectați  > **Destinația mea**.
 - 2 Selectați **Filtrare parcări** și selectați una sau mai multe categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preț sau metode de plată (opțional).
- NOTĂ:** datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru toate locațiile de parcare.
- 3 Selectați o locație de parcare și apoi **Start!** > **Adăugare ca oprire următoare**.

Dispozitivul vă ghidează către zona de parcare.

Căutarea ultimului loc de parcare

Atunci când deconectați dispozitivul de la sistemul de alimentare al vehiculului în timp ce este pornit, locația dvs. curentă va fi salvată ca și loc de parcare.

Selectați **Aplicații** > **Ultimul loc**.

Schimbarea rutei active

Adăugarea unei locații pe ruta dvs.

Înainte de a putea adăuga o locație pe ruta dvs., trebuie să navigați pe o rută (*Inițierea unei rute*, pagina 4).

Puteți adăuga locații la mijlocul sau la sfârșitul rutei dvs. De exemplu, puteți adăuga o benzinărie ca următoarea destinație pe ruta dvs.

SUGESTIE: pentru a crea rute complexe, cu locații multiple sau opriri programate, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a planifica, programa și salva ruta (*Planificarea unei călătorii*, pagina 21).

- 1 Selectați din hartă  > **Încotro?**.
- 2 Căutați o locație (*Găsirea și salvarea locațiilor*, pagina 7).
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Start!**.
- 5 Selectați o opțiune:

- Pentru a adăuga locația ca următoarea destinație pe ruta dvs., selectați **Adăugare ca oprire următoare**.
- Pentru a adăuga locația la finalul rutei dvs., selectați **Adăugare ca ultimă oprire**.
- Pentru a adăuga locația și a ajusta ordinea destinațiilor de pe ruta dvs., selectați **Adăugare la ruta activă**.

Dispozitivul recalculează ruta pentru a include locația adăugată și vă ghidează către destinații în ordinea acestora.

Modelarea rutei dvs.

Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să inițiați o rută (*Inițierea unei rute*, pagina 4).

Vă puteți modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest lucru vă permite să direcționați ruta pentru a utiliza un anumit drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o destinație la rută.

- 1 Atingeți un punct oarecare pe hartă.
- 2 Selectați .

Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei.

- 3 Selectați o locație de pe hartă.
SUGESTIE: puteți selecta  pentru a mări harta și pentru a alege o locație mai precisă.
Dispozitivul recalculează ruta pe care trebuie să o urmați pentru a trece prin locația selectată.
- 4 Dacă este necesar, selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută, selectați locații suplimentare pe hartă.
 - Pentru a elimina un punct de modelare, selectați .
- 5 După ce ați terminat modelarea rutei, selectați **Start!**.

Alegerea unei ocoliri

Puteți alege o ocolire pe o anumită distanță de-a lungul rutei dvs. sau puteți ocoli anumite drumuri. Această funcție este utilă atunci când ajungeți la porțiuni de drum în lucru, drumuri închise sau care se află într-o stare deficitară.

- 1 De pe hartă, selectați  > **Schimbare rută**.
SUGESTIE: dacă instrumentul Schimbare rută nu se află în meniul cu instrumente de pe hartă, îl puteți adăuga (*Activarea instrumentelor hărții*, pagina 11).
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanță, selectați **Ocolire în funcție de distanță**.
 - Pentru a ocoli o anumită șosea de pe ruta dvs., selectați **Ocolire în funcție de drum**.
 - Pentru a găsi o nouă rută, selectați **Ocolire**.

Schimbarea modului de calculare a rutelor

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Mod de calcul**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Timp mai scurt** pentru a calcula rute care sunt mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.
 - Selectați **Off-road** pentru a calcula rute directe din punct în punct (fără drumuri).
 - Selectați **Distanță mai mică** pentru a calcula rute cu distanță mai mică, dar pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.

Oprirea rutei

De pe hartă, selectați  > **Stop**.

Utilizarea rutelor sugerate

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să salvați cel puțin o locație și să activați caracteristica Istoric de

călătorie (*Setările dispozitivului și de confidențialitate*, pagina 23).

Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină destinația în funcție de istoricul călătoriei, ziua săptămânii și momentul zilei. După ce conduceți de mai multe ori către o locație salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei și informații despre trafic.

Selectați bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată către locația dorită.

Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone

Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.

Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiți informații de trafic (*Recepționarea datelor de trafic cu Smartphone Link*, pagina 16).

În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru a evita întârzierile în trafic. Dacă aveți această opțiune dezactivată în setările pentru trafic (*Setări pentru trafic*, pagina 23), puteți vizualiza și evita manual întârzierile în trafic.

- 1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați  > **Trafic**.
- 2 Selectați opțiunea **Rută alternativă**, dacă este disponibilă.
- 3 Selectați **Start!**.

Evitarea drumurilor cu taxă

Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau zone aglomerate. Totuși, dispozitivul poate include o zonă cu taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare**.
- 2 Selectați o opțiune:
NOTĂ: meniul se modifică în funcție de zona dvs. și de datele hărții de pe dispozitivul dvs.
 - Selectați **Drumuri cu taxă**.
 - Selectați **Taxe** > **Drumuri cu taxă**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu taxă, selectați **Întreabă-mă întotdeauna**.
 - Pentru a evita întotdeauna taxele, selectați **Evitare**.
 - Pentru a permite întotdeauna taxele, selectați **Permitere**.
- 4 Selectați **Salvare**.

Evitarea vinițelor

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

Datele hărților de pe dispozitivul dvs. pot conține informații detaliate despre vinițe pentru anumite țări. Puteți evita sau permite vinițele pentru fiecare țară.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Taxe** > **Vinițe**.
- 2 Selectați o țară.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu taxă, selectați **Întreabă-mă întotdeauna**.
 - Pentru a evita întotdeauna taxele, selectați **Evitare**.
 - Pentru a permite întotdeauna taxele, selectați **Permitere**.
- 4 Selectați **Salvare**.

Evitarea unor caracteristici ale drumurilor

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări**.

- 2 Selectați caracteristicile de drum pe care doriți să le evitați în rutele dvs. și apoi selectați **Salvare**.

Evitarea zonelor cu emisii reduse

Dispozitivul dvs. poate evita zone cu emisii reduse sau cu restricții de emisii care se pot aplica pentru vehiculul dvs.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Zone cu emisii reduse**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu emisii reduse, selectați **Întreabă-mă întotdeauna**.
 - Pentru a evita întotdeauna zonele cu emisii reduse, selectați **Evitare**.
 - Pentru a permite întotdeauna zonele cu emisii reduse, selectați **Permitere**.
- 3 Selectați **Salvare**.

Evitări personalizate

Evitățile personalizate vă permit să selectați anumite zone sau secțiuni de drum pe care să le evitați. La calcularea unei rute, dispozitivul evită aceste zone și drumuri cu excepția cazului în care nu este disponibilă nicio altă rută rezonabilă.

Evitarea unui drum

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări personalizate**.
- 2 Selectați **Adăugare drum de evitat**.
- 3 Selectați punctul de început al secțiunii de drum pe care doriți să o evitați și selectați **Următor**.
- 4 Selectați punctul final al secțiunii și selectați **Următor**.
- 5 Selectați **Finalizare**.

Evitarea unei zone

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări personalizate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Adăugare evitare**.
- 3 Selectați **Adăugare zonă de evitat**.
- 4 Selectați colțul din stânga sus al zonei de evitat și selectați **Următor**.
- 5 Selectați colțul din dreapta jos al zonei de evitat și selectați **Următor**.
Zona selectată va fi umbrărită pe hartă.
- 6 Selectați **Finalizare**.

Dezactivarea unei evitări personalizate

Puteți să dezactivați o evitare personalizată fără a o șterge.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări personalizate**.
- 2 Selectați o evitare.
- 3 Selectați  > **Dezactivare**.

Ștergerea evitărilor personalizate

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări personalizate**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a șterge toate evitățile personalizate, selectați .
 - Pentru a șterge o evitare personalizată, selectați evitarea și apoi  > **Ștergere**.

Navigarea off-road

Dacă nu navigați urmând drumurile principale, puteți utiliza modul Off-road.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare**.
- 2 Selectați **Mod de calcul** > **Off-road** > **Salvare**.
Ruta următoare va fi calculată ca linie dreaptă spre locul vizat.

Găsirea și salvarea locațiilor

Hărțile detaliate încărcate în dispozitiv conțin locații cum ar fi restaurante, hoteluri și service-uri auto, precum și informații privind străzile. Meniul Încotro? vă ajută să găsiți destinația oferind mai multe metode de navigare, căutare și salvare a acestor informații.

- Introduceți termenii de căutare pentru a căuta rapid prin toate informațiile despre locație (*Găsirea unei locații utilizând bara de căutare*, pagina 7).
- Navigați sau căutați prin puncte de interes preîncărcate după categorie (*Puncte de interes*, pagina 7).
- Căutați opriri și servicii pentru camioane, inclusiv informații detaliate din catalogul TruckDown®, unde este cazul.
- Căutați și înregistrați-vă la punctele de interes Foursquare® (*Căutarea punctelor de interes Foursquare*, pagina 9).
- Utilizați instrumente de căutare pentru a găsi locații specifice, precum adrese, intersecții sau coordonate geografice (*Instrumente de căutare*, pagina 9).
- Căutați lângă un alt oraș sau zonă (*Schimbarea zonei de căutare*, pagina 8).
- Salvați locațiile dvs. preferate pentru a le găsi rapid pe viitor (*Salvarea locurilor*, pagina 10).
- Întoarceți-vă la locații găsite recent (*Vizualizarea locațiilor găsite recent*, pagina 9).

Puncte de interes

Un punct de interes este un loc pe care îl considerați util sau interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii și pot include destinații de călătorie populare, precum benzinării, restaurante, hoteluri și locații de divertisment.

Găsirea punctelor de interes pentru camioane

Hărțile detaliate încărcate în dispozitivul dvs. conțin numeroase puncte de interes pentru camioane, precum opriri pentru camioane, zone de odihnă și stații de cântărire.

Selecți **Încotro? > Categorii > Servicii pentru camioane**.

Găsirea punctelor de interes TruckDown

Directorul TruckDown enumeră companiile din industria de camioane, precum cele din domeniile reparațiilor pentru camioane și vânzărilor de pneuri.

Directorul TruckDown nu este disponibil în toate zonele.

1. Selectați o opțiune:
 - Selectați **Truck Locations** pentru a găsi puncte de interes compatibile cu camioanele.
 - Selectați **Truck Services** pentru a găsi locații de service pentru camionul dvs.
2. Selectați o categorie.
3. Dacă este necesar, selectați **Filtrare după facilități și mărci**, selectați una sau mai multe facilități și selectați **Salvare**.
NOTĂ: această opțiune este disponibilă numai pentru opririle pentru camioane.
4. Selectați o destinație.

Găsirea unei locații utilizând bara de căutare

Puteți să utilizați bara de căutare pentru a căuta locații introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un nume de oraș.

1. Selectați **Încotro?**.
2. Selectați **Introducere căutare** în bara de căutare.
3. Introduceți tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.

Termenii de căutare sugerați vor apărea sub bara de căutare.

4. Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceți un nume de categorie (de exemplu „cinematografe”).
 - Pentru a căuta numele unei unități comerciale, introduceți parțial sau integral numele acesteia.
 - Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceți numărul casei și numele străzii.
 - Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraș, introduceți numărul casei, numele străzii, orașul și județul.
 - Pentru a căuta un oraș, introduceți orașul și județul.
 - Pentru a căuta coordonate, introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.
5. Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat, selectați termenul respectiv.
 - Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectați **Q**.
6. Dacă este necesar, selectați o locație.

Găsirea unui loc după categorie

1. Selectați **Încotro?**.
2. Selectați o categorie sau selectați **Categorii**.
3. Dacă este necesar, selectați o subcategorie.
4. Selectați o locație.

Căutarea în cadrul unei categorii

După ce ați efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite categorii pot afișa o listă de Căutare rapidă care afișează ultimele patru destinații pe care le-ați selectat.

1. Selectați **Încotro? > Categorii**.
2. Selectați o categorie.
3. Selectați o opțiune:
 - Selectați o destinație din lista de căutare rapidă aflată în partea dreaptă a ecranului.
Lista de căutare rapidă oferă o listă de locații găsite recent din categoria selectată.
 - Selectați o subcategorie, dacă este necesar, apoi selectați o destinație.

Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire

NOTĂ: este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele de produse.

Puteți crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un terminal specific dintr-un aeroport.

1. Selectați **Încotro? > Introducere căutare**.
2. Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta locul de întâlnire, scrieți numele sau adresa locului de întâlnire, selectați **Q**, și mergeți la pasul 3.
 - Pentru a căuta punctul de interes, scrieți numele punctului de interes, selectați **Q**, și mergeți la pasul 5.
3. Selectați locul de întâlnire.
Apare o listă de categorii sub locul de întâlnire, precum restaurante, închirieri de mașini sau terminale.
4. Selectați o categorie.
5. Selectați punctul de interes și alegeți **Start!**.
Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când ajungeți la destinație, un steag în tablă de șah indică zona de

parcare recomandată. Un punct etichetat indică locația punctului de interes din cadrul locului de întâlnire.

Explorarea unui loc de întâlnire

NOTĂ: este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele de produse.

Puteți vizualiza o listă cu toate punctele de interes situate în cadrul fiecărui punct de întâlnire.

- 1 Selectați un loc de întâlnire.
- 2 Selectați **i** > **Explorați acest loc de întâlnire**.

Rezultatele căutării de locații

În mod implicit, rezultatele căutării de locații apar într-o listă, cu locația cea mai apropiată la început. Puteți derula în jos pentru a vedea mai multe rezultate.



1	Selectați o locație pentru a vizualiza meniul de opțiuni.
2 i	Selectați pentru a vizualiza informații detaliate despre locația selectată.
3 P	Selectați pentru a găsi zone de parcare din apropierea locației.
4 Y	Selectați pentru a vizualiza rute alternative către locații.
5 Start!	Selectați pentru a începe să navigați către locație utilizând ruta recomandată.
6 Map	Selectați pentru a vizualiza rezultatele căutării pe hartă.

Rezultatele căutării de locații pe hartă

Puteți vizualiza rezultatele unei căutări de locație pe hartă, în loc de vizualizarea într-o listă.

Din rezultatele căutării de locație, alegeți **Map**. În centrul hărții este afișată locația cea mai apropiată și în partea de jos a hărții apar informațiile de bază despre locația selectată.



1	Trageți harta pentru a vizualiza rezultate suplimentare ale căutării.
2	Rezultate suplimentare ale căutării. Selectați pentru a vizualiza o altă locație.
3	Rezumatul locației selectate. Selectați pentru a vizualiza informații detaliate despre locația selectată.
4 Start!	Selectați pentru a începe să navigați către locație utilizând ruta recomandată.
5 Map	Selectați pentru a vizualiza rezultatele căutării într-o listă.

Schimbarea zonei de căutare

În mod prestabilit, dispozitivul găsește locații în apropierea locației dvs. curente. De asemenea, puteți căuta și alte zone, în apropierea destinației dvs., în apropierea unui oraș sau de-a lungul rutei active.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați **Y**.
- 3 Selectați o opțiune.

Parcare

Dispozitivul dvs. dēzl include date detaliate despre spații de parcare, pentru a vă ajuta să găsiți parcare în apropiere în funcție de probabilitatea existenței de locuri de parcare disponibile, tipul de spațiu de parcare, preț sau metodele de plată acceptate.

În unele zone, sunt disponibile date de parcare live cât timp dispozitivul dvs. dēzl este conectat la Smartphone Link ([Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link, pagina 13](#)). Atunci când dispozitivul dvs. primește date live despre spațiile de parcare, puteți vizualiza tendințe de parcare în timp real.

NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru toate locațiile de parcare. Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea datelor live despre spațiile de parcare.

Găsirea unei parcări de camioane

- 1 Selectați **Încotro?** > **Truck Locations** > **Parcare**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Nu mai mare capacitate** pentru a filtra locațiile în funcție de capacitatea de parcare.
- 3 Selectați locația unei parcări.
- 4 Selectați **Start!**.

Căutarea unui loc de parcare în apropierea locației curente

- 1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Parcare**.
- 2 Selectați **Filtrare parcări** și selectați una sau mai multe categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preț sau metode de plată (opțional).

NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru toate locațiile de parcare.

- 3 Selectați locația unei parcări.
- 4 Selectați **Start!**.

Găsirea unei parcări în apropierea unei anumite locații

NOTĂ: această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați profilul vehiculului.

- 1 Căutați o locație.
 - 2 Din rezultatele căutării, selectați o locație.
 - 3 Selectați **P**.
- Apare o listă cu parcările apropiate de locația selectată.
- 4 Selectați **Filtrare parcări** și selectați una sau mai multe categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preț sau metode de plată (opțional).

NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru toate locațiile de parcare.

- 5 Selectați locația unei parcări.
- 6 Selectați **Start!**.

Înțelegerea culorilor și simbolurilor pentru parcări

Parcările care includ date detaliate despre parcare sunt codate cromatic pentru a indica probabilitatea de a găsi un loc de parcare. Simbolurile indică tipul de parcare disponibil (stradă

sau parc), informații aproximative despre preț și metoda de plată.

Puteți vedea legenda culorilor și a simbolurilor pe dispozitiv.

Din rezultatele căutării de parcare, selectați **1**.

Instrumente de căutare

Instrumentele de căutare vă permit să căutați anumite tipuri de locații răspunzând solicitărilor de pe ecran.

Găsirea unei adrese

NOTĂ: ordinea pașilor poate să se modifice în funcție de datele hărții încărcate pe dispozitiv.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Căut. în apropiere**: pentru a schimba zona de căutare (*Schimbarea zonei de căutare, pagina 8*).
- 3 Selectați **Adresă**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile adresei.
- 5 Selectați adresa.

Găsirea unei intersecții

Puteți căuta o intersecție dintre două străzi, autostrăzi sau alte drumuri.

- 1 Selectați **Încotro? > Categoriile > Intersecții**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile străzii.
- 3 Selectați intersecția.

Găsirea unui oraș

- 1 Selectați **Încotro? > Categoriile > Orașe**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați un oraș din lista orașelor din apropiere.
 - Pentru a căuta lângă o altă locație, selectați **Căut. în apropiere**: (*Schimbarea zonei de căutare, pagina 8*).
 - Pentru a căuta un oraș după nume, selectați **Introducerea căutării**, introduceți numele unui oraș și selectați **Q**.

Găsirea unei locații folosind coordonatele

Puteți să găsiți o locație utilizând coordonatele de latitudine și longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.

- 1 Selectați **Încotro? > Categoriile > Coordonate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **↗** și modificați formatul sau originea coordonatelor.
- 3 Introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.
- 4 Selectați **Vizualizare pe hartă**.

Foursquare

Foursquare este o rețea socială bazată pe locație. Dispozitivul dvs. include puncte de interes Foursquare preîncărcate, care sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare a locației.

Pentru funcții suplimentare, vă puteți conecta la contul dvs. Foursquare utilizând Smartphone Link de pe smartphone-ul dvs. compatibil. Când vă conectați la contul dvs. Foursquare utilizând Smartphone Link, puteți să vizualizați detalii despre locație de la Foursquare, să vă înregistrați la o locație și să căutați puncte de interes în baza de date Foursquare online.

Conectare la contul dvs. Foursquare

- 1 Conectați-vă dispozitivul la Smartphone Link (*Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link, pagina 13*).
- 2 De pe smartphone-ul dvs., deschideți aplicația Smartphone Link.

- 3 Deschideți setările aplicației Smartphone Link și selectați **Foursquare® > Conectare**.

- 4 Introduceți-vă informațiile de conectare Foursquare.

Căutarea punctelor de interes Foursquare

Puteți căuta puncte de interes Foursquare încărcate în dispozitivul dvs. Când vă conectați la contul dvs. Foursquare utilizând Smartphone Link, căutarea vă oferă cele mai recente rezultate din baza de date Foursquare online și rezultate personalizate din contul dvs. Foursquare de utilizator.

Selectați **Încotro? > Categoriile > Foursquare®**.

Vizualizare detalii de locație Foursquare

Înainte de a putea vizualiza detaliile de locație Foursquare, trebuie să vă conectați la un telefon compatibil care rulează aplicația Smartphone Link și să vă conectați la contul dvs. Foursquare.

Puteți vedea informații detaliate despre locație Foursquare, cum ar fi notele acordate de utilizatori, informații despre prețurile restaurantelor și programul de funcționare.

- 1 Din rezultatele căutării de locație, selectați un punct de interes Foursquare.
- 2 Selectați **1**.

Înregistrare cu Foursquare

Înainte de a vă înregistra cu Foursquare, trebuie să vă conectați la un telefon compatibil care rulează aplicația Smartphone Link și să vă conectați la contul dvs. Foursquare.

- 1 Selectați **Aplicații > Foursquare® > Check In**.
- 2 Selectați un punct de interes.
- 3 Selectați **1 > Check In**.

TripAdvisor

Dispozitivul dvs. include puncte de interes TripAdvisor și clasificări. Clasificările TripAdvisor apar automat în lista cu rezultatele căutării pentru punctele de interes aplicabile. Puteți căuta și puncte de interes TripAdvisor din apropiere și le puteți ordona după distanță sau popularitate.

Găsirea punctelor de interes TripAdvisor

- 1 Selectați **Încotro? > Categoriile > TripAdvisor**.
- 2 Selectați o categorie.

Vă apare o listă a punctelor de interes TripAdvisor din apropiere, corespunzătoare categoriei.
- 3 Selectați **Ordonare rezultate** pentru a ordona rezultatele căutării după distanță sau popularitate (opțional).

Vizualizarea locațiilor găsite recent

Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locații găsite.

Selectați **Încotro? > Recente**.

Golirea listei locațiilor găsite recent

Selectați **Încotro? > Recente > ≡ > Golire > Da**.

Vizualizarea informațiilor despre locația curentă

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informații despre locația curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă trebuie să comunicați personalului de urgență locul unde vă aflați.

De pe hartă, selectați vehiculul.

Găsirea serviciilor de urgență și a benzinărilor

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi cele mai apropiate spitale, secții de poliție și benzinării.

- 1 De pe hartă, selectați vehiculul.

2 Selectați **Spitale, Secții de poliție, Combustibil** sau **Asistență pe rută**.

NOTĂ: anumite categorii de servicii nu sunt disponibile în orice zonă.

NOTĂ: când un profil de vehicul este activ, apare o opțiune pentru opririle pentru camioane în loc de combustibil.

Apare o listă a locațiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai apropiate locații în partea de sus.

3 Selectați o locație.

4 Selectați o opțiune:

- Pentru a naviga la locație, selectați **Start!**
- Pentru a vizualiza numărul de telefon și alte detalii despre locație, selectați **i**.

Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă

Dacă trebuie să îi spuneți unei alte persoane cum să ajungă la locația dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de instrucțiuni.

1 De pe hartă, selectați vehiculul.

2 Selectați **≡** > **Indicații spre mine**.

3 Selectați o locație de pornire.

4 Alegeți **Selectare**.

Adăugarea unei scurtături

Puteți adăuga scurtături la meniul **Încotro?**. O scurtătură poate indica o locație, o categorie sau un instrument de căutare.

Meniul **Încotro?** poate conține până la 36 de pictograme pentru scurtături.

1 Selectați **Încotro?** > **Adăugare scurtătură**.

2 Selectați un element.

Eliminarea unei scurtături

1 Selectați **Încotro?** > **≡** > **Eliminare scurtături**.

2 Selectați scurtătura pe care doriți să o eliminați.

3 Selectați din nou scurtătura pentru a confirma.

4 Selectați **Salvare**.

Salvarea locurilor

Salvarea unei locații

1 Căutați o locație (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 7*).

2 Din rezultatele căutării, selectați o locație.

3 Selectați **i** > **Salvare**.

4 Introduceți un nume și selectați **Finalizare**.

Salvarea locației curente

1 De pe hartă, selectați pictograma vehiculului.

2 Selectați **Salvare**.

3 Introduceți un nume și selectați **Finalizare**.

4 Selectați **OK**.

Editarea unei locații salvate

1 Selectați **Încotro?** > **Salvate**.

2 Dacă este necesar, selectați o categorie.

3 Selectați o locație.

4 Selectați **i**.

5 Selectați **≡** > **Editare**.

6 Selectați o opțiune:

- Selectați **Nume**.
- Selectați **Număr de telefon**.

- Selectați **Categorii** pentru atribuirea de categorii locației salvate.

- Selectați **Schimbare simbol hartă** pentru a modifica simbolul utilizat la marcarea pe hartă a locației salvate.

7 Editați informațiile.

8 Selectați **Finalizare**.

Atribuirea de categorii unei locații salvate

Puteți adăuga categorii personalizate pentru organizarea locațiilor salvate.

NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul **Locații salvate** după ce salvați cel puțin 12 locații.

1 Selectați **Încotro?** > **Salvate**.

2 Selectați o locație.

3 Selectați **i**.

4 Selectați **≡** > **Editare** > **Categorii**.

5 Introduceți unul sau mai multe nume de categorii, separate prin virgule.

6 Dacă este necesar, selectați o categorie sugerată.

7 Selectați **Finalizare**.

Ștergerea unei locații salvate

NOTĂ: locațiile șterse nu mai pot fi recuperate.

1 Selectați **Încotro?** > **Salvate**.

2 Selectați **≡** > **Șter.loc.salv.**

3 Bifați caseta din dreptul locațiilor salvate pentru care se dorește ștergerea și selectați **Ștergere**.

Utilizarea hărții

Puteți utiliza harta pentru a naviga pe o rută (*Ruta dvs. pe hartă, pagina 4*) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs. atunci când nicio rută nu este activă.

1 Selectați **Vizualizare hartă**.

2 Atingeți un punct oarecare pe hartă.

3 Selectați o opțiune:

- Trageți harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus sau în jos.
- Pentru mărire sau micșorare, selectați **+** sau **-**.
- Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel 3-D și invers, selectați **▲**.
- Pentru a filtra punctele de interes afișate după categorie, selectați **Q**.
- Pentru a iniția o rută, selectați o locație de pe hartă și alegeți **Start!** (*Inițierea unei rute cu ajutorul hărții, pagina 4*).

Instrumente hartă

Instrumentele hărții oferă acces rapid la informații și funcții ale dispozitivului în timp ce vizualizați harta. Când activați un instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea hărții.

Stop: oprește navigarea pe ruta activă.

Schimbare rută: vă permite să alegeți o rută ocolitoare sau să omiteți locații aflate pe ruta dvs.

Înainte pe rută: afișează locațiile aflate în față pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasați (*Înainte, pagina 11*).

Viraje: afișează o listă a virajelor care urmează pe ruta dvs. (*Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare, pagina 4*).

Datele călătoriei: afișează informații despre călătorie ce pot fi personalizate, de ex., viteza sau kilometrajul (*Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei, pagina 11*).

Volum: reglează volumul sunetului pentru unitatea principală.

Luminozitate: reglează luminozitatea ecranului.

Telefon: afișează o listă de apeluri recente din telefonul dvs. conectat, iar în timpul unui apel activ afișează opțiuni pentru apelul în desfășurare (*Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs*, pagina 14).

Dispecerat și Monitorizare: vă permite să porniți și să opriți partajarea caracteristicii Dispecerat și Monitorizare (*Dispecerat și Monitorizare*, pagina 17).

Trafic: afișează condițiile de trafic de pe ruta dvs. sau din zona dvs. (*Vizualizarea traficului din față*, pagina 12).

Vreme: afișează informații despre vreme pentru zona dvs.

photoLive: afișează camerele de supraveghere în timp real din abonamentul dvs. photoLive (*Camerele video de supraveghere a traficului photoLive*, pagina 21).

Raportare cameră: vă permite să raportați camerele video la semafoare sau radarele fixe. Funcția este disponibilă dacă aveți date despre camere video la semafoare sau radare fixe stocate pe dispozitiv și o conexiune activă la aplicația Smartphone Link (*Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link*, pagina 13).

Altitudine: afișează dinainte modificările de altitudine.

Planificator de pauză: afișează mementouri pentru pauză și opririle sugerate.

Vizualizarea unui instrument de hartă

- 1 De pe hartă, selectați .
- 2 Selectați un instrument de hartă.
Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea hărții.
- 3 După ce ați terminat utilizarea instrumentului de hartă, selectați .

Activarea instrumentelor hărții

Implicit, numai cele mai des utilizate instrumente sunt activate în meniul cu instrumente de pe hartă. Puteți adăuga până la 12 instrumente la meniu.

- 1 De pe hartă, selectați  > .
- 2 Bifați caseta de validare din dreptul fiecărui instrument pe care doriți să-l adăugați.
- 3 Selectați **Salvare**.

Înainte

Instrumentul Înainte pe rută oferă informații despre locații aflate în față pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasați. Puteți vizualiza puncte de interes care urmează, de ex., restaurante, benzinării sau zone de odihnă. Atunci când vă deplasați pe o autostradă, puteți, de asemenea, să vizualizați informații și servicii disponibile pentru ieșirile și orașele care urmează, în mod asemănător indicatoarelor de informare de pe autostrăzi. Puteți personaliza trei categorii ce vor fi afișate în instrumentul Înainte pe rută.

Vizualizarea locațiilor ce urmează

- 1 Din hartă, selectați opțiunea  > **Înainte pe rută**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza următoarea locație de pe rută din fiecare categorie, selectați  , dacă este necesar.
 - Pentru a vizualiza informații și servicii disponibile pentru ieșirile de pe autostrăzi sau orașe aflate înainte pe rută, selectați .

NOTĂ: această opțiune este disponibilă numai atunci când vă deplasați pe o autostradă sau când ruta dvs. include o autostradă.
- 3 Selectați un element pentru a vizualiza o listă de locații pentru acea categorie, ieșire sau oraș.

Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută

Puteți personaliza categoriile de locație ce vor fi afișate în instrumentul Înainte pe rută.

- 1 Din hartă, selectați opțiunea  > **Înainte pe rută**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați .
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă, selectați și glisați săgeata de lângă numele categoriei.
 - Selectați o categorie pentru a o schimba.
 - Pentru a crea o categorie personalizată, selectați o categorie, selectați **Căutare personalizată**, apoi introduceți numele unei companii sau al unei categorii.
- 5 Selectați **Finalizare**.

Simboluri de avertizare și atenționare

AVERTISMENT

Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate sugestiile pentru rute sau că vor fi afișate pictograme de avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărților, astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricții sau condițiile de drum în toate cazurile. Țineți cont întotdeauna de toate indicatoarele de circulație și condițiile de drum atunci când luați decizii privind deplasarea.

Pe hartă sau pe direcțiile rutei pot apărea simboluri de avertizare și atenționare, având scopul de a vă preveni despre potențiale pericole, condiții de drum și stații de cântărire viitoare.

Avertismentele privind restricțiile

	Înălțime
	Greutate
	Sarcină pe punte
	Lungime
	Lățime
	Accesul interzis camioanelor
	Accesul interzis remorcilor
	Accesul interzis vehiculelor cu materiale periculoase
	Accesul interzis vehiculelor cu materiale inflamabile
	Accesul interzis vehiculelor cu poluanți pentru apă
	Interzis a vira la stânga
	Interzis a vira la dreapta
	Întoarcerea interzisă

Avertismentele privind starea drumului

	Risc de împotmolire
	Vânt lateral
	Drum îngust
	Curbă strânsă
	Coborâre abruptă
	Tunel vegetal

Alerte

	Stație de cântărire
	Drumul nu este verificat pentru camioane

Informații cursă

Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei

Înainte de a vizualiza pe hartă datele călătoriei, trebuie să adăugați acest instrument în meniul de instrumente al hărții (*Activarea instrumentelor hărții*, pagina 11).

Din hartă, selectați  > **Datele călătoriei**.

Personalizarea câmpurilor cu datele călătoriei

Înainte de a putea personaliza datele afișate în instrumentul de date ale călătoriei ce apare pe harta dvs., este necesar să adăugați instrumentul de date ale călătoriei la meniul de instrumente ale hărții (*Activarea instrumentelor hărții*, pagina 11).

1 Din hartă, selectați  > **Datele călătoriei**.

2 Selectați un câmp de date ale călătoriei.

3 Selectați o opțiune.

Noul câmp cu date ale călătoriei apare în instrumentul de date ale călătoriei afișat pe hartă.

Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei

Pagina cu informațiile călătoriei afișează viteza dvs. și furnizează statistici despre călătorie.

NOTĂ: dacă faceți opriri frecvente, lăsați dispozitivul pornit, pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în timpul călătoriei.

Din hartă, selectați **Viteză**.

Vizualizarea jurnalului de călătorie

Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-ați parcurs.

1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă**.

2 Bifați caseta de selectare **Jurnal de călătorie**.

Resetarea informațiilor călătoriei

1 Pe hartă, selectați **Viteză**.

2 Selectați  > **Resetare câmpuri**.

3 Selectați o opțiune:

- Când nu navigați pe o rută, selectați **Selectare toate** pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepția vitezometrelui, din prima pagină.
- Selectați **Resetare date călătorie** pentru a reseta informațiile de pe computerul de călătorie.
- Selectați **Resetare viteză maximă** pentru a reseta viteza maximă.
- Selectați **Resetare călătorie B** pentru a reseta contorul de parcurs.

Vizualizarea traficului din față

Puteți vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în față pe ruta dvs. sau pe șoseaua pe care vă deplasați.

1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați  > **Trafic**.

Cel mai apropiat incident de trafic din față este afișat pe un panou din partea dreaptă a hărții.

2 Selectați incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii suplimentare.

Vizualizarea datelor din trafic pe hartă

Harta traficului afișează fluxul traficului cu cod de culori și întârzierile de pe drumurile din apropiere.

1 Din meniul principal, selectați **Aplicații > Trafic**.

2 Dacă este necesar, selectați  > **Legendă** pentru a vizualiza legenda hărții de trafic.

Căutarea incidentelor din trafic

1 Din meniul principal, selectați **Aplicații > Trafic**.

2 Selectați  > **Incidente**.

3 Selectați un element din listă.

4 Dacă există mai multe incidente, utilizați săgețile pentru a vizualiza și alte incidente.

Personalizarea hărții

Personalizarea straturilor hărții

Puteți personaliza datele care apar pe hartă, precum pictograme pentru puncte de interes și condiții de drum.

1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă**.

2 Selectați straturile de inclus pe hartă, apoi selectați **Salvare**.

Modificarea câmpului de date pe hartă

1 Selectați un câmp de date de pe hartă.

NOTĂ: nu puteți personaliza câmpul **Viteză**.

2 Selectați un tip de date de afișat.

Schimbarea perspectivei hărții

1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Conducere - Vizualizare hartă**.

2 Selectați o opțiune:

- Selectați **Direcție-Sus** pentru a afișa harta în două dimensiuni (2-D), cu direcția dvs. de deplasare în partea de sus.
- Selectați **Nord-Sus** pentru a afișa harta în 2-D, cu nordul în partea de sus.
- Selectați **3-D** pentru a afișa harta în trei dimensiuni.

3 Selectați **Salvare**.

Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului

Pentru a profita la maximum de dispozitivul dvs. dăți, trebuie să asociați dispozitivul cu smartphone-ul și să îl conectați la aplicația Smartphone Link. Aplicația Smartphone Link îi permite dispozitivului să recepționeze date în timp real, inclusiv date despre trafic, date despre parcare, camere de monitorizare a semafoarelor și a vitezei și alte servicii în timp real. Vă permite, de asemenea, să utilizați caracteristicile conectate, de exemplu partajarea călătoriei prin Dispecerat și Monitorizare și mesageria.

Date în timp real despre trafic: trimite pe telefonul dvs. date în timp real despre trafic, cum ar fi incidente și întârzieri în trafic, zone în construcție și drumuri închise (*Trafic*, pagina 16).

Informații în timp real despre parcare: trimite informații în timp real despre parcare pe dispozitivul dvs., dacă sunt disponibile (*Parcare*, pagina 8).

Servicii în timp real Garmin: furnizează servicii gratuite și contra cost pentru a trimite date în timp real către dispozitivul dvs., cum ar fi date de la camerele de monitorizare de la semafor și a vitezei sau de la camere de monitorizare a traficului (*Servicii în timp real Garmin*, pagina 13).

Informații meteo: trimite condițiile meteo și alerte în timp real către dispozitivul dvs. (*Vizualizarea prognozei meteo*, pagina 20).

Dispecerat și Monitorizare: vă permite să primiți mesaje de la dispecer și să vă partajați călătoria în timp real cu un dispecer și cu contactele selectate (*Dispecerat și Monitorizare*, pagina 17).

Notificări inteligente: afișează pe dispozitivul dvs. notificările și mesajele primite pe telefon. Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate limbile și toate tipurile de mesaje.

Apelare hands-free: vă permite să efectuați sau să primiți apeluri telefonice prin intermediul dispozitivului dvs. și să folosiți dispozitivul ca difuzor telefonic hands-free. Dacă limba selectată acceptă funcția de comandă vocală, puteți efectua și răspunde la apelurile telefonice prin intermediul comenzilor vocale.

Trimiterea locațiilor către dispozitiv: vă permite să trimiteți locații de pe smartphone-ul dvs. către dispozitivul de navigare.

Înregistrare Foursquare: vă permite să vă înregistrați în locațiile Foursquare prin intermediul dispozitivului de navigare (*Înregistrare cu Foursquare, pagina 9*).

Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link

Trebuie să asociați dispozitivul dăzl cu telefonul și să îl conectați la Smartphone Link pentru a folosi anumite funcții, cum ar fi informații în timp real despre trafic și parări, apelare hands-free și alte funcții asociate.

După ce dispozitivele sunt asociate, acestea se conectează automat atunci când sunt pornite și în raza de acoperire.

- 1 Din magazinul de aplicații al telefonului, instalați aplicația Smartphone Link.
- 2 Așezați dispozitivul dăzl și telefonul dvs. la o distanță de maxim 3 m (10 ft) unul față de celălalt.
- 3 De pe dispozitivul dăzl, selectați **Setări** > **Rețele wireless** și bifați caseta de selectare **Bluetooth**.
- 4 Selectați **Căutare dispozitive**.
- 5 Activați tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. și setați telefonul pentru a putea fi descoperit.
Consultați manualul de utilizare al telefonului pentru mai multe informații.
- 6 Selectați **OK** pe dispozitivul dăzl.
Dispozitivul dăzl începe căutarea dispozitivelor Bluetooth din apropiere și apare o listă cu dispozitivele Bluetooth. Poate dura până la un minut pentru ca telefonul dvs. să apară în listă.
- 7 Alegeți-vă telefonul din listă și selectați **OK**.
- 8 Confirmați solicitarea de asociere de pe telefonul dvs.
- 9 De pe telefon, deschideți aplicația Smartphone Link.
Dacă vă asociați cu un dispozitiv Apple®, un cod de securitate apare pe ecranul dăzl.
- 10 Dacă este necesar, introduceți codul de securitate pe telefon în intervalul de 30 de secunde.

Pictograme stare Bluetooth

Pictogramele de stare apar în setările Bluetooth din dreptul fiecărui telefon asociat.

Selectați **Setări** > **Rețele wireless**.

- O pictogramă gri indică dacă funcția este dezactivată sau deconectată pentru acel telefon.
- O pictogramă colorată indică dacă funcția este conectată și activă pentru acel telefon.

	Apelare hands-free
	Notificări inteligente
	Caracteristici și servicii Smartphone Link

Servicii în timp real Garmin

Înainte de a putea utiliza serviciile în timp real Garmin, dispozitivul trebuie să fie conectat la Smartphone Link (*Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link, pagina 13*).

Serviciile în timp real Garmin furnizează planuri gratuite și pe bază de abonament pentru trimiterea datelor în timp real pe dispozitivul dvs., cum ar fi datele de trafic, datele meteo și camere de monitorizare a semaforului și vitezei.

Unele servicii, cum ar fi datele meteo, sunt disponibile ca aplicații separate pe dispozitiv. Alte servicii, cum ar fi cel de trafic, îmbunătățesc funcțiile de navigare existente pe dispozitiv.

Caracteristicile care necesită acces la serviciile în timp real Garmin afișează simbolul Smartphone Link și apar numai atunci când dispozitivul este conectat la Smartphone Link.

Abonarea la Serviciile în timp real Garmin

Anumite Servicii în timp real dăzl necesită abonament cu plată. În aplicația Smartphone Link, puteți achiziționa un abonament cu plată ca achiziție integrată aplicației. Abonamentul este asociat cu contul din magazinul de aplicații de pe smartphone.

- 1 Pe smartphone-ul dvs., deschideți aplicația Smartphone Link.
- 2 Selectați **Contul meu**.
Apare o listă de servicii și prețuri de abonamente disponibile.
- 3 Selectați un serviciu.
- 4 Selectați prețul.
- 5 Selectați **Subscribe**.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza achiziția.

Trimiterea unei locații de pe smartphone-ul dvs. către dispozitivul dvs.

Puteți căuta o locație utilizând aplicația Smartphone Link de pe telefonul dvs. și trimițând-o pe dispozitivul dvs. dăzl.

- 1 Pe smartphone-ul dvs., deschideți aplicația Smartphone Link.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a găsi o locație din apropiere, selectați **Căutare locuri în apropiere** și introduceți o adresă completă sau o parte din ea sau numele unui loc.
 - Pentru a găsi un punct de interes Foursquare din apropiere, selectați **Foursquare** și selectați un punct de interes de pe listă.
 - Pentru a selecta o locație de pe hartă, selectați **Alegere locație** și atingeți locația de pe hartă.
 - Pentru a găsi o adresă din lista de contacte, selectați **Search Contacts** și selectați numele unui contact.

Locația selectată apare pe hartă.

- 3 Selectați **Trimite**.
Aplicația Smartphone Link trimite locația pe dăzl.
- 4 Selectați o opțiune de pe dispozitivul dvs. dăzl:
 - Pentru a începe navigarea către locație, selectați **Start!**
 - Pentru a vedea detalii despre locație sau pentru a salva locația în favorite, selectați .
 - Pentru a accepta locația fără a începe navigația, selectați **OK**.

Locația apare în locațiile găsite recent pe dispozitivul dvs. dăzl.

Notificări inteligente

În timp ce dispozitivul este conectat la aplicația Smartphone Link, puteți vedea de pe smartphone sau de pe dispozitivul dăzl notificări despre mesaje text, apeluri de intrare, întâlniri din calendar și altele.

NOTĂ: este posibil să fiți nevoit să așteptați câteva minute pentru a primi notificările pe dispozitivul de navigație, după conectarea la aplicația Smartphone Link.  va apărea colorată în setările Bluetooth atunci când notificările inteligente sunt conectate și active (*Pictograme stare Bluetooth, pagina 13*).

Primirea notificărilor

AVERTISMENT

Nu citiți și nu răspundeți la notificări în timp ce conduceți.

Înainte ca dispozitivul dăzl să primească notificări, trebuie să îl conectați la smartphone și la aplicația Smartphone Link.

Pentru majoritatea paginilor va apărea o solicitare atunci când dispozitivul primește o notificare de pe smartphone. Dacă

vehiculul este în mișcare, trebuie să confirmați că sunteți pasagerul și nu șoferul pentru a vedea notificările.

NOTĂ: dacă vizualizați harta, notificările vor apărea într-un instrument al hărții.

- Pentru a ignora o notificare, selectați **OK**. Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe telefon.
- Pentru a vizualiza o notificare, selectați **Vizualizare**.
- Pentru a asculta notificarea, selectați **Vizualizare > Redare**. Dispozitivul citește notificarea folosind tehnologia text-to-speech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate limbile.
- Pentru a efectua acțiuni suplimentare, cum ar fi respingerea notificărilor de la telefon, selectați **Vizualizare** și selectați o opțiune.

NOTĂ: acțiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru câteva tipuri de notificări și trebuie acceptate de aplicația care generează notificarea.

Primirea de notificări în timp ce vizualizați harta

AVERTISMENT

Nu citiți și nu răspundeți la notificări în timp ce conduceți.

Înainte ca dispozitivul dă să primească notificări, trebuie să îl conectați la smartphone și la aplicația Smartphone Link.

Atunci când vizualizați harta, notificările noi apar în instrumentul hărții de la marginea ecranului. Dacă dispozitivul se deplasează, puteți vizualiza notificări.

- Pentru a ignora o notificare, selectați **X** sau așteptați ca solicitarea popup să expire. Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe telefon.
- Pentru a vizualiza notificarea, selectați textul acesteia.
- Pentru a asculta notificarea, selectați **Redare mesaj**. Dispozitivul citește notificarea folosind tehnologia text-to-speech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate limbile.
- Pentru a asculta notificarea folosind o comandă vocală, spuneți **Redare mesaj**.
NOTĂ: această opțiune este disponibilă doar atunci când limba selectată acceptă funcția de comenzi vocale și  apare în instrumentul hărții.

Vizualizarea listei de notificări

Puteți vizualiza o listă cu toate notificările active.

1 Selectați **Aplicații > Notificări inteligente**.

Va apărea lista de notificări. Notificările necitite au culoarea neagră, iar notificările citite anterior au culoarea gri.

2 Selectați o opțiune:

- pentru a vizualiza notificarea, selectați descrierea acesteia;
- pentru a asculta o notificare, selectați . Dispozitivul citește notificarea folosind tehnologia text-to-speech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate limbile.

Apelarea hands-free

NOTĂ: deși majoritatea telefoanelor sunt compatibile și pot fi utilizate, nu există garanția faptului că un anume telefon poate fi utilizat. Este posibil ca nu toate caracteristicile să fie disponibile pentru telefonul dvs.

Folosind tehnologia wireless Bluetooth, dispozitivul se poate conecta la telefonul mobil pentru a deveni un dispozitiv hands-

free. În timp ce sunteți conectat, puteți efectua sau primi apeluri utilizând dispozitivul dvs.

Efectuarea unui apel

Formarea unui număr

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Apelare**.
- 2 Introduceți numărul.
- 3 Selectați **Apelare**.

Apelarea unui contact din agenda telefonică

Agenda telefonică este încărcată din telefon pe dispozitiv la fiecare conectare a acestor două dispozitive. Poate dura câteva minute până când agenda telefonică devine disponibilă. Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Agendă**.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Selectați **Apelare**.

Apelarea unei locații

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Parcurgere categorii**.
- 2 Selectați un punct de interes.
- 3 Selectați **Apelare**.

Primirea unui apel

Când recepționați un apel, selectați **Răspunde** sau **Ignorare**.

Utilizarea registrului de apeluri

Registrul apelurilor este încărcat din telefon pe dispozitiv la fiecare conectare între aceste două dispozitive. Poate dura câteva minute până când registrul de apeluri devine disponibil. Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Registru apeluri**.
- 2 Selectați o categorie.
Va apărea o listă cu apeluri, cele mai recente fiind afișate în partea de sus a listei.
- 3 Selectați un apel.

Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs

În timpul unui apel, puteți selecta opțiunile pentru apel în curs de pe hartă.

- Pentru a transfera sunetul pe telefon, selectați .
SUGESTIE: utilizați această caracteristică dacă doriți să opriți dispozitivul menținând apelul sau în cazul în care doriți intimitate.
- Pentru a utiliza tastatura, selectați .
SUGESTIE: puteți folosi această caracteristică pentru a utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.
- Pentru a dezactiva microfonul, selectați .
- Pentru a încheia apelul, selectați .

Salvarea unui număr de telefon de acasă

SUGESTIE: după ce salvați un număr de telefon de acasă, puteți edita acest număr prin editarea opțiunii „Acasă” din lista dvs. de locații salvate (*Editarea unei locații salvate, pagina 10*).

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon >  > Setare nr. telefon acasă**.
- 2 Introduceți numărul dvs. de telefon.
- 3 Selectați **Finalizare**.

Apelarea acasă

Înainte de a putea suna acasă, trebuie să introduceți numărul de telefon pentru locația dvs. de reședință.

Selectați **Aplicații > Telefon > Apelare acasă**.

Setarea caracteristicilor Bluetooth pentru dispozitivul Apple

În mod implicit, toate caracteristicile compatibile Bluetooth sunt activate atunci când vă asociați telefonul. Puteți activa, dezactiva sau personaliza anumite caracteristici.

Conectarea aplicației Smartphone Link pe dispozitivul dvs. Apple

Înainte de a vă putea conecta la aplicația Smartphone Link, trebuie să asociați și să conectați dispozitivul dvs. dâz la telefonul.

Dacă nu v-ați conectat la aplicația Smartphone Link în timpul procesului de asociere, vă puteți conecta la ea pentru caracteristici Bluetooth suplimentare. Aplicația Smartphone Link comunică cu telefonul dvs. prin intermediul tehnologiei Bluetooth Smart. Prima oară când vă conectați la aplicația Smartphone Link pe un dispozitiv Apple, trebuie să introduceți un cod de securitate Bluetooth Smart.

- 1 Instalați aplicația Smartphone Link pe telefonul dvs. de pe app store.
- 2 Deschideți aplicația Smartphone Link de pe telefonul dvs. Un cod de securitate apare pe ecranul dispozitivului dâz.
- 3 Introduceți codul pe telefonul dvs.

Dezactivarea apelurilor hands-free pe dispozitivul dvs. Apple

Puteți dezactiva apelurile hands-free și să rămâneți conectat la telefonul dvs. pentru date și notificări Smartphone Link.

- 1 Selectați **Setări > Rețele wireless**.
- 2 Selectați numele telefonului utilizat pentru apelarea hands-free.

SUGESTIE: telefonul dvs. se poate conecta la apelarea hands-free și la date prin intermediul a două nume diferite.  apare colorată lângă numele telefonului pentru apelarea hands-free.

- 3 Debifați caseta de selectare **Apeluri telefonice**.

Dezactivarea datelor Smartphone Link și a notificărilor inteligente de pe dispozitivul Apple

Poți dezactiva datele Smartphone Link și notificările inteligente și rămâne conectat la telefon pentru apelarea hands-free.

- 1 Selectați **Setări > Rețele wireless**.
- 2 Selectați numele telefonului conectat la date și notificări Smartphone Link.

SUGESTIE: telefonul dvs. se poate conecta la apelarea hands-free și la date folosind două nume diferite.  și  vor apărea colorate lângă numele telefonului folosit pentru date și notificări.

- 3 Debifați caseta de selectare **Servicii smartphone**.

Afișarea sau ascunderea categoriilor de notificări pentru dispozitivul Apple

Puteți filtra notificările afișate de dispozitiv dacă ați afișat sau ascundeți categorii.

- 1 Selectați **Setări > Rețele wireless**.
- 2 Selectați numele telefonului conectat la date și notificări Smartphone Link.

SUGESTIE: telefonul dvs. se poate conecta la apelarea hands-free și la date folosind două nume diferite.  și  vor apărea colorate lângă numele telefonului folosit pentru date și notificări.

- 3 Selectați **Notificări inteligente**.
- 4 Selectați caseta din dreptul fiecărui instrument pe care doriți să-l adăugați.

Configurarea caracteristicilor Bluetooth pentru smartphone-ul dvs. cu Android™

În mod prestabilit, toate caracteristicile Bluetooth compatibile sunt activate atunci când vă asociați telefonul. Puteți activa, dezactiva sau personaliza anumite caracteristici.

Conectarea la aplicația Smartphone Link de pe smartphone-ul Android

Înainte de a vă conecta la aplicația Smartphone Link, trebuie să asociați și să conectați dispozitivul dâz la telefon.

Dacă nu v-ați conectat la aplicația Smartphone Link în timpul procesului de asociere, vă puteți conecta pentru caracteristici Bluetooth suplimentare.

- 1 Din magazinul de aplicații al telefonului, instalați aplicația Smartphone Link.
- 2 De pe telefon, deschideți aplicația Smartphone Link.

Dezactivarea caracteristicilor Bluetooth pentru smartphone-ul dvs. cu Android

Puteți dezactiva anumite caracteristici Bluetooth și rămâne conectat la altele.

- 1 Selectați **Setări > Rețele wireless**.
- 2 Selectați numele telefonului.
- 3 Selectați o opțiune:
 - pentru a dezactiva apelarea hands-free, debifați caseta **Apeluri telefonice**;
 - pentru a dezactiva datele Smartphone Link și notificările inteligente, debifați caseta **Smartphone Link**;
 - pentru a dezactiva anumite notificări ale aplicației, folosiți setările aplicației Smartphone Link.

Afișarea sau ascunderea notificărilor pentru smartphone cu Android

Puteți folosi aplicația Smartphone Link pentru a selecta tipurile de notificări care apar pe dispozitivul dâz.

- 1 De pe telefon, deschideți aplicația Smartphone Link.
- 2 Selectați .
- 3 Verificați dacă este bifată caseta **Notificări inteligente**.
- 4 Din secțiunea **Notificări**, selectați **Settings**.
Va apărea o listă de categorii de notificări și aplicații.
- 5 Selectați o opțiune:
 - pentru a activa sau a dezactiva o notificare, selectați comutatorul basculant de lângă numele categoriei sau al aplicației;
 - pentru a adăuga o aplicație la listă, selectați **+**.

Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth

Puteți deconecta temporar un dispozitiv Bluetooth fără a-l șterge din lista dispozitivelor asociate. Dispozitivul Bluetooth se poate conecta automat la dispozitivul dâz în viitor.

- 1 Selectați **Setări > Rețele wireless**.
- 2 Selectați dispozitivul pe care doriți să îl deconectați.
- 3 Debifați caseta de selectare de lângă numele dispozitivului asociat.

Ștergerea unui telefon asociat

Puteți să ștergeți un telefon asociat pentru a preveni conectarea automată a acestuia la dispozitiv în viitor.

- 1 Selectați **Setări > Rețele wireless**.
- 2 Selectați telefonul și selectați **Decuplare dispozitiv**.

Trafic

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor de trafic.

Dispozitivul dvs. poate furniza informații despre traficul de pe drumul pe care vă aflați sau de pe ruta dvs. Puteți seta dispozitivul astfel încât să evite traficul în momentul calculării rutelor și să caute o rută nouă până la destinație în cazul apariției unei întârzieri semnificative în trafic, pe ruta dvs. activă (*Setări pentru trafic, pagina 23*). Harta traficului vă permite să parcurgeți harta cu întârzieri în trafic din zona dvs.

Pentru a furniza informații din trafic, dispozitivul trebuie să primească date despre trafic.

- Dispozitivul dvs. primește date despre trafic gratuite prin aplicația Smartphone Link (*Recepționarea datelor de trafic cu Smartphone Link, pagina 16*).
- Toate modelele de produse pot primi date despre trafic utilizând un accesoriu pentru cablul receptorului de trafic aerian (*Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic, pagina 16*). Accesați pagina produsului dvs. la garmin.com pentru a găsi și achiziționa un accesoriu pentru cablul receptorului de trafic.

Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele. Pentru informații referitoare la zonele de acoperire a traficului, vizitați www.garmin.com/traffic.

Recepționarea datelor de trafic cu Smartphone Link

Dispozitivul dvs. poate primi date despre trafic gratuite prin aplicația Smartphone Link.

- Conectați-vă dispozitivul la Smartphone Link (*Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link, pagina 13*).
- Pe dispozitivul dvs. dăți, selectați **Setări > Trafic** și asigurați-vă că este bifată caseta de selectare **Trafic**.

Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic

ATENȚIONARE

Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanța receptorului de trafic.

Un receptor de trafic primește date despre trafic de la un semnal cu transmisie prin aer, atunci când este disponibil. Un cablu receptor de trafic prin aer este disponibil ca accesoriu pentru toate modelele de produse. Accesați pagina produsului dvs. la garmin.com pentru a găsi și achiziționa un accesoriu de cablu receptor de trafic. Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele.

Conectați dispozitivul la sistemul de alimentare al vehiculului folosind cablul receptor de trafic (*Montarea și alimentarea dispozitivului dăți în vehicul, pagina 1*).

Când vă aflați într-o zonă cu acoperire pentru recepționarea informațiilor de trafic, dispozitivul dvs. poate afișa informații de trafic și vă poate ajuta să evitați întârzierile datorate traficului.

Abonamentele receptorului de date

Un abonament la date despre trafic regionale este inclus pentru majoritatea receptorilor de trafic. Puteți adăuga abonamente pentru regiuni suplimentare la receptorul dvs. de trafic. Pentru mai multe informații, accesați garmin.com/traffic.

Vizualizarea abonamentelor de trafic

Selectați **Setări > Trafic > Abonamente**.

Adăugarea unui abonament

Puteți achiziționa abonamente de trafic pentru alte regiuni sau țări.

- Din meniul principal, selectați **Trafic**.
- Selectați **Abonamente > +**.
- Notați ID-ul de unitate al receptorului de trafic FM.
- Accesați www.garmin.com/fmtraffic pentru a achiziționa un abonament și a obține un cod de 25 de caractere.

Codurile abonamentelor la informații de trafic nu pot fi reutilizate. Este necesar să obțineți un cod nou de fiecare dată când vă reînnoiți serviciul. Dacă dețineți mai multe receptoare de trafic FM, este necesar să obțineți câte un cod nou pentru fiecare receptor.

- Selectați **Următor** pe dispozitiv.
- Introduceți codul.
- Selectați **Finalizare**.

Activarea traficului

Puteți activa sau dezactiva datele din trafic.

- Selectați **Setări > Trafic**.
- Bifați caseta de selectare **Trafic**.

Vizualizarea datelor din trafic pe hartă

Harta traficului afișează fluxul traficului cu cod de culori și întârzierile de pe drumurile din apropiere.

- Din meniul principal, selectați **Aplicații > Trafic**.
- Dacă este necesar, selectați **≡ > Legendă** pentru a vizualiza legenda hărții de trafic.

Căutarea incidentelor din trafic

- Din meniul principal, selectați **Aplicații > Trafic**.
- Selectați **≡ > Incidente**.
- Selectați un element din listă.
- Dacă există mai multe incidente, utilizați săgețile pentru a vizualiza și alte incidente.

Instrumentele pentru vehicul și șofer

Planificarea pauzei

ATENȚIONARE

Acest dispozitiv în sine NU ESTE un substitut aprobat pentru cerințele privind înregistrarea în jurnal conform reglementărilor Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA – Administrația Federală privind Siguranța Operatorilor Auto). Șoferii trebuie să respecte toate cerințele federale și statale privind orele de lucru. Când este integrat într-un dispozitiv electronic de înregistrare a istoricului (ELD – Electronic Logging Device) conform cu Garmin eLog™, acest dispozitiv îi permite operatorului auto să respecte cerințele privind înregistrarea numărului de ore de servicii și efectuarea pauzelor. Pentru mai multe informații sau pentru a achiziționa un dispozitiv Garmin eLog, accesați garmin.com/elog.

Când caracteristica de planificare a pauzelor este activată, dispozitivul vă notifică cu o oră în avans față de orele pauzelor planificate și de limitele orelor de condus și vă prezintă sugestii cu locațiile de pe traseu adecvate pentru pauze. Puteți utiliza această caracteristică pentru a vă monitoriza numărul de ore de lucru, ceea ce vă poate ajuta să respectați reglementările privind siguranța.

NOTĂ: caracteristicile pentru planificarea pauzelor nu sunt disponibile când utilizați profilul de vehicul tip automobil.

Efectuarea unei pauze conform sugestiilor primite

Când este timpul să faceți o pauză, dispozitivul vă notifică și afișează punctele de interes de pe traseu sugerate, cu locații adecvate pentru efectuarea pauzei.

Selectați un punct de interes din lista cu locațiile sugerate pentru efectuarea pauzei.

Dispozitivul adaugă locația pentru efectuarea pauzei ca fiind următoarea destinație de pe traseul dvs.

Pornirea cronometrului pentru pauze

Cronometrul pentru pauze pornește automat când vehiculul se deplasează cu cel puțin 8 km/h (5 mile/h) timp de 30 de secunde. Puteți porni cronometrul în mod manual în orice moment.

1 De pe hartă, selectați  > **Planificator de pauză**.

2 Selectați **Pornire cronometru**.

Oprirea și resetarea cronometrului pentru pauze

Cronometrul pentru pauze se oprește automat când vehiculul staționează trei minute sau mai mult. Puteți opri cronometrul manual pentru pauzele scurte, de exemplu când parcați sau când staționați într-o stație de camioane. La finalul parcurșului, puteți reseta cronometrul în mod manual.

1 Selectați **Oprire cronometru**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a opri cronometrul, selectați **Pauză**.
- Pentru a opri cronometrul și a-l reseta, selectați **Resetare**.

Reglarea numărului de ore de condus

Puteți regla numărul total de ore petrecute conducând astfel încât să se potrivească mai bine cu numărul de ore al înregistrărilor de servicii.

1 În timp ce utilizați caracteristica pentru planificarea pauzei, selectați **Total ore de condus**.

2 Introduceți numărul total de ore petrecute conducând.

3 Selectați **Salvare**.

Reglarea limitei zilnice de condus

Puteți regla limita zilnică de condus astfel încât să corespundă cu cerințele legale din regiunea dvs.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

1 În timp ce utilizați caracteristica pentru planificarea pauzei, selectați **Ore de condus zilnice**.

2 Selectați limita zilnică de condus pentru regiunea dvs.

3 Selectați **Salvare**.

Garmin eLog

Adaptorul Garmin eLog unui operator auto să respecte jurnalele de ore de service și cerințele privind pauza. Atunci când un adaptor Garmin eLog este asociat cu dispozitivul mobil dvs. compatibil, puteți vizualiza informațiile despre service de pe dispozitivul dvs. dēzl. Adaptorul Garmin eLog nu este disponibil în toate zonele. Pentru mai multe informații sau pentru a achiziționa un adaptor Garmin eLog, accesați garmin.com/elog.

NOTĂ: funcțiile Garmin eLog nu sunt disponibile când utilizați profilul de vehicul tip automobil.

Configurarea funcțiilor Garmin eLog pentru dispozitivul dvs. dēzl

1 Asociați adaptorul dvs. Garmin eLog cu aplicația Garmin eLog de pe dispozitivul dvs. mobil (*Configurarea dispozitivului dvs. Garmin eLog, pagina 17*).

2 Asociați dispozitivul dvs. dēzl cu dispozitivul dvs. mobil compatibil (*Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link, pagina 13*).

3 Activați aplicația Garmin eLog pentru a o asocia cu dispozitivul dēzl (*Activarea aplicației Garmin eLog pentru a o asocia cu un dispozitiv dēzl, pagina 17*).

4 Dacă este necesar, activați conexiunea Garmin eLog pe dispozitivul dvs. dēzl (*Activarea sau dezactivarea Garmin eLog Conexiunii de pe dispozitivul dvs. dēzl, pagina 17*).

Configurarea dispozitivului dvs. Garmin eLog

Trebuie să configurați și să asociați adaptorul dvs. Garmin eLog cu aplicația Garmin eLog pentru a utiliza dispozitivul.

1 Din magazinul de aplicații de pe dispozitivul dvs. mobil, instalați și deschideți aplicația  Garmin eLog.

2 Pe dispozitivul mobil, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta și configura sistemul Garmin eLog.

NOTĂ: până la finalizarea procesului de configurare, dispozitivul dispune de funcționalitate limitată.

Activarea aplicației Garmin eLog pentru a o asocia cu un dispozitiv dēzl

1 Din aplicația Garmin eLog, conectați-vă la un profil de șofer.

2 Selectați **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Activarea sau dezactivarea Garmin eLog Conexiunii de pe dispozitivul dvs. dēzl

1 De pe dispozitivul dvs. dēzl, selectați **Setări > Rețele wireless**.

2 Selectați numele dispozitivului dvs. mobil asociat.

3 Selectați sau debifați caseta de validare **Garmin eLog**.

Vizualizarea informațiilor Garmin eLog de pe dispozitivul dvs. dēzl

Înainte de a putea vizualiza informațiile Garmin eLog de pe dispozitivul dvs. dēzl, trebuie să finalizați procesul de configurare (*Configurarea funcțiilor Garmin eLog pentru dispozitivul dvs. dēzl, pagina 17*).

Pe măsură ce conduceți vehiculul dvs., dispozitivul afișează starea de lucru și numărul total de ore de condus în harta Garmin eLog.

Selectați un câmp pentru a vizualiza orele de condus rămase.

Vizualizarea evenimentelor Garmin eLog Diagnosticare și defecțiuni

Atunci când un dispozitiv Garmin eLog un diagnostic sau o defecțiune, acesta afișează o notificare pe ecranul dispozitivului.

Selectați notificarea de diagnostic sau defecțiune pentru a vizualiza detalii despre eveniment.

NOTĂ: puteți vizualiza informații suplimentare despre diagnostic și defecțiuni în aplicația Garmin eLog.

Dispecerat și Monitorizare

ATENȚIONARE

Fiți precaut atunci când partajați locația dvs. cu ceilalți.

Caracteristica Dispecerat și Monitorizare vă permite să partajați călătoria cu un dispecer sau cu contacte din smartphone-ul dvs. și din conturile pe care le aveți pe rețelele de socializare. În timp ce partajați, vizualizatorii vă pot monitoriza în timp real locația curentă, următoarea destinație și traseele parcurse recent.

Această caracteristică necesită un smartphone pe care să ruleze aplicația Smartphone Link.

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă când utilizați profilul de vehicul tip automobil.

Configurarea partajării pentru Dispecerat și Monitorizare

Prima dată când folosiți caracteristica Dispecerat și Monitorizare, trebuie să configurați această caracteristică și să invitați un dispecer.

- 1 Conectați-vă la Smartphone Link (*Asoocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link, pagina 13*).
- 2 Pe dispozitivul dvs. dēzl, selectați **Aplicații > Dispecerat și Monitorizare**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran afișate pe dispozitivul dvs. dēzl pentru a finaliza configurarea caracteristicii.

Inițierea unei sesiuni Dispecerat și Monitorizare

ATENȚIONARE

Fiți precaut atunci când partajați locația dvs. cu ceilalți.

Înainte de a putea începe partajarea, trebuie să configurați caracteristica Dispecerat și Monitorizare (*Configurarea partajării pentru Dispecerat și Monitorizare, pagina 18*).

Puteți începe partajarea datelor de la Dispecerat și Monitorizare cu ajutorul dispozitivului dvs. dēzl sau al aplicației Smartphone Link.

- Pe dispozitivul dvs. dēzl, selectați **Aplicații > Dispecerat și Monitorizare > Start**.
- Din harta de pe dispozitivul dvs. dēzl, selectați  > **Dispecerat și Monitorizare > Start**.
- Pe smartphone-ul dvs., deschideți aplicația Smartphone Link și selectați **Dispecerat și Monitorizare > Pornire Dispecerat și Monitorizare**.

Pe conturile dvs. activate din rețelele de socializare este postat un link pentru a vizualiza datele de la Dispecerat și Monitorizare, iar contactelor invitate le este trimis un e-mail cu linkul. În timpul partajării, vizualizatorii pot face clic pe link pentru a urmări în timp real locația dvs. și itinerarul călătoriilor dvs. recente.

În bara de stare a dispozitivului dvs. dēzl apare simbolul , când partajarea caracteristicii Dispecerat și Monitorizare este activă. Apare și numărul de vizualizatori invitați.

SUGESTIE: ca setare implicită, sesiunea de partajare a caracteristicii Dispecerat și Monitorizare se încheie automat după 24 de ore. În aplicația Smartphone Link, puteți selecta **Dispecerat și Monitorizare > Menținere activitate disponibilă** pentru a prelungi durata sesiunii de partajare a caracteristicii Dispecerat și Monitorizare sau puteți opri oricând partajarea.

Se oprește partajarea Dispecerat și Monitorizare

Puteți opri oricând partajarea Dispecerat și Monitorizare cu ajutorul dispozitivului dvs. dēzl sau al aplicației Smartphone Link.

- Pe dispozitivul dvs. dēzl, selectați **Aplicații > Dispecerat și Monitorizare > Stop**.
- Pe smartphone-ul dvs., deschideți aplicația Smartphone Link și selectați **Dispecerat și Monitorizare > Oprire Dispecerat și Monitorizare**.

Vizualizatorii primesc un mesaj în care sunt anunțați că sesiunea Dispecerat și Monitorizare s-a încheiat și nu vă mai pot urmări locația.

Trimiterea unui mesaj de dispecer la un dispozitiv dēzl

Înainte de a putea trimite un mesaj de dispecer, șoferul trebuie să configureze caracteristica Dispecerat și Monitorizare (*Configurarea partajării pentru Dispecerat și Monitorizare, pagina 18*).

Puteți trimite un mesaj de dispecer direct la un dispozitiv dēzl utilizând caracteristica Dispecerat și Monitorizare. Aceasta poate fi utilă pentru a trimite unui șofer informații actualizate.

NOTĂ: această caracteristică nu este compatibilă cu toate aplicațiile de mesagerie pentru smartphone-uri.

- 1 Pregătiți un mesaj de e-mail sau text cu informațiile actualizate de la dispecer.
- 2 Includeți cuvântul „dēzl” oriunde în rândul pentru subiect sau în corpul mesajului de e-mail sau text.
NOTĂ: cuvântul „dēzl” nu este sensibil la litere majuscule sau minuscule.
- 3 Trimiteți mesajul de e-mail sau text la smartphone-ul șoferului.

Mesajul este afișat pe dispozitivul dēzl al șoferului și poate fi vizualizat în timp ce vehiculul se deplasează.

Inițierea unei rute utilizând un mesaj de la dispecer

Când primiți un mesaj de la dispecer, puteți iniția o rută nouă utilizând informațiile primite privind adresa, dacă sunt disponibile.

- 1 Selectați notificarea prin mesaj.
- 2 Selectați linkul către adresă din corpul mesajului. Dispozitivul caută adresa.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Start!**.

Dispozitivul calculează o rută către destinație și inițiază o nouă sesiune Dispecerat și Monitorizare.

IFTA

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să fie activ un profil de vehicul tip camion.

Puteți înregistra datele necesare pentru documentație conform Acordului internațional privind impozitarea combustibilului (IFTA – International Fuel Tax Agreement), de exemplu datele legate de achiziționarea combustibilului și kilometrii parcurși.

Introducerea datelor privind combustibilul

- 1 Selectați **Aplicații > IFTA > La pompă**.
- 2 Introduceți prețul combustibilului pe litru.
- 3 Selectați câmpul **Combustibil utilizat**.
- 4 Introduceți cantitatea cumpărată de combustibil.
- 5 Dacă este necesar, selectați tipul de combustibil.
 - Pentru a înregistra cantitatea în litri, selectați **Galoan. > Litri > Salvare**.
 - Pentru a înregistra cantitatea în galoane, selectați **Litri > Galoan. > Salvare**.
- 6 Dacă este necesar, bifați caseta de selectare **Cu impozit**.
- 7 Selectați **Următor**.
- 8 Selectați o opțiune pentru a înregistra stația de alimentare cu combustibil de la care ați efectuat realimentarea cu combustibil:
 - selectați din listă o stație de alimentare cu combustibil din apropiere.
 - selectați câmpul pentru text și introduceți numele și adresa stației de alimentare cu combustibil.
- 9 Selectați cumpărătorul de combustibil.

Editarea datelor privind combustibilul

- 1 Selectați **Aplicații > IFTA > Jurnale privind combustibilul**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un profil de vehicul.
- 3 Dacă este necesar, selectați un trimestru.
- 4 Selectați o înregistrare privind combustibilul.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Selectați un câmp pentru a edita informațiile.
 - Selectați  > **Da** pentru a șterge înregistrarea.

Vizualizarea și exportul unui rezumat al jurisdicției

Rezumatul jurisdicției listează date pentru fiecare stat sau județ în care vehiculul și-a desfășurat activitatea în timpul fiecărui trimestru. Rezumatul jurisdicției este disponibil în anumite zone.

- 1 Selectați **Aplicații** > **IFTA** > **Rezumat jurisdicție**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un camion.
- 3 Dacă este necesar, selectați un trimestru.
- 4 Selectați **≡** > **Export** > **OK** pentru a exporta rezumatul jurisdicției.

Dispozitivul exportă rezumatul într-un fișier .csv și îl stochează în folderul Reports de pe dispozitiv.

Editarea și exportul rapoartelor de cursă

- 1 Din meniu principal, selectați **Aplicații** > **IFTA** > **Rapoarte de cursă**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un camion.
- 3 Dacă este necesar, selectați un trimestru.
- 4 Selectați un raport.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Selectați **≡** > **Ștergere** și bifați caseta de selectare pentru a șterge un raport.
 - Selectați **≡** > **Combinare** și bifați casetele de selectare pentru a combina rapoarte.
 - Selectați **≡** > **Export** > **OK**. Dispozitivul exportă raportul într-un fișier .csv și îl stochează în folderul **Reports** de pe dispozitiv.

Vizualizarea rezumatelor jurisdicției și rapoartelor de cursă exportate

ATENȚIONARE

Dacă nu cunoașteți rolul unui fișier, nu îl ștergeți. Memoria dispozitivului dvs. conține fișiere importante de sistem, care nu trebuie șterse.

- 1 Conectați dispozitivul la computer.
- 2 Din browserul de fișiere de pe computer, navigați la dispozitivul de stocare intern și deschideți folderul **Rapoarte**.
- 3 Deschideți folderul **IFTA**.
- 4 Deschideți fișierul .csv.

Înregistrarea istoricului de servicii

Puteți menționa în jurnal data și kilometrajul odometrelui din momentul în care se efectuează operații de service sau de întreținere asupra vehiculului dvs. Dispozitivul oferă unele categorii de servicii și puteți adăuga categorii personalizate (*Adăugarea categoriilor de servicii*, pagina 19).

- 1 Selectați **Aplicații** > **Istoric de service**.
- 2 Selectați o categorie de servicii.
- 3 Selectați **Adăugare înregistrare**.
- 4 Introduceți kilometrajul odometrelui și selectați **Următor**.
- 5 Introduceți un comentariu (opțional).
- 6 Selectați **Finalizare**.

Adăugarea categoriilor de servicii

- 1 Selectați **Aplicații** > **Istoric de service**.
- 2 Selectați **≡** > **Adăugare categorie**.
- 3 Introduceți numele unei categorii și selectați **Finalizare**.

Ștergerea categoriilor de servicii

Când ștergeți o categorie de servicii, sunt șterse și toate înregistrările de servicii din categoria respectivă.

- 1 Selectați **Aplicații** > **Istoric de service**.
- 2 Selectați **≡** > **Ștergere categorii**.

- 3 Selectați categoriile de servicii de șters.

- 4 Selectați **Ștergere**.

Redenumirea categoriilor de servicii

- 1 Selectați **Aplicații** > **Istoric de service**.
- 2 Selectați categoria care urmează să fie redenumită.
- 3 Selectați **≡** > **Redenumire categorie**.
- 4 Introduceți un nume și selectați **Finalizare**.

Ștergerea înregistrărilor de servicii

- 1 Selectați **Aplicații** > **Istoric de service**.
- 2 Selectați o categorie de servicii.
- 3 Selectați **≡** > **Ștergere înregistrări**.
- 4 Selectați înregistrările de servicii pe care doriți să le ștergeți.
- 5 Selectați **Ștergere**.

Editarea unei înregistrări de servicii

Puteți edita comentariul, kilometrajul odometrelui și datele aferente unei înregistrări de servicii.

- 1 Selectați **Aplicații** > **Istoric de service**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un câmp.
- 4 Introduceți informațiile noi și selectați **Finalizare**.

Comanda vocală

NOTĂ: comanda vocală nu este disponibilă pentru toate limbile și regiunile, eventual nici pe toate modelele.

NOTĂ: este posibil ca Navigarea activată vocal să nu realizeze performanța dorită într-un mediu zgomotos.

Comanda vocală vă permite să utilizați dispozitivul prin rostirea de cuvinte și comenzi. Meniul Comandă vocală furnizează instrucțiuni vocale și o listă a comenzilor disponibile.

Setarea frazei de activare

Fraza de activare este un cuvânt sau o frază pe care o puteți rosti pentru a activa comanda vocală. Fraza de activare implicită este Comandă vocală.

SUGESTIE: puteți reduce posibilitatea activării accidentale a comenzilor vocale prin utilizarea unei fraze de activare dificile.

- 1 Selectați **Aplicații** > **Comandă vocală** > **🗨️** > **Frază de activare**.
- 2 Introduceți o nouă frază de activare.

Dispozitivul va indica dificultatea frazei de activare pe măsură ce o introduceți.
- 3 Selectați **Finalizare**.

Activarea comenzii vocale

Rostiți fraza de activare.

Este afișat meniul Comandă vocală.

Sfaturi referitoare la comanda vocală

- Vorbiți pe un ton normal, direcționând vocea către dispozitiv.
- Reduceți zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul, pentru a îmbunătăți precizia funcției de recunoaștere vocală.
- Pronunțați comenzile exact cum apar pe ecran.
- Răspundeți la instrucțiunile vocale de la dispozitiv în funcție de necesități.
- Măriți lungimea frazei de activare pentru a reduce posibilitatea activării accidentale a comenzilor vocale.
- Ascultați emiterea a două tonuri pentru a confirma când dispozitivul intră și iese din comanda vocală.

Inițierea unei rute utilizând comanda vocală

Puteți rosti numele unor locații populare, bine cunoscute.

- 1 Rostiți fraza de activare (*Setarea frazei de activare, pagina 19*).
- 2 Rostiți **Căutare loc**.
- 3 Ascultați instrucțiunea vocală și rostiți numele locației.
- 4 Rostiți numărul rândului.
- 5 Rostiți **Navigare**.

Instrucțiuni de dezactivare a sonorului

Puteți dezactiva instrucțiunile vocale pentru comanda vocală fără a dezactiva sonorul dispozitivului.

- 1 Selectați **Aplicații > Comandă vocală > **.
- 2 Selectați **Instrucțiuni dezactivare sunet > Activat**.

Control vocal

Pentru regiunile în care funcția Comandă vocală nu este disponibilă, este activată funcția Control vocal. Funcția Control vocal vă permite să vă utilizați vocea pentru a controla dispozitivul. Înainte de a putea utiliza funcția Control vocal, trebuie să o configurați pentru vocea dvs.

Configurarea Controlului vocal

Funcția Control vocal trebuie configurată pentru vocea unui singur utilizator și nu funcționează pentru ceilalți.

- 1 Selectați **Aplicații > Control vocal**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra comenzile pentru fiecare frază de control vocal.
NOTĂ: nu este nevoie să citiți fraza exactă e pe ecran. Puteți rosti o comandă alternativă cu același înțeles în funcție de preferințele dvs.

Pentru a utiliza o funcție de control vocal, trebuie să rostiți comanda înregistrată pentru funcție.

Utilizarea controlului vocal

- 1 Rostiți comanda înregistrată pentru fraza **Control vocal**.
Este afișat meniul control vocal.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Sugestii control vocal

- Vorbiți pe un ton normal, direcționând vocea către dispozitiv.
- Reduceți zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul, pentru a îmbunătăți precizia funcției de recunoaștere vocală.
- Pronunțați comenzile exact cum apar pe ecran.
- Ascultați emiterea unui ton pentru a confirma când dispozitivul primește cu succes o comandă.

Utilizarea aplicațiilor

Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul dispozitivului puteți vizualiza manualul de utilizare complet în numeroase limbi.

- 1 Selectați **Aplicații > Manual de utilizare**.
Manualul de utilizare apare în aceeași limbă cu textul software-ului (*Setările pentru limbă și tastatură, pagina 23*).
- 2 Selectați **Q** pentru a căuta în manualul de utilizare (opțional).

Vizualizarea hărții pentru camioane

Harta pentru camioane evidențiază rutele de camioane recunoscute pe hartă, precum rutele preferate conform Legii privind asistența la transportul de suprafață (STAA), TruckDown rutele preferate (TD) și rutele pentru materiale periculoase non-

radioactive (NRHM). Rutele recunoscute variază în funcție de zona în care vă aflați și de datele hărții încărcate pe dispozitivul dvs.

Selectați **Aplicații > Hartă camioane**.

Vizualizarea prognozei meteo

Înainte de a folosi această funcție, dispozitivul trebuie să primească datele meteo. Puteți conecta dispozitivul la aplicația Smartphone Link pentru a primi date meteo (*Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link, pagina 13*).

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme**.
Dispozitivul arată condițiile meteo actuale și o prognoză a următoarelor câteva zile.
- 2 Selectați o zi.
Apare prognoza detaliată pentru acea zi.

Vizualizarea vremii din apropierea altui oraș

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme > Locație curentă**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru un oraș favorit, selectați un oraș din listă.
 - Pentru a adăuga un oraș preferat, selectați **Adăugare oraș** și introduceți un nume de oraș.

Vizualizarea radarului meteo

Înainte să puteți utiliza această funcție, trebuie să cumpărați serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.

Puteți vizualiza o hartă radar animată și codată pe culori a condițiilor meteo curente, precum și o pictogramă meteo pe hartă. Pictograma meteo se modifică pentru a afișa datele despre vremea din zonă, cum ar fi ploaie, zăpadă și furtuni.

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un oraș.
- 3 Selectați ** > Radar meteo**.

Vizualizarea alertelor meteo

Înainte să puteți utiliza această funcție, trebuie să cumpărați serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.

În timp ce vă deplasați cu ajutorul dispozitivului dvs., pe hartă pot să apară alerte meteo. Puteți, de asemenea, vizualiza o hartă cu alerte meteo în apropierea locației dvs. curente sau a unui oraș selectat.

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un oraș.
- 3 Selectați ** > Alerte meteo**.

Verificarea condițiilor de drum

Înainte să puteți utiliza această funcție, trebuie să cumpărați serviciul Advanced Weather utilizând Smartphone Link.

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un oraș.
- 3 Selectați ** > Condiții drum**.

Planificator de călătorii

Cu ajutorul planificatorului de călătorii puteți crea și salva o rută, pe care puteți naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru planificarea unei rute de livrare, a unei vacanțe sau a unei călătorii cu mașina. Puteți edita o călătorie salvată pentru a o personaliza ulterior, puteți inclusiv reordona locații, optimiza ordinea opririlor, adăuga atracții recomandate și adăuga puncte de modelare.

De asemenea, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă edita și salva ruta activă.

Planificarea unei călătorii

O călătorie poate include multe locații și trebuie să includă cel puțin o locație de pornire și o destinație. Locația inițială este locația de la care planificați să vă începeți călătoria. Dacă începeți călătoria de la o locație diferită, dispozitivul vă oferă opțiunea de a duce ruta mai întâi la locația dvs. inițială. Pentru o călătorie în circuit, locația inițială și destinația pot fi aceleași.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorie nouă**.
- 2 Alegeți **Selectare locație de pornire**.
- 3 Alegeți o locație pentru punctul inițial și alegeți **Selectare**.
- 4 Alegeți **Selectare destinație**.
- 5 Alegeți o locație pentru o destinație și alegeți **Selectare**.
- 6 Selectați **Adăugare locație** pentru a adăuga mai multe locații (opțional).
- 7 După ce ați adăugat toate locațiile necesare, selectați **Următor > Salvare**.
- 8 Introduceți un nume și selectați **Finalizare**.

Editarea și reordonarea locațiilor dintr-o călătorie

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii salvate**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a muta o locație în sus sau în jos, selectați  și trageți locația într-o poziție nouă din călătorie.
 - Pentru a adăuga o locație nouă după locația selectată, alegeți .
 - Pentru a șterge locația, alegeți .

Optimizarea ordinii destinațiilor într-o călătorie

Dispozitivul poate optimiza în mod automat ordinea destinațiilor din călătoria dvs. pentru a crea o rută mai scurtă și mai eficientă. Punctul inițial și destinația nu se modifică atunci când optimizați ordinea.

În timp ce editați o călătorie, selectați  > **Optimizare ordine**.

Descoperirea atracțiilor pe parcursul călătoriei

Dispozitivul poate sugera atracții interesante sau populare pe care le puteți adăuga călătoriei dvs.

- 1 Atunci când editați o călătorie, selectați  > **Setări călătorie > Sugerează Atracții**.
- 2 Selectați o atracție pentru a vedea mai multe informații.
- 3 Selectați **Selectare** pentru a adăuga atracția la călătoria dvs.

Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie

Puteți personaliza modul în care dispozitivul calculează ruta atunci când porniți călătoria.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii salvate**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați  > **Setări călătorie**.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga puncte de modelare la călătoria dvs., selectați **Modelare rută**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran (*Modelarea rutei dvs.*, pagina 5).
 - Pentru a modifica modul de calcul al călătoriei, selectați **Preferință rută** (*Schimbarea modului de calculare a rutelor*, pagina 5).

Navigarea utilizând o călătorie salvată

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii salvate**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați **Start!**.
- 4 Selectați prima locație de navigare, apoi selectați **Start**.
Dispozitivul calculează o rută de la locația dvs. curentă către locația selectată și apoi vă ghidează către destinațiile rămase, în ordine.

Editarea și salvarea rutei dvs. active

Dacă o rută este activă, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă edita și salva ruta ca o călătorie.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii > Ruta mea activă**.
- 2 Editați-vă ruta utilizând oricare dintre funcțiile planificatorului de călătorii.
Ruta este recalculată de fiecare dată când faceți o modificare.
- 3 Selectați **Salvare** pentru a salva ruta ca o călătorie, pe care o puteți naviga din nou ulterior (opțional).

Camerele video de supraveghere a traficului photoLive

Pentru a putea folosi această funcție, trebuie să vă conectați la Smartphone Link și trebuie să aveți abonament la serviciul photoLive (*Abonarea la Serviciile în timp real Garmin*, pagina 13).

Camerele video de supraveghere a traficului photoLive furnizează imagini în timp real ale condițiilor de trafic pe drumurile sau în intersecțiile principale.

Serviciul photoLive nu este disponibil în toate zonele.

Vizualizarea și salvarea camerelor de supraveghere a traficului photoLive

Puteți vizualiza imagini în direct de pe camerele de supraveghere a traficului din apropiere. De asemenea, puteți salva camerele de supraveghere a traficului din zonele în care călătoriți frecvent.

- 1 Selectați **Aplicații > photoLive**.
- 2 Selectați **Atingeți pentru adăugare**.
- 3 Selectați un drum.
- 4 Selectați o locație cu cameră video de supraveghere a traficului.
Apare o previzualizare a imaginii în direct de pe cameră alături de o hartă a locației camerei. Puteți selecta previzualizarea imaginii pentru a vedea imaginea completă.
- 5 Selectați **Salvare** pentru a salva camera (opțional).
O imagine redusă de previzualizare a camerei este adăugată pe ecranul principal al aplicației photoLive.

Vizualizarea camerelor video de supraveghere a traficului photoLive pe hartă

Harta photoLive afișează camerele de supraveghere a traficului pe șoseaua pe care vă deplasați.

- 1 De pe hartă, selectați  > **photoLive**.
Dispozitivul afișează imaginea în direct preluată de la cea mai apropiată cameră de supraveghere a traficului și distanța până la cameră. Atunci când treceți pe lângă cameră, dispozitivul încarcă imaginea în direct de pe următoarea cameră de pe șosea.
- 2 Dacă acesta nu găsește camere pe șosea, selectați **Găsire camere** pentru a vedea sau a salva camere de supraveghere a traficului din apropiere (opțional).

Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului

- 1 Selectați **Aplicații** > **photoLive**.
- 2 Selectați **Atingeți pentru adăugare**.
- 3 Selectați un drum.
- 4 Selectați o intersecție.
- 5 Selectați **Salvare**.

Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica istoricului de călătorie (*Setările dispozitivului și de confidențialitate, pagina 23*).

Puteți să vizualizați pe hartă rutele anterioare, precum și locațiile în care v-ați oprit.

Selectați **Aplicații** > **Locuri vizitate**.

Setări dēzi

Setările pentru hartă și vehicul

Selectați **Setări** > **Hartă și vehicul**.

Vehicul: setează pictograma unui vehicul care reprezintă poziția dvs. pe hartă.

Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.

Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărții. Mai multe detalii pot determina încărcarea mai lentă a hărții.

Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.

Instrumente hartă: selectează scurtăturile care apar în meniul de instrumente de pe hartă.

Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărții (*Personalizarea straturilor hărții, pagina 12*).

Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea mai bună utilizare a hărții. Când este dezactivat, trebuie să măriți sau să micșorați harta manual.

Hărțile mele: stabilește ce hărți instalate utilizează dispozitivul.

Activarea hărților

Puteți activa produsele legate de hărți instalate pe dispozitivul dvs.

SUGESTIE: pentru a achiziționa hărți suplimentare, accesați <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selectați **Setări** > **Hartă și vehicul** > **Hărțile mele**.
- 2 Selectați o hartă.

Setările de navigare

Selectați **Setări** > **Navigare**.

Previzualizare rută: afișează o previzualizare a principalelor drumuri de pe ruta dvs. atunci când începeți navigarea.

Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.

Planificarea pauzei: afișează orele sugerate de pauză pe baza timpului de condus.

Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe o rută.

Evitări personalizate: vă permite să evitați anumite drumuri sau zone.

Pornire aut. Dispecerat și Monitorizare: setează funcția Dispecerat și Monitorizare pentru a porni automat la pornirea rutei.

Drumuri cu taxă: setează preferințele pentru evitarea drumurilor cu taxă.

Taxe: setează preferințele pentru evitarea drumurilor cu taxă și a vinietelor.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

Zone cu emisii reduse: setează preferințele de evitare pentru zonele cu restricții legate de protecția mediului sau de emisii care se pot aplica vehiculului dvs.

Mod restricționat: dezactivează toate funcțiile care necesită o atenție semnificativă din partea operatorului.

Simulator GPS: oprește recepționarea de semnale GPS de către dispozitiv și economisește energia bateriei.

Setări mod de calcul

Selectați **Setări** > **Navigare** > **Mod de calcul**.

Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de deplasare și accelerarea vehiculului pe o anumită rută.

Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.

Distanță mai mică: calculează rutele cu distanță mai mică, dar pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.

Off-road: calculează o linie directă de la locația dvs. până la destinație.

Simularea locației curente

Dacă vă aflați în interior sau nu recepționați semnale de la sateliți, puteți utiliza simulatorul GPS pentru a planifica rute de la o locație simulată.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Simulator GPS**.
- 2 Din meniul principal, selectați **Vizualizare hartă**.
- 3 Atingeți de două ori harta pentru a selecta o zonă. Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.
- 4 Selectați descrierea locului.
- 5 Selectați **Setare locație**.

Setările rețelelor wireless

Setările pentru rețelele wireless vă permit să gestionați rețelele Wi-Fi®, dispozitivele Bluetooth asociate și funcțiile Bluetooth.

Selectați **Setări** > **Rețele wireless**.

Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.

Nume dispozitiv asociat: numele dispozitivelor Bluetooth asociate apar în meniu. Puteți selecta numele unui dispozitiv pentru a schimba setările funcției Bluetooth pentru dispozitivul respectiv.

Căutare dispozitive: căutare în apropiere Bluetooth dispozitive.

Nume intuitiv: vă permite să introduceți un nume intuitiv care identifică dispozitivul dvs. pe alte dispozitive cu tehnologie wireless Bluetooth.

Wi-Fi: activează radioul Wi-Fi.

Rețele salvate: vă permite să editați sau să eliminați rețele salvate.

Căutare rețele: caută rețele Wi-Fi din apropiere (*Conectarea la o rețea Wi-Fi, pagina 24*).

Setări pentru Asistență șofer

Selectați **Setări** > **Asistență șofer**.

Alerte audio șofer: activează o alertă sonoră pentru fiecare tip de alertă șofer (*Funcții și alerte de informare a șoferului, pagina 3*).

Avertisment de oboseală: vă avertizează atunci când ați condus pentru o perioadă lungă de timp fără să fi luat o pauză.

Alerte de proximitate: vă alertează atunci când vă aflați în apropierea unor puncte de interes personalizate sau a unor semafoare cu camere video.

NOTĂ: trebuie să vă asigurați că punctele de interes personalizate (POI) sunt încărcate pentru afișarea alertelor pentru punctele de proximitate. Această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

Setările camerei pentru mers înapoi

Setările camerei de mers înapoi vă permit să gestionați camerele de mers înapoi Garmin asociate și setările camerei. Acest meniu apare pe dispozitivul dvs. de navigare numai atunci când dispozitivul este conectat la un cablu receptor pentru camera wireless. Consultați manualul utilizatorului pentru camera dvs. de mers înapoi pentru informații detaliate despre asocierea camerelor și despre setările camerei. Accesați garmin.com/backupcamera pentru a achiziționa o cameră de mers înapoi Garmin.

Selecționați **Setări > Cameră de mers înapoi** și selecționați o cameră asociată.

Anulare asociere: elimină camera asociată. Trebuie să asociați din nou camera înainte de a putea să o vizualizați prin intermediul acestui dispozitiv și cablu.

Redenumire: vă permite să redenumiți camera asociată.

Linii de ghidare: afișează sau ascunde liniile de ghidare și vă permite să reglați poziția liniilor de ghidare.

Setările afișajului

Selecționați **Setări > Afișare**.

Orientare: vă permite să setați afișarea la modul portret (vertical) sau peisaj (orizontal).

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate modelele de produse.

Mod culoare: vă permite să selectați modul culoare pentru zi sau noapte. Dacă selectați opțiunea Automat, dispozitivul comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcție de momentul zilei.

Luminozitate: vă permite să reglați luminozitatea afișajului.

Stingere ecran: vă permite să setați durata perioadei de inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu utilizarea energiei bateriei.

Instantaneu: vă permite să obțineți o imagine a ecranului dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.

Setări pentru trafic

Din meniul principal, selecționați **Setări > Trafic**.

Trafic: activează funcția Trafic.

Furnizor curent: setează furnizorul ce va fi utilizat pentru datele de trafic. Opțiunea Automat selectează automat cele mai bune date de trafic disponibile.

Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.

Optimizare rută: activează dispozitivul pentru a utiliza automat sau la cerere rute alternative optimizate (*Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs., pagina 6*).

Alerte de trafic: setează gravitatea întârzierilor din trafic pentru care dispozitivul afișează o alertă de trafic.

Setările pentru unități și oră

Pentru a deschide pagina de setări pentru Unități și oră, din meniul principal, selecționați **Setări > Unități și oră**.

Oră curentă: setează ora dispozitivului.

Format oră: vă permite să selectați ora afișată în format de 12 ore, 24 ore sau UTC.

Unități: stabilește unitatea de măsură utilizată pentru distanță.

Format poziție: setează formatul și coordonatele utilizate pentru coordonatele geografice.

Setarea orei

1 Din meniul principal, selecționați ora.

2 Selecționați o opțiune:

- Pentru a seta ora în mod automat utilizând informațiile GPS, selecționați **Automată**.
- Pentru a seta ora manual, trageți numerele în sus sau în jos.

Setările pentru limbă și tastatură

Pentru a deschide setările de Limbă și tastatură, din meniul principal, selecționați **Setări > Limbă și tastatură**.

Limbă voce: setează limba pentru instrucțiunile vocale.

Limbă text: setează limba pentru tot textul afișat pe ecran.

NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor introduse de utilizator sau a datelor hărților, precum numele de străzi.

Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.

Setările pentru alertele de proximitate

NOTĂ: trebuie să vă asigurați că punctele de interes personalizate (POI) sunt încărcate pentru afișarea alertelor pentru punctele de proximitate.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

Selecționați **Setări > Alerte de proximitate**.

Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiați de puncte de proximitate.

Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt redade alerte.

Setările dispozitivului și de confidențialitate

Selecționați **Setări > Dispozitiv**.

Info dispozitiv: afișează numărul versiunii software, numărul ID al unității și informații despre diverse alte caracteristici ale software-ului.

Normative: afișează marcaje și informații de reglementare

Acorduri EULA: afișează acordurile de licență cu utilizatorul final.

NOTĂ: aveți nevoie de aceste informații atunci când actualizați software-ul sistemului sau atunci când cumpărați date suplimentare pentru hărți.

Se raportează date de pe dispozitiv: partajează date anonime pentru a îmbunătăți dispozitivul.

Raportarea poziției: partajează informațiile despre poziția dvs. Garmin pentru a îmbunătăți conținutul.

Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze informații pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate și Jurnal de călătorie.

Golire istoric călătorii: golește istoricul călătoriilor pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate și Jurnal de călătorie.

Restabilirea setărilor

Puteți restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile implicite din fabrică.

- 1 Selecționați **Setări**.
- 2 Dacă este necesar, selecționați o categorie de setări.
- 3 Selecționați **≡ > Restabilire**.

Informații dispozitiv

Vizualizarea informațiilor despre reglementare și conformitate

- 1 Din meniul de setări, glisați până la sfârșitul meniului.
- 2 Selecționați **Dispozitiv > Normative**.

Specificații

Interval de temperatură optimă de funcționare	De la -20° la 55°C (de la -4° la 131°F)
Interval de temperatură de încărcare	De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
Intrare alimentare	Alimentare de la vehicul utilizând cablul de alimentare de la vehicul inclus. Alimentare cu c.a. utilizând un accesoriu opțional (numai pentru utilizare acasă și la birou).
Tip baterie	Litiu-ion reîncărcabilă

Încărcarea dispozitivului

NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de alimentare LPS.

Puteți încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre aceste metode.

- Conectați dispozitivul la cablul de alimentare.
- Conectați dispozitivul la un accesoriu opțional de adaptare pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de la o priză de perete.

Puteți achiziționa un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de pe www.garmin.com. Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat la un adaptor terț.

Întreținere dispozitiv

Garmin Centrul de asistență

Accesați support.garmin.com pentru asistență și informații, cum ar fi manualele produselor, întrebări frecvente, clipuri video și serviciul de asistență clienți.

Actualizări pentru hărți și software

Pentru cea mai bună experiență de navigare, este recomandat să păstrați actualizate hărțile și software-ul de pe dispozitiv. Actualizările pentru hărți asigură existența pe dispozitiv a celor mai recente date cartografice disponibile. Actualizările software furnizează îmbunătățiri ale funcțiilor și performanței.

Vă puteți actualiza dispozitivul utilizând două metode.

- Puteți conecta dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a efectua actualizarea direct pe dispozitiv (recomandat). Această opțiune vă permite să actualizați dispozitivul cu ușurință, fără a-l conecta la un computer.
- Puteți conecta dispozitivul la un computer și îl puteți actualiza utilizând aplicația Garmin Express. Această opțiune vă permite să instalați date cartografice pe cardul de memorie, dacă hărțile actualizate sunt prea mari pentru a încăpea pe stocarea internă.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

La prima pornire a dispozitivului, vi se solicită să vă conectați la o rețea Wi-Fi și să înregistrați dispozitivul. Vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi și din meniul de setări.

- 1 Selectați **Setări > Rețele wireless**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Wi-Fi** pentru a activa tehnologia Wi-Fi.
- 3 Selectați **Căutare rețele**.
Dispozitivul afișează o listă cu rețelele Wi-Fi din apropiere.
- 4 Selectați o rețea.
- 5 Dacă este cazul, introduceți parola pentru rețea și selectați **Finalizare**.

Dispozitivul se conectează la rețea și rețeaua este adăugată la lista cu rețele salvate. Dispozitivul se reconectează automat la rețea atunci când se află în raza de acoperire a acesteia.

Actualizarea hărților și software-ului utilizând o rețea Wi-Fi

ATENȚIONARE

Actualizările de hărți și software ar putea implica descărcarea unor fișiere mari. Se aplică limitele de date sau tarifele obișnuite ale furnizorului dvs. de servicii Internet. Contactați furnizorul de servicii Internet pentru informații suplimentare despre limitele de date sau tarifele valabile.

Puteți actualiza hărțile și software-ul conectând dispozitivul la o rețea Wi-Fi care furnizează acces la Internet. Aceasta vă permite să vă păstrați dispozitivul actualizat fără a-l conecta la un computer.

- 1 Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi (*Conectarea la o rețea Wi-Fi*, pagina 24).

Atunci când este conectat la o rețea Wi-Fi, dispozitivul caută actualizări disponibile. Atunci când există o actualizare disponibilă,  apare pe pictograma Setări din meniul principal.

- 2 Selectați **Setări > Actualizări**.

Dispozitivul caută actualizări disponibile. Atunci când există o actualizare disponibilă, **Actualizări disponibile** apare sub Hartă sau Software.

- 3 Selectați o opțiune:

- Pentru a instala toate actualizările disponibile, selectați **Instalare toate**.
- Pentru a instala numai actualizările de hărți, selectați **Hartă > Instalare toate**.
- Pentru a instala numai actualizările software, selectați **Software > Instalare toate**.

- 4 Citiți acordul de licență și selectați **Acceptare toate** pentru a accepta toate acordurile.

NOTĂ: dacă nu sunteți de acord cu termenii de licență, puteți selecta Refuzare. Acest lucru oprește procesul de actualizare. Nu puteți instala actualizări până nu acceptați acordurile de licență.

- 5 Utilizând cablul USB inclus, conectați dispozitivul la o sursă de alimentare externă și selectați **Continuare** (*Încărcarea dispozitivului*, pagina 24).

Pentru rezultate optime, este recomandat un încărcător USB prin priză de perete cu ieșire de cel puțin 1 A. Multe adaptoare de alimentare cu USB pentru smartphone-uri, tablete sau dispozitive media portabile ar putea fi compatibile.

- 6 Mențineți dispozitivul conectat la sursa de alimentare externă și în raza de acoperire a rețelei Wi-Fi până la finalizarea procesului de actualizare.

SUGESTIE: dacă o actualizare de hartă este întreruptă sau anulată înainte de finalizare, dispozitivul dvs. ar putea avea date cartografice lipsă. Pentru a repara datele cartografice lipsă, trebuie să actualizați din nou hărțile utilizând Wi-Fi sau Garmin Express.

Actualizare hărți și software cu Garmin Express

Puteți utiliza software-ul Garmin Express pentru a descărca și instala cele mai recente actualizări pentru hartă și software pentru dispozitivul dvs. Garmin Express este disponibilă pentru computerele Windows® și Mac®.

- 1 Accesați www.garmin.com/express de pe computerul dvs.




- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru instalare pe un computer Windows, selectați **Descărcare pentru Windows**.
 - Pentru instalare pe un computer Mac, selectați **Descărcare pentru Mac**.
- 3 Deschideți fișierul descărcat și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
- 4 Pornire Garmin Express.
- 5 Conectați dispozitivul dēzl la computer utilizând un cablu USB.



- 6 Atunci când dispozitivul dēzl vă solicită să activați modul pentru transferul de fișiere, selectați **Da**.
- 7 Pe computer, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**. Software-ul Garmin Express detectează dispozitivul dvs.
- 8 Clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- 9 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra dispozitivul și a-l adăuga la software-ul Garmin Express. La finalizarea configurării, software-ul Garmin Express caută actualizări ale hărților și software-ului pentru dispozitivul dvs.
- 10 Selectați o opțiune:
 - Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe **Instalare toate**.
 - Pentru a instala o singură actualizare, clic pe **Vizualizare Detalii** și selectați o actualizare.

NOTĂ: dacă o actualizare de hartă este prea mare pentru spațiul de stocare internă al dispozitivului, software-ul v-ar putea solicita să instalați un card microSD® pe dispozitiv pentru a suplimenta spațiul de stocare (*Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date, pagina 26*).

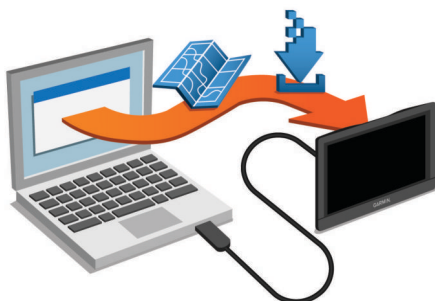

Software-ul Garmin Express descarcă și instalează actualizările pe dispozitivul dvs. Actualizările hărții sunt foarte mari, iar acest

proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de internet mai lente.

Întreținere dispozitiv

ATENȚIONARE

Nu scăpați dispozitivul pe jos.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Nu atingeți niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuțit; în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.

Nu expuneți dispozitivul la acțiunea apei.

Curățarea carcasei exterioare

ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare și solvenții care pot deteriora componentele de plastic.

- 1 Curățați carcasa exterioară a dispozitivului (nu și ecranul tactil) utilizând o lavetă umezită în soluție de detergent neagresiv.
- 2 Ștergeți dispozitivul pentru a-l usca.

Curățarea ecranului tactil

- 1 Utilizați o lavetă moale, curată și lipsită de scame.
- 2 Dacă este necesar, umeziți ușor laveta cu apă.
- 3 Dacă utilizați o lavetă umezită, opriți dispozitivul și deconectați-l de la alimentarea cu energie.
- 4 Ștergeți ușor ecranul cu o lavetă.

Evitarea furtului

- Depozitați dispozitivul și suportul într-o locație sigură atunci când nu le utilizați.
- Îndepărtați urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
- Nu păstrați unitatea în torpedo.
- Înregistrați-vă dispozitivul utilizând software-ul Garmin Express (garmin.com/express).

Resetarea dispozitivului

Vă puteți reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcționează.

Țineți apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.

Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei

Demontarea dispozitivului din suport

- 1 Apăsăți butonul de deblocare sau butonul de pe suport.
- 2 Întoarceți în sus partea de jos a dispozitivului și ridicați dispozitivul de pe suport.

Demontarea suportului din ventuză

- 1 Rotiți dispozitivul în dreapta sau stânga.
- 2 Aplicați presiune până ce suportul se desprinde de bila ventuzei.

Demontarea ventuzei de pe parbriz

- 1 Basculați pârgăhia de pe ventuză înspre dvs.
- 2 Trageți agățătoarea de pe ventuză înspre dvs.

Înlocuirea siguranței cablului de alimentare pentru vehicul

ATENȚIONARE

Când înlocuiți siguranța, nu pierdeți niciuna dintre componentele mici și asigurați-vă că acestea sunt reinstalate în poziția corectă.

Cablul de alimentare a vehiculului nu funcționează decât dacă este asamblat corespunzător.

Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar să înlocuiți siguranța aflată la capătul adaptorului de vehicul.

- 1 Rotiți capacul ① în sens antiorar pentru a-l debloca.



SUGESTIE: puteți utiliza o monedă pentru a scoate capacul.

- 2 Scoateți capacul, capătul argintiu ② și siguranța ③.
- 3 Introduceți o siguranță nouă cu declanșare rapidă cu același curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
- 4 Poziționați capătul argintiu în capac.
- 5 Împingeți capacul și rotiți-l în sens orar pentru a-l fixa din nou în cablul de alimentare pentru vehicul ④.

Depanare

Ventuza de prindere nu stă pe parbriz

- 1 Curățați ventuza de prindere și parbrizul cu spirt medicinal.
- 2 Ștergeți cu o lavetă curată și uscată.
- 3 Montați ventuza de prindere (*Montarea și alimentarea dispozitivului dēzl în vehicul, pagina 1*).

Dispozitivul nu primește semnale de la sateliți

- Verificați ca funcția de simulator GPS să fie dezactivată (*Setările de navigare, pagina 22*).
- Scoateți dispozitivul din garaje închise și duceți-l la distanță de clădiri înalte și copaci.
- Staționați timp de câteva minute.

Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu

- Verificați siguranța cablului de alimentare de la vehicul (*Înlocuirea siguranței cablului de alimentare pentru vehicul, pagina 25*).
- Verificați ca vehiculul să fie pornit și să furnizeze energie la priza de alimentare.
- Verificați dacă temperatura interioară a vehiculului se încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în specificații.
- Verificați ca siguranța din priza de alimentare a vehiculului să nu fie întreruptă.

Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp

- Diminuați luminozitatea ecranului (*Setările afișajului, pagina 23*).
- Scurtați durata de afișare (*Setările afișajului, pagina 23*).
- Reduceți volumul (*Reglarea volumului, pagina 2*).
- Dezactivați receptorul Wi-Fi atunci când nu îl utilizați (*Setările rețelelor wireless, pagina 22*).
- Comutați dispozitivul în modul economisire energie atunci când nu îl utilizați (*Pornirea sau oprirea dispozitivului, pagina 1*).
- Nu țineți dispozitivul la temperaturi extreme.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui.

Dispozitivul meu nu se conectează la telefon sau Smartphone Link

- Selectați **Setări > Rețele wireless**.
Opțiunea Bluetooth trebuie să fie activată.
- Activați tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. și plasați-l la o distanță de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
- Pe smartphone, deschideți aplicația Smartphone Link și selectați **■ > ►** pentru a reporni serviciile din fundal Smartphone Link.
- Verificați dacă telefonul este compatibil.
Pentru mai multe informații, vizitați www.garmin.com/bluetooth.
- Reluați procesul de asociere.
Pentru a repeta procesul de asociere, trebuie să anulați asocierea telefonului cu dispozitivul (*Ștergerea unui telefon asociat, pagina 15*) și să finalizați procesul de asociere (*Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link, pagina 13*).

Aplicația Smartphone Link afectează nivelul de încărcare a bateriei smartphone-ului meu.

Aplicația Smartphone Link utilizează tehnologia wireless Bluetooth pentru a trimite date către și primi date de la dispozitiv. Este normal ca o conexiune Bluetooth activă să consume baterie. De asemenea, aplicația caută periodic actualizări la serviciile disponibile, ceea ce ar putea consuma și mai multă baterie.

Puteți modifica setările de utilizare a bateriei din aplicația Smartphone Link pentru a reduce cantitatea de energie a bateriei pe care o utilizează aplicația.

- 1 Din aplicația Smartphone Link de pe smartphone, selectați **⚙**.
- 2 Derulați la secțiunea **Consum baterie** și selectați **Settings**.
- 3 Selectați una sau mai multe opțiuni:
 - Debifați caseta de selectare **Bluetooth Auto-Connect**.
Dezactivarea acestei opțiuni poate economisi o cantitate redusă din energia bateriei, dar previne conectarea automată a aplicației la dispozitivul dvs. dēzl. Atunci când această opțiune este dezactivată, trebuie să selectați **►** din meniul principal Smartphone Link de fiecare dată când vreți să conectați dispozitivul la Smartphone Link.
 - Debifați caseta **Live Services Check**.
Pe unele smartphone-uri, dezactivarea acestei opțiuni poate reduce semnificativ cantitatea de energie a bateriei pe care o utilizează aplicația. Atunci când această opțiune este dezactivată, trebui să reactualizați manual meniul principal Smartphone Link pentru a primi în timp real informații actualizate despre serviciile disponibile.

Anexă

Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date

Puteți introduce un card de memorie pentru a crește spațiul de stocare a hărților și altor date pe dispozitiv. Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de electronice sau puteți accesa www.garmin.com/maps pentru a achiziționa un card de memorie cu software-ul cartografic Garmin preinstalat. Dispozitivul este compatibil cu cardurile de memorie microSD de la 4 până la 64 GB.

- 1 Localizați slotul pentru cardul de memorie pentru hărți și date de pe dispozitivul dvs. (*dēzl 580 - prezentare generală a dispozitivului, pagina 1*).
- 2 Introduceți un card de memorie în slot.

3 Apăsați-l până se fixează cu un clic.

Gestionarea datelor

Puteți stoca fișiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spațiu de stocare suplimentar.

NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me, Windows NT® și Mac OS 10.3 și versiuni anterioare.

Despre cardurile de memorie

Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de produse electronice sau puteți achiziționa un software Garmin de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). În plus față de stocarea hărților și datelor, cardul de memorie poate fi utilizat pentru a stoca fișiere precum hărți, imagini, geocache-uri, rute, puncte de referință și puncte de interes personalizate.

Conectarea dispozitivului la computer

Vă puteți conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.

- 1 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul dispozitivului dvs.
- 2 Introduceți conectorul mai mare al cablului USB într-un port din computerul dvs.
- 3 Atunci când dispozitivul dăzlă vă solicită să activați modul pentru transferul de fișiere, selectați **Da**.

Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului dvs. conectat la un computer.

În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.

Transferul datelor de pe computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer ([Conectarea dispozitivului la computer, pagina 27](#)).

În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.

- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Selectați **Editare > Copiere**.
- 5 Navigați la un folder de pe dispozitiv.

NOTĂ: în cazul unei unități sau volum amovibil trebuie să nu plasați fișiere în folderul Garmin.

- 6 Selectați **Editare > Lipire**.

Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

- 1 Realizați o acțiune:
 - În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
 - În cazul computerelor Mac, trageți pictograma volumului în Pubelă.
- 2 Deconectați cablul de la computer.

Vizualizarea stării semnalului GPS

Țineți apăsat  timp de trei secunde.

Achiziționarea unor hărți suplimentare

- 1 Accesați pagina de produs a dispozitivului dvs. la garmin.com.

2 Faceți clic pe fila **Hărți**.

3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Achiziționarea accesoriilor

Accesați garmin.com/accessories.

Index

A

abonamente, Servicii în timp real Garmin **13**
acasă
 apelare **14**
 deplasare **4**
 editarea locației **4**
 număr de telefon **14**
accesorii **27**
Acordul internațional privind impozitarea
 combustibilului (IFTA – International Fuel
 Tax Agreement) **18**
 date combustibil **18**
 rapoarte de cursă **19**
 rezumate și rapoarte exportate **19**
Acordul internațional privind impozitarea
 combustibilului (IFTA), rezumat jurisdicție
 19
Acorduri EULA **23**
actualizare
 hărți **24**
 software **24**
adrese, căutare **9**
agendă telefonică **14**
alerte **3**
 audio **22**
 puncte de proximitate **22**
alerte pentru punctele de proximitate, setări **23**
alerte pentru șofer **3**
apeluri **14**
 acasă **14**
 contacte **14**
 efectuate **14**
 formare număr **14**
 răspuns la apel **14**
 registru **14**
apeluri telefonice **14**
 apelare vocală **14**
 dezactivare sonor **14**
 formare număr **14**
 răspuns la apel **14**
apeluri telefonice prin hands-free **13, 15**
asistență pentru produse **20**
asociere **17**
 deconectare **15**
 telefon **13, 26**
audio, puncte de proximitate **22, 23**

B

bară de căutare **7**
baterie
 încărcare **1, 24, 26**
 maximizare **26**
 probleme **26**
butoane de pe ecran **2**

C

cablul de alimentare pentru vehicul **1**
cabluri de alimentare **24**
 înlocuirea siguranței **25**
 vehicul **1**
cameră de mers înapoi **23**
cameră wireless **23**
camere
 mers înapoi **23**
 semafor **3**
 viteză **3**
camere la semafoare **3**
camere video de supraveghere a
 traficului, vizualizare **21**
camion
 hartă **20**
 profiluri **2, 3**
 puncte de interes **7**
 remorcă **2**
card de memorie **1, 27**
 instalare **26**
card microSD **1**

Card microSD **26**
Căutare rapidă **7**
comandă vocală **19**
 activare **19**
 frază de activare **19**
 navigare cu **20**
 sfaturi pentru utilizare **19**
combustibil, benzinării **9**
computer, conectare **27**
condiții de drum, vreme **20**
conectare **24**
configurare inițială **17**
control vocal **20**
 sugestii **20**
coordonate **9**
cronometru **17**
curățarea dispozitivului **25**
curățarea ecranului tactil **25**

D

date combustibil **18**
deconectare, Dispozitiv Bluetooth **15**
defecțiuni **17**
demonstrarea suportului **25**
depanare **26**
deplasarea la locul de reședință **4**
destinații **22**. *Consultați* locații
 sosire **5**
dezactivare sonor, audio **20**
diagnosticare **17**
director în caz de defectare **7**
Dispecer și Monitorizare **17, 18**
Dispecerat și Monitorizare **18**

E

ecran, luminozitate **2**
editare, călătorii salvate **21**
evitări **6**
 caracteristici de drum **6**
 dezactivare **6**
 drum **6**
 ștergere **6**
 taxe **6**
 zonă **6**
export
 rapoarte de cursă **19**
 rezumate jurisdicții **19**

F

fișiere, transfer **27**
formare număr **14**
Foursquare **9**
furt, evitare **25**

G

Garmin Connect **12**
Garmin Express, actualizare software **24**
găsirea locațiilor. **7–9, 13** *Consultați de*
 asemenea locații
 adrese **9**
 coordonate **9**
 intersecții **9**
 orașe **9**
găsirea locurilor, categorii **7**
geocaching **9**
ghidare pe bandă activă **4**
GPS **1, 27**

H

hărți **4, 10, 11, 22**
 achiziționare **27**
 actualizare **24**
 camion **20**
 câmp de date **4, 12**
 instrumente **10, 11**
 nivel de detalii **22**
 simboluri **4**
 straturi **12**
 temă **22**
 vizualizare rute **4, 5**

I

ID unitate **23**
informații călătorie **11**
 vizualizare **12**
Informații călătorie, resetare **12**
instantanee **23**
instrucțiuni **4**
instrucțiuni de orientare **4**
instrumente, hărți **10, 11**
intersecții, căutare **9**
istoric călătorii **23**
istoric de servicii
 categorii **19**
 editare **19**
 înregistrări **19**
 ștergere **19**
înainte **11**
 personalizare **11**
încărcare dispozitiv **1, 24, 26**
întreținere dispozitiv **25**

J

jurnal de călătorie, vizualizare **12**

L

latitudine și longitudine **9**
limbă
 tastatură **23**
 voce **23**
listă de viraje **4**
locație **8**
locație curentă **9, 10**
locații **9, 22**
 apelare **14**
 căutare **7, 9**
 curente **9, 10**
 găsite recent **9**
 locuri de întâlnire **8**
 salvare **10**
 simulate **22**
 locații găsite recent **9**
 locații salvate **21**
 categorii **10**
 editare **10**
 ștergere **10**
 locuri de întâlnire **8**
 locuri simulate **22**
 luminozitate **2**

M

manual de utilizare **20**
meteo **20**
mod de inactivitate **1**
modelarea unei rute **5**
montarea dispozitivului
 automobil **1**
 demonstrare de pe suport **25**
 ventuză **1, 25**
myTrends, rute **5**

N

navigare **4, 5, 7**
 off-road **6**
 setări **22**
navigare off-road **6**
notificări **13–15, 17**
număr ID **23**

O

ocoliri **5**
ore de lucru **17**

P

parcare **5, 8**
 ultimul loc **5**
partajare
 Dispecer și Monitorizare **17, 18**
 Dispecerat și Monitorizare **18**
photoLive **21**
pictograme, bară de stare **1**
pictograme de avertizare **11**

planificarea pauzei **16, 17**
planificator de călătorii **20, 21**
 editarea unei călătorii **21**
 puncte de modelare **21**
profil vehicul, camion **2**
profilul vehiculului, camion **3**
profiluri
 activare **2**
 camion **2, 3**
puncte de interes (POI) **7, 9**
 camion **7**
 locuri de întâlnire **8**

R

radare fixe **3**
rapoarte, călătorie **19**
răspuns la apeluri **14**
recunoaștere vorbire **19**
resetare
 Datele călătoriei **12**
 dispozitiv **25**
restabilire setări **23**
restricții, vehicul **2**
rezumat jurisdicție **19**
rute **4**
 adăugarea unui punct **5, 21**
 calculare **5**
 inițiere **4, 8, 18**
 mod de calcul **21, 22**
 modelare **5**
 myTrends **5**
 oprire **5**
 sugerate **5**
 vizualizare pe hartă **4, 5**

S

salvare, locație curentă **10**
schimbarea zonei de căutare **8**
scurtături
 adăugare **10**
 ștergere **10**
semnale de la sateliți
 recepționare **1**
 vizualizare **27**
servicii de urgență **9**
Servicii în timp real Garmin **13**
 abonare la **13**
setări **22, 23**
setări afișaj **23**
setări pentru oră **23**
siguranță, înlocuire **25**
Smartphone Link **13, 15, 16**
 conectare **13, 15**
 dezactivare apeluri **15**
software
 actualizare **24**
 versiune **23**
specificații **24**
straturi hartă, personalizare **12**
suport, demontare **25**
ștergere
 categorii de servicii **19**
 călătorii **21**
 dispozitiv Bluetooth asociat **15**
 înregistrări de servicii **19**

T

tastatură
 aspect **23**
 limbă **23**
tastă de pornire **1**
taxe, evitare **6**
tehnologie Bluetooth **12, 14, 17, 26**
 asocierea unui telefon **13**
 deconectarea unui dispozitiv **15**
 setări **22**
Tehnologie Bluetooth **13**
 administrarea telefoanelor **15**
 dezactivare apeluri **15**
 gestionarea telefoanelor **15**

telefon
 asociere **13, 26**
 deconectare **15**
trafic **12, 16, 23**
 adăugarea abonamentelor **16**
 camere **21, 22**
 căutare întârzieri **12, 16**
 hartă **12, 16**
 incidente **12, 16**
 receptor **16**
 rută alternativă **6**
TripAdvisor **9**

U

Unde mă aflu? **9, 10**
următorul viraj **4**
USB, deconectare **27**

V

ventuză **25**
vizualizare hartă
 2-D **12**
 3-D **12**
vizualizare hartă 2-D **12**
vizualizare hartă 3-D **12**
volum, reglare **2**
volum automat, activare **2**
vreme
 condiții de drum **20**
 radar **20**

W

Wi-Fi **22, 24**

