


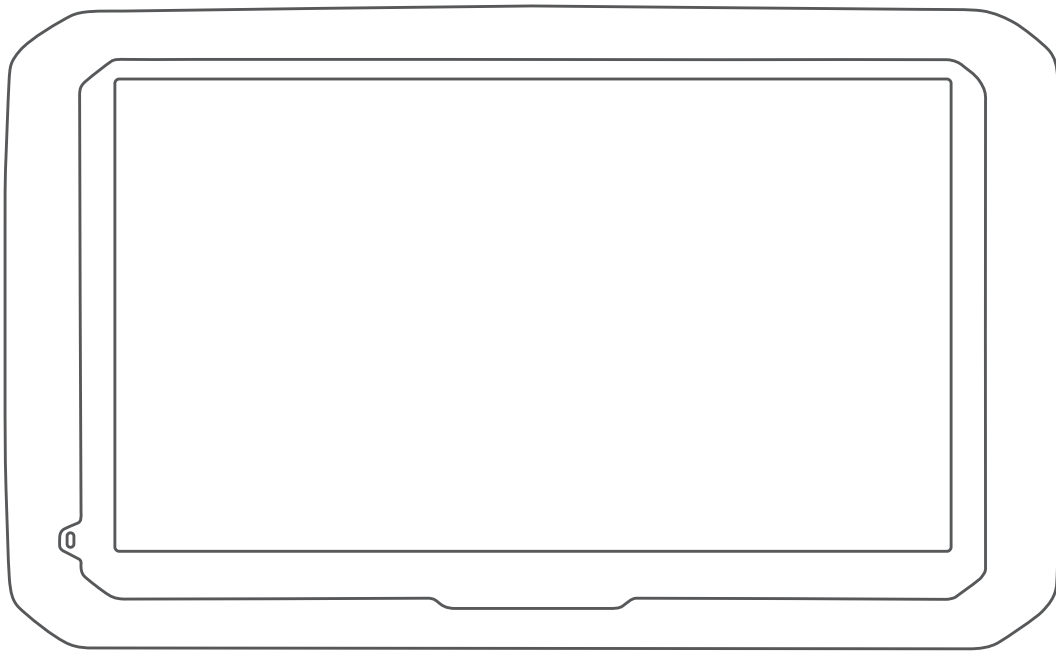

DEZL™ 580

Användarhandbok

© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ och nüMaps Lifetime™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av Garmin är licensierad. Foursquare® är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra länder. microSD® och microSDHC logotyper är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. TripAdvisor® är ett varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. TruckDown® är ett varumärke som tillhör TruckDown Info International, Inc. Windows®, Windows Vista®, och Windows XP® registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Innehållsförteckning

Komma igång	1	Förstå parkeringsfärger och symboler	8
dēzl 580 – enhetsöversikt	1	Sökverktyg	8
Montera och strömförsörja dēzl enheten i fordonet	1	Söka en adress	8
Slå på och stänga av enheten	1	Söka efter en korsning	8
Söka efter GPS-signaler	1	Söka efter en stad	8
Ikoner i statusfältet	1	Söka efter en plats med koordinater	8
Använda skärmmknappsatsen	2	Foursquare	8
Ställa in volymen	2	Ansluta till ditt Foursquare konto	8
Aktivera automatisk volym	2	Söka efter intressanta platser från Foursquare	8
Använda ljudmixer	2	Visa detaljer om Foursquare platser	9
Justera skärmens ljusstyrka	2	Checka in med Foursquare	9
Fordonsprofiler	2	TripAdvisor	9
Lägga till en fordonsprofil	2	Söka efter TripAdvisor intressanta platser	9
Aktivera en fordonsprofil	2	Visa senast hittade platser	9
Ändra släpvagnsinformationen	2	Rensa listan med senast hittade platser	9
Redigera en fordonsprofil	2	Visa aktuell platsinformation	9
Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar	2	Söka efter nödtjänster och bränsle	9
Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar	3	Få vägbeskrivning till din aktuella plats	9
Rödljus- och fartkameror	3	Lägga till en genväg	9
Navigera till din destination	3	Ta bort en genväg	9
Rutter	3	Spara platser	9
Påbörja en rutt	3	Spara en plats	9
Påbörja en rutt med hjälp av kartan	4	Spara den aktuella platsen	9
Köra hem	4	Ändra en sparad plats	9
Din rutt på kartan	4	Tilldela kategorier till en sparad plats	9
Aktiv körfältsguidning	4	Ta bort en sparad plats	10
Visa svängar och vägbeskrivningar	4	Använda kartan	10
Visa hela ruten på kartan	4	Kartverktyg	10
Anländer till destinationen	4	Visa ett kartverktyg	10
Parkering nära destinationen	4	Aktivera kartverktyg	10
Söka efter din senaste parkeringsplats	5	Längre fram	10
Ändra den aktiva ruten	5	Visa kommande platser	10
Lägga till en plats i din rutt	5	Anpassa kategorierna Längre fram	10
Utforma din rutt	5	Varnings- och meddelandesymboler	10
Göra en avstickare	5	Begränsningsvarningar	11
Ändra ruttberäkningsläget	5	Varningar om vägförhållanden	11
Stoppa ruten	5	Varningar	11
Använda föreslagna rutter	5	Trippinformation	11
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden	5	Visa trippdata från kartan	11
Undvika trafikförseningar längs ruten	5	Visa trippinformationssidan	11
Undvika avgiftsvägar	5	Visa tripploggen	11
Undvika vinjetter	5	Återställa trippinformationen	11
Undvika vägfunktioner	6	Visa kommande trafik	11
Undvika miljözoner	6	Visa trafik på kartan	11
Egna undvikanden	6	Söka efter trafikincidenter	11
Terrängkörning	6	Anpassa kartan	11
Söka efter och spara platser	6	Anpassa kartlager	11
Intressanta platser	6	Ändra kartdatafältet	11
Söka efter intressanta platser för lastbil	6	Ändra kartperspektiv	11
Söka efter TruckDown intressanta platser	6	Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner ..	11
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet	7	Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone	
Söka efter en plats efter kategori	7	Link	12
Söka inom en kategori	7	Ikoner för Bluetooth funktionsstatus	12
Navigera till intressanta platser inom området för en plats	7	Garmin realtidstjänster	12
Platssökningsresultat	7	Prenumerera på Garmin realtidstjänster	12
Platssökningsresultat på kartan	7	Skicka en position från din smartphone till enheten	12
Byta sökområde	8	Smartaviseringar	13
Parkering	8	Ta emot aviseringar	13
Hitta lastbilsparkering	8	Visa listan med aviseringar	13
Hitta parkering nära din aktuella plats	8	Ringa med handsfree	13
Hitta parkering i närheten av en angiven plats	8	Ringa ett samtal	13
		Ta emot ett samtal	13
		Använda samtalshistoriken	13
		Använda alternativ för samtal pågår	13
		Ange ett hemtelefonnummer	14
		Ställa in Bluetooth funktioner på Apple enheten	14

Ansluta till Smartphone Link appen på din Apple enhet	14	Kontrollera vägförhållanden	19
Avaktivera handsfreesamtal för Apple enheten	14	Reseplanerare	19
Avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar för enheten Apple	14	Planera en resa	19
Ställa in Bluetooth funktioner för din smartphone med Android™	14	Redigera och ändra ordning på platser för en resa	19
Ansluta till Smartphone Link appen på din Android smartphone	14	Upptäcka sevärdheter längs resan	19
Avaktivera Bluetooth funktioner för din smartphone med Android	14	Ändra ruttalternativ för en resa	19
Koppla bort en Bluetooth enhet	14	Navigera till en sparad resa	20
Ta bort en ihopparad telefon	14	Redigera och spara den aktiva rutten	20
Trafik	15	photoLive Trafikkameror	20
Ta emot trafikdata med Smartphone Link	15	Visa och spara photoLive trafikkameror	20
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare	15	Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan	20
Abonnemang för trafikinformationsmottagare	15	Spara en trafikövervakningskamera	20
Aktivera trafik	15	Visa tidigare rutter och destinationer	20
Visa trafik på kartan	15	dēzl inställningar	20
Söka efter trafikincidenter	15	Kart- och fordonsinställningar	20
Fordons- och förarverktyg	15	Aktivera kartor	20
Pausplanerare	15	Navigeringsinställningar	20
Förslag på rastplatser	15	Inställningar för beräkningsläget	20
Starta paustiduret	15	Ange en simulerad plats	21
Pausa och nollställa paustiduret	15	Inställningar för trådlöst nätverk	21
Justera körtimmar	16	Inställningar för förarassistans	21
Justera gräns för daglig körning	16	Inställningar för backkamera	21
Garmin eLog	16	Skärminställningar	21
Ställa in Garmin eLog funktioner på din dēzl enhet	16	Trafikinställningar	21
Visa Garmin eLog information på enheten dēzl	16	Enhets- och tidsinställningar	21
Visa Garmin eLog diagnostiska och funktionsstörningshändelser	16	Ställa in tiden	21
Skicka och spåra	16	Språk- och tangentbordsinställningar	21
Ställa in delning av Skicka och spåra	16	Inställningar för positionslarm	21
Starta en session i Skicka och spåra	16	Enhets- och sekretessinställningar	22
Skicka ett meddelande via uppdragscentralen till en dēzl enhet	17	Återställa inställningarna	22
IFTA	17	Enhetsinformation	22
Ange bränsledata	17	Visa information om regler och efterlevnad	22
Redigera bränsledata	17	Specifikationer	22
Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt	17	Ladda enheten	22
Redigera och exportera tripploggar	17	Enhetsunderhåll	22
Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och tripploggar	17	Garmin Supportcenter	22
Logga servicehistorik	17	Kart- och programvaruuppdateringar	22
Lägga till servicekategorier	18	Ansluta till ett Wi-Fi nätverk	22
Ta bort servicekategorier	18	Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk	22
Byta namn på servicekategori	18	Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express	23
Ta bort serviceposter	18	Skötsel av enheten	23
Redigera en servicepost	18	Rengöra ytterhöljet	23
Röstkommando	18	Rengöra pekskärmen	23
Ange uppvakningsfrasen	18	Förhindra stöld	23
Aktivera röstkommando	18	Återställa enheten	23
Tips för röstkommandon	18	Ta bort enheten, fästet och sugkoppen	24
Starta en rutt med röstkommando	18	Ta bort enheten från fästet	24
Stänga av ljudet till instruktionerna	18	Ta bort fästet från sugkoppen	24
Röststyrning	18	Ta bort sugkoppen från vindrutan	24
Konfigurera röststyrning	18	Byta säkring i 12 V-strömkabeln	24
Använda röststyrning	18	Felsökning	24
Tips för röststyrning	18	Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta	24
Använda appar	19	Min enhet hämtar inte satellitsignaler	24
Visa användarhandboken på enheten	19	Enhets laddas inte i fordonet	24
Visa lastbilskartan	19	Mitt batteri tappar laddningen fort	24
Visa väderprognosen	19	Min enhet ansluter inte till telefonen eller Smartphone Link	24
Visa vädret i närheten av en annan ort	19	Appen Smartphone Link påverkar batteriets laddningsnivå på min smartphone	24
Visa väderradarn	19	Bilagor	25
Visa vädervarningar	19	Sätta i ett minneskort för kartor och data	25
		Datahantering	25
		Om minneskort	25
		Ansluta enheten till en dator	25
		Överföra data från datorn	25

Koppla bort USB-kabeln	25
Visa status för GPS-signal	25
Köpa fler kartor	25
Köpa tillbehör	25
Index	26

Komma igång

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

- Uppdatera kartorna och programvaran på enheten (*Kart- och programvaruuppdateringar*, sidan 22).
- Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan (*Montera och strömförsörja dēzl enheten i fordonet*, sidan 1).
- Sök efter GPS-signaler (*Söka efter GPS-signaler*, sidan 1).
- Justera volymen (*Ställa in volymen*, sidan 2) och skärmens ljusstyrka (*Justera skärmens ljusstyrka*, sidan 2).
- Konfigurera en fordonsprofil för din lastbil.
- Navigera till din destination (*Påbörja en rutt*, sidan 3).

dēzl 580 – enhetsöversikt



①	Strömknapp
②	USB-port för ström och data
③	Minneskortplats för kartor och data
④	Mikrofon för röstkommandon och handsfreesamtal

Montera och strömförsörja dēzl enheten i fordonet

⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Sätt i fordonets strömkabel ① i USB-porten på enheten.



- 2 Tryck fästet ② mot sugkoppen ③ tills det snäpper på plats.

- 3 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken ④ bakåt mot vindrutan.
- 4 Placera fliken överst på fästet i spåret på baksidan av enheten.
- 5 Tryck in den nedre delen av fästet i enheten tills du hör ett klick.
- 6 Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en strömkontakt i bilen.

Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen eller strömansluta enheten.
- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget.
När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj **Stäng av**.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i energisparläge.

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge det är sedan du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
- 3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

■ i statusfältet visar satellitsignalens styrka. När minst hälften av staplarna är fyllda är enheten klar för navigering.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

■	GPS-signalstatus. Håll ikonen nedtryckt om du vill visa GPS-noggrannhet och information om hämtade satellitsignaler (<i>Visa status för GPS-signal</i> , sidan 25).
ⓑ	Bluetooth® teknikstatus. Tryck här för att visa Bluetooth inställningar (<i>Inställningar för trådlöst nätverk</i> , sidan 21).
📶	Wi-fi-signalstyrka. Tryck här för att ändra wi-fi-inställningarna (<i>Inställningar för trådlöst nätverk</i> , sidan 21).
☎	Ansluten för handsfreesamtal. Tryck här om du vill ringa ett telefonsamtal (<i>Ringa med handsfree</i> , sidan 13).
🚚	Aktiv fordonsprofil. Tryck här om du vill visa inställningar för fordonsprofil.
9:10A	Aktuell tid. Tryck här om du vill ställa in klockan (<i>Ställa in tiden</i> , sidan 21).
🔋	Batteriladdningsnivå.
👁	Dela data från Skicka och spåra. Antal inbjudna användare visas på ikonen. Välj för att öppna appen Skicka och spåra (<i>Skicka och spåra</i> , sidan 16).

	Smartphone Link status. Välj för att ansluta till Smartphone Link appen och ta emot trafikdata i realtid och andra realtids-tjänster (<i>Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 12</i>). När ikonen är blå är enheten ansluten till Smartphone Link appen.
53°C	Temperatur. Tryck här om du vill visa en väderprognos (<i>Visa väderprognosen, sidan 19</i>).

Använda skärmknappsatsen

Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor, menyer och menyalternativ på enheten.

- Välj  för att återgå till föregående menyskärm.
- Håll ned  för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  eller  om du vill bläddra i listor eller menyer.
- Håll ned  eller  för att bläddra snabbare.
- Tryck på  om du vill visa en kontextbaserad meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Ställa in volymen

1 Välj **Volym**.

2 Välj ett alternativ:

- Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
- Välj  för att stänga av ljudet i enheten.
- Välj  om du vill visa fler alternativ.

Aktivera automatisk volym

Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt utifrån bakgrundsbullrets nivå.

1 Välj **Volym** > .

2 Välj **Automatisk volym**.

Använda ljudmixer

Du kan använda ljudmixern för att ställa in volymnivåer för olika ljudtyper, t.ex. navigeringsmeddelanden eller telefonsamtal. Nivån för varje ljudtyp är en procentandel av huvudvolymen.

1 Välj **Volym**

2 Välj  > **Ljudmixer**.

3 Använd skjutreglagen för att justera volymen för varje ljudtyp.

Justera skärmens ljusstyrka

1 Välj **Inställningar** > **Skärm** > **Ljusstyrka**.

2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Fordonsprofiler

VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla rutförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyttar och vägförhållanden.

Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på din fordonsprofil. Den aktiverade fordonsprofilen visas med en ikon i statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan anpassas separat för varje fordonstyp.

När du aktiverar en fordonsprofil för en lastbil undviker enheten att ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutter baserat på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för fordonet.

Lägga till en fordonsprofil

Du bör lägga till en fordonsprofil för varje lastbil eller bil som du kommer att använda dēzl enheten i.

1 Välj **Inställningar** > **Fordonsprofil** > .

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till en rak lastbil med ett permanent anslutet lastutrymme väljer du **Rak lastbil**.
- Om du vill lägga till en lastbil eller en kombination av lastbil och släp väljer du **Lastbil**.
- Om du vill lägga till en buss väljer du **Buss**.

3 Följ instruktionerna på skärmen för att ange fordonets egenskaper.

När du har lagt till en fordonsprofil kan du redigera profilen för att ange mer detaljerad information, t.ex. fordonets identifieringsnummer och släpvagnsnummer.

Aktivera en fordonsprofil

Innan du kan aktivera en fordonsprofil måste du lägga till profilen.

1 Välj **Inställningar** > **Fordonsprofil**.

2 Välj en fordonsprofil.

Fordonsprofilinformationen visas, inklusive mått och vikt.

3 Välj **Välj**.

Ändra släpvagnsinformationen

Innan du kan ändra släpvagnsinformationen måste du ange en fordonsprofil för en lastbil.

När du byter släp på din lastbil kan du ändra släpvagnsinformationen i fordonsprofilen utan att ändra lastbilsinformationen. Du kan snabbt växla mellan släpvagnar som du ofta använder.

1 Välj **Inställningar** > **Fordonsprofil**.

2 Välj fordonsprofil för den lastbil som du vill använda ihop med släpet.

3 Välj .

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill använda en nyligen använd släpkonfiguration väljer du en släpkonfiguration i listan.
- Om du vill ange en ny släpkonfiguration väljer du **Ny konfiguration** och anger information om släpet.

Redigera en fordonsprofil

Du kan redigera en fordonsprofil om du vill ändra fordonsinformation eller lägga till detaljerad information för en ny fordonsprofil, t.ex. fordonets identifieringsnummer, släpvagnsnummer och total distans. Du kan även byta namn på eller ta bort en fordonsprofil.

1 Välj **Inställningar** > **Fordonsprofil**.

2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil väljer du  och väljer ett fält som ska redigeras.
- Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du  >  > **Byt namn på profil**.
- Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du  >  > **Ta bort**.

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar

OBS!

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin® ansvarar inte för några trafikböter eller

stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolor.

Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att minska hastigheten.

Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränssikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Hastighetsgränsändring: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att justera hastigheten.

Fel håll på en enkelriktad gata: Enheten spelar upp ett meddelande och visar en varning över hela skärmen om du färdas åt fel håll på en enkelriktad gata. Kanterna på skärmen visas i rött och en varning finns kvar högst upp på skärmen tills du lämnar den enkelriktade gatan eller korrigerar färdriktningen.

Järnvägs korsning: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till ett kommande område med viltövergång.

Kurvor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kurva på vägen.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att kunna använda den här funktionen (*Trafik, sidan 15*).

Trötthetsvarning: Enheten spelar upp en signal och föreslår kommande vilopausar när du har kört i mer än två timmar utan att stanna.

Förbud mot tung trafik: Enheten spelar upp en signal när du närmar dig en väg där tung trafik är förbjuden.

Risk för att stöta i marken: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet kan komma att stöta i marken.

Sidovind: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för sidovind.

Smal väg: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal för fordonet.

Brant backe: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en brant backe.

Stats- och landsgränser: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller landsgräns.

Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar

Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Den visuella varningen visas även när signalen är avaktiverad.

1 Välj **Inställningar** > **Förarassistans** > **Hörbara förarvarningar**.

2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

Rödljus- och fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller rödljuskamera.

- Rödljus- och säkerhetskamerainformation finns tillgänglig i realtid som ett abonnemang från Garmin Live Services via Smartphone Link appen (*Garmin realtidstjänster, sidan 12*).
- Du måste köpa ett abonnemang för att hämta och lagra information om säkerhetskameror på din enhet. Gå till garmin.com/speedcameras för att kontrollera tillgängligheten och kompatibiliteten eller för att köpa ett abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang.
- I vissa regioner inkluderar vissa produktpaket förinstallerade rödljus- och fartkamerainformation med livstidsuppdateringar.
- Du kan använda Garmin Express™ programvaran (garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

Navigera till din destination

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 5*) och undvikanden (*Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 5*).
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade ruten eller så kan du välja en alternativ rutt (*Påbörja en rutt, sidan 3*).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa ruten (*Utforma din rutt, sidan 5*).
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 5*).

Påbörja en rutt

- Välj **Vart?** och sök efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 6*).
- Välj en plats.
- Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera med den rekommenderade ruten väljer du **Kör!**.
 - Om du vill välja en alternativ rutt väljer du **Y** och sedan en rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
 - Du kan ändra ruttens kurs genom att välja **Y** > **Redigera rutt** och lägga till ruttpunkter (*Utforma din rutt, sidan 5*).

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan (*Din rutt på kartan, sidan 4*). En förhandsvisning av större vägar på ruten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i ruten (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 5*).

Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj vid behov **Q** för att filtrera visade intressanta platser efter kategori.
Platsmarkörer (📍 eller en blå punkt) visas på kartan.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 5 Välj **Kör!**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.

- 1 Välj **Vart? > Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj **Vart? > ≡ > Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Din rutt på kartan


Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.



①	Nästa åtgärd i ruten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
②	Avstånd till nästa åtgärd.
③	Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
④	Markerad rutt på kartan.
⑤	Nästa åtgärd i ruten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder.
⑥	Fordonets hastighet.
⑦	Namnet på vägen som du färdas på.
⑧	Beräknad ankomsttid. TIPS: Du kan trycka i det här fältet och ändra informationen som visas (<i>Ändra kartdatafältet, sidan 11</i>).

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar, avfarter eller korsningar i ruten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

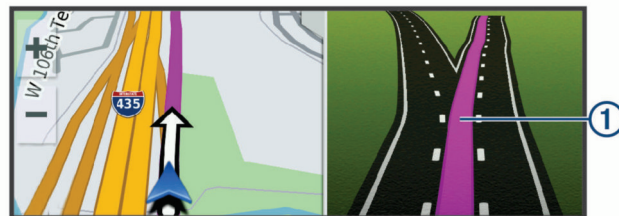

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för ruten.

- 1 Välj ett alternativ på kartan:
 - Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du **📍 > Svängar**.
Kartverket visar nästa fyra svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs ruten.
 - Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela ruten väljer du textfältet överst på kartan.
- 2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).
Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela ruten på kartan

- 1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.
- 2 Välj **📍**.

Anländer till destinationen

När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

- 📍 anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
- När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering. Du kan välja Ja för att söka efter närliggande parkeringsplatser (*Parkering nära destinationen, sidan 4*).
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt ruten. Om enheten inte upptäcker din ankomst automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta ruten.

Parkering nära destinationen

Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering.

Obs! Det här alternativet ska endast användas när du använder en fordonsprofil för bil. När du använder en fordonsprofil för lastbil kan du söka efter en lastbils-parkering nära destinationen (*Hitta lastbils-parkering, sidan 8*).

- 1 Välj ett alternativ:
 - När enheten frågar dig väljer du **Ja** för att söka efter närliggande parkeringsplatser.
 - Om enheten inte frågar väljer du **Vart? > Kategorier > Parkering** och väljer **📍 > Min destination**.
- 2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.
- 3 Välj en parkeringsplats och välj **Kör! > Lägg till som nästa stopp**.
Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.

Söka efter din senaste parkeringsplats

När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en parkeringsplats.

Välj **Appar** > **Senaste platsen**.

Ändra den aktiva rutten

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs en rutt (*Påbörja en rutt*, sidan 3).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.

TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att planera, schemalägga och spara en resa (*Planera en resa*, sidan 19).

- 1 Från kartan väljer du  > **Vart?**.
- 2 Sök efter en plats (*Söka efter och spara platser*, sidan 6).
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till platsen som nästa destination på rutten väljer du **Lägg till som nästa stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs rutten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheter räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (*Påbörja en rutt*, sidan 3).

Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i rutten.

- 1 Tryck var som helst på kartan.
- 2 Välj .
- Enheten går in i ruttutformningsläge.
- 3 Välj en plats på kartan.

TIPS: Du kan välja  för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.

Enheten räknar om rutten så att den går via den valda platsen.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du fler platser på kartan.
 - Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
- 5 När du är klar med ruttutformningen väljer du **Kör!**.

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Ändra rutt**.

TIPS: Om verktyget Ändra rutt inte finns med på kartverktygsmenyn kan du lägga till det (*Aktivera kartverktyg*, sidan 10).
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.

- Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Avstickare efter väg**.
- Välj **Avstickare** om du vill hitta en ny rutt.

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan ha längre sträcka.
 - Välj **Terrängkörning** om du vill beräkna rutter fågelvägen (utan vägar).
 - Välj **Kortare väg** om du vill beräkna rutter som är kortare men som kan ta längre tid att köra.

Stoppa rutten

På kartan väljer du  > **Stoppa**.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhets- och sekretessinställningar*, sidan 22).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs rutten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation (*Ta emot trafikdata med Smartphone Link*, sidan 15).

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna (*Trafikinställningar*, sidan 21) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.
- 3 Välj **Kör!**

Undvika avgiftsvägar

Enheter kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation**.
- 2 Välj ett alternativ:

Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på enheten.

 - Välj **Avgiftsvägar**.
 - Välj **Tullar och avgifter** > **Avgiftsvägar**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.

4 Välj Spara.

Undvika vinjetter

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Kartdata på din enhet kan innehålla detaljerad vinjetinformation för vissa länder. Du kan undvika eller tillåta vinjetter för varje land.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter > Vinjetter**.
- 2 Välj land.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Undvika miljözoner

Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Miljözoner**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en miljözon väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du **Tillåt**.
- 3 Välj **Spara**.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj **Lägg till väg att undvika**.
- 3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj **Klar**.

Undvika ett område

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .

- Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja  > **Ta bort**.

Terrängkörning

Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna när du navigerar.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation**.
- 2 Välj **Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara**.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart? får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

- Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 7*).
- Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser efter kategori (*Intressanta platser, sidan 6*).
- Sök efter lastbilsstopp och -tjänster, inklusive detaljerad TruckDown® kataloginformation, där det är tillgängligt.
- Sök efter och checka in på intressanta platser från Foursquare® (*Söka efter intressanta platser från Foursquare, sidan 8*).
- Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex. adresser, korsningar eller geografiska koordinater (*Sökverktyg, sidan 8*).
- Sök nära en annan ort eller ett område (*Byta sökområde, sidan 8*).
- Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett senare tillfälle (*Spara platser, sidan 9*).
- Återgå till senast hittade platser (*Visa senast hittade platser, sidan 9*).

Intressanta platser

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Söka efter intressanta platser för lastbil

De detaljerade kartorna i enheten innehåller intressanta platser för lastbil, t.ex. lastbilsstopp, rastplatser och vägningsstationer.

Välj **Vart? > Kategorier > Lastbil**.

Söka efter TruckDown intressanta platser

TruckDown förteckningen listar företag inom lastbilsbranschen, för t.ex. lastbilsreparation och däckförsäljning.

TruckDown förteckningen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj ett alternativ:
 - Välj **Truck Locations** för att söka efter intressanta platser som är kompatibla med lastbilar.
 - Välj **Truck Services** för att söka efter platser med tjänster för lastbil.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Om det behövs väljer du **Filtrera på bekvämligheter och kedjor**, väljer en eller flera bekvämligheter och väljer **Spara**.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt för lastbilsstopp.
- 4 Välj en destination.

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Ange söktext** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du Q.
- 6 Välj eventuellt en plats.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senast valda destinationer.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast hittade platser i den valda kategorin.
 - Välj en underkategori, om det behövs, och välj en destination.

Navigera till intressanta platser inom området för en plats

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik terminal på en flygplats.

- 1 Välj **Vart?** > **Ange söktext**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet eller adressen för platsen, väljer Q och går till steg 3.
 - Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du namnet på den intressanta platsen, väljer Q och går till steg 5.
- 3 Välj platsen.
En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex. restauranger, biluthyringsföretag eller terminaler.

- 4 Välj en kategori.

- 5 Välj den intressanta platsen och välj **Kör!**.

Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram till destinationen anger en målflagga den rekommenderade parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den intressanta platsen finns.

Utforska en plats


Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för varje plats.

- 1 Välj en plats.
- 2 Välj **i** > **Utforska den här platsen**.

Platssökningsresultat

Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.

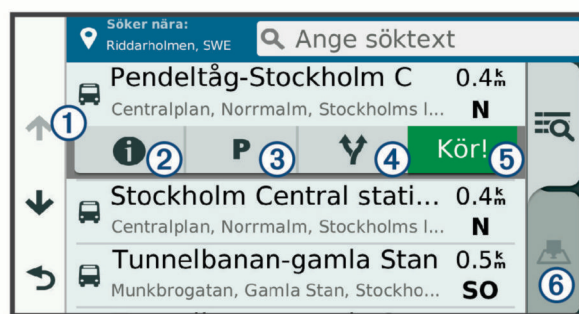

①	Välj en plats för att visa alternativmenyn.
② i	Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
③ P	Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.
④ Y	Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
⑤ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑥	Välj för att visa sökresultaten på kartan.

Platssökningsresultat på kartan

Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i en lista.

Välj **i** i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i mitten av kartan och grundläggande information om den valda platsen visas längst ned på kartan.



①	Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
②	Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
③	Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.

④ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑤ 	Välj för att visa sökresultaten i en lista.

Byta sökområde

Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva rutten.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj .
- 3 Välj ett alternativ.

Parkering

dēzl enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation, som kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat på sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av parkering, pris och betalningsmetoder.

I vissa områden är parkeringsinformation i realtid tillgänglig när dēzl enheten är ansluten till Smartphone Link (*Ihopparring med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 12*). När enheten tar emot parkeringsinformation i realtid kan du visa parkeringstrender i realtid.

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser. Garmin ansvarar inte för att parkeringsinformationen i realtid är korrekt eller aktuell.

Hitta lastbilsparkering

- 1 Välj **Vart?** > **Truck Locations** > **Parkering**.
- 2 Om det behövs väljer du **Endast hög kapacitet** för att filtrera platser efter parkeringskapacitet.
- 3 Välj en parkeringsplats.
- 4 Välj **Kör!**

Hitta parkering nära din aktuella plats

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.
- 3 Välj en parkeringsplats.
- 4 Välj **Kör!**

Hitta parkering i närheten av en angiven plats

Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du använder en fordonsprofil för bil.

- 1 Sök efter en plats.
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **P**.
En lista över parkeringsplatser nära den valda platsen visas.
- 4 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.
- 5 Välj en parkeringsplats.
- 6 Välj **Kör!**

Förstå parkeringsfärger och symboler

Parkeringsplatser som innehåller detaljerad parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ prisinformation och betalningstyp.

Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på enheten.

Välj  i parkeringsökningsresultatet.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Om det behövs väljer du **Söker nära**: för att ändra sökområde (*Byta sökområde, sidan 8*).
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Korsningar**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
- 3 Välj korsningen.

Söka efter en stad

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Städer/Orter**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
 - Om du vill söka nära en annan plats väljer du **Söker nära**: (*Byta sökområde, sidan 8*).
 - Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du **Ange söktext**, anger ett Ortsnamn och väljer **Q**.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
- 4 Välj **Visa på kartan**.

Foursquare

Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten innehåller förinlästa intressanta platser från Foursquare, som anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.

Om du vill ha fler funktioner kan du ansluta till ditt Foursquare konto via Smartphone Link på din kompatibla smartphone. När du ansluter till ditt Foursquare konto med Smartphone Link kan du visa detaljer om Foursquare platsen, granska en plats och söka efter intressanta platser i Foursquare onlinedatabasen.

Ansluta till ditt Foursquare konto

- 1 Anslut enheten till Smartphone Link (*Ihopparring med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 12*).
- 2 På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen.
- 3 Öppna inställningarna för Smartphone Link appen och välj **Foursquare®** > **Logga in**.
- 4 Ange dina Foursquare inloggningsuppgifter.

Söka efter intressanta platser från Foursquare

Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns på din enhet. När du ansluter till ditt Foursquare konto via

Smartphone Link tillhandahåller sökningen de mest uppdaterade resultaten från Foursquare onlinedatabasen och anpassade resultat från ditt Foursquare användarkonto.

Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Foursquare®**.

Visa detaljer om Foursquare platser

Innan du kan visa detaljer om Foursquare platser måste du ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt Foursquare konto.

Du kan visa detaljerad information om Foursquare platser, t.ex. användarbetyg, restaurangers prisinformation och öppettider.

- 1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare intressant plats.
- 2 Välj **i**.

Checka in med Foursquare

Innan du kan checka in med Foursquare måste du ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt Foursquare konto.

- 1 Välj **Appar** > **Foursquare®** > **Check in**.
- 2 Välj en intressant plats.
- 3 Välj **i** > **Check in**.

TripAdvisor

Enheten innehåller TripAdvisor intressanta platser och betyg. TripAdvisor betyg visas automatiskt i listan med sökresultat för tillämpliga intressanta platser. Du kan också söka efter närliggande TripAdvisor intressanta platser och sortera efter avstånd eller popularitet.

Söka efter TripAdvisor intressanta platser

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **TripAdvisor**.
- 2 Välj en kategori.
En lista över närliggande TripAdvisor intressanta platser för kategorin visas.
- 3 Välj **Sortera resultat** för att sortera sökresultaten efter avstånd eller popularitet (tillval).

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj **Vart?** > **Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** > **≡** > **Rensa** > **Ja**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation**, **Bränsle** eller **Vägassistans**.

Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.

Obs! När en fordonsprofil för lastbil är aktiv visas ett alternativ för lastbilsstopp istället för bränsle.

En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.

- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:

- Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
- Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du **i**.

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **≡** > **Vägbeskrivning till mig**.
- 3 Välj en startplats.
- 4 Välj **Välj**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg**.
- 2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

- 1 Välj **Vart?** > **≡** > **Ta bort genväg(ar)**.
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
- 4 Välj **Spara**.

Spara platser

Spara en plats

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 7*).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **i** > **Spara**.
- 4 Ange ett namn och välj **Klar**.

Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.
- 4 Välj **OK**.

Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **i**.
- 5 Välj **≡** > **Ändra**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Telefonnummer**.
 - Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
 - Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.
- 7 Ändra informationen.
- 8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.

- 2 Välj en plats.
- 3 Välj .
- 4 Välj  > **Ändra** > **Kategorier**.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
- 6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
- 7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj  > **Rensa spar. plats**.
- 3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (*Din rutt på kartan, sidan 4*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Tryck var som helst på kartan.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
 - Om du vill zooma in eller ut väljer du  eller .
 - Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
 - Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori väljer du .
 - Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och väljer **Kör!** (*Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 4*).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.

Ändra rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser på rutten.

Längre fram: Visar kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på (*Längre fram, sidan 10*).

Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (*Visa svängar och vägbeskrivningar, sidan 4*).

Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller körsträcka (*Visa trippdata från kartan, sidan 11*).

Volym: Justerar ljudets huvudvolym.

Ljusstyrka: Justerar skärmens ljusstyrka.

Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett telefonsamtal är aktivt (*Använda alternativ för samtal pågår, sidan 13*).

Skicka och spåra: Här kan du börja och sluta dela Skicka och spåra (*Skicka och spåra, sidan 16*).

Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område (*Visa kommande trafik, sidan 11*).

Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.

photoLive: Visar trafikövervakningskameror från ditt photoLive abonnemang (*photoLive Trafikkameror, sidan 20*).

Rapportera kamera: Gör att du kan rapportera en hastighets- eller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på enheten och du har en aktiv anslutning till Smartphone Link

appen (*Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 12*).

Höjd: Visar höjdförändringar framåt.

Pausplanerare: Visar påminnelser om pauser samt föreslagna stopp.

Visa ett kartverktyg

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
- 3 När du är klar med kartverktyget väljer du .

Aktivera kartverktyg

Som standard är endast de vanligaste kartverktygen aktiverade på kartverktygsmenyn. Du kan lägga till upp till 12 verktyg i menyn.

- 1 Välj  >  på kartan.
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje verktyg som du vill lägga till.
- 3 Välj **Spara**.

Längre fram

Verktyget Längre fram ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser, t.ex. restauranger, bensinstationer eller rastplatser. När du färdas på en motorväg kan du också visa information och tillgängliga tjänster för kommande avfarter och städer, liknande informationen på vägskyltar längs motorvägen.

Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre fram.

Visa kommande platser

- 1 På kartan väljer du  > **Längre fram**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa nästa kommande plats i varje kategori väljer du  om det behövs.
 - Om du vill visa information och tjänster som är tillgängliga för kommande motorvägsavfarter eller städer väljer du .

Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du färdas på en motorväg eller när rutten inkluderar en motorväg.
- 3 Välj ett objekt för att visa en lista med platser för kategorin, avfarten eller staden.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre fram.

- 1 På kartan väljer du  > **Längre fram**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
 - Välj den kategori du vill ändra.
 - Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.
- 5 Välj **Klar**.

Varnings- och meddelandesymboler

VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla rutförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas

begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.

Varnings- och meddelandesymboler kan visas på kartan eller i ruttbeskrivningar för att varna dig för potentiella faror, vägförhållanden och annalkande vägningsstationer.

Begränsningsvarningar

	Höjd
	Vikt
	Axelvikt
	Längd
	Bredd
	Förbud mot tung trafik
	Släp ej tillåtna
	Inga vådliga ämnen är tillåtna
	Inga brandfarliga ämnen är tillåtna
	Inga vattenförorenande ämnen är tillåtna
	Ingen vänstersväng
	Ingen högersväng
	Ingen u-sväng

Varningar om vägförhållanden

	Risk för att stöta i marken
	Sidovind
	Smal väg
	Skarp kurva
	Brant nedförsbacke
	Träddöverhäng

Varningar

	Vägningsstation
	Vägen har inte verifierats för lastbilar

Trippinformation

Visa trippdata från kartan

Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till verktyget på kartverktygsmenyn ([Aktivera kartverktyg, sidan 10](#)).

På kartan väljer du > **Färddata**.

Anpassa trippdatafälten

Innan du kan anpassa data som visas i kartverktyget för trippdata måste du lägga till verktyget för trippdata på kartverktygsmenyn ([Aktivera kartverktyg, sidan 10](#)).

1 På kartan väljer du > **Färddata**.

2 Välj ett trippdatafält.

3 Välj ett alternativ.

Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.

Visa trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om resan.

Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så att den kan mäta förfluten tid under resan.

Välj **Hastighet** på kartan.

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartlager**.

2 Markera kryssrutan **Tripplogg**.

Återställa trippinformationen

1 Välj **Hastighet** på kartan.

2 Välj > **Återställ fält**.

3 Välj ett alternativ:

- När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
- Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färdatorn.
- Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
- Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa kommande trafik

Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den väg där du färdas.

1 När du navigerar längs en rutt väljer du > **Trafik**.

Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.

2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.

2 Om det behövs väljer du > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.

2 Välj > **Trafikförhållanden**.

3 Välj ett objekt i listan.

4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartlager**.

2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj **Spara**.

Ändra kartdatafältet

1 Välj ett datafält på kartan.

Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.

2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartperspektiv

1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
- Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
- Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.

3 Välj **Spara**.

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner

För att få ut mesta möjliga av dēzl enheten bör du para ihop den med din smartphone och ansluta till Smartphone Link appen. Appen Smartphone Link gör att enheten kan ta emot realtidsinformation, däribland trafikinformation, parkeringstrender, rödljus och fartkameror och andra

realtidstjänster. Du kan även använda anslutna funktioner som Skicka och spåra resedelning och meddelanden.

Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och vägvastängningar (*Trafik, sidan 15*).

Parkeringsinformation i realtid: Skickar parkeringstrender i realtid till enheten, om tillgängligt (*Parkerings, sidan 8*).

Garmin realtidstjänster: Tillhandahåller kostnadsfria och betalda tjänster för att skicka data i realtid till din enhet, t.ex. rödljus- och fartkameror eller trafikkameror (*Garmin realtidstjänster, sidan 12*).

Väderinformation: Skickar väderförhållanden och meddelanden i realtid till enheten (*Visa väderprognosen, sidan 19*).

Skicka och spåra: Du kan ta emot försändelser och dela resan med ett fraktföretag och utvalda kontakter i realtid (*Skicka och spåra, sidan 16*).

Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk eller för alla meddelandetyper.

Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten som en högtalartelefon med handsfree. Om det valda språket hanterar funktionen för röstkommando kan du ringa och besvara samtal med röstkommandon.

Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från din smartphone till navigeringsenheten.

Incheckning med Foursquare: Gör att du kan checka in på Foursquare platser med navigeringsenheten (*Checka in med Foursquare, sidan 9*).

Ihopparring med telefonen och anslutning till Smartphone Link

Du måste para ihop dēzl enheten med telefonen och ansluta till Smartphone Link för att använda vissa funktioner, som trafikinformation i realtid och parkeringsinformation, handsfreesamtal och andra anslutna funktioner.

När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

- 1 Installera Smartphone Link appen från appbutiken på din telefon.
- 2 Placera dēzl enheten och din telefon inom 3 m (10 fot) från varandra.
- 3 På dēzl enheten väljer du **Inställningar > Trådlösa nätverk** och markerar kryssrutan **Bluetooth**.
- 4 Välj **Sök efter enheter**.
- 5 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in telefonen på synlig.
Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
- 6 Välj **OK** på dēzl enheten.
dēzl enheten börjar söka efter närliggande Bluetooth enheter och en lista med Bluetooth enheter visas. Det kan ta upp till en minut innan telefonen visas i listan.
- 7 Välj telefonen i listan och tryck på **OK**.
- 8 Bekräfta begäran om ihopparring på telefonen.
- 9 Öppna Smartphone Link appen på telefonen.
Om du parar ihop med en Apple® enhet visas en säkerhetskod på dēzl skärmen.
- 10 Om det behövs anger du säkerhetskoden på telefonen inom 30 sekunder.

Ikoner för Bluetooth funktionsstatus

Statusikoner visas i Bluetooth inställningarna bredvid varje ihopparad telefon.

Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

- En grå ikon anger att funktionen är avaktiverad eller frånkopplad för telefonen.
- En färgad ikon anger att funktionen är ansluten och aktiv för telefonen.

	Ringa med handsfree
	Smartaviseringar
	Smartphone Link funktioner och tjänster

Garmin realtidstjänster

Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten anslutas till Smartphone Link (*Ihopparring med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 12*).

Garmin realtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri och abonnemangsbaserad realtidsinformation på din enhet, t.ex. trafikförhållanden, väder och rödljus- och fartkameror.

Vissa tjänster, som väder, är tillgängliga som separata appar på din enhet. Andra tjänster, som trafik, utökar de befintliga navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone Link symbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till Smartphone Link.

Prenumerera på Garmin realtidstjänster

Vissa dēzl realtidstjänster kräver ett betalt abonnemang. I Smartphone Link appen kan du köpa ett livstidsabonnemang som ett köp i appen. Abonnemanget är knutet till din smartphones app-butik-konto.

- 1 På din smartphone öppnar du appen Smartphone Link.
- 2 Välj **Mitt konto**.
En lista över tillgängliga tjänster och abonnemangspriser visas.
- 3 Välj en tjänst.
- 4 Välj priset.
- 5 Välj **Prenumerera**.
- 6 Slutför köpet genom att följa instruktionerna på skärmen.

Skicka en position från din smartphone till enheten

Du kan söka efter en plats med hjälp av Smartphone Link appen i telefonen och skicka den till din dēzl enhet.

- 1 På din smartphone öppnar du appen Smartphone Link.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att hitta en närliggande plats väljer du **Sök efter närliggande platser** och anger hela eller en del av en adress eller namnet på en plats.
 - För att hitta en närliggande Foursquare intressant plats väljer du **Foursquare** och därefter en intressant plats i listan.
 - För att välja en plats på kartan väljer du **Välj en plats** och trycker på den platsen på kartan.
 - För att hitta en adress från kontaktlistan väljer du **Kontakter** och därefter ett kontaktnamn.Den valda platsen visas på kartan.
- 3 Välj **Sänd**.
Smartphone Link appen skickar platsen till din dēzl.
- 4 Välj ett alternativ på dēzl enheten:
 - Om du vill börja navigera till platsen väljer du **Kör!**.
 - Om du vill visa information om platsen eller spara platsen som en favorit, väljer du **i**.
 - För att godkänna platsen utan att starta navigering väljer du **OK**.

Platsen visas i senast hittade platser på dēzl enheten.

Smartaviseringar

När enheten är ansluten till appen Smartphone Link kan du visa aviseringar från din smartphone på enheten dēzl, t.ex. sms, inkommande samtal och möten i kalendern.

Obs! Du kan behöva vänta i några minuter för att ta emot aviseringar på din navigeringsenhet när den ansluts till appen Smartphone Link.  visas färgad i Bluetooth inställningar när smartaviseringar är anslutna och aktiva (*Ikoner för Bluetooth funktionsstatus, sidan 12*).

Ta emot aviseringar

WARNING

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.

Innan enheten dēzl kan ta emot aviseringar måste du ansluta den till din smartphone och till appen Smartphone Link.

Från de flesta sidor visas ett popupfönster när enheten tar emot en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

Obs! Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **OK**.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du **Visa**.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Visa > Spela**.
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan

WARNING

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.

Innan enheten dēzl kan ta emot aviseringar måste du ansluta den till din smartphone och till appen Smartphone Link.

När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen. Du kan inte se aviseringar om enheten är i rörelse.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **X** eller väntar tills popupfönstret stängs.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du aviseringstexten.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Läs upp meddelande**.
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Du kan lyssna på aviseringen med hjälp av röstkommando genom att säga **Läs upp meddelande**.

Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt om det valda språket stöder funktionen för röstkommando och  visas i kartverktyget.

Visa listan med aviseringar

Du kan visa en lista över alla aktiva aviseringar.

- 1 Välj **Appar > Smartaviseringar**.

Listan med aviseringar visas. Olästa aviseringar är svarta och tidigare lästa aviseringar är grå.

- 2 Välj ett alternativ:

- För att visa en avisering väljer du aviseringsbeskrivning.
- Om du vill lyssna på en avisering väljer du .

Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree

Obs! Även om de flesta telefoner kan användas finns ingen garanti för att en viss telefon kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Enheten kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös Bluetooth teknik om du vill ha händerna fria. När den är ansluten kan du ringa eller ta emot samtal via enheten.

Ringa ett samtal

Ringa ett nummer

- 1 Välj **Appar > Telefon > Ring**.
- 2 Ange numret.
- 3 Välj **Ring**.

Ringa en kontakt i telefonboken

Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj **Appar > Telefon > Telefonbok**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj **Ring**.

Ringa upp en plats

- 1 Välj **Appar > Telefon > POI kategorier**.
- 2 Välj en intressant plats.
- 3 Välj **Ring**.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Ignorera**.

Använda samtalshistoriken

Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj **Appar > Telefon > Samtals-historik**.
- 2 Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.
- 3 Välj ett samtal.

Använda alternativ för samtal pågår

Medan du ringer ett samtal kan du välja alternativ för samtal pågår från kartan.

- Överför ljudet till telefonen genom att välja .

TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.

- Använd knappsatsen genom att välja .

TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.

- Stäng av mikrofonen genom att välja .
- Lägg på genom att välja .

Ange ett hemtelefonnummer

TIPS: Du kan ändra ett sparad hemnummer genom att redigera "Hem" i listan över sparade platser (*Ändra en sparad plats*, sidan 9).

- 1 Välj **Appar > Telefon > ☰ > Ange hemnummer**.
- 2 Ange ditt telefonnummer.
- 3 Välj **Klar**.

Ringa hem

Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för din hemposition.

Välj **Appar > Telefon > Ring hem**.

Ställa in Bluetooth funktioner på Apple enheten

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan aktivera, avaktivera eller anpassa vissa funktioner.

Ansluta till Smartphone Link appen på din Apple enhet

Innan du kan ansluta till Smartphone Link appen måste du para ihop och ansluta dēzl enheten till din telefon.

Om du inte anslöt till Smartphone Link appen under ihopparringen kan du ansluta till den för att få ytterligare Bluetooth funktioner. Smartphone Link appen kommunicerar med telefonen via Bluetooth Smart teknik. Första gången du ansluter till Smartphone Link appen på en Apple enhet måste du ange en säkerhetskod för Bluetooth Smart.

- 1 Installera Smartphone Link appen från appbutiken på din telefon.
- 2 Öppna Smartphone Link appen på telefonen.
En säkerhetskod visas på dēzl enhetens skärm.
- 3 Ange koden på din telefon.

Avaktivera handsfreesamtal för Apple enheten

Du kan avaktivera handsfreesamtal och förbli ansluten till telefonen för att få Smartphone Link data och aviseringar.

- 1 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.
- 2 Markera det telefonnamn som används för handsfreesamtal.
TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data med två olika namn.  visas i färg bredvid det telefonnamn som används för handsfreesamtal.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Telefonsamtal**.

Avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar för enheten Apple

Du kan avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar och förbli ansluten till telefonen för handsfreesamtal.

- 1 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.
- 2 Välj telefonnamnet som är kopplat till Smartphone Link data och aviseringar.
TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data med två olika namn.  och  är färgade bredvid det telefonnamn som används för data och aviseringar.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Smartphonetjänster**.

Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple

Du kan också filtrera aviseringar som visas på enheten genom att visa eller dölja kategorier.

- 1 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.
- 2 Välj telefonnamnet som är kopplat till Smartphone Link data och aviseringar.

TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data med två olika namn.  och  är färgade bredvid det telefonnamn som används för data och aviseringar.

- 3 Välj **Smartaviseringar**.

- 4 Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.

Ställa in Bluetooth funktioner för din smartphone med Android™

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan aktivera, avaktivera eller anpassa vissa funktioner.

Ansluta till Smartphone Link appen på din Android smartphone

Innan du kan ansluta till appen Smartphone Link måste du para ihop och ansluta enheten dēzl till din telefon.

Om du inte anslöt till appen Smartphone Link under ihopparringen kan du ansluta till den för ytterligare Bluetooth funktioner.

- 1 Installera appen Smartphone Link på din telefon från app store.
- 2 På din telefon öppnar du appen Smartphone Link.

Avaktivera Bluetooth funktioner för din smartphone med Android

Du kan avaktivera specifika Bluetooth funktioner och förbli ansluten till andra funktioner.

- 1 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.
- 2 Välj telefonnamnet.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Avmarkera kryssrutan **Telefonsamtal** för att avaktivera handsfreesamtal.
 - För att avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar avmarkerar du kryssrutan **Smartphone Link**.
 - För att avaktivera specifika appaviseringar använder du inställningarna i appen Smartphone Link.

Visa eller dölja aviseringar för din smartphone med Android

Du kan använda appen Smartphone Link för att välja vilka typer av aviseringar som ska visas på enheten dēzl.

- 1 På din telefon öppnar du appen Smartphone Link.
- 2 Välj .
- 3 Kontrollera att kryssrutan **Smartaviseringar** är markerad.
- 4 I avsnittet **Aviseringar** väljer du **Inställningar**.
En lista över aviseringskategorier och appar visas.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill aktivera eller avaktivera en avisering väljer du omkopplaren bredvid kategorin eller appnamnet.
 - Om du vill lägga till en app till listan väljer du .

Koppla bort en Bluetooth enhet

Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort den från listan över ihopparade enheter. Bluetooth enheten kan ansluta till din dēzl enhet automatiskt i framtiden.

- 1 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.
- 2 Välj den enhet du vill koppla bort.
- 3 Avmarkera kryssrutan bredvid namnet på den ihopparade enheten.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

- 1 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.
- 2 Välj telefonen och välj **Ta bort ihopparring för enhet**.

Trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en stor trafikförsening inträffar på den aktiva ruten ([Trafikinställningar](#), sidan 21). På trafikkartan kan du söka på kartan efter förseningar i ditt område.

För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot trafikdata.

- Enheten tar emot kostnadsfri trafikinformation via appen Smartphone Link app ([Ta emot trafikdata med Smartphone Link](#), sidan 15).
- Alla produktmodeller kan ta emot trafikinformation via en mottagarkabel för trådlös trafik ([Ta emot trafikdata med en trafikmottagare](#), sidan 15). Gå till produktsidan på garmin.com för att hitta och köpa en kompatibel trafikmottagarkabel.

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.

Ta emot trafikdata med Smartphone Link

Enheten kan ta emot kostnadsfri trafikinformation via appen Smartphone Link.

- 1 Anslut enheten till Smartphone Link ([Ihopparring med telefonen och anslutning till Smartphone Link](#), sidan 12).
- 2 På dēzl enheten väljer du **Inställningar** > **Trafik** och kontrollerar att kryssrutan **Trafik** är markerad.

Ta emot trafikdata med en trafikmottagare

OBS!

Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

En trafikmottagare tar emot trafikinformation via en trådlös sändningssignal, där sådan finns. En mottagarkabel för att ta emot trådlös trafikinformation finns som tillbehör för alla produktmodeller. Gå till produktsidan på garmin.com för att hitta och köpa en kompatibel trafikmottagarkabel. Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden.

Anslut enheten till fordonsströmmen med trafikmottagarkabeln ([Montera och strömförsörja dēzl enheten i fordonet](#), sidan 1).

När du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde kan enheten visa trafikinformation och hjälpa dig att undvika trafikförseningar.

Abonnemang för trafikinformationsmottagare

Ett regionalt trafikinformationsabonnemang ingår i de flesta trafikmottagare. Du kan lägga till abonnemang för ytterligare regioner till din trafikinformationsmottagare. Mer information finns på garmin.com/traffic.

Visa trafikabonnemang

Välj **Inställningar** > **Trafik** > **Abonnemang**.

Lägg till ett abonnemang

Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Trafik**.
- 2 Välj **Abonnemang** > **+**.
- 3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
- 4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har

flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.

- 5 Välj **Nästa** på enheten.
- 6 Ange koden.
- 7 Välj **Klar**.

Aktivera trafik

Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.

- 1 Välj **Inställningar** > **Trafik**.
- 2 Markera kryssrutan **Trafik**.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar** > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du **≡** > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar** > **Trafik**.
- 2 Välj **≡** > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Fordons- och förarverktyg

Pausplanerare

OBS!

Enheten är i sig INTE en godkänd ersättning för registreringskrav för en loggbok enligt lagen Federal Motor Carrier Safety Administration. Förare ska följa alla krav på körtidsinformation som finns på nationell nivå och delstatsnivå. När enheten integreras med en Garmin eLog™ kompatibel elektronisk loggningsenhet (ELD) ser den till att fordonet uppfyller kraven om loggning av körtid och rast. För mer information, eller för att köpa en Garmin eLog enhet, gå till garmin.com/elog.

När pausplaneraren är aktiverad meddelar enheten dig en timma innan lämplig tidpunkt för rast och gränsen för körtimmar och föreslår en rastplats längs ruten. Du kan använda funktionen till att hålla koll på din arbetstid, vilket hjälper dig att följa säkerhetsreglerna.

Obs! Funktionen pausplanerare är inte tillgänglig när du använder en fordonsprofil för bil.

Förslag på rastplatser

Enheten meddelar dig när det är dags för paus och föreslår intressanta rastplatser längs ruten.

Välj en intressant plats ur listan över föreslagna rastplatser. Enheten lägger till rastplatsen som nästa destination på ruten.

Starta paustiduret

Paustiduret startar automatiskt när fordonet rör sig i minst 8 km/h (5 mph) i 30 sekunder. Du kan starta tiduret manuellt när som helst.

- 1 På kartan väljer du **📍** > **Pausplanerare**.
- 2 Välj **Starta timer**.

Pausa och nollställa paustiduret

Paustiduret pausar automatiskt när fordonet står stilla i tre minuter eller längre. Du kan pausa tiduret manuellt vid korta stopp, som när du parkerar, eller när du stannar vid ett

lastbilsstopp. Vid slutet av resan kan du nollställa tiduret manuellt.

- 1 Välj **Stoppa timer**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att pausa tiduret välj **Pausa**.
 - För att stoppa och nollställa tiduret välj **Nollställ**.

Justera körtimmar

Du kan justera ditt totala antal körtimmar så att de mer exakt stämmer överens med din registrerade körtid.

- 1 När du använder funktionen pausplanerare, välj **Totalt ant. körtimmar**.
- 2 Ange det totala antalet körtimmar.
- 3 Välj **Spara**.

Justera gräns för daglig körning

Du kan justera gränsen för daglig körning så den följer lagkraven i ditt område.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 När du använder funktionen pausplanerare, välj **Körtimmar för dagen**.
- 2 Välj gränsen för daglig körning för ditt område.
- 3 Välj **Spara**.

Garmin eLog

Adaptern Garmin eLog gör att transportföretag kan uppfylla kraven på loggning av körtid och pauser. När en Garmin eLog adapter är ihopparad med en kompatibel mobil enhet kan du visa information om körtid på din dēzl enhet. Adaptern Garmin eLog är inte tillgänglig i alla områden. För mer information, eller för att köpa en Garmin eLog adapter, gå till garmin.com/elog.

Obs! Funktioner hos Garmin eLog är inte tillgängliga när du använder en fordonsprofil för bil.

Ställa in Garmin eLog funktioner på din dēzl enhet

- 1 Para ihop din Garmin eLog adapter med Garmin eLog appen på din mobila enhet (*Konfigurera enheten Garmin eLog, sidan 16*).
- 2 Para ihop din dēzl enhet med en kompatibel mobil enhet (*Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 12*).
- 3 Aktivera Garmin eLog appen för att para ihop den med en dēzl enhet (*Tillåt att Garmin eLog appen parar ihop till en dēzl enhet, sidan 16*).
- 4 Vid behov, aktivera Garmin eLog anslutningen på dēzl enheten (*Aktivera eller inaktivera Garmin eLog anslutningen på enheten dēzl, sidan 16*).

Konfigurera enheten Garmin eLog

Du måste ställa in och para ihop din Garmin eLog adapter med Garmin eLog appen för att kunna använda enheten.

- 1 Installera och öppna  Garmin eLog appen från appbutiken på din mobila enhet.
- 2 På din mobila enhet följer du instruktionerna på skärmen för att installera och konfigurera systemet Garmin eLog.

Obs! Innan installationsprocessen har slutförts har enheten begränsad funktionalitet.

Tillåt att Garmin eLog appen parar ihop till en dēzl enhet

- 1 Från Garmin eLog appen loggar du in på en förarprofil.
- 2 Välj **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Aktivera eller inaktivera Garmin eLog anslutningen på enheten dēzl

- 1 Från enheten dēzl väljer du **Inställningar > Trådlösa nätverk**.
- 2 Välj namnet på den ihopparade mobila enheten.

- 3 Markera eller avmarkera kryssrutan **Garmin eLog** kryssruta.

Visa Garmin eLog information på enheten dēzl

Innan du kan visa Garmin eLog information på din dēzl enhet måste du slutföra installationsprocessen (*Ställa in Garmin eLog funktioner på din dēzl enhet, sidan 16*).

När du kör ditt fordon visar enheten förarstatus och total körtimmar i kartverket Garmin eLog.

Välj ett fält för att visa en sammanfattning av återstående körtimmar.

Visa Garmin eLog diagnostiska och funktionsstörningshändelser

När Garmin eLog enheten upptäcker ett diagnostiskt fel eller ett funktionsfel visas ett meddelande på enhetens skärm.

Välj aviseringen för diagnostiskt fel eller funktionsfel för att visa information om händelsen.

Obs! Du kan visa ytterligare information om diagnostikfel och funktionsfel i Garmin eLog appen.

Skicka och spåra

OBS!

Använd aktsamhet när du delar din positionsinformation med andra.

Med funktionen Skicka och spåra kan du dela din resa med ett fraktföretag eller med kontakter via din smartphone eller sociala nätverk. När du delar kan användarna spåra din aktuella plats, nästa destination och sökvägen till de senaste resorna i realtid.

Den här funktionen kräver en smartphone med Smartphone Link appen.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig när du använder en fordonsprofil för bil.

Ställa in delning av Skicka och spåra

Första gången du använder funktionen Skicka och spåra måste du konfigurera funktionen och bjuda in ett fraktföretag.

- 1 Anslut till Smartphone Link (*Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 12*).
- 2 På dēzl enheten väljer du **Appar > Skicka och spåra**.
- 3 Följ instruktionerna på dēzl enhetens skärm för att slutföra konfigureringen av funktionen.

Starta en session i Skicka och spåra

OBS!

Använd aktsamhet när du delar din positionsinformation med andra.

Innan du kan börja dela måste du konfigurera funktionen Skicka och spåra (*Ställa in delning av Skicka och spåra, sidan 16*).

Du kan börja dela dina data från Skicka och spåra med din dēzl enhet eller Smartphone Link app.

- På dēzl enheten väljer du **Appar > Skicka och spåra > Start**.
- Från kartan på din dēzl enhet väljer du  **> Skicka och spåra > Start**.
- På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen och väljer **Skicka och spåra > Starta skicka och spåra**.

En länk där du kan se data från Skicka och spåra läggs in på dina aktiverade konton på sociala medier och ett e-postmeddelande med länken skickas till dina inbjudna kontakter. När du delar kan användarna klicka på länken och spåra din aktuella plats och sökvägen till de senaste resorna i realtid.

 visas i dēzl statusfältet när delningen av Skicka och spåra är aktiv. Antal inbjudna användare visas också.

TIPS: Som standard avslutas delningssessionen av Skicka och spåra automatiskt efter 24 timmar. I Smartphone Link appen kan du välja **Skicka och spåra** > **Låt aktiviteten vara tillgänglig** om du vill förlänga varaktigheten för delningssessionen av Skicka och spåra eller så kan du sluta dela när som helst.

Avsluta delning av Skicka och spåra

Du kan när som helst avsluta delning av Skicka och spåra med hjälp av dēzl enheten eller Smartphone Link appen.

- På dēzl enheten väljer du **Appar** > **Skicka och spåra** > **Stoppa**.
- På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen och väljer **Skicka och spåra** > **Avsluta skicka och spåra**.

Användarna får ett meddelande om att Skicka och spåra-sessionen har avslutats och att de kan inte längre spåra din plats.

Skicka ett meddelande via uppdragscentralen till en dēzl enhet

Innan du kan skicka ett meddelande via uppdragscentralen måste föraren konfigurera funktionen Skicka och spåra (*Ställa in delning av Skicka och spåra, sidan 16*).

Du kan skicka ett meddelande via uppdragscentralen direkt till en dēzl enhet med funktionen Skicka och spåra. Det här kan vara användbart för att skicka uppdaterad information till en förare.

Obs! Funktionen är inte kompatibel med meddelandeapparna på alla smartphones.

- 1 Förbered ett e-postmeddelande eller textmeddelande med uppdaterad fraktinformation.
- 2 Infoga ordet "dēzl" någonstans i ämnesraden eller i huvudtexten i meddelandet.

Obs! Ordet "dēzl" är inte skiftlägeskänsligt.

- 3 Skicka e-postmeddelandet eller textmeddelandet till förarens smartphone.

Meddelandet visas på förarens dēzl enhet och kan ses så länge fordonet är i rörelse.

Påbörja en rutt med ett meddelande via uppdragscentralen

När du får ett meddelande från fraktföretaget kan du påbörja en ny rutt med de adressuppgifter du fått, i förekommande fall.

- 1 Välj meddelandeaviseringar.
- 2 Välj adresslänken från meddelandet.
Enheten söker efter adressen.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**

Enheten beräknar rutten till destinationen och startar en ny session för Skicka och spåra.

IFTA

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Innan du kan använda funktionen måste en fordonsprofil för lastbil vara aktiv.

Du kan registrera data som behövs för bränslejournalen, t.ex. uppgifter om bränsleköp och antal körda kilometer.

Ange bränsledata

- 1 Välj **Appar** > **IFTA** > **Vid pumpen**.
- 2 Ange bränslepriset per liter.
- 3 Välj fältet **Förbrukat bränsle**.
- 4 Ange mängden köpt bränsle.
- 5 Om det behövs väljer du bränsletyp:
 - Om du vill ange mängden i liter väljer du **Gallon** > **Liter** > **Spåra**.

- Om du vill ange mängden i gallon väljer du **Liter** > **Gallon** > **Spåra**.

- 6 Om det behövs markerar du kryssrutan **Inklusive skatt**.

7 Nästa.

- 8 Välj ett alternativ för att ange vilken bränslestation du tankade på:

- Välj en närbelägen bränslestation i listan.
- Välj textfältet och ange bränslestationens namn och adress.

- 9 Välj bränsleköpare.

Redigera bränsledata

- 1 Välj **Appar** > **IFTA** > **Bränsleloggar**.
- 2 Om det behövs väljer du en fordonsprofil.
- 3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
- 4 Välj en bränslelogg.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj ett fält för att redigera informationen.
 - Välj **Ja** > **Ja** om du vill ta bort loggen.

Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt

I jurisdiktionsöversikten visas data för varje område där fordonet färdats under varje kvartal. Jurisdiktionsöversikten är tillgänglig i vissa områden.

- 1 Välj **Appar** > **IFTA** > **Jurisdiktionsöversikt**.

- 2 Om det behövs väljer du en lastbil.

- 3 Om det behövs väljer du ett kvartal.

- 4 Välj **≡** > **Exportera** > **OK** om du vill exportera en jurisdiktionsöversikt.

Enheten exporterar översikten till en .csv-fil och lagrar den i mappen Reports på enheten.

Redigera och exportera tripploggar

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar** > **IFTA** > **Tripploggar**.

- 2 Om det behövs väljer du en lastbil.

- 3 Om det behövs väljer du ett kvartal.

- 4 Välj en rapport.

- 5 Välj ett alternativ:

- Välj **≡** > **Ta bort** och markera kryssrutan för att ta bort enlogg.
- Välj **≡** > **Kombinera** och markera kryssrutorna för att kombinera loggar.
- Välj **≡** > **Exportera** > **OK**. Enheten exporterar loggen till en .csv-fil och lagrar den i mappen **Reports** på enheten.

Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och tripploggar

OBS!

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

- 1 Anslut enheten till datorn.
- 2 Gå till utforskaren på datorn, gå till det interna enhetsminnet och öppna mappen **Reports**.
- 3 Öppna mappen **IFTA**.
- 4 Öppna .csv-filen.

Logga servicehistorik

Du kan logga datum och trippmätaravläsningar när service eller underhåll görs på ditt fordon. Enheten har flera tjänstekategorier och du kan lägga till egna kategorier (*Lägga till servicekategorier, sidan 18*).

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj en servicekategori.
- 3 Välj **Lägg till post**.
- 4 Ange trippmätaravläsningen och välj **Nästa**.
- 5 Ange en kommentar (tillval).
- 6 Välj **Klar**.

Lägga till servicekategorier

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj **≡ > Lägg till kategori**.
- 3 Ange ett kategorinamn och tryck på **Klar**.

Ta bort servicekategorier

När du tar bort en servicekategori tas även alla serviceposter i den kategorin bort.

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj **≡ > Ta bort kategorier**.
- 3 Välj de servicekategorier du vill ta bort.
- 4 Välj **Ta bort**.

Byta namn på servicekategori

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj den kategori du vill byta namn på.
- 3 Välj **≡ > Byt namn på kategori**.
- 4 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Ta bort serviceposter

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj en servicekategori.
- 3 Välj **≡ > Ta bort poster**.
- 4 Välj de serviceposter du vill ta bort.
- 5 Välj **Ta bort**.

Redigera en servicepost

Du kan redigera kommentaren, trippmätaravläsningen och datum för serviceposten.

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett fält.
- 4 Ange den nya informationen och välj **Klar**.

Röstkommando

Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och inte nödvändigtvis på alla modeller.

Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en bullrig miljö.

Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

Ange uppvakningsfrasen

Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen inställd på Röstkommando.

TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.

- 1 Välj **Appar > Röstkommando >  > Uppvakningsfras**.
- 2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger frasen.
- 3 Välj **Klar**.

Aktivera röstkommando

Säg din uppvakningsfras.

Menyn Röstkommando visas.

Tips för röstkommandon

- Tala med normal röst in i enheten.
- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkänningsens exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
- Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för att röstkommandon aktiveras av misstag.
- Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar röstkommando.

Starta en rutt med röstkommando

Du kan säga namnen på populära välkända platser.

- 1 Säg din uppvakningsfras (*Ange uppvakningsfrasen, sidan 18*).
- 2 Säg **Sök efter plats**.
- 3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.
- 4 Säg radnummer.
- 5 Säg **Navigera**.

Stänga av ljudet till instruktionerna

Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan att stänga av ljudet till enheten.

- 1 Välj **Appar > Röstkommando > **.
- 2 Välj **Sekretessinstruktioner > Aktiverad**.

Röststyrning

I områden där funktionen Röstkommando inte är tillgänglig är funktionen Röststyrning aktiverad. Med Röststyrning kan du använda rösten för att kontrollera enheten. Innan du kan använda funktionen Röststyrning måste du konfigurera den efter din röst.

Konfigurera röststyrning

Funktionen Röststyrning måste konfigureras efter en enda användares röst och fungerar inte för andra användare.

- 1 Välj **Appar > Röststyrning**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att spela in kommandon för varje röststyrningsfras.

Obs! Du behöver inte läsa den exakta frasen på skärmen. Du kanske säger ett annat kommando med samma innebörd efter dina önskemål.

Om du vill använda en röststyrd funktion måste du säga kommandot som du spelat in för funktionen.

Använda röststyrning

- 1 Säg kommandot som du spelade in som fras för **Röststyrning**.
Röststyrningsmenyn visas.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Tips för röststyrning

- Tala med normal röst in i enheten.
- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkänningsens exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- En ton hörs när enheten tar emot ett kommando.

Använda appar

Visa användarhandboken på enheten

Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på flera olika språk.

1 Välj **Appar** > **Användarhandbok**.

Användarhandboken visas på samma språk som programvarans text (*Språk- och tangentbordsinställningar*, sidan 21).

2 Välj **Q** för att söka i användarhandboken (tillval).

Visa lastbilskartan

På lastbilskartan markeras identifierade lastbilsrutter på kartan, t.ex. STAA (Surface Transportation Assistance Act) föredragen rutt, TruckDown (TD) föredragen rutt och rutter för icke-radioaktiva farliga ämnen (NRHM). De identifierade rutterna varierar beroende på område och vilka kartdata som finns på enheten.

Välj **Appar** > **Lastbilskarta**.

Visa väderprognosen

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot väderdata. Du kan ansluta enheten till appen Smartphone Link för att ta emot väderdata (*Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link*, sidan 12).

1 Välj **Appar** > **Väder**.

Enheter visar aktuella väderförhållanden och en prognos för de kommande dagarna.

2 Välj en dag.

Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

1 Välj **Appar** > **Väder** > **Aktuell plats**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
- Om du vill lägga till en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

Visa väderradarn

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.

1 Välj **Appar** > **Väder**.

2 Om det behövs väljer du en ort.

3 Välj **☰** > **Väderradar**.

Visa vädervarningar

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i närheten av din aktuella plats eller den valda orten.

1 Välj **Appar** > **Väder**.

2 Om det behövs väljer du en ort.

3 Välj **☰** > **Vädervarningar**.

Kontrollera vägförhållanden

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

1 Välj **Appar** > **Väder**.

2 Om det behövs väljer du en ort.

3 Välj **☰** > **Vägförhållanden**.

Reseplanerare

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.

Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och spara den aktiva rutten.

Planera en resa

En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och slutdestination vara desamma.

1 Välj **Appar** > **Reseplanerare** > **Ny resa**.

2 Välj **Välj startplats**.

3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj **Välj**.

4 Välj **Välj destination**.

5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj **Välj**.

6 Välj **Lägg till plats** för att lägga till fler platser (valfritt).

7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du **Nästa** > **Spara**.

8 Ange ett namn och välj **Klar**.

Redigera och ändra ordning på platser för en resa

1 Välj **Appar** > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.

2 Välj en sparad resa.

3 Välj en plats.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du **↕** och drar platsen till en ny position på resan.
- Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du **+**.
- Om du vill ta bort platsen väljer du **✖**.

Optimera destinationsordningen på en resa

Enheter kan automatiskt optimera ordningen för destinationer på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt. Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar ordningen.

När du redigerar en resa väljer du **☰** > **Optimera ordningen**.

Upptäcka sevärdheter längs resan

Enheter kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som du vill lägga till i resan.

1 När du redigerar en resa väljer du **☰** > **Reseinställningar** > **Föreslå sevärdheter**.

2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.

3 Välj **Välj** för att lägga till sevärdheten till resan.

Ändra ruttalternativ för en resa

Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din resa.

1 Välj **Appar** > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.

2 Välj en sparad resa.

3 Välj **☰** > **Reseinställningar**.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du **Ändra rutt** och följer instruktionerna på skärmen (*Utforma din rutt*, sidan 5).
- Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du **Ruttpreferenser** (*Ändra ruttbärningsläget*, sidan 5).

Navigera till en sparad resa

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare > Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**
- 4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj **Start**.
Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de återstående destinationerna på resan.

Redigera och spara den aktiva rutten

Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att redigera och spara rutten som en resa.

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare > Min aktiva rutt**.
- 2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna.
Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
- 3 Välj **Spara** för att spara rutten som en resa, som du kan navigera efter igen senare (valfritt).

photoLive Trafikkameror

Innan du kan använda den här funktionen måste du vara ansluten till Smartphone Linkoch du måste ha ett abonnemang på photoLive (*Prenumerera på Garmin realtidstjänster*, sidan 12).

photoLive trafikkameror ger dig realtidsbilder av trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar. Tjänsten photoLive är inte tillgänglig i alla områden.

Visa och spara photoLive trafikkameror

Du kan visa realtidsbilder från trafikövervakningskameror i närheten. Du kan också spara trafikövervakningskameror för områden du reser i ofta.

- 1 Välj **Appar > photoLive**.
- 2 Välj **Tryck här för att lägga till**
- 3 Välj en väg.
- 4 Välj en plats för trafikövervakningskamera.
En förhandsvisning av bilden i realtid från kameran visas bredvid en karta över kamerans placering. Du kan välja förhandsvisningen av bilden för att visa bilden i full storlek.
- 5 Välj **Spara** för att spara kameran (valfritt).
En miniatyrbild för förhandsvisning av kameran läggs till på huvudskärmen i photoLive appen.

Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan

photoLive kartverket visar trafikövervakningskameror från vägen framför dig.

- 1 På kartan väljer du  > **photoLive**.
Enheten visar realtidsbilden från närmaste trafikkamera på vägen framöver, tillsammans med avståndet till kameran. När du passerar kameran läser enheten in realtidsbilden från nästa kamera på vägen.
- 2 Om inga kameror hittades för vägen, väljer du **Hitta kameror** för att visa eller spara närliggande trafikkameror (tillval).

Spara en trafikövervakningskamera

- 1 Välj **Appar > photoLive**.
- 2 Välj **Tryck här för att lägga till**.
- 3 Välj en väg.
- 4 Välj en korsning.

5 Välj Spara.

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhets- och sekretessinställningar*, sidan 22).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat vid på kartan.

Välj **Appar > Platser jag besökt**.

dēzl inställningar

Kart- och fordonsinställningar

Välj **Inställningar > Karta och fordon**.

Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på kartverktygsmenyn.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (*Anpassa kartlager*, sidan 11).

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till <http://buy.garmin.com>.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > minaKartor**.
- 2 Välj en karta.

Navigeringsinställningar

Välj **Inställningar > Navigation**.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i rutten när du börjar navigera.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Planera pauser: Visar föreslagna paustider baserat på körtiden.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Skicka och spåra autostart: Ställer in Skicka och spåra så att den startar automatiskt när du startar en rutt.

Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.

Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika avgiftsbelagda vägar och vinjetter.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

Inställningar för beräkningsläget

Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.

Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.

Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din destination.

Ange en simulerad plats

Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot satellitsignaler, kan du använda GPS-simulatorn för att planera rutter utifrån en simulerad position.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > GPS-simulator**.
- 2 Från huvudmenyn, välj **Visa kartan**.
- 3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område. Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
- 4 Välj platsbeskrivningen.
- 5 Välj **Välj plats**.

Inställningar för trådlöst nätverk

Via inställningarna för trådlöst nätverk kan du hantera Wi-Fi® nätverk, ihopparade Bluetooth enheter och Bluetooth funktioner.

Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.

Namn på ihopparad enhet: Namnen på ihopparade Bluetooth enheter visas i menyn. Du kan välja ett enhetsnamn för att ändra Bluetooth funktionsinställningar för den enheten.

Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.

Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth teknik.

Wi-Fi: Aktiverar Wi-Fi radion.

Sparade nätverk: Du kan redigera eller ta bort sparade nätverk.

Sök efter nätverk: Söker för Wi-Fi nätverk i närheten ([Ansluta till ett Wi-Fi nätverk](#), sidan 22).

Inställningar för förarassistans

Välj **Inställningar > Förarassistans**.

Hörbara förarvarningar: Aktiverar en ljudvarning för varje typ av förarvarning ([Funktioner för föraruppmärksamhet samt varning](#), sidan 2).

Trötthetsvarning: Varnar dig när du har kört under en lång period utan paus.

Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig egna intressanta platser eller rödljuskameror.

Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för att larm för larmade positioner ska visas. Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Inställningar för backkamera

Med backkamerainställningarna kan du hantera ihopparade Garmin backkameror och kamerainställningar. Den här menyn visas bara på din navigationsenhet när enheten är ansluten till mottagarkabeln till en trådlös kamera. Närmare information om ihopparning av kameror och kamerainställningar hittar du i backkamerans användarhandbok. Gå till garmin.com/backupcamera om du vill köpa en Garmin backkamera.

Välj **Inställningar > Backkamera** och välj en ihopparad kamera.

Ta bort ihopparning: Tar bort den ihopparade kameran. Du måste para ihop kameran igen innan du kan visa den med den här enheten och kabeln.

Byt namn: Du kan byta namn på den ihopparade kameran.

Guidelinjer: Visar eller döljer guidelinjer och gör att du kan justera guidelinjernas läge.

Skärminställningar

Välj **Inställningar > Skärm**.

Orientering: Du kan ställa in skärmen på porträtt (stående) eller landskap (liggande).

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla produktmodeller.

Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.

Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan på skärmen.

Skärmtidsgräns: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge när du använder batteri.

Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna sparas i mappen Screenshot på enheten.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du **Inställningar > Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafik.

Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst trafikdata automatiskt.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Gör att enheten kan använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran ([Undvika trafikförseningar längs rutten](#), sidan 5).

Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.

Enhets- och tidsinställningar

Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på huvudmenyn **Inställningar > Enheter och tid**.

Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.

Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som används för geografiska koordinater.

Ställa in tiden

- 1 På huvudmenyn anger du tiden.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPS-information väljer du **Automatiskt**.
 - Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller ned.

Språk- och tangentbordsinställningar

Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord väljer du **Inställningar > Språk och tangentbord**.

Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.

Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.

Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.

Inställningar för positionslarm

Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för att larm för larmade positioner ska visas.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Välj **Inställningar > Områdeslarm**.

Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du närmar dig larmade positioner.

Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som varningar ska spelas upp för.

Enhets- och sekretessinställningar

Välj **Inställningar** > **Enhet**.

Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.

Regler: Visar märkningar och information om regler.

EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.

Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.

Rapportering av enhetsdata: Delar anonyma data för att förbättra enheten.

Positionsrapportering: Delar din positionsinformation med Garmin för att förbättra innehåll.

Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla inställningar till fabriksinställningarna.

- 1 Välj **Inställningar**.
- 2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
- 3 Välj  > **Återställ**.

Enhetsinformation

Visa information om regler och efterlevnad

- 1 Från menyn **Inställningar** sveper du längst ned i menyn.
- 2 Välj **Enhet** > **Regler**.

Specifikationer

Drifttemperaturområde	Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjning	Ström från fordonet med den medföljande 12 V-strömkabeln. Nätdapter med tillbehör (tillval, för användning endast i hemmet och på kontoret).
Batterityp	Återuppladdningsbart litiumjonbatteri

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Anslut enheten till fordonsström.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

Enhetsunderhåll

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Kart- och programvaruuppdateringar

För bästa navigeringsupplevelse bör du hålla kartor och programvara på din enhet uppdaterade. Kartuppdateringar ser till att enheten har senast tillgängliga kartinformation. Genom att uppdatera programvaran får du tillgång till förbättrade funktioner och prestanda.

Du kan uppdatera din enhet med två metoder.

- Du kan ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk för att uppdatera direkt på enheten (rekommenderas). Det här alternativet gör att du kan uppdatera enheten bekvämt utan att ansluta den till en dator.
- Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med Garmin Express programmet. Med det här alternativet kan du installera kartdata till ett minneskort om de uppdaterade kartorna är för stora för att få plats i det interna minnet.

Ansluta till ett Wi-Fi nätverk

Första gången du slår på enheten uppmanas du att ansluta till ett Wi-Fi nätverk och registrera din enhet. Du kan också ansluta till ett Wi-Fi nätverk via menyn **Inställningar**.

- 1 Välj **Inställningar** > **Trådlösa nätverk**.
- 2 Om det behövs väljer du **Wi-Fi** för att aktivera Wi-Fi teknik.
- 3 Välj **Sök efter nätverk**.
Enheten visar en lista över Wi-Fi nätverk i närheten.
- 4 Välj ett nätverk.
- 5 Om det behövs anger du lösenordet för nätverket och väljer **Klar**.

Enheten ansluts till nätverket och nätverket läggs till i listan med sparade nätverk. Enheten återansluts till det här nätverket automatiskt när den är inom räckhåll.

Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk

OBS!

Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om gränser eller avgifter.

Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till en dator.

- 1 Anslut enheten till ett Wi-Fi nätverk (*Ansluta till ett Wi-Fi nätverk*, sidan 22).

När enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk söker enheten efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas  på ikonen **Inställningar** i huvudmenyn.

- 2 Välj **Inställningar** > **Uppdateringar**.

Enheten söker efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas **Uppdatering tillgänglig** nedanför **Karta** eller **Programvara**.

- 3 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer du **Installera alla**.
- Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du **Karta** > **Installera alla**.
- Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer du **Programvara** > **Installera alla**.

- 4 Läs licensavtalen och välj **Godkänn allt** för att godkänna avtalet.

Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.

- 5 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enheten till en extern strömkälla och väljer **Fortsätt (Ladda enheten, sidan 22)**.

För bästa resultat rekommenderas en USB-vägggladdare som ger minst 1 A uteffekt. Många USB-adaptrar för smartphones, surfplattor eller bärbara medienheter kan vara kompatibla.

- 6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom räckvidden för Wi-Fi nätverket tills uppdateringen är klar.

TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera saknade kartdata måste du uppdatera kartorna igen med antingen Wi-Fi eller Garmin Express.

Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda programvaran Garmin Express för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet. Garmin Express finns för Windows® och Mac® datorer.

- 1 Gå in på www.garmin.com/express på datorn.



- 2 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera på en Windows dator väljer du **Hämta för Windows**.
- Om du vill installera på en Mac dator väljer du **Hämta för Mac**.

- 3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

- 4 Start Garmin Express.

- 5 Anslut dēzl enheten till datorn med en USB-kabel.



- 6 När dēzl enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Ja**.

- 7 På datorn klickar du på **Lägg till en enhet**.

Programvaran Garmin Express upptäcker enheten.

- 8 Klicka på **Lägg till enhet**.


- 9 Följ instruktionerna på skärmen för att registrera enheten och lägga till den i Garmin Express programmet.

När installationen är klar söker Garmin Express programmet efter programvaruuppdateringar till enheten.

- 10 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
- Om du vill installera en enskild uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och väljer en uppdatering.

Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett microSD® kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme (**Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 25**).

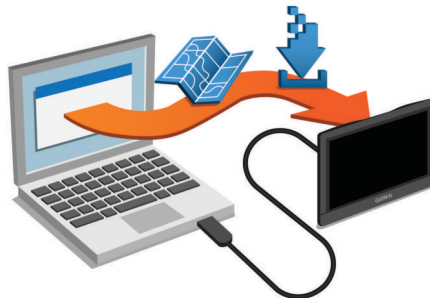

Programvaran Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på din enhet. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Utsätt inte enheten för vatten.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.

- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.

- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.

- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.

- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera enheten med programvaran Garmin Express (garmin.com/express).

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera.

Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.

Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

Ta bort enheten från fästet

- 1 Tryck på frigöringsfliken eller -knappen på fästet.
- 2 Luta undersidan av enheten uppåt och lyft ut enheten ur fästet.

Ta bort fästet från sugkoppen

- 1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
- 2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

Ta bort sugkoppen från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppen mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Byta säkring i 12 V-strömkabeln

OBS!

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den säkring som finns i fordonsadaptersnaden.

- 1 Vrid ändstycket ① moturs för att låsa upp det.



TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

- 2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen ② och säkringen ③.
- 3 Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A eller 2 A.
- 4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
- 5 Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i 12 V-strömkabeln ④ igen.

Felsökning

Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

- 1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
- 2 Torka med en ren, torr trasa.
- 3 Montera sugkoppen (*Montera och strömförsörja dēzl enheten i fordonet, sidan 1*).

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Se till att GPS-simulatoren är avstängd (*Navigeringsinställningar, sidan 20*).
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (*Byta säkring i 12 V-strömkabeln, sidan 24*).
- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.

- Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är trasig.

Mitt batteri tappar laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka (*Skärminställningar, sidan 21*).
- Korta ned skärmtidsgränsen (*Skärminställningar, sidan 21*).
- Minska volymen (*Ställa in volymen, sidan 2*).
- Stäng av trådlös radio när den inte används (*Inställningar för trådlöst nätverk, sidan 21*).
- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (*Slå på och stänga av enheten, sidan 1*).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Min enhet ansluter inte till telefonen eller Smartphone Link

- Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen och väljer **>** för att starta om Smartphone Link bakgrundstjänsterna.
- Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
- Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån telefonen och enheten (*Ta bort en ihopparad telefon, sidan 14*) och genomföra parkopplingsprocessen (*Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 12*).

Appen Smartphone Link påverkar batteriets laddningsnivå på min smartphone

Appen Smartphone Link använder Bluetooth trådlös teknik för att sända data till och ta emot data från enheten. Det är normalt att en aktiv Bluetooth anslutning förbrukar en del batterikraft. Appen kontrollerar även med jämna mellanrum efter uppdateringar av tillgängliga tjänster, vilket kan förbruka mer batterikraft.

Du kan ändra batteriförbrukningsinställningarna i Smartphone Link appen för att minska mängden batterikraft appen använder.

- 1 Från Smartphone Link appen på din smartphone väljer du **⚙**.
- 2 Bläddra till avsnittet **Batteriförbrukning** och välj **Inställningar**.
- 3 Välj ett eller flera alternativ:
 - Avmarkera kryssrutan **Automatisk Bluetoothanslutning**.
Att avaktivera det här alternativet kan spara en liten mängd batterikraft, men det hindrar programmet från att ansluta till dēzl enheten automatiskt. När det här alternativet är inaktiverat måste du välja **▶** från Smartphone Link huvudmenyn varje gång du vill ansluta enheten till Smartphone Link.
 - Avmarkera kryssrutan **Sökning efter realtidstjänster**.

På vissa telefoner kan inaktivering av det här alternativet avsevärt minska den batterikrafts som används av appen. När det här alternativet är inaktiverat måste du manuellt uppdatera Smartphone Link huvudmenyn för att få uppdaterad information om tillgängliga realtidstjänster.

Bilagor

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör, eller så kan du besöka www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD minneskort på 4 till 64 GB.

- 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten (*dēzl 580 – enhetsöversikt, sidan 1*).
- 2 Sätt i ett minneskort i facket.
- 3 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Datahantering

Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac OS 10.3 och tidigare.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta platser.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.
- 3 När dēzl enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Ja**.

En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn (*Ansluta enheten till en dator, sidan 25*).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.
- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.
- 6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:
 - Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
 - På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.

- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

Visa status för GPS-signal

Håll ned  i tre sekunder.

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
- 2 Klicka på fliken **Kartor**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa tillbehör

Gå till garmin.com/accessories.

Index

Symboler

12 V-strömkabel 1
2D-kartvy 11
3D-kartvy 11

A

abonnemang, Garmin realtidstjänster 12
adresser, söka 8
aktiv körfältsguidning 4
aktuell plats 9
aktuell position 9
ansluta 22
användarhandbok 19
automatisk volym, aktivera 2
aviseringar 12–14, 16
avstickare 5

B

backkamera 21
batteri
 ladda 1, 22, 24
 maximera 24
 problem 24
begränsningar, fordon 2
besvara samtal 13
Bluetooth 16
 para ihop med telefon 12
Bluetooth teknik 11–13, 24
 avaktivera samtal 14
 hantera telefoner 14
 inställningar 21
 koppla bort en enhet 14
bränsle, stationer 9
bränsledata 17
byta sökområde 8

D

dator, ansluta 25
dela, Skicka och spåra 16, 17
destinationer 20. Se platser
 anländer 4
diagnostik 16
drifttimmar 16

E

enhets-ID 22
EULA 22
exportera
 jurisdiktionsöversikt 17
 tripplaggar 17

F

fartkameror 3
felfunktioner 16
felsökning 24
filer, överföra 25
fordonsprofil, lastbil 2
Foursquare 8, 9
fågelvägen, navigera 6
färdhistorik 22
fäste, ta bort 24
förarvarningar 2, 3
första konfiguration 16

G

Garmin Connect 11
Garmin Express, uppdatera programvaran 23
Garmin realtidstjänster 12
 abonnera 12
genvägar
 lägga till 9
 ta bort 9
geocaching 8
GPS 1, 25

H

haveriförteckning 6
hem
 köra 4

ringa 14
telefonnummer 14
ändra position 4

I

ID-nummer 22
ikoner, statusfält 1
inställningar 20–22
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 17
 bränsledata 17
 exporterade översikter och rapporter 17
 jurisdiktionsöversikt 17
 tripplaggar 17
intressanta platser (POI) 6–9
 lastbil 6
 platser 7

J

jurisdiktionsöversikt 17

K

kameror
 alternativ 21
 fart 3
 rödljus 3
kartbild
 2D 11
 3D 11
kartlager, anpassa 11
kartor 4, 10, 11, 20
 datafält 4, 11
 detaljnivå 20
 köpa 25
 lager 11
 lastbil 19
 symboler 4
 tema 20
 uppdatera 22, 23
 verktyg 10
 visa rutter 4
koordinater 8
koppla bort, Bluetooth enhet 14
korsningar, söka 8
köra hem 4

L

ladda enheten 1, 22, 24
larm för larmade positioner, inställningar 21
lastbil
 intressanta platser 6
 karta 19
 profiler 2
 släp 2
latitud och longitud 8
ljud, larmade positioner 21
ljusstyrka 2
längre fram 10
 anpassa 10

M

microSD kort 25
microSD-kort 1
minneskort 1, 25
 installera 25
montera enheten
 personbil 1
 sugkopp 1, 24
 ta bort från fästet 24
myTrends, rutter 5

N

navigation 4, 7
 inställningar 20
navigering, fågelvägen 6
nästa sväng 4
nödtjänster 9

P

para ihop 16
 koppla bort 14
 telefon 12, 24

parkering 4, 7, 8
 sista platsen 5
pausplanerare 15, 16
photoLive 20
platser 7, 8, 20
 aktuell 9
 platser 7
 senaste sök 9
 simulerad 21
 spara 9
 söka efter 6
position 8
positioner
 aktuell 9
 ringa 13
 söka efter 8
produktsupport 19
profiler
 aktivera 2
 lastbil 2
programvara
 uppdatera 22, 23
 version 22

R

rapporter, resa 17
redigera, sparade resor 19
rengöra enheten 23
rengöra pekskärmen 23
reseplanerare 19, 20
 redigera en resa 19
 ruttpunkter 19
riktningar 4
ringa 13
rutter 3
 avbryta 5
 beräkna 5
 beräkningsläge 19, 20
 föreslagna 5
 lägga till en punkt 5, 20
 myTrends 5
 starta 3, 4, 7, 17
 utforma 5
 visa på kartan 4
rödljuskameror 3
röstkommando 18
 aktivera 18
 navigera med 18
 tips för användning av 18
 uppvakningsfras 18
röststyrning 18
tips 18

S

samtal 13
 hem 14
 historik 13
 kontakter 13
 ringa 13
 ringa upp 13
 svara 13
satellitssignaler
 söka 1
 visa 25
senast hittade platser 9
servicehistorik
 kategorier 18
 poster 17, 18
 redigera 18
 ta bort 18
simulerade platser 21
Sicka och spåra 16, 17
skärm, ljusstyrka 2
skärmbilder 21
skärminställningar 21
skärmnappsat 2
skötsel av enheten 23
Smartphone Link 12, 14, 15
 ansluta 12, 14
 avaktivera samtal 14

Snabbsökning [7](#)
spara, aktuell position [9](#)
sparade platser [20](#)
 kategorier [9](#)
 redigera [9](#)
 ta bort [10](#)
specifikationer [22](#)
språk
 röst [21](#)
 tangentbord [21](#)
strömkablar [22](#)
 byta säkringen [24](#)
 fordon [1](#)
strömknapp [1](#)
stänga av ljud, ljud [18](#)
stöld, undvika [23](#)
sugkopp [24](#)
svänglista [4](#)
säkring, byta [24](#)
söka efter platser. [6](#), [7](#), [9](#), [12](#) Se även platser
 adresser [8](#)
 kategorier [7](#)
 koordinater [8](#)
 korsningar [8](#)
 orter [8](#)
sökfält [7](#)
sömnläge [1](#)

T

ta bort
 ihopparad Bluetooth-enhet [14](#)
 resor [19](#)
 servicekategorier [18](#)
 serviceposter [18](#)
ta bort fästet [24](#)
tangentbord
 layout [21](#)
 språk [21](#)
telefon
 koppla bort [14](#)
 para ihop [12](#), [24](#)
telefonbok [13](#)
telefonsamtal [13](#)
 ringa [13](#)
 röstuppringning [13](#)
 stänga av ljud [13](#)
 svara [13](#)
telefonsamtal med handsfree [12](#), [14](#)
tidsinställningar [21](#)
tillbehör [25](#)
timer [15](#)
trafik [11](#), [15](#), [21](#)
 alternativ rutt [5](#)
 incidenter [11](#), [15](#)
 kameror [20](#)
 karta [11](#), [15](#)
 lägg till abonnemang [15](#)
 mottagare [15](#)
 söka efter förseningar [11](#), [15](#)
trafikövervakningskameror, visa [20](#)
TripAdvisor [9](#)
trippinformation [11](#)
 visa [11](#)
 återställa [11](#)
tripplogg, visa [11](#)
trådlös kamera [21](#)

U

undvikanden [6](#)
 avaktivera [6](#)
 område [6](#)
 ta bort [6](#)
 väg [6](#)
 vägavgifter [5](#)
 vägegenskaper [6](#)
uppdatera
 kartor [22](#), [23](#)
 programvara [22](#), [23](#)
USB, koppla bort [25](#)
utforma en rutt [5](#)

V

Var är jag? [9](#)
varningar [2](#)
 larmade positioner [21](#)
 ljud [21](#)
varningsikoner [10](#), [11](#)
verktyg, kartor [10](#)
volym, justera [2](#)
väder [19](#)
 radar [19](#)
 vägförhållanden [19](#)
vägavgifter, undvika [5](#)
vägbeskrivningar [4](#)
vägförhållanden, väder [19](#)

W

Wi-Fi [21](#), [22](#)

A

återställa
 enhet [23](#)
 trippdata [11](#)
återställa inställningarna [22](#)

