

GARMIN®

dēzl™ 770 sarja



Käyttöopas

© 2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

BaseCamp™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Foursquare® on Foursquare Labs Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. microSD™ ja microSDHC-logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. Windows®, Windows Vista® ja Windows XP® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mac® on Apple Inc:n tavaramerkki. HD Radio™ ja HD-logo ovat iBiquity Digital Corporationin tavaramerkkejä. HD Radio -tekniikka on valmistettu iBiquity Digital Corporationin lisenssillä. Patentti Yhdysvalloissa ja muualla.

Sisällysluettelo

Aloitukset	1	Paikan etsiminen koordinaateilla	7
Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen	1	Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen	7
GPS-signaalien hakeminen	1	Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen	7
Tilarivin kuvakkeet	1	Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen	7
Näyttöpainikkeiden käyttäminen	1	Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen	7
Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen siitä	1	Hätäpalvelujen ja polttoaineen etsiminen	7
Laitteen sammuttaminen	1	Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin	7
Äänenvoimakkuuden säätäminen	1	Oikotien lisääminen	7
Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön	1	Pikakuvakkeen poistaminen	7
Näytön kirkkauden säätäminen	1	Sijaintien tallentaminen	8
Autoprofiilit	2	Sijainnin tallentaminen	8
Autoprofiilin lisääminen	2	Nykyisen sijainnin tallentaminen	8
Autoprofiilin aktivoiminen	2	Kotisijainnin tallentaminen	8
Perävaunun tietojen muuttaminen	2	Tallennetun sijainnin muokkaaminen	8
Autoprofiilin muokkaaminen	2	Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin	8
Navigoiminen määränpäähän	2	Tallennetun sijainnin poistaminen	8
Reitit	2	Kartan käyttäminen	8
Reitin aloittaminen	2	Karttatyökalut	8
Palaaminen kotiin	2	Karttatyökalun tarkasteleminen	8
Reittisi kartalla	2	Karttatyökalujen ottaminen käyttöön	8
Aktiivinen kaistavahti	3	Edessä olevat	8
Käännösluettelon näyttäminen	3	Edessäpäin olevien kohdepisteiden etsiminen	8
Koko reitin näyttäminen kartassa	3	Edessä olevat -luokkien mukauttaminen	8
Sijainnin lisääminen reitille	3	Matkan tiedot	9
Reitin muodostaminen	3	Matkatietojen näyttäminen kartassa	9
Kiertotien käyttäminen	3	Matkan tietosivun tarkasteleminen	9
Reitin pysäyttäminen	3	Matkalokin näyttäminen	9
Reitin laskentatilan vaihtaminen	3	Matkan tietojen tyhjentäminen	9
Reitin aloittaminen kartan avulla	3	Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen	9
Useiden reittien esikatselu	4	Liikenteen näyttäminen kartalla	9
Matkasuunnittelu	4	Liikennetapahtumien hakeminen	9
Matkan suunnitteleminen	4	Kuorma-autokartan tarkasteleminen	9
Tallennetun matkan navigoiminen	4	Varoitus- ja hälytyssymbolit	9
Matkan pysähdysten järjestyksen optimoiminen	4	Rajoitusvaroitukset	9
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen	4	Tieolosuhteiden varoitukset	9
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen	4	Hälytykset	9
Matkan reititysasetusten muuttaminen	4	Valvontakamerat	9
Matkan ajoittaminen	4	Kartan mukauttaminen	10
Suosittelujen reittien käyttäminen	4	Karttatasojen mukauttaminen	10
Viiveiden, maksujen ja alueiden välttäminen	4	Kartan tietokentän muuttaminen	10
Ruuhkien välttäminen reitillä	4	Kartan perspektiivin muuttaminen	10
Tietullien välttäminen	5	Liikenne	10
Tietullitarrojen välttäminen	5	Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella	10
Tien ominaisuuksien välttäminen	5	Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Linkin kautta	10
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen	5	Liikennevastaanotin	10
Mukautettavat vältettävät reitit	5	Liikennevastaanottimen sijoittaminen	10
Navigoiminen poissa tieltä	5	Tietoja liikennetilauksista	11
Paikkojen etsiminen	5	Tilauksen aktivoiminen	11
Sijainnin etsiminen hakupalkilla	5	Liikennetilauksen tarkasteleminen	11
Hakualueen muuttaminen	6	Tilauksen lisääminen	11
Kohdepisteet	6	Liikenteen ottaminen käyttöön	11
Sijainnin etsiminen luokan mukaan	6	Ajoneuvon ja kuljettajan työkalut	11
Hakeminen luokasta	6	IFTA	11
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin	6	Polttoainetietojen määrittäminen	11
Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen	6	Polttoainetietojen muokkaaminen	11
TruckDown kohdepisteiden etsiminen	6	Hallintoalueen yhteenvedon tarkasteleminen ja vieminen	11
Foursquare®	6	Matkaraporttien muokkaaminen ja vieminen	11
Mukautetut kohdepisteet	7	Vietyjen hallintoalueiden yhteenvedojen ja matkaraporttien tarkasteleminen	11
Hae työkaluja	7	HOS-palvelutunnit	11
Osoitteen etsiminen	7	Vuorojen tilan kirjaaminen	12
Risteyksen etsiminen	7	Tietoja kuljettajista	12
Kaupungin etsiminen	7	Ajopäiväkirjojen tarkasteleminen ja muokkaaminen	12
		Toimitusten lisääminen	12

Ajopäiväkirjan vieminen	12	Liikenneasetukset	18
Garmin eLog	12	Yksikkö- ja aika-asetukset	18
dēzl laitteen Garmin eLog ominaisuuksien määrittäminen ..	13	Ajan asettaminen	18
Garmin eLog tietojen tarkasteleminen dēzl laitteessa ..	13	Kieli- ja näppäimistöasetukset	18
Garmin eLog diagnostiikka- ja toimintavirhetapahtumien		Huomiohälytysten asetukset	18
tarkasteleminen	13	Laite- ja yksityisyysasetukset	18
Huoltohistorian kirjaaminen	13	Asetusten palauttaminen	18
Huoltoluokkien lisääminen	13	Laitteen tiedot	18
Huoltoluokkien poistaminen	13	Laitteen huoltaminen	18
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen	13	Kotelon puhdistaminen	18
Huototietojen poistaminen	13	Kosketusnäytön puhdistaminen	18
Huototietojen muokkaaminen	13	Varkauksien välttäminen	18
Handsfree-toiminnot	13	Laitteen asetusten nollaaminen	18
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen käyttöön	13	Tekniset tiedot	18
Tietoja langattomista kuulokkeista	13	Liite	19
Langaton kuuloke ja pariliitos	13	Tuki ja päivitykset	19
Tietoja handsfree-puheluista	14	Asentaminen: Garmin Express	19
Puhelimen liittäminen	14	nüMaps Guarantee™	19
Soittaminen	14	Elinikäiset tilaukset	19
Puhelun vastaanottaminen	14	Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express ..	19
Puheluhistorian käyttäminen	14	Tietojen hallinta	19
Puheluasetusten käyttäminen	14	Tiedostotyypit	20
Kotinumeron tallentaminen	14	Tietoja muistikorteista	20
Muiden Bluetooth laitteiden pariliitos	14	Laitteen liittäminen tietokoneeseen	20
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta	14	Tietojen siirtäminen tietokoneesta	20
Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen	14	GPS-signaalin tilan näyttäminen	20
Sovellusten käyttäminen	15	Virtajohdot	20
Ohjeen käyttäminen	15	Laitteen lataaminen	20
Ohjeaiheiden etsiminen	15	Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen	20
Smartphone Link	15	Kiinnittäminen kojelautaan	20
Smartphone Link lataaminen	15	Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen	20
Yhteyden muodostaminen Smartphone Link		Laitteen irrottaminen telineestä	20
sovellukseen	15	Telineen irrottaminen imukupista	20
Sijainnin lähettäminen puhelimesta laitteeseen	15	Imukupin irrottaminen tuulilasista	20
Puheluiden poistaminen käytöstä Smartphone Link -yhteyden		Lisäkarttojen ostaminen	21
ajaksi	15	Lisävarusteiden ostaminen	21
Garmin reaaliaikaiset palvelut	15	Vianmääritys	21
Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen	15	Imukuppi ei pysy tuulilasissa	21
Tietoja liikennekamerasta	15	Laite ei löydä satelliittisignaaleja	21
Tietoja ecoRoute toiminnosta	15	Laite ei lataudu ajoneuvossa	21
ecoRoute HD -lisävaruste	16	Akku ei pysy ladattuna kovin kauan	21
Ajoneuvon määrittäminen	16	Laite ei näy siirrettävänä levynä tietokoneessa	21
Polttoainehinnan muuttaminen	16	Laite ei näy kannettavana laitteena tietokoneessa	21
Polttoainetehokkuuden kalibroiminen	16	Laite ei näy tietokoneessa kannettavana laitteena eikä	
Tietoja ecoChallengesta	16	siirrettävänä levynä tai taltiona	21
Polttoainetehokkuustietojen tarkasteleminen	16	Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen	21
Matkaraportit	16	Hakemisto	22
ecoRoute tietojen nollaaminen	16		
Ajovihjeitä	16		
myGarmin viestien tarkasteleminen	16		
Sääennusteen tarkasteleminen	16		
Säätiöiden näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä ..	17		
Säätiöiden tarkasteleminen	17		
Säähälytysten tarkasteleminen	17		
Tieolosuhteiden tarkistaminen	17		
Aikaisempien reittien ja määränpöiden tarkasteleminen	17		
Laitteen mukauttaminen	17		
Kartta- ja ajoneuvoasetukset	17		
Karttojen ottaminen käyttöön	17		
Navigointiasetukset	17		
Laskentatilan asetukset	17		
Simuloidun sijainnin asettaminen	17		
Bluetooth asetukset	17		
Bluetooth poistaminen käytöstä	17		
Näyttöasetukset	18		

Aloitus

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

- Laitteen asentaminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen (*Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen*, sivu 1).
- GPS-signaalien hakeminen (*GPS-signaalien hakeminen*, sivu 1).
- Äänenvoimakkuuden (*Äänenvoimakkuuden säätäminen*, sivu 1) ja näytön kirkkauden säätäminen (*Näytön kirkkauden säätäminen*, sivu 1).
- Kuorma-auton autoprofiiliin määrittäminen (*Autoprofiilin lisääminen*, sivu 2).
- Navigoiminen määränpähän (*Reitin aloittaminen*, sivu 2).


Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen

VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna suoralta auringonvalolta.

Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.

- 1 Liitä ajoneuvon virtajohto ① telineen USB-porttiin.

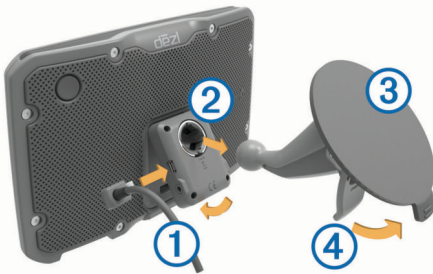

- 2 Paina telinettä ② imukupin ③ päälle niin, että se napsahtaa paikalleen.
Telineen Garmin® logon pitäisi olla ylöspäin.
- 3 Paina imukuppi tuulilasii ja käännä vipu ④ taaksepäin tuulilasia kohti.
- 4 Kohdista telineen yläreunassa oleva kieleke laitteen takana olevaan paikkaan.
- 5 Paina telineen alaosaan laitteeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- 6 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.

GPS-signaalien hakeminen

Etsi satelliitteja, jotta voit navigoida laitteen avulla. tilarivillä osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden. Satelliittien hakeminen voi kestää useita minutteja.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
- 3 Mene tarvittaessa ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.

Tilarivin kuvakkeet

Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.

	GPS-signaalin tila
	Tekniikan Bluetooth® tila (näkyv, kun Bluetooth on käytössä)
	Autoprofiilin ilmaisin
HOS	Palvelutuntien tilan pikavalinta
	Garmin eLog™ tila. Valitsemalla tämän voit näyttää nykyiset ELD-tiedot. Kun kuvake on sininen, laite on yhteydessä Garmin eLog sovellukseen.
9:10A	Nykyinen aika
	Akun tila
	Yhteydessä Smartphone Link sovellukseen
53°C	Lämpötila
	Lukemattomat myGarmin™ viestit

Näyttöpainikkeiden käyttäminen

- Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla .
- Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla -painiketta pitkään.
- Voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla tai .
- Voit vierittää nopeammin painamalla tai -painiketta pitkään.
- Valitsemalla voit avata nykyisen näytön asetusvalikon.

Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen siitä

Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa, kun et käytä laitetta. Lepotilassa laite kuluttaa erittäin vähän virtaa, ja se palautuu heti käyttötilaan.

VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen lepotilaan, kun lataat akkua.

Paina virtapainiketta ①.



Laitteen sammuttaminen

- 1 Paina virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat virtapainikkeen, ennen kuin näet kehoitteen, laite siirtyy lepotilaan.
- 2 Valitse **Pois**.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Valitse **Volyymi**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
 - Voit mykistää laitteen valitsemalla .
 - Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .

Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön

Laite voi lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta automaattisesti taustahälyn määrän mukaan.

- 1 Valitse **Volyymi** > .
- 2 Valitse **Automaattinen voimakkuus**.

Näytön kirkkauden säätäminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Näyttö** > **Kirkkaus**.
- 2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.

Autoprofiilit

VAROITUS

Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvat kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.

Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee autoprofiilin mukaan. Näet aktivoidun autoprofiilin tilarivin kuvakkeesta. Laitteen navigointi- ja kartta-asetuksia voi mukauttaa erikseen kullekin ajoneuvotyypille.

Kun aktivoit kuorma-autoprofiilin, laite välttää reiteillä muun muassa rajoitettuja tai suljettuja alueita ajoneuvoa varten määrittämiä mittojen, painon ja muiden ominaisuuksien perusteella.

Autoprofiilin lisääminen

Lisää autoprofiili kullekin kuorma-autolle, jonka kanssa käytät dēzl laitetta.

- 1 Valitse **Asetukset > Autoprofiili > +**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lisätä suoran kuorma-auton, jossa on kiinteä tavaratila, valitsemalla **Konttikuorma-auto**.
 - Voit lisätä vetoauton tai vetoauton ja perävaunun yhdistelmän valitsemalla **Vetoauto**.
- 3 Määritä ajoneuvon ominaisuudet näytön ohjeiden mukaisesti. Kun olet lisännyt autoprofiilin, voit muokata sitä lisäämällä tietoja, kuten ajoneuvon tunnusnumeron tai perävaunun numeron (*Autoprofiilin muokkaaminen*, sivu 2).

Autoprofiilin aktivoiminen

Ennen kuin voit aktivoida autoprofiilin, se on lisättävä laitteeseen (*Autoprofiilin lisääminen*, sivu 2).

- 1 Valitse **Asetukset > Autoprofiili**.
- 2 Valitse autoprofiili.

Autoprofiili avautuu, ja näet mitat, kokonaispainon ja tiedot vaarallisista materiaaleista.
- 3 Valitse **Valitse**.

Perävaunun tietojen muuttaminen

Ennen kuin voit muuttaa perävaunun tietoja, sinun on määritettävä vetoauton autoprofiili (*Autoprofiilin lisääminen*, sivu 2).

Kun vaihdat vetoauton perävaunua, voit muuttaa perävaunun tietoja autoprofiilissa muuttamatta vetoauton tietoja. Voit siirtyä usein käyttämiäsi perävaunujen välillä nopeasti.

- 1 Valitse **Asetukset > Autoprofiili**.
- 2 Valitse vetoauton autoprofiili, jota käytetään perävaunun yhteydessä.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat käyttää hiljattain käytettyä perävaunun kokoonpanoa, valitse se luettelosta.
 - Jos haluat määrittää uuden perävaunun kokoonpanon, valitse **Uusi kokoonpano** ja anna perävaunun tiedot.

Autoprofiilin muokkaaminen

Voit muokata autoprofiilia, kun haluat muuttaa kuorma-auton tietoja tai lisätä uuteen autoprofiiliin tietoja, kuten ajoneuvon tunnusnumeron, perävaunun numeron tai matkamittarin lukeman. Autoprofiiliin voi myös nimetä uudelleen tai poistaa.

- 1 Valitse **Asetukset > Autoprofiili**.
- 2 Valitse muokattava autoprofiili.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit muokata autoprofiilin tietoja valitsemalla  ja valitsemalla muokattavan kentän.
 - Voit nimetä autoprofiilin uudelleen valitsemalla  > **Nimeä profiili uudelleen**.
 - Voit poistaa autoprofiilin valitsemalla  > **Poista**.

Navigoiminen määränpään

Reitti

Reitti on tie nykyisestä sijainnista määränpään. Reitti voi sisältää useita sijainteja eli pysähdyksiä matkalla määränpään (*Sijainnin lisääminen reitille*, sivu 3). Laite laskee reitin määränpään sen mukaan, mitä olet valinnut navigointiasetuksista, kuten reitin laskentatilan (*Reitin laskentatilan vaihtaminen*, sivu 3) ja vältettävät kohteet (*Viiveiden, maksujen ja alueiden välttäminen*, sivu 4). Lisäksi laite voi välttää teitä, jotka eivät sovellu aktiiviselle autoprofiilille (*Autoprofiilit*, sivu 2).

Reitin aloittaminen

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse **Aloita haku**, kirjoita hakuehto ja valitse **Q** (*Sijainnin etsiminen hakupalkilla*, sivu 5).

VIHJE: voit hakea sijainteja myös luokkien tai hakutyökalujen avulla tai muilla tavoilla (*Paikkojen etsiminen*, sivu 5).
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **Aja**.

Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla (*Reittisi kartalla*, sivu 2).

Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa sijainneissa, voit lisätä ne reitille (*Sijainnin lisääminen reitille*, sivu 3). Voit myös muuttaa reitin kulkua muokkaamalla sitä (*Reitin muodostaminen*, sivu 3).

Palaaminen kotiin

Valitse **Minne? > Menen kotiin**.

Kotisijainnin tietojen muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne? > Tallennetut > Koti**.
- 2 Valitse .
- 3 Valitse  > **Muokkaa**.
- 4 Tee muutokset.
- 5 Valitse **Valmis**.

Reittisi kartalla

HUOMAUTUS

Nopeusrajoituskuva on viitteellinen. Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.

Laite opastaa sinua ajaessasi määränpään ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla.



Seuraavan käännyksen tai liittymän tai muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa. Symboli ① osoittaa toiminnon tyypin ja oikeat kaistat, jos tieto on käytettävissä. Lisäksi laite näyttää matkan seuraavaan toimintoon ② ja toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimen ③.

Väriäinen viiva ④ näyttää reitisi etenemisen kartassa. Kartassa näkyvät nuolet ⑤ näyttävät edessäpäin olevat käännykset. Kun lähestyt määränpäättä, ruutulippu osoittaa määränpään sijainnin.

Ajoneuvon nopeus ⑥, tie, jota ajat ⑦ ja arvioitu saapumisaika ⑧ näkyvät kartan alareunassa. Voit mukauttaa saapumisaajan tietokenttää siten, että siinä näkyy muita tietoja (*Kartan tietokentän muuttaminen*, sivu 10).

Suurimmilla teillä ajaessasi näyttöön saattaa tulla tietokenttä, jossa näkyy nopeakrajoitus. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Aktiivinen kaistavahti

Kun lähestyt käännystä navigoidessasi reittiä, kartan viereen ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on käytettävissä. Väriäinen viiva osoittaa oikean kaistan käännystä varten.

Käännyluettelon näyttäminen

Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin käännykset ja ohjausliikkeet sekä niiden välisen etäisyyden.

- 1 Kun navigoit reittiä, valitse kartan yläpuolella oleva tekstipalkki.
 - 2 Valitse käänny.
- Käännyksen tiedot tulevat näyttöön. Risteyksen kuva tulee näyttöön, jos risteys on päätien varrella.

Koko reitin näyttäminen kartassa

- 1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.
- 2 Valitse

Sijainnin lisääminen reitille

Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä (*Reitin aloittaminen*, sivu 2).

Voit navigoida lisäsijainteihin matkalla määränpäähen. Voit lisätä esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi pysähdykseksi reitille. Voit lisätä sijainnin myös reitin loppuun.

VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät useita sijainteja tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit suunnitella, muokata ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla (*Matkan suunnittelu*, sivu 4).

- 1 Valitse kartassa > **Minne?**.
- 2 Hae sijaintia (*Paikkojen etsiminen*, sivu 5).
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **Aja**.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lisätä sijainnin seuraavaksi pysähdykseksi reitille valitsemalla **Lisää seur. pysähd.**
 - Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla **Lisää viim. pysähd.**
 - Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin sijaintien järjestystä valitsemalla **Lisää aktiiviselle reitille**.

Laite laskee reitin uudelleen huomioiden lisätyn sijainnin ja opastaa sinut sijainteihin järjestyksessä.

Reitin muodostaminen

Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (*Reitin aloittaminen*, sivu 2).

Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit ohjata reitin tietylle tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen pysähdyksiä tai määränpäättä.

- 1 Valitse jokin kartan kohta.
 - 2 Valitse .
 - Laite siirtyy reitin muodostustilaan.
 - 3 Valitse jokin sijainti kartalla.
- VIHJE:** valitsemalla voit lähentää karttaa ja valita tarkemman sijainnin.
- Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun sijainnin kautta.
- 4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
 - Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää sijainteja kartassa.
 - Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla .
 - 5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse **Aja**.

Kiertotien käyttäminen

Kiertotietä voi käyttää ainoastaan reitin navigoimisen aikana, ja reitinvaihtotyökalu on lisätävä kartatyökaluvalikkoon (*Kartatyökalujen ottaminen käyttöön*, sivu 8).

Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiot. Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja teitä tai heikot tieolosuhteet.

- 1 Valitse kartassa > **Vaihda reitti**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla **Kiertotie matkan mukaan**.
 - Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla **Kiertotie tien mukaan**.

Reitin pysäyttäminen

Valitse kartassa > **Pysäytä**.

Reitin laskentatilan vaihtaminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Laskentatila**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Nopeampi matka** voit laskea reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
 - Valitsemalla **Linnuntie** voit laskea reitit pisteestä pisteeseen huomioimatta teitä.
 - Valitsemalla **Vähemmän polttoainetta** voit laskea polttoainetehokkaita reittejä.
 - Valitsemalla **Lyhyempi matka** voit laskea reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Reitin aloittaminen kartan avulla

Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
 - 2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
 - 3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla **Q**.
- Sijaintimerkinnät (tai sininen piste) näkyvät kartassa.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse paikkamerkki.
 - Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.

- 5 Valitse **Aja**.

Useiden reittien esikatselu

- 1 Hae sijaintia (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 6*).
- 2 Valitse sijainti hakutuloksista.
- 3 Valitse **Reitit**.
- 4 Valitse reitti.

Matkasuunnittelu

Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten järjestyksen tai lisäämällä aikataulutietoja tai muodostuspisteitä.

Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja tallentaa sen.

Matkan suunnitleminen

Matka voi sisältää useita sijainteja, ja sen on sisällettävä vähintään lähtöpiste ja määränpää. Lähtöpiste on sijainti, josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä lähtöpisteeseen. Määränpää on matkan päätepiste. Kiertomatalla lähtöpiste voi olla sama kuin määränpää. Reitille voi myös lisätä sijainteja eli pysähdyksiä.

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu > ≡ > Luo matka**.
- 2 Valitse **Valitse lähtöpaikka**.
- 3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse **Valitse**.
- 4 Valitse **Valitse määränpää**.
- 5 Valitse sijainti määränpääksi ja valitse **Valitse**.
- 6 Jos haluat lisätä sijainteja, voit valita tarvittaessa **Lisää sijainti**.
- 7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse **Seuraava > Tallenna**.
- 8 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Tallennetun matkan navigoiminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse **Aja**.
- 4 Valitse seuraava määränpää ja valitse **Aloita**.

Matkan pysähdysten järjestyksen optimoiminen

Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan sijaintien järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.

Kun muokkaat matkaa, valitse **≡ > Optimoijärjestys**.

Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla  ja vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
 - Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen valitsemalla .
 - Voit poistaa sijainnin valitsemalla .

Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen

Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa matkasuunnittelulla matkaksi.

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu > Oma aktiivinen reitti**.
- 2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.
Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.
- 3 Valitsemalla **Tallenna** voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit navigoida myöhemmin uudelleen.

Matkan reititysasetusten muuttaminen

Voit muuttaa matkan laskentatapaa muuttamalla reititysasetuksia.

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
 - Voit vaihtaa autoprofiiliin matkaa varten valitsemalla autoprofiilikuvakkeen (*Autoprofiilit, sivu 2*).
 - Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla **≡ > Matka-asetukset > Muodosta reitti** ja seuraamalla näytön ohjeita (*Reitin muodostaminen, sivu 3*).
 - Voit vaihtaa matkan laskentatavan valitsemalla **≡ > Matka-asetukset > Reititusuositus (Reitin laskentatilan vaihtaminen, sivu 3)**.

Matkan ajoittaminen

Voit lisätä kuhunkin matkan sijaintiin aikataulutietoja, kuten aiotun saapumis- ja viipymisajan. Tämä auttaa sinua pysymään aikatauluissa.

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu**.
- 2 Valitse matka.
- 3 Valitse **≡ > Matka-asetukset > Muokkaa aikataulua**.
- 4 Valitse sijainti ja määritä aikataulutiedot näytön ohjeiden mukaisesti.
VIHJE: jos sinun on aikataulutettava useita matkan sijainteja, aloita matkan alusta.
- 5 Voit lisätä muiden sijaintien aikataulutietoja toistamalla vaiheen 4.
- 6 Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.

Kun navigoit matkaa, lähde matkaan viimeistään lähtöpisteessä näkyvänä aikana, jotta ehdit pysähdyksiin ja määränpäähän aikataulun mukaan. Aikataulu on vain arvio. Liikenneolosuhteet, rakennustyömaat ja muut tekijät voivat vaikuttaa todellisiin saapumisaikoihin.

Suosittelujen reittien käyttäminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden käyttöönottoa (*Laite- ja yksityisyyasetukset, sivu 18*).

Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja, kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti, arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.

Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.

Viiveiden, maksujen ja alueiden välttäminen

Ruuhkien välttäminen reitillä

Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava liikennetietoja (*Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella, sivu 10*).

Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä liikenneasetuksista (*Liikenneasetukset, sivu 18*), voit tarkastella ja välttää ruuhkia manuaalisesti.

- 1 Valitse reitin navigoimisen aikana **≡ > Liikenne**.
- 2 Valitse **Vaihtoehtoinen reitti**, jos se on käytettävissä.

3 Valitse Aja.

Tietullien välttäminen

Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille, maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä ei ole käytettävissä.

1 Valitse Asetukset > Navigointi.

2 Valitse vaihtoehto:

HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen karttatietojen mukaan.

- Valitse Tietullit.
- Valitse Tietullit ja -maksut > Tietullit.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä maksulliselle alueelle, valitse **Kysy aina**.
- Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla **Vältä**.
- Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla **Salli**.

4 Valitse Tallenna.

Tietullitarrojen välttäminen

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Laitteen karttatiedot saattavat sisältää yksityiskohtaisia tietullitarratietoja joissakin maissa. Voit välttää tietullitarroja tai sallia ne kussakin maassa.

1 Valitse Asetukset > Navigointi > Tietullit ja -maksut > Tietullitarrat.

2 Valitse maa.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä maksulliselle alueelle, valitse **Kysy aina**.
- Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla **Vältä**.
- Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla **Salli**.

4 Valitse Tallenna.

Tien ominaisuuksien välttäminen

1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.

2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse Tallenna.

Ympäristövyöhykkeiden välttäminen

Laite voi välttää alueita, joilla on voimassa ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia. Tämä asetus koskee aktiivisen autoprofiilin ajoneuvotyyppiä (*Autoprofiilit*, sivu 2).

1 Valitse Asetukset > Navigointi > Ympäristövyöhykkeet.

2 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä ympäristövyöhykkeelle, valitse **Kysy aina**.
- Voit välttää ympäristövyöhykkeitä aina valitsemalla **Vältä**.
- Voit sallia ympäristövyöhykkeet aina valitsemalla **Salli**.

3 Valitse Tallenna.

Mukautettavat vältettävät reitit

Tien välttäminen

1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit.

2 Valitse Lisää vältettävä tie.

3 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen Seuraava.

4 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen Seuraava.

5 Valitse Valmis.

Alueen välttäminen

1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit.

2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.

3 Valitse Lisää vältettävä alue.

4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse Seuraava.

5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse Seuraava.

Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.

6 Valitse Valmis.

Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä

Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta itse reittiä.

1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit.

2 Valitse vältettävä reitti.

3 Valitse ≡ > Poista käytöstä.

Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen

1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit.

2 Valitse vaihtoehto:

- Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
- Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja valitsemalla ≡ > Poista.

Navigoiminen poissa tieltä

Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.

1 Valitse Asetukset > Navigointi.

2 Valitse Laskentatila > Linnuntie > Tallenna.

Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.

Paikkojen etsiminen

Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista. Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.

- Kirjoittamalla hakuetoja voit hakea kaikista sijaintiedoista nopeasti (*Sijainnin etsiminen hakupalkilla*, sivu 5).
- Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan mukaan (*Kohdepisteet*, sivu 6).
- Voit hakea rekkaparkkeja ja kuorma-autopalveluja esimerkiksi yksityiskohtaisesta TruckDown® hakemistosta joillakin alueilla (*Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen*, sivu 6).
- Hae Foursquare-kohdepisteitä ja ilmoita sijaintisi niissä (*Foursquare kohdepisteiden hakeminen*, sivu 6).
- Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita, risteyksiä tai maantieteellisiä koordinaatteja (*Hae työkaluja*, sivu 7).
- Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (*Hakualueen muuttaminen*, sivu 6).
- Tallenna suosikkisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin nopeasti (*Sijaintien tallentaminen*, sivu 8).
- Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (*Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen*, sivu 7).

Sijainnin etsiminen hakupalkilla

Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.

1 Valitse Minne?.

- 2 Valitse hakupalkissa **Aloita haku**.
- 3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim. elokuvateatterit).
 - Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
 - Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron ja kadunnimen.
 - Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja pituusastekoordinaatit.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse hakusana.
 - Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse **Q**.
- 6 Valitse tarvittaessa sijainti.

Hakualueen muuttaminen

- 1 Valitse päävalikosta **Minne?**.
- 2 Valitse **Paikan etsiminen läheltä**.
- 3 Valitse vaihtoehto.

Kohdepisteet

Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka. Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja viihdeareenoita.

Sijainnin etsiminen luokan mukaan

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse luokka tai valitse **Kategoriat**.
- 3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
- 4 Valitse sijainti.

Hakeminen luokasta

Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa näkyä pikahakuuettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä valitsemaasi määränpäättä.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse luokka tai valitse **Kategoriat**.
- 3 Valitse luokka.
- 4 Valitse tarvittaessa määränpää pikahakuuettelosta.



- 5 Valitse oikea määränpää tarvittaessa.

Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin

Voit luoda reitin suuremman paikassa sijaitsevaan kohdepisteeseen, kuten yksittäiseen kauppaan kauppakeskuksessa tai tiettyyn terminaaliin lentokentällä.

- 1 Valitse **Minne? > Aloita haku**.
- 2 Valitse vaihtoehto:

- Hae paikkaa kirjoittamalla sen nimi tai osoite, valitsemalla **Q** ja siirtymällä vaiheeseen 3.
- Hae kohdepistettä kirjoittamalla sen nimi, valitsemalla **Q** ja siirtymällä vaiheeseen 5.

- 3 Valitse paikka.

Paikan alapuolelle tulee näkyviin luettelo luokkia, kuten ravintolat, vuokra-autot tai terminaalit.

- 4 Valitse luokka.

- 5 Valitse kohdepiste ja valitse **Aja**.

Laite luo reitin kohdepistettä lähimpänä olevalle pysäköintialueelle tai sisäänkäynnille. Kun saavut määränpäähän, ruutulippu osoittaa suositellun pysäköintialueen. Merkitty piste osoittaa kohdepisteen sijainnin paikassa.

Tutustuminen paikkaan

Voit näyttää kussakin paikassa sijaitsevien kohdepisteiden luettelon.

- 1 Valitse paikka.
- 2 Valitse **📍 > Tutustu paikkaan**.

Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen

Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät rekoille tarkoitettuja kohdepisteitä, kuten rekkojen pysähdyspaikkoja, levähdysalueita ja punnitusasemia.

Valitse **Minne? > Kategoriat > Kuorma-autoilu**.

TruckDown kohdepisteiden etsiminen

TruckDown hakemisto sisältää kuorma-autoalan yrityksiä, kuten korjaamoita ja rengasmyyjä.

TruckDown hakemisto ei ole käytettävissä kaikkialla.

- 1 Valitse vaihtoehto:
 - Voit etsiä kuorma-autoille sopivia kohdepisteitä valitsemalla **Truck Locations**.
 - Voit etsiä kuorma-auton huoltopaikkoja valitsemalla **Truck Services**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse tarvittaessa **Suodata palvelujen ja merkkien mukaan** ja valitse yksi tai useampi palvelu. Valitse sitten **Tallenna**.
HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan rekkaparkkien yhteydessä.
- 4 Valitse määränpää.

Foursquare®

Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa hakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.

Jos haluat käyttää lisäominaisuuksia, voit yhdistää Foursquare tiliisi yhteensopivan älypuhelimien Smartphone Link -sovelluksella. Kun yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link -sovelluksella, voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja, ilmoittaa sijaintisi ja hakea kohdepisteitä verkon Foursquare tietokannasta.

Foursquare kohdepisteiden hakeminen

Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä. Kun yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link -sovelluksella, haku näyttää uusimmat tulokset verkon Foursquare tietokannasta ja mukautetut tulokset Foursquare käyttäjätilitäsi.

Valitse **Minne? > Kategoriat > Foursquare®**.

Yhdistäminen Foursquare tiliisi

- 1 Yhdistä laite Smartphone Linkiin (*Yhteyden muodostaminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 15*).
- 2 Avaa Smartphone Link -sovellus älypuhelimessa.
- 3 Avaa Smartphone Link -sovelluksen asetukset ja valitse **Foursquare® > Kirjautu**.

4 Anna Foursquare kirjautumistietosi.

Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen

Ennen kuin voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja, sinun on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link, ja kirjaututtava Foursquare tilillesi.

Voit tarkastella yksityiskohtaisia Foursquare sijainnin tietoja, kuten käyttäjien luokituksia sekä ravintoloiden hinta- ja aukiolotietoja.

1 Valitse sijaintihaun tuloksista Foursquare kohdepiste.

2 Valitse .

Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare

Ennen kuin voit ilmoittaa sijaintisi Foursquare palvelulla, sinun on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link, ja kirjaututtava Foursquare tilillesi.

1 Valitse **Sovellukset** > **Foursquare®** > **Ilmoita sijainti**.

2 Valitse kohdepiste.

3 Valitse  > **Ilmoita sijainti**.

Mukautetut kohdepisteet

Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja pisteitä. Niihin voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen lähestymisen ja määritetyn ajonopeuden mahdollisen ylityksen.

POI Loaderin asentaminen

Voit luoda tai ladata mukautettuja POI-luetteloita tietokoneessa ja asentaa niitä laitteeseen POI Loader -ohjelmistolla.

1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/poiloader.

2 Seuraa näytön ohjeita.

Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen

Lataa laitteeseen mukautettuja kohdepisteitä POI Loader -ohjelmistolla, jotta voit etsiä mukautettuja kohdepisteitä (*POI Loaderin asentaminen, sivu 7*).

1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat**.

2 Vieritä Muut luokat -kohtaan ja valitse luokka.

Hae työkaluja

Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla näyttöön tuleviin kehotteisiin.

Osoitteen etsiminen

HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.

1 Valitse **Minne?**.

2 Tarvittaessa voit muuttaa hakualuetta valitsemalla **Paikan etsiminen läheltä:** (*Hakualueen muuttaminen, sivu 6*).

3 Valitse **Osoite**.

4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.

5 Valitse osoite.

Risteyksen etsiminen

Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien väliltä.

1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Risteykset**.

2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.

3 Valitse risteys.

Kaupungin etsiminen

1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Kaupungit**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.
- Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla **Paikan etsiminen läheltä:** (*Hakualueen muuttaminen, sivu 6*).
- Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla **Aloita haku**, kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla **Q**.

Paikan etsiminen koordinaateilla

Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirin koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä geokätkennässä.

1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Koordinaatit**.

2 Valitse tarvittaessa  ja muuta koordinaattien muotoa tai datumia.

3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.

4 Valitse **Katso kartalla**.

Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen

Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 määränpäättä.

1 Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät**.

2 Valitse sijainti.

Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät** >  > **Tyhjennä** > **Kyllä**.

Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen

Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.

Valitse **Sovellukset** > **Viimeisin paikka**.

Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen

Nyksijointi-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.

Valitse ajoneuvo kartassa.

Hätäpalvelujen ja polttoaineen etsiminen

Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia tai huoltoasemia.

1 Valitse ajoneuvo kartassa.

2 Valitse **Sairaalat**, **Poliisiasemat** tai **Polttoaine**.

HUOMAUTUS: kun kuorma-autoprofiili on aktiivinen, rekkaparkki näkyy polttoaineen sijasta.

Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät sijainnit yläpäätä.

3 Valitse sijainti.

4 Valitse vaihtoehto:

- Navigoi sijaintiin valitsemalla **Aja**.
- Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot valitsemalla .

Ajo-ohjeiden saaminen nykyisijointiin

Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite antaa ajo-ohjeita.

1 Valitse ajoneuvo kartassa.

2 Valitse  > **Ohjeet luokseni**.

3 Valitse aloituspaikka.

4 Valitse **Valitse**.

Oikotien lisääminen

Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.

Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.

1 Valitse **Minne?** > **Lisää pikakuvake**.

2 Valitse kohde.

Pikakuvakkeen poistaminen

1 Valitse **Minne?** >  > **Poista pikakuvake**.

2 Valitse poistettava pikakuvake.

3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.

4 Valitse **Tallenna**.

Sijaintien tallentaminen

Sijainnin tallentaminen

- 1 Hae sijaintia (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 6*).
- 2 Valitse sijainti hakutuloksista.
- 3 Valitse **i**.
- 4 Valitse **Tallenna**.
- 5 Kirjoita tarvittaessa nimi ja valitse **Valmis**.

Nykyisen sijainnin tallentaminen

- 1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
- 2 Valitse **Tallenna**.
- 3 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.
- 4 Valitse **OK**.

Kotisijainnin tallentaminen

Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon useimmiten palaat.

- 1 Valitse **Minne? > ≡ > Aseta kotisijainti**.
- 2 Valitse **Kirjoita kotiosoite, Käytä nykyistä sijaintia tai Viimeksi löydetty**.

Sijainti tallennetaan nimellä **Koti Tallennettu**-valikkoon.

Palaaminen kotiin

Valitse **Minne? > Menen kotiin**.

Kotisijainnin tietojen muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne? > Tallennetut > Koti**.
- 2 Valitse **i**.
- 3 Valitse **≡ > Muokkaa**.
- 4 Tee muutokset.
- 5 Valitse **Valmis**.

Tallennetun sijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne? > Tallennetut**.
- 2 Valitse tarvittaessa luokka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **i**.
- 5 Valitse **≡ > Muokkaa**.
- 6 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Nimi**.
 - Valitse **Puhelinnumero**.
 - Valitsemalla **Kategoriat** voit liittää luokkia tallennettuun sijaintiin.
 - Valitsemalla **Vaihda karttasymboli** voit vaihtaa tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
- 7 Muokkaa tietoja.
- 8 Valitse **Valmis**.

Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin

Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja luokkia.

HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa, kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.

- 1 Valitse **Minne? > Tallennetut**.
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse **i**.
- 4 Valitse **≡ > Muokkaa > Kategoriat**.
- 5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
- 6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
- 7 Valitse **Valmis**.

Tallennetun sijainnin poistaminen

HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.

- 1 Valitse **Minne? > Tallennetut**.
- 2 Valitse **≡ > Poista tallenn. paikat**.
- 3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja valitse **Poista**.

Kartan käyttäminen

Kartan avulla voit navigoida reittejä (*Reittisi kartalla, sivu 2*) tai näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
- 2 Valitse jokin kartan kohta.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas vetämällä.
 - Lähennä tai loitonna valitsemalla **+** tai **-**.
 - Voit vaihtaa North Up -näkyvästä 3D-näkymään valitsemalla **▲**.
 - Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla **Q**.
 - Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla **Aja** (*Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 3*).

Karttatyökalut

Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Voit esimerkiksi tarkastella liikennetietoja, käyttää kiertotietä tai säätää näytön kirkkautta poistumatta kartasta. Kun aktivoit karttatyökalun, se näkyy paneelissa kartan reunassa.

Karttatyökalun tarkasteleminen

- 1 Valitse kartasta **≡**.
- 2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
- 3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse **✕**.

Karttatyökalujen ottaminen käyttöön

Vain useimmin käytetyt karttatyökalut ovat oletusarvoisesti käytössä karttatyökalujen valikossa. Voit ottaa lisätyökaluja käyttöön.

- 1 Valitse kartasta **≡ > ↗**.
- 2 Valitse kunkin lisättävän työkalun valintaruutu.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Edessä olevat

Voit tarkastella ajamasi reitin tai tien varrella olevia yrityksiä ja palveluja. Palvelut suodatetaan luokan mukaan.

Edessäpäin olevien kohdepisteiden etsiminen

- 1 Valitse kartassa **≡ > Edessä olevat**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse kohdepiste kartassa.

Edessä olevat -luokkien mukauttaminen

Voit muuttaa haettavia luokkia, muuttaa luokkakuvakkeiden järjestystä ja hakea tiettyä yritystä tai luokkaa.

- 1 Valitse kartassa **≡ > Edessä olevat**.
- 2 Valitse palvelukuvake.
- 3 Valitse **↗**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja vetämällä sitä.
 - Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.

- Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan, valitsemalla **Mukautettu haku** ja kirjoittamalla yrityksen tai luokan nimen.

5 Valitse **Valmis**.

Matkan tiedot

Matkatietojen näyttäminen kartassa

Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää matkatiedot kartassa (*Karttatyökalujen ottaminen käyttöön*, sivu 8).

Valitse kartassa  > **Matkatiedot**.

Matkatietokenttien mukauttaminen

Lisää Matkatiedot-työkalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit mukauttaa kartan matkatietokentissä näkyviä tietoja (*Karttatyökalujen ottaminen käyttöön*, sivu 8).

1 Valitse **Katso karttaa**.

2 Valitse  > **Matkatiedot**.

3 Valitse matkatietokenttä.

4 Valitse vaihtoehto.

Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietoluetteloon.

Matkan tietosivun tarkasteleminen

Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja matkasta.

HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.

Valitse kartassa **Nopeus**.

Matkalokin näyttäminen

Laite luo matkalokin eli tallentaa ajatun matkan.

1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttatasot**.

2 Valitse **Matkaloki**-valintaruutu.

Matkan tietojen tyhjentäminen

1 Valitse kartassa **Nopeus**.

2 Valitse  > **Nollaa kentät**.

3 Valitse vaihtoehto:

- Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla ensimmäisellä sivulla **Valitse kaikki**.
- Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla **Nollaa matkatiedot**.
- Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla **Nollaa maksiminopeus**.
- Nollaa matkamittari valitsemalla **Nollaa matka B**.

Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen

Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia liikennetapahtumia.

1 Valitse reitin navigoimisen aikana  > **Liikenne**.

Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy paneeliin kartan oikealla puolella.

2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

1 Valitse päävalikosta **Sovellukset** > **Liikenne**.

2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla  > **Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

1 Valitse päävalikosta **Sovellukset** > **Liikenne**.

2 Valitse  > **Ilmoitukset**.

3 Valitse kohde luettelosta.

4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuoliilla.

Kuorma-autokartan tarkasteleminen

Kuorma-autokartta näyttää kartassa tunnistetut kuorma-autoreitit, kuten STAA (Surface Transportation Assistance Act) -reitit, TruckDown (TD) -reitit ja NRHM (non-radioactive hazardous materials) -reitit. Tunnistetut reitit vaihtelevat alueen ja laitteeseen ladatun kartan mukaan.

Valitse **Sovellukset** > **Kuorma-autokartta**.

Varoitus- ja hälytyssymbolit

VAROITUS

Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.

Kartassa tai reittiohjeissa saattaa näkyä varoitus- ja hälytyssymboleita, jotka hälyttävät mahdollisista vaaroista, tieolosuhteista ja edessäpäin olevista punnitusasemista.

Rajoitusvaroitukset

	Pituus
	Paino
	Akselipaino
	Pituus
	Leveys
	Ei kuorma-autoja
	Ei perävaunuja
	Vaaralliset materiaalit kielletty
	Tulenarat aineet kielletty
	Vesistöä saastuttavat materiaalit kielletty
	Ei käännöstä vasemmalle
	Ei käännöstä oikealle
	Ei U-käännöstä

Tieolosuhteiden varoitukset

	Maakosketuksen vaara
	Sivutuuli
	Kapea tie
	Jyrkkä mutka
	Jyrkkä alamäki
	Roikkuvia oksia

Hälytykset

	Punnitusasema
	Tien kuorma-autokäyttötietoja ei ole vahvistettu

Valvontakamerat

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen seurauksista.

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.

Joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin on saatavilla tietoja valvontakameroiden sijainneista ja nopeusrajoituksista. Osoitteesta www.garmin.com/safetycameras voit tarkistaa saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä tilausta milloin tahansa.

Voit päivittää nykyisen valvontakameratilausten valvontakameratiedot osoitteessa <http://my.garmin.com>. Päivitä laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat valvontakameratiedot käyttöösi.

Valvontakameroiden perustiedot toimitetaan joillakin alueilla joidenkin laitteiden mukana. Mukana toimitetut tiedot eivät sisällä päivityksiä eivätkä tilausta.

Kartan mukauttaminen

Karttatasojen mukauttaminen

Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja tielosuhteet.

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot**.
- 2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse **Tallenna**.

Kartan tietokentän muuttaminen

- 1 Valitse kartassa tietokenttä.

HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.

- 2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.

Kartan perspektiivin muuttaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttanäkymä**.
- 2 Valitse vaihtoehto:

- Valitsemalla **Reitti ylös** voit näyttää kartan kaksikulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
- Valitsemalla **Pohjoinen ylös** voit näyttää kartan kaksikulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
- Valitsemalla **3D** voit näyttää kartan kolmiulotteisena.

- 3 Valitse **Tallenna**.

Liikenne

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla tai kaikissa maissa. Lisätietoja liikennevastaanottimista ja taajuusalueista on osoitteessa www.garmin.com/traffic.

Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin laitteiden mukana, se voi sisältyä ajoneuvon virtajohtoon tai laitteeseen, ja se on valinnainen lisävaruste kaikille malleille.

- Liikennehälytykset näkyvät kartassa, kun reitillä tai alueella on liikennetapahtumia.
- Voit vastaanottaa liikennetietoja liikennevastaanottimella tai tilauspalveluna Smartphone Linkin kautta ([Garmin reaaliaikaiset palvelut](#), sivu 15).
- Laitteen on oltava yhteydessä Smartphone Linkiin ja lisäksi tarvitaan aktiivinen liikennetilauk, jotta liikennetietoja voi vastaanottaa Smartphone Linkin kautta.
- Laitteen on oltava liitetty ajoneuvon virtalähteeseen, jotta liikennetietoja voi vastaanottaa liikennevastaanottimella.
- Liikennevastaanottimen ja laitteen on ehkä oltava liikennetietoja lähettävän radioaseman taajuusalueella, jotta liikennetietoja voidaan vastaanottaa.
- Laitteen tai liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida.

- Jos laitteessasi on ulkoinen antenni, se kannattaa pitää liitettyinä, jotta liikennetietojen vastaanotto on paras mahdollinen.

Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella

HUOMAUTUS

Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanottimen suorituskykyä.

Tarvitset liikennepalvelua tukevan virtajohtoon, jotta voit vastaanottaa liikennetietoja liikennevastaanottimella. Jos laitemalli sisältää elinikäisen liikennepalvelun, käytä laitteen mukana toimitettua ajoneuvon virtajohtoa. Jos laitemalli ei sisällä liikennepalvelua, osta Garmin liikennevastaanotin. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/traffic.

Laite voi vastaanottaa liikennesignaaleja liikennetietoja lähettäviltä asemilta.

HUOMAUTUS: joillakin alueilla liikennetietoja voidaan vastaanottaa FM-radioasemilta HD Radio™ tekniikalla.

- 1 Liitä liikennepalvelua tukeva virtajohto ulkoiseen virtalähteeseen.
 - 2 Liitä liikennepalvelua tukeva virtajohto laitteeseen.
- Kun olet liikennetilauksen kattavuusalueella, laite näyttää liikennetietoja.

Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Linkin kautta

Live-liikennepalvelu tarjoaa reaaliaikaisia liikennetietoja.

- 1 Lataa Smartphone Link yhteensopivaan puhelimeen ([Smartphone Link lataaminen](#), sivu 15).
- 2 Tilaa Live-liikennepalvelu ([Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen](#), sivu 15).
- 3 Liitä laite puhelimeen Smartphone Linkin avulla ([Yhteyden muodostaminen Smartphone Link sovellukseen](#), sivu 15).

Liikennevastaanotin



①	Mini-USB-liitin
②	Ulkosen antennin liitin
③	Sisäinen antenni
④	Virran merkkivalo
⑤	Ajoneuvon muuntaja

Liikennevastaanottimen sijoittaminen

Sijoita liikennevastaanottimen virtajohto siten, että liikennevastaanotto on optimaalinen.

- 1 Suorista johto.
- 2 Sijoita johdon keskikohta paikkaan, josta on hyvä näkyvyys taivaalle, esimerkiksi kojelaudalle.

HUOMAUTUS: älä anna koko johdon painon olla liittimessä, joka liitetään ajoneuvon virtalähteeseen.

Älä sijoita johtoa lattialle tai muiden esineiden alle.

Tietoja liikennetilauksista

Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta, jos tilaus päättyy. Siirry osoitteeseen <http://www.garmin.com/traffic>.

Tilauksen aktivoiminen

FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan automaattisesti, kun laite hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa maksullisen palveluntarjoajan liikennesignaaleja.

Liikennetilauksen tarkasteleminen

Valitse **Asetukset > Liikenne > Tilaukset**.

Tilauksen lisääminen

Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.

- 1 Valitse päävalikosta **Liikenne**.
- 2 Valitse **Tilaukset > +**.
- 3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
- 4 Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilaukskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin laitteelle on hankittava oma koodi.
- 5 Valitse laitteesta **Seuraava**.
- 6 Anna koodi.
- 7 Valitse **Valmis**.

Liikenteen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot.

- 1 Valitse **Asetukset > Liikenne**.
- 2 Valitse **Liikenne**-valintaruutu.

Ajoneuvon ja kuljettajan työkalut

IFTA

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Rekan autoprofiiliin on oltava aktiivinen, jotta tätä toimintoa voi käyttää.

Voit tallentaa IFTA (International Fuel Tax Agreement) -dokumentaation edellyttämiä tietoja, kuten polttoaineen ostotiedot ja ajettu matka.

Polttoainetietojen määrittäminen

- 1 Valitse **Sovellukset > IFTA > Pumpulla**.
- 2 Kirjoita polttoaineen litrahinta.
- 3 Valitse **Käytetty polttoaine** -kenttä.
- 4 Anna ostetun polttoaineen määrä.
- 5 Valitse tarvittaessa polttoainetyyppi:
 - Voit tallentaa määrän litroina valitsemalla **Gallona > litraa > Tallenna**.
 - Voit tallentaa määrän gallonoina valitsemalla **litraa > Gallona > Tallenna**.
- 6 Valitse tarvittaessa **Sisältää verot** -valintaruutu.
- 7 Valitse **Seuraava**.
- 8 Tallenna huoltoasema, jolta hait lisää polttoainetta, valitsemalla vaihtoehto:
 - valitse lähellä oleva huoltoasema luettelosta
 - valitse tekstikenttä ja kirjoita huoltoaseman nimi ja osoite
- 9 valitse polttoaineen ostaja.

Polttoainetietojen muokkaaminen

- 1 Valitse **Sovellukset > IFTA > Polttoainepäiväkirjat**.
- 2 Valitse tarvittaessa autoprofiili.
- 3 Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
- 4 Valitse polttoainekirjaus.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Muokkaa tietoja valitsemalla kenttä.
 - Poista kirjaus valitsemalla **X > Kyllä**.

Hallintoalueen yhteenvedon tarkasteleminen ja vieminen

Hallintoalueen yhteenvedo sisältää kunkin sellaisen hallintoalueen tiedot, jossa ajoneuvoa on käytetty kunakin vuosineljänneksenä. Hallintoalueen yhteenvedo on saatavilla joiltakin alueilta.

- 1 Valitse **Sovellukset > IFTA > Hallintoalueen yhteenvedo**.
- 2 Valitse tarvittaessa kuorma-auto.
- 3 Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
- 4 Vie hallintoalueen yhteenvedo valitsemalla **≡ > Vie > OK**.
Laite vie yhteenvedon .csv-tiedostoon ja tallentaa sen laitteen muistiin Reports-kansioon.

Matkaraporttien muokkaaminen ja vieminen

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset > IFTA > Matkaraportit**.
- 2 Valitse tarvittaessa kuorma-auto.
- 3 Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
- 4 Valitse loki.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **≡ > Poista** ja poista raportti valitsemalla valintaruutu.
 - Valitse **≡ > Yhdistä** ja yhdistä raportit valitsemalla valintaruudut.
 - Valitse **≡ > Vie > OK**. Laite vie raportin .csv-tiedostoon ja tallentaa sen laitteen muistiin Reports-kansioon.

Vietyjen hallintoalueiden yhteenvedojen ja matkaraporttien tarkasteleminen

HUOMAUTUS

Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen.
- 2 Siirry tietokoneen tiedostoselaimessa laitteen sisäiseen tallennustilaan ja avaa **Reports**-kansio.
- 3 Avaa **IFTA**-kansio.
- 4 Avaa .csv-tiedosto.

HOS-palvelutunnit

HUOMAUTUS

Vaikka tällä laitteella voi tallentaa palvelutuntitietoja, se EI ole yksistään hyväksyttävä FMCSA:n (Federal Motor Carrier Safety Administrationin) säädöksissä määritettyjen lokikirjatallennusten korvaaja.

Kuljettajien on noudatettava kaikkia sovellettavia lokikirjavaatimuksia.

AOBRD (Automaattinen On-Board tallennuslaite)

Kun laite on integroitu yhtiön Garmin valtuuttaman kumppanin valmistamaan telemaattiseen transponderiin, ja sitä käytetään kuljettajan palvelutuntien kirjaamiseen, laite takaa, että kuljetusyritys noudattaa AOBRD-vaatimuksia.

Garmin ei takaa, että säädöstä \$395.15 noudatetaan käyttämällä valtuutetun kumppanin ratkaisua. Ainoastaan kumppani voi taata sen, ja loppukäyttäjä vastaa säädöksen

§395 noudattamisesta myös siinä tapauksessa, että säädöksiin tehdään muutoksia. Säädöksen §395.15 AOBRD-vaatimusten noudattaminen voidaan varmistaa Garmin AOBRD kumppanilta saadun sertifikaatin perusteella.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Palvelutuntien käyttäminen edellyttää, että laite on kuorma-autotilassa ja olet luonut kuljettajaprofiilin ([Kuljettajien lisääminen](#), sivu 12).

Palvelutunnit-kohdassa voit kirjata työtuntisi, joiden avulla pystyt noudattamaan turvallisuussääntöjä.

Vuorojen tilan kirjaaminen

1 Valitse **Sovellukset > Palvelutunnit**.

2 Valitse kuljettaja.

3 Valitse **Vuoron tila**.

4 Valitse vaihtoehto:

- Valitsemalla **Lepo** voit kirjata ajan, jonka olet lepovuorossa.
- Valitsemalla **Nukkuu** voit kirjata ajan, jonka lepäät makuutilassa.
- Valitsemalla **Suunta** voit kirjata ajan, jonka ajat kaupallista moottoriajoneuvoa.
- Valitsemalla **Vuoro** voit kirjata ajan, jonka olet vuorossa, mutta jolloin et aja kaupallista moottoriajoneuvoa.
- Valitsemalla **Matkustaja** voit tallentaa ajan, jonka toinen kuljettaja istuu matkustajana, mutta ei ole vuorossa.

HUOMAUTUS: kuljettaja voi olla matkustajana enintään kahden tunnin ajan heti nukkumavuoron jälkeen tai ennen kahdeksaa peräkkäistä tuntia makuutilassa.

5 Valitse **Tallenna**.

Tietoja kuljettajista

Jos työskentelet monelle palveluntoimittajalle vuorokauden aikana, jokainen palveluntoimittaja on kirjattava erikseen.

Oman terminaalin aikavyöhyke on kirjattava, vaikka kävisit muilla aikavyöhykkeillä.

Kuljettajien lisääminen

1 Valitse **Sovellukset > Palvelutunnit**.

2 Valitse **+**.

3 Seuraa näytön ohjeita.

Kuljettajatietojen hallinta

1 Valitse **Sovellukset > Palvelutunnit**.

2 Valitse kuljettaja.

3 Valitse **Kuljettajan tiedot**.

4 Valitse vaihtoehto:

- Voit muokata tietoja valitsemalla kentän.
- Voit poistaa kuljettajan valitsemalla **≡ > Poista kuljettaja > Kyllä**.

Ajopäiväkirjojen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Ajopäiväkirjassa voit tarkastella ja muokata kunkin kuljettajan palvelutuntien aikajanaa.

HUOMAUTUS: ajopäiväkirjan tietojen muokkaaminen ei välttämättä ole mahdollista kaikissa laitekoko-panoissa, kuten siinä tapauksessa, että laite on integroitu AOBRD (Automaattinen On-Board-tallennuslaite) -järjestelmään.

1 Valitse **Sovellukset > Palvelutunnit**.

2 Valitse kuljettaja.

3 Valitse **Näytä päiväkirja**.

Kuluvan päivän aikajana tulee näyttöön. Kussakin tilassa käytetty aika näkyy korostettuna aikajanalla.

4 Valitse vaihtoehto:

- Voit vaihtaa päivämäärää valitsemalla päivämäärän näytön yläreunasta.
 - Voit näyttää tilatiedot valitsemalla korostetun tilan aikajanalta.
 - Voit tallentaa uuden tilan valitsemalla aikajanalta tyhjän kohdan ja muokkaamalla tila- ja aikatietoja.
- VIHJE:** kohdan sijainti aikajanalla määrittää oletusarvoiset tila- ja aikatiedot. Rivi määrittää tilan ja sarake ajan.
- Voit näyttää rikkomustiedot valitsemalla **!**.

Toimitusten lisääminen

1 Valitse **Sovellukset > Palvelutunnit**.

2 Valitse kuljettaja.

3 Valitse **Toimitusten hallinta > +**.

4 Anna viitetiedot ja valitse **Valmis**.

VIHJE: viitenumero on toimitusasiakirjan numero tai yrityksen ja kuljetettavan ryhmän nimi.

5 Valitse tarvittaessa **Aloituspäivä**.

6 Valitse tarvittaessa **Lopetuspäivä**.

7 Valitse **Tallenna**.

Toimitustenhallinta

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

1 Valitse **Sovellukset > Palvelutunnit**.

2 Valitse kuljettaja.

3 Valitse **Toimitusten hallinta**.

4 Valitse toimitus.

5 Valitse vaihtoehto:

- Voit muokata toimitustietoja valitsemalla kentän.
- Voit poistaa toimitukset valitsemalla **≡ > Poista toimitus > OK**.

Ajopäiväkirjan vieminen

1 Valitse **Sovellukset > Palvelutunnit**.

2 Valitse kuljettaja.

3 Valitse **Vie päiväkirja**.

4 Anna tarvittaessa vetoauton numero ja VIN sekä perävaunun numero.

5 Valitse tarvittaessa vietävä päiväkirja.

6 Valitse viedyn päiväkirjan tallennuspaikka tarvittaessa.

Laite vie päiväkirjan .csv-tiedostoon ja tallentaa sen laitteen muistiin Reports-kansioon.

Vietyjen ajopäiväkirjojen tarkasteleminen

HUOMAUTUS

Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.

1 Liitä laite tietokoneeseen ([Laitteen liittäminen tietokoneeseen](#), sivu 20).

2 Siirry tietokoneen tiedostoselaimessa laitteen tallennustilaan tai muistikortille ja avaa **Reports**-kansio.

3 Avaa **HOSexports**-kansio.

4 Avaa .csv-tiedosto.

Garmin eLog

Garmin eLog sovitin auttaa kuljetusyritystä noudattamaan työtuntien kirjaamis- ja taukovaatimuksia. Kun Garmin eLog sovitin on pariliitetty yhteensopivaan mobiililaitteeseen, voit tarkastella palvelutuntitietoja dēzl laitteella. Garmin eLog sovitin

ei ole käytettävissä kaikkialla. Voit katsoa lisätietoja ja tarvittaessa ostaa Garmin eLog sovitimen osoitteesta garmin.com/elog.

HUOMAUTUS: Garmin eLog toiminnot eivät ole käytettävissä ajoneuvon autoprofilissa.

dēzl laitteen Garmin eLog ominaisuuksien määrittäminen

- 1 Pariliitä Garmin eLog sovitin mobiililaitteen Garmin eLog sovellukseen (*Garmin eLog laitteen määrittäminen, sivu 13*).
- 2 Pariliitä dēzl laite yhteensopivaan mobiililaitteeseen (*Yhteyden muodostaminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 15*).
- 3 Ota Garmin eLog sovellus käyttöön ja pariliitä dēzl laitteeseen (*Garmin eLog sovelluksen ottaminen käyttöön ja pariliitos dēzl laitteeseen, sivu 13*).
- 4 Ota tarvittaessa Garmin eLog yhteys käyttöön dēzl laitteessa (*Garmin eLog yhteyden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä dēzl laitteesta, sivu 13*).

Garmin eLog laitteen määrittäminen

Määritä ja pariliitä Garmin eLog sovitin Garmin eLog sovellukseen, jotta voit käyttää laitetta.

- 1 Asenna  Garmin eLog sovellus mobiililaitteen sovelluskaupasta ja avaa se.
 - 2 Määritä Garmin eLog järjestelmä mobiililaitteessa näytön ohjeiden mukaisesti.
- HUOMAUTUS:** laitteen kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä vasta määrittelyn jälkeen.

Garmin eLog sovelluksen ottaminen käyttöön ja pariliitos dēzl laitteeseen

- 1 Kirjaudu Garmin eLog sovelluksessa kuljettajan profiiliin.
- 2 Valitse **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Garmin eLog yhteyden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä dēzl laitteesta

- 1 Valitse dēzl laitteesta **Asetukset > Bluetooth**.
- 2 Valitse pariliitetyn mobiililaitteen nimi.
- 3 Valitse **Garmin eLog** -valintaruutu tai poista sen valinta.

Garmin eLog tietojen tarkasteleminen dēzl laitteesta

Tee määrittäminen, jotta voit tarkastella Garmin eLog tietoja dēzl laitteesta (*dēzl laitteen Garmin eLog ominaisuuksien määrittäminen, sivu 13*).

Laite näyttää ajaessasi vuorosi tilan ja ajotuntien kokonaismäärän Garmin eLog karttatyökalussa.

Voit näyttää jäljellä olevien ajotuntien yhteenvedon valitsemalla kentän.

Garmin eLog diagnostiikka- ja toimintavirhetapahtumien tarkasteleminen

Kun Garmin eLog laite havaitsee diagnostiikka- tai toimintavirhetapahtuman, se näyttää ilmoituksen laitteen näytössä.

Voit katsoa tapahtuman tiedot valitsemalla diagnostiikka- tai toimintavirheilmoituksen.

HUOMAUTUS: voit tarkastella diagnostiikka- tai toimintavirhetapahtumien tietoja Garmin eLog sovelluksessa.

Huoltohistorian kirjaaminen

Voit kirjata päiväyksen ja matkamittarin lukeman, kun ajoneuvolle tehdään huoltotoimia. Laitteessa on useita huoltoluokkia, ja voit lisätä niitä myös itse (*Huoltoluokkien lisääminen, sivu 13*).

- 1 Valitse **Sovellukset > Huoltohistoria**.
- 2 Valitse huoltoluokka.
- 3 Valitse **Lisää tallenne**.

- 4 Kirjoita matkamittarin lukema ja valitse **Seuraava**.

- 5 Kirjoita kommentti (valinnainen).

- 6 Valitse **Valmis**.

Huoltoluokkien lisääminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Huoltohistoria**.
- 2 Valitse  **Lisää luokka**.
- 3 Kirjoita luokan nimi ja valitse **Valmis**.

Huoltoluokkien poistaminen

Kun poistat huoltoluokan, myös kyseisen luokan huoltotietueet poistetaan.

- 1 Valitse **Sovellukset > Huoltohistoria**.
- 2 Valitse  **Poista luokat**.
- 3 Valitse poistettavat huoltoluokat.
- 4 Valitse **Poista**.

Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen

- 1 Valitse **Sovellukset > Huoltohistoria**.
- 2 Valitse uudelleen nimettävä luokka.
- 3 Valitse  **Nimeä luokka uudelleen**.
- 4 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Huoltotietojen poistaminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Huoltohistoria**.
- 2 Valitse huoltoluokka.
- 3 Valitse  **Poista tallenteet**.
- 4 Valitse poistettavat huoltotietueet.
- 5 Valitse **Poista**.

Huoltotietojen muokkaaminen

Voit muokata kommentin, matkamittarin lukeman ja huoltopäivämäärän tietuetta.

- 1 Valitse **Sovellukset > Huoltohistoria**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse kenttä.
- 4 Anna uudet tiedot ja valitse **Valmis**.

Handsfree-toiminnot

Voit liittää laitteen langattomaan kuulokkeeseen ja kuunnella navigointiopastusta kuulokkeen kautta. Voit muodostaa yhteyden matkapuhelimeen, kun olet yhteydessä kuulokkeeseen, ja soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteen ja kuulokkeen kautta.

Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen käyttöön

- 1 Valitse **Asetukset > Bluetooth**.
- 2 Valitse **Bluetooth**.

Tietoja langattomista kuulokkeista

Laite voi lähettää navigoinnin ääniopastusta langattomiin kuulokkeisiin langattomalla tekniikalla. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Langaton kuuloke ja pariliitos

HUOMAUTUS: vain yksillä kuulokkeilla voi vastaanottaa navigointiohjeita ja puheluita kerralla. Multimediaäänten yhteydessä voi käyttää enintään kaksia kuulokkeita.

Muodosta pariliitos laitteen ja yhteensopivan mobiili kuulokkeen kanssa, jotta voit vastaanottaa navigointiohjeita kuulokkeen kautta.

- 1 Aseta kuuloke ja Bluetooth laite enintään 10 m (33 jalan) etäisyydelle toisistaan.
- 2 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön laitteessa.
- 3 Ota kuulokkeessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja määritä kuuloke näkyväksi muille Bluetooth laitteille.
- 4 Valitse **Asetukset > Bluetooth**.
- 5 Seuraa näytön ohjeita.

Laite lähettää navigointiohjeet kuulokkeeseen, kun navigoit reittiä.

Tietoja handsfree-puheluista

HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia ja kuulokkeita tuetaan ja niitä voi käyttää, emme voi taata minkään tietyn puhelin- tai kuulokemallin yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.

Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla yhteyden matkapuhelimeen ja langattomiin kuulokkeisiin tai kypärään. Tällöin laite on handsfree-laite. Osoitteessa www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa, onko Bluetooth laite yhteensopiva laitteen kanssa.

Puhelimen liittäminen

- 1 Aseta puhelin ja laite dēzl enintään 10 m (33 jalan) etäisyydelle toisistaan.
- 2 Ota puhelimesta käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja määritä puhelin etsintätilaan.
- 3 Valitse dēzl laitteesta **Asetukset > Bluetooth**.
- 4 Seuraa ohjeita puhelimen ja dēzl laitteen näytössä.

Vihjeitä laitteiden pariliitoksen muodostamisen jälkeen

- Kun laitteiden väliin on kerran muodostettu pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen yhteyden toisiinsa aina automaattisesti käynnistämisen yhteydessä.
- Kun puhelin on yhdistetty laitteeseen, olet valmis vastaanottamaan puhelua.
- Kun käynnistät laitteen, se yrittää muodostaa pariliitoksen sen laitteen kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin viimeksi.
- Puhelin on ehkä määritettävä muodostamaan yhteys automaattisesti, kun se käynnistetään.

Soittaminen

Numeron valitseminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Soita**.
- 2 Anna luku.
- 3 Valitse **Soita**.

Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle

Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

- 1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Puhelinluettelo**.
- 2 Valitse yhteystieto.
- 3 Valitse **Soitto**.

Kohteeseen soittaminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Selaa luokkia**.
- 2 Valitse kohdepiste.
- 3 Valitse **Soitto**.

Puhelun vastaanottaminen

Kun vastaanotat puhelun, valitse **Vastaa** tai **Hylkää**.

Puheluhistorian käyttäminen

Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua

muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Puheluhistoria**.

2 Valitse luokka.

Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut näkyvät ylimpinä.

3 Valitse puhelu.

Puheluasetusten käyttäminen

Voit valita puhelun aikana puheluasetukset kartasta.

- Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla .

VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista virran laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.

- Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla .

VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.

- Voit mykistää mikrofonin valitsemalla .
- Voit katkaista puhelun valitsemalla .

Kotinumeron tallentaminen

VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta Koti ([Tallennetun sijainnin muokkaaminen, sivu 8](#)).

1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > > Aseta kotinumero**.

2 Kirjoita puhelinnumero:

3 Valitse **Valmis**.

Soittaminen kotiin

Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin puhelinnumeron määrittämistä.

Valitse **Sovellukset > Puhelin > Soita kotiin**.

Muiden Bluetooth laitteiden pariliitos

- 1 Aseta kuulokkeet tai puhelin ja laite Bluetooth enintään 10 m (33 jalan) etäisyydelle toisistaan.
- 2 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön laitteessa.
- 3 Ota kuulokkeissa tai puhelimesta käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja määritä kuuloke näkyväksi muille Bluetooth laitteille.
- 4 Valitse laitteesta **Asetukset > Bluetooth > Etsi laitteita**. Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
- 5 Valitse kuulokkeet tai puhelin luettelosta.
- 6 Valitse **OK**.

Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta

Voit väliaikaisesti katkaista Bluetooth laitteen yhteyden poistamalla sitä pariliitettyjen laitteiden luettelosta. Bluetooth laite voi silti myöhemmin muodostaa automaattisesti yhteyden dēzl laitteeseen.

- 1 Valitse **Asetukset > Bluetooth**.
- 2 Valitse laite, jonka yhteyden haluat katkaista.
- 3 Poista valinta laitteen valintaruudusta.

Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen

Voit poistaa pariliitetyn Bluetooth laitteen, jotta se ei enää muodosta yhteyttä dēzl laitteeseen automaattisesti.

- 1 Valitse **Asetukset > Bluetooth**.
- 2 Valitse poistettava laite
- 3 Valitse **Poista pariliitos**.

Sovellusten käyttäminen

Ohjeen käyttäminen

Valitsemalla **Sovellukset** > **Ohje** voit näyttää lisätietoja laitteen käyttämisestä.

Ohjeaiheiden etsiminen

Valitse **Sovellukset** > **Ohje** > **Q**.

Smartphone Link

Smartphone Link on puhelinsovellus, jolla voit synkronoida sijaintitietoja puhelimen kanssa ja käyttää reaaliaikaisia tietoja puhelimen datayhteyden kautta. Laite siirtää tiedot Smartphone Linkistä langattoman Bluetooth tekniikan avulla. Reaaliaikaisia tietoja on saatavilla maksutta ja tilaamalla Garmin reaaliaikaisista palveluista ([Garmin reaaliaikaiset palvelut](#), sivu 15).

Tallennetut sijainnit ja viimeksi löydetty paikat synkronoidaan puhelimen kanssa aina, kun laite muodostaa yhteyden Smartphone Link.

Smartphone Link lataaminen

Smartphone Link on saatavilla joihinkin älypuhelimiin. Tarkista yhteensopivuus- ja saatavuustiedot osoitteesta www.garmin.com/smartphonelink tai puhelimen sovelluskaupasta.

Lataa Smartphone Link tuetun puhelimen sovelluskaupasta.

Lisätietoja sovellusten lataamisesta ja asentamisesta on puhelimen käyttöoppaassa.

Yhteyden muodostaminen Smartphone Link sovellukseen

Lataa ja asenna Smartphone Link sovellus puhelimeen, jotta voit muodostaa yhteyden Smartphone Link sovellukseen.

- 1 Käynnistä Smartphone Link puhelimessa.
- 2 Valitse laitteessa **Asetukset** > **Bluetooth**.
- 3 Valitse **Bluetooth** valintaruutu.
- 4 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja hae lähellä olevia Bluetooth laitteita.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
- 5 Valitse laite puhelimessa lähellä olevien laitteiden luettelosta.
- 6 Vahvista pariliitoksen muodostus noudattamalla puhelimen ja laitteen näyttöön tulevia ohjeita.
☞ näkyy laitteen tilarivillä, kun Smartphone Link yhteys on muodostettu.

Sijainnin lähettäminen puhelimesta laitteeseen

Smartphone Link rekisteröidään puhelimeen navigointisovellukseksi.

- 1 Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla painike puhelimesta (katso puhelimen käyttöopasta).

- 2 Valitse sovelluksen valikosta **Smartphone Link**.

Kun seuraavan kerran liität laitteen puhelimeen, sijainti siirretään laitteeseen viimeksi löytyneisiin paikkoihin.

Puheluiden poistaminen käytöstä Smartphone Link -yhteyden ajaksi

Kun laite on yhteydessä puhelimeen ja vastaanottaa Garmin reaaliaikaisia palveluja, voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Bluetooth**.
- 2 Valitse puhelin.
- 3 Poista valinta **Puhelut**-valintaruudusta.

Garmin reaaliaikaiset palvelut

Garmin reaaliaikaisten palvelujen käyttäminen edellyttää laitteen liittämistä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone Link ([Yhteyden muodostaminen Smartphone Link sovellukseen](#), sivu 15).

Smartphone Link yhteyden kautta voi käyttää Garmin reaaliaikaisia palveluja. Garmin reaaliaikaiset palvelut ovat maksuttomia ja tilattavia palveluja, joiden kautta saat laitteeseen reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenneolosuhteista ja säästä.

Jotkin palvelut, kuten sääpalvelu, ovat saatavilla erillisinä sovelluksina laitteessa. Jotkin muut palvelut, liikennetiedot, täydentävät laitteen nykyisiä navigointiominaisuuksia. Garmin reaaliaikaisia palveluja edellyttävien ominaisuuksien kohdalla näkyy Smartphone Link symboli. Lisäksi kyseiset palvelut näkyvät ainoastaan, kun laite on yhteydessä Smartphone Link.

Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen

Asenna Smartphone Link sovellus puhelimeen, jotta voit tilata Garmin reaaliaikaisia palveluja.

- 1 Käynnistä Smartphone Link sovellus puhelimessa ([Yhteyden muodostaminen Smartphone Link sovellukseen](#), sivu 15).
- 2 Valitse **Oma tili**.
Näyttöön tulee palvelujen ja tilaushintojen luettelo.
- 3 Valitse palvelu.
- 4 Valitse hinta.
- 5 Valitse **Tilaa**.
- 6 Seuraa näytön ohjeita.

Tietoja liikennekamerasta

Liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista liikennekamerakuvaa suurilta teiltä ja suurista risteyksistä. Voit tallentaa kameroita, joita haluat tarkastella usein.

Liikennekameran tallentaminen

Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää photoLive-palvelun tilausta ja lisäksi laitteen on oltava yhteydessä tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä Smartphone Link ([Smartphone Link](#), sivu 15).

Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **photoLive**.
- 2 Valitse **Lisää koskettamalla**.
- 3 Valitse tie.
- 4 Valitse risteys.
- 5 Valitse **Tallenna**.

Liikennekameran tarkasteleminen

Et voi tarkastella liikennekameraa, ennen kuin olet tallentanut sellaisen ([Liikennekameran tallentaminen](#), sivu 15).

- 1 Valitse **Sovellukset** > **photoLive**.
- 2 Valitse kamera.

Tietoja ecoRoute toiminnosta

Joillakin alueilla ecoRoute™ ominaisuuksien käyttäminen edellyttää avauskoodin tai ecoRoute HD -lisävarusteen ostamista. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/ecoroute.

HUOMAUTUS: ecoRoute on käytettävissä ainoastaan, kun laite on määritetty käyttämään autoilutilaa.

ecoRoute laskee polttoainetehokkuuden ja polttoainehinnan navigoitaessa määränpään. Lisäksi voit parantaa polttoainetehokkuutta sen työkalujen avulla.

Toiminnon ecoRoute tarjoamat tiedot ovat arvioita. Se ei lue tietoja autosta, ellet käytä ecoRoute HD -lisävarustetta.

Kalibroi polttoainekulutus, jotta saat tarkempia raportteja auton polttoainetehokkuudesta ja ajotavoistasi ([Polttoainetehokkuuden kalibroiminen](#), sivu 16).

ecoRoute HD -lisävaruste

Kun laite on liitetty ecoRoute HD -lisävarusteeseen, laite voi vastaanottaa reaaliaikaisia ajoneuvon tietoja, kuten virheilmoituksia sekä kierroslukutietoja ja akun jännitetietoja. Laite käyttää tietojen ecoRoute laskennassa tietoja, jotka ecoRoute HD -lisävaruste on lukenut ajoneuvosta.

ecoRoute HD -lisävaruste on yhteensopiva vain niiden laitteiden kanssa, jotka sisältävät langatonta Bluetooth tekniikkaa.

Siirry osoitteeseen www.garmin.com/ecoRoute.

Ajoneuvon määrittäminen

Ajoneuvon tiedot on annettava, kun käytät ecoRoute toimintoja ensimmäisen kerran.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **ecoRoute™**.
- 2 Seuraa näytön ohjeita.

Polttoainehinnan muuttaminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **ecoRoute™** > **Pumpulla**.
- 2 Anna nykyinen polttoainehinta ja valitse **Seuraava**.
- 3 Valitse **Kyllä**.

Polttoainetehokkuuden kalibroiminen

Kalibroimalla polttoainetehokkuuden saat tarkemmat ajoneuvon ja ajotavan mukaiset polttoaineraportit. Kalibroi, kun täytät polttoainesäiliön.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **ecoRoute™** > **Pumpulla**.
- 2 Kirjoita nykyinen polttoaineen hinta.
- 3 Kirjoita polttoaineen määrä, jonka ajoneuvo on kuluttanut polttoainesäiliön edellisen täyttökerran jälkeen.
- 4 Anna matka, jonka olet ajanut polttoainesäiliön edellisen täyttökerran jälkeen.
- 5 Valitse **Seuraava**.
Laite laskee keskimääräisen polttoainetehokkuuden.
- 6 Valitse **Tallenna**.

Tietoja ecoChallengesta

ecoChallengen avulla voit arvioida ajotapaasi ja maksimoida siten ajoneuvon polttoainetehokkuuden. Mitä parempi ecoChallenge-tulos on, sitä enemmän polttoainetta säästät. ecoChallenge kerää tietoja ja laskee pisteet aina, kun laite on liikkeessä autoilutilassa.

ecoChallenge-pisteiden näyttäminen

Valitse **Sovellukset** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.

Tietoja ecoChallenge-pisteistä

Jarrutus: näyttää tasaisesta, vaihteittaisesta jarrutuksesta saamasi pisteet. Menetät pisteitä äkkinäisestä jarrutuksesta.

Kiihdytys: näyttää tasaisesta, vaihteittaisesta kiihdytyksestä saamasi pisteet. Menetät pisteitä nopeasta kiihdytyksestä.

Nopeus: näyttää pisteet, jotka saat ajaessasi optimaalisella nopeudella.

Yhteensä: näyttää nopeus-, kiihdytys- ja jarrutus pisteiden keskiarvon.

ecoChallenge-pisteiden nollaaminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.
- 2 Valitse  > **Palauta**.

Polttoainetehokkuustietojen tarkasteleminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **ecoRoute™** > **Kulutus**.
- 2 Voit lähentää kaavion osaa valitsemalla sen.

Matkaraportit

Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan, keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja polttoaineen hinnan määränpään. Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta reitistä. Jos pysäytät reitin laitteessa, matkaraportti luodaan ajamastasi matkasta.

Matkaraportin tarkasteleminen

Voit tarkastella tallennettuja matkaraportteja laitteessa.

VIHJE: voit liittää laitteen tietokoneeseen ja käyttää laitteen Reports-kansion matkaraportteja.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **ecoRoute™** > **Matkaraportti**.
- 2 Valitse loki.

ecoRoute tietojen nollaaminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **ecoRoute™** > **Autoprofiili**.
- 2 Valitse **Palauta**.

Ajovihjeitä

- Noudata nopeusrajoituksia. Useimmissa autoissa optimaalinen polttoaineen kulutus saavutetaan, kun ajonopeus on noin 70–100 km/h.
- Aja tasaisella nopeudella.
- Jarruta ja kiihdytä tasaisesti.
- Vältä pysähtelevää liikennettä ja liikenneuhkia.
- Älä pidä jalkaa jarrupolkimella.
- Käytä vakionopeussäädintä.
- Sammuta auto lyhyiden pysähdysten ajaksi tyhjäkäynnin sijaan.
- Yhdistä lyhyet matkat yhdeksi pidemmäksi reitiksi, jolla on useita pysähdyksiä.
- Sammuta ilmastointi ja avaa ikkunat, kun et aja kovalla nopeudella moottoritiellä.
- Kiristä polttoainesäiliön korkki.
- Pysäköi auto varjoon tai autotalliin.
- Poista ylimääräinen paino autosta. Poista tarpeettomat tavarat autosta.
- Vältä kuormien kuljettamista auton katolla. Poista kattotelineet ja irrotettavat kehikot, kun ne eivät ole käytössä.
- Säilytä suositellut rengaspaineet. Tarkista rengaspaineet säännöllisesti ja ennen pitkiä matkoja.
- Huolehdi auton kunnosta ja noudata autovalmistajan suosittelemaa huoltovälejä.
- Vaihda öljyt sekä öljyn- ja ilmansuodattimet säännöllisesti.
- Käytä matalaoktaanisinta suositeltavaa polttoainetta. Käytä mahdollisuuksien mukaan biopolttoainetta, kuten E85 ja biodiesel.

myGarmin viestien tarkasteleminen

Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen liittämistä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone Link ([Yhteyden muodostaminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 15](#)). Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Voit tarkastella myGarmin viestejä, kuten ilmoituksia ohjelmisto- ja karttapäivityksistä.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **myGarmin™**.
Jos sinulla on lukemattomia viestejä, niiden määrä näkyy myGarmin kuvakkeen yläpuolella.
- 2 Valitse viestin aihe.
Koko viesti avautuu.

Sääennusteen tarkasteleminen

Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen liittämistä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone Link ([Yhteyden muodostaminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 15](#)). Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Sää**.
- 2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.

Sää tietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä

- 1 Valitse **Sovellukset > Sää > Nykyinen sijainti**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla kaupungin luettelosta.
 - Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla **Lisää kaupunki** ja kirjoittamalla kaupungin nimen.

Sää tutkan tarkasteleminen

Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

Voit näyttää animoidun, värikoodatun tutkakartan sääolosuhteista sekä sääkuvakkeen kartassa. Sääkuvake muuttuu ja osoittaa säätilan paikan lähellä, esimerkiksi sateen, lumisateen ja ukkosmyrskyt.

- 1 Valitse **Sovellukset > Sää**.
- 2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
- 3 Valitse **☰ > Sää tutka**.

Säähälytysten tarkasteleminen

Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan nykyisen sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.

- 1 Valitse **Sovellukset > Sää**.
- 2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
- 3 Valitse **☰ > Säähälytykset**.

Tieolosuhteiden tarkistaminen

Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

- 1 Valitse **Sovellukset > Sää**.
- 2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
- 3 Valitse **☰ > Tieolosuhteet**.

Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön (*Laitte- ja yksityisyysasetukset, sivu 18*).

Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.

Valitse **Sovellukset > Käydyt paikat**.

Laitteen mukauttaminen

Kartta- ja ajoneuvoasetukset

Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo**.

Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.

Voit ladata lisää kuvakkeita osoitteesta www.garmin.com.

Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.

Kartan yksityiskohtat: määrittää kartan yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy.

Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.

Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät pikavalinnat.

Karttatason: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (*Karttatason mukauttaminen, sivu 10*).

Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.

Karttojen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.

VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta <http://buy.garmin.com>.

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat**.
- 2 Valitse kartta.

Navigointiasetukset

Avaa navigointiasetussivu valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Navigointi**.

Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.

Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.

Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai alueita.

Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia.

Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisesetukset.

Tietullit ja -maksut: määrittää maksullisten teiden ja tietullitarrojen välttämisesetukset.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.

Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja säästää akun virtaa.

Laskentatilan asetukset

Valitse **Asetukset > Navigointi > Laskentatila**.

Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon kiihdytystietoihin.

Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.

Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Vähemmän polttoainetta: polttoainetehokkaimpien reittien laskemiseen.

Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpään.

Simuloidun sijainnin asettaminen

Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja, voit määrittää simuloidun sijainnin GPS-simulaattorilla.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS**.
- 2 Valitse päävalikosta **Katso karttaa**.
- 3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa. Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
- 4 Valitse sijainnin kuvaus.
- 5 Valitse **Aseta sijainti**.

Bluetooth asetukset

Valitse **Asetukset > Bluetooth**.

Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.

Etsi laitteita: hakee lähellä olevia Bluetooth laitteita.

Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet tunnistetaan muissa laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth tekniikkaa.

Bluetooth poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **Asetukset > Bluetooth**.
- 2 Valitse **Bluetooth**.

Näyttöasetukset

Avaa näytön asetussivu valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Näyttö**.

Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yöväriä. Jos valitset Automaattinen, laite valitsee päivä- ja yövärit automaattisesti kellonajan mukaan.

Kirkkaus: näytön kirkkauden säätäminen.

Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pitkän ajan kuluttua käyttämättömänä oleva laite siirtyy lepotilaan.

Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä. Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshot-kansioon.

Liikenneasetukset

Avaa liikenneasetussivu valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Liikenne**.

Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.

Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan. Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat liikennetiedot automaattisesti.

Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.

Optimoi reitti: valitsee, käytetäänkö optimoituja vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti vai pyydettyäessä (*Ruuhkien välttäminen reitillä, sivu 4*).

Liikennehälytykset: valitsee ruuhkan vakavuuden, jonka yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.

Yksikkö- ja aika-asetukset

Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Yksiköt & aika**.

Kellonaika: määrittää laitteen ajan.

Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.

Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.

Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.

Ajan asettaminen

- 1 Valitse päävalikosta aika.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit määrittää ajan automaattisesti GPS-tietojen avulla valitsemalla **Automaattinen**.
 - Voit määrittää ajan manuaalisesti vetämällä numeroita ylös tai alas.

Kieli- ja näppäimistöasetukset

Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Kieli ja näppäimistö**.

Puheen kieli: määrittää äänikehoteiden kielen.

Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle kielelle.

HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.

Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.

Huomiohälytysten asetukset

HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.

Valitse **Asetukset > Huomiohälytykset**.

Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten tyytit.

Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat hälytyksen.

Laite- ja yksityisyysasetukset

Avaa laitteen asetussivu valitsemalla **Asetukset > Laite**.

Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita tietoja ohjelmistosta.

Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.

HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.

Sijaintiraportti: jakaa sijaintitietosi yhtiön Garmin kanssa sisällön parantamiseksi.

Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends, Käydyt paikat ja Matkaloki varten.

Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends, Käydyt paikat ja matkalokin matkahistorian.

Asetusten palauttaminen

Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten oletusarvot.

- 1 Valitse **Asetukset**.
- 2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
- 3 Valitse  > **Palauta**.

Laitteen tiedot

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Älä pudota laitetta.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Älä altista laitetta vedelle.

Kotelon puhdistaminen

HUOMAUTUS

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

- 1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Kosketusnäytön puhdistaminen

- 1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
- 2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
- 3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.
- 4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.

Varkauksien välttäminen

- Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
- Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
- Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
- Rekisteröi laite osoitteessa <http://my.garmin.com>.

Laitteen asetusten nollaaminen

Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.

Paina virtapainiketta 12 sekuntia.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-20 - 55 °C (-4 - 131 °F)
Latauslämpötila	0 - 45 °C (32 - 113 °F)

Virrantulo	Ajoneuvon virta laitteen mukana toimitettavan virtajohdon kautta. Verkkovirta valinnaisen lisävarusteen avulla (vain koti- tai toimistokäyttöön).
Akun kesto	Enintään 1 tunti käytön ja asetusten mukaan
Akun tyyppi	Ladattava litiumioni

Liite

Tuki ja päivitykset

Garmin Express™ helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.

- Tuotteen rekisteröiminen
- Tuoteoppaat

Asentaminen: Garmin Express

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

nüMaps Guarantee™

Laitteellasi voi olla oikeus maksuttomaan karttapäivitykseen 90 päivän kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen kerran hakenut satelliitteja ajaessasi. Lue käyttöehdot osoitteesta www.garmin.com/numaps.

Elinikäiset tilaukset

Jotkin mallit sisältävät elinikäisten toimintojen tilauksia. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/lmt.

LT: tämä malli sisältää elinikäisen liikennetilauksen ja liikennevastaanottimen.

LM: tämä malli sisältää nüMaps Lifetime™ tilauksen, jonka ansiosta saat karttapäivityksen laitteeseen neljä kertaa vuodessa. Käyttöehdot ovat osoitteessa www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: tämä malli sisältää nüMaps Lifetime -tilauksen, elinikäisen liikennetilauksen ja liikennevastaanottimen.

LMTD tai LMT-D: tämä malli sisältää nüMaps Lifetime -tilauksen, elinikäisen digitaalisen liikennetilauksen ja digitaalisen liikennevastaanottimen.

Elinikäisten karttapäivitysten aktivoiminen

HUOMAUTUS: elinikäiset karttapäivitykset eivät koske tuotteita, joissa ei ole esiladattuja karttoja.

HUOMAUTUS: elinikäisestä karttapäivityspalvelusta saat karttapäivityksiä lyhimmän keston mukaan, kun Garmin tuo niitä tarjolle, yhden yhteensopivan Garmin tuotteen käyttöä aikana tai niin kauan kuin Garmin vastaanottaa karttatietoja kolmannen osapuolen toimittajalta. Lisätietoja tuotteen käyttöä merkitsestä ja muista tärkeistä käyttöehdoista on osoitteessa www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
- 2 Seuraa näytön ohjeita.

HUOMAUTUS: rekisteröimällä laitteen voit vastaanottaa sähköposti-ilmoituksia, kun karttapäivitys on saatavilla.

Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express

Garmin Express ohjelmistolla voit ladata ja asentaa uusimmat kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi. Karttapäivitykset sisältävät uusimmat saatavilla olevat karttatiedot, jotta laite laskee reitit määränpähän edelleen oikein ja tehokkaasti. Garmin Express on saatavilla Windows® ja Mac® tietokoneisiin.

- 1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen www.garmin.com/express.



- 2 Valitse vaihtoehto:

- Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla **Windows-lataus**.
- Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla **Mac-lataus**.

- 3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla näytön ohjeita.
- 4 Käynnistä Garmin Express.
- 5 Liitä Garmin laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.



- 6 Valitse **Lisää laite**.

Garmin Express ohjelmisto tunnistaa laitteen.


- 7 Valitse **Lisää laite**.

- 8 Lisää laite Garmin Express ohjelmistoon näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Kun asennus on valmis, Garmin Express hakee laitteen kartta- ja ohjelmistopäivitykset.

- 9 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Asenna kaikki**.
- Jos haluat asentaa yksittäisen päivityksen, valitse **Näytä tiedot** ja valitse sitten haluamasi päivitys.

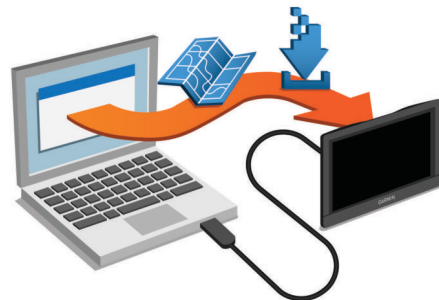

Garmin Express ohjelmisto lataa ja asentaa päivitykset laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.

Tietojen hallinta

Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on muistikorttipaikka.

HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Me- ja Windows NT® eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä aiempien kanssa.

Tiedostotyyppit

Laite tukee seuraavia tiedostotyypppejä.

- Kartat ja GPX-reittipistetiedostot myGarmin karttaohjelmistosta, mukaan lukien MapSource®, BaseCamp™ ja HomePort™ (*Mukautetut kohdepisteet, sivu 7*).
- GPI - mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garmin POI Loader -ohjelmasta (*POI Loaderin asentaminen, sivu 7*).

Tietoja muistikorteista

Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com). Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.

Muistikortin asettaminen

Laite tukee microSD™ ja microSDHC-muistikortteja.

- 1 Aseta muistikortti laitteen muistikorttipaikkaan.
- 2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahda paikalleen.

Laitteen liittäminen tietokoneeseen

Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

- 1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
- 2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.

Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä laitteesta.

Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.

Tietojen siirtäminen tietokoneesta

- 1 Liitä laite tietokoneeseen (*Laitteen liittäminen tietokoneeseen, sivu 20*).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.
- 2 Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
- 3 Valitse tiedosto.
- 4 Valitse **Muokkaa > Kopioi**.
- 5 Siirry kansioon laitteessa.

HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai taltion Garmin kansioon.

- 6 Valitse **Muokkaa > Liitä**.

USB-kaapelin irrottaminen

Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole välttämätöntä.

- 1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
 - Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta **Poista laite turvallisesti** -kuvake ja valitse laite.
 - Vedä tietokoneesta Mac taltion symboli roskakoriin.
- 2 Irrota kaapeli tietokoneesta.

GPS-signaalin tilan näyttäminen

Paina -painiketta kolme sekuntia.

Virtajohtot

Laitteen voi liittää virtalähteeseen monella tavalla.

- Ajoneuvon virtajohto
- USB-kaapeli
- Muuntaja (valinnainen lisävaruste)

Laitteen lataaminen

HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun virtalähteen (LPS).

Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.

- Liitä laite ajoneuvon virtajohtoon.
- Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty tietokoneeseen. Jotkin kannettavat tietokoneet eivät ehkä lataa laitetta.

- Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.

Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta www.garmin.com.

Ajoneuvon virtajohtojen sulakkeen vaihtaminen

HUOMAUTUS

Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi oikein, jos se on koottu väärin.

Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.

- 1 Avaa kärkiosa ① kiertämällä sitä 90 astetta vastapäivään.



VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.

- 2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ② ja sulake ③.
- 3 Aseta paikalleen samankokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A) uusi pikasulake.
- 4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
- 5 Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon virtajohtoon ④ kiertämällä sitä 90 astetta myötäpäivään.

Kiinnittäminen kojelautaan

HUOMAUTUS

Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin hankalaa asennuksen jälkeen.

Valinnaisella kiinnityslevyllä voit kiinnittää laitteen kojelautaan noudattaaksesi tiettyjen osavaltioiden säädöksiä. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com.

- 1 Puhdista ja kuivaa kojelauta kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
- 2 Irrota suojus levyn alapinnan tarrapinnasta.
- 3 Aseta levy kojelautaan.
- 4 Irrota kirkas muovisuojaus levyn yläpinnasta.
- 5 Aseta imukupikiinnitys levyn päälle.
- 6 Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).

Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen

Laitteen irrottaminen telineestä

- 1 Paina laitteen alla olevaa vapautuspainiketta.
- 2 Kallista laitetta eteenpäin.

Telineen irrottaminen imukupista

- 1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
- 2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtaantuu imukupista.

Imukupin irrottaminen tuulilasista

- 1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.

- 2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.

Lisäkarttojen ostaminen

- 1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa (www.garmin.com).
- 2 Valitse **Kartat**-välilehti.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Lisävarusteiden ostaminen

Siirry osoitteeseen <http://buy.garmin.com>.

Vianmääritys

Imukuppi ei pysy tuulilasissa

- 1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
- 2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
- 3 Kiinnitä imukuppi (*Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen*, sivu 1).

Laite ei löydä satelliittisignaaleja.

- Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (*Navigointiasetukset*, sivu 17).
- Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.
- Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.

Laite ei lataudu ajoneuvossa

- Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (*Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen*, sivu 20).
- Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
- Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on 0 - 45 °C (32 - 113 °F).
- Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.

Akku ei pysy ladattuna kovin kauan

- Vähennä näytön kirkkautta (*Näyttöasetukset*, sivu 18).
- Lyhennä näytön aikakatkaisua (*Näyttöasetukset*, sivu 18).
- Vähennä äänenvoimakkuutta (*Äänenvoimakkuuden säätäminen*, sivu 1).
- Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä (*Bluetooth poistaminen käytöstä*, sivu 17).
- Siirrä laite lepotilaan, kun et käytä sitä (*Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen siitä*, sivu 1).
- Älä altista laitetta ääriämpötiloille.
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.

Laite ei näy siirrettävänä levynä tietokoneessa

Useimmissa Windows tietokoneissa laite käyttää MTP (Media Transfer Protocol) -tilaa. MTP-tilassa laite näkyy kannettavana laitteena eikä siirrettävänä levynä. MTP-tilaa tukevat Windows 7, Windows Vista® ja Windows XP Service Pack 3, jossa on Windows Media Player 10.

Laite ei näy kannettavana laitteena tietokoneessa

Tietokoneissa Mac ja joissakin Windows tietokoneissa liitetty laite käyttää USB-massamuistitilaa. USB-massamuistitilassa laite näkyy siirrettävänä levynä tai taltiona eikä kannettavana laitteena. Versiota Windows XP Service Pack 3 vanhemmat käyttöjärjestelmän Windows versiot käyttävät USB-massamuistitilaa.

Laite ei näy tietokoneessa kannettavana laitteena eikä siirrettävänä levynä tai taltiona

- 1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
- 2 Sammuta laite.
- 3 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen.
VIHJE: liitä laite suoraan tietokoneen USB-porttiin äläkä USB-keskittimeen.

Laite käynnistyy automaattisesti MTP- tai USB-massamuistitilassa. Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä laitteesta.

Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen

- Valitse **Asetukset > Bluetooth**.
Kentän Bluetooth arvon on oltava Käytössä.
- Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja tuo puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
- Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.

Hakemisto

Symbolit

2D-karttanäkymä 10
3D-karttanäkymä 10

A

aika-asetukset 18
ajo-ohjeet 3
ajoneuvon virtajohto 1
ajopäiväkirja 12
akku
lataaminen 1, 20, 21
maksimoiminen 21
ongelmat 21
aktiivinen kaistavahti 3
alkumääritys 13
asetukset 17, 18
asetusten palauttaminen 18
automaattinen voimakkuus, ottaminen
käyttöön 1
autoprofiili 16
kuorma-auto 2

B

Bluetooth tekniikka 14, 21
asetukset 17
laitteen yhteyden katkaiseminen 14
ottaminen käyttöön 13
pariliitetyt laitteen poistaminen 14
poistaminen käytöstä 17
Bluetooth-tekniikka 13

D

diagnostiikka 13

E

ecoChallenge 16
ecoChallenge-pisteet 16
nollaaminen 16
ecoRoute 15, 16
autoprofiili 16
ecoChallenge-pisteet 16
matkaraportit 16
matkaraportti 16
polttoainetehokkuuden kalibroiminen 16
ecoRoute HD, lisävaruste 16
edessä olevat
mukauttaminen 8
palvelujen etsiminen 8
ekstrat, mukautetut kohdepisteet 7
elinikäiset karttapäivitykset 19

F

Foursquare 6, 7

G

Garmin Express 19
laitteen rekisteröiminen 19
ohjelmiston päivittäminen 19
Garmin reaaliaikaiset palvelut 15
Garminin reaaliaikaiset palvelut, tilaaminen 15
geokätkentä 7
GPS 1, 20

H

hakemisto 6
hakualueen muuttaminen 6
hakupalkki 5
hallintoalueen yhteenvedot 11
handsfree-puhelut 13
huoltohistoria
luokat 13
muokkaaminen 13
poistaminen 13
tietueet 13
häätäpalvelut 7

I

ilmoitukset 13
imukuppi 20

International Fuel Tax Agreement (IFTA) 11

hallintoalueen yhteenvedot 11
matkaraportit 11
polttoainetiedot 11
viedyt yhteenvedot ja raportit 11

K

kaapelit, virta 20
kamerat, valvonta 9
kartat 3, 8, 9, 17
elinikäinen 19
kuorma-auto 9
nüMaps Guarantee 19
nüMaps Lifetime 19
ostaminen 21
päivittäminen 19
reittien näyttäminen 2, 3
symbolit 2
tasot 10
teema 17
tietokenttä 2, 9, 10
yksityiskohtien määrä 17
kartta, työkalut 8
karttanäkymä
2D 10
3D 10
karttatason mukauttaminen 10
kieli
näppäimistö 18
ääni 18
kierotiet 3
kirkkaus 1
kohdepisteet 6, 7
ekstrat 7
kuorma-auto 6
mukautetut 7
paikat 6
POI Loader 7
kojelautakiinnitys 20
koordinaatit 7
kosketusnäytön puhdistaminen 18
koti
palaaminen 2, 8
puhelinnumero 14
sijainnin muokkaaminen 2, 8
sijaintien asettaminen 8
soittaminen 14
kuljettajat
kuorma-auto 12
lisääminen 12
kuorma-auto
kartta 9
kohdepisteet 6
kuljettajat 12
perävaunu 2
profiilit 2
toimitukset 12
kuuloke, pariliitos 13, 14
kuvakkeet, tilarivi 1
kuvaotokset 18
Käyttöoikeussopimukset 18
käännösluettelo 3
L
laitteen huoltaminen 18
laitteen kiinnittäminen
autoilu 1
imukuppi 1, 20
irrottaminen telineestä 20
kojelauta 20
laitteen lataaminen 1, 20, 21
laitteen mukauttaminen 17
laitteen puhdistaminen 18
laitteen rekisteröiminen 19
laitteen tunnus 18
langaton kuuloke 13
lepotila 1
leveys- ja pituuspiiri 7
liikenne 9–11, 18
elinikäiset tilaukset 19

kamerat 15
kartta 9
ruuhkien etsiminen 9
tapahtumat 9
tilauksen aktivoiminen 11
tilausten lisääminen 11
vaihtoehtoinen reitti 4
vastaanotin 10
liikennekamerat 15
tarkasteleminen 15
lisävarusteet 21
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 18

M

matkahistoria 18
matkaloki, tarkasteleminen 9
matkan tiedot 9
nollaaminen 9
tarkasteleminen 9
matkaraportit 16
matkasuunnittelu 4
matkan muokkaaminen 4
muodostuspisteet 4
microSD-kortti, asentaminen 20
muistikortti 20
mukautetut kohdepisteet 7
muokkaaminen, tallennetut matkat 4
myGarmin, viestit 16
myTrends, reitit 4
määränpäät. Katso sijainnit

N

navigointi 2, 6
asetukset 17
pois tieltä 5
reittien esikatselu 4
navigointi poissa tieltä 5
nollaaminen
laite 18
matkatiedot 9
nykyinen sijainti 7
Nykysijainti 7, 8
nüMaps Guarantee 19
nüMaps Lifetime 19
näppäimistö
asettelu 18
kieli 18
näyttö, kirkkaus 1
näyttöasetukset 18
näytön painikkeet 1

O

ohje. 15 Katso myös tuotetuki
ohjelmisto
päivittäminen 19
versio 18
osoitteet, etsiminen 7

P

paikat 6
paikkojen etsiminen. 5 Katso myös sijainnit
kaupungit 7
koordinaatit 7
luokat 6
osoitteet 7
risteykset 7
palaaminen kotiin 2, 8
palvelujen etsiminen, edessä olevat 8
palvelutunnit 11–13
kuljettajat 12
toimitukset 12
vuoron tila 12
pariliitos 13, 14
kuuloke 13, 14
pariliitetyt laitteen poistaminen 14
puhelin 14, 21
yhteyden katkaiseminen 14
Pikahaku 6
pikakuvakkeet, lisääminen 7
pikavalinnat, poistaminen 7
POI Loader 7

poistaminen
 huoltoluokat **13**
 huoltotietueet **13**
 matkat **4**
 pariliitetty Bluetooth laite **14**
polttoaine
 asemat **7**
 hinnat **16**
polttoainehinta, vaihtaminen **16**
polttoainetehokkuuden kalibroiminen **16**
polttoainetehokkuus. **16** *Katso myös* ecoRoute
polttoainetiedot **11**
profiilit
 aktivoiminen **2**
 kuorma-auto **2**
puhelin, pariliitos **14, 21**
puhelinluettelo **14**
puheluihin vastaaminen **14**
puhelut **14**
 historia **14**
 koti **14**
 liittimet **14**
 mykistäminen **14**
 poistaminen käytöstä **15**
 soittaminen **14**
 valitseminen **14**
 vastaaminen **14**
 äänivalinta **14**
pysäköinti, viimeisin paikka **7**
päivittäminen
 kartat **19**
 ohjelmisto **19**
R
rajoitukset, ajoneuvo **2**
raportit, matka **11, 16**
reitin muodostaminen **3**
reitit **2**
 aloittaminen **2, 3**
 ehdotettu **4**
 esikatselu **4**
 laskenta **3**
 laskentatila **4, 17**
 lopettaminen **3**
 muodostaminen **3**
 myTrends **4**
 näyttäminen kartassa **2, 3**
 pisteen lisääminen **3, 4**
risteykset, etsiminen **7**
S
satelliittisignaalit
 etsiminen **1**
 tarkasteleminen **20**
seuraava käännös **2**
sijainnit **7, 17**
 haku **5, 7**
 kodin asettaminen **8**
 nykyinen **7, 8**
 paikat **6**
 simuloitu **17**
 soittaminen **14**
 tallentaminen **8**
 vasta löydetty **7**
simuloidut sijainnit **17**
Smartphone Link **15**
 Garmin reaaliaikaiset palvelut **15**
 liittäminen **15**
 puheluiden poistaminen käytöstä **15**
sulake, vaihtaminen **20**
sää **16**
 tieolosuhteet **17**
 tutka **17**
säädökset, palvelutunnit **11**
T
tallennetut sijainnit **4**
 luokat **8**
 muokkaaminen **8**
 poistaminen **8**

tallentaminen, nykyinen sijainti **8**
tekniset tiedot **18**
teline, poistaminen **20**
telineen irrottaminen **20**
tiedostot
 siirtäminen **20**
 tuetut tyytit **20**
tieolosuhteet, sää **17**
tietokone
 liittäminen **21**
 yhdistäminen **20**
tilaukset
 Garminin reaaliaikaiset palvelut **15**
 liikenne **19**
 nūMaps Lifetime **19**
toimintavirheet **13**
toimitukset **12**
 lisääminen **12**
 palvelutunnit **12**
tullit, välttäminen **5**
tunnusnumero **18**
tuotetuki **15**
tuotteen rekisteröiminen **19**
työkalut, kartta **8**

U

USB, irrottaminen **20**

V

valitseminen **14**
valvontakamerat, tilaukset **9**
varkaus, välttäminen **18**
varoituskuvakkeet **9**
vasta löydetty sijainnit **7**
vianmääritys **21**
vieminen
 ajopäiväkirjat **12**
 hallintoalueiden yhteenvedot **11**
 matkaraportit **11**
virtajohdot **20**
 ajoneuvo **1**
 sulakkeen vaihtaminen **20**
virtapainike **1**
vuoron tila **12**
vältettävät **5**
 alue **5**
 poistaminen **5**
 poistaminen käytöstä **5**
 tie **5**
 tien ominaisuudet **5**
 tullit **5**

Y

yhteyden katkaiseminen, laite Bluetooth **14**

Ä

äänenvoimakkuus, säätäminen **1**
ääni, läheisyyspisteet **18**
ääniopastus **13**

