

GARMIN®

dēzl™ 770 serie



Gebruikershandleiding

© 2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

BaseCamp™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ en nüMaps Lifetime™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van dit woordmerk of deze logo's door Garmin is een licentie verkregen. Foursquare® is een handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. microSD™ en het microSDHC logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® en Windows XP® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Mac® is een handelsmerk van Apple Inc. HD Radio™ en het HD-logo zijn handelsmerken van iBiquity Digital Corporation. De HD Radio technologie is geproduceerd onder licentie van iBiquity Digital Corporation. Amerikaanse en internationale patenten.

Inhoudsopgave

Aan de slag	1	Zoeken naar recent gevonden bestemmingen.....	8
Het toestel aansluiten op voertuigvoeding.....	1	De lijst met recent gevonden locaties wissen.....	8
GPS-signalen ontvangen.....	1	Uw vorige parkeerplaats vinden.....	8
Statusbalkpictogrammen.....	1	De huidige locatiegegevens weergeven.....	8
Werken met de knoppen op het scherm.....	1	Nooddiensten en tankstations vinden.....	8
De slaapstand inschakelen en uitschakelen.....	1	Routebeschrijving naar uw huidige locatie.....	8
Het toestel uitschakelen.....	1	Een snelkoppeling toevoegen.....	8
Het volume regelen.....	1	Een snelkoppeling verwijderen.....	8
Automatisch volume inschakelen.....	1	Locaties opslaan.....	8
De helderheid van het scherm aanpassen.....	1	Een locatie opslaan.....	8
Voertuigprofielen	2	Uw huidige locatie opslaan.....	8
Een voertuigprofiel toevoegen.....	2	Een thuislocatie opslaan.....	8
Een voertuigprofiel activeren.....	2	Een opgeslagen locatie bewerken.....	8
Uw trailergegevens wijzigen.....	2	Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen.....	8
Een voertuigprofiel bewerken.....	2	Een opgeslagen locatie verwijderen.....	9
Navigeren naar uw bestemming	2	De kaart gebruiken	9
Routes.....	2	Kaartfuncties.....	9
Een route starten.....	2	Een kaartfunctie weergeven.....	9
Naar huis navigeren.....	2	Kaartfuncties inschakelen.....	9
Uw route op de kaart.....	3	Verderop.....	9
Geavanceerde rijbaanassistentie.....	3	Nuttige punten verderop zoeken.....	9
Een lijst met afslagen weergeven.....	3	De categorieën verderop aanpassen.....	9
De gehele route op de kaart weergeven.....	3	Reisinformatie.....	9
Een locatie aan uw route toevoegen.....	3	Reisgegevens op de kaart weergeven.....	9
Uw route aanpassen.....	3	De pagina met reisinformatie weergeven.....	9
Een omweg maken.....	3	Het reislog weergeven.....	9
De route stoppen.....	3	Reisinformatie herstellen.....	9
De routeberekeningsmodus wijzigen.....	3	Verkeersproblemen op uw route weergeven.....	10
Een route starten op de kaart.....	4	Verkeersinformatie op de kaart weergeven.....	10
Meerdere routes vooraf bekijken.....	4	Verkeersproblemen zoeken.....	10
Reisplanner.....	4	De vrachtwagenkaart weergeven.....	10
Een reis plannen.....	4	Waarschuings- en gevarensymbolen.....	10
Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis.....	4	Beperkingen.....	10
De volgorde van tussenstops in een reis optimaliseren.....	4	Waarschuwingen over de wegomstandigheden.....	10
Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen.....	4	Waarschuwingen.....	10
Uw actieve route wijzigen en opslaan.....	4	Flitspaalinformatie.....	10
Routeopties wijzigen.....	4	De kaart aanpassen.....	10
Vertrektijd en verblijfsduur plannen.....	4	De kaartlagen aanpassen.....	10
Routesuggesties gebruiken.....	5	Het kaartgegevensveld aanpassen.....	10
Vertragingen, heffingen en bepaalde gebieden vermijden.....	5	Het kaartperspectief wijzigen.....	10
Files op uw route vermijden.....	5	Verkeersinformatie	11
Tolwegen vermijden.....	5	Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een	
Tolvignetten vermijden.....	5	verkeersinformatie-ontvanger.....	11
Punten vermijden op de route.....	5	Verkeersinformatie ontvangen met behulp van Smartphone	
Milieuzones vermijden.....	5	Link.....	11
Aangepast vermijden.....	5	Verkeersinformatie-ontvanger.....	11
Offroad navigeren.....	6	De verkeersinformatie-ontvanger plaatsen.....	11
Locaties zoeken	6	Informatie over verkeersabonnementen.....	11
Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk.....	6	Abonnement activeren.....	11
Het zoekgebied wijzigen.....	6	Verkeersabonnementen weergeven.....	11
Nuttige punten.....	6	Een abonnement toevoegen.....	12
Een locatie zoeken op categorie.....	6	Verkeersinformatie inschakelen.....	12
Zoeken binnen een categorie.....	6	Voertuig- en bestuurdersfuncties	12
Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie.....	6	IFTA.....	12
Nuttige punten voor vrachtwagens zoeken.....	7	Brandstofgegevens invoeren.....	12
TruckDown nuttige punten vinden.....	7	Brandstofgegevens bewerken.....	12
Foursquare®.....	7	Overzicht van een rechtsgebied weergeven en	
Eigen nuttige punten.....	7	exporteren.....	12
Zoekfuncties.....	7	Reisrapporten bewerken en exporteren.....	12
Een adres zoeken.....	7	Geëxporteerde overzichten van rechtsgebieden en	
Een kruispunt zoeken.....	7	reisrapporten weergeven.....	12
Een stad zoeken.....	7	Diensturen.....	12
Een locatie zoeken met behulp van coördinaten.....	8	Uw dienststatus vastleggen.....	13
		Over bestuurders.....	13
		Bestuurderslogboeken bekijken en bewerken.....	13

Ladingen toevoegen	13	Instellingen voor eenheden en tijd	19
Een bestuurderslogboek exporteren	13	De tijd instellen	19
Garmin eLog	14	Taal- en toetsenbordinstellingen	19
Garmin eLog functies op uw dēzl toestel instellen	14	Gevarenzonealarminstellingen	19
Garmin eLog gegevens op uw dēzl toestel weergeven	14	Toestel- en privacyinstellingen	19
Garmin eLog diagnose en storingen weergeven	14	De instellingen herstellen	20
Servicegeschiedenis loggen	14	Toestelinformatie	20
Servicecategorieën toevoegen	14	Toestelonderhoud	20
Servicecategorieën verwijderen	14	De behuizing schoonmaken	20
Namen van servicecategorieën wijzigen	14	Het aanraakscherm schoonmaken	20
Servicerecords verwijderen	14	Diefstalpreventie	20
Een servicerecord bewerken	14	Het toestel herstellen	20
Handsfree-functies	14	Specificaties	20
Draadloze Bluetooth technologie inschakelen	14	Appendix	20
Draadloze headsets	14	Ondersteuning en updates	20
Een draadloze headset koppelen	15	Garmin Express instellen	20
Over handsfree bellen	15	nūMaps Garantie™	20
Uw telefoon koppelen	15	Levenslange abonnementen	20
Telefoneren	15	Kaarten en software bijwerken met Garmin Express	21
Een oproep ontvangen	15	Gegevensbeheer	21
De oproepinfo gebruiken	15	Bestandstypen	21
De gespreksopties gebruiken	15	Informatie over geheugenkaarten	21
Een telefoonnummer thuis opslaan	15	Het toestel aansluiten op uw computer	21
Extra Bluetooth toestellen koppelen	15	Gegevens van uw computer overzetten	21
Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken	15	GPS-signaalstatus weergeven	22
Een gekoppeld Bluetooth toestel verwijderen	16	Voedingskabels	22
De apps gebruiken	16	Het toestel opladen	22
Help gebruiken	16	De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen	22
Help-onderwerpen zoeken	16	Bevestigen op het dashboard	22
Smartphone Link	16	Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen	22
Smartphone Link downloaden	16	Het toestel van de steun verwijderen	22
Verbinding maken met Smartphone Link	16	De steun van de zuignap verwijderen	22
Een locatie van uw telefoon naar uw toestel verzenden	16	De zuignap van de voorruit halen	22
Oproepen uitschakelen terwijl u verbonden bent met Smartphone Link	16	Extra kaarten kopen	22
Garmin Live Services	16	Accessoires aanschaffen	22
Een abonnement nemen op Garmin Live Services	16	Problemen oplossen	22
Over verkeerscamera's	16	De zuignap blijft niet op de voorruit zitten	22
Over ecoRoute	17	Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen	23
ecoRoute HD-accessoire	17	Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto	23
Het voertuigprofiel instellen	17	De batterij blijft niet erg lang opgeladen	23
De brandstofprijs wijzigen	17	Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer	23
Het brandstofverbruik kalibreren	17	Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn computer	23
ecoChallenge	17	Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een verwisselbaar station of volume op mijn computer	23
Het brandstofverbruik weergeven	17	Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel	23
Afstandsrapporten	17	Index	24
ecoRoute informatie herstellen	17		
Rijtips	17		
myGarmin-berichten weergeven	18		
De weersverwachting weergeven	18		
Het weer voor een andere plaats weergeven	18		
De weerradar weergeven	18		
Weerwaarschuwingen weergeven	18		
De omstandigheden op de weg controleren	18		
Recente routes en bestemmingen weergeven	18		
Het toestel aanpassen	18		
Kaart- en voertuiginstellingen	18		
Kaarten inschakelen	18		
Navigatie-instellingen	18		
Instellingen berekenmodus	19		
Een gesimuleerde locatie instellen	19		
Bluetooth instellingen	19		
Bluetooth uitschakelen	19		
Scherminstellingen	19		
Verkeersinstellingen	19		

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- Installeer het toestel in uw vrachtwagen en sluit het aan op de voeding (*Het toestel aansluiten op voertuigvoeding*, pagina 1).
- Zorg dat u GPS-signalen ontvangt (*GPS-signalen ontvangen*, pagina 1).
- Pas het volume (*Het volume regelen*, pagina 1) en de helderheid aan (*De helderheid van het scherm aanpassen*, pagina 1).
- Stel een voertuigprofiel in voor uw vrachtwagen (*Een voertuigprofiel toevoegen*, pagina 2).
- Navigeer naar uw bestemming (*Een route starten*, pagina 2).


Het toestel aansluiten op voertuigvoeding

⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

- 1 Steek de voertuig voedingskabel ① in de USB-poort op de steun.

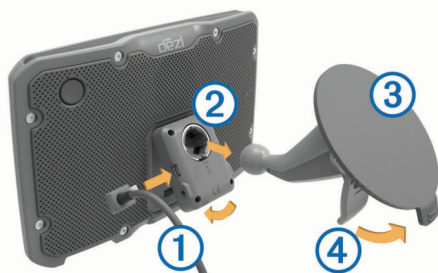

- 2 Druk de steun ② op de zuignap ③ totdat de steun vastklikt. Het Garmin® logo op de steun dient rechtop te staan.
- 3 Druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel ④ naar achteren, naar de voorruit toe.
- 4 Duw het lipje boven op de steun in de gleuf aan de achterzijde van het toestel.
- 5 Druk de onderkant van de steun in het toestel totdat u een klik hoort.
- 6 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.

GPS-signalen ontvangen

Als u wilt navigeren met het toestel, moet u satellieten zoeken.  op de statusbalk geeft de signaalsterkte van de satelliet weer. Het zoeken naar satellieten kan enkele minuten duren.

- 1 Het toestel inschakelen.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
- 3 Ga naar buiten, naar een open gebied, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.

Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich bovenaan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de

functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om instellingen aan te passen of verdere informatie weer te geven.

	GPS-signaalstatus
	Bluetooth® status (wordt weergegeven als Bluetooth is ingeschakeld)
	Voertuigprofielindicator
Diensturen	Snelkoppeling naar diensturenstatus
	Garmin eLog™ status. Selecteer om de huidige ELD-gegevens weer te geven. Als het pictogram blauw is, is het toestel verbonden met de Garmin eLog app.
9:10A	Huidige tijd
	Batterijstatus
	Verbonden met Smartphone Link
53°C	Temperatuur
	Ongelezen myGarmin™ berichten

Werken met de knoppen op het scherm

- Selecteer  om terug te keren naar het vorige menuscherm.
- Houd  ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer  of  voor meer keuzes.
- Houd  of  ingedrukt om sneller te bladeren.
- Selecteer  om het menu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.

De slaapstand inschakelen en uitschakelen

U kunt de slaapstand gebruiken om te voorkomen dat de batterij leeg raakt terwijl het toestel niet wordt gebruikt. In de slaapstand verbruikt uw toestel zeer weinig stroom en kunt u het snel activeren voor gebruik.

TIP: Laad uw toestel sneller op door het in de slaapmodus te zetten tijdens het opladen van de batterij.

Druk op de aan-uitknop ①.



Het toestel uitschakelen

- 1 Houd de aan-uitknop ingedrukt tot er een melding op het scherm verschijnt.

De melding verschijnt na vijf seconden. Als u de aan-uitknop loslaat voordat de melding verschijnt, schakelt het toestel over naar de slaapmodus.

- 2 Selecteer **Uit**.

Het volume regelen

- 1 Selecteer **Volume**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
 - Selecteer  om het geluid te dempen.
 - Selecteer  voor extra opties.

Automatisch volume inschakelen

Uw toestel kan het volume automatisch verlagen of verhogen op basis van achtergrondgeluiden.

- 1 Selecteer **Volume** > .
- 2 Selecteer **Automatisch volume**.

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Scherf** > **Helderheid**.

- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Voertuigprofielen

WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat altijd met alle kenmerken van uw voertuig bij routesuggesties rekening wordt gehouden of dat u in alle gevallen bovenstaande waarschuwingspictogrammen krijgt te zien. Er zijn mogelijk beperkingen in de kaartgegevens waardoor uw toestel niet altijd met deze beperkingen of wegomstandigheden rekening houdt. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden.

De berekening van de route en de navigatie is afhankelijk van uw voertuigprofiel. Het geactiveerde voertuigprofiel wordt aangegeven door een pictogram op de statusbalk. De navigatie- en kaartinstellingen op uw toestel kunnen per voertuigtype afzonderlijk worden aangepast.

Wanneer u een vrachtwagenprofiel activeert, worden verboden of onbegaanbare gebieden in routes vermeden op basis van de afmetingen, het gewicht en andere kenmerken van het voertuig die u hebt ingevoerd.

Een voertuigprofiel toevoegen

U moet een voertuigprofiel toevoegen voor elke vrachtwagen waarvoor u uw dēzl toestel gebruikt.

- 1 Selecteer **Instellingen > Voertuigprofiel > +**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Om een gewone vrachtwagen met een vast laadgedeelte toe te voegen selecteert u **Vrachtwagen**.
 - Om een trekker of een trekker-trailer combinatie toe te voegen selecteert u **Trekker**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de voertuigkenmerken in te voeren.

Nadat u een voertuigprofiel hebt toegevoegd, kunt u het profiel bewerken en aanvullende gegevens invoeren, zoals het voertuigidentificatienummer of het trailernummer ([Een voertuigprofiel bewerken, pagina 2](#)).

Een voertuigprofiel activeren

Voordat u een voertuigprofiel kunt activeren, moet u het profiel eerst toevoegen ([Een voertuigprofiel toevoegen, pagina 2](#)).

- 1 Selecteer **Instellingen > Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer een voertuigprofiel.

De voertuigprofielgegevens worden weergegeven, inclusief afmetingen, totale gewicht en gevaarlijke stoffen.
- 3 Selecteer **Selecteer**.

Uw trailergegevens wijzigen

Voordat u uw trailergegevens kunt wijzigen, moet u een voertuigprofiel voor een trekker invoeren ([Een voertuigprofiel toevoegen, pagina 2](#)).

Wanneer u de trailer aan uw trekker wijzigt, kunt u de trailergegevens in uw voertuigprofiel wijzigen zonder de trekkergegevens te wijzigen. U kunt snel schakelen tussen vaak gebruikte trailers.

- 1 Selecteer **Instellingen > Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer het voertuigprofiel van de trekker die u bij de trailer wilt gebruiken.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een recente trailerconfiguratie wilt gebruiken, selecteert u een trailerconfiguratie in de lijst.

- Als u een nieuwe trailerconfiguratie wilt invoeren, selecteert u **Nieuwe configuratie** en voert u de trailergegevens in.

Een voertuigprofiel bewerken

U kunt een voertuigprofiel bewerken om vrachtwagengegevens te wijzigen of u kunt aan een nieuw voertuigprofiel gedetailleerde gegevens toevoegen, zoals het voertuigidentificatienummer, het trailernummer of de kilometerstand. U kunt ook de naam van voertuigprofielen wijzigen of voertuigprofielen verwijderen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer het voertuigprofiel dat u wilt wijzigen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de voertuigprofielgegevens wilt wijzigen, selecteert u  en vervolgens het te wijzigen veld.
 - Als u de naam van een voertuigprofiel wilt wijzigen, selecteert u  > **Wijzig profielnaam**.
 - Als u het voertuigprofiel wilt verwijderen, selecteert u  > **Wis**.

Navigeren naar uw bestemming

Routes

Een route is het traject vanaf uw huidige locatie naar een bestemming. Een route kan meerdere locaties of tussenstops bevatten op weg naar de bestemming ([Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 3](#)). Het toestel berekent de route naar uw bestemming op basis van de voorkeuren die u kiest in de navigatie-instellingen, zoals de routeberekeningsmodus ([De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 3](#)) en te vermijden wegen ([Vertragingen, heffingen en bepaalde gebieden vermijden, pagina 5](#)). Het toestel kan ook wegen vermijden die niet passen bij het actieve voertuigprofiel ([Voertuigprofielen, pagina 2](#)).

Een route starten

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in**, voer een zoekterm in en selecteer **Q** ([Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk, pagina 6](#)).

TIP: U kunt ook locaties zoeken op basis van categorieën, met behulp van zoekfuncties of op andere manieren ([Locaties zoeken, pagina 6](#)).
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Gal**.

Het toestel berekent een route naar de locatie en leidt u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart ([Uw route op de kaart, pagina 3](#)).

Als u op extra locaties moet stoppen, kunt u deze locaties aan uw route toevoegen ([Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 3](#)). U kunt ook de loop van de route aanpassen ([Uw route aanpassen, pagina 3](#)).

Naar huis navigeren

Selecteer **Waarheen? > Naar huis**.

De gegevens van uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen > Thuis**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer  > **Bewerk**.
- 4 Voer uw wijzigingen in.
- 5 Selecteer **OK**.

Uw route op de kaart

LET OP

Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden.

Het toestel leidt u tijdens uw reis naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart.



Boven aan de kaart worden instructies weergegeven om de volgende afslag of afrit te nemen of een andere handeling uit te voeren. Het symbool ① geeft aan welke handeling u moet uitvoeren en, indien beschikbaar, op welke rijbaan of rijbanen u moet rijden. Het toestel geeft ook de afstand tot de volgende handeling weer ②, evenals de naam van de straat of afrit waarop die handeling betrekking heeft ③.

Een gekleurde lijn ④ geeft de loop van uw route op de kaart aan. Pijlen op de kaart ⑤ geven aanstaande afslagen aan. Wanneer u uw bestemming nadert, geeft een geruite vlag de plaats van bestemming aan.

Onder aan de kaart worden uw rijsnelheid ⑥, de weg waarop u rijdt ⑦ en uw geschatte aankomsttijd ⑧ weergegeven. U kunt het gegevensveld voor de aankomsttijd aanpassen om andere gegevens weer te geven ([Het kaartgegevensveld aanpassen](#), pagina 10).

Als u op een hoofdweg rijdt, kan bijvoorbeeld de maximumsnelheid in een gegevensveld worden weergegeven. Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Geavanceerde rijbaanassistentie

Wanneer u tijdens het navigeren een afslag nadert, wordt een gedetailleerde simulatie van de weg weergegeven naast de kaart (indien beschikbaar). Een gekleurde lijn geeft de juiste rijbaan aan.

Een lijst met afslagen weergeven

Als u een route aflegt, kunt u alle afslagen voor de volledige route weergeven, inclusief de afstand tussen de afslagen.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren de tekstbalk aan de bovenkant van de kaart.
- 2 Selecteer een afslag.
De details van de afslag worden weergegeven. Op belangrijke wegen wordt er een afbeelding van de afslag weergegeven indien deze beschikbaar is.

De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer een plek op de kaart tijdens het navigeren van een route.
- 2 Selecteer .

Een locatie aan uw route toevoegen

Voordat u een locatie aan uw route kunt toevoegen, moet u een route starten ([Een route starten](#), pagina 2).

U kunt op weg naar uw bestemming naar extra locaties navigeren. U kunt bijvoorbeeld een tankstation toevoegen als volgende stopplaats op uw route. U kunt ook een locatie toevoegen aan het eind van uw route.

TIP: Voor het plannen van complexe routes met meerdere locaties of geplande tussenstops kunt u de reisplanner gebruiken. Daarmee kunt u uw route plannen, wijzigen en opslaan ([Een reis plannen](#), pagina 4).

- 1 Selecteer op de kaart  > **Waarheen?**
- 2 Zoek een locatie ([Locaties zoeken](#), pagina 6).
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de locatie wilt toevoegen als volgende tussenstop op uw route, selecteert u **Toev. als volgende stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen aan het eind van uw route, selecteert u **Toev. als laatste stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen en de volgorde van locaties op uw route wilt wijzigen, selecteert u **Voeg toe aan route**.

Uw toestel berekent de route opnieuw, inclusief de toegevoegde locatie, en leidt u volgens de opgegeven volgorde naar de locaties.

Uw route aanpassen

Voordat u uw route kunt vormgeven, moet u een route starten ([Een route starten](#), pagina 2).

U kunt uw route handmatig aanpassen om de loop ervan te wijzigen. U kunt op die manier de route verleggen via een bepaalde weg of een bepaald gebied zonder een tussenstop of andere bestemming aan de route toe te voegen.

- 1 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 2 Selecteer .
De routeaanpassingsmodus wordt gestart.
- 3 Selecteer een locatie op de kaart.
TIP: U kunt  selecteren om op de kaart in te zoomen en een exactere locatie te selecteren.
Het toestel berekent de route opnieuw, waarbij de geselecteerde locatie in de nieuwe route wordt opgenomen.
- 4 Selecteer indien nodig een optie:
 - Als u meer routepunten aan de route wilt toevoegen, selecteert u meer locaties op de kaart.
 - Als u een routepunt wilt verwijderen, selecteert u .
- 5 Als u klaar bent met het aanpassen van de route, selecteert u **Ga!**.

Een omweg maken

Voordat u een omweg kunt maken, moet u een route navigeren en de functie voor het wijzigen van routes toevoegen aan het menu met kaartfuncties ([Kaartfuncties inschakelen](#), pagina 9).

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Wijzig route**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u voor een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u **Omrijden over afstand**.
 - Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u **Omrijden via weg**.

De route stoppen

Selecteer op de kaart  > **Stop**.

De routeberekeningsmodus wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Berekenmodus**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.
- Selecteer **Offroad** om routes van beginpunt naar eindpunt te berekenen, zonder rekening te houden met wegen.
- Selecteer **Zuinig rijden** om routes te berekenen waar u minder brandstof verbruikt.
- Selecteer **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Een route starten op de kaart

U kunt uw route starten door op de kaart een locatie te kiezen.

1 Selecteer **Bekijk kaart**.

2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.

3 Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u **Q**.

Locatiemarkeringen ( of een blauwe stip) worden op de kaart weergegeven.

4 Selecteer een optie:

- Selecteer een locatiemarkering.
- Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.

5 Selecteer **Ga!**.

Meerdere routes vooraf bekijken

1 Zoek naar een locatie (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 6*).

2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.

3 Selecteer **Routes**.

4 Selecteer een route.

Reisplanner

Met de reisplanner kunt u een reis plannen en opslaan en later gebruiken als navigatieroute. U kunt zo bijvoorbeeld gemakkelijk een leveringsroute, een vakantie of een tochtje plannen. U kunt een opgeslagen reis later naar wens aanpassen en bijvoorbeeld de volgorde van locaties wijzigen, de volgorde van rustpauzes aanpassen en planningsinformatie en routepunten toevoegen.

U kunt de reisplanner ook gebruiken om uw huidige route te wijzigen en op te slaan.

Een reis plannen

Een reis kan vele locaties omvatten en moet in elk geval een begin- en eindpunt hebben. Het vertrekpunt is de locatie waar u uw reis wilt beginnen. Als u de navigatie start op een andere locatie, biedt het toestel u de mogelijkheid om eerst naar uw vertrekpunt te navigeren. De bestemming is het eindpunt van de reis. In een rondreis kunnen vertrekpunt en eindpunt dezelfde locatie zijn. U kunt tussen vertrek- en eindpunt ook extra locaties of tussenstops opnemen.

1 Selecteer **Apps > Reisplanner > ≡ > Maak reis**.

2 Selecteer **Selecteer startlocatie**.

3 Kies een locatie als uw vertrekpunt en selecteer **Selecteer**.

4 Selecteer **Selecteer bestemming**.

5 Kies een locatie als uw eindpunt en selecteer **Selecteer**.

6 Selecteer zo nodig **Voeg locatie toe** om extra locaties toe te voegen.

7 Als u alle gewenste locaties hebt toegevoegd, selecteert u **Volgende > Sla op**.

8 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.

2 Selecteer een opgeslagen reis.

3 Selecteer **Ga!**.

4 Selecteer uw volgende bestemming en selecteer **Start**.

De volgorde van tussenstops in een reis optimaliseren

Het toestel kan de volgorde van locaties in uw reis automatisch optimaliseren om een kortere, efficiëntere route te bepalen. Vertrekpunt en bestemming blijven ongewijzigd als u de volgorde van locaties optimaliseert.

Selecteer tijdens het bewerken van de reis **≡ > Optimaliseer volgorde**.

Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen

1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.

2 Selecteer een opgeslagen reis.

3 Selecteer een locatie.

4 Selecteer een optie:

- U kunt een locatie omhoog of omlaag verplaatsen door  te selecteren en de locatie te slepen naar een nieuwe positie in de reis.
- Als u na de geselecteerde locatie een nieuwe locatie wilt toevoegen, selecteert u .
- Als u de locatie wilt verplaatsen, selecteert u .

Uw actieve route wijzigen en opslaan

Als een route actief is, kunt u de route met de reisplanner wijzigen en als reis opslaan.

1 Selecteer **Apps > Reisplanner > Mijn actieve route**.

2 Wijzig de route met een van de beschikbare reisplannerfuncties.

Na elke wijziging wordt de route opnieuw berekend.

3 Selecteer **Sla op** om uw route op te slaan als een reis die u later weer als navigatieroute kunt gebruiken (optioneel).

Routeopties wijzigen

U kunt de manier waarop routes voor uw reis worden berekend wijzigen in de routeopties.

1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.

2 Selecteer een opgeslagen reis.

3 Selecteer een of meer opties:

- Als u het voertuigprofiel voor de reis wilt wijzigen, selecteert u het pictogram voor het voertuigprofiel (*Voertuigprofielen, pagina 2*).
- Als u routepunten aan uw reis wilt toevoegen, selecteert u **≡ > Reisininstellingen > Bepaal vorm van route** en volgt u de instructies op het scherm (*Uw route aanpassen, pagina 3*).
- Als u de berekenmodus voor de reis wilt wijzigen, selecteert u **≡ > Reisininstellingen > Routevoorkeur** (*De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 3*).

Vertrektijd en verblijfsduur plannen

U kunt aan elke locatie in uw reis planningsinformatie toevoegen, zoals de gewenste aankomsttijd en de duur van een tussenstop. Op die manier kunt u plannen hoe laat u moet vertrekken om op tijd aan te komen op de locaties in uw reis.

1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.

2 Selecteer een reis.

3 Selecteer **≡ > Reisininstellingen > Wijzig planning**.

4 Selecteer een locatie en volg de instructies op het scherm om de planningsinformatie in te voeren.

TIP: Als u meerdere locaties in de reis moet plannen, moet u beginnen bij het vertrekpunt en naar het eindpunt toe werken.

- Herhaal stap 4 om de planningsinformatie voor extra locaties in te voeren.
- Selecteer als u klaar bent **Sla op**.

Wanneer u aan de reis begint, moet u vertrekken op het tijdstip dat onder het vertrekpunt staat vermeld, zodat u op het geplande tijdstip aankomt op uw stopplaatsen en bestemmingen. De planning is slechts een schatting. Uw werkelijke aankomsttijden zijn afhankelijk van verkeerssituaties, wegwerkzaamheden en andere vertragingen.

Routesuggesties gebruiken

U dient ten minste één locatie op te slaan en de functie reisgeschiedenis in te schakelen voordat u deze functie kunt gebruiken (*Toestel- en privacyinstellingen, pagina 19*).

Bij gebruik van de functie myTrends™ voorspelt uw toestel uw bestemming op basis van uw reisgeschiedenis, dag van de week en tijd van de dag. Nadat u een aantal malen naar een opgeslagen locatie bent gereden, wordt de locatie mogelijk weergegeven in de navigatiebalk op de kaart, samen met de verwachte reisduur en verkeersinformatie.

Selecteer de navigatiebalk om een routesuggestie voor de locatie te bekijken.

Vertragingen, heffingen en bepaalde gebieden vermijden

Files op uw route vermijden

Om files te kunnen vermijden moet u verkeersinformatie ontvangen (*Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger, pagina 11*).

Het toestel berekent standaard de optimale route om files automatisch te vermijden. Als u deze optie hebt uitgeschakeld in de verkeersinstellingen (*Verkeersinstellingen, pagina 19*), kunt u handmatig verkeersinformatie bekijken en files vermijden.

- Selecteer tijdens het navigeren  > **Verkeersinfo**.
- Selecteer **Alternatieve route**, indien beschikbaar.
- Selecteer **Ga!**.

Tolwegen vermijden

Uw toestel kan zorgen dat uw route niet door tolgebieden loopt waarvoor u tolgeld moet betalen, zoals tolwegen, tolbruggen of congestiezones. Als er geen redelijk begaanbare alternatieve routes zijn, kan het voorkomen dat het toestel toch een tolgebied in uw route opneemt.

- Selecteer **Instellingen > Navigatie**.
- Selecteer een optie:

OPMERKING: Het menu verandert op basis van uw regio en de kaartgegevens op uw toestel.

- Selecteer **Tolwegen**.
- Selecteer **Tol en kosten > Tolwegen**.

- Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel voordat u een tolgebied inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.

- Selecteer **Sla op**.

Tolvignetten vermijden

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

De kaartgegevens op uw toestel bevatten mogelijk gedetailleerde informatie over tolvignetten voor sommige landen. U kunt tolvignetten voor elk land vermijden of toestaan.

- Selecteer **Instellingen > Navigatie > Tol en kosten > Tolvignetten**.
- Selecteer een land.
- Selecteer een optie:
 - Als wilt dat uw toestel voordat u een tolgebied inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- Selecteer **Sla op**.

Punten vermijden op de route

- Selecteer **Instellingen > Navigatie > Te vermijden**.
- Selecteer de wegonderdelen die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Sla op**.

Milieuzones vermijden

Uw toestel kan gebieden vermijden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig. Deze optie is van toepassing op het voertuigtype in het actieve voertuigprofiel (*Voertuigprofielen, pagina 2*).

- Selecteer **Instellingen > Navigatie > Milieuzones**.
- Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel voordat u een milieuzone inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als het toestel milieuzones altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als het toestel milieuzones altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- Selecteer **Sla op**.

Aangepast vermijden

Een weg vermijden

- Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- Selecteer **Voeg te vermijden weg toe**.
- Selecteer het vertrekpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.
- Selecteer **OK**.

Een gebied vermijden

- Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- Selecteer indien nodig **Voeg te vermijden toe**.
- Selecteer **Voeg te vermijden gebied toe**.
- Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- Selecteer een te vermijden punt.
- Selecteer  > **Schakel uit**.

Te vermijden punten verwijderen

- Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer  om alle eigen te vermijden punten te verwijderen.
- Als u een eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens  > **Wis**.

Offroad navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Offroad-modus gebruiken.

1 Selecteer **Instellingen > Navigatie**.

2 Selecteer **Berekenmodus > Offroad > Sla op**.

De volgende route wordt berekend als een rechte lijn naar de locatie.

Locaties zoeken

Op de kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Het menu **Waarheen?** helpt u uw bestemming te vinden door verschillende methoden te bieden om door deze informatie te bladeren en locaties te vinden en op te slaan.

- Door zoektermen in te voeren kunt u alle locatiegegevens snel vinden (*Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk*, pagina 6).
- U kunt nuttige punten op categorie zoeken of doorbladeren (*Nuttige punten*, pagina 6).
- U kunt chauffeurscafés en vrachtwagenservices zoeken, inclusief gedetailleerde TruckDown® lijstgegevens, indien beschikbaar (*Nuttige punten voor vrachtwagens zoeken*, pagina 7).
- U kunt Foursquare nuttige punten zoeken en u inchecken (*Nuttige punten Foursquare zoeken*, pagina 7).
- Met behulp van zoekfuncties kunt u specifieke locaties vinden, zoals adressen, kruisingen of geografische coördinaten (*Zoekfuncties*, pagina 7).
- U kunt locaties zoeken in de buurt van een andere stad of wijk (*Het zoekgebied wijzigen*, pagina 6).
- U kunt uw favoriete locaties opslaan om ze later snel te kunnen terugvinden (*Locaties opslaan*, pagina 8).
- U kunt ook terugkeren naar recent gevonden locaties (*Zoeken naar recent gevonden bestemmingen*, pagina 8).

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

1 Selecteer **Waarheen?**.

2 Selecteer **Voer zoekopdracht in** in de zoekbalk.

3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.

Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.

4 Selecteer een optie:

- Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
- Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
- Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.
- Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
- Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.

- Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.

5 Selecteer een optie:

- Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
- Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan **Q**.

6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Het zoekgebied wijzigen

1 Selecteer in het hoofdmenu **Waarheen?**.

2 Selecteer **Zoeken nabij**.

3 Selecteer een optie.

Nuttige punten

Een nuttig punt is een plek met een voor u nuttige of interessante functie. Nuttige punten worden gegroepeerd in categorieën en omvatten bekende reisdoelen als tankstations, restaurants, hotels en entertainmentcentra.

Een locatie zoeken op categorie

1 Selecteer **Waarheen?**.

2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.

3 Selecteer indien nodig een subcategorie.

4 Selecteer een locatie.

Zoeken binnen een categorie


Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, worden er mogelijk bepaalde categorieën in een snelzoeklijst weergegeven met de laatste vier bestemmingen die u hebt geselecteerd.

1 Selecteer **Waarheen?**.

2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.

3 Selecteer een categorie.

4 Selecteer indien van toepassing een bestemming in de snelzoeklijst.

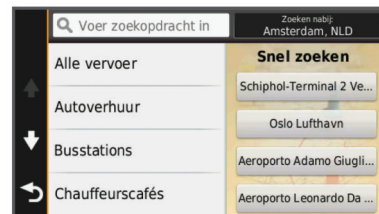

5 Selecteer indien van toepassing de juiste bestemming.

Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie

U kunt een route uitstippelen naar een nuttig punt binnen een grotere locatie, zoals een winkel in een winkelcentrum of een bepaalde terminal op een luchthaven.

1 Selecteer **Waarheen?** > **Voer zoekopdracht in**.

2 Selecteer een optie:

- Als u de locatie wilt vinden, voert u de naam of het adres van de locatie in, selecteert u **Q** en gaat u naar stap 3.
- Als u het nuttige punt wilt vinden, voert u de naam van het nuttige punt in, selecteert u **Q** en gaat u naar stap 5.

3 Selecteer de locatie.

Onder de locatie wordt een lijst met categorieën weergegeven, zoals restaurants, autoverhuurbedrijven of terminals.

4 Selecteer een categorie.

5 Selecteer het nuttige punt en vervolgens **Ga!**.

Het toestel stippelt een route uit naar de parkeerplaats of ingang die het dichtst bij het nuttige punt is gelegen. Wanneer u op de

bestemming aankomt, geeft een geruite vlag de aanbevolen parkeerplaats aan. De locatie van het nuttige punt binnen de locatie wordt aangeduid met een stip met naambordje.

Een locatie verkennen

U kunt een lijst van alle nuttige punten binnen elke locatie weergeven.

- 1 Selecteer een locatie.
- 2 Selecteer **i** > **Ontdek deze plaats**.

Nuttige punten voor vrachtwagens zoeken

De gedetailleerde kaarten op uw toestel bevatten speciale nuttige punten voor vrachtwagens, zoals chauffeurscafés, stopplaatsen en weegstations.

Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Vrachtwagen**.

TruckDown nuttige punten vinden

In de TruckDown lijst staan bedrijven voor de vervoerssector, zoals reparatiediensten en bandenverkopers.

De TruckDown lijst is niet in alle gebieden beschikbaar.

- 1 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Truck Locations** om aan vrachtvervoer gerelateerde nuttige punten te vinden.
 - Selecteer **Truck Services** om onderhouds- en reparatiediensten voor uw vrachtwagen te vinden.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer zo nodig **Filter op voorzieningen en merken**, selecteer een of meer voorzieningen en vervolgens **Sla op**.
OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar voor chauffeurscafés.
- 4 Selecteer een bestemming.

Foursquare®

Foursquare is een locatiegebonden sociaal netwerk. Uw toestel is voorzien van vooraf geïnstalleerde Foursquare nuttige punten, die in de zoekresultaten voor uw locatie worden aangeduid met het Foursquare logo.

Voor extra functies kunt u via Smartphone Link op uw compatibele smartphone verbinding maken met uw Foursquare account. Wanneer u verbinding maakt met uw Foursquare account via Smartphone Link, kunt u Foursquare locatiegegevens bekijken, inchecken op een locatie en nuttige punten zoeken in de online Foursquare database.

Nuttige punten Foursquare zoeken

U kunt op uw toestel geladen Foursquare nuttige punten zoeken. Wanneer u verbinding maakt met uw Foursquare account via Smartphone Link, verkrijgt u met uw zoekopdracht de meest actuele resultaten uit de online Foursquare database en aangepaste resultaten uit uw Foursquare gebruikersaccount.

Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Foursquare®**.

Verbinding maken met uw Foursquare account

- 1 Maak met uw toestel verbinding met Smartphone Link ([Verbinding maken met Smartphone Link, pagina 16](#)).
- 2 Open op uw smartphone de app Smartphone Link.
- 3 Open de instellingen van de Smartphone Link app en selecteer **Foursquare®** > **Aanmelden**.
- 4 Voer uw Foursquare aanmeldingsgegevens in.

Foursquare locatiegegevens weergeven

Voordat u Foursquare locatiegegevens kunt bekijken, moet u verbinding maken met een ondersteunde telefoon die over Smartphone Link beschikt en u aanmelden bij uw Foursquare account.

U kunt vervolgens gedetailleerde Foursquare locatiegegevens inzien, zoals gebruikersbeoordelingen, restaurantprijzen en openingstijden.

- 1 Selecteer in de zoekresultaten voor de locatie een Foursquare nuttig punt.
- 2 Selecteer **i**.

Inchecken bij Foursquare

Voordat u kunt inchecken bij Foursquare, moet u verbinding maken met een ondersteunde telefoon die over Smartphone Link beschikt en uzelf aanmelden bij uw Foursquare account.

- 1 Selecteer **Apps** > **Foursquare®** > **Check in**.
- 2 Selecteer een nuttig punt.
- 3 Selecteer **i** > **Check in**.

Eigen nuttige punten

Eigen nuttige punten zijn punten die u zelf hebt ingesteld op de kaart. Dit kunnen waarschuwingen zijn dat u zich dicht bij een aangewezen punt bevindt of bijvoorbeeld sneller gaat dan een bepaalde snelheid.

POI Loader installeren

U kunt eigen lijsten met nuttige punten maken of op uw computer downloaden en die op uw toestel installeren met behulp van de POI Loader-software.

- 1 Ga naar www.garmin.com/poiloader.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Eigen nuttige punten zoeken

Voordat u eigen nuttige punten kunt zoeken, moet u eigen nuttige punten op uw toestel laden met behulp van de POI Loader-software ([POI Loader installeren, pagina 7](#)).

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën**.
- 2 Schuif naar de sectie **Andere categorieën** en selecteer een categorie.

Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer indien nodig **Zoeken nabij**: om het zoekgebied te wijzigen ([Het zoekgebied wijzigen, pagina 6](#)).
- 3 Selecteer **Adres**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de adresinformatie in te voeren.
- 5 Selecteer het adres.

Een kruispunt zoeken

U kunt een kruispunt of knooppunt tussen twee straten, snelwegen of andere wegen zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Kruispunten**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de straatnamen in te voeren.
- 3 Selecteer het kruispunt.

Een stad zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Plaatsen**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer een stad in de lijst met nabijgelegen steden.
 - Als u in de buurt van een andere locatie wilt zoeken, selecteert u **Zoeken nabij**: ([Het zoekgebied wijzigen, pagina 6](#)).
 - Als u een stad op naam wilt zoeken, selecteert u **Voer zoekopdracht in**. Voer de naam van een stad in en selecteer **Q**.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren. Dit kan handig zijn als u geocaches zoekt.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  en wijzig de coördinaatindeling of datum.
- 3 Voer de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 4 Selecteer **Geef weer op kaart**.

Zoeken naar recent gevonden bestemmingen

De vijftig laatste gevonden locaties worden op het toestel opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Recent**.
- 2 Selecteer een locatie.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Recent** >  > **Wis** > **Ja**.

Uw vorige parkeerplaats vinden

Als u het toestel loskoppelt van de voertuigvoeding terwijl het toestel is ingeschakeld, wordt uw huidige locatie als parkeerplaats opgeslagen.

Selecteer **Apps** > **Vorige locatie**.

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.

Nooddiensten en tankstations vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om de dichtstbijzijnde ziekenhuizen, politiebureaus of benzinstations te vinden.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer **Ziekenhuizen**, **Politiebureaus** of **Brandstof**.
OPMERKING: Als een vrachtwagenprofiel actief is, wordt chauffeurscafés als optie weergegeven in plaats van tankstations.
Voor de geselecteerde service wordt een lijst met locaties weergegeven, met de dichtstbijzijnde locatie bovenaan.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u naar de locatie wilt navigeren, selecteert u **Ga!**
 - Als u het telefoonnummer en andere locatiegegevens wilt weergeven, selecteert u .

Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer  > **Routebeschr. naar mij**.
- 3 Selecteer een beginlocatie.
- 4 Selecteer **Selecteer**.

Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan tot wel 36 snelkoppelingspictogrammen bevatten.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Voeg kortere manier toe**.

- 2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** >  > **Wis snelkoppeling(en)**.
- 2 Selecteer de snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Locaties opslaan

Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 6*).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer **Sla op**.
- 5 Voer, indien nodig, een naam in en selecteer **OK**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.

Een thuislocatie opslaan

U kunt een thuislocatie instellen voor de locatie waar u het vaakst naartoe terugkeert.

- 1 Selecteer **Waarheen?** >  > **Stel thuislocatie in**.
- 2 Selecteer **Voer mijn adres in**, **Gebruik huidige locatie** of **Recent**.

De locatie wordt opgeslagen als "Thuis" in het menu **Opgeslagen**.

Naar huis navigeren

Selecteer **Waarheen?** > **Naar huis**.

De gegevens van uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen** > **Thuis**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer  > **Bewerk**.
- 4 Voer uw wijzigingen in.
- 5 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer  > **Bewerk**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Telefoonnummer**.
 - Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.
 - Selecteer **Wijzig kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.
- 7 Wijzig de informatie.
- 8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

OPMERKING: Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u ten minste 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > **Bewerk** > **Categorieën**.
- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.
- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.
- 7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer  > **Wis opgeslag. plaatsen**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Wis**.

De kaart gebruiken

U kunt de kaart gebruiken om een route te volgen (*[Uw route op de kaart, pagina 3](#)*) of om uw directe omgeving te bekijken, als er geen route actief is.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 3 Selecteer een optie:
 - Versleep de kaart om naar links en naar rechts of naar boven en naar beneden over de kaart te bewegen.
 - Selecteer  of  als u wilt inzoomen of uitzoomen.
 - Selecteer  als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
 - Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u .
 - Als u een route wilt starten, selecteert u een locatie op de kaart en vervolgens **Ga!** (*[Een route starten op de kaart, pagina 4](#)*).

Kaartfuncties

Kaartfuncties bieden snel toegang tot informatie en toestelfuncties, terwijl u op de kaart kijkt. Zo kunt u bijvoorbeeld verkeersinformatie lezen, een omweg kiezen of de helderheid van het scherm aan te passen zonder de kaart te verlaten. Wanneer u een kaartfunctie activeert, wordt deze weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.

Een kaartfunctie weergeven

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer een kaartfunctie.

De kaartfunctie wordt weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.
- 3 Als u klaar bent met de kaartfunctie, selecteert u .

Kaartfuncties inschakelen

Standaard zijn in het kaartfunctiemenu alleen de meest gebruikte kaartfuncties ingeschakeld. U kunt extra functies inschakelen.

- 1 Selecteer op de kaart  > .
- 2 Schakel het selectievakje naast elke functie in om deze toe te voegen.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Verderop

U kunt de bedrijven en diensten verderop op uw route weergeven. Diensten worden op categorie gefilterd.

Nuttige punten verderop zoeken

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een nuttig punt op de kaart.

De categorieën verderop aanpassen

U kunt de categorieën wijzigen waarnaar u zoekt, de volgorde van de categorieën wijzigen en zoeken naar specifieke bedrijven of categorieën.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.
- 2 Selecteer een servicepictogram.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een categorie omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert en sleept u het pijltje naast de categorienaam naar de gewenste positie.
 - Als u een categorie wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende categorie.
 - Als u een eigen categorie wilt maken, selecteert u een categorie, selecteert u **Aangepast zoeken** en voert u de naam in van een bedrijf of categorie.
- 5 Selecteer **OK**.

Reisinformatie

Reisgegevens op de kaart weergeven

Voordat u reisgegevens op de kaart kunt weergeven, moet u de functie toevoegen aan het menu met kaartfuncties (*[Kaartfuncties inschakelen, pagina 9](#)*).

Selecteer op de kaart  > **Reisgegevens**.

De reisgegevensvelden aanpassen

Voordat u de gegevens kunt wijzigen die in de reisgegevensvelden op de kaart worden weergegeven, moet u de Reisgegevensfunctie toevoegen aan het menu met kaartfuncties (*[Kaartfuncties inschakelen, pagina 9](#)*).

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Selecteer  > **Reisgegevens**.
- 3 Selecteer een reisgegevensveld.
- 4 Selecteer een optie.

Het nieuwe reisgegevensveld wordt in de reisgegevenslijst weergegeven.

De pagina met reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

OPMERKING: Als u onderweg regelmatig stopt, schakel het toestel dan niet uit. Op die manier kan de verstreken reistijd nauwkeurig worden gemeten.

Selecteer op de kaart **Snelheid**.

Het reislog weergeven

Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Reislog** in.

Reisinformatie herstellen

- 1 Selecteer op de kaart **Snelheid**.
- 2 Selecteer  > **Herstel veld(en)**.

3 Selecteer een optie:

- Selecteer terwijl u niet navigeert **Selecteer alles** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.
- Selecteer **Herstel reisgegevens** als u de informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen.
- Selecteer **Herstel max. snelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
- Selecteer **Herstel reis B** als u de kilometerteller opnieuw wilt instellen.

Verkeersproblemen op uw route weergeven

U kunt de naderende verkeersproblemen langs de route waarop u zich bevindt, weergeven.

1 Selecteer tijdens het navigeren > **Verkeersinfo**.

Het dichtstbijzijnde verkeersprobleem wordt rechts van de kaart in een deelvenster weergegeven.

2 Selecteer het verkeersprobleem om meer informatie weer te geven.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Verkeersinfo**.

2 Selecteer indien noodzakelijk > **Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Verkeersinfo**.

2 Selecteer > **Problemen**.

3 Selecteer een item in de lijst.

4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

De vrachtwagenkaart weergeven

Op de vrachtwagenkaart worden herkende vrachtwagenroutes weergegeven, zoals de voorkeursroutes op grond van de Surface Transportation Assistance Act (STAA), de TruckDown (TD) voorkeursroutes en de NRHM (niet-radioactieve gevaarlijke stoffen) routes. Welke routes worden herkend hangt af van het gebied waar u zich bevindt en van de op uw toestel geladen kaartgegevens.

Selecteer **Apps > Vrachtwagenkaart**.

Waarschuings- en gevarensymbolen

WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat altijd met alle kenmerken van uw voertuig bij routesuggesties rekening wordt gehouden of dat u in alle gevallen bovenstaande waarschuwingspictogrammen krijgt te zien. Er zijn mogelijk beperkingen in de kaartgegevens waardoor uw toestel niet altijd met deze beperkingen of wegomstandigheden rekening houdt. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden.

Op de kaart of in richtingsaanwijzingen kunnen waarschuwingen- en gevarensymbolen worden weergegeven om u te attenderen op mogelijke gevaren, wegomstandigheden en aankomende weegstations.

Beperkingen

	Hoogte
	Gewicht
	Asgewicht

	Lengte
	Breedte
	Vrachtwagens niet toegestaan
	Geen aanhangers toegestaan
	Geen gevaarlijke stoffen toegestaan
	Geen ontvlambare stoffen toegestaan
	Geen watervervuilende stoffen toegestaan
	Linksaf niet toegestaan
	Rechtsaf niet toegestaan
	Omkeren niet toegestaan

Waarschuwingen over de wegomstandigheden

	Risico van aan de grond lopen
	Zijwind
	Smalle weg
	Scherpe bocht
	Steile helling omlaag
	Overhangende boom

Waarschuwingen

	Weegstation
	Weg niet gecontroleerd voor vrachtwagens

Flitspaalinformatie

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van of consequenties van het gebruik van een database met eigen nuttige punten of flitspaalinformatie.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle regio's of productmodellen.

Informatie over flitspaallocaties en snelheidslimieten is in bepaalde gebieden en voor sommige productmodellen beschikbaar. Ga naar www.garmin.com/safetycameras om de beschikbaarheid en compatibiliteit te controleren of een abonnement of eenmalige update aan te schaffen. U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden.

U kunt flitspaallocaties voor een huidig flitspaalabonnement bijwerken op <http://my.garmin.com>. Werk uw toestel regelmatig bij om de meest recente flitspaalgegevens te ontvangen.

Voor sommige toestellen en gebieden zijn algemene flitspaalgegevens mogelijk al inbegrepen bij uw toestel. Updates of een abonnement vallen niet onder de inbegrepen gegevens.

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartlagen**.
- 2 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergegeven en selecteer **Sla op**.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.

OPMERKING: U kunt Snelheid niet wijzigen.

- 2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergegeven.

Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Autokaartweergave**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
- Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
- Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

3 Selecteer **Sla op**.

Verkeersinformatie

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Op sommige plaatsen en in sommige landen is verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar. Ga voor meer informatie over verkeersinformatie-ontvangers en dekkingengebieden naar www.garmin.com/traffic.

Een verkeersinformatie-ontvanger wordt meegeleverd in sommige producten, ingebouwd in ofwel de voertuigvoedingskabel of het toestel, en is een optioneel accessoire voor alle modellen.

- Er verschijnen verkeerswaarschuwingen op de kaart wanneer er sprake is van verkeersproblemen op uw route of in uw gebied.
- U kunt verkeersinformatie ontvangen via een verkeersinformatie-ontvanger of met een abonnement via Smartphone Link ([Garmin Live Services](#), pagina 16).
- Het toestel moet zijn verbonden met Smartphone Link met een actief verkeersabonnement om zo verkeersinformatie via Smartphone Link te ontvangen.
- Het toestel moet zijn aangesloten op de voertuigvoeding om verkeersinformatie te kunnen ontvangen via een verkeersinformatie-ontvanger.
- Om verkeersinformatie te ontvangen, moeten de aangesloten verkeersinformatie-ontvanger en het toestel zich in het gegevensbereik van een station bevinden dat verkeersinformatie uitzendt.
- U hoeft het abonnement dat bij uw toestel of verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren.
- Als uw toestel gebruikmaakt van een externe antenne voor verkeersinformatie, dient u deze externe antenne altijd aangesloten te laten voor de beste ontvangst.

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger

LET OP

Door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger afnemen.

Voordat u verkeersinformatie kunt ontvangen met een verkeersinformatie-ontvanger, moet u beschikken over een voedingskabel met antenne voor verkeersinformatie. Als uw model inclusief levenslange verkeersinformatie is, moet u de voedingskabel voor het voertuig gebruiken die bij uw toestel is geleverd. Als uw model geen verkeersinformatie kan ontvangen, moet u een verkeersinformatie-ontvanger van Garmin aanschaffen. Ga naar www.garmin.com/traffic voor meer informatie.

Uw toestel kan verkeersinformatiesignalen ontvangen van een station dat verkeersinformatie uitzendt.

OPMERKING: In sommige regio's kan verkeersinformatie worden ontvangen van FM-radiostations met HD Radio™ technologie.

- 1 Sluit de voedingskabel met antenne voor verkeersinformatie op een externe voedingsbron aan.
- 2 Sluit de voedingskabel met antenne voor verkeersinformatie op het toestel aan.

Wanneer u zich binnen een dekkinggebied voor verkeersinformatie bevindt, wordt de verkeersinformatie op het toestel weergegeven.

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van Smartphone Link

De Verkeerscameraservice biedt real-time verkeersinformatie.

- 1 Download Smartphone Link naar uw compatibele telefoon ([Smartphone Link downloaden](#), pagina 16).
- 2 Neem een abonnement op de Verkeerscameraservice ([Een abonnement nemen op Garmin Live Services](#), pagina 16).
- 3 Sluit het toestel aan op de telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd ([Verbinding maken met Smartphone Link](#), pagina 16).

Verkeersinformatie-ontvanger



①	Mini-USB-connector
②	Externe antenneconnector
③	Interne antenne
④	Voedingslampje
⑤	Voedingsadapter voor de auto

De verkeersinformatie-ontvanger plaatsen

Plaats de voedingskabel van de verkeersinformatie-ontvanger zodanig dat de ontvangst van verkeersinformatie optimaal is.

- 1 Rol de kabel uit.
- 2 Zorg ervoor dat het midden van de kabel een onbelemmerd zicht op de lucht heeft, zoals bij het dashboard.

OPMERKING: Laat de kabel niet rusten op de kabelconnector die in verbinding staat met de voeding van het voertuig.

Leg de kabel niet op de vloer of onder andere voorwerpen.

Informatie over verkeersabonnementen

U kunt extra abonnementen aanschaffen of een abonnement vernieuwen wanneer het verloopt. Ga naar <http://www.garmin.com/traffic>.

Abonnement activeren

U hoeft het abonnement dat bij uw FM-verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren. Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw toestel satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice.

Verkeersabonnementen weergeven

Selecteer **Instellingen > Verkeersinfo > Abonnementen**.

Een abonnement toevoegen

U kunt abonnementen voor verkeersinformatie in andere regio's of landen aanschaffen.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Abonnementen** > **+**.
- 3 Noteer de toestel-id van de FM-ontvanger voor verkeersinformatie.
- 4 Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement af te sluiten en een code van 25 tekens op te halen.
De verkeersabonnementcode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-verkeersinformatie-ontvangers hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.
- 5 Selecteer **Volgende** op uw toestel.
- 6 Voer de code in.
- 7 Selecteer **OK**.

Verkeersinformatie inschakelen

U kunt verkeersinformatie in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Verkeersinfo**.
- 2 Schakel het selectievakje **Verkeersinfo** in.

Voertuig- en bestuurdersfuncties

IFTA

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt deze functie pas gebruiken wanneer er een vrachtwagenprofiel actief is.

U kunt gegevens vastleggen die u nodig hebt voor de IFTA-documentatie (International Fuel Tax Agreement), zoals informatie over de brandstof die u hebt aangeschaft en het aantal kilometers dat u hebt afgelegd.

Brandstofgegevens invoeren

- 1 Selecteer **Apps** > **IFTA** > **Bij de pomp**.
- 2 Voer de brandstofprijs per liter in.
- 3 Selecteer het veld **Verbruikte brandstof**.
- 4 Voer de hoeveelheid brandstof in die u hebt aangeschaft.
- 5 Selecteer zo nodig het brandstoftype:
 - Als u de hoeveelheid in liters wilt vastleggen, selecteert u **Gallon** > **Liter** > **Sla op**.
 - Als u de hoeveelheid in gallons wilt vastleggen, selecteert u **Liter** > **Gallon** > **Sla op**.
- 6 Schakel, indien nodig, het selectievakje **Incl. belastingen** in.
- 7 Selecteer **Volgende**.
- 8 Selecteer een optie om het tankstation waar u hebt getankt vast te leggen:
 - Selecteer een nabijgelegen tankstation in de lijst.
 - Selecteer het tekstveld en voer de naam en het adres van het tankstation in.
- 9 Selecteer de naam van degene die de brandstof heeft gekocht.

Brandstofgegevens bewerken

- 1 Selecteer **Apps** > **IFTA** > **Brandstoflogbestanden**.
- 2 Selecteer indien nodig een voertuigprofiel.
- 3 Selecteer indien nodig een kwartaal.
- 4 Selecteer een record met brandstofgegevens.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer een veld als u de gegevens wilt wijzigen.

- Selecteer **X** > **Ja** als u de record wilt verwijderen.

Overzicht van een rechtsgebied weergeven en exporteren

Het overzicht van het rechtsgebied bevat gegevens over ieder land waarin uw voertuig in een bepaald kwartaal is geweest. Het overzicht van het rechtsgebied is niet overal beschikbaar.

- 1 Selecteer **Apps** > **IFTA** > **Overzicht rechtsgebied**.
- 2 Selecteer indien nodig een vrachtwagen.
- 3 Selecteer indien nodig een kwartaal.
- 4 Selecteer **≡** > **Exporteer** > **OK** om een overzicht van een rechtsgebied te exporteren.
Het overzicht wordt als CSV-bestand geëxporteerd en in de map **Reports** in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart opgeslagen.

Reisrapporten bewerken en exporteren

- 1 Selecteer vanuit het hoofdmenu **Apps** > **IFTA** > **Reisrapporten**.
- 2 Selecteer indien nodig een vrachtwagen.
- 3 Selecteer indien nodig een kwartaal.
- 4 Selecteer een rapport.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **≡** > **Wis** en schakel het selectievakje in om een rapport te verwijderen.
 - Selecteer **≡** > **Combineren** en schakel de selectievakjes in om rapporten te combineren.
 - Selecteer **≡** > **Exporteer** > **OK**. Het rapport wordt als CSV-bestand geëxporteerd en in de map **Reports** in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart opgeslagen.

Geëxporteerde overzichten van rechtsgebieden en reisrapporten weergeven

LET OP

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Verbind het toestel met uw computer.
- 2 Blader met de bestandsbrowser op uw computer naar de interne opslag van het toestel en open de map **Reports**.
- 3 Open de map **IFTA**.
- 4 Open het CSV-bestand.

Diensturen

LET OP

Dit toestel is weliswaar geschikt om informatie over diensturen bij te houden, maar het is GEEN goedgekeurde vervanging voor een registratie in een logboek, zoals vereist door de Federal Motor Carrier Safety Administration.

Bestuurders dienen zich te houden aan alle landelijke en internationale regels voor een diensturenregistratie.

Automatische On- Board -opname -apparaat (AOBRD)

Wanneer het toestel is geïntegreerd met een telematische datatransponder van een door Garmin geautoriseerde partner en wordt gebruikt voor de diensturenregistratie van de bestuurder, kan een transportbedrijf met dit toestel voldoen aan de AOBRD vereisten.

Garmin verklaart niet dat het gebruik van de oplossing van een geautoriseerde partner naleving van de specificatie van §395.15 garandeert. Dergelijke garanties kunnen alleen worden gedaan door de partner, en naleving van §395 blijft altijd de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker, met inbegrip van naleving van eventuele wijzigingen in dergelijke regelgeving. U kunt het door een Garmin AOBRD partner afgegeven certificaat

raadplegen om te controleren of aan de AOBRD vereisten zoals gedefinieerd in Part §395.15 wordt voldaan.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Voordat u de optie Dienststuren kunt gebruiken, moet de modus Vrachtwagen zijn geactiveerd en moet u een bestuurderprofiel maken ([Bestuurders toevoegen](#), pagina 13).

U kunt de optie Dienststuren gebruiken om het aantal uren vast te leggen dat u hebt gewerkt. Zo kunt u ervoor zorgen dat u de veiligheidsrichtlijnen naleeft.

Uw dienststatus vastleggen

1 Selecteer **Apps > Dienststuren**.

2 Selecteer een bestuurder.

3 Selecteer **Dienststatus**.

4 Selecteer een optie:

- Selecteer **Vrij** om de tijd vast te leggen waarop u niet aan het werk bent.
- Selecteer **Rusttijd** om uw rusttijd in de slaapcabine vast te leggen.
- Selecteer **Rijdend** om de tijd vast te leggen waarop u als chauffeur aan het werk bent.
- Selecteer **Dienst** om de tijd vast te leggen waarop u wel aan het werk bent, maar niet als chauffeur achter het stuur.
- Selecteer **Bijrijder** om de tijd te registreren dat een tweede chauffeur op de bijrijdersplaats aanwezig is, maar geen dienst heeft.

OPMERKING: Een chauffeur kan de status Bijrijder hebben gedurende maximaal twee uur direct voor of direct na acht aaneengesloten uren in de slaapcabine.

5 Selecteer **Sla op**.

Over bestuurders

Als u binnen een periode van 24 uur voor meerdere vervoerders werkt, moet u voor iedere vervoerder afzonderlijk de gegevens vastleggen.

Voor het vastleggen moet u de tijdzone van het vertrekpunt gebruiken, ook als u tijdens de rit andere tijdzones betreedt.

Bestuurders toevoegen

1 Selecteer **Apps > Dienststuren**.

2 Selecteer **+**.

3 Volg de instructies op het scherm.

Bestuurdergegevens beheren

1 Selecteer **Apps > Dienststuren**.

2 Selecteer een bestuurder.

3 Selecteer **Bestuurder**.

4 Selecteer een optie:

- Als u de informatie wilt bewerken, selecteert u een veld.
- Als u de bestuurder wilt verwijderen, selecteert u **≡ > Bestuurder verwijderen > Ja**.

Bestuurderslogboeken bekijken en bewerken

In het bestuurderslogboek kunt u een tijdlijn met de diensturen die voor elke chauffeur zijn ingevoerd, weergeven en bewerken.

OPMERKING: Het bewerken van informatie in het bestuurderslogboek is mogelijk niet beschikbaar voor alle toestelconfiguraties, bijvoorbeeld wanneer het toestel is geïntegreerd met een automatisch registratiesysteem in het voertuig.

1 Selecteer **Apps > Dienststuren**.

2 Selecteer een bestuurder.

3 Selecteer **Bekijk logboek**.

Er verschijnt een tijdlijn voor de huidige datum. De tijd die in elke status is doorgebracht, is gemarkeerd op de tijdlijn.

4 Selecteer een optie:

- Als u een andere datum wilt weergeven, selecteert u de datum boven aan het scherm.
- Als u statusdetails wilt weergeven, selecteert u een gemarkeerde status op de tijdlijn.
- Als u een nieuwe status wilt vastleggen, selecteert u een leeg blok op de tijdlijn en bewerkt u de status- en tijdinformatie.

TIP: De locatie van het blok op de tijdlijn bepaalt de standaard status- en tijdinformatie. De rij bepaalt de status en de kolom bepaalt de tijd.

- Als u informatie over overtredingen wilt weergeven, selecteert u **!**.

Ladingen toevoegen

1 Selecteer **Apps > Dienststuren**.

2 Selecteer een bestuurder.

3 Selecteer **Ladingen beheren > +**.

4 Voer de referentiegegevens in en selecteer **OK**.

TIP: Het referentienummer is het nummer van het vervoersdocument of de naam van het bedrijf en de groep die u vervoert.

5 Selecteer, indien nodig, **Begin dag**.

6 Selecteer, indien nodig, **Eind dag**.

7 Selecteer **Sla op**.

Ladingen beheren

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

1 Selecteer **Apps > Dienststuren**.

2 Selecteer een bestuurder.

3 Selecteer **Ladingen beheren**.

4 Selecteer een lading.

5 Selecteer een optie:

- Als u de ladinggegevens wilt bewerken, selecteert u een veld.
- Als u de ladingen wilt verwijderen, selecteert u **≡ > Lading verwijderen > OK**.

Een bestuurderslogboek exporteren

1 Selecteer **Apps > Dienststuren**.

2 Selecteer een bestuurder.

3 Selecteer **Exporteer logboek**.

4 Voer indien nodig uw trekkernummer, de identificatiecode van de trekker en het nummer van de trailer in.

5 Selecteer indien nodig het logboek dat u wilt exporteren.

6 Selecteer indien nodig een opslaglocatie voor het geëxporteerde logboek.

Het logboek wordt als CSV-bestand geëxporteerd en in de map Reports in het toestelgeheugen opgeslagen.

Geëxporteerde bestuurderslogboeken weergeven

LET OP

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

1 Verbind het toestel met uw computer ([Het toestel aansluiten op uw computer](#), pagina 21).

2 Blader met de bestandsbrowser op uw computer naar het toestelgeheugen of de geheugenkaart en open de map **Reports**.

3 Open de map **HOSEExports**.

- 4 Open het CSV-bestand.

Garmin eLog

Met de Garmin eLog adapter kan de leverancier voldoen aan de richtlijnen voor het vastleggen van diensturen en pauzes. Als een Garmin eLog adapter met uw compatibele mobiele toestel is gekoppeld, kunt u de diensturen op uw dēzl toestel bekijken. De Garmin eLog adapter is niet in alle gebieden beschikbaar. Ga naar garmin.com/elog voor meer informatie of als u een Garmin eLog adapter wilt aanschaffen.

OPMERKING: Garmin eLog functies zijn niet beschikbaar wanneer u het voertuigprofiel voor auto's gebruikt.

Garmin eLog functies op uw dēzl toestel instellen

- 1 Koppel uw Garmin eLog adapter met de Garmin eLog app op uw mobiele toestel (*Uw Garmin eLog toestel instellen, pagina 14*).
- 2 Koppel uw dēzl toestel met uw compatibele mobiele toestel (*Verbinding maken met Smartphone Link, pagina 16*).
- 3 Schakel de Garmin eLog app in voor het koppelen met een dēzl toestel (*De Garmin eLog app inschakelen voor koppeling met een dēzl toestel, pagina 14*).
- 4 Schakel indien nodig de Garmin eLog verbinding op uw dēzl toestel in (*De Garmin eLog verbinding op uw dēzl toestel inschakelen, pagina 14*).

Uw Garmin eLog toestel instellen

U dient uw Garmin eLog adapter in te stellen en te koppelen met de Garmin eLog app om het toestel te kunnen gebruiken.

- 1 U kunt de  Garmin eLog app via de app store op uw mobiele toestel installeren en openen.
- 2 Volg de instructies op het scherm van uw mobiele toestel om het Garmin eLog systeem te configureren.

OPMERKING: Het toestel heeft beperkte functionaliteit als het installatieproces nog niet is voltooid.

De Garmin eLog app inschakelen voor koppeling met een dēzl toestel

- 1 Meld u in de Garmin eLog app aan bij een bestuurdersprofiel.
- 2 Selecteer **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

De Garmin eLog verbinding op uw dēzl toestel inschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth** op uw dēzl toestel.
- 2 Selecteer de naam van uw gekoppelde mobiele toestel.
- 3 Schakel het selectievakje **Garmin eLog** in of uit.

Garmin eLog gegevens op uw dēzl toestel weergeven

Voordat u Garmin eLog gegevens op uw dēzl toestel kunt weergeven, dient u de setup te voltooien (*Garmin eLog functies op uw dēzl toestel instellen, pagina 14*).

Tijdens het rijden wordt op het scherm uw dienststatus en het totale aantal gereden uren in de Garmin eLog kaarttool weergegeven.

Selecteer een veld om een overzicht van het resterende aantal ritten weer te geven.

Garmin eLog diagnose en storingen weergeven

Als het Garmin eLog toestel een diagnose of storing waarneemt, wordt op het scherm van het toestel een melding weergegeven.

Selecteer de diagnose of de storing om meer informatie hierover te bekijken.

OPMERKING: U kunt extra informatie over diagnoses en storingen in de Garmin eLog app bekijken.

Servicegeschiedenis loggen

U kunt de datum en kilometerstand vastleggen wanneer uw voertuig service of onderhoud krijgt. Het toestel biedt diverse

servicecategorieën en u kunt ook eigen categorieën toevoegen (*Servicecategorieën toevoegen, pagina 14*).

- 1 Selecteer **Apps > Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een servicecategorie.
- 3 Selecteer **Voeg record toe**.
- 4 Voer de kilometerstand in en selecteer **Volgende**.
- 5 Voer een opmerking in (optioneel).
- 6 Selecteer **OK**.

Servicecategorieën toevoegen

- 1 Selecteer **Apps > Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer  **Voeg categorie toe**.
- 3 Voer een naam voor de categorie in en selecteer **OK**.

Servicecategorieën verwijderen

Als u een servicecategorie verwijdert, worden alle servicerecords in deze categorie ook verwijderd.

- 1 Selecteer **Apps > Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer  **Wis categorieën**.
- 3 Selecteer de servicecategorieën die u wilt verwijderen.
- 4 Selecteer **Wis**.

Namen van servicecategorieën wijzigen

- 1 Selecteer **Apps > Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer de categorie waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 3 Selecteer  **Wijzig categorienaam**.
- 4 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Servicerecords verwijderen

- 1 Selecteer **Apps > Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een servicecategorie.
- 3 Selecteer  **Wis records**.
- 4 Selecteer de te verwijderen servicerecords.
- 5 Selecteer **Wis**.

Een servicerecord bewerken

U kunt de opmerking, de tellerstand en de datum van een servicerecord wijzigen.

- 1 Selecteer **Apps > Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een veld.
- 4 Voer de nieuwe informatie in en selecteer **OK**.

Handsfree-functies

U kunt uw toestel verbinden met een draadloze headset en luisteren naar gesproken navigatie-aanwijzingen. Wanneer u bent verbonden met een headset, kunt u verbinding maken met een mobiele telefoon zodat u met het toestel en uw headset kunt telefoneren.

Draadloze Bluetooth technologie inschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Bluetooth**.

Draadloze headsets

Met behulp van draadloze technologie kan uw toestel audionavigatie-aanwijzingen naar een draadloze headset versturen. Ga voor meer informatie naar <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Een draadloze headset koppelen

OPMERKING: U kunt slechts één headset tegelijk gebruiken om navigatie-aanwijzingen en telefoonoproepen ontvangen. Er kunnen maximaal twee headsets worden gebruikt voor multimedia-audio.

U moet het toestel koppelen met een compatibele mobiele headset voordat u navigatie-aanwijzingen kunt ontvangen via uw headset.

- 1 Plaats uw headset en uw Bluetooth toestel binnen 10 m (33 ft.) van elkaar.
- 2 Schakel op het toestel de draadloze Bluetooth technologie in.
- 3 Schakel op uw headset de draadloze Bluetooth technologie in en maak de headset zichtbaar voor andere Bluetooth toestellen.
- 4 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

Uw toestel stuurt navigatie-aanwijzingen naar uw headset terwijl u een route navigeert.

Over handsfree bellen

OPMERKING: Weliswaar worden de meeste telefoons en headsets ondersteund, maar er is geen garantie dat een bepaalde telefoon of headset kan worden gebruikt. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar voor uw telefoon.

Via draadloze Bluetooth technologie kunt u het toestel als handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon en draadloze headset of helm. Om vast te stellen of uw toestel met Bluetooth technologie compatibel is, verwijzen wij u naar www.garmin.com/bluetooth.

Uw telefoon koppelen

- 1 Plaats uw telefoon en de headset binnen 10 m (33 ft.) van elkaar.
- 2 Schakel op uw telefoon draadloze Bluetooth technologie in en stel de telefoon in op waarneembaar.
- 3 Selecteer op uw headset **Instellingen > Bluetooth**.
- 4 Volg de instructies op het scherm van uw telefoon en uw headset.

Tips na het koppelen van de toestellen

- Nadat de toestellen eenmaal zijn gekoppeld, kunnen ze automatisch verbinding maken zodra u ze inschakelt.
- Wanneer uw telefoon is verbonden met uw toestel, kunt u spraakoproepen ontvangen.
- Wanneer u het toestel inschakelt, probeert het toestel een koppeling tot stand te brengen met de laatste telefoon waaraan het was gekoppeld.
- Mogelijk dient u uw telefoon zodanig in te stellen dat deze automatisch koppelt met het toestel wanneer het toestel wordt ingeschakeld.

Telefoneren

Een nummer kiezen

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon > Kies**.
- 2 Voer het nummer in.
- 3 Selecteer **Kies**.

Een contactpersoon in uw telefoonboek bellen

Telkens wanneer u de telefoon op het toestel aansluit, wordt het telefoonboek naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon > Telefoonboek**.
- 2 Selecteer een contactpersoon.
- 3 Selecteer **Oproep**.

Een locatie bellen

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon > Blader door categorieën**.
- 2 Selecteer een nuttig punt.
- 3 Selecteer **Oproep**.

Een oproep ontvangen

Selecteer **Antwoord of Negeer** als u een oproep ontvangt.

De oproepinfo gebruiken

Telkens wanneer u de telefoon met het toestel verbindt, wordt uw oproepinfo van de telefoon naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat de oproepinfo beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon > Oproepinfo**.
- 2 Selecteer een categorie.

De lijst met oproepen wordt weergegeven en de meest recente oproepen staan boven aan de lijst.

- 3 Selecteer een oproep.

De gespreksopties gebruiken

Tijdens een gesprek kunt u de gespreksopties selecteren op de kaart.

- Als u het geluid wilt overzetten naar de telefoon, selecteer dan .
TIP: Gebruik deze functie als u het toestel wilt uitschakelen terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.
- Als u het kiesvenster wilt gebruiken, selecteer dan .
TIP: U kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.
- Als u de microfoon wilt dempen, selecteer dan .
- Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteer dan .

Een telefoonnummer thuis opslaan

TIP: Nadat u een telefoonnummer thuis hebt opgeslagen, kunt u het nummer wijzigen via de optie "Thuis" in uw lijst met opgeslagen locaties ([Een opgeslagen locatie bewerken](#), pagina 8).

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon >  > Stel telefoonnr. thuis in**.
- 2 Voer uw telefoonnummer in.
- 3 Selecteer **OK**.

Naar huis bellen

U kunt uw telefoonnummer thuis alleen bellen nadat u het telefoonnummer van uw thuislocatie hebt opgegeven.

Selecteer **Apps > Telefoon > Bel thuis**.

Extra Bluetooth toestellen koppelen

- 1 Plaats uw headset of telefoon en uw Bluetooth toestel binnen 10 m (33 ft.) van elkaar.
- 2 Schakel op het toestel de draadloze Bluetooth technologie in.
- 3 Schakel op uw headset of telefoon de draadloze Bluetooth technologie in en maak de headset zichtbaar voor andere Bluetooth toestellen.
- 4 Selecteer op uw toestel **Instellingen > Bluetooth > Zoek toestellen**.

U ziet een lijst met Bluetooth toestellen in de buurt.

- 5 Selecteer uw headset of telefoon in de lijst.
- 6 Selecteer **OK**.

Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken

U kunt tijdelijk de verbinding met een Bluetooth toestel verbreken zonder het toestel te verwijderen uit de lijst met gekoppelde toestellen. Het Bluetooth toestel kan dan in de

toekomst nog steeds automatisch verbinding maken met uw dēzl toestel.

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer het toestel waarmee u de verbinding wilt verbreken.
- 3 Schakel het selectievakje voor het toestel uit.

Een gekoppeld Bluetooth toestel verwijderen

U kunt een gekoppeld Bluetooth toestel verwijderen zodat het in de toekomst niet meer automatisch verbinding kan maken met uw dēzl toestel.

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer het toestel dat u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer **Toestel ontkoppelen**.

De apps gebruiken

Help gebruiken

Selecteer **Apps > Help** om informatie over het toestel weer te geven.

Help-onderwerpen zoeken

Selecteer **Apps > Help > Q**.

Smartphone Link

Smartphone Link is een telefoontoepassing waarmee u locatiegegevens kunt synchroniseren met uw telefoon en toegang kunt krijgen tot live-informatie via de dataverbinding van uw telefoon. Uw toestel brengt gegevens vanaf Smartphone Link over met behulp van draadloze Bluetooth technologie. Live-informatie is beschikbaar via gratis en betaalde abonnementen van Garmin Live Services ([Garmin Live Services, pagina 16](#)).

Opgeslagen locaties en recent gevonden locaties worden met uw telefoon gesynchroniseerd telkens wanneer uw toestel verbinding maakt met Smartphone Link.

Smartphone Link downloaden

Smartphone Link is voor een aantal smartphones beschikbaar. Ga naar www.garmin.com/smartphonelink of ga naar de app-store op uw telefoon voor informatie over compatibiliteit en beschikbaarheid.

Download Smartphone Link in de app-store op uw ondersteunde telefoon.

Raadpleeg de handleiding bij uw telefoon voor informatie over het downloaden en installeren van toepassingen.

Verbinding maken met Smartphone Link

Voordat u verbinding kunt maken met Smartphone Link, moet u de toepassing Smartphone Link downloaden en op uw telefoon installeren.

- 1 Start Smartphone Link op uw telefoon.
- 2 Selecteer op uw toestel **Instellingen > Bluetooth**.
- 3 Schakel het selectievakje **Bluetooth** in.
- 4 Schakel op uw telefoon draadloze Bluetooth technologie in en scan naar in de buurt aanwezige Bluetooth toestellen.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie.
- 5 Selecteer op uw telefoon uw toestel in de lijst met in de buurt aanwezige toestellen.
- 6 Volg de instructies op het scherm van uw telefoon en van uw toestel om het koppelingsverzoek te bevestigen.
✱ verschijnt op de statusbalk van uw toestel wanneer er verbinding is met Smartphone Link.

Een locatie van uw telefoon naar uw toestel verzenden

Smartphone Link is als navigatietoepassing op uw telefoon geregistreerd.

- 1 Selecteer op uw telefoon de knop om de navigatie naar een locatie te starten (zie de handleiding bij uw telefoon voor meer informatie).
- 2 Selecteer in het toepassingsmenu **Smartphone Link**.
De volgende keer dat u uw toestel met uw telefoon verbindt, wordt de locatie overgebracht naar de recent gevonden items op uw toestel.

Oproepen uitschakelen terwijl u verbonden bent met Smartphone Link

Wanneer het toestel is verbonden met de telefoon en Garmin Live Services ontvangt, kunt u handsfree bellen uitschakelen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer uw telefoon.
- 3 Schakel het selectievakje **Telefoongesprekken** uit.

Garmin Live Services

Voordat u Garmin Live Services kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd ([Verbinding maken met Smartphone Link, pagina 16](#)).

Door verbinding te maken met Smartphone Link krijgt u toegang tot Garmin Live Services. Garmin Live Services biedt gratis en betaalde abonnementen waarmee u live-gegevens op uw toestel kunt weergeven, zoals verkeersomstandigheden en weersinformatie.

Sommige services, zoals Weer, zijn als aparte apps op uw toestel beschikbaar. Andere services, zoals Verkeer, bieden een uitbreiding op bestaande navigatiefuncties op uw toestel. Bij functies die toegang tot Garmin Live Services vereisen, wordt het Smartphone Link-symbool weergegeven en deze functies verschijnen alleen als het toestel is verbonden met Smartphone Link.

Een abonnement nemen op Garmin Live Services

Voordat u zich kunt abonneren op Garmin Live Services, moet u de app Smartphone Link op uw telefoon installeren.

- 1 Start de app Smartphone Link op uw telefoon ([Verbinding maken met Smartphone Link, pagina 16](#)).
- 2 Selecteer **Mijn account**.
Er wordt een lijst met services en abonnementsprijzen weergegeven.
- 3 Selecteer een service.
- 4 Selecteer de prijs.
- 5 Selecteer **Abonneer**.
- 6 Volg de instructies op het scherm.

Over verkeerscamera's

Verkeerscamera's geven livebeelden van verkeersomstandigheden op belangrijke snelwegen en kruispunten. U kunt camera's opslaan die u regelmatig wilt raadplegen.

Een verkeerscamera opslaan

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen op de photoLive service, en uw toestel moet zijn verbonden met een ondersteunde smartphone waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd ([Smartphone Link, pagina 16](#)).

Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

- 1 Selecteer **Apps > photoLive**.
- 2 Selecteer **Tik om toe te voegen**.

- 3 Selecteer een weg.
- 4 Selecteer een kruispunt.
- 5 Selecteer **Sla op**.

Een verkeerscamera weergeven

Voordat u beelden van een verkeerscamera kunt weergeven, moet u de desbetreffende camera opslaan ([Een verkeerscamera opslaan, pagina 16](#)).

- 1 Selecteer **Apps > photoLive**.
- 2 Selecteer een camera.

Over ecoRoute

In bepaalde gebieden dient u voordat u ecoRoute™ functies kunt gebruiken, eerst een ontgrendelingscode of een ecoRoute HD accessoire aan te schaffen. Ga naar www.garmin.com/ecoroute voor meer informatie.

OPMERKING: De functie ecoRoute is alleen beschikbaar als het toestel is ingesteld op de modus Auto.

Met ecoRoute kunt u het brandstofverbruik en de brandstofkosten uitrekenen om een bepaalde bestemming te bereiken, en beschikt u over hulpmiddelen om het brandstofverbruik te verlagen.

De gegevens die worden verkregen met ecoRoute zijn alleen een schatting. De gegevens zijn niet daadwerkelijk afkomstig van uw voertuig, tenzij u gebruikmaakt van het ecoRoute HD accessoire.

Als u nauwkeurigere brandstofrapporten wilt voor een bepaald voertuig en de rijgewoonten, kalibreert u het brandstofverbruik ([Het brandstofverbruik kalibreren, pagina 17](#)).

ecoRoute HD-accessoire

Als het toestel is verbonden met het ecoRoute HD-accessoire, kan het real-time voertuiginformatie ontvangen, zoals foutberichten, het toerental en het accuvoltage. Het toestel bevat voertuiggegevens die tijdens het berekenen van de ecoRoute gegevens door het ecoRoute HD-accessoire zijn gelezen.

Het ecoRoute HD-accessoire is alleen compatibel met toestellen die beschikken over draadloze Bluetooth technologie.

Ga naar www.garmin.com/ecoRoute.

Het voertuigprofiel instellen

Wanneer u de ecoRoute functies voor de eerste keer gaat gebruiken, moet u de voertuiggegevens invoeren.

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute™**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

De brandstofprijs wijzigen

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute™ > Bij de pomp**.
- 2 Voer de actuele brandstofprijs in en selecteer **Volgende**.
- 3 Selecteer **Ja**.

Het brandstofverbruik kalibreren

U kunt het brandstofverbruik kalibreren om nauwkeuriger brandstofrapporten voor uw specifieke voertuig en rijgewoonten te ontvangen. Kalibreer het brandstofverbruik wanneer u uw tank hebt gevuld.

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute™ > Bij de pomp**.
- 2 Voer de actuele brandstofprijs in.
- 3 Voer de hoeveelheid brandstof in die is verbruikt sinds u de laatste keer de tank helemaal had gevuld.
- 4 Voer de afstand in die u hebt afgelegd sinds u de tank de laatste keer helemaal had gevuld.
- 5 Selecteer **Volgende**.
Het toestel berekent uw gemiddelde brandstofverbruik.
- 6 Selecteer **Sla op**.

ecoChallenge

Met behulp van ecoChallenge kunt u uw rijgedrag beoordelen en uw brandstofverbruik mogelijk verminderen. Hoe hoger uw ecoChallenge-scores, hoe meer brandstof u bespaart. Met ecoChallenge worden gegevens verzameld en wordt een score berekend als uw voertuig in beweging is en de verplaatsingsmodus Auto wordt gebruikt.

Uw ecoChallenge-scores bekijken

Selecteer **Apps > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

Over de ecoChallenge-score

Remmen: Geeft het gemiddelde voor zacht en geleidelijk remmen weer. U verliest punten wanneer u te hard remt.

Snelheid: Geeft uw score voor rijden met de optimale snelheid voor brandstofbesparing.

Totaal: Geeft het gemiddelde van de snelheids-, acceleratie- en remscore weer.

Versnellen: Geeft het gemiddelde voor rustig en geleidelijk optrekken weer. U verliest punten wanneer u te snel optrekt.

De ecoChallenge-scores resetten

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Selecteer  > **Herstel**.

Het brandstofverbruik weergeven

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute™ > Brandstofverbruik**.
- 2 Selecteer een deel van de grafiek om in te zoomen.

Afstandsrapporten

Het afstandsrapport biedt gegevens over de afstand, de tijd, het gemiddelde brandstofverbruik en de brandstofkosten van de route naar een bestemming.

Voor elke route die u rijdt, wordt een afstandsrapport gemaakt. Als u een route beëindigt op uw toestel, wordt een afstandsrapport gemaakt voor de afstand die u hebt afgelegd.

Een afstandsrapport bekijken

U kunt opgeslagen afstandsrapporten op het toestel bekijken.

TIP: U kunt het toestel aansluiten op uw computer en afstandsrapporten openen in de map Rapporten op het toestel.

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute™ > Afstandsrapport**.
- 2 Selecteer een rapport.

ecoRoute informatie herstellen

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute™ > Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer **Herstel**.

Rijtips

- Rijd de maximumsnelheid. Voor de meeste voertuigen geldt dat een snelheid tussen de 70 en 100 km/h een optimaal brandstofverbruik oplevert.
- Houd een constante snelheid aan.
- Pas uw snelheid geleidelijk en consistent aan.
- Vermijd stilstaand verkeer en de spits.
- Laat uw voet niet op het rempedaal rusten.
- Gebruik de cruise control.
- Zet uw auto uit in plaats van deze stationair te laten draaien bij korte stops.
- Combineer korte ritten in één langere rit met meerdere stops.
- Schakel de airconditioning uit en open de ramen, tenzij u met hoge snelheid over de snelweg rijdt.
- Draai de tankdop goed aan.
- Parkeer uw auto in de schaduw of in de garage.
- Verwijder overtollig gewicht uit de auto. Verwijder overbodige voorwerpen uit uw voertuig.

- Laad geen voorwerpen op het dak. Verwijder imperialen en verwijderbare rekken wanneer u deze niet gebruikt.
- Zorg ervoor dat u de aanbevolen bandenspanning behoudt. Controleer de bandenspanning regelmatig en voor langere ritten.
- Zorg ervoor dat uw voertuig altijd goed is afgesteld en houd de door de voertuigfabrikant aanbevolen hoeveelheid periodieke onderhoudscontroles aan.
- Ververs de olie en vervang uw olie- en luchtfilters regelmatig.
- Gebruik de brandstofsoort met het laagst aanbevolen octaangehalte. Gebruik biobrandstoffen waar mogelijk, zoals E85 en biodiesel.

myGarmin-berichten weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd (*Verbinding maken met Smartphone Link*, pagina 16). Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt berichten weergeven die afkomstig zijn van myGarmin, zoals meldingen voor software- en kaartupdates.

1 Selecteer **Apps** > **myGarmin™**.

Als u ongelezen berichten hebt, wordt het aantal ongelezen berichten op het pictogram myGarmin weergegeven.

2 Selecteer het onderwerp van een bericht.

Het volledige bericht wordt weergegeven.

De weersverwachting weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd (*Verbinding maken met Smartphone Link*, pagina 16). Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

1 Selecteer **Apps** > **Weer**.

2 Selecteer een dag.

De gedetailleerde weersverwachting voor die dag wordt weergegeven.

Het weer voor een andere plaats weergeven

1 Selecteer **Apps** > **Weer** > **Huidige locatie**.

2 Selecteer een optie:

- Als u het weer voor een favoriete plaats wilt bekijken, selecteert u de plaats in de lijst.
- Als u een favoriete plaats wilt toevoegen, selecteert u **Voeg stad toe** en typt u de naam van de plaats.

De weerradar weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de service Geavanceerd weer aanschaffen met behulp van Smartphone Link.

De weerradar is een bewegende weergave met kleurcodes van de huidige weersomstandigheden. Daarnaast wordt er een weerpictogram op de kaart weergegeven. Aan het weerpictogram herkent u de weersomstandigheden in de omgeving, zoals regen, sneeuw en onweersbuien.

1 Selecteer **Apps** > **Weer**.

2 Selecteer indien nodig een plaats.

3 Selecteer > **Weerradar**.

Weerwaarschuwingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de service Geavanceerd weer aanschaffen met behulp van Smartphone Link.

Terwijl u met het toestel onderweg bent, kunnen er waarschuwingen over het weer op de kaart worden

weergegeven. U kunt ook een kaart met weerwaarschuwingen weergeven voor uw huidige locatie of een geselecteerde plaats.

1 Selecteer **Apps** > **Weer**.

2 Selecteer indien nodig een plaats.

3 Selecteer > **Weerwaarschuwingen**.

De omstandigheden op de weg controleren

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de service Geavanceerd weer aanschaffen met Smartphone Link.

1 Selecteer **Apps** > **Weer**.

2 Selecteer indien nodig een plaats.

3 Selecteer > **Wegomstandigheden**.

Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen (*Toestel- en privacyinstellingen*, pagina 19).

U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer **Apps** > **Waar ik was**.

Het toestel aanpassen

Kaart- en voertuiginstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig**.

Voertuig: Hiermee kiest u een pictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart. Ga naar www.garmin.com voor meer pictogrammen.

Autokaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaarthema: Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartfuncties: Hiermee selecteert u de snelkoppelingen die in het menu met kaartfuncties worden weergegeven.

Kaartlagen: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven (*De kaartlagen aanpassen*, pagina 10).

Mijn Kaarten: Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

TIP: Ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar <http://buy.garmin.com>.

1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Mijn Kaarten**.

2 Selecteer een kaart.

Navigatie-instellingen

Als u de pagina met navigatie-instellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen** > **Navigatie**.

Berekenmodus: Hiermee stelt u de methode voor routeberekening in.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Milieuzones: Hiermee stelt u uw voorkeuren in voor te vermijden gebieden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

Tolwegen: Stel voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen.

Tol en kosten: Stel voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen en tolvignetten.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Beperkte modus: Hiermee schakelt u alle functies van het navigatiesysteem uit die veel aandacht van de gebruiker vragen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

GPS Simulator: Hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

Instellingen berekenmodus

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

Snellere tijd: Hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

Kortere afstand: Hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Zuinig rijden: Hiermee berekent u routes waarvoor minder brandstof nodig is dan voor andere routes.

Offroad: Hiermee berekent u een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.

Een gesimuleerde locatie instellen

Als u zich binnenshuis bevindt en het toestel ontvangt geen satellietsignalen, kunt u de GPS gebruiken om een gesimuleerde locatie in te stellen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > GPS Simulator**.
- 2 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.
- 3 Tik twee keer op de kaart om een gebied te selecteren. Het adres van de locatie wordt onder in het scherm weergegeven.
- 4 Selecteer de beschrijving voor de locatie.
- 5 Selecteer **Stel locatie in**.

Bluetooth instellingen

Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

Bluetooth: Hiermee schakelt u draadloze Bluetooth technologie in.

Zoek toestellen: Hiermee zoekt u naar nabije Bluetooth toestellen.

Toestelnaam: Hiermee kunt u een toestelnaam invoeren ter identificatie van uw toestel op andere toestellen met draadloze Bluetooth technologie.

Bluetooth uitschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Bluetooth**.

Scherminstellingen

Als u de pagina met scherminstellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Scherm**.

Kleurmodus: Hiermee stelt u in of het toestel dag- of nachtkleuren weergeeft. U kunt Auto selecteren om het toestel automatisch te laten overschakelen naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Helderheid: Hiermee past u de helderheid van de weergave aan.

Time-out voor scherm: Hiermee kunt u opgeven hoe lang het moet duren voordat het toestel in de slaapstand wordt gezet.

Schermafdruk: Hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map Screenshot opgeslagen.

Verkeersinstellingen

Als u de pagina met verkeersinstellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Verkeersinfo**.

Verkeersinfo: Hiermee wordt verkeersinformatie ingeschakeld.

Huidige aanbieder: Hiermee wordt de verkeersinfoprovider ingesteld voor verkeersinformatie. Met Auto wordt automatisch de beste verkeersinformatie geselecteerd.

Abonnementen: Hiermee worden de huidige verkeersabonnementen vermeld.

Optimaliseer route: Hiermee kunt u selecteren of de optimale alternatieve routes automatisch worden gekozen of dat u deze handmatig kiest (*Files op uw route vermijden*, pagina 5).

Verkeerswaarschuwingen: Hiermee selecteert u de ernst van de vertraging waarvoor het toestel de verkeerswaarschuwing weergeeft.

Instellingen voor eenheden en tijd

Als u de pagina met instellingen voor eenheden en tijd wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Eenheden en tijd**.

Huidige tijd: Hiermee stelt u de tijd van het toestel in.

Tijdweergave: Hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.

Eenheden: Hiermee stelt u de eenheid voor afstanden in.

Positieweergave: Hiermee stelt u de coördinatennotatie en datum in voor geografische coördinaten.

De tijd instellen

- 1 Selecteer de tijd in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Automatisch** om de tijd automatisch in te stellen aan de hand van GPS-informatie.
 - Sleep de nummers omhoog of omlaag om de tijd handmatig in te stellen.

Taal- en toetsenbordinstellingen

Als u de pagina met instellingen voor taal en toetsenbord wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Taal en toetsenbord**.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Taal voor tekst: Hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Toetsenbordtaal: Hiermee schakelt u andere talen voor het toetsenbord in.

Gevarenzonealarminstellingen

OPMERKING: Gevarenzonealarmen worden alleen weergegeven wanneer u eigen nuttige punten (POI's) hebt geladen.

Selecteer **Instellingen > Gevarenzonealarm**.

Audio: Hiermee kunt u het type alarm instellen dat klinkt wanneer u een gevaarzone nadert.

Waarschuwingen: Hiermee stelt u het type gevaarzone in waarvoor een alarm klinkt.

Toestel- en privacyinstellingen

Als u de toestelinstellingen wilt openen, selecteert u **Instellingen > Toestel**.

Over: Hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.

EULA's: Hiermee geeft u de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers weer.

OPMERKING: U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen.

Positierapportage: Hiermee deelt u uw positiegegevens met Garmin om de inhoud te verbeteren.

Reisgeschiedenis: Hiermee kan het toestel informatie registreren voor de functies myTrends, Waar ik ben geweest en Reislog.

Wis reisgeschiedenis: Hiermee wordt uw reisgeschiedenis gewist voor de functies myTrends, Waar ik ben geweest en Reislog.

De instellingen herstellen

U kunt een bepaalde categorie met instellingen of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer indien nodig een instellingencategorie.
- 3 Selecteer  > **Herstel**.

Toestelinformatie

Toestelonderhoud

LET OP

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Stel het toestel niet bloot aan water.

De behuizing schoonmaken

LET OP

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteen op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw toestel op <http://my.garmin.com>.

Het toestel herstellen

U kunt het toestel herstellen als het niet meer reageert.

Houd de aan-uitknop 12 seconden ingedrukt.

Specificaties

Bedrijfstemperatuurbereik	-20° tot 55°C (-4° tot 131°F)
Laadtemperatuurbereik	0° tot 45°C (32° tot 113°F)
Ingangsspanning	Voertuigvoeding via meegeleverde voertuigvoedingskabel. Netvoeding via een optioneel accessoire (alleen voor gebruik in huis en op kantoor).
Batterijduur	Maximaal 1 uur, afhankelijk van het gebruik en de instellingen
Batterijtype	Opladbare lithium-ion

Appendix

Ondersteuning en updates

Garmin Express™ biedt eenvoudige toegang tot deze diensten voor Garmin toestellen.

- Productregistratie
- Producthandleidingen

Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar www.garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

nüMaps Garantie™

Uw toestel komt mogelijk in aanmerking voor een gratis kaartupdate binnen 90 dagen nadat u voor het eerst satellieten hebt gezocht tijdens het rijden. Ga naar www.garmin.com/numaps voor de voorwaarden.

Levenslange abonnementen

Sommige modellen bevatten levenslange abonnementen voor bepaalde functies. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/lmt.

LT: Dit model is inclusief een levenslang abonnement op verkeersinformatie en een verkeersinformatie-ontvanger.

LM: Dit model is inclusief een nüMaps Lifetime™ abonnement. U krijgt dan elk kwartaal kaartupdates gedurende de nuttige levensduur van uw toestel. Ga naar www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime voor de voorwaarden.

LMT: Dit model is inclusief een nüMaps Lifetime abonnement, een levenslang abonnement op verkeersinformatie en een verkeersinformatie-ontvanger.

LMTHD of LMT-D: Dit model is inclusief een nüMaps Lifetime abonnement, een levenslang abonnement op digitale verkeersinformatie en een digitale verkeersinformatie-ontvanger.

Levenslange kaartupdates activeren

OPMERKING: Levenslange kaartupdates zijn niet van toepassing op producten die niet beschikken over vooraf geladen kaarten.

OPMERKING: Met levenslange kaartupdates kunt u kaartupdates voor één compatibel Garmin product ontvangen als en wanneer dergelijke updates door Garmin beschikbaar worden gesteld totdat de nuttige levensduur van uw product is afgelopen of (als dit zich eerder voordoet) totdat Garmin geen kaartgegevens van de externe leverancier meer ontvangt. Een toelichting op het begrip "nuttige levensduur" en andere belangrijke voorwaarden en bepalingen vindt u op www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Ga naar www.garmin.com/express.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

OPMERKING: Als u uw toestel registreert, kunt u e-mailmeldingen ontvangen wanneer er een kaartupdate beschikbaar is.

Kaarten en software bijwerken met Garmin Express

Gebruik Garmin Express software om de nieuwste kaart- en software-updates voor uw toestel te downloaden en installeren. Kaartupdates bevatten de meest recente kaartgegevens zodat uw toestel de routes naar uw bestemmingen accuraat en efficiënt kan blijven berekenen. Garmin Express is beschikbaar voor Windows® en Mac® computers.


- 1 Ga op de computer naar www.garmin.com/express.



- 2 Selecteer een optie:
 - Als u wilt installeren op een Windows computer, selecteert u **Download voor Windows**.
 - Als u wilt installeren op een Mac computer, selecteert u **Download voor Mac**.
- 3 Open het gedownloade bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
- 4 Start Garmin Express.
- 5 Sluit uw Garmin toestel met een USB-kabel aan op de computer.



- 6 Klik op **Voeg een toestel toe**.
De Garmin Express software detecteert uw toestel.
- 7 Klik op **Voeg toestel toe**.
- 8 Volg de instructies op het scherm om uw toestel toe te voegen aan de Garmin Express software.
Wanneer de installatie is voltooid, zoekt de Garmin Express naar kaart- en software-updates voor uw toestel.
- 9 Selecteer een optie:
 - Als u alle beschikbare updates wilt installeren, klikt u op **Installeer alles**.
 - Als u een enkele update wilt installeren, klikt u op **Details weergeven** en selecteert u een update.

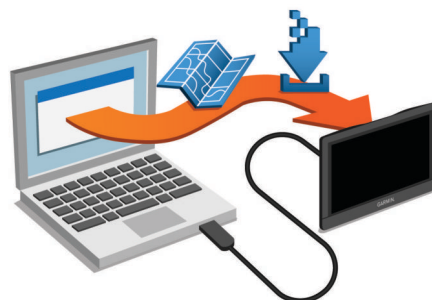

De Garmin Express software downloadt en installeert de updates op uw toestel. Kaartupdates zijn erg groot en dit proces kan veel tijd in beslag nemen met een langzame internetverbinding.

Gegevensbeheer

U kunt bestanden opslaan op uw toestel. In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows 95, 98, ME, Windows NT®, en Mac OS 10.3 en ouder.

Bestandstypen

Het toestel biedt ondersteuning voor de volgende bestandstypen.

- Kaarten en GPX-waypointbestanden van myGarmin kaartsoftware, waaronder MapSource®, BaseCamp™ en HomePort™ (*Eigen nuttige punten, pagina 7*).
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van Garmin POI Loader (*POI Loader installeren, pagina 7*).

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels. U kunt ook geheugenkaarten met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen (www.garmin.com). U kunt op de geheugenkaarten behalve kaarten en kaartgegevens ook afbeeldingsbestanden, geocaches, routes, waypoints en eigen nuttige punten opslaan.

Een geheugenkaart installeren

Het toestel biedt ondersteuning voor microSD™ en microSDHC-geheugenkaarten.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de uitsparing op het toestel.
- 2 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

Het toestel aansluiten op uw computer

Sluit het toestel aan op uw computer via een USB-kabel.

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.

Er verschijnt een afbeelding van uw toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

Gegevens van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer (*Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 21*).

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Bewerken > Kopiëren**.

- 5 Blader naar een map op het toestel.

OPMERKING: Plaats geen computerbestanden in de Garmin map op verwisselbare stations en volumes.

- 6 Selecteer **Bewerken > Plakken**.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Op Windows-computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
 - Op Mac-computers: Sleep het volumepictogram naar de prullenbak.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

GPS-signaalstatus weergeven

Houd  drie seconden ingedrukt.

Voedingskabels

Uw toestel kan op diverse manieren van stroom worden voorzien.

- Voertuigvoedingskabel
- USB-kabel
- Netadapter (optionele accessoire)

Het toestel opladen

OPMERKING: Dit Klasse III-product dient van stroom te worden voorzien door een LPS-voedingsbron (Limited Power Supply).

U kunt de batterij in het toestel op een van de volgende manieren opladen.

- Sluit het toestel aan op de voertuigvoedingskabel.
 - Sluit het toestel aan op een computer met een USB-kabel.
- Het toestel wordt mogelijk langzaam opgeladen als het is aangesloten op een computer. Sommige draagbare computers laden het toestel mogelijk niet op.
- Sluit het toestel aan op een optionele voedingsadapter, zoals een netspanningsadapter.

U kunt een goedgekeurde Garmin netspanningsadapter voor gebruik in huis en op kantoor aanschaffen bij een Garmin dealer of op www.garmin.com.

De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen

LET OP

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u mogelijk de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Draai de dop ① 90 graden naar links om deze los te maken.



TIP: U dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.

- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje ② en de zekering ③.
- 3 Plaats een nieuwe snelle zekering met hetzelfde voltage, zoals 1 A of 2 A.
- 4 Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de dop zit.
- 5 Plaats de dop terug en draai de dop 90 graden naar rechts om deze te bevestigen op de voertuigvoedingskabel ④.

Bevestigen op het dashboard

LET OP

De permanente plakstrip is zeer moeilijk te verwijderen nadat deze is geïnstalleerd.

U kunt een optionele montageschijf gebruiken om het toestel op het dashboard te monteren en zo aan de regelgeving in bepaalde landen te voldoen. Zie www.garmin.com voor meer informatie.

- 1 Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u de schijf wilt plaatsen.
- 2 Verwijder de beschermfolie van de plaklaag aan de achterkant van de schijf.
- 3 Plaats de schijf op het dashboard.
- 4 Verwijder de doorzichtige plastic laag van de bovenkant van de schijf.
- 5 Plaats de zuignapsteun op de schijf.
- 6 Duw de hendel naar beneden (in de richting van de schijf).

Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen

Het toestel van de steun verwijderen

- 1 Druk op de ontgrendelingsknop aan de onderzijde van het toestel.
- 2 Kantel het toestel naar voren.

De steun van de zuignap verwijderen

- 1 Draai de steun naar rechts of links.
- 2 Blijf kracht uitoefenen tot de steun los komt van de bal aan de zuignap.

De zuignap van de voorruit halen

- 1 Kantel de hendel op de zuignap naar u toe.
- 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op (www.garmin.com).
- 2 Klik op het tabblad **Kaarten**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Accessoires aanschaffen

Ga naar <http://buy.garmin.com>.

Problemen oplossen

De zuignap blijft niet op de voorruit zitten

- 1 Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol.
- 2 Droog af met een schone, droge doek.
- 3 Bevestig de zuignap (*Het toestel aansluiten op voertuigvoeding*, pagina 1).

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.

- Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld (*Navigatie-instellingen*, pagina 18).
- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto

- Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel (*De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen*, pagina 22).
- Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.
- Controleer of de binnentemperatuur van het voertuig binnen het volgende temperatuurbereik ligt: van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F).
- Controleer of de zekering van de voertuigvoeding niet kapot is.

De batterij blijft niet erg lang opgeladen

- Verminder de helderheid van het scherm (*Scherminstellingen*, pagina 19).
- Verkort de time-out voor het scherm (*Scherminstellingen*, pagina 19).
- Verlaag het volume (*Het volume regelen*, pagina 1).
- Schakel Bluetooth draadloze technologie uit (*Bluetooth uitschakelen*, pagina 19).
- Zet het toestel in de slaapstand als het niet wordt gebruikt (*De slaapstand inschakelen en uitschakelen*, pagina 1).
- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Laat het toestel niet in direct zonlicht liggen.

Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer

Op de meeste Windows-computers maakt het toestel verbinding via het Media Transfer Protocol (MTP). In de MTP-modus wordt het toestel weergegeven als draagbaar toestel, en niet als een verwisselbaar station. De MTP-modus wordt ondersteund door Windows 7, Windows Vista® en Windows XP Service Pack 3 met Windows Media Player 10.

Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn computer

Op Mac-computers en sommige Windows-computers wordt het toestel verbonden via de USB-massaopslagmodus. In de USB-massaopslagmodus wordt het toestel weergegeven als een verwisselbaar station of volume, en niet als een draagbaar toestel. Windows versies ouder dan Windows XP Service Pack 3 maken gebruik van de USB-massaopslagmodus.

Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een verwisselbaar station of volume op mijn computer

- 1 Koppel de USB-kabel los van de computer.
- 2 Schakel het toestel uit.
- 3 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van uw computer en op het toestel.

TIP: Uw toestel moet rechtstreeks op een USB-poort van uw computer worden aangesloten, en niet op een USB-hub.

Het toestel wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de MTP-modus of de USB-massaopslagmodus. Vervolgens verschijnt er een afbeelding van het toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel

- Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
Het veld Bluetooth moet zijn ingesteld op Ingeschakeld.
- Schakel draadloze Bluetooth technologie op uw telefoon in en houd uw telefoon op minder dan 10 meter (33 ft.) afstand van het toestel.
- Ga naar www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.

Index

Symbolen

2D-kaartweergave **10**
3D-kaartweergave **10**

A

aan-uitknop **1**
aanraakscherm schoonmaken **20**
aanwijzingen **3**
abonnementen
 Garmin Live Services **16**
 nūMaps Lifetime **20**
 verkeer **20**
accessoires **22**
adressen, zoeken **7**
afstandsrapporten **17**
audio, gevarenzones **19**
automatisch volume, inschakelen **1**

B

basisinstellingen **14**
batterij
 maximaliseren **23**
 opladen **1, 22, 23**
 problemen **23**
bellen **15**
beperkingen, voertuig **2**
bestanden
 ondersteunde typen **21**
 overbrengen **21**
bestemmingen. *Zie* locaties
bestuurders
 toevoegen **13**
 vrachtwagen **13**
bestuurderslogboek **13**
bewerken, opgeslagen reizen **4**
bijwerken
 kaarten **21**
 software **21**
Bluetooth technologie **14, 15, 23**
 gekoppeld toestel verwijderen **16**
 inschakelen **14**
 instellingen **19**
 uitschakelen **19**
 verbinding met toestel verbreken **15**
brandstof
 prijzen **17**
 stations **8**
brandstofgegevens **12**
brandstofprijs, wijzigen **17**
brandstofverbruik. **17** *Zie ook* ecoRoute
brandstofverbruik kalibreren **17**
breedtegraad en lengtegraad **8**

C

camera's, veiligheid **10**
centra **7**
computer
 aansluiten **23**
 verbinden **21**
coördinaten **8**

D

dashboardsteun **22**
diagnose **14**
diefstal, vermijden **20**
diensten zoeken, verderop **9**
diensturen **12–14**
 bestuurders **13**
 ladingen **13**
 status in/uit dienst **13**
draadloze headset **14**

E

ecoChallenge **17**
ecoChallenge-score **17**
 resetten **17**
ecoRoute **17**
 afstandsrapport **17**

afstandsrapporten **17**
brandstofverbruik kalibreren **17**
ecoChallenge-score **17**
voertuigprofiel **17**
ecoRoute HD, accessoire **17**
een route aanpassen **3**
eigen nuttige punten **7**
EULA's **19**
exporteren
 bestuurderslogboeken **13**
 rechtsgebieden, overzichten **12**
 reisrapporten **12**
extra, kaart **9**
extra's, eigen nuttige punten **7**

F

fietspaalinformatie, abonnementen **10**
Foursquare **7**

G

Garmin Express **20**
 software bijwerken **20, 21**
 toestel registreren **20**
Garmin Live Services **16**
 abonneren **16**
geavanceerde rijbaanassistentie **3**
geheugenkaart **21**
geocaching **8**
gesimuleerde locaties **19**
gesproken aanwijzing **14**
gevaarzonealarmen, instellingen **19**
GPS **1, 22**

H

handsfree bellen **14**
headset, koppelen **15**
helderheid **1**
help. **16** *Zie ook* productondersteuning
herstellen
 reisgegevens **9**
 toestel **20**
het toestel schoonmaken **20**
huidige locatie **8**

I

id-nummer **19**
instellingen **18, 19**
instellingen herstellen **20**
International Fuel Tax Agreement (IFTA) **12**
 brandstofgegevens **12**
 geëxporteerde overzichten en rapporten **12**
 overzicht rechtsgebied **12**
 reisrapporten **12**

K

kaart, extra **9**
kaarten **4, 9, 18**
 bijwerken **20, 21**
 detailniveau **18**
 gegevensveld **3, 9, 10**
 kopen **22**
 lagen **10**
 levenslang **20**
 nūMaps Garantie **20**
 nūMaps Lifetime **20**
 routes weergeven **3**
 symbolen **3**
 thema **18**
 vrachtwagen **10**
kaartlagen, aanpassen **10**
kaartweergave
 2D **10**
 3D **10**
kabels, voeding **22**
koppelen **14, 15**
 gekoppeld toestel verwijderen **16**
 headset **15**
 telefoon **15, 23**
 verbinding verbreken **15**
kruispunten, zoeken **7**

L

ladingen **13**
 diensturen **13**
 toevoegen **13**
levenslange kaartupdates **20**
lijst met afslagen **3**
locaties **7, 18**
 bellen **15**
 centra **7**
 gesimuleerd **19**
 huidige **8**
 opslaan **8**
 recent gevonden **8**
 thuis instellen **8**
 zoeken naar **6, 7**
locaties zoeken. **6** *Zie ook* locaties
 adressen **7**
 categorieën **6**
 coördinaten **8**
 kruispunten **7**
 steden **7**

M

meldingen **14**
microSD-kaart, installeren **21**
myGarmin, berichten **18**
myTrends, routes **5**

N

naar huis **2, 8**
navigatie **3, 6**
 instellingen **18**
 offroad **6**
 routes vooraf bekijken **4**
nooddiensten **8**
nūMaps Garantie **20**
nūMaps Lifetime **20**
nuttige punt, eigen **7**
nuttige punten **6, 7**
 centra **7**
 eigen **7**
 extra's **7**
 POI Loader **7**
 vrachtwagens **7**

O

offroad-navigatie **6**
omwegen **3**
onderhoud van uw toestel **20**
opgeslagen locaties **4**
 bewerken **8**
 categorieën **8**
 verwijderen **9**
oproepen **15**
 beantwoorden **15**
 bellen **15**
 contactpersonen **15**
 geschiedenis **15**
 plaatsen **15**
 thuis **15**
 uitschakelen **16**
oproepen beantwoorden **15**
opslaan, huidige locatie **8**
overzicht rechtsgebied **12**

P

parkeerplaats, vorige parkeerplaats **8**
pechhulpdiensten **7**
pictogrammen, statusbalk **1**
POI Loader **7**
problemen oplossen **22, 23**
productondersteuning **16**
productregistratie **20**
profielen
 activeren **2**
 vrachtwagen **2**

R

rapporten
 afstand **17**
 reis **12**

- recent gevonden locaties **8**
- regels, diensturen **12**
- reisgeschiedenis **19**
- reisinformatie **9**
 - herstellen **9**
 - weergeven **9**
- reislog, weergeven **9**
- reisplanner **4**
 - een reis bewerken **4**
 - rotepunten **4**
- routebeschrijvingen **3**
- routes **2**
 - aanpassen **3**
 - bekijken **4**
 - berekenen **3**
 - berekenmodus **4, 19**
 - myTrends **5**
 - punt toevoegen **3, 4**
 - starten **2, 4**
 - stoppen **3**
 - suggesties **5**
 - weergeven op de kaart **3**

S

- satellietsignalen
 - ontvangen **1**
 - weergeven **22**
- scherm, helderheid **1**
- schermafbeeldingen **19**
- scherminstellingen **19**
- schermknoppen **1**
- servicegeschiedenis
 - bewerken **14**
 - categorieën **14**
 - records **14**
 - verwijderen **14**
- slaapstand **1**
- Smartphone Link **16**
 - Garmin Live Services **16**
 - oproepen uitschakelen **16**
 - verbinden **16**
- Snel zoeken **6**
- snelkoppelingen
 - toevoegen **8**
 - verwijderen **8**
- software
 - bijwerken **20, 21**
 - versie **19**
- specificaties **20**
- status in/uit dienst **13**
- steun, verwijderen **22**
- steun verwijderen **22**
- storingen **14**

T

- taal
 - spraak **19**
 - toetsenbord **19**
- te vermijden **5**
 - gebied **5**
 - tolgebieden **5**
 - verwijderen **5**
 - weg **5**
 - wegkenmerken **5**
- te vermijden punt, uitschakelen **5**
- telefoon, koppelen **15, 23**
- telefoonboek **15**
- telefoongesprekken **15**
 - beantwoorden **15**
 - bellen **15**
 - dempen **15**
 - spraakgestuurd kiezen **15**
- thuis
 - bellen **15**
 - gaan **2, 8**
 - locatie bewerken **2, 8**
 - locaties instellen **8**
 - telefoonnummer **15**
- tijdinstellingen **19**
- toestel aanpassen **18**

- toestel bevestigen
 - auto **1**
 - dashboard **22**
 - van steun verwijderen **22**
 - zuignap **1, 22**
- toestel opladen **1, 22, 23**
- toestel registreren **20**
- toestel schoonmaken **20**
- toestel-id **19**
- toetsenbord
 - indeling **19**
 - taal **19**
- tolgebieden, vermijden **5**

U

- USB, loskoppelen **22**

V

- verbinding verbreken, toestel Bluetooth **15**
- verderop
 - aanpassen **9**
 - diensten zoeken **9**
- verkeer **10–12, 19**
 - abonnement activeren **11**
 - abonnements toevoegen **12**
 - alternatieve route **5**
 - camera's **16, 17**
 - kaart **10**
 - levenslange abonnementen **20**
 - ontvanger **11**
 - problemen **10**
 - zoeken naar vertragingen **10**
- verkeerscamera's **16**
 - weergeven **17**
- verwijderen
 - gekoppeld Bluetooth toestel **16**
 - reizen **4**
 - servicecategorieën **14**
 - servicerecords **14**
- voedingskabels **22**
 - voertuig **1**
 - zekering vervangen **22**
- voertuigprofiel **17**
 - vrachtwagen **2**
- voertuigvoedingskabel **1**
- volgende afslag **3**
- volume, aanpassen **1**
- vrachtwagen
 - bestuurders **13**
 - kaart **10**
 - ladingen **13**
 - nuttige punten **7**
 - profielen **2**
 - trailer **2**

W

- Waar ben ik? **8**
- waarschuwingspictogrammen **10**
- weer **18**
 - radar **18**
 - wegomstandigheden **18**
- wegomstandigheden, weer **18**

Z

- zekering, wijzigen **22**
- zoekbalk **6**
- zoekgebied wijzigen **6**
- zuignap **22**

