


GARMIN[®]

dēzl™ Série 770

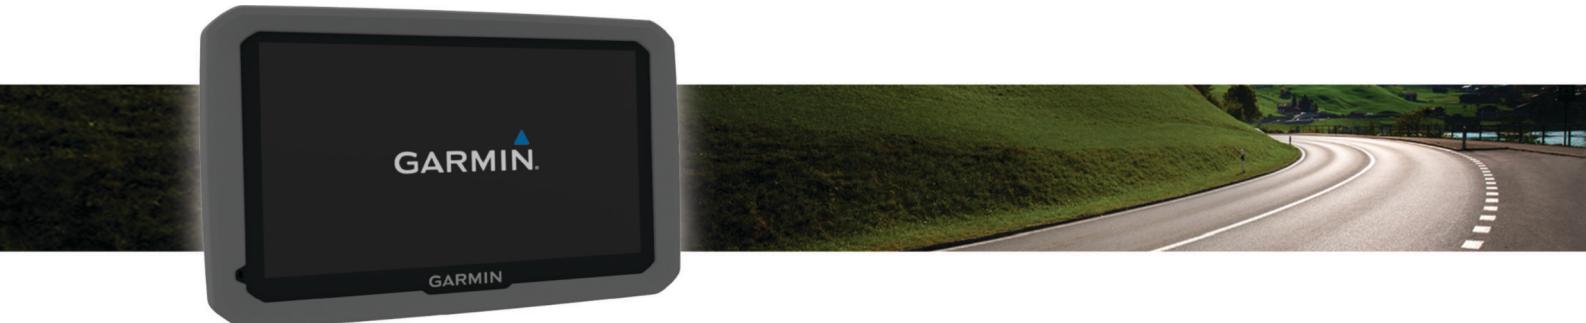

Manual do Utilizador

© 2014 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.garmin.com para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutras países. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

BaseCamp™, dézl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ e nüMaps Lifetime™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos E.U.A. e noutras países. microSD™ e o logótipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® e Windows XP® são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation, nos Estados Unidos da América e noutras países. Mac® é uma marca comercial da Apple Inc. HD Radio™ e o logótipo HD são marcas comerciais da iBiquity Digital Corporation. Tecnologia HD Radio fabricada sob licença da iBiquity Digital Corporation. Patentes estrangeiras e dos EUA.

Índice

Como começar	1	Encontrar destinos recentemente encontrados 8
Ligar o dispositivo à alimentação do veículo	1	Limpar a lista de posições recentemente encontradas 8
Adquirir sinal GPS	1	Encontrar o seu último local de estacionamento 8
Ícones da barra de estado	1	Ver as informações da posição atual 8
Utilizar os botões no ecrã	1	Encontrar serviços de emergência e postos de combustível 8
Entrar e sair do modo de suspensão	1	Obter indicações para a sua Posição atual 8
Desligar o dispositivo	1	Adicionar um atalho 8
Ajustar o volume	1	Remover um atalho 8
Ativar Volume automático	1	Guardar posições 8
Ajustar o brilho do ecrã	1	Guardar uma posição 8
Perfis de veículo	2	Guardar a sua posição atual 8
Adicionar um perfil de veículo	2	Guardar uma Posição Casa 8
Ativar um perfil de veículo	2	Editar uma posição guardada 8
Alterar as informações do reboque	2	Atribuir categorias a uma posição guardada 9
Editar um perfil de veículo	2	Eliminar uma posição guardada 9
Navegar até ao seu destino	2	
Rotas	2	
Iniciar uma rota	2	Utilizar o mapa 9
Ir para casa	2	Ferramentas do mapa 9
A sua rota no mapa	3	Ver uma ferramenta de mapa 9
Orientações ativas de mudança de faixa	3	Ativar ferramentas do mapa 9
Ver uma lista de curvas	3	Localizações próximas 9
Ver a rota completa no mapa	3	Encontrar pontos de interesse próximos 9
Adicionar uma posição à sua rota	3	Personalizar as categorias próximas 9
Moldar a sua rota	3	Informações de Viagem 9
Fazer um desvio	3	Ver dados de viagem no mapa 9
Parar a rota	3	Visualizar a página Informações de viagem 9
Alterar o modo de cálculo da rota	3	Ver o registo de viagem 9
Iniciar uma rota utilizando o mapa	4	Repor a informação de viagem 10
Pré-visualizar várias rotas	4	Ver trânsito próximo 10
Planificador de viagem	4	Ver trânsito no mapa 10
Planear uma viagem	4	Procurar incidentes de trânsito 10
Navegar até uma viagem guardada	4	Ver o mapa para camiões 10
Otimizar a ordem das paragens numa viagem	4	Símbolos de aviso e de alerta 10
Editar e reordenar posições numa viagem	4	Avisos de restrições 10
Editar e guardar a sua rota ativa	4	Avisos das condições da estrada 10
Alterar opções de rota da viagem	4	Alertas 10
Calendarizar uma viagem	4	Radares 10
Utilizar sugestões de rotas	5	Personalizar o Mapa 10
Evitar atrasos, taxas e áreas	5	Personalizar as Camadas do Mapa 10
Evitar atrasos de trânsito na sua rota	5	Mudar o campo de dados do mapa 10
Evitar estradas com portagens	5	Alterar a perspetiva do mapa 11
Evitar vinhetas de portagem	5	
Evitar características da estrada	5	Trânsito 11
Evitar zonas ambientais	5	Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito .. 11
Elementos a evitar personalizados	5	Receber dados de trânsito através do Smartphone Link 11
Navegar em todo-o-terreno	6	Receptor de trânsito 11
Encontrar posições	6	Posicionar o Recetor de trânsito 11
Encontrar uma posição através da barra de pesquisa	6	Acerca das subscrições de trânsito 11
Mudar a área de pesquisa	6	Ativação da subscrição 11
Pontos de interesse	6	Ver subscrições de trânsito 11
Encontrar uma posição por categoria	6	Adicionar uma subscrição 11
Procurar dentro de uma categoria	6	Ativar trânsito 12
Navegar para pontos de interesse num local	6	
Encontrar pontos de interesse de camionagem	7	Ferramentas do veículo e do condutor 12
Encontrar Pontos de interesse TruckDown	7	IFTA 12
Foursquare®	7	Introduzir dados de combustível 12
Personalizar Pontos de Interesse	7	Editar dados de combustível 12
Ferramentas de pesquisa	7	Ver e exportar a jurisdição competente 12
Encontrar um endereço	7	Editar e exportar relatórios de viagem 12
Encontrar um cruzamento	7	Ver resumos de jurisdições e relatórios de viagem exportados 12
Procurar uma cidade	7	Acerca das Horas de Condução 12
Encontrar uma posição através das coordenadas	8	Gravar o estado do serviço 13
		Acerca de condutores 13
		Ver e editar Registos do condutor 13
		Adicionar envios 13
		Exportar um Registo do condutor 13

Garmin eLog	13	Acertar a hora	19
Configurar as funcionalidades do Garmin eLog no dispositivo dēzl.....	14	Definições de idioma e teclado	19
Ver informações do Garmin eLog no seu dispositivo dēzl... ..	14	Definições de alertas de proximidade.....	19
Ver eventos de diagnóstico e avarias do Garmin eLog	14	Definições do dispositivo e privacidade	19
Registar historial de manutenção	14	Repor as definições	19
Adicionar categorias de serviço	14	Informação sobre o dispositivo.....	20
Eliminar categorias de serviço	14	Cuidados a ter com o dispositivo	20
Alterar o nome de categorias de serviço	14	Limpar a parte exterior	20
Eliminar registos de serviço	14	Limpar o ecrã tátil	20
Editar um registo de serviço	14	Evitar o roubo	20
Funcionalidades mãos livres	14	Reiniciar o dispositivo	20
Ativar a tecnologia Bluetoothsem fios	14	Especificações	20
Acerca dos auriculares sem fios	14	Anexo	20
Emparelhar um auricular sem fios	14	Assistência e atualizações	20
Acerca de chamada de mãos-Livres	15	Configurar Garmin Express	20
Emparelhar o telefone	15	nūMaps Guarantee™	20
Efetuar uma chamada	15	Subscreções vitalícias	20
Receber uma chamada	15	Atualização de mapas e de software com Garmin Express	20
Utilizar o Histórico de chamadas	15	Gestão de dados	21
Utilizar opções durante chamadas	15	Tipos de ficheiros	21
Guardar o número de telefone de casa	15	Acerca dos cartões de memória	21
Emparelhar dispositivos Bluetoothadicionais	15	Ligar o dispositivo ao computador	21
Desligar um dispositivo Bluetooth	15	Transferir dados a partir do computador	21
Eliminar um dispositivo Bluetooth emparelhado	16	Visualizar o estado do sinal GPS	21
Utilizar as Apps	16	Cabos de alimentação	21
Utilizar a ajuda	16	Carregar o dispositivo	21
Procurar tópicos de ajuda	16	Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo	22
Smartphone Link	16	Montagem no painel de instrumentos	22
Transferir o Smartphone Link	16	Remover o dispositivo, suporte e ventosa	22
Ligar ao Smartphone Link	16	Remover o dispositivo do suporte	22
Enviar uma posição do telefone para o dispositivo	16	Remover o suporte da ventosa	22
Desativar chamadas durante a ligação ao Smartphone Link	16	Remover a ventosa do para-brisas	22
Serviços Garmin Live	16	Adquirir mapas adicionais	22
Subscrever os Serviços Live da Garmin	16	Adquirir acessórios	22
Acerca das câmaras de trânsito	16	Resolução de problemas	22
Acerca do ecoRoute	17	A ventosa não fixa no para-brisa	22
Acessório ecoRoute HD	17	O meu dispositivo não adquire sinais de satélite	22
Configurar o veículo	17	O dispositivo não carrega no meu veículo	22
Alterar o preço do combustível	17	A bateria não fica carregada por muito tempo	22
Calibrar a economia de combustível	17	O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador	22
Acerca do ecoChallenge	17	O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador	23
Ver informações de economia de combustível	17	O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador	23
Registos de quilómetros	17	O meu telefone não se liga ao dispositivo	23
Repor informações ecoRoute	17	Índice Remissivo	24
Dicas de condução	17		
Visualizar mensagens do myGarmin	18		
Ver a previsão meteorológica	18		
Ver o tempo próximo de uma cidade diferente	18		
Ver o radar meteorológico	18		
Ver alertas meteorológicos	18		
Verificar condições da estrada	18		
Ver rotas e destinos anteriores	18		
Personalizar o dispositivo	18		
Definições de mapa e veículo	18		
Ativar mapas	18		
Definições de navegação	18		
Definições de modo de cálculo	18		
Definir uma posição simulada	19		
Definições Bluetooth.....	19		
A desativar Bluetooth	19		
Definições do ecrã	19		
Definições de trânsito	19		
Definições de unidades e hora	19		

Como começar

⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- Monte o dispositivo no veículo e ligue-o à alimentação (*Ligar o dispositivo à alimentação do veículo*, página 1).
- Adquira sinais de GPS (*Adquirir sinais GPS*, página 1).
- Ajuste o volume (*Ajustar o volume*, página 1) e o brilho do ecrã (*Ajustar o brilho do ecrã*, página 1).
- Configure um perfil de veículo para o seu camião (*Adicionar um perfil de veículo*, página 2).
- Navegue até ao seu destino (*Iniciar uma rota*, página 2).


Ligar o dispositivo à alimentação do veículo

⚠ ATENÇÃO

Este produto contém uma pilha de íões de lítio. Para prevenir a possibilidade de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da pilha a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.

Antes de utilizar o dispositivo com a bateria, deve carregá-lo.

- 1 Ligue o cabo de alimentação para veículo ① à porta USB no suporte.

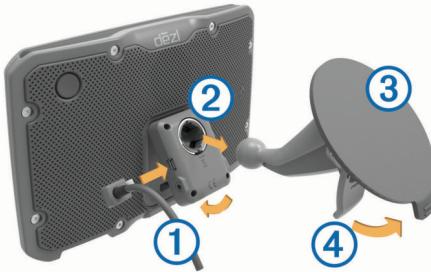

- 2 Pressione o suporte ② contra a ventosa ③ até encaixar no lugar.
O logótipo Garmin® no suporte deverá estar voltado para cima.
- 3 Pressione a ventosa contra o para-brisa e empurre a patilha da ventosa ④ para trás, em direção ao para-brisa.
- 4 Coloque a patilha no topo do suporte, na ranhura que está na parte de trás do dispositivo.
- 5 Pressione a parte inferior do suporte contra o dispositivo até ouvir um estalido.
- 6 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para veículo a uma tomada de alimentação do veículo.

Adquirir sinais GPS

Para navegar com o seu dispositivo, deve adquirir satélites. na barra de estado indica a força do sinal de satélite. Adquirir satélites pode demorar alguns minutos.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- 3 Se necessário, dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada no topo do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode selecionar alguns ícones para alterar as definições ou visualizar informações adicionais.

	Estado do sinal de GPS
	Estado da tecnologia Bluetooth® (é apresentado quando o Bluetooth está ativado)
	Indicador do perfil do veículo
	Atalho para estado das horas de condução
	Estado do Garmin eLog™. Selecione para ver as informações ELD atuais. Quando o ícone fica azul, o dispositivo está ligado à aplicação Garmin eLog.
	Hora atual
	Estado da bateria
	Ligado ao Smartphone Link
	Temperatura
	Mensagens myGarmin™ não lidas

Utilizar os botões no ecrã

- Selecione para regressar ao ecrã do menu anterior.
- Mantenha premido para voltar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ou para obter mais opções.
- Mantenha premido ou para percorrer as opções mais rapidamente.
- Selecione para ver um menu de opções para o ecrã atual.

Entrar e sair do modo de suspensão

Pode utilizar o modo de suspensão para não gastar a bateria quando o dispositivo não estiver a ser utilizado. Em modo de suspensão, o seu dispositivo utiliza pouca energia e pode ser ativado instantaneamente para utilização.

Dica: pode carregar o seu dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de suspensão enquanto carrega a bateria.

Prima o botão de alimentação ①.



Desligar o dispositivo

- 1 Mantenha o botão de alimentação premido até ser apresentada uma mensagem no ecrã.
A mensagem é apresentada depois de cinco segundos. Se soltar o botão de alimentação antes de ser apresentada a mensagem, o dispositivo entra em modo de suspensão.
- 2 Selecione Desligar.

Ajustar o volume

- 1 Selecione Volume.
- 2 Selecione uma opção:
 - Utilize a barra para ajustar o volume.
 - Selecione para silenciar o dispositivo.
 - Selecione para ver mais opções.

Ativar Volume automático

É possível aumentar ou reduzir o volume do dispositivo automaticamente, com base no nível de ruído de fundo.

- 1 Selecione Volume > .
- 2 Selecione Volume automático.

Ajustar o brilho do ecrã

- 1 Selecione Definições > Ecrã > Brilho.
- 2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Perfis de veículo

⚠ ATENÇÃO

A introdução das características de perfil do veículo não garante que as características do veículo sejam consideradas em todas as sugestões de rota ou que receba os ícones de aviso em todos os casos. Podem existir limitações nos dados do mapa que não permitam que o dispositivo considere estas restrições ou condições da estrada em todos os casos. Respeite sempre os sinais de trânsito e as condições da estrada antes de tomar decisões relacionadas com a condução.

A criação de rotas e a navegação são calculadas de forma diferente, com base no perfil do veículo. O perfil do veículo ativado é indicado por um ícone na barra de estado. As definições da navegação e do mapa do dispositivo podem ser personalizadas separadamente para cada tipo de veículo.

Quando ativar um perfil de veículo para camião, o dispositivo evita incluir áreas restritas ou intransitáveis em rotas, com base nas dimensões, no peso e em outras características que tenha introduzido acerca do seu veículo.

Adicionar um perfil de veículo

Deve adicionar um perfil de veículo para cada camião em que utilizar o dispositivo dēzl.

1 Selecione **Definições > Perfil do veículo > +**.

2 Selecione uma opção:

- Para adicionar um camião não articulado com uma área de carga permanentemente fixa, selecione **Camião não articulado**.
- Para adicionar um trator ou uma combinação de trator e reboque, selecione **Trator**.

3 Siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir as características do veículo.

Depois de adicionar um perfil de veículo, pode editar o perfil e adicionar informações detalhadas adicionais, como o número de identificação do veículo ou o número do reboque ([Editar um perfil de veículo, página 2](#)).

Ativar um perfil de veículo

Antes de poder ativar um perfil de veículo, tem de o adicionar ([Adicionar um perfil de veículo, página 2](#)).

1 Selecione **Definições > Perfil do veículo**.

2 Selecione um perfil de veículo.

São apresentadas as informações do perfil do veículo, incluindo medidas, peso total e materiais perigosos.

3 Selecione a opção **Selecionar**.

Alterar as informações do reboque

Antes de poder alterar as informações do reboque, tem de introduzir um perfil de veículo para um trator ([Adicionar um perfil de veículo, página 2](#)).

Quando alterar o reboque do trator, pode alterar as informações do reboque no perfil do veículo sem alterar as informações do trator. Pode alternar rapidamente entre reboques utilizados frequentemente.

1 Selecione **Definições > Perfil do veículo**.

2 Selecione o perfil do veículo do trator para utilizar com o reboque.

3 Selecione

4 Selecione uma opção:

- Para utilizar uma configuração de reboque recente, selecione a configuração do reboque na lista.

- Para introduzir uma nova configuração de reboque, selecione **Nova configuração** e, em seguida, introduza as informações do reboque.

Editar um perfil de veículo

Pode editar um perfil de veículo para alterar as informações sobre o camião ou adicionar informações detalhadas a um perfil de veículo novo, como o número de identificação, número do reboque ou leitura do odómetro. Também pode eliminar ou alterar o nome de um perfil de veículo.

1 Selecione **Definições > Perfil do veículo**.

2 Selecione o perfil de veículo que pretende editar.

3 Selecione uma opção:

- Para editar as informações do perfil de veículo, selecione e, em seguida, selecione um campo para editar.
- Para alterar o nome de um perfil de veículo, selecione > **Mudar o nome do perfil**.
- Para eliminar o perfil do veículo, selecione > **Eliminar**.

Navegar até ao seu destino

Rotas

Uma rota é um caminho que se percorre desde a posição atual até ao destino. Uma rota pode incluir várias localizações ou paragens no caminho até ao destino ([Adicionar uma posição à sua rota, página 3](#)). O dispositivo calcula a rota até ao destino com base nas preferências que selecionou nas definições de navegação, como o modo de cálculo da rota ([Alterar o modo de cálculo da rota, página 3](#)) e os elementos a evitar ([Evitar atrasos, taxas e áreas, página 5](#)). O dispositivo também pode evitar estradas que não sejam adequadas ao perfil do veículo ativo ([Perfis de veículo, página 2](#)).

Iniciar uma rota

1 Selecione **Para onde?**.

2 Selecione **Introduzir pesquisa**, introduza um termo de pesquisa e selecione ([Encontrar uma posição através da barra de pesquisa, página 6](#)).

Dica: pode também procurar posições utilizando categorias, ferramentas de pesquisa ou outros métodos ([Encontrar posições, página 6](#)).

3 Selecione uma posição.

4 Selecione **Sigal**.

O dispositivo calcula a rota para a posição e guia-o através de comandos de voz e informações no mapa ([A sua rota no mapa, página 3](#)).

Se precisar de parar em posições adicionais, pode adicionar essas posições à sua rota ([Adicionar uma posição à sua rota, página 3](#)). Pode ainda alterar a rota para a ajustar o percurso ([Moldar a sua rota, página 3](#)).

Ir para casa

Selecione **Para onde? > Ir para casa**.

Editar as informações da sua posição Casa

1 Selecione **Para onde? > Guardados > Início**.

2 Selecione

3 Selecione > **Editar**.

4 Introduza as alterações.

5 Selecione **Concluído**.

A sua rota no mapa

AVISO

A funcionalidade de limite de velocidade é apenas informativa e não substitui a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

Durante a viagem, o dispositivo guia-o até ao seu destino através de comandos de voz e informações no mapa.



São apresentadas instruções para a próxima mudança de direção ou saída ou outras ações na parte superior do mapa. O símbolo ① indica o tipo de ação e a faixa ou faixas em que deve circular, se estiver disponível. O dispositivo também apresenta a distância até à próxima ação ② e o nome da rua ou saída associada a essa ação ③.

Uma linha colorida ④ realça o percurso da sua rota no mapa. As setas no mapa ⑤ indicam as próximas curvas. Quando estiver próximo do destino, uma bandeira axadrezada indica a posição do seu destino.

A velocidade do veículo ⑥, a estrada em que viaja ⑦ e a hora de chegada prevista ⑧ são apresentadas na parte inferior do mapa. Pode personalizar o campo de dados de hora de chegada para serem apresentadas outras informações (*Mudar o campo de dados do mapa*, página 10).

Pode ser apresentado um campo de dados com o limite de velocidade ao viajar nas principais estradas. Esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Orientações ativas de mudança de faixa

À medida que se aproxima de uma curva ao navegar uma rota, é apresentada uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida indica a faixa certa para a mudança de direção.

Ver uma lista de curvas

Durante a navegação de uma rota, pode ver todas as curvas e manobras da sua rota completa e a distância entre curvas.

- 1 Durante a navegação de uma rota, selecione a barra de texto no topo do mapa.
- 2 Seleccionar uma mudança de direção.

São apresentados os detalhes da curva. Se estiver disponível, é apresentada uma imagem do cruzamento para os cruzamentos das principais estradas.

Ver a rota completa no mapa

- 1 Enquanto navega numa rota, selecione qualquer local no mapa.
- 2 Selecione ↗.

Adicionar uma posição à sua rota

Para adicionar uma posição à sua rota, tem de estar a navegar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 2).

Pode navegar para posições adicionais durante a viagem até ao seu destino. Por exemplo, pode adicionar uma estação de serviço como a próxima paragem na sua rota. Pode também adicionar uma posição ao final da rota.

Dica: para criar rotas complexas com várias posições ou paragens programadas, pode utilizar o planificador de viagem para planejar, editar e guardar a sua rota (*Planejar uma viagem*, página 4).

- 1 A partir do mapa, selecione ↗ > **Para onde?**.
- 2 Procure uma posição (*Encontrar posições*, página 6).
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **Siga!**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para adicionar a posição como a próxima paragem na sua rota, selecione **Adic. como Próx. parag..**
 - Para adicionar a posição ao final da sua rota, selecione **Adic. como Últ. parag..**
 - Para adicionar a posição e ajustar a ordem das posições na rota, selecione **Adicionar à rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir a posição adicionada e guia-o por ordem até às posições.

Moldar a sua rota

Para moldar a sua rota, é necessário iniciar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 2).

Pode moldar manualmente a sua rota para alterar o percurso. Deste modo, poderá direcionar a rota para que utilize uma determinada estrada ou percorra uma certa área sem adicionar uma paragem ou destino à rota.

- 1 Toque em qualquer local do mapa.
- 2 Selecione ↘.
- 3 O dispositivo entra no modo de moldagem de rota.
- 4 Selecione uma localização no mapa.
- 5 **Dica:** pode selecionar + para aumentar o zoom do mapa e selecionar uma posição mais precisa.
O dispositivo recalcula a rota para chegar à posição selecionada.
- 6 Se necessário, selecione uma opção:
 - Para adicionar mais pontos de moldagem à rota, selecione mais posições no mapa.
 - Para remover um ponto de moldagem, selecione ✎.
- 7 Quando concluir a moldagem da rota, selecione **Siga!**.

Fazer um desvio

Antes de fazer um desvio, tem de estar a navegar uma rota e tem de adicionar a ferramenta de alteração de rotas ao menu de ferramentas do mapa (*Ativar ferramentas do mapa*, página 9).

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

- 1 A partir do mapa, selecione ⌂ > **Alterar rota**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para fazer um desvio da sua rota de uma distância específica, selecione **Desvio por distância**.
 - Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione **Desvio por estrada**.

Parar a rota

No mapa, selecione ⌂ > **Parar**.

Alterar o modo de cálculo da rota

- 1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Modo de cálculo**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Tempo mais rápido** para calcular rotas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
- Selecione **Todo-o-terreno** para calcular rotas ativas (sem estradas).
- Selecione **Menos combustível** para calcular rotas com menos consumo.
- Selecione **Distância mais curta** para calcular rotas com distâncias inferiores, mas com tempo de condução superior.

Iniciar uma rota utilizando o mapa

Pode iniciar a rota selecionando uma posição do mapa.

1 Selecione Ver mapa.

2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.

3 Se necessário, selecione Q para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria.

Os marcadores de posição (P ou um ponto azul) são apresentados no mapa.

4 Selecione uma opção:

- Selecione um marcador de posição.
- Selecione um ponto, como uma posição de rua, cruzamento ou endereço.

5 Selecione Siga!.

Pré-visualizar várias rotas

1 Procure uma posição ([Encontrar uma posição por categoria, página 6](#)).

2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.

3 Selecione Rotas.

4 Selecione uma rota.

Planificador de viagem

Pode utilizar o planificador de viagem para criar e guardar uma viagem que poderá realizar mais tarde. Esta função poderá ser útil para planejar uma rota de entrega, férias ou uma viagem. Pode editar uma viagem guardada para a personalizar ainda mais, reordenando posições, otimizando a ordem das paragens, adicionando informações de programação e pontos de moldagem.

Também pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota ativa.

Planejar uma viagem

Uma viagem pode incluir muitas posições e tem de incluir, pelo menos, um ponto de partida e um destino. A posição inicial é a posição a partir da qual planeia iniciar a sua viagem. Se iniciar a navegação a partir de uma posição diferente, o dispositivo dá-lhe a opção de voltar à posição inicial. O destino é a posição final na viagem. Para uma viagem de ida e volta, a posição inicial e o destino podem ser os mesmos. Pode também incluir posições adicionais ou paragens entre a posição inicial e o destino.

1 Selecione Aplicações > Planificador de viagem > > Criar viagem.

2 Selecione a opção Selecionar posição inicial.

3 Selecione uma posição para o seu ponto de partida e escolha **Selecionar**.

4 Selecione **Selecionar destino**.

5 Selecione uma posição para o destino e escolha **Selecionar**.

6 Se necessário, selecione **Adicionar local** para adicionar mais posições.

7 Depois de adicionar todas as posições necessárias, selecione **Seguinte > Guardar**.

8 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Navegar até uma viagem guardada

1 Selecione Aplicações > Planificador de viagem.

2 Selecione uma viagem guardada.

3 Selecione **Siga!**.

4 Selecione o seu próximo destino e confirme com **Iniciar**.

Otimizar a ordem das paragens numa viagem

O dispositivo pode otimizar automaticamente a ordem das posições na sua viagem para criar uma rota mais curta e mais eficiente. O ponto de partida e o destino não são alterados quando a ordem é otimizada.

Ao editar uma viagem, selecione > Optimizar ordem.

Editar e reordenar posições numa viagem

1 Selecione Aplicações > Planificador de viagem.

2 Selecione uma viagem guardada.

3 Selecione uma posição.

4 Selecione uma opção:

- Para mover a posição para cima ou para baixo, selecione e arraste a posição para mudar a respetiva ordem na viagem.
- Para adicionar uma nova posição após a posição selecionada, selecione .
- Para remover a posição, selecione .

Editar e guardar a sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota como viagem.

1 Selecione Aplicações > Planificador de viagem > A minha rota ativa.

2 Edite a sua rota utilizando uma das funcionalidades do planificador de viagem.

A rota é recalculada sempre que efetuar uma alteração.

3 Selecione **Guardar** para guardar a sua rota como viagem, que poderá realizar mais tarde (opcional).

Alterar opções de rota da viagem

Pode alterar as opções de rotas para modificar a forma como as rotas são calculadas para a sua viagem.

1 Selecione Aplicações > Planificador de viagem.

2 Selecione uma viagem guardada.

3 Selecione uma ou mais opções:

- Para alterar o perfil do veículo para a viagem, selecione o ícone do perfil do veículo ([Perfis de veículo, página 2](#)).
- Para adicionar pontos de moldagem à viagem, selecione > Definições da viagem > Moldar rota e siga as instruções no ecrã ([Moldar a sua rota, página 3](#)).
- Para alterar o modo de cálculo da viagem, selecione > Definições da viagem > Preferência de rota ([Alterar o modo de cálculo da rota, página 3](#)).

Calendarizar uma viagem

Pode adicionar informações de programação a cada posição na sua viagem, incluindo a hora de chegada pretendida e o tempo de paragem em cada posição. Esta funcionalidade pode ajudá-lo a planejar a partida para chegar a tempo às posições na viagem.

1 Selecione Aplicações > Planificador de viagem.

2 Selecione uma viagem.

- 3 Selecione > **Definições da viagem** > **Editar programa**.
- 4 Selecione uma posição e siga as instruções no ecrã para introduzir as informações de programação.
- Dica:** se for necessário programar várias posições na viagem, deve começar do início da viagem até ao final.
- 5 Repita o passo 4 para introduzir informações de programação para posições adicionais.
- 6 Quando terminar, selecione **Guardar**.

Quando iniciar a viagem, deve partir à hora apresentada no ponto de partida para chegar às paragens e aos destinos à hora programada. O programa é apenas uma estimativa. As condições de trânsito, trabalhos de construção e outros atrasos podem afetar as horas de chegada reais.

Utilizar sugestões de rotas

Antes de utilizar esta funcionalidade, deve guardar, pelo menos, uma posição e ativar a funcionalidade de historial de viagem (*Definições do dispositivo e privacidade*, página 19).

Através da funcionalidade myTrends™, o dispositivo prevê o seu destino com base no seu historial de viagem, dia da semana e hora do dia. Depois de se ter deslocado até uma posição guardada várias vezes, a posição poderá ser apresentada na barra de navegação do mapa, em conjunto com o tempo previsto de viagem e informações de trânsito.

Seleccione a barra de navegação para ver uma rota sugerida para a posição.

Evitar atrasos, taxas e áreas

Evitar atrasos de trânsito na sua rota

Para evitar atrasos de trânsito, deve receber informações de trânsito (*Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito*, página 11).

Por predefinição, o dispositivo otimiza automaticamente a sua rota para evitar atrasos de trânsito. Se desativou esta opção nas definições de trânsito (*Definições de trânsito*, página 19) pode ver e evitar atrasos de trânsito manualmente.

- 1 Durante a navegação de uma rota, selecione > **Trânsito**.
- 2 Selecione **Alternar rota**, se disponível.
- 3 Selecione **Siga!**.

Evitar estradas com portagens

O seu dispositivo pode evitar rotas que passem por zonas com portagens, como estadas com portagem, pontes com portagem ou áreas que exijam pagamentos por congestionamento. O dispositivo pode ainda incluir uma área com portagem na sua rota, se não estiverem disponíveis outras rotas aceitáveis.

- 1 Selecione **Definições > Navegação**.
- 2 Selecione uma opção:

NOTA: o menu altera-se com base na sua área e nos dados do mapa existentes no seu dispositivo.

 - Selecione **Estradas com portagens**.
 - Selecione **Portagens e taxas > Estradas com portagens**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
 - Para evitar portagens sempre, selecione **Evitar**.
 - Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.
- 4 Selecione **Guardar**.

Evitar vinhetas de portagem

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Os dados de mapa no seu dispositivo poderão conter informações detalhadas sobre vinhetas de portagem em alguns países. Pode escolher evitar ou permitir vinhetas de portagem em cada um dos países.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Portagens e taxas > Vinhetas de portagens**.
- 2 Selecione um país.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
 - Para evitar portagens sempre, selecione **Evitar**.
 - Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.
- 4 Selecione **Guardar**.

Evitar características da estrada

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar**.
- 2 Selecione as características de estrada que pretende evitar nas suas rotas e selecione **Guardar**.

Evitar zonas ambientais

O seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo. Esta opção aplica-se ao tipo de veículo no perfil de veículo ativo (*Perfis de veículo*, página 2).

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Zonas ambientais**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa zona ambiental, selecione **Perguntar sempre**.
 - Para evitar sempre zonas ambientais, selecione **Evitar**.
 - Para permitir sempre zonas ambientais, selecione **Permitir**.
- 3 Selecione **Guardar**.

Elementos a evitar personalizados

Evitar uma estrada

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione **Adicionar estrada a evitar**.
- 3 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Seguinte**.
- 4 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Seguinte**.
- 5 Selecione **Concluído**.

Evitar uma área

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
 - 2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.
 - 3 Selecione **Adicionar área a evitar**.
 - 4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
 - 5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
- A área selecionada fica sombreada no mapa.

- 6 Selecione **Concluído**.

Desativar um elemento personalizado a evitar

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione um elemento a evitar.

3 Selecione > Desativar.

Eliminar Elementos a evitar personalizados

1 Selecione Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados.

2 Selecione uma opção:

- Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione .
- Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione > Eliminar.

Navegar em todo-o-terreno

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, pode utilizar o modo Todo-o-terreno.

1 Selecione Definições > Navegação.

2 Selecione Modo de cálculo > Todo-o-terreno > Guardar.

A próxima rota será calculada numa linha reta até à posição.

Encontrar posições

Os mapas carregados no dispositivo contêm posições, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada acerca das ruas. O menu Para onde? ajuda-o a encontrar o seu destino, fornecendo-lhe vários métodos para pesquisar, procurar e guardar estas informações.

- Introduza termos de pesquisa para procurar rapidamente todas as informações de posições (*Encontrar uma posição através da barra de pesquisa*, página 6).
- Pesquise ou procure por categoria um ponto de interesse pré-carregado (*Pontos de interesse*, página 6).
- Procure paragens e serviços para camiões, incluindo informações detalhadas do diretório TruckDown®, se disponíveis (*Encontrar pontos de interesse de camionagem*, página 7).
- Procure e faça check-in em pontos de interesse do Foursquare (*Procurar pontos de interesse Foursquare*, página 7).
- Utilize ferramentas de pesquisa para encontrar posições específicas, como endereços, cruzamentos ou coordenadas geográficas (*Ferramentas de pesquisa*, página 7).
- Procure perto de outra cidade ou área (*Mudar a área de pesquisa*, página 6).
- Guarde os seus locais favoritos para os encontrar rapidamente no futuro (*Guardar posições*, página 8).
- Regresse a posições encontradas recentemente (*Encontrar destinos recentemente encontrados*, página 8).

Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

1 Selecione Para onde?.

2 Selecione Introduzir pesquisa na barra de pesquisa.

3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.

4 Selecione uma opção:

- Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
- Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.

- Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
- Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.

5 Selecione uma opção:

- Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para procurar através do texto introduzido, selecione Q.

6 Se necessário, selecione uma posição.

Mudar a área de pesquisa

1 No menu principal, selecione Para onde?.

2 Selecione Pesquisar perto de:.

3 Selecione uma opção.

Pontos de interesse

Um ponto de interesse é um local que poderá ser útil ou interessante. Os pontos de interesse são organizados por categoria e podem incluir destinos habituais, como postos de combustível, restaurantes, hotéis e locais de entretenimento.

Encontrar uma posição por categoria

1 Selecione Para onde?.

2 Selecione uma categoria ou selecione Categorias.

3 Se necessário, selecione uma subcategoria.

4 Selecione uma posição.

Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa rápida que apresenta os quatro últimos destinos selecionados.

1 Selecione Para onde?.

2 Selecione uma categoria ou selecione Categorias.

3 Selecione uma categoria.

4 Se aplicável, selecione um destino a partir da lista de Pesquisa Rápida.



5 Se necessário, selecione o destino adequado.

Navegar para pontos de interesse num local

Pode criar uma rota para um ponto de interesse dentro de um local maior, como uma loja num centro comercial, ou terminal específico num aeroporto.

1 Selecione Para onde? > Introduzir pesquisa.

2 Selecione uma opção:

- Para procurar o local, introduza o respetivo nome ou endereço, selecione Q e avance para o passo 3.
- Para procurar o ponto de interesse, introduza o nome desse ponto, selecione Q e avance para o passo 5.

3 Selecione o local.

É apresentada uma lista de categorias por baixo do local, como restaurantes, alugueres de viaturas ou terminais.

4 Selecione uma categoria.

5 Selecione o ponto de interesse e selecione Siga!.

O dispositivo cria uma rota para o parque de estacionamento ou entrada do local mais perto do seu ponto de interesse. Ao chegar ao destino, uma bandeira axadrezada indica o parque de estacionamento recomendado. Um ponto identificado indica a localização do ponto de interesse no local.

Explorar um ponto de encontro

Pode ver uma lista de todos os pontos de interesse localizados junto a cada ponto de encontro.

1 Selecione um ponto de encontro.

2 Selecione **i** > Explorar este local.

Encontrar pontos de interesse de camionagem

O mapa detalhado carregado no seu dispositivo contém pontos de interesse para camionagem, tais como paragens de camiões, áreas de descanso e estações de pesagem.

Selecione Para onde? > Categorias > Camiões.

Encontrar Pontos de interesse TruckDown

O diretório TruckDown apresenta negócios na indústria da camionagem, tais como reparação de camiões e venda de pneus.

O diretório TruckDown não está disponível em todas as áreas.

1 Selecione uma opção:

- Selecione **Truck Locations** para encontrar pontos de interesse adaptados para camiões.
- Selecione **Truck Services** para encontrar localizações de serviços para o seu camião.

2 Selecione uma categoria.

3 Se necessário, selecione **Filtrar por Comodidades e Marcas**, selecione um ou mais serviços e, em seguida, selecione **Guardar**.

NOTA: esta opção só está disponível para paragens de camiões.

4 Selecione um destino.

Foursquare®

Foursquare é uma rede social com base na posição. O seu dispositivo contém pontos de interesse Foursquare pré-carregados, que são indicados pelo logótipo Foursquare nos resultados da sua pesquisa de posições.

Para obter funcionalidades adicionais, pode ligar-se à sua conta Foursquare utilizando o Smartphone Link num smartphone compatível. Ao ligar à sua conta Foursquare através do Smartphone Link, pode ver detalhes de posições Foursquare, efetuar o check-in em posições e procurar pontos de interesse na base de dados online do Foursquare.

Procurar pontos de interesse Foursquare

Pode procurar pontos de interesse Foursquare carregados no seu dispositivo. Ao ligar à sua conta Foursquare através do Smartphone Link, a pesquisa indica os resultados mais atualizados da base de dados online do Foursquare e resultados personalizados da sua conta de utilizador do Foursquare.

Selecione Para onde? > Categorias > Foursquare®.

Ligar à sua conta do Foursquare

- 1** Ligar o seu dispositivo ao Smartphone Link ([Ligar ao Smartphone Link](#), página 16).
- 2** No smartphone, abra a aplicação Smartphone Link.
- 3** Aceda às definições da aplicação Smartphone Link e selecione **Foursquare® > Início de sessão**.
- 4** Introduza as suas informações de início de sessão do Foursquare.

Ver detalhes de posições no Foursquare

Antes de poder ver os detalhes das posições no Foursquare, deve ligar-se a um telefone suportado com Smartphone Link e iniciar sessão na sua conta do Foursquare.

Pode ver informações detalhadas de posições no Foursquare, como as classificações dos utilizadores, os preços dos restaurantes e o horário de abertura.

1 Nos resultados da pesquisa de posições, selecione um ponto de interesse Foursquare.

2 Selecione **i**.

A efetuar o check-in com o Foursquare

Antes de poder efetuar o check-in com o Foursquare, deve ligar-se a um telefone suportado com Smartphone Link e iniciar sessão na sua conta do Foursquare.

1 Selecione Aplicações > **Foursquare® > Fazer o check-in**.

2 Selecione um ponto de interesse.

3 Selecione **i > Fazer o check-in**.

Personalizar Pontos de Interesse

Os POIs personalizados são pontos personalizados no mapa. Podem conter alertas que o informam se estiver perto de um ponto designado ou se estiver a viajar a uma velocidade superior à especificada.

Instalar o POI Loader

Pode criar ou transferir listas de POI personalizadas no computador e instalá-las no dispositivo através do software do POI Loader.

1 Visite www.garmin.com/poiloader.

2 Siga as instruções no ecrã.

Encontrar POIs personalizados

Antes de poder encontrar POIs personalizados, deve carregar POIs personalizados no dispositivo utilizando o software POI Loader ([Instalar o POI Loader](#), página 7).

1 Selecione Para onde? > Categorias.

2 Navegue até à secção Outras categorias e selecione uma categoria.

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

1 Selecione Para onde?.

2 Se necessário, selecione Pesquisar perto de: para alterar a área de pesquisa ([Mudar a área de pesquisa](#), página 6).

3 Selecione Endereço.

4 Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.

5 Selecione o endereço.

Encontrar um cruzamento

Pode procurar um cruzamento ou uma bifurcação entre duas ruas, autoestradas ou outras estradas.

1 Selecione Para onde? > Categorias > Cruzamentos.

2 Siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da rua.

3 Selecione o cruzamento.

Procurar uma cidade

1 Selecione Para onde? > Categorias > Cidades.

2 Selecione uma opção:

- Selecione uma cidade na lista de cidades nas proximidades.
- Para procurar perto de outra posição, selecione **Pesquisar perto de:** (*Mudar a área de pesquisa*, página 6).
- Para procurar uma cidade por nome, selecione **Introduzir pesquisa**, introduza o nome da cidade e selecione **Q**.

Encontrar uma posição através das coordenadas

Pode encontrar uma posição através das coordenadas de latitude e longitude. Esta função poderá ser útil em atividades de geocaching.

1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Coordenadas**.

2 Se necessário, selecione e altere o formato das coordenadas ou datum de referência.

3 Introduza as coordenadas de latitude e de longitude.

4 Selecione **Ver no mapa**.

Encontrar destinos recentemente encontrados

O seu dispositivo guarda os últimos 50 destinos encontrados.

1 Selecione **Para onde?** > **Recentes**.

2 Selecione uma posição.

Limpar a lista de posições recentemente encontradas

Selecione **Para onde?** > **Recentes** > > **Limpar** > **Sim**.

Encontrar o seu último local de estacionamento

Quando remove o dispositivo da alimentação do veículo, mantendo o dispositivo ligado, a sua posição atual é guardada como local de estacionamento.

Selecione **Aplicações** > **Último lugar**.

Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

Encontrar serviços de emergência e postos de combustível

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar os hospitais, esquadras de polícia e postos de combustível mais próximos.

1 A partir do mapa, selecione o veículo.

2 Selecione **Hospitais, Esquadra polícia ou Combustível**.

NOTA: se estiver ativo um perfil de veículo para camião, é apresentada uma opção para paragens adaptadas para camiões, em vez de combustível.

É apresentada uma lista de posições para o serviço selecionado, com as mais próximas no topo.

3 Selecione uma posição.

4 Selecione uma opção:

- Para navegar para a posição, selecione **Siga!**
- Para ver o número de telefone e outros detalhes da posição, selecione .

Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

1 A partir do mapa, selecione o veículo.

2 Selecione > **Indicações até Mim**.

3 Selecione uma posição inicial.

4 Selecione a opção **Selecionar**.

Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu Para Onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma posição, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para Onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

1 Selecione **Para onde?** > **Adicionar atalho**.

2 Selecione um item.

Remover um atalho

1 Selecione **Para onde?** > > **Remover atalho(s)**.

2 Selecione o atalho a remover.

3 Selecione novamente o atalho para confirmar.

4 Selecione **Guardar**.

Guardar posições

Guardar uma posição

1 Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria*, página 6).

2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.

3 Selecione .

4 Selecione **Guardar**.

5 Se necessário, introduza um nome e selecione **Concluído**.

Guardar a sua posição atual

1 A partir do mapa, selecione o ícone do ícone.

2 Selecione **Guardar**.

3 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

4 Selecione **OK**.

Guardar uma Posição Casa

Pode definir a sua posição Casa como a posição à qual regressa com maior frequência.

1 Selecione **Para onde?** > > **Definir a posição Casa**.

2 Selecione **Introduzir o meu endereço, Utilizar posição atual ou Recent. encontrado**.

A posição é gravada como "Casa" no menu Guardados.

Ir para casa

Selecione **Para onde?** > **Ir para casa**.

Editar as informações da sua posição Casa

1 Selecione **Para onde?** > **Guardados** > **Início**.

2 Selecione .

3 Selecione > **Editar**.

4 Introduza as alterações.

5 Selecione **Concluído**.

Editar uma posição guardada

1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.

2 Se necessário, selecione uma categoria.

3 Selecione uma posição.

4 Selecione .

5 Selecione > **Editar**.

6 Selecione uma opção:

- Selecione **Nome**.
- Selecione **Número de telefone**.
- Selecione **Categorias** para atribuir categorias à posição guardada.

- Selecione **Alterar símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.

- 7 Edite as informações.
- 8 Selecione **Concluído**.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

- 1 Selecione **Para onde? > Guardados**.
 - 2 Selecione uma posição.
 - 3 Selecione
 - 4 Selecione > **Editar > Categorias**.
 - 5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.
 - 6 Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.
 - 7 Selecione **Concluído**.
- Eliminar uma posição guardada**
- NOTA:** não é possível recuperar posições eliminadas.
- 1 Selecione **Para onde? > Guardados**.
 - 2 Selecione > **Eliminar locais guard.**.
 - 3 Selecione a caixa ao lado das posições guardadas a eliminar e selecione **Eliminar**.

Utilizar o mapa

Pode utilizar o mapa para navegar numa rota ([A sua rota no mapa, página 3](#)) ou para ver um mapa das redondezas quando não tem uma rota ativa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Toque em qualquer local do mapa.
- 3 Selecione uma opção:
 - Arraste o mapa para o deslocar para a esquerda, direita, cima ou baixo.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou .
 - Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, selecione .
 - Para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria, selecione .
 - Para iniciar uma rota, selecione uma posição no mapa e selecione **Siga!** ([Iniciar uma rota utilizando o mapa, página 4](#)).

Ferramentas do mapa

As ferramentas de mapa oferecem um acesso rápido às informações e às funções do dispositivo, enquanto vê o mapa. Por exemplo, pode ver informações de trânsito, fazer um desvio ou ajustar o brilho do ecrã sem fechar o mapa. Ao activar uma ferramenta de mapa, esta é apresentada num painel na extremidade do mapa.

Ver uma ferramenta de mapa

- 1 A partir do mapa, selecione .
- 2 Selecione uma ferramenta de mapa.
A ferramenta de mapa é apresentada num painel na extremidade do mapa.
- 3 Quando terminar a utilização da ferramenta de mapa, selecione .

Ativar ferramentas do mapa

Por predefinição, só estão ativadas as ferramentas do mapa mais comuns no menu de ferramentas do mapa. Pode activar ferramentas adicionais.

- 1 No mapa, selecione > .
- 2 Selecione a caixa de verificação junto a cada ferramenta para a adicionar.
- 3 Selecione **Guardar**.

Localizações próximas

Pode ver empresas e serviços próximos na sua rota ou na estrada em que viaja. Os serviços são filtrados por categoria.

Encontrar pontos de interesse próximos

- 1 No mapa, selecione > **Localizações próximas**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione um ponto de interesse no mapa.

Personalizar as categorias próximas

Pode alterar as categorias que procura, reordenar a ordem das categorias e procurar uma empresa ou categoria específica.

- 1 No mapa, selecione > **Localizações próximas**.
- 2 Selecione um ícone de serviço.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover uma categoria para cima ou para baixo na lista, selecione e arraste a seta ao lado do nome da categoria.
 - Para alterar uma categoria, selecione-a.
 - Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione **Pesquisa personalizada**, e introduza o nome da empresa ou da categoria.
- 5 Selecione **Concluído**.

Informações de Viagem

Ver dados de viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, deve adicionar a ferramenta ao menu de Ferramentas do mapa ([Ativar ferramentas do mapa, página 9](#)).

No mapa, selecione > **Informação da viagem**.

Personalizar os campos de dados de viagem

Para poder personalizar os dados que aparecem nos campos de dados da viagem, no mapa, tem de adicionar a ferramenta Dados de viagem ao menu de ferramentas ([Ativar ferramentas do mapa, página 9](#)).

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Selecione > **Informação da viagem**.
- 3 Selecione um campo de dados de viagem.
- 4 Selecione uma opção.
O novo campo de dados de viagem aparece na lista de dados de viagem.

Visualizar a página Informações de viagem

A página de informações de viagem apresenta a sua velocidade e fornece dados estatísticos acerca da sua viagem.

NOTA: se efetuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.

Ver o registo de viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.

1 Selecione Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa.

2 Selecione a caixa de verificação Registo de viagem.

Repor a informação de viagem

1 No mapa, selecione Velocidade.

2 Selecione > Repor campo(s).

3 Selecione uma opção:

- Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.
- Selecione **Repor dados de viagem** para repor as informações no computador de viagem.
- Selecione **Repor a velocidade máx.** para repor a velocidade máxima.
- Selecione **Repor viagem B** para repor o odómetro.

Ver trânsito próximo

Pode ver os próximos incidentes de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja.

1 Durante a navegação de uma rota, selecione > Trânsito.

O próximo incidente de trânsito aparece num painel no lado direito do mapa.

2 Selecione o incidente de trânsito para ver detalhes adicionais.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

1 No menu principal, selecione Aplicações > Trânsito.

2 Se necessário, selecione > Legenda para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

1 No menu principal, selecione Aplicações > Trânsito.

2 Selecione > Incidentes.

3 Selecione um item da lista.

4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Ver o mapa para camiões

O mapa para camiões destaca no mapa as rotas para camiões reconhecidas, como as rotas preferidas da Surface Transportation Assistance Act (STAA), rotas preferidas TruckDown (TD) e rotas para materiais perigosos não-radioativos (NRHM). As rotas reconhecidas variam com base na sua área e nos dados do mapa existentes no seu dispositivo.

Selecione Aplicações > Mapa de camiões.

Símbolos de aviso e de alerta

ATENÇÃO

A introdução das características de perfil do veículo não garante que as características do veículo sejam consideradas em todas as sugestões de rota ou que receba os ícones de aviso em todos os casos. Podem existir limitações nos dados do mapa que não permitam que o dispositivo considere estas restrições ou condições da estrada em todos os casos. Respeite sempre os sinais de trânsito e as condições da estrada antes de tomar decisões relacionadas com a condução.

Os símbolos de aviso e de alerta podem ser apresentados no mapa ou nas instruções de rota para o alertar acerca de potenciais perigos, condições da estrada e estações de pesagem no seu percurso.

Avisos de restrições

	Altura
	Peso
	Peso do eixo
	Comprimento
	Largura
	Não são permitidos camiões
	Não são permitidos reboques
	Não são permitidas matérias perigosas
	Não são permitidas matérias inflamáveis
	Não são permitidas matérias que poluem a água
	Não é permitido virar à esquerda
	Não é permitido virar à direita
	Não é permitido fazer inversão da marcha

Avisos das condições da estrada

	Risco de encalhe
	Vento lateral
	Estrada estreita
	Curva acentuada
	Descida acentuada
	Árvores pendendo sobre a via

Alertas

	Estação de pesagem
	Estrada não verificada para camiões

Radares

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de pontos de interesse personalizados ou de radares.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível para todas as regiões nem todos os modelos de produtos.

A informação acerca dos locais de radares e limites de velocidade estão disponíveis em algumas áreas e em alguns modelos. Aceda a www.garmin.com/safetycameras para verificar a disponibilidade e a compatibilidade, ou para adquirir uma subscrição ou uma atualização única. Poderá adquirir uma nova região ou alargar uma subscrição existente em qualquer altura.

Pode atualizar os radares para uma subscrição de radares existente acedendo a <http://my.garmin.com>. Deve atualizar o seu dispositivo frequentemente para receber as informações de radares mais atualizadas.

Para alguns dispositivos e regiões, os dados de radares básicos poderão estar incluídos no dispositivo. Os dados incluídos não contemplam atualizações ou uma subscrição.

Personalizar o Mapa

Personalizar as Camadas do Mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

1 Selecione Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa.

2 Selecione as camadas para incluir no mapa e selecione Guardar.

Mudar o campo de dados do mapa

1 No mapa, selecione um campo de dados.

NOTA: não pode alterar a Velocidade.

2 Selecione um tipo de dados a apresentar.

Alterar a perspetiva do mapa

1 Selecione Definições > Mapa e veículo > Vista do mapa de condução.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Trajeto para cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2D), com a direção da viagem no topo.
- Selecione **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
- Selecione **3D** para apresentar o mapa a três dimensões.

3 Selecione Guardar.

Trânsito

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

As informações de trânsito podem não estar disponíveis em todas as zonas ou países. Para obter informações acerca dos receptores de trânsito e das áreas abrangidas, consulte www.garmin.com/traffic.

Um receptor de trânsito vem incluído em algumas embalagens, integrado no cabo de alimentação para veículo ou no dispositivo, e é um acessório opcional para todos os modelos.

- Os alertas de trânsito aparecem no mapa quando existem incidentes de trânsito na sua rota ou na sua área.
- Pode receber informações de trânsito através de um receptor de trânsito ou através de uma subscrição, pelo Smartphone Link ([Serviços Garmin Live](#), página 16).
- O dispositivo deve estar ligado ao Smartphone Link com uma subscrição de trânsito ativa para poder receber informações de trânsito através do Smartphone Link.
- O dispositivo deve estar ligado à alimentação do veículo para receber informações de trânsito através de um receptor de trânsito.
- Para poderem receber informações de trânsito, o receptor de trânsito e o dispositivo deverão estar no raio de alcance de dados de uma estação que transmita dados de trânsito.
- Não é necessário ativar a subscrição incluída no seu dispositivo ou receptor de trânsito.
- Se o seu dispositivo incluir uma antena de trânsito externa, deve deixá-la sempre ligada, para obter uma melhor receção de trânsito.

Receber dados de trânsito através de um receptor de trânsito

AVISO

Os para-brisas aquecidos (metalizados) podem diminuir o desempenho do receptor de trânsito.

Para poder receber dados de trânsito através de um receptor de trânsito, deve ter um cabo de alimentação compatível com trânsito. Se o modelo do seu dispositivo inclui trânsito vitalício, deve utilizar o cabo de alimentação para veículo fornecido com o dispositivo. Se o modelo do seu dispositivo não inclui trânsito, deve comprar um acessório receptor de trânsito da Garmin. Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/traffic.

O dispositivo pode receber sinais de satélite sobre trânsito a partir de uma estação emissora de dados de trânsito.

NOTA: em algumas áreas, é possível receber informações de trânsito de estações de rádio FM através da tecnologia HD Radio™.

1 Ligue o cabo de alimentação compatível com trânsito a uma fonte de alimentação externa.

2 Ligue o cabo de alimentação compatível com trânsito ao dispositivo.

Quando está dentro de uma área de cobertura de trânsito, o dispositivo apresenta informações de trânsito.

Receber dados de trânsito através do Smartphone Link

O serviço Trânsito em tempo real fornece dados de trânsito em tempo real.

- 1 Transfira o Smartphone Link para o seu telemóvel compatível ([Transferir o Smartphone Link](#), página 16).
- 2 Subscreva o serviço de Trânsito em tempo real ([Subscrever os Serviços Live da Garmin](#), página 16).
- 3 Ligue o dispositivo ao telemóvel com Smartphone Link ([Ligar ao Smartphone Link](#), página 16).

Receptor de trânsito



①	Conector mini-USB
②	Conector da antena externa
③	Antena interna
④	LED de alimentação
⑤	Transformador de alimentação do veículo

Posicionar o Recetor de trânsito

Posicione o cabo de alimentação do receptor de trânsito de modo a obter uma receção de trânsito ideal.

1 Desenrole o cabo.

2 Coloque a parte central do cabo num local com uma visão desimpedida do céu, como por exemplo o tablier.

NOTA: não apoie o cabo na ficha do cabo que efetua a ligação à fonte de alimentação do veículo.

Não coloque o cabo no chão ou por baixo de outros objetos.

Acerca das subscrições de trânsito

Poderá adquirir subscrições adicionais ou renovações no final da subscrição. Visite <http://www.garmin.com/traffic>.

Ativação da subscrição

Não é necessário ativar a subscrição incluída com o seu receptor de trânsito FM. Depois de o dispositivo ter adquirido sinais de satélite, a subscrição ativa-se automaticamente ao receber sinais de trânsito a partir do fornecedor de serviços pagos.

Ver subscrições de trânsito

Seleccione Definições > Trânsito > Subscrições.

Adicionar uma subscrição

Pode adquirir subscrições de trânsito para outras regiões e países.

1 No menu principal, seleccione Trânsito.

2 Selecione Subscrições > +.

3 Anote o número de identificação do receptor de trânsito FM.

4 Visite www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição e obter um código de 25 caracteres.

O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.

- 5 Seleccione **Seguinte** no dispositivo.
- 6 Introduza o código.
- 7 Seleccione **Concluído**.

Ativar trânsito

Pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

- 1 Seleccione **Definições > Trânsito**.
- 2 Seleccione a caixa de verificação **Trânsito**.

Ferramentas do veículo e do condutor

IFTA

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Tem de ativar um perfil de veículo de camião para poder utilizar esta funcionalidade.

Pode registar dados necessários para a documentação do Acordo Internacional dos Impostos sobre os Combustíveis (IFTA), como, por exemplo, dados sobre a compra de combustível e as milhas que conduziu.

Introduzir dados de combustível

- 1 Seleccione **Aplicações > IFTA > Na bomba**.
- 2 Introduza o preço do combustível por galão.
- 3 Seleccione o campo **Combustível utilizado**.
- 4 Introduza a quantidade de combustível adquirida.
- 5 Se necessário, seleccione o tipo de combustível:
 - Para gravar a quantidade em litros, seleccione **Galões > Litros > Guardar**.
 - Para gravar a quantidade em galões, seleccione **Litros > Galões > Guardar**.
- 6 Se necessário, seleccione a caixa de verificação **Impostos incl.**.
- 7 Seleccione **Seguinte**.
- 8 Seleccione uma opção para gravar a estação de serviço onde abasteceu:
 - Seleccione uma estação de serviço nas proximidades na lista.
 - Seleccione o campo de texto e introduza o nome da estação de serviço e o endereço.
- 9 Seleccione o comprador do combustível.

Editar dados de combustível

- 1 Seleccione **Aplicações > IFTA > Registros de combustível**.
- 2 Se necessário, seleccione um perfil de veículo.
- 3 Se necessário, seleccione um trimestre.
- 4 Seleccione um registo de combustível.
- 5 Seleccione uma opção:
 - Seleccione um campo para editar as informações.
 - Seleccione > **Sim** para eliminar o registo.

Ver e exportar a jurisdição competente

A jurisdição competente indica dados de cada estado ou província na qual o seu veículo tenha estado em cada trimestre. A jurisdição competente está disponível em algumas regiões.

- 1 Seleccione **Aplicações > IFTA > Resumo da jurisdição**.
- 2 Se necessário, seleccione um camião.

- 3 Se necessário, seleccione um trimestre.

- 4 Selecione  > **Exportar > OK** para exportar uma jurisdição competente.

O dispositivo exporta o resumo para um ficheiro .csv e guarda-o na pasta Reports no dispositivo.

Editar e exportar relatórios de viagem

- 1 No menu principal, seleccione **Aplicações > IFTA > Relatórios de viagem**.

- 2 Se necessário, seleccione um camião.

- 3 Se necessário, seleccione um trimestre.

- 4 Selecione um registo.

- 5 Selecione uma opção:

- Selecione  > **Eliminar** e seleccione a caixa de verificação para eliminar um relatório.
- Selecione  > **Combinar** e seleccione as caixas de verificação para combinar relatórios.
- Selecione  > **Exportar > OK**. O dispositivo exporta o relatório para um ficheiro .csv e guarda-o na pasta Reports no dispositivo.

Ver resumos de jurisdições e relatórios de viagem exportados

AVISO

Se não tiver a certeza da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do dispositivo contém ficheiros de sistema importantes que não devem ser eliminados.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador.

- 2 A partir do explorador de ficheiros do seu computador, aceda ao armazenamento do dispositivo interno e abra a pasta Reports.

- 3 Abra a pasta IFTA.

- 4 Abra o ficheiro .csv.

Acerca das Horas de Condução

AVISO

Apesar de este dispositivo estar ativado para gravar informações sobre as horas de condução, o dispositivo não é, por si só, um substituto aprovado para gravação dos registos, ao abrigo dos regulamentos da Federal Motor Carrier Safety Administration.

Os condutores devem cumprir todos os requisitos estaduais e federais aplicáveis sobre horas de condução.

Dispositivo de gravação automática a bordo (AOBRD)

Quando integrado num transponder de dados telemáticos fabricado por um parceiro autorizado da Garmin e utilizado para gravação das horas de serviço do condutor, este dispositivo ativa um suporte do motor, de modo a cumprir os requisitos AOBRD.

A Garmin não garante que a utilização de uma solução de um parceiro autorizado garanta a conformidade com a especificação §395.15. Tais garantias apenas podem ser feitas pelo parceiro, sendo que a conformidade com a especificação §395 continua a ser da responsabilidade do utilizador final, incluindo a conformidade com quaisquer alterações a estes regulamentos. Pode consultar-se um certificado fornecido por um parceiro AOBRD da Garmin para se validar os requisitos AOBRD, conforme especificado pela Especificação §395.15.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

Antes de poder utilizar as Horas de Condução, tem de estar no modo Camião e tem de criar um perfil de condutor ([Adicionar condutores, página 13](#)).

Pode utilizar as Horas de Condução para gravar as suas horas de trabalho, o que o poderá ajudar a cumprir os regulamentos de segurança.

Gravar o estado do serviço

1 Selecione Aplicações > Horas de Condução.

2 Selecione um condutor.

3 Selecione Estado de trabalho.

4 Selecione uma opção:

- Selecione **Pausa** para gravar o tempo que está fora de serviço.
- Selecione **Descan.** para gravar o tempo que está a descansar numa cabine de descanso.
- Selecione **Conduç.** para gravar o tempo que está a conduzir um veículo motorizado comercial.
- Selecione **Em serv** para gravar o tempo que está de serviço, mas não a conduzir um veículo motorizado comercial.
- Selecione **Lugar passag.** para gravar o tempo que um segundo condutor passa no banco do passageiro, mas não em serviço.

NOTA: um condutor pode estar no estado de banco de passageiro durante um máximo de duas horas imediatamente após ou antes de oito horas consecutivas na cabine de descanso.

5 Selecione Guardar.

Acerca de condutores

Se trabalhar para mais de um transportador num período de 24 horas, tem de gravar todos os transportadores.

Tem de gravar o fuso horário do terminal inicial, mesmo se passar por outros fusos horários.

Adicionar condutores

1 Selecione Aplicações > Horas de Condução.

2 Selecione **+**.

3 Siga as instruções no ecrã.

Gerir informações do condutor

1 Selecione Aplicações > Horas de Condução.

2 Selecione um condutor.

3 Selecione Info do condutor.

4 Selecione uma opção:

- Para editar informação, selecione um campo.
- Para eliminar o condutor, selecione **=> Eliminar condutor > Sim.**

Ver e editar Registos do condutor

O registo do condutor permite-lhe ver e editar uma cronologia com informação das horas de condução introduzidas para cada condutor.

NOTA: a edição da informação do registo do condutor pode não estar disponível em todas as configurações de dispositivos, como quando o dispositivo está integrado com um dispositivo de gravação automática a bordo (AOBRD).

1 Selecione Aplicações > Horas de Condução.

2 Selecione um condutor.

3 Selecione Ver diário.

Aparece uma cronologia da data atual. O tempo passado em cada estado é destacado na cronologia.

4 Selecione uma opção:

- Para ver uma data diferente, selecione a data no topo do ecrã.
- Para ver os detalhes dos estados, selecione um estado destacado na cronologia.

- Para gravar um novo estado, selecione um bloco vazio na cronologia e edite a informação do estado e das horas.

Dica: a localização do bloco na cronologia determina a informação predefinida do estado e das horas. A linha determina o estado e a coluna determina as horas.

- Para ver informações de violação, selecione **!**.

Adicionar envios

1 Selecione Aplicações > Horas de Condução.

2 Selecione um condutor.

3 Selecione Gestão de envios > **+**.

4 Introduza as informações de referência e selecione **Concluído**.

Dica: o número de referência é o número do documento de envio ou o nome da empresa e do grupo que está a transportar.

5 Se necessário, selecione Dia de início.

6 Se necessário, selecione Dia de conclusão.

7 Selecione Guardar.

Gestão de envios

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

1 Selecione Aplicações > Horas de Condução.

2 Selecione um condutor.

3 Selecione Gestão de envios.

4 Selecione um envio.

5 Selecione uma opção:

- Para editar informação sobre um envio, selecione um campo.
- Para eliminar envios, selecione **=> Eliminar envio > OK.**

Exportar um Registo do condutor

1 Selecione Aplicações > Horas de Condução.

2 Selecione um condutor.

3 Selecione Exportar diário.

4 Se necessário, introduza o número do trator, o número de chassis do trator e o número do reboque.

5 Se necessário, selecione um registo para exportar.

6 Se necessário, selecione uma localização de armazenamento para o registo exportado.

O dispositivo exporta o registo para um ficheiro .csv e guarda-o na pasta Reports na memória do dispositivo.

Ver Registros do condutor exportados

AVISO

Se não tiver a certeza da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do dispositivo contém ficheiros de sistema importantes que não devem ser eliminados.

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador (*Ligar o dispositivo ao computador*, página 21).
- 2 No explorador de ficheiros do seu computador, aceda ao armazenamento do dispositivo ou ao cartão de memória e abra a pasta **Reports**.
- 3 Abra a pasta **HOSexports**.
- 4 Abra o ficheiro .csv.

Garmin eLog

O adaptador do Garmin eLog permite que uma transportadora cumpra os requisitos de pausa e de registo de horas de condução. Ao emparelhar um adaptador do Garmin eLog com o seu dispositivo móvel compatível, pode consultar informações

sobre as horas de condução no seu dispositivo dēzl. O adaptador Garmin eLog não está disponível em todas as áreas. Para obter mais informações ou comprar um adaptador Garmin eLog, aceda a garmin.com/elog.

NOTA: as funcionalidades do Garmin eLog não estão disponíveis ao utilizar o perfil de veículo de automóvel.

Configurar as funcionalidades do Garmin eLog no dispositivo dēzl

- 1 Emparelhe o adaptador Garmin eLog com a aplicação Garmin eLog no seu dispositivo móvel ([Configurar o seu dispositivo Garmin eLog](#), página 14).
- 2 Emparelhe o dispositivo dēzl com o seu dispositivo móvel compatível ([Ligar ao Smartphone Link](#), página 16).
- 3 Ative a aplicação Garmin eLog para emparelhar com um dispositivo dēzl ([Ativar a aplicação Garmin eLog para emparelhar com um dispositivo dēzl](#), página 14).
- 4 Se necessário, ative a ligação Garmin eLog no seu dispositivo dēzl ([Ativar ou desativar a ligação Garmin eLog no dispositivo dēzl](#), página 14).

Configurar o seu dispositivo Garmin eLog

Tem de configurar e emparelhar o adaptador Garmin eLog com a aplicação Garmin eLog para poder utilizar o dispositivo.

- 1 Na loja de aplicações do dispositivo móvel, instale e abra a aplicação Garmin eLog.
 - 2 No dispositivo móvel, siga as instruções apresentadas no ecrã para definir e configurar o sistema Garmin eLog.
- NOTA:** o dispositivo tem funcionalidade limitada até que seja concluído o processo de configuração.

Ativar a aplicação Garmin eLog para emparelhar com um dispositivo dēzl

- 1 Na aplicação Garmin eLog, inicie sessão num perfil de condutor.
- 2 Selecione **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Ativar ou desativar a ligação Garmin eLog no dispositivo dēzl

- 1 No dispositivo dēzl, selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione o nome do dispositivo móvel emparelhado.
- 3 Marque ou desmarque a caixa de verificação **Garmin eLog**.

Ver informações do Garmin eLog no seu dispositivo dēzl

Para poder ver informações do Garmin eLog no seu dispositivo dēzl, tem de concluir o processo de configuração ([Configurar as funcionalidades do Garmin eLog no dispositivo dēzl](#), página 14).

Ao conduzir o veículo, o dispositivo apresenta o seu estado de serviço e o total de horas de condução na ferramenta de mapa Garmin eLog.

Selecione um campo para ver um resumo das horas de condução restantes.

Ver eventos de diagnóstico e avarias do Garmin eLog

Quando o dispositivo Garmin eLog detetar um evento de diagnóstico ou avaria, apresenta uma notificação no ecrã do dispositivo.

Selecione a notificação de diagnóstico ou avaria para ver detalhes sobre o evento.

NOTA: pode ver informações adicionais sobre os eventos de diagnóstico e avaria na aplicação do Garmin eLog.

Registrar historial de manutenção

Pode registar a data e a leitura do odómetro quando efetua reparações ou manutenção no seu veículo. O dispositivo oferece várias categorias de manutenção e pode adicionar categorias personalizadas ([Adicionar categorias de serviço](#), página 14).

1 Selecione **Aplicações > Historial de manutenção**.

2 Selecione uma categoria de manutenção.

3 Selecione **Adicionar registo**.

4 Introduza a leitura do odómetro e selecione **Seguinte**.

5 Introduza um comentário (opcional).

6 Selecione **Concluído**.

Adicionar categorias de serviço

1 Selecione **Aplicações > Historial de manutenção**.

2 Selecione > **Adicionar categoria**.

3 Introduza um nome de categoria e selecione **Concluído**.

Eliminar categorias de serviço

Ao eliminar uma categoria de manutenção, todos os registos de manutenção da categoria são igualmente eliminados.

1 Selecione **Aplicações > Historial de manutenção**.

2 Selecione > **Eliminar categorias**.

3 Selecione as categorias de manutenção a eliminar.

4 Selecione **Eliminar**.

Alterar o nome de categorias de serviço

1 Selecione **Aplicações > Historial de manutenção**.

2 Selecione a categoria para alterar o respetivo nome.

3 Selecione > **Mudar nome categoria**.

4 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Eliminar registos de serviço

1 Selecione **Aplicações > Historial de manutenção**.

2 Selecione uma categoria de manutenção.

3 Selecione > **Eliminar registos**.

4 Selecione os registos de manutenção a eliminar.

5 Selecione **Eliminar**.

Editar um registo de serviço

Pode editar os comentários, a leitura do odómetro e a data de um registo de manutenção.

1 Selecione **Aplicações > Historial de manutenção**.

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione um campo.

4 Introduza as novas informações e selecione **Concluído**.

Funcionalidades mãos livres

Pode ligar o dispositivo a um auricular sem fios para ouvir os comandos de navegação através do auricular. Quando tem um auricular ligado, pode ligar um telemóvel para efetuar e receber chamadas enquanto utiliza o dispositivo e o auricular.

Ativar a tecnologia Bluetoothsem fios

1 Selecione **Definições > Bluetooth**.

2 Selecione **Bluetooth**.

Acerca dos auriculares sem fios

Através da tecnologia sem fios, o dispositivo pode enviar indicações de navegação áudio para um auricular sem fios. Para obter mais informações, visite <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Emparelhar um auricular sem fios

NOTA: os comandos de navegação e chamadas telefónicas só podem ser recebidos por um auricular de cada vez. Podem ser utilizados até dois auriculares para áudio multimédia.

Antes de poder receber indicações de navegação através do auricular, tem de emparelhar o seu dispositivo com um auricular móvel compatível.

- 1 Coloque o auricular e o dispositivo Bluetooth a uma distância de 10 m (33 pés) um do outro.
- 2 No dispositivo ative a tecnologia sem fios Bluetooth.
- 3 No auricular, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e torne-se visível para outros dispositivos Bluetooth.
- 4 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 5 Siga as instruções no ecrã.

O dispositivo enviará indicações de navegação para o auricular enquanto navega numa rota.

Acerca de chamada de mãos-Livres

NOTA: apesar de a maioria dos telefones e auscultadores serem suportados e poderem ser utilizados, não é possível garantir que determinados telefones ou auscultadores possam ser utilizados. Pode não ter todas as funcionalidades disponíveis no seu telefone.

Através da tecnologia sem fios Bluetooth, o dispositivo pode ligar-se ao seu telemóvel e auricular sem fios ou capacete, tornando-se num dispositivo de mãos livres. Para confirmar se o seu dispositivo com tecnologia Bluetooth é compatível com o dispositivo, visite www.garmin.com/bluetooth.

Emparelhar o telefone

- 1 Coloque o telefone e o dispositivo dēzl a uma distância máxima de 10 m (33 pés) entre si.
- 2 No telefone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e defina o telefone para estar visível.
- 3 No dispositivo dēzl, selecione **Definições > Bluetooth**.
- 4 Siga as instruções no ecrã do seu telefone e no seu dispositivo dēzl.

Dicas após o emparelhamento dos dispositivos

- Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os ativa.
- Quando o seu telefone estiver ligado ao dispositivo já poderá receber chamadas de voz.
- Quando liga o dispositivo, este tenta emparelhar-se com o último telefone com o qual esteve emparelhado.
- Pode ser necessário configurar o seu telefone para estabelecer automaticamente ligação com o dispositivo quando este for ativado.

Efetuar uma chamada

Marcar um número

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Marcar**.
- 2 Introduza o número.
- 3 Selecione **Marcar**.

Ligar para um contacto na lista telefónica

A lista telefónica é carregada do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Após o emparelhamento, poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Lista telefónica**.
- 2 Selecione um contacto.
- 3 Selecione **Ligar**.

Telefonar para uma posição

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Percorrer categorias**.
- 2 Selecione um ponto de interesse.
- 3 Selecione **Ligar**.

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, selecione **Atender** ou **Ignorar**.

Utilizar o Histórico de chamadas

O histórico de chamadas é carregado do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Poderá demorar alguns minutos até que o histórico de chamadas esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Hist. chamadas**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma chamada.

Utilizar opções durante chamadas

Durante uma chamada, pode selecionar opções a partir do mapa.

- Para transferir o som para o seu telefone, selecione .
- **Dica:** pode utilizar esta funcionalidade se pretender desligar o dispositivo e continuar a chamada ou se precisar de privacidade.
- Para utilizar o teclado de marcação, selecione .
- **Dica:** pode utilizar esta funcionalidade para sistemas automáticos, como o correio de voz.
- Para desativar o microfone, selecione .
- Para desligar, selecione .

Guardar o número de telefone de casa

Dica: depois de guardar um número de casa, pode editá-lo modificando "Casa" na lista de posições guardadas ([Editar uma posição guardada](#), página 8).

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Definir número de casa**.
- 2 Introduza o número de telefone da sua casa:
- 3 Selecione **Concluído**.

Ligar para casa

Antes de ser possível ligar para casa, deverá introduzir um número de telefone para a sua posição Casa.

Selecione **Aplicações > Telefone > Ligar para casa**.

Emparelhar dispositivos Bluetooth adicionais

- 1 Coloque o auricular ou o telefone e o dispositivo Bluetooth a uma distância máxima de 10 m (33 pés) entre si.
 - 2 No dispositivo ative a tecnologia sem fios Bluetooth.
 - 3 No auricular ou no telefone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e torne-o visível para outros dispositivos Bluetooth.
 - 4 No dispositivo, selecione **Definições > Bluetooth > Procurar dispositivos**.
- É apresentada uma lista de dispositivos Bluetooth próximos.
- 5 Selecione o auricular ou o telefone a partir da lista.
 - 6 Selecione **OK**.

Desligar um dispositivo Bluetooth

Pode desligar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem o eliminar da lista de dispositivos emparelhados. O dispositivo Bluetooth ainda pode ligar automaticamente ao seu dispositivo dēzl no futuro.

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione o dispositivo que pretende eliminar.
- 3 Limpe a caixa de verificação do dispositivo.

Eliminar um dispositivo Bluetooth emparelhado

Pode eliminar um dispositivo Bluetooth emparelhado para impedir que, no futuro, este se ligue automaticamente ao seu dispositivo dēzl.

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Seleccionar o dispositivo a eliminar.
- 3 Selecione **Desemparelhar dispositivo**.

Utilizar as Apps

Utilizar a ajuda

Seleccione **Aplicações > Ajuda** para consultar informações acerca da utilização do dispositivo.

Procurar tópicos de ajuda

Seleccione **Aplicações > Ajuda > Q.**

Smartphone Link

O Smartphone Link é uma aplicação para telemóvel que lhe permite sincronizar dados de localização com o seu telefone e aceder a informações em tempo real através da ligação de dados do telefone. O seu dispositivo transfere dados do Smartphone Link através de tecnologia sem fios Bluetooth. Estão disponíveis informações em tempo real a partir dos Garmin Live Services (*Serviços Garmin Live*, página 16).

As localizações guardadas e encontradas recentemente são sincronizadas com o seu telefone sempre que for ligado ao Smartphone Link.

Transferir o Smartphone Link

O Smartphone Link está disponível em alguns smartphones. Visite www.garmin.com/smartphonelink ou visite a loja de aplicações do seu telefone para obter informações sobre compatibilidade e disponibilidade.

Transfira o Smartphone Link a partir da loja de aplicações num telefone suportado.

Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a transferência e instalação de aplicações.

Ligar ao Smartphone Link

Antes de ser possível ligar ao Smartphone Link, deve transferir e instalar a aplicação Smartphone Link no seu telefone.

- 1 Inicie o Smartphone Link no seu telefone.
- 2 A partir do seu dispositivo, selecione **Definições > Bluetooth**.
- 3 Selecione a caixa de verificação **Bluetooth**.
- 4 No telefone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth próximos.
Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador do seu telefone.
- 5 No telefone, selecione o seu dispositivo na lista de dispositivos próximos.
- 6 Siga as instruções apresentadas no ecrã do telefone e do seu dispositivo para confirmar o pedido de emparelhamento.
* é apresentado na barra de estado do dispositivo quando o Smartphone Link está ligado.

Enviar uma posição do telefone para o dispositivo

O Smartphone Link está registado no seu telefone como uma aplicação de navegação.

- 1 A partir do seu telefone, selecione o botão para iniciar a navegação até uma posição (consulte o manual do utilizador do seu telefone).
- 2 No menu da aplicação, selecione **Smartphone Link**.

Da próxima vez que ligar o dispositivo ao telefone, a posição é transferida para os itens recentemente encontrados no dispositivo.

Desativar chamadas durante a ligação ao Smartphone Link

Com o dispositivo ligado ao telefone e a receber Serviços Garmin Live, é possível desativar chamadas de mãos livres.

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione o seu telefone.
- 3 Limpe a caixa de verificação **Chamadas telefónicas**.

Serviços Garmin Live

Antes de poder utilizar os Serviços Live da Garmin, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link (*Ligar ao Smartphone Link*, página 16).

Ligar ao Smartphone Link dá acesso aos Serviços Live da Garmin. Os Garmin Live Services fornecem planos de subscrição e gratuitos para aceder a dados em tempo real no seu dispositivo, como dados de trânsito, tempo e preços de combustível.

Alguns serviços, como a meteorologia, estão disponíveis no dispositivo como aplicações separadas. Outros serviços, como trânsito em tempo real, melhoram as funcionalidades de navegação existentes no seu dispositivo. As funções que requerem acesso aos Serviços Live da Garmin apresentam o símbolo do Smartphone Link e apenas são apresentadas quando o dispositivo está ligado ao Smartphone Link.

Subscrever os Serviços Live da Garmin

Antes de poder subscrever os Serviços Live da Garmin deve instalar a aplicação Smartphone Link no telefone.

- 1 Inicie a aplicação Smartphone Link no telefone (*Ligar ao Smartphone Link*, página 16).
- 2 Selecione **A minha conta**.
É apresentada uma lista de serviços e preços de subscrição.
- 3 Selecione um serviço.
- 4 Selecione o preço.
- 5 Selecione **Subscrever**.
- 6 Siga as instruções no ecrã.

Acerca das câmaras de trânsito

As câmaras de trânsito fornecem imagens em tempo real das condições de trânsito nos principais cruzamentos e auto-estradas. Pode guardar as câmaras que pretende visualizar regularmente.

Guardar uma câmara de trânsito

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, tem de subscrever o serviço photoLive e o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link (*Smartphone Link*, página 16).

Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

- 1 Selecione **Aplicações > photoLive**.
- 2 Selecione **Tocar para adicionar**.
- 3 Selecione uma estrada.
- 4 Selecione um cruzamento.
- 5 Selecione **Guardar**.

Ver uma câmara de trânsito em tempo real

Antes de ser possível ver uma câmara de trânsito em tempo real, deve guardá-la (*Guardar uma câmara de trânsito*, página 16).

- 1 Selecione **Aplicações > photoLive**.
- 2 Selecione uma câmara.

Acerca do ecoRoute

Em algumas áreas, antes de poder utilizar as funcionalidades ecoRoute™, deve adquirir um código de desbloqueio ou um acessório ecoRoute HD. Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/ecoroute.

NOTA: a função ecoRoute está disponível apenas quando o dispositivo está configurado para utilizar o modo de transporte automóvel.

A funcionalidade ecoRoute calcula a economia e o custo de combustível do percurso até um determinado destino e oferece ferramentas para melhorar a economia de combustível.

Os dados fornecidos pela funcionalidade ecoRoute são apenas estimativas. Os dados não são realmente recolhidos do veículo, exceto se utilizar o acessório ecoRoute HD.

Para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos, calibre a economia de combustível (*Calibrar a economia de combustível*, [página 17](#)).

Acessório ecoRoute HD

Quando o dispositivo está ligado ao acessório ecoRoute HD, pode receber informações do seu veículo em tempo real, como mensagens de erro, RPM e tensão da bateria. O dispositivo inclui dados recolhidos do veículo pelo acessório ecoRoute HD quando calcula os ecoRoute dados.

O acessório ecoRoute HD é compatível apenas com dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth.

Consulte www.garmin.com/ecoRoute.

Configurar o veículo

Ao utilizar pela primeira vez as funcionalidades do ecoRoute deve introduzir as informações do veículo.

1 Selecione Aplicações > ecoRoute™.

2 Siga as instruções no ecrã.

Alterar o preço do combustível

1 Selecione Aplicações > ecoRoute™ > Na bomba.

2 Introduza o preço atual do combustível e selecione **Seguinte**.

3 Selecione **Sim**.

Calibrar a economia de combustível

Calibre a economia de combustível para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos. Deve calibrar quando enche o depósito de combustível.

1 Selecione Aplicações > ecoRoute™ > Na bomba.

2 Introduza o preço atual do combustível.

3 Introduza a quantidade de combustível utilizada pelo veículo desde a última vez que foi atestado o depósito.

4 Introduza a distância percorrida desde a última vez que atestou o depósito.

5 Selecione **Seguinte**.

O dispositivo calcula a economia de combustível média do veículo.

6 Selecione **Guardar**.

Acerca do ecoChallenge

O ecoChallenge ajuda-o a maximizar a economia de combustível do veículo pontuando os seus hábitos de condução. Quanto mais alta for a sua pontuação no ecoChallenge, mais combustível poupa. O ecoChallenge recolhe dados e calcula uma pontuação sempre que o seu dispositivo se desloca e se encontra no meio de transporte Automóvel.

Visualizar pontuações do ecoChallenge

Selecione Aplicações > ecoRoute™ > ecoChallenge.

Acerca das Pontuações do ecoChallenge

Aceleração: apresenta a sua pontuação por acelerar suave e gradualmente. Perde pontos quando acelera rapidamente.

Geral: apresenta uma média das pontuações de velocidade, aceleração e travagem.

Travagem: apresenta a sua pontuação por travar suave e gradualmente. Perde pontos quando trava bruscamente.

Velocidade: apresenta a sua pontuação por conduzir o seu veículo à velocidade óptima para poupar combustível.

Repor a pontuação do ecoChallenge

1 Selecione Aplicações > ecoRoute™ > ecoChallenge.

2 Selecione > Repor.

Ver informações de economia de combustível

1 Selecione Aplicações > ecoRoute™ > Consumo comb..

2 Selecione uma secção do gráfico para aumentar o zoom.

Registos de quilómetros

O registo de quilómetros identifica a distância, o tempo, a economia de combustível média e o custo de combustível do percurso para um destino.

É criado um registo de quilómetros para cada rota que seguir. Se parar uma rota no dispositivo, será criado um registo de quilómetros referente à distância percorrida.

Ver um Registo de quilómetros

Pode ver os registos de quilómetros guardados no dispositivo.

Dica: pode ligar o dispositivo ao computador e aceder a registos de quilómetros na pasta Reports (Registros) no dispositivo.

1 Selecione Aplicações > ecoRoute™ > Registo quilóm..

2 Selecione um registo.

Repor informações ecoRoute

1 Selecione Aplicações > ecoRoute™ > Perfil do veículo.

2 Selecione Repor.

Dicas de condução

- Conduza respeitando os limites de velocidade. Na maioria dos veículos, o nível ideal de economia de combustível é atingido entre 45 mph e 60 mph.
- Conduza a uma velocidade constante.
- Trave e acelere de uma forma gradual e consistente.
- Evite o trânsito congestionado e as horas de ponta.
- Não descance o pé sobre o pedal do travão.
- Utilize o controlo de velocidade de cruzeiro.
- Desligue o veículo em vez de manter o ponto morto em paragens temporárias.
- Junte pequenas viagens numa só de maior duração com várias paragens.
- Se não estiver a viajar a alta velocidade em autoestrada, desligue o ar condicionado e abra as janelas.
- Aperte a tampa do depósito de combustível.
- Estacione o veículo à sombra ou na garagem.
- Descarregue o peso em excesso. Remova itens desnecessários do veículo.
- Evite transportar itens desnecessários no tejadilho. Remova os suportes do tejadilho e as armações amovíveis se não estiverem em utilização.
- Mantenha a pressão dos pneus recomendada. Verifique a pressão dos pneus regularmente e antes de viagens longas.
- Mantenha o veículo devidamente afinado e cumpra os períodos de revisão do veículo recomendados pelo fabricante.

- Substitua o óleo, os filtros de óleo e os filtros do ar regularmente.
- Utilize o combustível recomendado com menos octanas. Utilize biocombustíveis, quando possível, como o E85 e o biodiesel.

Visualizar mensagens do myGarmin

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([Ligar ao Smartphone Link, página 16](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

É possível visualizar mensagens de myGarmin, como notificações de software e atualizações de mapas.

1 Selecione Aplicações > myGarmin™.

Caso tenha mensagens não lidas, o número destas é apresentado no ícone myGarmin.

2 Selecione o assunto da mensagem.

É apresentada a mensagem na totalidade.

Ver a previsão meteorológica

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([Ligar ao Smartphone Link, página 16](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

1 Selecione Aplicações > Tempo.

2 Selecione um dia.

É apresentada a previsão detalhada para esse dia.

Ver o tempo próximo de uma cidade diferente

1 Selecione Aplicações > Tempo > Posição atual.

2 Selecione uma opção:

- Para ver o tempo numa cidade favorita, selecione uma cidade da lista.
- Para adicionar uma cidade favorita selecione **Adicionar cidade** e introduza o nome da cidade.

Ver o radar meteorológico

Para utilizar esta funcionalidade, tem de adquirir o serviço Meteorologia avançada através do Smartphone Link.

Pode ver um mapa de radar com código de cores e animado das condições meteorológicas atuais, assim como um ícone meteorológico no mapa. O ícone meteorológico muda para apresentar o tempo nas proximidades, como chuva, neve e tempestades.

1 Selecione Aplicações > Tempo.

2 Se necessário, selecione uma cidade.

3 Selecione > Radar meteorológico.

Ver alertas meteorológicos

Para utilizar esta funcionalidade, tem de adquirir o serviço Meteorologia avançada através do Smartphone Link.

Enquanto viaja com o seu dispositivo, os alertas meteorológicos podem ser apresentados no mapa. Também é possível ver um mapa de alertas meteorológicos próximo da sua posição atual ou próximo de uma cidade selecionada.

1 Selecione Aplicações > Tempo.

2 Se necessário, selecione uma cidade.

3 Selecione > Alertas meteorológicos.

Verificar condições da estrada

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve adquirir o serviço de Meteorologia avançada utilizando o Smartphone Link.

1 Selecione Aplicações > Tempo.

2 Se necessário, selecione uma cidade.

3 Selecione > Condições pavimento.

Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve ativar o historial de viagem ([Definições do dispositivo e privacidade, página 19](#))

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Selecione Aplicações > Onde estive.

Personalizar o dispositivo

Definições de mapa e veículo

Selecione Definições > Mapa e veículo.

Veículo: define o ícone que representa a sua posição no mapa. Aceda a www.garmingarage.com para consultar mais ícones.

Vista do mapa de condução: define a perspetiva no mapa.

Detalhe do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma actualização mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Ferramentas do mapa: define os atalhos que aparecem no menu de ferramentas do mapa.

Camadas do mapa: define os dados apresentados na página do mapa ([Personalizar as Camadas do Mapa, página 10](#)).

Meus mapas: define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

Dica: para adquirir mapas adicionais, aceda a <http://buy.garmin.com>.

1 Selecione Definições > Mapa e veículo > Meus mapas.

2 Selecione um mapa.

Definições de navegação

Para abrir a página de definições de Navegação, no menu principal, selecione Definições > Navegação.

Modo de cálculo: define o modo de cálculo da rota.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar na rota.

Elementos a evitar personalizados: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Zonas ambientais: define as preferências de elementos a evitar para áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo.

Estradas com portagens: define as preferências relativas a portagens.

Portagens e taxas: define as preferências relativas a portagens e vinhetas de autoestrada.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

Modo restrito: desativa todas as funções que exijam atenção significativa por parte do condutor e o distraiam da condução.

Simulador GPS: impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.

Definições de modo de cálculo

Selecione Definições > Navegação > Modo de cálculo.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

Tempo mais rápido: calcula rotas com menor tempo de condução, mas com distâncias potencialmente mais longas.
Distância mais curta: calcula rotas com distâncias mais curtas, mas com um tempo de condução potencialmente superior.
Menos combustível: calcula rotas com menor utilização de combustível.
Todo-o-terreno: calcula uma linha direta a partir da sua posição até ao seu destino.

Definir uma posição simulada

Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode utilizar o GPS para definir uma posição simulada.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Simulador GPS**.
- 2 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.
- 3 Toque duas vezes no mapa para selecionar uma área. O endereço da posição aparece na parte inferior do ecrã.
- 4 Selecione a descrição de posição.
- 5 Selecione **Definir local**.

Definições Bluetooth

Seleccione **Definições > Bluetooth**.

Bluetooth: ativa a tecnologia sem fios Bluetooth.

Procurar dispositivos: procura dispositivos Bluetooth nas proximidades.

Nome amigável: permite-lhe introduzir um nome amigável que identifica o seu dispositivo em outros dispositivos com a tecnologia sem fios Bluetooth.

A desativar Bluetooth

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.

- 2 Selecione **Bluetooth**.

Definições do ecrã

Para abrir a página Definições do ecrã a partir do menu principal, selecione **Definições > Ecrã**.

Modo de cores: define o dispositivo para apresentar cores diurnas ou noturnas. Pode selecionar Automático para permitir que o dispositivo defina automaticamente cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Brilho: ajusta o brilho do ecrã.

Tempo de espera do ecrã: define o tempo sem atividade após o qual o dispositivo entra no modo de suspensão.

Imagem de ecrã: permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta Screenshot do armazenamento do seu dispositivo.

Definições de trânsito

Para abrir a página de definições de trânsito, no menu principal, selecione **Definições > Trânsito**.

Trânsito: ativa os dados de trânsito.

Fornecedor atual: define o fornecedor de trânsito a utilizar para dados de trânsito. Automático seleciona automaticamente os melhores dados de trânsito disponíveis.

Subscrições: apresenta as subscrições de trânsito atuais.

Otimizar Rota: seleciona se pretende seguir rotas alternativas otimizadas automaticamente ou mediante solicitação ([Evitar atrasos de trânsito na sua rota, página 5](#)).

Alertas de trânsito: seleciona o grau de gravidade do atraso de trânsito a partir do qual o dispositivo deve apresentar alertas de trânsito.

Definições de unidades e hora

Para abrir a página de Definições de unidades e hora, no menu principal selecione **Definições > Unidades e hora**.

Hora atual: define a hora do dispositivo.

Formato das horas: permite-lhe selecionar uma visualização de hora num formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

Formato da posição: define o formato de coordenadas e dados de referência utilizados para coordenadas geográficas.

Acertar a hora

- 1 No menu principal, selecione a hora.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para acertar a hora automaticamente utilizando as informações de GPS, selecione **Automático**.
 - Para acertar a hora manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

Definições de idioma e teclado

Para abrir a página de definições de Idioma e teclado a partir do menu principal, selecione **Definições > Idioma e teclado**.

Idioma de voz: define o idioma utilizado nos comandos de voz.

Idioma do texto: altera todos os textos apresentados no ecrã para o idioma selecionado.

NOTA: a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Idioma do teclado: ativa os idiomas do teclado.

Definições de alertas de proximidade

NOTA: deve ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para que os alertas de pontos de proximidade sejam emitidos.

Seleccione **Definições > Alertas de proximidade**.

Áudio: define o estilo do alerta que é reproduzido quando se aproxima de pontos de proximidade.

Alertas: define os pontos de proximidade para os quais serão reproduzidos alertas.

Definições do dispositivo e privacidade

Para abrir as definições do dispositivo, selecione **Definições > Dispositivo**.

Acerca: apresenta o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre outras funcionalidades de software.

EULAs: apresenta os acordos de licenciamento de utilizador final.

NOTA: esta informação é necessária para atualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais.

Relatórios de Posição: partilha a sua posição com o Garmin para melhorar os conteúdos.

Historial de viagem: permite ao dispositivo registar informações das funções myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Limpar Historial viagem: limpa o seu historial de viagem nas funcionalidades myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Rapor as definições

Pode restaurar uma categoria de definições ou todas as definições para os valores predefinidos de fábrica.

- 1 Selecione **Definições**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria de definições.
- 3 Selecione > Restaurar.

Informação sobre o dispositivo

Cuidados a ter com o dispositivo

AVISO

Não sujeite o dispositivo a quedas.

Não guarde o dispositivo onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderá sofrer danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Não exponha o dispositivo à água.

Limpar a parte exterior

AVISO

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã tátil

- 1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, humedeça o pano com água.
- 3 Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente elétrica.
- 4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo em <http://my.garmin.com>.

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar.

Mantenha o botão de alimentação premido durante 12 segundos.

Especificações

Intervalo de temperatura de funcionamento	-20 ° a 55 °C (-4 ° a 131 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	0 ° a 45 °C (32 ° a 113 °F)
Entrada de alimentação	Alimentação através do veículo utilizando o cabo de alimentação para veículo incluído. Alimentação CA através de um acessório opcional (apenas para utilização em casa e no escritório).
Vida útil da bateria	Até 1 hora, dependendo da utilização e definições
Tipo de bateria	Bateria de iões de lítio recarregável

Anexo

Assistência e atualizações

O Garmin Express™ proporciona acesso facilitado a estes serviços para dispositivos Garmin.

- Registo do produto
- Manuais do produto

Configurar Garmin Express

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 2 Visite www.garmin.com/express.

- 3 Siga as instruções no ecrã.

nüMaps Guarantee™

O seu dispositivo poderá beneficiar de uma atualização de mapa gratuita durante a condução, no prazo de 90 dias após a primeira aquisição de satélites. Consulte www.garmin.com/numaps para consultar os termos e condições.

Subscrições vitalícias

Alguns modelos incluem subscrições para funcionalidades vitalícias. Para mais informações, consulte www.garmin.com/lmt.

LT: este modelo inclui uma subscrição de trânsito vitalícia e um receptor de trânsito.

LM: este modelo inclui uma subscrição nüMaps Lifetime™, que oferece atualizações de mapas trimestrais durante a vida útil do dispositivo. Para ver os termos e condições, visite www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: este modelo inclui subscrição nüMaps Lifetime, subscrição de trânsito vitalícia e receptor de trânsito.

LMTHD ou **L**MT-D: este modelo inclui uma subscrição nüMaps Lifetime, uma subscrição de trânsito vitalícia e um receptor de trânsito.

Ativar mapas vitalícias

NOTA: os mapas vitalícias Lifetime não se aplicam a produtos sem mapas pré-carregados.

NOTA: os mapas vitalícias Lifetime garantem-lhe atualizações de mapas sempre que a Garmin as disponibilizar durante a vida útil de um produto Garmin compatível, ou enquanto a Garmin receber dados de mapas do respetivo fornecedor terceiro, prevalecendo o período mais curto. Para saber o significado de "vida útil" de um produto e para obter outras informações importantes sobre os termos e condições, visite www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Visite www.garmin.com/express.

- 2 Siga as instruções no ecrã.

NOTA: se registar o seu dispositivo, pode receber notificações por e-mail quando se encontrar disponível uma atualização do mapa.

Atualização de mapas e de software com Garmin Express

Pode utilizar o software Garmin Express para transferir e instalar as mais recentes atualizações de mapas e software no seu dispositivo. As atualizações de mapas fornecem os mais recentes dados de mapas disponíveis para garantirem que o seu dispositivo continua a calcular rotas precisas e eficientes para os seus destinos. A aplicação Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.


- 1 No seu computador, aceda a www.garmin.com/express.




- 2 Selecione uma opção:

- Para instalar num computador Windows, selecione **Transferir para Windows**.
- Para instalar num computador Mac, selecione **Transferir para Mac**.

- 3 Abra o ficheiro transferido e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.
- 4 Inicie o Garmin Express.
- 5 Ligue o seu dispositivo Garmin ao computador utilizando um cabo USB.

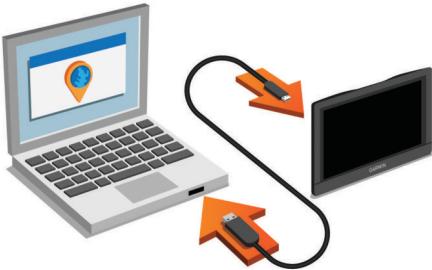

- 6 Clique em **Adicionar um dispositivo**. O software do Garmin Express deteta o seu dispositivo.
 - 7 Clique em **Adicionar dispositivo**.
 - 8 Siga as instruções no ecrã para adicionar o dispositivo ao software Garmin Express.
- Quando a configuração estiver terminada, o software Garmin Express procura atualizações de mapas e software para o dispositivo.
- 9 Selecione uma opção:
 - Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
 - Para instalar uma única atualização, clique em **Ver detalhes** e selecione uma atualização.

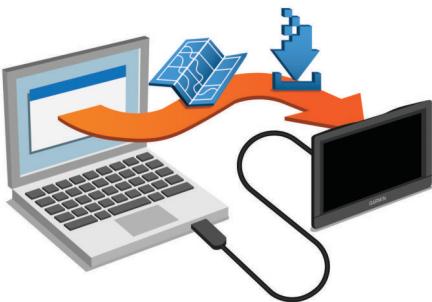

O software do Garmin Express transfere e instala as atualizações no seu dispositivo. As atualizações de mapas são muito grandes e este processo poderá demorar bastante tempo em ligações à Internet mais lentas.

Gestão de dados

Pode guardar ficheiros no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo não é compatível com o Windows 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac OS 10.3 e anteriores.

Tipos de ficheiros

O dispositivo suporta estes tipos de ficheiros.

- Ficheiros de mapas e de pontos de passagem GPX do software de mapas myGarmin incluindo MapSource®, BaseCamp™ e HomePort™ ([Personalizar Pontos de Interesse](#), página 7).
- Ficheiros GPI de POI personalizados a partir do POI Loader da Garmin ([Instalar o POI Loader](#), página 7).

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos electrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com). Para além de

armazenar mapas e dados, os cartões de memória podem ser utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POIs personalizados.

Instalar um cartão de memória

O dispositivo suporta cartões de memória microSD™ e microSDHC.

- 1 Introduza um cartão de memória na ranhura do dispositivo.
- 2 Pressione-o até ouvir um estalido.

Ligar o dispositivo ao computador

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.

É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

Transferir dados a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador ([Ligar o dispositivo ao computador](#), página 21).

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

- 2 No computador, abra o navegador de ficheiros.
- 3 Selecione um ficheiro.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.
- 5 Navegue até uma pasta no dispositivo.

NOTA: para uma unidade ou volume amovível, não deverá colocar ficheiros na pasta Garmin.

- 6 Selecione **Editar > Colar**.

Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar a perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado a um computador com Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar com segurança.

- 1 Realize uma ação:
 - Para computadores com Windows selecione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
 - Para computadores Mac arraste o ícone de volume para o Lixo.
- 2 Desligue o cabo do computador.

Visualizar o estado do sinal GPS

Mantenha premido durante três segundos.

Cabos de alimentação

O seu dispositivo pode ser alimentado de várias formas.

- Cabo de alimentação do veículo
- Cabo USB
- Adaptador AC (acessório opcional)

Carregar o dispositivo

NOTA: este produto de Classe III deve ser alimentado através de uma LPS (fonte de alimentação limitada).

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Ligue o dispositivo ao cabo de alimentação do veículo.

- Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB. Este dispositivo poderá carregar lentamente, quando ligado a um computador. Alguns computadores portáteis poderão não carregar o dispositivo.
- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente. Pode comprar um transformador de CA-CC Garmin, adequado para utilização em casa ou no escritório num revendedor Garmin ou em www.garmin.com.

Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo

AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas corretamente. O cabo de alimentação para veículo não funciona se não for montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, poderá ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

- Rode a extremidade ① 90 graus para a esquerda, para a desbloquear.



Dica: poderá precisar de utilizar uma moeda para retirar a extremidade.

- Remova a extremidade, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- Instale um fusível de fusão rápida com a mesma corrente, como 1 A ou 2 A.
- Coloque a ponta prateada na extremidade.
- Empurre a extremidade e rode-a 90 graus para a direita para a bloquear novamente no cabo de alimentação para veículo ④.

Montagem no painel de instrumentos

AVISO

O adesivo de montagem permanente é extremamente difícil de retirar após a sua instalação.

Pode utilizar um disco de montagem para fixar o dispositivo ao painel de instrumentos, de acordo com a respetiva legislação. Consulte www.garmin.com para obter mais informações.

- Limpe e seque o local do painel de instrumentos onde pretende colocar o disco.
- Retire a proteção do adesivo de montagem na parte inferior do disco.
- Coloque o disco no painel de instrumentos.
- Retire a tampa de plástico da parte superior do disco.
- Coloque a ventosa na parte superior do disco.
- Baixe a alavanca (em direção ao disco).

Remover o dispositivo, suporte e ventosa

Remover o dispositivo do suporte

- Prima o botão de libertação na parte inferior do dispositivo.
- Incline o dispositivo para a frente.

Remover o suporte da ventosa

- Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.

- Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Remover a ventosa do para-brisa

- Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

Adquirir mapas adicionais

- Aceda à página de produto do seu dispositivo em (www.garmin.com).
- Clique no separador **Mapas**.
- Siga as instruções no ecrã.

Adquirir acessórios

Visite <http://buy.garmin.com>.

Resolução de problemas

A ventosa não fixa no para-brisa

- Limpe a ventosa e o para-brisa com álcool.
- Utilize um pano limpo e seco.
- Monte a ventosa (*Ligar o dispositivo à alimentação do veículo*, página 1).

O meu dispositivo não adquire sinais de satélite

- Verifique se o simulador GPS está desligado (*Definições de navegação*, página 18).
- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação para veículo (*Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo*, página 22).
- Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.
- Verifique se a temperatura interior do veículo se encontra no intervalo: de 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F).
- Verifique se o fusível não está partido na tomada de alimentação do veículo.

A bateria não fica carregada por muito tempo

- Reduza o brilho do ecrã (*Definições do ecrã*, página 19).
- Reduza o tempo de espera do ecrã (*Definições do ecrã*, página 19).
- Reduza o volume (*Ajustar o volume*, página 1).
- Desative a tecnologia sem fios Bluetooth (*A desativar Bluetooth*, página 19).
- Coloque o dispositivo em modo de suspensão quando não o estiver a utilizar (*Entrar e sair do modo de suspensão*, página 1).
- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta.

O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador

Na maioria dos computadores Windows o dispositivo liga-se através de Media Transfer Protocol (MTP). Em modo MTP, o dispositivo aparece como dispositivo portátil e não como

unidade amovível. O modo MTP é suportado por Windows 7, Windows Vista®, e Windows XP Service Pack 3 com Windows Media Player 10.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador

Em computadores Mac e alguns computadores Windows o dispositivo liga-se utilizando o modo de armazenamento em massa USB. No modo de armazenamento em massa USB, o dispositivo aparece como uma unidade ou volume amovível, e não como dispositivo portátil. As versões Windows até WindowsXP Service Pack 3 utilizam o modo de armazenamento em massa USB.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador

- 1 Desligue o cabo USB do computador.
- 2 Desligue o dispositivo.
- 3 Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador e ao dispositivo.

Dica: o dispositivo deve ser ligado diretamente a uma porta USB do computador e não a um hub USB.

O dispositivo ativa-se automaticamente e adota o modo MTP ou de armazenamento em massa USB. É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

O meu telefone não se liga ao dispositivo

- Selecione Definições > Bluetooth.
O campo Bluetooth tem de ser configurado para Ativado.
- Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no telefone e coloque-o a menos de 10 m (33 pés) do dispositivo.
- Consulte www.garmin.com/bluetooth para obter mais ajuda.

Índice Remissivo

A

acessórios **22**
Acordo Internacional dos Impostos sobre os Combustíveis (IFTA) **12**
dados de combustível **12**
jurisdição competente **12**
relatórios de viagem **12**
resumos e relatórios exportados **12**
ajuda. **16** Ver também assistência ao produto
alertas de pontos de proximidade, definições **19**
assistência ao produto **16**
atâlhos
 adicionar **8**
 eliminar **8**
atender chamadas **15**
atualizar
 mapas **20**
 software **20**
áudio, pontos de proximidade **19**
auricular, emparelhar **14, 15**
auricular sem fios **14**
avarias **14**

B

barra de pesquisa **6**
bateria
 carregar **1, 21, 22**
 maximizar **22**
 problemas **22**
botões no ecrã **1**
brilho **1**

C

cabo de alimentação para veículo **1**
cabos, alimentação **21**
cabos de alimentação **21**
 mudar o fusível **22**
 veículo **1**
calibrar a economia de combustível **17**
camadas do mapa, personalizar **10**
câmaras, segurança **10**
câmaras de trânsito **16**
 visualizar **16**
camião
 condutores **13**
 envios **13**
 mapa **10**
 perfis **2**
 Pontos de interesse **7**
 reboque **2**
carregar o dispositivo **1, 21, 22**
cartão de memória **21**
cartão microSD, instalar **21**
casa
 definir posições **8**
 ir para **2, 8**
chamadas **15**
 atender **15**
 contactos **15**
 desativar **16**
 efetuar **15**
 historial **15**
 início **15**
 marcar **15**
chamadas telefónicas **15**
 atender **15**
 marcação por voz **15**
 marcar **15**
 silenciar **15**
chamadas telefónicas no modo mãos livres **14**
comando de voz **14**
combustível
 estações **8**
 preços **17**
computador, ligar **21–23**
condições da estrada, meteorologia **18**

condutores
 adicionar **13**
 camião **13**
configuração inicial **14**
coordenadas **8**
cruzamentos, encontrar **7**
cuidados com o dispositivo **20**

D

dados de combustível **12**
definições **18, 19**
definições de hora **19**
definições do ecrã **19**
desligar, dispositivo Bluetooth **15**
destinos. Consulte posições
desvios **3**
diagnósticos **14**
diretório de assistência **7**

E

ecoChallenge **17**
economia de combustível. Ver também
 ecoRoute
ecoRoute **17**
 calibrar a economia de combustível **17**
 perfil do veículo **17**
 pontuação ecoChallenge **17**
 registos de quilómetros **17**
 relatório de quilometragem **17**
ecoRoute HD, acessório **17**
ecrã, brilho **1**
editar, viagens guardadas **4**
elementos a evitar **5**
 área **5**
 desativar **5**
 eliminar **6**
 estrada **5**
 funcionalidades para a estrada **5**
 portagens **5**

eliminar
 categorias de manutenção **14**
 dispositivo Bluetooth emparelhado **16**
 registos de manutenção **14**
 viagens **4**
emparelhar **14, 15**
 auricular **14, 15**
 desligar **15**
 eliminar um dispositivo emparelhado **16**
 telefone **15, 23**
encontrar localizações. Ver também
 localizações
 cruzamentos **7**
 endereços **7**
encontrar posições **6**
 categorias **6**
 cidades **7**
 coordenadas **8**
encontrar serviços, localizações próximas **9**
endereços, encontrar **7**
envios **13**
 adicionar **13**
 horas de condução **13**
especificações **20**
estacionamento, último lugar **8**
estado de serviço **13**
EULA **19**
exportar
 jurisdição competente **12**
 registos do condutor **13**
 relatórios de viagem **12**
extras, Pontos de interesse personalizados **7**

F

ferramentas, mapa **9**
ficheiros
 a transferir **21**
 tipos suportados **21**
Foursquare **7**
fusível, alterar **22**

G

Garmin Express **20**
 atualizar software **20**
 registar o dispositivo **20**
geocaching **8**
GPS **1, 21**
guardar, localização atual **8**

H

historial de manutenção
 categorias **14**
 editar **14**
 eliminar **14**
 registos **14**
historial de viagem **19**
horas de condução **12, 13**
 condutores **13**
 envios **13**
 estado de serviço **13**
horas de serviço **13, 14**

I

ícones, barra de estado **1**
ícones de aviso **10**
ID da unidade **19**
idioma
 teclado **19**
 voz **19**
imagens de ecrã **19**
indicações **3**
indicações de condução **3**
informação de viagem **9**
 repor **10**
 visualizar **9**
início
 chamadas **15**
 editar posição **2, 8**
 número de telefone **15**
ir para casa **2, 8**

J
jurisdição competente **12**

L
latitude e longitude **8**
limpar o dispositivo **20**
limpar o ecrã tátil **20**
lista de curvas **3**
lista telefónica **15**
locais **7**
localização atual **8**
localizações próximas
 encontrar serviços **9**
 personalizar **9**

M

mapa, ferramentas **9**
mapas **4, 9, 18**
 adquirir **22**
 AIS **3**
 atualizar **20**
 camadas **10**
 camião **10**
 campo de dados **3, 9, 10**
 nível de detalhe **18**
 núMaps Guarantee **20**
 núMaps Lifetime **20**
 tema **18**
 ver rotas **3**
 vitalícios **20**
mapas vitalícios **20**
marcar **15**
meteorologia **18**
 condições da estrada **18**
 radar **18**
modo de suspensão **1**
moldar uma rota **3**
montagem no painel de instrumentos **22**
montar o dispositivo
 automóvel **1**
 painel de instrumentos **22**

remover do suporte 22
ventosa 1, 22
mudar área de pesquisa 6
myGarmin, mensagens 18
myTrends, rotas 5

N

navegação 3, 6
definições 18
pré-visualizar rotas 4
todo-o-terreno 6
navegação todo-o-terreno 6
notificações 14
nūMaps Guarantee 20
nūMaps Lifetime 20
número de ID 19

O

Onde estou? 8
orientações ativas de mudança de faixa 3

P

perfil do veículo 17
camião 2
perfis
ativar 2
camião 2
personalizar o dispositivo 18
Pesquisa rápida 6
planificador de viagem 4
editar uma viagem 4
Pontos de moldagem 4
POI Loader 7
POIs personalizados 7
Pontos de interesse (POI) 6, 7
camionagem 7
extras 7
locais 7
personalizar 7
POI Loader 7
pontuação ecoChallenge 17
restaurar 17
portagens, evitar 5
posições 18
a procurar 6, 7
atual 8
chamadas 15
definir casa 8
guardar 8
locais 7
recentemente encontradas 8
simuladas 19
posições encontradas recentemente 8
posições guardadas 4
categorias 9
editar 8
eliminar 9
posições simuladas 19
preço do combustível, alterar 17
próxima curva 3

R

radares, subscrições 10
registar o dispositivo 20
registo de viagem, ver 9
registo do condutor 13
registo do produto 20
registos de quilómetros 17
regulamentos, horas de condução 12
relatórios
quilometragem 17
viagem 12
remover o suporte 22
repor
dados de viagem 10
dispositivo 20
repor as definições 19
resolução de problemas 22, 23
restrições, veículo 2
rotas 2
a calcular 3

adicionar um ponto 3, 4
iniciar 2, 4
modo de cálculo 4, 18
moldagem 3
myTrends 5
parar 3
pré-visualização 4
sugestões 5
visualizar no mapa 3
roubo, evitar 20

S

serviços de emergência 8
Serviços Garmin Live 16
Serviços Live da Garmin, subscrever 16
sinais de satélite
adquirir 1
visualizar 21
Smartphone Link 16
desativar chamadas 16
ligar 16
Serviços Garmin Live 16
software
atualizar 20
versão 19
subscrições
nūMaps Lifetime 20
Serviços Live da Garmin 16
trânsito 20
suporte, remover 22

T

tecla de alimentação 1
teclado
esquema 19
idioma 19
tecnologia Bluetooth 14, 15, 23
Tecnologia Bluetooth 15
ativar 14
definições 19
desativar 19
desligar um dispositivo 15
eliminar um dispositivo emparelhado 16
telefone, emparelhar 15, 23
trânsito 10-12, 19
adicionar subscrições 11
ativar uma subscrição 11
câmaras 16
incidentes 10
mapa 10
procurar atrasos 10
receptor 11
recetor 11
rota alternativa 5
subscrições vitalícias 20

U

USB, desligar 21

V

ventosa 22
vista de mapa
2D 11
3D 11
vista de mapa a 2D 11
vista de mapa a 3D 11
volume, ajustar 1
volume automático, ativar 1

support.garmin.com



GUID-8F89F452-C0IC-45CB-8483-0DIB8E3I752I v6