


GARMIN®

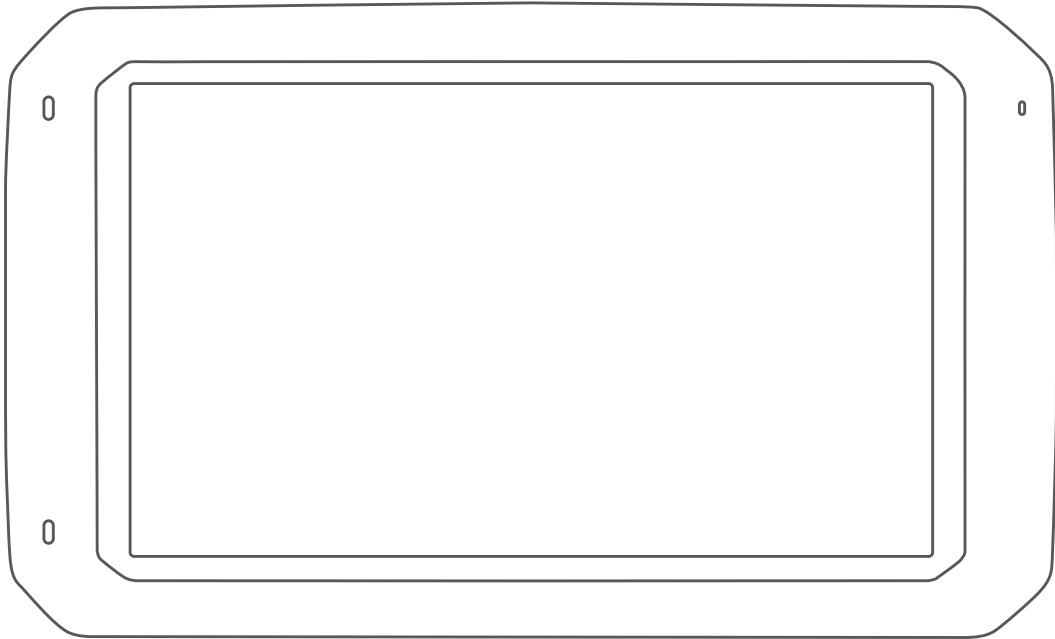

DĒZL™ 780

دليل المالك

جدول المحتويات

7	العنور على موقف بالقرب من موقعك الحالي	ال مشروع في العمل ..
7	فهم ألوان الموقف ورموزه	نظرة شاملة على الجهاز
7	أدوات البحث	تركيب جهاز EZEE وتشغيله في مركبتك
7	البحث عن نقاط	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
7	البحث عن مدينة	النقطة إشارات GPS
7	البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات ...	شاشة الرئيسية
7	Foursquare	فتح تطبيق
7	الدخول إلى حسابك في Foursquare	إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية
7	البحث عن نقاط اهتمام Foursquare	عرض الإشعارات
7	عرض تفاصيل موقع Foursquare	رموز شريط الحال
8	تسجيل الوصول بواسطة Foursquare	استخدام شاشة الملس
8	TripAdvisor	ضبط سطوع الشاشة
8	البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor	ملفات تعريف المركبات
8	عرض المواقع التي غير عليها مؤخرًا	ملف تعريف السيارة
8	مسح قائمة بالأماكن التي غير عليها مؤخرًا	إضافة ملف تعريف المركبة
8	عرض معلومات الموقع الحالي	تبديل ملف تعريف المركبة
8	العنور على خدمات الطوارئ والوقود	تغيير معلومات المقطورة
8	الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي	تعديل ملف تعريف المركبة
8	إضافة اختصار	التنبيهات وميزات تنبيه السائق
8	إزالة اختصار	تمكين أو إلغاء تمكين تنبيهات السائق الصوتية
8	حفظ الواقع	كاميرا الإشارة الحمراء والسرعة
8	حفظ موقع	الملاحة إلى وجهتك
8	حفظ موقعك الحالي	مسارات رحلة
8	تعديل موقع محفوظ	بدء مسار رحلة
8	تعيين نقاط إلى موقع محفوظ	بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة
8	حذف موقع محفوظ	الانتقال إلى المنزل
8	استخدام الخريطة	مسار رحلتك على الخريطة
9	أدوات الخرائط	إرشادات المسار النشط
9	عرض أداة خريطة	عرض المنصات والإرشادات
9	تمكين أدوات الخريطة	عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة
9	الموقع التالية	الوصول إلى وجهتك
9	عرض الموقع التالية	موقع بالقرب من الوجهة
9	تخصيص فئات الموقع التالية	البحث عن موقعك الآخر
9	رموز التنبيه والتذكرة	تغيير المسار النشط
9	تحذيرات القيد	إضافة موقع إلى مسار رحلتك
9	تحذيرات حالات الطرق.	تشكيل مسار رحلتك
9	التحذيرات	سلوك تحويلة
9	معلومات الرحلة	تغيير ووضع احتساب مسار الرحلة
9	عرض بيانات الرحلة من الخريطة	إيقاف مسار الرحلة
10	عرض صفة معلومات الرحلة	استخدام مسارات رحلة مفترحة
10	عرض سجل الرحلة	تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق
10	إعادة تعيين معلومات الرحلة	تجنب الأزدحامات المرورية في مسار رحلتك
10	عرض حركة المرور القادمة	تجنب الطرق برسوم
10	عرض حركة المرور على الخريطة	تجنب ملصقات الرسوم
10	البحث عن حوادث حركة المرور	تجنب ميزات الطرق
10	تخصيص الخريطة	تجنب المناطق البيئية
10	تخصيص طبقات الخريطة	تجنب نباتات مخصصة
10	تغير حقل بيانات الخريطة	البحث عن موقع وحفظها
10	تغير الرسم المنظوري للخريطة	نقط اهتمام ..
10	الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي	البحث عن نقاط اهتمام خاصة بالتوسيع
10	اقران هاتفك	البحث عن نقاط اهتمام بالشاحنات
10	تلمسات بعد إقران الأجهزة	البحث عن نقاط اهتمام شريط البحث
10	اقران أجهزة Bluetooth إضافية	البحث عن عنوان
11	الخدمات المشابهة من Garmin	البحث عن موقع حسب الفئة
11	الإنتراك في الخدمات المشابهة من Garmin	البحث ضمن فئة
11	إرسال موقع من الهاتف الذكي إلى الجهاز	نتائج البحث عن الموقع
11	إشعارات ذكية	نتائج البحث عن موقع على الخريطة
11	تألق الإشعارات الذكية	تغير منطقة البحث ..
11	اتصال لاسلكي	نقط اهتمام مخصصة ..
11	إجراء مكالمة	ثبتت POI Loader
11	تلقى مكالمة	البحث عن نقاط اهتمام مخصصة ..
11	استخدام خيارات المكالمات الجارية	موقع ..
11	حفظ رقم هاتف رقم معين مسبقًا	العنور على موقف شاحنات ..
11	حول سماعات الرأس اللاسلكية	
11	تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها	
11	إظهار أو إخفاء الإشعارات الخاصة بهاتفك الذكي باستخدام Android™	

19	Adding Driver Profiles	اظهار فنات الإشعارات لجهاز Apple® أو إخفاذه
19	Editing a Driver Profile	قطط اتصال جهاز Bluetooth
19	Clearing Garmin eLog App Data	حذف جهاز Bluetooth مقترب
19	الأوامر الصوتية	حذف هاتف مقترب
19	إعداد عبارة التنبية	حركة المرور
19	تنشيط ميزة الأوامر الصوتية	تلقى بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link
19	تلميحات حول الأوامر الصوتية	تمكين حركة المرور
19	بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية	عرض حركة المرور على الخريطة
19	كتم التعليمات	البحث عن حواضن حركة المرور
19	التحكم في الصوت	كاميرات حركة المرور
19	تكوين التحكم في الصوت	عرض كاميرات حركة المرور photoLive وحفظها
19	استخدام التحكم في الصوت	عرض كاميرات حركة المرور photoLive على الخريطة
19	تلميحات التحكم في الصوت	حفظ كاميرا حركة المرور
20	استخدام التطبيقات	أدوات المركبة والسانق
20	عرض دليل المالك على الجهاز	تخطيط الاستراحة
20	عرض خريطة الشاحنة	أخذ استراحة مؤترحة
20	مخطط الرحلات	تشغيل مؤقت الاستراحة
20	التخطيط لرحلة	إيقاف مؤقت الاستراحة مؤقتاً وإعادة ضبطه
20	تعديل الموضع وإعادة ترتيبها في رحلة	ضبط ساعات القيادة
20	اكتشاف موقع سياحة خلال رحلتك	ضبط الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية
20	تغيير خيارات التوجيه للرحلة	الإرسال والتلقي
20	الملاحة إلى رحلة محفوظة	إعداد مشاركة الإرسال والتلقي
20	تعديل مسار الرحلة الشط وحفظه	بدء جلسة الإرسال والتلقي
20	عرض مسارات الرحلة والموجهات السابقة	إرسال رسالة إرسال إلى جهاز dēzl
20	عرض توقعات أحوال الطقس	IFTA
20	عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة	إدخال بيانات الوقود
20	dēzl إعدادات	تحرير بيانات الوقود
20	إعدادات الملاحة	عرض ملخص الحدود وتصديرها
21	إعدادات الخريطة والمركبة	تعديل تقارير الرحلة وتصديرها
21	إعدادات تفضيلات مسار الرحلة	عرض ملخصات الحدود وتقارير الرحلة التي تم تصديرها
21	إعدادات المساعدة الخاصة بالسانق	تسجيل محفوظات الخدمة
21	إعدادات حركة المرور	إضافة فنات الخدمة
21	تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية	حذف فنات الخدمة
21	الاتصال بشبكة لاسلكية	إعادة تسمية فنات الخدمة
21	إعدادات شاشة العرض	حذف محفوظات الخدمة
21	إعدادات الصوت والإشعارات	تعديل سجل خدمة
21	ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات	
21	تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها	
21	تعيين لغة النص	
21	إضافة الحسابات	
22	إعدادات التاريخ والوقت	
22	إعدادات الجهاز	
22	استعادة الإعدادات	
22	معلومات الجهاز	Garmin eLog
22	عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات حول الامتثال	Setting Up Your Garmin eLog Adapter
22	المواصفات	Transferring Garmin eLog Data from Another Device
22	شحن الجهاز	Backing Up Data
22	صيانة الجهاز	Restoring Data
22	مركز الدعم التابع لـ Garmin	Daily Operation Guidelines
22	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi	Starting a Drive
22	العناية بالجهاز	Garmin eLog App Overview
22	تنظيف اللعبة الخارجية	Garmin eLog Map Tool Overview
22	تنظيف شاشة اللمس	Driving in a Team
22	تجنب السرقة	Changing Duty Status
23	تغير المنصهر في كل الطاقة الخاصة بالمركبة	Viewing Hours of Service
23	إعادة تعيين الجهاز	Recording Adverse Conditions
23	إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق	Reviewing Logs
23	إزالة أداة التركيب عن آلة الالتصاق	Certifying Daily Logs
23	إزالة آلة الالتصاق عن حاجب الريح	Submitting a Daily Log
23	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS)
23	تعدّ تشبيث آلة الالتصاق على حاجب الريح	Report
23	لا يثبت الحامل جهازي في مكانه أثناء القيادة	Recording Trailers and Shipments
23	جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية	Roadside Inspection
23	تعذر شحن الجهاز في مركبتي	Viewing Inspection Information
		Transferring Data to an Inspector Using a USB Device
		Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless
17		Technology
17		Diagnostics and Malfunctions
17		Viewing Diagnostics and Malfunctions
17		Diagnostic Definitions
18		Malfunction Definitions
18		Administrator Functions

لا تتفق بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة.	23
لا يتصل جهازي بهاتفٍ أو بـ Smartphone Link.	23
ملحق	23
الكاميرات الاحتياطية	23
توصيل كاميرا احتياطية سلكية.	23
إنقران الكاميرا الاحتياطية 35™ بجهاز ملاحة من Garmin BC	23
عرض الكاميرا الاحتياطية	24
الاتصال بشاشة عرض لاسلكية	24
إدارة البيانات	24
حول بطاقات الذاكرة	24
تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات.	24
توصيل الجهاز بجهازك	24
نقل بيانات من الحاسوب	24
شراء خرائط إضافية	24
شراء الأكسسوارات	24
الفهرس	25

الصلبة في الحواسب المحمولة. توخ الحذر عندما يكون كل من الجهاز أو أداة تركيبه بالقرب من الأجهزة الإلكترونية.

- قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب شحنه.
قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة ① بمنفذ mini-USB على الحامل.




المشروع في العمل

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

- قم بتحديث الخرائط والبرامج على جهازك (تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة WiFi، الصفحة 22).
- اعمل على تركيب الجهاز في مركتك وتوصيله بالطاقة (تركيب جهاز dēzl وتشغيله في مركتك، الصفحة 1).
- التنقل بإشارات GPS (النقط إشارات GPS، الصفحة 1).
- اضبط مستوى الصوت (ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات، الصفحة 21) وسطوع شاشة العرض (ضبط سطوع الشاشة، الصفحة 2).
- قم بإعداد ملف تعريف مركبة (إضافة ملف تعريف المركبة، الصفحة 2).
- قم بالملاحة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة، الصفحة 3).

نظرة شاملة على الجهاز

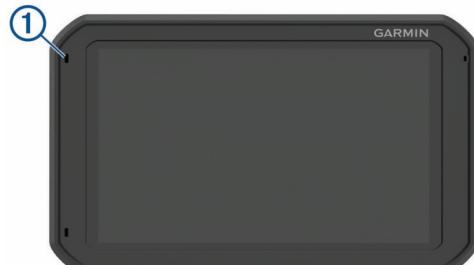

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة ①، أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.



ميكروفون للاتصال اللاسلكي	①
التحكم بمستوى الصوت	②
مفتاح الطاقة	③
منفذ البيانات وطاقة Micro USB	④
فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخرطية	⑤
مقبس صوت 3,5 مم	⑥
واجهة الحامل المغناطيسي بموصل يحتوي على 14 سٹا	⑦
مكبر الصوت	⑧

تركيب جهاز dēzl وتشغيله في مركتك

تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جدًا، قم ب تخزين الجهاز بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

يحتوي كل من الجهاز وأداة التركيب على مغناطيسات. في ظل ظروف معينة، يمكن للمغناطيسات أن تسبب بالتدخل مع بعض الأجهزة الطبية الداخلية، بما في ذلك أجهزة ضبط تنظيم القلب ومضخات الأنسولين. أبق الجهاز وأداة تركيبه بعيدًا عن الأجهزة الطبية المماثلة.

ملاحظة

يحتوي كل من الجهاز وأداة التركيب على مغناطيسات. في ظل ظروف معينة، يمكن للمغناطيسات أن تسبب بضرر لبعض الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك محركات الأقراص

- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل فيما يكون الجهاز قيد التشغيل.

في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلًا من الطاقة، ولكن يصبح نشطًا على الفور لإتاحة الاستخدام.

تلبي: يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.

- لإيقاف تشغيل الجهاز كلًا، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر إيقاف التشغيل.

التقط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القراء الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لالتقط إشارات الأقمار الصناعية وفقًا لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسوء الاتصال في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة المرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقط إشارات الأقمار الصناعية بعض دقائق.

شعل الجهاز.

- تحقق من ظهور ⑨ في شريط الحالة، وقم بتمكين خدمات الموقع إذا لم تكن ممكّنة (تمكّن خدمات الموقع أو الغاء تمكّنها، الصفحة 21).

3

انقل إلى منطقة مفتوحة ومكشوفة على السماء، عند الضرورة، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية.

تظهر الرسالة التقطات إشارات الأقمار الصناعية في أعلى خريطة الملاحة حتى يحدد الجهاز موقعك.

شاشة الرئيسية

ملاحظة: قد يختلف تخطيط الشاشة الرئيسية إذا تم تخصيصها.



احسب لأسفل لعرض الإشعارات.

احسب لأسفل مررتين لتغيير الإعدادات وسطوع الإضاءة الخلفية سريعاً.

اضغط باستمرار لتصحيف الخلفية أو إضافة تطبيقات مصغرة إلى الشاشة الرئيسية.

اختر لفتح درج التطبيقات. يحتوي درج التطبيقات على اختصارات إلى كل التطبيقات المثبتة على جهازك.

فتح تطبيق

تحتوي الشاشة الرئيسية على اختصارات للتطبيقات الأكثر استخداماً. يحتوي درج التطبيقات على كل التطبيقات المثبتة على الجهاز، وهي مرتبة في علامتي تبويب. تحتوي علامة التبويب ملاحة على تطبيقات Garmin المقيدة للملاحة والإرسال وتسجيل ساعات الخدمة. وتحتوي علامة التبويب الإنذارية على التطبيقات المقيدة للاتصال وعرض المستدبات والمهام الأخرى.

حدد خياراً لبدء تشغيل تطبيق:

- اختر اختصار تطبيق من الشاشة الرئيسية.
- اختر ، واختر علامة تبويب، ثم اختر تطبيقاً.

إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية

1 اختر .

2 اسحب لأعلى أو لأسفل لعرض تطبيقات إضافية.

3 اضغط باستمرار على تطبيق، ثم اسحبه إلى موقع على الشاشة الرئيسية.

عرض الإشعارات

1 اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.

• تظهر قائمة الإشعارات.

2 حدد خياراً:

- لتشغيل الإجراء أو التطبيق المذكور في الإشعار، اختر الإشعار.
- لتجاهل إشعار، اسحب الإشعار إلى اليمين.

رموز شريط الحالة

يوجد شريط الحالة أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز.

خدمات الموقع ممكنة (مكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكنها، الصفحة 21).

تقنية® Bluetooth ممكنة.

* تم الاتصال بجهاز Bluetooth.

* تم الاتصال بشبكة® Wi-Fi (الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 21).

ملف تعريف المركبة نشط. اسحب لأسفل مررتين واختر لعرض إعدادات ملف تعريف المركبة (ملفات تعريف المركبات، الصفحة 2).

مستوى شحن البطارية.

استخدام شاشة اللمس

• المس الشاشة لاختيار عنصر.

• اسحب بإصبعك أو مرجه عبر الشاشة للتحريك أو التمرير.

• ضم إصبعيك للتخصير.

• افرد إصبعيك للتكبير.

تبديل ملف تعريف المركبة

في كل مرة تشغل فيها الجهاز، يطالبك باختيار ملف تعريف مركبة. يمكنك التبديل إلى ملف تعريف مركبة آخر بيومياً في أي وقت.

1 حدد خياراً:

• اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، واختر أيقونة ملف تعريف المركبة، مثل .

• اختر > ملاحة > ملف المركبة.

2 اختر ملف تعريف مركبة.

تظهر معلومات ملف تعريف المركبة، بما في ذلك القياسات والأوزان.

3 اختر اختياراً.

تغيير معلومات المقطورة

لتتمكن من تغيير معلومات المقطورة، عليك إدخال ملف تعريف مركبة للجرارة (إضافة ملف تعريف المركبة، الصفحة 2).

لدي تغيير المقطورة المتصلة بالجرارة، يمكنك تغيير معلومات المقطورة في ملف تعريف المركبة لديك من دون تغيير معلومات الجرارة. يمكنك التبديل سريعاً بين المقطورات المستخدمة بشكل متكرر.

1 اختر > ملاحة > ملف المركبة.

2 اختر ملف تعريف المركبة للجرارة لاستخدامه مع المقطورة.

3 اختر .

4 حدد خياراً:

- لاستخدام تكوين مقطورة حديث، اختر تكوين مقطورة من القائمة.
- لإدخال تكوين مقطورة جديدة، اختر تكوين جديد، وقم بإدخال معلومات المقطورة.

تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك تحرير ملف تعريف المركبة لتغيير معلومات المركبة أو إضافة معلومات مفصلة إلى ملف تعريف مركبة جديد، مثل رقم تعريف المركبة أو رقم المقطورة أو قراءة عدد المسافات. يمكنك أيضًا إعادة تسمية ملف تعريف مركبة أو حذفه.

1 اختر > ملاحة > ملف المركبة.

2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريد تعديله.

3 حدد خياراً:

- لتغيير معلومات ملف تعريف المركبة، اختر , ثم اختر حقلًا لتعديلها.
- لإعادة تسمية ملف تعريف مركبة، اختر > إعادة تسمية ملف التعريف.
- لحذف ملف تعريف المركبة، اختر > حذف.

التنبيهات وميزات تنبيه السائق

تنبيه

إن الغرض من ميزات تنبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin مسؤولة عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة نتلقاها نتيجةً لعدم التزامك بالالقاب والقوانين المرورية المعمول بها.

يوفر جهازك ميزات تنبيهات السائق وحدود السرعة حتى لدى القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لا تتوفر كل التنبيهات في كل المناطق. المدارس: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة وحدود السرعة (إذا توفرت) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تخفيض حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة المخفضة التالية، بحيث تستعد لتخفيض سرعتك.

تم تحطى حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدوداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تتحطى حدود السرعة المنشورة على الطريق الحالي.

تغير حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكي يكون لديك الوقت لتسعد لتعديل سرعتك.

معبر سكة حديدية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى معبر سكة الحديد التالي.

عبور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منحنى يتخال الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى حركة المرور الأبطأ التي تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة (حركة المرور، الصفحة 12).

منعون مرور الشاحنات: يصدر الجهاز نغمة عندما تقترب من طريق لا يُسمح بمرور الشاحنات عليه.

خطر أرضي: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق حيث يمكن للهيكل السفلي للمركبة أن يلامس الأرض.

رياح جانبية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد تتعرض فيه لخطر رياح جانبية.

طريق ضيق: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد يكون ضيقاً جدًا لمرور مركباتك.

تلة شديدة الانحدار: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من تلة شديدة الانحدار.

حدود البلد والولاية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من حدود ولاية أو بلد.

تمكين أو إلغاء تمكين تنبيهات السائق الصوتية

يمكنك تتمكين النغمة أو إلغاء تتمكينها لبعض أنواع تنبيهات السائق. يظهر التنبيه البصري حتى عندما تكون النغمة غير ممكّنة.

1 اختر > ملاحة > المساعدة الخاصة بالسائق > تنبيهات السائق المجموعة.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تنبيه أو إلغ اختيارها.

كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

ملحوظة

إن Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملحوظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

تتوفر المعلومات عن مواقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يتباهي الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

• تتوفر بيانات كاميرا الإشارة الحمراء والأمان المباشرة كاشتراك من الخدمات المباشرة من Garmin باستخدام تطبيق Smartphone Link (الخدمات المباشرة من Garmin، الصفحة 11).

للحفاظ على قاعدة بيانات محدثة لموقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة، يجب أن يكون لجهازك اشتراك نشط لتنزيل بيانات كاميرا إشارة الحمراء والسرعة. انتقل إلى garmin.com/speedcameras للتحقق من التوفير والتوافق، أو لشراء اشتراك أو تحديث صالح لاستخدام مرة واحدة. يمكنك شراء منطقه جديدة أو تمديد اشتراك حالي في أي وقت.

ملحوظة: في بعض المناطق، تتضمن بعض حزم المنتجات بيانات محدثة مسبقاً لacamira الإشارة الحمراء والسرعة مع تحديثات مجانية.

• يمكنك استخدام برنامج Garmin Express™ (garmin.com/express) لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرا.

الملاحة إلى وجهتك

مسارات رحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

• يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالإضافة إلى القضايا التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (غير ووضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 5) والتجنيدات (تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 5).

• يستطيع الجهاز تجنب الطرق غير الملائمة لملف تعريف المركبة النشط.

• يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 3).

• إذا كانت هناك طرق محددة تزيد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 4).

• يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (اضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 4).

بدء مسار رحلة

1 اختر إلى أين؟، وابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 6).

2 اختر موقعًا.

3 حدد خياراً:

• لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.

• لاختيار مسار رحلة بديل، اختر , ثم اختر مسار رحلة.

• تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.

• لتحرير وجهة سير مسار الرحلة، اختر > تعديل مسار رحلة، وأضف نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 4).

يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشده باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 4). تظهر معانٍ لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبيان ثوان.

إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار الرحلة (اضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 4).

بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.

3 عند الضرورة، اختر لتصفيقة نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة.

• تظهر علامات الموقع (أو نقطة زرقاء) على الخريطة.

4 حدد خياراً:

• اختر علامة موقع.

٤ اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.

٥ اختر انطلاق!.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطلبك الجهاز بدخول موقع منزلك.

١ اختر إلى أين؟ > انتقل إلى المنزل.

٢ عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

١ اختر إلى أين؟ => تعين موقع المنزل.

٢ أدخل موقع المنزل.

مسار رحلتك على الخريطة

أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.



١ الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر وإلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.

٢ المسافة إلى الإجراء التالي.

٣ اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.

٤ تبيّن مسار الرحلة على الخريطة.

٥ الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية.

٦ سرعة المركبة.

٧ اسم الطريق الذي تسلكه.

٨ وقت الوصول المفترض.

٩ تلميح: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات الذي يُظهرها (تغيير حقل بيانات الخريطة، الصفحة 10).

١٠ أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.

إرشادات المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 3).

يمكنك إضافة موقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تمليم: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل شمل ووجهات متعددة أو نقاط توقف مجولة، يمكنك استخدام مخطط الرحلات للتخطيط لمسار رحلتك وحفظه (التخطيط لرحلة، الصفحة 20).

١ من الخريطة، اختر < إلى أين؟.

٢ ابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 6).

٣ اختر موقعًا.

٤ اختر انطلق!.

٥ حد خيارات.

٦ لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة نقططة توقف تالية.

٧ لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة نقططة توقف أخيرة.

٨ لإضافة الموقع وتحريك ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المضاف وإرشادك إلى وجهتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

لتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 3).

يمكنك تشكيل مسار رحلتك بدوينا لتبديل مساره. يتبع لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

١ اختر أي مكان في الخريطة.

٢ اختر <.

يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة.

٣ اختر موقعًا على الخريطة.

تمليم: يمكنك اختيار + لتكبير الخريطة واختيار موقع بدقة أكبر.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة للمرور عبر الموقع الذي تم اختياره.

عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير

المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

١ من الخريطة، حد خيارات:

٢ عرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر < منعطفات.

٣ تعرّض أداة الخريطة المنعطفات أو الإرشادات الأربع التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائيًا أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

٤ عرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط

النص في أعلى الخريطة.

٥ اختر منعطفًا أو إرشادًا (اختياري).

٦ تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملتقى طرق لملتقى طرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

١ أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

4 إذا كان ضروريًا، فحدد خيارًا:

- لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعاً إضافية على الخريطة.
- لإزالة نقطة تشكيل، اختر .

5 بعد الانتهاء من تشكيل مسار الرحلة، اختر انطلق!

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيدةً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

1 من الخريطة، اختر  > تغيير مسار الرحلة.

تلبيح: إذا لم تكن أداة تغيير مسار الرحلة مدرجة في قائمة أدوات الخريطة، يمكنك إضافتها (تمكين أدوات الخريطة، الصفحة 9).

2 حدد خيارًا:

- لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.
- لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.
- للعثور على مسار رحلة جديد، اختر تحويلة.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

1 اختر  > ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > وضع الاحتساب.

2 حدد خيارًا:

- اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرقات الممهدة).

اختر الأقصر مسافةً لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول فيقيادة.

إيقاف مسار الرحلة

1 من الخريطة، اختر .

• من شريط الإشعارات، اسحب لأسفل، ثم اختر  في إشعار تطبيق الملاحة من Garmin.

استخدام مسارات رحلة مقترنة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات الرحلات (إعدادات الجهاز، الصفحة 22).

باستخدام ميزة™ myTrends يقوم الجهاز بالتنبؤ بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقرر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترن للموقع.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الأزدحامات المرورية في مسار رحلتك

للتتمكن من تجنب الأزدحامات المرورية، يجب أن تلقى معلومات حركة المرور (الطقس) بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link، الصفحة 12).

يسهل الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الأزدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بالغاء تمكن هذا الخيار في إعدادات حركة المرور (إعدادات حركة المرور، الصفحة 21)، يمكنك عرض الأزدحامات المرورية وتتجنبها يدوياً.

1 أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر  حركة المرور.

2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.

3 اختر انطلق!.

تجنب الطريق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

1 اختر  > ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة.

2 حدد خيارًا:

ملاحة: تتيح القائمة استناداً إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

• اختر طرق برسوم.

• اختر طرق ذات رسوم > طرق برسوم.

3 حدد خياراً:

- لسؤالك كل مرة قبل التوجّه إلى منطقة برسوم، اختر إسأل دائمًا.
- لتجنب الطرق برسوم دائمًا، اختر تجنب.
- للسماح بالمرور في طرق برسوم دائمًا، اختر السماح.

4 اختر حفظ

تجنب ملصقات الرسوم

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على معلومات مفصلة عن ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها. ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 اختر  > ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > طرق ذات رسوم > ملصقات رسوم الطرق.

2 اختر بلداً.

3 حدد خياراً:

- لسؤالك في كل مرة قبل التوجّه إلى منطقة تتطلب ملصقات الطرق برسوم، اختر إسأل دائمًا.
- لتجنب الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر تجنب.
- للسماح بالطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

تجنب ميزات الطريق

1 اختر  > ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات.

2 اختر ميزات الطريق لتجنبها في مسارات رحلتك، ثم اختر موافق.

تجنب المناطق البيئية

يستطيع جهازك تجنب المناطق ذات القيود البيئية أو القيود على الانبعاثات التي قد تتطبق على مرركتك. ينطبق هذا الخيار على نوع المركبة في ملف تعريف المركبة النشط (ملفات تعريف المركبات، الصفحة 2).

1 اختر  > ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > المناطق البيئية.

2 حدد خياراً:

- لسؤالك كل مرة قبل التوجّه إلى منطقة بيئية، اختر إسأل دائمًا.
- لتجنب المناطق البيئية دائمًا، اختر تجنب.
- للسماح دائمًا بالمرور في المناطق البيئية، اختر السماح.

3 اختر حفظ.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطرق التي تزيد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم تتوفر أي مسار رحلة معمول آخر.

تجنب طريق

1 اختر  > ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات مخصصة.

2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.

3 اختر إضافة تجنب طريق.

4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تزيد تجنبه، واختر التالي.

5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.

6 اختر تم.

تجنب منطقة

1 اختر  > ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات مخصصة.

2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.

3 اختر إضافة تجنب منطقة.

4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

تم تظليل المنطقة المختارة على الخريطة.

6 اختر تم.

الغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك الغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

1 اختر  > ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات مخصصة.

2 اختر تجنبًا.

3 اختر  > إلغاء تمكين.

- البحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
 - البحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
 - البحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.
- 5 حدد خياراً:**
- البحث باستخدام عنصر بحث مقتراح، اختر العنصر.
 - البحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر **Q**.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر موقعًا.**

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

- 1 اختر إلى أين؟.**
- 2 إذا لزم الأمر، اختر البحث بالقرب من: تغيير منطقة البحث (تغيير منطقة البحث، الصفحة 7).**
- 3 اختر عنوان.**
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.**
- 5 اختر العنوان.**

البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختر إلى أين؟.**
- 2 اختر فئة، أو اختر فئات.**
- 3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.**
- 4 اختر موقعًا.**

البحث ضمن فئة


بعد الانتهاء من البحث عن نقطة اهتمام، قد ت تعرض بعض القوائم بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

- 1 اختر إلى أين؟ > فئات.**
- 2 اختر فئة.**
- 3 حدد خياراً:**

- اختر وجهة من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.
- توفر قائمة البحث السريع قائمة بالمواقع التي غير عليها مؤخرًا في الفئة التي تم اختيارها.
- اختر فئة فرعية، عند الضرورة، واختر وجهة.

نتائج البحث عن الموقع

افتراضياً، تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة يكون فيها الموقع الأقرب في مقدمتها. يمكنك التمرير إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

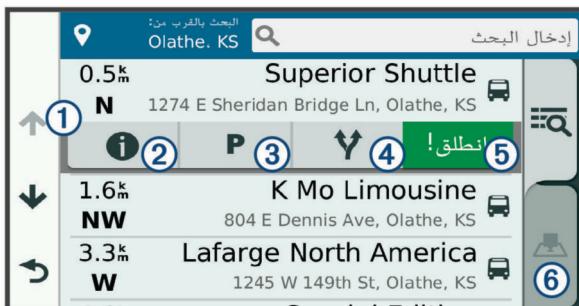

1	اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات.
2	اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.
3	اختر للعثور على مناطق مواقف بالقرب من الموقع.
4	اختر لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى الموقع.
5	اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.
6	اختر لعرض نتائج البحث على الخريطة.

نتائج البحث عن موقع على الخريطة

يمكنك عرض نتائج البحث عن موقع على الخريطة بدلاً من عرضها في قائمة.

- 1 اختر **ملحة** > تفصيات مسار الرحلة > تجنبيات مخصصة.**
- 2 حدد خياراً:**
- لحذف تجنبيات المخصصة كلها، اختر **☒**.
 - لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر **☒** > حذف.

البحث عن موقع وحفظها

- تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على موقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة إلى أين؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها.
- أدخل عناصر البحث للبحث سريعاً في كل معلومات الموقع (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 6).
 - استعرض نقاط الاهتمام المحملة مسبقاً أو ابحث فيها بحسب الفئة (نقط اهتمام، الصفحة 6).
 - ابحث عن نقاط توقف الشاحنة وموارك الخدمة، بما في ذلك معلومات دليل TruckDown® بالشاحنات، الصفحة 6).
 - ابحث في نقاط اهتمام Foursquare® وتحقق منها (البحث عن نقاط اهتمام Foursquare®، الصفحة 7).
 - استخدم أدوات البحث للعثور على موقع محددة، مثل العنوانين أو نقاط الطرق أو الإحداثيات الجغرافية (أدوات البحث، الصفحة 7).
 - ابحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة (تغيير منطقة البحث، الصفحة 7).
 - احفظ الموقع المفضلة لديك العثور عليها بسرعة لاحقاً (حفظ الموقع، الصفحة 8).
 - اعمل إلى العودة إلى الموقع التي تم العثور عليها مؤخراً (عرض الموقع التي غير عليها مؤخراً، الصفحة 8).

نقط اهتمام

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدةً أو مثيراً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بالتوصيل بالشاحنات

تحتوي الخرائط المفضلة المحملة في جهازك على نقاط اهتمام خاصة بالتوصيل بالشاحنات مثل مناطق توقف الشاحنات ومناطق الاستراحة ومحطات تحديد الوزن.

اختر إلى أين؟ > فئات > التوصيل بالشاحنات.

البحث عن نقاط اهتمام TruckDown

يسرد دليل TruckDown الشركات المتخصصة في مجال التوصيل بالشاحنات كشركات تصليح الشاحنات وبيع الإطارات.

لا يتتوفر دليل TruckDown في كل المناطق.

1 حدد خياراً:

- اختر **Truck Locations** للعثور على نقاط اهتمام متوفقة مع الشاحنات.
 - اختر **Truck Services** للعثور على موقع الخدمة لشاحنته.
- 2 اختر فئة:**
- 3 عند الضرورة، اختر التصفية بحسب المرافق والعلامة التجارية واختر مرفاً أو أكثر، ثم اختر حفظ.**
- ملاحظة:** يتتوفر هذا الخيار لنقاط توقف الشاحنة فقط.
- 4 اختر وجهة.**

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن الموقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر إدخال البحث في شريط البحث.

3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.

تظهر عناصر البحث المقترنة أسفل شريط البحث.

4 حدد خياراً:

- للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").
- للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.
- للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع وأسمه.

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل مواقع المواقف.

- 3 اختر موقع موقف.
- 4 اختر انطلاق!.

فهم ألوان الموقف ورموزه

تكون مواقع المواقف التي تتضمن بيانات مفصلة عن الموقف مرئية بالألوان لعرض إمكانية العثور على موقف. تشير الرموز إلى نوع الموقف المتوفّر (الشارع أو مساحة للركن) ومعلومات عن الأسعار النسبية ونوع الدفع. يمكنك عرض التوضيحة حول هذه الألوان والرموز على الجهاز.

من نتائج البحث عن موقع، اختر ①.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع موقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

- 1 اختر إلى أين؟ > فنات > تقاطعات.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.
- 3 اختر التقاطع.

البحث عن مدينة

- 1 اختر إلى أين؟ > فنات > مدن.

2 حدد خياراً:

- اختر مدينة من قائمة المدن المجاورة.
- البحث بالقرب من موقع آخر، اختر البحث بالقرب من: ([تغير منطقة البحث، الصفحة 7](#)).
- للبحث عن مدينة بحسب الاسم، اختر إدخال البحث، ثم ادخل اسم المدينة واختر ⑤.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول. يمكن أن يكون ذلك مفيداً عند القيام بالجو كواشينج.

- 1 اختر إلى أين؟ > فنات > إحداثيات.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر ②، وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها.
- 3 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض.
- 4 اختر عرض على الخريطة.

Foursquare

تعد Foursquare شبكة تواصل اجتماعي مستندة إلى الموقع. يتضمن جهازك نقاط اهتمام Foursquare محمولة مسبقاً، تتم الإشارة إليها بشعار Foursquare في نتائج البحث عن الموقع.

للحصول على ميزات إضافية، يمكنك الاتصال بحسابك في Foursquare باستخدام Smartphone Link على هاتفك الذكي المتفاوت. عند الدخول إلى حساب Foursquare باستخدام Smartphone Link Foursquare، يمكنك عرض تفاصيل موقع Foursquare وتسجيل الوصول إلى موقع ما والبحث عن نقاط الاهتمام في قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت.

الدخول إلى حسابك في Foursquare

- 1 قم بتنزيل الجهاز بـ Smartphone Link .
- 2 على هاتفك الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link .
- 3 افتح إعدادات تطبيق Smartphone Link واختر Foursquare > تسجيل الدخول.
- 4 أدخل معلومات تسجيل الدخول إلى Foursquare .

البحث عن نقاط اهتمام Foursquare


يمكنك البحث عن نقاط اهتمام Foursquare باستخدام المحمولة على جهازك. عند الدخول إلى حساب Foursquare باستخدام Smartphone Link Foursquare، يوفر البحث أحدث النتائج من قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت والنتائج المخصصة من حساب المستخدم الخاص بك في Foursquare .

اختر إلى أين؟ > فنات > Foursquare .

عرض تفاصيل موقع Foursquare

لتتمكن من عرض تفاصيل موقع Foursquare، عليك الاتصال بهاتف معتمد يقوم بتشغيل Smartphone Link وتسجيل الدخول إلى حسابك في Foursquare .

من نتائج البحث عن موقع، اختر ④. يظهر الموقع الأقرب في وسط الخريطة، وتظهر المعلومات الأساسية حول الموقع المختار في أسفل الخريطة.

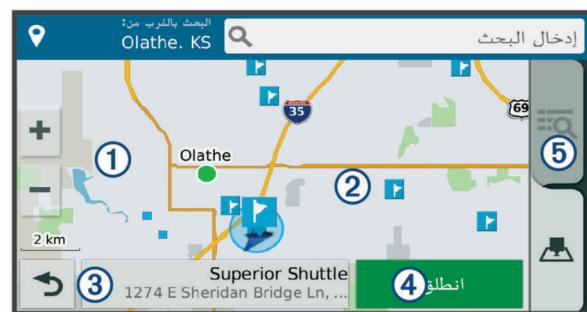

احسب الخريطة لعرض نتائج البحث الإضافية.

نتائج البحث الإضافية. اختر لعرض موقع آخر.

ملخص الموقع المختار. اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.

انطلق! اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

اختر لعرض نتائج البحث في قائمة.



تغيير منطقة البحث

افترضياً، يبحث الجهاز في المنطقة المجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

1 اختر إلى أين؟.



2 اختر ③.

3 حدد خياراً.

نقاط اهتمام مخصصة

إن نقاط الاهتمام المخصصة عبارة عن نقاط تم تخصيصها على الخريطة. ويمكن أن تحتوي على تفاصيل تسمح لك بمعرفة ما إذا كنت قريباً من نقطة معينة أو إذا كنت تتنقل بسرعة تفوق السرعة المحددة.

POI Loader

يمكنك إنشاء نقاط اهتمام مخصصة أو تنزيلها وتثبيتها على الجهاز باستخدام برنامج POI Loader.

1 انتقل إلى www.garmin.com/poiloader.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

البحث عن نقاط اهتمام مخصصة

قبل أن تتمكن من البحث عن نقاط اهتمام مخصصة، عليك تحميل نقاط اهتمام مخصصة على جهازك باستخدام برنامج POI Loader (ثبت [POI Loader](#)، الصفحة 7).

1 اختر إلى أين؟ > فنات.

2 قم بالتمرير إلى قسم الفنادق الأخرى، واختر فنادق.

موقع

يتضمن جهاز dēzl بيانات مفصلة عن الموقع يمكن أن تساعدك في العثور على موقع قريب استناداً إلى احتمال توفر مواقف أو نوع منطقة الموقف أو السعر أو طرق الدفع المقبولة.

في بعض المناطق، تتوفر بيانات المواقف المباشرة عندما يكون جهاز dēzl متصلًا بـ Smartphone Link . وفيما يتعلق بالجهاز، تتوفر بيانات المواقف المباشرة، يمكنك عرض بيانات الموقف في الوقت الحقيقي.

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع الموقف. لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات بيانات المواقف المباشرة أو توقيتها.

العثور على موقف شاحنة

1 اختر إلى أين؟ > [Truck Locations](#) > مواقف السيارات.

2 اختر موقع موقف.

3 اختر انطلاق!.

العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

1 اختر إلى أين؟ > فنادق > موقف.

2 اختر تصفية المواقف واختر فنادق واحدة أو أكثر لتصفية المواقف بحسب التوفّر أو النوع

أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

يمكنك عرض معلومات موقع Foursquare المفضلة، مثل تصنيفات المستخدمين ومعلومات أسعار المطاعم وساعات العمل.

1 من نتائج البحث عن الموقع، اختر نقطة اهتمام Foursquare.

2 اختر ①.

تسجيل الوصول بواسطة Foursquare

قبل التسجيل من تسجيل الوصول بواسطة Foursquare، عليك الاتصال بهاتف معتمد يقوم بتشغيل Smartphone Link وتسجيل الدخول إلى حساب Foursquare لديك.

1 اختر ② < تسجيل الوصول.

2 اختر نقطة اهتمام.

3 اختر ① < تسجيل الوصول.

TripAdvisor

يتضمن الجهاز نقاط اهتمام TripAdvisor وتصنيفات. تظهر تصنيفات TripAdvisor في قائمة نتائج البحث عن نقاط الاهتمام القابلة للتطبيق. يمكنك أيضًا البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor.

1 اختر إلى أين؟ < فنادق > TripAdvisor.

2 اختر فنادق.

3 تظهر قائمة بنقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة للفندق.

3 اختر فرز النتائج لفرز نتائج البحث بحسب المسافة أو الانتشار (اختياري).

عرض المواقع التي ظهر عليها مؤخرًا

يُخَرَّن جهازك محفوظات الموقع الـ 50 التي ظهر عليها مؤخرًا.
اختر إلى أين؟ < أخيرة .

مسح قائمة بالأماكن التي ظهر عليها مؤخرًا.

اختر إلى أين؟ < أخيرة > مسح < نعم .

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.
من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومرافق الشرطة ومحطات الوقود.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود أو مساعدة طريق.

ملاحظة: لا تتوفر بعض فنادق الخدمات في كل المناطق.

ملاحظة: عندما يكون ملف تعريف المركبة للشاحنة نشطًا، يظهر خيار لمحطات توقف الشاحنات بدلاً من محطات الوقود.

تظهر قائمة بالموقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلىها.

3 اختر موقعًا.

4 حدد خيارًا:

• للملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!.

• لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر ①.

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بارشادات الوصول.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر ③ < إرشادات الوصول إلى .

3 اختر موقع بدء.

4 اختر اختيار.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟. يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى آداة بحث.

يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

1 اختر إلى أين؟ < إضافة اختصار.

2 اختر عنصراً.

ازالة اختصار
1 اختر إلى أين؟ < = > إزالة اختصارات.

2 اختر اختصاراً لإزالته.

3 اختر الاختصار مجدداً للتأكد.

4 اختر تم.

حفظ الموضع

1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 6).

2 اختر موقعًا من نتائج البحث.

3 اختر ① < حفظ.

4 أدخل اسمًا واختر تم.

حفظ موقع الحالي

1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.

2 اختر حفظ.

3 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

4 اختر موافق.

تعديل موقع محفوظ

1 اختر إلى أين؟ < تم الحفظ.

2 إذا لزم الأمر، اختر فنادق.

3 اختر موقعًا.

4 اختر ①.

5 اختر ③ < تحرير.

6 حدد خيارًا:

• اختر الاسم.

• اختر رقم الهاتف.

• اختر فنادق لتبيين فنادق إلى الموقع المحفوظ.

• اختر تغيير رمز الخريطة من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.

7 قم بتعديل المعلومات.

8 اختر تم.

تعيين فنادق إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فنادق مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفنادق في قائمة الموقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعًا على الأقل.

1 اختر إلى أين؟ < تم الحفظ.

2 اختر موقعًا.

3 اختر ①.

4 اختر ③ < تحرير > فنادق.

5 أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفنادق التي تفصل الفواصل فيما بينها.

6 إذا لزم الأمر، اختر فنادق مقرحة.

7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحذوفة.

1 اختر إلى أين؟ < تم الحفظ.

2 اختر ③ < حذف أماكن محفوظة.

3 اختر المربع الموجود بالقرب من الموقع المحفوظة التي تزيد حذفها، ثم اختر حذف.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 4 أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطًا.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اختر أي مكان في الخريطة.

3 حدد خيارًا:

• اسحب الخريطة للتحرك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأمام.

- 1 من الخريطة، اختر الموضع التالية.
- 2 اختر فئة.
- 3 اختر .
- 4 حدد خياراً:

 - لف فئة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفئة واسحبه.
 - لتغيير فئة، اختر الفئة.
 - لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فئة.

- 5 اختر حفظ.

رموز التبيه والتحذير

تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركباتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركباتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستتلقى رموز التحذير في كل الحالات. قد تتتوفر بعض التقييدات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. أعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق والتتبّع إلى حالات الطرق عند التّأذُّد أي قرارات تعنى بالقيادة.

قد تظهر رموز التبيه والتحذير على الخريطة أو ضمن إرشادات مسار الرحلة لتحذيرك بالمخاطر المحتملة وحالات الطرق ومحطات الوزن التالية.

تحذيرات الفيود

الارتفاع	
الوزن	
وزن المحور	
الطول	
العرض	
منع مرور الشاحنات	
منع مرور المقطورات	
منع نقل مواد خطرة	
منع نقل مواد قابلة للاشتعال	
منع نقل مواد ملؤته للمياه	
منع الانعطاف إلى اليسار	
منع الانعطاف إلى اليمين	
منع الانعطاف بشكل U	

تحذيرات حالات الطرق

خطر أرضي	
رياح جانبية	
طريق ضيق	
منحدر حاد	
تلّة شديدة الانحدار نزولاً	
شجرة متولدة	

التحذيرات

محطة وزن	
لم يتم التحقق من الطريق للشاحنات	

معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة

قبل أن تتمكن من عرض بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة الأداة إلى قائمة أدوات الخرائط (تمكين أدوات الخريطة، الصفحة 9).

من الخريطة، اختر بيانات الرحلة.

شخصيّص حقوق بيانات الرحلة

لتتمكن من تخصيص البيانات التي تظهر في أداة خريطة بيانات الرحلة، عليك إضافة أداة بيانات الرحلة إلى قائمة أدوات الخريطة (تمكين أدوات الخريطة، الصفحة 9).

من الخريطة، اختر بيانات الرحلة.

اختر حقل بيانات رحلة.

حدد خياراً.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداة خريطة بيانات الرحلة.

للتكبير أو التصغر، اختر أو .

للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى إلى العرض الثلاثي الأبعاد، اختر .

لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة، اختر .

للبدء بمسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر انطلاق! (بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 3).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تشغيل أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

قف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تغيير مسار الرحلة: لإتاحة سلوك تحويلة أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك.

الموقع التالية: لعرض الموقع التالية في مسار رحلتك أو على الطريق الذي سلكه (الموقع التالية، الصفحة 9).

منعطفات: لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك (عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 4).

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 9).

مستوى الصوت: لضبط مستوى الصوت الرئيسي.

هاتف: لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصّل ولعرض خيارات المكالمة الجارية عندما تكون المكالمة الهاتفية نشطة (استخدام خيارات المكالمات الجارية، الصفحة 11).

الإرسال والتعليق: لإتاحة بدء مشاركة الإرسال والتعليق وإيقافها (الإرسال والتعليق، الصفحة 13).

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتوارد (عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 10).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتوارد.

photoLive: لعرض كاميرات حركة المرور المباشرة من خلال اشتراكك في photoLive (كاميرا حركة المرور photoLive، الصفحة 12).

الإبلاغ عن الكاميرا: لإتاحة الإبلاغ عن كاميرا السرعة أو الإشارة الحمراء. لن تتوفر هذه الأداة إلا إذا توفرت بيانات كاميرا السرعة أو الإشارة الحمراء على جهازك، وإذا كان لديك اتصال نشط بتطبيق Smartphone Link.

عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر أداة خريطة.

3 تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

تمكين أدوات الخريطة

يتمن افتراضياً تمكين أدوات الخريطة الأكثر استخداماً فقط في قائمة أدوات الخريطة. يمكنك إضافة ما يصل إلى 12 أداة إلى القائمة.

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر خانة الاختيار إلى جانب كل أداة للإضافة.

3 اختر حفظ.

الموقع التالية

تتوفر أدوات الموقع التالية معلومات عن الموقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي سلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية، مثل الطعام أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة. عند القيادة على الطريق السريع، يمكنك أيضًا عرض معلومات خدمات متاحة للمخارج والمدن التالية، شبيهة بالمعلومات المتاحة على اللافتات على الطرق السريعة. يمكنك تخصيص ثلات فئات لكي تظهر في أداة الموقع التالية.

عرض الموقع التالية

1 من الخريطة، اختر الموقع التالية.

2 حدد خياراً:

• لعرض الموقع التالي في كل فئة، اختر عند الضرورة.

• لعرض معلومات خدمات متاحة للمخارج أو المدن التالية، اختر .

• ملاحظة: إن هذا الخيار متاح فقط عند القيادة على طريق سريع أو عندما يتضمن مسار الرحلة طريقاً سريعاً.

3 اختر عنصراً لعرض قائمة بالموقع لتلك الفئة أو المخرج أو المدينة.

تخصيص فئات الموقع التالية

يمكنك تغيير فئات الموقع التي تظهر في أداة الموقع التالية.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

للاستفادة إلى أقصى حد من جهاز dēzl، عليك إقران الجهاز بالهاتف الذكي وإنشاء اتصال بتطبيق Smartphone Link. يسمح تطبيق Smartphone Link للهاتف الذكي ببيانات مباشرة، بما فيها بيانات حركة المرور المباشرة وبيانات الركن وكاميرات الإشارة الحمراء والسرعة وغيرها من الخدمات المباشرة. ويتيح أيضًا استخدام الميزات المتصلة، مثل مشاركة الإرسال والتتبع وإرسال الرسائل المرتبطة بالرحلة.

بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (حركة المرور، الصفحة 12).

معلومات حول الركن المباشر: لإرسال بيانات الركن في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، عند توفرها (موقع، الصفحة 7).

الخدمات المباشرة من Garmin: لتوفير خدمات مجانية ومدفوعة لإرسال البيانات المباشرة إلى الجهاز، مثل كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة أو كاميرات حركة المرور (الخدمات المباشرة من Garmin، الصفحة 11).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال أحوال الطقس والتبيهات في الوقت الحقيقي إلى الجهاز (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 20).

الإرسال والتتبع: تتيح لك تلقي عمليات الإرسال ومشاركة رحلتك مع الفرييل وجهاز الاتصال التي اختبرتها، في الوقت الحقيقي (الإرسال والتتبع، الصفحة 13).

إشعارات ذكية: لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات أو أنواع الرسائل.

الاتصال اللاسلكي: لإتاحة إجراء المكالمات الهاتفية وتلقّيها باستخدام جهازك، وإتاحة استخدام الجهاز كهاتف مزود بمكبر صوت لاسلكي.

ملاحظة: لا تتطلب هذه الميزة اتصالاً بتطبيق Smartphone Link.

إرسال المواقع إلى الجهاز: لتتمكنك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

تسجيل الدخول إلى Foursquare: لتتمكنك من تسجيل الدخول إلى موقع Foursquare باستخدام جهاز الملاحة (تسجيل الوصول بواسطة Foursquare، الصفحة 8).

اقران هاتفك

قبل استخدام الاتصال اللاسلكي، عليك إقران جهازك بهاتف محمول متواافق معه.

1 ضع هاتفك على بعد 3 أمتار (10 أقدام) من جهاز dēzl.

2 قم بتنمية تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك، وعين الهاتف ليصبح قابلاً للاكتشاف أو مرتبأً للأجهزة الأخرى.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل الملك التابع لهاتفك.

3 على جهاز dēzl، اختر > Bluetooth.

4 اختر مفتاح التبديل لتشغيل تقنية Bluetooth.

ستظهر لك قائمة Bluetooth بالأجهزة المجاورة.

5 اختر هاتفك من القائمة.

6 تحقق من تطابق الرمز المعروض على هاتفك مع الرمز المعروض على جهاز dēzl عند الضرورة.

7 اختر إقران.

ملاحظة: لعرض جهات الاتصال وسجلات المكالمات على جهاز dēzl، قد تحتاج إلى الانتقال إلى إعدادات Bluetooth على هاتفك وتمكين إذن مشاركة جهة الاتصال لجهاز dēzl المقترب. لمزيد من المعلومات، راجع دليل الملك التابع لهاتفك.

تمليحات بعد إقران الأجهزة

بعد الإقران الأولى، يمكن للجهازين الاتصال تلقائياً في كل مرة تقوم فيها بتشغيلهما.

عند توصيل هاتفك بالجهاز، تكون مستعداً لتنقية المكالمات الصوتية.

عندما تقوم بتشغيل الجهاز، فإنه يحاول الاتصال بالجهاز بشكل تلقائي عندما يتم تشغيل هذا الأخير.

قد تحتاج إلى تعيين هاتفك ليتصل بالجهاز بشكل تلقائي عندما يتم تشغيل هذا الأخير.

لإجراء مكالمات هاتفية، يجب تمكين إذن مشاركة جهة الاتصال لجهاز الملاحة في إعدادات Bluetooth على هاتفك.

يجب التحقق من أن ميزات Bluetooth التي تزيد استخدامها ممكنة (تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها، الصفحة 11).

اقران أجهزة Bluetooth إضافية

1 ضع سماعة الرأس أو الهاتف وجهاز Bluetooth على بعد 10 أمتار (33 قدماً) من بعضهما البعض.

2 على جهازك، قم بتنمية تقنية Bluetooth اللاسلكية.

3 على سماعة الرأس أو الهاتف، قم بتنمية تقنية Bluetooth اللاسلكية، وجعلها مرئية لأجهزة Bluetooth الأخرى.

4 على الجهاز، اختر > البحث عن أجهزة.

عرض صفحة معلومات الرحلة

عرض صفحة معلومات الرحلة سرعاًً تبعاًً لحالته وتتوفر إضافات حول رحلتك.

ملاحظة: إذا كنت تتوقف بشكل متكرر، فاترك الجهاز قيد التشغيل ليتمكن من قياس الوقت المنقضي أثناء الرحلة بدقة.

من الخريطة، اختر السرعة.

عرض سجل الرحلة

يحتفظ الجهاز بسجل السفر، وهو عبارة عن سجل للمسار الذي اجترته.

1 اختر > ملاحة > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.

2 اختر خانة الاختيار سجل السفر.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

1 من الخريطة، اختر السرعة.

2 اختر > إعادة تعيين حقل (حقول).

3 حدد خياراً:

• عند عدم الملاحة على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.

• اختر إعادة ضبط بيانات الرحلة لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.

• اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.

• اختر إعادة تعيين المسافة بـ لإعادة تعيين عدد المسافات.

عرض حركة المرور القادمة

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتتمكن من استخدام هذه الميزة (حركة المرور، الصفحة 12).

يمكنك عرض حوادث المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

1 أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر > حركة المرور.

يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.

2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

عرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر > حركة المرور.

2 إذا لزم الأمر، اختر > توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر > حركة المرور.

2 اختر > حادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسماء لعرض حوادث إضافية.

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

1 اختر > ملاحة > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.

2 اختر خانة الاختيار بجوار كل طبقة تزيد إظهارها على الخريطة.

تغيير حقل بيانات الخريطة

1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

1 اختر > ملاحة > الخريطة والعربية > عرض خريطة القيادة.

2 حدد خياراً:

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.

ستظهر لك قائمة بأجهزة Bluetooth المجاورة.

5 اختر سماعة الرأس أو الهاتف من القائمة.

6 اختر موافق.

الخدمات المباشرة من Garmin

لتتمكن من استخدام الخدمات المباشرة من Garmin، يجب أن يكون الجهاز متصلًا بـSmartphone Link.

ترسل الخدمات المباشرة من Garmin بيانات مباشرة إلى الجهاز، مثل ظروف حركة المرور وأحوال الطقس وكاميرات الإشارة الحمراء والسرعة. يتطلب بعض الخدمات اشتراكًا مدفوعًا.

يتوفر بعض الخدمات، مثل أحوال الطقس، كتطبيقات منفصلة على الجهاز. تحسن خدمات أخرى، مثل حركة المرور، ميزات الملاحة المتوفرة على الجهاز. تعرض الميزات التي تتطلب الوصول إلى الخدمات المباشرة من Garmin رمز Smartphone Link فقط عند اتصال الجهاز بـSmartphone Link.

الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin

يتطلب بعض الخدمات المباشرة من dēzl اشتراكًا مدفوعًا. في تطبيق Smartphone Link، يمكنك شراء اشتراك لمدى الحياة من التطبيق. إن الاشتراك مرتبط بحساب متجر التطبيقات لهاتفك الذكي.

1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link.

2 اختر حسابي.

3 تظهر قائمة بأسعار الاشتراك والخدمات المتوفرة.

4 اختر خدمة.

5 اختر السعر.

6 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الشراء.

إرسال موقع من الهاتف الذكي إلى الجهاز

يمكنك البحث عن موقع باستخدام تطبيق Smartphone Link على الهاتف وإرساله إلى جهاز dēzl.

1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link.

2 حدد خيارًا:

• للعثور على موقع مجاور، اختر بحث عن الأماكن المجاورة وأنزل كل العنوان أو اسم المكان أو جزءًا منه.

• للعثور على نقطة اهتمام Foursquare مجاورة، اختر Foursquare واختر نقطة اهتمام من القائمة.

• لاختيار موقع على الخريطة، اختر اختيار الموقع والمس الموضح على الخريطة.

• للعثور على عنوان من قائمة جهات الاتصال، اختر بحث في جهات الاتصال واختر اسم جهة اتصال.

• يظهر الموقع المختار على الخريطة.

3 اختر إرسال.

4 يرسل تطبيق Smartphone Link الموقع إلى dēzl.

5 على جهاز dēzl، حدد خيارًا:

• لبدء الملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!.

• لعرض تفاصيل حول الموقع أو حفظ الموقع في المفضلات، اختر ①.

• للموافقة على الموقع من دون البدء بالملاحة، اختر موافق.

• يظهر الموقع في الموقع الذي تم العثور عليه مؤخرًا على جهاز dēzl.

إشعارات ذكية

فيما يمكن جهازك متصلًا بتطبيق Smartphone Link، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز dēzl، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعينة على التقويم.

تنقلي الإشعارات الذكية

تحذير

عد قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة.

لابتكن جهاز dēzl من تنقلي الإشعارات، عليك إنشاء اتصال بينه وبين هاتفك الذكي وتطبيق Smartphone Link.

عندما يتلقى جهاز dēzl إشعارًا من هاتفك الذكي، يظهر إشعار في شريط حالة dēzl.

• لقراءة الإشعار بالكامل، اختر الإشعار.

ملاحظة: لا يمكنك قراءة الإشعارات الذكية أثناء قيادة المركبة.

• للاستماع إلى الإشعار، اختر تشغيل.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

• لنجاهل الإشعار، اسحبه إلى اليمين أو إلى اليسار.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: على الرغم من أن معظم الهاتف وسماعات الرأس مدرومة ويمكن استخدامها، لا يمكن ضمان إمكانية استخدام هاتف محدد أو سماعات رأس محددة. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن أن يتصل جهازك بالهاتف المحمول وسماعة الرأس اللاسلكية أو الخوذة ليتحول إلى جهاز لاسلكي. لتحديد ما إذا كان هاتفك محمول المزود بتقنية Bluetooth يتوافق مع جهازك، انتقل إلى www.garmin.com/bluetooth.

إجراء مكالمة

1 اختر ②.

2 حدد خيارًا:

• لطلب رقم، اختر ③، وأدخل رقم الهاتف، ثم اختر ④.

• لطلب رقم هاتف تم الاتصال به أو تلقى حديثًا، اختر ⑤ واختر رقمًا.

• لطلب جهة اتصال من دفتر الهاتف، اختر ⑥ واختر جهة اتصال.

تنقلي مكالمة

عندما تلقى مكالمة، اختر إجابة أو استبعاد.

استخدام خيارات المكالمات الجارية

تظهر خيارات المكالمات الجارية عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك.

تلميح: في حال إغلاق صفحة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجددًا باختيار ⑦ من القائمة الرئيسية.

• لإعداد مكالمة جماعية، اختر ⑧.

• لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر ⑨.

• لاستخدام لوحة الطلب، اختر ⑩.

تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth ومتابعة المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.

• لاستخدام رقم هاتف كرقم معين مسبقًا.

تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.

• لكتم صوت الميكروفون، اختر ⑪.

• لإنهاء مكالمة، اختر ⑫.

• حفظ رقم هاتف كرقم معين مسبقًا.

يمكنك حفظ ما يصل إلى ثلاثة جهات اتصال كجهات اتصال معينة مسبقًا على لوحة الطلب.

يتيح لك هذا الإجراء الاتصال برقم هاتف المنزل أو أفراد العائلة أو جهات الاتصال التي تتصل بها بشكل متكرر بسرعة.

1 اختر ⑬.

2 اختر رقمًا معيناً، مثل مسبق ⑭، ثم اختر موافق.

3 اختر جهة اتصال.

حول سماعات الرأس اللاسلكية

باستخدام تقنية لاسلكية، يمكن لجهازك أن يرسل مطالبات الملاحة الصوتية إلى سماعة رأس لاسلكية. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى <http://www.garmin.com/bluetooth>.

تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكن الاتصال اللاسلكي وميزات Smartphone Link أو إلغاء تمكينها لهاتفك الذكي المقترب.

1 اختر ⑮ > Bluetooth.

2 اختر ⑯ إلى جانب اسم هاتفك.

3 في قسم استخدام لـ حدد خيارًا:

• لتمكين اتصال بتطبيق Smartphone Link، اختر ⑰.

• لتمكين ميزات الاتصال اللاسلكي، اختر لاسلكي.

4 اختر موافق.

اظهار أو إخفاء الإشعارات الخاصة بهاتفك الذكي باستخدام Android™

يمكنك استخدام تطبيق Smartphone Link لاختيار أنواع الإشعارات التي تريدها أن تظهر على جهاز dēzl.

- 1 على هاتفك، افتح تطبيق Smartphone Link.
- 2 اختر .
- 3 تأكيد من اختيار خانة الاختيار إشعارات ذكية.
- 4 من قسم الإشعارات، اختر الإعدادات.
- 5 تظهر قائمة بقنوات الإشعارات والتطبيقات.

- 6 لتمكين أو إلغاء تمكين إشعار، اختر مفتاح التبديل بجانب اسم الفئة أو التطبيق.
- 7 بالإضافة إلى القائمة، اختر .

اظهار فئات الإشعارات لجهاز Apple® أو إخفاوها

إذا كنت متصلًا بجهاز Apple، فيمكنك تصفية الإشعارات المعروضة على جهاز dēzl من خلال إظهار الفئات أو إخفائها.

- 1 اختر > إشعارات ذكية > .

- 2 اختر خانة الاختيار بجانب كل إشعار تريده أن يظهر.

قطع اتصال جهاز Bluetooth

يمكن قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتًا دون حذفه من قائمة الأجهزة المقرونة. يمكن لجهاز Bluetooth الاتصال بجهاز dēzl تلقائيًا في المستقبل.

- 1 اختر > Bluetooth.

- 2 اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.

حذف جهاز Bluetooth مقترن

يمكن حذف جهاز Bluetooth مقترن لمنعه من الاتصال تلقائيًا بجهاز dēzl في المستقبل. ويعودي حذف هايف ذكي مقترن أيضًا إلى حذف كل جهات اتصال دفتر الهاتف التي تمت مزامنتها وسجل المكالمات من جهاز dēzl.

- 1 اختر > Bluetooth.

- 2 إلى جانب اسم جهاز Bluetooth، اختر > نسيان.

حذف هاتف مقترن

يمكن حذف هاتف مقترن لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائيًا في المستقبل.

- 1 اختر > Bluetooth.

- 2 اختر > نسيان إلى جانب اسم الهاتف.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية نقص معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللتعذر على مسار رحلة جديدة وجدي وجهازك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط (إعدادات حركة المرور، الصفحة 21). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد موقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

- يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور مجانًا من خلال تطبيق Smartphone Link (تلقى بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link، الصفحة 12).

- يمكن لكل طرازات المنتجات أن تلتقي بيانات حركة المرور باستخدام ملحق كبل مستقل حركة المرور عبر الأثير (تلقى بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link، الصفحة 12). انتقل إلى صفحة المنتج على الموقع garmin.com للعثور على ملحق كبل مستقل حركة المرور متواافق وشرائه.

- يمكن لطرازات المنتجات التي تتنبئ بـ LMT-D أو LMTHD أن تلتقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقل حركة المرور الرقمي المضمون وكل طاقة المركبة المتوفر (تلقى بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link، الصفحة 12).

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تحطيمية حركة المرور، انتقل إلى www.garmin.com/traffic.

تلقى بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link

يمكن أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور مجانًا من خلال تطبيق Smartphone Link.

- 1 قم بتنصيب الجهاز بـ Smartphone Link.

- 2 على جهاز dēzl، اختر > ملاحة > حركة المرور وتأكد من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

أدوات المركبة والسانق

تخطيط الاستراحة

ملاحظة

لا يشكل هذا الجهاز بعد ذاته بدلاً موافقًا عليه لمتطلبات تسجيل دفاتر السجلات الورقة بموجب أنظمة الإدارة الفدرالية لسلامة الناقلات الآلية (FMCSA). يتعين على السائقين الالتزام بكل متطلبات ساعات الخدمة الفدرالية والخاصة بكل ولاية. عند دمج هذا الجهاز مع جهاز تسجيل الإلكتروني (Garmin eLog™) ELD متواافق، فيتمكن الناقل الآلي للالتزام

بمتطلبات تسجيل ساعات الخدمة والاستراحة، للمزيد من المعلومات أو لشراء جهاز [Garmin eLog](http://garmin.com/elog).

عند تمكن ميزة تخطيط الاستراحة، يعلمك الجهاز قبل ساعة من أوقات الاستراحة المفترحة وبلوغ الحدودقصوى لساعات القيادة، ويقترح عليك موقع للاستراحة في مسار رحلتك. يمكنك استخدام هذه الميزة لتعقب ساعات العمل، ما قد يساعدك على الالتزام بانظمة السلامة.

ملاحظة: لا تتوفر ميزات تخطيط الاستراحة عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة.

أخذ استراحة مفترحة

عندما يحين الوقت لأخذ استراحة، يعلمك الجهاز بذلك ويعرض لك نقاط الاهتمام لموقع الاستراحات المتوفرة على مسار رحلتك.

اختر نقطة اهتمام من قائمة موقع الاستراحات المفترحة.
يضيف الجهاز موقع الاستراحة كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تشغيل موقت الاستراحة

يبدأ تشغيل موقت الاستراحة تلقائياً عندما تبلغ سرعة المركبة 8 كيلومترات في الساعة (5 أميال في الساعة) على الأقل لمدة 30 ثانية. يمكنك تشغيل الموقت بدويأ في أي وقت.

1 من الخريطة، اختر < مخطط الاستراحة.

2 اختر بدء تشغيل الموقت.

إيقاف موقت الاستراحة مؤقتاً وإعادة ضبطه

يتوقف موقت الاستراحة مؤقتاً بعد توقف المركبة لمدة ثلاثة دقائق أو أكثر. يمكنك إيقاف الموقت مؤقتاً بدويأ عند التوقف لفترات وجيز، مثل الركن أو التوقف في شاحنات. عند انتهاء رحلتك، يمكنك إعادة ضبط الموقت بدويأ.

1 اختر إيقاف الموقت.

2 حدد خيار:

- لإيقاف الموقت مؤقتاً، اختر إيقاف موقت.
- لإيقاف الموقت وإعادة ضبطه، اختر إعادة ضبط.

ضبط ساعات القيادة

يمكن ضبط إجمالي ساعات القيادة لمطابقة عدد الساعات في سجلات الخدمة بشكل وثيق.

1 أثناء استخدام ميزة مخطط الاستراحة، اختر إجمالي ساعات القيادة.

2 أدخل إجمالي عدد ساعات القيادة.

3 اختر حفظ.

ضبط الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية

يمكن ضبط الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية في منطقتك.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 أثناء استخدام ميزة مخطط الاستراحة، اختر ساعات القيادة اليومية.

2 اختر الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية في منطقتك.

3 اختر حفظ.

الإرسال والتعقب

ملاحظة

توضيح: الحذر عند مشاركة معلومات موقعك مع الآخرين.

تنبيه لك ميزة الإرسال والتعقب مشاركة رحلتك مع المرسل أو جهات الاتصال من هاتف الذكي وحسابات شبكات التواصل الاجتماعي. أثناء المشاركة، يمكن للجهات المعنية تعقب موقعك الحالي ووجهتك التالية، بالإضافة إلى مسار رحلاتك الأخيرة في الوقت الحقيقي.

تنطلب هذه الميزة هاتفاً ذكرياً يشغل تطبيق Smartphone Link.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة.

إعداد مشاركة الإرسال والتعقب

في المرة الأولى التي تستخدم فيها ميزة الإرسال والتعقب، عليك إعداد الميزة ودعوة مرسل.

1 أنشئ اتصالاً بـ Smartphone Link.

2 على جهاز dēzl، اختر < الإرسال والتعقب.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة على جهاز dēzl لإكمال إعداد الميزة.

بدء جلسة الإرسال والتعقب

ملاحظة

توضيح: الحذر عند مشاركة معلومات موقعك مع الآخرين.

لتتمكن من بدء المشاركة، ينبغي عليك إعداد ميزة الإرسال والتعقب (إعداد مشاركة الإرسال والتعقب، الصفحة 13).

يمكنك البدء بمشاركة بيانات الإرسال والتعقب باستخدام جهاز dēzl أو تطبيق Smartphone Link.

- على جهاز dēzl، اختر < الإرسال والتعقب > بدء.
- من الخريطة على جهاز dēzl، اختر < الإرسال والتعقب > بدء.
- على هاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر الإرسال والتعقب > بدء الإرسال والتعقب.

يتم نشر رابط لعرض بيانات الإرسال والتعقب على حسابات شبكات التواصل الاجتماعي الممكنة وسيتم إرسال بريد إلكتروني يتضمن الرابط إلى جهات الاتصال المدعومة. أثناء المشاركة، يمكن للجهات المعنية التعرف فوق الرابط لتعقب موقعك الحالي بالإضافة إلى مسار رحلاتك الأخيرة في الوقت الحقيقي.

يظهر في شريط الحالة dēzl عندما تكون مشاركة الإرسال والتعقب نشطة. يظهر أيضًا عدد العارضين المدعومين.

تمرين: بشكل افتراضي، تنتهي جلسة مشاركة الإرسال والتعقب تلقائياً بعد 24 ساعة. لإرسال والتعقب في تطبيق Smartphone Link، يمكنك اختيار الإرسال والتعقب > إيقاع النشاط متوفراً لتمديد فترة جلسة مشاركة الإرسال والتعقب أو يمكنك إيقاف المشاركة في أي وقت.

إيقاف مشاركة الإرسال والتعقب

يمكنك إيقاف مشاركة الإرسال والتعقب في أي وقت باستخدام جهاز dēzl أو تطبيق Smartphone Link.

- على جهاز dēzl، اختر < الإرسال والتعقب > قف.
- على هاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر الإرسال والتعقب > إيقاف الإرسال والتعقب.

تنتهي الجهات المعنية رسالة لإعلامها بانتهاء جلسة الإرسال والتعقب وبعد عدم إمكانية تعقب موقعك بعد ذلك.

بعد جلسة إرسال وتعقب تلقائياً

يمكنك تمكين الجهاز لبدء جلسة الإرسال والتعقب تلقائياً في كل مرة تبدأ فيها مسار رحلة.

1 اختر < ملاحة > > تفضيلات مسار الرحلة.

2 اختر البدء التلقائي للإرسال والتعقب.

إرسال رسالة إرسال إلى جهاز dēzl

لتتمكن من إرسال رسالة مباشرة إلى جهاز dēzl باستخدام ميزة الإرسال والتعقب (إعداد مشاركة الإرسال والتعقب، الصفحة 13).

يمكنك إرسال رسالة إرسال مباشرة إلى جهاز dēzl باستخدام ميزة الإرسال والتعقب. يعتبر هذا الأمر مفيداً لإرسال معلومات محدثة إلى السائق.

ملاحظة: لا تتوافق هذه الميزة مع كل تطبيقات المراسلة في الهواتف الذكية.

1 يجب إعداد رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية تتضمن معلومات الإرسال والمحنة.

2 أضف الكلمة "dēzl" في أي مكان في سطر الموضوع أو في نص رسالة البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية.

ملاحظة: إن الكلمة "dēzl" ليست حساسة لحالة الأحرف.

3 أرسل رسالة البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية إلى الهاون الذي التابع للسائق.

يتم عرض الرسالة على جهاز dēzl التابع للسائق ويمكن عرضها أثناء تحرك المركبة.

بعد مسار رحلة باستخدام رسالة إرسال

عندما تنتهي رسالة من المرسل، يمكنك بدء مسار رحلة جديدة باستخدام معلومات العنوان التي تلقيتها، في حال توفرها.

1 اختر إشعار الرسالة.

2 اختر رابط العنوان من نص الرسالة.

3 يبحث الجهاز عن العنوان.

4 اختر انتهى!

يحتسب الجهاز مسار رحلة إلى الوجهة ويدأ جلسة الإرسال والتعقب الجديدة.

IFTA

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون ملف تعريف المركبة الشاحنة نشطاً.

يمكنك تسجيل البيانات المطلوبة لتوثيق الاتفاقية الدولية لضريبة الوقود (IFTA)، كبيانات شراء الوقود والأميال المقطوعة.

إدخال بيانات الوقود

1 اختر < عند الضغط.

- 4** أدخل عدد المسافات، واختر التالي.
- 5** أدخل تعليقاً (اختياري).
- 6** اختر تم.
- إضافة فنات الخدمة**
- 1** اختر > محفوظات الخدمة.
 - 2** اختر إضافة فن.
 - 3** أدخل اسم فن، ثم اختر تم.
- حذف فنات الخدمة**
- لدي قيامك بحذف فن خدمة، يتم حذف جميع سجلات الخدمة ضمن الفنة أيضًا.
- 1** اختر > محفوظات الخدمة.
 - 2** اختر > حذف فن.
 - 3** اختر فنات الخدمة التي تود حذفها.
 - 4** اختر حذف.
- إعادة تسمية فنات الخدمة**
- 1** اختر > محفوظات الخدمة.
 - 2** اختر الفنة التي تريد إعادة تسميتها.
 - 3** اختر > إعادة تسمية فن.
 - 4** أدخل اسمًا، ثم اختر تم.
- حذف محفوظات الخدمة**
- 1** اختر > محفوظات الخدمة.
 - 2** اختر فن خدمة.
 - 3** اختر > حذف سجلات.
 - 4** اختر سجلات الخدمة المراد حذفها.
 - 5** اختر حذف.
- تعديل سجل خدمة**
- يمكنك تعديل التعليق وعدد المسافات والتاريخ لسجل الخدمة.
- 1** اختر > محفوظات الخدمة.
 - 2** اختر فن.
 - 3** اختر حقلًا.
 - 4** أدخل المعلومات الجديدة، واختر تم.

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations.

When the dēzl 780 device is paired with the Garmin eLog adapter, the dēzl 780 device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dēzl device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more. The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dēzl device , you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog adapter on your dēzl device (*Transferring Garmin eLog Data from Another Device*, page 15).

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog. On your dēzl device, open the Garmin eLog app 1

- 2** أدخل سعر الوقود لكل غالون.
- 3** اختر حقل وقود مستهلك.
- 4** أدخل كمية الوقود التي تم شراؤها.
- 5** إذا لزم الأمر، فاختر نوع الوقود:
- تسجيل الكمية بالتراث، اختر غالون > لتراث > حفظ.
 - تسجيل الكمية بالغالون، اختر لتراث > غالون > حفظ.
- 6** إذا لزم الأمر، فاختر خانة الاختيار الضريبية مشمولة.
- 7** اختر التالي.
- 8** حدد خياراً لتسجيل محطة الوقود حيث تزورت بالوقود:
- اختر محطة وقود مجاورة من القائمة.
 - اختر حقل النص، وأدخل اسم محطة الوقود وعنوانها.
- 9** اختر مشتري الوقود.
- تحرير بيانات الوقود**
- 1** اختر > سجلات الوقود.
 - 2** إذا لزم الأمر، فاختر ملف تعريف المركبة.
 - 3** إذا لزم الأمر، فاختر فصل.
 - 4** اختر سجل وقود.
 - 5** حدد خياراً:
 - اختر حقلًا لتحرير المعلومات.
 - اختر لحذف السجل.
- عرض ملخص الحدود وتصديره**
- يوفر ملخص الحدود قائمة بالبيانات الخاصة بكل ولاية أو مقاطعة تم تشغيل مركبتك فيها في كل فصل. يتتوفر ملخص الحدود في بعض المناطق.
- 1** اختر > ملخص الحدود.
 - 2** إذا لزم الأمر، فاختر شاحنة.
 - 3** إذا لزم الأمر، فاختر فصل.
 - 4** اختر > تصدير > موافق لتصدير ملخص حدود.
 - 5** يقوم الجهاز بتصدير الملخص إلى ملف CSV. ويذكره في مجلد Reports على الجهاز.
- تعديل تقارير الرحلة وتصديرها**
- 1** من القائمة الرئيسية، اختر > IFTA > تقارير الرحلة.
 - 2** إذا لزم الأمر، فاختر شاحنة.
 - 3** إذا لزم الأمر، فاختر فصل.
 - 4** اختر تقريراً.
 - 5** حدد خياراً:
 - اختر > حذف، واختر خانة الاختيار لحذف تقرير.
 - اختر > جمع، واختر خانات الاختيار لجمع التقارير.
 - اختر > تصدير > موافق. يقوم الجهاز بتصدير التقرير إلى ملف CSV. ويذكره في مجلد Reports على الجهاز.

عرض ملخصات الحدود وتقارير الرحلة التي تم تصديرها

ملاحظة

إذا لم تكن تعرف الغرض من أي ملف، فلا تقم بحذفه. تحتوي ذاكرة الجهاز على ملفات نظام هامة لا يجب حذفها.

- 1** قم بتنويع الجهاز بالحاسوب لديك.
- 2** من مستعرض الملفات على الحاسوب، استعرض للوصول إلى سعة الجهاز الداخلية، وافتح مجلد Reports.
- 3** افتح مجلد IFTA.
- 4** افتح ملف ..CSV.

تسجيل محفوظات الخدمة

يمكنك تسجيل التاريخ وعدد المسافات عند تنفيذ أعمال الصيانة والتصليح في مركبتك. يوفر الجهاز فنات خدمات متعددة، كما يمكنك إضافة فنات مخصصة (إضافة فنات الخدمة، الصفحة 14).

- 1** اختر > محفوظات الخدمة.
- 2** اختر فن خدمة.
- 3** اختر إضافة سجل.

Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle

.Log in to the Garmin eLog app at the start of each day
Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, .if applicable

At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app .after turning off the engine

Certify your records, and submit them to your motor carrier at .(16 the end of each day (*Certifying Daily Logs*, page

Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded .correctly

Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle 1 .diagnostic port


For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's .Manual* at garmin.com/manuals/elog

.Open the Garmin eLog app, and log in as the driver 2 .Start your vehicle 3

Before you start driving, change your duty status in the 4 .Garmin eLog app

The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and .records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically

Garmin eLog App Overview

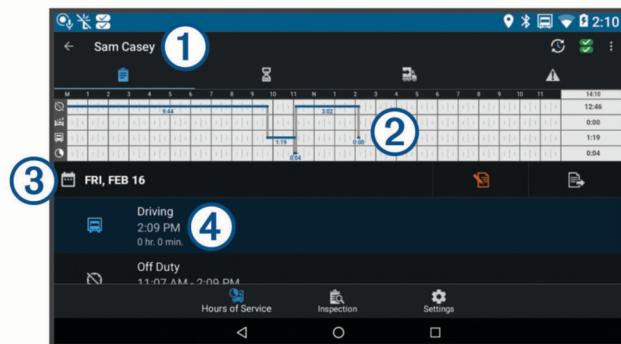

.The name of the active driver ①

.Select to change duty status ②

Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (*Viewing .(17 Diagnostics and Malfunctions*, page

NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the .status bar or near the top of every screen on your dēzl device

Select to record adverse conditions, create a Records of Duty .Status (RODS) report, or log out

.Select to view a chart of your hours of service information ③

.Select to view a summary of currently available on-duty hours ④

.Select to add shipment or trailer information ⑤

.Select to review log information ⑥

.Select to view a full-screen chart of your service hours ⑦

.Select to review logs for a different day ⑧

.Select to certify your logs for the selected day ⑨

.Select to submit a 24-hour log to your motor carrier ⑩

A record of your status for the recorded time period. Select to edit .status information and adjust the time ⑪

.Select to view hours of service information ⑫

Follow the instructions in the app to set up and configure the 2 Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which .causes all recorded Garmin eLog data to be deleted

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with .FMCSA ELD regulations

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dēzl device. You must complete this .transfer during the initial setup

From the Garmin eLog app on your previous device, create a 1 .(15 data backup (*Backing Up Data*, page

While setting up your Garmin eLog adapter with your dēzl 2 .(15 device, restore the data backup (*Restoring Data*, page

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device

.From the Garmin eLog app, select **Settings > Back Up Data** 1

Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin 2 .eLog adapter

The light ring on the adapter glows green and plays a tone .when it is ready to back up data

.Select **Back Up Data** 3

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data .from another device

NOTE: You can restore backed up data only while you are .setting up the Garmin eLog app

.Open the Garmin eLog app to start the setup process 1

Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog 2 .adapter in the vehicle diagnostic port and complete the .pairing process

.Select **Restore from Backup** 3

Insert a USB storage device containing backup files into the 4 .USB port on the Garmin eLog adapter

The light ring on the adapter glows green and plays a tone .when it is ready to restore data

.Select a backup file 5

.Select **Restore** 6

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's .recommendations for daily operation

Verify the dēzl is securely mounted in the vehicle and its .screen is visible from a normal seated position

Verify Bluetooth wireless technology and location services .are enabled on your device at all times while using the .Garmin eLog adapter

- .From the Garmin eLog map tool, select the driver name •
- :Select an option 2
- NOTE:** The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for .(19 your driver profile (*Editing a Driver Profile*, page

 - .If you are on duty, select **On Duty** •
 - .If you are off duty, select **Off Duty** •
 - .If you are on duty and driving, select **Driving** •
 - If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth** •
 - If you are using the vehicle for personal conveyance, •.select **Personal Conveyance**
 - If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves** •

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change .your duty status

- From the Garmin eLog app, select the duty status record for 1
 - .the affected time period
 - .Select **Duty Status** 2
 - .Select the correct duty status for the time period 3
 - If necessary, update the start and end times for the duty 4
 - .status entry
 - If necessary, enter the location where this duty status was 5
 - .active
 - .Enter an annotation describing the reason for the change 6
 - .Select **Save** 7

Viewing Hours of Service

- .From the Garmin eLog app, select **HOS** 1
 - :Select an option 2

To view a chart of your hours of service information, select •.■

TIP: You can select the chart to view a larger image of .your information

☒ To view a list of remaining drive hours, select •

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, .you can add a two-hour extension to your hours for the day

- From the Garmin eLog app, select : > **Record Adverse Conditions** > **Yes**

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are available. Drivers are responsible for reviewing and claiming .logs, if applicable

- .▲ < Select **HOS** 1
- .Select a log 2
- :Select an option 3

If the log applies to you and your hours of service, select •.Accept

.If the log does not apply to you, select **Decline** •

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you .must certify it again

- .From the Garmin eLog app, select ☑ > **Agree**


Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside .inspector

.Select to view additional system settings

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog adapter. If you close the map tool, you can open it manually by .selecting ↗ > **Garmin eLog** from the map

As you drive, the device displays your duty status and hours of .service information in the Garmin eLog map tool

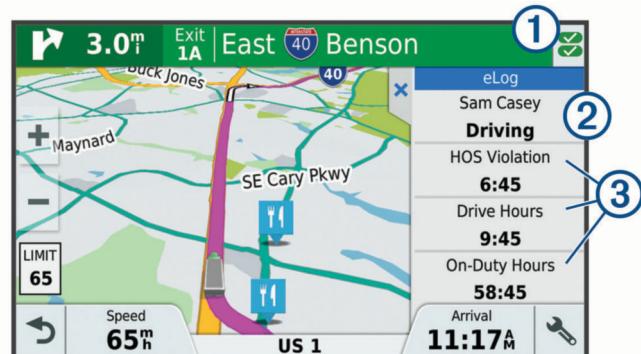

Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed ① information about diagnostic or malfunction alerts (*Viewing .(17 Diagnostics and Malfunctions*, page


Driver name and duty status. Select to change the driver's duty ② .(16 status (*Changing Duty Status*, page

.NOTE: You cannot change your duty status while driving

Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours ③ .information in the Garmin eLog app

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog .app before they can be set as the active driver

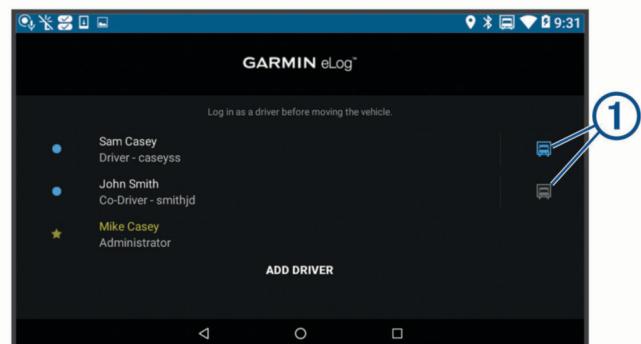

From the Garmin eLog app, select the icon ① next to the .user who should be listed as the active driver

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the .diagnostic port reports a speed of zero miles per hour

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You .cannot manually change duty status while you are driving

:Select an option 1

☒ From the Garmin eLog app, select •

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services

- .From the Garmin eLog app, select **Inspection** 1
 - .Select > Yes 2
 - .If necessary, enter an annotation 3
 - .Select **Bluetooth** 4
 - .Select **Enable Pairing Mode** 5

Follow the on-screen instructions in the app to pair the Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines

Driver Responsibilities

The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours

The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD

The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status

Motor Carrier Responsibilities

The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first

The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen

.No diagnostic events or malfunctions are detected	
.A diagnostic event was detected	
.A malfunction was detected	
.Diagnostic events and malfunctions were detected	

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information

.Select the diagnostic or malfunction indicator

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time

.Check the vehicle diagnostic port connections 1

Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port 2

Submitting a Daily Log

.You can submit a daily log to your motor carrier

.From the Garmin eLog app, select 1

.Select an option to share your exported log 2

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app

From the Garmin eLog app, select : > **Create RODS** 1 .Report

If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to .include a graph grid in your RODS report

:Select an option 3

To save the report to the internal storage of your device, select **Save Report**

.To export the report to email, select **Export Report** •

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments

. < Select **Vehicle** 1

:Select an option 2

.To add a trailer, select **Add Trailer** •

.To add a shipment, select **Add Shipment** •

.Enter the trailer number or shipping document number 3

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time

.From the Garmin eLog app, select **Inspection**

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system

.From the Garmin eLog app, select **Inspection** 1

.Select > Yes 2

.If necessary, enter an annotation 3

.Select **USB** 4

Connect a USB mass storage device to the USB port on your .Garmin eLog adapter

The adapter glows green when it is ready to send the .inspection report

.Enter your password 6

.Select **Send to USB Device** 7

The Garmin eLog app notifies you when the transfer is .complete

.Remove the USB mass storage device from the adapter 8

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile .device

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs	1	Review all affected driver logs for missing or incorrect .data	3
Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle .diagnostic port	1		
Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter .are connected	2	.Check the vehicle diagnostic port connections	1
Check the date and time settings on the device running .the Garmin eLog app	3	Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle .diagnostic port	2
Review all affected driver logs for missing or incorrect .data	4	Review all affected driver logs for missing or incorrect .data	3
Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have .been recorded across all drivers over the past 24 hours	1	Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required .data elements when recording driver logs	1
Verify the Garmin eLog app is running and a driver is .logged in when driving the vehicle	2	.Check the vehicle diagnostic port connections	2
Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter .are connected	3	Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle .diagnostic port	3
Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location .positions to be shared with the Garmin eLog app	4	Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter .are connected	4
Review all affected driver logs for missing or incorrect .data	5	Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location .positions to be shared with the Garmin eLog app	5
Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver .logs and cannot store or retrieve more logs	1	Review all affected driver logs for missing or incorrect .data	5
Create a RODS report for each driver for record keeping (<i>Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS)</i> .(17 Report, page	2	Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with .the method for transferring roadside inspection reports	1
.15 Back up the system data (<i>Backing Up Data</i> , page	3	:Perform the following actions	
Remove unneeded files from the storage of the device .running the Garmin eLog app	4	Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter .are connected	2
Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection .reports	1	Verify all USB storage devices used to transfer roadside .inspection reports are operating correctly	2
:Perform the following actions	2	If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog .data to a USB storage device	3
Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter .are connected	3	Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event	
Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are .formatted using the FAT32 file system	2	Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days	
If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog .data to a USB storage device	3	.Drivers: Review and claim the unidentified driving time	1
Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin .customer support for further help	1	Administrator: Review and assign the unidentified driving .time to the respective drivers	1
Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter .firmware is successfully updated	2	Malfunction Definitions	
	3	Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours	
	1	.Check the vehicle diagnostic port connections	1
	2	Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle .diagnostic port	2
	3	Review all affected driver logs for missing or incorrect .data	3
	1	Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours	
	2	.Check the vehicle diagnostic port connections	1
	3	Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle .diagnostic port	2
	1	Review all affected driver logs for missing or incorrect .data	3

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all .recorded Garmin eLog data to be deleted

إعداد عبارة التنبيه

عبارة التنبيه هي كلمة أو عبارة يمكنك قولها لتنشيط الأمر الصوتي. عبارة التنبيه الافتراضية هي الأوامر الصوتية.

تمكين: يمكنك تقليل احتمال تنشيط ميزة الأوامر الصوتية عرضياً باستخدام عبارة تنبيه قوية.

1 اختر > الأوامر الصوتية > عبارة التنبيه.

2 أدخل عبارة تنبيه جديدة.

3 يشير الجهاز إلى مدى قوة عبارة التنبيه أثناء إدخالك للعبارة.

4 اختر تم.

تنشيط ميزة الأوامر الصوتية

انطق عبارة التنبيه.

تظهر قائمة الأوامر الصوتية.

تلميحات حول الأوامر الصوتية

تحدد بصوت عادي موجه نحو الجهاز.

خفق الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لزيادة دقة التعرف إلى الصوت.

انطق الأوامر كما تظهر على الشاشة.

قم بالرد على المطالبات الصوتية الصادرة عن الجهاز، كما هو مطلوب.

قم بزيادة طول عبارة التنبيه لتقليل احتمال تنشيط ميزة الأوامر الصوتية العرضي.

تصدر نغمتان للتأكيد على دخول الجهاز إلى وضع الأوامر الصوتية وخروجها منه.

بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية

يمكنك نطق أسماء المواقع المشهورة والمعروفة جيداً.

1 انطق عبارة التنبيه (إعداد عبارة التنبيه، الصفحة 19).

2 انطق البحث عن مكان.

3 استمع للمطالبة الصوتية، ثم انطق اسم الموقع.

4 الفهر رقم الخط.

5 انطق إلقاء.

كتم التعليمات

يمكنك الغاء تمكين المطالبات الصوتية للأوامر الصوتية من دون كتم صوت الجهاز.

1 اختر > الأوامر الصوتية > .

2 اختر كتم صوت التعليمات > ممکن.

التحكم في الصوت

يتم تنشيط ميزة التحكم في الصوت في المناطق التي تكون فيها ميزة الأوامر الصوتية غير متوفرة. يتيح لك التحكم في الصوت استخدام صوتك للتحكم في الجهاز. قبل أن تتمكن من استخدام ميزة التحكم في الصوت، عليك تكوينها ليتم تشغيلها بصوتك.

تكوين التحكم في الصوت

يجب تكوين ميزة التحكم في الصوت بحيث يتم تشغيلها بصوت مستخدم واحد وكى لا تعمل لدى استخدامها بواسطة مستخدمين آخرين.

1 اختر > التحكم بالصوت.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الأوامر لكل عبارات التحكم في الصوت.

ملاحظة: ليس عليك قراءة العبارة الفعلية على الشاشة. يمكنك نطق أمر بديل بالمعنى عليه وفقاً لتضليلاتك.

لاستخدام ميزة التحكم في الصوت، عليك نطق الأمر الذي سجلته للميزة.

استخدام التحكم في الصوت

1 انطق الأمر الذي سجلته لعبارة التحكم بالصوت.

تظهر قائمة التحكم في الصوت.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تلميحات التحكم في الصوت

تحدد بصوت عادي موجه نحو الجهاز.

خفق الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لزيادة دقة التعرف إلى الصوت.

انطق الأوامر كما تظهر على الشاشة.

انتظر حتى تسمع نغمة لتأكيد من أن الجهاز تلقى أمراً بنجاح.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

. You must log in as an administrator to add driver profiles

. From the Garmin eLog app, select **Add Driver** 1

. Enter the administrator password 2

. Enter the driver and motor carrier information 3

. If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver** 4

. If the driver is allowed to use the vehicle for personal 5

. conveyance, select **Allow Personal Conveyance**

. If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow 6**

. **Yard Moves**

. Select **Save** 7

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and .create a password

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver .privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and

. (16) edit the record ([Editing a Duty Status Record, page](#)

. Log in to an administrator account 1

. Select a driver profile 2

. Select : > **Edit Profile** 3

:Select an option 4

. To edit driver information, select a field to update it •

. To reset the profile password, select **Reset Password** •

. To deactivate the profile, select **Deactivate Profile** •

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your dēzl device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are .retained as required by applicable regulations

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to .reset a lost or forgotten administrator password

Log in to a driver or administrator account, and back up all 1

. (15) data ([Backing Up Data, page](#)

< eLog > التطبيقات > After the backup is complete, select 2
مساحة التخزين.

Select 3 مسح البيانات.

الأوامر الصوتية

ملاحظة: لا تتوفر الأوامر الصوتية لكل اللغات والمناطق، وقد لا تتوفر أيضاً في كل الطرازات.

ملاحظة: قد لا تتمكن الملاحة المنشطة بالصوت من تحقيق الأداء المطلوب عند التواجد في بيئه يكثر فيها الضجيج.

تسمح لك ميزة الأوامر الصوتية باستخدام جهازك عبر نطق كلمات وأوامر. وتتوفر قائمة الأوامر الصوتية المطالبات الصوتية بالإضافة إلى قائمة بالأوامر المتوفرة.

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدّة.

1 اختر > تعليمات.

يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها (تعين لغة النص، الصفحة 21).

2 اختر للبحث في دليل المالك (اختياري).

عرض خريطة الشاحنة

تميّز خريطة الشاحنة مسارات الرحلة المعروفة للشاحنة على الخريطة مثل مسارات الرحلة المفضلة الخاصة بـ STAA (Smartphone Link) ومسارات الرحلة المفضلة الخاصة بـ TD (TruckDown) ومسارات الرحلة المفضلة الخاصة بالمواد الخام غير المشعة (NRHM). تختلف مسارات الرحلة التي تم التعرف عليها وفقاً لمناطق وبيانات الخريطة المحمّلة على جهازك.

اختر > خريطة الشاحنات.

مخطط الرحلات

يمكنك استخدام مخطط الرحلات لإنشاء رحلة وحفظها، بحيث تتمكن من الملاحة وفقاً لها لاحقاً. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو رحلة في السيارة. يمكنك تحرير رحلة محفوظة لتخصيصها أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب الموقع وتحسين ترتيب نقاط التوقف وإضافة موقع سياحية مقتربة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضاً استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.

التخطيط لرحلة

يمكن أن تشمل الرحلة على وجهات متعددة، ويجب أن تتضمن على الأقل موقع بدء بالإضافة إلى وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تتوى بدء رحلتك. إذا بدأت الملاحة في الرحلة من موقع آخر، يمكنك الجهاز خيار التوجه إلى موقع البدء أولًا. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

1 اختر > مخطط الرحلات > رحلة جديدة.

2 اختر اختيار موقع البدء واختير اختيار.

3 اختر موقعًا لوجهتك واختير اختيار.

4 اختر اختيار الوجهة.

5 اختر موقعًا لوجهتك واختير اختيار.

6 اختر إضافة موقع لإضافة المزيد من الموقع (اختياري).

7 بعد الانتهاء من إضافة كل الموقع الضروري، اختر التالي > حفظ.

8 أدخل اسمًا واختير تم.

تعديل الموقع وإعادة ترتيبها في رحلة

1 اختر > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر موقعًا.

4 حدد خيارًا:

• لنقل الموقع لأعلى أو لأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في الرحلة.

• لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .

• لإزالة الموقع، اختر .

تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة

يستطيع الجهاز تحسين ترتيب الوجهات في رحلتك تلقائياً لإنشاء مسار رحلة أقصر وأكثر فعالية. لن يتم تغيير موقع البدء أو الوجهة النهائية في عملية تحسين ترتيب الموقع.

أثناء تحرير الرحلة، اختر > تحسين الترتيب.

اكتشاف موقع سياحية خلال رحلتك

يمكن للجهاز أن يقترح مواقع سياحية مثيرة للاهتمام أو معروفة لإضافتها إلى رحلتك.

1 أثناء تحرير رحلة، اختر > إعدادات الرحلة > اقتراح موقع سياحية.

2 اختر موقعًا سياحيًا لعرض المزيد من المعلومات.

3 اختر اختيار لإضافة الموقع السياحي إلى رحلتك.

تغيير خيارات التوجيه للرحلة

يمكنك تخصيص كيفية احتساب الجهاز لمسار الرحلة عند بدئها.

1 اختر > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

إعدادات dēzl

إعدادات الملاحة

اختر > ملاحة.

ملف المركبة: تعيين ملف تعريف المركبة لكل شاحنة مستخدمة فيها الجهاز.

الخرطية والعربية: تعيين مستوى تفاصيل الخريطة وأيقونة المركبة لعرضها على الجهاز.

تضييلات مسار الرحلة: تعيين تضييلات مسار الرحلة عند الملاحة.

الاتصال بشبكة لاسلكية

- 1 اختر < Wi-Fi.
- 2 اختر مفتاح التبديل لتشغيل تقنية الشبكة اللاسلكية إذا لزم الأمر.
- 3 اختر شبكة لاسلكية.
- 4 أدخل مفتاح التشفير إذا لزم الأمر.
يتصفح الجهاز بالشبكة اللاسلكية. يتذكر الجهاز معلومات الشبكة ويتصفح تلقائياً عند العودة إلى هذا الموقع في المستقبل.

إعدادات شاشة العرض

- اختر < عرض.
- مستوى السطوع: لتعيين مستوى سطوع شاشة العرض على الجهاز.
- السطوع التلقائي: لضبط سطوع الإضاءة الخلفية تلقائياً بناءً على الضوء المحيطي عندما يكون الجهاز خارج الحامل.

السمة: لتمكينك من اختبار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل، إذا اخترت الخيار تلقائياً، فسيعدل الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالإضافة إلى الوقت من النهار.

خلفية الشاشة: لتعيين خلفية الشاشة على الجهاز.

السكون: لتمكينك من تعيني مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

Daydream: لتمكين شاشة توقف daydream أو إلغاء تمكينها.

حجم الخط: لزيادة حجم الخط أو تقليله على الجهاز.

عند إدارة الجهاز: لتمكين الشاشة من الدوران تلقائياً بين وضع الشاشة العمودي والأفقي بالإضافة إلى اتجاه الجهاز أو البقاء في الاتجاه الحالي.

ملاحظة: يدعم الجهاز وضع الأفقي فقط حين يكون موصولاً بحامل المركبة.

البث: لتمكينك من إظهار محظيات شاشة الجهاز على شاشة عرض خارجية متوفقة لاسلكياً.

إعدادات الصوت والإشعارات

اختر < الصوت والإشعارات.

الأشرطة المنزلاقية لمستوى الصوت: لتعيين مستويات الصوت للملاحة والوسائط والمكالمات وتتبنيات وتنبيهات الإشعارات.

عدم الإزعاج: لتعيين قواعد لميزة عدم الإزعاج التلقائية. تتيح لك هذه الميزة إلغاء تمكين التنبيهات المجموعة خلال أوقات أو أحداث معينة.

نغمة رنين الإشعار الافتراضية: لتعيين صوت نغمة رنين الإشعار الافتراضية على الجهاز.

ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات

1 اختر < الصوت والإشعار.

2 استخدم الأشرطة المنزلاقية لضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات.

تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها

يجب تمكن ميزة خدمات الموقع للهاتف للثورة على موقعك واحتساب مسارات الرحلة وتقييم المساعدة الملاحية. ويمكنك إلغاء تمكين خدمات الموقع لتوفير طاقة البطارية أو تخطيط مسار رحلة عندما يكون الجهاز في الداخل وبعيداً عن إشارات GPS. عند إلغاء تتمكن خدمات الموقع، يمكن الجهاز محاكي GPS لاحتساب مسارات الرحلة ومحاكاتها.

1 اختر < الموقع.

2 اختر مفتاح التبديل لتمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها.

ملاحظة: في معظم حالات الاستخدام، يجب عدم تغيير إعداد الوضع من الخيار الافتراضي للجهاز فقط. يحتوي الجهاز على هواتي GPS عالي الأداء يوفر بيانات الموقع الأكثر دقة أثناء الملاحة.

تعيين لغة النص

يمكنك تحديد لغة النص في برنامج الجهاز.

1 اختر < اللغة والإدخال > لغة.

2 اختر لغة.

إضافة الحسابات

يمكنك إضافة حسابات إلى جهازك لمزامنة البريد الإلكتروني والمواعيد وغيرها من البيانات.

1 اختر < الحسابات > إضافة حساب.

2 اختر نوع حساب.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

المساعدة الخاصة بالسانق: لتعيين تنبيهات المساعدة الخاصة بالسانق.

حركة المرور: لتعيين تفاصيل حركة المرور التي يستخدمها الجهاز. يمكنك تعيين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللتأثير على مسار رحلة جديد لوحيدهك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة (تجنب الأزدحامات المساوية في مسار رحلتك، الصفحة 5).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

إعدادات الخريطة والمركبة

اختر < ملاحة > الخريطة والعربية.

مركبة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتخفيض لون بيانات الخريطة.

أدوات الخرائط: لتعيين الاختصارات التي تظهر في قائمة أدوات الخرائط.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة (خصيص طبقات الخريطة، الصفحة 10).

تكبير/صغر تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطتك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكن منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

تلميح: لشراء منتجات خرائط إضافية، انتقل إلى <http://buy.garmin.com>.

1 اختر < ملاحة > الخريطة والعربية > myMaps.

2 اختر خريطة.

إعدادات تفضيلات مسار الرحلة

اختر < ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة.

معالجة مسار الرحلة: لإظهار معالجة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

البدء التلقائي للإرسال والتعقب: لتمكين الجهاز من بدء جلسة الإرسال والتعقب تلقائياً في كل مرة تبدأ فيها مسار رحلة.

المناطق البيئية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئية أو قيود الانبعاثات التي قد تتطبق على مركتك.

وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية للملاحة.

محفوظات الرحلات: لتمكين الجهاز من تسجيل معلومات عن ميزات myTrends ومواقع زرتها وسجل السفر.

مسح محفوظات الرحلة: لمسح محفوظات الرحلات لميزات myTrends وموقع زرتها وسجل السفر.

إعدادات المساعدة الخاصة بالسانق

اختر < ملاحة > المساعدة الخاصة بالسانق.

تنبيهات السائق المنسوبة: لتمكين التنبيهات الصوتية لكل نوع من أنواع تنبيهات السائق (التنبيهات وميزات تنبيه السائق، الصفحة 3).

تحذيرات التقارب: لتنبيهك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر < ملاحة > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين حركة المرور.

المزود الحالي: لتعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. يختار خيار تلقائي أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بدأية محسنة تلقائياً أو عند الطلب (تجنب الأزدحامات المساوية في مسار رحلتك، الصفحة 5).

تنبيهات حركة المرور: لتعيين حدة التأخير بسبب حركة المرور التي يعرض لها الجهاز تنبيه حركة مرور.

تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية

اختر < Bluetooth .

إعدادات التاريخ والوقت

اختر > التاريخ والوقت.

الوقت والتاريخ التقليديان: لتعيين الوقت تلقائياً بناءً على معلومات من الشبكة المتصلة.

تعيين التاريخ: لتعيين الشهر واليوم والسنة على الجهاز.

تعيين الوقت: لتعيين الوقت على الجهاز.

اختيار المنطقة الزمنية: لتعيين المنطقة الزمنية على الجهاز.

استخدام تنسيق 24 ساعة للوقت: لتمكين تنسيق 24 ساعة للوقت أو إلغاء تمكينه.

إعدادات الجهاز

اختر > معلومات عن الجهاز.

تحديثات النظام: لتمكينك من تحديث الخريطة وبرنامج الجهاز.

الحالة: لعرض حالة البطارية ومعلومات الشبكة.

معلومات قانونية: لتمكينك من عرض اتفاقية ترخيص المستخدم (EULA) ومعلومات

ترخيص البرنامج.

تنظيمية: لعرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني.

معلومات عن جهاز Garmin: لعرض معلومات إصدار البرنامج والجهاز.

استعادة الإعدادات

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر .

2 اختر فئة إعدادات.

3 اختر : استعادة.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات حول الامتثال

1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.

2 اختر فئة معلومات عن الجهاز > تنظيمية.

المواصفات

نطاق درجات حرارة من -10 إلى 55 درجة مئوية (من 14 إلى 131 درجة فهرنهايت)
التشغيل

نطاق درجة حرارة الشحن من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
(طاقة المركبة)

نوع إدخال الطاقة يتم إمداد طاقة المركبة بواسطة ملحق اختياري. يتم إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري للاستخدام في المنزل أو المكتب فقط.

نوع البطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
الإدخال

الحد الأقصى للتيار المستمر 5 فولت، 2 أمبير
الترددات اللاسلكية/Bluetooth 2,4 جيجاهرتز @ بقعة + 3 ديبيل مللي واط اسمية

البروتوكولات

الغاية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتحذير الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم بتاتاً أداة صلبةً أو حادةً لتشغيل شاشة اللمس، وإلا تنج ضرر عن ذلك.
لا تعرّض الجهاز للمياه.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

1 نطف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.

2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.

2 إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.

3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.

4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تجنب السرقة

قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنظار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.

أزل البقايا التي تركتها أداة الالتصاق على حاجب الريح.

لا تضع وحذتك في مخزن السيارة الصغير.

سجل جهازك باستخدام برنامج (garmin.com/express).

(Garmin Express (garmin.com/express

شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.

بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

• ثبت الجهاز في أداة التركيب واعمد إلى توصيلها بمصدر الطاقة في المركبة.

• توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجاري.

يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو

المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر www.garmin.com. قد يصبح شحن

الجهاز بطريقاً أثناء اتصاله بممحول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

تغیر المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة

ملاحظة

عند استبدال المنصهر، لا تفقد أيّاً من القطع الصغيرة واحرص على إعادة إثباتها إلى الموضع السليم. لا يعمل مصدر طاقة المركبة إلا إذا تم تجميعه بالشكل الصحيح.

إذا لم يتم شحن الجهاز في مركبتك، فقد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.

- اعد إلى تدوير القطعة الطرفية ① بعكس اتجاه عقارب الساعة لإلغاء تأمينها.



تلبيح: قد تحتاج إلى استخدام عملة معدنية لإزالة الجزء النهائي.

- قم بازالة الجزء النهائي، والرأس الفضي ② والمنصهر ③.

- ادخل منصهر سريع القطع بتيار مواري، على غرار 1 أمبير أو 2 أمبير.

- ضع الرأس الفضي في الجزء النهائي.

- دفع القطعة الطرفية إلى الداخل وأعد إلى تدويرها باتجاه عقارب الساعة لإعادة تأمينها ④.

إعادة تعيين الجهاز

يمكنك إعادة تعيين الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثانية.

إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الاتصال

إزالة أداة التركيب عن أداة الاتصال.

- حرر أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.

- اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الاتصال.

إزالة أداة الاتصال عن حاجب الريح.

- اعكس الذراع الموجود على أداة الاتصال باتجاهك.

- اسحب العروة الموجودة على أداة الاتصال باتجاهك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعدّر ثبيت أداة الاتصال على حاجب الريح

- نظف أداة الاتصال وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.

- جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.

- ركّب أداة الاتصال (تركيب جهاز *dēzl* وتشغيله في مركبتك، الصفحة 1).

لا يثبت الحامل جهازي في مكانه أثناء القيادة

للحصول على أفضل النتائج، يجب المحافظة على نظافة الحامل في المركبة ووضع الجهاز بالقرب من أداة الاتصال.

إذا تحرك الجهاز من مكانه أثناء القيادة، فيجب إكمال هذه الإجراءات.

- فك الحامل المزودة بالطاقة من ذراع أداة الاتصال، وامسح الكرة والتوجيف بقطعة من القماش.

قد يقلل كل من الغبار والقماش الأخرى من الاحتكاك في وصلة الكرة والتوجيف ويسمح للوصلة بالتحرك أثناء القيادة.

- قم بتدوير الذراع المفصلي باتجاه أداة الاتصال بالقدر الذي تسمح به زاوية الزجاج الأمامي.

إن وضع الجهاز بالقرب من الزجاج الأمامي يقلل من تأثير الارتجاج والاهتزاز الناتج من الطريق.

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من أن ميزة خدمات الموقع ممكنة (تمكين خدمات الموقع أو الغاء تأمينها، الصفحة 21).

- ضع الجهاز خارج المواقف المسقفة وبعيداً عن المبني والأشجار المرتفعة.

- لا تحرك لعدة دقائق.

ملحق

الكاميرات الاحتياطية

يمكن للجهاز عرض موجز الفيديو من كاميرا احتياطية متصلة واحدة أو أكثر.

توصيل كاميرا احتياطية سلكية

لتوصيل كاميرا احتياطية سلكية، يجب شراء ملحق حامل فيديو اختياري، يتضمن قابس إدخال فيديو مركب بحجم 3,5 مم. انقل إلى موقع garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.

أكمل عملية الإقران مرة أخرى.

لتنكّر عملية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز (حذف هاتف مقترب، الصفحة 12) وإكمال عملية الإقران.



إقران الكاميرا الاحتياطية BC™ 35 بجهاز ملاحة من Garmin

يجب تمكن إعداد Wi-Fi على جهاز الملاحة من Garmin لتتمكن من الاتصال بكاميرا.

تنوّافق الكاميرا الاحتياطية اللاسلكية BC 35 مع بعض أجزاء الملاحة من Garmin التي تعمل بنظام تشغيل Android. انقل إلى موقع garmin.com/bc35 للحصول على مزيد من المعلومات حول توافق الجهاز.

يمكنك إقران ما يصل إلى أربع كاميرات احتياطية لاسلكية BC 35 مع جهاز الملاحة من Garmin المتوفّق.

قم بتحديث جهاز الملاحة إلى أحدث برنامج.

- 2** أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.
 - 3** اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.
- توصيل الجهاز بحاسوبك**
- يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.
- 1** قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.
 - 2** قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.
 - 3** عندما يطالبك جهاز **dæzl** بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر **نعم**.
- وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزاله أو وحدة تخزين قبلة للإزاله.

نقل بيانات من الحاسوب

- قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (**توصيل الجهاز بحاسوبك**, الصفحة 24).
 - وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزاله أو وحدة تخزين قبلة للإزاله.
 - على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
 - اختر ملفاً.
 - اختر تعديل > **نسخ**.
 - استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.
- ملاحظة:** بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزاله أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد **Garmin**.
- 6** اختر تعديل > **لصق**.

شراء خرائط إضافية

- garmin.com
- 1** انقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع garmin.com.
 - 2** انقر فوق علامة التبويب **خرائط**.
 - 3** اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء الأكسسوارات

garmin.com/accessories

- قد لا يدعم جهازك كاميرا 35 BC من دون توفر البرنامج الأحدث. للحصول على مزيد من المعلومات عن عملية التحديث، راجع دليل المالك لجهاز الملاحة.
- 2** قم بتشغيل جهاز ملاحة Garmin، وضعه على بعد 3 أمتار (10 أقدام) من الكاميرا.
 - 3** اختر > **الرؤية الخلفية**.
 - 4** حدد خياراً:
 - إذا كانت هذه أول كاميرا تقوم بتوصيلها بجهاز الملاحة، فاختر **إضافة كاميرا جديدة**.
 - إذا كانت هذه كاميرا إضافية تقوم بتوصيلها بجهاز الملاحة، فاختر : > **اختر الكاميرا > إضافة كاميرا جديدة**.
 - 5** اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

ملاحظة: يتتوفر رمز الإقرار أو كلمة المرور على جهاز الإرسال أو الكاميرا. بعد الانتهاء من عملية الإقرار بкамيرا المرة الأولى، تقوم الكاميرا بالاتصال تلقائياً بجهاز الملاحة من Garmin.

عرض الكاميرا الاحتياطية

يعرض جهازك فيديو من الكاميرا الاحتياطية المتصلة بطرق مختلفة، بناءً على طريقة توصيل الكاميرا بالطاقة.

- 1** حدد خياراً **عرض الفيديو**:
 - إذا تم توصيل الكاميرا بمصباح رجوع إلى الخلف (موصى به)، فضع المركبة في وضع الرجوع إلى الخلف.
 - وسيعرض الجهاز تلقائياً فيديو من الكاميرا الاحتياطية.
- إذا تم توصيل الكاميرا بمصدر طاقة ثابت، فاختر > **الرؤية الخلفية** لعرض الكاميرا بدويأ.

- 2** حدد خياراً **استئناف التشغيل العادي** لجهاز:
 - إذا تم توصيل الكاميرا بمصباح رجوع إلى الخلف (موصى به)، فقم بإلغاء وضع الرجوع إلى الخلف في المركبة.
 - يستأنف الجهاز تشغيله العادي تلقائياً.
- إذا تم توصيل جهاز الإرسال بمصدر طاقة ثابت، فاختر لإيقاف الكاميرا بدويأ.

تبديل الكاميرات

عندما تبىث كاميرات احتياطية متعددة إلى الجهاز، يمكنك التبديل بين طرق العرض من الكاميرات.

- 1** اختر > **الرؤية الخلفية**.
- 2** اختر : > **اخيار الكاميرا**.
- 3** اختر **كاميرا**.

يظهر موجز الفيديو من الكاميرا، ويظهر اسمها في أعلى الشاشة.

الاتصال بشاشة عرض لاسلكية

يمكنك عرض محتويات شاشة الجهاز على شاشة عرض خارجية متوافقة لاسلكياً.

- 1** ضع الجهاز بالقرب من شاشة العرض اللاسلكية.
- 2** اختر > **عرض > البث**.
- 3** اختر شاشة عرض لاسلكية.
- 4** أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

ادارة البيانات

يمكنك تخزين الملفات على الجهاز. يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: لا يتوافق الجهاز مع Windows® 95 و 98 و Me و Windows NT® والإصدارات الأقدم منه. والإصدار Mac® OS 10.3 والإصدارات الأقدم منه.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin حمل مسبقاً من (www.garmin.com). بالإضافة إلى تخزين البيانات والخريطة، يمكن استخدام بطاقة الذاكرة أيضاً لتخزين ملفات مثل الخرائط والصور ونقاط جيوكيش ومسارات الرحلة والإحداثيات ونقاط الاهتمام المخصصة.

تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات الذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية أو يمكنك زيارة www.garmin.com/maps لشراء بطاقة ذاكرة مع برنامج خرائط من Garmin مسبقاً. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD® بسعة تتراوح بين 4 و 64 جيجابايت.

- 1** حدد موقع الخريطة وفتحة بطاقة ذاكرة البيانات على جهازك (**نظرة شاملة على الجهاز، الصفحة 1**).

الفهرس

<p>حذف الرحلات 20</p> <p>جهاز Bluetooth مقتربن 12</p> <p>سمارات الخدمة 14</p> <p>فنان الخدمة 14</p> <p>حركة المرور 21, 12, 10</p> <p>البحث عن ازدحامات 12, 10</p> <p>الكاميرات 12</p> <p>حوادث 12, 10</p> <p>خريطة 12, 10</p> <p>مسار رحلة بديل 5</p> <p>حفظ ، الموقع الحالي 8</p> <p>خ</p> <p>خدمات الطوارئ 8</p> <p>خدمات الموقع 21</p> <p>خرائط 21</p> <p>أدوات 9</p> <p>تحديث 22</p> <p>حقل البيانات 4</p> <p>رموز 4</p> <p>سمة 21</p> <p>طبقات 10</p> <p>عرض مسارات الرحلة 4</p> <p>مستوى التفاصيل 21</p> <p>خطوط الطول والعرض 7</p> <p>د</p> <p>دعم المنتجات 20</p> <p>دليل TruckDown 6</p> <p>دليل المالك 20</p> <p>ر</p> <p>رسوم الطريق ، تجنب 5</p> <p>رقم المعرف 22</p> <p>رموز التحذير 9</p> <p>س</p> <p>سجل الرحلة ، عرض 10</p> <p>سرقة ، تجنب 22</p> <p>سطوع 2</p> <p>سماعة الرأس ، إقران 10</p> <p>سماعة رأس لاسلكية 11</p> <p>ش</p> <p>شاحنة 20</p> <p>خريطة 2</p> <p>مقطورة 2</p> <p>ملفات تعريف 3, 2</p> <p>نقطاط اهتمام 6</p> <p>شاشة ، سطوع 2</p> <p>شاشة لمس 2</p> <p>شحن الجهاز 23, 22, 1, 1</p> <p>شبكة البحث 6</p> <p>ص</p> <p>صوت ، نقاط التقارب 21</p> <p>ط</p> <p>طبقات الخريطة ، تخصيص 10</p> <p>ع</p> <p>عرض الخريطة 10</p> <p>ثلاثي الأبعاد 10</p> <p>ثاني الأبعاد 10</p> <p>عرض خريطة ثلاثي الأبعاد 10</p> <p>عرض خريطة ثالثي الأبعاد 10</p> <p>عنوانين ، بحث 6</p> <p>ف</p> <p>قائمة المنعطفات 4</p> <p>قطع الاتصال ، جهاز 12</p> <p>قبود ، مرکبة 2</p> <p>ك</p> <p>كاميرا ، إقران 23</p> <p>كاميرات الإشارة المراء 3</p> <p>كاميرات السرعة 3</p> <p>كاميرات حركة المرور ، عرض 12</p> <p>كل الطاقة 22</p> <p>كبلات الطاقة 22</p> <p>تغيير المنصر 23</p> <p>12 Bluetooth</p>	<p>الوجهات 20. راجع الموقع الوصول 4</p> <p>أحوال الطقس 20</p> <p>أداة الاتصال 23</p> <p>أدوات 9</p> <p>الخرائط 9</p> <p>خرائط 9</p> <p>أين أنا الآن؟ 8</p> <p>إ</p> <p>إحداثيات 7</p> <p>ارشادات 4</p> <p>ارشادات القيادة 4</p> <p>إرشادات المسار الشط 4</p> <p>إزاله أداة التركيب 23</p> <p>اشارات الأفكار الصناعية ، التقاط 21, 1</p> <p>اشعارات 12, 11, 2</p> <p>إضافات ، نقاط الاهتمام المخصصة 7</p> <p> إعادة تعين 23</p> <p>الجهاز 23</p> <p>بيانات الرحلة 10</p> <p>إعدادات 22-20</p> <p>إعدادات الوقت 22</p> <p>إعدادات شاشة العرض 21</p> <p>اقران 10</p> <p>حذف جهاز مقتربن 12</p> <p>سماعة الرأس 10</p> <p>قطع الاتصال 12</p> <p>هاتف 23, 10</p> <p>ب</p> <p>بحث سريع 6</p> <p>بطارية ، شحن 23</p> <p>بطاقة microSD 24, 1</p> <p>بطاقة ذاكرة 24, 1</p> <p>تنبيه 24</p> <p>بيانات الوقود 14, 13</p> <p>ت</p> <p>تجنبات 5</p> <p>حذف 6</p> <p>رسوم الطريق 5</p> <p>طريق 5</p> <p>عدم تمكن 5</p> <p>منطقة 5</p> <p>ميزات الطرق 5</p> <p>تحديث 22</p> <p>البرنامج 22</p> <p>خرائط 22</p> <p>تحرير ، الرحلات المحفوظة 20</p> <p>تحويلات 5</p> <p>تخطيط الاستراحة 13, 12</p> <p>تركيب ، إزالة 23</p> <p>تركيب الجهاز 23</p> <p>أداة الاتصال 23, 1</p> <p>سيارة 1</p> <p>تشكيل مسار رحلة 4</p> <p>تصدير 21</p> <p>تقارير الرحلة 14</p> <p>مخلصات الحدود 14</p> <p>مخلصات الدخود 14</p> <p>تغيير منطقة البحث 7</p> <p>تقارير ، رحلة 14</p> <p>تقاطعات ، بحث 7</p> <p>تقنية Bluetooth 23, 11, 10</p> <p>تمكن 21</p> <p>حذف جهاز مقتربن 12</p> <p>قطع اتصال جهاز 12</p> <p>تنبيهات 3</p> <p>صوت 21</p> <p>نقاط التقارب 21</p> <p>تنبيهات السائق 3</p> <p>تنظيف الجهاز 22</p> <p>تنظيف شاشة اللمس 22</p> <p>ج</p> <p>جيوكاشينج 7</p> <p>ح</p> <p>حاسوب ، اتصال 24</p> <p>11 Garmin</p>	<p>الوجهات 20. راجع الموقع الوصول 4</p> <p>أتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي 22</p> <p>اختصارات 8</p> <p>إضافة 8, 2</p> <p>حذف 8</p> <p>استعادة الإعدادات 22</p> <p>استكشاف الأخطاء وصلاحها 23</p> <p>اشتراكات ، الخدمات المباشرة من الأوامر الصوتية 19</p> <p>الملاحة مع 19</p> <p>تلبيبات الاستخدام 19</p> <p>تشييف 19</p> <p>عبارة التنبية 19</p> <p>الإرسال والتعليق 13</p> <p>الاتفاقية الدولية لضريبة الوقود (IFTA) 13</p> <p>بيانات الوقود 14, 13</p> <p>تقارير الرحلة 14</p> <p>ملخص الحدود 14</p> <p>ملخصات والتقارير التي تم تصديرها 14</p> <p>الانتقال إلى المنزل 4</p> <p>الانتعاش التالى 4</p> <p>البحث عن موقع. يرجى مراجعاً موقع 11, 8, 6</p> <p>أحداثيات 7</p> <p>تقاطعات 7</p> <p>عنوانين 6</p> <p>فناين 6</p> <p>مدن 7</p> <p>البرنامج الإصدارات 22</p> <p>تحديث 22</p> <p>البطارية 23</p> <p>اطلاطه فترة تشغيل 22, 1</p> <p>شنون 23</p> <p>مشائل 23</p> <p>التحكم في الصوت 19</p> <p>تلبيبات 19</p> <p>التطبيقات 2</p> <p>التعرف إلى الصوت 19</p> <p>الحسابات 21</p> <p>الخدمات المباشرة من الأشتراك 11</p> <p>الخرائط 9, 8, 3</p> <p>أدوات 9</p> <p>حقل البيانات 10, 9</p> <p>شاحنة 20</p> <p>شراء 24</p> <p>عرض مسارات الرحلة 4</p> <p>الرد على المكالمات 11</p> <p>الرموز ، شريط الحاله 2</p> <p>شاشة الرئيسية 2</p> <p>تخصص 2</p> <p>الصوت 21</p> <p>العليا بالجهاز 22</p> <p>الكاميرا الاحتياطية 23</p> <p>الكاميرا الاحتياطية . راجع الكاميرات 24</p> <p>الكاميرا 24</p> <p>الإشارة المراء 3</p> <p>الاحتياطية 24</p> <p>سرعة 3</p> <p>تبديل 24</p> <p>اللغة 21</p> <p>المشاركة ، الإرسال والتعليق 13</p> <p>المطالبة الصوتية 11</p> <p>الملفات ، نقل 24</p> <p>المنزل 4</p> <p>الانتقال 4</p> <p>تعديل الموقع 4</p> <p>المنصر ، تغيير 23</p> <p>المواصفات 22</p> <p>الموقع 20</p> <p>أماكن غير عليها مؤخراً 8</p> <p>البحث عن 6</p> <p>الحالى 8</p> <p>الموقع التالى 9</p> <p>تخصص 9</p> <p>الموقع التي غير عليها مؤخراً 8</p> <p>الموقع الحالى 8</p>
---	---	--

م	مؤقت 13 محفظات الخدمة 14 تعديل 14 حذف 14 سجلات 14 فنات 14 محفظات الرحلات 22 مخاطر الرحلات 20 تعديل رحلة 20 نفاط تشكيل 20 مسارات رحلة 3 5 myTrends 20 إضافة نقطة 4 احتساب 5 13,6,3 بدء 4 تشكيل 5 توقف 5 عرض على الخريطة 4 مقترنة 5 وضع الاحتساب 20 مستوى الصوت 21 مستوى صوت الإشارات 21 مستوى صوت التبيهات 21 مستوى صوت الوسانط 21 معرف الوحدة 22 معلومات الرحلة 9 إعادة تعيين 10 عرض 10 مفتاح التشغيل 1 مكالمات 11 الرد 11 مكالمات هاتفية 11 الرد 11 الطلب 11 طالب صوتي 11 كتم الصوت 11 مكالمات هاتفية لاسلكية 11 ملاحة 4 إعدادات 21,20 ملحقات 24 ملخص الحدود 14 ملف تعريف المركبة 2 سيارة 3,2 شاحنة 3,2 ملفات تعريف 2 تنشيط 3,2 موقع 6 البحث عن 7 الحالي 8 تقمت المحاكاة 21 حفظ 8 موقع تقمت محاكاتها 21 موقع محفوظة 20 تحرير 8 حذف 8 فنات 8 موقعك الحالي 8 موقعك الحالي 7,6,4 النقطة الأخيرة 4
----------	---

ن	نقط POI مخصصة 7 نقط الاهتمام (POI) 8 نقط اهتمام 7,6 7 POI Loader 7 إضافات 7 الاتصال بالشاحنات 6 مخصصة 7 نقط اهتمام مخصصة 7
----------	---

support.garmin.com

