

GARMIN®

dēzlCam™



Kasutusjuhend

© 2015 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin® ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

dēzlCam™, ecoRoute™, Garmin eLog™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Sõnaelement Bluetooth® ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare® on ettevõtte Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. microSD™ ja microSDHC logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärgid. Windows®, Windows Vista® ja Windows XP® on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Mac® on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. TruckDown® on ettevõtte TruckDown Info International, Inc. kaubamärk. HD Radio™ ja HD logo on ettevõtte iBiquity Digital Corporation kaubamärgid. HD Radio tehnoloogia on toodetud ettevõtte iBiquity Digital Corporation litsentsi alusel. USA ja välisriikide patendid. Muud kaubamärgid või kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Sisukord

Alustamine	1
Pardakaamera mälukaardi paigaldamine	1
Seadme dēzlCam paigaldamine ja toide	1
GPS-signaalide vastuvõtt	1
Olekuriba ikoonid	1
Ekraaninuppude kasutamine	2
Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine	2
Seadme väljalülitamine	2
Helitugevuse reguleerimine	2
Automaatse helitugevuse lubamine	2
Ekraani heleduse reguleerimine	2
Pardakaamera	2
Kaamera joondamine	2
Video jäädvustamine pardakaameraga	2
Video salvestamine	2
Pildistamine	2
Pardakaamera video jäädvustamise alustamine ja lõpetamine	2
Kaameraklahvi puudutavad nõuanded	3
Videote ja fotode vaatamine	3
Videod ja fotod arvutis	3
Heli salvestamise sisse- ja väljalülitamine	3
Video või foto kustutamine	3
Sõiduki profiilid	3
Sõiduki profiili lisamine	3
Sõiduki profiili aktiveerimine	3
Haagise teabe muutmine	3
Sõiduki profiili muutmine	3
Sihtkohta navigeerimine	3
Teekonnad	3
Teekonna alustamine	3
Kojumine	4
Sinu teekond kaardil	4
Aktiivne sõiduraja juhendamine	4
Pöörete loendi vaatamine	4
Kogu teekonna vaatamine kaardil	4
Asukoha lisamine teekonnale	4
Teekonna kujundamine	4
Ümbersõit	5
Teekonna lõpetamine	5
Teekonna arvutusrežiimi muutmine	5
Teekonna alustamine kaardil	5
Mitmete teekondade eelvaade	5
Reisiplaneerija	5
Reisi planeerimine	5
Salvestatud reisini navigeerimine	5
Reisi peatuste järjestuse optimeerimine	5
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine	5
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine	5
Teekonnavalikute muutmine	5
Reisi planeerimine	6
Soovitatud teekondade kasutamine	6
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine	6
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine	6
Maksuliste teede vältimine	6
Teemaksu vältimine	6
Tee tüüpide vältimine	6
Keskkonnavõõndite vältimine	6
Kohandatud vältimised	6
Maastikul navigeerimine	7
Asukohtade otsimine	7
Asukoha otsimine otsinguriba abil	7
Otsingupiirkonna muutmine	7

Huvipunktid	7
Asukoha otsimine kategooria alusel	7
Kategoorias otsimine	7
Navigeerimise hoonesiseste huvipunktideni	7
Veokite huvipunktide leidmine	7
Huvipunktide TruckDown leidmine	7
Foursquare®	8
Otsinguvahendid	8
Aadressi otsimine	8
Ristmiku otsimine	8
Asula otsimine	8
Asukoha otsimine koordinaatide abil	8
Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine	8
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine	8
Viimase parkimiskoha otsimine	8
Praeguse asukoha teave	8
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine	8
Juhiste saamine hetke asukohta	9
Otsetee lisamine	9
Otsetee eemaldamine	9
Asukohtade salvestamine	9
Asukoha salvestamine	9
Oma praeguse asukoha salvestamine	9
Kodu asukoha salvestamine	9
Salvestatud asukoha muutmine	9
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine	9
Salvestatud asukoha kustutamine	9
Kaardi kasutamine	9
Kaardi tööriistad	9
Kaardi tööriista vaatamine	9
Kaardi tööriistade lubamine	9
Eespool	10
Tulevaste huvipunktide leidmine	10
Eespool kategooriate kohandamine	10
Reisiinfo	10
Reisiandmete vaatamine kaardilt	10
Reisiinfo lehe vaatamine	10
Reisilogi vaatamine	10
Reisiinfo kustutamine	10
Eesoleva liikluse vaatamine	10
Liikluse vaatamine kaardil	10
Liiklusummikute otsimine	10
Veokikaardi vaatamine	10
Hoiatussümbolid	10
Piirangute hoiatused	10
Teeolude hoiatused	11
Hoiatused	11
Kiiruskaamerad	11
Kaardi kohandamine	11
Kaardikihtide kohandamine	11
Kaardiandmete välja muutmine	11
Kaardiperspektiivi vahetamine	11
Liiklus	11
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil	11
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduse Smartphone Link abil	11
Liiklusinfo vastuvõtja	11
Liiklusteabe vastuvõtja paigutamine	12
Liiklusinfo tellimisest	12
Tellimuse aktiveerimine	12
Liiklusteabe tellimuste vaatamine	12
Tellimuse lisamine	12
Liiklusteabe lubamine	12
Häälkäsklus	12
Aktiveerimisfraasi seadmine	12
Activating Voice Command	12

Häälkäskluste näpunäited	12	ecoRoute teabe lähtestamine	18
Teekonna alustamine häälkäsklusega	12	Nõuanded sõitmiseks	18
Vaigistamisjuhised	12	myGarmin sõnumite vaatamine	18
Hääljuhtimine	12	Ilmateate vaatamine	18
Hääljuhtimise konfigureerimine	12	Ilmateade teise linna kohta	18
Hääljuhtimise kasutamine	12	Ilmaradari vaatamine	18
Hääljuhtimise näpunäited	13	Ilmahoiatuste vaatamine	18
Sõiduki ja juhi tööriistad	13	Teeolude kontrollimine	18
Garmin eLog	13	Elmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine	18
Seadme Garmin eLog funktsioonide häälestamine seadmes		Seadme kohandamine	18
dēzl™	13	Kaardi ja sõiduki seaded	18
Seadme Garmin eLog teabe kuvamine seadmes dēzl	13	Kaartide lubamine	19
Seadme Garmin eLog diagnostika ja tõrgete vaatamine	13	Navigeerimiseseaded	19
IFTA	13	Arvutusrežiimi seaded	19
Kütuseandmete sisestamine	13	Simuleeritud asukoha seadmine	19
Kütuseandmete muutmine	13	Kaamera seaded	19
Jurisdiktsiooni kokkuvõtte vaatamine ja eksportimine	13	Bluetooth i seaded	19
Reisi aruannete muutmine ja eksportimine	13	Bluetooth keelamine	19
Eksportitud jurisdiktsiooni kokkuvõtete ja reisi aruannete		Ekraaniseaded	19
vaatamine	14	Liiklusseaded	19
Töötundidest	14	Ühikute ja aja seaded	19
Tööoleku salvestamine	14	Kellaaja määramine	19
Juhtidest	14	Keele ja klaviatuuri seaded	20
Juhilogide vaatamine ja redigeerimine	14	Lähedushoiatuste seaded	20
Saadetiste lisamine	14	Seade ja privaatsusseaded	20
Juhilogi eksportimine	14	Seadete taastamine	20
Logimise hooldusajalugu	15	Seadme teave	20
Hoolduskategooriate lisamine	15	Seadme hooldamine	20
Hoolduskategooriate kustutamine	15	Korpuse puhastamine	20
Hoolduskategooriate ümbernimetamine	15	Puuteekraani puhastamine	20
Hooldusandmete kustutamine	15	Varguse vältimine	20
Hooldusandmete redigeerimine	15	Seadme lähtestamine	20
Vabakäe funktsioonid	15	Tehnilised andmed	20
Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine	15	Lisa	20
Teave traadita peatelefonide kohta	15	Tugi ja uuendused	20
Juhtmevaba kiivrikomplekti paaristamine	15	Rakenduse Garmin Express seadistamine	20
Käed-vabad helistamisest	15	Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin	
Telefoni paaristamine	15	Express	20
Helistamine	15	Andmehaldus	21
Kõne vastuvõtmine	16	Mälukaartidest	21
Kõnede loendi kasutamine	16	Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks	21
Kõnesuvandid	16	Seadme ühendamine arvutiga	21
Kodu telefoninumbri salvestamine	16	Failide edastamine arvutist	21
Täiendavate Bluetooth seadmete paaristamine	16	GPS-signaali olekute vaatamine	21
Bluetooth seadme lahtiühendamine	16	Toitekaablid Power Cables	21
Paaristatud Bluetooth seadme kustutamine	16	Seadme laadimine	21
Rakenduste kasutamine	16	Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine	21
Abi kasutamine	16	Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine	22
Abiteemades tuhnimine	16	Seadme eemaldamine hoidikust	22
Smartphone Link	16	Hoidiku eemaldamine iminapa küljest	22
Rakenduse Smartphone Link allalaadimine	16	Iminapa eemaldamine tuleklaasilt	22
Ühendamine rakendusega Smartphone Link	16	Täiendavate kaartide ostmine	22
Asukoha saatmine telefonist seadmesse	16	Lisavarustuse ostmine	22
Kõnede keelamine, kui ühendus on loodud rakendusega		Tõrkeotsing	22
Smartphone Link	17	Iminapp ei püsi tuleklaasil	22
Garmin reaalajateenused	17	Seade ei saa satelliidisignaale	22
Garmin reaalajateenuste tellimine	17	Seade ei saa toidet	22
Teave liikluskaamerateist	17	Aku tühjeneb kiiresti	22
Rakenduse ecoRoute teave	17	Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina	22
Sõiduki profiili seadistamine	17	Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena	22
Kütuse hinna muutmine	17	Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava	
Kütusekulu kalibreerimine	17	draivi või mälumahuna	22
Teave ecoChallenge'i kohta	17	Telefon ei ühendu seadmega	22
Kütusekulu teabe vaatamine	17	Indeks	23
Läbitud teekonna aruanded	17		

Alustamine

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

- Kaamera mälukaardi paigaldamine (*Pardakaamera mälukaardi paigaldamine*, lehekülg 1).
- Kaartide ja tarkvara uuendamine seadmes (*Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express*, lehekülg 20).
- Seadme paigaldamine sõidukisse ja ühendamine toitega (*Seadme dēzlCam paigaldamine ja toide*, lehekülg 1).
- Pardakaamera joondamine (*Kaamera joondamine*, lehekülg 2).
- GPS-signaalide vastuvõtmine (*GPS-signaalide vastuvõtt*, lehekülg 1).
- Helitugevuse (*Helitugevuse reguleerimine*, lehekülg 2) ja ekraani heleduse (*Ekraani heleduse reguleerimine*, lehekülg 2) reguleerimine.
- Seadista veoki jaoks sõiduki profiil.
- Sihtkohta navigeerimine (*Teekonna alustamine*, lehekülg 3).

Pardakaamera mälukaardi paigaldamine

Enne kui seade saab integreeritud pardakaamerast videot jäädvustada, pead paigaldama mälukaardi. Kaameras saab kasutada mälukaarti microSD™ või microSDHC, mille suurus on kuni 64 GB ja kiirusklass 4 või kõrgem. Võid kasutada seadmega kaasas olevat mälukaarti või osta elektroonikapoest ühilduva mälukaardi.

- 1 Sisesta mälukaart ① kaamera mälukaardi pessa ②.

MÄRKUS. kui paigaldasid mälukaardi valesse pessa, ei saa kaamera videot jäädvustada.



- 2 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

Seadme dēzlCam paigaldamine ja toide

⚠ HOIATUS

Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.

Nii seade kui ka selle kinnitus sisaldavad magnetiteid. Teatud oludes võivad magnetid põhjustada häireid sisemiste meditsiiniseadmete töös, sh südamerütmurites ja insuliinipumpades. Hoia seade ja selle kinnitus sellistest meditsiiniseadmetest eemal.

TEATIS

Nii seade kui ka selle kinnitus sisaldavad magnetiteid. Teatud oludes võivad magnetid põhjustada häireid elektroonikaseadmete töös, sh sülearvutite kõvaketaste töös. Kui seade või selle kinnitus paikneb elektroonikaseadme läheduses, ole ettevaatlik.

Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.

- 1 Lükka hoidik ① iminapa ② külge, kuni kuuled klõpsatust.



- 2 Tõmba hoob ③ alla, vajuta iminapp tuuleklaasile ja lükka hoob tuuleklaasi suunas tagasi.

Hoob peab olema suunatud tuuleklaasi ülaosa poole.



- 3 Tõmba iminapa tugijalg ④ välja.
- 4 Vajadusel pööra hoidikut nii, et logo Garmin® oleks õigetpidi.
- 5 Ühenda sõiduki toitejuhe ⑤ hoidiku ühenduspesa.



- 6 Aseta seadme tagakülj vastu hoidikut.
- 7 Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots seadme toitepesa.

GPS-signaalide vastuvõtt

Seadmega navigeerimiseks pead võtma vastu satelliitsignaale.  märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust. Satelliitsignaalide vastuvõtmisele võib kuluda mitu minutit.

- 1 Lülita seade sisse.
- 2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
- 3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest eemale.

Olekuriba ikoonid

Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.

	GPS-signaali olek
	Bluetooth® tehnoloogia olek (kuvatakse, kui Bluetooth on sisse lülitatud).
	Sõiduki profiili näidik
HOS	Töötundide oleku otsetee
	Garmin eLog™ olek. Vali praeguse elektroonilise logimis-seadme teabe vaatamiseks. Kui ikoon on sinine, siis on seade rakendusega Garmin eLog ühendatud.

9:10	Praegune kellaaeg
	Aku olek
	Smartphone Link ühendatud
53°C	Temperatuur
	Lugemata myGarmin™ sõnumid
	Pardakaamera salvestusolek

Ekraaninuppude kasutamine


- Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali .
- Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all .
- Veel valikute vaatamise vali või .
- Kiiremini kerimiseks hoia nuppu või all.
- Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali .

Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine

Kasuta unerežiimi, et säästa akut, kui seade ei ole kasutuses. Unerežiimis kasutab seade vähesel määral voolu ja selle saab kasutamiseks viivitamatult äratada.

VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks vii seade unerežiimi.

Vajuta toitenuppu .

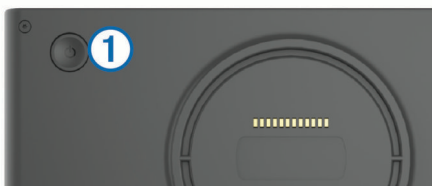

Seadme väljalülitamine

- Hoia toitenuppu all, kuni ekraanile ilmub viip. Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu enne viiba ilmumist, siseneb seade unerežiimi.
- Vali **Väljas**.

Helitugevuse reguleerimine

- Vali **Helitugevus**.
- Tee valik:
 - Reguleeri helitugevust liugurribaga.
 - Seadme vaigistamiseks vali .
 - Lisavalikute kasutamiseks vali .

Automaatse helitugevuse lubamine

Seade suudab vastavalt taustamüra tasemele helitugevust automaatselt suurendada või vähendada.

- Vali **Helitugevus** > .
- Vali **Automaatne helitugevus**.

Ekraani heleduse reguleerimine

- Vali **Seaded** > **Ekraan** > **Heledus**.
- Reguleeri heledust.

Pardakaamera

Kaamera joondamine



Ära joonda kaamerat sõidu ajal.

Joonda pardakaamera iga kord, kui seadme paigaldad või selle teise kohta asetad.

- Vali **Seaded** > **Kaamera** > > **Joondus**.

- Kaamera joondamiseks kalluta seadet ja pööra kaamerat.

Sihikujoonestik peab olema suunatud otse ette ja horisontaaljoon peab paiknema ekraani keskel.

Video jäädvustamine pardakaameraga

TEATIS

Seaduslikud piirangud

Teatud riikides võib inimeste või nende sõidukite pildistamine, filmimine või nende salvestiste avalik näitamine käesoleva seadme abil olla privaatsusõiguse rikkumine. Seadme kasutaja peab teadma ja järgima kõiki privaatsust puudutavaid kohalikke seadusi ja eeskirju.

Enne integreeritud pardakaameraga video jäädvustamist pead paigaldama kaamera mälukaardi (*Pardakaamera mälukaardi paigaldamine*, lehekülj 1).

Vaikimisi alustab seade kohe pärast sisselülitamist video jäädvustamist. Seade kirjutab jäädvustamisel üle vanima salvestamata video. Jäädvustamine kestab, kuni see välja lülitatakse. Jäädvustamisel põleb punane LED-tuli.

Seade jäädvustab videot seni, kuni seade või video jäädvustamine välja lülitatakse.

Video salvestamine

Seade kasutab vaikimisi andurit, et tuvastada võimalikke kokkupõrkeid, ja salvestab sündmusest, sellele eelnevast ja järgnevast olukorrast video.

Video saad igal ajal ka käsitsi salvestada.

- Vajuta jäädvustamise ajal kaameraklahvi .



Seade salvestab foto ja video olukorrast enne klahvi vajutamist, selle ajal ja pärast seda. Video salvestamise ajal vilgub punane LED-tuli.

- Salvestusaja pikendamiseks vajuta uuesti kaameraklahvi (valikulinel).

Kuvatavas teates on kirjas, kui pikk videolõik salvestatakse.

Mälukaardi maht on piiratud. Pärast video salvestamist peaksid salvestise arvutisse või mõnda teise välisesse salvestusseadmesse edastama, et videolõik alles jääks (*Videod ja fotod arvutis*, lehekülj 3).

Pildistamine

Seadmega saab pildistada. Seade jäädvustab vaikimisi pildistamise aja ja koha.

Vali **Rakendused** > **Pardakaamera** > .

Seade pildistab ja salvestab foto mälukaardile.

Pardakaamera video jäädvustamise alustamine ja lõpetamine

- Vali **Rakendused** > **Pardakaamera**.

- Vali suvand:
 - Jäädvustamise lõpetamiseks vali .

Kui jäädvustamine on lõppenud, põleb roheline LED-tuli.

VIHJE: kui järgmisel korral seadme sisse lülitad, algab jäädvustamine vaikimisi automaatselt. Selle suvandi saad kaamera seadetes välja lülitada (*Kaamera seaded*, lehekülj 19).

- Jäädvustamise lõpetamiseks vali .

Kui pardakaamera videot jäädvustab, põleb punane LED-tuli.

Kaameraklahvi puudutavad nõuanded

Kaameraklahviga saab kiiresti mitmesuguseid pardakaamera funktsioone avada.

- Vajuta kaameraklahvi, et salvestada jäädvustatud video või pildistada.
- Vajuta video jäädvustamisel kaameraklahvi, et videot pikemalt salvestada.
- Video jäädvustamise peatamiseks hoia video jäädvustamise ajal kaameraklahvi all.
- Kui jäädvustamine on peatunud, vajuta jäädvustamise alustamiseks kaameraklahvi.

Videote ja fotode vaatamine

MÄRKUS. videote või fotode vaatamise ajal peatab seade video jäädvustamise.

1 Vali **Rakendused > Galerii > Jah.**

2 Vali video või foto.

Seade kuvab video või foto. Videote esitamine algab automaatselt. Kui videole või fotole on lisatud asukohaandmed, kuvab kaart asukoha.

Videod ja fotod arvutis

Rakendusega Garmin Dash Cam Player saad jäädvustatud videoid arvutis vaadata, salvestada ja töödelda. Vaadata saab ka videole jäädvustatud kellaaega, kuupäeva, asukohta ja kiirust. Lisateavet leiad aadressilt www.garmin.com/dashcamplayer.

Heli salvestamise sisse- ja väljalülitamine

Seade saab video jäädvustamisel sisseehitatud mikrofoni abil heli jäädvustada. Heli jäädvustamise saab igal ajal sisse või välja lülitada.

Vali **Seaded > Kaamera > Jäädvusta heli.**

Video või foto kustutamine

1 Vali **Rakendused > Galerii > Jah.**

2 Vali video või foto.

3 Vali  > Jah.

Sõiduki profiilid

HOIATUS

Sõiduki profiilimaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovitude tegemisel, või et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi teeolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.

Teekond ja navigeerimine arvutatakse olenevalt sõiduki profiilist erinevalt. Valitud sõiduki profiili märgib olekuribal olev ikoon. Seadme navigeerimis- ja kaardiseadeid saab iga sõidukitüübi jaoks eraldi kohandada.

Kui aktiveerid veoki profiili, jätab seade teekonnal välja piirangutega või läbipääsmatud piirkonnad. See funktsioon põhineb sõiduki mõõtetel, kaalul ja muude omaduste andmetel, mille sisestasid.

Sõiduki profiili lisamine

Sõiduki profiili peab lisama iga veoki puhul, millega oma dēzlCam-seadet kasutad.

1 Vali **Seaded > Sõiduki profiil > +.**

2 Vali suvand:

- Jäiga kere ja fikseeritud kaubaruumiga veoki lisamiseks vali **Jäiga kerega veoauto.**

- Traktori või traktori ja haagise kombinatsiooni lisamiseks vali **Traktor.**

3 Sõiduki andmete sisestamiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pärast sõiduki profiili lisamist saad profiili muuta, et sisestada täiendavaid andmeid, nagu sõiduki või haagise number.

Sõiduki profiili aktiveerimine

Enne sõiduki profiili aktiveerimist pead lisama profiili.

1 Vali **Seaded > Sõiduki profiil.**

2 Vali sõiduki profiil.

Kuvatakse sõiduki profiili teave, sh mõõtmel ja kaal.

3 Vali **Vali.**

Haagise teabe muutmine

Enne haagise teabe muutmist pead sisestama traktori sõidukiprofiili.

Kui vahetad traktoril haagise, saad sõiduki profiilis haagiseteavet muuta, ilma et peaksid traktori teavet muutma. Sageli kasutatavate haagiste vahel saad kiiresti vahetada.

1 Vali **Seaded > Sõiduki profiil.**

2 Vali traktori sõidukiprofiil, mida haagisega kasutada.

3 Vali .

4 Vali suvand:

- Viimase haagisekonfiguratsiooni kasutamiseks vali haagisekonfiguratsioon loendist.
- Uue haagisekonfiguratsiooni sisestamiseks vali **Uus konfiguratsioon** ja sisesta haagise andmed.

Sõiduki profiili muutmine

Sõiduki profiilis saab muuta veoki andmeid või lisada uude sõiduki profiili üksikasjalikku teavet, nagu sõiduki valmistajatehase tähise, haagise numbri või teekonnamõõduri näidu. Sõiduki profiili saab ka ümber nimetada või kustutada.

1 Vali **Seaded > Sõiduki profiil.**

2 Vali sõiduki profiil, mida soovid muuta.

3 Vali suvand:

- Sõiduki profiili andmete muutmiseks vali  ja muudetav väli.
- Sõiduki profiili ümbernimetamiseks vali  > **Nimeta profiil ümber.**
- Sõiduki profiili kustutamiseks vali  > **Kustuta.**

Sihtkohta navigeerimine

Teekonnad

Teekond on tee praegusest asukohast sihtkohta. Sihtkohta kulgevale teekonnale võib lisada mitu asukohta või peatust (*Asukoha lisamine teekonnale, lehekülj 4*). Seade arvutab teekonna sihtkohta eelistuste, nagu teekonna arvutusrežiimi (*Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülj 5*) ja vältimiste (*Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine, lehekülj 6*) põhjal, mille oled määranud navigatsiooniseadetes. Seade saab eirata ka maanteid, mis ei ole aktiivse sõiduki profiili jaoks sobivad.

Teekonna alustamine

1 Vali **Kuhu?**

2 Vali **Sisesta otsing**, sisesta otsisõna ja vali **Q** (*Asukoha otsimine otsinguriba abil, lehekülj 7*).

VIHJE: asukohti saab otsida ka kategooriate, otsinguvahendite või muude meetodite abil (*Asukohtade otsimine, lehekülj 7*).

3 Vali asukoht.

4 Vali **Mine!**.

Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste ning kaardil kuvatava teabe abil (*Sinu teekond kaardil, lehekülj 4*).

Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad teekonnale lisada (*Asukoha lisamine teekonnale, lehekülj 4*). Teekonda saab ka kursi muutmiseks kujundada (*Teekonna kujundamine, lehekülj 4*).

Kojumine

Valige Kuhu? > Mine koju.

Kodu asukohateabe redigeerimine

1 Vali Kuhu? > Salv.-tud > Kodu.

2 Vali .

3 Vali  > Redigeeri.

4 Sisesta muudatused.

5 Vali Valmis.

Sinu teekond kaardil

TEATIS

Kiiruspiirangufunktsioon on üksnes informatiivne ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada ohutuid sõiduvõtteid. Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide mittejärgimise tõttu.

Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva teabe abil.



Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse juhised kuvatakse kaardi ülaosas. Sümbol ① tähistab tegevuse tüüpi ja rada või radu (kui on saadaval), mille peaksid valima. Seade kuvab ka vahemaa järgmise tegevuseni ② ning tegevusega seotud tänava või väljasõidutee nime ③.


Värviline joon ④ tõstab esile teekonna kursi kaardil. Kaardil olevad nooled ⑤ tähistavad lähenevaid pöördeid. Kui lähened sihtpunktile, tähistab kirev lipp sihtkoha asukohta.

Sõiduki kiirus ⑥, maantee, millel sõidad ⑦, ning hinnanguline saabumisaeg ⑧ kuvatakse kaardi allosas. Saabumisaega väljal olevaid andmeid saad muuta (*Kaardiandmete välja muutmine, lehekülj 11*).

Põhiteedel sõites võidakse kaardil kuvada kiiruspiirangu andmeväli. See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Aktiivne sõiduraja juhendamine

Teekonnal pöördele lähenedes ilmub kaardi kõrvale detailne tee simulatsioon, kui see on saadaval. Värvitud joon ① märgib õiget rada pöörde sooritamiseks.

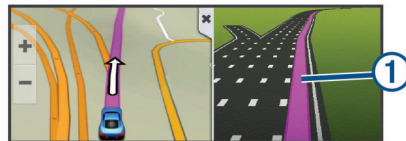

Pöörte loendi vaatamine

Teekonnal saad vaadata kõiki pöördeid ja manöövreid ning pöörte vahelist kaugust.

1 Teekonnal navigeerides vali tekstiriba kaardi ülaosas.

2 Vali pöördepunkt.

Kuvatakse pöörde andmed. Võimalusel kuvatakse peateede ristmike kujutis.

Kogu teekonna vaatamine kaardil

1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.

2 Vali .

Asukoha lisamine teekonnale

Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima (*Teekonna alustamine, lehekülj 3*).

Teel sihtkohta saad navigeerida täiendavatesse asukohtadesse. Näiteks saad teekonna järgmise peatuspunktina lisada tankla. Ka teekonna lõppu saab asukoha lisada.

VIHJE: paljude asukohtade või ajaliselt planeeritud peatustega keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et kavandada ja muuta teekonda ning see salvestada (*Reisi planeerimine, lehekülj 5*).

1 Vali kaardil  > Kuhu?.

2 Otsi asukohta (*Asukohtade otsimine, lehekülj 7*).

3 Vali asukoht.

4 Vali **Mine!**.

5 Vali suvand:

- Asukoha lisamiseks teekonna järgmise peatuspunktina vali **Lisa järgmise peatusena**.
- Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali **Lisa viimase peatusena**.
- Asukoha lisamiseks ja asukohtade järjestuse määramiseks vali **Lisa aktiiv. teekonnale**.

Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka lisatud asukoht, ning annab juhiseid määratud järjestuse järgi.

Teekonna kujundamine

Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama (*Teekonna alustamine, lehekülj 3*).

Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.

1 Puudutage suvalist kohta kaardil.

2 Vali .

Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.

3 Vali kaardil asukoht.

VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha valimiseks saad valida .

Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud asukoht.

4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.

- Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil täiendavaid asukohti.
- Kujunduspunkti eemaldamiseks vali .

5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali **Mine!**.

Ümbersõit

Ümbersõiduks pead sõitma marsruudil ning kaardi tööriistade menüüsse peab olema lisatud marsruudi muutmise tööriist ([Kaardi tööriistade lubamine](#), lehekülj 9).

Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.

- 1 Vali kaardilt  > **Muuda teekonda**.
- 2 Vali:
 - Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali **Ümbersõit vahemaa järgi**.
 - Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali **Ümbersõit vastavalt tee**.

Teekonna lõpetamine

Vali kaardil  > **Peata**.

Teekonna arvutusrežiimi muutmine

- 1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Arvutusrežiim**.
- 2 Vali suvand:
 - Vali **Kiirem aeg**, et arvutada teekond, mida mööda on võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
 - Vali **Maastikul**, et arvutada punktist punkti teekonnad (teedeta).
 - Vali **Vähem kütust**, et arvutada kütusesäästlikum marsruut.

MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult siis, kui kasutad auto sõiduki profiili.

 - Vali **Lühem teekond**, et arvutada lühema vahemaaga teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.

Teekonna alustamine kaardil

Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
- 3 Vajadusel vali **Q**, et filtreerida kuvatavaid huvipunkte kategooria alusel.
Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
- 4 Vali suvand:
 - Vali asukohamarker.
 - Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
- 5 Vali **Mine!**.

Mitmete teekondade eelvaade

- 1 Otsi asukohta ([Asukoha otsimine kategooria alusel](#), lehekülj 7).
- 2 Vali otsingutest asukoht.
- 3 Vali **Teekonnad**.
- 4 Vali teekond.

Reisiplaneerija

Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda, puhkuse reisi või automaatka kavandada. Salvestatud reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber järjestada, peatuste järjestust optimeerida, ajakava täiustada ja kujunduspunkte lisada.

Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle salvestada.

Reisi planeerimine

Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid

reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond alguspunkti. Sihtkoht on reisi lõppasukoht. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt kattuda. Algus- ja lõpp-punkti vahele võid lisada veel asukohti või peatusi.

- 1 Vali **Rakendused** > **Reisiplaneerija** >  > **Loo reis**.
- 2 Vali **Vali alguskoht**.
- 3 Vali alguspunkti asukoht ja vali **Vali**.
- 4 Vali **Vali sihtkoht**.
- 5 Vali sihtkoha asukoht ja vali **Vali**.
- 6 Vajadusel vali täiendavate asukohtade lisamiseks **Lisa asukoht**.
- 7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali **Järgmine** > **Salvesta**.
- 8 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Salvestatud reisini navigeerimine

- 1 Vali **Rakendused** > **Reisiplaneerija**.
- 2 Vali salvestatud reis.
- 3 Vali **Mine!**.
- 4 Vali järgmine sihtkoht ja seejärel **Algus**.

Reisi peatuste järjestuse optimeerimine

Seade saab automaatselt reisi asukohtade järjestust optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.

Teekonna muutmisel vali  > **Optimeeri järjestust**.

Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine

- 1 Vali **Rakendused** > **Reisiplaneerija**.
- 2 Vali salvestatud reis.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali suvand:
 - Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali  ja lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
 - Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali .
 - Asukoha eemaldamiseks vali .

Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine

Kui teekond on aktiivne, saad reisiplaneerija abil teekonda muuta ja reisina salvestada.

- 1 Vali **Rakendused** > **Reisiplaneerija** > **Minu aktiivne teekond**.
- 2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.
Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.
- 3 Teekonna salvestamiseks reisina vali **Salvesta**, nii saad sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).

Teekonna valikute muutmine

Teekonna valikuid saab muuta, et muuta, kuidas reisi teekondi arvutatakse.

- 1 Vali **Rakendused** > **Reisiplaneerija**.
- 2 Vali salvestatud reis.
- 3 Valige üks või rohkem:
 - Sõiduki profiili muutmiseks reisi jaoks vali sõiduki profiili ikoon.
 - Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali  > **Reisiseaded** > **Kujunda teekond** ja järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid ([Teekonna kujundamine](#), lehekülj 4).
 - Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali  > **Reisiseaded** > **Teekonna eelistused** ([Teekonna arvutusrežiimi muutmine](#), lehekülj 5).

Reisi planeerimine

Ajakavateabe lisamiseks reisi igale asukohale märki soovitud saabumisaeg ja selles kohas viibimisaeg. Nii saad planeerida oma lahkumist, et jõuda järgmisse asukohta õigel ajal.

1 Vali **Rakendused > Reisiplaneerija**.

2 Valige reis.

3 Vali  > **Reisiseaded > Muuda ajakava**.

4 Ajakavateabe lisamiseks vali asukoht ja järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

VIHJE: kui pead ajakava määrama paljudele asukohtadele, siis alusta planeerimist algusest ja liigu järk-järgult lõpu poole.

5 Täiendavate asukohtade ajakava sisestamiseks järgi uuesti 4. juhust.

6 Kui ajakava on valmis, vali **Salvesta**.

Kui alustad teekonnal navigeerimist, peaksid väljuma alguspunktile lisatud ajal, et jõuda peatuspunktidest ja sihtkohta planeeritud ajal. Ajakava on ligikaudne. Saabumisaegad võivad muutuda liiklusolude, tee-ehitustööde ja muude viivituste tõttu.

Soovitatud teekondade kasutamine

Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe asukohta ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (*Seade ja privaatsuseaded, lehekülj 20*).

Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise reisiandmete, nädalapäeva ja kellaja alusel. Kui oled salvestanud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning liiklusteabega.

Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.

Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine

Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine

Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma liiklusteabe (*Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil, lehekülj 11*).

Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud (*Liiklusseaded, lehekülj 19*), saad liiklusseisakuid vaadata ja vältida käsitsi.

1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus**.

2 Vali **Alternatiivne teekond**, kui see on saadaval.

3 Vali **Mine!**.

Maksuliste teede vältimine

Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.

1 Vali **Seaded > Navigeerimine**.

2 Vali suvand:

MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja seadme kaardandmetest.

- Vali **Maksulised teed**.

- Vali **Tollid ja maksud > Maksulised teed**.

3 Vali suvand:

- Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.

- Teemaksude alaliseks vältimiseks vali **Välidi**.

- Teemaksude alaliseks lubamiseks vali **Luba**.

4 Vali **Salvesta**.

Teemaksu vältimine

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Seadmes olevad kaardandmed võivad sisaldada teatud riikide üksikasjalikku teemaksuteavet. Võid valida teemaksu lubamise või vältimise.

1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud > Teemaksud**.

2 Vali riik.

3 Vali suvand:

- Kui soovid, et seade küsiks alati enne maksulise piirkonna lisamist luba, vali **Küsi alati**.

- Teemaksude alaliseks vältimiseks vali **Välidi**.

- Teemaksude alaliseks lubamiseks vali **Luba**.

4 Vali **Salvesta**.

Tee tüüpide vältimine

1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Välidi**.

2 Valige teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel valige **Salvesta**.

Keskkonnavööndite vältimine

Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad veokile kehtida. See valik rakendub aktiivse sõiduki profiili veokitüübile.

1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Loodushoiualad**.

2 Vali suvand:

- Kui soovid, et seade küsiks enne keskkonnavööndi lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.

- Keskkonnavööndite alaliseks vältimiseks vali **Välidi**.

- Keskkonnavööndite alaliseks lubamiseks vali **Luba**.

3 Vali **Salvesta**.

Kohandatud vältimised

Tee vältimine

1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.

2 Valige **Lisa välditav tee**.

3 Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige **Järgmine**.

4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige **Järgmine**.

5 Valige **Valmis**.

Piirkonna vältimine

1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.

2 Vajadusel valige **Lisa välditav objekt**.

3 Valige **Lisa välditav ala**.

4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige **Järgmine**.

5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige **Järgmine**.

Valitud piirkond varjutatakse kaardil.

6 Valige **Valmis**.

Kohandatud välditavate objektide blokeerimine

Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.

1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.

2 Vali välditavad objektid.

3 Vali  > **Keela**.

Kohandatud välditavate objektide kustutamine

1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.

2 Tehke valik:

- Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .

- Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditavad objektid ja seejärel vali **≡ > Kustuta**.

Maastikul navigeerimine

Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine**.
- 2 Valige **Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta**.
Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.

Asukohtade otsimine

Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.

- Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad (**Asukoha otsimine otsinguriba abil**, lehekülg 7).
- Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel (**Huvipunktid**, lehekülg 7).
- Otsi veokite peatus- ja teeninduskohti, sealhulgas üksikasjalikku kataloogi TruckDown® teavet, kus see on saadaval.
- Otsi ja vaata huvipunkte teenuses Foursquare (**Huvipunktide otsimine teenuses Foursquare**, lehekülg 8).
- Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil (**Otsinguvahendid**, lehekülg 8).
- Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest (**Otsingupiirkonna muutmine**, lehekülg 7).
- Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida (**Asukohtade salvestamine**, lehekülg 9).
- Naase hiljuti leitud asukohtade juurde (**Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine**, lehekülg 8).

Asukoha otsimine otsinguriba abil

Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vali **Sisesta otsing** otsinguribal.
- 3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
- 4 Vali:
 - Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod“).
 - Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või täielik nimi.
 - Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja tänavanimi.
 - Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber, tänav nimi, linn ja riik.
 - Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
 - Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
- 5 Vali:
 - Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
 - Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali **Q**.
- 6 Vajadusel vali asukoht.

Otsingupiirkonna muutmine

- 1 Vali peamenüüs **Kuhu?**.
- 2 Vali **Otsing läheduses**.
- 3 Vali suvand.

Huvipunktid

Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla. Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane, hotelle ja meelelahutuskohti.

Asukoha otsimine kategooria alusel

- 1 Vali **Kuhu?**.
- 2 Vali kategooria või **Kategooriad**.
- 3 Vajadusel vali alamkategooria.
- 4 Vali asukoht.

Kategoorias otsimine

Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud sihtkohta).

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vali kategooria või **Kategooriad**.
- 3 Vali kategooria.
- 4 Kui võimalik, vali sihtkoht kiirotsingu loendist.



- 5 Vajadusel vali vastav sihtkoht.

Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni

Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või lennujaama terminalini.

- 1 Vali **Kuhu? > Sisesta otsing**.
- 2 Tee valik:
 - Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali **Q** ja järgi 3. juhust.
 - Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali **Q** ja järgi 5. juhust.
- 3 Vali hoone.
Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.
- 4 Vali kategooria.
- 5 Vali huvipunkt ja seejärel **Mine!**.

Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab hoonesisese huvipunkti asukohta.

Hoonega tutvumine

Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendist.

- 1 Vali hoone.
- 2 Vali **📍 > Uuri seda paika**.

Veokite huvipunktide leidmine

Sinu seadmesse laaditud üksikasjalikud kaardid sisaldavad veokite huvipunkte, näiteks veokite peatuskohad, puhkealad ja kaalujaamad.

Vali **Kuhu? > Kategooriad > Veokid**.

Huvipunktide TruckDown leidmine

Kataloogis TruckDown on kirjas veokitega tegelevad ettevõtted, nagu veokite parandustöökojad ja rehvimüügipunktid.

Kataloog TruckDown ei ole kõigis piirkondades saadaval.

1 Vali suvand:

- Veokitega seotud huvipunktide leidmiseks vali **Truck Locations**.
- Veokite teeninduskohtade leidmiseks vali **Truck Services**.

2 Vali kategooria.

3 Vajadusel vali Filtreeri mugavusteenuste ja kaubamärkide alusel, vali vähemalt üks mugavusteenus ja seejärel Salvesta.

MÄRKUS. see valik on saadaval ainult veokite peatuspunktide jaoks.

4 Vali sihtkoht.

Foursquare®

Foursquare on asukohapõhine sotsiaalkoht. Seadmesse on eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.

Lisafunktsioonide hankimiseks võid ühilduvas nutitelefonis luua ühenduse teenuse Foursquare kontoga, kasutades rakendust Smartphone Link. Kui lood rakenduse Smartphone Link abil ühenduse kontoga Foursquare, saad teenuses Foursquare asukohaandmeid vaadata, asukohas registreeruda ning teenuse Foursquare võrguandmebaasist huvipunkte otsida.

Huvipunktide otsimine teenuses Foursquare

Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse laaditud. Kui lood ühenduse teenuse Foursquare kontoga rakenduse Smartphone Link abil, pakub otsing kõige ajakohasemaid tulemusi teenuse Foursquare võrguandmebaasist ning kohandatud tulemusi teenuse Foursquare kasutajakontolt.

Vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Foursquare®**.

Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga

- 1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link ([Ühendamine rakendusega Smartphone Link](#), lehekülj 16).
- 2 Nutitelefonis ava rakendus Smartphone Link.
- 3 Ava rakenduse Smartphone Link seaded ja vali **Foursquare® > Logi sisse**.
- 4 Sisesta teenuse Foursquare sisselogimisandmed.

Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare

Enne asukohateabe vaatamist teenuses Foursquare pead ühenduse looma toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Smartphone Link, ning teenuse Foursquare kontole sisse logima.

Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.

- 1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare huvipunkt.
- 2 Vali **i**.

Teenuses Foursquare registreerumine

Enne teenuses Foursquare registreerumist pead Smartphone Linki abil looma ühenduse toetusega telefoniga ja siis logima sisse teenuse Foursquare kontosse.

- 1 Vali **Rakendused > Foursquare® > Registreeri**.
- 2 Vali huvipunkt.
- 3 Vali **i > Registreeri**.

Otsinguvahendid

Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe ekraanil kuvatavate juhiste abil.

Aadressi otsimine

MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib sammude järjekord erineda.

1 Vali Kuhu?

2 Vajadusel vali otsinguala muutmiseks Otsing läheduses: (Otsingupiirkonna muutmise, lehekülj 7).

3 Vali Aadress.

4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.

5 Vali aadress.

Ristmiku otsimine

Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maantee vahelist ristmiku või ühendusteed.

1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Ristmikud.

2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.

3 Vali ristmik.

Asula otsimine

1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Linnad.

2 Tee valik:

- Vali lähedal olevate asulate loendist asula.
- Asula leidmiseks mõne muu asukoha lähedalt vali **Otsing läheduses: (Otsingupiirkonna muutmise, lehekülj 7)**.
- Asula otsinguks nime järgi vali **Sisesta otsing**, sisesta asula nimi ja vali **Q**.

Asukoha otsimine koordinaatide abil

Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel otsida. See on abiks geopeitusel.

1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Koordinaadid.

2 Vajadusel vali ja muuda koordinaatide vormingut või nivoopinda.

3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.

4 Valige Vaata kaardil.

Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine

Seade talletab kuni 50 leitud sihtkohta.

1 Valige Kuhu? > Hiljutine.

2 Valige asukoht.

Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine

Valige **Kuhu? > Hiljutine >  > Tühjenda > Jah**.

Viimase parkimiskoha otsimine

Kui eraldad sisselülitatud seadme sõiduki toitesüsteemist, salvestatakse hetke asukoht parkimiskohana.

Vali **Rakendused > Viimastine koht**.

Praeguse asukoha teave

Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.

Vali kaardil sõiduk.

Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine

Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks saad kasutada lehte Kus ma olen?.

1 Vali kaardil sõiduk.

2 Vali Haiglad, Politseijaosk. või Kütus.

MÄRKUS. kui veokiprofiil on aktiivne, kuvatakse kütuse asemel veokite peatuskohtade valik.

Kuvatakse valitud teenust pakuvad asukohad. Lähimad asukohad paiknevad loendi ülasaosas.

3 Vali asukoht.

4 Vali suvand:

- Asukohta navigeerimiseks vali **Mine!**

- Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks vali **i**.

Juhiste saamine hetke asukohta

Kui pead inimesele seletama, kuidas sinu asukohta jõuda, annab seade juhiste loendi.

- 1 Vali kaardil sõiduk.
- 2 Vali **≡** > **Juhised minuni**.
- 3 Vali alguskoht.
- 4 Vali **Vali**.

Otsetee lisamine

Saad otseteid lisada menüüsse Kuhu?. Otsetee võib osutada asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.

Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 otsetee ikoonist.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Lisa otsetee**.
- 2 Vali element.

Otsetee eemaldamine

- 1 Vali **Kuhu?** > **≡** > **Eemalda otsetee(d)**.
- 2 Vali eemaldatav otsetee.
- 3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
- 4 Vali **Salvesta**.

Asukohtade salvestamine

Asukoha salvestamine

- 1 Otsi asukohta (*Asukoha otsimine kategooria alusel, lehekülj 7*).
- 2 Vali otsingutest asukoht.
- 3 Vali **i**.
- 4 Vali **Salvesta**.
- 5 Vajadusel sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Oma praeguse asukoha salvestamine

- 1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
- 2 Vali **Salvesta**.
- 3 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.
- 4 Vali **OK**.

Kodu asukoha salvestamine

Kodu asukohaks võid määrata koha, kuhu kõige sagedamini sõidad.

- 1 Vali **Kuhu?** > **≡** > **Seadista kodukoht**.
- 2 Vali **Sisesta Minu aadress, Kasuta praegust asukohta või Hiljuti leitud**.

Asukoht salvestatakse „Koduna” menüüs Salvestatud.

Kojumine

Valige **Kuhu?** > **Mine koju**.

Kodu asukohateabe redigeerimine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud** > **Kodu**.
- 2 Vali **i**.
- 3 Vali **≡** > **Redigeeri**.
- 4 Sisesta muudatused.
- 5 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukoha muutmine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vajadusel vali kategooria.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **i**.
- 5 Vali **≡** > **Redigeeri**.

6 Vali:

- Vali **Nimi**.
- Vali **Telefoninumber**.
- Vali **Kategooriad**, et salvestatud asukohtade hulka kategooriaid lisada.
- Vali **Muuda kaardi sümbolit**, et muuta sümbolit, mida kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.

7 Muuda teavet.

8 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine

Salvestatud asukohtade korrastamiseks saad neile kohandatud kategooriad määrata.

MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta, kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vali **i**.
- 4 Vali **≡** > **Redigeeri** > **Kategooriad**.
- 5 Sisesta komaga eraldatud kategooriate nimed.
- 6 Vajadusel vali soovituslik kategooria.
- 7 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukoha kustutamine

MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vali **≡** > **Kustuta salvest. kohad**.
- 3 Märki kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali **Kustuta**.

Kaardi kasutamine

Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (*Sinu teekond kaardil, lehekülj 4*) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis, kui ükski teekond pole aktiivne.

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Puuduta suvalist kohta kaardil.
- 3 Vali suvand:
 - Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista kaarti.
 - Suurendamiseks või vähendamiseks vali **+** või **-**.
 - Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali **▲**.
 - Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks vali **Q**.
 - Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel vali **Mine!** (*Teekonna alustamine kaardil, lehekülj 5*).

Kaardi tööriistad

Kaardi tööriistad tagavad kiire ligipääsu teabele ja seadme funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Näiteks saad jälgida liiklusteavet, valida ümbersõidu või reguleerida ekraani heledust ilma kaardilt lahkumata. Kui aktiveerid kaardi tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.

Kaardi tööriista vaatamine

- 1 Vali kaardil **≡**.
- 2 Vali kaardi tööriist.
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
- 3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali **✕**.

Kaardi tööriistade lubamine

Vaikimisi lubatakse kaardi tööriistade menüüs ainult enimkasutatavad kaardi tööriistad. Saad aktiveerida lisatööriistu.

- 1 Vali kaardil > .
- 2 Lisamiseks vali iga tööriista märkeruut.
- 3 Vali **Salvesta**.

Eespool

Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid ettevõtteid ja teenuseid. Teenused on toodud kategooriatena.

Tulevaste huvipunktide leidmine

- 1 Vali kaardil > **Eespool**.
- 2 Vali kategooria.
- 3 Vali kaardil huvipunkt.

Eespool kategooriate kohandamine

Saad muuta otsitavaid kategooriaid, korrastada kategooriate järjekorda ja otsida kindlat ettevõtet või kategooriat.

- 1 Vali kaardil > **Eespool**.
- 2 Vali teenuseikoon.
- 3 Vali .
- 4 Vali suvand:
 - Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
 - Kategooria muutmiseks vali kategooria.
 - Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, **Kohandatud otsing** ja sisesta ettevõtte või kategooria nimi.
- 5 Vali **Valmis**.

Reisiinfo

Reisiandmete vaatamine kaardilt

Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade menüüsse lisama tööriista (**Kaardi tööriistade lubamine**, lehekülg 9).

Vali kaardil > **Reisiandmed**.

Reisiandmete väljade kohandamine

Enne kaardi reisiandmete väljal kuvatavate andmete kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama reisiandmete tööriista (**Kaardi tööriistade lubamine**, lehekülg 9).

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Vali > **Reisiandmed**.
- 3 Vali reisiandmete väli.
- 4 Vali suvand.

Reisiandmete loendisse ilmub uus reisiandmete väli.

Reisiinfo lehe vaatamine

Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub reisistatistika.

MÄRKUS. sagedaste või lühikeste peatuste ajal ära lülita seadet välja, siis mõõdab see täpselt reisile kulunud aega.

Vali kaardil **Kiirus**.

Reisilogi vaatamine

Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.

- 1 Valige **Seaded** > **Kaart ja sõiduk** > **Kaardikihid**.
- 2 Märkige **Reisipäevik** märkeruut.

Reisiinfo kustutamine

- 1 Vali kaardil **Kiirus**.
- 2 Vali > **Lähtesta väli (väljad)**.
- 3 Vali:
 - Teekonnal navigeerides vali **Vali kõik**, et lähtestada esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale kiirusemõõdiku.

- Vali **Kas lähtestada reisi andmed?**, et lähtestada reisi arvuti andmed.
- Vali **Lähtesta max kiirus**, et maksimumkiirus lähtestada.
- Vali **Lähtesta reis B**, et läbisõit lähtestada.

Eesoleva liikluse vaatamine

Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.

- 1 Teekonnal navigeerides vali > **Liiklus**.
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
- 2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.

Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused** > **Liiklus**.
- 2 Vajadusel vali > **Legend**, et vaadata liikluskaardi tingimärke.

Liiklusummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused** > **Liiklus**.
- 2 Vali > **Juhtumid**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

Veokikaardi vaatamine

Veokikaart toob kaardil esile tuttavad teekonnad, nt maismaatranspordi seaduses (STAA) eelistatud teekonnad, TruckDown (TD) eelistatud teekonnad ning mitteradioaktiivsete ohtlike materjalide (NRHM) teekonnad. Tuttavad teekonnad võivad olenevalt piirkonnast ja seadmele laaditud kaardiandmetest erineda.

Vali **Rakendused** > **Veokikaart**.

Hoiatussümbolid

HOIATUS

Sõiduki profiilomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovitude tegemisel, või et saad hoiatusikooni kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi teeolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.

Kaardile või teekonna juhistesse võivad ilmuda hoiatussümbolid, mis teavitavad teid võimalikest ohtudest, teeoludest ja lähenevatest kaalujaamadest.

Piirangute hoiatused

	Kõrgus
	Kaal
	Teljekoormus
	Pikkus
	Laius
	Veokid keelatud
	Haagised keelatud
	Ohtlikud materjalid keelatud
	Tuleohtlikud ained keelatud
	Vee saasteained keelatud
	Vasakule pööramine keelatud
	Paremale pööramine keelatud
	Tagasipööre keelatud

Teeolude hoiatused

	Kinnijäämise oht
	Külgteel
	Kitsas tee
	Järsk kurv
	Järsk langus
	Puuoksad tee kohal

Hoiatused

	Kaalujaam
	Tee pole mõeldud veokitele

Kiiruskaamerad

TEATIS

Garmin ei vastuta kohandatud huvipunktide ja turvakaamerate andmebaasi täpsuse ega nende kasutamise tagajärgede eest.

MÄRKUS. see funktsioon pole teatud regioonides ja tootemudelites kasutatav.

Teatud piirkondades ja tootemudelites on saadaval kiiruskaamerate asukohti ja kiiruspiiranguid puudutav teave. Kättesaadavuse ja ühilduvuse kontrollimiseks või ühekordse uuendamise tellimiseks ava veebiaadress www.garmin.com/safetycameras. Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või pikendada olemasolevat tellimust.

Olemasoleva kiiruskaamerate tellimuse kaamerate uuendamiseks ava veebiaadress <http://my.garmin.com>. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet regulaarselt uuendama.

Teatud seadmete ja piirkondade korral võib kiiruskaamerate põhiteave olla seadmes juba olemas. Olemasolevad andmed ei sisalda uuendusi ega tellimust.

Kaardi kohandamine

Kaardikihtide kohandamine

Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.

- 1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid**.
- 2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel **Salvesta**.

Kaardiandmete välja muutmise

- 1 Vali kaardil andmeväli.

MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.

- 2 Vali kuvatav andmetüüp.

Kaardiperspektiivi vahetamine

- 1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade**.

- 2 Tee valik:

- Vali **Suund üles**, et kuvada kahemõõtmeline (2D) sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
- Vali **Põhi üleval**, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus põhjasuund jääb üles.
- Vali **3D**, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.

- 3 Vali **Salvesta**.

Liiklus

TEATIS

Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Liiklusteave ei pruugi kõikides piirkondades või riikides kättesaadav olla. Teavet liiklusteabe vastuvõtja ja levialade kohta leiad aadressilt www.garmin.com/traffic.

Liiklusteabe vastuvõtja on kaasatud mõnedes pakettides, sisseehitatud sõiduki toitekaablis või seadmesse ja kuulub kõikide mudelite puhul tasuta lisavarustuse hulka.

- Liiklushoiatused ilmuvad kaardile, kui marsruudile või piirkonda jääb liiklusummikuid.
- Liiklusteavet saad vastuvõtja kaudu või tellitava teenusena teenuse Smartphone Link kaudu ([Garmin reaalajateenused, lehekülj 17](#)).
- Läbi teenuse Smartphone Link liiklusteabe saamiseks peab seade peab olema ühendatud aktiivse liiklustellimusega Smartphone Link.
- Liiklusteabe vastuvõtja kaudu liiklusteabe saamiseks peab seda olema ühendatud sõiduki toitejuhtmega.
- Toitega liiklusteabe vastuvõtja ja seade peavad liiklusteabe vastuvõtmiseks olema liiklusteavet edastava jaama levialas.
- Seadmes või liiklusteabe vastuvõtjas sisalduvat tellimust ei pea aktiveerima.
- Kui seadmel on välimine liiklusantenn, kasuta seda.

Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil

TEATIS

Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.

Enne liiklusandmete vastuvõtmist pead võtma kasutusele liiklusandmetega ühilduva toitekaabli. Kui seadme mudelis sisaldub eluaegne liiklusteabe tellimus, pead kasutama seadme komplekti kuuluvat sõiduki toitekaablit. Kui seadme mudel ei sisalda eluaegset liiklusteabe tellimust, pead ostma Garmin liiklusteabe vastuvõtja tarviku. Lisateabe saamiseks külasta veebisaiti www.garmin.com/traffic.

Seade võtab liiklusteavet vastu liiklusteavet edastavast jaamast.

MÄRKUS. Teatud piirkondades saab liiklusteavet HD Radio™ tehnoloogia abil ka FM-raadiojaamadest vastu võtta.

- 1 Ühenda liiklusandmetega ühilduv toitekaabel välise toiteallikaga.
- 2 Ühenda liiklusandmetega ühilduv toitekaabel seadmega.

Kui oled liiklusteabe levialas, hakkab seade liiklusteavet kuvama.

Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduse Smartphone Link abil

Reaalajas liiklusteabe teenus pakub reaalajas liiklusandmeid.

- 1 Laadi ühilduvasse telefoni rakendus Smartphone Link ([Rakenduse Smartphone Link allalaadimine, lehekülj 16](#)).
- 2 Telli reaalajas liiklusteabe teenus ([Garmin reaalajateenuste tellimine, lehekülj 17](#)).
- 3 Ühenda seade telefoniga, milles töötab rakendus Smartphone Link ([Ühendamine rakendusega Smartphone Link, lehekülj 16](#)).

Liiklusinfo vastuvõtja



①	Mini-USB ühendus
②	Välisantenni ühendus

③	Välisantenn
④	Toitetuli
⑤	Sõiduki vooluallikas

Liiklusteabe vastuvõtja paigutamine

Paiguta liiklusteabe vastuvõtja toitekaabel nii, et liiklusteabe vastuvõtmine oleks optimaalne.

- 1 Keri kaabel lahti.
- 2 Aseta kaabli keskoht paika, kus on vaba vaateväli, nagu armatuurlaud.

MÄRKUS. ära aset kaablit kaablipistikule, mis on ühendatud sõiduki toiteallikaga.

Ära aset kaablit põrandale ega teiste objektide alla.

Liiklusinfo tellimisest

Võid osta lisatellimusi või tellimuse aegumisel värskenduse. Mine <http://www.garmin.com/traffic>.

Tellimuse aktiveerimine

FM-vastuvõtjas sisalduvad tellimust ei pea aktiveerima. Tellimus aktiveerub automaatselt, kui sinu navigatsioonisüsteem võtab vastu satelliidisignaale ja samal ajal teenusepakkuvalt liiklusteateid.

Liiklusteabe tellimuste vaatamine

Valige **Seaded > Liiklus > Tellimused**.

Tellimuse lisamine

Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.

- 1 Vali peamenüüst **Liiklus**.
- 2 Vali **Tellimused > +**.
- 3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.
- 4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine aadressile www.garmin.com/fmtraffic.
Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra. Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima. Kui omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi hankima igale vastuvõtjale.
- 5 Vali seadmel **Järgmine**.
- 6 Sisesta kood.
- 7 Vali **Valmis**.

Liiklusteabe lubamine

Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada. Kui liiklusteabe edastamine on välja lülitatud, ei võta seade liiklusteavet vastu, aga väldib siiski potentsiaalseid marsruudile jäävaid ummikuid funktsiooni trafficTrends™ abil, kui see on sisse lülitatud.

- 1 Vali **Seaded > Liiklus**.
- 2 Märgi ruut **Liiklus**.

Häälkäsklus

MÄRKUS. häälkäsklused ei toimi kõikides keeltes ja ei pruugi olla kõikides mudelites.

MÄRKUS. häälkäsklused ei tööta korralikult, kui taustamüra on liiga tugev.

Häälkäsklused võimaldavad seadet juhtida sõnade ja käskluste ütle misega. Häälkäskluste menüü pakub häälsuuniseid ja häälkäskluseid.

Aktiveerimisfraasi seadmine

Aktiveerimisfraas on sõna või fraas, mille ütle misel aktiveeritakse häälkäskluste funktsioon. Vaikefraas on Hääljuhtimine.

VIHJE: häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise vältimiseks võid määrata tugevama aktiveerimisfraasi.

- 1 Vali **Rakendused > Hääljuhtimine > > > Aktiveerimisfraas**.
- 2 Sisesta uus aktiveerimisfraas.
Seade märgib fraasi tugevuse selle sisestamisel.
- 3 Vali **Valmis**.

Activating Voice Command

Lausuge aktiveerimisfraas.

Kuvatakse menüü Häälkäsklused.

Häälkäskluste näpunäited

- Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
- Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra ja pane radio kinni.
- Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
- Vasta seadme häälkäsklustele nagu vaja.
- Suurendage aktiveerimisfraasi pikkust, et vähendada häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise võimalust.
- Kui seade siseneb häälkäskluste režiimi või väljub sealt, kostab kinnituseks kaks helisignaali.

Teekonna alustamine häälkäsklusega

Võid lausuda populaarsete, tuntud asukohtade nimed.

- 1 Lausu aktiveerimisfraas (**Aktiveerimisfraasi seadmine**, lehekülge 12).
- 2 Lausu **Leia koht**.
- 3 Kuula häälsuunist ning lausu asukoha nimi.
- 4 Lausu reanumber.
- 5 Lausu **Navigeeri**.

Vaigistamisjuhised

Saad häälkäsklused vaigistada seadet vaigistamata.

- 1 Vali **Rakendused > Hääljuhtimine > > >**.
- 2 Vali **Vaigistamisjuhised > Lubatud**.

Hääljuhtimine

Piirkondades, kus häälkäskluseid ei saa anda, aktiveeritakse hääljuhtimise funktsioon. Hääljuhtimise võimaldab seadet häälega juhtida. Enne hääljuhtimise funktsiooni kasutamist pead selle oma hääle jaoks konfigureerima.

Hääljuhtimise konfigureerimine

Hääljuhtimine funktsioon tuleb konfigureerida vastavalt ühe isiku häälele ning teised ei saa süsteemi oma häälega juhtida.

- 1 Vali **Rakendused > Hääljuhtimine**.
- 2 Iga hääljuhtimiskäsu salvestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.

MÄRKUS. sa ei pea lugema ekraanil toodud käsku. Võid oma eelistustest sõltuvalt lausuda sama tähendusega, kuid erineva sõnastusega käsu.

Hääljuhtimise kasutamiseks pead ütlema salvestatud käsu.

Hääljuhtimise kasutamine

- 1 Ütle **Hääljuhtimine** jaoks salvestatud käsk.
Kuvatakse hääljuhtimise menüü.
- 2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Hääljuhtimise näpunäited

- Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
- Häälte tuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra ja pane raadio kinni.
- Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
- Kuula kinnitustooni, mis märgib, et seade võttis käskluse vastu.

Sõiduki ja juhi tööriistad

Garmin eLog

Adapter Garmin eLog võimaldab transpordiettevõttel järgida töötundide ja sõidupauside logimisega seotud nõudeid. Kui adapter Garmin eLog on seotud ühilduva mobiilseadmega, saab seadmes dēzlCam kuvada töötundide teavet. Adapter Garmin eLog ei ole kõigis piirkondades saadaval. Lisateabe saamiseks või adapteri Garmin eLog ostmiseks külasta veebilehte garmin.com/elog.

MÄRKUS. Garmin eLog funktsioone ei saa kasutada, kui sõidukiprofiil on aktiivne.

Seadme Garmin eLog funktsioonide häälestamine seadmes dēzl™

- 1 Seo adapter Garmin eLog mobiilseadmes rakendusega Garmin eLog ([Seadme Garmin eLog seadistamine](#), lehekülg 13).
- 2 Seo seade dēzl ühilduva mobiilseadmega ([Ühendamine rakendusega Smartphone Link](#), lehekülg 16).
- 3 Seadmega dēzl sidumiseks lülita rakendus Garmin eLog sisse ([Rakenduse Garmin eLog ja seadme dēzl sidumine](#), lehekülg 13).
- 4 Vajadusel luba seadmes dēzl ühendus Garmin eLog ([Seadme Garmin eLog ühenduse sisse- või väljalülitamine seadmes dēzl](#), lehekülg 13).

Seadme Garmin eLog seadistamine

Seadme kasutamiseks tuleb adapter Garmin eLog siduda rakendusega Garmin eLog.

- 1 Installe rakendus  Garmin eLog mobiilseadme rakenduste poest ja ava rakendus.
- 2 Süsteemi Garmin eLog seadistamiseks järgi mobiilseadme ekraanil olevaid juhiseid.

MÄRKUS. seadistusprotsessi lõpuleviimiseni on seadme tööviime piiratud.

Rakenduse Garmin eLog ja seadme dēzl sidumine

- 1 Logi rakenduses Garmin eLog sisse oma juhiprofiili.
- 2 Vali **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Seadme Garmin eLog ühenduse sisse- või väljalülitamine seadmes dēzl

- 1 Vali seadmes dēzl **Seaded > Bluetooth**.
- 2 Vali seotud mobiilseadme nimi.
- 3 Vali või tühjenda märkeruut **Garmin eLog**.

Seadme Garmin eLog teabe kuvamine seadmes dēzl

Enne seadme Garmin eLog teabe kuvamist seadmes dēzl tuleb läbida seadistusprotsess ([Seadme Garmin eLog funktsioonide häälestamine seadmes dēzl™](#), lehekülg 13).

Sõiduki juhtimise ajal kuvatakse seadme Garmin eLog kaarditööriista abil tööülesande olek ja sõidutunnid.

Järelejäädud sõidutundide nägemiseks vali vastav väli.

Seadme Garmin eLog diagnostika ja tõrgete vaatamine

Kui seade Garmin eLog tuvastab diagnostika- või tõrkejuhtumi, siis ilmub seadme ekraanile teavitus.

Juhtumi üksikasjade nägemiseks vali diagnostikat või tõrget puudutav teavitus.

MÄRKUS. diagnostika- ja tõrkejuhtumite lisateavet vt rakendusest Garmin eLog.

IFTA

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Enne funktsiooni kasutamist peab veoki sõidukiprofiil olema aktiivne.

Saad salvestada andmeid (nagu kütuse ostmise andmed ja läbitud vahemaad), mida on vaja International Fuel Tax Agreement (IFTA) dokumentide jaoks.

Kütuseandmete sisestamine

- 1 Vali **Rakendused > IFTA > Tankuri juures**.
- 2 Sisesta kütuse hind galloni kohta.
- 3 Vali väli **Kasutatud kütus**.
- 4 Sisesta ostetud kütuse kogus.
- 5 Vajadusel valige kütuse tüüp:
 - Koguste salvestamiseks liitrites vali **Gallon > Liiter (liitrit) > Salvesta**.
 - Koguste salvestamiseks gallonites valige **Liiter (liitrit) > Gallon > Salvesta**.
- 6 Vajadusel vali märkeruut **Maksud k.a.**.
- 7 Vali **Järgmine**.
- 8 Vali, kuidas salvestada tankla, kus sõidukit tankisid:
 - Vali loendist lähedalasuv tankla.
 - Vali tekstiväli ning sisesta tankla nimi ja aadress.
- 9 Vali kütuse ostja.

Kütuseandmete muutmine

- 1 Vali **Rakendused > IFTA > Kütuselogid**.
- 2 Vajadusel vali sõiduki profiil.
- 3 Vajadusel vali kvartal.
- 4 Vali kütuseandmed.
- 5 Tee valik:
 - Teabe muutmiseks vali väli.
 - Vali  **> Jah**, et logi kustutada.

Jurisdiksiooni kokkuvõtte vaatamine ja eksportimine

Jurisdiksiooni kokkuvõttes on loetletud andmed iga osariigi või maakonna kohta, kus sõiduk on töötanud iga kvartali ajal. Jurisdiksiooni kokkuvõtte on saadaval osades piirkondades.

- 1 Vali **Rakendused > IFTA > Jurisdiksiooni kokkuvõtte**.
- 2 Vajadusel vali veok.
- 3 Vajadusel vali kvartal.
- 4 Vali  **> Ekspordi logi > OK**, et jurisdiksiooni kokkuvõtte eksportida.

Seade ekspordib kokkuvõtte .csv-faili ja salvestab selle seadme kausta Aruanded.

Reisi aruannete muutmine ja eksportimine

- 1 Vali põhimenüüst **Rakendused > IFTA > Reisi aruanded**.
- 2 Vajadusel vali veok.
- 3 Vajadusel vali kvartal.
- 4 Vali aruanne.
- 5 Tee valik:
 - Vali  **> Kustuta**, seejärel vali aruande kustutamiseks märkeruut.
 - Vali  **> Ühenda**, seejärel vali aruannete ühendamiseks märkeruudud.

- Vali **≡** > **Ekspordi logi** > **OK**. Seade ekspordib aruande .csv-faili ja salvestab selle seadme kausta **Aruanded**.

Eksporditud jurisdiktsiooni kokkuvõtete ja reisi aruannete vaatamine

TEATIS

Kui sa ei tea faili otstarvet, ära kustuta seda. Seadme mälu on tähtsaid süsteemifaile, mida ei tohi kustutada.

- 1 Ühenda seade arvutiga.
- 2 Vali arvuti failisirvijast sisemine seadmemälu ja ava kaust **Aruanded**.
- 3 Ava kaust **IFTA**.
- 4 Ava .csv-fail.

Töötundidest

TEATIS

Kuigi seade salvestab töötunde, EI ASENDA see riiklikult nõutud paberlogi.

Juhid peavad täitma kõik rakenduvad riiklikud töötundidele esitatud nõuded.

Automaatne parda salvestusseade (AOBRD)

Kui see on integreeritud telemaatika andmeedastusseadmega, mille on tootnud Garmin volitatud partner ja seda kasutatakse juhi töötundide salvestamiseks, võimaldab see seade juhil täita AOBRD nõudeid.

Garmin ei tähenda, et volitatud partneri lahendus vastab paragrahvi §395.15 nõuetele. Seda võib väita ainult partner ja paragrahvi §395 nõuete täitmine jääb lõppkasutaja õlule, sh regulatsiooni muudatuste täitmine. Ettevõtte Garmin AOBRD partneri esitatud sertifikaati tuleb uurida, et kontrollida AOBRD nõuetele vastamist, nagu need on esitatud paragrahvis §395.15.

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Enne töötundide kasutamist pead olema veoki režiimis ja looma juhi profiili (**Juhtide lisamine, lehekülge 14**).

Töötunde saad kasutada töötundide salvestamiseks, mis aitavad pidada kinni ohutusnõuetest.

Tööoleku salvestamine

- 1 Vali **Rakendused** > **Töötunnid**.
- 2 Vali juht.
- 3 Vali **Tööolek**.
- 4 Vali:
 - Vali **Ei tööta**, et salvestada aeg, mil sa ei tööta.
 - Vali **Magamine**, et salvestada aeg, mille veedad voodis.
 - Vali **Suundud**, et salvestada aeg, mil kasutad mootorsõidukit.
 - Vali **Tööl**, et salvestada tööaeg, mitte mootorsõiduki juhtimisaeg.
 - Vali **Kaasreisija iste**, et salvestada aeg, mil teine juht veedab reisija istmel, aga ei tööta.

MÄRKUS. juht võib olla reisija olekus kuni kaks tundi kohe pärast või enne kaheksat tundi magamist.

- 5 Vali **Salvesta**.

Juhtidest

Kui töötad 24 tunni jooksul enam kui ühele veoettevõtte jaoks, pead salvestama kõik veoettevõtted.

Pead salvestama oma koduterminali ajavööndi isegi siis, kui lähed teistesse ajavöönditesse.

Juhtide lisamine

- 1 Vali **Rakendused** > **Töötunnid**.

- 2 Vali **+**.

- 3 Järgi ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Juhi teabe haldamine

- 1 Vali **Rakendused** > **Töötunnid**.
- 2 Vali juht.
- 3 Vali **Juhi info**.
- 4 Tee valik.
 - Teabe muutmiseks vali väli.
 - Juhi kustutamiseks vali **≡** > **Kustuta juht** > **Jah**.

Juhilogide vaatamine ja redigeerimine

Juhilogi võimaldab vaadata ja redigeerida iga juhi jaoks sisestatud töötundide ajajoont.

MÄRKUS. juhilogi muutmine ei pruugi iga seadmekonfiguratsiooniga olla saadaval, nt kui seade on integreeritud automaatse pardasalvestiga (AOBRD).

- 1 Vali **Rakendused** > **Töötunnid**.

- 2 Vali juht.

- 3 Vali **Vaata logi**.

Ilmub praeguse kuupäeva ajajoon. Ajajoonel tõstetakse esile iga oleku aeg.

- 4 Tee valik:
 - Muu kuupäeva vaatamiseks vali kuupäev ekraani ülaosas.
 - Oleku üksikasjade nägemiseks vali ajajoonel esile tõstetud olek.
 - Uue oleku salvestamiseks vali ajajoonel tühi plokk ning redigeeri oleku ja ajaga seotud teavet.
- VIHJE:** ploki asukoht ajajoonel määrab vaikimisi kasutatava oleku- ja ajateabe. Rida määrab oleku ja tulp määrab aja.
- Rikkumiste teabe vaatamiseks vali **!**.

Saadetiste lisamine

- 1 Vali **Rakendused** > **Töötunnid**.

- 2 Vali juht.

- 3 Vali **Halda saadetisi** > **+**.

- 4 Sisesta viiteteave ja valige **Valmis**.

VIHJE: viitenumber on saadetise dokumendinumbrist või ettevõtte nimi ning rühm, mida transpordid.

- 5 Vajadusel vali **Alguse päev**.

- 6 Vajadusel vali **Lõpu päev**.

- 7 Vali **Salvesta**.

Halda saadetisi

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

- 1 Select **Rakendused** > **Töötunnid**.

- 2 Select a driver.

- 3 Puuduta Halda saadetisi > **Halda saadetisi**

- 4 Vali saadetis.

- 5 Tehke valik:

- To edit the shipment information, select a field.
- To delete the shipments, select **≡** > **Kustuta saadetis** > **OK**.

Juhilogi eksportimine

- 1 Vali **Rakendused** > **Töötunnid**.

- 2 Vali juht.

- 3 Vali **Ekspordi logi**.

- 4 Vajadusel sisesta traktori number, traktori VIN-kood ja haagise number.

- 5 Vajadusel vali logi, mida eksportida.

6 Vajadusel vali eksporditud logi salvestuskoht.

Seade ekspordib logi .csv-faili ja salvestab selle seadme mälu aruannete kausta.

Eksportitud juhilogide vaatamine

TEATIS

Kui sa ei tea faili otstarvet, ära kustuta seda. Seadme mälu on tähtsaid süsteemifaili, mida ei tohi kustutada.

- 1 Ühenda seade arvutiga ([Seadme ühendamine arvutiga, lehekülg 21](#)).
- 2 Vali arvuti failisirviijast seadmemälu või mälukaart ja ava kaust **Aruanded**.
- 3 Ava kaust **HOSexports**.
- 4 Ava .csv-faili.

Logimise hooldusajalugu

Seadme hooldamise kuupäeva ja läbisõidu näidu andmeid saab logida. Seade pakub mitmeid hoolduskategooriaid, samuti saad lisada kohandatud kategooriaid ([Hoolduskategooriate lisamine, lehekülg 15](#)).

- 1 Vali **Rakendused > Hooldusajalugu**.
- 2 Vali hoolduskategooria.
- 3 Vali **Lisa kirje**.
- 4 Sisesta läbisõidu näit ja vali **Järgmine**.
- 5 Sisesta kommentaar (valikuline).
- 6 Vali **Valmis**.

Hoolduskategooriate lisamine

- 1 Vali **Rakendused > Hooldusajalugu**.
- 2 Vali **≡ > Lisa kategooria**.
- 3 Sisesta kategooria nimi ja vali **Valmis**.

Hoolduskategooriate kustutamine

Hoolduskategooria kustutamisel kustutatakse ka vastava kategooria kõik hooldusandmed.

- 1 Vali **Rakendused > Hooldusajalugu**.
- 2 Vali **≡ > Kustuta kategooriaid**.
- 3 Vali kustutatavad hoolduskategooriad.
- 4 Vali **Kustuta**.

Hoolduskategooriate ümbernimetamine

- 1 Vali **Rakendused > Hooldusajalugu**.
- 2 Vali ümbernimetatav kategooria.
- 3 Vali **≡ > Muuda kategooria nime**.
- 4 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Hooldusandmete kustutamine

- 1 Vali **Rakendused > Hooldusajalugu**.
- 2 Vali hoolduskategooria.
- 3 Vali **≡ > Kustuta kirjeid**.
- 4 Vali kustutatavad hooldusandmed.
- 5 Vali **Kustuta**.

Hooldusandmete redigeerimine

Hooldusandmete kommentaari ja kuupäeva ning läbisõidu näitu saab redigeerida.

- 1 Vali **Rakendused > Hooldusajalugu**.
- 2 Vali kategooria.
- 3 Vali väli.
- 4 Sisesta uued andmed ja vali **Valmis**.

Vabakäe funktsioonid

Saad ühendada seadme traadita peakomplektiga ja kuulata navigeerimise hääljuhiseid peakomplekti vahendusel. Peakomplektiga ühendamisel saab ühendada ka mobiiltelefoni ning helistada ja võtta kõnesid vastu seadme ja peakomplekti vahendusel.

Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine

- 1 Vali **Seaded > Bluetooth**.
- 2 Vali **Bluetooth**.

Teave traadita peatelefonide kohta

Seade saab juhtmevaba tehnoloogia abil häälega esitatavaid navigeerimisjuhiseid traadita peatelefoni saata. Lisateabe saamiseks mine <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Juhtmevaba kiivrikomplekti paaristamine

MÄRKUS. navi juhiseid ja telefonikõnesid saab korraga vastu võtta ainult üks kiivrikomplekt. Musa jaoks saab kasutada kuni kahte kiivrikomplekti.

Selleks, et kiivri kaudu navi juhiseid vastu võtta, tuleb seade siduda ühilduva kiivrikomplektiga.

- 1 Aseta peakomplekt ja Bluetooth seade teineteise suhtes kuni 10 m (33 jala) raadiusesse..
- 2 Luba seadmes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.
- 3 Luba kiivris Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja muuda kiivrikomplekt teistele Bluetooth seadmetele nähtavaks.
- 4 Vali **Seaded > Bluetooth**.
- 5 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Teekonda läbides saadab seade juhised kiivrisse.

Käed-vabad helistamisest

MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ja peakomplektide ühendamist, ei saa garanteerida kindla telefoni või peakomplekti toimimist süsteemiga. Kõik funktsioonid ei pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.

Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogiat kasutades on võimalik seade mobiiltelefoni ja peakomplekti või kiivriga ühendada ning muuta see käed-vabad seadmeks. Et teada saada, kas sinu Bluetooth tehnoloogiaga mobiiltelefon ühildub sinu seadmega, külasta veebisaiti www.garmin.com/bluetooth.

Telefoni paaristamine

- 1 Aseta telefon ja dēzlCam seade teineteise suhtes 10 m (33 jala) raadiusesse.
- 2 Luba telefonis Bluetooth traadita tehnoloogia ja määra telefon leitavaks.
- 3 Vali oma dēzlCam seadmes **Seaded > Bluetooth**.
- 4 Järgi telefoni ja dēzlCam seadme ekraanil näidatavaid juhiseid.

Vihjeid pärast seadmete paaristamist

- Peale esimest paaristamist ühendatakse kaks seadet igal sisselülitamisel.
- Kui telefon on seadmega ühenduse loonud, saad häälkõnesid vastu võtta.
- Kui seadme sisse lülitad, püüab see luua ühenduse telefoniga, millega see viimati ühenduses oli.
- Vajadusel seadista telefon seadmega automaatselt ühendust looma, kui seade sisse lülitatakse.

Helistamine

Numbri valimine

- 1 Vali **Rakendused > Telefon > Vali nr**.

2 Sisesta number.

3 Vali **Vali nr.**

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Telefoniraamat laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui seadmete vahel ühenduse lood. Võib kuluda mõni minut, enne kui telefoniraamatut on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

1 Vali **Rakendused > Telefon > Telefoniraamat.**

2 Vali kontaktkirje.

3 Vali **Helista.**

Asukohta helistamine

1 Vali **Rakendused > Telefon > Sirvi kategooriaid.**

2 Vali huvipunkt.

3 Vali **Helista.**

Kõne vastuvõtmine

Kõne saabumisel valige **Vastan** või **Välidi**.

Kõnede loendi kasutamine

Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui telefon ja seade ühenduvad. Võib kuluda mõni minut, enne kui kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

1 Vali **Rakendused > Telefon > Kõnede ajalugu.**

2 Vali kategooria.

Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimane kõne.

3 Vali kõne.

Kõnesuvandid

Kõne ajal saab kõnesuvandeid valida kaardilt.

- Heli telefoni suunamiseks vali .

VIHJE: kasuta seda funktsiooni juhul, kui soovid seadme välja lülitada, aga telefonikõnet jätkata, või kui vajad privaatsust.

- Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .

VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide, nagu kõneposti kasutamiseks.

- Mikrofoni vaigistamiseks vali .

- Kõne lõpetamiseks vali .

Kodu telefoninumbri salvestamine

VIHJE: pärast kodu telefoninumbri salvestamist saad kodu telefoninumbrit muuta, kui muudad salvestatud asukohtade loendist valikut "Kodu" ([Salvestatud asukohta muutmise](#), lehekülg 9).

1 Vali **Rakendused > Telefon >  > Määrake kodune tel nr.**

2 Sisesta telefoninumber.

3 Vali **Valmis.**

Koju helistamine

Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.

Vali **Rakendused > Telefon > Helista koju.**

Täiendavate Bluetooth seadmete paaristamine

1 Aseta peakomplekt või telefon ja Bluetooth seade teineteise suhtes 10 m (33 jala) raadiusesse.

2 Luba seadmes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.

3 Luba peakomplektis või telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja muuda peakomplekt teistele Bluetooth seadmetele nähtavaks.

4 Vali oma seadmes **Seaded > Bluetooth > Otsi seadmeid.**

Kuvatakse läheduses olevate Bluetooth seadmete loend.

5 Vali loendist oma peakomplekt või telefon.

6 Vali **OK.**

Bluetooth seadme lahtiühendamine

Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda paaristatud seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab edaspidi automaatselt dēzlCam seadmega ühendada.

1 Vali **Seaded > Bluetooth.**

2 Vali seade, mida soovid lahti ühendada.

3 Tühjenda seadme märkeruut.

Paaristatud Bluetooth seadme kustutamine

Saad paaristatud Bluetooth seadme kustutada, et vältida edaspidi selle automaatset ühendamist dēzlCam seadmega.

1 Vali **Seaded > Bluetooth.**

2 Vali kustutatav seade.

3 Vali **Ühenda seade lahti.**

Rakenduste kasutamine

Abi kasutamine

Seadme kasutamisteabe saamiseks vali **Rakendused > Abi.**

Abiteemades tuhnimine

Valige **Rakendused > Abi > Q.**

Smartphone Link

Smartphone Link on telefoni rakendus, mis võimaldab andmesideühenduse kaudu asukohaandmeid telefoniga sünkronida ja pääseda juurde reaajas andmetele. Seade võtab vastu andmeid Smartphone Link kaudu, kasutades Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat. Reaalajaandmed on saadaval Garmin reaalajateenuste tasuta ja tellimuspõhiste plaanide kaudu ([Garmin reaalajateenused](#), lehekülg 17).

Salvestatud asukohad ja viimati leitud asukohad sünkronitakse telefoniga iga kord, kui seade loob ühenduse Smartphone Link.

Rakenduse Smartphone Link allalaadimine

Smartphone Link on kasutatav teatud nutitelefonides. Telefoni ühilduvuse ja saadavuse teabe saamiseks ava aadress www.garmin.com/smartphonelink või ava seadme rakendustepood.

Laadi Smartphone Link rakenduste poest oma telefoni.

Teavet rakenduste allalaadimise ja installimise kohta vt oma telefoni kasutusjuhendist.

Ühendamine rakendusega Smartphone Link

Enne ühendamist rakendusega Smartphone Link pead oma telefoni alla laadima ja installima rakenduse Smartphone Link.

1 Käivita Smartphone Link oma telefonis.

2 Vali seadmes **Seaded > Bluetooth.**

3 Vali märkeruut **Bluetooth.**

4 Luba oma telefonis Bluetooth tehnoloogia ja otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.

Lisateabe saamiseks tutvu telefoni kasutusjuhendiga.

5 Vali telefonis lähedalasuvate seadmete loendist oma seade.

6 Järgi telefonis ja seadmes kuvatavaid juhiseid ning kinnita sidumispäring.

* kuvatakse seadme olekuribal, kui Smartphone Link on ühendatud.

Asukoha saatmine telefonist seadmesse

Smartphone Link on registreeritud kui teie telefoni navigeerimisrakendus.

- 1 Oma telefonis valige nupp, et alustada navigeerimist asukohta (vt telefoni kasutusjuhendit).
- 2 From the application menu, select **Smartphone Link**.
Kui ühendate oma seadme telefoniga järgmine kord, edastatakse asukoht hiljutiste leidude hulka teie seadmes.

Kõnede keelamine, kui ühendus on loodud rakendusega Smartphone Link

Kui seade on telefoniga ühendatud ja võtab vastu Garmin reaalarajateenuseid, saab käed-vabad helistamise välja lülitada.

- 1 Vali **Seaded > Bluetooth**.
- 2 Vali oma telefon.
- 3 Tühjenda märkeruut **Telefonikõned**.

Garmin reaalarajateenused

Enne funktsiooni Garmin reaalarajateenused kasutamist peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, millel töötab rakendus Smartphone Link ([Ühendamine rakendusega Smartphone Link](#), lehekülj 16).

Ühendamine rakendusega Smartphone Link annab juurdepääsu Garmin reaalarajateenustele. Garmin reaalarajateenused pakuvad tasuta ja tellimuspõhiseid plaane reaalarajaandmete (nt liiklusolud ja ilm) vaatamiseks sinu seadmes.

Mõned teenused, nagu ilmateated, on saadaval eraldi rakendustena. Teised teenused, nt Reaalajas liiklusteave, täiendavad olemasolevaid navigatsioonifunktsioone sinu seadmes. Funktsioonid, mis vajavad juurdepääsu Garmin reaalarajateenustele, on märgitud Smartphone Link sümboliga, mis kuvatakse siis, kui seade on ühendatud rakendusega Smartphone Link.

Garmin reaalarajateenuste tellimine

Enne Garmin reaalarajateenuste tellimist peate installima telefoni rakenduse Smartphone Link.

- 1 Käivitage telefonis rakendus Smartphone Link ([Ühendamine rakendusega Smartphone Link](#), lehekülj 16).
- 2 Valige **Minu konto**
Kuvatakse teenuste ja tellimishindade loend.
- 3 Valige teenus.
- 4 Valige hind.
- 5 Valige **Telli**.
- 6 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Teave liikluskaameratest

Liikluskaamerad annavad reaalajas pilte liiklusoludest põhimaanteedel ja ristmikel. Võite salvestada need kaamerad, mida soovite regulaarselt jälgida.

Liikluskaamera salvestamine

Enne, kui saad seda funktsiooni kasutada, pead tellima photoLive teenuse ning sinu seade peab olema ühenduses Smartphone Link toetava telefoniga ([Smartphone Link](#), lehekülj 16).

See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

- 1 Vali **Rakendused > photoLive**.
- 2 Vali **Lisamiseks puuduta**.
- 3 Vali tee.
- 4 Vali ristmik.
- 5 Vali **Salvesta**.

Liikluskaamera vaatamine

Enne liikluskaamera vaatamist peate liikluskaamera salvestama ([Liikluskaamera salvestamine](#), lehekülj 17).

- 1 Valige **Rakendused > photoLive**.
- 2 Valige kaamera.

Rakenduse ecoRoute teave

Mõnes piirkonnas tuleb enne ecoRoute™ funktsioonide kasutamist soetada avamiskood. Lisateavet leiad aadressil www.garmin.com/ecoroute.

MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult siis, kui kasutad auto sõiduki profiili.

ecoRoute arvutab sihtkohta liikumise kütusekulu ja hinna ning pakub tööriistasisid kütusekulu vähendamiseks.

Funktsiooni ecoRoute pakutavad andmed on hinnangulised. Andmeid ei loeta sõidukist.

Sõiduki profiili seadistamine

ecoRoute funktsioonide esmakordsel kasutamisel peate sisestama sõiduki andmed.

- 1 Select **Rakendused > ecoRoute™**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kütuse hinna muutmine

- 1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > Tankuri juures**.
- 2 Sisesta kütusehind ja vali **Järgmine**.
- 3 Vali **Jah**.

Kütusekulu kalibreerimine

Saate kalibreerida kütusekulu, et saada täpsemaid kütusearuandeid, mis arvestavad konkreetse sõiduki omaduste ja teie sõiduharjumustega. Kalibreerimine sooritage tankides.

- 1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > Tankuri juures**.
- 2 Sisesta kütuse hind.
- 3 Sisesta kütuse kogus, mille sõiduk viimasest tankimisest on kulutanud.
- 4 Sisestage vahemaa, mille pärast viimast tankimist olete läbinud.
- 5 Vali **Järgmine**.
Seade arvutab keskmise kütusekulu.
- 6 Vali **Salvesta**.

Teave ecoChallenge'i kohta

ecoChallenge aitab sul säästa kütust, hinnates sinu sõiduharjumusi. Mida suuremad on sinu ecoChallenge'i tulemused, seda rohkem kütust säästad. ecoChallenge kogub andmeid ja arvutab tulemuse alati, kui seade on liikumises ja lülitatud auto kasutusrežiimile.

ecoChallenge'i tulemuste vaatamine

Valige **Rakendused > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

ecoChallenge'i tulemustest

Kiirendamine: kuvab sujuva kiirenduse tulemuse. Järsul kiirendamisel kaotad punkte.

Kiirus: kuvab sinu sõiduki kütuse säästmiseks optimaalse kiiruse tulemuse.

Kokku: kuvab keskmise kiiruse, kiirenduse ja pidurdamise tulemuse.

Pidurdamine: kuvab sujuva pidurdamise tulemuse. Järsul pidurdamisel kaotad punkte.

ecoChallenge'i tulemuste lähtestamine

- 1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Vali  > **Lähtesta**.

Kütusekulu teabe vaatamine

- 1 Valige **Rakendused > ecoRoute™ > Kütusesääst**.
- 2 Valige graafikul lõik, mida suumida.

Läbitud teekonna aruanded

Läbisõiduaruandes registreeritakse vahemaa, aeg, keskmine kütusekulu ja kütuse maksumus sihtkohta jõudmiseks.

Läbisõiduaruanne luuakse iga läbitud teekonna kohta. Kui te seadmel teekonna peatate, luuakse läbisõiduaruanne läbitud vahemaa kohta.

Läbisõidu aruande vaatamine

Saad seadmes vaadata salvestatud läbisõitude aruandeid.

VIHJE: saad ühendada seadme arvutiga ja avada läbisõitude aruanded seadme kaustas Aruanded.

1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > Läb. teek. aruan..**

2 Vali aruanne.

ecoRoute teabe lähtestamine

1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > Sõiduki profiil.**

2 Vali **Lähtesta.**

Nõuanded sõitmiseks

- Järgi kiirusepiiranguid. Enamiku sõidukite puhul saavutad optimaalse kütusesäästu kiirusel 45–60 miili/h.
- Sõida ühtlase kiirusega.
- Pidurda ja kiirenda järkjärgult ja sujuvalt.
- Välti liiklusummikuid ja tiptunde.
- Ära hoiu jalga piduripedaalil.
- Kasuta kiirusehoidikut.
- Ajutise peatuse korral seiska mootor, ära lase töötada tühikäigul.
- Ühenda lühisõidud üheks pikemaks, mitme peatusega sõiduks.
- Lülita õhukonditsioneer välja ja ava aknad, kui sa just ei sõida kiirteel.
- Sulge bensiinipaagi kork.
- Pargi varjus või garaažis.
- Laadi liigne koorem maha. Kõrvalda sõidukist tarbetud esemed.
- Välti koorma vedamist katusel. Kõrvalda katusekoorma kandurid, kui neid ei kasutata.
- Hoiu soovitatud rehvirõhku. Kontrolli rehvirõhku regulaarselt ja enne pikki sõite.
- Hoiu oma sõiduk heas korras ja järgi tootja soovitatud hooldusintervalle.
- Vaheta õli ning õli- ja õhufiltreid regulaarselt.
- Kasuta madalama klassi soovitatud kütust. Võimalusel kasuta biokütuseid, nt E85 ja biodiisli.

myGarmin sõnumite vaatamine

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, millel töötab rakendus Smartphone Link (*Ühendamine rakendusega Smartphone Link, lehekülj 16*). See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Saad vaadata myGarmin sõnumeid, nt tarkvara- ja kaardiuuenduste teavitusi.

1 Vali **Rakendused > myGarmin™.**

Kui sul on lugemata sõnumeid, kuvatakse lugemata sõnumite arv myGarmin ikoonil.

2 Vali sõnumi teema.

Kuvatakse kogu sõnum.

Ilmateate vaatamine

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, millel töötab rakendus Smartphone Link (*Ühendamine rakendusega Smartphone Link, lehekülj 16*). See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

1 Valige **Rakendused > Ilm.**

2 Valige päev.

Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.

Ilmateade teise linna kohta

1 Valige **Rakendused > Ilm > Hetke asukoht.**

2 Tehke valik.

- Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
- Lemmiklinna lisamiseks valige **Lisa linn** ja sisestage linna nimi.

Ilmaradari vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

Saad vaadata animeeritud, värvikoodidega radarikaarti praeguste ilmaolude kohta, samuti näed kaardil ilmaikooni. Ilmaikoon muutub sõltuvalt ümbruskonna ilmast (vihm, lumesadu, äikesetorm).

1 Vali **Rakendused > Ilm.**

2 Vajadusel vali linn.

3 Vali **☰ > Ilmaradar.**

Ilmahoiatuste vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

Saadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused. Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või valitud linna ümbruses.

1 Vali **Rakendused > Ilm.**

2 Vajadusel vali linn.

3 Vali **☰ > Ilmateated.**

Teeolude kontrollimine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

1 Vali **Rakendused > Ilm.**

2 Vajadusel vali linn.

3 Vali **☰ > Teeolud.**

Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisandmete kasutamise (*Seade ja privaatsusseaded, lehekülj 20*).

Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.

Vali **Rakendused > Kus ma olin.**

Seadme kohandamine

Kaardi ja sõiduki seaded

Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk.**

Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava ikooni. Rohkem ikoone leiad aadressilt www.garmin.com.

Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.

Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.

Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.

Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi tööriistade menüüs.

Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel (*Kaardikihtide kohandamine, lehekülj 11*).

Helilised hoiatused ja nõuanded: teatud tüüpi hoiatuste ja teadaannete puhul kostab helisignaal, näiteks kiirusepiirang, teeolude muutus või riigipiirid ületamine. See valik on olemas vaid veokiprofiilis.

Kuuldavad kiirushoiatused: hoiatab, kui sõdad lubatust kiiremini.

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.

Kaartide lubamine

Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.

VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta veebiaadressi <http://buy.garmin.com>.

1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > myMaps**.

2 Vali kaart.

Navigeerimisseaded

Navigeerimisseadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Navigeerimine**.

Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.

Välidi: määrab teekonna omadused, mida vältida.

Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või piirkondi.

Loodushoiualad: määrab vältimiseelised sõidukile rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega aladele.

Maksulised teed: valib maksuliste teede vältimise.

Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede vältimise.

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Piirangutega režiim: lülitab välja kõik segavad funktsioonid, mis eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.

GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab akut.

Arvutusrežiimi seaded

Vali **Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim**.

Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku kiiruse alusel sellel teekonnal.

Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid mis võivad olla pikemad.

Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille läbimiseks võib kuluda rohkem aega.

Vähem kütust: arvutab teekonnad, mis võivad kulutada vähem kütust kui teised teekonnad.

Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.

Simuleeritud asukoha seadmine

Siseruumides ei saa satelliidisignaale vastu võtta, asukoha määramiseks saad kasutada GPS-simulaatorit.

1 Vali **Seaded > Navigeerimine > GPS-simulaator**.

2 Vali peamenüüs **Vaata kaarti**.

3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.

4 Vali asukoha kirjeldus.

5 Vali **Seadista asukoht**.

Kaamera seaded

Vali **Seaded > Kaamera**.

Salvesta käivitamisel: pardakaamera alustab automaatselt video jäädvustamist, kui seadme sisse lülitad.

Avarii automaatne tuvastus: salvestab automaatselt video, kui seade tuvastab võimaliku ohuhetke.

Jäädvusta heli: jäädvustab video jäädvustamisel seadme mikrofoni abil heli.

Andmete kiht: lisab jäädvustatud videole kuupäeva, kellaaja, asukoha ja kiirusteabe.

Video eraldusvõime: määrab videosalvestiste eraldusvõime ja kvaliteedi.

Jäädvusta pärast toitekadu: pärast ühenduse katkemist välise toiteallikaga jätkab valitud ajaperioodi jooksul video jäädvustamist.

Bluetooth i seaded

Vali **Seaded > Bluetooth**.

Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia.

Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.

Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel seadet muudes Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogiaga seadmetes tuvastada.

Bluetooth keelamine

1 Valige **Seaded > Bluetooth**.

2 Valige **Bluetooth**.

Ekraaniseaded

Ekraaniseadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Ekraan**.

Värvirežiim: lülitab sisse seadme päeva- või öövärvid. Et seade vastavalt kellaajale automaatselt päeva- või öövärvid valiks, saad valida Auto.

Heledus: reguleerib ekraani heledust.

Ekraanivalgustuse väljalülitus: määrab aja, mille möödumisel seade lülitub unerežiimile.

Ekraanipilt: lubab seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.

Liiklusseaded

Liiklusseadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Liiklus**.

Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.

Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks teenusepakkuja. Valik Auto valib parimad kasutatavad liiklusandmed automaatselt.

Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.

Optimeeri marsruut: määrab, kas optimeeritud alternatiivseid marsruute kasutatakse automaatselt või nõudmisel (*Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine, lehekülj 6*).

Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul seade kuvab liiklushoiatuse.

trafficTrends™: võimaldab kasutada trafficTrends funktsiooni.

Ühikute ja aja seaded

Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Ühikud ja aeg**.

Praegune kellaage: määrab seadmes kellaaja.

Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC (universaalaja) kuva.

Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.

Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.

Kellaaja määramine

1 Vali avamenüüs olles kellaage.

2 Vali:

- Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel vali **Automaatne**.
- Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või alla.

Keele ja klaviatuuri seaded

Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs **Seaded** > **Keel ja klaviatuur**.

Heli keel: määrab hääluhiste keele.

Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.

MÄRKUS. teksti keele muutmine ei muuda kasutaja sisestatud andmeid ega kaardi andmeid, nagu näiteks tänavanimed.

Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.

Lähedushoiatuste seaded

MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad olema laaditud kohandatud huvipunktid.

Vali **Seaded** > **Lähedushoiatus**.

Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.

Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus esitatakse.

Seade ja privaatsusseaded

Seadme sätetega lehe avamiseks vali **Seaded** > **Seade**.

Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.

EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.

MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.

Asukohaaruandlus: sisu parendamiseks jagab su asukohta Garminiga.

Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.

Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.

Seadete taastamine

Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete vaikeväärtused.

1 Vali **Seaded**.

2 Vajadusel vali seadete kategooria.

3 Vali **≡** > **Taasta**.

Seadme teave

Seadme hooldamine

TEATIS

Ära pilli seadet maha.

Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Välgi seadme märjaks saamist.

Korpuse puhastamine

TEATIS

Välgi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad plastikkomponente kahjustada.

1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme puhastuslahusega immutatud lapiga.

2 Kuivata seade.

Puuteekraani puhastamine

1 Kasuta pehmet, puhast ja ebamevaba lappi.

2 Vajadusel niisuta lappi veega.

3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see toiteallikast.

4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.

Varguse vältimine

- Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus vaateväljast.
- Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
- Ära hoia seadet kindalaekas.
- Registreeri seade aadressil <http://my.garmin.com>.

Seadme lähtestamine

Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.

Hoia toitenuppu 12 sekundit all.

Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik	-20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
Laadimise temperatuurivahemik	-0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
Toitesisend	Sõiduki pistikust kaasas oleva kaabliga. Vahelduvvooluallikast valikulise tarviku abil (ainult kodus või kontoris kasutamiseks).
Aku tüüp	Laetav liitium-ioonaku

Lisa

Tugi ja uuendused

Garmin Express™ tagab Garmin seadmete kaudu nendele teenustele hõlpsa juurdepääsu.

- Toote registreerimine
- Toote kasutusjuhendid

Rakenduse Garmin Express seadistamine

1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.

2 Külasta veebilehte www.garmin.com/express.

3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express

Võid kasutada tarkvara Garmin Express, et oma seadmesse uusimaid kaarte ja tarkvaravärskendusi alla laadida ja installida. Kaardiuuendused pakuvad värskemaid kaardiandmeid, mis aitavad su seadmel sihtpunkti viia marsruudi täpselt ja tõhusalt arvutada. Garmin Express on saadaval opsüsteemiga Windows® ja Mac® arvutitele.

1 Ava arvutis aadress www.garmin.com/express.



2 Vali suvand:

- opsüsteemiga Windows arvutis vali **Laadi Windowsi jaoks alla** (Laadi Windowsi jaoks).
- opsüsteemiga Mac arvutis vali **Maci versioon** (Maci versioon).


3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- 4 Käivita Garmin Express.
- 5 Ühenda seade GarminUSB-kaabli abil arvutiga.



Tarkvara Garmin Express tuvastab seadme.

- 6 Sisesta toote registreerimiseks e-posti aadress (valikuline).
- 7 Klõpsa valikut **salvesta seade**.
- 8 Klõpsa valikut **kontrolli uuenduste olemasolu**.
Kuvatakse saadaolevate kaartide ja tarkvarauuenduste loend.
- 9 Vali installitavad uuendused.
- 10 Klõpsa valikut **Installi kohe**.

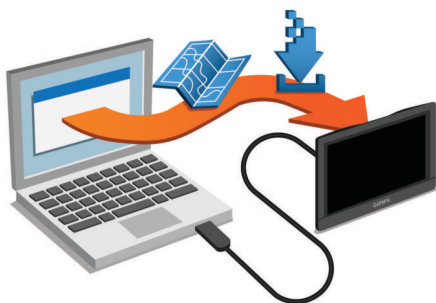

Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.

Andmehaldus

Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.

MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT® ja Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.

Mälukaartidest

Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.

Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks

Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või ava veebileht www.garmin.com/maps ja osta mälukaart koos ettevõtte Garmin eellaaditud kaardistustarkvaraga. Seade toetab microSD ja microSDHC mälukaarte.

- 1 Sisesta mälukaart ① pessa ②.



- 2 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

Seadme ühendamine arvutiga

Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.

- 1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
- 2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.

Failide edastamine arvutist

- 1 Ühenda seade arvutiga (*Seadme ühendamine arvutiga, lehekülg 21*).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.
- 2 Ava arvutis failibrauser.
- 3 Vali fail.
- 4 Vali **Redigeeri > Kopeeri**.
- 5 Leia seadmes kaust.
MÄRKUS. eemaldatav draivi või mälu korral ei tohiks faile panna Garmin kausta.
- 6 Vali **Redigeeri > Kleebi**.

USB-kaabli lahtiühendamine

Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või kõide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava seadmena ühendatud, ei tule seadet lahti ühendada.

- 1 Lõpetage toiming:
 - Windows arvutites vali **Eemalda riistvara ohutult** ikoon süsteemisalves ja vali oma seade.
 - Mac arvutites lohista helitugevuse ikoon Prügikasti.
- 2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.

GPS-signaali olekute vaatamine

Hoia nuppu all kolm sekundit.

Toitekaablid Power Cables

Seadmele saab anda voolu mitmel viisil.

- Sõiduki toitekaabel
- USB-kaabel
- Vahelduvvoolu adapter (valikuline tarvik)

Seadme laadimine

MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.

Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.

- Ühenda seade sõiduki toitekaabliga.
- Ühenda seade arvutiga USB-kaabli abil.
Arvutiga ühendatud seadet laetakse aeglaselt. Mõned kaasas kantavad arvutid ei lae seadet.
- Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas olevasse pistikupesasse.

Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin AC-DC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt www.garmin.com.

Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine

TEATIS

Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.

Kui seadet autos ei laeta, peate võib-olla vahetama välja sõiduki adapteri otsas paikneva kaitsme.

- 1 Pöörake otsa ① 90 kraadi vastupäeva, et see avada.



VIHJE: otsa eemaldamiseks peate kasutama münti.

- 2 Eemalda ots, hõbedane otsik ② ja kaitse ③.
- 3 Sisestage uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt 1 A või 2 A.
- 4 Asetage hõbedane otsik otsa sisse.
- 5 Lükake ots sisse ja pöörake seda 90 kraadi, et see uuesti sõiduki toitekaabliga ④ lukustada.

Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine

Seadme eemaldamine hoidikust

- 1 Võta seadme ülemisest ja alumisest osast kinni.
 - 2 Tõmba seadme alumist osa enda poole kuni see tuleb magneti küljest lahti.
- Seadme sirgelt tõmbamine võib hoidiku iminapa küljest lahti tõmmata.

Hoidiku eemaldamine iminapa küljest

- 1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
- 2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.

Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt

- 1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
- 2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.

Täiendavate kaartide ostmine

- 1 Ava seadme tooteleht aadressil (www.garmin.com).
- 2 Klõpsa sakki **Kaardid**.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisavarustuse ostmine

Mine <http://buy.garmin.com>.

Törkeotsing

Iminapp ei püsi tuuleklaasil

- 1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
- 2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
- 3 Paigalda iminapp (*Seadme dēziCam paigaldamine ja toide*, lehekülg 1).

Seade ei saa satelliidisignaale

- Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud (*Navigeerimiseseaded*, lehekülg 19).
- Välju seadmega maa-alustest parklastest, eemaldu kõrgetest hoonetest ja puudest.
- Seisa mitu minutit paigal.

Seade ei saa toidet

- Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (*Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine*, lehekülg 21).
- Veendu, et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
- Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
- Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.

Aku tühjeneb kiiresti

- Vähenda ekraani heledust (*Ekraaniseaded*, lehekülg 19).
- Vähenda ekraani väljalülituse aega (*Ekraaniseaded*, lehekülg 19).
- Vähenda helitugevust (*Helitugevuse reguleerimine*, lehekülg 2).
- Keela Bluetooth juhtmevabad rakendused (*Bluetooth keelamine*, lehekülg 19).
- Lülita seade unerežiimile, kui sa seda ei kasuta (*Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine*, lehekülg 2).
- Välti seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
- Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.

Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina

Enamikel Windows arvutitel luuakse seadmega ühendus MTP-protokoll kaudu. MTP-režiimis ilmub seade portatiivse seadme, mitte eemaldatava draivina. MTP-režiimi toetavad opsüsteemid Windows 7, Windows Vista® ja Windows XP Service Pack 3 koos rakendusega Windows Media Player 10.

Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena

Opsüsteemiga Mac arvutites ja mõnedes Windows arvutites luuakse seadmega ühendus USB-massmälurežiimis. USB-massmälurežiimis ilmub seade eemaldatava draivi või mälumahuna, mitte portatiivse seadmena. Windows versioonid enne versiooni Windows XP Service Pack 3 kasutavad USB-massmälurežiimi.

Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava draivi või mälumahuna

- 1 Ühenda USB-kaabel arvuti küljest lahti.
- 2 Lülita seade välja.
- 3 Ühenda USB-kaabel arvuti ja seadme USB-porti.

VIHJE: seade tuleb ühendada otse arvuti USB-porti, mitte USB-jaoturisse.

Seade lülitub automaatselt sisse ja siseneb MTP-režiimi või USB-massmälurežiimi. Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.

Telefon ei ühendu seadmega

- Vali **Seaded > Bluetooth**.
- Välja Bluetooth seadeks peab olema Lubatud.
- Luba telefonis Bluetooth tehnoloogia ja hoia telefoni seadmest 10 m raadiuses.
- Lisateavet leiad aadressilt www.garmin.com/bluetooth.

Indeks

A

aadressid, otsimine 8
abi. 16 *Vt samuti* tootetugi
ajaseaded 19
aktiivne sõiduraja juhendamine 4
aku
 kestvuse pikendamine 22
 laadimine 1, 21, 22
 probleemid 22
algseadistus 13
aruanded, reis 13
arvuti, ühendamine 21, 22
asukohad 8, 18
 helistamine 16
 hiljuti leitud 8
 hooned 7
 kodu määramine 9
 otsimine 7, 8
 praegune 8, 9
 salvestamine 9
 simuleeritud 19
asukohtade otsimine. 7 *Vt samuti* asukohad
 aadressid 8
 asulad 8
 kategooriad 7
 koordinaadid 8
 ristmikud 8
automaatne helitugevus, lubamine 2

B

Bluetooth tehnoloogia 13, 22
 paaristatud seadme kustutamine 16
Bluetooth-tehnoloogia 15
 keelamine 19
 seaded 19
 seadme lahtiühendamine 16
 sisselülitamine 15

D

diagnostika 13

E

ecoChallenge 17
ecoChallenge'i tulemus 17
 lähtestamine 17
ecoRoute 17, 18
 ecoChallenge score 17
 ecoChallenge'i tulemus 17
 kütusekulu kalibreerimine 17
 läbitud teekonna aruanded 18
 Läbitud teekonna aruanne 17
 Sõiduki profiil 17
eespool
 kohandamine 10
 teenuste otsimine 10
ekraan, heledus 2
ekraaninupud 2
ekraanipildid 19
ekraaniseaded 19
eksportimine
 juhilogid 14, 15
 jurisdiktsiooni kokkuvõtteid 13
 reisi aruanded 13
EULA-d 20

F

failid, edastamine 21
fotod
 kustutamine 3
 vaatamine 3
Foursquare 8

G

Garmin Express 20
 seadme registreerimine 20
 tarkvara uuendamine 20
Garmin reaalajateenused 17
Garmini reaalajateenused, tellimine 17

geopeitus 8
GPS 1, 21

H

heledus 2
heli, läheduspunktid 20
helistamine 15
helitugevus, reguleerimine 2
hiljuti leitud asukohad 8
hoiatusikoonid 10, 11
hoidik, eemaldamine 22
hoidiku eemaldamine 22
hooldusajalugu
 andmed 15
 kategooriad 15
 kustutamine 15
 muutmine 15
hooned 7
huvipunktid (POI) 7, 8
 hooned 7
 veokid 7
hüdaabiteenused 8
hääluhuhi 15
häälujuhtimine 12
 näpunäited 13
häälkäsklus
 aktiveerimisfraas 12
 navigeerimine koos 12
 näpunäited kasutamiseks 12
Häälkäsklus 12
 activating 12

I

ID-number 20
IFTA (International Fuel Tax Agreement), jurisdiktsiooni kokkuvõte 13
 ikoonid, olekuriba 1
ilm 18
 radar 18
 teeolud 18
Iminapp 22
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 13
 eksportitud kokkuvõtteid ja aruanded 14
 kütuseandmed 13
 reisi aruanded 13, 14

J

juhid
 lisamine 14
 veok 14
juhilogi 14, 15
jurisdiktsiooni kokkuvõte 13
järgmine pööre 4

K

kaablid, toide 21
kaamerad
 ohutus 11
 pardakaamera 1–3, 19
kaardi 2D-vaade 11
kaardi 3D-vaade 11
kaardi vaade
 2D 11
 3D 11
kaardid 5, 9, 10, 19
 andmeväli 4, 10, 11
 detailsus 18
 kihid 11
 ostmine 22
 sümbolid 4
 teekondade vaatamine 4
 teema 18
 uuendamine 20
 veok 10
kaardikihid, kohandamine 11
kaart, tööriistad 9
kaitse, vahetamine 21
keel
 hääli 20
 klaviatuur 20
Kiirotsing 7

kiiruskaamerad, tellimused 11
klaviatuur
 keel 20
 paigutus 20
kodu
 asukoha redigeerimine 4, 9
 asukohtade määramine 9
 helistamine 16
 sõitmine 4, 9
 telefoninumber 16
Kojusõit 4, 9
koordinaadid 8
Kus ma olen? 8, 9
kustutamine
 hooldusandmed 15
 hoolduskategooriad 15
 paaristatud Bluetooth seade 16
 reisid 5
kõned 15, 16
 ajalugu 16
 helistamine 15, 16
 hääluvalimine 16
 keelamine 17
 kodu 16
 kontaktid 16
 tegumine 15
 vaigistamine 16
 vastamine 16
 vastuvõtmine 16
kõnetele vastamine 16
Kõnetuvastus 12
kütus, hinnad 17
kütuse hind, muutmine 17
kütuseandmed 13
kütusekulu kalibreerimine 17
kütusesääst 17
Kütusesääst. 17 *Vt samuti* ecoRoute
kütusetase, tanklad 8

L

lahtiühendamine, Bluetooth seade 16
laiuskraad ja pikkuskraad 8
liiklus 10–12, 19
 alternatiivne teekond 6
 kaamerad 17
 kaart 10
 tellimuse aktiveerimine 12
 tellimuste lisamine 12
 ummikud 10
 vastuvõtja 11
 viivituste otsimine 10
liikluskamerad 17
 vaatamine 17
lisavarustus 22
Läbitud teekonna aruanded 17
läheduspunktide hoiatused, seaded 20
lähtestamine
 reisiandmed 10
 seade 20

M

maastikul navigeerimine 7
microSD kaart 1, 21
muutmine, salvestatud reisid 5
 mälukaart 21
 paigaldamine 1, 21
myGarmin, sõnumid 18
myTrends, teekonnad 6

N

navigeerimine 4, 7
 maastikul 7
 seaded 19
 teekondade eelvaade 5

O

otseteed
 kustutamine 9
 lisamine 9
otsingupiirkonna muutmine 7
otsinguriba 7

P

- paaristamine 15
 - lahtiühendamine 16
 - paaristatud seadme kustutamine 16
 - peakomplekt 15, 16
 - telefon 15, 22
- pardakaamera
 - fotod 2, 3
 - heli jäädvustamine 3
 - joondamine 2
 - mälukaart 1
 - seaded 19
 - video esitamine 3
 - video jäädvustamine 2, 3
- parkimine, viimane koht 8
- peakomplekt, paaristamine 15, 16
- piirangud., sõiduk 3
- praegune asukoht 8, 9
- profiilid
 - aktiveerimine 3
 - veok 3
- puuteekraani puhastamine 20
- põrdepunktid 4

R

- regulatsioonid, töötunnid 14
- reisandmed 20
- reisiinfo 10
 - lähtestamine 10
 - vaatamine 10
- reisilogi, vaatamine 10
- reisiplaneerija 5, 6
 - kujunduspunktid 5
 - reisi redigeerimine 5
- remonditöökodade nimekiri 7
- reports, Läbisõit 17
- ristmikud, otsimine 8

S

- saadetised
 - lisamine 14
 - töötunnid 14
- salvestamine, praegune asukoht 9
- salvestatud asukohad 5
 - kategooriad 9
 - kustutamine 9
 - muutmine 9
- satelliitsignaaliid
 - vaatamine 21
 - vastuvõtt 1
- seaded 19, 20
- seadete taastamine 20
- seadme hooldamine 20
- seadme ID 20
- seadme kinnitamine
 - auto 1
 - iminapp 1
- seadme kohandamine 18
- seadme laadimine 1, 21, 22
- seadme paigaldamine
 - eemaldamine hoidikust 22
 - iminapp 22
- seadme puhastamine 20
- seadme registreerimine 20
- shipments 14
- sidumine 13
- sihtkohad. Vt asukohad
- simuleeritud asukohad 19
- Smartphone Link 16
 - Garmin reaalajateenused 16
 - kõnede keelamine 17
 - ühendamine 16
- suunad 4
- sõiduki profiil, veok 3
- Sõiduki profiil 17
- sõiduki toitejuhe 1
- sõidusuunad 4
- sündmusetuvastus 2

T

- tarkvara
 - uuendamine 20
 - versioon 20
- teavitused 13
- teekonna kujundamine 4
- teekonnad 3
 - alustamine 3, 5
 - arvutamine 5
 - arvutusrežiim 5, 19
 - eelvaade 5
 - kaardil vaatamine 4
 - kujundamine 4
 - lõpetamine 5
 - myTrends 6
 - punkti lisamine 4, 5
 - soovitatud 6
- teemaksud, vältimine 6
- Teenindustunnid, shipments 14
- teenuste otsimine, eespool 10
- teeolud, ilm 18
- tehnilised andmed 20
- telefon, paaristamine 15, 16, 22
- telefonikõned, vastuvõtmine 16
- telefoniraamat 16
- tellimused, Garmin reaalajateenused 17
- toitejuhtmed, sõiduk 1
- toitekaablid 21
 - kaitsme vahetamine 21
- toitenupp 2
- toote registreerimine 20
- tootetugi 16
- traadita peakomplekt 15
- traadita peatelefon 15
- tõrked 13
- tõrkeotsing 22
- tööolek 14
- tööriistad, kaart 9
- töötunnid 13–15
 - juhid 14
 - saadetised 14
 - tööolek 14

U

- unerežiim 2
- USB, lahtiühendamine 21
- uuendamine
 - kaardid 20
 - tarkvara 20

V

- vabakäetelefoniga helistamine 15
- vaigistamine, heli 12
- vargus, vältimine 20
- veok
 - haagis 3
 - huvipunktid 7
 - juhid 14
 - kaart 10
 - profiilid 3
- Veok, shipments 14
- video
 - esitamine 3
 - jäädvustamine 2
 - kustutamine 3
 - salvestamine 3
- vältimised 6
 - keelamine 6
 - kustutamine 6
 - piirkond 6
 - tee 6
 - tee tüübid 6
 - teemaksud 6

