

GARMIN®

dēzlCam™



Kullanma Kılavuzu

© 2015 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

dēzlCam™, ecoRoute™, Garmin eLog™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™, ve nüMaps Lifetime™ Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Bluetooth® marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının ve logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare®; Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. microSD™ ve microSDHC logosu; SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır. Windows®, Windows Vista® ve Windows XP®; Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Mac®, Apple Inc şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. TruckDown®, TruckDown Info International, Inc. şirketinin ticari markasıdır HD Radio™ ve HD logosu iBiquity Digital Corporation'ın ticari markasıdır. HD Radio Teknolojisi, iBiquity Digital Corporation lisansı altında üretilmiştir. ABD patentleri ve yabancı patentler. Diğer ticari markalar ve ticari adlar sahiplerine aittir.

İçindekiler

Başlarken	1
Araç İçi Kamera Bellek Kartı	1
Taşıtınızda dēzlCam Cihazını Monte Etme ve Açma	1
GPS Sinyallerini Alma	1
Durum Çubuğu Simgeleri	1
Ekran Düğmelerini Kullanma	2
Uyku Moduna Girme ve Uyku Modundan Çıkma	2
Cihazı Kapatma	2
Ses Düzeyini Ayarlama	2
Otomatik Ses Düzeyini Etkinleştirme	2
Ekran Parlaklığını Ayarlama	2
Araç İçi Kamera	2
Kamerayı Hizalama	2
Araç İçi Kamera ile Kaydetme	2
Video Kaydını Kaydetme	2
Fotoğraf Çekme	2
Araç İçi Kamera Kaydını Başlatma ve Durdurma	3
Kamera Düğmesi İpuçları	3
Video ve Fotoğrafları Görüntüleme	3
Bilgisayarınızdaki Video ve Fotoğraflar	3
Ses Kaydını Açma veya Kapatma	3
Video veya Fotoğraf Silme	3
Taşıt Profilleri	3
Taşıt Profili Ekleme	3
Taşıt Profili Etkinleştirme	3
Römork Bilgilerinizi Değiştirme	3
Taşıt Profili Düzenleme	3
Variş Noktanıza Gitme	3
Rotalar	3
Rota Başlatma	4
Eve Gitme	4
Haritadaki Rotanız	4
Aktif Yol Rehberi	4
Dönüş Listesini Görüntüleme	4
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme	4
Rotanıza Konum Ekleme	4
Rotanızı Şekillendirme	4
Sapma Alma	5
Rotayı Durdurma	5
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme	5
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma	5
Çoklu Rota Önizlemesi	5
Yolculuk Planlayıcı	5
Yolculuk Planlama	5
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon	5
Yolculuktaki Durakların Sıralamasını Düzeltme	5
Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama	5
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme	6
Yolculuk Rota Tespiti Seçeneklerini Değiştirme	6
Yolculuk Programlama	6
Önerilen Rotaları Kullanma	6
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma	6
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Sakınma	6
Ücretli Yollardan Sakınma	6
Geçiş Kartlarından Sakınma	6
Yoldan Sakınma Özellikleri	6
Düşük Emisyon Bölgelerinden Sakınma	6
Özel Sakınmalar	7
Yol Dışı Navigasyon	7
Konumları Bulma	7
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma	7
Arama Alanını Değiştirme	7
İlgilenilen Nokta	7

Kategoriye Göre Konum Bulma	7
Kategori İçinde Arama Yapma	7
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme	8
Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma	8
TruckDown İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma	8
Foursquare®	8
Arama Araçları	8
Adres Bulma	8
Kavşak Bulma	8
İlçe Bulma	8
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma	9
Son Variş Noktalarını Bulma	9
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme	9
Son Otopark Yerinizi Bulma	9
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme	9
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma	9
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma	9
Kısayol Ekleme	9
Kısayolu Kaldırma	9
Konumları Kaydetme	9
Konum Kaydetme	9
Geçerli Konumunuzu Kaydetme	9
Ev Konumu Kaydetme	9
Kaydedilmiş Konumu Düzenleme	9
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama	9
Kaydedilmiş Konumu Silme	10
Haritayı Kullanma	10
Harita Araçları	10
Harita Aracı Görüntüleme	10
Harita Araçlarını Etkinleştirme	10
Yol üzerindeki	10
Yaklaşmakta Olan İlgilenilen Coğrafi Noktaları Bulma	10
Yol Üzerindeki Kategorisini Özelleştirme	10
Yolculuk Bilgileri	10
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme	10
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme	10
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme	10
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama	10
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme	11
Haritada Trafiği Görüntüleme	11
Kazaları Arama	11
Kamyon Haritasını Görüntüleme	11
Uyarı ve İkaz Simgeleri	11
Kısıtlama Uyarıları	11
Yol Durumu Uyarıları	11
Uyarılar	11
Radar Kameraları	11
Haritayı Özelleştirme	11
Harita Katmanlarını Özelleştirme	11
Harita Verileri Alanını Değiştirme	11
Harita Perspektifini Değiştirme	11
Trafik	11
Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma	12
Smartphone Link'i Kullanarak Trafik Verisi Alma	12
Trafik Alıcısı	12
Trafik Alıcısını Konumlandırma	12
Trafik Abonelikleri Hakkında	12
Aboneliği Etkinleştirme	12
Trafik Aboneliklerini Görüntüleme	12
Trafik Aboneliği Ekleme	12
Trafiği Etkinleştirme	12
Sesli Komut	12
Uyandırma Cümlesini Ayarlama	13
Sesli Komutu Etkinleştirme	13
Sesli Komut İpuçları	13

Sesli Komutla Rota Başlatma	13	Sürüş İpuçları	18
Talimatları Sessize Alma	13	myGarmin Mesajlarını Görüntüleme	19
Ses Kontrolü	13	Hava Durumu Tahminini Görüntüleme	19
Ses Kontrolünü Yapılandırma	13	Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme	19
Ses Kontrolünü Kullanma	13	Hava Durumu Radarını Görüntüleme	19
Ses Kontrolü İpuçları	13	Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme	19
Taşıt ve Sürücü Araçları	13	Yol Durumunu Görüntüleme	19
Garmin eLog	13	Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme	19
dēzl™ Cihazınızın Garmin eLog Özelliklerini Ayarlama	13	Cihazı Özelleştirme	19
dēzl Cihazınızda Garmin eLog Bilgilerini Görüntüleme	13	Harita ve Taşıt Ayarları	19
Garmin eLog Tanılama Ve Arıza Etkinliklerini		Haritaları Etkinleştirme	19
Görüntüleme	14	Navigasyon Ayarları	19
IFTA	14	Hesaplama Modu Ayarları	20
Yakıt Verilerini Girme	14	Simülasyon Konumu Ayarlama	20
Yakıt Verilerini Düzenleme	14	Kamera Ayarları	20
Sınır Özetini Görüntüleme ve Verme	14	Bluetooth Ayarları	20
Seyahat Raporlarını Düzenleme ve Dışa Aktarma	14	Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma	20
Verilen Sınır Özetlerini ve Seyahat Raporlarını		Ekran Ayarları	20
Görüntüleme	14	Trafik Ayarları	20
Hizmet Saatleri Hakkında	14	Birim ve Saat Ayarları	20
Görev Durumunuzu Kaydetme	14	Saati Ayarlama	20
Sürücüler Hakkında	15	Dil ve Klavye Ayarları	20
Sürücü Günlüklerini Görüntüleme ve Düzenleme	15	Yakınlık Uyarıları Ayarları	20
Sevkiyat Ekleme	15	Cihaz ve Gizlilik Ayarları	20
Sürücü Günlüğünü Dışa Aktarma	15	Ayarları Geri Yükleme	21
Servis Geçmişini Kaydetme	15	Cihaz Bilgileri	21
Servis Kategorisi Ekleme	15	Cihaz Bakımı	21
Servis Kategorilerini Silme	15	Dış Kılıfı Temizleme	21
Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma	15	Dokunmatik Ekranı Temizleme	21
Servis Kayıtlarını Silme	16	Hırsızlıktan Kaçınma	21
Servis Kaydını Düzenleme	16	Cihazı Sıfırlama	21
Hands-Free Özellikleri	16	Teknik Özellikler	21
Kablosuz Teknolojisini Bluetooth Etkinleştirme	16	Ek	21
Kablosuz Kulaklık Hakkında	16	Destek ve Güncellemeler	21
Kablosuz Kulaklığı Eşleştirme	16	Garmin Express Ögesini Ayarlama	21
Hands-Free Arama Hakkında	16	Haritalar ve Yazılımı Garmin Express ile Güncelleme	21
Telefonunuzu Eşleştirme	16	Veri Yönetimi	22
Arama Yapma	16	Bellek Kartları Hakkında	22
Arama Alma	16	Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma	22
Arama Geçmişini Kullanma	16	Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama	22
Aramada Seçeneklerini Kullanma	16	Bilgisayarınızdan Veri Aktarma	22
Ev Telefon Numarasını Kaydetme	17	GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme	22
Ek Bluetooth Cihazları Eşleştirme	17	Güç Kabloları	22
Bluetooth Cihazın Bağlantısını Kesme	17	Cihazı Şarj Etme	22
Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme	17	Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme	22
Uygulamaları Kullanma	17	Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma	23
Yardımlı Kullanma	17	Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma	23
Yardım Konularını Arama	17	Montaj Kitini Suluktan Çıkarma	23
Smartphone Link	17	Suluğu Ön Camdan Çıkarma	23
Smartphone Link Yükleme	17	Ek Harita Satın Alma	23
Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma	17	Aksesuar Satın Alma	23
Bir Konumu Telefonunuzdan Cihazınıza Gönderme	17	Sorun Giderme	23
Smartphone Link Bağlıyken Aramaları Devre Dışı		Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor	23
Bırakma	17	Cihazım uydu sinyallerini almıyor	23
Garmin Canlı Hizmetleri	17	Cihaz taşıtımda şarj olmuyor	23
Garmin Canlı Hizmetlerine Abone Olma	17	Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor	23
Trafik Kameraları Hakkında	18	Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak	
ecoRoute Hakkında	18	görünmüyor	23
Taşıtı Ayarlama	18	Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak	
Yakıt Fiyatını Değiştirme	18	görünmüyor	23
Yakıt Tasarrufunu Kalibre Etme	18	Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir	
ecoChallenge Hakkında	18	sürücü ya da birim olarak görünmüyor	23
Yakıt Tasarrufu Bilgilerini Görüntüleme	18	Telefonum cihaza bağlanmıyor	23
Yol Raporları	18	Dizin	24
ecoRoute Bilgilerini Sıfırlama	18		

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- Kamera bellek kartını takın (*Araç İçi Kamera Bellek Kartı*, sayfa 1).
- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Haritalar ve Yazılımı Garmin Express ile Güncelleme*, sayfa 21).
- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Taşıtınızda dēzlCam Cihazını Monte Etme ve Açma*, sayfa 1).
- Araç içi kamerayı hizalayın (*Kamerayı Hizalama*, sayfa 2).
- GPS sinyallerini alın (*GPS Sinyallerini Alma*, sayfa 1).
- Ses düzeyini (*Ses Düzeyini Ayarlama*, sayfa 2) ve ekran parlaklığını (*Ekran Parlaklığını Ayarlama*, sayfa 2) ayarlayın.
- Kamyonunuz için taşıt profilini ayarlayın.
- Variş noktınıza gidin (*Rota Başlatma*, sayfa 4).

Araç İçi Kamera Bellek Kartı

Cihazın entegre araç içi kameradan video kaydedebilmesi için bir kamera bellek kartı takmanız gerekir. Kamera, bir microSD™ veya microSDHC bellek kartı (64GB'a kadar, 4 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip) gerektirir. Birlikte verilen bellek kartını kullanabilir veya bir elektronik mağazasından uyumlu bir bellek kartı satın alabilirsiniz.

- 1 Bir bellek kartını ① kamera bellek kart yuvasına ② yerleştirin.

NOT: Bellek kartını yanlış yuvaya takarsanız kamera video kaydedemez.



- 2 Yerine oturana kadar kartı itin.

Taşıtınızda dēzlCam Cihazını Monte Etme ve Açma

⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Hem cihaz hem de cihazın montaj kiti mıknatıs içerir. Belirli koşullar altında, mıknatıslar kalp pili ve insülin pompaları gibi bazı dahili medikal cihazlarda parazite yol açabilir. Cihazı ve montaj kitini bu tip medikal cihazlardan uzak tutun.

DUYURU

Hem cihaz hem de cihazın montaj kiti mıknatıs içerir. Belirli koşullar altında, mıknatıslar dizüstü bilgisayarlardaki sabit sürücüler de dahil bazı elektronik cihazlarda hasara yol açabilir. Cihaz veya montaj kiti elektronik cihazların yakınındayken dikkatli olun.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.


- 1 Montaj aparatını ① yerine oturuncaya kadar vantuzlu montaj kitinin ② üzerine bastırın.



- 2 Kolu açın ③, vantuzlu montaj kitini ön cama bastırın ve kolu tekrar ön cama doğru döndürün. Kolun, ön camın üst kısmına doğru döndürülmesi gerekir.



- 3 Vantuzlu montaj kitinin kolunu ④ uzatın.
- 4 Gerekirse montaj aparatını Garmin® logosunun sağ tarafı yukarı bakacak şekilde döndürün.
- 5 Taşıt güç kablosunu ⑤ montaj aparatındaki porta takın.

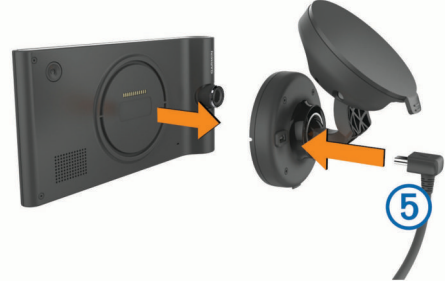

- 6 Cihazın arka kısmını montaj aparatına yerleştirin.
- 7 Taşıt güç kablosunun diğer ucunu taşıtınızdaki bir güç çıkışına takın.

GPS Sinyallerini Alma

Cihazınızla navigasyon yapabilmek için uydu sinyallerini alabilmeniz gerekir. Durum çubuğundaki  simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Uydu sinyallerini almak birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- 3 Gerekirse, yüksek bina ve ağaçlardan uzak açık bir alana çıkın.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

	GPS sinyali durumu
	Bluetooth® teknolojisi durumu (Bluetooth etkinleştirildiğinde görünür)
	Taşıt profili göstergesi

HOS	Servis saatleri durumu kısıyolu
	Garmin eLog™ durumu. Mevcut ELD bilgisini görüntülemek için seçin. Simge mavi renkteyken cihaz Garmin eLog uygulamasına bağlıdır.
9:10	Günün saati
	Pil durumu
	Smartphone Link'e bağlı
53°C	Sıcaklık
	Okunmamış myGarmin™ mesajlar
	Araç içi kamera kayıt durumu

Ekran Düğmelerini Kullanma


- Önceki menü ekranına dönmek için öğesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için öğesini basılı tutun.
- Daha fazla seçenek görmek için veya öğesini seçin.
- Daha hızlı kaydırmak için veya öğesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait seçenekler menüsünü görmek için öğesini seçin.

Uyku Moduna Girme ve Uyku Modundan Çıkma

Cihazınız kullanılmadığında pil gücünden tasarruf etmek için uyku modunu kullanabilirsiniz. Uyku modundayken cihazınız çok az güç kullanır ve kullanılacağı zaman uyku modundan hızlıca çıkabilir.

İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı uyku moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.

Güç tuşuna ① basın.

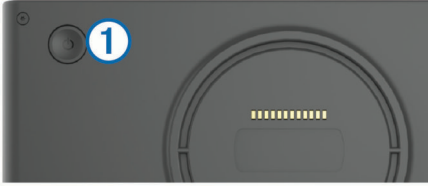

Cihazı Kapatma

- 1 Ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun.
Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç tuşunu komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz uyku moduna girer.
- 2 Kapat'yı seçin.

Ses Düzeyini Ayarlama

- 1 Ses'ni seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
 - Cihazı sessize almak için öğesini seçin.
 - İlave seçenekler için öğesini seçin.

Otomatik Ses Düzeyini Etkinleştirme

Cihazınızın arka plan gürültüsüne bağlı olarak ses düzeyini otomatik olarak artırıp azaltabilir.

- 1 Ses > öğesini seçin.
- 2 Otomatik Ses Düzeyi öğesini seçin.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar > Ekran > Parlaklık** öğesini.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Araç İçi Kamera

Kamerayı Hizalama

⚠ UYARI

Sürüş sırasında kamerayı ayarlamaya çalışmayın.

Araç içi kamerayı, cihazı her monte ettiğinizde veya cihazın yerini her değiştirdiğinizde hizalamalısınız.

- 1 **Ayarlar > Kamera > > Hizalama** öğesini seçin.
- 2 Cihazı eğin ve kamerayı döndürerek hizalayın.
Artı şeklindeki göstergeler ileriye göstermeli, ufuk çizgisiye ekranın üst ve alt kısmı arasında ortalanmalıdır.

Araç İçi Kamera ile Kaydetme

DUYURU

Yasal Kısıtlamalar

Bazı yargı bölgelerinde bu ürünü kullanarak kişilerin fotoğraflarını veya videolarını çekmek veya halka açık olarak yayınlamak, özel hayatın gizliliği hakkının ihlali olarak kabul edilir. Kendi yargı bölgenizdeki geçerli gizlilik kanunları ve kurallarını bilmek ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Entegre araç içi kamerayı kullanarak video kaydedebilmek için bir kamera bellek kartı takmanız gerekir ([Araç İçi Kamera Bellek Kartı, sayfa 1](#)).

Varsayılan ayarda cihaz, açıldığı anda video kaydetmeye başlar. Kapatılana kadar en eski ve kaydedilmemiş videoların üzerine yazarak kayıt yapmaya devam eder. Kayıt sırasında LED sürekli olarak kırmızı yanar.

Cihaz, kapatılana veya video kaydı devre dışı bırakılana kadar sürekli olarak kayıt yapar.

Video Kaydını Kaydetme

Varsayılan olarak, cihaz olası çarpışmaları otomatik olarak algılayan bir sensör kullanır ve algılanan olay sırasında, öncesinde ve sonrasında video çekimini kaydeder.

Ayrıca, videoyu istediğiniz zaman manuel olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Kayıt sırasında kamera düğmesini ① seçin.



Cihaz, düğme seçilmeden önce, düğme seçildiği sırada ve seçildikten sonra bir fotoğraf ve video çekimi kaydeder. Cihaz video çekimini kaydederken LED kırmızı yanıp söner.

- 2 Kaydedilen kayıt süresini uzatmak için kamera düğmesini tekrar seçin (isteğe bağlı).

Kaydedilecek video çekimi miktarını gösteren bir mesaj görüntülenir.

Bellek kartında sınırlı depolama alanı vardır. Bir video kaydını kaydettikten sonra, kaydı sürekli olarak saklamak için bilgisayarınıza veya başka bir harici depolama konumuna aktarmanız gerekir ([Bilgisayarınızdaki Video ve Fotoğraflar, sayfa 3](#)).

Fotoğraf Çekme

Bu cihazla fotoğraf da çekebilirsiniz. Varsayılan olarak, cihaz fotoğrafla birlikte saat ve konum bilgilerini de saklar.

Uygulmlr > Araç İçi Kamera > öğesini seçin.

Cihaz fotoğrafı çeker ve bellek kartına kaydeder.

Araç İçi Kamera Kaydını Başlatma ve Durdurma

1 **Uygımlar > Araç İçi Kamera** öğesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Kaydı durdurmak için  öğesini seçin.
Kayıt durdurulduğunda LED sürekli olarak yeşil yanar.
İPUCU: Varsayılan olarak, cihazı tekrar açtığınızda kayıt otomatik olarak başlar. Bu seçeneği kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz (*Kamera Ayarları, sayfa 20*).
- Kaydı başlatmak için  öğesini seçin.
Araç içi kamera kayıt yaparken LED sürekli olarak kırmızı yanar.

Kamera Düğmesi İpuçları

Kamera düğmesi, araç içi kameranın çeşitli işlevlerine hızlı erişim olanağı sağlar.

- Video kaydını kaydetmek ya da fotoğraf çekmek için kamera düğmesini seçin.
- Bir video kaydını kaydederken, kaydedilen kayıt süresini uzatmak için kamera düğmesini seçin.
- Video kaydederken kaydı durdurmak için kamera düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
- Kayıt durdurulduktan sonra kaydı başlatmak için kamera düğmesini seçin.

Video ve Fotoğrafları Görüntüleme

NOT: Cihaz, videoları veya fotoğrafları görüntülediğinizde video kaydını durdurur.

1 **Uygımlar > Galeri > Evet** öğesini seçin.

2 Bir video veya fotoğraf seçin.

Cihaz videoyu veya fotoğrafı görüntüler. Videolar otomatik olarak oynatılmaya başlar. Video veya fotoğraf konum bilgisi içeriyorsa konum haritada gösterilir.

Bilgisayarınızdaki Video ve Fotoğraflar

Garmin Dash Cam Player uygulaması, kaydedilen videoları bilgisayarınızda görüntülemenizi, kaydetmenizi ve düzenlemenizi sağlar. Ayrıca, videoyla birlikte kaydedilmiş saat, tarih, konum ve hız bilgilerini de görüntüleyebilir ve katmanlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/dashcamplayer adresine gidin.

Ses Kaydını Açma veya Kapatma

Cihaz, video kaydederken entegre mikrofonu kullanarak ses kaydı da yapabilir. Ses kaydını istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.

Ayarlar > Kamera > Ses Kaydı öğesini seçin.

Video veya Fotoğraf Silme

1 **Uygımlar > Galeri > Evet** öğesini seçin.

2 Bir video veya fotoğraf seçin.

3  **> Evet** öğesini seçin.

Taşıt Profilleri

UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Rota tespiti ve navigasyon, taşıt profilinize bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır. Etkinleştirilmiş taşıt profili, durum çubuğunda bir simgeyle belirtilir. Cihazınızdaki navigasyon ve harita ayarları her bir taşıt tipi için ayrı ayrı özelleştirilebilir.

Bir kamyon için taşıt profili etkinleştirdiğinizde, cihaz; taşıtınız için girdiğiniz ebatlar, ağırlık ve diğer özelliklere bağlı olarak yasak ve geçilmez bölgeleri içeren rotalardan sakınır.

Taşıt Profili Ekleme

dēzlCam cihazınızı kullanacağınız her kamyon için bir taşıt profili eklemelisiniz.

1 **Ayarlar > Taşıt Profili > +** öğesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Kalıcı olarak kargo alanı bağlanmış bir kapalı kasa kamyon eklemek için **Kapalı Kasa Kamyon** öğesini seçin.
- Traktör veya traktör römorku kombinasyonu eklemek için **Traktör** öğesini seçin.

3 Taşıt özelliklerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.

Taşıt profili ekledikten sonra, taşıt tanımlama numarası veya römork numarası gibi ek bilgileri girmek için profili düzenleyebilirsiniz.

Taşıt Profili Etkinleştirme

Taşıt profilini etkinleştirmeden önce, profil eklemeniz gerekir.

1 **Ayarlar > Taşıt Profili** öğesini seçin.

2 Taşıt profili seçin.

Ölçümler ve ağırlık bilgileri de dahil olmak üzere taşıt profil bilgileri görünür.

3 **Seç** öğesini belirleyin.

Römork Bilgilerinizi Değiştirme

Römork bilgilerinizi değiştirmeden önce, traktör için bir taşıt profili girmeniz gerekir.

Traktörünüzdeki römorku değiştirdiğinizde, traktör bilgilerinizi değiştirmeden taşıt profilinizdeki römork bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Sık kullanılan römorklar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

1 **Ayarlar > Taşıt Profili** öğesini seçin.

2 Römorkla birlikte kullanılacak traktör taşıt profilini seçin.

3  öğesini seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Geçmiş römork yapılandırmasını kullanmak için listeden bir römork yapılandırması seçin.
- Yeni bir römork yapılandırması girmek için **Yeni Yapılandırma** öğesini seçin ve römork bilgilerini girin.

Taşıt Profili Düzenleme

Kamyon bilgilerinizi değiştirmek ya da yeni taşıt profiline; taşıt tanımlama numarası, römork numarası veya yolölçer okuması gibi detaylı bilgiler eklemek için bir taşıt profilini düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, bir taşıt profilini silebilir ya da yeniden adlandırabilirsiniz.

1 **Ayarlar > Taşıt Profili** seçeneğini belirleyin.

2 Düzenlemek için taşıt profilini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Taşıt profili bilgilerini düzenlemek için  simgesini seçin ve düzenlemek için alanı seçin.
- Taşıt profilini yeniden adlandırmak için  **> Profili Yeniden Adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Taşıt profilini silmek için  **> Sil** seçeneğini belirleyin.

Varış Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, şimdiki konumuzdan varış noktasına kadar olan yoldur. Rota, varış noktasına giden yol üzerinde birden çok konum ve

durak içerebilir (*Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 4*). Cihaz, rota hesaplama modu (*Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 5*) ve sakinmalar (*Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 6*) gibi navigasyon ayarlarından seçebileceğiniz tercihlere bağlı olarak varış noktanıza giden rotayı hesaplar. Ayrıca, cihaz etkin taşıt profili için uygun olmayan yollardan sakınır.

Rota Başlatma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
 - 2 **Arama Gir** seçeneğini belirleyin, bir arama terimi girin ve **Q** (*Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 7*).
İPUCU: Ayrıca, kategorileri, arama araçlarını veya diğer yöntemleri kullanarak arama yapabilirsiniz (*Konumları Bulma, sayfa 7*).
 - 3 Bir konum seçin.
 - 4 **Git** ögesini seçin.
- Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir (*Haritadaki Rotanız, sayfa 4*).
- Ek konumlarda durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz (*Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 4*). Ayrıca, izlenen yolu değiştirmek için rotayı şekillendirebilirsiniz (*Rotanızı Şekillendirme, sayfa 4*).

Eve Gitme

Nereye? > **Eve Git**'i seçin.

Ev Konumu Bilgilerinizi Düzenleme

- 1 Şunu seçin: **Nereye?** > **Kaydedildi** > **Ev**.
- 2 **i** seçimini yapın.
- 3 **≡** > **Düzenle**'yi seçin.
- 4 Değişikliklerinizi girin.
- 5 **Bitti**'yi seçin.

Haritadaki Rotanız

DUYURU

Hız limiti özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin uygulamadaki tüm trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu olmayacaktır.

Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir.



Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemler için talimatlar haritanın üst kısmında görünür. ① sembolü, eylem tipini veya kullanılabilir durumdaysa hangi şeritte seyahat ettiğinizi belirtir. Ayrıca, cihaz sonraki eyleme olan mesafeyi ②, sokağın adını veya eylemle ilişkili çıkışı ③ görüntüler.

Renkli bir çizgi ④ rotanızda izlenen yolu harita üzerinde gösterir. Harita üzerindeki oklar ⑤ yaklaşmakta olan dönüşleri belirtir. Varış noktanıza yaklaştığınızda, damalı bir bayrak varış noktanızın konumunu belirtir.


Taşıtınızın hızı ⑥, seyahat etmekte olduğunuz yol ⑦ ve tahmini varış zamanınız ⑧ haritanın altında görünür. Diğer bilgileri

görüntülemek için varış zamanı veri alanını özelleştirebilirsiniz (*Harita Verileri Alanını Değiştirme, sayfa 11*).

Siz ana yollarda seyahat ederken hız sınırını gösteren bir veri alanı görünebilir. Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Aktif Yol Rehberi

Bir rotayı izlediğiniz sırada bir kavşağa yaklaşırken, varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

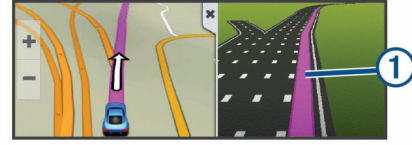

Dönüş Listesini Görüntüleme

Bir rotada navigasyon halindeyken, rotanız boyunca mevcut tüm dönüş, manevraları ve dönüşler arasındaki mesafeyi görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada navigasyon halindeyken, haritanın üst kısmındaki **metin çubuğuna** dokunun.
- 2 Bir dönüş seçin.
Dönüş detayları belirir. Varsa, ana yollardaki kavşakların kavşak resmi belirir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

- 1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.
- 2 ↶ seçeneğini belirleyin.

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyen önce, bir rotada seyreteniz gerekir (*Rota Başlatma, sayfa 4*).

Varış noktanıza giden yol üstündeki ek konumlara gidebilirsiniz. Örneğin; rotanıza sonraki durak olarak bir benzin istasyonunu ekleyebilirsiniz. Ayrıca, rotanızın sonuna bir konum ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok konum veya programlı duraklar içeren kompleks rotalar oluşturmak üzere rotanızı planlamak, düzenlemek ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz (*Yolculuk Planlama, sayfa 5*).

- 1 Haritadan, ↶ > **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir konum arayın (*Konumları Bulma, sayfa 7*).
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotanızdaki sonraki durak olarak bir konum eklemek için **Sonraki Durak Olarak Ekle** seçeneğini belirleyin.
 - Rotanızın sonuna bir konum eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** seçeneğini belirleyin.
 - Rotanızdaki konumların sırasını ayarlamak ve konum eklemek için **Aktif Rotaya Ekle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, eklenen konumu dahil etmek için rotayı yeniden hesaplar ve konumları sıralamanız konusunda sizi yönlendirir.

Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir (*Rota Başlatma, sayfa 4*).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu, rotanıza varış noktası veya durak eklemeyen belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

- 1 Haritanın herhangi bir yerine dokunun.
- 2 ↶ ögesini seçin.
Cihaz, rota şekillendirme moduna girer.

3 Haritadan bir konum seçin.

İPUCU: Haritayı yakınlaştırmak ve daha doğru konum seçmek için **+** simgesini seçin.

Cihaz, seçilen konuma seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.

4 Gerekirse, bir seçenek belirleyin:

- Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
- Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için **X** simgesini seçin.

5 Rotayı şekillendirmeyi bitirdiğinizde **Git** seçeneğini belirleyin.

Sapma Alma

Sapma almadan önce bir rotayı izliyor olmanız ve sapma aracını harita araçları menüsüne eklemeniz gerekir (**Harita Araçlarını Etkinleştirme, sayfa 10**).

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında sapma alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

1 Haritadan, **≡** > **Rota Değiştir**'i seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Belirli bir mesafe için rotanızda sapma almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma**'yı seçin.
- Rotanızda belirli bir yol yakınında sapma almak için **Yoldan Sapma**'yı seçin.

Rotayı Durdurma

Haritadan **≡** > **Dur** seçeneğini belirleyin.

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Hesaplama Modu** öğesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seçin.
 - İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dışı**'nı seçin.
 - Yakıt tasarrufu sağlayan yolları hesaplamak için **Daha Az Yakıt**'i seçin.
- NOT:** Bu özellik yalnızca otomobil araç profilini kullanıyorsanız mevcuttur.
- Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe**'yi seçin.

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.

1 **Haritaya Bak**'i seçin.

2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.

3 Gerekliyse ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesi seçin.

Konum işaretleri (**📍** veya mavi nokta) haritada görünür.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir konum işareti seçin.
- Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.

5 **Git** öğesini seçin.

Çoklu Rota Önizlemesi

1 Bir konumu arayın (**Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 7**).

2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.

3 **Rotalar**'ı seçin.

4 Bir rotayı seçin.

Yolculuk Planlayıcı

Daha sonra yapabileceğiniz bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamayı, durakların sırasını optimize etmeyi, programlama bilgilerini ve şekillendirme noktalarını eklemeyi özelleştirmek için kayıtlı yolculuğu düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Yolculuk Planlama

Yolculuk bir çok konum içerebilir; ancak en azından başlangıç ve varış noktası içermesi gerekir. Başlangıç noktası, yolculuğunuza başlamayı planladığınız konumdur. Yolculuğa farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rota seçeneğini öncelikle başlangıç konumunuza göre verir. Varış noktası yolculuğunuzdaki nihai konumdur. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir. Ayrıca, ek konumlar veya başlangıç konumunuz ve varış noktanız arasında duraklar ekleyebilirsiniz.

1 **Uygulmlar** > **Yolculuk Planlayıcı** > **≡** > **Yolculuk Oluştur** seçeneğini belirleyin.

2 **Başlangıç Konumunu Seç**'i seçin.

3 Başlangıç noktanız için bir konum seçin ve **Seç** seçeneğini belirleyin.

4 **Varış Noktasını Seç** seçeneğini belirleyin.

5 Varış noktanız için bir konum seçin ve **Seç** seçeneğini belirleyin.

6 Gerekliyse ek konumlar eklemek için **Konum Ekle** seçeneğini belirleyin.

7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra, **Sonraki** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

8 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Kaydedilmiş Rotada Navigasyon

1 **Uygulmlar** > **Yolculuk Planlayıcı**'yi seçin.

2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.

3 **Git** öğesini seçin.

4 Sonraki varış noktanızı ve **Başlat**'i seçin.

Yolculuktaki Durakların Sıralamasını Düzeltme

Cihaz, daha kısa ve daha fazla tasarruf sağlayan bir rota oluşturmak için yolculuğunuzdaki konumların sırasını otomatik olarak optimize edebilir. Sıralama optimize edilirken başlangıç ve varış notası değiştirilmez.

Yolculuğu düzenlerken **≡** > **Sıralamayı Düzelt** seçeneğini belirleyin.

Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

1 **Uygulmlar** > **Yolculuk Planlayıcı**'yi seçin.

2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.

3 Bir konum seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Konumu yukarı veya aşağı taşımak için **↕** simgesini seçin ve konumu yolculuktaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
- Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için **+** simgesini seçin.
- Konumu kaldırmak için **X** simgesini seçin.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Rota etkinse rotanızı yolculuk olarak düzenlemek ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1 **Uygımlr > Yolculuk Planlayıcı > Aktif Rotam** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yolculuk planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.
Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden yapabileceğiniz bir yolculuk olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk Rota Tespiti Seçeneklerini Değiştirme

Yolculuğunuz için rotaların hesaplanmasını değiştirmek için rota tespiti seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

- 1 **Uygımlr > Yolculuk Planlayıcı'yı** seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Bir veya daha fazla seçeneği belirleyin:
 - Yolculuk için taşıt profilini değiştirmek üzere taşıt profili simgesi seçin.
 - Yolculuğunuz için şekillendirme noktaları eklemek üzere **≡ > Yolculuk Ayarları > Rotayı Şekillendir** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki bilgileri takip edin (**Rotanızı Şekillendirme, sayfa 4**).
 - Yolculuk için hesaplama modunu değiştirmek üzere **≡ > Yolculuk Ayarları > Rota Tercih (Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 5)**.

Yolculuk Programlama

İstenen varış zamanı ve her istasyondaki mola süresini içeren programlama bilgilerini yolculuğunuzdaki her konuma ekleyebilirsiniz. Bu, yolculuğunuzdaki konumlara zamanında ulaşmanız için yola çıkışınızı planlamanıza yardımcı olabilir.

- 1 **Uygımlr > Yolculuk Planlayıcı'yı** seçin.
- 2 Bir yolculuk seçin.
- 3 **≡ > Yolculuk Ayarları > Programı Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir konum seçin ve program bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
İPUCU: Yolculuğunuzda birden çok konumu programlamanız gerekirse yolculuğun başından başlayıp sonuna doğru çalışmalısınız.
- 5 Ek konumlar için program bilgileri girmek üzere adım 4'ü yineleyin.
- 6 Daha sonra, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk yaparken duraklarınıza ve varış noktalarınıza programlanan zamanda ulaşmak için başlangıç noktasının altında gösterilen zamanda yola çıkmalısınız. Program yalnızca bir tahmindir. Trafik durumu, yol çalışmaları ve diğer gecikmeler gerçek varış zamanınızı etkileyebilir.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (**Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 20**).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Sakınma

Trafik gecikmelerinden sakınmadan önce, trafik bilgilerini almanız gerekir (**Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma, sayfa 12**).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız (**Trafik Ayarları, sayfa 20**) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak sakınabilirsiniz.

- 1 Bir rotayı izlerken **≡ > Trafik'i** seçin.
- 2 Varsa **Alternatif Rota** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Git** öğesini seçin.

Ücretli Yollardan Sakınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren alanlardan sakınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon'u** seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine bağlı olarak değişir.
 - **Ücretli Yollar'ı** seçin.
 - **Ücretli Yollar > Ücretli Yollar'ı** seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya geçiş ücreti olan bir alan eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** seçeneğini belirleyin.
 - Geçiş ücreti olan alanlardan her zaman sakınmak için **Sakin** seçeneğini belirleyin.
 - Geçiş ücreti olan alanlara her zaman izin vermek için **İzin Ver** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızdaki harita verileri bazı ülkeler için ayrıntılı geçiş kartı bilgileri içerebilir. Her ülke için geçiş kartlarından sakınabilir veya onlara izin verebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Ücretli Yollar > Geçiş Kartları'nı** seçin.
- 2 Ülke seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya geçiş ücreti olan bir alan eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** seçeneğini belirleyin.
 - Geçiş ücreti olan alanlardan her zaman sakınmak için **Sakin** seçeneğini belirleyin.
 - Geçiş ücreti olan alanlara her zaman izin vermek için **İzin Ver** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Kaydet'i** seçin.

Yoldan Sakınma Özellikleri

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Sakınmalar'ı** seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve **Kaydet'i** seçin.

Düşük Emisyon Bölgelerinden Sakınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan sakınabilir. Bu seçenek etkin taşıt profilindeki taşıt tipine uygulanır.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Düşük Emisyon Bölgeleri.**

2 Bir seçenek belirleyin:

- Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** seçeneğini belirleyin.
- Düşük emisyon bölgelerinden her zaman sakınmak için **Sakın** seçeneğini belirleyin.
- Düşük emisyon bölgelerine her zaman izin vermek için **İzin Ver** seçeneğini belirleyin.

3 Kaydet seçeneğini belirleyin.

Özel Sakınmalar

Bir Yoldan Sakınma

1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.

2 Sakınılacak Yol Ekle'yi seçin.

3 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.

4 Yol kesitinin bitiş noktasını ve **Sonraki**'yi seçin.

5 Bitti'yi seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.

2 Gerekiyorsa, **Sakınma Ekle**'yi seçin.

3 Sakınılacak Bölge Ekle'yi seçin.

4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki**'yi seçin.

5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki**'yi seçin.

Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.

6 Bitti'yi seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.

2 Bir sakınma seçin.

3 ≡ > Devre Dışı'ı seçin.

Özel Sakınmaları Silme

1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm özel sakınmaları silmek için  öğesini seçin.
- Bir özel sakınmayı silmek için, bu sakınmayı seçin ve ardından ≡ > **Sil**'i seçin.

Yol Dışı Navigasyon

Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Yol Dışı modunu kullanabilirsiniz.

1 Ayarlar > Navigasyon'u seçin.

2 Hesaplama Modu > Yol Dışı > Kaydet'i seçin.

Sonraki rota konuma doğru bir hat olarak hesaplanır.

Konumları Bulma

Cihazınızda yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü, bu bilgilere göz atmak, bunları aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

- Tüm konum bilgilerini hızlıca aramak için arama terimleri girin (**Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma**, sayfa 7).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre arayın ya da göz atın (**İlgileniln Noktalr**, sayfa 7).
- Mevcut olduğu durumlarda detaylı TruckDown® rehber bilgilerini içeren kamyon duraklarını ve servisleri arayın.

- İlgilenilen coğrafi noktaları Foursquare'den arayın ve kontrol edin (**Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama**, sayfa 8).
- Adresler, kavşaklar ve coğrafi koordinatlar gibi belirli konumları bulmak için arama araçlarını kullanın (**Arama Araçları**, sayfa 8).
- Yakınlardaki farklı bir şehir veya alanı arayın (**Arama Alanını Değiştirme**, sayfa 7).
- Gelecekte daha hızlı bulmak için sık kullanılan konumlarınızı kaydedin (**Konumları Kaydetme**, sayfa 9).
- Son bulunan konumlara dönün (**Son Varış Noktalarını Bulma**, sayfa 9).

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

1 Nereye? öğesini seçin.

2 Arama çubuğunda **Arama Gir**'i seçin.

3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.

Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
- Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
- Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
- Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
- Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
- Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
- Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** öğesini seçin.

6 Gerekiyorsa konum seçin.

Arama Alanını Değiştirme

1 Ana menüden **Nereye?** öğesini seçin.

2 Yakınında aranıyor: öğesini seçin.

3 Seçeneklerden birini seçin.

İlgileniln Noktalr

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Kategoriye Göre Konum Bulma

1 Nereye? öğesini seçin.

2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.

3 Gerekiyorsa, alt kategori seçin.

4 Bir konum seçin.

Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

1 Nereye? öğesini seçin.

2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.

3 Bir kategori seçin.

4 Varsa, Hızlı Arama listesinden bir varış noktası seçin.



5 Gerekliyse, uygun varış noktasını seçin.

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme
Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

1 **Nereye? > Arama Gir** seçeneğini belirleyin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin, **Q** simgesini seçin ve adım 3 e gidin.
- İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin, **Q** simgesini seçin ve adım 5 e gidin.

3 Mekanı seçin.

Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaller gibi kategorilerin listesi görünür;

4 Bir kategori seçin.

5 POI'yı seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Bir Mekanı Keşfetme

Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı bir liste görüntüleyebilirsiniz.

1 Bir mekan seçin.

2 **i** > **Bu Mekanı Keşfet**'i seçin.

Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma

Cihazınıza yüklü ayrıntılı haritalarda, kamyon durakları, dinlenme alanları ve kantarlar gibi kamyon coğrafi noktaları bulunur.

Nereye? > Kategoriler > Kamyon seçeneğini belirleyin.

TruckDown İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

TruckDown rehberi, kamyonculuk sanayisiyle ilgili işletmeleri listeler, örneğin kamyon tamirleri ve lastik satışları gibi.

TruckDown rehberi her bölgede mevcut değildir.

1 Bir seçenek belirleyin:

- Kamyonlara uygun ilgilenilen coğrafi noktaları bulmak için **Truck Locations** seçeneğini belirleyin.
- Kamyonunuz için servis konumlarını bulmak için **Truck Services** seçeneğini belirleyin.

2 Bir kategori seçin.

3 Gerekirse **Tesislere ve Markalara göre Filtrele** seçeneğini belirleyin, bir veya daha fazla tesis seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

NOT: Bu seçenek yalnızca kamyon durakları için geçerlidir.

4 Bir varış noktası seçin.

Foursquare®

Foursquare konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktalarını içerir.

Ek özellikler için uyumlu akıllı telefonunuzda Smartphone Link'i kullanarak Foursquare hesabınıza bağlanabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i kullanarak bağlandığınızda, Foursquare konum detaylarını görüntüleyebilir, bir konuma giriş yapabilir ve çevrimiçi Foursquare veritabanındaki ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i kullanarak bağlandığınızda, arama, çevrimiçi Foursquare veritabanındaki en güncel sonuçları ve Foursquare kullanıcı hesabınızdaki özelleştirilmiş sonuçları verir.

Nereye? > Kategoriler > Foursquare® seçeneğini belirleyin.

Foursquare Hesabınıza Bağlanma

1 Cihazınızı Smartphone Link'e bağlayın ([Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma](#), sayfa 17).

2 Akıllı telefonunuzdan Smartphone Link uygulamasını açın.

3 Smartphone Link uygulama ayarlarını açın ve **Foursquare® > Oturum Aç** seçeneğini belirleyin.

4 Foursquare oturum açma bilgilerinizi girin.

Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Foursquare konum detaylarını görüntülemeyi önce, Smartphone Link çalıştırmayı destekleyen bir telefona bağlanmanız Foursquare ve hesabınızda oturum açmanız gerekir.

Kullanıcı değerlendirmeleri, restoran fiyatlandırma bilgileri ve çalışma saatleri gibi detaylı Foursquare konum bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.

2 **i** seçeneğini belirleyin.

Foursquare ile giriş yapma

Foursquare ile giriş yapabilmeniz için önce Smartphone Link çalışan desteklenen bir telefona bağlanmanız ve Foursquare hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

1 **Uygulmlar > Foursquare® > Giriş Yap**'ı seçin.

2 İlgilenilen coğrafi nokta seçin.

3 **i** > **Giriş Yap**'ı seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

1 **Nereye?** ögesini seçin.

2 Gerekirse arama alanını değiştirmek için **Yakınında aranyor:** Ögesini seçin ([Arama Alanını Değiştirme](#), sayfa 7).

3 **Adres** ögesini seçin.

4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.

5 Adresi seçin.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

1 **Nereye? > Kategoriler > Kavşaklar**'ı seçin.

2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.

3 Kavşak seçin.

İlçe Bulma

1 **Nereye? > Kategoriler > İlçeler**'i seçin.

- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Yakındaki şehirlerin listesinden bir şehir seçin.
 - Yakındaki başka bir konumu aramak için **Yakınında araniyor:** (*Arama Alanını Değiştirme, sayfa 7*).
 - İsme göre şehir aramak için **Arama Gir** seçeneğini belirleyin, bir şehir adı girin ve **Q** simgesini seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz. Bu özellik, jeokaşe arama sırasında yardımcı olabilir.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Koordinatlar**'ı seçin.
- 2 Gerekirse **📍** ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Haritada Göster**'i seçin.

Son Varış Noktalarını Bulma

Cihazınız en son bulduğunuz 50 varış noktasını saklar.

- 1 **Nereye?** > **Geçmiş**'i seçin.
- 2 Bir konum seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > **Geçmiş** > **≡** > **Temizle** > **Evet**'i seçin.

Son Otopark Yerinizi Bulma

Cihazınızı açık durumdayken cihaz montaj aparatından çıkardığınızda, geçerli konumunuz bir park yeri olarak kaydedilir.

Uygımlr > **Son Mevki** ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için **Neredeyim?** sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için **"Neredeyim?"** sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler, Karakollar** veya **Yakıt** seçeneğini belirleyin.
NOT: Kamyon taşıt profili etkinse yakıt yerine kamyon durakları için bir seçenek görünür.
Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** seçeneğini belirleyin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **📞** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekirse, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç**'i seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir.

Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kısayol Ekle**. ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Nereye?** > **≡** > **Kısayol(ları)u kaldır**'ı seçin.
- 2 Kaldırılacak kısayolu seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konumu arayın (*Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 7*).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **📍** seçimini yapın.
- 4 **Kaydet**'i seçin.
- 5 Gerekirse bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Kaydet**'i seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.
- 4 **Tmam** seçeneğini belirleyin.

Ev Konumu Kaydetme

En sık döndüğünüz konum için Ev Konumu ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **≡** > **Ev Konumunu Ayarla**'yı seçin.
- 2 **Adresimi Gir, Geçerli Konumu Kullan** veya **Son Bulunanlar** seçeneğini belirleyin.

Konum, Kaydedildi menüsüne "Ev" olarak kaydedilir.

Eve Gitme

Nereye? > **Eve Git**'i seçin.

Ev Konumu Bilgilerinizi Düzenleme

- 1 Şunu seçin: **Nereye?** > **Kaydedildi** > **Ev**.
- 2 **📍** seçimini yapın.
- 3 **≡** > **Düzenle**'yi seçin.
- 4 Değişikliklerinizi girin.
- 5 **Bitti**'yi seçin.

Kaydedilmiş Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse, bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **📍** ögesini seçin.
- 5 **≡** > **Düzenle**'yi seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı**'ı seçin.
 - **Telefon Numarası**'nı seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti**'yi seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **i** ögesini seçin.
- 4 **≡** > **Düzenle** > **Kategoriler**'i seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekirse, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti**'yi seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Kayıtlı Yerleri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek (*Haritadaki Rotanız, sayfa 4*) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Haritaya Bak**'yi seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** veya **-** ögesini seçin.
 - Kuzey Yukarı ve 3B görünümüleri arasında geçiş yapmak için **▲** ögesini seçin.
 - İlgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesini seçin.
 - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** (*Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 5*).

Harita Araçları

Siz ekranı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Örneğin, haritadan çıkmadan trafik bilgilerinizi inceleyebilir, sapma alabilir ya da ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan **≡** nesnesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde **✕** simgesini seçin.

Harita Araçlarını Etkinleştirme

Harita araçları menüsünde, varsayılan olarak yalnızca en yaygın kullanılan harita araçları etkinleştirilir. Ek araçları etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan **≡** > **i** ögesini seçin.
- 2 Ekleme için her aracın yanında bulunan onay kutusunu seçin.
- 3 **Kaydet**'i seçin.

Yol üzerindeki

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan işletmeleri ve hizmetleri görüntüleyebilirsiniz. Hizmetler, kategorilerine göre filtrelenir.

Yaklaşmakta Olan İlgilenilen Coğrafi Noktaları Bulma

- 1 Haritadan **≡** > **Yol Üzerinde**'i seçin.

- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Haritadan bir ilgilenilen coğrafi nokta seçin.

Yol Üzerindeki Kategorisini Özelleştirme

Aradığınız kategorileri değiştirebilir, kategorilerin sıralamasını yeniden düzenleyebilir ve belirli bir işletmeyi veya kategoriye arayabilirsiniz.

- 1 Haritadan **≡** > **Yol Üzerinde**'i seçin.
- 2 Bir hizmet simgesini seçin.
- 3 **i** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için oku kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
 - Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
 - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama**'yı seçin ve bir işletmenin veya kategorinin adını girin.
- 5 **Bitti**'yi seçin.

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Yolculuk verilerini haritada görüntülemeyi önce harita araçları menüsüne araç eklemeniz gerekir (*Harita Araçlarını Etkinleştirme, sayfa 10*).

Haritadan **≡** > **Seyahat Verileri**'ni seçin.

Yol Bilgisi Alanlarını Özelleştirme

Haritadaki yolculuk veri alanlarında görünen verileri özelleştirmeden önce, Yolculuk Verileri aracını harita araçları menüsüne eklemeniz gerekir (*Harita Araçlarını Etkinleştirme, sayfa 10*).

- 1 **Haritaya Bak**'yi seçin.
- 2 **≡** > **Seyahat Verileri**'ni seçin.
- 3 Bir yol bilgisi alanı seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin.

Yeni yol bilgisi alanı, yol bilgisi listesinde görünür.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

NOT: Sık sık duruyorsanız, yolculuk sırasında geçen süreyi doğru ölçmesi için cihazı açık bırakın.

Haritadan **Hız**'ı seçin.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları**'ni seçin.
- 2 **Yolculuk Günlüğü** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

- 1 Haritadan **Hız**'ı seçin.
- 2 **≡** > **Alan(lar)ı Sıfırla**'yı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç**'i seçin.
 - Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla**'yı seçin.
 - Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
 - Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla**'yı seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

1 Bir rotayı izlerken  > **Trafik**'i seçin.

Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın yaklaşan kaza görünür.

2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.

2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekiyorsa  > **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.

2  > **Olaylar**'ni seçin.

3 Listedenden bir öğeyi seçin.

4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Kamyon Haritasını Görüntüleme

Kamyon haritası, tanımlı kamyon rotalarını harita üzerinde gösterir; örn. Yüzey Ulaşım Yardımı Yasası (STAA) tercihli rotalar, TruckDown (TD) tercihli rotalar ve radyoaktif olmayan tehlikeli maddeler (NRHM) için tercih edilen rotalar. Tanımlı rota, bulunduğunuz alana ve cihazınıza yüklü harita verilerine bağlı olarak değişir.

Uygulmlar > **Kamyon Haritası**.

Uyarı ve İkaz Simgeleri

⚠ UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasaları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Uyarı ve ikaz simgeleri sizi, potansiyel tehlikelere, yol durumuna ve yaklaşmakta olan kantarlara karşı uyararak için harita üzerinde veya rota yönünde görünebilir.

Kısıtlama Uyarıları

	Yükseklik
	Ağırlık
	Dingil Ağırlığı
	Uzunluk
	Genişlik
	Kamyon Giremez
	Treyler Girişi Yasak
	Tehlikeli Madde Yasak
	Yanıcı Madde Giremez
	Su Kirleticisi Madde Giremez
	Sola Dönülmez
	Sağa Dönülmez
	U Dönüşü Yapılamaz

Yol Durumu Uyarıları

	Zemine çarpma riski
	Yan rüzgar

	Dar yol
	Keskin dönüş
	Tepe aşağı dik iniş
	Ağaç gölgesi

Uyarılar

	Kantar
	Yol kamyonlar için doğrulanmamış

Radar Kameraları

DUYURU

Garmin özel ilgilenilen coğrafi nokta veya güvenlik kamerası veritabanlarının doğruluğundan veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Radar kamerası konumları ve hız limitleri ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için bazı alanlarda mevcuttur. Mevcut olup olmadığını ve uyumluluğunu kontrol etmek veya abonelik ya da bir defalık güncelleme satın almak için www.garmin.com/safetycameras adresine gidin. Yeni bir bölge satın alabilir ve mevcut aboneliğinizi istediğiniz zaman uzatabilirsiniz.

Mevcut bir radar kamerası aboneliği için radar kameralarını <http://my.garmin.com> adresine giderek güncelleyebilirsiniz. En güncel radar kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemeniz gerekir.

Bazı cihazlar ve bölgelerde, temel radar kamerası verileri cihazınızla birlikte gelebilir. Birlikte gelen veriler herhangi bir güncelleme veya abonelik içermez.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları**'ni seçin.
- 2 Haritaya eklenecek katmanları ve ardından **Kaydet**'i seçin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seçin.

NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.

- 2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Sürüş Harita Görünümü**'nü seçin.

- 2 Bir seçenek belirleyin:

- Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** öğesini seçin.
- Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2-D görüntülemek için **Kuzey Yukarı** öğesini seçin.
- Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** öğesini seçin.

- 3 **Kaydet**'i seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Trafik bilgisi bütün bölgelerde ve ülkelerde kullanılamayabilir. Trafik alıcıları ve kapsama alanları hakkında bilgi için www.garmin.com/traffic adresine gidin.

Trafik alıcısı aracın güç kablosuna veya cihaza entegre olarak bazı paketlere dahildir ve bütün modeller için isteğe bağlı bir aksesuardır.

- Rotanız üzerinde veya bölgenizde kaza olduğunda haritada trafik uyarıları görüntülenir.
- Trafik bilgisini bir trafik alıcısı üzerinden veya bir abonelik hizmeti olarak Smartphone Link aracılığıyla alabilirsiniz (*Garmin Canlı Hizmetleri, sayfa 17*).
- Trafik bilgilerini Smartphone Link aracılığıyla almak için cihazın etkin bir trafik aboneliği ile Smartphone Link'e bağlı olması gerekir.
- Trafik bilgisini bir trafik alıcısı üzerinden almak için cihazın araç güç kaynağına bağlı olması gerekir.
- Çalışan trafik alıcısı ve cihazın trafik bilgisini alması için trafik verilerini veren bir istasyonun veri aralığında bulunması gerekebilir.
- Cihazınızla veya trafik alıcınızla birlikte verilen aboneliği etkinleştirmeniz gerekmez.
- Cihazınız harici bir trafik anteni içeriyorsa, en iyi trafik alımı için harici anteni daima takılı bırakmalısınız.

Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma

DUYURU

Isıtılmış (metalize) ön camlar trafik alıcısının performansını bozabilir.

Trafik alıcısını kullanarak trafik verilerini alabilmeniz için trafik uyumlu güç kablonuzun olması gerekir. Cihaz modeliniz yaşam boyu trafik özelliğini içeriyorsa cihazınızla aynı pakette sağlanan taşıt güç kablosunu kullanmanız gerekir. Cihaz modeliniz trafik özelliğini içermiyorsa bir Garmin trafik alıcısı aksesuarı satın almanız gerekir. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/traffic adresine gidin.

Cihazınız trafik verilerini yayımlayan bir istasyondan trafik sinyallerini alabilir.

NOT: Bazı alanlarda, trafik bilgileri HD Radio™ teknolojisi kullanılarak FM radyo istasyonlarından alınabilir.

- 1 Trafik uyumlu güç kablosunu bir harici güç kaynağına bağlayın.
- 2 Trafik uyumlu güç kablosunu cihaza bağlayın.

Trafik kapsama alanında olduğunuzda, cihazınız trafik bilgilerini görüntüler.

Smartphone Link'i Kullanarak Trafik Verisi Alma

Canlı Trafik hizmeti gerçek zamanlı trafik verileri sağlar.

- 1 Smartphone Link'i uyumlu telefonunuza indirin (*Smartphone Link Yükleme, sayfa 17*).
- 2 Canlı Trafik hizmetine abone olun (*Garmin Canlı Hizmetlerine Abone Olma, sayfa 17*).
- 3 Cihazı Smartphone Link çalışan telefona bağlayın (*Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 17*).

Trafik Alıcısı



①	Mini-USB konektörü
②	Harici anten konektörü
③	Dahili anten
④	Güç LED'i
⑤	Araç güç adaptörü

Trafik Alıcısını Konumlandırma

Trafik alıcısı kablosunu bağlantıyı en iyi algılayacağı şekilde konumlandırabilirsiniz.

1 Kabloyu çözün.

2 Kablonun ortası, ön panel gibi, gökyüzünü doğrudan göreceği bir konuma yerleştirilmelidir.

NOT: Kabloyu, araç güç kaynağına takılan kablo fişi üzerine koymayın.

Kabloyu yere veya başka nesnelerin altına koymayın.

Trafik Abonelikleri Hakkında

Ek abonelikler satın alabilir veya son kullanma tarihi dolmuş aboneliklerinizi yenileyebilirsiniz. <http://www.garmin.com/traffic> bölümüne gidin.

Aboneliği Etkinleştirme

FM trafik alıcınızla birlikte verilen aboneliği etkinleştirmeniz gerekmez. Cihazınız uydu sinyallerini aldıktan sonra, ücretli servis sağlayıcıdan trafik sinyallerini alırken abonelik otomatik olarak etkinleşir.

Trafik Aboneliklerini Görüntüleme

Şunu seçin: **Ayarlar > Trafik > Abonelikler.**

Trafik Aboneliği Ekleme

Başka bölge veya ülkeler için trafik abonelikleri satın alabilirsiniz.

- 1 Ana menüden, **Trafik'i** seçin.
- 2 Şunu seçin: **Abonelikler > +**.
- 3 FM trafik alıcısının ünite kimliğini yazın.
- 4 Abonelik satın almak ve 25 karakterli kodu edinmek için www.garmin.com/fmtraffic adresine gidin.

Trafik aboneliği kodu bir kez kullanılabilir. Hizmeti her yenilediğinizde yeni bir kod almanız gerekir. Birden fazla FM trafik alıcısına sahipseniz, her alıcı için yeni bir kod almanız gerekir.

- 5 Cihazınızda **Sonraki'yi** seçin.
- 6 Kodu girin.
- 7 Bitti'yi seçin.

Trafiği Etkinleştirme

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Trafik verileri devre dışı bırakıldığında cihaz trafik verileri almaz ancak trafficTrends™ özelliğini kullanarak (etkinleştirilmişse) potansiyel yoğun bölgelerden sakınmaya devam eder.

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar > Trafik.**
- 2 **Trafik** onay kutusunu seçin.

Sesli Komut

NOT: Sesli komut tüm dillerde ve bölgelerde kullanılamaz ve tüm modlarda kullanılamayabilir.

NOT: Ses Komutlu Navigasyon gürültülü ortamlarda istenen performansı sağlamayabilir.

Sesli komut, cihazınızı sözcükleri ve komutları söyleyerek kullanabilmenizi sağlar. Sesli komut menüsü sesli istemleri ve kullanılabilir komutların listesini içerir.

Garmin eLog Tanılama Ve Arıza Etkinliklerini Görüntüleme

Garmin eLog cihazı bir tanılama veya arıza etkinliği algıladığında cihaz ekranında bir bildirim gösterir.

Etkinlikle ilgili ayrıntıları görüntülemek için tanılama veya arıza bildirimini seçin.

NOT: Garmin eLog uygulamasında tanılama ve arıza etkinlikleriyle ilgili ek bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

IFTA

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Bu özelliği kullanmadan önce taşıt profili etkinleştirilmelidir. Uluslararası Yakıt Vergisi Anlaşması (IFTA) belgeleri için gereken yakıt alımı ve gidilen kilometre gibi verileri kaydedebilirsiniz.

Yakıt Verilerini Girme

- 1 **Uygımlr > IFTA > Pompada** öğesini seçin.
- 2 Galon başına yakıt fiyatını girin.
- 3 **Toplam Yakıt Tüketimi** alanını seçin.
- 4 Satın alınan yakıt miktarını girin.
- 5 Gerekiyorsa yakıt türünü seçin:
 - Miktarı litre olarak kaydetmek için **Galon > Litre > Kaydet**'i seçin.
 - Miktarı galon olarak kaydetmek için **Litre > Galon > Kaydet**'i seçin.
- 6 Gerekirse, **Vergi Dahil** onay kutusunu işaretleyin.
- 7 **Sonraki** seçeneğini belirleyin.
- 8 Yakıt aldığınız yakıt istasyonunu kaydetmek için bir seçenek belirleyin:
 - Listeden yakınlardaki bir istasyonunu seçin.
 - Metin alanını seçin, yakıt istasyonunun adını ve adresini girin.
- 9 Yakıt alıcısını seçin.

Yakıt Verilerini Düzenleme

- 1 **Uygımlr > IFTA > Yakıt Günlükleri** öğesini seçin.
- 2 Gerekiyorsa bir taşıt profili seçin.
- 3 Gerekiyorsa, bir çeyrek seçin.
- 4 Bir yakıt kaydı seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Bilgileri düzenlemek için bir alanı seçin.
 - Kaydı silmek için **Evet** öğesini seçin.

Sınır Özeti Görüntüleme ve Verme

Yetki alanı özetinde, aracınızın bir çeyrekte faaliyet gösterdiği her bir eyalet veya il listelenir. Yetki alanı özeti bazı bölgelerde kullanılabilir.

- 1 **Uygımlr > IFTA > Sınır Özeti**'ni seçin.
- 2 Gerekiyorsa, bir kamyon seçin.
- 3 Gerekiyorsa, bir çeyrek seçin.
- 4 Sınır özeti dışı aktarmak için **Evet** > **Günlüğü Dışa Aktar > Tmam**'i seçin.

Cihaz, özeti bir .csv dosyasına verir ve cihazdaki Reports klasöründe saklar.

Seyahat Raporlarını Düzenleme ve Dışa Aktarma

- 1 Ana menüden **Uygımlr > IFTA > Seyahat Raporları** öğesini seçin.
- 2 Gerekiyorsa, bir kamyon seçin.
- 3 Gerekiyorsa, bir çeyrek seçin.
- 4 Bir rapor seçin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- **Evet** > **Sil** öğesini seçin ve ardından bir raporu silmek için ilgili onay kutusunu işaretleyin.
- **Evet** > **Birleştir** öğesini seçin ve ardından raporları birleştirmek için ilgili onay kutularını işaretleyin.
- **Evet** > **Günlüğü Dışa Aktar > Tmam** öğesini seçin. Cihaz, raporu bir .csv dosyasına dışa aktarır ve cihazdaki **Raporlar** klasöründe saklar.

Verilen Sınır Özetlerini ve Seyahat Raporlarını Görüntüleme

DUYURU

Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız, dosyayı silmeyin. Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem dosyaları bulunur.

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Bilgisayarınızdaki dosya tarayıcıdan dahili cihaz belleğine gidin ve **Raporlar** klasörünü açın.
- 3 **IFTA** klasörünü açın.
- 4 .csv dosyasını açın.

Hizmet Saatleri Hakkında

DUYURU

Bu cihaz, hizmet saati bilgilerini kaydedebilse de cihaz Federal Motorlu Taşıtlar Emniyet Düzenlemeleri kapsamında evrak kayıtları gerekliliklerinin yerini TUTAMAZ.

Sürücüler geçerli tüm federal ve eyaletlere özgü hizmet saatleri gerekliliklerini yerine getirmelidir.

Araca Yerleşik Otomatik Kayıt Cihazı (AOBRD)

Bu cihaz, bir Garmin yetkili iş ortağı tarafından üretilmiş bir telematik veri aktarıcı ile birleştirildiğinde ve sürücünün Hizmet Saatini kaydetmek için kullanıldığında motorlu bir taşıtın AOBRD gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar.

Garmin yetkili bir iş ortağı çözümü kullanımının §395.15 şartname ile uyumluluk sağlayacağını beyan etmez. Bu tür beyanları yalnızca iş ortağı yapar ve §395 şartnamesine ve bu tür yönetmeliklerde yapılan tüm değişikliklere olan uyumluluk son kullanıcının sorumluluğunda olur. Bölüm §395.15'te belirtilen AOBRD gerekliliklerini doğrulamak üzere bir Garmin AOBRD iş ortağı tarafından sağlanan bir sertifika için danışmanlık hizmeti alınabilir.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Hizmet Saatleri'ni kullanmadan önce, Kamyon modunda olmanız ve bir sürücü profili oluşturmanız gerekir (**Sürücü Ekleme**, sayfa 15).

Çalışma saatlerinizi kaydetmek için, güvenlik düzenlemelerine uymanıza yardımcı olacak Hizmet Saatleri'ni kullanabilirsiniz.

Görev Durumunuzu Kaydetme

- 1 **Uygımlr > Hizmet Saatleri**'ni seçin.
- 2 Bir sürücü seçin.
- 3 **Görev Durumu**'nu seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Görev dışında olduğunuz süreyi kaydetmek için **Serbest**'i seçin.
 - Yataklı kabinde dinlendiğiniz süreyi kaydetmek için **İstirahat**'i seçin.
 - Çalışmakta olan ticari bir motorlu aracı kullandığınız süreyi kaydetmek için **Sürüş**'ü seçin.
 - Görevde olduğunuz fakat ticari bir motorlu araç kullanmadığınız süreyi kaydetmek için **Görevde**'yi seçin.

- İkinci bir sürücünün yolcu koltuğunda olduğu ama görevde olmadığı zamanı kaydetmek için **Yolcu Koltuğu** ögesini seçin.

NOT: Sürücü, yataklı kabinde aralıksız sekiz saat istirahatten hemen önceki veya hemen sonraki iki saate kadar yolcu koltuğunda olabilir.

5 Kaydet'i seçin.

Sürücüler Hakkında

24 saatte birden fazla taşıyıcı için çalışıyorsanız, her bir taşıyıcıyı kaydetmelisiniz.

Diğer saat dilimlerine geçerseniz bile başlangıç terminalinizin saat dilimini kaydetmelisiniz.

Sürücü Ekleme

1 Uygımlr > Hizmet Saatleri'ni seçin.

2 + ögesini seçin.

3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Sürücü Bilgilerini Yönetme

1 Uygımlr > Hizmet Saatleri'ni seçin.

2 Bir sürücü seçin.

3 Sürücü Bilgisi'ni seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bu bilgileri düzenlemek için, bir alan seçin.
- Sürücüyü silmek için, **≡ > Sürücüyü Sil > Evet**'i seçin.

Sürücü Günlüklerini Görüntüleme ve Düzenleme

Sürücü günlüğü, her bir sürücü için girilen hizmet saati bilgilerinin yer aldığı zaman çizelgesini görüntülemenize ve düzenlemenize olanak tanır.

NOT: Sürücü günlüğünü düzenleme işlemi tüm cihaz yapılandırmalarında kullanılamaz. Örneğin, cihaz bir yerleşik otomatik kayıt cihazı (AOBRD) ile entegre edildiğinde kullanılamaz.

1 Uygımlr > Hizmet Saatleri'ni seçin.

2 Bir sürücü seçin.

3 Günlüğü Görüntüle ögesini seçin.

Güncel tarih için bir zaman çizelgesi görüntülenir. Her bir durumda harcanan süre, zaman çizelgesinde vurgulanmıştır.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Farklı bir tarihi görüntülemek için, ekranın üst bölümünden tarihi seçin.
- Durum ayrıntılarını görüntülemek için zaman çizelgesinde vurgulanan durumu seçin.
- Yeni bir durum kaydetmek için zaman çizelgesinde boş bir blok seçerek durum ve süre bilgilerini düzenleyin.

İPUCU: Bloğun zaman çizelgesindeki konumu, varsayılan durum ve süre bilgilerini belirler. Sıra durumu, sütun ise süreyi belirler.

- İhlal bilgilerini görüntülemek için **!** ögesini seçin.

Sevkiyat Ekleme

1 Uygımlr > Hizmet Saatleri'ni seçin.

2 Bir sürücü seçin.

3 Sevkiyatları Yönet > + seçeneğini belirleyin.

4 Başvuru bilgilerini girin ve **Bitti**'yi seçin.

İPUCU: Referans numarası, sevkiyat belgesi numarası veya nakletmekte olduğunuz şirket ya da grubun adıdır.

5 Gerekiyorsa, **Başlangıç Tarihi**'ni seçin.

6 Gerekiyorsa, **Bitiş Tarihi**'ni seçin.

7 Kaydet'i seçin.

Sevkiyatları Yönetme

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

1 Uygımlr > Hizmet Saatleri'ni seçin.

2 Bir sürücü seçin.

3 Sevkiyatları Yönet seçeneğini belirleyin.

4 Bir sevkiyat seçin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Sevkiyat bilgilerini düzenlemek için, bir alan seçin.
- Sevkiyatları silmek için, **≡ > Sevkiyatı Sil > Tmam**'ı seçin.

Sürücü Günlüğünü Dışa Aktarma

1 Uygımlr > Hizmet Saatleri'ni seçin.

2 Bir sürücü seçin.

3 Günlüğü Dışa Aktar ögesini seçin.

4 Gerekirse, kamyon numaranızı, kamyon VIN ve treyler numaranızı girin.

5 Gerekirse, dışa aktarılabilecek bir günlük seçin.

6 Gerekirse, dışa aktarılan günlük için bir depolama konumu seçin.

Cihaz, günlüğü bir .csv dosyasına dışa aktarır ve cihaz belleğindeki Raporlar klasöründe saklar.

Dışa Aktarılan Sürücü Günlüklerini Görüntüleme

DUYURU

Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız, dosyayı silmeyin. Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem dosyaları bulunur.

1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 22*).

2 Bilgisayarınızdaki dosya tarayıcıdan cihaz depolama alanına veya bellek kartına gidin ve **Raporlar** klasörünü açın.

3 HOSexports klasörünü açın.

4 .csv dosyasını açın.

Servis Geçmişini Kaydetme

Taşıtınızda servis veya bakım işlemi yapılırken tarih ve kilometre sayacı okumasını kaydedebilirsiniz. Cihaz servis kategorileri sağlar ve özel kategorileri ekleyebilirsiniz (*Servis Kategorisi Ekleme, sayfa 15*).

1 Uygımlr > Servis Geçmiş'i'ni seçin.

2 Bir servis kategorisi seçin.

3 Kayıt Ekle'yi seçin.

4 Kilometre sayacı okumasını girin ve **Sonraki**'yi seçin.

5 Bir yorum girin (tercihe bağlı).

6 Bitti ögesini seçin.

Servis Kategorisi Ekleme

1 Uygımlr > Servis Geçmiş'i'ni seçin.

2 **≡ > Kategori Ekle**'yi seçin.

3 Kategorinin adını girin ve **Bitti**'yi seçin.

Servis Kategorilerini Silme

Bir servis kategorisini sildiğinizde kategorideki bütün servis kayıtları da silinir.

1 Uygımlr > Servis Geçmiş'i'ni seçin.

2 **≡ > Kategorileri Sil**'i seçin.

3 Silinecek servis kategorilerini seçin.

4 Sil'i seçin.

Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma

1 Uygımlr > Servis Geçmiş'i'ni seçin.

2 Yeniden adlandırılacak kategoriyi seçin.

3 **≡ > Kategoriyi Yeniden Adl.**'i seçin.

4 Bir ad girin ve **Bitti'**yi seçin.

Servis Kayıtlarını Silme

1 **Uygımlar > Servis Geçmişi'**ni seçin.

2 Bir servis kategorisi seçin.

3 **≡ > Kayıtları Sil'i** seçin.

4 Silinecek servis kayıtlarını seçin.

5 **Sil'i** seçin.

Servis Kaydını Düzenleme

Yorum, kilometre sayacı okuması veya servis kaydı tarihini düzenleyebilirsiniz.

1 **Uygımlar > Servis Geçmişi'**ni seçin.

2 Bir kategori seçin.

3 Bir alan seçin.

4 Yeni bilgileri girin ve **Bitti'**yi seçin.

Hands-Free Özellikleri

Cihazınızı bir kablosuz kulaklığa bağlayıp navigasyon sesli istemlerini kulaklıkla dinleyebilirsiniz. Kulaklık takılı durumdayken cihazı ve kulaklığınızı kullanarak arama yapmak ve gelen aramaları yanıtlamak için bir cep telefonuna bağlayabilirsiniz.

Kablosuz Teknolojisini Bluetooth Etkinleştirme

1 **Ayarlar > Bluetooth** ögesini seçin.

2 **Bluetooth** ögesini seçin.

Kablosuz Kulaklık Hakkında

Kablosuz teknoloji kullanarak cihazınız kablosuz kulaklığa sesli navigasyon komutları gönderebilir. Daha fazla bilgi için, <http://www.garmin.com/bluetooth> adresine gidin.

Kablosuz Kulaklığı Eşleştirme

NOT: Aynı anda yalnızca tek bir kulaklık navigasyon komutlarını ve telefon aramalarını alabilir. Multimedya sesi için en fazla iki kulaklık kullanılabilir.

Navigasyon istemlerini kulaklığınızdan alabilmeniz için öncelikle cihazınızı uyumlu bir mobil kulaklıkla eşleştirmeniz gerekir.

1 Kulaklığınızı ve Bluetooth cihazınızı birbirinden 10 m (33 fit) uzağa koyun.

2 Cihazınızda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin.

3 Kulaklığınızda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve diğer Bluetooth cihazlarla görünmesini sağlayın.

4 **Ayarlar > Bluetooth** ögesini seçin.

5 Ekrandaki talimatları izleyin.

Bir rotada navigasyon sırasında cihazınız navigasyon istemlerini kulaklığınıza gönderir.

Hands-Free Arama Hakkında

NOT: Çoğu telefon ve kulaklık desteklediği ve kullanılabildiği için belirli bir telefonun ya da kulaklığın kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak cep telefonunuzla ve kablosuz kulaklığınızla ya da kaskınızla bağlantı kurup bir hands-free cihaz haline gelebilir. Bluetooth teknolojili cihazınızın, cihazınızla uyumlu olup olmadığını belirlemek için www.garmin.com/bluetooth adresini ziyaret edin.

Telefonunuzu Eşleştirme

1 Telefonunuzu ve dēzlCam cihazınızı birbirinden 10 m (33 fit) uzağa koyun.

2 Telefonunuzda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonu bulunabilir olarak ayarlayın.

3 dēzlCam cihazınızda, **Ayarlar > Bluetooth'u** seçin.

4 Telefonunuzun ve dēzlCam cihazınızın ekranındaki talimatları izleyin.

Cihazları Eşleştirdikten Sonraki İpuçları

- İlk eşleştirmeden sonra, iki cihaz, onları her açtığınızda otomatik olarak bağlanabilir.
- Telefonunuz cihazınızla bağlantı kurduğunda, sesli aramaları almaya artık hazırsınız demektir.
- Cihazı açtığınızda, cihaz bağlı olduğu son telefona yeniden bağlanmaya çalışır.
- Telefonunuzu cihaz açık durumdayken cihaza otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamanız gerekebilir.

Arama Yapma

Numara Arama

1 **Uygımlar > Telefon > Ara'yı** seçin.

2 Sayıyı girin.

3 Şunu seçin: **Ara**

Telefon Defterinizdeki Bir Kişiyi Arama

Telefonunuz ile cihazınız her bağlandığında, telefon defteriniz telefonunuzdan cihazınıza yüklenir. Telefon defterinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

1 **Uygımlar > Telefon > Telefon Rehberi'ni** seçin.

2 Bir kişi seçin.

3 Şunu seçin: **Ara**.

Konum Arama

1 **Uygımlar > Telefon > Kategorilere Gözet'i** seçin.

2 Bir önemli nokta seçin.

3 Şunu seçin: **Ara**.

Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Reddet'i** seçin.

Arama Geçmişini Kullanma

Arama geçmişiniz, telefon ile cihaz her bağlandığında telefondan cihaza yüklenir. Arama geçmişinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

1 **Uygımlar > Telefon > Son Aramalar'ni** seçin.

2 Bir kategori seçin.

En yeni aramalar en üstte olacak şekilde aramaların bir listesi açılır.

3 Bir arama seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Arama sırasında, haritadan aramada kullanılacak seçenekleri belirleyebilirsiniz.

- Telefonunuza ses aktarmak için **J** ögesini seçin.

İPUCU: Cihazınızı kapatarak aramaya devam etmek istediğinizde veya gizliliğe ihtiyaç duyduğunuzda bu özelliği kullanabilirsiniz.

- Sayısal tuş takımını kullanmak için **≡** ögesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.

- Mikrofonu susturmak için **🔇** ögesini seçin.
- Kapatmak için **⏏** ögesini seçin.

Ev Telefon Numarasını Kaydetme

İPUÇU: Ev numarasını kaydettikten sonra, kayıtlı konumlar listenizden “Ev” girişini kullanarak ev numarasını düzenleyebilirsiniz (*Kaydedilmiş Konumu Düzenleme, sayfa 9*).

- 1 **Uygımlr > Telefon > ≡ > Ev Numarasını Ayarla**'yı seçin.
- 2 Telefon numaranızı girin.
- 3 **Bitti**'yi seçin.

Evi Arama

Evi aramadan önce ev konumunuz için bir telefon numarası girmelisiniz.

Uygımlr > Telefon > Evi Ara öğesini seçin.

Ek Bluetooth Cihazları Eşleştirme

- 1 Kulaklığınızı veya telefonunuzu ve Bluetooth cihazınızı birbirinden 10 m (33 fit) uzağa koyun.
- 2 Cihazınızda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin.
- 3 Kulaklığınızda veya telefonunuzda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve diğer Bluetooth cihazlarca görünmesini sağlayın.
- 4 Cihazınızda, **Ayarlar > Bluetooth > Cihazları Ara**'yı seçin. Yakındaki Bluetooth cihazların listesi görünür.
- 5 Kulaklığınızı veya telefonunuzu listeden seçin.
- 6 **Tmam** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth Cihazın Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazı eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak bağlantısını kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte dēzlCam cihazınıza otomatik olarak bağlanmaya devam edebilir.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Bağlantısını kesmek istediğiniz cihazı seçin.
- 3 Cihaz onay kutusunun işaretini kaldırın.

Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme

Eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazı gelecekte dēzlCam cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Silinecek cihazı seçin.
- 3 **Cihaz eşleştirmesini kaldır**'i seçin.

Uygulamaları Kullanma

Yardımlı Kullanma

Cihazın kullanımı ile ilgili bilgileri görüntülemek için **Uygımlr > Yardım**'ı seçin.

Yardım Konularını Arama

Şunu seçin: **Uygımlr > Yardım > Q**.

Smartphone Link

Smartphone Link, konum verilerini telefonunuzla senkronize etmenize ve telefonunuzun veri bağlantısını kullanarak canlı bilgilere erişmenize olanak veren bir telefon uygulamasıdır. Cihazınız, Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak Smartphone Link veri aktarır. Canlı bilgiler, Garmin Canlı Hizmetleri tarafından sağlanan ücretsiz ve aboneliğe dayalı planlar aracılığıyla edinilebilir (*Garmin Canlı Hizmetleri, sayfa 17*).

Cihazınız Smartphone Link her bağlandığında, kayıtlı konumlar ve son bulunan yerler telefonunuzla senkronize edilir.

Smartphone Link Yükleme

Smartphone Link bazı akıllı telefonlarda kullanılabilir. Telefonunuza ilişkin uyumluluk ve kullanılabilirlik bilgilerini öğrenmek için www.garmin.com/smartphonelink adresine gidin veya uygulama mağazasına bakın.

Smartphone Link desteklenen telefonunuzdaki uygulama mağazasından indirin.

Uygulama indirme ve yükleme ile ilgili bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma

Smartphone Link uygulamasına bağlanabilmeniz için Smartphone Link uygulamasını indirip telefonunuza yüklemeniz gerekir.

- 1 Smartphone Link uygulamasını telefonunuzda başlatın.
- 2 Cihazınızdan, **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
- 3 **Bluetooth** onay kutusunu işaretleyin.
- 4 Telefonunuzdan, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve yakındaki Bluetooth cihazlarını tarayın. Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzunuza bakın.
- 5 Telefonunuzdan, yakındaki cihazların listesinden cihazınızı seçin.
- 6 Telefonunuzun ve cihazınızın ekranındaki talimatları izleyerek eşleştirme isteğini onaylayın. Smartphone Link bağlıken cihazınızın durum çubuğunda  görünür.

Bir Konumu Telefonunuzdan Cihazınıza Gönderme

Smartphone Link, telefonunuzda bir navigasyon uygulaması olarak kaydedilir.

- 1 Telefonunuzdan, bir konuma navigasyon başlatma düğmesini seçin (telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın).
- 2 Uygulama menüsünden **Smartphone Link** seçin.

Cihazınızı telefonunuza bir sonraki bağlayışınızda, bu konum cihazınızdaki son bulunan öğelere aktarılır.

Smartphone Link Bağlıken Aramaları Devre Dışı Bırakma

Cihaz telefona bağlıken ve Garmin Canlı Hizmetleri'ni alırken hands-free arama özelliğini iptal edebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Telefonunuzu seçin.
- 3 **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Garmin Canlı Hizmetleri

Garmin Canlı Hizmetleri'ni kullanabilmeniz için, cihazınızın Smartphone Link çalışan desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 17*).

Smartphone Link bağlanmak Garmin Canlı Hizmetleri'ne erişim sağlar. Garmin Canlı Hizmetleri, trafik durumu veya hava durumu gibi canlı verileri cihazınızda görüntülemek için aboneliğe dayalı ücretsiz planlar sağlar.

Hava Durumu gibi bazı hizmetler cihazınızda ayrı uygulamalar olarak kullanılabilir. Trafik gibi diğer hizmetler, cihazınızdaki mevcut navigasyon özelliklerini geliştirir. Garmin Canlı Hizmetleri'ne erişim gerektiren özellikler için Smartphone Link simgesi görüntülenir ve bu simge yalnızca cihaz Smartphone Link bağlıken görünür.

Garmin Canlı Hizmetlerine Abone Olma

Garmin Canlı Hizmetleri'ne abone olabilmeniz için, Smartphone Link uygulamasını telefonunuza yüklemeniz gerekir.

- 1 Telefonunuzdaki Smartphone Link uygulamasını başlatın (*Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 17*).
- 2 **Hesabım**'ni seçin.

Hizmetlerin ve abonelik ücretlerinin yer aldığı bir liste görüntülenir.

- 3 Bir servis seçin.
- 4 Ücreti seçin.
- 5 Abone Ol'u seçin.
- 6 Ekrandaki talimatları izleyin.

Trafik Kameraları Hakkında

Trafik kameraları, ana yollarda ve kavşaklardaki trafik şartlarının canlı görüntülerini sağlar. Düzenli olarak görüntülemek istediğiniz kameraları kaydedebilirsiniz.

Trafik Kamerasını Kaydetme

Bu özelliği kullanabilmek için photoLive servisine abone olmanız ve cihazınızın Smartphone Link özelliğine sahip, desteklenen bir akıllı telefona bağlı olması gerekir ([Smartphone Link](#), sayfa 17). Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

- 1 Uygımlr > canlıFoto ögesini seçin.
- 2 Ekleme için Doknn'u seçin.
- 3 Bir yol seçin.
- 4 Bir kavşak seçin.
- 5 Kaydet'i seçin.

Trafik Kamerasını Görüntüleme

Bir trafik kamerasını görüntüleyebmeniz için onu önce kaydetmeniz gerekir ([Trafik Kamerasını Kaydetme](#), sayfa 18).

- 1 Uygımlr > canlıFoto'ı seçin.
- 2 Bir kamera seçin.

ecoRoute Hakkında

Bazı bölgelerde ecoRoute™ özelliklerini kullanmadan önce açma kodu almanız gerekir. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/ecoroute adresine gidin.

NOT: Bu özellik yalnızca otomobil araç profilini kullanıyorsanız mevcuttur.

ecoRoute özelliği yakıt tasarrufunu ve belirli bir varış noktasına ulaşmanın yakıt ücretini hesaplar ve yakıt verimliliğini artırmaya yönelik araçlar sunar.

ecoRoute özelliği ile sağlanan veriler yalnızca bir tahmindir. Gerçekte veriler araçtan okunmaz.

Taşıtı Ayarlama

ecoRoute özelliklerini ilk kez kullanırken, taşıt bilgilerini girmeniz gerekir.

- 1 Uygımlr > ecoRoute™'u seçin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Yakıt Fiyatını Değiştirme

- 1 Uygımlr > ecoRoute™ > Pompada ögesini seçin.
- 2 Geçerli yakıt fiyatını girip Sonraki'yi seçin.
- 3 Evet'i seçin.

Yakıt Tasarrufunu Kalibre Etme

Taşıtınız ve belirli sürüş alışkanlıklarınıza yönelik daha hassas yakıt raporları almak için yakıt tasarrufunu kalibre edebilirsiniz. Kalibrasyonu yakıt tankını doldurduğunuzda yapmalısınız.

- 1 Uygımlr > ecoRoute™ > Pompada ögesini seçin.
- 2 Geçerli yakıt fiyatını girin.
- 3 Taşıtın son yakıt deposu dolumundan bu yana kullandığı yakıt miktarını girin.
- 4 Yakıt deposunun son doldurulmasından bu yana kat ettiğiniz mesafeyi girin.
- 5 Sonraki'yi seçin.
Cihaz taşıtın ortalama yakıt ekonomisini hesaplar.
- 6 Kaydet'i seçin.

ecoChallenge Hakkında

ecoChallenge, sürüş alışkanlıklarınızı puanlayarak taşıtınızın yakıt tasarrufunu maksimum düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. ecoChallenge skorlarınız ne kadar yüksek olursa, o kadar yakıt tasarrufu yaparsınız. ecoChallenge™ cihazınız her hareket ettiğinde ve Otomobil toplu taşıma modunda iken veri toplayarak bir skor hesaplar.

ecoChallenge Puanlarını Görüntüleme

Uygımlr > ecoRoute™ > ecoChallenge'ı seçin.

ecoChallenge Puanı Hakkında

Frenleme: Sorunsuz ve yavaş frenleme için puanınızı gösterir. Sert fren yaptığınızda puan kaybedersiniz.

Hız: Taşıtınızı yakıt tasarrufuna en uygun hızda sürme puanınızı gösterir.

Hızlanma: Sorunsuz ve yavaş hızlanma için puanınızı gösterir. Hızlı hızlanma sonucunda puan kaybedersiniz.

Toplam: Hız, hızlanma ve frenleme puanının ortalamasını gösterir.

ecoChallenge Puanlarını Sıfırlama

- 1 Uygımlr > ecoRoute™ > ecoChallenge'ı seçin.
- 2 ≡ > Yeniden Ayarla'yı seçin.

Yakıt Tasarrufu Bilgilerini Görüntüleme

- 1 Uygımlr > ecoRoute™ > Yakıt tüketimi seçeneğini belirleyin.
- 2 Yakınlaştırmak için grafiğin bir kesitini seçin.

Yol Raporları

Yol raporları, bir varış noktasına navigasyon mesafesi, süre, ortalama yakıt tasarrufu ve yakıt maliyetini verir.

Sürdüğünüz her rota için bir yol raporu oluşturulur. Cihazınızdaki bir rotayı durdurursanız, seyahat ettiğiniz mesafe için bir yol raporu oluşturulur.

Yol Raporunu Görüntüleme

Cihaza kaydedilmiş yol raporlarını görüntüleyebilirsiniz.

İPUCU: Cihazı bilgisayarınıza bağlayabilir ve cihazınızdaki Raporlar klasöründen yol raporlarına erişebilirsiniz.

- 1 Uygımlr > ecoRoute™ > Yol Raporu'nu seçin.
- 2 Bir rapor seçin.

ecoRoute Bilgilerini Sıfırlama

- 1 Uygımlr > ecoRoute™ > Taşıt Profili'ni seçin.
- 2 Yeniden Ayarla'yı seçin.

Sürüş İpuçları

- Hız limiti içinde sürün. Çoğu taşıtta, en iyi yakıt tasarrufunu 45 m/sa ve 60 m/sa arasında sağlarsınız.
- Sabit bir hızda sürün.
- Yavaş yavaş ve tutarlı şekilde fren yapın ve hızlanın.
- Dur kalk trafikten ve yoğun saatlerden kaçının.
- Ayağınızı fren pedalında tutmayın.
- Seyir kontrolünü kullanın.
- Geçici duraklamalarda taşıtı rölantiye almak yerine motoru durdurun.
- Kısa yolculukları birden çok molalı tek bir uzun yolculukta birleştirin.
- Otoyolda yüksek hızda yolculuk etmediğiniz sürece klimayı kapatarak camlarınızı açın.
- Depo kapağını sıkıca kapatın.
- Gölgeye veya garaja park edin.
- Aşırı yükü azaltın. Gereksiz unsurları taşıtınızdan çıkarın.

- Taşıtınızın üst kısmında eşya taşımaktan kaçının. Kullanmadığınız zaman portbagaj ve çıkarılabilir taşıyıcıları çıkarın.
- Tavsiye edilen lastik basıncını koruyun. Lastik basıncını düzenli olarak ve uzun yolculuklardan önce kontrol edin.
- Taşıtınızın ayarlarını doğru yapın ve bakım aralıkları için taşıt üreticisinin tavsiyelerine uyun.
- Taşıtın yağını, yağ filtrelerini ve hava filtrelerini düzenli olarak değiştirin.
- Tavsiye edilen uygun en düşük oktanlı yakıtı kullanın. Daha uygun maliyetliyse E85 ve biyodizel gibi biyoyakıtları kullanın.

myGarmin Mesajlarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için, cihazınızın Smartphone Link çalışan desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 17*). Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Yazılım ve harita güncellemelerinin bildirimleri gibi myGarmin mesajlarını görüntüleyebilirsiniz.

1 Uygulmlar > myGarmin™'i seçin.

Ookunmamış mesajınız varsa okunmamış mesaj sayısı, myGarmin simgesi üzerinde gösterilir.

2 Bir mesaj konusunu seçin.

Mesajın tamamı görüntülenir.

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için, cihazınızın Smartphone Link çalışan desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 17*). Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

1 Uygulmlar > Hava Durumu'nu seçin.

2 Bir gün seçin.

Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

1 Uygulmlar > Hava Durumu > Şimdiki Pozisyon'u seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
- Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

Hava Durumu Radarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

Harita üzerinde bir hava durumu simgesinin yanı sıra geçerli hava durumunun animasyonlu ve renkli bir radar haritası görüntüleyebilirsiniz. Hava durumu simgesi yakın çevrenin hava durumunu gösterecek şekilde yağmur, kar ve gök gürültülü fırtına şeklini alır.

1 Uygulmlar > Hava Durumu'nu seçin.

2 Gerekiyorsa, bir şehir seçin.

3 ≡ > Hava Durumu Radarı'nı seçin.

Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

Cihazınızla seyahat halindeyken, hava durumu uyarıları haritada görünebilir. Geçerli konumunuz veya seçtiğiniz bir şehir için de hava durumu uyarıları haritasını görüntüleyebilirsiniz.

1 Uygulmlar > Hava Durumu'nu seçin.

2 Gerekiyorsa, bir şehir seçin.

3 ≡ > Hava Uyarıları'nı seçin.

Yol Durumunu Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

1 Uygulmlar > Hava Durumu'nu seçin.

2 Gerekiyorsa, bir şehir seçin.

3 ≡ > Yol Durumu'nu seçin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 20*).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin: **Uygulmlar > Bulunduğum Yerler.**

Cihazı Özelleştirme

Harita ve Taşıt Ayarları

Ayarlar > Harita ve Araç'i seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden simgeyi ayarlar. Diğer simgeler için www.garminarage.com adresine gidin.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detayı: Harita üzerinde detay seviyesini ayarlar. Daha fazla detay haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Araçları: Harita araçları menüsünde görünen kısayolları ayarlar.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 11*).

Sesli Uyarılar ve Tavsiyeler: Hız limiti değişiklikleri, çeşitli yol durumları ve ülke veya eyalet sınırları gibi belirli uyarı ve tavsiye tiplerinin çalınması için sesli uyarıları etkinleştirir. Bu seçenek sadece kamyon taşıt profili kullanıyorsanız geçerlidir.

Sesli Hız Uyarıları: Taşıtınız hız limitini aştığında uyarır.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı kurulu haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için <http://buy.garmin.com> adresine gidin.

1 Ayarlar > Harita ve Araç > Haritalarım'ı seçin.

2 Bir harita seçin.

Navigasyon Ayarları

Navigasyon ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Navigasyon** öğesini seçin.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Sakınmalar: Rotada sakınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden sakınılmasını sağlar.

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda sakınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan sakınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından sakınma tercihlerini ayarlar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren ve sürüş esnasında dikkati dağıtabilecek olan tüm cihaz işlevlerini devre dışı bırakır.

GPS Simülâtörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

Hesaplama Modu Ayarları

Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu'nu seçin.

Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.

Daha Kısa Mesafe: Mesafe bakımından daha kısa olan, fakat daha uzun sürecek rotaları hesaplar.

Daha Az Yakıt: Diğer rotalardan daha az yakıt kullanabilecek rotaları hesaplar.

Yol Dışı: Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan bir hat hesaplar.

Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız, bir simülasyon konumu ayarlamak için GPS'i kullanabilirsiniz.

1 **Ayarlar > Navigasyon > GPS Simülâtörü**'nü seçin.

2 Ana menüden, **Haritaya Bak** ögesini seçin.

3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.
Konumun adresi, ekranın altında görünür.

4 Konum açıklamasını seçin.

5 **Konum Ayarla**'yı seçin.

Kamera Ayarları

Ayarlar > Kamera ögesini seçin.

Başlangıçta Kayıt: Araç içi kamera, cihazı açtığınızda otomatik olarak video kaydetmeye başlar.

Otomatik Kaza Algılama: Cihaz, olası bir trafik kazası algıladığında videoyu otomatik olarak kaydeder.

Ses Kaydı: Video kaydederken cihaz mikrofonunu kullanarak ses kaydı yapar.

Veri Katmanı: Kaydedilen videoya tarih, saat, konum ve hız bilgilerini dahil eder.

Video Çözünürlüğü: Video kayıtlarının çözünürlüğünü ve kalitesini ayarlar.

Güç Kaybından Sonra Kayıt: Harici güç kesintisinden sonra seçilen bir süre boyunca video kaydına devam eder.

Bluetooth Ayarları

Ayarlar > Bluetooth ögesini seçin.

Bluetooth: Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir.

Cihazları Ara: Yakındaki Bluetooth cihazları arar.

Kolay Ad: Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan diğer cihazlarda kendi cihazınızı tanımlayacak bir kolay ad girmenizi sağlar.

Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma

1 **Ayarlar > Bluetooth** ögesini seçin.

2 **Bluetooth** ögesini seçin.

Ekran Ayarları

Ekran ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Ekran**'ı seçin.

Renk Modu: Cihazı gündüz veya gece renkleri görüntülenecek şekilde ayarlar. Cihazın günün saatine göre gündüz veya gece renklerini otomatik olarak belirlemesine izin vermek için Otomatik'i seçebilirsiniz.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlar.

Ekran kapanma süresi: Cihazınız uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlar.

Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenize olanak verir. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Trafik Ayarları

Trafik ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Trafik**'i seçin.

Trafik: Trafik etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: En iyi duruma getirilmiş alternatif rotaların otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanılmasını seçer (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Sakınma, sayfa 6*).

Trafik Uyarıları: Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik gecikmesinin önem düzeyini seçer.

trafficTrends™: trafficTrends özelliğini etkinleştirir.

Birim ve Saat Ayarları

Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Birimler ve Saat**'i seçin.

Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.

Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

Saati Ayarlama

1 Ana menüden saati seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik**'i seçin.
- Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

Dil ve Klavye Ayarları

Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden **Ayarlar > Dil ve Klavye**'yi seçin.

Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.

Metin Dili: Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.

Yakınlık Uyarıları Ayarları

NOT: Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel ilgilenilen coğrafi noktaların (POI) yüklü olması gerekir.

Ayarlar > Yakınlık Uyarıları seçeneğini belirleyin.

Ses: Yakınlık noktalarına yaklaştığınızda çalan uyarıların stilini ayarlar.

Uyarılar: Uyarıların hangi yakınlık noktası türü için çalındığını belirler.

Cihaz ve Gizlilik Ayarları

Cihaz ayarlarını açmak için **Ayarlar > Cihaz** seçeneğini belirleyin.

Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

SKLS'ler: Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.

NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Konum Bildirimi: İçeriği iyileştirmek için bulunduğunuz konumu Garmin ile paylaşır.

Seyahat Geçmişi: Cihazın myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özelliklerine ilişkin bilgileri kaydetmesini sağlar.

Syht Geçmişini Temizle: myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özellikleri için seyahat geçmişinizi temizler.

Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini ya da tüm ayarları fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar**'ı seçin.
- 2 Gerekliyse, bir ayar kategorisi seçin.
- 3 Şunu seçin: **≡ > Sıfırla**.

Cihaz Bilgileri

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden, cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulaştırın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Cihazınızı <http://my.garmin.com> adresine giderek kaydedtin.

Cihazı Sıfırlama

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Güç tuşunu 12 saniye boyunca basılı tutun.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil

Ek

Destek ve Güncellemeler

Garmin Express™, Garmin cihazları için bu servislere kolay erişim sağlar.

- Ürün kaydı
- Ürün kılavuzları

Garmin Express Öğesini Ayarlama

- 1 USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 www.garmin.com/express adresine gidin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.


Haritalar ve Yazılımı Garmin Express ile Güncelleme

Cihazınız için en son harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express yazılımını kullanabilirsiniz. Harita güncellemeleri, cihazınızın varış noktalarınıza doğru ve verimli rotalar hesaplamaya devam edebilmesi için mevcut olan en yeni harita verilerini sağlar. Garmin Express, Windows® ve Mac® bilgisayarlarında kullanılabilir.

- 1 Bilgisayarınızda www.garmin.com/express adresine gidin.




- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir Windows bilgisayara yüklemek için **Windows için İndir**'i seçin.
 - Bir Mac bilgisayara yüklemek için **Mac Sürümü**'nü seçin.
- 3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.
- 4 Garmin Express öğesini başlatın.
- 5 Garmin cihazınızı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

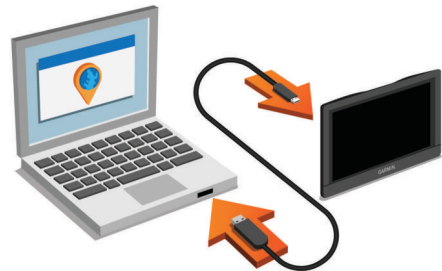

Garmin Express yazılımı cihazınızı algılar.

- 6 Ürün kaydı için bir e-posta adresi girin (isteğe bağlıdır).
- 7 **cihazı kaydet**'i tıklayın.
- 8 **güncellemeleri denetle**'yi tıklayın.
Mevcut harita ve yazılım güncellemelerinin listesi görüntülenir.
- 9 Yüklenecek güncellemeleri seçin.
- 10 **Şimdi Yükle**'u tıklayın.

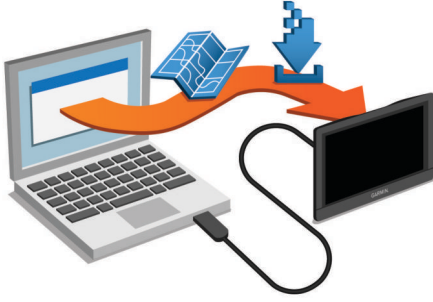

Garmin Express yazılımı güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş Internet bağlantılarında bu işlemin tamamlanması uzun zaman alabilir.

Veri Yönetimi

Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz Windows 95, 98, Me, Windows NT® ve Mac OS 10.3 ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları harita ve veri depolamanın yanında harita, resim, jeokafe, rota, rota noktası ve özel POI'ler gibi dosyaları depolamaya yarar.

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazasından satın alabilir veya www.garmin.com/maps adresine giderek önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı içeren bir bellek kartı satın alabilirsiniz. Cihaz microSD ve microSDHC bellek kartını destekler.

- 1 Bir bellek kartını ① yuvaya ②yerleştirin.



- 2 Yerine oturana kadar kartı itin.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.

Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 22*).
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala**'yı seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.

NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.

6 Düzenle > Yapıştır'ı seçin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, bağlantının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
- Mac bilgisayarlarda birim simgesini çöpe sürükleyin.

- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca tuşunu basılı tutun.

Güç Kabloları

Cihazınız çeşitli yollarla güç alabilir.

- Araç Çakmak Adaptörü
- USB kablosu
- AC adaptörü (isteğe bağlı aksesuar)

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı taşıt güç kablosuna bağlayın.
- Cihazı bir USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.
Cihaz bir bilgisayara bağlıyken yavaş şarj olabilir. Bazı taşınabilir bilgisayarlar cihazı şarj etmeyebilir.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.

Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz.

Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme

DUYURU

Sigortayı değiştirirken, küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve doğru yerlerine yerleştirildiklerinden emin olun. Taşıt güç kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.

Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.

- 1 Uç parçasını ① saat yönünün tersine 90 derece döndürüp kilidini açın.



İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız gerekebilir.

- 2 Uç parçasını, gümüş ucu ② ve sigortayı ③ sökün.
- 3 Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.
- 4 Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.
- 5 Uç parçasını içeri itin ve saat yönünde 90 derece döndürerek yeniden taşıt güç kablosuna ④ kilitleyin.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Cihazı alt ve üst tarafından tutun.
- 2 Mıktanıstan ayrılana kadar cihazın alt tarafını kendinize doğru çekin.
Cihazı doğrudan kendinize doğru çekerseniz montaj kitinin suluktan ayrılmasına sebep olabilirsiniz.

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

Ek Harita Satın Alma

- 1 Cihaz ürün sayfanıza gidin (www.garmin.com).
- 2 Haritalar sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

<http://buy.garmin.com> bölümüne gidin.

Sorun Giderme

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın (*Taşıtınızda dēzlCam Cihazını Monte Etme ve Açma, sayfa 1*).

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın (*Navigasyon Ayarları, sayfa 19*).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıt güç kablosunun sigortasını kontrol edin (*Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme, sayfa 22*).
- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklığının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralığı içinde olduğunu doğrulayın.
- Taşıt güç kablosuna ait sigortanın bozuk olmadığını doğrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 20*).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 20*).
- Ses düzeyini azaltın (*Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 2*).
- Bluetooth kablosuz teknolojisini devre dışı bırakın (*Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma, sayfa 20*).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda uyku moduna alın (*Uyku Moduna Girme ve Uyku Modundan Çıkma, sayfa 2*).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak görünmüyor

Çoğu Windows bilgisayarda, cihaz Medya Aktarım Protokolü (MTP) kullanılarak bağlanır. MTP modunda, cihaz bir çıkarılabilir sürücü olarak değil, bir taşınabilir cihaz olarak görünür. MTP modu Windows 7, Windows Vista® ve Windows XP Service Pack 3 ile birlikte Windows Media Player 10'da desteklenir.

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak görünmüyor

Mac bilgisayarlarında ve bazı Windows bilgisayarlarında, cihaz USB yığın depolama modunu kullanarak bağlanır. USB yığın depolama modunda cihaz bir taşınabilir cihaz olarak değil, bir çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünür. Windows XP Service Pack 3'ten önceki Windows XP Service Pack 3 sürümlerinde USB yığın depolama modu kullanılır.

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünmüyor

- 1 USB kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.
- 2 Cihazı kapatın.
- 3 USB kablosunu bilgisayarınızdaki USB portuna ve cihazınıza takın.

İPUCU: Cihazınız bir USB hub'ına değil, doğrudan bilgisayarınızdaki bir USB portuna takılı olmalıdır.

Cihaz otomatik olarak açılır ve MTP moduna ya da USB yığın depolama moduna geçer. Cihaz ekranında, cihazın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Telefonum cihaza bağlanmıyor

- **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
Bluetooth alanı da Etkin olarak ayarlanmış olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 33 ft. (10 m) kadar yakınına getirin.
- Daha fazla yardım içeriği için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.

Dizin

Simgeler

- 2-D harita görünümü 11
- 3-D harita görünümü 11

A

- abonelikler, Garmin Canlı Hizmetleri 17
- acil durum hizmetleri 9
- adresler, bulma 8
- aksesuarlar 23
- aktif yol rehberi 4
- araç içi kamera
 - ayarlar 20
 - bellek kartı 1
 - fotoğraflar 2, 3
 - hizalama 2
 - ses kaydı 3
 - video kaydı 3
 - video oynatma 3
- araçlar, harita 10
- arama 16
- arama alanını değiştirme 7
- arama çubuğu 7
- aramalar 16
 - arama 16
 - devre dışı bırakma 17
 - ev 17
 - geçmiş 16
 - kişiler 16
 - yanıtlama 16
 - yapma 16
- aramaları yanıtlama 16
- arızalar 14
- ayarlar 19, 20
- ayarları geri yükleme 21
- ayrıntılı rehber 8

B

- bağlantı kesme, Bluetooth cihazı 17
- bellek kartı 1, 22
- bildirimler 13
- bilgisayar
 - bağlama 23
 - bağlanma 22
- birim numarası 20
- Bluetooth teknolojisi
 - devre dışı bırakma 20
 - eşleştirilmiş cihazı silme 17
- Bluetooth teknolojisi 13, 16, 23
 - ayarlar 20
 - cihazın bağlantısını kesme 17
 - etkinleştirme 16

C

- cihaz bakımı 21
- cihazı kaydettirme 21
- cihazı monte etme
 - montaj kitinden çıkarma 23
 - otomobil 1
 - suluk 23
 - vantuzlu montaj kiti 1
- cihazı özelleştirme 19
- cihazı şarj etme 1, 22, 23
- cihazı temizleme 21

D

- dışa aktarma
 - seyahat raporları 14
 - sınır özetleri 14
 - sürücü günlükleri 15
- dil
 - klavye 20
 - ses 20
- dokunmatik ekranı temizleme 21
- dosyalar, aktarma 22
- dönüş listesi 4
- düzenleme, kayıtlı yolculuklar 6

E

- ecoChallenge 18
- ecoChallenge puanı 18
 - sıfırlama 18
- ecoRoute 18
 - ecoChallenge puanı 18
 - taşıtlı profili 18
 - yakıt tasarrufunu kalibre etme 18
 - yol raporları 18
 - yol raporu 18
- ekran, parlaklık 2
- ekran ayarları 20
- ekran düğmeleri 2
- ekran görüntüleri 20
- enlem ve boylam 9
- eşleştirme 13, 16
 - bağlantı kesme 17
 - eşleştirilmiş cihazı silme 17
 - kulaklık 16, 17
 - telefon 16, 23
- ev
 - arama yapma 17
 - gitme 4, 9
 - konumları ayarlama 9
 - konumu düzenleme 4, 9
 - telefon numarası 17
- eve gitme 4, 9

F

- fotoğraflar
 - görüntüleme 3
 - silme 3
- Foursquare 8

G

- Garmin Canlı Hizmetleri 17
 - abone olma 17
- Garmin Express 21
 - cihazı kaydettirme 21
 - yazılımı güncelleme 21
- geçerli konum 9
- geçiş ücreti, kaçınma 6
- görev durumu 14
- GPS 1, 22
- güç kabloları 22
 - sigortayı değiştirme 22
 - taşıtlı 1
- güç tuşu 2
- güncelleme
 - haritalar 21
 - yazılım 21
- güvenlik kameraları, abonelikler 11

H

- hands-free telefon aramaları 16
- harita, araçlar 10
- harita görünümü
 - 2-D 11
 - 3-D 11
- harita katmanları, özelleştirme 11
- haritalar 5, 10, 19
 - detay düzeyi 19
 - güncelleme 21
 - kamyon 11
 - katmanlar 11
 - rotaları görüntüleme 4
 - satın alma 23
 - simgeler 4
 - tema 19
 - veri alanı 4, 10, 11
- hava durumu 19
 - radar 19
 - yol durumu 19
- hırsızlık, kaçınma 21
- Hızlı Arama 7
- hizmet saatleri 13–15
 - görev durumu 14
 - sevkiyatlar 15
 - sürücüler 15
- hizmetleri bulma, yol üzerindeki 10

İ

- ilgilenilen coğrafi noktalar (POI) 7, 8
 - kamyon 8
 - mekanlar 8
- ilk kurulum 13

J

- jeokaşe 9

K

- kablolar, güç 22
- kablosuz kulaklık 16
- kameralar
 - araç içi kamera 1–3, 20
 - güvenlik 11
- kamyon
 - harita 11
 - ilgilenilen coğrafi noktalar 8
 - profiller 3
 - römork 3
 - sevkiyatlar 15
 - sürücüler 15
- kavşaklar, bulma 8
- kaydedilen konumlar
 - düzenleme 9
 - kategoriler 9
 - silme 10
- kaydetme, geçerli konum 9
- kayıtlı konumlar 5
- kısayollar
 - ekleme 9
 - silme 9
- kısıtlamalar, taşıtlı 3
- kimlik numarası 20
- klavye
 - dil 20
 - düzen 20
- konumlar 8, 19
 - arama 7, 8
 - arama yapma 16
 - ev konumunu ayarlama 9
 - geçerli 9
 - kaydetme 9
 - mekanlar 8
 - simülasyon 20
 - son bulunan 9
- konumları bulma. 7 Ayrıca bkz. konumlar
- adresler 8
- ilçeler 8
- kategoriler 7
- kavşaklar 8
- koordinatlar 9
- koordinatlar 9
- kulaklık, eşleştirme 16, 17

M

- mekanlar 8
- microSD kartını takma 1, 22
- montaj kiti, çıkarma 23
- montaj kitini çıkarma 23
- myGarmin, mesajlar 19
- myTrends, rotalar 6

N

- navigasyon 4, 8
 - ayarlar 19
 - rota önizlemesi 5
 - yol dışı 7
- Neredeyim? 9

O

- olay algılama 2
- otomatik ses düzeyi, etkinleştirme 2
- otopark, son otopark yeri 9

P

- parlaklık 2
- pil
 - artırma 23
 - sorunlar 23
 - şarj etme 1, 22, 23

profiller
etkinleştirme 3
kamyon 3

R

raporlar
yol 18
yolculuk 14
rotalar 3
başlatma 4, 5
bir nokta ekleme 4, 6
durdurma 5
haritada görüntüleme 4
hesaplama 5
hesaplama modu 6, 20
myTrends 6
önerilen 6
önizleme 5
şekillendirme 4
rotayı şekillendirme 4

S

saat ayarları 20
sakınmalar 6
alan 7
devre dışı bırakma 7
geçiş ücreti 6
silme 7
yol 7
yol özellikleri 6
sapmalar 5
servis geçmiş
düzenleme 16
kategoriler 15
kayıtlar 15, 16
silme 15, 16
ses, yakınlık noktaları 20
ses düzeyi, ayarlama 2
ses kontrolü 13
ipuçları 13
sesle komut edebilme 12
sesli komut 12
etkinleştirme 13
kullanma ipuçları 13
navigasyon 13
uyandırma cümlesi 13
sesli uyarı 16
sessize alma, ses 13
sevkiyatlar 15
ekleme 15
hizmet saatleri 15
seyahat geçmişi 20
sıfırlama
cihaz 21
yolculuk verileri 10
sınır özeti 14
sigorta, değiştirme 22
silme
eşleştirilmiş Bluetooth cihaz 17
servis kategorileri 15
servis kayıtları 16
yolculuklar 5
simgeler, durum çubuğu 1
simülasyon konumları 20
SKLS'ler 20
Smartphone Link 17
aramaları devre dışı bırakma 17
bağlanma 17
Garmin Canlı Hizmetleri 17
son varış noktaları 9
sonraki dönüş 4
sorun giderme 23
suluk 23
sürücü günlüğü 15
sürücüler
ekleme 15
kamyon 15

T

tanılama 14

taşıt güç kablosu 1
taşıt profili 18
kamyon 3
teknik özellikler 21
telefon, eşleştirme 16, 17, 23
telefon aramaları 16
arama 16
sesli arama 16
sessize alma 16
yanıtlama 16
telefon defteri 16
trafik 11, 12, 20
aboneliği etkinleştirme 12
abonelik ekleme 12
alıcı 12
alternatif rota 6
gecikmeleri arama 11
harita 11
kameralar 18
olaylar 11
trafik kameraları 18
görüntüleme 18

U

Uluslararası Yakıt Vergisi Anlaşması (IFTA) 14
seyahat raporları 14
sınır özeti 14
verilen özetler ve raporlar 14
yakıt verileri 14
USB, bağlantı kesme 22
uyarı simgeleri 11
uydu sinyalleri
alma 1
görüntüleme 22
uyku modu 2

Ü

ürün desteği 17
ürün kaydı 21

V

varış noktaları. *Daha fazla bilgi için konumlar*
video
kaydı 2, 3
oynatma 3
silme 3

Y

yakınlık noktaları uyarıları, ayarlar 20
yakıt
fiyatlar 18
istasyonlar 9
yakıt fiyatı, değiştirme 18
yakıt tasarrufu. 18 *Ayrıca bkz. ecoRoute*
yakıt tasarrufunu kalibre etme 18
yakıt verileri 14
yardım. 17 *Ayrıca bkz. ürün desteği*
yazılım
güncelleme 21
sürüm 20
yol bilgisi 10
görüntüleme 10
sıfırlama 10
yol dışı navigasyon 7
yol durumu, hava durumu 19
yol raporları 18
yol üzerindeki
hizmetleri bulma 10
özelleştirme 10
yolculuk günlüğü, görüntüleme 10
yolculuk planlayıcı 5, 6
şekillendirme noktaları 6
yolculuk düzenleme 5
yön tarifleri 4
yönetmelikler, hizmet saatleri 14
yönler 4

