

GARMIN[®]

dēzlCam™



使用者手冊

© 2015 版權所有，Garmin Ltd. 或其子公司

版權所有。根據著作權法規定，未經 Garmin 書面同意，不得複製此手冊之全部或局部內容。Garmin 保留變更或改良其產品、以及變更此手冊內容之權利，而無義務知會任何人士或組織關於此類變更或改良。請至 www.garmin.com 取得關於使用本產品的最新更新及補充資訊。

Garmin® 及 Garmin 標誌為 Garmin Ltd. 或其子公司在美國及其他國家/地區註冊的商標。未獲得 Garmin 明確同意，不得使用這些商標。

dēzlCam™、ecoRoute™、Garmin eLog™、Garmin Express™、Garmin Real Vision™、myGarmin™、myTrends™、trafficTrends™、nūMaps Guarantee™ 及 nūMaps Lifetime™ 為 Garmin Ltd. 或其子公司的商標。未獲得 Garmin 明確同意，不得使用這些商標。

Bluetooth® 標記字樣與標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Garmin 使用這些標記字樣或標記有經過授權。Foursquare® 是 Foursquare Labs, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標。microSD™ 及 microSDHC 標誌為 SD-3C, LLC 的商標。Windows®、Windows Vista® 及 Windows XP® 為 Microsoft Corporation 在美國和其他國家/地區的註冊商標。Mac® 是 Apple Inc. 的商標，已在美國及其他國家/地區註冊。TruckDown® 是 TruckDown Info International, Inc. 的商標。HD Radio™ 及 HD 標誌是 iBiquity Digital Corporation 的商標。HD Radio 技術經 iBiquity Digital Corporation 授權製造。具有美國及外國專利。其他商標與商品名稱為其各自擁有者之財產。

目錄

快速入門	1	依類別尋找位置	6
安裝車頭攝影機記憶卡	1	在類別內搜尋	6
在車輛中安裝 dēzlCam 裝置並為其供電	1	導航至地點範圍內的興趣點	6
擷取 GPS 訊號	1	尋找卡車興趣點 (POI)	7
狀態列圖示	1	尋找 TruckDown 興趣點	7
使用螢幕按鈕	1	Foursquare®	7
進入和結束睡眠模式	2	搜尋工具	7
關閉裝置	2	尋找地址	7
調整音量	2	尋找交叉路口	7
啟用自動音量	2	尋找鄉/鎮/區/市	7
調整螢幕亮度	2	使用座標尋找位置	7
車頭攝影機	2	尋找最近搜尋的目標點	7
對齊攝影機	2	清除最近搜尋位置的清單	7
車頭攝影機錄影	2	尋找您上次的停車點	7
儲存錄製的影片	2	檢視目前位置的資訊	7
拍照	2	尋找緊急服務和加油站	7
開始與停止車頭攝影機錄影	2	取得您目前位置的方向	8
攝影機鍵秘訣	2	新增捷徑	8
檢視影片和照片	2	移除捷徑	8
您電腦上的影片和照片	2	儲存位置	8
開啟或關閉音訊錄製	2	儲存位置	8
刪除影片或照片	2	儲存目前位置	8
車輛設定檔	3	儲存住家位置	8
新增車輛設定檔	3	編輯儲存的位置	8
啟動車輛設定檔	3	指派類別給儲存的位置	8
變更您的拖車資訊	3	刪除儲存的位置	8
編輯車輛設定檔	3		
導航至您的目標點	3	使用地圖	8
航線	3	地圖工具	8
啟動航線	3	檢視地圖工具	8
返回自家點	3	啟用地圖工具	8
地圖上的航線	3		
主動車道引導	4	前方	8
檢視轉彎清單	4	尋找接下來的興趣點	8
在地圖上檢視完整的航線	4	自訂前方類別	9
在航線中加入位置	4		
設計航線	4	里程資訊	9
繞道行駛	4	從地圖檢視行程資訊	9
停止導航	4	檢視行程資訊頁面	9
變更航線計算模式	4	檢視里程記錄	9
使用地圖啟動航線	4	重設里程資訊	9
預覽多條航線	4	檢視下個交通路況	9
行程規劃器	4	在地圖上檢視交通路況	9
規劃行程	4	搜尋交通事件	9
導航至儲存的里程	5	檢視卡車地圖	9
最佳化行程停靠點的順序	5	警告和提醒符號	9
編輯和重新排列行程中的位置	5	限制警告	9
編輯和儲存現用航線	5	路況警告	9
變更行程航線規劃選項	5	提示	9
排定里程	5	測速照相警示點	9
使用建議的航線	5	自訂地圖	10
避開延遲阻礙、收費道路和特定區域	5	自訂地圖圖層	10
避開航線上的交通延遲事故	5	變更地圖資料欄位	10
迴避收費道路	5	變更地圖透視	10
迴避需收費貼紙的路段	5		
迴避道路功能	5	交通路況	10
迴避低排放區	5	使用交通路況接收機接收交通路況資料	10
自訂迴避	6	使用 Smartphone Link 接收交通路況資料	10
無限制道路導航	6	交通路況接收機	10
尋找位置	6	擺放交通路況接收機	10
使用搜尋列尋找位置	6	關於交通路況資訊訂閱	10
變更搜尋區域	6	訂閱啟動	10
興趣點	6	檢視交通路況資訊訂閱	10
		新增訂閱	10
		啟用交通路況	11
		語音命令	11
		設定喚醒片語	11
		啟動語音命令	11
		語音命令秘訣	11

使用語音命令啟動航線	11	檢視其他城市附近的天氣	16
靜音指示	11	檢視天氣雷達	16
語音控制	11	檢視天氣警報	16
設定語音控制	11	查看路況	16
使用語音控制	11	檢視先前的航線和目標點	16
語音控制秘訣	11	自訂裝置	16
車輛與駕駛工具	11	地圖與車輛設定	16
Garmin eLog	11	啟用地圖	16
在 dēzl™ 裝置上設定 Garmin eLog 功能	11	導航設定	17
在 dēzl 裝置上查看 Garmin eLog 資訊	11	計算模式設定	17
檢視 Garmin eLog 診斷和故障事件	11	設定模擬位置	17
IFTA	12	攝影機設定	17
輸入燃料資料	12	Bluetooth 設定	17
編輯燃料資料	12	停用藍牙功能	17
檢視及匯出轄區摘要	12	顯示設定	17
編輯及匯出里程報告	12	交通路況設定	17
檢視匯出的轄區摘要和里程報告	12	單位與時間設定	17
HOS 服務時間	12	設定時間	17
記錄您的職務狀態	12	語言與鍵盤設定	17
關於駕駛人	12	特殊警點提示設定	17
檢視和編輯駕駛人日誌	12	裝置與隱私權設定	17
新增出貨	13	回復設定	17
匯出駕駛人日誌	13	裝置資訊	18
記錄服務記錄	13	裝置保養	18
新增服務類別	13	清潔外殼	18
刪除服務類別	13	清潔觸控式螢幕	18
重新命名服務類別	13	避免遭竊	18
刪除服務記錄	13	重設裝置	18
編輯服務記錄	13	規格	18
免持功能	13	附錄	18
啟用 Bluetooth 無線技術	13	支援和更新	18
關於無線耳機	13	設定 Garmin Express	18
配對無線耳機	13	使用 Garmin Express 更新地圖和軟體	18
關於免持撥號	14	資料管理	18
配對您的電話	14	關於記憶卡	18
撥打電話	14	安裝地圖與資料記憶卡	19
接聽來電	14	將裝置連接到電腦	19
使用通話記錄	14	從電腦傳輸資料	19
使用來電選項	14	檢視 GPS 訊號狀態	19
儲存住家電話號碼	14	電源線	19
配對其他 Bluetooth 裝置	14	為裝置充電	19
中斷 Bluetooth 裝置連線	14	更換車用電源線中的保險絲	19
刪除已配對的 Bluetooth 裝置	14	取下裝置、固定座及吸附式固定座	19
使用應用程式	14	從固定座取下裝置	19
使用說明	14	從吸附式固定座取下固定座	19
搜尋說明主題	14	從擋風玻璃取下吸附式固定座	19
Smartphone Link	14	購買額外地圖	19
下載 Smartphone Link	14	購買配件	19
連線至 Smartphone Link	15	疑難排解	19
從手機傳送位置到您的裝置	15	吸附式固定座無法持續黏附在擋風玻璃上	19
連線至 Smartphone Link 時停用通話	15	我的裝置未擷取到衛星訊號	19
Garmin 即時服務	15	裝置在車內無法充電	19
訂閱 Garmin 即時服務	15	我的電池無法長時間使用	20
關於交通路況照相機	15	我的裝置並未在電腦上顯示為卸除式磁碟機	20
關於 ecoRoute	15	我的裝置並未在電腦上顯示為可攜式裝置	20
設定車輛	15	我的裝置並未在電腦上顯示為可攜式裝置或卸除式磁碟機或磁碟	20
變更燃料價格	15	區	20
校正油耗	15	我的電話無法連線到我的裝置	20
關於 ecoChallenge	15	索引	21
檢視油耗資訊	15		
里程報告	16		
重設 ecoRoute 資訊	16		
駕駛小祕訣	16		
檢視 myGarmin 訊息	16		
檢視天氣預報	16		

快速入門

⚠ 警告

請參閱產品包裝內附的 重要安全事項與產品資訊指南，以瞭解產品警告事項及其他重要資訊。

- 安裝攝影機記憶卡 (安裝車頭攝影機記憶卡, 第 1 頁)。
- 更新裝置上的地圖和軟體 (使用 Garmin Express 更新地圖和軟體, 第 18 頁)。
- 在車輛中安裝裝置並接上電源 (在車輛中安裝 dēzlCam 裝置並為其供電, 第 1 頁)。
- 對齊車頭攝影機 (對齊攝影機, 第 2 頁)。
- 擷取 GPS 訊號 (擷取 GPS 訊號, 第 1 頁)。
- 調整音量 (調整音量, 第 2 頁) 和螢幕亮度 (調整螢幕亮度, 第 2 頁)。
- 為您的卡車設定車輛設定檔。
- 導航到目標點 (啟動航線, 第 3 頁)。

安裝車頭攝影機記憶卡

在裝置可從整合式車頭攝影機錄製影片之前，您必須先安裝攝影機記憶卡。攝影機需要 microSD™ 或 microSDHC 記憶卡，其最高可為 64GB，且速度等級須屬於第 4 級或更高。您可以使用隨附的記憶卡，或是向電子供應商購買相容的記憶卡。

- 將記憶卡 ① 插入攝影機的記憶卡插槽 ② 中。

備忘錄：若將記憶卡安裝在錯誤的插槽中，攝影機將無法錄製影片。



- 下壓直到發出喀聲。

在車輛中安裝 dēzlCam 裝置並為其供電

⚠ 警告

本產品內含鋰電池。若要防止因電池暴露在高溫而導致人身傷害或產品損壞的可能性，請將裝置存放於陽光無法直接照射的地方。

裝置與其固定座均含有磁鐵。在某些情況下，磁鐵可能會對某些體內醫療裝置 (包含心律調整器與胰島素幫浦) 造成干擾。請不要讓裝置及其固定座靠近此類醫療裝置。

注意

裝置與其固定座均含有磁鐵。在某些情況下，磁鐵可能會對某些電子裝置 (包含筆記型電腦中的硬碟機) 造成損害。當裝置及其固定架位於電子裝置附近時，請多加注意。

您必須先充電才能以電池電源使用裝置。

- 將固定座 ① 壓入吸附式固定座 ② 上，直到卡入定位。



- 開啟鎖定桿 ③，將吸附式固定座壓到擋風玻璃上，然後將鎖定桿往擋風玻璃的方向向後扳動。

鎖定桿必須朝向擋風玻璃的頂端。



- 拉出吸附式固定座的延伸臂 ④。

如有需要，請旋轉固定座，使 Garmin® 標誌正確的一端朝上。

- 將車用電源線 ⑤ 插入固定座的連接埠。



- 將裝置放回固定座上。

- 將車用電源線的另一端插入車中的電源插座。

擷取 GPS 訊號

若要使用裝置進行導航，您必須先取得衛星訊號。狀態列的 代表衛星訊號強度。擷取衛星訊號會花費數分鐘。

- 開啟裝置。
- 請等候裝置找到衛星訊號。
- 必要時，移至室外空曠區域，遠離高樓和樹木。

狀態列圖示

狀態列位於主功能表頂端。狀態列圖示會顯示裝置功能的相關資訊，您可以選取部分圖示以變更設定或檢視其他資訊。

	GPS 訊號狀態
	Bluetooth® 技術狀態 (啟用 Bluetooth 時會出現)
	車輛設定檔指示器
	連續駕駛時間狀態捷徑
	Garmin eLog™ 狀態。點選即可檢視目前的 ELD 資訊。圖示為藍色時，表示裝置已連線到 Garmin eLog 應用程式。
	目前時間
	電池狀態
	連線至 Smartphone Link
	溫度
	未讀 myGarmin™ 訊息
	車頭攝影機錄製狀態

使用螢幕按鈕


- 選取 可返回上一個功能表畫面。
- 按住 可快速返回主功能表。
- 選取 或 可查看更多選項。
- 按住 或 可更快速地捲動。
- 選取 可查看目前畫面的選項功能表。

進入和結束睡眠模式

您可以利用睡眠模式，在不使用裝置時節省電池電力。在睡眠模式時，您的裝置使用極少量的電力，並可立即喚醒，進行使用。

秘訣： 您可以在為電池充電時讓裝置進入睡眠模式，以加速充電。

按下電源鍵 ①。

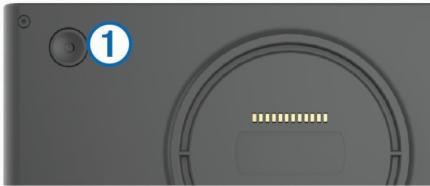

關閉裝置

1 按住電源鍵直到畫面出現提示。

提示會在五秒後出現。如果您在提示出現前放開電源鍵，裝置會進入睡眠模式。

2 選取 **關閉**。

調整音量

1 選取 **音量**。

2 選取一個選項：

- 使用滑動軸調整音量。
- 選取  可將裝置設為靜音。
- 選取  以存取其他選項。

啟用自動音量

您的裝置可根據背景噪音的音量，自動增加或減少音量。

1 選取 **音量** > .

2 選取 **自動音量**。

調整螢幕亮度

1 選取 **設定** > **顯示** > **亮度**。

2 使用滑動軸列調整亮度。

車頭攝影機

對齊攝影機

⚠ 警告

駕駛中請勿嘗試調整本攝影機。

您應在每次安裝裝置或重新放置裝置時對齊車頭攝影機。

1 選取 **設定** > **攝影機** >  > **對齊**。

2 將裝置傾斜，並旋轉攝影機，以將攝影機對齊。

十字準線應指向正前方，其水平線應置於螢幕頂端和底部之間的中央。

車頭攝影機錄影

注意

法律限制

在某些司法管轄區中，使用本產品拍攝或公開展示人們或其車輛的照片或影片可能視為侵害隱私權。瞭解並遵守您司法管轄區中適用的隱私權法律和權利是您的責任。

在使用整合式車頭攝影機錄製影片之前，您必須先安裝攝影機記憶卡 ([安裝車頭攝影機記憶卡，第 1 頁](#))。

根據預設，裝置開啟時會立即開始錄製影片。裝置會繼續錄影，並覆寫最舊的未儲存影片，直到關閉為止。錄影期間，LED 會持續亮起紅燈。

裝置會持續錄影，直到裝置關閉或影片錄製功能停用。

儲存錄製的影片

依預設，裝置會使用感應器來偵測可能發生的意外碰撞，並儲存偵測之事件期間、之前和之後的影片片段。

您也可以隨時手動儲存影片。

1 在錄影期間選按攝影機鍵 ①。



裝置會儲存照片，以及您選按按鍵期間、之前和之後的影片片段。裝置儲存影片片段期間，LED 會閃爍紅燈。

2 再次選按攝影機鍵，能延長所儲存之錄影的時間 (選用)。

系統會顯示訊息，說明將儲存的影片片段長度。

記憶卡的空間有限。儲存錄製的影片之後，您應將錄製的影片傳輸到您的電腦或其他外部儲存位置，以永久儲存 ([您電腦上的影片和照片，第 2 頁](#))。

拍照

您可以使用此裝置拍攝靜態照片。裝置根據預設會在儲存照片時，一同儲存時間和位置資訊。

選取 **應用程式** > **車頭攝影機** > .

裝置會拍攝照片，並將其儲存到記憶卡。

開始與停止車頭攝影機錄影

1 選取 **應用程式** > **車頭攝影機**。

2 選取一個選項：

- 若要停止錄製，請選取 .
- 停止錄影時，LED 會持續亮綠燈。
- **秘訣：** 根據預設，您下次開啟裝置時會自動開始錄影。您可以在攝影機設定 ([攝影機設定，第 17 頁](#)) 中停用此選項。
- 若要開始錄製，請選取 .
- 車頭攝影機進行錄影時，LED 會持續亮紅燈。

攝影機鍵秘訣

攝影機鍵可讓您快速存取數個車頭攝影機功能。

- 選按攝影機鍵可儲存錄製的影片並拍攝照片。
- 儲存錄製的影片時，選按攝影機鍵可以延長所儲存之錄影的時間。
- 錄製影片期間按住攝影機鍵數秒即可停止錄製。
- 停止錄製時選按攝影機鍵可開始錄製。

檢視影片和照片

備忘錄： 檢視影片或照片期間，裝置會停止錄製影片。

1 選取 **應用程式** > **影像庫** > **是**。

2 選取影片或照片。

裝置會顯示影片或照片。影片會自動開始播放。如果影片或照片包含位置資訊，地圖就會顯示位置。

您電腦上的影片和照片

Garmin Dash Cam Player 應用程式可讓您檢視、儲存和編輯您電腦上的錄製的影片。您也可以檢視影片的錄製時間、日期、位置和速度資訊，並將這些資訊以圖層的方式重疊顯示在影片上。請移至 www.garmin.com/dashcamplayer，取得更多資訊。

開啟或關閉音訊錄製

此裝置可在錄製影片期間，使用整合式麥克風錄製音訊。您可以隨時開啟或關閉音訊錄製。

選取 **設定** > **攝影機** > **收音**。

刪除影片或照片

1 選取 **應用程式** > **影像庫** > **是**。

2 選取影片或照片。

3 選取 > 是。

車輛設定檔

⚠ 警告

輸入車輛的設定檔特性無法保證所有航線建議都會考量到您的車輛特性，也無法保證您在所有情況下都將收到警告圖示。地圖資料可能存在限制，因而您的裝置可能無法在所有情況下將這些限制或路況都納入考量。駕駛期間，請務必遵守所有豎立路標並注意路況。

航線規劃和導航會根據車輛設定檔以不同方式計算。使用的車輛設定檔會在狀態列中以圖示表示。裝置上的導航和地圖設定可針對每種車輛類型分別自訂。

啟動卡車設定檔時，裝置會根據您為車輛輸入的尺寸、重量和其他特性，避免在航線中加入受限或無法通行的區域。

新增車輛設定檔

您應該為將使用 dēzlCam 裝置的每部卡車新增一個車輛設定檔。

1 選取 **設定** > **車輛設定檔** > .

2 選取一個選項：

- 若要新增具備固定式貨艙的單體車，請選取 **單體卡車**。
- 若要新增拖拉車或聯結車，請選取 **拖拉車**。

3 依照畫面上的指示輸入車輛特性。

新增車輛設定檔後，可編輯設定檔來輸入其他詳細資訊，例如車輛識別碼或拖車號碼。

啟動車輛設定檔

在您啟動車輛設定檔之前，您必須先新增設定檔。

1 選取 **設定** > **車輛設定檔**。

2 選取車輛設定檔。

畫面會顯示車輛設定檔資訊，包括測量資料和重量。

3 選取 **選取**。

變更您的拖車資訊

若要變更拖車資訊，您必須先輸入拖拉車的車輛設定檔。

變更拖拉車上的拖車時，您可以變更車輛設定檔中的拖車資訊而不必變更拖拉車資訊。您可以在經常使用的拖車之間快速切換。

1 選取 **設定** > **車輛設定檔**。

2 選取要使用拖車的拖拉車設定檔。

3 選取 .

4 選取一個選項：

- 若要使用最近用過的拖車設定，請從清單中選取拖車設定。
- 若要輸入新的拖車設定，請選取 **新設定**，然後輸入拖車資訊。

編輯車輛設定檔

您可以透過編輯車輛設定檔來變更卡車資訊，或將詳細資訊新增至新的車輛設定檔，例如車輛識別碼、拖車號碼或里程表讀數。您也可以重新命名或刪除車輛設定檔。

1 選取 **設定** > **車輛設定檔**。

2 選取要編輯的車輛設定檔。

3 選取一個選項：

- 若要編輯車輛設定檔資訊，請選取 ，然後選取要編輯的欄位。
- 若要重新命名車輛設定檔，請選取 > **重新命名設定檔**。
- 若要刪除車輛設定檔，請選取 > **刪除**。

導航至您的目標點

航線

航線是從您的目前位置前往目標點的路徑。在前往目標點途中，一條航線可能包含多個位置或停靠點（[在航線中加入位置](#)，[第 4 頁](#)）。裝置會根據您在導航設定中選取的偏好設定來計算前往目標點的航線，例如航線計算模式（[變更航線計算模式](#)，[第 4 頁](#)）和迴避設定（[避開延遲阻礙](#)、[收費道路](#)和[特定區域](#)，[第 5 頁](#)）。裝置也可能會避開不適用使用中車輛設定檔的道路。

啟動航線

1 選取 **想去何處？**。

2 選取 **輸入搜尋**，輸入搜尋詞彙並選取 （[使用搜尋列尋找位置](#)，[第 6 頁](#)）。

秘訣：您也可以使用類別、搜尋工具或其他方法來搜尋位置（[尋找位置](#)，[第 6 頁](#)）。

3 選取一個位置。

4 選取 **導航！**。

裝置會計算前往該位置的航線，並使用語音提示和地圖上的資訊為您導航（[地圖上的航線](#)，[第 3 頁](#)）。

如果需要在額外位置停靠，可將該位置新增至航線（[在航線中加入位置](#)，[第 4 頁](#)）。您也可以設計航線來調整其路線（[設計航線](#)，[第 4 頁](#)）。

返回自家點

選取 **想去何處？** > **自家點**。

編輯自家點資訊

1 選取 **想去何處？** > **已儲存** > **自家點**。

2 選取 .

3 選取 > **編輯**。

4 輸入您的變更。

5 選取 **完成**。

地圖上的航線

注意

速限功能僅供參考，您隨時皆必須遵守所有公告的速限號誌並運用安全的行車判斷力，責無旁貸。對於您未遵守所有相關交通法規和號誌而收到的交通罰鍰或傳票，Garmin 概不負責。

旅途中，裝置會使用語音提示和地圖上的資訊來引導您前往目標點。



地圖頂部會出現下個轉彎、出口或其他動作的指示。符號 ① 表示動作的類型，及您應行駛的車道（若有的話）。裝置也會顯示距下一個動作的距離 ②，以及與該動作關聯的街道或出口的名稱 ③。

彩色線條 ④ 用來強調您在地圖上的航線路線。地圖上的箭頭 ⑤ 表示即將遇到的轉彎。接近目標點時，格子旗標會指出目標點的位置。

地圖底部會顯示您的行車速度 ⑥、您正在行駛的道路 ⑦，以及您的預計到達時間 ⑧。您可以自訂到達時間資料欄位來顯示其他資訊（[變更地圖資料欄位](#)，[第 10 頁](#)）。

行經主要道路時，可能會出現顯示速限的資料欄位。並非所有地區皆提供此功能。

主動車道引導

在進行航線導航時，如果接近轉彎處，地圖旁邊會顯示詳細的道路模擬(若有)。彩色線條①會指出適當的轉彎車道。



檢視轉彎清單

在進行航線導航時，您可以檢視整條航線的所有轉彎以及各轉彎之間的距離。

1 在進行航線導航時，選取地圖頂端的文字列。

2 選取轉彎。

該轉彎的詳細資訊便會顯示。若有的話，主要道路的交叉路口會顯示交叉路口影像。

在地圖上檢視完整的航線

1 進行航線導航時，請選取地圖上的任意位置。

2 選取 ↗。

在航線中加入位置

若要將位置新增至航線，您必須先進行航線導航(啟動航線，第3頁)。

您可以在前往目標點途中導航至其他位置。例如，您可以將加油站新增為航線中的下一個停靠點。您也可以在航線結尾處新增位置。

秘訣：若要建立包含多個位置或排程停靠點的複雜航線，您可以使用行程規劃器來規劃、編輯並儲存航線(規劃行程，第4頁)。

1 從地圖選取 ↗> 想去何處？。

2 搜尋位置(尋找位置，第6頁)。

3 選取一個位置。

4 選取 導航！。

5 選取一個選項：

- 若要將位置新增為航線中的下個停靠點，請選取 新增為下一個停靠點。
- 若要在航線結尾處新增位置，請選取 新增為最後一個停靠點。
- 若要新增位置並調整航線中的位置順序，請選取 新增為中途點。

裝置會重新計算航線以包含新增的位置，並引導您依序抵達位置。

設計航線

若要設計航線，您必須先啟動航線(啟動航線，第3頁)。

您可以手動設計航線來變更其路線。這能讓您規劃航線使用特定的道路或穿過特定的區域，而不必在航線中加入停靠點或目標點。

1 選取地圖上的任意位置。

2 選取 ↗。

裝置會進入航線設計模式。

3 在地圖上選取位置。

秘訣：您可以選取 + 來放大地圖並選取更精確的位置。

裝置會重新計算航線以行經選取的位置。

4 必要時，選取一個選項：

- 若要將更多成形點新增至航線，請在地圖上選取其他位置。
- 若要移除成形點，請選取 ✘。

5 完成航線設計後，請選取 導航！。

繞道行駛

在進行繞道前，您必須正在進行航線導航並將變更路線工具新增至地圖工具功能表(啟用地圖工具，第8頁)。

您可以沿著航線繞道行駛指定距離或繞過特定路段。當您遇到施工區、道路封閉或路況不佳的情形時，此功能非常實用。

1 從地圖選取 ≡ > 變更航線。

2 選取一個選項：

- 若要繞道行駛指定距離，請選取 設定繞道距離。
- 若要在航線上沿指定道路繞道，請選取 設定繞道路段。

停止導航

從地圖選取 ≡ > 停止。

變更航線計算模式

1 選取 設定 > 導航 > 計算模式。

2 選取一個選項：

- 選取 較短時間，可計算行駛時間較短、但距離可能較長的航線。
 - 選取 直線導航，可計算點對點航線(不考慮道路限制)。
 - 選取 較少燃料，可計算較省油的路線。
- 備忘錄：**此功能只有在您使用汽車設定檔時可用。
- 選取 較短距離，可計算距離較短、但行駛時間可能較長的航線。

使用地圖啟動航線

您可以在地圖上選取位置來啟動航線。

1 選取 觀看地圖。

2 拖曳並縮放地圖以顯示要搜尋的區域。

3 如有需要，請選取 Q，依類別篩選顯示的興趣點。地圖上會顯示位置標示(■或藍點)。

4 選取一個選項：

- 選取位置標示。
- 選取某個點位，例如街道、交叉路口或地址位置。

5 選取 導航！。

預覽多條航線

1 搜尋位置(依類別尋找位置，第6頁)。

2 從搜尋結果中選取位置。

3 選取 航線。

4 選取一條航線。

行程規劃器

您可以使用行程規劃器建立並儲存可供日後導航的行程。這對規劃送貨航線、假期或公路旅行相當有用。您可以編輯儲存的行程以進一步自訂該行程，包括重新排列位置、最佳化停靠點的順序、新增排程資訊，以及新增成形點。

您也可以使用行程規劃器來編輯並儲存現用航線。

規劃行程

一個行程可包含許多位置，且至少必須包含一個起點和一個目標點。起點位置是您打算開始行程的位置。如果您從不同的位置開始導航行程，裝置可讓您選擇先導航到您的起點位置。目標點是行程的最終位置。若是來回行程，起點位置和目標點可以相同。您也可以在起點位置與目標點之間包含其他位置或停靠點。

1 選取 應用程式 > 航線行程 > ≡ > 建立行程。

2 選取 選取起點位置。

3 選取起點的位置，然後選擇 選取。

4 選擇 選取目標點。

5 選取目標點的位置，然後選擇 選取。

6 如有需要，請選取 新增位置來新增其他位置。

7 新增所有必要的位置後，請選取 **下個 > 儲存**。

8 輸入名稱，然後選取 **完成**。

導航至儲存的里程

1 選取 **應用程式 > 航線行程**。

2 選取儲存的里程。

3 選取 **導航！**。

4 選取您的下一個目標點，然後選取 **開始**。

最佳化行程停靠點的順序

裝置可自動最佳化行程中的位置順序，建立更短、更有效率的航線。最佳化順序時不會變更起點和目標點。

編輯行程時，請選取 **≡ > 最佳化順序**。

編輯和重新排列行程中的位置

1 選取 **應用程式 > 航線行程**。

2 選取儲存的里程。

3 選取一個位置。

4 選取一個選項：

- 若要向上或向下移動位置，請選取 **↑**，並將位置拖曳到行程中的新位置。
- 若要在選定的位置後新增位置，請選取 **+**。
- 若要移除位置，請選取 **☒**。

編輯和儲存現用航線

您可以透過行程規劃器編輯現用航線並將其儲存為行程。

1 選取 **應用程式 > 航線行程 > 我目前的航線**。

2 使用任何行程規劃器功能來編輯您的航線。

航線會在每次變更後重新計算。

3 選取 **儲存**，將航線儲存為行程，供日後再次導航使用 (選用)。

變更行程航線規劃選項

您可以變更航線規劃選項以變更行程的航線計算方式。

1 選取 **應用程式 > 航線行程**。

2 選取儲存的里程。

3 選取一或多個選項：

- 若要變更行程的車輛設定檔，請選取車輛設定檔圖示。
- 若要將成形點新增至您的行程，請選取 **≡ > 行程設定 > 設計航線**，再依照畫面上的指示執行 (設計航線，第 4 頁)。
- 若要變更行程的計算模式，請選取 **≡ > 行程設定 > 航線規劃偏好** (變更航線計算模式，第 4 頁)。

排定里程

您可以將排程資訊新增至行程中的每個位置，包括每個位置需要的到達時間和滯留時間。這有助於您規劃出發時間，以便準時抵達行程中的位置。

1 選取 **應用程式 > 航線行程**。

2 選取任一行程。

3 選取 **≡ > 行程設定 > 編輯排程**。

4 選取位置，並依照畫面上的指示輸入排程資訊。

秘訣：如果需要在行程中排程多個位置，應該從行程開頭往行程結尾逐一作業。

5 重複步驟 4，輸入其他位置的排程資訊。

6 完成後，選取 **儲存**。

導航行程時，應該依照起點下方顯示的時間出發，按排定的時間抵達您的停靠點和目標點。排程時間只是估計值。交通狀況、道路施工和其他延遲狀況都可能會影響您實際的到達時間。

使用建議的航線

您必須先儲存至少一個位置並啟用旅程記錄功能，才能使用此功能 (裝置與隱私權設定，第 17 頁)。

使用 myTrends™ 功能時，裝置會根據您的旅程記錄、當週該日和當日該時段來預測目標點。在您多次行駛至儲存的位置後，地圖

的導航列中便可能會出現此位置，以及旅程的預估時間和交通路況資訊。

選取導航列即可檢視前往該位置的建議航線。

避開延遲阻礙、收費道路和特定區域

避開航線上的交通延遲事故

若要避開交通延遲事故，您必須先啟用接收交通資訊 (使用交通路況接收機接收交通路況資料，第 10 頁)。

依照預設，裝置會自動最佳化您的航線來避開交通延遲事故。若已在交通路況設定中停用此選項 (交通路況設定，第 17 頁)，您可以手動檢視並迴避交通延遲事故。

1 進行路線導航時，選取 **≡ > 交通路況**。

2 選取 **替代航線** (若有的話)。

3 選取 **導航！**。

迴避收費道路

您的裝置可規劃航線以迴避需要收費的區域，例如收費道路、收費橋樑或擁塞區域。若無其他可行航線，裝置仍可能在航線中加入收費區域。

1 選取 **設定 > 導航**。

2 選取一個選項：

備忘錄：功能表會根據您的地區與裝置上的地圖資料進行變更。

- 選取 **收費道路**。
- 選取 **通行收費 > 收費道路**。

3 選取一個選項：

- 若要在每次航線納入收費區域前收到詢問通知，請選取 **總是詢問**。
- 若要一律避開收費路段，請選取 **迴避**。
- 若要一律允許收費路段，請選取 **允許**。

4 選取 **儲存**。

迴避需收費貼紙的路段

備忘錄：並非所有地區皆提供此功能。

您裝置上的地圖資料可能會包含某些國家/地區的詳細收費貼紙資訊。您可以針對每個國家/地區迴避或允許收費貼紙路段。

1 選取 **設定 > 導航 > 通行收費 > 收費貼紙**。

2 選取國家/地區。

3 選取一個選項：

- 若要在每次航線納入收費區域前收到詢問通知，請選取 **總是詢問**。
- 若要一律避開收費路段，請選取 **迴避**。
- 若要一律允許收費路段，請選取 **允許**。

4 選取 **儲存**。

迴避道路功能

1 選取 **設定 > 導航 > 復避**。

2 選取要在航線中迴避的道路功能，並選取 **儲存**。

迴避低排放區

您的裝置可迴避可能適用於您的車輛之低排放或排氣限制區域。此選項適用於使用中車輛設定檔的車輛類型。

1 選取 **設定 > 導航 > 環境保護區**。

2 選取一個選項：

- 若要在每次航線納入低排放區前收到詢問通知，請選取 **總是詢問**。
- 若要一律迴避低排放區，請選取 **迴避**。
- 若要一律允許低排放區，請選取 **允許**。

3 選取 **儲存**。

自訂迴避

迴避道路

- 選取 **設定 > 導航 > 自訂迴避**。
- 選取 **新增迴避道路**。
- 選取要迴避的路段起點，然後選取 **下個**。
- 選取路段的終點，然後選取 **下個**。
- 選取 **完成**。

迴避區域

- 選取 **設定 > 導航 > 自訂迴避**。
- 必要時，選取 **新增迴避**。
- 選取 **新增迴避區域**。
- 選取要迴避區域的左上角，然後選取 **下個**。
- 選取要迴避區域的右下角，然後選取 **下個**。
- 選取的區域在地圖上會呈現陰影。
- 選取 **完成**。

停用自訂迴避

您可以停用自訂迴避而不必加以刪除。

- 選取 **設定 > 導航 > 自訂迴避**。
- 選取一項迴避。
- 選取 **≡ > 關閉**。

刪除自訂迴避

- 選取 **設定 > 導航 > 自訂迴避**。
- 選取一個選項：
 - 若要刪除所有自訂迴避，請選取 **刪除**。
 - 若要刪除一個自訂迴避，請選取該迴避項目，然後選取 **≡ > 刪除**。

無限制道路導航

如果您在導航時未沿著道路行進，您可使用 **無限制道路** 模式。

- 選取 **設定 > 導航**。
- 選取 **計算模式 > 直線導航 > 儲存**。
- 下一條航線將以通往該位置的直線形式計算。

尋找位置

您裝置中載入的地圖包含位置，例如：餐廳、飯店和汽車服務，以及詳細的街道資訊。想去何處？功能表提供數種瀏覽、搜尋和儲存此資訊的方法，藉此協助您尋找目標點。

- 輸入搜尋詞彙以快速搜尋所有位置資訊 (使用 **搜尋列尋找位置**，[第 6 頁](#))。
- 依類別瀏覽或搜尋預先載入的興趣點 ([興趣點](#)，[第 6 頁](#))。
- 搜尋卡車休息處和服務點，包括可用的詳細 TruckDown® 目錄資訊。
- 搜尋 Foursquare 興趣點和打卡 ([搜尋 Foursquare 興趣點](#)，[第 7 頁](#))。
- 使用搜尋工具來尋找特定位置，例如地址、交叉路口或地理座標 ([搜尋工具](#)，[第 7 頁](#))。
- 搜尋不同城市或地區的鄰近區域 ([變更搜尋區域](#)，[第 6 頁](#))。
- 儲存喜愛點位置，以供日後快速取得 ([儲存位置](#)，[第 8 頁](#))。
- 返回最近搜尋的位置 ([尋找最近搜尋的目標點](#)，[第 7 頁](#))。

使用搜尋列尋找位置

您可以藉由輸入類別、品牌名稱、地址或城市名稱，使用搜尋列來搜尋位置。

- 選取 **想去何處？**。
- 選取搜尋列中的 **輸入搜尋**。
- 輸入完整或部分搜尋詞彙。

建議的搜尋詞彙會出現在搜尋列下方。

4 選取一個選項：

- 若要搜尋商店的類型，請輸入類別名稱 (例如「電影院」)。
- 若要搜尋商店名稱，請輸入完整或部分名稱。
- 若要搜尋您附近的地址，請輸入門牌號碼和街道名稱。
- 若要搜尋另一個城市的地址，請輸入門牌號碼、街道名稱、城市和州。
- 若要搜尋城市，請輸入城市和州。
- 若要搜尋座標，請輸入緯度和經度座標。

5 選取一個選項：

- 若要使用建議的搜尋詞彙進行搜尋，請選取該詞彙。
- 若要使用輸入的文字搜尋，請選取 **Q**。

6 必要時，請選取一個位置。

變更搜尋區域

- 在主功能表中，選取 **想去何處？**。

2 選取 **搜尋最近點**：

- 選取一個選項。

興趣點

興趣點是您可能覺得有用或感興趣的地點。興趣點是依類別排列，並可能包含熱門的旅遊目標點，例如加油站、餐廳、飯店和娛樂場所。

依類別尋找位置

- 選取 **想去何處？**。
- 選取一個類別，或選取 **類別**。
- 必要時，選取子類別。
- 選取一個位置。

在類別內搜尋

在您搜尋興趣點後，特定類別可能會顯示快速搜尋清單，其中將顯示您選取的最後四個目標點。

- 選取 **想去何處？**。
- 選取一個類別，或選取 **類別**。
- 選取一個類別。
- 如適用，從快速搜尋清單選取目標點。



- 需要時，選取適當的目標點。

導航至地點範圍內的興趣點

您可以建立前往大型地點內的興趣點 (POI) 的航線，例如購物中心內的商店，或機場中的特定航廈。

- 選取 **想去何處？ > 輸入搜尋**。
- 選取任一選項：
 - 若要搜尋地點，請輸入地點的名稱或地址，選取 **Q**，並前往步驟 3。
 - 若要搜尋興趣點，請輸入興趣點的名稱，選取 **Q**，並前往步驟 5。
- 選取該地點。
該地點下方會顯示類別清單，例如餐廳、汽車租賃或航廈。
- 選取一個類別。
- 選取興趣點，然後選取 **導航！**。

裝置會建立航線，前往離興趣點最近的停車區或地點入口。抵達目標點時，格子旗標會指出建議的停車區。標示點會指出地點內興趣點的位置。

探索地點

您可以檢視位於每個地點中的所有興趣點清單。

- 1 選取地點。
- 2 選取 **1** > 探索此地點。

尋找卡車興趣點 (POI)

您裝置中載入的詳細地圖包含卡車興趣點，如：卡車休息處、休息區和過磅站。

選取 想去何處？> 類別 > 貨運。

尋找 TruckDown 興趣點

TruckDown 目錄會列出隸屬於卡車產業的商家，例如卡車修理與輪胎銷售等。

並非所有地區皆提供 TruckDown 目錄。

- 1 選取一個選項：
 - 選取 **Truck Locations** 以尋找適合卡車的興趣點。
 - 選取 **Truck Services** 以尋找提供卡車維修保養服務的位置。
- 2 選取一個類別。
- 3 必要時，選取 **依設施與品牌篩選**，選取一或多個設施，然後選取 **儲存**。
備忘錄：此選項僅適用於卡車休息處。
- 4 選取一個目標點。

Foursquare®

Foursquare 是以位置為基礎的社交網路。您的裝置包含預載的 Foursquare 興趣點，此類興趣點會在您的位置搜尋結果中以 Foursquare 標誌表示。

如需使用其他功能，您可以在相容的智慧型手機上使用 Smartphone Link 連線至您的 Foursquare 帳號。使用 Smartphone Link 連線至您的 Foursquare 帳號時，您可以檢視 Foursquare 位置詳細資料、在位置上打卡，並在線上 Foursquare 資料庫中搜尋興趣點。

尋找 Foursquare 興趣點

您可以搜尋裝置上載入的 Foursquare 興趣點。當您使用 Smartphone Link 連線至您的 Foursquare 帳號時，搜尋作業會提供來自線上 Foursquare 資料庫的最新結果，及來自您 Foursquare 使用者帳號的自訂結果。

選取 想去何處？> 類別 > Foursquare®。

連線至您的 Foursquare 帳號

- 1 將裝置連線至 Smartphone Link (連線至 Smartphone Link, 第 15 頁)。
- 2 在智慧型手機上開啟 Smartphone Link 應用程式。
- 3 開啟 Smartphone Link 應用程式設定，並選取 **Foursquare® > 登入**。
- 4 輸入您的 Foursquare 登入資訊。

檢視 Foursquare 位置詳細資料

若要檢視 Foursquare 位置詳細資料，您必須先連線到執行 Smartphone Link 的支援手機並登入您的 Foursquare 帳號。您可以檢視詳細的 Foursquare 位置資訊，例如使用者評分、餐廳價格資訊及營業時間。

1 從位置搜尋結果中，選取 Foursquare 興趣點。

2 選取 **1**。

使用 Foursquare 打卡

在您能夠使用 Foursquare 打卡之前，您必須先連接至執行 Smartphone Link 的受支援手機並登入您的 Foursquare 帳號。

- 1 選取 **應用程式 > Foursquare® > 打卡**。
- 2 選取興趣點。
- 3 選取 **1 > 打卡**。

搜尋工具

搜尋工具可讓您藉由回應畫面上的提示，搜尋指定地點類型。

尋找地址

備忘錄：步驟順序可能會因您裝置上載入的地圖資料而異。

- 1 選取 **想去何處？**
- 2 如有必要，選取 **搜尋最近點**：以變更搜尋地區 (變更搜尋區域, 第 6 頁)。
- 3 選取 **地址**。
- 4 依照畫面上的指示輸入地址資訊。
- 5 選擇地址。

尋找交叉路口

您可以搜尋兩條街道、高速公路或其他道路之間的交叉路口。

- 1 選取 **想去何處？> 類別 > 交叉路口**。
- 2 依照畫面上的指示輸入街道資訊。
- 3 選取交叉路口。

尋找鄉/鎮/區/市

- 1 選取 **想去何處？> 類別 > 城市**。

- 2 選取任一選項：
 - 從鄰近城市清單中選取一個城市。
 - 若要搜尋其他位置的鄰近區域，請選取 **搜尋最近點**：(變更搜尋區域, 第 6 頁)。
 - 若要依名稱搜尋城市，請選取 **輸入搜尋**，輸入城市名稱，然後選取 **Q**。

使用座標尋找位置

您可以使用經緯度座標尋找位置。這在地理藏寶時很有用。

- 1 選取 **想去何處？> 類別 > 座標**。
- 2 必要時，選取 **X**，然後變更座標格式或大地座標系統。
- 3 輸入經緯度座標。
- 4 選取 **在地圖上檢視**。

尋找最近搜尋的目標點

裝置會儲存您最近尋找過的 50 個目標點。

- 1 選取 **想去何處？> 搜尋記錄**。
- 2 選取一個位置。

清除最近搜尋位置的清單

選取 **想去何處？> 搜尋記錄 > **三** > 清除 > 是**。

尋找您上次的停車點

若您在裝置開啟時，中斷裝置與車輛電源的連接，您的目前位置便會儲存為停車點。

選取 **應用程式 > 上次停車點**。

檢視目前位置的資訊

您可以使用 **我在哪裡？** 頁面檢視目前位置的相關資訊。如果您需要告知救難人員您所在的位置，這項功能非常實用。

從地圖選取車輛。

尋找緊急服務和加油站

您可以使用 **「我在哪裡？」** 頁面尋找最近的醫院、警察局和加油站。

- 1 從地圖選取車輛。
 - 2 選取 **醫院、警察局或加油站**。
- 備忘錄：若使用卡車設定檔，會出現卡車休息處選項而非加油站選項。
- 畫面會出現所選服務的位置清單，依距離由上而下排列。
- 3 選取一個位置。
 - 4 選取一個選項：
 - 若要導航到該位置，請選取 **導航！**

- 若要檢視電話號碼和其他位置詳細資料，請選取 **1**。

取得您目前位置的方向

如果您必須告訴別人如何到達您目前的位置，您的裝置可以提供您方向清單。

- 從地圖選取車輛。
- 選取 **≡ > 路徑至目前位置**。
- 選取起點位置。
- 選取 **選取**。

新增捷徑

您可以將捷徑新增至 想去哪裡？功能表。捷徑可指向位置、類別或搜尋工具。

想去哪裡？功能表可包含最多 36 個捷徑圖示。

- 選取 **想去何處？> 新增捷徑**。
- 選取項目。

移除捷徑

- 選取 **想去何處？> ≡ > 移除捷徑**。

- 選取要移除的捷徑。

- 再次選取捷徑以進行確認。

- 選取 **儲存**。

儲存位置

儲存位置

- 搜尋位置 (依類別尋找位置, 第 6 頁)。

- 從搜尋結果中選取位置。

- 選取 **1**。

- 選取 **儲存**。

- 必要時，輸入名稱，並選取 **完成**。

儲存目前位置

- 從地圖選取車輛圖示。

- 選取 **儲存**。

- 輸入名稱，然後選取 **完成**。

- 選取 **確定**。

儲存住家位置

您可以將最常往返的位置設定為住家位置。

- 選取 **想去何處？> ≡ > 設定自家點位置**。

- 選取 **輸入我的地址、使用目前位置，或搜尋記錄**。

位置會在 **已儲存** 功能表中儲存為 **自家點**。

返回自家點

- 選取 **想去何處？> 自家點**。

編輯自家點資訊

- 選取 **想去何處？> 已儲存 > 自家點**。

- 選取 **1**。

- 選取 **≡ > 編輯**。

- 輸入您的變更。

- 選取 **完成**。

編輯儲存的位置

- 選取 **想去何處？> 已儲存**。

- 必要時，選取一個類別。

- 選取一個位置。

- 選取 **1**。

- 選取 **≡ > 編輯**。

- 選取一個選項：

- 選取 **名稱**。

- 選取 **電話號碼**。

- 選取 **類別**以指派類別給儲存的位置。

- 選取 **變更地圖符號**以變更地圖上用於標示儲存位置的符號。

7 編輯資訊。

8 選取 **完成**。

指派類別給儲存的位置

您可以新增自訂類別來組織您儲存的位置。

備忘錄：當您儲存超過 12 個位置之後，類別會出現在儲存的位置功能表中。

- 選取 **想去何處？> 已儲存**。

- 選取一個位置。

- 選取 **1**。

- 選取 **≡ > 編輯 > 類別**。

- 輸入一或多個類別名稱，以逗號區隔。

- 必要時，選取建議的類別。

- 選取 **完成**。

刪除儲存的位置

備忘錄：刪除的位置將無法還原。

- 選取 **想去何處？> 已儲存**。

- 選取 **≡ > 刪除喜愛點**。

- 選取要已儲存位置旁邊的方塊，然後選取 **刪除**。

使用地圖

您可以使用地圖來執行航線導航 (地圖上的航線, 第 3 頁)，或在未使用航線時檢視您周遭環境的地圖。

- 選取 **觀看地圖**。

- 選取地圖上的任意位置。

- 選取一個選項：

- 拖曳地圖以向左、向右、向上或向下平移。
- 若要放大或縮小，請選取 **+** 或 **-**。
- 若要在北方向上和 3-D 畫面之間切換，請選取 **A**。
- 若要依類別篩選顯示的興趣點，請選取 **Q**。
- 若要啟動航線，請在地圖上選取位置，然後選取 **導航！** (使用地圖啟動航線, 第 4 頁)。

地圖工具

檢視地圖時，可使用地圖工具快速存取資訊和裝置功能。例如，您可以檢視交通資訊、進行繞道或調整螢幕亮度而不離開地圖畫面。若啟動地圖工具，該工具會顯示在地圖邊緣的面板中。

檢視地圖工具

- 從地圖選取 **≡**。

- 選取地圖工具。

該地圖工具會顯示在地圖邊緣的面板中。

- 用完地圖工具後，請選取 **X**。

啟用地圖工具

依預設，地圖工具功能表只會啟用最常用的地圖工具。您可以啟用其他工具。

- 從地圖選取 **≡ > ↗**。

- 在要加入的每個工具旁邊，選取核取方塊。

- 選取 **儲存**。

前方

您可以檢視行進航線或路上的下個商家和服務。服務會依類別篩選。

尋找接下來的興趣點

- 從地圖選取 **≡ > 前方**。

2 選取一個類別。

3 在地圖上選取興趣點。

自訂前方類別

您可以變更搜尋的類別、重新排列類別的順序，以及搜尋特定商店或類別。

1 從地圖選取  > 前方。

2 選取一個服務圖示。

3 選取 。

4 選取一個選項：

- 若要在清單中將類別往上或往下移動，請選取並拖曳類別名稱旁的箭頭。
- 若要變更類別，請選取類別。
- 若要建立自訂類別，請選取類別、**自訂搜尋**，然後輸入商店或類別的名稱。

5 選取 完成。

里程資訊

從地圖檢視行程資訊

在地圖上檢視行程資訊之前，您必須新增工具至地圖工具功能表 (啟用地圖工具, 第 8 頁)。

從地圖選取  > 航程數據。

自訂里程資訊欄位

若要自訂地圖上行程資訊欄位中顯示的資料，您必須先將行程資訊工具新增至地圖工具功能表 (啟用地圖工具, 第 8 頁)。

1 選取  觀看地圖。

2 選取  > 航程數據。

3 選取一個里程資訊欄位。

4 選取一個選項。

新的里程資訊欄位會出現在里程資訊清單中。

檢視行程資訊頁面

行程資訊頁面會顯示您的速度，並針對行程提供統計資料。

備忘錄：如果您會在多個地點停留，請保持裝置開啟，讓它能精確地測量行程時間。

從地圖選取 **速度**。

檢視里程記錄

您的裝置會保留里程記錄，也就是您曾經行經的路徑記錄。

1 選取 **設定 > 地圖與車輛 > 地圖圖層**。

2 選取 **航跡紀錄**核取方塊。

重設里程資訊

1 從地圖選取 **速度**。

2 選取  > 重設欄位。

3 選取一個選項：

- 沒有進行導航時，選取 **全選**以重設第一頁的每個資料欄位 (測速器除外)。
- 選取 **行程資訊歸零**，將里程計算機上的資訊歸零。
- 選取 **最大速度歸零**以重設最大速度。
- 選取 **里程 B 歸零**以重設里程表。

檢視下個交通路況

您可以檢視行進航線或路上的下個的交通事件。

1 進行導航時，選取  > **交通路況**。

最接近的下個交通事件會出現在地圖右側的面板中。

2 選取交通事件以檢視其他細節。

在地圖上檢視交通路況

交通路況地圖會以色彩區隔顯示鄰近道路的交通流量及延遲。

1 從主功能表中，選取 **應用程式 > 交通路況**。

2 必要時，選取  > **圖例**以檢視交通路況地圖的圖例。

搜尋交通事件

1 從主功能表中，選取 **應用程式 > 交通路況**。

2 選取  > **事件**。

3 選取清單中的項目。

4 如果有超過一個事件，請使用箭頭檢視其他事件。

檢視卡車地圖

卡車地圖會在地圖上強調顯示辨識出的卡車航線，例如美國地面交通支援法 (STAA) 建議的航線、TruckDown (TD) 建議的航線，及非放射性危險物質 (NRHM) 航線。辨識出的航線會依您的所在區域與裝置載入的地圖資料而異。

選取 **應用程式 > 卡車地圖**。

警告和提醒符號

△ 警告

輸入車輛的設定檔特性無法保證所有航線建議都會考量到您的車輛特性，也無法保證您在所有情況下都將收到警告圖示。地圖資料可能存在限制，因而您的裝置可能無法在所有情況下將這些限制或路況都納入考量。駕駛期間，請務必遵守所有豎立路標並注意路況。

地圖或航線方向上可能會出現警告和提醒符號，以提供您潛在危險、路況和下一個過磅站的提示。

限制警告

	高度
	重量
	車軸重量
	長度
	寬度
	不允許卡車
	不允許拖車
	不允許載運危險物品
	不允許載運易燃物
	不允許載運水體污染物質
	不允許左轉
	不允許右轉
	不允許迴轉

路況警告

	有觸底風險
	橫向風
	狹窄道路
	急轉彎
	險降坡
	樹木突出

提示

	過磅站
	未確認道路是否適合卡車

測速照相警示點

注意

Garmin 對自訂興趣點或測速照相警示點資料庫的精確度及其使用後果概不負責。

備忘錄：並非所有地區或產品型號皆提供此功能。

部分區域的部分型號會提供測速照相警示點和速限資訊。請前往 www.garmin.com/safetycameras 以檢查供應狀態及相容性，或者購買訂閱或單次更新。您隨時都可以購買新區域或延長現有的訂閱期限。

您可移至 <http://my.garmin.com>，更新現有測速照相警示點訂閱的測速照相警示點。您應定期更新裝置，以接收最新的測速照相警示點資訊。

對於部分裝置和區域，裝置內可能已包含基本的測速照相警示點資料。內含的資料不包括更新或訂閱。

自訂地圖

自訂地圖圖層

您可以自訂地圖上出現的資料，例如興趣點與路況的圖示。

- 1 選取 **設定 > 地圖與車輛 > 地圖圖層**。
- 2 選取要包含在地圖中的圖層，然後選取 **儲存**。

變更地圖資料欄位

- 1 從地圖選取資料欄位。

備忘錄：您無法自訂速度。

- 2 選取要顯示的資料類型。

變更地圖透視

- 1 選取 **設定 > 地圖與車輛 > 開車地圖畫面**。

- 2 選取任一選項：

- 選取 **車行方向向上以 2D 顯示地圖**，旅程行進方向為上方。
- 選取 **上為北方以 2D 顯示地圖**，以北方為上方。
- 選取 **3D 顯示**，立體顯示地圖。

- 3 選取 **儲存**。

交通路況

注意

Garmin 對於交通路況資訊的精確度或及時性概不負責。

並非所有國家或地區皆提供交通路況資訊。如需交通路況接收機和涵蓋區域的更多資訊，請至 www.garmin.com/traffic。

交通路況接收機隨附於部分套件中，內建於車用電源線或裝置，是所有機型的選購配件。

- 航線沿途或區域內有交通事件發生時，地圖上會出現路況警 示。
- 您可以透過交通路況接收機或透過 Smartphone Link 訂閱服務，來接收交通路況資訊 (**Garmin 即時服務**，第 15 頁)。
- 裝置必須使用有效的交通路況訂閱連線到 Smartphone Link，才能透過 Smartphone Link 接收交通路況資訊。
- 裝置必須連接車用電源，才能透過交通路況接收機接收交通路況資訊。
- 連接到電源的交通路況接收機和裝置可能需要位於傳輸交通路況資訊之電台的資料範圍內，才能接收交通路況資訊。
- 您不需要啟動隨附於裝置或交通路況接收機的訂閱。
- 如果您的裝置包含外接式交通路況天線，請您務必讓外接式天線保持插入，以獲得最佳的交通路況收訊。

使用交通路況接收機接收交通路況資料

注意

過熱 (金屬化) 的擋風玻璃可能會降低交通路況接收機的效能。

您必須要有與交通路況資訊功能相容的電源線，才能使用交通路況接收機接收交通路況資料。如果您的裝置型號含終身交通路況資訊功能，您應使用裝置隨附的車用電源線。若您的裝置型號不含交通路況資訊功能，您必須購買 Garmin 交通路況接收機配件。請移至 www.garmin.com/traffic，取得更多資訊。

您的裝置可接收交通路況資料廣播電台的交通路況訊號。

備忘錄：部分區域可能可以使用 HD Radio™ 技術接收 FM 調頻廣播電台的交通路況資訊。

- 1 將與交通路況資訊功能相容的電源線連接至外部電源。
- 2 將與交通路況資訊功能相容的電源線連接至裝置。

當您位於交通路況資訊功能涵蓋區域內時，裝置會顯示交通路況資訊。

使用 Smartphone Link 接收交通路況資料

即時交通路況服務提供即時的交通路況資訊。

- 1 下載 Smartphone Link 到相容的手機 (下載 **Smartphone Link**，第 14 頁)。
- 2 訂閱即時交通路況服務 (訂閱 **Garmin 即時服務**，第 15 頁)。
- 3 將裝置連線至執行 Smartphone Link 的手機 (連線至 **Smartphone Link**，第 15 頁)。

交通路況接收機



①	Mini-USB 接頭
②	外部天線接頭
③	內部天線
④	電源 LED
⑤	車用電源變壓器

擺放交通路況接收機

您可以調整交通路況接收機電源線的擺放位置，以獲得最佳的交通路況訊號接收。

- 1 解開纜線。
- 2 將纜線中段置於天空開闊與較無障礙遮蔽的位置，如儀表板。
備忘錄：勿將纜線擋置於連接至車用電源的纜線插孔上。
勿將纜線置於地上或其他物體之下。

關於交通路況資訊訂閱

訂閱到期時，您可以購買額外訂閱或續訂。前往 <http://www.garmin.com/traffic>。

訂閱啟動

您不需要啟動與 FM 交通路況接收機一起隨附的訂閱。此訂閱會在裝置取得衛星訊號後自動啟動，同時接收付費服務供應商提供的交通路況訊號。

檢視交通路況資訊訂閱

選取 **設定 > 交通路況 > 訂閱**。

新增訂閱

您可以購買其他地區或國家的交通路況資訊訂閱。

- 1 從主功能表中，選取 **交通路況**。
- 2 選取 **訂閱 > +**。
- 3 寫下 FM 交通路況接收機的機台 ID。
- 4 前往 www.garmin.com/fmtraffic，購買一項訂閱並取得 25 個字元的代碼。
交通路況資訊授權碼不可重複使用。每次續約服務時都必須取得新的授權碼。如果您擁有多台 FM 交通路況接收機，則必須為每台接收機都取得新的授權碼。
- 5 在裝置上選取 **下個**。
- 6 輸入代碼。
- 7 選取 **完成**。

啟用交通路況

您可以啟用或停用交通路況資料。停用交通路況資料時，裝置不會接收交通路況資料，但仍會使用 trafficTrends™ 功能 (若已啟用) 避開航線中可能擁塞的區域。

- 1 選取 **設定 > 交通路況**。
- 2 選取 **交通路況**核取方塊。

語音命令

備忘錄：並非所有語言和區域皆提供語音命令，且並非所有機型皆適用此功能。

備忘錄：聲控導航在吵雜環境中可能無法達到想要的效能。

語音命令讓您直接說出字句與命令，即可操作您的裝置。語音命令功能表提供語音提示和可用命令清單。

設定喚醒片語

喚醒片語是您說出的單字或片語，用來啟用語音命令。預設的喚醒片語為語音命令。

秘訣：您可以使用強而有力的喚醒片語，減少意外啟動語音命令的機率。

- 1 選取 **應用程式 > 語音命令 > ↗ > 喚醒片語**。

- 2 輸入新的喚醒片語。

當您輸入片語時，裝置會指出喚醒片語的強度。

- 3 選取 **完成**。

啟動語音命令

說出您的喚醒片語。

畫面上會出現語音命令功能表。

語音命令秘訣

- 以一般語調正對著裝置說話。
- 減少背景噪音 (例如人聲或收音機)，以提高語音辨識的精確度。
- 當命令出現在畫面上時說出命令。
- 視需要回應裝置的語音提示。
- 增加喚醒片語的長度以降低意外啟動語音命令的機率。
- 裝置進入和結束「語音命令」時，您會聽到兩聲確認提示音。

使用語音命令啟動航線

您可以說出常見、知名地點的名稱。

- 1 說出您的喚醒片語 (設定喚醒片語, 第 11 頁)。

- 2 說出 **尋找地點**。

- 3 聆聽語音提示，並說出地點名稱。

- 4 說出路線編號。

- 5 說出 **導航**。

靜音指示

您無須將裝置設為靜音即可停用語音命令的語音提示。

- 1 選取 **應用程式 > 語音命令 > ↗**。

- 2 選取 **將指示設為靜音 > 已啟用**。

語音控制

不提供「語音命令」功能的地區將會啟動「語音控制」功能。

「語音控制」可讓您用聲音來控制裝置。使用「語音控制」功能前，您必須先用您的聲音進行設定。

設定語音控制

您必須用單一使用者的聲音來設定語音聲控功能；其他使用者將無法使用此功能。

- 1 選取 **應用程式 > 語音聲控**。

- 2 依照螢幕上的指示操作，錄製每一個語音控制片語命令。

備忘錄：您不需要照本宣科讀出螢幕上的片語。您可以依據個人偏好，說出具有相同意思的替代命令。

若要使用語音控制功能，必須說出您針對該功能錄製的命令。

使用語音控制

- 1 說出您錄製的 **語音聲控**片語命令。

語音控制功能表即會出現。

- 2 依照螢幕上的指示操作。

語音控制秘訣

- 以一般語調正對著裝置說話。
- 減少背景噪音 (例如人聲或收音機)，以提高語音辨識的精確度。
- 當命令出現在畫面上時說出命令。
- 裝置成功接收命令時，您會聽到確認音效。

車輛與駕駛工具

Garmin eLog

Garmin eLog 轉接器可讓汽車運輸業者遵循記錄連續駕駛時間與休息時間的規定。當 Garmin eLog 轉接器與您的相容行動裝置配對時，您可以在 dēzlCam 裝置上查看連續駕駛時間資訊。並非所有地區皆提供 Garmin eLog 轉接器。如需更多資訊，或要購買 Garmin eLog 轉接器，請前往 garmin.com/elog。

備忘錄：使用汽車車輛設定檔時無法使用 Garmin eLog 功能。

在 dēzl™ 裝置上設定 Garmin eLog 功能

- 1 將 Garmin eLog 轉接器與行動裝置上的 Garmin eLog 應用程式配對 (設定 Garmin eLog 裝置, 第 11 頁)。
- 2 將 dēzl 裝置與相容的行動裝置配對 (連線至 Smartphone Link, 第 15 頁)。
- 3 啟用 Garmin eLog 應用程式以與 dēzl 裝置配對 (啟用 Garmin eLog 應用程式以與 dēzl 裝置配對, 第 11 頁)。
- 4 如有必要，請啟用 dēzl 裝置上的 Garmin eLog 連線 (在您的 dēzl 裝置啟用或停用 Garmin eLog 連線, 第 11 頁)。

設定 Garmin eLog 裝置

您必須設定 Garmin eLog 轉接器並與 Garmin eLog 應用程式配對，才能使用裝置。

- 1 從行動裝置上的 App Store 安裝並開啟  Garmin eLog 應用程式。
- 2 在您的行動裝置上，請依照畫面上的指示設定 Garmin eLog 系統。

備忘錄：在設定程序完成前，裝置的功能會受到限制。

啟用 Garmin eLog 應用程式以與 dēzl 裝置配對

- 1 從 Garmin eLog 應用程式登入駕駛人設定檔。
- 2 選取 **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**。

在您的 dēzl 裝置啟用或停用 Garmin eLog 連線

- 1 從您的 dēzl 裝置選取設定 > 藍牙。
- 2 選取您配對之行動裝置的名稱。
- 3 選取或清除 **Garmin eLog** 核取方塊。

在 dēzl 裝置上查看 Garmin eLog 資訊

在 dēzl 裝置上查看 Garmin eLog 資訊前，請務必先完成設定程序 (在 dēzl™ 裝置上設定 Garmin eLog 功能, 第 11 頁)。

當您開車時，裝置會在 Garmin eLog 地圖工具中顯示您的職務狀態和總駕駛時數。

選取欄位即可檢視剩餘駕駛時數摘要。

檢視 Garmin eLog 診斷和故障事件

當 Garmin eLog 裝置偵測到診斷或故障事件時，會在裝置螢幕上顯示通知。

選取診斷或故障通知即可檢視事件詳細資料。

備忘錄：您可以在 Garmin eLog 應用程式中檢視其他關於診斷和故障事件的資訊。

IFTA

備忘錄：但並非所有地區皆提供此功能。

必須先啟用卡車車輛設定檔，才能使用此功能。

您可以記錄 International Fuel Tax Agreement (IFTA) 文件所需的資料，例如燃料購買資料與行駛里程數。

輸入燃料資料

- 1 選取 **應用程式 > IFTA > 燃料資訊**。
- 2 輸入每加侖油價。
- 3 選取已用燃料欄位。
- 4 輸入購買的燃料量。
- 5 必要時，選取燃料類型：
 - 若要以公升來記錄數量，請選取 **加侖 > 升 > 儲存**。
 - 若要以加侖來記錄數量，請選取 **升 > 加侖 > 儲存**。
- 6 必要時，選取已含稅核取方塊。
- 7 選取下個。
- 8 選取選項以記錄您前往加油的加油站：
 - 從清單中選取鄰近的加油站。
 - 選取文字欄位，並輸入加油站名稱和地址。
- 9 選取燃料的購買者。

編輯燃料資料

- 1 選取 **應用程式 > IFTA > 燃料日誌**。
- 2 必要時，選取車輛設定檔。
- 3 必要時，選取季度。
- 4 選取燃料紀錄。
- 5 選取任一選項：
 - 選取欄位以編輯資訊。
 - 選取 **☒ > 是**，即可刪除紀錄。

檢視及匯出轄區摘要

轄區摘要列出您在各個季度中行車的各地區或縣市資料。僅部份區域才提供轄區摘要。

- 1 選取 **應用程式 > IFTA > 管轄法院摘要**。

- 2 必要時，選取卡車。

- 3 必要時，選取季度。

- 4 選取 **≡ > 匯出日誌 > 確定** 以匯出轄區摘要。

裝置會將摘要匯出到 .csv 檔案，並儲存到裝置的 Reports 資料夾中。

編輯及匯出里程報告

- 1 從主功能表選取 **應用程式 > IFTA > 里程報告**。
- 2 必要時，選取卡車。
- 3 必要時，選取季度。
- 4 選取報告。
- 5 選取任一選項：
 - 選取 **≡ > 刪除**，並選取核取方塊以刪除報告。
 - 選取 **≡ > 合併**，並選取核取方塊以合併報告。
 - 選取 **≡ > 匯出日誌 > 確定**。裝置會將報告匯出到 .csv 檔案，並儲存到裝置的 Reports 資料夾中。

檢視匯出的轄區摘要和里程報告

注意

如果您不清楚檔案用途，請勿刪除檔案。裝置記憶體內含不應刪除的重要系統檔。

- 1 將裝置連接到電腦。

2 從電腦的檔案瀏覽器瀏覽至內部裝置儲存空間，然後開啟 **Reports** 資料夾。

3 開啟 **IFTA** 資料夾。

4 開啟 .csv 檔案。

HOS 服務時間

注意

雖然已啟用此裝置來記錄連續駕駛時間資訊，但是美國聯邦汽車運輸安全管理局 (Federal Motor Carrier Safety Administration) 法規並未核可使用此裝置來取代以記錄簿進行記錄的要求。

駕駛人應遵守所有適用的聯邦及州連續駕駛時間要求。

自動車載記錄裝置 (AOBRD)

汽車運輸業者若將此裝置與 Garmin 授權合作夥伴製造的車載資訊通訊資料轉發器整合，並用於記錄駕駛人的連續駕駛時間，將可符合 AOBRD 要求。

Garmin 未聲稱使用授權合作夥伴的解決方案即可符合 §395.15 的規定。此類聲明只能由合作夥伴提出，而遵守 §395 仍是使用者的責任，這些責任包含遵守對此類法規所做的任何變更。請參閱 Garmin AOBRD 合作夥伴提供的證書來確認其符合 §395.15 部分所規定的 AOBRD 要求。

備忘錄：並非所有地區皆提供此功能。

使用連續駕駛時間之前，您必須處於「卡車」模式，且必須建立駕駛人設定檔 ([新增駕駛人，第 12 頁](#))。

您可以使用連續駕駛時間來記錄您的工作時數，協助您遵守安全法規。

記錄您的職務狀態

- 1 選取 **應用程式 > 連續駕駛時間**。

- 2 選擇駕駛人。

- 3 選取 **職務狀態**。

- 4 選取一個選項：
 - 選取 **下班**，即可記錄您下班的時間。
 - 選取 **睡眠**，即可記錄您在睡眠泊位中休息的時間。
 - 選取 **車行方向**，即可記錄您駕駛商用車輛營業的時間。
 - 選取 **值班**，即可記錄您值班但未駕駛商用車輛的時間。
 - 選取 **乘客座位**，即可記錄第二位駕駛人坐在乘客座位且未值班的時間。

備忘錄：駕駛人在睡眠泊位中連續休息八小時之前或之後，可立即處於乘客座位狀態最多達兩小時。

- 5 選取 **儲存**。

關於駕駛人

如果您在 24 小時中在一家以上的貨運公司工作，您必須針對每一家貨運公司個別加以記錄。

即使您進入其他時區，您也必須以總站的時區來記錄。

新增駕駛人

- 1 選取 **應用程式 > 連續駕駛時間**。

- 2 選取 **+**。

- 3 依照螢幕上的指示操作。

管理駕駛人資訊

- 1 選取 **應用程式 > 連續駕駛時間**。

- 2 選擇駕駛人。

- 3 選取 **駕駛人資訊**。

- 4 選取一個選項：

- 若要編輯資訊，請選取欄位。
- 若要刪除駕駛人，請選取 **≡ > 刪除駕駛人 > 是**。

檢視和編輯駕駛人日誌

駕駛人日誌可讓您檢視和編輯針對每位駕駛人所輸入之連續駕駛時間資訊的時間軸。

備忘錄：並非所有裝置設定都能編輯駕駛人日誌資訊，例如裝置若已與自動車載記錄裝置 (AOBRD) 整合，便無法編輯。

1 選取 **應用程式 > 連續駕駛時間**。

2 選擇駕駛人。

3 選取 **檢視日誌**。

目前日期的時間軸便會出現。系統會在時間軸上強調顯示各狀態所花費的時間。

4 選取任一選項：

- 若要檢視其他日期，請選取螢幕頂端的日期。
- 若要檢視狀態詳細資料，請在時間軸上選取已強調顯示的狀態。
- 若要記錄新的狀態，請在時間軸上選取一個空白區塊，然後編輯狀態和時間資訊。

秘訣：區塊在時間軸上的位置會決定預設的狀態和時間資訊。列決定狀態，欄決定時間。

- 若要檢視違規資訊，請選取！。

新增出貨

1 選取 **應用程式 > 連續駕駛時間**。

2 選擇駕駛人。

3 選取 **管理出貨 > +**。

4 輸入參考資訊，然後選取 **完成**。

秘訣：參考編號是貨運文件編號，或是您提供運輸服務的客戶公司名稱及群組。

5 必要時，選取 **開始日期**。

6 必要時，選取 **結束日期**。

7 選取 **儲存**。

管理出貨

備忘錄：並非所有地區皆提供此功能。

1 選取 **應用程式 > 連續駕駛時間**。

2 選擇駕駛人。

3 選取 **管理出貨**。

4 選取出貨。

5 選取一個選項：

- 若要編輯出貨資訊，請選取欄位。
- 若要刪除出貨，請選取 **刪除出貨 > 確定**。

匯出駕駛人日誌

1 選取 **應用程式 > 連續駕駛時間**。

2 選擇駕駛人。

3 選取 **匯出記錄**。

4 必要時，輸入您的拖拉車號碼、拖拉車 VIN 及拖車號碼。

5 必要時，選取要匯出的日誌。

6 必要時，選取匯出日誌的儲存位置。

裝置會將日誌匯出成 .csv 檔案，並儲存到裝置記憶體的 Reports 資料夾中。

檢視匯出的駕駛人日誌

注意

如果您不清楚檔案用途，請勿刪除檔案。裝置記憶體內含不應刪除的重要系統檔。

1 將裝置連接到電腦 (將裝置連接到電腦, 第 19 頁)。

2 從電腦的檔案瀏覽器瀏覽至裝置儲存空間或記憶卡，然後開啟 Reports 資料夾。

3 開啟 HOExports 資料夾。

4 開啟 .csv 檔案。

記錄服務記錄

您可以記錄車輛在進行維修或保養時的日期和里程表讀數。裝置提供數種服務類別，您可新增自訂類別 (新增服務類別, 第 13 頁)。

1 選取 **應用程式 > 服務記錄**。

2 選取一項服務類別。

3 選取 **新增記錄**。

4 輸入里程表讀數，然後選取 **下個**。

5 輸入註解 (選填)。

6 選取 **完成**。

新增服務類別

1 選取 **應用程式 > 服務記錄**。

2 選取 **☰ > 新增類別**。

3 輸入類別名稱，然後選取 **完成**。

刪除服務類別

當您刪除一項服務類別時，也會刪除該類別中的所有服務記錄。

1 選取 **應用程式 > 服務記錄**。

2 選取 **☰ > 刪除類別**。

3 選取要刪除的服務類別。

4 選取 **刪除**。

重新命名服務類別

1 選取 **應用程式 > 服務記錄**。

2 選取要重新命名的類別。

3 選取 **☰ > 重新命名類別**。

4 輸入名稱，然後選取 **完成**。

刪除服務記錄

1 選取 **應用程式 > 服務記錄**。

2 選取一項服務類別。

3 選取 **☰ > 刪除記錄**。

4 選取要刪除的服務記錄。

5 選取 **刪除**。

編輯服務記錄

您可編輯註解、里程表讀數和服務記錄的日期。

1 選取 **應用程式 > 服務記錄**。

2 選取一個類別。

3 選取一個欄位。

4 輸入新的資訊，然後選取 **完成**。

免持功能

您可以將裝置連線到無線耳機，然後透過耳機來聆聽導航語音提示。您可以在連線至耳機時，連線至行動電話，並使用裝置與您的耳機撥打與接聽電話。

啟用 Bluetooth 無線技術

1 選取 **設定 > 藍牙**。

2 選取 **藍牙**。

關於無線耳機

若使用無線技術，您的裝置可將音訊導航提示傳送到無線耳機。如需更多資訊，請移至 <http://www.garmin.com/bluetooth>。

配對無線耳機

備忘錄：一次只有一個耳機能收到導航提示和電話來電。針對多媒體音訊，最多可使用兩個耳機。

若要透過耳機收到導航提示，您必須先將裝置與相容的行動耳機配對。

1 讓您的耳機與 Bluetooth 裝置彼此相距 10 公尺 (33 英呎) 內。

- 2 在您的裝置上啟用 Bluetooth 無線技術。
- 3 在您的耳機上，啟用 Bluetooth 無線技術，並將其設為可讓其他 Bluetooth 裝置看見。
- 4 選取 **設定 > 藍牙**。
- 5 依照螢幕上的指示操作。

裝置會在您進行航線導航時，將導航提示傳送至耳機。

關於免持撥號

備忘錄：雖然大部分的手機或耳機均受支援且可以使用，但並不保證特定手機或耳機也可以使用。部分功能可能無法在您的手機上使用。

使用 Bluetooth 無線技術，您的裝置即可連接您的行動電話及無線耳機或安全帽，變成一個免持裝置。若要判斷具備 Bluetooth 技術的裝置是否與您的裝置相容，請移至 www.garmin.com/bluetooth。

配對您的電話

- 1 讓您的電話與 dēzlCam 裝置彼此相距 10 公尺 (33 英呎) 內。
- 2 在您的電話上啟用 Bluetooth 無線技術，並將裝置設定為「可被搜尋到」。
- 3 在 dēzlCam 裝置上選取 **設定 > 藍牙**。
- 4 依照電話和 dēzlCam 裝置的螢幕上指示操作。

配對裝置後的秘訣

- 初始配對之後，每次開啟這兩個裝置時就會自動連線。
- 電話連線到您的裝置時，即可接收語音來電。
- 當您開啟裝置時，裝置會嘗試連線至上次連線的電話。
- 您可能需要將您的電話設定為裝置開啟時自動連線至裝置。

撥打電話

撥號

- 1 選取 **應用程式 > 電話 > 撥號**。
- 2 輸入號碼。
- 3 選取 **撥號**。

撥號給電話簿內的聯絡人

每當您的電話與裝置連線時，您的電話簿便會從電話載入到裝置中。可能需要幾分鐘的時間，您才能使用電話簿。部分電話不支援此功能。

- 1 選取 **應用程式 > 電話 > 電話簿**。
- 2 選取一位聯絡人。
- 3 選取 **撥號**。

撥號給位置

- 1 選取 **應用程式 > 電話 > 瀏覽類別**。
- 2 選取興趣點。
- 3 選取 **撥號**。

接聽來電

收到來電時，選取 **接聽**或**拒接**。

使用通話記錄

每當您的電話與裝置連線時，您的通話記錄便會從電話載入到裝置中。可能需花費幾分鐘的時間，您才能使用通話記錄。部分電話不支援此功能。

- 1 選取 **應用程式 > 電話 > 通話記錄**。
- 2 選取一個類別。
- 通話清單便會出現，最近的通話顯示在上方。
- 3 選取一則通話。

使用來電選項

通話時，您可以從地圖選取來電選項。

- 若要將音訊傳輸到電話，請選取 **J**。
- 秘訣：**若您要關閉裝置並留在電話線上，或是需要保留隱私時，您可以使用此項功能。

- 若要使用撥號鍵盤，請選取 **III**。
- 秘訣：**您可以使用此功能來使用自動化系統，例如語音信箱。
- 若要將麥克風設為靜音，請選取 **U**。
 - 若要掛斷電話，請選取 **~**。

儲存住家電話號碼

秘訣：儲存住家號碼之後，您可以透過編輯已儲存位置清單中的「自家點」來編輯住家電話號碼 (編輯儲存的位置, 第 8 頁)。

- 1 選取 **應用程式 > 電話 > III > 設定自家點電話號碼**。
- 2 輸入您的電話號碼。
- 3 選取 **完成**。

撥打住家電話

若要撥打住家電話，您必須先輸入住家位置的電話號碼。

選取 **應用程式 > 電話 > 撥打自家點電話**。

配對其他 Bluetooth 裝置

- 1 讓您的耳機或手機與 Bluetooth 裝置彼此相距 10 公尺 (33 英呎) 內。
- 2 在您的裝置上啟用 Bluetooth 無線技術。
- 3 在您的耳機或手機上，啟用 Bluetooth 無線技術，並將其設為可讓其他 Bluetooth 裝置看見。
- 4 在您的裝置上選取 **設定 > 藍牙 > 搜尋裝置**。
- 會顯示鄰近 Bluetooth 裝置清單。
- 5 從清單中選取耳機或手機。
- 6 選取 **確定**。

中斷 Bluetooth 裝置連線

您可以暫時中斷 Bluetooth 裝置的連線，而不必將其從已配對裝置清單中移除。Bluetooth 裝置日後仍可自動連線至您的 dēzlCam 裝置。

- 1 選取 **設定 > 藍牙**。
- 2 選取要中斷連線的裝置。
- 3 清除裝置核取方塊。

刪除已配對的 Bluetooth 裝置

您可以刪除已配對的 Bluetooth 裝置，防止該裝置日後自動連線到您的 dēzlCam 裝置。

- 1 選取 **設定 > 藍牙**。
- 2 選取要刪除的裝置。
- 3 選取 **取消配對裝置**。

使用應用程式

使用說明

選取 **應用程式 > 說明**以檢視關於使用裝置的資訊。

搜尋說明主題

選取 **應用程式 > 說明 > Q**。

Smartphone Link

Smartphone Link 是一個手機應用程式，可以讓您使用手機資料連線，將位置資料與手機同步處理並存取即時資訊。您的裝置會使用 Bluetooth 無線技術從 Smartphone Link 傳輸資料。您可透過 Garmin 即時服務 (Garmin 即時服務, 第 15 頁) 的免費和訂閱型方案，取得即時資訊。

每次您的裝置連線至 Smartphone Link 時，已儲存的位置和最近搜尋的位置便會與手機同步處理。

下載 Smartphone Link

Smartphone Link 適用於某些智慧型手機。請前往 www.garmin.com/smartphonelink 或查看您裝置的應用程式商店以取得相容性及供應狀態資訊。

在支援的手機上，從應用程式商店下載 Smartphone Link。請參閱手機的使用者手冊，以取得下載和安裝應用程式的資訊。

連線至 Smartphone Link

若要連線至 Smartphone Link，您必須先在手機上下載並安裝 Smartphone Link 應用程式。

- 1 在手機上啟動 Smartphone Link。
 - 2 從裝置中選取 **設定** > **藍牙**。
 - 3 選取 **藍牙**核取方塊。
 - 4 在手機上啟用 Bluetooth 無線技術，然後掃描鄰近的 Bluetooth 裝置。
- 如需更多資訊，請參閱手機的使用者手冊。
- 5 在手機的鄰近裝置清單中選取您的裝置。
 - 6 依照手機和裝置的螢幕上指示確認配對要求。
- 半會在連線到 Smartphone Link 時，出現在裝置的狀態列。

從手機傳送位置到您的裝置

Smartphone Link 是您手機上登錄的導航應用程式。

- 1 從您的手機中，選取按鈕以開始導航前往某個位置 (請參閱手機的使用者手冊)。
- 2 從應用程式功能表中選取 **Smartphone Link**。

下次您將裝置連接到手機時，該位置便會傳輸到裝置上的最近搜尋項目。

連線至 Smartphone Link 時停用通話

您可以在裝置連線至手機且正在接收 Garmin 即時服務時，停用免持撥號功能。

- 1 選取 **設定** > **藍牙**。
- 2 選取您的手機。
- 3 清除 **電話**核取方塊。

Garmin 即時服務

若要使用 Garmin 即時服務，您的裝置必須先連接到執行 Smartphone Link 的支援手機 ([連線至 Smartphone Link, 第 15 頁](#))。

連線至 Smartphone Link 可以存取 Garmin 即時服務。Garmin 即時服務提供免費和訂閱型方案，讓您在裝置上檢視即時資料，例如交通路況和天氣。

部分服務 (例如天氣) 在您的裝置上是屬於另外的應用程式。其他服務 (例如交通路況) 則可強化裝置上現有的導航功能。需要存取 Garmin 即時服務的功能會顯示 Smartphone Link 符號，且只有在裝置連線至 Smartphone Link 時才會出現。

訂閱 Garmin 即時服務

若要訂閱 Garmin 即時服務，您必須先在手機上安裝 Smartphone Link 應用程式。

- 1 在手機上啟動 Smartphone Link 應用程式 ([連線至 Smartphone Link, 第 15 頁](#))。
- 2 選取 **我的帳號**。
- 3 選取服務。
- 4 選取價格。
- 5 選取 **訂閱**。
- 6 依照螢幕上的指示操作。

關於交通路況照相機

交通路況照相機提供主要道路和交叉路口交通路況的即時影像。您可以儲存要定期檢視的照相機。

儲存交通路況照相機

若要使用此功能，您必須先訂閱即時照片服務，且您的裝置必須連接到執行 Smartphone Link 的支援手機 ([Smartphone Link, 第 14 頁](#))。

並非所有地區皆提供此功能。

1 選取 **應用程式** > **即時路況影像**。

2 選取 **點選以新增**。

3 選取道路。

4 選取交叉路口。

5 選取 **儲存**。

檢視交通路況照相機

您必須先儲存交通路況照相機，才能檢視交通路況照相機 ([儲存交通路況照相機, 第 15 頁](#))。

1 選取 **應用程式** > **即時路況影像**。

2 選取照相機。

關於 ecoRoute

在部分區域中，您必須先購買授權代碼才可使用 ecoRoute™ 功能。請移至 www.garmin.com/ecoroute，以取得更多資訊。

備忘錄：此功能只有在您使用汽車設定檔時可用。

ecoRoute 功能可計算導航至目標點的油耗和燃料價格，並提供改善燃油效率的工具。

ecoRoute 功能提供的資料僅為估計值。資料並非是從車輛實際讀取而來。

設定車輛

首次使用 ecoRoute 功能時，您必須輸入車輛資訊。

1 選取 **應用程式** > **ecoRoute™**。

2 依照螢幕上的指示操作。

變更燃料價格

1 選取 **應用程式** > **ecoRoute™** > **燃料資訊**。

2 輸入燃料目前的價格，然後選取 **下個**。

3 選取 **是**。

校正油耗

您可以校正油耗以接收您自用車輛與駕駛習慣所適用的更精確燃料報告。您應該在加滿油時進行校正。

1 選取 **應用程式** > **ecoRoute™** > **燃料資訊**。

2 輸入目前的燃料價格。

3 輸入車輛在上次加滿油後使用的油量。

4 輸入上次加滿油後行駛的距離。

5 選取 **下個**。

裝置便會計算車輛平均油耗。

6 選取 **儲存**。

關於 ecoChallenge

ecoChallenge 可針對您的駕駛習慣評分，協助您最大化車輛油耗。您的 ecoChallenge 分數越高，省下的油也就越多。

ecoChallenge 會在裝置以汽車交通模式移動時收集資料並計算分數。

檢視 ecoChallenge 分數

選取 **應用程式** > **ecoRoute™** > **駕駛挑戰**。

關於 ecoChallenge 分數

加速：顯示平穩漸進加速的分數。緊急加速會扣分。

煞車：顯示平穩漸進煞車的分數。緊急煞車會扣分。

總計：顯示速度、加速及煞車分數的平均。

速度：顯示以省油最佳速度駕駛車輛的分數。

重設 ecoChallenge 分數

1 選取 **應用程式** > **ecoRoute™** > **駕駛挑戰**。

2 選取 **三** > **重設**。

檢視油耗資訊

1 選取 **應用程式** > **ecoRoute™** > **油耗**。

2 選取圖表的任一區段以加以放大。

里程報告

里程報告會提供導航到目標點的距離、時間、平均油耗與燃料成本。

您行駛的每個航線皆會建立里程報告。如果您在裝置上停止航線，即會針對您已行經的距離建立里程報告。

檢視里程報告

您可以檢視裝置上所儲存的里程報告。

秘訣： 您可以將裝置連線至您的電腦，並在裝置上的 Reports 資料夾中存取里程報告。

1 選取 **應用程式** > **ecoRoute™** > **里程報告**。

2 選取報告。

重設 ecoRoute 資訊

1 選取 **應用程式** > **ecoRoute™** > **車輛設定檔**。

2 選取 **重設**。

駕駛小秘訣

- 請注意行車速限。對大多數車輛而言，車速維持在時速 45 到 60 英哩之間可達到最佳油耗。
- 以穩定的速度行駛。
- 紮車和加速時要平穩地逐步施力。
- 避開擁擠車流與尖峰時間。
- 請勿讓您的腳停留在煞車踏板上。
- 使用巡航控制。
- 臨時停車請將車子熄火，不要讓引擎空轉。
- 請將數個小行程合併成一個停靠數站的較長行程。
- 關掉冷氣，打開窗戶，但在高速公路上高速行駛時除外。
- 拧緊油箱蓋。
- 將車停在陰涼處或車庫裡。
- 將過重物品卸下。取出車內不需要的物品。
- 避免於車頂載運物品。若不使用，請取下車頂架與可拆卸掛架。
- 維持建議的胎壓。定期檢查胎壓，別忘了在長程旅途出發前也要做檢查。
- 將車輛維持在最佳狀態，並依照車輛製造商建議的維修週期檢修。
- 定期更換機油、機油濾芯與空氣濾網。
- 使用建議燃料級數最低的適用油品。使用生質燃油（若可行），例如 E85 與生質柴油。

檢視 myGarmin 訊息

若要使用此功能，您的裝置必須先連接到執行 Smartphone Link 的支援手機（[連線至 Smartphone Link，第 15 頁](#)）。並非所有地區皆提供此功能。

您可以檢視來自 myGarmin 的訊息，例如軟體及地圖更新的通知。

1 選取 **應用程式** > **myGarmin™**。

若有未讀訊息，未讀訊息數量便會顯示在 myGarmin 圖示上。

2 選取訊息主旨。

完整訊息便會顯示。

檢視天氣預報

若要使用此功能，您的裝置必須先連接到執行 Smartphone Link 的支援手機（[連線至 Smartphone Link，第 15 頁](#)）。並非所有地區皆提供此功能。

1 選取 **應用程式** > **天氣**。

2 選取某一天。

當日的詳細預報便會出現。

檢視其他城市附近的天氣

1 選取 **應用程式** > **天氣** > **目前位置**。

2 選取一個選項：

- 若要檢視喜愛城市的天氣，請選取清單中的城市。

- 若要新增喜愛城市，請選取 **新增城市**，並輸入城市名稱。

檢視天氣雷達

您必須使用 Smartphone Link 購買進階天氣服務才能使用此功能。

您可以在地圖上檢視以動畫分色顯示的目前天氣狀況雷達地圖，以及天氣圖示。氣象圖示會變更，以顯示附近的天氣，例如降雨、降雪和大雷雨。

1 選取 **應用程式** > **天氣**。

2 必要時，選取城市。

3 選取 **三** > **天氣雷達**。

檢視天氣警報

您必須使用 Smartphone Link 購買進階天氣服務才能使用此功能。

當您使用裝置行進時，地圖上可能會顯示天氣警報。您也可以檢視靠近您的目前位置或鄰近所選城市的天氣警報地圖。

1 選取 **應用程式** > **天氣**。

2 必要時，選取城市。

3 選取 **三** > **天氣警報**。

查看路況

您必須使用 Smartphone Link 購買進階天氣服務才能使用此功能。

1 選取 **應用程式** > **天氣**。

2 必要時，選取城市。

3 選取 **三** > **路況**。

檢視先前的航線和目標點

您必須先啟用旅程記錄功能才能使用此功能（[裝置與隱私權設定，第 17 頁](#)）。

您可以在地圖上檢視先前造訪過的航線和位置。

選取 **應用程式** > **造訪過的地點**。

自訂裝置

地圖與車輛設定

選取 **設定** > **地圖與車輛**。

車輛圖示: 設定代表您在地圖上位置的圖示。請移至 www.garmingarage.com，以取得更多圖示。

開車地圖畫面: 設定地圖上的視圖。

地圖詳細度: 設定地圖的詳細程度。較多細節會使地圖繪製速度變慢。

地圖主題: 變更地圖資料的顏色。

導航資訊選單: 設定在地圖工具功能表中顯示的捷徑。

地圖圖層: 設定會顯示在地圖頁面上的資料（[自訂地圖圖層，第 10 頁](#)）。

語音提醒與建議: 您可以針對特定類型的注意事項與建議播放語音提醒，例如速限變更、各種路況，以及縣市和國家邊界。此選項只有在您使用卡車設定檔時可用。

有聲速限警示: 在車輛超過速限時提醒您。

備忘錄: 並非所有地區皆提供此功能。

地圖管理: 設定裝置要使用的已安裝地圖。

啟用地圖

您可以啟用裝置上安裝的地圖產品。

秘訣: 若要購買其他地圖產品，請前往 <http://buy.garmin.com>。

1 選取 **設定** > **地圖與車輛** > **地圖管理**。

2 選取地圖。

導航設定

若要開啟導航設定頁面，請從主功能表中選取 **設定 > 導航**。

計算模式: 設定航線計算方式。

迴避: 設定航線上要迴避的道路特徵。

自訂迴避: 讓您迴避特定的道路或區域。

環境保護區: 設定迴避可能適用於您的車輛之低排放或排氣限制區域的偏好設定。

收費道路: 設定迴避收費道路的偏好設定。

通行收費: 設定迴避收費道路和需收費貼紙之路段的偏好設定。

備忘錄: 並非所有地區皆提供此功能。

限制模式: 停用需要駕駛人大量的注意力，並可能會在行車中分散注意力的所有功能。

GPS 模擬模式: 讓裝置停止接收 GPS 訊號，並節省電力。

計算模式設定

選取 **設定 > 導航 > 計算模式**。

航線會根據特定航線的道路速限及車輛加速資料進行計算。

較短時間: 計算行駛時間較短、但距離可能較長的航線。

較短距離: 計算距離較短、但行駛時間可能較長的航線。

較少燃料: 計算使用燃料較其他航線少的航線。

直線導航: 計算從您的位置到目標點的直線航線。

設定模擬位置

如果您位於室內或收不到衛星訊號時，您可以使用 GPS 來設定模擬位置。

1 選取 **設定 > 導航 > GPS 模擬模式**。

2 在主功能表中，選取 **觀看地圖**。

3 點兩下地圖可選取區域。

位置地址會出現在畫面底部。

4 選取位置說明。

5 選取 **設定位置**。

攝影機設定

選取 **設定 > 攝影機**。

啟動時錄製: 開啟裝置時，車頭攝影機會自動開始錄製影片。

自動偵測事件: 在裝置偵測到可能是行車意外的情況時自動儲存影片。

收音: 在錄製影片期間使用裝置麥克風錄製音訊。

資料疊加: 在錄製的影片中包含日期、時間、位置和速度資訊。

影片解析度: 設定影片錄製的解析度和品質。

斷電後錄影: 外部電源中斷後，持續錄製影片，錄製時間長度可選擇。

Bluetooth 設定

選取 **設定 > 藍牙**。

藍牙: 啟用 Bluetooth 無線技術。

搜尋裝置: 搜尋鄰近的 Bluetooth 裝置。

易記名稱: 可讓您輸入易記名稱，該名稱可在其他啟用 Bluetooth 無線技術的裝置上識別您的裝置。

停用藍牙功能

1 選取 **設定 > 藍牙**。

2 選取 **藍牙**。

顯示設定

若要開啟「顯示」設定頁面，請從主功能表中選取 **設定 > 顯示**。

日夜模式: 設定裝置顯示白天或夜間顏色。您可以選取自動，讓裝置能自動依時間設為白天或夜間顏色。

亮度: 調整螢幕亮度。

自動關閉螢幕背光: 設定裝置閒置多久後進入睡眠模式。

螢幕截圖: 可讓您拍攝裝置螢幕的照片。截錄畫面會儲存於裝置儲存空間的 Screenshot 資料夾內。

交通路況設定

若要開啟交通路況設定頁面，請從主功能表中選取 **設定 > 交通路況**。

交通路況: 啟用交通路況。

目前的供應商: 設定交通路況資料的交通路況供應商。自動會自動選取現有的最佳交通路況資料。

訂閱: 列出目前的交通路況資訊訂閱。

最佳化航線: 選擇要自動使用最佳化替代航線，或在提出要求時才使用替代航線 (避開航線上的交通延遲事故, 第 5 頁)。

路況警報: 當裝置顯示交通路況警報時，選取交通延遲嚴重性。

trafficTrends™: 啟用 trafficTrends 功能。

單位與時間設定

若要開啟單位與時間設定頁面，請從主功能表中選取 **設定 > 單位與時間**。

目前時間: 設定裝置時間。

時間格式: 可讓您選取 12 小時制、24 小時制或格林威治顯示時間。

單位: 設定用於測量距離的單位。

位置格式: 設定地理座標的座標格式與大地座標系統。

設定時間

1 在主功能表選取時間。

2 選取一個選項：

- 若要使用 GPS 資訊自動設定時間，請選取 **自動**。
- 若要手動設定時間，請將數字向上或向下拖曳。

語言與鍵盤設定

若要開啟語言與鍵盤設定，請從主功能表中選取 **設定 > 語言與鍵盤**。

語音語言: 設定語音提示的語言。

系統語言: 將所有螢幕文字設定為選取的語言。

備忘錄: 變更系統語言不會變更使用者輸入資料的語言或地圖資料的語言 (例如路名)。

鍵盤語言: 啟用鍵盤語言。

特殊警示點提示設定

備忘錄: 您必須載入自訂興趣點 (POI)，才會顯示特殊警示點提示。

選取 **設定 > 警示點提示**。

音訊: 設定接近特殊警示點時播放的提示樣式。

警報: 設定要播放提示的特殊警示點類型。

裝置與隱私權設定

若要開啟裝置設定，請選取 **設定 > 裝置**。

關於: 顯示軟體版本編號、機台 ID 號碼及其他數種軟體功能的相關資訊。

EULA: 顯示使用者授權合約。

備忘錄: 您更新系統軟體或購買額外地圖資料時，需要此資訊。

位置回報: 與 Garmin 分享位置資訊以改善內容。

旅程紀錄: 可讓裝置記錄 myTrends、「我曾造訪過的地方」和「旅程記錄」等功能的資訊。

清除旅程紀錄: 清除 myTrends、「我曾造訪過的地方」和「旅程記錄」等功能的旅程記錄。

回復設定

您可以將特定類別的設定或所有設定回復為出廠設定值。

- 1 選取 **設定**。
- 2 必要時，選取一個設定類別。
- 3 選取 **三** > **回復**。

置能繼續正確而有效地計算到目的地的航線。Garmin Express 適用於 Windows® 和 Mac® 電腦。

- 1 在您的電腦上，移至 www.garmin.com/express。

裝置資訊

裝置保養

注意

請避免將裝置摔落。

請勿將裝置存放於可能長時間暴露於極端溫度之處，否則可能會造成永久損壞。

絕對不可使用堅硬或尖銳的物體來操作觸控式螢幕，否則可能會造成損壞。

請勿讓裝置接觸到水。

清潔外殼

注意

請勿使用可能會損壞塑膠元件的化學清潔劑或溶劑。

- 1 請使用以中性清潔劑稍微沾濕的布清潔裝置外殼 (不含觸控式螢幕)。

- 2 擦乾裝置。

清潔觸控式螢幕

- 1 使用柔軟、乾淨且沒有絨毛的布。

- 2 如有必要，則將布以水稍微沾濕。

- 3 如果使用濕布，請關閉裝置，並切斷裝置電源。

- 4 用布輕輕擦拭螢幕。

避免遭竊

- 不用時，請取下裝置和固定座，並放在看不到的地方。

- 請清除吸附式固定座在擋風玻璃上的殘留物。

- 請勿將您的機台置於手套箱內。

- 請前往 <http://my.garmin.com> 註冊您的裝置。

重設裝置

如果裝置停止運作，您可以重設裝置。

按住電源鍵 12 秒。

規格

作業溫度範圍	-20° 到 55°C (-4° 到 131°F)
充電溫度範圍	0° 到 45°C (32° 到 113°F)
電源輸入	使用隨附的車用電源線為車輛充電。使用選用配件的 AC 電源 (僅適用於家庭和辦公室使用)。
電池類型	充電式鋰離子電池

附錄

支援和更新

Garmin Express™ 能讓 Garmin 裝置輕鬆存取這些服務。

- 產品註冊
- 產品手冊

設定 Garmin Express

- 1 使用 USB 纜線將裝置連接到電腦。

- 2 請前往 www.garmin.com/express。

- 3 依照螢幕上的指示操作。

使用 Garmin Express 更新地圖和軟體

您可以使用 Garmin Express 軟體，為裝置下載和安裝最新的地圖和軟體更新。地圖更新能提供可用的最新地圖資料，以確保裝



- 2 選取一個選項：

- 若要在 Windows 電腦上安裝，請選取 **下載 Windows 適用版本**。

- 若要在 Mac 電腦上安裝，請選取 **Mac 版本**。

- 3 開啟下載的檔案，並依照畫面指示完成安裝。

- 4 啟動 Garmin Express。

- 5 使用 USB 纜線將 Garmin 裝置連接到電腦。



Garmin Express 軟體會偵測您的裝置。

- 6 輸入產品註冊用的電子郵件地址 (選用)。


- 7 按一下 **儲存裝置**。

- 8 按一下 **檢查更新**。

即會顯示可用的地圖和軟體更新清單。

- 9 選取要安裝的更新。

- 10 按一下 **立即安裝**。

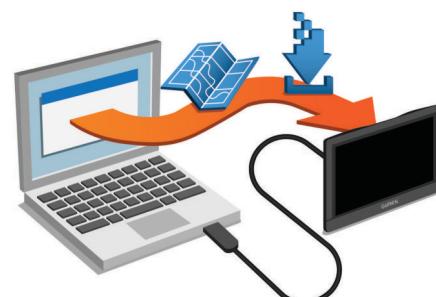

Garmin Express 軟體會下載並安裝更新到您的裝置。地圖更新很大，此程序在網際網路連線較慢的情況下，可能會需要很長的時間。

資料管理

您可以將檔案儲存在裝置上。本裝置具有記憶卡插槽，可提供額外的資料儲存空間。

備忘錄：裝置不相容於 Windows95、98、Me、Windows NT® 和 MacOS 10.3 和更舊版本。

關於記憶卡

您可以向電子供應商購買記憶卡，或購買預載的 Garmin 地圖軟體 (www.garmin.com)。記憶卡除了可用來儲存地圖和資料之外，還可用來儲存地圖、影像、地理藏寶、航線、航點及自訂興趣點等檔案。

安裝地圖與資料記憶卡

您可以安裝記憶卡來增加您裝置上儲存地圖和其他資料的空間。您可以向電子供應商購買記憶卡，或前往 www.garmin.com/maps 購買預先載入 Garmin 地圖軟體的記憶卡。裝置支援 microSD 和 microSDHC 記憶卡。

- 1 將記憶卡 ① 插入插槽 ② 中。



- 2 下壓直到發出喀聲。

將裝置連接到電腦

您可以使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

- 1 將 USB 傳輸線接頭較小的一端插入裝置的連接埠。
- 2 將 USB 傳輸線接頭較大的一端插入電腦上的連接埠。

裝置畫面會顯示裝置連接到電腦的圖片。

裝置會依照您的電腦作業系統，顯示為可攜式裝置、卸除式磁碟機或卸除式磁碟區。

從電腦傳輸資料

- 1 將裝置連接到電腦 (將裝置連接到電腦, 第 19 頁)。

裝置會依照您的電腦作業系統，顯示為可攜式裝置、卸除式磁碟機或卸除式磁碟區。

- 2 在電腦上開啟檔案瀏覽器。

- 3 選取檔案。

- 4 選取 **編輯 > 複製**。

- 5 瀏覽至裝置上的資料夾。

備忘錄：如果顯示為卸除式磁碟機或磁碟區，請勿將檔案置於 Garmin 資料夾中。

- 6 選取 **編輯 > 貼上**。

拔下 USB 傳輸線

如果裝置已以卸除式磁碟機或磁碟區形式連接至電腦，則必須安全地中斷電腦裝置的連線才能避免遺失資料。如果裝置已以可攜式裝置形式連接至 Windows 電腦，則不需要安全地中斷該裝置的連線。

- 1 請完成動作：

- 如為 Windows 電腦，請選取系統匣中的 **安全地移除硬體** 圖示，然後選取您的裝置。
- 如為 Mac 電腦，請將磁碟圖示拖曳到垃圾桶。

- 2 從電腦上拔下傳輸線。

檢視 GPS 訊號狀態

按住  三秒。

電源線

您可使用多種方式為裝置供電。

- 車用電源線
- USB 傳輸線
- AC 變壓器 (選用配件)

為裝置充電

備忘錄：本 Class III 產品應使用 LPS 電源供應器供電。

您可以使用下列任一方式為裝置中的電池充電。

- 將裝置連接車輛電源線。
- 使用 USB 傳輸線將裝置連接到電腦。

當連接到電腦時，裝置充電可能變慢。部分可攜式電腦可能無法為裝置充電。

- 將裝置連接到選購的電源變壓器配件，例如插座變壓器。

您可以從 Garmin 經銷商或 www.garmin.com 購買經核准並適合家用或辦公室使用的 Garmin AC-DC 變壓器。

更換車用電源線中的保險絲

注意

更換保險絲時，請勿弄丟任何小零件，並請將它們確實裝回適當位置。車用電源線必須正確配裝，否則將無法運作。

如果您的裝置無法在車上充電，您可能必須更換車用變壓器頂端的保險絲。

- 1 逆時針旋轉末端零件 ① 90 度以鬆開零件。



秘訣：您可能需要硬幣來移除末端零件。

- 2 移除末端零件、銀色尖端 ② 及保險絲 ③。

- 3 插入具相同電流 (例如 1 A 或 2 A) 的全新快熔保險絲。

- 4 將銀色尖端放入末端零件內。

- 5 將末端零件往內推並順時針旋轉 90 度，以鎖回車用電源線 ④。

取下裝置、固定座及吸附式固定座

從固定座取下裝置

- 1 抓緊裝置的頂部跟底部。

- 2 將裝置的底部邊緣朝自己的方向拉，直到與磁鐵分離。

直接將裝置朝自己的方向拉，可能會讓固定座與吸附式固定座分離。

從吸附式固定座取下固定座

- 1 將裝置固定座向右或向左旋轉。

- 2 施力直到固定座上的插槽與吸附式固定座上的圓球分離。

從擋風玻璃取下吸附式固定座

- 1 將吸附式固定座上的鎖定桿朝自己的方向扳。

- 2 將吸附式固定座上的調整片朝自己的方向拉。

購買額外地圖

- 1 前往您裝置的產品頁面 (www.garmin.com)。

- 2 按一下 地圖索引標籤。

- 3 依照螢幕上的指示操作。

購買配件

請前往 <http://buy.garmin.com>。

疑難排解

吸附式固定座無法持續黏附在擋風玻璃上

- 1 使用外用酒精清潔吸附式固定座與擋風玻璃。

- 2 使用乾淨的乾布擦乾。

- 3 安裝吸附式固定座 (在車輛中安裝 dēzlCam 裝置並為其供電, 第 1 頁)。

我的裝置未擷取到衛星訊號

- 確認 GPS 模擬器已關閉 (導航設定, 第 17 頁)

- 將裝置帶離停車場，並遠離高樓和樹木。

- 保持靜止數分鐘。

裝置在車內無法充電

- 檢查車用電源線的保險絲 (更換車用電源線中的保險絲, 第 19 頁)。

- 確認車輛已發動並且正供應電源到電源插座。
- 請確認車輛內部的溫度在充電溫度範圍內，充電溫度範圍標示於規格中。
- 確認車輛電源插座中的保險絲未燒掉。

我的電池無法長時間使用

- 降低螢幕亮度 ([顯示設定, 第 17 頁](#))。
- 縮短顯示逾時時間 ([顯示設定, 第 17 頁](#))。
- 降低音量 ([調整音量, 第 2 頁](#))。
- 停用 Bluetooth 無線技術 ([停用藍牙功能, 第 17 頁](#))。
- 不使用裝置時，讓裝置進入睡眠模式 ([進入和結束睡眠模式, 第 2 頁](#))。
- 讓裝置遠離極端的溫度。
- 請勿將裝置置於陽光直射處。

我的裝置並未在電腦上顯示為卸除式磁碟機

在大部分的 Windows 電腦上，都是使用媒體傳輸通訊協定 (MTP) 來連接裝置。在 MTP 模式中，裝置會顯示為可攜式裝置，而非卸除式磁碟機。下列作業系統支援 MTP 模式：
Windows 7、Windows Vista® 和 Windows XP Service Pack 3 (隨附 Windows Media Player 10)。

我的裝置並未在電腦上顯示為可攜式裝置

在 Mac 電腦和部分 Windows 電腦上，會使用 USB 大量儲存模式來連接裝置。在 USB 大量儲存模式中，裝置會顯示為卸除式磁碟機或磁碟區，而非可攜式裝置。Windows XP Service Pack 3 之前的 Windows 版本會使用 USB 大量儲存模式。

我的裝置並未在電腦上顯示為可攜式裝置或卸除式磁碟機或磁碟區

- 1 從電腦上拔下 USB 傳輸線。
- 2 關閉裝置。
- 3 將 USB 傳輸線插入電腦上的 USB 連接埠和裝置中。
秘訣：您應該直接將裝置連接到電腦的 USB 連接埠，而不是連接到 USB 集線器。

裝置便會自動開啟並進入 MTP 模式或 USB 大量儲存模式。裝置畫面會顯示裝置連接到電腦的圖片。

我的電話無法連線到我的裝置

- 選取 **設定 > 藍牙**。
Bluetooth 欄位必須設定為 已啟用。
- 在您的電話上啟用 Bluetooth 無線技術，並讓您的電話與裝置彼此相距 10 公尺 (33 英呎) 內。
- 請移至 www.garmin.com/bluetooth，以取得更多協助。

索引

符號

出貨 13
連續駕駛時間 13
新增 13
2-D 地圖畫面 10
3-D 地圖畫面 10

字母

安裝裝置
從固定座取下 19
汽車 1
吸附式固定座 1, 19

報告

行程 12
里程 16
保險絲, 更換 19
編輯, 儲存的行程 5
撥號 14
測速照相警示點, 訂閱 9

產品支援 14

產品註冊 18

車輛設定檔 15

卡車 3

車頭攝影機

播放影片 2

對齊 2

記憶卡 1

錄製音訊 2

錄製影片 2

設定 17

照片 2

車行方向 4

車用電源線 1

重設

行程資訊 9

裝置 18

儲存, 目前位置 8

儲存的位置 5

編輯 8

類別 8

刪除 8

初始設定 11

檔案, 傳輸 19

導航 3, 6

設定 17

預覽航線 4

無限制道路 6

地點 7

地理藏寶 7

地圖 4, 8, 9, 16

符號 3

更新 18

工具 8

購買 19

檢視航線 3, 4

卡車 9

圖層 10

詳細度 16

主題 16

資料欄位 3, 9, 10

地圖畫面

2-D 10

3-D 10

地圖圖層, 自訂 10

地址, 尋找 7

電池

充電 1, 19

問題 20

延長續航力 20

電話 14

撥號 14

接聽 14

靜音 14

配對 14, 20

語音撥號 14

撥打 14

電話簿 14

電腦, 連接 19, 20

電源鍵 2

電源線 19

車輛 1

更換保險絲 19

ecoChallenge 15

ecoChallenge 分數 15

重設 15

ecoRoute 15, 16

ecoChallenge 分數 15

里程報告 16

車輛設定檔 15

校正油耗 15

耳機, 配對 13, 14

EULA 17

法規, 連續駕駛時間 12

方向 4

分類目錄 7

Foursquare 7

服務記錄

編輯 13

記錄 13

類別 13

刪除 13

Garmin Express 18

更新軟體 18

註冊裝置 18

更新

地圖 18

軟體 18

工具, 地圖 8

GPS 1, 19

固定座, 取下 19

故障 11

規格 18

航線 3

計算 4

建議 5

myTrends 5

啟動 3, 4

設計 4

停止 4

新增點位 4, 5

預覽 4

在地圖上檢視 3, 4

計算模式 5, 17

迴避 5

收費 5

刪除 6

停用 6

區域 6

道路 6

道路功能 5

匯出

駕駛人日誌 13

里程報告 12

轄區摘要 12

ID 號碼 17

International Fuel Tax Agreement (IFTA) 12

匯出的摘要和報告 12

里程報告 12

燃料資料 12

轄區摘要 12

Garmin 即時服務 15

訂閱 15

Bluetooth 技術 14, 20

啟用 13

刪除已配對的裝置 14

設定 17

中斷裝置連線 14

停用 17

機台 ID 17

記憶卡 18

安裝 1, 19

駕駛人日誌 12, 13

鍵盤

配置 17

語言 17

交叉路口, 尋找 7

交通

事件 9

搜尋延遲 9

交通路況 9-11, 17

地圖 9

接收機 10

替代航線 5

照相機 15

相機 15

啟動訂閱 10

新增訂閱 10

捷徑

刪除 8

新增 8

截錄畫面 17

緊急服務 7

警告圖示 9

經緯度 7

靜音, 音訊 11

卡車

地圖 9

設定檔 3

拖車 3

興趣點 7

出貨 13

駕駛人 12

職務狀態 12

旅程記錄 17

路況, 天氣 16

免持通話 13

microSD 卡 1, 19

目標點, 請參閱 位置

目前位置 7, 8

myGarmin, 訊息 16

myTrends, 航線 5

配對 11, 14

電話 14, 20

耳機 13, 14

刪除已配對的裝置 14

中斷連線 14

配件 19

前方

尋找服務 8

自訂 9

清潔觸控式螢幕 18

清潔裝置 18

取下固定座 19

燃料資料 12

繞道 4

軟體

版本 17

更新 18

刪除

服務記錄 13

服務類別 13

里程 5

已配對的 Bluetooth 裝置 14

設定 17

設定檔

卡車 3

啟動 3

設計航線 4

攝影機, 車頭攝影機 1, 2, 17

時間設定 17

事件偵測 2

收費, 避免 5

睡眠模式 2

說明, 14 另請參閱 產品支援

Smartphone Link 14

Garmin 即時服務 14

連線 15

停用通話 15

搜尋列 6

特殊警示點提示, 設定 17

停車, 上次停車點 7

通話 14

撥號 14

記錄 14

聯絡人 14

停用 15

自家點 14

通知 11

圖示, 狀態列 1

USB, 中斷連線 19

衛星訊號

擷取 1

檢視 19

位置 7, 16

撥號 14

儲存 8

地點 7

目前 7, 8

搜尋 6, 7

已模擬 17

設定自家點 8

最近搜尋 7

為裝置充電 1, 19

我在哪裡? 7, 8

無線耳機 13

吸附式固定座 19

下個轉彎 3

轄區摘要 12

顯示設定 17

限制, 車輛 3

行程規劃器 4, 5

編輯里程 5

成形點 5

行程資訊 9

檢視 9

興趣點 (POI) 6, 7

地點 7

卡車 7

尋找服務, 前方 8

尋找位置 6 另請參閱 位置

城市 7

地址 7

交叉路口 7

座標 7

類別 6

疑難排解 19, 20

音量, 調整 2

音訊, 特殊警示點 17

影片

播放 2

錄製 2

刪除 2

油耗. 15 另請參閱 ecoRoute

站 7

語言

鍵盤 17

語音 17

語音控制 11

秘訣 11

遭竊, 避免 18

照片

檢視 2

刪除 2

照相, 測速 9

診斷 11

中斷連線, Bluetooth 裝置 14

註冊裝置 18

主動車道引導 4

轉彎清單 4

裝置保養 18

自動音量, 啟用 2

座標 7

四劃

天氣 16

雷達 16

路況 16

六劃

交通路況照相機 15

檢視 15

回復設定 17

自訂裝置 16

自家點

編輯位置 3, 8

撥號 14

電話號碼 14

返回 3, 8

設定位置 8

七劃

里程記錄, 檢視 9

里程報告 16

八劃

返回自家點 3, 8

九劃

亮度 2

訂閱, Garmin 即時服務 15

十劃

校正油耗 15

十一劃

接聽來電 14

十二劃

最近搜尋的位置 7

無限制道路導航 6

十四劃

語音命令 11

導航依據 11

喚醒片語 11

使用秘訣 11

啟動 11

語音提示 13

語音辨識 11

十五劃

模擬位置 17

駕駛人

卡車 12

新增 12

十六劃

燃料, 價格 15

燃料價格, 變更 15

螢幕, 亮度 2

螢幕按鈕 1

十八劃

職務狀態 12

二十三劃

變更搜尋區域 6

support.garmin.com

