


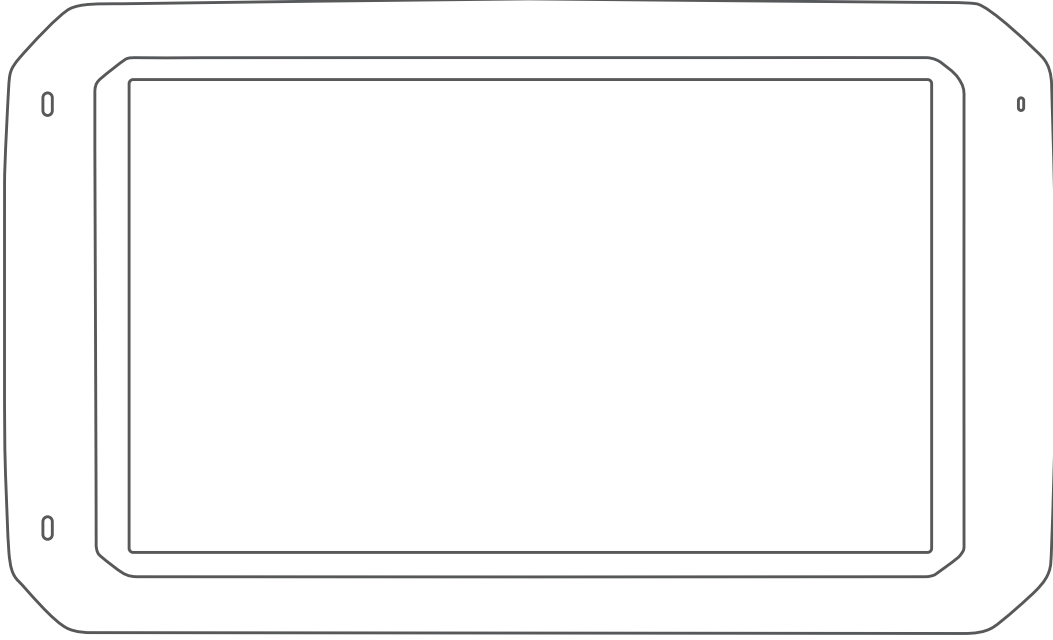

DEZLCAM™ 785

دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزئياً ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. ويحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن نلتزم بإعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تحديثات ومعلومات تكميلية تسري على استخدام المنتج.

Garmin® وشعار Garmin هما علامتان تجاريتان لـ Garmin Ltd. أو شركائها التابعة، مُسجلتان في الولايات المتحدة الأميركية وفي بلدان أخرى. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

BC™، dēzlCam™، Garmin eLog™، Garmin Express™، وmyTrends™ هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركائها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

Android™ هي علامة تجارية لـ Google Inc.، Apple®، وMac® هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc.، ومسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إن علامة Bluetooth® المكونة وشعاراتها هي ملك Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لهذه العلامة المكونة أو هذا الشعار من قبل Garmin يخضع لترخيص. إن Foursquare® هي علامة تجارية لـ Foursquare Labs, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إن microSD® وشعار microSDHC هما علامتان تجاريتان لشركة SD-3C, LLC، وTripAdvisor® هي علامة تجارية مسجلة لشركة TripAdvisor LLC. وTruckDown® هي العلامة التجارية لشركة TruckDown Info International, Inc.، وWindows® وWindows XP® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. وWi-Fi CERTIFIED® وWi-Fi® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Wi-Fi Alliance Corporation.

جدول المحتويات

8	نقاط اهتمام
8	البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بالتوصيل بالشاحنات
8	البحث عن نقاط اهتمام TruckDown
8	البحث عن موقع باستخدام شريط البحث
8	البحث عن عنوان
8	البحث عن موقع حسب الفئة
8	البحث ضمن فئة
8	نتائج البحث عن الموقع
8	نتائج البحث عن موقع على الخريطة
9	تغيير منطقة البحث
9	نقاط اهتمام مخصصة
9	تثبيت POI Loader
9	البحث عن نقاط اهتمام مخصصة
9	موقف
9	العثور على موقف شاحنات
9	العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي
9	فهم ألوان الموقف ورموزه
9	أدوات البحث
9	البحث عن تقاطع
9	البحث عن مدينة
9	البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات
9	Foursquare
9	الدخول إلى حسابك في Foursquare
9	البحث عن نقاط اهتمام Foursquare
9	عرض تفاصيل موقع Foursquare
10	تسجيل الوصول بواسطة Foursquare
10	TripAdvisor
10	البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor
10	عرض المواقع التي عُثِرَ عليها مؤخرًا
10	مسح قائمة الأماكن التي عُثِرَ عليها مؤخرًا
10	عرض معلومات الموقع الحالي
10	العثور على خدمات الطوارئ والوقود
10	الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي
10	إضافة اختصار
10	إزالة اختصار
10	حفظ المواقع
10	حفظ موقع
10	حفظ موقعك الحالي
10	تعديل موقع محفوظ
10	تعيين فئات إلى موقع محفوظ
10	حذف موقع محفوظ
10	استخدام الخريطة
11	أدوات الخرائط
11	عرض أداة خريطة
11	تمكين أدوات الخريطة
11	المواقع التالية
11	عرض المواقع التالية
11	تخصيص فئات المواقع التالية
11	رموز التنبيه والتحذير
11	تحذيرات القيود
11	تحذيرات حالات الطرق
11	التحذيرات
11	معلومات الرحلة
11	عرض بيانات الرحلة من الخريطة
12	عرض صفحة معلومات الرحلة
12	عرض سجل الرحلة
12	إعادة تعيين معلومات الرحلة
12	عرض حركة المرور القادمة
12	عرض حركة المرور على الخريطة
12	البحث عن حوادث حركة المرور
12	تخصيص الخريطة
12	تخصيص طبقات الخريطة
12	تغيير حقل بيانات الخريطة
12	تغيير الرسم المنظوري للخريطة
12	الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي
12	إقران هاتفك

1	الشروع في العمل
1	نظرة شاملة على dēzlCam
1	تركيب جهاز dēzlCam وتشغيله في مركبتك
1	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
1	التقاط إشارات GPS
2	الشاشة الرئيسية
2	فتح تطبيق
2	إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية
2	عرض الإشعارات
2	رموز شريط الحالة
2	استخدام شاشة اللمس
2	ضبط سطوع الشاشة
2	ملفات تعريف المركبات
2	ملف تعريف السيارة
2	إضافة ملف تعريف المركبة
2	تبديل ملف تعريف المركبة
2	تغيير معلومات المقطورة
3	تعديل ملف تعريف المركبة
3	كاميرا لوح القيادة
3	محاذاة الكاميرا
3	عناصر التحكم في كاميرا لوح القيادة
3	تسجيل كاميرا لوح القيادة
3	حفظ تسجيل كاميرا لوح القيادة
3	تشغيل التسجيل الصوتي أو إيقاف تشغيله
3	استخدام معرض كاميرا لوح القيادة
3	تطبيق Garmin VIRB®
3	عرض مقاطع الفيديو في تطبيق Garmin VIRB
3	مقاطع الفيديو على حاسوبك
4	استبدال بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة
4	التنبيهات وميزات تنبيه السائق
4	تمكين أو إلغاء تمكين تنبيهات السائق الصوتية
4	كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة
4	نظام المساعدة في القيادة المتقدم
4	نظام التحذير من الاصطدام الأمامي
5	نظام التحذير بالانحراف عن المسار
5	الملاحة إلى وجهتك
5	مسارات رحلة
5	بدء مسار رحلة
5	بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة
5	الانتقال إلى المنزل
6	مسار رحلتك على الخريطة
6	إرشادات المسار النشط
6	عرض المنعطفات والإرشادات
6	عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة
6	الوصول إلى وجهتك
6	موقف بالقرب من الوجهة
6	البحث عن موقفك الأخير
6	تغيير المسار النشط
6	إضافة موقع إلى مسار رحلتك
6	تشكيل مسار رحلتك
6	سلوك تحويلية
7	تغيير وضع احتساب مسار الرحلة
7	إيقاف مسار الرحلة
7	استخدام مسارات رحلة مقترحة
7	تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق
7	تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك
7	تجنب الطرق برسوم
7	تجنب ملصقات الرسوم
7	تجنب ميزات الطرق
7	تجنب المناطق البيئية
7	تجنبات مخصصة
8	البحث عن مواقع وحفظها

19	 Certifying Daily Logs	12	 تلميحات بعد إقران الأجهزة
19	 Submitting a Daily Log	13	 إقران أجهزة Bluetooth إضافية
	Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS)	13	 الخدمات المباشرة من Garmin
19	 Report	13	 الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin
19	 Recording Trailers and Shipments	13	 إرسال موقع من الهاتف الذكي إلى الجهاز
19	 Roadside Inspection	13	 إشعارات ذكية
19	 Viewing Inspection Information	13	 تلقي الإشعارات الذكية
19	 Transferring Data to an Inspector Using a USB Device	13	 اتصال لاسلكي
	Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless	13	 إجراء مكالمات
19	 Technology	13	 تلقي مكالمات
19	 Diagnostics and Malfunctions	13	 استخدام خيارات المكالمات الجارية
19	 Viewing Diagnostics and Malfunctions	13	 حفظ رقم هاتف كرقم معين مسبقًا
20	 Diagnostic Definitions	13	 حول سماعات الرأس اللاسلكية
20	 Malfunction Definitions	13	 تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها
21	 Administrator Functions	14	 إظهار أو إخفاء الإشعارات الخاصة بهاتفك الذكي باستخدام Android™
21	 Adding Driver Profiles	14	 إظهار فئات الإشعارات لجهاز Apple® أو إخفاؤها
21	 Editing a Driver Profile	14	 قطع اتصال جهاز Bluetooth
21	 Clearing Garmin eLog App Data	14	 حذف جهاز Bluetooth مقترن
21	 الأوامر الصوتية	14	 حذف هاتف مقترن
21	 إعداد عبارة التنبيه	14	 حركة المرور
21	 تنشيط ميزة الأوامر الصوتية	14	 تلقي بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link
21	 تلميحات حول الأوامر الصوتية	14	 تمكين حركة المرور
21	 بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية	14	 عرض حركة المرور على الخريطة
21	 كتم التعليمات	14	 البحث عن حوادث حركة المرور
21	 التحكم في الصوت	14	 كاميرات حركة المرور photoLive
21	 تكوين التحكم في الصوت	14	 عرض كاميرات حركة المرور photoLive وحفظها
21	 استخدام التحكم في الصوت	14	 عرض كاميرات حركة المرور photoLive على الخريطة
22	 تلميحات التحكم في الصوت	14	 حفظ كاميرا حركة المرور
22	 استخدام التطبيقات	15	 أدوات المركبة والسائق
22	 عرض دليل المالك على الجهاز	15	 تخطيط الاستراحة
22	 عرض خريطة الشاحنة	15	 أخذ استراحة مؤقتة
22	 مخطط الرحلات	15	 تشغيل مؤقت الاستراحة
22	 التخطيط لرحلة	15	 إيقاف مؤقت الاستراحة مؤقتًا وإعادة ضبطه
22	 تعديل المواقع وإعادة ترتيبها في رحلة	15	 ضبط ساعات القيادة
22	 اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك	15	 ضبط الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية
22	 تغيير خيارات التوجيه الرحلة	15	 الإرسال والتعقب
22	 الملاحه إلى رحلة محفوظة	15	 إعداد مشاركة الإرسال والتعقب
22	 تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه	15	 بدء جلسة الإرسال والتعقب
22	 عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة	15	 إرسال رسالة إرسال إلى جهاز dēzl
22	 عرض توقعات أحوال الطقس	16	 IFTA
22	 عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة	16	 إدخال بيانات الوقود
22	 إعدادات dēzlCam	16	 تحرير بيانات الوقود
22	 إعدادات الملاحه	16	 عرض ملخص الحدود وتصديره
23	 إعدادات الخريطة والمركبة	16	 تعديل تقارير الرحلة وتصديرها
23	 إعدادات تقصيلات مسار الرحلة	16	 عرض ملخصات الحدود وتقارير الرحلة التي تم تصديرها
23	 إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق	16	 تسجيل محفوظات الخدمة
23	 إعدادات حركة المرور	16	 إضافة فئات الخدمة
23	 إعدادات كاميرا لوح القيادة	16	 حذف فئات الخدمة
23	 تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية	16	 إعادة تسمية فئات الخدمة
23	 الاتصال بشبكة لاسلكية	16	 حذف محفوظات الخدمة
23	 إعدادات شاشة العرض	16	 تعديل سجل خدمة
23	 إعدادات الصوت والإشعارات	16	 Garmin eLog
23	 ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات	16	 Setting Up Your Garmin eLog Adapter
24	 تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها	17	 Transferring Garmin eLog Data from Another Device
24	 تعيين لغة النص	17	 Backing Up Data
24	 إضافة الحسابات	17	 Restoring Data
24	 إعدادات التاريخ والوقت	17	 Daily Operation Guidelines
24	 إعدادات الجهاز	17	 Starting a Drive
24	 استعادة الإعدادات	17	 Garmin eLog App Overview
24	 معلومات الجهاز	18	 Garmin eLog Map Tool Overview
24	 عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات حول الامتثال	18	 Driving in a Team
24	 الموصفات	18	 Changing Duty Status
24	 شحن الجهاز	18	 Viewing Hours of Service
24	 صيانة الجهاز	18	 Recording Adverse Conditions
		18	 Reviewing Logs

24	مركز الدعم التابع لـ Garmin
24	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi
24	العناية بالجهاز
25	تنظيف عدسة الكاميرا
25	تنظيف العلبة الخارجية
25	تنظيف شاشة اللمس
25	تجنب السرقة
25	تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركية
25	إعادة تعيين الجهاز
25	إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق
25	إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق
25	إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح
25	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
25	تعدّن تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح
25	لا يثبت الحامل جهازي في مكانه أثناء القيادة
25	جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية
25	تعدّن شحن الجهاز في مركبتّي
25	لا تبقى بطاريتي مشحونة لمدة طويلة
25	تسجيلات الفيديو ضبابية
25	تراجع أداء بطاقة الذاكرة الخاصة بي ويجب استبدالها
26	تسجيلات الفيديو متقطعة أو غير مكتملة
26	لا يتصل جهازي بهاتفّي أو بـ Smartphone Link
26	ملحق
26	الكاميرات الاحتياطية
26	توصيل كاميرا احتياطية سلكية
26	إقران الكاميرا الاحتياطية 35 BC™ بجهاز ملاحه من Garmin
26	عرض الكاميرا الاحتياطية
26	الاتصال بشاشة عرض لاسلكية
26	إدارة البيانات
26	حول بطاقات الذاكرة
26	تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات
26	توصيل الجهاز بحاسوبك
27	نقل بيانات من الحاسوب
27	شراء خرائط إضافية
27	شراء الأكسسوارات
28	الفهرس

الشروع في العمل

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

- قم بتحديث الخرائط والبرامج على جهازك (تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi, الصفحة 24).
- اعمل على تركيب الجهاز في مركبتك وتوصيله بالطاقة (تركيب جهاز dēzlCam وتشغيله في مركبتك, الصفحة 1).
- قم بمحاذاة كاميرا لوح القيادة (محاذاة الكاميرا, الصفحة 3).
- التقط إشارات GPS (التقاط إشارات GPS, الصفحة 1).
- اضبط مستوى الصوت (ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات, الصفحة 23) وسطوع شاشة العرض (ضبط سطوع الشاشة, الصفحة 2).
- قم بإعداد ملف تعريف مركبة (إضافة ملف تعريف المركبة, الصفحة 2).
- قم بالملاحة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة, الصفحة 5).

نظرة شاملة على dēzlCam



①	ميكروفون للاتصال اللاسلكي
②	ميكروفون لتسجيل كاميرا لوح القيادة
③	التحكم بمستوى الصوت
④	كاميرا
⑤	مفتاح الطاقة
⑥	منفذ البيانات وطاقة Micro USB
⑦	فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخرائط
⑧	مقيس صوت 3,5 مم
⑨	واجهة الحامل المغناطيسي بموصل يحتوي على 14 سنًا
⑩	مكبر الصوت
⑪	بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة أسفل لوحة الوصل (استبدال بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة, الصفحة 4)

تركيب جهاز dēzlCam وتشغيله في مركبتك

تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جدًا، قم بتخزين الجهاز بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

يحتوي كل من الجهاز وأداة التركيب على مغناطيسات. في ظل ظروف معينة، يمكن للمغناطيسات أن تتسبب بالتداخل مع بعض الأجهزة الطبية الداخلية، بما في ذلك أجهزة

ضبط تنظيم القلب ومضخات الأنسولين. أبقِ الجهاز وأداة تركيبه بعيدًا عن الأجهزة الطبية المماثلة.

ملاحظة

يحتوي كل من الجهاز وأداة التركيب على مغناطيسات. في ظل ظروف معينة، يمكن للمغناطيسات أن تتسبب بضرر لبعض الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك محركات الأقراص الصلبة في الحواسيب المحمولة. توخ الحذر عندما يكون كل من الجهاز أو أداة تركيبه بالقرب من الأجهزة الإلكترونية.

قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب عليك شحنه.

1 قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة ① بمنفذ mini-USB على الحامل.



2 اضغط على أداة التركيب ② في أداة الالتصاق ③ حتى تستقر في مكانها.

ملاحظة: قد يكون كل من الحامل وأداة الالتصاق مجمعة مسبقًا في الحزمة.

يجب أن يواجه شعار Garmin® الموجود على أداة التركيب الجانب الأيمن نحو الأعلى. من الأسهل توصيل الحامل وأداة الالتصاق عند إغلاق الذراع المفصلية على أداة الالتصاق. يتركب كل من الحامل وأداة الالتصاق بإحكام، وقد يتعين عليك الضغط بقوة لتركيبهما.

3 اجعل أداة الالتصاق تضغط على حاجب الريح واقلب الذراع ④ للخلف نحو حاجب الريح.

4 ضع الجانب الخلفي من الجهاز في أداة تركيب المغنطيس.

5 حدد خيارًا:

- إذا كان كبل الطاقة مزودًا بمقيس طاقة مركبة، فقم بتوصيله في مأخذ طاقة في مركبتك.
- إذا كان كبل الطاقة مزودًا بموصلات أسلاك مكشوفة، فاتبع مخطط الأسلاك المرفق بالكبل لتوصيل الكبل بطاقة المركبة.

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة ①، أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.



- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل فيما يكون الجهاز قيد التشغيل.

في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلاً من الطاقة، ولكن يصبح نشطاً على الفور لإتاحة الاستخدام.

تلميح: يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.

- لإيقاف تشغيل الجهاز كلياً، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر إيقاف التشغيل.

التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقاً لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء

كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

1 شغل الجهاز.

2 تحقق من ظهور  في شريط الحالة، وقم بتمكين خدمات الموقع إذا لم تكن ممكنة (تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها، الصفحة 24).

3 انتقل إلى منطقة مفتوحة ومكتشفة على السماء، عند الضرورة، بعيدًا عن الأشجار والمباني العالية.

تظهر الرسالة التقاط إشارات الأقمار الصناعية في أعلى خريطة الملاحة حتى يحدد الجهاز موقعك.

الشاشة الرئيسية

ملاحظة: قد يختلف تخطيط الشاشة الرئيسية إذا تم تخصيصها.



1	اسحب لأسفل لعرض الإشعارات.
2	اسحب لأسفل مرتين لتغيير الإعدادات وسطوع الإضاءة الخلفية سريعًا.
3	اضغط باستمرار لتخصيص الخلفية أو إضافة تطبيقات مصغرة إلى الشاشة الرئيسية.
3	اختر لفتح درج التطبيقات. يحتوي درج التطبيقات على اختصارات إلى كل التطبيقات المثبتة على جهازك.

فتح تطبيق

تحتوي الشاشة الرئيسية على اختصارات للتطبيقات الأكثر استخدامًا. يحتوي درج التطبيقات على كل التطبيقات المثبتة على الجهاز، وهي مرتبة في علامتي تبويب. تحتوي علامة التبويب ملاحه على تطبيقات Garmin المفيدة للملاحة والإرسال وتسجيل ساعات الخدمة. وتحتوي علامة التبويب الإنتاجية على التطبيقات المفيدة للاتصال وعرض المستندات والمهام الأخرى.

حدد خيارًا لبدء تشغيل تطبيق:

- اختر اختصار تطبيق من الشاشة الرئيسية.
- اختر ، واختر علامة تبويب، ثم اختر تطبيقًا.

إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية

- 1 اختر .
- 2 اسحب لأعلى أو لأسفل لعرض تطبيقات إضافية.
- 3 اضغط باستمرار على تطبيق، ثم اسحبه إلى موقع على الشاشة الرئيسية.

عرض الإشعارات

1 اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.

تظهر قائمة الإشعارات.

2 حدد خيارًا:

- لتشغيل الإجراء أو التطبيق المذكور في الإشعار، اختر الإشعار.
- لتجاهل إشعار، اسحب الإشعار إلى اليمين.

رموز شريط الحالة

يوجد شريط الحالة أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز.

	خدمات الموقع ممكنة (تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها، الصفحة 24).
	تقنية Bluetooth® ممكنة.
	تم الاتصال بجهاز Bluetooth.
	تم الاتصال بشبكة Wi-Fi® (الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 23).
	ملف تعريف المركبة نشط. اسحب لأسفل مرتين واختر لعرض إعدادات ملف تعريف المركبة (ملفات تعريف المركبات، الصفحة 2).
	مستوى شحن البطارية.

استخدام شاشة اللمس

- المس الشاشة لاختيار عنصر.

- اسحب بإصبعك أو مرره عبر الشاشة لتحريك أو التمرير.
- ضم إصبعيك للتصغير.
- افرد إصبعيك للتكبير.

ضبط سطوع الشاشة

يستخدم الجهاز مستشعر ضوء محيطي لضبط سطوع الشاشة حسب ظروف المركبة تلقائيًا. يمكنك أيضًا ضبط السطوع يدويًا، باستخدام لوحة الإشعارات أو قائمة الإعدادات.

1 حدد خيارًا:

- اسحب لأسفل مرتين من أعلى الشاشة لتوسيع الإعدادات السريعة في لوحة الإشعارات.

- اختر  < عرض < مستوى السطوع.

2 استخدم الشريط المنزلق لضبط مستوى السطوع.

ملفات تعريف المركبات

تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلتقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحديدات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقيديات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق والتنبّه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

يتم احتساب التوجيه والملاحة بشكل مختلف استنادًا إلى ملف تعريف المركبة. يُشار إلى ملف تعريف المركبة النشط برموز في شريط الحالة. يمكن تخصيص إعدادات الملاحة والخرائط على جهازك بشكل منفصل لكل نوع من أنواع المركبات.

عند تنشيط ملف تعريف المركبة لشاحنة، يتجنب الجهاز تضمين المناطق المحظورة أو غير السالكة في مسارات الرحلة بالاستناد إلى الأبعاد والوزن ومواصفات أخرى للمركبة يتم إدخالها.

ملف تعريف السيارة

يكون ملف تعريف السيارة ملف تعريف مركبة محمّل مسبقًا ومخصصًا للاستخدام في سيارة. عند استخدام ملف تعريف السيارة، يحتسب الجهاز مسارات رحلة السيارة القياسية، ولا يكون توجيه الشاحنة متوفرًا. لا تكون بعض الميزات والإعدادات الخاصة بالشاحنة متوفرة أثناء استخدام ملف تعريف السيارة.

إضافة ملف تعريف المركبة

يمكنك إضافة ملف تعريف مركبة يتضمن الوزن والأبعاد والخصائص الأخرى لمركبتك.

1 اختر  < ملاحه < ملف المركبة < +.

2 حدد خيارًا:

- لإضافة شاحنة مستقيمة مع صندوق حمولة ثابت، اختر شاحنة مستقيمة.
- لإضافة جرارة أو جرارة مع مقطورة، اختر جرارة.
- لإضافة باص، اختر حافلة.

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال مواصفات المركبة.

بعد إضافة ملف تعريف المركبة، يمكنك تحرير ملف التعريف لإدخال معلومات مفصلة إضافية، مثل رقم تعريف المركبة أو رقم المقطورة (تعديل ملف تعريف المركبة، الصفحة 3).

تبديل ملف تعريف المركبة

في كل مرة تشغل فيها الجهاز، يطالبك باختيار ملف تعريف مركبة. يمكنك التبديل إلى ملف تعريف مركبة آخر يدويًا في أي وقت.

1 حدد خيارًا:

- اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، واختر أيقونة ملف تعريف المركبة، مثل  أو .

- اختر  < ملاحه < ملف المركبة.

2 اختر ملف تعريف مركبة.

تظهر معلومات ملف تعريف المركبة، بما في ذلك القياسات والأوزان.

3 اختر اختيار.

تغيير معلومات المقطورة

للتمكن من تغيير معلومات المقطورة، عليك إدخال ملف تعريف مركبة للجرارة (إضافة ملف تعريف المركبة، الصفحة 2).

لدى تغيير المقطورة المتصلة بالجرارة، يمكنك تغيير معلومات المقطورة في ملف تعريف المركبة لديك من دون تغيير معلومات الجرارة. يمكنك التبديل سريعاً بين المقطورات المستخدمة بشكل متكرر.

- 1 اختر  < ملاحظة < ملف المركبة.
 - 2 اختر ملف تعريف المركبة للجرارة لاستخدامه مع المقطورة.
 - 3 اختر .
 - 4 حدد خياراً:
- لاستخدام تكوين مقطورة حديث، اختر تكوين مقطورة من القائمة.
 - لإدخال تكوين مقطورة جديد، اختر تكوين جديد، وقم بإدخال معلومات المقطورة.

تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك تحرير ملف تعريف المركبة لتغيير معلومات المركبة أو إضافة معلومات مفصلة إلى ملف تعريف مركبة جديد، مثل رقم تعريف المركبة أو رقم المقطورة أو قراءة عداد المسافات. يمكنك أيضاً إعادة تسمية ملف تعريف مركبة أو حذفه.

- 1 اختر  < ملاحظة < ملف المركبة.
 - 2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريد تعديله.
 - 3 حدد خياراً:
- لتعديل معلومات ملف تعريف المركبة، اختر ، ثم اختر حقلاً لتعديله.
 - لإعادة تسمية ملف تعريف مركبة، اختر  < إعادة تسمية ملف التعريف.
 - لحذف ملف تعريف المركبة، اختر  < حذف.

كاميرا لوح القيادة

محاذاة الكاميرا



لا تعتمد إلى محاذاة الكاميرا أثناء القيادة.

عليك محاذاة كاميرا لوح القيادة كلما ركبت الجهاز أو غيرت موضعه.

- 1 اختر كاميرا لوح القيادة.
 - 2 قم بإمالة الجهاز لمحاذاة الكاميرا.
- ينبغي أن يتم توجيه الشعيرات المتصلبة إلى الأمام مباشرة وأن يكون الخط الأفقي في الوسط بين أعلى الشاشة وأسفلها.
- تلميح:** إذا ظهرت أداة الالتصاق في مجال رؤية كاميرا لوح القيادة، فينبغي تحريك الذراع المفصلية باتجاه أداة الالتصاق.

عناصر التحكم في كاميرا لوح القيادة

ملاحظة

تنظم بعض المناطق القضائية استخدام هذا الجهاز أو تحظره. تقع على مسؤوليتك معرفة الحقوق والقوانين النافذة المتعلقة بالخصوصية والامتثال لها في المناطق القضائية حيث تنوي استخدام هذا الجهاز.

يمكنك التحكم في كاميرا لوح القيادة باستخدام تطبيق كاميرا لوح القيادة أو لوحة الإشعارات.

اختر  < كاميرا لوح القيادة، أو اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.

	اختر لحفظ تسجيل كاميرا لوح القيادة.
	اختر لإيقاف تسجيل كاميرا لوح القيادة.
	اختر لبدء تسجيل كاميرا لوح القيادة.
	اختر لتمكين تسجيل الصوت.
	اختر لإلغاء تمكين تسجيل الصوت.

تسجيل كاميرا لوح القيادة

- تواصل كاميرا لوح القيادة التسجيل وتستبدل الفيديو الأقدم غير المحفوظ أثناء التسجيل.
- يمكنك بدء تسجيل كاميرا لوح القيادة وإيقافه باستخدام عناصر التحكم في كاميرا لوح القيادة (عناصر التحكم في كاميرا لوح القيادة، الصفحة 3).
- تقوم كاميرا لوح القيادة بالتسجيل فقط حين يكون الجهاز موصولاً بالحامل المزود بالطاقة. عند إزالة الجهاز من الحامل أو حين يصبح هذا الأخير غير مزود بالطاقة، تتوقف كاميرا لوح القيادة عن التسجيل تلقائياً بعد تأخير لمدة 15 ثانية.
- إذا قمت بتمكين خيار التسجيل التلقائي (إعدادات كاميرا لوح القيادة، الصفحة 23)، فستبدأ كاميرا لوح القيادة بالتسجيل تلقائياً عندما يتم تزويد الجهاز بالطاقة عبر الحامل المزود بالطاقة. ويُعتبر الإجراء أكثر إفادة عندما يكون الحامل موصولاً بمصدر طاقة متصل بمصدر التشغيل.

حفظ تسجيل كاميرا لوح القيادة

يمكنك حفظ جزء من الفيديو المسجل لمنع استبداله بواسطة فيديو جديد.

- 1 أثناء قيام كاميرا لوح القيادة بالتسجيل، اختر  < كاميرا لوح القيادة < . يحفظ الجهاز لقطات الفيديو قبل اختيار  وأثناء ذلك وبعد.
 - 2 اختر  مجدداً لتمديد وقت التسجيل المحفوظ (اختياري). تشير رسالة إلى كمية لقطات الفيديو التي سيتم حفظها.
- تتمتع بطاقة الذاكرة بتخزين محدود. بعد حفظ تسجيل فيديو، عليك نقل التسجيل إلى الحاسوب أو موقع تخزين خارجي آخر للتخزين الدائم (مقاطع الفيديو على حاسوبك، الصفحة 3).

تشغيل التسجيل الصوتي أو إيقاف تشغيله

ملاحظة

تنظم بعض المناطق القضائية تسجيل الصوت باستخدام هذا الجهاز أو تحظره. تقع على مسؤوليتك معرفة الحقوق والقوانين النافذة المتعلقة بالخصوصية والامتثال لها في المناطق القضائية حيث تنوي استخدام هذا الجهاز.

يمكن للجهاز أن يسجل الصوت باستخدام الميكروفون المدمج أثناء تسجيل الفيديو. يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل التسجيل الصوتي في أي وقت.

- 1 اختر  < كاميرا لوح القيادة.
- 2 اختر  أو .

استخدام معرض كاميرا لوح القيادة

يمكنك استخدام معرض كاميرا لوح القيادة لعرض فيديو كاميرا لوح القيادة المسجل، وحذف مقاطع الفيديو غير الضرورية، وحفظ مقطع من لقطات الفيديو غير المحفوظة.

ملاحظة: يتوقف الجهاز عن تسجيل الفيديو أثناء عرض مقاطع الفيديو.

- 1 اختر  < معرض كاميرا لوح القيادة < موافق.
 - 2 اختر مقطع فيديو محفوظاً، أو اختر غير محفوظة.
- يبدأ تشغيل الفيديو تلقائياً.
- 3 حدد خياراً:
- لحفظ مقطع من لقطات فيديو غير محفوظ، استخدم الشريط المنزلق لتحديد مقطع الفيديو الذي تريد حفظه، واختر .
 - يحفظ الجهاز مقطع الفيديو الموجود بين مؤشرين باللون البرتقالي على الشريط المنزلق.
 - لحذف فيديو، اختر .

تطبيق Garmin VIRB®

يسمح لك تطبيق Garmin VIRB المجاني بعرض مقاطع فيديو كاميرا لوح القيادة المسجلة ومشاركتها على هاتفك الذكي. لتنزيل تطبيق Garmin VIRB أو للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى garmin.com/virbapp.

عرض مقاطع الفيديو في تطبيق Garmin VIRB

- 1 قم بتثبيت تطبيق Garmin VIRB من متجر التطبيقات على الجهاز المحمول.

لمزيد من المعلومات، انتقل إلى garmin.com/virbapp.

- 2 على جهاز dēzlCam، اختر  < معرض كاميرا لوح القيادة < .
- 3 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Garmin VIRB.
- 4 ييحث التطبيق عن جهاز dēzlCam ويتصل به تلقائياً.
- 4 أدخل كلمة المرور الخاصة بشبكة wi-fi التي تظهر على شاشة dēzlCam إذا لزم الأمر.
- 5 على هاتفك الذكي، اختر فيديو لعرضه أو مشاركته.

مقاطع الفيديو على حاسوبك

يتم تخزين مقاطع الفيديو بتنسيق ملف MP4 في مجلد DCIM على بطاقة ذاكرة الكاميرا. يمكنك عرض مقاطع الفيديو ونقلها من خلال توصيل بطاقة الذاكرة أو الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوبك، الصفحة 26).

يتم تخزين مقاطع الفيديو في مجلدات متعددة.

100EVENT: يتضمن مقاطع فيديو تم حفظها تلقائياً عند كشف الجهاز عن حادث ما.


101SAVED: يتضمن مقاطع فيديو قام المستخدم بحفظها يدوياً.

104UNSDV: يتضمن لقطات فيديو غير محفوظة. يكتب الجهاز فوق الفيديو الأقدم الذي لم يتم حفظه عندما تمتلئ مساحة التخزين المخصصة للفيديو غير المحفوظ.

استبدال بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة

يمكنك استبدال بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة لزيادة سعة التخزين أو استبدال بطاقة انتهت فترة عملها. تتطلب كاميرا لوح القيادة بطاقة ذاكرة microSD® بسعة تتراوح بين 4 و64 جيجابايت مع تصنيف سرعة من فئة 10 أو أعلى.

1 اضغط على المنطقتين المميزتين، واسحب اللوحة الخلفية ① لأسفل لفتحها.

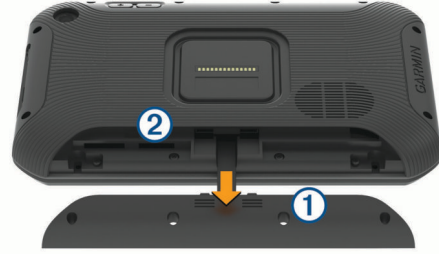

2 حدد مكان فتحة بطاقة الذاكرة ②.

3 اضغط على بطاقة الذاكرة الموجودة إلى الداخل حتى تصدر صوتًا، ثم حررها.

تخرج بطاقة الذاكرة الموجودة من الفتحة.

4 قم بإزالة البطاقة الموجودة من الفتحة

5 أدخل بطاقة الذاكرة الجديدة في الفتحة.

6 اضغط على البطاقة إلى الداخل حتى تصدر صوتًا يدل على استقرارها في مكانها.

7 أعد وضع اللوحة، وقم بسحبها لأعلى حتى تصدر اللوحة صوتًا يدل على استقرارها في مكانها.

التنبيهات وميزات تنبيه السائق

ملاحظة

إن الغرض من ميزات تنبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. إن تكون Garmin مسؤولة عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة نتلقاها نتيجة لعدم التزامك بالقوانين المرورية المعمول بها.

يوفر جهازك ميزات تدفعك إلى القيادة بشكل أكثر أمانًا وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مالوفة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تنبيه. يمكنك تمكين النغمة أو إلغاء تمكينها لبعض أنواع تنبيهات السائق. لا تتوفر كل التنبيهات في كل المناطق. المدارس: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة وحدود السرعة (إذا توفرت) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تخفيض حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة المخفضة التالية، بحيث تستعد لتخفيض سرعتك.

تم تخطي حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدودًا حمراء على رمز حدود السرعة عندما تخطي حدود السرعة المنشور على الطريق الحالي.

تغيير حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكي يكون لديك الوقت لتستعد لتعديل سرعتك.

معبر سكك حديدية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى معبر سكك الحديد التالي.

عبور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منحنى يتخلل الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى حركة المرور الأبطأ التي تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى الجهاز معلومات حركة المرور لتتمكن من استخدام هذه الميزة (حركة المرور، الصفحة 14).

ممنوع مرور الشاحنات: يصدر الجهاز نغمة عندما تقترب من طريق لا يُسمح بمرور الشاحنات عليه.

خطر أرضي: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق حيث يمكن للهيكل السفلي للمركبة أن يلامس الأرض.

رياح جانبية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد تتعرض فيه لخطر رياح جانبية.

طريق ضيق: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد يكون ضيقًا جدًا لمرور مركبتك.

تلة شديدة الانحدار: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من تلة شديدة الانحدار.

حدود البلد والولاية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من حدود ولاية أو بلد.

التحذير من الاصطدام الأمامي: يحذرك الجهاز عندما يكتشف أنك لا تحافظ على مسافة آمنة بين مركبتك والمركبة التي تتقدمك (نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، الصفحة 4).

تحذير بالانحراف عن المسار: يحذرك الجهاز عندما يكتشف أنك تعبر حدود مسار بدون قصد (نظام التحذير بالانحراف عن المسار، الصفحة 5).

تمكين أو إلغاء تمكين تنبيهات السائق الصوتية

يمكنك تمكين النغمة أو إلغاء تمكينها لبعض أنواع تنبيهات السائق. يظهر التنبيه البصري حتى عندما تكون النغمة غير ممكنة.

1 اختر ② ملاحظة > المساعدة الخاصة بالسائق > تنبيهات السائق المسموعة.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تنبيه أو ألغ اختيارها.

كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

ملاحظة

إن Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

تتوفر المعلومات عن مواقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يُنبهك الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

- تتوفر بيانات كاميرا الأمان والإشارة الحمراء المباشرة عند الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin باستخدام تطبيق Smartphone Link (الخدمات المباشرة من Garmin، الصفحة 13).

- للحفاظ على قاعدة بيانات محدثة لمواقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة، يجب أن يكون لجهازك اشتراك نشط لتحميل بيانات كاميرا الأمان وتخزينها. انتقل إلى garmin.com/speedcameras للتحقق من التوفر والتوافق، أو لشراء اشتراك أو تحديث صالح للاستخدام مرة واحدة. يمكنك شراء منطقة جديدة أو تمديد اشتراك حالي في أي وقت.

ملاحظة: في بعض المناطق، تتضمن بعض حزم المنتجات بيانات محملة مسبقًا لكاميرا الإشارة الحمراء والسرعة مع تحديثات مجانية لمدى الحياة.

- يمكنك استخدام برنامج (garmin.com/express) Garmin Express™ لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرا.

نظام المساعدة في القيادة المتقدم

يتضمن جهازك نظام مساعدة في القيادة متقدم (ADAS) يستخدم كاميرا لوح القيادة المدعومة لتوفير التحذيرات والتنبيهات بشأن المحيط الذي تقود فيه.

نظام التحذير من الاصطدام الأمامي

تحذير

إن الغرض من ميزة نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCWS) هو توفير المعلومات الإرشادية فقط ولا تحل محل مسؤوليتك بمراعاة كل شروط القيادة وحالات الطرق والالتزام بقواعد حركة المرور كافة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. تستند ميزة FCWS إلى الكاميرا لتوفير تحذير للمركبات القادمة ونتيجة لذلك قد تكون وظائفها محدودة في الحالات التي يكون فيها مستوى الرؤية منخفضًا. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الصفحة www.garmin.com/warnings.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

تنبيهك ميزة FCWS حين يكتشف الجهاز أنك لا تحافظ على مسافة آمنة بين مركبتك والمركبة أمامك. يحدد الجهاز سرعة مركبتك باستخدام GPS ويحتسب مسافة فاصلة آمنة مقدرة وفقًا ل سرعتك. يتم تنشيط ميزة FCWS تلقائيًا حين تتخطى سرعة مركبتك 48 كم/ساعة (30 ميل/ساعة).

حين يكتشف الجهاز أنك قريب للغاية من المركبة أمامك، يشغل الجهاز تنبيهًا مسموعًا ويظهر تحذير على الشاشة.

- قد لا تعمل ميزة LDWS كما ينبغي إذا تمت محاذاة الكاميرا بشكل غير صحيح.
- قد لا تعمل ميزة LDWS بشكل مناسب إذا لم تكن إعدادات موضع الكاميرا تشير بشكل صحيح إلى ارتفاع المركبة أو موضع الجهاز فيها (محاذاة الكاميرا، الصفحة 3).
- تتطلب ميزة LDWS عرض واضح ومتواصل لخطوط المسار الفاصلة.
 - قد يتعذر الكشف عن انحراف عن المسار حين تكون خطوط المسار الفاصلة محجوبة بسبب المطر أو الضباب أو الثلج أو الظلال الشديدة أو أشعة الشمس أو وهج الضوء الأمامي أو إنشاء طريق أو أي عائق بصري آخر.
 - قد يتعذر الكشف عن الانحرافات عن المسار إذا تمت محاذاة الخطوط الفاصلة بطريقة خاطئة أو في حال كانت غير موجودة أو متضررة إلى حد كبير.
- قد لا تكشف ميزة LDWS عن الانحرافات عن المسار في الطرق الواسعة أو الضيقة أو المتعرجة جدًا.



الملاحة إلى وجهتك

مسارات رحلة

- إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.
- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عيّنتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 7) والتجنبات (تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 7).
- يستطيع الجهاز تجنب الطرق غير الملائمة لملف تعريف المركبة النشط.
- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 5).
- إذا كانت هناك طرق محددة تريد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 6).
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 6).

بدء مسار رحلة

- 1 اختر إلى أين؟، وابحث عن موقع (البحث عن مواقع وحفظها، الصفحة 8).
- 2 اختر موقعًا.
- 3 حدد خيارًا:

- لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.
- لاختيار مسار رحلة بديل، اختر V، ثم اختر مسار رحلة.
- تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.
- لتحرير وجهة سير مسار الرحلة، اختر Y < تعديل مسار رحلة، وأضف نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 6).
- يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 6). تظهر معاينة لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة ليضع ثوان.
- إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة المواقع إلى مسار الرحلة (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 6).

بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.
- 3 عند الضرورة، اختر Q لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة.
- 4 تظهر علامات الموقع (A أو نقطة زرقاء) على الخريطة.
- 4 حدد خيارًا:
 - اختر علامة موقع.
 - اختر نقطة، كشارة أو تقاطع أو عنوان موقع.
- 5 اختر انطلق!.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.

- 1 اختر إلى أين؟ < انتقل إلى المنزل.
- 2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

- 1 اختر إلى أين؟ < تعيين موقع المنزل.
- 2 أدخل موقع المنزل.

تلميحات أداء نظام التحذير من الاصطدام الأمامي

يتأثر أداء نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCWS) بعوامل متعددة. قد تمنع بعض الظروف ميزة FCWS من اكتشاف مركبة أمامك.

- تصبح ميزة FCWS نشطة حين تتخطى سرعة المركبة 50 كم/ساعة (30 ميلًا/ساعة) فقط.
- قد لا تكشف ميزة FCWS مركبة أمامك حين تكون رؤية الكاميرا للمركبة محجوبة بسبب المطر أو الضباب أو الثلج أو الشمس أو وهج الضوء الأمامي أو الظلام.
- قد لا تعمل ميزة FCWS بشكل مناسب إذا تمت محاذاة الكاميرا بشكل غير صحيح (محاذاة الكاميرا، الصفحة 3).
- قد لا تكشف ميزة FCWS المركبات التي تبعد أكثر من 40 مترًا (130 قدمًا) أو الأقرب بـ 5 أمتار (16 قدمًا).
- قد لا تعمل ميزة FCWS بشكل مناسب إذا لم تكن إعدادات موضع الكاميرا تشير بشكل صحيح إلى ارتفاع المركبة أو موضع الجهاز فيها (محاذاة الكاميرا، الصفحة 3).

نظام التحذير بالانحراف عن المسار

تحذير

إن الغرض من ميزة نظام التحذير بالانحراف عن المسار (LDWS) هو توفير المعلومات الإرشادية فقط ولا تحل محل مسؤوليتك بمراعاة كل شروط القيادة وحالات الطرق والالتزام بقواعد حركة المرور كافة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. تستند ميزة LDWS إلى الكاميرا لتوفير تحذيرات لعلامات المسار ونتيجة لذلك قد تكون وظائفها محدودة في الحالات التي يكون فيها مستوى الرؤية منخفضًا. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الصفحة www.garmin.com/warnings.

تنبيهك ميزة LDWS عندما يكتشف الجهاز أنك قد تعبر حدود مسار ما بدون قصد. على سبيل المثال، ينبهك الجهاز إذا قمت بعبور بعض حدود المسار المطلي بلون متصل. تنبهك ميزة LDWS عندما تتجاوز سرعة مركبتك 64 كم/ساعة (40 ميل/ساعة) فقط. يظهر التنبيه على الجزء الأيمن أو الأيسر من الشاشة للإشارة إلى حدود المسار الذي عبرته.



ملاحظة: للحصول على أداء أفضل لـ LDWS، عليك تعيين خيار موضع الكاميرا للإشارة إلى موقع جهازك في المركبة.

إعداد موضع الكاميرا

يمكنك تركيب الجهاز إلى يسار حاجب الرياح أو لوح القيادة أو في وسطه أو إلى يمينه. للحصول على الأداء الأفضل لـ LDWS، عليك تعيين خيار موضع الكاميرا للإشارة إلى موقع جهازك في المركبة.

- 1 اختر K < كاميرا لوح القيادة < موضع الكاميرا < الموضع الأفقي.
- 2 اختر موقع الجهاز.


تلميحات حول أداء التحذير بالانحراف عن المسار

يتأثر أداء نظام التحذير بالانحراف عن المسار (LDWS) بعوامل متعددة. قد تمنع بعض الظروف ميزة LDWS من اكتشاف انحرافات المسار.

- تنبهك ميزة LDWS عندما تتجاوز سرعة مركبتك 65 كم/ساعة (40 ميلًا/ساعة) فقط.

مسار رحلتك على الخريطة

أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.

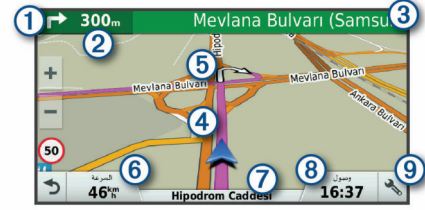

①	الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر وإلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.
②	المسافة إلى الإجراء التالي.
③	اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.
④	تمييز مسار الرحلة على الخريطة.
⑤	الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى مواقع الإجراءات التالية.
⑥	سرعة المركبة.
⑦	اسم الطريق الذي تسلكه.
⑧	وقت الوصول المقدر.
⑨	تلميح: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات الذي يظهرها (تغيير حقل بيانات الخريطة، الصفحة 12).
⑨	أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.

إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون ① إلى المسار الصحيح للمنعطف.



عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خيارًا:

- لعرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر < منعطفات >.
- تعرض أداة الخريطة المنعطفات أو الإرشادات الأربعة التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائيًا أثناء الملاحة في مسار رحلتك.
- لعرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.
- 2 اختر منعطفًا أو إرشادًا (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملتقى طرق لملتقيات الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

- 1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.
- 2 اختر "م".

الوصول إلى وجهتك

- عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.
- يشير "M" إلى موقع وجهتك على الخريطة وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.
- عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائيًا للبحث عن موقف. يمكنك اختيار نعم للعثور على مناطق مواقف قريبة (موقف بالقرب من الوجهة، الصفحة 6).
- عندما تتوقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائيًا. إذا لم يكشف الجهاز عن وصولك تلقائيًا، فيمكنك اختيار قف لإنهاء مسار الرحلة.

موقف بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائيًا للبحث عن موقف.

ملاحظة: يجب استخدام هذه الميزة فقط عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة. أثناء استخدام ملف تعريف المركبة للشاحنة، يمكنك البحث عن موقف شاحنات مجاور لوجهتك (العثور على موقف شاحنات، الصفحة 9).

1 حدد خيارًا:

- عندما يطالبك الجهاز، اختر نعم للبحث عن موقف قريب.
- إذا لم يطالبك الجهاز، فاختر إلى أين؟ < فئات > موقف، ثم اختر < وجهتي >.
- 2 اختر تصفية المواقع واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقع بحسب التوفر أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).
- ملاحظة:** لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقع في كل المناطق أو لكل مواقع المواقع.

3 اختر موقعًا لموقف، واختر انطلق! < إضافة كنقطة توقف تالية.

يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

البحث عن موقفك الأخير

عندما تقوم بفصل الجهاز عن طاقة المركبة حين يكون قيد التشغيل، يتم حفظ موقعك الحالي كموقف.

اختر < النقطة الأخيرة >.

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

للتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 5).

يمكنك إضافة مواقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تلميح: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط الرحلات للتخطيط لمسار رحلتك وحفظه (التخطيط لرحلة، الصفحة 22).

1 من الخريطة، اختر < إلى أين؟ >.

2 ابحث عن موقع (البحث عن مواقع وحفظها، الصفحة 8).

3 اختر موقعًا.

4 اختر انطلق!.

5 حدد خيارًا:

- لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف تالية.
- لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف أخيرة.
- لإضافة الموقع وتحرير ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المضاف وإرشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

للتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 5).

يمكنك تشكيل مسار رحلتك يدويًا لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

1 اختر أي مكان في الخريطة.

2 اختر م.

يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة.

3 اختر موقعًا على الخريطة.

تلميح: يمكنك اختيار + لتكبير الخريطة واختيار موقع بدقة أكبر.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة للمرور عبر الموقع الذي تم اختياره.

4 إذا كان ضروريًا، فحدد خيارًا:

- لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر مواقعًا إضافية على الخريطة.
- لإزالة نقطة تشكيل، اختر X.

5 بعد الانتهاء من تشكيل مسار الرحلة، اختر انطلق!.

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمرًا مفيدًا إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقًا مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

1 من الخريطة، اختر < تغيير مسار الرحلة.

تلميح: إذا لم تكن أداة تغيير مسار الرحلة مدرجة في قائمة أدوات الخريطة، يمكنك إضافتها (تمكين أدوات الخريطة، الصفحة 11).

2 حدد خيارًا:

- لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر **تحويلة بحسب المسافة**.
- لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر **تحويلة بحسب الطريق**.
- للعثور على مسار رحلة جديد، اختر **تحويلة**.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

1 اختر < ملاحه < تفضيلات مسار الرحلة < وضع الاحتساب.

2 حدد خيارًا:

- اختر **الأسرع زمنًا** لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.
- اختر **خارج الطريق** لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرقات الممهدة).
- اختر **الأقصر مسافةً** لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتًا أطول في القيادة.

إيقاف مسار الرحلة

- من الخريطة، اختر  < .
- من شريط الإشعارات، اسحب لأسفل، ثم اختر  في إشعار تطبيق الملاحة من Garmin.

استخدام مسارات رحلة مقترحة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات الرحلات (إعدادات الجهاز، الصفحة 24).

باستخدام ميزة myTrends™ سيقوم الجهاز بالتنبؤ بوجهة رحلتك استنادًا إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدّر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترح للموقع.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

للتأكد من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتلقى معلومات حركة المرور (تلقى بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link، الصفحة 14).

يحسّن الجهاز افتراضيًا مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائيًا. إذا قمت بإلغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور (إعدادات حركة المرور، الصفحة 23)، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتجنبها يدويًا.

- 1 أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر  < حركة المرور.
- 2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.
- 3 اختر انطلق!.

تجنب الطرق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسر برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

1 اختر < ملاحه < تفضيلات مسار الرحلة.

2 حدد خيارًا:

ملاحظة: تتغير القائمة استنادًا إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

- اختر طرق برسوم.
- اختر طرق ذات رسوم < طرق برسوم.

3 حدد خيارًا:

- لسؤالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر **إسأل دائمًا**.
- لتجنب الطرق برسوم دائمًا، اختر **تجنب**.
- للسماح بالمرور في طرق برسوم دائمًا، اختر **السماح**.

4 اختر حفظ.

تجنب ملصقات الرسوم

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على معلومات مفصلة عن ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 اختر < ملاحه < تفضيلات مسار الرحلة < طرق ذات رسوم < ملصقات رسوم الطرق.

2 اختر بلدًا.

3 حدد خيارًا:

- لسؤالك في كل مرة قبل التوجه إلى منطقة تتطلب ملصقات الطرق برسوم، اختر **إسأل دائمًا**.
- لتجنب الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر **تجنب**.
- للسماح بالطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر **السماح**.

4 اختر حفظ.

تجنب ميزات الطرق

- 1 اختر  < ملاحه < تفضيلات مسار الرحلة < تجنبات.
- 2 اختر ميزات الطرق لتجنبها في مسارات رحلتك، ثم اختر موافق.

تجنب المناطق البيئية

يستطيع جهازك تجنب المناطق ذات القيود البيئية أو القيود على الانبعاثات التي قد تنطبق على مركبتك. ينطبق هذا الخيار على نوع المركبة في ملف تعريف المركبة النشط (ملفات تعريف المركبات، الصفحة 2).

1 اختر < ملاحه < تفضيلات مسار الرحلة < المناطق البيئية.

2 حدد خيارًا:

- لسؤالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة بيئية، اختر **إسأل دائمًا**.
- لتجنب المناطق البيئية دائمًا، اختر **تجنب**.
- للسماح دائمًا بالمرور في المناطق البيئية، اختر **السماح**.

3 اختر حفظ.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطرق التي تريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم توفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

- 1 اختر  < ملاحه < تفضيلات مسار الرحلة < تجنبات مخصصة.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.
- 3 اختر إضافة تجنب طريق.
- 4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريد تجنبه، واختر التالي.
- 5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.
- 6 اختر تم.

تجنب منطقة

- 1 اختر  < ملاحه < تفضيلات مسار الرحلة < تجنبات مخصصة.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.
- 3 اختر إضافة تجنب منطقة.
- 4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.
- 5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.
- 6 تم تظليل المنطقة المختارة على الخريطة.

اختر تم.

الغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

- 1 اختر  < ملاحه < تفضيلات مسار الرحلة < تجنبات مخصصة.
- 2 اختر تجنبًا.
- 3 اختر  < إلغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

- 1 اختر  < ملاحه < تفضيلات مسار الرحلة < تجنبات مخصصة.
- 2 حدد خيارًا:
- لحذف التجنبات المخصصة كلها، اختر .
- لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر .

البحث عن مواقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على مواقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة إلى أين؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها.

- أدخل عناصر البحث للبحث سريعاً في كل معلومات المواقع (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 8).
- استعرض نقاط الاهتمام المحتملة مسبقاً أو ابحث فيها بحسب الفئة (نقاط اهتمام، الصفحة 8).
- ابحث عن نقاط توقف الشاحنة ومراكز الخدمة، بما في ذلك معلومات دليل TruckDown® المفصلة حيثما توفرت (البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بالتوصيل بالشاحنات، الصفحة 8).
- ابحث في نقاط اهتمام Foursquare® وتحقق منها (البحث عن نقاط اهتمام Foursquare، الصفحة 9).
- استخدم أدوات البحث للعثور على مواقع محددة، مثل العناوين أو تقاطعات الطرق أو الإحداثيات الجغرافية (أدوات البحث، الصفحة 9).
- ابحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة (تغيير منطقة البحث، الصفحة 9).
- احفظ المواقع المفضلة لديك للعثور عليها بسرعة لاحقاً (حفظ المواقع، الصفحة 10).
- اعمل إلى العودة إلى المواقع التي تم العثور عليها مؤخراً (عرض المواقع التي عُثِرَ عليها مؤخراً، الصفحة 10).

نقاط اهتمام

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيداً أو مثيراً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بالتوصيل بالشاحنات

تحتوي الخرائط المفصلة المحملة في جهازك على نقاط اهتمام خاصة بالتوصيل بالشاحنات مثل مناطق توقف الشاحنات ومناطق الاستراحة ومحطات تحديد الوزن.

اختر إلى أين؟ < فئات < التوصيل بالشاحنات.

البحث عن نقاط اهتمام TruckDown

يسرد دليل TruckDown الشركات المتخصصة في مجال التوصيل بالشاحنات كشركات تصليح الشاحنات وبيع الإطارات.

لا يتوفر دليل TruckDown في كل المناطق.

1 حدد خياراً:

- اختر **Truck Locations** للعثور على نقاط اهتمام متوافقة مع الشاحنات.
- اختر **Truck Services** للعثور على مواقع الخدمة لشاحنتك.

2 اختر فئة.

3 عند الضرورة، اختر التصنيفية بحسب المرافق والعلامة التجارية واختر مرفقاً أو أكثر، ثم اختر حفظ.

ملاحظة: يتوفر هذا الخيار لنقاط توقف الشاحنة فقط.

4 اختر وجهة.

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن المواقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر إدخال البحث في شريط البحث.

3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.

تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.

4 حدد خياراً:

- للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").
- للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.
- للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمه.
- للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
- للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
- للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.

5 حدد خياراً:

- للبحث باستخدام عنصر بحث مقترح، اختر العنصر.

- للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر Q.

6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوط استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

1 اختر إلى أين؟.

2 إذا لزم الأمر، اختر البحث بالقرب من: لتغيير منطقة البحث (تغيير منطقة البحث، الصفحة 9).

3 اختر عنوان.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.

5 اختر العنوان.

البحث عن موقع حسب الفئة

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر فئة، أو اختر فئات.

3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.

4 اختر موقعاً.

البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من البحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفئات قائمة بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

1 اختر إلى أين؟ < فئات.

2 اختر فئة.

3 حدد خياراً:


- اختر وجهة من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.

توفر قائمة البحث السريع قائمة بالمواقع التي عُثِرَ عليها مؤخراً في الفئة التي تم اختيارها.

- اختر فئة فرعية، عند الضرورة، واختر وجهة.

نتائج البحث عن الموقع

افتراضياً، تظهر نتائج البحث عن مواقع في قائمة يكون فيها الموقع الأقرب في مقدمتها. يمكنك التمرير إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

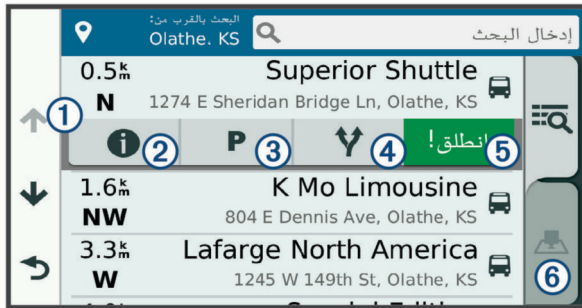

①	اختر موقعاً لعرض قائمة الخيارات.
ⓘ	اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.
P	اختر للعثور على مناطق مواقف بالقرب من الموقع.
↻	اختر لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى المواقع.
⑤ انطلق!	اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.
⑥	اختر لعرض نتائج البحث على الخريطة.

نتائج البحث عن موقع على الخريطة

يمكنك عرض نتائج البحث عن موقع على الخريطة بدلاً من عرضها في قائمة.

من نتائج البحث عن موقع، اختر ⓘ. يظهر الموقع الأقرب في وسط الخريطة، وتظهر المعلومات الأساسية حول الموقع المختار في أسفل الخريطة.

4 اختر انظلة!

من نتائج البحث عن موقع، اختر **i**.

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتي طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

- للبحث عن مدينة بحسب الاسم، اختر **إدخال البحث**، ثم ادخل اسم مدينة واختر


4 اختر عرض علم الخريطة.

Foursquare وتسجيل الوصول إلى موقع ما والبحث عن نقاط الاهتمام في قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت.

4 أدخل معلومات تسجيل الدخول إلى Foursquare.

اختر إلى أين؟ < فئات < Foursquare.

ومعلومات أسعار المطاعم وساعات العمل.



2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

2 قم بالتمرير إلى قسم الفئات الأخرى، واختر فئة.

3 اختر انطلق!.

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل مواقع المواقف

1 من نتائج البحث عن المواقع، اختر نقطة اهتمام Foursquare.

2 اختر ❶.

تسجيل الوصول بواسطة Foursquare

قبل التمكن من تسجيل الوصول بواسطة Foursquare، عليك الاتصال بهاتف معتمد يقوم بتشغيل Smartphone Link وتسجيل الدخول إلى حساب Foursquare لديك.

1 اختر ❷ < Foursquare < تسجيل الوصول.

2 اختر نقطة اهتمام.

3 اختر ❶ < تسجيل الوصول.

TripAdvisor

يتضمن الجهاز نقاط اهتمام TripAdvisor وتصنيفات. تظهر تصنيفات TripAdvisor تلقائيًا في قائمة نتائج البحث عن نقاط الاهتمام القابلة للتطبيق. يمكنك أيضًا البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor

1 اختر إلى أين؟ < فئات < TripAdvisor.

2 اختر فئة.

تظهر قائمة بنقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة للفئة.

3 اختر فرز النتائج لفرز نتائج البحث بحسب المسافة أو الانتشار (اختياري).

عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا

يخزن جهازك محفوظات المواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخرًا.

اختر إلى أين؟ < أخيرة.

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا

اختر إلى أين؟ < أخيرة < مسح < نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومراكز الشرطة ومحطات الوقود.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود أو مساعدة طريق.

ملاحظة: لا تتوفر بعض فئات الخدمات في كل المناطق.

ملاحظة: عندما يكون ملف تعريف المركبة للشاحنة نشطًا، يظهر خيار لمحطات توقف الشاحنات بدلاً من محطات الوقود.

تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلاها.

3 اختر موقعًا.

4 حدد خيارًا:

• للملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!

• لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر ❶.

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر ❸ < إرشادات الوصول إليّ.

3 اختر موقع بدء.

4 اختر اختيار.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟. يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث.

يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

1 اختر إلى أين؟ < إضافة اختصار.

2 اختر عنصرًا.

إزالة اختصار

1 اختر إلى أين؟ < ❸ < إزالة اختصارات.

2 اختر اختصارًا لإزالته.

3 اختر الاختصار مجددًا للتأكيد.

4 اختر تم.

حفظ المواقع

حفظ موقع

1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 8).

2 اختر موقعًا من نتائج البحث.

3 اختر ❶ < حفظ.

4 أدخل اسمًا واختر تم.

حفظ موقعك الحالي

1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.

2 اختر حفظ.

3 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

4 اختر موافق.

تعديل موقع محفوظ

1 اختر إلى أين؟ < تم الحفظ.

2 إذا لزم الأمر اختر فئة.

3 اختر موقعًا.

4 اختر ❶.

5 اختر ❸ < تحرير.

6 حدد خيارًا:

• اختر الاسم.

• اختر رقم الهاتف.

• اختر فئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.

• اختر تغيير رمز الخريطة من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.

7 قم بتعديل المعلومات.

8 اختر تم.

تعيين فئات إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة المواقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعًا على الأقل.

1 اختر إلى أين؟ < تم الحفظ.

2 اختر موقعًا.

3 اختر ❶.

4 اختر ❸ < تحرير < فئات.

5 أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفئات التي تفصل الفواصل فيما بينها.

6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقترحة.

7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة المواقع المحذوفة.

1 اختر إلى أين؟ < تم الحفظ.

2 اختر ❸ < حذف أماكن محفوظة.

3 اختر المربع الموجود بالقرب من المواقع المحفوظة التي تريد حذفها، ثم اختر حذف.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 6) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطًا.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اختر أي مكان في الخريطة.

3 حدد خيارًا:

• اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.

- للتكبير أو التصغير، اختر **+** أو **-**.
- للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى إلى العرض الثلاثي الأبعاد، اختر **A**.
- لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة، اختر **Q**.
- للبدء بمسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر **انطلق!** (بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 5).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

قف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

الكاميرا: توفر عناصر التحكم بكاميرا لوح القيادة وتعرض الاصطدام الأمامي والتحذيرات بشأن الانحراف عن المسار. وتسمح لك أيضاً بالوصول إلى **viewfinder** الخاص بكاميرا لوح القيادة وإعدادات المساعدة الخاصة بالسائق.

تغيير مسار الرحلة: لإتاحة سلوك تحويلية أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك.

المواقع التالية: لعرض المواقع التالية في مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه (المواقع التالية، الصفحة 11).

الارتفاع: لعرض تغييرات الارتفاع أمامك.

منعطفات: لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك (عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 6).

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 11).

مستوى الصوت: لضبط مستوى الصوت الرئيسي.

هاتف: لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمات الجارية عندما تكون المكالمات الهاتفية نشطة (استخدام خيارات المكالمات الجارية، الصفحة 13).

الإرسال والتعقب: لإتاحة بدء مشاركة الإرسال والتعقب وإيقافها (الإرسال والتعقب، الصفحة 15).

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتواجد (عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 12).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتواجد.

photoLive: لعرض كاميرات حركة المرور المباشرة من خلال اشتراكك في photoLive (كاميرات حركة المرور photoLive، الصفحة 14).

الإبلاغ عن الكاميرا: لإتاحة الإبلاغ عن كاميرا السرعة أو الإشارة الحمراء. لن تتوفر هذه الأداة إلا إذا توفرت بيانات كاميرا السرعة أو الإشارة الحمراء على جهازك، وإذا كان لديك اتصال نشط بتطبيق Smartphone Link.

مخطط الاستراحة: لعرض تنذيرات بأخذ استراحة ونقاط التوقف المقترحة.

Garmin eLog: لعرض معلومات ساعات الخدمة من تطبيق Garmin eLog™. لتمكينك من تغيير الحالة في الخدمة أثناء عدم القيادة.

عرض أداة خريطة

- 1 من الخريطة، اختر **📍**.
- 2 اختر أداة خريطة.
- 3 تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.
- 3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر **✕**.

تمكين أدوات الخريطة

يتم افتراضياً تمكين أدوات الخريطة الأكثر استخداماً فقط في قائمة أدوات الخريطة. يمكنك إضافة ما يصل إلى 12 أداة إلى القائمة.

- 1 من الخريطة، اختر **⚙ <**.
- 2 اختر خانة الاختيار إلى جانب كل أداة للإضافة.
- 3 اختر حفظ.

المواقع التالية

توفر أداة المواقع التالية معلومات عن المواقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة. عند القيادة على الطريق السريع، يمكنك أيضاً عرض معلومات وخدمات متاحة للمخارج والمدن التالية، شبيهة بالمعلومات المتاحة على اللافتات على الطرق السريعة.

يمكنك تخصيص ثلاث فئات لكي تظهر في أداة المواقع التالية.

عرض المواقع التالية

- 1 من الخريطة، اختر **📍 < المواقع التالية**.
- 2 حدد خياراً:
- لعرض الموقع التالي في كل فئة، اختر **■** عند الضرورة.

- لعرض معلومات وخدمات متاحة للمخارج أو المدن التالية، اختر **📍**.
- ملاحظة:** إن هذا الخيار متاح فقط عند القيادة على طريق سريع أو عندما يتضمن مسار الرحلة طريقاً سريعاً.

3 اختر عَصراً لعرض قائمة بالمواقع لتلك الفئة أو المخرج أو المدينة.

تخصيص فئات المواقع التالية

يمكنك تغيير فئات الموقع التي تظهر في أداة المواقع التالية.

- 1 من الخريطة، اختر **📍 < المواقع التالية**.
- 2 اختر فئة.
- 3 اختر **📍**.
- 4 حدد خياراً:
- لنقل فئة أعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفئة واسجبه.
- لتغيير فئة، اختر الفئة.
- لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر **بحث مخصص** وأدخل اسم عمل تجاري أو فئة.
- 5 اختر حفظ.

رموز التنبيه والتحذير

⚠ تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلتقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحذيرات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقيديات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائماً على اتباع كل الإشارات على الطريق والتنبيه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعني بالقيادة.

قد تظهر رموز التنبيه والتحذير على الخريطة أو ضمن إرشادات مسار الرحلة لتحذيرك بالمخاطر المحتملة وحالات الطرق ومحطات الوزن التالية.

تحذيرات القيود

الارتفاع	📏
الوزن	⚖
وزن المحور	⚖
الطول	🚚
العرض	🚚
ممنوع مرور الشاحنات	🚚
ممنوع مرور المقطورات	🚚
ممنوع نقل مواد خطرة	☠
ممنوع نقل مواد قابلة للاشتعال	🔥
ممنوع نقل مواد ملوثة للمياه	🚫
ممنوع الانعطاف إلى اليسار	🚫
ممنوع الانعطاف إلى اليمين	🚫
ممنوع الانعطاف بشكل U	🚫

تحذيرات حالات الطرق

خطر أرضي	🚧
رياح جانبية	🌪
طريق ضيق	🚧
منحنى حاد	📐
تلة شديدة الانحدار نزولاً	📉
شجرة متدلية	🌳

التحذيرات

محطة وزن	⚖
لم يتم التحقق من الطريق للشاحنات	🚚

معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة

قبل أن تتمكن من عرض بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة الأداة إلى قائمة أدوات الخرائط (تمكين أدوات الخريطة، الصفحة 11).

من الخريطة، اختر **📍 < بيانات الرحلة**.

تشخيص حقول بيانات الرحلة

لنتمكن من تخصيص البيانات التي تظهر في أداة خريطة بيانات الرحلة، عليك إضافة أداة بيانات الرحلة إلى قائمة أدوات الخرائطة (تمكين أدوات الخرائطة، الصفحة 11).

- 1 من الخريطة، اختر  < بيانات الرحلة.
- 2 اختر حقل بيانات رحلة.
- 3 حدد خياراً.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداة خريطة بيانات الرحلة.

عرض صفحة معلومات الرحلة

تعرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتوفر إحصاءات حول رحلتك.

ملاحظة: إذا كنت تتوقف بشكل متكرر، فاترك الجهاز قيد التشغيل ليتمكن من قياس الوقت المنقضي أثناء الرحلة بدقة.

من الخريطة، اختر السرعة.

عرض سجل الرحلة

يحفظ الجهاز بسجل السفر، وهو عبارة عن سجل للمسار الذي اجتزته.

- 1 اختر  < ملاحظة < الخريطة والعربة < طبقات الخريطة.
- 2 اختر خانة الاختيار سجل السفر.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

- 1 من الخريطة، اختر السرعة.
- 2 اختر  < إعادة تعيين حقل (حقول).
- 3 حدد خياراً:

- عند عدم الملاحظة على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عداد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر إعادة ضبط بيانات الرحلة لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.
- اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.
- اختر إعادة تعيين الرحلة ب لإعادة تعيين عداد المسافات.

عرض حركة المرور القادمة

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتتمكن من استخدام هذه الميزة (حركة المرور، الصفحة 14).

يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

- 1 أثناء الملاحظة في مسار الرحلة، اختر  < حركة المرور.
- 2 يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.
- 2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  < حركة المرور.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر  < توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  < حركة المرور.
- 2 اختر  < حوادث.
- 3 اختر عنصراً من القائمة.
- 4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

- 1 اختر  < ملاحظة < الخريطة والعربة < طبقات الخريطة.
- 2 اختر خانة الاختيار بجوار كل طبقة تريد إظهارها على الخريطة.

تغيير حقل بيانات الخريطة

- 1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.
- ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.
- 2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

- 1 اختر  < ملاحظة < الخريطة والعربة < عرض خريطة القيادة.
- 2 حدد خياراً:

- اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.
- اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.
- اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

للاستفادة إلى أقصى حد من جهاز dēzlCam، عليك إقران الجهاز بالهاتف الذكي وإنشاء اتصال بتطبيق Smartphone Link. يسمح تطبيق Smartphone Link للجهاز بتلقي بيانات مباشرة، بما فيها بيانات حركة المرور المباشرة وبيانات الركن وكاميرات الإشارة الحمراء والسرعة وغيرها من الخدمات المباشرة. ويتيح أيضاً استخدام الميزات المتصلة، مثل مشاركة الإرسال والتعقب وإرسال الرسائل المرتبطة بالرحلة.

بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (حركة المرور، الصفحة 14).

معلومات حول الركن المباشر: لإرسال بيانات الركن في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، عند توفرها (موقف، الصفحة 9).

الخدمات المباشرة من Garmin: لتوفير خدمات مجانية ومدفوعة لإرسال البيانات المباشرة إلى الجهاز، مثل كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة أو كاميرات حركة المرور (الخدمات المباشرة من Garmin، الصفحة 13).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال أحوال الطقس والتنبيهات في الوقت الحقيقي إلى الجهاز (عرض توقعات/أحوال الطقس، الصفحة 22).

الإرسال والتعقب: تنتج لك تلقى عمليات الإرسال ومشاركة رحلتك مع المرسل وجهات الاتصال التي اخترتها، في الوقت الحقيقي (الإرسال والتعقب، الصفحة 15).
إشعارات ذكية: لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات أو أنواع الرسائل.

الاتصال اللاسلكي: لإتاحة إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها باستخدام جهازك، وإتاحة استخدام الجهاز كهاتف مزود بمكبر صوت لاسلكي.

ملاحظة: لا تتطلب هذه الميزة اتصالاً بتطبيق Smartphone Link.

إرسال المواقع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحظة. تسجيل الدخول إلى Foursquare: لتمكينك من تسجيل الدخول إلى مواقع Foursquare باستخدام جهاز الملاحظة (تسجيل الوصول بواسطة Foursquare، الصفحة 10).

إقران هاتفك

قبل استخدام الاتصال اللاسلكي، عليك إقران جهازك بهاتف محمول متوافق معه.

- 1 ضع هاتفك على بعد 3 أمتار (10 أقدام) من جهاز dēzlCam.
- 2 قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك، وعين الهاتف ليصبح قابلاً للاكتشاف أو مرئياً للأجهزة الأخرى.
- 3 على جهاز dēzlCam، اختر  < Bluetooth.
- 4 اختر مفتاح التبديل لتشغيل تقنية Bluetooth.
- 5 ستظهر لك قائمة Bluetooth بالأجهزة المجاورة.
- 6 اختر هاتفك من القائمة.
- 7 تحقق من تطابق الرمز المعروض على هاتفك مع الرمز المعروض على جهاز dēzlCam عند الضرورة.
- 7 اختر إقران.

ملاحظة: لعرض جهات الاتصال وسجلات المكالمات على جهاز dēzlCam، قد تحتاج إلى الانتقال إلى إعدادات Bluetooth على هاتفك وتمكين إذن مشاركة جهة الاتصال لجهاز dēzlCam المقترن. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المالك التابع لهاتفك.

تلميحات بعد إقران الأجهزة

- بعد الإقران الأولي، يمكن للجهازين الاتصال تلقائياً في كل مرة تقوم فيها بتشغيلهما.
- عند توصيل هاتفك بالجهاز، تكون مستعداً لتلقي المكالمات الصوتية.
- عندما تقوم بتشغيل الجهاز، فإنه يحاول الاتصال بالهاتف الأخير الذي اتصل به.
- قد تحتاج إلى تعيين هاتفك ليتصل بالجهاز بشكل تلقائي عندما يتم تشغيل هذا الأخير.
- لإجراء مكالمات هاتفية، يجب تمكين إذن مشاركة جهة الاتصال لجهاز الملاحظة في إعدادات Bluetooth على هاتفك.

- يجب التحقق من أن ميزات Bluetooth التي تريد استخدامها ممكنة (تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها، الصفحة 13).

إقران أجهزة Bluetooth إضافية

- 1 ضع سماعة الرأس أو الهاتف وجهاز Bluetooth على بعد 10 أمتار (33 قدمًا) من بعضهما البعض.
- 2 على جهازك، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.
- 3 على سماعة الرأس أو الهاتف، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية، واجعلها مرئية لأجهزة Bluetooth الأخرى.
- 4 على الجهاز، اختر  < Bluetooth < البحث عن أجهزة. ستظهر لك قائمة بأجهزة Bluetooth المجاورة.
- 5 اختر سماعة الرأس أو الهاتف من القائمة.
- 6 اختر موافق.

الخدمات المباشرة من Garmin

قبل أن تتمكن من استخدام الخدمات المباشرة من Garmin، يجب أن يكون الجهاز متصلاً بـ Smartphone Link.

توفر الخدمات المباشرة من Garmin خططاً مجانية ومستندة إلى الاشتراك ترسل بيانات مباشرة إلى الجهاز، مثل ظروف حركة المرور وأحوال الطقس وكاميرات الإشارة الحمراء والسرعة.

يتوفر بعض الخدمات، مثل أحوال الطقس، كتطبيقات منفصلة على الجهاز. تحسن خدمات أخرى، مثل حركة المرور، ميزات الملاحة المتوفرة على الجهاز. تعرض الميزات التي تتطلب الوصول إلى الخدمات المباشرة من Garmin رمز Smartphone Link وتظهر فقط عند اتصال الجهاز بـ Smartphone Link.

الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin

يطلب بعض الخدمات المباشرة من dēzlCam اشتراكاً مدفوعاً. في تطبيق Smartphone Link، يمكنك شراء اشتراك لمدى الحياة من التطبيق. إن الاشتراك مرتبط بحساب متجر التطبيقات لهاتفك الذكي.

- 1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link.

- 2 اختر حسابي.

تظهر قائمة بأسعار الاشتراك والخدمات المتوفرة.

- 3 اختر خدمة.

- 4 اختر السعر.

- 5 اختر اشتراك.

- 6 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الشراء.

إرسال موقع من الهاتف الذكي إلى الجهاز

يمكنك البحث عن موقع باستخدام تطبيق Smartphone Link على الهاتف وإرساله إلى جهاز dēzlCam.

- 1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link.

- 2 حدد خياراً:

- للعثور على موقع مجاور، اختر بحث عن الأماكن المجاورة وأدخل كل العنوان أو اسم المكان أو جزءاً منه.
- للعثور على نقطة اهتمام Foursquare مجاورة، اختر Foursquare واختار نقطة اهتمام من القائمة.
- لاختيار موقع على الخريطة، اختر اختيار الموقع والمس الموقع على الخريطة.
- للعثور على عنوان من قائمة جهات الاتصال، اختر بحث في جهات الاتصال واختار اسم جهة اتصال.
- يظهر الموقع المختار على الخريطة.

- 3 اختر إرسال.

يرسل تطبيق Smartphone Link الموقع إلى dēzlCam.

- 4 على جهاز dēzlCam، حدد خياراً:

- لبدء الملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!
- لعرض تفاصيل حول الموقع أو حفظ الموقع في المفضلات، اختر ⓘ.
- للموافقة على الموقع من دون البدء بالملاحة، اختر موافق.

يظهر الموقع في المواقع التي تم العثور عليها مؤخراً على جهاز dēzlCam.

إشعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلاً بتطبيق Smartphone Link، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز dēzlCam، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعينة على التقويم.

تلقي الإشعارات الذكية

تحذير

عدم قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة.

ليمكنك جهاز dēzlCam من تلقي الإشعارات، عليك إنشاء اتصال بينه وبين هاتفك الذكي وتطبيق Smartphone Link.

عندما يتلقى جهاز dēzlCam إشعاراً من هاتفك الذكي، يظهر إشعار في شريط حالة dēzlCam.

- لقراءة الإشعار بالكامل، اختر الإشعار.

- ملاحظة: لا يمكنك قراءة الإشعارات الذكية أثناء قيادة المركبة.

- للاستماع إلى الإشعار، اختر تشغيل.

- يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

- لتجاهل الإشعار، اسحب إلى اليمين أو إلى اليسار.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: على الرغم من أن معظم الهواتف وسماعات الرأس مدعومة ويمكن استخدامها، لا يمكن ضمان إمكانية استخدام هاتف محدد أو سماعات رأس محددة. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن أن يتصل جهازك بالهاتف المحمول وسماعة الرأس اللاسلكية أو الخوذة ليحول إلى جهاز لاسلكي. لتحديد ما إذا كان هاتفك المحمول المزود بتقنية Bluetooth يتوافق مع جهازك، انتقل إلى www.garmin.com/bluetooth.

إجراء مكالمة

- 1 اختر .

- 2 حدد خياراً:

- لطلب رقم، اختر ، وأدخل رقم الهاتف، ثم اختر .
- لطلب رقم هاتف تم الاتصال به أو تلقيه حديثاً، اختر  واختار رقماً.
- لطلب جهة اتصال من دفتر الهاتف، اختر  واختار جهة اتصال.

تلقي مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اختر إجابة أو استبعاد.

استخدام خيارات المكالمات الجارية

تظهر خيارات المكالمات الجارية عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك.

تلميح: في حال إغلاق صفحة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجدداً باختيار  من القائمة الرئيسية.

- لإعداد مكالمة جماعية، اختر .

- لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر .

تلميح: يمكنك استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth ومتابعة المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.

- لاستخدام لوحة الطلب، اختر .

تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.

- لكتم صوت الميكروفون، اختر .

- لإنهاء مكالمة، اختر .

حفظ رقم هاتف كرقم معين مسبقاً

يمكنك حفظ ما يصل إلى ثلاث جهات اتصال كجهات اتصال معينة مسبقاً على لوحة الطلب. يتيح لك هذا الإجراء الاتصال برقم هاتف المنزل أو أفراد العائلة أو جهات الاتصال التي تتصل بها بشكل متكرر بسرعة.

- 1 اختر < .

- 2 اختر رقماً معيناً، مثل مسبق 1، ثم اختر موافق.

- 3 اختر جهة اتصال.

حول سماعات الرأس اللاسلكية

باستخدام تقنية لاسلكية، يمكن لجهازك أن يرسل مطالبات الملاحة الصوتية إلى سماعة رأس لاسلكية. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى <http://www.garmin.com/bluetooth>.

تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين الاتصال اللاسلكي وميزات Smartphone Link أو إلغاء تمكينها لهاتفك الذكي المقترن.

تلقي بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link

يمكن أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور مجانًا من خلال تطبيق Smartphone Link.

- 1 قم بتوصيل الجهاز بـ Smartphone Link.
- 2 على جهاز dēzlCam، اختر  < ملاحظة > حركة المرور وتأكد من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

تمكين حركة المرور

يمكنك تمكين بيانات حركة المرور أو إلغاء تمكينها.

- 1 اختر  < ملاحظة > حركة المرور.
- 2 اختر خانة الاختيار حركة المرور.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  < حركة المرور.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر  < توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  < حركة المرور.
- 2 اختر  < حوادث.
- 3 اختر عنصرًا من القائمة.
- 4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسماء لعرض حوادث إضافية.

كاميرات حركة المرور photoLive

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن تكون متصلًا بـ Smartphone Link، كما يجب أن يكون لديك اشتراك بخدمة photoLive (الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin، الصفحة 13).

توفر كاميرات حركة المرور photoLive صورًا مباشرة لظروف حركة المرور على الطرق والتقاطعات الرئيسية.

لا تتوفر خدمة photoLive في كل المناطق.

عرض كاميرات حركة المرور photoLive وحفظها

يمكنك عرض صور مباشرة من كاميرات حركة المرور القريبة. يمكنك أيضًا حفظ كاميرات حركة المرور للمناطق التي تسافر إليها غالبًا.

- 1 اختر  < photoLive.
 - 2 اختر المس للإضافة.
 - 3 اختر طريقًا.
 - 4 اختر موقعًا لكاميرا حركة المرور.
- تظهر معاينة للصورة المباشرة من الكاميرا بجانب خريطة لموقع الكاميرا. يمكنك اختيار معاينة الصورة لعرض الصورة بحجمها الكامل.
- 5 اختر **حفظ** لحفظ الكاميرا (اختياري).
- تتم إضافة صورة مصغرة لمعاينة صورة الكاميرا إلى الشاشة الرئيسية لتطبيق photoLive.

عرض كاميرات حركة المرور photoLive على الخريطة

تعرض أداة خريطة photoLive كاميرات حركة المرور من الطريق أمامك.

- 1 من الخريطة، اختر  < photoLive.
- يعرض الجهاز الصورة المباشرة من أقرب كاميرا حركة مرور على الطريق أمامك، بالإضافة إلى المسافة التي تفصلك بالكاميرا. عندما تتجاوز الكاميرا، سيقوم الجهاز بتحميل الصورة المباشرة للكاميرا التالية على الطريق.
- 2 إذا لم يتم العثور على أي كاميرات على الطريق، فاختر **البحث عن كاميرات لعرض كاميرات حركة المرور القريبة** أو **حفظها** (اختياري).

حفظ كاميرا حركة المرور

- 1 اختر  < photoLive.
- 2 اختر المس للإضافة.
- 3 اختر طريقًا.
- 4 اختر تقاطعًا.
- 5 اختر **حفظ**.

1 اختر < Bluetooth.

اختر  إلى جانب اسم هاتفك.

3 في قسم استخدام لـ، حدد خيارًا:

- لتمكين اتصال بتطبيق Smartphone Link، اختر Smartphone Link.
- لتمكين ميزات الاتصال اللاسلكي، اختر لاسلكي.

4 اختر موافق.

إظهار أو إخفاء الإشعارات الخاصة بهاتفك الذكي باستخدام Android™

يمكنك استخدام تطبيق Smartphone Link لاختيار أنواع الإشعارات التي تريدها أن تظهر على جهاز dēzlCam.

1 على هاتفك، افتح تطبيق Smartphone Link.

2 اختر .

3 تأكد من اختيار خانة الاختيار إشعارات ذكية.

4 من قسم الإشعارات، اختر الإعدادات.

تظهر قائمة بفئات الإشعارات والتطبيقات.

5 حدد خيارًا:

- لتمكين أو إلغاء تمكين إشعار، اختر مفتاح التبديل بجانب اسم الفئة أو التطبيق.
- لإضافة تطبيق إلى القائمة، اختر .

إظهار فئات الإشعارات لجهاز Apple® أو إخفاؤها

إذا كنت متصلاً بجهاز Apple، فيمكنك تصفية الإشعارات المعروضة على جهاز dēzlCam من خلال إظهار الفئات أو إخفائها.

- 1 اختر  < إشعارات ذكية < .
- 2 اختر خانة الاختيار بجانب كل إشعار تريده أن يظهر.

قطع اتصال جهاز Bluetooth

يمكنك قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتًا من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقترنة. يمكن لجهاز Bluetooth الاتصال بجهاز dēzlCam تلقائيًا في المستقبل.

1 اختر  < Bluetooth.

2 اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.

حذف جهاز Bluetooth مقترن

يمكن حذف جهاز Bluetooth مقترن لمنعه من الاتصال تلقائيًا بجهاز dēzlCam في المستقبل. ويؤدي حذف هاتف ذكي مقترن أيضًا إلى حذف كل جهات اتصال دفتر الهاتف التي تمت مزامنتها وسجل المكالمات من جهاز dēzlCam.

1 اختر  < Bluetooth.

2 إلى جانب اسم جهاز Bluetooth، اختر  < نسيان.

حذف هاتف مقترن

يمكن حذف هاتف مقترن لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائيًا في المستقبل.

1 اختر  < Bluetooth.

2 اختر  < نسيان إلى جانب اسم الهاتف.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعيين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعبور على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط (إعدادات حركة المرور، الصفحة 23). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد مواقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

- يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور مجانًا من خلال تطبيق Smartphone Link (تلقي بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link، الصفحة 14).

- يمكن لكل طرازات المنتجات أن تتلقى بيانات حركة المرور باستخدام ملحق كبل مستقبل حركة المرور عبر الأثير (تلقي بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link، الصفحة 14). انتقل إلى صفحة المنتج على الموقع garmin.com للعثور على ملحق كبل مستقبل حركة المرور متوافق وشرائه.

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى www.garmin.com/traffic.

أدوات المركبة والسائق

تخطيط الاستراحة

ملاحظة

لا يشكل هذا الجهاز بحد ذاته بديلاً موافقاً عليه لمتطلبات تسجيل دفاتر السجلات الورقية بموجب أنظمة الإدارة الفدرالية لسلامة الناقلات الآلية (FMCSA). يتعين على السائقين الالتزام بكل متطلبات ساعات الخدمة الفدرالية والخاصة بكل ولاية. عند دمج هذا الجهاز مع جهاز تسجيل إلكتروني (Garmin eLog) (ELD متوافق، فسيتمكن الناقل الآلي للالتزام بمتطلبات تسجيل ساعات الخدمة والاستراحة. للمزيد من المعلومات أو لشراء جهاز Garmin eLog، يُرجى الانتقال إلى garmin.com/elog.

عند تمكين ميزة تخطيط الاستراحة، يعلمك الجهاز قبل ساعة من أوقات الاستراحة المُقترحة وبلوغ الحدود القصوى لساعات القيادة، ويقترح عليك مواقع للاستراحة في مسار رحلتك. يمكنك استخدام هذه الميزة لتعقب ساعات العمل، ما قد يساعدك على الالتزام بأنظمة السلامة.

ملاحظة: لا تتوفر ميزات تخطيط الاستراحة عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة.

أخذ استراحة مُقترحة

عندما يحين الوقت لأخذ استراحة، يعلمك الجهاز بذلك ويعرض لك نقاط الاهتمام لمواقع الاستراحات المتوفرة على مسار رحلتك.

اختر نقطة اهتمام من قائمة مواقع الاستراحات المُقترحة.

يضيف الجهاز موقع الاستراحة كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تشغيل مؤقت الاستراحة

يبدأ تشغيل مؤقت الاستراحة تلقائياً عندما تبلغ سرعة المركبة 8 كيلومترات في الساعة (5 أميال في الساعة) على الأقل لمدة 30 ثانية. يمكنك تشغيل المؤقت يدوياً في أي وقت.

1 من الخريطة، اختر  < مخطط الاستراحة.

2 اختر بدء تشغيل المؤقت.

إيقاف مؤقت الاستراحة مؤقتاً وإعادة ضبطه

يتوقف مؤقت الاستراحة مؤقتاً تلقائياً بعد توقف المركبة لمدة ثلاث دقائق أو أكثر. يمكنك إيقاف المؤقت مؤقتاً يدوياً عند التوقف لفترات وجيزة، مثل الركن أو التوقف في موقف شاحنات. عند انتهاء رحلتك، يمكنك إعادة ضبط المؤقت يدوياً.

1 اختر إيقاف المؤقت.

2 حدد خياراً:

• لإيقاف المؤقت مؤقتاً، اختر إيقاف مؤقت.

• لإيقاف المؤقت وإعادة ضبطه، اختر إعادة ضبط.

ضبط ساعات القيادة

يمكنك ضبط إجمالي ساعات القيادة لمطابقة عدد الساعات في سجلات الخدمة بشكل وثيق.

1 أثناء استخدام ميزة مخطط الاستراحة، اختر إجمالي ساعات القيادة.

2 أدخل إجمالي عدد ساعات القيادة.

3 اختر حفظ.

ضبط الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية

يمكنك ضبط الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية في منطقتك.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 أثناء استخدام ميزة مخطط الاستراحة، اختر ساعات القيادة اليومية.

2 اختر الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية في منطقتك.

3 اختر حفظ.

الإرسال والتعقب

ملاحظة

توخ الحذر عند مشاركة معلومات موقعك مع الآخرين.

تتيح لك ميزة الإرسال والتعقب مشاركة رحلتك مع المُرسِل أو جهات الاتصال من هاتفك الذكي وحسابات شبكات التواصل الاجتماعي. أثناء المشاركة، يمكن للجهات المعنية تعقب موقعك الحالي ووجهتك التالية، بالإضافة إلى مسار رحلتك الأخيرة في الوقت الحقيقي.

تتطلب هذه الميزة هاتفاً ذكياً يشغل تطبيق Smartphone Link.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة.

إعداد مشاركة الإرسال والتعقب

في المرة الأولى التي تستخدم فيها ميزة الإرسال والتعقب، عليك إعداد الميزة ودعوة مُرسِل.

1 أنشئ اتصالاً بـ Smartphone Link.

2 على جهاز dēzi™، اختر  < الإرسال والتعقب.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة على جهاز dēzi لإكمال إعداد الميزة.

بدء جلسة الإرسال والتعقب

ملاحظة

توخ الحذر عند مشاركة معلومات موقعك مع الآخرين.

للتمكن من بدء المشاركة، ينبغي عليك إعداد ميزة الإرسال والتعقب (إعداد مشاركة الإرسال والتعقب، الصفحة 15).

يمكنك البدء بمشاركة بيانات الإرسال والتعقب باستخدام جهاز dēziCam أو تطبيق Smartphone Link.

- على جهاز dēziCam، اختر  < الإرسال والتعقب < بدء.
- من الخريطة على جهاز dēziCam، اختر  < الإرسال والتعقب < بدء.
- على هاتفك الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر الإرسال والتعقب < بدء الإرسال والتعقب.

يتم نشر رابط لعرض بيانات الإرسال والتعقب على حسابات شبكات التواصل الاجتماعي الممكنة وسيتم إرسال بريد إلكتروني يتضمن الرابط إلى جهات الاتصال المدعوة. أثناء المشاركة، يمكن للجهات المعنية النقر فوق الرابط لتعقب موقعك الحالي بالإضافة إلى مسار رحلتك الأخيرة في الوقت الحقيقي.

يظهر  في شريط الحالة dēziCam عندما تكون مشاركة الإرسال والتعقب نشطة. يظهر أيضاً عدد العارضين المدعويين.

تلميح: بشكل افتراضي، تنتهي جلسة مشاركة الإرسال والتعقب تلقائياً بعد 24 ساعة الإرسال والتعقب في تطبيق Smartphone Link. يمكنك اختيار الإرسال والتعقب < إيقاف النشاط متوفرًا لتمديد فترة جلسة مشاركة الإرسال والتعقب أو يمكنك إيقاف المشاركة في أي وقت.

إيقاف مشاركة الإرسال والتعقب

يمكنك إيقاف مشاركة الإرسال والتعقب في أي وقت باستخدام جهاز dēziCam أو تطبيق Smartphone Link.

- على جهاز dēziCam، اختر  < الإرسال والتعقب < قف.
- على هاتفك الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر الإرسال والتعقب < إيقاف الإرسال والتعقب.

تتلقى الجهات المعنية رسالة لإعلامها بانتهاء جلسة الإرسال والتعقب وبعدم إمكانية تعقب موقعك بعد ذلك.

بدء جلسة إرسال وتعقب تلقائياً

يمكنك تمكين الجهاز لبدء جلسة الإرسال والتعقب تلقائياً في كل مرة تبدأ فيها مسار رحلة.

1 اختر  < ملاحظة < تفضيلات مسار الرحلة.

2 اختر البدء التلقائي للإرسال والتعقب.

إرسال رسالة إرسال إلى جهاز dēzi

للتمكن من إرسال رسالة إرسال، ينبغي على السائق إعداد ميزة الإرسال والتعقب (إعداد مشاركة الإرسال والتعقب، الصفحة 15).

يمكنك إرسال رسالة إرسال مباشرة إلى جهاز dēzi باستخدام ميزة الإرسال والتعقب. يُعتبر هذا الأمر مفيداً لإرسال معلومات محدثة إلى السائق.

ملاحظة: لا تتوافق هذه الميزة مع كل تطبيقات المراسلة في الهواتف الذكية.

1 يجب إعداد رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية تتضمن معلومات الإرسال المحدثة.

2 أضف الكلمة "dezi" في أي مكان في سطر الموضوع أو في نص رسالة البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية.

ملاحظة: إن الكلمة "dezi" ليست حساسة لحالة الأحرف.

3 أرسل رسالة البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية إلى الهاتف الذكي التابع للسائق.

يتم عرض الرسالة على جهاز dēzi التابع للسائق ويمكن عرضها أثناء تحرك المركبة.

بدء مسار رحلة باستخدام رسالة إرسال

عندما تتلقى رسالة من المُرسِل، يمكنك بدء مسار رحلة جديد باستخدام معلومات العنوان التي تلقيتها، في حال توفرها.

1 اختر إشعار الرسالة.

2 اختر رابط العنوان من نص الرسالة.

يبحث الجهاز عن العنوان.

3 اختر موقعاً.

4 اختر انطلق!

يحتسب الجهاز مسار رحلة إلى الوجهة ويبدأ جلسة الإرسال والتعقب الجديدة.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

لنتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون ملف تعريف المركبة للشاحنة نشطًا.

يمكنك تسجيل البيانات المطلوبة لتوثيق الاتفاقية الدولية لضريبة الوقود (IFTA)، كيانات شراء الوقود والأميال المقطوعة.

إدخال بيانات الوقود

1 اختر < IFTA > عند الضخ.

2 أدخل سعر الوقود لكل غالون.

3 اختر حقل وقود مستهلك.

4 أدخل كمية الوقود التي تم شراؤها.

5 إذا لزم الأمر، فاختر نوع الوقود:

- لتسجيل الكمية بالترات، اختر غالون < لترات > حفظ.

- لتسجيل الكمية بالغالون، اختر لترات < غالون > حفظ.

6 إذا لزم الأمر، فاختر خانة الاختيار الضريبة مشمولة.

7 اختر التالي.

8 حدد خيارًا لتسجيل محطة الوقود حيث تزودت بالوقود:

- اختر محطة وقود مجاورة من القائمة.

- اختر حقل النص، وأدخل اسم محطة الوقود وعنوانها.

9 اختر مشغري الوقود.

تحرير بيانات الوقود

1 اختر < IFTA > سجلات الوقود.

2 إذا لزم الأمر، فاختر ملف تعريف المركبة.

3 إذا لزم الأمر، فاختر فصل.

4 اختر سجل وقود.

5 حدد خيارًا:

- اختر حقلًا لتحرير المعلومات.

- اختر لحذف السجل.

عرض ملخص الحدود وتصديره

يوفر ملخص الحدود قائمة بالبيانات الخاصة بكل ولاية أو مقاطعة تم تشغيل مركبتك فيها في كل فصل. يتوفر ملخص الحدود في بعض المناطق.

1 اختر < IFTA > ملخص الحدود.

2 إذا لزم الأمر، فاختر شاحنة.

3 إذا لزم الأمر، فاختر فصل.

4 اختر < تصدير > موافق لتصدير ملخص حدود.

يقوم الجهاز بتصدير الملخص إلى ملف csv. ويخزنه في مجلد Reports على الجهاز.

تعديل تقارير الرحلة وتصديرها

1 من القائمة الرئيسية، اختر < IFTA > تقارير الرحلة.

2 إذا لزم الأمر، فاختر شاحنة.

3 إذا لزم الأمر، فاختر فصل.

4 اختر تقريرًا.

5 حدد خيارًا:

- اختر < حذف >، واختر خانة الاختيار لحذف تقرير.

- اختر < جمع >، واختر خانة الاختيار لجمع التقارير.

- اختر < تصدير > موافق. يقوم الجهاز بتصدير التقرير إلى ملف csv. ويخزنه في مجلد Reports على الجهاز.

عرض ملخصات الحدود وتقارير الرحلة التي تم تصديرها

ملاحظة

إذا لم تكن تعرف الغرض من أي ملف، فلا تقم بحذفه. تحتوي ذاكرة الجهاز على ملفات نظام هامة لا يجب حذفها.

1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب لديك.

2 من مستعرض الملفات على الحاسوب، استعرض للوصول إلى سعة الجهاز الداخلية، وافتح مجلد Reports.

3 افتح مجلد IFTA.

4 افتح ملف csv..

تسجيل محفوظات الخدمة

يمكنك تسجيل التاريخ وعداد المسافات عند تنفيذ أعمال الصيانة والتوصيل في مركبتك. يوفر الجهاز فئات خدمات متعددة، كما يمكنك إضافة فئات مخصصة (إضافة فئات الخدمة، الصفحة 16).

1 اختر < محفوظات الخدمة.

2 اختر فئة خدمة.

3 اختر إضافة سجل.

4 أدخل عداد المسافات، واختر التالي.

5 أدخل تعليقًا (اختياري).

6 اختر تم.

إضافة فئات الخدمة

1 اختر < محفوظات الخدمة.

2 اختر < إضافة فئة.

3 أدخل اسم فئة، ثم اختر تم.

حذف فئات الخدمة

لدى قيامك بحذف فئة خدمة، يتم حذف جميع سجلات الخدمة ضمن الفئة أيضًا.

1 اختر < محفوظات الخدمة.

2 اختر < حذف فئات.

3 اختر فئات الخدمة التي تود حذفها.

4 اختر حذف.

إعادة تسمية فئات الخدمة

1 اختر < محفوظات الخدمة.

2 اختر الفئة التي تريد إعادة تسميتها.

3 اختر < إعادة تسمية فئة.

4 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

حذف محفوظات الخدمة

1 اختر < محفوظات الخدمة.

2 اختر فئة خدمة.

3 اختر < حذف سجلات.

4 اختر سجلات الخدمة المراد حذفها.

5 اختر حذف.

تعديل سجل خدمة

يمكنك تعديل التعليق وعداد المسافات والتاريخ لسجل الخدمة.

1 اختر < محفوظات الخدمة.

2 اختر فئة.

3 اختر حقلًا.

4 أدخل المعلومات الجديدة، واختر تم.

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations. When the dēzlCam 785 device is paired with the Garmin eLog adapter, the dēzlCam 785 device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dēzlCam device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more.

The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dēzlCam device, you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's recommendations for daily operation


- Verify the dēzlCam is securely mounted in the vehicle and its screen is visible from a normal seated position
- Verify Bluetooth wireless technology and location services are enabled on your device at all times while using the Garmin eLog adapter
- Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle
- Log in to the Garmin eLog app at the start of each day
- Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, if applicable
- At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app after turning off the engine
- Certify your records, and submit them to your motor carrier at the end of each day ([Certifying Daily Logs](#), page 19)

Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded correctly

- 1 Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port
- For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog
- 2 Open the Garmin eLog app, and log in as the driver
- 3 Start your vehicle
- 4 Before you start driving, change your duty status in the Garmin eLog app
- The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically

Garmin eLog App Overview

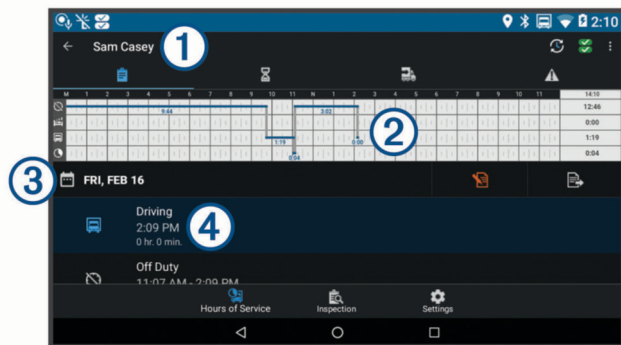

adapter on your dēzlCam device ([Transferring Garmin eLog Data from Another Device](#), page 17)

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog

- 1 On your dēzlCam device, open the Garmin eLog app
- 2 Follow the instructions in the app to set up and configure the Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with FMCSA ELD regulations

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dēzlCam device. You must complete this transfer during the initial setup

- 1 From the Garmin eLog app on your previous device, create a data backup ([Backing Up Data](#), page 17)
- 2 While setting up your Garmin eLog adapter with your dēzlCam device, restore the data backup ([Restoring Data](#), page 17)

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device

- 1 From the Garmin eLog app, select **Settings > Back Up Data**
- 2 Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin eLog adapter

The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to back up data

- 3 Select **Back Up Data**

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data from another device

NOTE: You can restore backed up data only while you are setting up the Garmin eLog app

- 1 Open the Garmin eLog app to start the setup process
- 2 Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog adapter in the vehicle diagnostic port and complete the pairing process
- 3 Select **Restore from Backup**

- 4 Insert a USB storage device containing backup files into the USB port on the Garmin eLog adapter

The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to restore data

- 5 Select a backup file
- 6 Select **Restore**

	The name of the active driver	1
	Select to change duty status	2
	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions , page 19)	3
NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen on your dēzlCam device		
	Select to record adverse conditions, create a Records of Duty Status (RODS) report, or log out	4
	Select to view a chart of your hours of service information	5
	Select to view a summary of currently available on-duty hours	6
	Select to review log information	7

driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the diagnostic port reports a speed of zero miles per hour

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You cannot manually change duty status while you are driving

.Select an option **1**

.From the Garmin eLog app, select

.From the Garmin eLog map tool, select the driver name

.Select an option **2**

NOTE: The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for .(21 your driver profile ([Editing a Driver Profile](#), page

.If you are on duty, select **On Duty**

.If you are off duty, select **Off Duty**

.If you are on duty and driving, select **Driving**

If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth**

If you are using the vehicle for personal conveyance, .select **Personal Conveyance**

If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves**

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change .your duty status

From the Garmin eLog app, select the duty status record for the affected time period **1**

.Select **Duty Status** **2**

.Select the correct duty status for the time period **3**

If necessary, update the start and end times for the duty status entry **4**

If necessary, enter the location where this duty status was active **5**

.Enter an annotation describing the reason for the change **6**

.Select **Save** **7**

Viewing Hours of Service

.From the Garmin eLog app, select **HOS** **1**

.Select an option **2**

To view a chart of your hours of service information, select

TIP: You can select the chart to view a larger image of your information

To view a list of remaining drive hours, select

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, .you can add a two-hour extension to your hours for the day

From the Garmin eLog app, select **> Record Adverse Conditions > Yes**

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are available. Drivers are responsible for reviewing and claiming .logs, if applicable

.Select **HOS** **1**


.Select a log **2**

.Select to view a full-screen chart of your service hours ②
.Select to review logs for a different day ③
.Select to certify your logs for the selected day 
.Select to submit a 24-hour log to your motor carrier 
A record of your status for the recorded time period. Select to edit status information and adjust the time ④
.Select to view hours of service information 
Select to manage trailer and shipment information or to create a driver vehicle inspection report 
Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside inspector 
.Select to view additional system settings 

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog adapter. If you close the map tool, you can open it manually by selecting **> Garmin eLog** from the map

As you drive, the device displays your duty status and hours of service information in the Garmin eLog map tool

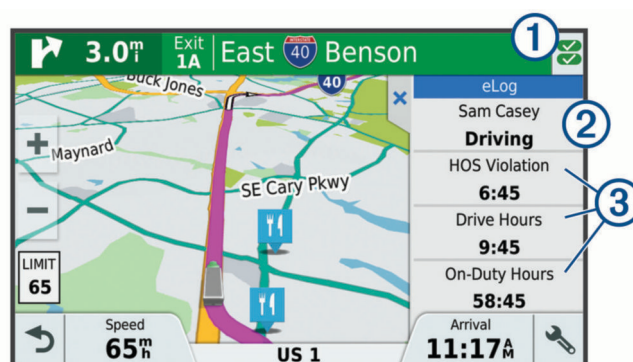

Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts ([Viewing Diagnostics and Malfunctions](#), page


Driver name and duty status. Select to change the driver's duty status ([Changing Duty Status](#), page

NOTE: You cannot change your duty status while driving

Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours information in the Garmin eLog app **③**

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog .app before they can be set as the active driver

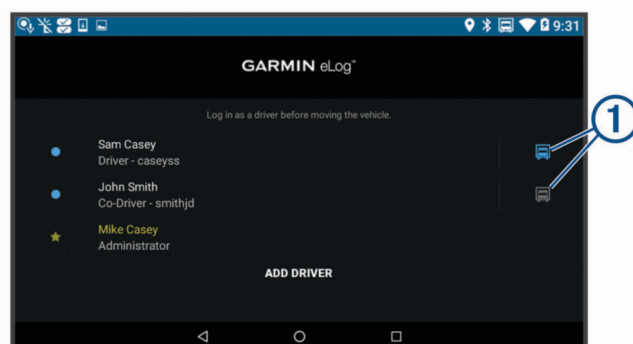

From the Garmin eLog app, select the icon **①** next to the user who should be listed as the active driver

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your

.Remove the USB mass storage device from the adapter 8

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile device.

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services.

.From the Garmin eLog app, select **Inspection** 1

.Select > **Yes** 2

.If necessary, enter an annotation 3

.Select **Bluetooth** 4

.Select **Enable Pairing Mode** 5

Follow the on-screen instructions in the app to pair the 6

.Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete.

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines.

Driver Responsibilities

The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours.

The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD.

The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status.

Motor Carrier Responsibilities

The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first.

The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service.

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen.

.No diagnostic events or malfunctions are detected	
.A diagnostic event was detected	
.A malfunction was detected	
.Diagnostic events and malfunctions were detected	

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information.

.Select the diagnostic or malfunction indicator

:Select an option 3

If the log applies to you and your hours of service, select **Accept**.

.If the log does not apply to you, select **Decline**.

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you must certify it again.

.From the Garmin eLog app, select > **Agree**

Submitting a Daily Log

.You can submit a daily log to your motor carrier.

.From the Garmin eLog app, select 1

.Select an option to share your exported log 2

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app.

From the Garmin eLog app, select > **Create RODS Report** 1

If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to include a graph grid in your RODS report 2

:Select an option 3

To save the report to the internal storage of your dēzlCam device, select **Save Report**.

.To export the report to email, select **Export Report**.

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments.

< Select **Vehicle** 1

:Select an option 2

.To add a trailer, select **Add Trailer**.

.To add a shipment, select **Add Shipment**.

.Enter the trailer number or shipping document number 3

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time.

.From the Garmin eLog app, select **Inspection**

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system.

.From the Garmin eLog app, select **Inspection** 1

.Select > **Yes** 2

.If necessary, enter an annotation 3

.Select **USB** 4

Connect a USB mass storage device to the USB port on your Garmin eLog adapter 5

The adapter glows green when it is ready to send the inspection report.

.Enter your password 6

.Select **Send to USB Device** 7

The Garmin eLog app notifies you when the transfer is complete.

computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours

- 1 .Check the vehicle diagnostic port connections
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs

- 1 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected
- 3 Check the date and time settings on the device running the Garmin eLog app
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data

Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours

- 1 Verify the Garmin eLog app is running and a driver is logged in when driving the vehicle
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected
- 3 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data

Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver logs and cannot store or retrieve more logs

- 1 Create a RODS report for each driver for record keeping (*Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS)*, (19 Report, page 17))
- 2 .Log in as an administrator
- 3 .(17 Back up the system data (*Backing Up Data*, page 17))
- 4 Remove unneeded files from the storage of the device running the Garmin eLog app

Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection reports

:Perform the following actions

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are formatted using the FAT32 file system
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device

Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin customer support for further help

Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter firmware is successfully updated

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time

- 1 .Check the vehicle diagnostic port connections
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data

Engine Synchronization Data Diagnostic Event: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs

- 1 .Check the vehicle diagnostic port connections
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data

Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required data elements when recording driver logs

- 1 .Check the vehicle diagnostic port connections
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port
- 3 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected
- 4 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app
- 5 Review all affected driver logs for missing or incorrect data

Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with the method for transferring roadside inspection reports

:Perform the following actions

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days

- Drivers: Review and claim the unidentified driving time
- Administrator: Review and assign the unidentified driving time to the respective drivers

Malfunction Definitions

Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours

- 1 .Check the vehicle diagnostic port connections
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data

Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine

الأوامر الصوتية

ملاحظة: لا تتوفر الأوامر الصوتية لكل اللغات والمناطق، وقد لا تتوفر أيضاً في كل الطرازات.

ملاحظة: قد لا تتمكن الملاحظة المنشطة بالصوت من تحقيق الأداء المطلوب عند التواجد في بيئة يكثر فيها الضجيج.

تسمح لك ميزة الأوامر الصوتية باستخدام جهازك عبر نطق كلمات وأوامر. وتوفر قائمة الأوامر الصوتية المطالبات الصوتية بالإضافة إلى قائمة بالأوامر المتوفرة.

إعداد عبارة التنبيه

عبارة التنبيه هي كلمة أو عبارة يمكنك قولها لتنشيط الأمر الصوتي. عبارة التنبيه الافتراضية هي الأوامر الصوتية.

تلميح: يمكنك تقليل احتمال تنشيط ميزة الأوامر الصوتية عرضياً باستخدام عبارة تنبيه قوية.

- 1 اختر  < الأوامر الصوتية <  < عبارة التنبيه.
- 2 أدخل عبارة تنبيه جديدة.
- 3 يشير الجهاز إلى مدى قوة عبارة التنبيه أثناء إدخالك للعبارة.

تنشيط ميزة الأوامر الصوتية

انطق عبارة التنبيه.

تظهر قائمة الأوامر الصوتية.

تلميحات حول الأوامر الصوتية

- تحدث بصوت عادي موجه نحو الجهاز.
- خفف الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لزيادة دقة التعرف إلى الصوت.
- انطق الأوامر كما تظهر على الشاشة.
- قم بالرد على المطالبات الصوتية الصادرة عن الجهاز، كما هو مطلوب.
- قم بزيادة طول عبارة التنبيه لتقليل احتمال تنشيط ميزة الأوامر الصوتية العرضي.
- تصدر نغمتان للتأكيد على دخول الجهاز إلى وضع الأوامر الصوتية وخروجه منه.

بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية

يمكنك نطق أسماء المواقع المشهورة والمعروفة جيداً.

- 1 انطق عبارة التنبيه (إعداد عبارة التنبيه، الصفحة 21).
- 2 انطق البحث عن مكان.
- 3 استمع للمطالبة الصوتية، ثم انطق اسم الموقع.
- 4 الفظ رقم الخط.
- 5 انطق إنطلق.

كتم التعليمات

يمكنك إلغاء تمكين المطالبات الصوتية للأوامر الصوتية من دون كتم صوت الجهاز.

- 1 اختر  < الأوامر الصوتية < .
- 2 اختر كتم صوت التعليمات < ممكن.

التحكم في الصوت

يتم تنشيط ميزة التحكم في الصوت في المناطق التي تكون فيها ميزة الأوامر الصوتية غير متوفرة. يتيح لك التحكم في الصوت استخدام صوتك للتحكم في الجهاز. قبل أن تتمكن من استخدام ميزة التحكم في الصوت، عليك تكوينها ليتم تشغيلها بصوتك.

تكوين التحكم في الصوت

يجب تكوين ميزة التحكم بالصوت بحيث يتم تشغيلها بصوت مستخدم واحد وكى لا تعمل لدى استخدامها بواسطة مستخدمين آخرين.

- 1 اختر  < التحكم بالصوت.
 - 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الأوامر لكل عبارة من عبارات التحكم في الصوت.
- ملاحظة:** ليس عليك قراءة العبارة الفعلية على الشاشة. يمكنك نطق أمر ببديل بالمعنى عينه وفقاً لتفضيلاتك.
- لاستخدام ميزة التحكم في الصوت، عليك نطق الأمر الذي سجلته للميزة.

استخدام التحكم في الصوت

- 1 انطق الأمر الذي سجلته لعبارة التحكم بالصوت.
- تظهر قائمة التحكم في الصوت.

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

You must log in as an administrator to add driver profiles.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Add Driver**.
- 2 Enter the administrator password.
- 3 Enter the driver and motor carrier information.
- 4 If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver**.
- 5 If the driver is allowed to use the vehicle for personal conveyance, select **Allow Personal Conveyance**.
- 6 If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow Yard Moves**.
- 7 Select **Save**.

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and create a password.

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles.

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and (18 edit the record ([Editing a Duty Status Record](#), page

- 1 Log in to an administrator account.
- 2 Select a driver profile.
- 3 Select **Edit Profile**.
- 4 Select an option:
 - To edit driver information, select a field to update it.
 - To reset the profile password, select **Reset Password**.
 - To deactivate the profile, select **Deactivate Profile**.

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your dēzlCam device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are retained as required by applicable regulations.

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to reset a lost or forgotten administrator password.

- 1 Log in to a driver or administrator account, and back up all data ([Backing Up Data](#), page 17).
- 2 After the backup is complete, select **مساحة التخزين**.
- 3 Select **مسح البيانات**.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تلميحات التحكم في الصوت

- تحدث بصوت عادي موجه نحو الجهاز.
- خفّف الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لزيادة دقة التعرف إلى الصوت.
- انطق الأوامر كما تظهر على الشاشة.
- انتظر حتى تسمع نغمة لتتأكد من أن الجهاز تلقى أمرًا بنجاح.

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدة.

1 اختر  < تعليمات.

يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها (تعيين لغة النص، الصفحة 24).

2 اختر Q للبحث في دليل المالك (اختياري).

عرض خريطة الشاشة

تميّز خريطة الشاشة مسارات الرحلة المعروفة للشاشة على الخريطة مثل مسارات الرحلة المفضلة الخاصة بقانون المساعدات المتعلق بالنقل البري (STAA) ومسارات الرحلة المفضلة الخاصة بـ (TruckDown TD) ومسارات الرحلة المفضلة الخاصة بالمواد الخطرة غير المشعة (NRHM). تختلف مسارات الرحلة التي تم التعرف عليها وفقًا لمنطقتك وبيانات الخريطة المحملة على جهازك.

اختر  < خريطة الشاحنات.

مخطّط الرحلات

يمكنك استخدام مخطّط الرحلات لإنشاء رحلة وحفظها، بحيث تتمكن من الملاحة وفقًا لها لاحقًا. يفيّدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلّة أو لرحلة في السيارة. يمكنك تحرير رحلة محفوظة لتخصيصها أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب المواقع وتحسين ترتيب نقاط التوقف وإضافة مواقع سياحية مقترحة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضًا استخدام مخطّط الرحلات لتعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.

التخطيط لرحلة

يمكن أن تشمل الرحلة على وجهات متعددة، ويجب أن تتضمن على الأقل موقع بدء بالإضافة إلى وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تنوي بدء رحلتك. إذا بدأت الملاحة في الرحلة من موقع آخر، يمنحك الجهاز خيار التوجه إلى موقع البدء أولاً. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

1 اختر  < مخطّط الرحلات < رحلة جديدة.

2 اختر اختيار موقع البدء.

3 اختر موقعًا لنقطة البدء واختر اختيار.

4 اختر اختيار الوجهة.

5 اختر موقعًا لوجهتك واختر اختيار.

6 اختر إضافة موقع لإضافة المزيد من المواقع (اختياري).

7 بعد الانتهاء من إضافة كل المواقع الضرورية، اختر التالي < حفظ.

8 أدخل اسمًا واختر تم.

تعديل المواقع وإعادة ترتيبها في رحلة

1 اختر  < مخطّط الرحلات < الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر موقعًا.

4 حدد خيارًا:

- لنقل الموقع لأعلى أو لأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في الرحلة.
- لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .
- لإزالة الموقع، اختر .

تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة

يستطيع الجهاز تحسين ترتيب الوجهات في رحلتك تلقائيًا لإنشاء مسار رحلة أقصر وأكثر فعالية. لن يتم تغيير موقع البدء أو الوجهة النهائية في عملية تحسين ترتيب المواقع.

أثناء تحرير الرحلة، اختر  < تحسين الترتيب.

اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك

يمكن للجهاز أن يقترح مواقع سياحية مثيرة للاهتمام أو معروفة لإضافتها إلى رحلتك.

1 أثناء تحرير رحلة، اختر  < إعدادات الرحلة < اقتراح مواقع سياحية.

2 اختر موقعًا سياحيًا لعرض المزيد من المعلومات.

3 اختر اختيار لإضافة الموقع السياحي إلى رحلتك.

تغيير خيارات التوجيه الرحلة

يمكنك تخصيص كيفية احتساب الجهاز لمسار الرحلة عند بدنها.

1 اختر  < مخطّط الرحلات < الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر رمز ملف تعريف المركبة واختر المركبة التي تنوي استخدامها أثناء الملاحة في الرحلة (اختياري).

4 اختر  < إعدادات الرحلة.

5 حدد خيارًا:

- لإضافة نقاط تشكيل لرحلتك، اختر شكل مسار الرحلة، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 6).
- لتغيير وضع احتساب الرحلة، اختر الطريق المفضل (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 7).

الملاحة إلى رحلة محفوظة

للتمكن من بدء ملاحة رحلة محفوظة، يجب أن يتطابق ملف تعريف المركبة النشط على الجهاز مع ملف تعريف المركبة الذي تم اختياره للرحلة (تغيير خيارات التوجيه الرحلة، الصفحة 22). في حال لم يتطابق، سيطلبك الجهاز بتغيير ملف تعريف المركبة للتمكن من بدء الرحلة (تغيير ملف تعريف المركبة، الصفحة 2).

1 اختر  < مخطّط الرحلات < الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر انطلق!

4 اختر الموقع الأول الذي تريد الملاحة إليه، ثم اختر بدء.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في رحلتك بحسب ترتيبها.

تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطًا، يمكنك استخدام مخطّط الرحلات لتعديل مسار رحلتك وحفظه كرحلة.

1 اختر  < مخطّط الرحلات < مساري الحالي.

2 يمكنك تعديل مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطّط الرحلات.

تتم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.

3 اختر حفظ لحفظ مسار الرحلة كرحلة يمكنك الملاحة وفقًا لها مجددًا في وقت لاحق (اختياري).

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكين ميزة محفوظات الرحلات (إعدادات الجهاز، الصفحة 24).

يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.

اختر  < مواقع زرتها.

عرض توقعات أحوال الطقس

للتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك توصيل جهازك بتطبيق Smartphone Link لتلقي بيانات الطقس.

1 اختر  < أحوال الطقس.

يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.

2 اختر يومًا.

تظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

1 اختر  < أحوال الطقس < الموقع الحالي.

2 حدد خيارًا:

- لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.
- لإضافة مدينة مفضلة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.

dēzlCam إعدادات

إعدادات الملاحة

اختر  < ملاحة.

ملف المركبة: لتعيين ملف تعريف المركبة لكل شاشة ستستخدم فيها الجهاز.

الخريطة والعربة: لتعيين مستوى تفاصيل الخريطة وأيقونة المركبة لعرضها على الجهاز. **تفضيلات مسار الرحلة:** لتعيين تفضيلات مسار الرحلة عند الملاحة. **المساعدة الخاصة بالسائق:** لتعيين تنبيهات المساعدة الخاصة بالسائق. **حركة المرور:** لتعيين تفاصيل حركة المرور التي يستخدمها الجهاز. يمكنك تعيين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعثور على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة (**تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك**, الصفحة 7). **وحدات:** لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

إعدادات الخريطة والمركبة

اختر  < ملاح < الخريطة والعربة.

مركبة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

أدوات الخرائط: لتعيين الاختصارات التي تظهر في قائمة أدوات الخرائط.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة (**تخصيص طبقات الخريطة**, الصفحة 12).

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطتك تلقائيًا. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدويًا.

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

تلميح: لشراء منتجات خرائط إضافية، انتقل إلى <http://buy.garmin.com>.

1 اختر  < ملاح < الخريطة والعربة < myMaps.

2 اختر خريطة.

إعدادات تفضيلات مسار الرحلة

اختر  < ملاح < تفضيلات مسار الرحلة.

معاينة مسار الرحلة: لإظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

البدء التلقائي للإرسال والتعقب: لتمكين الجهاز من بدء جلسة الإرسال والتعقب تلقائيًا في كل مرة تبدأ فيها مسار رحلة.

المناطق البينية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيودًا بينية أو قيود الانبعثات التي قد تنطبق على مركبتك.

وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهًا كبيرًا من المشغل.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية للملاح.

محفوفات الرحلات: لتمكين الجهاز من تسجيل معلومات عن ميزات myTrends ومواقع زرتها وسجل السفر.

مسح محفوفات الرحلة: لمسح محفوفات الرحلات لميزات myTrends ومواقع زرتها وسجل السفر.

إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر  < ملاح < المساعدة الخاصة بالسائق.

تنبيهات السائق المسموعة: لتمكين التنبيهات الصوتية لكل نوع من أنواع تنبيهات السائق (**التنبيهات وميزات تنبيه السائق**, الصفحة 4).

تحذيرات التقارب: لتنبيهك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر  < ملاح < حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين حركة المرور.

المزود الحالي: لتعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. يختار خيار تلقائي أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائيًا.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائيًا أو عند الطلب (**تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك**, الصفحة 7).

تنبيهات حركة المرور: لتعيين حدة التأخير بسبب حركة المرور التي يعرض لها الجهاز تنبيه حركة مرور.

إعدادات كاميرا لوح القيادة

اختر  < كاميرا لوح القيادة.

موضع الكاميرا: لتمكينك من تعيين ارتفاع المركبة وموضع الكاميرا ومحاذاة كاميرا لوح القيادة (**محاذاة الكاميرا**, الصفحة 3).

التسجيل التلقائي: لتمكين كاميرا لوحة القيادة من بدء تسجيل الفيديو تلقائيًا عند تشغيل الجهاز.

التحذير من الاصطدام الأمامي: لإتاحة تمكين حساسية التحذير من التصادم الأمامي وتعيينها (**نظام التحذير من الاصطدام الأمامي**, الصفحة 4). إن الحساسية المرتفعة تحذرك بشكل أسرع مقارنة بالحساسية المنخفضة.

تحذير الانحراف عن المسار: لتمكين تنبيه عندما يكتشف الجهاز أنك قد تعبر حدود مسار ما بدون قصد (**نظام التحذير بالانحراف عن المسار**, الصفحة 5).

دقة الفيديو: لتعيين الدقة والجودة لتسجيلات كاميرا لوح القيادة.

تسجيل الصوت: لتمكين تسجيل الصوت أو إلغاء تمكينه أثناء التسجيل باستخدام كاميرا لوح القيادة.

تراكب البيانات: يتضمن معلومات عن التاريخ والوقت والموقع والسرعة في الفيديو المسجل.

التسجيل بعد انقطاع التزويد بالطاقة: لمواصلة تسجيل الفيديو لغاية فترة زمنية معينة بعد فقدان مصدر الطاقة الخارجي.

تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية

اختر  < Bluetooth.

الاتصال بشبكة لاسلكية

1 اختر  < Wi-Fi.

2 اختر مفتاح التبديل لتشغيل تقنية الشبكة اللاسلكية إذا لزم الأمر.

3 اختر شبكة لاسلكية.

4 أدخل مفتاح التشفير إذا لزم الأمر.

يتصل الجهاز بالشبكة اللاسلكية. يتذكر الجهاز معلومات الشبكة ويتصل تلقائيًا عند العودة إلى هذا الموقع في المستقبل.

إعدادات شاشة العرض

اختر  < عرض.

مستوى السطوع: لتعيين مستوى سطوع شاشة العرض على الجهاز.

السطوع التلقائي: لضبط سطوع الإضاءة الخلفية تلقائيًا بناءً على الضوء المحيطي عندما يكون الجهاز خارج الحامل.

السمة: لتمكينك من اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائي، فسيبدل الجهاز تلقائيًا الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.

خلفية الشاشة: لتعيين خلفية الشاشة على الجهاز.

السكون: لتمكينك من تعيين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

Daydream: لتمكين شاشة توقف daydream أو إلغاء تمكينها.

حجم الخط: لزيادة حجم الخط أو تقليله على الجهاز.

عند إدارة الجهاز: لتمكين الشاشة من الدوران تلقائيًا بين وضعي الشاشة العمودي والأفقي بالاستناد إلى اتجاه الجهاز أو البقاء في الاتجاه الحالي.

ملاحظة: يدعم الجهاز الوضع الأفقي فقط حين يكون موصولاً بحامل المركبة.

البث: لتمكينك من إظهار محتويات شاشة الجهاز على شاشة عرض خارجية متوافقة لاسلكيًا.

إعدادات الصوت والإشعارات

اختر  < الصوت والإشعارات.

الأشرطة المنزلقة لمستوى الصوت: لتعيين مستويات الصوت للملاح والوسائط والمكالمات والتنبيهات وتنبيهات الإشعارات.

عدم الإزعاج: لتعيين قواعد لميزة عدم الإزعاج التلقائية. تتيح لك هذه الميزة إلغاء تمكين التنبيهات المسموعة خلال أوقات أو أحداث معينة.

نغمة رنين الإشعار الافتراضية: لتعيين صوت نغمة رنين الإشعار الافتراضية على الجهاز.

ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات

1 اختر  < الصوت والإشعارات.

2 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات.

الإدخال	الحد الأقصى للتيار المستمر 5 فولت، 2 أمبير
الترددات اللاسلكية/البروتوكولات	Wi-Fi 2,4 جيجاهرتز @ بقوة +3 ديسيبل مللي واط اسمية Bluetooth 2,4 جيجاهرتز

شحن الجهاز

- ملاحظة:** يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS. بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.
- ثبت الجهاز في أداة التركيب واعمد إلى توصيلها بمصدر الطاقة في المركبة.
 - توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.
- يمكنك شراء محوّل AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطيئاً أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تنطبق حدود البيانات أو الرسوم العادية التي يفرضها مزود خدمة الإنترنت. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات عن حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح هذا لك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

- 1 قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi (الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 23). عندما يكون الجهاز متصلاً بشبكة Wi-Fi، يتحقق من التحديثات المتوفرة تلقائياً ويعرض إشعاراً عند توفر تحديث.
- 2 حدد خياراً:
 - عند ظهور إشعار تحديث، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، واختر **يتوفر تحديث..**
 - للتحقق من توفر تحديثات يدوياً، اختر **معلومات عن الجهاز > تحديثات النظام**.

يعرض الجهاز تحديثات البرنامج والخرائط المتوفرة. عندما يتوفر تحديث، يظهر **التحديث متوفر** أسفل خريطة أو برنامج.
- 3 حدد خياراً:
 - لتثبيت كل التحديثات المتوفرة، اختر **تنزيل**.
 - لتثبيت تحديثات الخرائط فقط، اختر **خريطة**.
 - لتثبيت تحديثات البرنامج فقط، اختر **برنامج**.
- 4 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر **قبول الجميع** للموافقة على كل الاتفاقيات.
- 5 **ملاحظة:** إذا لم توافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تثبيت التحديثات إلى أن توافق على اتفاقيات الترخيص.
- 6 باستخدام كبل USB، قم بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة خارجي، واختر **متابعة (شحن الجهاز، الصفحة 24)**. للحصول على أفضل النتائج، يوصى باستخدام شاحن USB يعلّق على الحائط يوفر إخراج طاقة بقدرة 1 أمبير على الأقل. قد يكون الكثير من محولات طاقة USB للهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الوسائط المحمولة متوافقة.
- 6 أبقِ الجهاز متصلاً بمصدر طاقة خارجية وأبقه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.

تلميح: إذا تم قطع تحديث خريطة أو إلغاؤه قبل الاكتمال، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. يجب تحديث الخرائط مجدداً لإصلاح بيانات الخرائط غير المتوفرة.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم بئراً أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس، وإلا نتج ضرر عن ذلك.

لا تعرض الجهاز للمياه.

تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها

يجب تمكين ميزة خدمات الموقع للجهاز للعثور على موقعك واحتساب مسارات الرحلة وتقديم المساعدة الملاحية. ويمكنك إلغاء تمكين خدمات الموقع لتوفير طاقة البطارية أو تخطيط مسار رحلة عندما يكون الجهاز في الداخل وبعيداً عن إشارات GPS. عند إلغاء تمكين خدمات الموقع، يمكن الجهاز محاكي GPS لاحتساب مسارات الرحلة ومحاكاتها.

- 1 اختر **الموقع**.
- 2 اختر مفتاح التبديل لتمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها.

ملاحظة: في معظم حالات الاستخدام، يجب عدم تغيير إعداد الوضع من الخيار الافتراضي الجهاز فقط. يحتوي الجهاز على هوائي GPS عالي الأداء يوفر بيانات الموقع الأكثر دقة أثناء الملاحظة.

تعيين لغة النص

يمكنك تحديد لغة النص في برنامج الجهاز.

- 1 اختر **اللغة والإدخال > لغة**.
- 2 اختر لغة.

إضافة الحسابات

يمكنك إضافة حسابات إلى جهازك لمزامنة البريد الإلكتروني والموايد وغيرها من البيانات.

- 1 اختر **المسابات > الحسابات > إضافة حساب**.
- 2 اختر نوع حساب.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إعدادات التاريخ والوقت

اختر **المسابات > التاريخ والوقت**.

- الوقت والتاريخ: لتعيين الوقت تلقائياً بناءً على معلومات من الشبكة المتصلة.
- تعيين التاريخ: لتعيين الشهر واليوم والسنة على الجهاز.
- تعيين الوقت: لتعيين الوقت على الجهاز.
- اختيار المنطقة الزمنية: لتعيين المنطقة الزمنية على الجهاز.
- استخدام تنسيق 24 ساعة للوقت: لتمكين تنسيق 24 ساعة للوقت أو إلغاء تمكينه.

إعدادات الجهاز

اختر **معلومات عن الجهاز**.

- تحديثات النظام: لتمكينك من تحديث الخريطة وبرنامج الجهاز.
- الحالة: لعرض حالة البطارية ومعلومات الشبكة.
- معلومات قانونية: لتمكينك من عرض اتفاقية ترخيص المستخدم (EULA) ومعلومات ترخيص البرنامج.
- تنظيمية: لعرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني.
- معلومات عن جهاز Garmin: لعرض معلومات إصدار البرنامج والجهاز.

استعادة الإعدادات

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

- 1 اختر **إعادة**.
- 2 اختر فئة إعدادات.
- 3 اختر **> استعادة**.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات حول الامتثال

- 1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.
- 2 اختر **معلومات عن الجهاز > تنظيمية**.

المواصفات

نطاق درجات حرارة التشغيل	من -10 إلى 55 درجة مئوية (من 14 إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن (طاقة المركبة)	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
نوع إدخال الطاقة	يتم إمداد طاقة المركبة بواسطة ملحق اختياري. يتم إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري للاستخدام في المنزل أو المكتب فقط.
نوع البطارية	ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن

ملاحظة

لا تستخدم قطعة قماش جافة لتنظيف العدسة. قد يتسبب استخدام قطعة قماش جافة بتلف العدسة.

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

عليك تنظيف عدسة الكاميرا بصورة منتظمة لتحسين جودة الفيديو الذي يتم تسجيله.

1 امسح العدسة بقطعة قماش ناعمة غير كاشطة، مبللة بالماء أو الكحول.

2 اترك العدسة لتجف في الهواء الطبيعي.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

1 نظّف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.

2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.

2 إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.

3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.

4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تجنب السرقة

• قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنظار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.

• أزل البقايا التي تركتها أداة الالتصاق على حاجب الريح.

• لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.

• سجّل جهازك باستخدام برنامج (Garmin Express garmin.com/express).

تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة

ملاحظة

عند استبدال المنصهر، لا تفقد أيًا من القطع الصغيرة واحرص على إعادتها إلى الموضع السليم. لا يعمل كبل مصدر طاقة المركبة إلا إذا تم تجميعه بالشكل الصحيح.

إذا لم يتم شحن الجهاز في مركبتك، فقد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.

1 اعمد إلى تدوير القطعة الطرفية ① بعكس اتجاه عقارب الساعة لإلغاء تأمينها.



تلميح: قد تحتاج إلى استخدام عملة معدنية لإزالة الجزء النهائي.

2 قم بإزالة الجزء النهائي، والرأس الفضي ② والمنصهر ③.

3 أدخل منصهر سريع القطع بتيار موازي، على غرار 1 أمبير أو 2 أمبير.

4 ضع الرأس الفضي في الجزء النهائي.

5 ادفع القطعة الطرفية إلى الداخل واعمد إلى تدويرها باتجاه عقارب الساعة لإعادة تأمينها داخل كبل مصدر الطاقة في المركبة ④.

إعادة تعيين الجهاز

يمكنك إعادة تعيين الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثانية.

إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق

إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق

1 حرّك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.

2 اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الالتصاق.

إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح

1 اعكس الذراع الموجود على أداة الالتصاق باتجاهك.

2 اسحب العروة الموجودة على أداة الالتصاق باتجاهك.

تعدّر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح

1 نظّف أداة الالتصاق وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.

2 جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.

3 ركب أداة الالتصاق (تركيب جهاز *dēziCam* وتشغيله في مركبتك، الصفحة 1).

لا يثبت الحامل جهازي في مكانه أثناء القيادة

للحصول على أفضل النتائج، يجب المحافظة على نظافة الحامل في المركبة ووضع الجهاز بالقرب من أداة الالتصاق.

إذا تحرك الجهاز من مكانه أثناء القيادة، فيجب إكمال هذه الإجراءات.

• فك الحامل المزوّدة بالطاقة من ذراع أداة الالتصاق، وامسح الكرة والتجويف بقطعة من القماش.

• قد يقلل كل من الغبار والبقايا الأخرى من الاحتكاك في وصلة الكرة والتجويف ويسمح للوصلة بالتحرك أثناء القيادة.

• قم بتدوير الذراع المفصلية باتجاه أداة الالتصاق بالقدر الذي تسمح به زاوية الزجاج الأمامي.

• إن وضع الجهاز بالقرب من الزجاج الأمامي يقلل من تأثير الارتجاج والاهتزاز الناتج من الطريق.

جهاز لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

• تأكد من أن ميزة خدمات الموقع ممكنة (تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها، الصفحة 24).

• ضع الجهاز خارج المواقع المسقفة وبعيدًا عن المباني والأشجار المرتفعة.

• لا تتحرك لعدة دقائق.

تعدّر شحن الجهاز في مركبتك

• تحقق من المنصهر في كابل الطاقة الخاص بالمركبة (تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة، الصفحة 25).

• تأكد من أن المركبة قيد التشغيل وأنها تزوّد منفذ الطاقة بالطاقة.

• تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركبة هي ضمن نطاق درجة حرارة الشحن التي تشير إليها المواصفات.

• تحقق من أن المنصهر غير معطل في منفذ الطاقة في مركبتك.

لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة

• خفض سطوع الشاشة (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 23).

• قصر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 23).

• خفض مستوى الصوت (ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات، الصفحة 23).

• أوقف تشغيل راديو Wi-Fi أثناء عدم تشغيله (الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 23).

• ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه (تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة 1).

• أبق الجهاز بعيدًا عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.

• لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

تسجيلات الفيديو ضبابية

• اعمد إلى تنظيف عدسة الكاميرا (تنظيف عدسة الكاميرا، الصفحة 25).

• اعمد إلى تنظيف حاجب الريح أمام الكاميرا.

• احرص على تنظيف مساحة حاجب الريح أمام الكاميرا بمسحها بماسحات حاجب الريح، واعمد إلى نقل الجهاز عند الضرورة.

تراجع أداء بطاقة الذاكرة الخاصة بي ويجب استبدالها

تُستهلك كل بطاقات ذاكرة microSD بعد الكتابة فوقها عدة مرات. نظرًا لأن كاميرا لوح القيادة تسجّل بصورة متواصلة، فعليك استبدال بطاقة الذاكرة من بشكل دوري (استبدال بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة، الصفحة 4). يكتشف الجهاز أخطاء بطاقة الذاكرة تلقائيًا ويُنبهك عندما يحين موعد استبدالها.

يمكنك تنفيذ هذه الإجراءات للمساعدة في تمديد فترة العمل الفعلية لبطاقة الذاكرة.

• اعمد إلى إيقاف تشغيل الجهاز أثناء عدم استخدام المركبة.

• إذا كان الجهاز غير متصل بمخرج طاقة لتشغيله عند تشغيل المركبة، فعليك إيقاف تشغيله أثناء عدم استخدام مركبتك لمنع كاميرا لوح القيادة من تسجيل فيديو غير ضروري.

• انقل تصوير الفيديو المحفوظ إلى الحاسوب.

- تدوم بطاقة الذاكرة لمدة أطول عندما تتوفر عليها مساحة خالية أكبر.
- استخدم بطاقة ذاكرة عالية الجودة بتصنيف سرعة من فئة 10 أو أعلى.
- ننصحك بشراء بطاقة الذاكرة البديلة من مُصنّع معروف لجهة توفير جودة عالية ومن بائع مرموق.

تسجيلات الفيديو متقطعة أو غير مكتملة

- للحصول على أفضل النتائج من الكاميرا والفيديو، ننصحك باستخدام بطاقة ذاكرة عالية الجودة بتصنيف سرعة من فئة 10 أو أعلى.
- قد لا يتم تصوير الفيديو بالسرعة الكافية إذا كانت بطاقة الذاكرة أبطأ من ذلك.
- إذا عرض الجهاز تنبيه خطأ بطاقة الذاكرة، فعليك استبدالها (استبدال بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة، الصفحة 4).
- حدث الجهاز بالبرنامج الأحدث (تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi، الصفحة 24).

لا يتصل جهازك بهاتفك أو بـ Smartphone Link

- اختر < Bluetooth.
- يجب تمكين خيار Bluetooth.
- قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك وضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدمًا) من الجهاز.
- على هاتفك الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر < لإعادة بدء تشغيل خدمات الخلفية الخاصة بـ Smartphone Link.
- تحقق من توافق هاتفك.
- انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.
- أكمل عملية الإقران مرة أخرى.
- لتكرار عملية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز (حذف هاتف مقترن، الصفحة 14) وإكمال عملية الإقران.

ملحق

الكاميرات الاحتياطية

يمكن للجهاز عرض موجز الفيديو من كاميرا احتياطية متصلة واحدة أو أكثر.

توصيل كاميرا احتياطية سلكية

لتوصيل كاميرا احتياطية سلكية، يجب شراء ملحق حامل فيديو اختياري، يتضمن قابس إدخال فيديو مركب بحجم 3,5 مم. انتقل إلى موقع garmin.com لشراء حامل ملحق. يمكنك توصيل كاميرا احتياطية سلكية وعرض الصورة أو الفيديو على شاشة الجهاز.

- 1 استبدل حامل الجهاز الأصلي بملحق حامل الفيديو.
- 2 قم بتوصيل كبل فيديو الكاميرا بقابس إدخال الفيديو ① على الحامل.



إقران الكاميرا الاحتياطية BC™ 35 بجهاز ملاحه من Garmin

يجب تمكين إعداد Wi-Fi على جهاز الملاحه من Garmin لتتمكن من الاتصال بكاميرا. تتوافق الكاميرا الاحتياطية اللاسلكية BC 35 مع بعض أجهزة الملاحه من Garmin التي تعمل بنظام تشغيل Android. انتقل إلى موقع garmin.com/bc35 للحصول على مزيد من المعلومات حول توافق الجهاز.

يمكنك إقران ما يصل إلى أربع كاميرات احتياطية لاسلكية BC 35 مع جهاز الملاحه من Garmin المتوافق.

- 1 قم بتحديث جهاز الملاحه إلى أحدث برنامج.
- 2 قد لا يدعم جهازك كاميرا BC 35 من دون توفر البرنامج الأحدث. للحصول على مزيد من المعلومات عن عملية التحديث، راجع دليل المالك لجهاز الملاحه.
- 3 قم بتشغيل جهاز ملاحه Garmin، وضعه على بُعد 3 أمتار (10 أقدام) من الكاميرا.
- 4 اختر < الرؤية الخلفية.
- 4 حدد خيارًا:

- إذا كانت هذه أول كاميرا تقوم بتوصيلها بجهاز الملاحه، فاختر إضافة كاميرا جديدة.
- إذا كانت هذه كاميرا إضافية تقوم بتوصيلها بجهاز الملاحه، فاختر < اختيار الكاميرا < إضافة كاميرا جديدة.
- 5 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

ملاحظة: يتوفر رمز الإقران أو كلمة المرور على جهاز الإرسال أو الكاميرا.

بعد الانتهاء من عملية الإقران بكاميرا للمرة الأولى، تقوم الكاميرا بالاتصال تلقائيًا بجهاز الملاحه من Garmin.

عرض الكاميرا الاحتياطية

يعرض جهازك فيديو من الكاميرا الاحتياطية المتصلة بطرق مختلفة، بناءً على طريقة توصيل الكاميرا بالطاقة.

- 1 حدد خيارًا لعرض الفيديو:
 - إذا تم توصيل الكاميرا بمصباح رجوع إلى الخلف (موصى به)، فضع المركبة في وضع الرجوع إلى الخلف.
 - وسيعرض الجهاز تلقائيًا فيديو من الكاميرا الاحتياطية.
 - إذا تم توصيل الكاميرا بمصدر طاقة ثابت، فاختر < الرؤية الخلفية لعرض الكاميرا يدويًا.
- 2 حدد خيارًا لاستئناف التشغيل العادي للجهاز:
 - إذا تم توصيل الكاميرا بمصباح رجوع إلى الخلف (موصى به)، فقم بإلغاء وضع الرجوع إلى الخلف في المركبة.
 - يستأنف الجهاز تشغيله العادي تلقائيًا.
 - إذا تم توصيل جهاز الإرسال بمصدر طاقة ثابت، فاختر < لإخفاء الكاميرا يدويًا.

تبديل الكاميرات

عندما تثبت كاميرات احتياطية متعددة إلى الجهاز، يمكنك التبديل بين طرق العرض من الكاميرات.

- 1 اختر < الرؤية الخلفية.
 - 2 اختر < اختيار الكاميرا.
 - 3 اختر كاميرا.
- يظهر موجز الفيديو من الكاميرا، ويظهر اسمها في أعلى الشاشة.

الاتصال بشاشة عرض لاسلكية

يمكنك عرض محتويات شاشة الجهاز على شاشة عرض خارجية متوافقة لاسلكيًا.

- 1 ضع الجهاز بالقرب من شاشة العرض اللاسلكية.
- 2 اختر < عرض < البث.
- 3 اختر شاشة عرض لاسلكية.
- 4 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

إدارة البيانات

يمكنك تخزين الملفات على الجهاز. يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: لا يتوافق الجهاز مع Windows® 98 و Me و Windows NT® والإصدار OS 10.3 Mac® والإصدارات الأقدم منه.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمل مسبقًا من (www.garmin.com). بالإضافة إلى تخزين البيانات والخريطة، يمكن استخدام بطاقة الذاكرة أيضًا لتخزين ملفات مثل الخرائط والصور ونقاط جيوكاش ومسارات الرحلة والإحداثيات ونقاط الاهتمام المخصصة.

تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات الذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية أو يمكنك زيارة

www.garmin.com/maps لشراء بطاقة ذاكرة مع برنامج خرائط من Garmin محمل مسبقًا. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و 64 جيجابايت.

- 1 حدد موقع الخريطة وفتحة بطاقة ذاكرة البيانات على جهازك (نظرة شاملة على dēzlCam، الصفحة 1).
- 2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.
- 3 اضغط عليها حتى تسمع صوتًا.

توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

- 1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.

2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.
وفقًا لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

نقل بيانات من الحاسوب

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوبك , الصفحة 26).
وفقًا لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.
- 2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
- 3 اختر ملفًا.
- 4 اختر تعديل > نسخ.
- 5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.
ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.
- 6 اختر تعديل > لصق.

شراء خرائط إضافية

- 1 انتقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع garmin.com.
- 2 انقر فوق علامة التبويب خرائط.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء الأكسسوارات

انتقل إلى garmin.com/accessories.

الفهرس

اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي 24
اختصارات
إضافة 2, 10
حذف 10
استعادة الإعدادات 24
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 25, 26
اشتراكات , الخدمات المباشرة من
الأوامر الصوتية 21
الملاحة مع 21
تلميحات الاستخدام 21
تنشيط 21
عبارة التنبيه 21
الإرسال والتعقب 15
الاتفاقية الدولية لضريبة الوقود (IFTA) 16
بيانات الوقود 16
تقارير الرحلة 16
ملخص الحدود 16
الانتقال إلى المنزل 5
الانعطاف التالي 6
البحث عن مواقع 8, 10, 13 راجع/أيضاً مواقع
إحداثيات 9
تقاطعات 9
عناوين 8
فئات 8
مدن 9
البرنامج
الإصدار 24
تحديث 24
البطارية
إطالة فترة تشغيل 25
شحن 1, 24
مشاكل 25
التحكم في الصوت 21
تلميحات 22
التطبيقات 2
التعرف إلى الصوت 21
الحسابات 24
الخدمات المباشرة من Garmin , الاشتراك 13
الخدمات المباشرة من Garmin 13
الخرائط 5, 10, 11
أدوات 11
حقل البيانات 12
شاحنة 22
شراء 27
عرض مسارات الرحلة 6
الرد على المكالمات 13
الرموز , شريط الحالة 2
الشاشة الرئيسية 2
تخصيص 2
الصوت 23
العناية بالجهاز 24
الكاميرا الاحتياطية 26 راجع الكاميرات
الكاميرا اللاسلكية راجع الكاميرات
الكاميرات 26
الإشارة الحمراء 4
الاحتياطية 26
السرعة 4
تبديل 26
كاميرا لوح القيادة 3, 23
اللغة 24
المشاركة , الإرسال والتعقب 15
المطالبة الصوتية 13
الملفات , نقل 27
المنزل
الانتقال 5
تعديل الموقع 5
المنصهر , تغيير 25
المواصفات 24
المواقع 22
أماكن غثر عليها مؤخراً 10
البحث عن 8
الحالي 10
المواقع التالية 11
تخصيص 11
المواقع التي غثر عليها مؤخراً 10

الموقع الحالي 10
الوجهات 22 راجع المواقع
الوصول 6

أ

أحوال الطقس 22
أداة الاتصال 25
أدوات
الخرائط 11
خرائط 11
أين أنا الآن؟ 10

إ

إحداثيات 9
إرشادات 6
إرشادات القيادة 6
إرشادات المسار النشط 6
إزالة أداة التركيب 25
إشارات الأقمار الصناعية , النقاط 1, 24
إشعارات 2, 13, 14
إضافات , نقاط الاهتمام المخصصة 9
إعادة تعيين
الجهاز 25
بيانات الرحلة 12
إعدادات 22-24
إعدادات الوقت 24
إعدادات شاشة العرض 23
إقران 12
حذف جهاز مقترن 14
سماعة الرأس 13
قطع الاتصال 14
هاتف 12, 26

ب

بحث سريع 8
بطارية , شحن 25
بطاقة microSD 1, 25, 26
تثبيت 4
بطاقة ذاكرة 1, 3, 4, 25, 26
تثبيت 26
بيانات الوقود 16

ت

تجنبات 7
حذف 7
رسوم الطريق 7
طريق 7
عدم تمكين 7
منطقة 7
ميزات الطرق 7
تحديث
البرنامج 24
خرائط 24
تحرير , الرحلات المحفوظة 22
تحويلات 6
تخطيط الاستراحة 15
تركيب , إزالة 25
تركيب الجهاز 25
أداة الاتصال 1, 25
سيارة 1
تشكيل مسار رحلة 6
تصدير
تقارير الرحلة 16
ملخصات الحدود 16
تغيير منطقة البحث 9
تقارير , رحلة 16
تقاطعات , بحث 9
تقنية Bluetooth 12, 13, 26
تمكين 23
حذف جهاز مقترن 14
قطع اتصال جهاز 14
تنبيهات 4
صوت 23
نقاط التقارب 23
تنبيهات السائق 4
تنظيف , الجهاز 25
تنظيف الجهاز 25
تنظيف شاشة اللمس 25

ج

جيوكاشينج 9

ح

حاسوب , اتصال 26
حذف

الرحلات

جهاز Bluetooth مقترن 14
سجلات الخدمة 16
فئات الخدمة 16
حركة المرور 12, 14, 23
البحث عن ازدحامات 12, 14
الكاميرات 14
حوادث 12, 14
خريطة 12, 14
مسار رحلة بديل 7
حفظ , الموقع الحالي 10

خ

خدمات الطوارئ 10
خدمات الموقع 24
خرائط 23
أدوات 11
تحديث 24
حقل البيانات 6
رموز 6
سمة 23
طبقات 12
عرض مسارات الرحلة 6
مستوى التفاصيل 23
خطوط الطول والعرض 9

د

دعم المنتجات 22
دليل TruckDown 8
دليل المالك 22

ر

رسوم الطريق , تجنب 7
رقم المعرف 24
رموز التحذير 11

س

سجل الرحلة , عرض 12
سرقة , تجنب 25
سطوح 2
سماعة الرأس , إقران 13
سماعة رأس لاسلكية 13

ش

شاحنة
خريطة 22
مقطورة 2
ملفات تعريف 2, 3
نقاط اهتمام 8
شاشة , سطوح 2
شاشة لمس 2
شحن الجهاز 1, 24, 25
شريط البحث 8

ص

صوت , نقاط التقارب 23
صور 3

ط

طبقات الخريطة , تخصيص 12

ع

عرض الخريطة
ثلاثي الأبعاد 12
ثنائي الأبعاد 12
عرض خريطة ثلاثي الأبعاد 12
عرض خريطة ثنائي الأبعاد 12
عناوين , بحث 8

ف

فيديو 3
الجودة 25, 26
تسجيل 3
تشغيل 3
حفظ 3

ق

قائمة المنعطفات 6
قطع الاتصال , جهاز Bluetooth 14

- كاميرا , إقران 26
- كاميرا لوح القيادة 23, 25
- تسجيل الصوت 3
- تسجيل الفيديو 3
- تشغيل الفيديو 3
- محاذاة 3
- كاميرات الإشارة الحمراء 4
- كاميرات السرعة 4
- كاميرات حركة المرور , عرض 14
- كبل الطاقة الخاص بالمركبة 1
- كبلات الطاقة 24
- تغيير المنصهر 25
- مركبة 1
- كتم الصوت , صوت 21

- مؤقت 15
- محفوظات الخدمة
- تعديل 16
- حذف 16
- سجلات 16
- فئات 16
- محفوظات الرحلات 24
- مخطط الرحلات 22
- تعديل رحلة 22
- نقاط تشكيل 22
- مسارات رحلة 5
- myTrends 7
- إضافة نقطة 22, 6
- احتساب 7
- بدء 15, 8, 5
- تشكيل 6
- توقف 7
- عرض على الخريطة 6
- مقترحة 7
- وضع الاحتساب 22
- مستوى الصوت 23
- مستوى صوت الإشعارات 23
- مستوى صوت التنبيهات 23
- مستوى صوت الوسائط 23
- معزف الوحدة 24
- معلومات الرحلة 11
- إعادة تعيين 12
- عرض 12
- مفتاح التشغيل 1
- مكالمات 13
- الرد 13
- مكالمات هاتفية 13
- الرد 13
- الطلب 13
- طلب صوتي 13
- كتم الصوت 13
- مكالمات هاتفية لاسلكية 13
- ملاحة 6
- إعدادات 23, 22
- ملحقات 27
- ملخص الحدود 16
- ملف تعريف المركبة
- سيارة 2
- شاحنة 3, 2
- ملفات تعريف
- تنشيط 2
- شاحنة 3, 2
- مواقع 8
- البحث عن 9
- الحالي 10
- تمت المحاكاة 24
- حفظ 10
- مواقع تمت محاكاتها 24
- مواقع محفوظة 22
- تحرير 10
- حذف 10
- فئات 10
- موقعك الحالي 10
- موقف 9, 8, 6
- النقطة الأخيرة 6

- نظام التحذير بالانحراف عن المسار (LDWS) 5, 4
- نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCWS) 5, 4
- نظام المساعدة في القيادة المتقدم (ADAS) 5, 4
- نقاط مخصصة 9
- نقاط الاهتمام (POI) 10
- نقاط اهتمام 9, 8
- POI Loader 9
- إضافات 9
- التوصيل بالشاحنات 8
- مخصصة 9
- نقاط اهتمام مخصصة 9

