


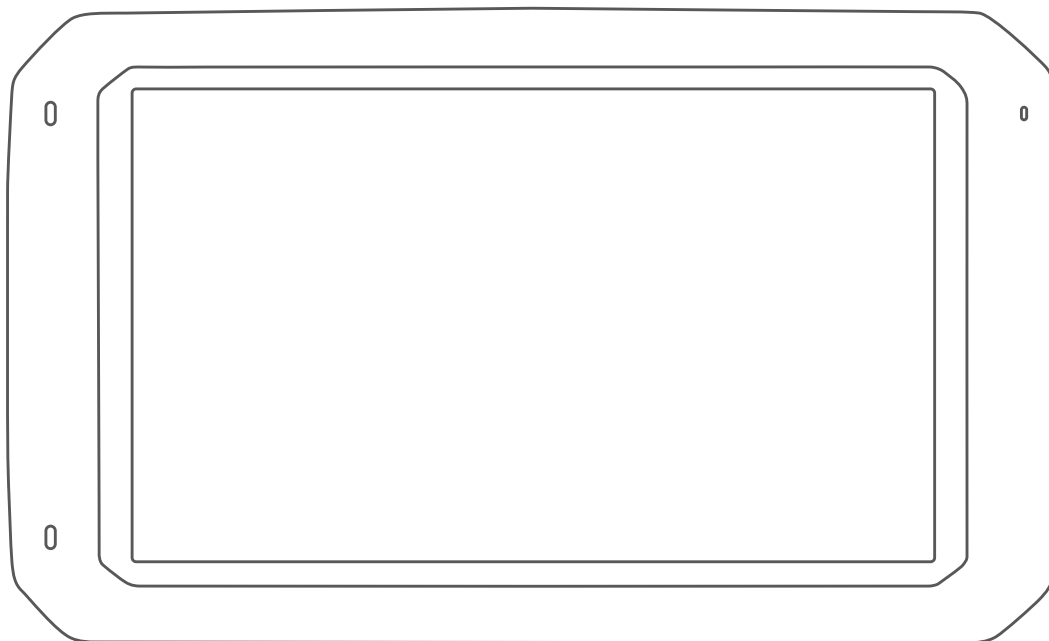

DĚZLCAM™ 785

Návod k obsluze

© 2020 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

BC™, džzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ a myTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společností Garmin podléhá licenci. Foursquare® je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. microSD® a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka společnosti TripAdvisor LLC. TruckDown® je ochranná známka společnosti TruckDown Info International Inc. Windows® a Windows XP® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Wi-Fi® a Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ jsou registrované značky společnosti Wi-Fi Alliance Corporation.

Obsah

Začínáme	1	Body zájmu.....	9
Přehled děžlCam.....	1	Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy.....	9
Upevnění a napájení zařízení děžlCam ve vozidle.....	1	Hledání bodů zájmu TruckDown.....	9
Zapnutí nebo vypnutí zařízení.....	1	Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání.....	9
Příjem signálů GPS.....	2	Hledání adresy.....	10
Domovská obrazovka.....	2	Hledání polohy podle kategorie.....	10
Otevření aplikace.....	2	Vyhledávání v kategorii.....	10
Přidání zkratk na domovskou obrazovku.....	2	Výsledky hledání polohy.....	10
Zobrazení oznámení.....	2	Výsledky vyhledávání polohy na mapě.....	10
Ikony stavové lišty.....	2	Změna oblasti vyhledávání.....	10
Používání dotykové obrazovky.....	2	Uživatelské body zájmu.....	10
Nastavení jasu obrazovky.....	2	Instalace softwaru POI Loader.....	10
Profily vozidla	2	Hledání bodů zájmu.....	10
Profil automobilu.....	2	Parkoviště.....	10
Přidání profilu vozidla.....	3	Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy.....	11
Přepnutí profilu vozidla.....	3	Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy.....	11
Změna informací o přívěsu.....	3	Vysvětlení parkovacích barev a symbolů.....	11
Úprava profilu vozidla.....	3	Nástroje pro hledání.....	11
Palubní kamera	3	Hledání křižovatky.....	11
Zarovnání kamery.....	3	Hledání města.....	11
Ovládací prvky palubní kamery.....	3	Hledání polohy pomocí souřadnic.....	11
Nahrávání palubní kamerou.....	3	Foursquare.....	11
Uložení záznamu z palubní kamery.....	3	Připojení k účtu Foursquare.....	11
Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku.....	4	Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare.....	11
Používání galerie palubní kamery.....	4	Zobrazení podrobností o poloze Foursquare.....	11
Aplikace Garmin VIRB®.....	4	Registrace polohy v aplikaci Foursquare.....	11
Zobrazení videa v aplikaci Garmin VIRB.....	4	TripAdvisor.....	11
Videa v počítači.....	4	Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor.....	11
Výměna paměťové karty palubní kamery.....	4	Zobrazení naposledy nalezených pozic.....	11
Asistenční funkce a upozornění pro řidiče	4	Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh.....	12
Aktivace zvukových upozornění pro řidiče.....	5	Zobrazení aktuálních informací o poloze.....	12
Kamery na semaforech a rychlostní radary.....	5	Vyhledání záchranných složek a paliva.....	12
Systém rozšířené podpory řízení.....	5	Získání popisu trasy do aktuální polohy.....	12
Systém varování před čelní srážkou.....	5	Přidání zkratky.....	12
Systém upozornění na opuštění pruhu.....	5	Odebrání zkratky.....	12
Navigace k cíli	6	Ukládání poloh.....	12
Trasy.....	6	Uložení polohy.....	12
Zahájení trasy.....	6	Uložení aktuální polohy.....	12
Zahájení trasy s použitím mapy.....	6	Úprava uložené polohy.....	12
Cesta domů.....	6	Přiřazení kategorií k uložené poloze.....	12
Vaše trasa na mapě.....	6	Odstranění oblíbené polohy.....	12
Navigace aktivními pruhy.....	7	Používání mapy	12
Sledování odboček a změn směru jízdy.....	7	Nástroje mapy.....	12
Zobrazení celé trasy na mapě.....	7	Zobrazení nástroje mapy.....	13
Příjezd do cíle.....	7	Povolit nástroje mapy.....	13
Parkování v blízkosti cíle.....	7	Po cestě.....	13
Nalezení posledního parkovacího místa.....	7	Zobrazení nadcházejících poloh.....	13
Změna aktivní trasy.....	7	Přizpůsobení kategorií Po cestě.....	13
Přidání pozice k trase.....	7	Symboly varování a upozornění.....	13
Tvarování trasy.....	7	Varování týkající se omezení.....	13
Použití objížďky.....	8	Varování týkající se stavu silnice.....	13
Změna režimu pro výpočet trasy.....	8	Upozornění.....	14
Zastavení trasy.....	8	Informace o cestě.....	14
Používání navržených tras.....	8	Zobrazení dat cesty na mapě.....	14
Objížďka zpoždění, mytného a oblastí.....	8	Zobrazení stránky Informace o cestě.....	14
Objížďka zpoždění na trase.....	8	Zobrazení protokolu cesty.....	14
Vyhnout se placeným silnicím.....	8	Vynulování informací o cestě.....	14
Vyhnout se použití dálniční známky.....	8	Zobrazení nadcházející dopravy.....	14
Funkce vyhnout se silnicím.....	8	Zobrazení dopravy na mapě.....	14
Objížďka nízkoe emisních zón.....	8	Vyhledávání dopravních nehod.....	14
Vlastní objížďky.....	9	Přizpůsobení mapy.....	14
Vyhledávání a ukládání poloh	9	Přizpůsobení vrstev mapy.....	14
		Změna datového pole mapy.....	14
		Změna perspektivy mapy.....	14
		Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone	14

Párování telefonu.....	15	Viewing Hours of Service.....	22
Tipy po párování zařízení.....	15	Recording Adverse Conditions.....	22
Párování dalších zařízení Bluetooth.....	15	Reviewing Logs.....	22
Služby Garmin Live.....	15	Certifying Daily Logs.....	22
Předplatné služeb Garmin Live.....	15	Submitting a Daily Log.....	22
Odeslání polohy ze smartphonu do zařízení.....	15	Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report.....	22
Chytrá oznámení.....	15	Recording Trailers and Shipments.....	22
Přijímání chytrých oznámení.....	16	Roadside Inspection.....	22
Volání pomocí sady handsfree.....	16	Viewing Inspection Information.....	22
Uskutečnění hovoru.....	16	Transferring Data to an Inspector Using a USB Device.....	22
Příjem hovoru.....	16	Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology.....	22
Používání možností v průběhu hovoru.....	16	Diagnostics and Malfunctions.....	22
Uložení telefonního čísla jako předvolby.....	16	Viewing Diagnostics and Malfunctions.....	23
Informace o bezdrátové soupravě headset.....	16	Diagnostic Definitions.....	23
Zapnutí a vypnutí funkcí Bluetooth.....	16	Malfunction Definitions.....	23
Zobrazení nebo skrytí oznámení ve smartphonech se systémem Android™.....	16	Administrator Functions.....	24
Zobrazení a skrytí kategorií oznámení v zařízení Apple®.....	16	Adding Driver Profiles.....	24
Odpojení zařízení Bluetooth.....	16	Editing a Driver Profile.....	24
Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth.....	16	Clearing Garmin eLog App Data.....	24
Odstranění spárovaného telefonu.....	17	Hlasový příkaz.....	24
Doprava.....	17	Nastavení fráze pro aktivaci.....	24
Příjem informací o dopravě v zařízení Smartphone Link.....	17	Aktivace funkce Hlasový příkaz.....	24
Zapnutí možnosti Doprava.....	17	Tipy pro funkci Hlasový příkaz.....	24
Zobrazení dopravy na mapě.....	17	Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů.....	25
Vyhledávání dopravních nehod.....	17	Ztlumení pokynů.....	25
Dopravní kamery photoLive.....	17	Hlasové ovládání.....	25
Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive.....	17	Konfigurace hlasového ovládání.....	25
Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě.....	17	Používání hlasového ovládání.....	25
Uložení dopravní kamery.....	17	Tipy pro hlasové ovládání.....	25
Nástroje pro vozidlo a řidiče.....	17	Používání aplikací.....	25
Plánování přestávek.....	17	Prohlížení návodu k obsluze v zařízení.....	25
Doporučená přestávka.....	18	Zobrazení mapy pro nákladní vozidla.....	25
Spuštění časovače přestávek.....	18	Plánovač trasy.....	25
Pozastavení a vynulování časovače přestávek.....	18	Plánování cesty.....	25
Úprava hodin jízdy.....	18	Úprava a změna pořadí pozic na cestě.....	25
Úprava denního limitu jízdy.....	18	Objevování atrakcí na vaší cestě.....	25
Expedice a sledování.....	18	Změna možností trasování pro cestu.....	26
Nastavení sdílení ve službě Expedice a sledování.....	18	Navigace k uložené cestě.....	26
Zahájení relace Expedice a sledování.....	18	Úprava a uložení aktivní trasy.....	26
Odeslání zprávy dispečera do zařízení dězl.....	18	Zobrazení předchozích tras a cílů.....	26
IFTA.....	19	Zobrazení předpovědi počasí.....	26
Zadání údajů o palivu.....	19	Zobrazení počasí poblíž jiného města.....	26
Úprava údajů o palivu.....	19	Nastavení dězlCam.....	26
Zobrazení a prohlížení souhrnu podle jurisdikcí.....	19	Nastavení navigace.....	26
Úpravy a exportování zpráv o cestě.....	19	Nastavení mapy a vozidla.....	26
Zobrazení exportovaných souhrnů podle jurisdikcí a zpráv o cestě.....	19	Nastavení předvoleb trasy.....	26
Zaznamenávání historie servisu.....	19	Nastavení podpory řízení.....	27
Přidání kategorií servisu.....	19	Nastavení dopravy.....	27
Odstranění kategorií servisu.....	19	Nastavení palubní kamery.....	27
Přejmenování kategorií servisu.....	19	Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth.....	27
Odstranění záznamů servisu.....	19	Připojení k bezdrátové síti.....	27
Úprava záznamu servisu.....	20	Nastavení displeje.....	27
Garmin eLog.....	20	Nastavení zvuku a oznámení.....	27
Setting Up Your Garmin eLog Adapter.....	20	Úprava zvuku a hlasitosti oznámení.....	27
Transferring Garmin eLog Data from Another Device.....	20	Aktivace a deaktivace služeb určování polohy.....	27
Backing Up Data.....	20	Nastavení jazyka textu systému.....	27
Restoring Data.....	20	Přidání účtů.....	28
Daily Operation Guidelines.....	20	Nastavení data a času.....	28
Starting a Drive.....	20	Nastavení zařízení.....	28
Garmin eLog App Overview.....	21	Obnovení nastavení.....	28
Garmin eLog Map Tool Overview.....	21	Informace o zařízení.....	28
Driving in a Team.....	21	Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě.....	28
Changing Duty Status.....	21	Technické údaje.....	28

Nabíjení zařízení	28
Údržba zařízení	28
Centrum podpory Garmin	28
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi	28
Péče o zařízení	29
Čištění objektivu fotoaparátu	29
Čištění vnějšího krytu	29
Čištění dotykové obrazovky	29
Zabránění krádeži	29
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla	29
Vynulování zařízení	29
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku	29
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku	29
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla	29
Odstranění problémů	29
Přísavný držák na čelním skle nedrží	29
Zařízení během jízdy nedrží v držáku	29
Zařízení nevyhledává satelitní signály	30
Zařízení se ve vozidle nenabíjí	30
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá	30
Moje videozáznamy jsou rozmazané	30
Paměťová karta je už dlouho používána a potřebuje	
vyměnit	30
Moje videozáznamy jsou trhané nebo neúplné	30
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu nebo aplikaci Smartphone	
Link	30
Dodatek	30
Couvací kamery	30
Připojení couvací kamery kabelem	30
Spárování couvací kamery BC™ 35 s navigačním zařízením	
Garmin	30
Zobrazení videa z couvací kamery	31
Připojení k bezdrátovému displeji	31
Správa dat	31
Informace o paměťových kartách	31
Vložení paměťové karty s mapami a daty	31
Připojení zařízení k počítači	31
Přenos dat z počítače	31
Nákup doplňkových map	31
Zakoupení příslušenství	31
Rejstřík	32


Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

- Aktualizujte software a mapy zařízení (*Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi*, strana 28).
- Namontujte zařízení do vozidla a připojte jej ke zdroji napájení (*Upevnění a napájení zařízení dězlCam ve vozidle*, strana 1).
- Zarovnejte palubní kameru (*Zarovnání kamery*, strana 3).
- Vyhledejte signály GPS (*Příjem signálů GPS*, strana 2).
- Upravte hlasitost (*Úprava zvuku a hlasitosti oznámení*, strana 27) a jas displeje (*Nastavení jasu obrazovky*, strana 2).
- Nastavte profil vozidla (*Přidání profilu vozidla*, strana 3).
- Navigujte do cíle (*Zahájení trasy*, strana 6).

Přehled dězlCam

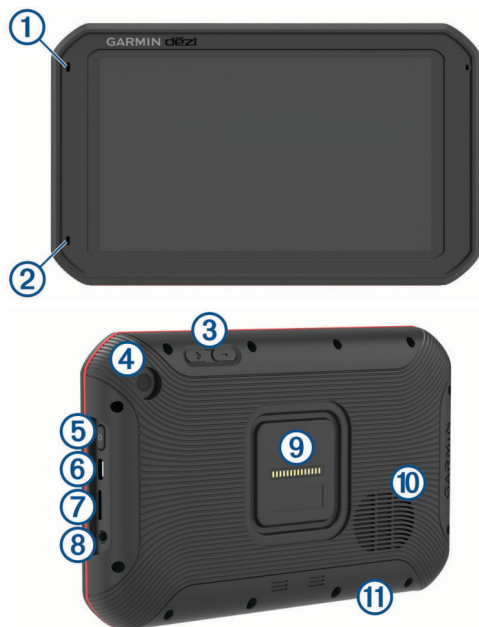

①	Mikrofon pro volání pomocí sady handsfree
②	Mikrofon pro nahrávání palubní kamerou
③	Ovládání hlasitosti
④	Fotoaparát
⑤	Zapínací tlačítko
⑥	Napájecí a datový port micro-USB
⑦	Slot pro mapovou a paměťovou kartu
⑧	3,5mm audio konektor
⑨	Rozhraní magnetického držáku se 14kolíkovým konektorem
⑩	Reproduktor
⑪	Paměťová karta palubní kamery pod krycím panelem (<i>Výměna paměťové karty palubní kamery</i> , strana 4)

Upevnění a napájení zařízení dězlCam ve vozidle

⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému

vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou magnety způsobovat rušení některých interních zdravotnických přístrojů, včetně pevných disků v přenosných počítačích. Buďte opatrní, pokud jsou zařízení nebo držák umístěny v blízkosti elektronických přístrojů.

OZNÁMENÍ

Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou magnety způsobovat rušení některých elektronických přístrojů, včetně pevných disků v přenosných počítačích. Buďte opatrní, pokud jsou zařízení nebo držák umístěny v blízkosti elektronických přístrojů.

Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste je nabít.

- Napájecí kabel do vozidla ① zapojte do portu mini-USB na držáku.



- Zatlačte držák ② do úchytu na přísavce ③, dokud nezaklapne na místo.

POZNÁMKA: Držák a přísavka už mohou být v balení smontovány.

Logo Garmin® na kolébce by mělo směřovat směrem nahoru. Nejsnazší je spojit držák s přísavkou, když je rameno se závěsem na přísavce uzavřené. Spojení držáku a přísavky je těsné, takže možná je budete muset k sobě silně zatlačit.

- Přitiskněte přísavku na čelní sklo a současně otočte páčku ④ dozadu směrem k čelnímu sklu.
- Přiložte zadní část zařízení na magnetickou kolébku.
- Vyberte možnost:

- Je-li váš napájecí kabel vybaven napájecím konektorem pro vozidla, zastrčte jej do napájecího výstupu svého vozidla.
- Pokud je váš napájecí kabel zakončen obnaženými vodiči, postupujte při připojování kabelu k napájení vozidla podle dodaného diagramu kabeláže.

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

- Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka ① nebo připojením zařízení k napájení.



- Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na zapnutém zařízení zapínací tlačítko.

V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno k použití.

TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení přepnete do úsporného režimu.

- Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté vyberte možnost **Vypnout**.

Příjem signálů GPS

Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Zkontrolujte, zda se na stavovém řádku zobrazuje ikona , a pokud ne, aktivujte služby určování polohy ([Aktivace a deaktivace služeb určování polohy, strana 27](#)).
- 3 V případě potřeby vyjděte na otevřené prostranství s volným výhledem na oblohu, mimo vysoké budovy a stromy.
Dokud zařízení nezjistí vaši polohu, zobrazuje se v horní části navigační mapy oznámení Hledání satelitů.

Domovská obrazovka

POZNÁMKA: Pokud si rozvržení domovské obrazovky upravíte, může se lišit.



- | | |
|---|---|
| ① | Posunutím dolů zobrazíte oznámení. Dvakrát posuňte prstem dolů po obrazovce, chcete-li rychle změnit nastavení a jas podsvícení. |
| ② | Přidrže, chcete-li si přizpůsobit tapetu nebo přidat doplňky na domovskou obrazovku. |
| ③ | Výběrem ikony otevřete seznam aplikací. Seznam aplikací obsahuje zkratky ke všem aplikacím, které jsou na vašem zařízení nainstalovány. |

Otevření aplikace

Domovská obrazovka obsahuje zkratky často používaných aplikací. Seznam aplikací obsahuje všechny aplikace, které jsou v zařízení nainstalovány, seřazené do dvou sloupců. Karta Navigace obsahuje aplikace Garmin, které slouží pro navigaci, služby dispečinku a záznam doby směny. Karta Produktivita obsahuje aplikace, které slouží ke komunikaci, prohlížení dokumentů a dalším úkolům.

Aplikaci můžete spustit následovně:

- Vyberte zkratku aplikace na domovské obrazovce.
- Vyberte možnost , vyberte kartu a zvolte požadovanou aplikaci.

Přidání zkratk na domovskou obrazovku

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Další aplikace zobrazíte posunutím nahoru nebo dolů.
- 3 Podržte aplikaci a přetáhněte ji na místo na domovské obrazovce.

Zobrazení oznámení

- 1 Posuňte prstem z horní části obrazovky dolů.
Objeví se seznam oznámení.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li spustit operaci nebo aplikaci, již se oznámení týká, vyberte oznámení.
 - Chcete-li oznámení odmítnout, přetáhněte jej doprava.

Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení.

	Služba určování polohy je zapnuta (Aktivace a deaktivace služeb určování polohy, strana 27).
	Technologie Bluetooth® je povolena.
	Připojeno k zařízení Bluetooth.
	Připojeno k síti Wi-Fi® (Připojení k bezdrátové síti, strana 27).
	Aktivní profil vozidla Dvakrát posuňte prstem po obrazovce dolů a výběrem zobrazte nastavení profilu vozidla (Profil vozidla, strana 2).
	Úroveň nabití baterie.

Používání dotykové obrazovky

- Klepnutím na obrazovku vyberte položku.
- Přetažením nebo přejetím prstu po obrazovce můžete obrazovku posunout nebo jí procházet.
- „Štípnutím“ dvou prstů směrem k sobě můžete zobrazení oddálit.
- Roztažením dvou prstů lze zobrazení přiblížit.

Nastavení jasu obrazovky

Zařízení používá snímač okolního světla a automaticky upravuje jas obrazovky podle aktuálních podmínek ve vozidle. Jas můžete upravit i ručně prostřednictvím panelu oznámení nebo nabídky nastavení.

- 1 Vyberte možnost:
 - Chcete-li rozšířit rychlá nastavení na panelu oznámení, posuňte prstem dvakrát shora dolů po obrazovce.
 - Vyberte možnost  > **Displej** > **Úroveň jasu**.
- 2 Pomocí posuvníku upravte jas.

Profil vozidla

VAROVÁNÍ

Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu silnice.

Trasa a navigace se v závislosti na profilu vozidla vypočítají různým způsobem. Aktivovaný profil vozidla je označen ikonou na stavové liště. Nastavení navigace a mapy na vašem zařízení lze upravit pro každý typ vozidla zvlášť.

Když pro vozidlo aktivujete profil nákladního vozidla, bude zařízení z tras vynechávat omezené nebo neprůjezdné oblasti na základě rozměrů, hmotnosti a dalších vlastností zadaných pro dané vozidlo.

Profil automobilu

Profil automobilu je předinstalovaný profil vozidla, který slouží k použití v automobilu. Při používání profilu vozidla počítá zařízení standardní automobilové trasy a trasování pro nákladní

vozidlo není k dispozici. Při používání profilu automobilu nejsou k dispozici některé funkce a nastavení pro nákladní vozidla.

Přidání profilu vozidla

Můžete přidat profil vozidla včetně hmotnosti, rozměrů a dalších vlastností vašeho vozidla.

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Profil vozidla** > .
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete přidat skříňové nákladní vozidlo s trvale připojenou plochou pro náklad, vyberte možnost **Skříňový nákladní vůz**.
 - Pokud chcete přidat tahač nebo kombinaci tahače s přívěsem, vyberte možnost **Tahač**.
 - Chcete-li přidat autobus, vyberte možnost **Autobus**.

3 Zadejte vlastnosti vozidla podle pokynů na obrazovce.

Po přidání profilu vozidla můžete profil upravit a zadat podrobné doplňkové informace, jako například identifikační číslo vozidla nebo číslo přívěsu (*Úprava profilu vozidla, strana 3*).

Přepnutí profilu vozidla

Kdykoli zařízení zapnete, zobrazí se výzva k výběru profilu vozidla. V případě potřeby také můžete přepnout na jiný profil vozidla ručně.

- 1 Vyberte možnost:
 - Dvakrát posuňte prstem po obrazovce shora dolů a vyberte ikonu profilu vozidla, například nebo .
 - Vyberte možnost > **Navigace** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazí se údaje z profilu, včetně rozměrů a hmotnosti vozu.
- 3 Vyberte možnost **Vybrat**.

Změna informací o přívěsu

Před změnou informací o přívěsu musíte zadat profil vozidla pro tahač (*Přidání profilu vozidla, strana 3*).

Když měníte přívěs na tahači, můžete změnit informace o přívěsu v profilu vozidla, aniž byste změnili informace o tahači. Můžete rychle přepínat mezi často používanými tahači.

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla pro tahač, který použijete pro přívěs.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete použít nedávnou konfiguraci přívěsu, vyberte konfiguraci přívěsu ze seznamu.
 - Pokud chcete zadat novou konfiguraci přívěsu, vyberte možnost **Nová konfigurace** a zadejte informace o přívěsu.

Úprava profilu vozidla

Profil vozidla můžete upravit a změnit informace o vozidle nebo přidat do nového profilu vozidla podrobné informace, například poznávací značku vozidla, číslo přívěsu nebo stav počítadla kilometrů. Profil vozidla můžete rovněž přejmenovat nebo smazat.

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla, který chcete upravit.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete upravit informace v profilu vozidla, vyberte ikonu a zvolte pole, které chcete upravit.
 - Pokud chcete profil vozidla přejmenovat, vyberte možnost > > **Přejmenovat profil**.
 - Chcete-li profil vozidla odstranit, vyberte možnost > > **Odstranit**.

Palubní kamera

Zarovnání kamery

VAROVÁNÍ

Nepokoušejte se kameru zarovnat za jízdy.

Palubní kameru je nutné zarovnat, pokaždé když ji nainstalujete nebo změňte její umístění.

- 1 Vyberte možnost **Palubní kamera**.
- 2 Nakloňte zařízení tak, aby se kamera zarovnala.
Zaměřující kříže musí směřovat přímo dopředu a čára horizontu musí být vycentrovaná mezi horní a dolní částí obrazovky.
TIP: Nachází-li se přísavka v zorném poli palubní kamery, je nutné posunout rameno se závěsem směrem k přísavce.

Ovládací prvky palubní kamery

OZNÁMENÍ

Některé jurisdikce upravují nebo zakazují používání tohoto zařízení. Je vaší odpovědností seznámit se s platnými zákony a právy na ochranu soukromí v jurisdikcích, kde hodláte zařízení používat, a dodržovat je.

Palubní kameru můžete ovládat buďto pomocí aplikace palubní kamery nebo pomocí panelu oznámení.

Vyberte možnost > **Palubní kamera** nebo posuňte prstem shora dolů po obrazovce.

	Uloží nahrávku palubní kamery.
	Zastaví nahrávání palubní kamery.
	Spustí nahrávání palubní kamery.
	Aktivuje nahrávání zvuku.
	Deaktivuje nahrávání zvuku.

Nahrávání palubní kamerou

- Palubní kamera nahrává nepřetržitě a přepisuje nejstarší, neuložený videozáznam.
- Nahrávání palubní kamerou můžete spustit či zastavit ovladači palubní kamery (*Ovládací prvky palubní kamery, strana 3*).
- Palubní kamera nahrává jen v době, kdy je zařízení připojeno k napájecímu držáku. Pokud zařízení z držáku vyjmete nebo dojde ke ztrátě napájení, po 15sekundové prodlevě se nahrávání palubní kamery automaticky zastaví.
- Pokud aktivujete volbu Automatický záznam (*Nastavení palubní kamery, strana 27*), začne palubní kamera automaticky nahrávat, kdykoli bude připojeno napájení prostřednictvím napájecího držáku. Toto nastavení je výhodné v případě, pokud je držák připojen ke zdroji, který se zapíná nastartováním vozidla.

Uložení záznamu z palubní kamery

Můžete uložit část videozáznamu, aby jej nepřepsalo nové video.

- 1 Zatímco palubní kamera nahrává, vyberte možnost > **Palubní kamera** > .
Zařízení uloží video pořízené předtím, během toho a potom, co zvolíte možnost .
- 2 Pokud chcete prodloužit délku uloženého záznamu (volitelně), vyberte možnost .
Délku uloženého záznamu oznámí zpráva.

Kapacita paměťové karty je omezená. Uložený videozáznam přesuňte do počítače nebo jiného externího úložného zařízení (*Videa v počítači, strana 4*).

Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku

OZNÁMENÍ

V některých jurisdikcích může být nahrávání audiozáznamů tímto zařízením regulováno nebo zakázáno. Je vaší odpovědností seznámit se s platnými zákony a právy na ochranu soukromí v jurisdikcích, kde hodláte zařízení používat, a dodržovat je.

Zařízení může během záznamu videa nahrávat zvuk s využitím integrovaného mikrofону. Nahrávání zvuku můžete kdykoli vypnout nebo zapnout.

- 1 Vyberte možnost > **Palubní kamera**.
- 2 Zvolte možnost nebo .

Používání galerie palubní kamery

Můžete použít galerii palubní kamery ke zobrazení nahraného videozáznamu z této kamery, odstranění nepotřebných videozáznamů a ukládání klipů z neuloženého videozáznamu.

POZNÁMKA: Při prohlížení videí se zastaví nahrávání videa.

- 1 Vyberte možnost > **Galerie palubní kamery** > **OK**.
- 2 Vyberte uložené video nebo vyberte možnost **Neuloženo**. Video se začne automaticky přehrávat.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li uložit klip neuloženého videozáznamu, použijte posuvník pro výběr segmentu videa, který chcete uložit, a zvolte možnost .
 - Zařízení uloží segment videa mezi oranžovými značkami posuvníku.
 - Chcete-li video smazat, vyberte možnost .

Aplikace Garmin VIRB®

Bezplatná aplikace Garmin VIRB umožňuje zobrazit a sdílet nahraná videa ze záznamové kamery na smartphonu. Aplikaci Garmin VIRB si můžete stáhnout na webu garmin.com/virbapp, kde také najdete podrobnější informace.

Zobrazení videa v aplikaci Garmin VIRB

- 1 Z obchodu App Store si do svého telefonu stáhněte aplikaci Garmin VIRB a nainstalujte ji.
Další informace naleznete na adrese garmin.com/virbapp.
- 2 V zařízení dězlCam vyberte možnost > **Galerie palubní kamery** > .
- 3 Ve smartphonu otevřete aplikaci Garmin VIRB.
Aplikace vyhledá zařízení dězlCam a automaticky se k němu připojí.
- 4 Je-li třeba, zadejte heslo k síti Wi-Fi, které se objeví na obrazovce dězlCam.
- 5 Ve smartphonu vyberte video, které chcete zobrazit nebo sdílet.

Video v počítači

Videa se ukládají ve formátu MP4 na paměťovou kartu kamery do složky DCIM. Videa můžete zobrazit a přenést po připojení paměťové karty nebo zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači, strana 31*).


Videa jsou roztříděna do několika složek.

- 100EVENT:** Obsahuje videa, která se automaticky ukládají, když zařízení zjistí nehodu.
- 101SAVED:** Obsahuje videa, která uživatel uložil manuálně.
- 104UNSD:** Obsahuje neuložené záznamy videí. Když není dostatek místa pro neuložená videa, zařízení přepíše nejstarší neuložené video.

Výměna paměťové karty palubní kamery

Chcete-li navýšit kapacitu paměťové karty palubní kamery nebo nahradit nefunkční kartu, můžete kartu vyměnit. Palubní kamera vyžaduje paměťovou kartu microSD® s kapacitou 4 až 64 GB a o třídě rychlosti 10 nebo vyšší.

- 1 Stiskněte dvě označená místa a otevřete zadní panel posunutím dolů.

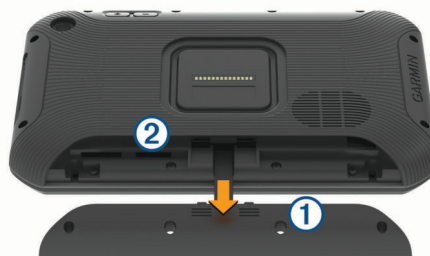

- 2 Najděte slot paměťové karty .
- 3 Přitlačte na stávající kartu, až cvakne, a uvolněte ji. Karta se vysune ze slotu.
- 4 Vyjměte kartu ze slotu.
- 5 Vložte do slotu novou paměťovou kartu.
- 6 Paměťovou kartu zatlačte, dokud nezaslechnete cvaknutí.
- 7 Vraťte panel na místo a nasuňte jej směrem vzhůru, až zacvakne na místo.

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče

OZNÁMENÍ

Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech oblastech.

Školy: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost a rychlostní limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se pohybují děti školního věku.

Snížení rychlostního limitu: Zařízení přehraje tón a zobrazí snížení rychlostního limitu, abyste se mohli připravit na snížení rychlosti jízdy.

Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.

Změna omezení rychlosti: Zařízení přehraje tón a zobrazí blížící se rychlostní limit, abyste se mohli připravit na změnu rychlosti jízdy.

Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se železničnímu přejezdu.

Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se místu, kde zvířata přecházejí vozovku.

Zatáčky: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k zatáčce na silnici.

Hustý provoz: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k místu s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, zařízení musí přijímat dopravní informace ([Doprava, strana 17](#)).

Nejsou povoleny nákladní vozy: Zařízení přehraje tón, když se přiblížíte silnici, na kterou není povolen vjezd nákladních vozidel.

Nebezpečí nárazu o silnici: Zařízení přehraje tón, když se přiblížíte silnici, kde by mohlo vaše vozidlo zavadit podvozkem o silnici.

Boční vítr: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte silnici, na které hrozí nebezpečí bočního větru.

Úzká silnice: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte silnici, která může být pro vaše vozidlo příliš úzká.

Prudký kopec: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte prudkému kopci.

Hranice státu a země: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte hranicím státu nebo země.

Varování před čelní srážkou: Zařízení vyše varování, jakmile rozpozná, že nedodrжите bezpečnou vzdálenost mezi svým vozidlem a vozidlem před vámi ([Systém varování před čelní srážkou, strana 5](#)).

Upozornění na opuštění pruhu: Zařízení vyše varování, jakmile rozpozná, že možná nechtěně opouštíte pruh ([Systém upozornění na opuštění pruhu, strana 5](#)).

Aktivace zvukových upozornění pro řidiče

Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Vizuální upozornění se zobrazuje, i když je zvukový tón deaktivován.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Podpora řízení** > **Zvuková upozornění pro řidiče**.
- 2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých přijemců.

Kamery na semaforech a rychlostní radary

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních kamer.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.

- Aktuální údaje o kamerách na semaforech a bezpečnostních kamerách jsou poskytována prostřednictvím předplatného služeb Garmin Live v aplikaci Smartphone Link ([Služby Garmin Live, strana 15](#)).
- Chcete-li mít k dispozici aktualizovanou databázi umístění semaforových kamer a kamerových radarů, musí mít vaše zařízení aktivní předplatné pro stahování a ukládání údajů z bezpečnostních kamer. Přejděte na webovou stránku garmin.com/speedcameras a zkontrolujte dostupnost a kompatibilitu nebo zakupte předplatné či jednorázovou aktualizaci. Kdykoli si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné.

POZNÁMKA: V některých oblastech obsahují některé produktové balíčky předem nahrané údaje o kamerách na semaforech a rychlostních radarech s zdarma doživotní aktualizací.

- K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com

[/express](#)). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.

Systém rozšířené podpory řízení

Zařízení je vybaveno systémem rozšířené podpory řízení (ADAS), který s využitím integrované palubní kamery poskytuje varování a upozornění týkající se vašeho okolí.

Systém varování před čelní srážkou


VAROVÁNÍ

Funkce systému varování před čelní srážkou (FCWS) slouží pouze pro informaci a nenahrazuje povinnost sledovat veškeré silniční a jízdní podmínky, dodržovat veškeré dopravní předpisy a praktikovat bezpečnou jízdu za každých okolností. Funkce FCWS spoléhá na kameru, která poskytuje varování před blížícími se vozidly, a proto může mít při snížené viditelnosti omezenou funkčnost. Další informace naleznete na adrese garmin.com/warnings.

POZNÁMKA: Tato funkce není dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.

Funkce FCWS vyše varování, jakmile zařízení rozpozná, že nedodrжите bezpečnou vzdálenost mezi vaším vozidlem a vozidlem před vámi. Zařízení určí s využitím GPS rychlost vašeho vozidla a podle ní vypočítá odhadovanou bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. Funkce FCWS se automaticky aktivuje, když rychlost vozidla překročí 48 km/h (30 mil/h).

Když zařízení rozpozná, že jste příliš blízko za vozidlem před vámi, přehraje zvukovou výstrahu a na obrazovce se zobrazí varování.

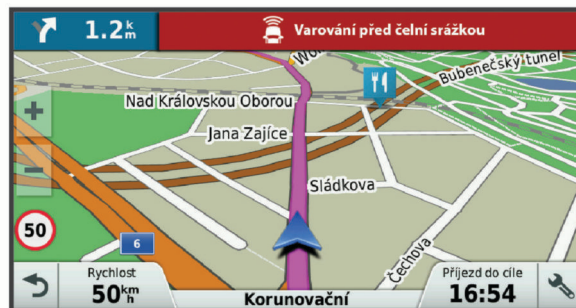

Tipy ohledně systému varování před čelní srážkou

Správné fungování systému varování před čelní srážkou (FCWS) ovlivňuje několik faktorů. Za jistých okolností nemusí být funkce FCWS schopna vozidlo před vámi rozpoznat.

- Funkce FCWS se aktivuje, jen když rychlost vozidla překročí 50 km/h (30 mil/h).
- Funkce FCWS nemusí rozpoznat vozidlo před vámi za zhoršené viditelnosti, jako například kvůli dešti, mlze, sněhu, oslnění sluncem či světlomety nebo tmě.
- Funkce FCWS nemusí pracovat správně, pokud kamera není správně zarovnaná ([Zarovnání kamery, strana 3](#)).
- Funkce FCWS nemusí rozpoznat vozidla ve vzdálenosti větší než 40 m (130 stop) nebo menší než 5 m (16 stop).
- Funkce FCWS nemusí pracovat správně, pokud nastavení umístění kamery neodpovídá skutečné výšce vozidla nebo skutečnému umístění zařízení ve vozidle ([Zarovnání kamery, strana 3](#)).


Systém upozornění na opuštění pruhu

VAROVÁNÍ

Funkce systému upozornění na opuštění pruhu (LDWS) slouží pouze pro informaci a nenahrazuje povinnost sledovat veškeré silniční a jízdní podmínky, dodržovat veškeré dopravní předpisy a praktikovat bezpečnou jízdu za každých okolností. Funkce

LDWS spoléhá na kameru, která poskytuje varování při opuštění pruhu, a proto může mít při snížené viditelnosti omezenou funkčnost. Další informace naleznete na adrese garmin.com/warnings.

Funkce LDWS vyše varování, jakmile zařízení rozpozná, že možná nechtěně opouštíte pruh. Zařízení vás například upozorní, když ve specifických případech přejedete plnou čáru. Funkce LDWS se aktivuje, jen když rychlost vozidla překročí 64 km/h (40 mil/h). Výstraha se objeví na levé nebo pravé straně obrazovky podle toho, kterým směrem jste pruh opustili.

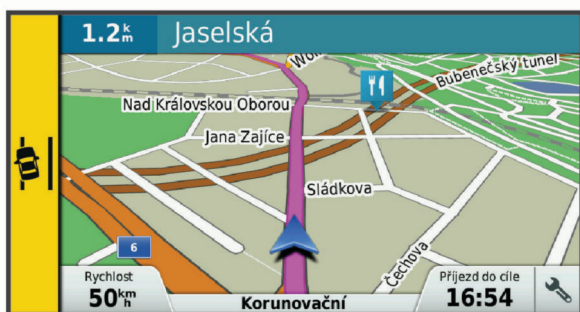

POZNÁMKA: Nejlepší výkon funkce LDWS zajistíte, pokud v nabídce Umístění kamery nastavíte umístění zařízení ve vozidle.

Nastavení umístění kamery

Zařízení můžete umístit na levou či pravou stranu nebo do středu čelního skla nebo palubní desky. Chcete-li zajistit nejlepší výkon funkce LDWS, nastavte možnost Umístění kamery a označte umístění zařízení ve vozidle.

- 1 Vyberte položky **☙ > Palubní kamera > Umístění kamery > Vodorovná police**.
- 2 Vyberte umístění zařízení.

Tipy ohledně systému upozornění na opuštění pruhu

Správné fungování systému upozornění na opuštění pruhu (LDWS) ovlivňuje několik faktorů. Za jistých okolností nemusí být funkce LDWS schopna opuštění pruhu rozpoznat.

- Funkce LDWS se aktivuje, jen když rychlost vozidla překročí 65 km/h (40 mil/h).
- Funkce LDWS nemusí pracovat správně, pokud kamera není správně zarovnaná.
- Funkce LDWS nemusí pracovat správně, pokud nastavení umístění kamery neodpovídá skutečné výšce vozidla nebo skutečnému umístění zařízení ve vozidle ([Zarovnání kamery, strana 3](#)).
- Funkce LDWS vyžaduje jasný a nepřerušovaný výhled na čáry označující jízdní pruhu.
 - Opuštění pruhu nemusí být rozpoznáno, pokud pruh není dobře vidět, jako například kvůli dešti, mlze, sněhu, velmi tmavým stínům, oslnění sluncem či světlomety, pracím na silnici nebo jakékoli jiné optické překážce.
 - Opuštění pruhu nemusí být rozpoznáno, pokud čáry označující jízdní pruhu chybí, jsou sjeté nebo nejsou rovnoběžné.
- Funkce LDWS nemusí opuštění pruhu rozpoznat na velmi širokých, úzkých nebo klikatých silnicích.

Navigace k cíli

Trasy

Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.

- Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na základě nastavených preferencí, jako je například režim výpočtu trasy ([Změna režimu pro výpočet trasy, strana 8](#))

a objížděk ([Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí, strana 8](#)).

- Zařízení může také automaticky objíždět silnice, které nejsou vhodné pro aktivní profil vozidla.
- Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní ([Zahájení trasy, strana 6](#)).
- Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit ([Tvarování trasy, strana 7](#)).
- Na trase můžete přidat více cílů ([Přidání police k trase, strana 7](#)).

Zahájení trasy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte polohu ([Vyhledávání a ukládání poloh, strana 9](#)).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost **Y** a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
 - Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost **Y > Upravit trasu** a přidejte tvarovací body na trase ([Tvarování trasy, strana 7](#)).

Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí hlasových výzev a informací na mapě ([Vaše trasa na mapě, strana 6](#)). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat náhled hlavních silnic.

Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy přidat na trasu ([Přidání police k trase, strana 7](#)).

Zahájení trasy s použitím mapy

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.

- 1 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.
- 2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- 3 V případě potřeby výběrem ikony **Q** filtrujte zobrazené body zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh (**W** nebo modrá tečka).
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.
- 5 Vyberte možnost **Jet!**.

Cesta domů

Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste zadali domovskou destinaci.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Domů**.
- 2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.

Úprava domovské destinace

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > ≡ > Nastavit dom. destinaci**.
- 2 Zadejte domovskou destinaci.

Vaše trasa na mapě

Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části mapy.



1	Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
2	Vzdálenost k další akci.
3	Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akcí.
4	Zvýrazněná trasa na mapě.
5	Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blízkých se akcí.
6	Rychlost vozidla.
7	Název silnice, po které jedete.
8	Odhadovaná doba příjezdu. TIP: Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole (<i>Změna datového pole mapy</i> , strana 14).
9	Nástroje mapy. Nabízí nástroje, které vám ukáží více informací o trase a okolí.

Navigace aktivními pruhy

Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase, vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná. Barevná čára 1 označuje správný pruh pro odbočení.



Sledování odboček a změn směru jízdy

Při navigování trasy můžete sledovat blízké se odbočky, změny jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.

1 Na stránce s mapou vyberte možnost:

- Chcete-li při navigaci sledovat blízké se odbočky a změny směru jízdy, vyberte možnost **Odbočky**.

Nástroj mapy zobrazí další čtyři odbočky nebo změny směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy automaticky aktualizuje.

- Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části mapy.

2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).

Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na mapě.

2 Vyberte ikonu

Příjezd do cíle

Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace, které vám pomohou dokončit vaši trasu.

- Ikona označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
- Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky vyzve k vyhledání parkování. Vyberte Ano, pokud chcete

vyhledat parkovací místo v blízkosti (*Parkování v blízkosti cíle*, strana 7).

- Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu. Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do cíle, můžete trasu ukončit vybráním možnosti Ukončit.

Parkování v blízkosti cíle

Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho cíle. Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky vyzve k vyhledání parkování.

POZNÁMKA: Tuto funkci lze používat pouze v případě, že máte nastaven profil vozidla pro automobil. Pokud používáte profil nákladního vozidla, můžete vyhledávat parkoviště pro nákladní vozy v okolí cíle (*Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy*, strana 11).

1 Vyberte možnost:

- Když vás zařízení vyzve, můžete vybráním možnosti **Ano** vyhledat parkování v blízkosti.
- Pokud vás zařízení nevyzve, vyberte **Kam vést? > Kategorie > Parkoviště** a vyberte **Cíle**.

2 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).

POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.

3 Vyberte polohu parkoviště a zvolte možnost **Jet! > Přidat jako další zastávku**.

Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.

Nalezení posledního parkovacího místa

Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do vozidla, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.

Zvolte možnost > **Poslední místo**.

Změna aktivní trasy

Přidání pozice k trase

Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po trase (*Zahájení trasy*, strana 6).

Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec. Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.

TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu naplánovat, naprogramovat a uložit (*Plánování cesty*, strana 25).

1 Na mapě vyberte možnost **Kam vést?**

2 Vyhledejte pozici (*Vyhledávání a ukládání poloh*, strana 9).

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost **Jet!**.

5 Vyberte možnost:

- Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase, vyberte možnost **Přidat jako další zastávku**.
- Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte možnost **Přidat jako poslední zastávku**.
- Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na trase, vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.

Tvarování trasy

Před vytvářením trasy musíte trasu zahájit (*Zahájení trasy*, strana 6).

Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.

- 1 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 2 Vyberte ikonu .
Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.
- 3 Vyberte polohu na mapě.
TIP: Výběrem ikony můžete mapu přiblížit a vybrat přesnější polohu.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby vedla přes zvolenou polohu.
- 4 V případě potřeby vyberte možnost:
 - Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů, vyberte na mapě další polohy.
 - Pokud chcete tvarovací bod odebrat, vyberte ikonu .
- 5 Po dokončení tvarování trasy vyberte možnost **Jet!**.

Použití objížd'ky

Můžete použít objížd'ku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objížd'ku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

- 1 Na mapě vyberte možnost > **Změnit trasu**.
TIP: Pokud není nástroj Změnit trasu v menu nástroje mapy, je možné jej přidat (*Povolit nástroje mapy, strana 13*).
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Objížd'ka podle vzdálenosti**.
 - Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objížd'ka podle silnice**.
 - Chcete-li vyhledat novou trasu, vyberte možnost **Objížd'ka**.

Změna režimu pro výpočet trasy

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Rychlejší čas**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
 - Vyberte možnost **Mimo silnice**, pokud chcete vypočítat trasy z bodu do bodu (bez silnic).
 - Vyberte možnost **Kratší vzdálenost**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Zastavení trasy

- Na mapě zvolte ikonu > .
- Z lišty oznámení posuňte prstem dolů a vyberte ikonu v oznámení **Navigace Garmin**.

Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci historie cestování (*Nastavení zařízení, strana 28*).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

Objížd'ka zpoždění, mýtného a oblastí

Objížd'ka zpoždění na trase

Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte přijímat dopravní informace (*Přijímání informací o dopravě v zařízení Smartphone Link, strana 17*).

Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto možnost v dopravních nastaveních zakázali (*Nastavení dopravy, strana 27*), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Jiná trasa**, pokud je k dispozici.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhnout se placeným silnicím

Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné jiné přiměřené trasy.

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Předvolby trasy**.
- 2 Vyberte možnost:

POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových dat v zařízení.

 - Vyberte možnost **Placené silnice**.
 - Vyberte možnost **Mýtné** > **Placené silnice**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
 - Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.
 - Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Vyhnout se použití dálniční známky

Obsahují-li mapová data ve vašem zařízení podrobné informace o dálniční známce, můžete se v každé zemi vyhnout silnicím, které vyžadují dálniční známku, nebo je naopak povolit.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Mýtné** > **Dálniční známky**.
- 2 Vyberte zemi.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast vyžadující dálniční známku, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
 - Chcete-li se vždy vyhnout silnicím vyžadujícím dálniční známku, vyberte možnost **Vyhnout se**.
 - Chcete-li vždy povolit silnice vyžadující dálniční známku, vyberte možnost **Povolit**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Funkce vyhnutí se silnicím

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Vyhýbat se**.
- 2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **OK**.

Objížd'ka nízkoemisních zón

Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na vaše vozidlo. Tato možnost se vztahuje na typ vozidla v aktivním profilu vozidla (*Profil vozidla, strana 2*).

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Nízkoemisní zóny**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.

- Pokud se chcete nízkoe emisní zóně vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnut se**.
- Pokud chcete nízkoe emisní zóny vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.

3 Vyberte možnost **Uložit**.

Vlastní objížděky

Vlastní objížděky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu, vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná přijatelná trasa.

Objížděka cesty

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Vlastní objížděky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížděku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objížděku**.
- 4 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Objížděka oblasti

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Vlastní objížděky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížděku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat oblast objížděky**.
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Deaktivování vlastních objížděk

Uživatelskou objížděku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Vlastní objížděky**.
- 2 Vyberte objížděku.
- 3 Vyberte možnost > **Vypnout**.

Odstranění vlastních objížděk

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Vlastní objížděky**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li odstranit všechny vlastní objížděky, zvolte možnost .
 - Chcete-li odstranit jednu vlastní objížděku, vyberte ji a zvolte možnost > **Odstranit**.

Vyhledávání a ukládání poloh

Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. Menu **Kam vést?** pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů procházení, vyhledávání a ukládání informací.

- Zadááním hledaných termínů můžete rychle vyhledat veškeré informace o jednotlivých polohách ([Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 9](#)).
- Procházejte nebo vyhledávejte předem uložené body zájmu podle kategorie ([Body zájmu, strana 9](#)).
- Vyhledávejte zastávky a služby pro nákladní vozy, včetně podrobných informací z adresáře TruckDown® ([Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy, strana 9](#)).

- Vyhledávejte body zájmu služby Foursquare® ([Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare, strana 11](#)).
- Pomocí vyhledávacích nástrojů vyhledávejte konkrétní polohy, jako jsou adresy, křižovatky nebo zeměpisné souřadnice ([Nástroje pro hledání, strana 11](#)).
- Vyhledávejte v blízkosti jiného města či oblasti ([Změna oblasti vyhledávání, strana 10](#)).
- Oblíbené polohy si ukládejte, abyste je v budoucnu rychle našli ([Ukládání poloh, strana 12](#)).
- Vracejte se k nedávno nalezeným polohám ([Zobrazení naposledy nalezených pozic, strana 11](#)).

Body zájmu

Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice, restaurace, hotely a zábavní centra.

Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy

Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují body zájmu pro nákladní vozy, jako jsou zastávky a odpočívadla pro nákladní vozy a vážící stanice.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Servisní služby pro nákladní vozy**.

Hledání bodů zájmu TruckDown

Adresář TruckDown obsahuje firmy poskytující služby pro nákladní vozy, například opravy nákladních vozů a prodejny pneumatik.

Adresář TruckDown není dostupný ve všech oblastech.

- 1 Vyberte možnost:
 - Výběrem možnosti **Truck Locations** vyhledáte body zájmu kompatibilní s nákladními vozy.
 - Výběrem možnosti **Truck Services** vyhledáte místa služeb pro nákladní vůz.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 V případě potřeby vyberte možnost **Filtrovat podle komfortu a značek**, vyberte jednu či více položek komfortu a zvolte možnost **Uložit**.
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná pouze u zastávek pro nákladní vozy.
- 4 Vyberte cíl.

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Zadejte hledanou položku**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.

- Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

5 Vyberte možnost:

- Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
- Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu Q.

6 V případě nutnosti vyberte polohu.

Hledání adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Hledat v blízkosti:** a změňte oblast vyhledávání (*Změna oblasti vyhledávání, strana 10*).
- 3 Vyberte možnost **Adresa**.
- 4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 5 Vyberte adresu.

Hledání pozice podle kategorie

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte pozici.

Vyhledávání v kategorii

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně obrazovky.

Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy nalezených poloh ve vybrané kategorii.

 - V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.

Výsledky hledání polohy

Ve výchozím nastavení se výsledky hledání polohy zobrazují v seznamu s nejbližší polohou nahoře. V seznamu se můžete posunout dolů a zobrazit si více výsledků.



①	Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
② i	Výběrem si zobrazíte detailní informace o vybrané poloze.
③ P	Výběrem vyhledáte parkoviště v blízkosti příslušné polohy.
④ Y	Výběrem si zobrazíte alternativní trasy do příslušné polohy.

⑤ Jet!	Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.
⑥	Výběrem si zobrazíte výsledky hledání na mapě.

Výsledky vyhledávání polohy na mapě

Na mapě můžete namísto seznamu zobrazit výsledky vyhledávání poloh.

Z výsledků vyhledávání poloh vyberte ikonu A. Nejbližší poloha se zobrazuje ve středu mapy a základní informace o vybrané poloze se zobrazují ve spodní části mapy.



①	Přetažením mapy si zobrazíte další výsledky hledání.
②	Další výsledky vyhledávání. Výběrem si zobrazíte další polohu.
③	Shrnutí vybrané polohy. Výběrem si zobrazíte detailní informace o vybrané poloze.
④ Jet!	Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.
⑤	Výběrem si zobrazíte výsledky hledání v seznamu.

Změna oblasti vyhledávání

Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává v blízkosti vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech, například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.

- 1 Vyberte ikonu **Kam vést?**.
- 2 Zvolte možnost Q.
- 3 Vyberte možnost.

Uživatelské body zájmu

Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě. Mohou obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je povolená rychlost.

Instalace softwaru POI Loader

Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI Loader.

- 1 Přejděte na adresu www.garmin.com/poiloader.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Hledání bodů zájmu

Než budete moci nalézt uživatelské body zájmu, je nutné nahrát uživatelské body zájmu do zařízení pomocí softwaru POI Loader (*Instalace softwaru POI Loader, strana 10*).

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie**.
- 2 Přejděte do části Jiné kategorie a vyberte kategorii.

Parkoviště

Zařízení dēlCam obsahuje podrobné informace o parkování, které vám pomohou najít parkování v blízkosti na základě pravděpodobnosti dostupného parkovacího místa, typu parkoviště, ceny nebo přijímaných způsobů platby.

V některých oblastech mohou být dostupné aktuální informace o parkování, pokud je zařízení dēzlCam připojeno k aplikaci Smartphone Link. Když zařízení přijímá aktuální informace o parkování, můžete si prohlížet parkovací trendy v reálném čase.

POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště. Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost přijímaných informací o parkování.

Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Truck Locations** > **Parkovací místa**.
- 2 Vyberte pozici parkoviště.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Parkoviště**.
- 2 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).

POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.

- 3 Vyberte pozici parkoviště.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Vysvětlení parkovacích barev a symbolů

Parkoviště, která obsahují detailní informace o parkování, jsou barevně odlišena podle pravděpodobnosti nalezení volného parkovacího místa. Symboly indikují dostupný typ parkování (ulice nebo parkoviště), relativní informace o ceně a typ platby. Můžete si zobrazit legendu pro tyto barvy a symboly na zařízení.

Z výsledků vyhledávání parkování vyberte ikonu **i**.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Křižovatky**.
- 2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
- 3 Vyberte křižovatku.

Hledání města

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Města**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Vyberte město ze seznamu blízkých měst.
 - Pokud chcete hledat v blízkosti jiné polohy, vyberte možnost **Hledat v blízkosti:** (*Změna oblasti vyhledávání, strana 10*).
 - Pokud chcete hledat město podle názvu, vyberte možnost **Zadejte hledanou položku**, zadejte název města a vyberte možnost **Q**.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu (geocaching).

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Souřadnice**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **📏** a změňte formát souřadnic nebo datum.
- 3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 4 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Foursquare

Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem zařízení jsou předem nahráné body zájmu Foursquare, které jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem Foursquare.

Pokud chcete využívat doplňkové funkce, můžete se připojit k účtu Foursquare pomocí aplikace Smartphone Link na kompatibilním smartphonu. Po připojení k účtu Foursquare prostřednictvím aplikace Smartphone Link můžete zobrazit detaily polohy Foursquare, zaregistrovat se v určité poloze a vyhledávat body zájmu v databázi Foursquare online.

Připojení k účtu Foursquare

- 1 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link.
- 2 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
- 3 Otevřete nastavení aplikace Smartphone Link a vyberte možnost **Foursquare** > **Přihlášení**.
- 4 Zadejte své přihlašovací údaje do služby Foursquare.

Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare

Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do zařízení. Po připojení k účtu služby Foursquare pomocí aplikace Smartphone Link nabízí funkce vyhledávání nejaktuálnější výsledky z online databáze Foursquare a přizpůsobené výsledky z vašeho uživatelského účtu Foursquare.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Foursquare**.

Zobrazení podrobností o poloze Foursquare

Před zobrazením podrobností o poloze ve službě Foursquare se musíte připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone Link a přihlásit se do svého účtu Foursquare.

Zobrazit můžete podrobné informace o poloze ve službě Foursquare, jako jsou uživatelská hodnocení, informace o cenách v restauracích a provozní doba.

- 1 Ve výsledcích vyhledávání polohy vyberte možnost bod zájmu Foursquare.
- 2 Vyberte ikonu **i**.

Registrace polohy v aplikaci Foursquare

Před zaregistrováním polohy v aplikaci Foursquare se musíte připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone Link a přihlásit se do svého účtu Foursquare.

- 1 Vyberte možnost **📍** > **Foursquare** > **Přihlášení**.
- 2 Vyberte bod zájmu.
- 3 Vyberte možnost **i** > **Přihlášení**.

TripAdvisor

Zařízení obsahuje body zájmu a hodnocení aplikace TripAdvisor. Hodnocení aplikace TripAdvisor se zobrazují automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné body zájmu. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace TripAdvisor v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.

Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategorii.

Zobrazí se body zájmu aplikace TripAdvisor v blízkosti pro zvolenou kategorii.
- 3 Vyberte možnost **Třídít výsledky**, pokud chcete seřadit výsledky hledání podle vzdálenosti nebo popularity (volitelné).

Zobrazení naposledy nalezených pozic

Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh, které jste našli.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená**.

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Zvolte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená** > **≡** > **Vymazat** > **Ano**.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

Vyhledání záchranných složek a paliva

Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

2 Vyberte možnost **Nemocnice**, **Policejní stanice**, **Palivo** nebo **Asistenční služba**.

POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve všech oblastech.

POZNÁMKA: Pokud je aktivní profil vozidla pro nákladní vůz, místo paliva se zobrazují možnosti zastávek pro nákladní vozy.

Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž nejbližší polohy budou nahoře.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost:

- Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost **Jet!**.
- Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti polohy, vyberte ikonu **i**.

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

2 Vyberte možnost **≡** > **Popis trasy ke mně**.

3 Vyberte počáteční polohu.

4 Vyberte možnost **Vybrat**.

Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.

Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zástupců.

1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Přidat zkratku**.

2 Vyberte položku.

Odebrání zkratky

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **≡** > **Odebrat zkratky**

2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.

3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.

4 Vyberte možnost **Hotovo**.

Ukládání poloh

Uložení polohy

1 Vyhledejte polohu (*Hledání pozice podle kategorie, strana 10*).

2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.

3 Vyberte možnost **i** > **Uložit**.

4 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

Uložení aktuální polohy

1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.

2 Vyberte možnost **Uložit**.

3 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

4 Vyberte možnost **OK**.

Úprava uložené polohy

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.

2 V případě potřeby vyberte kategorii.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte ikonu **i**.

5 Vyberte možnost **≡** > **Upravit**.

6 Vyberte možnost:

- Vyberte možnost **Název**.
- Vyberte možnost **Telefonní číslo**.
- Vyberte možnost **Kategorie** a přiřadte kategorii k oblíbené poloze.
- Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.

7 Upravte informace.

8 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přiřazení kategorií k uložené poloze

Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte ikonu **i**.

4 Vyberte možnost **≡** > **Upravit** > **Kategorie**.

5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií a oddělujte je čárkami.

6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.

7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění oblíbené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.

2 Vyberte možnost **≡** > **Odstranit uložená místa**.

3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Odstranit**.

Používání mapy

Mapu můžete používat k navigaci po trase (*Vaše trasa na mapě, strana 6*) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.

1 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.

2 Vyberte libovolné místo na mapě.

3 Vyberte možnost:

- Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
- Volbou ikony **+** nebo **—** provedete přiblížení nebo oddálení.
- Volbou ikony **▲** přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.
- Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte ikonu **Q**.
- Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a zvolte možnost **Jet!** (*Zahájení trasy s použitím mapy, strana 6*).

Nástroje mapy

Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.

Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.

Fotoaparát: Poskytuje ovládání palubní kamery a zobrazuje varování před čelní srážkou a opuštěním pruhu. Rovněž poskytuje přístup k hledáčku palubní kamery a nastavení podpory řízení.

Změnit trasu: Umožní udělat objížďku nebo přeskočit polohy na vaší trase.

Po cestě: Zobrazí blízkí se polohy po trase nebo cestě, kterou jedete (*Po cestě, strana 13*).

Nadmořská výška: Zobrazí změny nadmořské výšky na trase.

Odbočky: Zobrazí seznam blízkých se odboček na vaší trase (*Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 7*).

Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost nebo vzdálenost (*Zobrazení dat cesty na mapě, strana 14*).

Hlasitost: Upraví hlasitost hlavního zvukového zařízení.

Telefon: Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu hovoru, když je váš telefon aktivní (*Používání možností v průběhu hovoru, strana 16*).

Expedice a sledování: Umožňuje zapnout a vypnout sdílení Expedice a sledování (*Expedice a sledování, strana 18*).

Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané oblasti (*Zobrazení nadcházející dopravy, strana 14*).

Počasí: Zobrazí informace o počasí pro danou oblast.

photoLive: Zobrazí živě dopravní kamery z předplacené služby photoLive (*Dopravní kamery photoLive, strana 17*).

Ohlásit kameru: Umožňuje ohlásit rychlostní radary nebo kamery na semaforech. Tento nástroj je dostupný pouze v případech, že máte na svém zařízení údaje o rychlostních radarech a kamerách na semaforech a aktivní připojení k aplikaci Smartphone Link.

Plánovač přestávek: Zobrazí upozornění na přestávky a doporučená místa pro zastavení.

Garmin eLog: Zobrazuje údaje o době směny z aplikace Garmin eLog™. Umožňuje vám změnit stav pracovní doby, když neřídíte.

Zobrazení nástroje mapy

1 Na mapě zvolte možnost .

2 Vyberte nástroj mapy.

Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.

3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost .

Povolit nástroje mapy

Ve výchozím nastavení jsou v nabídce nástrojů mapy povoleny pouze nejčastěji používané nástroje mapy. Do nabídky můžete přidat až 12 nástrojů.

1 Na mapě zvolte možnost  > .

2 Zaškrtněte políčko vedle jednotlivých nástrojů, které chcete přidat.

3 Zvolte možnost **Uložit**.

Po cestě

Nástroj Po cestě poskytuje informace o blízkých se polohách po trase nebo cestě, kterou jedete. Můžete zobrazit blízkí se body zájmu, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla. Při jízdě po dálnici můžete také sledovat informace a dostupné služby pro blízkí se výjezdy a města, podobně jako na dálničních dopravních tabulích.

Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat v nástroji Po cestě.

Zobrazení nadcházejících poloh

1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li zobrazit blízkí se polohy v každé kategorii, vyberte v případě potřeby ikonu .
- Chcete-li zobrazit informace a dostupné služby pro blízkí se dálniční výjezdy nebo města, vyberte ikonu .

POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná, pouze pokud jedete po dálnici nebo je dálnice na vaší trase.

3 Po vybrání položky se zobrazí seznam poloh pro danou kategorii, výjezd nebo město.

Přizpůsobení kategorií Po cestě

Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.

1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.

2 Vyberte kategorii.

3 Vyberte možnost .

4 Vyberte možnost:

- Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
- Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
- Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Přizpůsobit hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.

5 Vyberte možnost **Uložit**.

Symbyly varování a upozornění

VAROVÁNÍ

Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě se vždy musíte podříditi veškerému místnímu značení a stavu silnice.

Symbyly varování a upozornění se mohou zobrazovat na mapě nebo v popisech trasy, aby vás upozornily na možné nebezpečí, dopravní situace a blízkí se vážící stanice.

Varování týkající se omezení

	Výška
	Hmotnost
	Hmotnost nápravy
	Délka
	Šířka
	Nejsou povoleny nákladní vozy
	Nejsou povoleny přívěsy
	Nejsou povoleny nebezpečné materiály
	Nejsou povoleny hořlavé materiály
	Nejsou povoleny látky znečišťující vodu
	Zákaz odbočení vlevo
	Zákaz odbočení vpravo
	Zákaz otáčení

Varování týkající se stavu silnice

	Nebezpečí nárazu o silnici
	Boční vítr
	Úzká silnice
	Ostrá zatáčka
	Prudký svah dolů
	Omezená prostorová průchodnost

Upozornění

	Vážíci stanice
	Není ověřena použitelnost silnice pro nákladní vozidla

Informace o cestě

Zobrazení dat cesty na mapě

Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy ([Povolit nástroje mapy, strana 13](#)).

Na mapě vyberte možnost > **Trasová data**.

Přizpůsobení datových polí trasy

Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v nástroji mapy Data cesty, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj Data cesty ([Povolit nástroje mapy, strana 13](#)).

1 Na mapě vyberte možnost > **Trasová data**.

2 Vyberte datové pole trasy.

3 Vyberte možnost.

Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data cesty.

Zobrazení stránky Informace o cestě

Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.

Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.

Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.

2 Zaškrtněte políčko **Protokol trasy**.

Vynulování informací o cestě

1 Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.

2 Vyberte možnost > **Vynulovat pole**.

3 Vyberte možnost:

- Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
- Volbou možnosti **Vynulovat data trasy** vynulujete informace v trasovém počítači.
- Volbou možnosti **Vynulovat maximální rychlost** vynulujete maximální rychlost.
- Volbou možnosti **Vynulovat trasu B** vynulujete počítač kilometrů.

Zobrazení nadcházející dopravy

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o dopravě ([Doprava, strana 17](#)).

Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase nebo cestě, kterou jedete.

1 Během navigace po trase zvolte možnost > **Doprava**.

Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu na pravé straně mapy.

2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

1 V hlavním menu vyberte možnost > **Doprava**.

2 V případě potřeby vyberte možnost > **Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

1 V hlavním menu vyberte možnost > **Doprava**.

2 Vyberte možnost > **Dopravní události**.

3 Vyberte položku ze seznamu.

4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Přizpůsobení mapy

Přizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.

2 Zaškrtněte políčko u každé vrstvy, kterou chcete zobrazit na mapě.

Změna datového pole mapy

1 Vyberte datové pole na mapě.

POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.

2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

Změna perspektivy mapy

1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Mapa a vozidlo** > **Zobrazení mapy jízdy**.

2 Vyberte možnost:

- Volbou možnosti **Prošlá trasa nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
- Volbou možnosti **K severu** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
- Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.

Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone

Pokud chcete své zařízení dělat Cam využít na maximum, spárujte ho se svým smartphonem a připojte k aplikaci Smartphone Link. Aplikace Smartphone Link umožňuje vašemu zařízení přijímat aktuální data v reálném čase, jako jsou dopravní informace, parkovací trendy, informace o kamerách na semaforech a radarech a další služby Live. Můžete také používat připojené funkce, například sdílení cesty a zprávy služby Expedice a sledování.

Aktuální dopravní informace: Odesílá do vašeho zařízení aktuální dopravní informace, jako jsou dopravní nehody a zdržení, staveniště a uzavírky ([Doprava, strana 17](#)).

Aktuální informace o parkování: Odesílá do vašeho zařízení aktuální parkovací trendy, pokud jsou k dispozici ([Parkoviště, strana 10](#)).

Služby Garmin Live: Zajišťuje bezplatné a placené služby zasílání aktuálních informací do vašeho zařízení, jako jsou údaje o kamerách na semaforech a radarech nebo dopravních kamerách ([Služby Garmin Live, strana 15](#)).

Informace o počasí: Odesílá informace a upozornění o počasí v reálném čase do vašeho zařízení ([Zobrazení předpovědi počasí, strana 26](#)).

Expedice a sledování: Umožňuje přijímat zprávy dispečera a v reálném čase cestu sdílet s dispečerem a vybranými kontakty ([Expedice a sledování, strana 18](#)).

Chytrá oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem zařízení. Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích a u všech typů zpráv.

Volání pomocí sady handsfree: Umožní uskutečnit nebo přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat zařízení jako handsfree.

POZNÁMKA: Tato funkce nevyžaduje připojení k aplikaci Smartphone Link.

Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy ze smartphonu do navigačního zařízení.

Registrace ve službě Foursquare: Umožňuje registraci v polohách služby Foursquare pomocí navigačního zařízení (*Registrace polohy v aplikaci Foursquare, strana 11*).

Párování telefonu

Chcete-li používat volání pomocí sady handsfree, spárujte své zařízení s kompatibilním mobilním telefonem.

- 1 Umístěte telefon a zařízení dězlCam maximálně do vzdálenosti 3 m (10 stop) od sebe.
- 2 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth a nastavte telefon tak, aby byl viditelný či detekovatelný pro jiná zařízení.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
- 3 Na zařízení dězlCam zvolte ikonu  > **Bluetooth**.
- 4 Výběrem přepínače zapněte technologii Bluetooth.
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
- 5 Vyberte ze seznamu svůj telefon.
- 6 V případě nutnosti ověřte, že heslo zobrazené v telefonu odpovídá heslu zobrazenému v zařízení dězlCam.
- 7 Stiskněte možnost **Párovat**.

POZNÁMKA: Chcete-li si prohlédnout kontakty a záznamy hovorů ve svém zařízení dězlCam, možná bude třeba přejít do nastavení Bluetooth telefonu a aktivovat povolení sdílet kontakty pro spárované zařízení dězlCam. Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.

Tipy po spárování zařízení

- Po provedení prvního spárování dojde při každém zapnutí těchto zařízení k jejich automatickému propojení.
- Až bude telefon připojen k zařízení, můžete přijímat hlasové hovory.
- Zařízení se při zapnutí pokouší připojit k poslednímu telefonu, ke kterému bylo připojeno.
- Pravděpodobně bude třeba nastavit telefon tak, aby se po zapnutí zařízení k zařízení automaticky připojil.
- Chcete-li uskutečňovat telefonické hovory, je nutné v nastavení Bluetooth v telefonu udělit navigačnímu zařízení oprávnění pro sdílení kontaktů.
- Zkontrolujte, zda jsou funkce Bluetooth, které chcete používat, zapnuty (*Zapnutí a vypnutí funkcí Bluetooth, strana 16*).

Párování dalších zařízení Bluetooth

- 1 Umístěte soupravu headset nebo telefon a zařízení Bluetooth maximálně do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.
- 2 V zařízení zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
- 3 Na soupravě headset nebo telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth a zviditelněte ji pro ostatní zařízení Bluetooth.
- 4 Na zařízení zvolte možnost  > **Bluetooth** > **Vyhledávání zařízení**.
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
- 5 Vyberte soupravu headset nebo telefon ze seznamu.
- 6 Vyberte možnost **OK**.

Služby Garmin Live

Abyste mohli používat služby Garmin Live, musí být zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link.

Služby Garmin Live poskytují bezplatné a předplacené plány, které zasílají na zařízení aktuální data, např. dopravní informace, informace o počasí a informace o kamerách na semaforech a radarech.

Některé služby, jako je například počasí, jsou v zařízení dostupné jako samostatné aplikace. Ostatní služby, jako jsou například dopravní informace, rozšiřují stávající navigační funkce na zařízení. U funkcí, které vyžadují přístup ke službám Garmin Live, se zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link. Zobrazí se pouze tehdy, je-li zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link.

Předplatné služeb Garmin Live

Některé služby dězlCam Live vyžadují placené předplatné. V aplikaci Smartphone Link můžete zakoupit celoživotní předplatné jako nákup v aplikaci. Předplatné je svázané s účtem obchodu s aplikacemi vašeho smartphonu.

- 1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
- 2 Vyberte možnost **Můj účet**.
Zobrazí se seznam dostupných služeb a ceny předplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte možnost **Předplatit**.
- 6 Dokončete nákup podle pokynů na obrazovce.

Odeslání polohy ze smartphonu do zařízení

S použitím aplikace Smartphone Link můžete vyhledat polohu a odeslat ji do zařízení dězlCam.

- 1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
- 2 Vyberte možnost:
 - Když chcete vyhledat polohu v blízkosti, vyberte možnost **Najít místa v blízkosti** a zadejte celou adresu nebo název místa nebo jejich část.
 - Když chcete vyhledat bod zájmu služby Foursquare v blízkosti, vyberte možnost **Foursquare** a pak vyberte bod zájmu ze seznamu.
 - Když chcete vybrat polohu na mapě, vyberte možnost **Vybrat polohu** a stiskněte polohu na mapě.
 - Když chcete vyhledat adresu ze seznamu kontaktů, vyberte možnost **Kontakty** a vyberte jméno kontaktu.Vybraná poloha se zobrazí na mapě.
- 3 Vyberte možnost **Odeslat**.
Aplikace Smartphone Link odešle polohu do vašeho zařízení dězlCam.
- 4 Na zařízení dězlCam vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat do dané pozice, vyberte možnost **Jet!**.
 - Chcete-li zobrazit podrobnosti o poloze nebo uložit polohu do oblíbených, vyberte možnost **i**.
 - Chcete-li přijmout polohu bez zahájení navigace, vyberte možnost **OK**.Poloha se zobrazuje v naposledy nalezených polohách v zařízení dězlCam.

Chytrá oznámení

Když je zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link, můžete na zařízení dězlCam sledovat oznámení z vašeho smartphonu, například textové zprávy, příchozí hovory a schůzky v kalendáři.

Přijímání chytrých oznámení

⚠ VAROVÁNÍ

Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.

Pokud chcete, aby vaše zařízení dězlCam mohlo přijímat oznámení, musíte se nejprve připojit k vašemu smartphonu a aplikaci Smartphone Link.

Když zařízení dězlCam přijme oznámení ze smartphonu, na stavovém řádku zařízení dězlCam se zobrazí oznámení.

- Chcete-li si oznámení přečíst, vyberte je.

POZNÁMKA: Když je vozidlo v pohybu, nelze chytrá oznámení číst.

- Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte možnost **Přehrát**. Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.
- Oznámení zavřete posunutím doprava nebo doleva.

Volání pomocí sady handsfree

POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních telefonů a souprav headset a lze je tedy použít, nelze zaručit použití každého konkrétního telefonu nebo soupravy headset. Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit k mobilnímu telefonu a bezdrátové soupravě headset a využívat jako zařízení handsfree. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení vybaveno technologií Bluetooth kompatibilní se zařízením, navštivte stránky www.garmin.com/bluetooth.

Uskutečnění hovoru

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li vytočit číslo, vyberte možnost , zadejte telefonní číslo a vyberte možnost .
 - Chcete-li zavolat na číslo, které jste nedávno vytočili nebo z kterého jste přijali hovor, vyberte možnost  a vyberte číslo.
 - Chcete-li zavolat kontaktu z vašeho telefonního seznamu, vyberte možnost  a vyberte kontakt.

Přijímání hovoru

Při příjmu hovoru zvolte možnost **Přijmout** nebo **Odmítnout**.

Používání možností v průběhu hovoru

Možnosti v průběhu hovoru se zobrazí, když přijmete hovor. Některé možnosti možná nebudou kompatibilní s vaším telefonem.

TIP: Když zavřete stránku s možnostmi v průběhu hovoru, můžete ji znova otevřít, když z hlavního menu vyberete možnost .

- Chcete-li nastavit konferenční hovor, vyberte možnost .
- Chcete-li zvuk přenést do telefonu, zvolte možnost .
- TIP:** Tuto funkci můžete použít, pokud chcete spojení Bluetooth přerušit, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.
- Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu .
- TIP:** Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy, například hlasovou poštu.
- Chcete-li ztlumit mikrofon, zvolte možnost .
- Chcete-li zavěsit, zvolte možnost .

Uložení telefonního čísla jako předvolby

Máte možnost vybrat na číselníku jako předvolbu až tři kontakty. Díky tomu se můžete rychle dovolat na svoji pevnou linku, členům rodiny nebo jiným často volaným kontaktům.

- 1 Zvolte možnost  > .
- 2 Vyberte přednastavené číslo, například **Předvolba 1** a zvolte možnost **OK**.
- 3 Vyberte kontakt.

Informace o bezdrátové soupravě headset

Pomocí bezdrátové technologie může vaše zařízení odesílat zvukové výzvy navigace do bezdrátové soupravy headset. Další informace naleznete na webových stránkách <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Zapnutí a vypnutí funkcí Bluetooth

Můžete zapnout nebo vypnout hovory handsfree a funkce Smartphone Link ze spárovaného smartphonu.

- 1 Vyberte možnost  > **Bluetooth**.
- 2 Vedle názvu telefonu vyberte možnost .
- 3 V části **Použití** vyberte požadovanou možnost:
 - Chcete-li aktivovat připojení k aplikaci Smartphone Link, vyberte možnost **Smartphone Link**.
 - Chcete-li aktivovat funkce volání handsfree, vyberte možnost **Handsfree**.
- 4 Zvolte možnost **OK**.

Zobrazení nebo skrytí oznámení ve smartphonech se systémem Android™

Aplikaci Smartphone Link můžete použít k výběru, které typy oznámení se budou zobrazovat na vašem zařízení dězlCam.

- 1 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Ověřte, zda je vybráno zaškrtnávací políčko **Chytrá oznámení**.
- 4 V části **Oznámení** vyberte možnost **Nastavení**. Zobrazí se seznam kategorií oznámení a aplikací.
- 5 Vyberte možnost:
 - Chcete-li deaktivovat oznámení, vyberte přepínač vedle kategorie nebo názvu aplikace.
 - Chcete-li do seznamu přidat aplikaci, vyberte ikonu .

Zobrazení a skrytí kategorií oznámení v zařízení Apple®

Jste-li připojeni k zařízení Apple, můžete si filtrovat oznámení zobrazovaná na zařízení dězlCam zobrazením a skrytím kategorií.

- 1 Vyberte možnost  > **Chytrá oznámení** > .
- 2 Zaškrtněte políčko vedle oznámení, které chcete přidat.

Odpojení zařízení Bluetooth

Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth se může v budoucnu k vašemu zařízení dězlCam automaticky připojit.

- 1 Vyberte možnost  > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte zařízení k odpojení.

Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth

Odstraněním spárovaného zařízení Bluetooth zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení dězlCam v budoucnu. Odstraní-li se spárovaný smartphone, dojde také k odstranění synchronizovaných telefonních kontaktů a historie volání ze zařízení dězlCam.

- 1 Vyberte možnost  > **Bluetooth**.
- 2 Vedle názvu zařízení Bluetooth vyberte možnost  > **Odebrat**.

Odstranění spárovaného telefonu

Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.

- 1 Vyberte možnost  > **Bluetooth**.
- 2 Vedle názvu telefonu vyberte možnost  > **Odebrat**.

Doprava

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází k velkým zpožděním (*Nastavení dopravy, strana 27*). Mapa dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší oblasti.

Aby vám zařízení mohlo poskytovat informace o dopravě, musí tyto informace přijímat.

- Vaše zařízení přijímá bezplatné informace o dopravě prostřednictvím aplikace Smartphone Link (*Přijímání informací o dopravě v zařízení Smartphone Link, strana 17*).
- Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace prostřednictvím kabelu přijímače dopravních informací, který je dostupný jako příslušenství (*Přijímání informací o dopravě v zařízení Smartphone Link, strana 17*). Přejděte na stránku produktu na webu garmin.com, kde si můžete vyhledat a zakoupit kabel přijímače dopravních informací jako příslušenství.

Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech. Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi naleznete na webové stránce www.garmin.com/traffic.

Přijímání informací o dopravě v zařízení Smartphone Link

Zařízení může přijímat bezplatné dopravní informace prostřednictvím aplikace Smartphone Link.

- 1 Připojte zařízení k aplikaci Smartphone Link.
- 2 Na zařízení dēzlCam vyberte možnost  > **Navigace** > **Doprava** a zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Doprava**.

Zapnutí možnosti Doprava

Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Doprava**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Doprava**.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Doprava**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost  > **Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost  > **Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Dopravní kamery photoLive

Abyste mohli používat tuto funkci, potřebujete být připojeni k aplikaci Smartphone Link a mít předplatné služby photoLive (*Předplatné služeb Garmin Live, strana 15*).

Dopravní kamery photoLive poskytují živý obraz dopravní situace na hlavních silnicích a křižovatkách.

Služba photoLive není dostupná ve všech oblastech.

Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive

Můžete si prohlížet živé záběry z dopravních kamer ve vaší blízkosti. Můžete si také uložit dopravní kamery pro oblasti, kterými často projíždíte.

- 1 Vyberte možnost  > **photoLive**.
- 2 Vyberte možnost **Stisknutím přidejte**.
- 3 Vyberte silnici.
- 4 Vyberte polohu dopravní kamery.
Vedle mapy polohy kamery se zobrazí náhled aktuálního obrazu z příslušné kamery. Vybráním obrázku náhledu si můžete zobrazit obraz v plné velikosti.
- 5 Vybráním možnosti **Uložit** uložíte kameru (volitelné).
Miniatura s náhledem kamery se přidá na hlavní obrazovku aplikace photoLive.

Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě

Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravní kamery ze silnice před vámi.

- 1 Na mapě zvolte možnost  > **photoLive**.
Zařízení zobrazuje aktuální obraz z nejbližší dopravní kamery na silnici před vámi společně se vzdáleností k této kameře. Když kameru minete, zařízení načte obraz z další kamery na cestě.
- 2 Pokud se na silnici nenachází žádné kamery, vybráním možnosti **Najít kameru** si můžete zobrazit nebo uložit dopravní kamery v blízkosti (volitelné).

Uložení dopravní kamery

- 1 Vyberte možnost  > **photoLive**.
- 2 Vyberte možnost **Stisknutím přidejte**.
- 3 Vyberte silnici.
- 4 Vyberte křižovatku.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Nástroje pro vozidlo a řidiče

Plánování přestávek

OZNÁMENÍ

Toto zařízení NENÍ schválenou náhradou záznamů do knihy jízdy podle požadavků uvedených v předpisech orgánu FMCSA (Federální správa bezpečnosti přepravy motorovými vozidly). Řidiči musejí dodržovat všechny platné federální a státní požadavky na dobu jízdy. Pokud zařízení propojíte s kompatibilním zařízením pro elektronický záznam (ELD) Garmin eLog, splňuje tímto autodopravce požadavky na zaznamenávání doby směny a přestávek. Podrobnější informace naleznete na webu garmin.com/elog kde si také můžete zařízení Garmin eLog zakoupit.

Když je aktivní funkce plánování přestávek, zařízení vás upozorní hodinu před doporučenou dobou přestávky nebo dosažením denního limitu jízdy a doporučí podél trasy vhodná místa pro zastavení. Pomocí této funkce můžete zaznamenávat pracovní dobu, což může pomoci při dodržování bezpečnostních předpisů.

POZNÁMKA: Funkce plánování přestávek není k dispozici v případě, že máte nastaven profil vozidla pro automobil.

Doporučená přestávka

Když je čas na přestávku, zařízení vás upozorní a zobrazí podél trasy doporučená místa, kde je možné zastavit.

Ze seznamu doporučených lokalit vyberte požadovaný bod zájmu.

Zařízení přidá místo přestávky na trasu jako další cíl.

Spuštění časovače přestávek

Časovač přestávek se spustí automaticky, když se vozidlo pohybuje alespoň 30 sekund rychlostí 8 km/h (5 mil/h). Časovač také můžete kdykoli zapnout ručně.

- 1 Na mapě vyberte možnost > **Plánovač přestávek**.
- 2 Vyberte možnost **Spustit časovač**.

Pozastavení a vynulování časovače přestávek

Když vozidlo zastaví na dobu alespoň tří minut, časovač přestávek se automaticky zastaví. U krátkých zastávek můžete časovač zastavit i ručně, například při pauze na parkovišti nebo na zastávce pro nákladní vozy. Na konci jízdy můžete časovač ručně vynulovat.

- 1 Vyberte možnost **Zastavit časovač**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li časovač pozastavit, stiskněte tlačítko **Pozastavit**.
 - Chcete-li časovač ukončit a vynulovat, vyberte možnost **Vynulovat**.

Úprava hodin jízdy

Můžete upravit celkový počet hodin jízdy, aby tento údaj odpovídal vašim záznamům o době směny.

- 1 Otevřete si plánovač přestávek a vyberte možnost **Celkový počet hodin jízdy**.
- 2 Zadejte celkový počet hodin jízdy.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Úprava denního limitu jízdy

Denní limit jízdy si můžete upravit tak, aby odpovídal zákonným předpisům v dané oblasti.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

- 1 Otevřete si plánovač přestávek a vyberte možnost **Počet hodin jízdy za den**.
- 2 Nastavte denní limit jízdy pro danou oblast.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Expedice a sledování

OZNÁMENÍ

Při sdílení informací o své poloze buďte opatrní.

Funkce Expedice a sledování umožňuje sdílet cestu s dispečerem nebo s kontakty ze smartphonu nebo ze sociálních sítí. Po dobu sdílení mohou diváci v reálném čase sledovat vaši aktuální polohu, následující cíl a trasu vašich posledních cest.

Tato funkce vyžaduje smartphonu s aplikací Smartphone Link.

POZNÁMKA: Funkce není k dispozici v případě, že máte nastaven profil vozidla pro automobil.

Nastavení sdílení ve službě Expedice a sledování

Při prvním použití funkce Expedice a sledování je potřeba tuto funkci nastavit a pozvat dispečera.

- 1 Připojte se k aplikaci Smartphone Link.
- 2 V zařízení dězl™ vyberte možnost > **Expedice a sledování**.
- 3 Podle pokynů v zařízení dězl proveďte nastavení funkce.

Zahájení relace Expedice a sledování

OZNÁMENÍ

Při sdílení informací o své poloze buďte opatrní.

Před aktivací sdílení je potřeba funkci Expedice a sledování nastavit (*Nastavení sdílení ve službě Expedice a sledování, strana 18*).

Sdílení dat ve službě Expedice a sledování můžete spustit ze zařízení dězlCam nebo aplikace Smartphone Link.

- V zařízení dězlCam vyberte možnost > **Expedice a sledování** > **Spustit**.
- Na mapě v zařízení dězlCam vyberte možnost > **Expedice a sledování** > **Spustit**.
- Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte možnost **Expedice a sledování** > **Spustit službu Expedice a sledování**.

Odkaz na vaše data ze služby Expedice a sledování se odešle na vaše povolené účty sociálních sítí a e-mail s odkazem se odešle pozvaným kontaktům. Po dobu sdílení mohou sledující kliknutím na odkaz sledovat v reálném čase vaši aktuální polohu a trasu vašich posledních cest.

Když je sdílení Expedice a sledování aktivní, na stavové liště dězlCam se zobrazuje ikona . Rovněž se zobrazuje počet pozvaných sledujících.

TIP: Ve výchozím nastavení se relace sdílení Expedice a sledování automaticky ukončí po uplynutí 24 hodin. V aplikaci Smartphone Link můžete vybrat možnost **Expedice a sledování** > **Nechat aktivitu dostupnou** a dobu trvání relace sdílení Expedice a sledování prodloužit nebo můžete sdílení kdykoli ukončit.

Ukončení sdílení ve službě Expedice a sledování

Sdílení ve službě Expedice a sledování můžete kdykoli ukončit v zařízení dězlCam nebo v aplikaci Smartphone Link.

- V zařízení dězlCam vyberte možnost > **Expedice a sledování** > **Ukončit**.
- Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte možnost **Expedice a sledování** > **Ukončit službu Expedice a sledování**.

Sledující obdrží zprávu, že relace Expedice a sledování skončila, a nebudou moci dále sledovat vaši polohu.

Automatické zahájení relace Expedice a sledování

Můžete si nastavit, aby zařízení automaticky spustilo relaci Expedice a sledování při každém zahájení cesty.

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Předvolby trasy**.
- 2 Vyberte možnost **Automatické spuštění služby Expedice a sledování**.

Odeslání zprávy dispečera do zařízení dězl

Před odesláním zprávy dispečera je potřeba nastavit funkci Expedice a sledování (*Nastavení sdílení ve službě Expedice a sledování, strana 18*).

Zprávu dispečera můžete do zařízení dězl odeslat přímo prostřednictvím funkce Expedice a sledování. Tato funkce je užitečná, pokud chcete řidiči odeslat aktuální informace.

POZNÁMKA: Funkce není kompatibilní se všemi aplikacemi zpráv pro smartphony.

- 1 Připravte si e-mail nebo textovou zprávu s aktuálními informacemi dispečera.
 - 2 Do předmětu nebo textu e-mailu či zprávy vložte do libovolného místa výraz **dezl**.
- POZNÁMKA:** Výraz **dezl** nerozlišuje velká a malá písmena.
- 3 E-mail nebo textovou zprávu odešlete do smartphonu řidiče. Zpráva se zobrazí na zařízení dězl řidiče a lze ji zobrazit, i když je vozidlo v pohybu.

Zahájení trasy pomocí zprávy od dispečera

Když obdržíte zprávu od dispečera, můžete zahájit novou trasu na základě adresy, která může být součástí zprávy.

- 1 Vyberte příslušné oznámení o zprávě.
- 2 Vyberte odkaz na adresu uvedený ve zprávě.
Zařízení adresu vyhledá.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Zařízení vypočítá trasu do cíle a zahájí novou relaci Expedice a sledování.

IFTA

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Tuto funkci lze používat pouze v případě, pokud je aktivní profil nákladního vozidla.

Můžete zaznamenávat údaje potřebné pro dokumentaci v souladu s mezinárodní smlouvou o danění pohonných hmot (IFTA), například údaje o nákupech paliva a ujeté vzdálenosti.

Zadání údajů o palivu

- 1 Vyberte možnost > **IFTA** > **Na pumpě**.
- 2 Zadejte cenu paliva za litr.
- 3 Stiskněte pole **Spotřebované palivo**.
- 4 Zadejte množství zakoupeného paliva.
- 5 V případě potřeby vyberte typ paliva:
 - Pokud chcete množství zaznamenat v litrech, vyberte možnost **Galony** > **Litry** > **Uložit**.
 - Pokud chcete množství zaznamenat v galonech, vyberte možnost **Litry** > **Galony** > **Uložit**.
- 6 V případě potřeby zaškrtněte políčko **Včetně daně**.
- 7 Vyberte možnost **Další**.
- 8 Vyberte možnost záznamu čerpací stanice, kde jste palivo doplňovali:
 - Vyberte ze seznamu stanici z okolí.
 - Vyberte textové pole a zadejte název a adresu stanice.
- 9 Vyberte prodejce paliva.

Úprava údajů o palivu

- 1 Vyberte možnost > **IFTA** > **Deníky nákupu paliva**.
- 2 V případě potřeby vyberte profil vozidla.
- 3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
- 4 Vyberte záznam paliva.
- 5 Vyberte možnost:
 - Stisknutím pole můžete upravit informace.
 - Výběrem možnosti záznam odstraníte.

Zobrazení a prohlížení souhrnu podle jurisdikcí

Souhrn podle jurisdikcí obsahuje data pro jednotlivé státy a provincie, ve kterých vaše vozidlo během jednotlivých čtvrtletí operovalo. Souhrn podle jurisdikcí je k dispozici jen v některých oblastech.

- 1 Vyberte možnost > **IFTA** > **Souhrn podle jurisdikcí**.
- 2 V případě potřeby zvolte nákladní vůz.
- 3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
- 4 Výběrem možnosti > **Export** > **OK** provedete export souhrnu podle jurisdikcí.
Zařízení provede export souhrnu do souboru .csv a uloží jej do složky Zprávy v zařízení.

Úpravy a exportování zpráv o cestě

- 1 V hlavní nabídce vyberte možnost > **IFTA** > **Zprávy o cestě**.

- 2 V případě potřeby zvolte nákladní vůz.
- 3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
- 4 Vyberte protokol.
- 5 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost > **Odstranit** a zaškrtněte políčko pro odstranění zprávy.
 - Vyberte možnost > **Zkombinovat** a zaškrtněte políčko pro kombinování zpráv.
 - Vyberte možnost > **Export** > **OK**. Zařízení provede export zprávy do souboru .csv a uloží jej do složky **Reports** v zařízení.

Zobrazení exportovaných souhrnů podle jurisdikcí a zpráv o cestě

OZNÁMENÍ

Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být odstraněny.

- 1 Připojte zařízení k počítači.
- 2 V prohlížeči souborů na počítači vyhledejte vnitřní úložiště zařízení a otevřete složku **Zprávy**.
- 3 Otevřete složku **IFTA**.
- 4 Otevřete soubor .csv.

Zaznamenávání historie servisu

Po provedení servisu nebo údržby vozidla můžete zaznamenat datum nebo odečet počítáče kilometrů. V zařízení je k dispozici několik kategorií servisu. Můžete také přidat vlastní kategorie (*Přidání kategorií servisu, strana 19*).

- 1 Vyberte možnost > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii servisu.
- 3 Vyberte možnost **Přidat záznam**.
- 4 Zadejte odečet počítáče kilometrů a zvolte možnost **Další**.
- 5 Zadejte poznámku (volitelné).
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přidání kategorií servisu

- 1 Vyberte možnost > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte možnost > **Přidat kategorii**.
- 3 Zadejte název kategorie a vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění kategorií servisu

Odstraní-li kategorii servisu, odstraní se rovněž všechny záznamy servisu v dané kategorii.

- 1 Vyberte možnost > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte možnost > **Odstranit kategorii**.
- 3 Vyberte kategorie služeb k odstranění.
- 4 Vyberte možnost **Odstranit**.

Přejmenování kategorií servisu

- 1 Vyberte možnost > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii určenou k přejmenování.
- 3 Vyberte možnost > **Přejmenovat kategorii**.
- 4 Zadejte název a zvolte možnost **Hotovo**.

Odstranění záznamů servisu

- 1 Vyberte možnost > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii servisu.
- 3 Vyberte možnost > **Odstranit záznamy**.
- 4 Vyberte záznamy servisu určené k odstranění.
- 5 Vyberte možnost **Odstranit**.

Úprava záznamu servisu

Můžete upravit poznámku, odečet počítáče kilometrů a datum záznamu služby.

- 1 Vyberte možnost  > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte pole.
- 4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost **Hotovo**.

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations. When the dēzlCam 785 device is paired with the Garmin eLog adapter, the dēzlCam 785 device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dēzlCam device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more.

The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dēzlCam device, you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog adapter on your dēzlCam device (*Transferring Garmin eLog Data from Another Device*, page 20).

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- 1 On your dēzlCam device, open the  Garmin eLog app.
- 2 Follow the instructions in the app to set up and configure the Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles.

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with FMCSA ELD regulations.

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dēzlCam device. You must complete this transfer during the initial setup.

- 1 From the Garmin eLog app on your previous device, create a data backup (*Backing Up Data*, page 20).
- 2 While setting up your Garmin eLog adapter with your dēzlCam device, restore the data backup (*Restoring Data*, page 20).

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Settings** > **Back Up Data**.

- 2 Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin eLog adapter.

The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to back up data.

- 3 Select **Back Up Data**.

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data from another device.

NOTE: You can restore backed up data only while you are setting up the Garmin eLog app.

- 1 Open the  Garmin eLog app to start the setup process.
- 2 Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog adapter in the vehicle diagnostic port and complete the pairing process.
- 3 Select **Restore from Backup**.
- 4 Insert a USB storage device containing backup files into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to restore data.
- 5 Select a backup file.
- 6 Select **Restore**.

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's recommendations for daily operation.

- Verify the dēzlCam is securely mounted in the vehicle and its screen is visible from a normal seated position.
- Verify Bluetooth wireless technology and location services are enabled on your device at all times while using the Garmin eLog adapter.
- Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle.
- Log in to the Garmin eLog app at the start of each day.
- Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, if applicable.
- At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app after turning off the engine.
- Certify your records, and submit them to your motor carrier at the end of each day (*Certifying Daily Logs*, page 22).


Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded correctly.

- 1 Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port.
For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.
- 2 Open the Garmin eLog app, and log in as the driver.
- 3 Start your vehicle.
- 4 Before you start driving, change your duty status in the Garmin eLog app.

The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically.

Garmin eLog App Overview

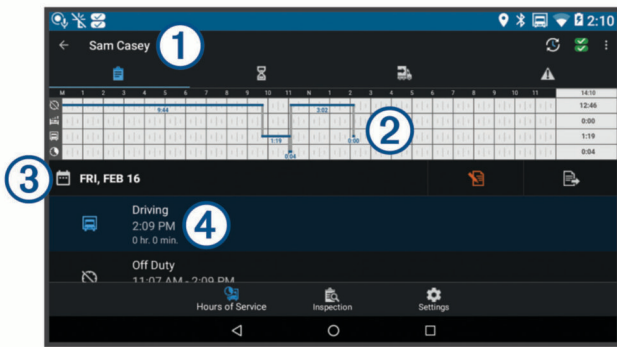


①	The name of the active driver.
⌂	Select to change duty status.
🔧	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 23). NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen on your dēzlCam device.
⋮	Select to record adverse conditions, create a Records of Duty Status (RODS) report, or log out.
📅	Select to view a chart of your hours of service information.
🕒	Select to view a summary of currently available on-duty hours.
⚠️	Select to review log information.
📊	Select to view a full-screen chart of your service hours.
📅	Select to review logs for a different day.
📝	Select to certify your logs for the selected day.
📄	Select to submit a 24-hour log to your motor carrier.
🕒	④ A record of your status for the recorded time period. Select to edit status information and adjust the time.
🚛	Select to view hours of service information.
📄	Select to manage trailer and shipment information or to create a driver vehicle inspection report.
🔍	Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside inspector.
⚙️	Select to view additional system settings.

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog adapter. If you close the map tool, you can open it manually by selecting **Garmin eLog** from the map.


As you drive, the device displays your duty status and hours of service information in the Garmin eLog map tool.

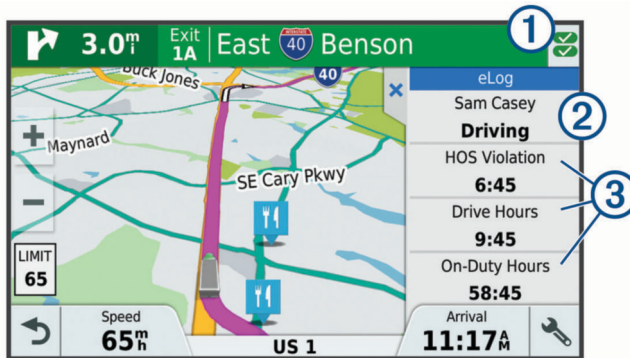

①	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 23).
②	Driver name and duty status. Select to change the driver's duty status (Changing Duty Status, page 21). NOTE: You cannot change your duty status while driving.
③	Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours information in the Garmin eLog app.

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog app before they can be set as the active driver.

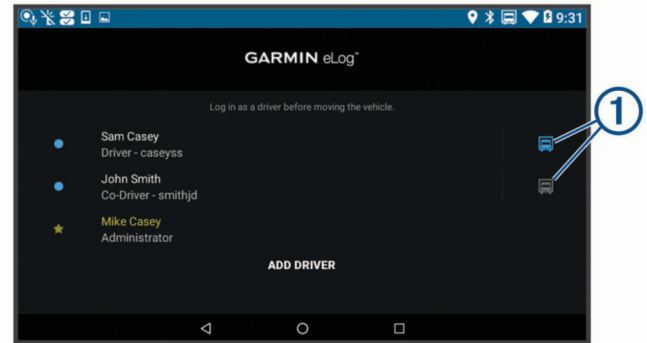

From the Garmin eLog app, select the icon ① next to the user who should be listed as the active driver.

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the diagnostic port reports a speed of zero miles per hour.

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You cannot manually change duty status while you are driving.

1 Select an option:

- From the Garmin eLog app, select **⌂**.
- From the Garmin eLog map tool, select the driver name.

2 Select an option:

NOTE: The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for your driver profile ([Editing a Driver Profile, page 24](#)).

- If you are on duty, select **On Duty**.
- If you are off duty, select **Off Duty**.
- If you are on duty and driving, select **Driving**.
- If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth**.
- If you are using the vehicle for personal conveyance, select **Personal Conveyance**.
- If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves**.

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change your duty status.

1 From the Garmin eLog app, select the duty status record for the affected time period.

2 Select **Duty Status**.

- 3 Select the correct duty status for the time period.
- 4 If necessary, update the start and end times for the duty status entry.
- 5 If necessary, enter the location where this duty status was active.
- 6 Enter an annotation describing the reason for the change.
- 7 Select **Save**.

Viewing Hours of Service

- 1 From the Garmin eLog app, select **HOS**.
- 2 Select an option:
 - To view a chart of your hours of service information, select .

TIP: You can select the chart to view a larger image of your information.
 - To view a list of remaining drive hours, select .

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, you can add a two-hour extension to your hours for the day.

From the Garmin eLog app, select  > **Record Adverse Conditions** > **Yes**.

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are available. Drivers are responsible for reviewing and claiming logs, if applicable.

- 1 Select **HOS** > .
- 2 Select a log.
- 3 Select an option:
 - If the log applies to you and your hours of service, select **Accept**.
 - If the log does not apply to you, select **Decline**.

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you must certify it again.

From the Garmin eLog app, select  > **Agree**.

Submitting a Daily Log

You can submit a daily log to your motor carrier.

- 1 From the Garmin eLog app, select .
- 2 Select an option to share your exported log.

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app.

- 1 From the Garmin eLog app, select  > **Create RODS Report**.
- 2 If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to include a graph grid in your RODS report.
- 3 Select an option:
 - To save the report to the internal storage of your dēzlCam device, select **Save Report**.
 - To export the report to email, select **Export Report**.

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments.

- 1 Select **Vehicle** > .

- 2 Select an option:
 - To add a trailer, select **Add Trailer**.
 - To add a shipment, select **Add Shipment**.
- 3 Enter the trailer number or shipping document number.

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time.

From the Garmin eLog app, select **Inspection**.

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Yes**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **USB**.
- 5 Connect a USB mass storage device to the USB port on your Garmin eLog adapter.

The adapter glows green when it is ready to send the inspection report.
- 6 Enter your password.
- 7 Select **Send to USB Device**.

The Garmin eLog app notifies you when the transfer is complete.
- 8 Remove the USB mass storage device from the adapter.

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile device.

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Yes**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Bluetooth**.
- 5 Select **Enable Pairing Mode**.
- 6 Follow the on-screen instructions in the app to pair the Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device.

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete.

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines.

Driver Responsibilities

- The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours.
- The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD.
- The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status.

Motor Carrier Responsibilities

- The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first.
- The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service.

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen.

	No diagnostic events or malfunctions are detected.
	A diagnostic event was detected.
	A malfunction was detected.
	Diagnostic events and malfunctions were detected.

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information.

Select the diagnostic or malfunction indicator.

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it.

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Data Diagnostic Event: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required data elements when recording driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 4 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.

- 5 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days.

- Drivers: Review and claim the unidentified driving time.
- Administrator: Review and assign the unidentified driving time to the respective drivers.

Malfunction Definitions

Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs.

- 1 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the date and time settings on the device running the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Verify the Garmin eLog app is running and a driver is logged in when driving the vehicle.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.

- 3 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver logs and cannot store or retrieve more logs.

- 1 Create a RODS report for each driver for record keeping (*Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report*, page 22).
- 2 Log in as an administrator.
- 3 Back up the system data (*Backing Up Data*, page 20).
- 4 Remove unneeded files from the storage of the device running the Garmin eLog app.

Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are formatted using the FAT32 file system.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin customer support for further help.

Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter firmware is successfully updated.

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

You must log in as an administrator to add driver profiles.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Add Driver**.
- 2 Enter the administrator password.
- 3 Enter the driver and motor carrier information.
- 4 If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver**.
- 5 If the driver is allowed to use the vehicle for personal conveyance, select **Allow Personal Conveyance**.
- 6 If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow Yard Moves**.
- 7 Select **Save**.

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and create a password.

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles.

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and edit the record (*Editing a Duty Status Record*, page 21).

- 1 Log in to an administrator account.
- 2 Select a driver profile.
- 3 Select **⋮ > Edit Profile**.
- 4 Select an option:
 - To edit driver information, select a field to update it.
 - To reset the profile password, select **Reset Password**.
 - To deactivate the profile, select **Deactivate Profile**.

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your dēzlCam device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are retained as required by applicable regulations.

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to reset a lost or forgotten administrator password.

- 1 Log in to a driver or administrator account, and back up all data (*Backing Up Data*, page 20).
- 2 After the backup is complete, select **⚙ > Aplikace > eLog > Úložiště**.
- 3 Select **Vymazat data**.

Hlasový příkaz

POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.

POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.

Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam dostupných příkazů.

Nastavení fráze pro aktivaci

Fráze pro aktivaci je slovní fráze, kterou můžete vyslovit, abyste aktivovali funkci hlasový příkaz. Výchozí fráze pro aktivaci je Hlasový příkaz.

TIP: Možnost náhodné aktivace hlasového příkazu lze snížit použitím silné fráze pro aktivaci.

- 1 Vyberte možnost **⚙ > Hlasový příkaz > 🗣 > Fráze pro aktivaci**.
- 2 Zadejte novou frázi pro aktivaci.
Po zadání fráze zařízení určí její sílu.
- 3 Vyberte možnost **Hotovo**.

Aktivace funkce Hlasový příkaz

Vyslovte svoji frázi pro aktivaci.

Objeví se nabídka funkce Hlasový příkaz.

Tipy pro funkci Hlasový příkaz

- Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.

- Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila přesnost při rozpoznání hlasu.
- Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
- Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
- Prodlužte délku své fráze pro aktivaci, abyste omezili možnost náhodné aktivace hlasového příkazu.
- Vyslechněte dva tóny pro potvrzení, že zařízení vstoupilo a opustilo hlasový příkaz.

Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů

Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh.

- 1 Vyslovte svou frázi pro aktivaci (*Nastavení fráze pro aktivaci, strana 24*).
- 2 Vyslovte příkaz **Najít místo**.
- 3 Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy.
- 4 Vyslovte číslo řádku.
- 5 Vyslovte slovo **Navigovat**.

Ztlumení pokynů

Hlasové výzvy pro hlasový příkaz lze ztlumit, aniž byste ztlumili celé zařízení.

- 1 Vyberte možnost > **Hlasový příkaz** > .
- 2 Vyberte možnost **Ztlumit pokyny** > **Zapnuto**.

Hlasové ovládání

V oblastech, kde není k dispozici funkce Hlasový příkaz, je aktivována funkce Hlasové ovládání. Hlasové ovládání umožňuje použít hlas k ovládání zařízení. Předtím než můžete funkci Hlasové ovládání použít, musíte ji nakonfigurovat na svůj hlas.

Konfigurace hlasového ovládání

Funkce Hlasové ovládání musí být nakonfigurována pro hlas jednoho uživatele a pro jiné uživatele nefunguje.

- 1 Vyberte možnost > **Hlasové ovládání**.
- 2 Pokud chcete nahrát příkazy pro každou frázi hlasového ovládání, postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Nemusíte přečíst přesnou frázi na obrazovce. Můžete vyslovit alternativní příkaz se stejným významem na základě vašich preferencí.

Abyste mohli funkci hlasového ovládání použít, musíte vyslovit příkaz, který jste pro funkci nahráli.

Používání hlasového ovládání

- 1 Vyslovte příkaz, který jste nahráli pro frázi **Hlasové ovládání**.
Objeví se nabídka funkce Hlasové ovládání.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tipy pro hlasové ovládání

- Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
- Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila přesnost při rozpoznání hlasu.
- Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
- Počkejte na tón pro potvrzení, že zařízení úspěšně obdrželo příkaz.

Používání aplikací

Prohlížení návodu k obsluze v zařízení

Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod k obsluze v mnoha jazykových verzích.

- 1 Vyberte možnost > **Nápověda**.

Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je nastaven pro text softwaru (*Nastavení jazyka textu systému, strana 27*).

- 2 Vybráním možnosti můžete v návodu k obsluze vyhledávat (volitelné).

Zobrazení mapy pro nákladní vozidla

Na mapě pro nákladní vozidla jsou zvýrazněny rozpoznané trasy pro nákladní vozidla, například trasy preferované na základě výnosu o asistenci v povrchové dopravě (STAA), trasy poreferované TruckDown (TD) a trasy pro neradioaktivní nebezpečné materiály (NRHM). Rozpoznané trasy se mění podle regionu a mapových dat nahraných v zařízení.

Vyberte možnost > **Mapy pro nákladní vozy**.

Plánovač trasy

Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek, dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace pořadí zastávek, přidání navržených atrakcí a přidávání tvarovacích bodů.

Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní trasu.

Plánování cesty

Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako cílová destinace.

- 1 Vyberte možnost > **Plánovač trasy** > **Nová trasa**.
- 2 Zvolte možnost **Vybrat počáteční pozici**.
- 3 Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost **Vybrat**.
- 4 Vyberte možnost **Vybrat cíl**.
- 5 Zvolte polohu cíle a vyberte možnost **Vybrat**.
- 6 Vyberte možnost **Přidat polohu** a přidejte další polohy (volitelné).
- 7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost **Další** > **Uložit**.
- 8 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

Úprava a změna pořadí pozic na cestě

- 1 Vyberte možnost > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů, vyberte ikonu a přetáhněte danou pozici na novou pozici v rámci cesty.
 - Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici, vyberte ikonu .
 - Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .

Optimalizace pořadí cílů na cestě

Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová destinace se při optimalizaci pořadí nemění.

Při úpravě trasy vyberte možnost > **Optimalizovat pořadí**.

Objevování atrakcí na vaší cestě

Zařízení vám může doporučit zajímavé nebo populární atrakce, které můžete přidat k vaší cestě.

- 1 Při úpravě cesty vyberte  > **Nastavení trasy** > **Navrhnout atrakce**.
- 2 Vybráním atrakce si zobrazíte další informace.
- 3 Vybráním možnosti **Vybrat** přidáte atrakci k vaší cestě.

Změna možností trasování pro cestu

Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat trasu.

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vyberte vozidlo, které chcete použít při navigaci cesty (volitelné).
- 4 Vyberte možnost  > **Nastavení trasy**.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte možnost **Vytvarovat trasu** a postupujte podle pokynů na obrazovce (*Tvarování trasy, strana 7*).
 - Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte možnost **Režim výpočtu trasy** (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 8*).

Navigace k uložené cestě

Než budete moci spustit navigaci po uložené trase, je třeba, aby aktivní profil vozidla odpovídal vybranému profilu vozidla pro tuto trasu (*Změna možností trasování pro cestu, strana 26*). Pokud mu neodpovídá, vyzve vás zařízení, abyste profil vozidla změnili, než budete moci zahájit trasu (*Přepnutí profilu vozidla, strana 3*).

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte možnost **Spustit**.

Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném pořadí.

Úprava a uložení aktivní trasy

Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače cesty upravit a uložit jako cestu.

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač trasy** > **Mojí aktivní trasy**.
- 2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty.
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
- 3 Výběrem možnosti **Uložit** uložíte trasu jako cestu, kterou můžete později opět jet (volitelné).

Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování (*Nastavení zařízení, strana 28*).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost  > **Historie cestování**.

Zobrazení předpovědi počasí

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit k aplikaci Smartphone Link, pokud chcete přijímat informace o počasí.

- 1 Vyberte možnost  > **Počasí**.
Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na příštích několik dní.
- 2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.

Zobrazení počasí poblíž jiného města

- 1 Vyberte možnost  > **Počasí** > **Aktuální poloha**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte město v seznamu.
 - Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost **Přidat město** a zadejte název města.

Nastavení dězlCam

Nastavení navigace

Vyberte možnost  > **Navigace**.

Profil vozidla: Nastavuje profil vozidla pro každé nákladní vozidlo, se kterým budete zařízení používat.

Mapa a vozidlo: Nastavuje míru podrobnosti mapy a ikonu vozidla, která se bude zobrazovat na vašem zařízení.

Předvolby trasy: Nastavuje předvolby trasy během navigace.

Podpora řízení: Nastavuje upozornění podpory řízení.

Doprava: Nastavuje podrobnosti o provozu, které zařízení využívá. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází ke zpoždění (*Objížďka zpoždění na trase, strana 8*).

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Nastavení mapy a vozidla

Vyberte možnost  > **Navigace** > **Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na mapě.

Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Téma mapy: Změní barvu mapových dat.

Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v menu nástrojů mapy.

Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazovaná na stránce mapy (*Přizpůsobení vrstev mapy, strana 14*).

Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení nebo oddálení ručně.

myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na adresu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Mapa a vozidlo** > **myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavení předvoleb trasy

Vyberte možnost  > **Navigace** > **Předvolby trasy**.

Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po spuštění navigace.

Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.

Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete vyhnout.

Vlastní objížďky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem nebo silnicím.

Automatické spuštění služby Expedice a sledování:

Umožňuje automaticky spustit relaci Expedice a sledování při každém zahájení cesty.

Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížděk pro oblasti s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být vyžadována pro vaše vozidlo.

Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby.

Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy navigace.

Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat informace pro funkce myTrends, Historie cestování a Protokol trasy.

Vymazat historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro funkce myTrends, Historie cestování a Protokol trasy.

Nastavení podpory řízení

Vyberte možnost  > **Navigace** > **Podpora řízení**.

Zvuková upozornění pro řidiče: Zapíná zvukové upozornění pro jednotlivé typy upozornění řidiče (*Asistenční funkce a upozornění pro řidiče, strana 4*).

Varovné body: Upozorní vás, když se přiblížíte k rychlostním radarům nebo kamerám na semaforech.

Nastavení dopravy

V hlavním menu vyberte možnost  > **Navigace** > **Doprava**.

Doprava: Aktivuje dopravu.

Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních informací pro použití dopravních informací. Možnost Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.

Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

Optimalizovat trasu: Aktivuje v zařízení využívání optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na vyžádání (*Objížďka zpoždění na trase, strana 8*).

Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které zařízení zobrazí dopravní upozornění.

Nastavení palubní kamery

Vyberte možnost  > **Palubní kamera**.

Umístění kamery: Umožňuje nastavit výšku vozidla a pozici kamery a zarovnat palubní kameru (*Zarovnání kamery, strana 3*).

Automatický záznam: Umožní, aby palubní kamera začala automaticky nahrávat po zapnutí zařízení.

Varování před čelní srážkou: Umožňuje povolit a nastavit citlivost varování před čelní srážkou (*Systém varování před čelní srážkou, strana 5*). Vyšší citlivost vás bude varovat dříve než nižší.

Upozornění na opuštění pruhu: Aktivuje varování, jakmile zařízení rozpozná, že možná nechtěně opouštíte pruh (*Systém upozornění na opuštění pruhu, strana 5*).

Rozlišení videa: Nastaví rozlišení a kvalitu záznamů palubní kamery.

Nahrát zvuk: Zapne či vypne nahrávání zvuku během záznamu palubní kamerou.

Překrytí dat: Vloží do videa informace o čase, datu, místě a rychlosti.

Záznam po ztrátě napájení: Nahrávání videa bude pokračovat po nastavenou dobu od ztráty externího napájení.

Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth

Vyberte možnost  > **Bluetooth**.

Připojení k bezdrátové síti

1 Vyberte možnost  > **Wi-Fi**.

2 V případě potřeby zapněte bezdrátovou síť pomocí přepínače.

3 Vyberte bezdrátovou síť.

4 V případě potřeby zadejte šifrovací klíč.

Zařízení se připojí k bezdrátové síti. Zařízení si zapamatuje informace o síti a při vaší příští návštěvě daného místa se automaticky připojí.

Nastavení displeje

Zvolte možnost  > **Displej**.

Úroveň jasu: Nastavuje na vašem zařízení úroveň jasu displeje.

Adaptivní jas: Automaticky upravuje jas podsvícení na základě okolního světla, když je zařízení mimo držák.

Téma: Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim.

Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Tapeta: Slouží k nastavení tapety pozadí vašeho zařízení.

Režim spánku: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu spánku.

Spořič obrazovky: Aktivuje nebo deaktivuje spořič obrazovky Daydream.

Velikost písma: Zvětšuje nebo zmenšuje velikost písma vašeho zařízení.

Při otočení zařízení: Umožňuje automatické otáčení obrazovky mezi režimem na výšku a na šířku podle orientace zařízení nebo setrvání ve stávající poloze.

POZNÁMKA: Když je zařízení zapojeno v držáku ve vozidle, lze ho používat pouze v pozici na šířku.

Odeslat: Obsah obrazovky zařízení můžete bezdrátově zobrazit na kompatibilním externím displeji.

Nastavení zvuku a oznámení

Vyberte možnost  > **Zvuky a oznámení**.

Posuvníky hlasitosti: Nastavte úroveň hlasitosti pro navigaci, média, hovory, alarmy a upozornění.

Nerušit: Nastavuje pravidla pro automatickou funkci „nerušit“. Tato funkce vám umožňuje deaktivovat zvuková upozornění v konkrétní časy či při konkrétních událostech.

Výchozí tón oznámení: Nastavuje výchozí zvuk vyzvánění pro oznámení na vašem zařízení.

Úprava zvuku a hlasitosti oznámení

1 Vyberte možnost  > **Zvuky a oznámení**.

2 Pomocí posuvníků upravte zvuk a hlasitost oznámení.

Aktivace a deaktivace služeb určování polohy

Aby zařízení mohlo určit vaši polohu, počítat trasy a poskytovat navigační pomoc, musí být zapnuty služby určování polohy. Pokud chcete šetřit energii baterie nebo jste při plánování trasy mimo signál GPS, můžete služby určování polohy vypnout. Když jsou služby určování polohy vypnuty, zařízení při výpočtu a simulaci tras využívá simulátor GPS.

1 Vyberte možnost  > **Poloha**.

2 Přepínačem zapněte nebo vypněte služby určování polohy.

POZNÁMKA: Ve většině případů není nutné měnit nastavení Režim z výchozí hodnoty Pouze zařízení. Zařízení je vybaveno výkonnou anténou GPS, která při navigování poskytuje přesná data o pozici.

Nastavení jazyka textu systému

Můžete si zvolit textový jazyk softwaru zařízení.

1 Vyberte možnost  > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.

2 Vyberte jazyk.

Přidání účtů

Můžete ke svému zařízení přidávat účty a umožnit tak nákup synchronizaci e-mailu, schůzek a ostatních dat.

1 Vyberte možnost  > **Účty** > **Přidat účet**.

2 Vyberte typ účtu.

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení data a času

Vyberte možnost  > **Datum a čas**.

Automatické datum a čas: Automaticky nastavuje čas na základě informací z připojené sítě.

Nastavit datum: Nastavuje měsíc, den a rok na vašem zařízení.

Nastavit čas: Nastavuje čas na vašem zařízení.

Vyberte časové pásmo: Slouží k nastavení časového pásma zařízení.

Použití 24hodinový formát: Aktivuje nebo deaktivuje 24hodinový formát času.

Nastavení zařízení

Vyberte možnost  > **Informace o zařízení**.

Aktualizace systému: Umožňuje aktualizovat mapu a software zařízení.

Stav: Zobrazí stav baterie a informace o síti.

Právní informace: Umožňuje vám prohlížet licenční dohodu s koncovým uživatelem (EULA) a informace o softwarové licenci.

Zákonné požadavky: Zobrazuje informace o předpisech a údaje o shodě na elektronickém štítku.

Informace o zařízení Garmin: Zobrazuje informace o hardwarové a softwarové verzi.

Obnovení nastavení

Je možné obnovit kategorii nastavení na výchozí hodnoty od výrobce.

1 Vyberte možnost .

2 Vyberte kategorii nastavení.

3 Vyberte možnost  > **Obnovit**.

Informace o zařízení

Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě

1 V menu nastavení přejeďte prstem na konec menu.

2 Vyberte možnost **Informace o zařízení** > **Zákonné požadavky**.

Technické údaje

Rozsah provozních teplot	-10 až 55 °C (14 až 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty (napájení ve vozidle)	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Typ vstupu napájení	Napájení ve vozidle používá volitelné příslušenství. Střídavé napájení používá volitelné příslušenství pouze v domácnosti a v kanceláři.
Typ baterie	Dobíjecí lithiová baterie
Vstup	Maximální DC 5 V, 2 A
Bezdrátové frekvence/protokoly	Wi-Fi Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při +3 dBm Bluetooth 2,4 GHz

Nabíjení zařízení

POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Vložte zařízení do držáku a připojte držák ke zdroji napájení ve vozidle.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet pomalu.

Údržba zařízení

Centrum podpory Garmin

Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.

Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi

OZNÁMENÍ

Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu. Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne váš poskytovatel připojení.

Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení připojeno k síti Wi-Fi poskytující přístup k internetu. Takto můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení k počítači.

1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi (**Připojení k bezdrátové síti, strana 27**).

Když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, kontroluje dostupné aktualizace, a pokud je některá k dispozici, zobrazí upozornění.

2 Vyberte možnost:

- Když se objeví oznámení o aktualizaci, posuňte prstem shora dolů po obrazovce a vyberte možnost **Je k dispozici aktualizace**.
- Chcete-li hledat aktualizace manuálně, vyberte možnost  > **Informace o zařízení** > **Aktualizace systému**.

Zařízení zobrazí dostupné aktualizace map a softwaru. Když je dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo Software **K dispozici je aktualizace**.

3 Vyberte možnost:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, vyberte možnost **Stáhnout**.
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte možnost **Mapa**.
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte možnost **Software**.

4 Přečtěte si licenční ujednání a výběrem možnosti **Přijmout vše** je všechna přijmete.

POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte, můžete vybrat možnost **Odmítnout**. Tím se proces aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky, nelze aktualizace nainstalovat.

- 5 S použitím přiloženého kabelu USB připojte zařízení k externímu napájení a vyberte možnost **Pokračovat** (*Nabíjení zařízení, strana 28*).

Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje nabíječka USB, která poskytuje nabíjecí proud alespoň 1 A. Se zařízením bude pravděpodobně kompatibilní množství napájecích adaptérů USB pro smartphony, tablety nebo přenosná multimediální zařízení.

- 6 Ponechte zařízení připojené k externímu napájení a v dosahu sítě Wi-Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.

TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava chybějících mapových dat vyžaduje novou aktualizaci mapy.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nevystavujte zařízení působení vody.

Čištění objektivu fotoaparátu

OZNÁMENÍ

K čištění objektivu nepoužívejte suchý hadřík. Použití suchého hadříku může způsobit poškození objektivu.

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

Pokud chcete zlepšit kvalitu videozáznamů, čistěte objektiv kamery pravidelně.

- 1 Otřete objektiv měkkým, neabrazivním hadříkem navlhčeným ve vodě nebo alkoholu.
- 2 Nechte objektiv uschnout.

Čištění vnějšího krytu

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

- 1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.
- 2 Otřete ho do sucha.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Zabránění krádeži

- Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
- Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného držáku.
- Nenechávejte zařízení na palubní desce.
- Registrujte svoje zařízení s použitím softwaru Garmin Express (garmin.com/express).

Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla

OZNÁMENÍ

Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně sestaven.

Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.

- 1 Otočte uzávěr ① proti směru hodinových ručiček a odemkněte jej.



TIP: K odšroubování můžete použít minci.

- 2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku ② a pojistku ③.
- 3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud, například 1 A nebo 2 A.
- 4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
- 5 Zasuňte uzávěr a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte zpět do napájecího kabelu do vozidla ④.

Vynulování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.

Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.

Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku

Vyjmutí kolébky z přísavného držáku

- 1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
- 2 Zatláče na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
- 2 Jazyček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.

Odstranění problémů

Přísavný držák na čelním skle nedrží

- 1 Očistěte přísavný držák i sklo čistícím alkoholem.
- 2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
- 3 Upevněte přísavný držák (*Upevnění a napájení zařízení děžíCam ve vozidle, strana 1*).

Zařízení během jízdy nedrží v držáku

Držák by měl být čistý a zařízení by mělo být vloženo co nejbližší u přísavky.

Pokud se zařízení za jízdy pohybuje, proveďte následující kroky.

- Sundejte napájecí část z přísavného držáku a kulovou hlavici i její pouzdro otřete hadříkem.
Prach a další nečistoty mohou snížit tření mezi kulovou hlavici a pouzdem a kloub se může během jízdy pohybovat.
- Otočte závěsné rameno co nejvíce směrem k přísavce, jak to úhel čelního skla dovolí.
Umístěním zařízení do blízkosti čelního skla omezíte vliv otřesů a vibrací z jízdy.

Zařízení nevyhledává satelitní signály

- Ověřte, zda je zapnuta služba určování polohy (*Aktivace a deaktivace služeb určování polohy, strana 27*).
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Zařízení se ve vozidle nenabíjí

- Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu (*Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 29*).
- Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do elektrické zásuvky.
- Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
- Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není rozbitá.

Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá

- Snižte jas obrazovky (*Nastavení displeje, strana 27*).
- Zkraťte dobu prodlevy displeje (*Nastavení displeje, strana 27*).
- Snižte hlasitost (*Úprava zvuku a hlasitosti oznámení, strana 27*).
- Když bezdrátové zařízení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ho (*Připojení k bezdrátové síti, strana 27*).
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného režimu (*Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 1*).
- Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

Moje videozáznamy jsou rozmazané

- Očistěte objektiv kamery (*Čištění objektivu fotoaparátu, strana 29*).
- Očistěte čelní sklo před vaší kamerou.
- Zkontrolujte čistotu čelního skla před vaší kamerou a je-li potřeba, zařízení posuňte.

Paměťová karta je už dlouho používána a potřebuje vyměnit.

Paměťové karty microSD se po mnohonásobném prepisování opotřebují. Vzhledem k tomu, že palubní kamera nepřetržitě nahrává, měli byste paměťovou kartu pravidelně měnit (*Výměna paměťové karty palubní kamery, strana 4*). Zařízení odhalí chyby paměťové karty automaticky a upozorní vás, až přijde čas ji vyměnit.

Budete-li dodržovat následující pokyny, prodloužíte životnost paměťové karty.

- Pokud právě nepoužíváte vozidlo, zařízení vypněte.
Pokud zařízení není připojeno do elektrické zásuvky nastartovaného vozidla, musíte ho vypnout, pokud vozidlo právě nepoužíváte, abyste zabránili nahrávání nepotřebného materiálu.
- Přeneste uložené videozáznamy do počítače.
Paměťová karta vydrží déle, když na ní ponecháte více volného místa.
- Použijte vysoce kvalitní paměťovou kartu o třídě rychlosti 10 nebo vyšší.
Kupte si náhradní paměťovou kartu od renomovaného výrobce a ověřeného prodejce.

Moje videozáznamy jsou trhané nebo neúplné

- Pokud chcete, aby vaše kamera pracovala co nejlépe, použijte vysoce kvalitní paměťovou kartu o třídě rychlosti 10 nebo vyšší.
Pomalejší paměťová karta nemusí zaznamenávat video dostatečně rychle.
- Pokud zařízení zobrazuje chybové hlášení týkající se paměťové karty, vyměňte ji (*Výměna paměťové karty palubní kamery, strana 4*).
- Aktualizujte software vašeho zařízení na nejnovější verzi (*Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi, strana 28*).

Moje zařízení se nepřipojí k telefonu nebo aplikaci Smartphone Link

- Vyberte  > **Bluetooth**.
Možnost Bluetooth musí být zapnuta.
- Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
- Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte možnost  >  pro restartování služeb Smartphone Link na pozadí.
- Zkontrolujte, že je váš telefon kompatibilní.
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/bluetooth.
- Znovu proveďte proces párování.
Pro opakované párování je nutné zrušit párování telefonu a zařízení (*Odstranění spárovaného telefonu, strana 17*) a znovu provést celý proces párování.

Dodatek

Couvací kamery

Zařízení může zobrazovat záběr z připojených couvacích kamer.

Připojení couvací kamery kabelem

Chcete-li připojit couvací kameru kabelem, musíte si zakoupit volitelný držák videokamery, který je vybaven 3,5mm konektorem vstupu kompozitního videa. Držák můžete zakoupit na webu garmin.com.

Můžete kabelem připojit couvací kameru a sledovat její výstup na obrazovce zařízení.

- 1 Nahradte původní držák novým držákem videokamery.
- 2 Připojte videokabel kamery ke vstupnímu konektoru videa ① na držáku.



Spárování couvací kamery BC™ 35 s navigačním zařízením Garmin

Než navigační zařízení Garmin připojíte ke kameře, je nutné zapnout funkci Wi-Fi.

Bezdrátová couvací kamera BC 35 je kompatibilní s některými navigačními zařízeními Garmin se systémem Android.

Informace o kompatibilitě zařízení naleznete na stránkách garmin.com/bc35.

S kompatibilním zařízením Garmin můžete spárovat až čtyři bezdrátové couvací kamery BC 35.

- 1 Aktualizujte software navigačního zařízení na nejnovější verzi.

Zařízení nemusí podporovat kameru BC 35, která nemá aktuální software. Informace o aktualizaci naleznete v návodu k obsluze navigačního zařízení.

- 2 Zapněte navigační zařízení Garmin a umístěte je do vzdálenosti do 3 m (10 stop) od kamery.

- 3 Vyberte možnost  > **Zadní náhled**.

- 4 Vyberte možnost:

- Pokud se jedná o první kameru, kterou k navigačnímu zařízení připojujete, vyberte možnost **Přidat novou kameru**.
- Pokud k navigačnímu zařízení připojujete další kameru, vyberte možnost  > **Vybrat kameru** > **Přidat novou kameru**.

- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: Kód párování nebo heslo se nachází na vysílači nebo kameře.

Když kameru spárujete, při příštím použití se k navigačnímu zařízení Garmin připojí automaticky.

Zobrazení videa z couvací kamery

Vaše zařízení zobrazuje video z připojené couvací kamery v závislosti na napájení kamery.

- 1 Výběrem volby nastavíte zobrazení videa:

- Pokud je kamera připojena k zpětnému světlu (doporučeno), zařadíte zpátečku. Zařízení automaticky zobrazí video z couvací kamery.
- Je-li kamera připojena k trvalému zdroji napájení, výběrem možnosti  > **Zadní náhled** zvolíte pohled kamery ručně.

- 2 Výběrem volby obnovíte normální funkci zařízení:

- Pokud je kamera připojena k zpětnému světlu (doporučeno), vyřadíte zpátečku. Zařízení automaticky obnoví normální funkci.
- Pokud je vysílač připojen k trvalému zdroji napájení, stisknutím tlačítka  kameru ručně skryjete.

Přepnutí kamery

Pokud do zařízení přenáší signál více couvacích kamer, můžete mezi jednotlivými pohledy přepínat.

- 1 Vyberte možnost  > **Zadní náhled**.

- 2 Vyberte možnost  > **Vybrat kameru**.

- 3 Vyberte kameru.

Zobrazí se přenos videa z kamery. V horní části obrazovky je uveden název kamery.

Připojení k bezdrátovému displeji

Obsah obrazovky zařízení můžete zobrazit na kompatibilním externím displeji bezdrátově.

- 1 Umístěte své zařízení do blízkosti bezdrátového displeje.
- 2 Vyberte možnost  > **Displej** > **Odeslat**.
- 3 Vyberte bezdrátový displej.
- 4 V případě potřeby zadejte kód PIN.

Správa dat

Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a staršími.

Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových bodů a uživatelských bodů zájmu.

Vložení paměťové karty s mapami a daty

Vložením paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové karty microSD s kapacitou 4 až 64 GB.

- 1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami a daty (*Přehled dězlCam, strana 1*).

- 2 Vložte paměťovou kartu do slotu.

- 3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.

- 1 Menší koncovku kabelu USB zasuněte do portu v zařízení.

- 2 Větší koncovku kabelu USB zasuněte do portu USB v počítači.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

Přenos dat z počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači, strana 31*).

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.

- 3 Vyberte soubor.

- 4 Vyberte možnost **Upravit** > **Kopírovat**.

- 5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.

POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.

- 6 Vyberte možnost **Upravit** > **Vložit**.

Nákup doplňkových map

- 1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce garmin.com.

- 2 Klikněte na kartu **Mapy**.

- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zakoupení příslušenství

Přejděte na adresu garmin.com/accessories.

Rejstřík

A

adresář servisních služeb **9**
adresy, hledání **10**
adverse conditions **22**
aktualizace
 mapy **28**
 software **28**
aktuální poloha **12**
alarmy **5**
aplikace **2**

B

baterie
 maximalizace **30**
 nabíjení **1, 28, 30**
 problémy **30**
bezdrátová kamera. Viz kamery
bezdrátová souprava headset **16**
body zájmu (BZ) **11**
body zájmu (POI) **9, 11**
 doplňky **10**
 nákladní vozy **9**
 POI Loader **10**
 uživatelské **10**

C

cesta domů **6**
cíle **26**. Viz polohy
 přijezd **7**
couvací kamera **30, 31**. Viz kamery

Č

časovač **18**
Číslo ID **28**
čištění, zařízení **29, 30**
čištění dotykové obrazovky **29**
čištění zařízení **29**

D

další odbočka **6**
data
 backing up **20**
 restoring **20**
diagnostics **22, 23**
domovská obrazovka **2**
 přizpůsobení **2**
domů
 cesta **6**
 změna polohy **6**
doplňky, uživatelské body zájmu **10**
doprava **14, 17, 27**
 dopravní nehody **14, 17**
 hledání zpoždění **14, 17**
 jiná trasa **8**
 kamery **17**
 mapa **14, 17**
dopravní kamery, zobrazení **17**
dotyková obrazovka **2**
drivers **21**
 adding **24**
 editing **24**
driving logs **21**
duty status **21**

E

EULA **28**
Expedice a sledování **18, 19**
exportování
 souhrny podle jurisdikcí **19**
 zprávy o cestě **19**

F

files, transferring **22**
fotografie **4**
Foursquare **11**

G

Garmin Connect **14**

GPS

simulátor **27**

H

historie cestování **28**
historie servisu
 kategorie **19**
 odstranění **19**
 úprava **20**
 záznamy **19, 20**
hlasitost **27**
hlasitost alarmu **27**
hlasitost médií **27**
hlasitost oznámení **27**
hlasová výzva **16**
hlasové ovládání **25**
 tipy **25**
hlasový příkaz **24**
 aktivace **24**
 fráze pro aktivaci **24**
 navigování pomocí **25**
 tipy pro použití **24**
hledání pokladu **11**
hledání poloh. **9–11, 15** Viz také polohy
 adresy **10**
 křížovky **11**
 města **11**
 souřadnice **11**
hledání pozic, kategorie **10**
hours of service **20–22**
 driving logs **22**
 duty status **22**
 inspection **22**
hovory **16**
 přijetí **16**

I

ID zařízení **28**
ikony, stavová lišta **2**
informace o cestě **14**
 vynulování **14**
 zobrazení **14**
initial setup **20**
instalace zařízení **29**
 automobil **1**
 přísavný držák **1, 29**

J

jas **2**
jazyk **27**

K

kamera, párování **30**
kamery **31**
 couvání **31**
 palubní kamera **3, 27**
 přepínání **31**
 rychlost **5**
 semafor **5**
kamery na semaforech **5**
Karta microSD **30, 31**
Kde se nacházím? **12**
kolébka, vyjmutí **29**
krádež, vyhnutí se **29**
křížovky, hledání **11**

M

malfunctions **22, 23**
mapy **6, 12, 14, 26**
 aktualizace **28**
 datové pole **6, 14**
 nákladní vozidlo **25**
 nákup **31**
 nástroje **12, 13**
 symboly **6**
 téma **26**
 úroveň detailů **26**
 vrstvy **14**
 zobrazení tras **6, 7**

Mezinárodní smlouva o danění pohonných

 hmot (IFTA) **19**
 exportované souhrny a zprávy **19**
 souhrn podle jurisdikcí **19**
 údaje o palivu **19**
 zprávy o cestě **19**
mýto, vyhnutí se **8**
myTrends, trasy **8**

N

nabíjení zařízení **1, 28, 30**
nákladní vozidlo
 mapa **25**
 profily **2, 3**
 přívěs **3**
nákladní vůz, body zájmu **9**
napájecí kabel do vozidla **1**
napájecí kabely **28**
 vozidlo **1**
 výměna pojistky **29**
naposledy nalezené polohy **11**
nastavení **26–28**
nastavení času **28**
nastavení displeje **27**
nástroje, mapy **12, 13**
navigace **6, 7**
 nastavení **26**
navigace aktivními pruhy **7**
návod k obsluze **25**

O

objížďky **8**
 deaktivace **9**
 funkce pro silnice **8**
 mýto **8**
 oblast **9**
 odstranění **9**
 silnice **9**
oblíbené polohy, odstranění **12**
obnova nastavení **28**
obrazovka, jas **2**
odpojení, Zařízení Bluetooth **16**
odstranění
 cesty **25**
 kategorie servisu **19**
 spárované zařízení Bluetooth **16, 17**
 záznamy servisu **19**
odstranění problémů **29, 30**
omezení, vozidlo **2**
operation guidelines **20**
oznámení **2, 15, 16**

P

palivo, stanice **12**
palubní kamera **27, 30**
 nahrávání videa **3**
 nahrávání zvuku **3, 4**
 přehrávání videa **4**
 zarovnání **3**
paměťová karta **1, 4, 30, 31**
 instalace **31**
paměťová karta microSD **1**
 instalace **4**
parkoviště **7, 10, 11**
 poslední místo **7**
párování **15**
 odpojení **16**
 odstranění spárovaného zařízení **16**
 souprava headset **15**
 telefon **15, 30**
péče o zařízení **29**
photoLive **17**
plánovač cesty **25, 26**
plánovač trasy **25**
 tvarovací body **26**
 úprava cesty **25**
plánování přestávek **17, 18**
po cestě **13**
 přizpůsobení **13**
počasí **26**

počítač, připojení **31**
POI Loader **10**
pojistka, výměna **29**
pokyny k řízení **7**
polohy **10, 26**
 aktuální **12**
 naposledy nalezené **11**
 simulováno **27**
 uložení **12**
 vyhledávání **9, 11**
popis trasy **7**
pozice, aktuální **12**
profil vozidla
 automobil **2**
 nákladní vozidlo **2, 3**
profily
 aktivace **2, 3**
 nákladní vozidlo **2, 3**
protokol cesty, zobrazení **14**
předplatné, služby Garmin Live **15**
příjem hovorů **16**
příslavný držák **29**
příslušenství **31**

R
režim spánku **1**
rozpoznávání hlasu **24**
Rychlé hledání **10**
rychlostní radary **5**

Ř
řádek pro vyhledávání **9**

S
satelitní signály, příjem **2, 27**
sdílení, Expedice a sledování **18**
seznam odboček **7**
simulované polohy **27**
služby Garmin Live, předplatné **15**
Služby Garmin Live **15**
služby určování polohy **27**
Smartphone Link **15–17**
software
 aktualizace **28**
 verze **28**
soubory, přenos **31**
souhrn podle jurisdikcí **19**
souprava headset, párování **15**
souřadnice **11**
starting a drive **20, 21**
status, duty **21**
systém rozšířené podpory řízení (ADAS) **5, 6**
systém upozornění na opuštění pruhu (LDWS) **4–6**
systém varování před čelní srážkou (FCWS) **4, 5**

T
technické údaje **28**
Technologie Bluetooth **14–16, 30**
 odpojení zařízení **16**
 odstranění spárovaného zařízení **16**
 zapnutí **27**
telefon
 odpojení **17**
 párování **15, 30**
telefonní hovory **16**
 hlasové vytáčení **16**
 přijetí **16**
 vytáčení **16**
 ztlumení **16**
telefonní hovory handsfree **16**
trasy **6**
 myTrends **8**
 navržené **8**
 přidání bodu **7, 26**
 režim výpočtu **26**
 tvarování **7**
 výpočet **8**
 zahájení **6, 10, 19**
 zastavení **8**

 zobrazení na mapě **6, 7**
TripAdvisor **11**
truck
 drivers **24**
 profiles **24**
 shipments **22**
 trailer **22**
tvarování trasy **7**

U
uložené polohy **26**
 kategorie **12**
 úprava **12**
uložení, aktuální poloha **12**
upozornění **4**
 varovné body **27**
 zvuk **27**
upozornění pro řidiče **4, 5**
USB
 hours of service, driving logs **22**
 transferring files **22**
uživatelské body zájmu **10**

V
varovné ikony **13, 14**
video **4**
 kvalita **30**
 nahrávání **3, 4**
 přehrávání **4**
 uložení **3**
vrstvy mapy, přizpůsobení **14**
vyjmutí kolébky **29**
vynulování
 data cesty **14**
 zařízení **29**

W
Wi-Fi, připojení **27, 31**
Wi-Fi **28**
 připojení **4**

Z
záchranné složky **12**
zákaznická podpora **25**
zapínací tlačítko **1**
záznamová kamera, přehrávání videa **4**
zeměpisná šířka a délka **11**
zkratky
 odstranění **12**
 přidání **2, 12**
změna oblasti vyhledávání **10**
zobrazení mapy
 2D **14**
 3D **14**
zobrazení mapy 2D **14**
zobrazení mapy 3D **14**
zprávy, cesta **19**
ztlumení, zvuk **25**
zvuk **27**
 varovné body **27**

