


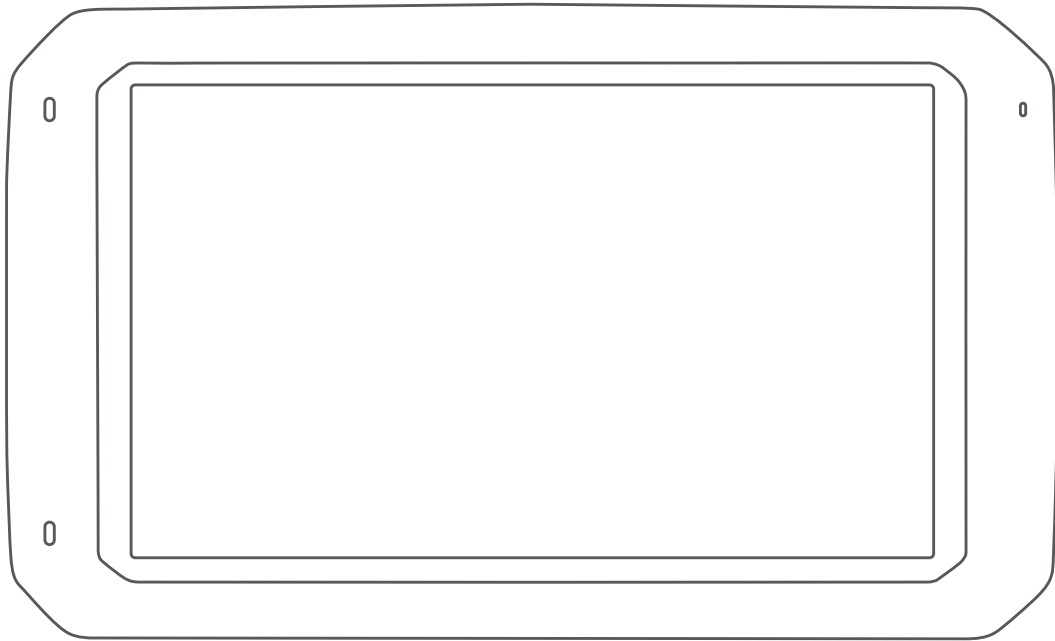

DĚZLCAM™ 785

Felhasználói kézikönyv

© 2020 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

A Garmin® és a Garmin embléma a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

A BC™, dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™, és a myTrends™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google Inc. bejegyzett védjegye. Az Apple® és a Mac® az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Bluetooth® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyeket a Garmin engedéllyel használ. A Foursquare® a Foursquare Labs, Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A microSD® és a microSDHC logó az SD-3C, LLC védjegyei. A TripAdvisor® a TripAdvisor LLC bejegyzett védjegye. A TruckDown® a TruckDown Info International Inc. védjegye. A Windows® és a Windows XP® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A Wi-Fi® és a Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ Wi-Fi Alliance Corporation bejegyzett védjegye.

Tartalomjegyzék

Első lépések	1	Egyéni elkerülések.....	9
A dēzlCam áttekintése.....	1	Helyek keresése és mentése	10
A dēzlCam eszköz beszerelése és töltése a járműben.....	1	Érdekes helyek.....	10
A készülék be- és kikapcsolása.....	1	Teherszállítási érdekes helyek keresése.....	10
GPS-jelek keresése.....	2	TruckDown Érdekes helyek keresése.....	10
Kezdőképernyő.....	2	Hely keresése a keresősáv használatával.....	10
Az alkalmazások megnyitása.....	2	Cím keresése.....	10
Parancsikonok hozzáadása a kezdőképernyőhöz.....	2	Hely keresése kategória szerint.....	10
Értesítések megtekintése.....	2	Kategórián belüli keresés.....	10
Az állapotsoron levő ikonok.....	2	Helykeresési eredmények.....	10
Az érintőképernyő használata.....	2	Helykeresési eredmények a térképen.....	11
A képernyő fényerejének beállítása.....	2	Keresési terület módosítása.....	11
Járműprofilok	3	Egyéni érdekes helyek.....	11
Autóprofil.....	3	Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése.....	11
Járműprofil hozzáadása.....	3	Egyéni érdekes helyek keresése.....	11
Váltás másik járműprofilra.....	3	Parkoló.....	11
Pótkocsiadatok módosítása.....	3	Kamionparkolók keresése.....	11
Járműprofil szerkesztése.....	3	Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében.....	11
Fedélzeti kamera	3	Parkolási színek és parkolási szimbólumok.....	11
A kamera beigazítása.....	3	Keresési eszközök.....	11
A fedélzeti kamera vezérlői.....	3	Útkereszteződés keresése.....	11
Felvétel a fedélzeti kamerával.....	4	Város keresése.....	12
A fedélzeti kamerával rögzített felvétel elmentése.....	4	Hely keresése koordináták használatával.....	12
Hangfelvétel be- és kikapcsolása.....	4	Foursquare.....	12
A fedélzeti kamera galériájának használata.....	4	Csatlakozás Foursquare fiókjához.....	12
Garmin VIRB® Alkalmazás.....	4	Foursquare érdekes helyek keresése.....	12
Videók megtekintése a Garmin VIRB alkalmazásban.....	4	Foursquare részletes helyadatok megtekintése.....	12
Videók a számítógépen.....	4	Bejelentkezés ezzel Foursquare.....	12
A fedélzeti kamera memóriakártyájának cseréje.....	4	TripAdvisor.....	12
A vezető figyelmet felkeltő funkciók és figyelmeztetések	5	TripAdvisor Érdekes helyek keresése.....	12
A vezetőknek szóló, hallható figyelmeztetések engedélyezése és letiltása.....	5	Legutóbb talált helyek megkeresése.....	12
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák.....	5	A legutóbbi helytalálatok listájának törlése.....	12
Speciális vezetést segítő rendszer.....	5	Az aktuális hely adatainak megtekintése.....	12
Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer.....	5	A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése.....	12
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer.....	6	Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez.....	12
Navigálás az úti célhoz	6	Parancsikon hozzáadása.....	13
Útvonalak.....	6	Parancsikon eltávolítása.....	13
Útvonal indítása.....	7	Helyek mentése.....	13
Útvonal indítása a térkép használatával.....	7	Hely mentése.....	13
Kiindulási helyre utazás.....	7	Az aktuális hely mentése.....	13
Az útvonal a térképen.....	7	Mentett hely szerkesztése.....	13
Aktív sávinformáció.....	7	Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez.....	13
Kanyarok és irányok megtekintése.....	7	Mentett hely törlése.....	13
A teljes útvonal megjelenítése a térképen.....	7	A térkép használata	13
Megérkezés az úti célhoz.....	7	Térképeszközök.....	13
Parkolás az úti cél közelében.....	8	Térképeszköz megtekintése.....	14
Legutóbbi parkolóhely megkeresése.....	8	Térképeszközök engedélyezése.....	14
Az aktív útvonal módosítása.....	8	Következik.....	14
Hely hozzáadása az útvonalhoz.....	8	Közelgő helyek megtekintése.....	14
Az útvonal alakítása.....	8	A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása.....	14
Kerülőút tétele.....	8	Figyelmeztető és riasztási szimbólumok.....	14
Az útvonal-tervezési mód módosítása.....	8	Korlátozási figyelmeztetések.....	14
Útvonal leállítása.....	8	Útállapot figyelmeztetések.....	14
Javasolt útvonalak használata.....	8	Riasztások.....	14
Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése.....	9	Útadatok.....	14
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon.....	9	A térkép útadatainak megjelenítése.....	14
Fizetős utak elkerülése.....	9	Útadatok oldal megjelenítése.....	14
Útdíjmatricák elkerülése.....	9	Az útnapló megjelenítése.....	15
Útjellemzők elkerülése.....	9	Útadatok nullázása.....	15
Környezetvédelmi zónák elkerülése.....	9	Soron következő forgalmi események megjelenítése.....	15
		Forgalom megtekintése a térképen.....	15
		Közlekedési események keresése.....	15
		A térkép testreszabása.....	15
		A térképrétegek testre szabása.....	15
		Térkép-adatmezők módosítása.....	15

A térkép perspektívájának módosítása	15	Daily Operation Guidelines	21
Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók	15	Starting a Drive	22
A telefon párosítása	15	Garmin eLog App Overview	22
A készülékek párosítása után felhasználható tippek	16	Garmin eLog Map Tool Overview	22
További Bluetooth készülékek párosítása	16	Driving in a Team	22
Garmin Élő szolgáltatások	16	Changing Duty Status	22
Előfizetés a Garmin Élő szolgáltatásokra	16	Viewing Hours of Service	23
Hely küldése okostelefonjáról a készülékre	16	Recording Adverse Conditions	23
Intelligens értesítések	16	Reviewing Logs	23
Intelligens értesítések fogadása	16	Certifying Daily Logs	23
Kihangosított hívás	17	Submitting a Daily Log	23
Hívás kezdeményezése	17	Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report	23
Hívás fogadása	17	Recording Trailers and Shipments	23
Hívás közbeni opciók	17	Roadside Inspection	23
Telefonszám mentése előbeállításként	17	Viewing Inspection Information	23
Néhány szó a vezeték nélküli fejhallgatókról	17	Transferring Data to an Inspector Using a USB Device	23
A Bluetooth funkcióinak bekapcsolása vagy kikapcsolása	17	Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology	23
Értesítések megjelenítése vagy elrejtése Android™ okostelefonon	17	Diagnostics and Malfunctions	24
Értesítési kategóriák megjelenítése vagy elrejtése Apple® készüléken	17	Viewing Diagnostics and Malfunctions	24
A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása	17	Diagnostic Definitions	24
Társított Bluetooth eszköz módosítása	17	Malfunction Definitions	24
Párosított telefon törlése	18	Administrator Functions	25
Forgalom	18	Adding Driver Profiles	25
Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével	18	Editing a Driver Profile	25
Közlekedés engedélyezése	18	Clearing Garmin eLog App Data	25
Forgalom megtekintése a térképen	18	Hangvezérlés	25
Közlekedési események keresése	18	Aktiválószó beállítása	26
photoLive forgalmi kamerák	18	A hangvezérlés aktiválása	26
photoLive forgalmi kamerák megtekintése és mentése	18	Hangvezérlési tippek	26
photoLive forgalmi kamerák megtekintése a térképen	18	Útvonal megkezdése hangvezérléssel	26
Forgalmi kamera mentése	18	Utasítások némitása	26
Jármű- és vezetési eszközök	18	Hangvezérlés	26
Pihenőtervezés	18	A hangvezérlés beállítása	26
Javasolt pihenő beiktatása	19	A Hangvezérlés funkció használata	26
A pihenőidőzítő elindítása	19	Hangvezérlési tippek	26
A pihenőidőzítő szüneteltetése és nullázása	19	Az alkalmazások használata	26
A vezetési órák módosítása	19	A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken	26
A napi vezetési korlátozás beállítása	19	A kamionos térkép megtekintése	26
Kiküldés és nyomon követés	19	Utazástervező	26
A Kiküldés és nyomon követés megosztásának beállítása	19	Utazás tervezése	26
Kiküldés és nyomon követés munkamenet indítása	19	Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás során	27
Kiküldési üzenet küldése egy dēzl készülékre	20	Látnivalók felfedezése az utazás során	27
IFTA	20	Utazás útvonalopcióinak módosítása	27
Üzemanyagadatok megadása	20	Navigálás mentett úton	27
Üzemanyagadatok szerkesztése	20	Aktív útvonal szerkesztése és mentése	27
Törvénykezelőösszegzés megtekintése és exportálása	20	Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése	27
Útjelentések szerkesztése és exportálása	20	Az időjárás-előrejelzés megtekintése	27
Exportált törvénykezelőösszegzések és útjelentések megtekintése	20	Időjárás megtekintése egy másik város közelében	27
A szervizelőzmények naplózása	20	dēzlCam beállítások	27
Szervizkategóriák hozzáadása	20	Navigációs beállítások	27
Szervizkategóriák törlése	21	Térkép- és járműbeállítások	27
Szervizkategóriák átnevezése	21	Útvonal-beállítások megadása	28
Szervizbejegyzések törlése	21	Vezetői asszisztencia beállításai	28
Szervizbejegyzés szerkesztése	21	Forgalombeállítások	28
Garmin eLog	21	Fedélzeti kamera beállításai	28
Setting Up Your Garmin eLog Adapter	21	A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása	28
Transferring Garmin eLog Data from Another Device	21	Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz	28
Backing Up Data	21	Megjelenítési beállítások	28
Restoring Data	21	Hang- és értesítési beállítások	29
		A hangok és értesítések hangerejének beállítása	29
		A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása	29

A szöveg nyelvének beállítása	29
Fiókok hozzáadása	29
Dátum- és időbeállítások	29
Készülékbeállítások	29
Beállítások visszaállítása	29
"Eszközadatok"	29
Szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése	29
Specifikációk	29
A készülék töltése	29
A készülék karbantartása	30
Garmin Támogatóközpont	30
Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton	30
A készülék karbantartása	30
A kamera lencséjének megtisztítása	30
A külső borítás tisztítása	30
Az érintőképernyő tisztítása	30
A lopás elkerülése érdekében	30
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél	30
A készülék alaphelyzetbe állítása	31
A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása	31
A tartó eltávolítása a tapadókorongról	31
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről	31
Hibaelhárítás	31
A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn	31
A tartókonzol nem tartja a helyén a készüléket vezetés közben	31
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket	31
A készülék nem töltődik a járművemben	31
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül	31
A videóim homályosak	31
A memóriakártya állapota rossz, a kártya cserére szorul	31
A videóim akadoznak vagy hiányosak	32
A készülék nem csatlakozik a telefonhoz vagy a Smartphone Link alkalmazáshoz	32
Függelék	32
Tolatókamerák	32
Vezetékes tolatókamera csatlakoztatása	32
A BC™ 35 tolatókamera és egy Garmin navigációs készülék párosítása	32
A tolatókamera megtekintése	32
Csatlakozás egy vezeték nélküli kijelzőhöz	32
Adatkezelés	33
A memóriakártyák ismertetése	33
Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára	33
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása	33
Adatok átvitele a számítógépről	33
További térképek vásárlása	33
Kiegészítők vásárlása	33
Tárgymutató	34

Első lépések

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

- Frissítse a térképeket és szoftvereket a készüléken (*Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton*, 30. oldal).
- Szerelje fel a készüléket járművébe, és csatlakoztassa tápellátáshoz (*A dēzlCam eszköz beszerelése és töltése a járműben*, 1. oldal).
- Igazítsa be a fedélzeti kamerát (*A kamera beigazítása*, 3. oldal).
- Fogjon GPS-jeleket (*GPS-jelek keresése*, 2. oldal).
- Állítsa be a hangerőt (*A hangok és értesítések hangerejének beállítása*, 29. oldal) és a kijelző fényerejét (*A képernyő fényerejének beállítása*, 2. oldal).
- Állítson be egy járműprofil (*Járműprofil hozzáadása*, 3. oldal).
- Indítsa el a navigációt az úti céljához (*Útvonal indítása*, 7. oldal).

A dēzlCam áttekintése



①	Mikrofon a kihangosított híváshoz
②	Mikrofon a fedélzeti kamerákkal való felvételhez
③	Hangerő-szabályozás
④	Kamera
⑤	Bekapcsológomb
⑥	Micro-USB táp- és adatcsatlakozó
⑦	Memóriakártya-foglalat térképeket és adatokat tartalmazó memóriakártyákhoz
⑧	3,5 mm-es audiocsatlakozó
⑨	Mágneses tartó interfész 14 tűs csatlakozóval
⑩	Hangszóró
⑪	A fedélzeti kamera memóriakártyája a hátlap alatt (<i>A fedélzeti kamera memóriakártyájának cseréje</i> , 4. oldal)

A dēzlCam eszköz beszerelése és töltése a járműben

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.

A készülék és a tartója mágneset tartalmaz. Bizonyos körülmények között a mágnes zavarhatja bizonyos belsőleg használt orvosi eszközök, pl. szívritmus-szabályozók és inzulinpumpák működését. A készüléket és a tartót nem szabad ilyen orvosi eszközök közelébe helyezni.

ÉRTEŚÍTÉS

A készülék és a tartója mágneset tartalmaz. Bizonyos körülmények között a mágnes károsodást okozhat bizonyos elektromos eszközökben, pl. hordozható számítógépek merevlemezén. Legyen óvatos, amikor a készülék és a tartó elektromos eszközök közelében van.

Ha akkumulátorról szeretné használni a készüléket, előbb töltsd fel az akkumulátort.

- 1 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét ① a tartó mini-USB-portjába.



- 2 Nyomja rá a tartót ② a tapadókorongra ③, hogy bepattanjon a helyére.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy a tartó és a tapadókorong már összeszerelve érkezik a csomagban.

A tartón lévő Garmin® logó tetejének és aljának a megfelelő helyzetben kell lennie. A tartót és a tapadókorongot akkor csatlakoztathatja egymáshoz a legegyszerűbben, ha tapadókorongon lévő csuklós kar zárt állapotban van. A tartó és a tapadókorong szorosan illeszkedik, így előfordulhat, hogy a csatlakoztatáshoz erősen egymáshoz kell nyomnia őket.

- 3 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a kart ④ a szélvédő irányába.
- 4 Helyezze a készülék hátoldalával a mágneses tartóra.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a tápkábel egy, a járműhöz csatlakoztatható hálózati dugóval rendelkezik, csatlakoztassa a jármű tápaljzatához.
 - Ha a tápkábel csupasz kábel csatlakozókkal rendelkezik, a kábel csatlakoztatásához kövesse a hozzá mellékelt kapcsolási rajzot.

A készülék be- és kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot ⑤, vagy csatlakoztassa a készüléket hálózati áramforráshoz.



- A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a bekapcsológombot.
Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll az ismételt használatra.
TIPP: ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.
- Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem jelenik egy üzenet, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

GPS-jelek keresése


A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az aktuális pozíciót. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.

- Kapcsolja be a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a ikon megjelenik-e az állapotsávban, és ha nem, akkor engedélyezze a helymeghatározási szolgáltatásokat ([A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása, 29. oldal](#)).
- Ha szükséges, a járművel menjen nyílt, az égre szabad rálátással rendelkező területre, magas épületektől és fáktól távol.

Amíg a készülék meg nem határozza az Ön tartózkodási helyét, addig a Műholdak keresése felirat látható a navigációs térkép tetején.

Kezdőképernyő

MEGJEGYZÉS: testreszabása esetén a kezdőképernyő elrendezése eltérő lehet.

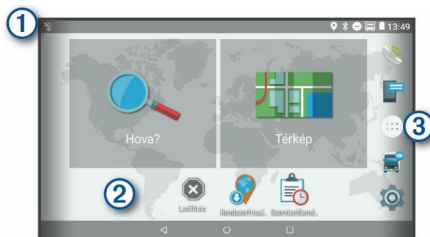

- | | |
|---|--|
| 1 | Csúsztassa lefelé az ujját az értesítések megtekintéséhez. Csúsztassa kétszer lefelé az ujját a beállítások és a háttérvilágítás fényerejének gyors módosításához. |
| 2 | Tartsa nyomva a háttérkép testreszabásához, illetve a widgetek a kezdőképernyőhöz való hozzáadásához. |
| 3 | Válassza ki az alkalmazástálca megnyitásához. Az alkalmazástálca a készülékre telepített alkalmazások parancsikonyait tartalmazza. |

Az alkalmazások megnyitása

A kezdőképernyőn a gyakran használat alkalmazások parancsikonyai láthatók. Az alkalmazástálca a készülékre telepített alkalmazásokat tartalmazza, két fülre osztva. A Navigáció fül a navigációval, kiküldéssel és a szolgálati idő rögzítésével kapcsolatos Garmin alkalmazásokat tartalmazza. A Produktivitás fül a kommunikációval, a dokumentumok megtekintésével és egyéb műveletekkel kapcsolatos alkalmazásokat tartalmazza.

Az alkalmazások elindításához válasszon egy lehetőséget:

- Válassza ki egy alkalmazás parancsikonyát a kezdőképernyőn.
- Válassza ki a ikont, válasszon egy fület, majd válasszon egy alkalmazást.

Parancsikonok hozzáadása a kezdőképernyőhöz

- Válassza a elemet.
- A további alkalmazások megjelenítéséhez húzza fel és le a képernyőt.
- Tartsa nyomva az alkalmazást, majd húzza a kezdőképernyő kívánt pontjára.

Értesítések megtekintése

- Csúsztassa lefelé az ujját a képernyő teteje felől.

Az értesítések listája megjelenik.

- Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az értesítésben említett művelet vagy alkalmazás elindításához válassza ki az adott értesítést.
- Az értesítés bezárásához ujjával csúsztassa jobbra az adott értesítést.

Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg.

	A helymeghatározási szolgáltatások funkció be van kapcsolva (A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása, 29. oldal).
	A Bluetooth® be van kapcsolva.
	Csatlakoztatva egy Bluetooth készülékhez.
	Csatlakoztatva egy Wi-Fi-hálózathoz (Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 28. oldal).
	Aktív járműprofil. Csúsztassa kétszer lefelé az ujját, majd válassza ki a járműprofil beállításainak megtekintéséhez (Járműprofilok, 3. oldal).
	Akkumulátor töltöttségi szintje.

Az érintőképernyő használata

- Koppintson a képernyőre egy adott tétel kiválasztásához.
- Húzza el ujját vagy suhintson a képernyőn az elhúzáshoz vagy görgetéshez.
- A kicsinyítéshez szorítsa össze két ujját.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját.

A képernyő fényerejének beállítása

A készülék egy környezetifény-érzékelő segítségével automatikusan a járműben jelen lévő körülményekhez igazítja a képernyő fényerejét. A fényerőt az értesítési panelen vagy a Beállítások menüben manuálisan is módosíthatja.

- Válasszon ki egy lehetőséget:

- Csúsztassa kétszer lefelé az ujját a képernyő teteje felől az értesítési panelen található gyorsbeállítások eléréséhez.
- Válassza ki a > **Kijelző** > **Fényerő szintje** lehetőséget.

- A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.

Járműprofilok

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek a jellemzők az összes útvonaljavaslat során figyelembe lesznek véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető ikonok. A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a hiányosságokat vagy az útállapotokat. Vezetési döntések meghozatalakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat és a vezetési feltételeket.

Az egyes járműprofilok esetében az útvonaltervezés és a navigáció kiszámítása más-más módon történik. Az aktivált járműprofilról egy ikon tájékoztat az állapotsávon. A készülék navigációs és térképbeállításai mindegyik járműtípus esetében külön testreszabhatók.

Kamion-járműprofil aktiválásakor a készülék kiiktatja a tiltott és járhatatlan területeket az útvonalakból a járműre vonatkozóan megadott méret- és tömegadatok, valamint egyéb jellemzők alapján.

Autóprofil

Az autóprofil egy személygépjárművel való használatra szánt, előre feltöltött járműprofil. Az autóprofil használatakor a készülék kiszámítja a standard autós útvonalakat, a kamionos útvonaltervezés pedig nem használható. Az autóprofil használata esetén egyes kamionspecifikus funkciók és beállítások nem érhetők el.

Járműprofil hozzáadása

Hozzáadhat olyan járműprofilokat, amelyek tartalmazzák a jármű súlyát, méreteit és egyéb jellemzőit.

- 1 Válassza ki a > **Navigáció** > **Járműprofil** > lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy tartósan csatlakoztatott rakterű szóló tehergépkocsit szeretne hozzáadni, válassza a **Szóló tehergépkocsi** lehetőséget.
 - Ha vontatót vagy vontató-pótkocsi kombinációt szeretne hozzáadni, válassza a **Vontató** lehetőséget.
 - Busz hozzáadásához válassza a **Autóbusz** lehetőséget.
- 3 A jármű jellemzőibe való belépéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Járműprofil hozzáadását követően szerkesztheti a profilt további részletes adatok, pl. a járműazonosító vagy a szerelvéyszám hozzáadásához ([Járműprofil szerkesztése](#), 3. oldal).

Váltás másik járműprofilra

A készülék minden bekapcsoláskor egy járműprofil kiválasztására kéri. Bármikor átválthat manuálisan egy másik járműprofilra.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Csúsztassa kétszer lefelé az ujját a képernyő teteje felől, majd válassza ki a járműprofil ikonját, például a vagy ikont.
 - Válassza ki a > **Navigáció** > **Járműprofil** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy járműprofil.

Megjelennek a járműprofil adatai (pl. méretek és súly).
- 3 Válassza a **Választ** lehetőséget.

Pótkocsiadatok módosítása

A pótkocsiadatok módosítása előtt meg kell adnia egy vontatóra vonatkozó járműprofil ([Járműprofil hozzáadása](#), 3. oldal).

Ha pótkocsit cserél a vontatóján, a vontató adatainak módosítása nélkül módosíthatja a pótkocsiadatokat a

járműprofilban. A gyakran használt pótkocsik között gyorsan átválthat.

- 1 Válassza ki a > **Navigáció** > **Járműprofil** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a pótkocsival használni kívánt vontató-járműprofil.
- 3 Válassza a elemet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy legutóbbi pótkocsi-konfigurációt kíván használni, válasszon ki egy pótkocsi-konfigurációt a listából.
 - Új pótkocsi-konfiguráció megadásához válassza az **Új konfiguráció** lehetőséget, és adja meg a pótkocsi adatait.

Járműprofil szerkesztése

Szerkesztést végezhet egy járműprofilon a járműadatok módosítása vagy részletes adatok – például járműazonosító, szerelvéyszám vagy kilométer-számláló – új járműprofilhoz való hozzáadása érdekében. Emellett a járműprofil átnevezésére vagy törlésére is lehetősége van.

- 1 Válassza a > **Navigáció** > **Járműprofil** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt járműprofil.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Járműprofil-adatok szerkesztéséhez válassza a lehetőséget, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt mezőt.
 - Járműprofil átnevezéséhez válassza a > > **Profil átnevezése** lehetőséget.
 - A járműprofil törléséhez válassza a > > **Törlés** lehetőséget.

Fedélzeti kamera

A kamera beigazítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ne próbálja vezetés közben beigazítani a készüléket.

A fedélzeti kamerát minden alkalommal be kell igazítani, amikor felszereli vagy áthelyezi az eszközt.

- 1 Válassza ki a **Fedélzeti kamera** lehetőséget.
- 2 Döntse meg a készüléket a kamera beigazításához.

A szálkeresztnek egyenesen előre kell mutatnia, a horizontnak pedig a képernyő felső és alsó részéhez viszonyítva középen kell lennie.

TIPP: ha a tapadókorong benne van a fedélzeti kamera látómezejében, húzza a csuklós kart a tapadókorong felé.

A fedélzeti kamera vezérlői

ÉRTESÍTÉS

Egyes országok törvényei korlátozzák vagy tiltják e készülék használatát. Az Ön felelőssége, hogy ismerje az adott országban hatályban lévő vonatkozó törvényeket és a készülék használatával kapcsolatos személyiségi jogokat.

A fedélzeti kamerát a fedélzetikamera-alkalmazás vagy az értesítési panel használatával is vezérelheti.

Válassza ki a > **Fedélzeti kamera** lehetőséget, vagy csúsztassa lefelé az ujját a képernyő teteje felől.

	Válassza ki a fedélzeti kamera által rögzített felvétel elmentéséhez.
	Válassza ki a felvétel leállításához.
	Válassza ki a felvétel elindításához.
	Válassza ki a hangrögzítés engedélyezéséhez.
	Válassza ki a hangrögzítés letiltásához.

Felvétel a fedélzeti kamerával

- A fedélzeti kamera a felvétel közben folyamatosan rögzít, és felülírja a legrégebbi el nem mentett videót.
- A fedélzeti kamera felvételét a fedélzeti kamera vezérlővel indíthatja el és állíthatja le ([A fedélzeti kamera vezérlői, 3. oldal](#)).
- A fedélzeti kamera csak abban az esetben rögzít, ha a készülék rögzítve van a töltést biztosító tartón. Ha a készüléket eltávolítják a tartóról vagy a tartónál áramkimaradás lép fel, a fedélzeti kamera egy 15 másodperces késést követően automatikusan leállítja a felvételt.
- Az Automata felvétel lehetőség engedélyezése esetén ([Fedélzeti kamera beállításai, 28. oldal](#)) a fedélzeti kamera automatikusan rögzíteni kezd, amikor a készülék áramot kap a töltést biztosító tartón keresztül. Ez rendkívül hasznos, amikor a tartó egy gyújtásráadásakor aktiválódó áramforráshoz van csatlakoztatva.

A fedélzeti kamerával rögzített felvétel elmentése

Lehetősége van a rögzített videó egy részletének elmentésére, így egy új videó nem fogja azt felülírni.

- Felvétel közben válassza ki a > **Fedélzeti kamera** > lehetőséget.

A készülék a gomb megnyomásakor elmenti a megnyomás előtti, a megnyomás közbeni és a megnyomást követő videóanyagot.

- Nyomja meg újra a gombot a mentett felvételi idő meghosszabbításához (nem kötelező).
Egy üzenet jelzi az elmentendő videofelvétel méretét.

A memóriakártyán a tárolóhely korlátozott. Miután elmentette a videofelvételt, át kell töltenie a felvételt a számítógépére vagy más külső tárolóhelyre a tartós tároláshoz ([Videók a számítógépen, 4. oldal](#)).

Hangfelvétel be- és kikapcsolása

ÉRTESÍTÉS

Egyes országok törvényei korlátozhatják vagy tilthatják a készülékkel való hangrögzítést. Az Ön felelőssége, hogy ismerje az adott országban hatályban lévő vonatkozó törvényeket és a készülék használatával kapcsolatos személyiségi jogokat.

Az eszköz a beépített mikrofon segítségével a videofelvétel során hangot is tud rögzíteni. A hangrögzítést bármikor be- vagy kikapcsolhatja.

- Válassza ki a > **Fedélzeti kamera** lehetőséget.
- Válassza a vagy ikont.

A fedélzeti kamera galériájának használata

A fedélzeti kamera galériájában megtekintheti a fedélzeti kamera által rögzített videókat, törölheti a felesleges videókat, és elmenthet egy videoklipet a nem mentett videofelvételből.

MEGJEGYZÉS: a készülék a videók megtekintésekor leállítja a felvételt.

- Válassza ki a > **Fedélzeti kamera galéria** > **OK** lehetőséget.
- Válasszon ki egyet az elmentett videók közül, vagy válassza a **Nincs elmentve** lehetőséget.
A videó lejátszása automatikusan elindul.
- Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha szeretne elmenteni egy videoklipet a nem mentett felvételből, a csúszka segítségével jelölje ki az elmenteni kívánt szakaszt, majd válassza a ikont.
A készülék elmenti a csúszkán látható narancssárga mutatók között lévő videoszakaszt.
 - A videó törléséhez válassza a ikont.

Garmin VIRB® Alkalmazás

Az ingyenes Garmin VIRB alkalmazással a rögzített fedélzeti kamerás videókat okostelefonján tekintheti és oszthatja meg. További információkért és a Garmin VIRB alkalmazás letöltéséért látogasson el a garmin.com/virbapp weboldalra.

Videók megtekintése a Garmin VIRB alkalmazásban

- Telepítse a Garmin VIRB alkalmazást mobiltelefonjára az alkalmazásboltból.
További információkért látogasson el a garmin.com/virbapp weboldalra.
- dēzlCam készülékén válassza ki az > **Fedélzeti kamera galéria** > lehetőséget.
- Nyissa meg okostelefonján a Garmin VIRB alkalmazást.
Az alkalmazás megkeresi dēzlCam eszközét, majd automatikusan csatlakozik.
- Ha szükséges, adja meg a dēzlCam képernyőjén megjelenő Wi-Fi hálózat jelszavát.
- Válassza ki okostelefonján a megosztani kívánt videót.

Videók a számítógépen

A videók a kamera memóriakártyájának DCIM mappájában, MP4 formátumban találhatók. A videókat megtekintheti és átmásolhatja, ha a memóriakártyát vagy készülékét számítógépéhez csatlakoztatja ([A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 33. oldal](#)).


A videók több mappába rendeződnek.

- 100EVENT:** azokat a videókat tartalmazza, amelyeket készüléke események észlelésekor automatikusan elmentett.
- 101SAVED:** a felhasználó által kézzel mentett videókat tartalmazza.
- 104UNSD:** nem mentett videóanyagot tartalmaz. A készülék felülírja a legrégebbi nem mentett videóanyagot, ha a nem mentett anyagoknak fenntartott tárterület megtelik.

A fedélzeti kamera memóriakártyájának cseréje

A fedélzeti kamera memóriakártyájának cseréjével megnövelheti a tárolóhelyet, vagy kicserélhet egy olyan memóriakártyát, amely elérte hasznos élettartama végét. A fedélzeti kamera egy Class 10-es vagy magasabb sebességekategóriájú, 464 GB-os microSD®memóriakártyát igényel.

- Nyomja meg a kamerát a két megjelölt területen, majd a kinyitáshoz csúsztassa lefelé a hátlapot .

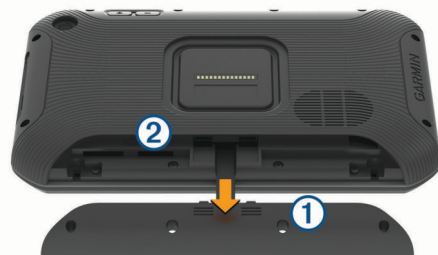

- Keresse meg a memóriakártya foglalatát .
- Nyomja be a kattanásig a kamerában lévő memóriakártyát, majd engedje el.
A memóriakártya kipattan a foglalatból.
- Távolítsa el a memóriakártyát a foglalatból.
- Helyezze az új memóriakártyát a foglalatba.
- Kattanásig tolja be a kártyát.
- Helyezze vissza a hátlapot, majd csúsztassa felfelé, amíg a helyére nem kattan.

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések

ÉRTESÍTÉS

A vezetőnek szóló figyelmeztetések és sebességhatároló funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartsa minden, táblán jelzett sebességhatárolást és mindenkor józan ítélőképességét használva vezessen. A Garmin nem tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti vagy letilthatja egyes vezetőknek szóló figyelmeztetések hangjelzéseit. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden területen.

Iskolák: a készülék hangjelzéssel, valamint a távolság és sebességhatárolás (ha van) megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy iskolai zónához közeledik.

Sebességhatár-csökkentés: a készülék hangjelzést ad és megjeleníti a közelgő sebességhatár-csökkentést, így felkészülhet a sebesség csökkentésére.

Túllépte a sebességhatárt: a készülék hangjelzéssel, és a sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon érvényes sebességhatárolást.

Sebességhatárolás-változtatás: a készülék hangjelzést ad és megjeleníti a közelgő sebességhatárolást, így felkészülhet a sebesség beállítására.

Vasúti kereszteződés: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.

Állatveszély: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha állatveszélyes területre közeledik.

Kanyarok: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha kanyarodó úthoz közeledik.

Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel és a lassabb forgalomig hátralévő távolság megjelenítésével jelzi, ha nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell fogadnia (*Forgalom*, 18. oldal).

Kamionok nem használhatják: a készülék hangjelzéssel jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyre kamionok nem hajthatnak fel.

Felakadás veszélye: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyen jármű felakadhat.

Oldalszél: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyen oldalszél fordulhat elő.

Keskeny út: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amely esetleg túl keskeny a járműhöz.

Meredek lejtő: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor meredek lejtő felé közelít.

Állam- és országhatárok: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor egy állam vagy ország határa felé közelít.

Ráfutásos ütközésre figyelmeztetés: a készülék figyelmezteti Önt, ha azt érzékeli, hogy nem tartja be a biztonságos követési távolságot (*Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer*, 5. oldal).

Sávelhagyási figyelmeztetés: a készülék figyelmezteti Önt, ha azt érzékeli, hogy véletlenül átlépett a felezővonalon (*Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer*, 6. oldal).

A vezetőnek szóló, hallható figyelmeztetések engedélyezése és letiltása

Engedélyezheti vagy letilthatja egyes vezetőknek szóló figyelmeztetések hangjelzéseit. A vizuális figyelmeztetések akkor is megjelennek, ha a hallható figyelmeztetéseket letiltotta.

- 1 Válassza a > **Navigáció** > **Vezetői asszisztencia** > **A vezetőnek szóló, hallható riasztások** lehetőséget.
- 2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti jelölőnégyzeteket.

Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a piroslámpa-kamera és a traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek használatából eredő következményekért.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra vonatkozó információk. A készülék figyelmezteti, ha bejelentett sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

- Az élő jelzőlámpa- és biztonságikamera-adatok a Garmin Live Services előfizetésével érhetőek el, a Smartphone Link alkalmazáson keresztül (*Garmin Élő szolgáltatások*, 16. oldal).
- A jelzőlámpába épített és sebességmérő kamerák helyszíneit tartalmazó, naprakész adatbázis fenntartásához készülékének aktív előfizetéssel kell rendelkeznie a biztonságikamera-adatok letöltéséhez és tárolásához. Ezen információk elérhetőségének és kompatibilitásának ellenőrzésére, valamint előfizetést váltani vagy egyszeri frissítést vásárolni a garmin.com/speedcameras oldalon van lehetőség. Bármikor vásárolhat új régióra vonatkozó adatokat vagy megújíthatja előfizetését.
- **MEGJEGYZÉS:** egyes régiók bizonyos termékcsomagjai már sebességmérő és jelzőlámpa-kamerákra vonatkozó adatokkal feltöltve érkeznek, élettartamra szóló ingyenes frissítési lehetőséggel.
- A készülékén tárolt kamera-adatbázis frissítéséhez a Garmin Express™ szoftvert (garmin.com/express) használhatja. Érdemes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig naprakész információkkal rendelkezzen a kamerákról.

Speciális vezetést segítő rendszer

A készülék tartalmaz egy vezetést segítő speciális rendszert (ADAS), amely a beépített fedélzeti kamerát használva figyelmeztetéseket és riasztásokat ad a vezetési körülményekkel kapcsolatban.

Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer

FIGYELMEZTETÉS!

A ráfutásos ütközés figyelmeztető rendszer (FCWS) csupán egy információs rendszer, és nem menti fel Önt az út- és forgalmi viszonyoknak megfelelő vezetés, a KRESZ betartása és az általános biztonságos vezetés kötelezettsége alól. Az FCWS a kamera alapján ad figyelmeztetést a közeledő járművekről, ezért gyenge látási viszonyok esetén korlátozott lehet a funkcionalitása. További tudnivalóért látogasson el a garmin.com/warnings weboldalra.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden területen vagy minden terméktípusnál érhető el.

Az FCWS funkció figyelmezteti, ha a készülék úgy érzékeli, hogy nem tartja be a biztonságos követési távolságot. A készülék GPS segítségével meghatározza a jármű sebességét, és a sebesség alapján kiszámítja a becsült biztonságos követési távolságot. Az FCWS automatikusan aktiválódik, amikor a jármű sebessége átlépi a 48 km/h-s (30 mph) értéket.

Ha a készülék azt érzékeli, hogy Ön túl közel halad az előtte levő járműhöz, hangjelzést ad, és egy figyelmeztetés jelenik meg a képernyőn.



Ráfutásos ütközés figyelmeztető rendszer – Teljesítmény tippek

Számos tényező befolyásolja a ráfutásos ütközés figyelmeztető rendszer (FCWS) teljesítményét. Bizonyos feltételek megakadályozhatják, hogy az FCWS funkció észlelje az Ön előtt haladó járművet.

- Az FCWS funkció csak akkor aktiválódik, ha a jármű sebessége meghaladja az 50 km/h-s (30 mph) értéket.
- Az FCWS funkció lehet, hogy nem észleli az Ön előtt levő járművet, ha a kamera rálátását a járműre eső, köd, hó, napfény, vakító fényszóró vagy sötétség homályosítja el.
- Előfordulhat, hogy az FCWS funkció nem működik megfelelően, ha a kamera nincs pontosan beigazítva ([A kamera beigazítása, 3. oldal](#)).
- Az FCWS funkció lehet, hogy nem érzékel a 40 méternél (130 ft.) távolabbi vagy 5 méternél (16 ft.) közelebbi járműveket.
- Előfordulhat, hogy az FCWS funkció nem működik megfelelően, ha a kameraelhelyezés beállításai nem megfelelően jelzik a jármű magasságát, illetve a készülék helyét a járműben ([A kamera beigazítása, 3. oldal](#)).

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A sávelhagyásra-feljelző rendszer (LDWS) csupán egy információs rendszer, és nem menti fel Önt az út- és forgalmi viszonyoknak megfelelő vezetés, a KRESZ betartása és az általános biztonságos vezetés kötelezettsége alól. Az LDWS a kamera alapján ad figyelmeztetést a sávjelző vonalakról, ezért gyenge látási viszonyok esetén korlátozott lehet a funkcionalitása. További tudnivalóért látogasson el a garmin.com/warnings weboldalra.

Az LDWS funkció figyelmeztet, ha az eszköz érzékeli, hogy esetleg véletlenül elhagyta a sávját. Például az eszköz figyelmezteti Önt, ha átlép egy záróvonalat. Az LDWS funkció csak akkor figyelmeztet, ha a járműve sebessége meghaladja a 64 km/h-s (40 mph) értéket. A figyelmeztetés a képernyő bal vagy jobb oldalán jelenik meg, jelezve, hogy sávhátáron lépett át.



MEGJEGYZÉS: a legjobb LDWS teljesítmény érdekében állítsa be az Kameraelhelyezés opciót, hogy jelezze a készülék helyét a járműben.

A kameraelhelyezés beállítása

Az eszközt felszerelheti a szélvédő vagy műszerfal bal, középső vagy jobb oldalára. A legjobb LDWS teljesítmény érdekében állítsa be a Kameraelhelyezés opciót, hogy jelezze a készülék helyét a járműben.

- Válassza a **Fedélzeti kamera > Kameraelhelyezés > Vízszintes pozíció** elemet.
- Válassza ki az eszköz helyét.

Sávelhagyásra figyelmeztetés – Teljesítmény tippek

Számos tényező befolyásolja a sávelhagyásra-feljelző rendszer (LDWS) teljesítményét. Bizonyos feltételek megakadályozhatják, hogy az LDWS funkció észlelje a sávelhagyást.

- Az LDWS funkció csak akkor figyelmeztet, ha a járműve sebessége meghaladja a 65 km/h-s (40 mph) értéket.
- Az LDWS funkció nem működik megfelelően, ha a kamera nincs pontosan beigazítva.
- Előfordulhat, hogy az LDWS funkció nem működik megfelelően, ha a kameraelhelyezés beállításai nem megfelelően jelzik a jármű magasságát, illetve a készülék helyét a járműben ([A kamera beigazítása, 3. oldal](#)).
- Az LDWS funkciónak tiszta, folyamatos rálátással kell rendelkeznie a felezővonalra.
 - Nem érzékeli a sávelhagyást, ha a felezővonalat eső, köd, hó, erős árnyékok, napfény vagy vakító fényszóró, útépités vagy bármely más vizuális akadály homályosítja el.
 - Nem érzékeli a sávelhagyást, ha a felezővonal rosszul van felfestve, hiányzik vagy erősen kopott.
- Az LDWS nem érzékeli a sávelhagyást különösen széles, keskeny és kanyargós utakon.

Navigálás az úti célhoz

Útvonalak

Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy vagy több úti céljig vezet.

- A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési mód ([Az útvonal-tervezési mód módosítása, 8. oldal](#)) és az elkerülések ([Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése, 9. oldal](#)).
- A készülék olyan utak elkerülésére is képes automatikusan, amelyek nem megfelelőek az aktív járműprofil esetében.
- Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat ([Útvonal indítása, 7. oldal](#)).
- Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat szeretne érinteni vagy el kíván kerülni ([Az útvonal alakítása, 8. oldal](#)).

- Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz (*Hely hozzáadása az útvonalhoz*, 8. oldal).

Útvonal indítása

- Válassza ki a **Hova?** lehetőséget, majd keresse meg az adott helyet (*Helyek keresése és mentése*, 10. oldal).
- Válasszon ki egy helyet.
- Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció elindításához válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - Alternatív útvonal használatához válassza a **Y** lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat.
Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek meg.
 - Az útirány szerkesztéséhez válassza az **Y > Útvonal szerkesztése** lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat az útvonalhoz (*Az útvonal alakítása*, 8. oldal).

A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezeti Önt (*Az útvonal a térképen*, 7. oldal). Az útvonalon lévő főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép szélén.

Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a helyeket az útvonalához (*Hely hozzáadása az útvonalhoz*, 8. oldal).

Útvonal indítása a térkép használatával

Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy helyet a térképről.

- Válassza a **Térkép megtekintése** lehetőséget.
- Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- Szükség esetén válassza a **Q** lehetőséget a megjelenített érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez.
Megjelennek a térképen a helyek jelölői (W) vagy kék pont).
- Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válasszon ki egy helyjelölőt.
 - Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.
- Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kiindulási helyre utazás

A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni cím megadására kéri.

- Válassza a **Hova? > Menjünk haza** lehetőséget.
- Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.

A lakcím szerkesztése

- Válassza a **Hova? > ≡ > Otthon megadása** lehetőséget.
- Adja meg az otthoni címet.

Az útvonal a térképen

Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A legközelebbi kanyarodással vagy kijáratral kapcsolatos utasítások a térkép felső részén jelennek meg.



①	Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben haladnia kell (ha elérhető).
②	Távolság a következő műveletig.
③	A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.
④	Útvonal kiemelve a térképen.
⑤	Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a következő műveletek helyét jelzik.
⑥	Járműsebesség.
⑦	Az út neve, amelyen halad.
⑧	Érkezés várható időpontja. TIPP: a mező megérintésével módosíthatja, hogy milyen információkat jelenítsen meg (<i>Térkép-adatmezők módosítása</i> , 15. oldal).
⑨	Térképeszközök. Eszközöket biztosít, amelyek további információkat jelenítenek meg az útvonallal és az Ön környezetével kapcsolatban.

Aktív sávinformáció

Ha útvonala fordulóhoz, kijáratához vagy kereszteződéshez közelít, a térkép mellett megjelenik az útszakasz részletes szimulációja – amennyiben elérhető. Egy színes vonal ① jelzi a megfelelő sávot a kanyarodáshoz.



Kanyarok és irányok megtekintése

Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat, sávváltásokat és egyéb irányokat.

- A térképen válasszon ki egy lehetőséget:
 - A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni megtekintéséhez válassza a **↗ > Fordulók** lehetőséget.
A térképeszköz megjeleníti a következő négy kanyart vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül az útvonalon való haladás során.
 - Az útvonal összes kanyarjának és irányának megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő szövegsávot.
- Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).
Megjelennek a részletes információk. Nagyobb kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés képe (ha elérhető).

A teljes útvonal megjelenítése a térképen

- Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges pontját.
- Válassza a **↗** ikont.

Megérkezés az úti célhoz.

Ha úti célja közelébe ér, a készülék érkezést segítő információkat jelenít meg.

- A térképen megjelenő **W** ikon jelzi az úti célt, továbbá hangjelzés is értesíti a közeledő célról.
- Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését. Az Igen lehetőséget választva megkeresheti a közeli parkolókat (*Parkolás az úti cél közelében*, 8. oldal).
- Ha úti céljához ér, a készülék automatikusan lezárja az útvonalat. Ha készüléke nem észleli automatikusan az érkezést, a Leállítás gombbal leállíthatja a navigációt.

Parkolás az úti cél közelében

Készüléke segíthet Önnek parkolóhelyet találni úti céljának közelében. Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak akkor használható, ha az autó járműprofilját használja. Kamionprofil használata esetén rákereshet az úti célja közelében található kamionparkolókra ([Kamionparkolók keresése, 11. oldal](#)).

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha ekkor az **Igen** lehetőséget választja, közeli parkolóhelyeket kereshet.
 - Ha készüléke nem ajánlja fel a keresést, lépjen a **Hova?** > **Kategóriák** > **Parkolók** menübe, majd válassza a **📍** > **Úti célom** elemet.
 - 2 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
- MEGJEGYZÉS:** a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
- 3 Válasszon parkolóhelyet, majd válassza az **Menj!** > **Hozzáadás következő megállóként** elemet.

Készüléke elnavigálja a parkolóhoz.

Legutóbbi parkolóhely megkeresése

Ha a készülék bekapcsolt állapotában lecsatlakoztatja a járműről, a rendszer elemi aktuális tartózkodási helyét parkolóhelyként.

Válassza az **📍** > **Legutóbbi hely** elemet.

Az aktív útvonal módosítása

Hely hozzáadása az útvonalhoz

Mielőtt helyet tudna hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie az útvonalon való navigálást ([Útvonal indítása, 7. oldal](#)).

Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez. Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti céljaként.

TIPP: ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállót is magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az utazás megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az utazástervezőt ([Utazás tervezése, 26. oldal](#)).

- 1 A térképen válassza a **◀** > **Hova?** lehetőséget.
- 2 Keressen egy helyet ([Helyek keresése és mentése, 10. oldal](#)).
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helynek az útvonal következő úti céljaként való hozzáadásához válassza a **Hozzáadás következő megállóként** lehetőséget.
 - A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához válassza a **Hozzáadás utolsó megállóként** lehetőséget.
 - A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok sorrendjének szerkesztéséhez válassza az **Aktív útvonalhoz adás** lehetőséget.

A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.

Az útvonal alakítása

Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat ([Útvonal indítása, 7. oldal](#)).

Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen, anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.

- 1 Érintse meg a térkép bármely pontját.
- 2 Válassza ki a **✍** ikont.
A készülék útvonal-formázási módba lép.
- 3 Válassza ki a helyzetét a térképen.
TIPP: a **+** elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat egy pontosabb helyet.
A készülék újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott helyen haladjon át.
- 4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
 - Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
 - Alakítási pont eltávolításához válassza a **✕** elemet.
- 5 Az útvonal alakításának befejezésekor válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kerülőút tétele

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozunk.

- 1 Válassza ki a térképen az **📍** > **Útvonal módosítása** lehetőséget.
TIPP: ha az **Útvonal módosítása** eszköz nem található meg a térképeszközök menüben, lehetősége van hozzáadni ([Térképeszközök engedélyezése, 14. oldal](#)).
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor válassza a **Kerülőút távolság alapján** lehetőséget.
 - Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Kerülőút út alapján** lehetőséget.
 - Új útvonal kereséséhez válassza a **Kerülőút** lehetőséget.

Az útvonal-tervezési mód módosítása

- 1 Válassza ki a **📍** > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Tervezési mód** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a **Rövidebb idő** lehetőséget.
 - Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak figyelembe vétele nélkül) válassza a **Légvonalban** lehetőséget.
 - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart, akkor válassza a **Kisebb távolság** lehetőséget.

Útvonal leállítása

- A térképen válassza ki a **📍** > **✕** ikont.
- Húzza le az ujját az értesítési sávon, majd válassza a **✕** ikont a **Garmin navigáció** értesítésnél.

Javasolt útvonalak használata

A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet, és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót ([Készülékbeállítások, 29. oldal](#)).

A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat, hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.

A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza a navigációs sávot.

Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése

Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon

Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia kell a közlekedési adatokat (*Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével*, 18. oldal).

Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat, hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban (*Forgalombeállítások*, 28. oldal), manuálisan tekintheti meg és kerülheti el a forgalmi akadályokat.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a  > **Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Lehetséges útvonalak** lehetőséget, ha elérhető.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Fizetős utak elkerülése

A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat, pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
MEGJEGYZÉS: a menü a területtől és a készüléken található térképadatoktól függően változik.
 - Válassza a **Fizető utak** lehetőséget.
 - Válassza a **Díjak** > **Fizető utak** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
 - Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az **Elkerülendő** lehetőséget.
 - Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Útdíjmatricák elkerülése

Ha a készülékén található térképadatok részletes útdíjmatrica-információkat tartalmaznak, lehetősége van az egyes országok azon utainak elkerülésére vagy engedélyezésére, amelyek igénybeviteléhez útdíjmatrica szükséges.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Díjak** > **Útdíj matrica** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő országot.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az útdíjmatricával használható utakon történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
 - Ha mindig szeretné elkerülni az útdíjmatricával használható utakat, válassza az **Elkerülendő** lehetőséget.
 - Ha mindig szeretné engedélyezni az útdíjmatricával használható utakat, válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Útjellemzők elkerülése

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az útvonalak kerüendő útjellemzőit, majd válassza ki az **OK** lehetőséget.

Környezetvédelmi zónák elkerülése

A készülék képes elkerülni azokat a területeket, amelyeken környezetvédelmi vagy kibocsátási korlátozások vonatkoznak a járművére. Ez az opció az aktív járműprofilban lévő járműtípusra vonatkozik (*Járműprofilok*, 3. oldal).

- 1 Válassza a  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Környezetvédelmi zónák** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha szeretné, hogy a készülék minden alkalommal rákérdezzen, ha környezetvédelmi területen tervez útvonalat, válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
 - Ha mindig szeretné elkerülni a környezetvédelmi területeket, válassza az **Elkerülendő** lehetőséget.
 - Ha mindig engedélyezni kívánja a környezetvédelmi területeket, válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Egyéni elkerülések

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat, elkerüli ezeket a területeket és utakat, ha csak nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

Út elkerülése

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Kerülendő út hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Terület elkerülése

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Kerülendő terület hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
- 3 Válassza a  > **Kikapcsol**.

Egyéni elkerülések törlése

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a  ikont.
 - Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a  > **Törlés** lehetőséget.

Helyek keresése és mentése

A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve részletes útfőt. A Hova? menü számos böngészési, keresési és adatmentési mód biztosításával segít megtalálni az úti célt.

- Adjon meg keresési kulcsszavakat az összes helyadat gyors kikereséséhez (*Hely keresése a keresősáv használatával*, 10. oldal).
- Böngésszen vagy keressen előre betöltött érdekes helyeket kategóriánként (*Érdekes helyek*, 10. oldal).
- Keressen kamionos pihenőket és kamionszervizeket, többek között részletes TruckDown® könyvtáradatokat, ahol elérhető (*Teherszállítási érdekes helyek keresése*, 10. oldal).
- Keressen és tekintsen meg Foursquare® érdekes helyeket (*Foursquare érdekes helyek keresése*, 12. oldal).
- Használjon keresési eszközöket az adott helyek, pl. címek, útkereszteződések és földrajzi koordináták kikereséséhez (*Keresési eszközök*, 11. oldal).
- Keressen egy másik város vagy terület közelében (*Keresési terület módosítása*, 11. oldal).
- Mentse kedvenc helyeit, hogy a jövőben gyorsan megtalálja őket (*Helyek mentése*, 13. oldal).
- Térjen vissza a legutóbbi keresési eredményekhez (*Legutóbb talált helyek megkeresése*, 12. oldal).

Érdekes helyek

Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és szórakozóhelyeket.

Teherszállítási érdekes helyek keresése

A készülékére töltött részletes térképek tartalmazzák a teherszállítás szempontjából érdekes helyeket, mint például kamionparkoló, pihenőhely és súlymérő állomás.

Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Teherszállítás** lehetőséget.

TruckDown Érdekes helyek keresése

A TruckDown mappa járművekhez kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmaz, például szerviz, gumibroncs-értékesítés stb.

A TruckDown mappa nem minden területen elérhető.

- 1 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válassza a **Truck Locations** lehetőséget a kamionokkal kompatibilis érdekes helyek kereséséhez.
 - Válassza a **Truck Services** lehetőséget a kamion szervizelésére alkalmas helyek kereséséhez.

- 2 Válasszon kategóriát.

- 3 Szükség esetén válassza a **Szűrés kényelmi szolgáltatások és márkák szerint** lehetőséget, válasszon egy vagy több kényelmi lehetőséget, majd válassza a **Mentés** elemet.

MEGJEGYZÉS: ez az opció csak kamionos pihenők esetében áll rendelkezésre.

- 4 Válasszon úti célt.

Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Keresés megadása** lehetőséget a keresősávban,
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.

A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.

- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianevet (például: „mozik”).
 - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
 - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
 - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
 - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
 - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kifejezést.
 - Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a **Q** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy helyet.

Cím keresése

MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza a **Keresés a közelben:** lehetőséget a keresési terület megváltoztatásához (*Keresési terület módosítása*, 11. oldal).
- 3 Válassza ki a **Cím** lehetőséget.
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.
- 5 Válassza ki a címet.

Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki az egyik helyet.

Kategórián belüli keresés

Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb kiválasztott négy hellyel.

- 1 Válassza ki a **Hova?** > **Kategóriák** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A jobb oldalon megjelenő gyorskeresési listából válasszon ki egy úti célt.
A gyorskeresési lista az adott kategóriába tartozó, legutóbb talált helyeket mutatja.
 - Válasszon egy alkategóriát (nem kötelező), majd egy úti célt.

Helykeresési eredmények

Alapértelmezésként a helykeresési eredmények közelség szerinti sorrendben, listán jelennek meg. Lejebb görgetve további találatokat láthat.




①	A lehetőségek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.
② i	Válassza ki a helyszínrre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
③ P	Válassza ki az adott helyhez közeli parkolóhelyek megkereséséhez.
④ Y	Válassza ki az adott helyhez vezető alternatív útvonalak megtekintéséhez.
⑤ Menj!	Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításhoz.
⑥	Válassza ki a keresési eredmények térképes megjelenítéséhez.

Helykeresési eredmények a térképen

Megtekintheti a helykeresési találatokat egy térképen a lista nézet helyett.

Válasszon a helykeresési találatok közül: . A legközelebbi hely a térkép közepén jelenik meg, a kiválasztott hely alapvető információi pedig a térkép alsó részén láthatók.

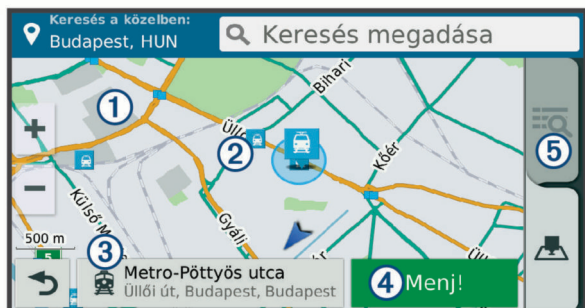

①	A térképet elhúzva további keresési eredményeket tekinthet meg.
②	További keresési eredmények. Kiválasztással másik helyet tekinthet meg.
③	A kiválasztott hely összegzése. Válassza ki a helyszínrre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
④ Menj!	Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításhoz.
⑤	Válassza ki a keresési eredmények listába rendezett megjelenítéséhez.

Keresési terület módosítása

Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban, vagy az aktív útvonal mentén keressen.

- 1 Válassza a **Hova?** ikont.
- 2 Válassza a elemet.
- 3 Válasszon beállítást.

Egyéni érdekes helyek

Az egyéni érdekes helyek (ÉH) testreszabott pontok a térképen. Ezek tartalmazhatnak figyelmeztetéseket, amelyek jelzik, ha egy

kijelölt pont közelébe ér, vagy ha gyorsabban közlekedik a megadott sebességnél.

Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése

Egyéni érdekes helyeket tartalmazó listákat hozhat létre és tölthet le a számítógépre, majd onnan az ÉH betöltő alkalmazás segítségével telepítheti azokat a készülékre.

- 1 Tekintse meg a www.garmin.com/poiloader weboldalt.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Egyéni érdekes helyek keresése

Mielőtt az egyéni érdekes helyek keresését megkezdene, fel kell töltenie az egyéni érdekes helyeket a készülékére a POI Loader (Érdekes helyek betöltője) szoftver segítségével ([Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése, 11. oldal](#)).

- 1 Válassza ki a **Hova?** > **Kategóriák** lehetőséget.
- 2 Görgetéssel jusson el az Egyéb kategóriák részhez, majd válasszon kategóriát.

Parkoló

dēzlCam készüléke részletes parkolóadatokat tartalmaz, amelyek segítségével a parkolás lehetőségének esélyei, a parkoló típusa, a parkolás költsége vagy az elfogadott fizetési módok alapján kereshet közeli parkolóhelyet.

Egyes helyeken a parkolóadatok akkor érhetők el, ha dēzlCam készüléke csatlakozik a Smartphone Link alkalmazáshoz. Amíg készüléke élő parkolóadatokot fogad, valós idejű parkolóadatokat tekinthet meg.

MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el. A Garmin nem vállal felelősséget a parkolóadatok pontosságáért és időszérőségéért.

Kamionparkolók keresése

- 1 Válassza ki a **Hova?** > **Truck Locations** > **Parkolók** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Parkolók** lehetőséget.
- 2 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).

MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.

- 3 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Parkolási színek és parkolási szimbólumok

A részletes parkolási adatokkal rendelkező parkolóhelyek színekkel jelzik annak valószínűségét, hogy szabad parkolóhelyet talál. A szimbólumok jelzik a parkolóhely típusát (utcai vagy elkülönített), a viszonylagos árakat, valamint a fizetés módját.

A színek és szimbólumok magyarázatát megtekintheti készülékén.

A parkolási keresés eredményeinek megtekintéséhez válassza az ikont.

Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

Útkereszteződés keresése

Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út között.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Útkereszteződések** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg az utcára vonatkozó adatokat.
- 3 Válassza ki az útkereszteződést.

Város keresése

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Települések** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy várost a közeli városok listájából.
 - Ha másik hely közelében szeretne keresést végezni, válassza a **Keresés a közelben:** (*Keresési terület módosítása, 11. oldal*).
 - Ha városnévre szeretne rákeresni, válassza a **Keresés megadása** lehetőséget, adjon meg egy városnevet, majd válassza a **Q** lehetőséget.

Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is. Ez nagy segítség lehet a geocachinghez.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Koordináták** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza a  ikont, és változtassa meg a koordináták formátumát vagy a dátumot.
- 3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
- 4 Válassza a **Térképen megnéz** lehetőséget.

Foursquare

Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre betöltött Foursquare érdekes helyeket tartalmaz, amelyeket a Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.

További funkciókhoz csatlakozhat Foursquare fiókjához a kompatibilis okostelefonján található Smartphone Link segítségével. Ha a Smartphone Link segítségével csatlakozik Foursquare fiókjához, megtekintheti a Foursquare részletes helyadatokat, bejelentkezhet egy helyre, és érdekes helyeket kereshet az online Foursquare adatbázisban.

Csatlakozás Foursquare fiókjához

- 1 Csatlakoztassa készülékét a Smartphone Link alkalmazáshoz.
- 2 Nyissa meg a Smartphone Link alkalmazást okostelefonján.
- 3 Nyissa meg a Smartphone Link alkalmazás beállításait, és válassza a **Foursquare** > **Login** lehetőséget.
- 4 Adja meg Foursquare bejelentkezési adatait.

Foursquare érdekes helyek keresése

Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes helyeket keresni. Ha a Smartphone Link segítségével csatlakozik Foursquare fiókjához, a keresés a legfrissebb találatokat biztosítja az online Foursquare adatbázisból, valamint testre szabott találatokat Foursquare felhasználói fiókjából.

Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Foursquare** lehetőséget.

Foursquare részletes helyadatok megtekintése

Ahhoz, hogy meg tudja tekinteni a Foursquare részletes helyadatokat, csatlakoztatnia kell egy kompatibilis okostelefont, amelyen fut a Smartphone Link alkalmazás, és be kell jelentkeznie Foursquare fiókjába.

Megtekintheti a részletes Foursquare helyadatokat, pl. a felhasználói értékeléseket, az éttermi árinformációkat és a nyitva tartási időt.

- 1 Válasszon ki egy Foursquare érdekes helyet a helykeresési találatok közül.
- 2 Válassza ki a  ikont.

Bejelentkezés ezzel Foursquare

Mielőtt bejelentkezne a Foursquare alkalmazásba, csatlakoznia kell egy támogatott Smartphone Link alkalmazást támogató telefonhoz, és be kell jelentkeznie Foursquare fiókjába.

- 1 Válassza ki az  > **Foursquare** > **Bejelentkezés** elemet.
- 2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
- 3 Válassz ki a  > **Bejelentkezés** elemet.

TripAdvisor

Készüléke TripAdvisor érdekes helyeket és értékeléseket tartalmaz. A keresési találatok listája automatikusan megjeleníti a TripAdvisor értékeléseket, ha azok rendelkezésre állnak az adott érdekes helyekhez. Kereshet is közeli TripAdvisor érdekes helyeket, és a találatokat távolság vagy népszerűség szerint rendezheti.

TripAdvisor Érdekes helyek keresése

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **TripAdvisor** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.

Megjelenik a kiválasztott TripAdvisor kategória közeli érdekes pontjainak egy listája.
- 3 Az **Eredmények rendezése** lehetőséget választva távolság vagy népszerűség szerint rendezheti a találatokat (nem kötelező).

Legutóbb talált helyek megkeresése

A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** lehetőséget.

A legutóbbi helytalálatok listájának törlése

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** >  > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza ki a járművet.

A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat, rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza a **Kórházak, Rendőrőrsök, Üzemanyag** vagy **Országúti mentés** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: bizonyos szolgáltatási kategóriák nem minden területen érhetők el.

MEGJEGYZÉS: ha a kamionprofil aktív, kamionos pihenők lehetőség jelenik meg az üzemanyag-fogyasztás helyett.

A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik meg, felül a legközelebbi helynevekkel.

- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kívánt helyre navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez válassza a következő ikont: .

Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza ki a  > **Jelenlegi helyre vezető útvonalak** lehetőséget.

- 3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
- 4 Válassza a **Választ** lehetőséget.

Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a Hova? menühez. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.

A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikonot tartalmazhat.

- 1 Válassza a **Hova? > Parancsikon hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő elemet.

Parancsikon eltávolítása

- 1 Válassza a **Hova? > ≡ > Parancsikon(ok) eltávolítása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikon.
- 3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikon.
- 4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Helyek mentése

Hely mentése

- 1 Keresse meg az adott helyet (*Hely keresése kategória szerint, 10. oldal*).
- 2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza a **❶ > Mentés** lehetőséget.
- 4 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Az aktuális hely mentése

- 1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
- 2 Válassza a/a **Mentés** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a/a **Kész** lehetőséget.
- 4 Válassza a/a **OK** lehetőséget.

Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza a **❶** ikont.
- 5 Válassza a **≡ > Szerkesztés** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Név** lehetőséget.
 - Válassza a **Telefonszám** lehetőséget.
 - Kategóriák hozzárendeléséhez a mentett helyhez válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.
 - Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Térképszimbólum módosítása** lehetőséget.
- 7 Szerkessze az adatokat.
- 8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez

Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.

MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza a **❶** ikont.
- 4 Válassza a **≡ > Szerkesztés > Kategóriák** elemet.
- 5 Adjon meg egy vagy több kategórianévet, vesszővel elválasztva.
- 6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Mentett hely törlése

MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.
- 2 Válassza a **≡ > Mentett helyek törlése** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

A térkép használata

A térképpel navigálhat az útvonalon (*Az útvonal a térképen, 7. oldal*), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen aktív útvonal.

- 1 Válassza a **Térkép megtekintése** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a térkép bármely pontját.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő pásztázáshoz.
 - Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a **+** vagy **-** lehetőségek közül.
 - Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a **▲** lehetőséget.
 - A megjelenített érdekes helyek kategóriák szerinti szűréséhez válassza a **Q** lehetőséget.
 - Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, és válassza az **Menj! (Útvonal indítása a térkép használatával, 7. oldal)**.

Térképeszközök

A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek meg a térkép szélén.

Leállítás: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.

Kamera: megjeleníti a fedélzeti kamera vezérlőit, valamint a ráfutásos ütközési és a sávelhagyási figyelmeztetéseket. Emellett elérhetővé teszi a fedélzeti kamera keresőjét és a vezetői asszisztencia beállításait.

Útvonal módosítása: lehetővé teszi kerület kiválasztását vagy az útvonal egyes pontjainak kihagyását.

Következik: megjeleníti a következő helyeket az útvonal vagy az aktuális út mentén (*Következik, 14. oldal*).

Magasság: megjeleníti az út további részére érvényes magasságváltozásokat.

Fordulók: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén (*Kanyarok és irányok megtekintése, 7. oldal*).

Fedélzeti adatok: megjeleníti a testre szabható útdatokat, így például a sebességet vagy a távolságot (*A térkép útdatainak megjelenítése, 14. oldal*).

Hangerő: módosítja a fő hangerőt.

Telefon: megjeleníti a csatlakoztatott telefon legutóbbi hívásait, illetve hívás közben megjeleníti a hívás közben elérhető opciókat (*Hívás közbeni opciók, 17. oldal*).

Kiküldés és nyomon követés: lehetővé teszi a Kiküldés és nyomon követés megosztás (*Kiküldés és nyomon követés, 19. oldal*).

Közlekedés: megjeleníti a forgalmi állapotokat az útvonal mentén vagy az adott környéken (*Soron következő forgalmi események megjelenítése, 15. oldal*).

Időjárás: megjeleníti az időjárási viszonyokat az adott környéken.

photoLive: megjeleníti a valós idejű forgalmi kamerákat a photoLive előfizetés alapján (*photoLive forgalmi kamerák, 18. oldal*).

Kamera jelentése: a segítségével jelzőlámpába telepített vagy sebességmérő kamerát jelenthet. Ez az eszköz csak akkor elérhető, ha készülékén vannak jelzőlámpába telepített és sebességmérőkamera-adatok, és aktív a kapcsolat a Smartphone Link alkalmazással.

Pihenőtervező: megjeleníti a pihenőemlékeztetőket és a javasolt megállókat.

Garmin eLog: megjeleníti a Garmin eLog™ alkalmazásból származó szolgáltatási-idő-adatokat. Lehetővé teszi a szolgálat állapotának módosítását, amikor Ön éppen nem vezet.

Térképeszköz megtekintése

- 1 A térképen érintse meg a ikont.
- 2 Válasszon ki egy térképeszközt.
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
- 3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a lehetőséget.

Térképeszközök engedélyezése

Alapértelmezés szerint csak a legelterjedtebb térképeszközök vannak engedélyezve a térképeszközök menüben. Lehetőség van azonban további eszközök hozzáadására is a menühöz, így az akár 12 eszközt is tartalmazhat.

- 1 A térképen érintse meg a > ikont.
- 2 A hozzáadáshoz jelölje be a hozzáadni kívánt eszköz melletti jelölőnégyzetet.
- 3 Válassza a **Mentés** parancsot.

Következik

A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén található helyekről ad információt. Megtekintheti a közelgő érdekes helyeket – éttermeket, benzinkutakat, pihenőket stb. Autópályán haladva a közelgő kijáratoknál és városoknál elérhető szolgáltatásokról is szerezhet információt, hasonlóan, mint az út mentén kihelyezett táblákról.

A Következik eszközben három különböző fajta információt lehet megjeleníteni, melyek tetszés szerint konfigurálhatók.

Közelgő helyek megtekintése

- 1 A térképen válassza a > **Következik** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az egyes kategóriák között a gombbal lehet váltani.
 - A közelgő autópálya-kijáratoknál vagy városoknál elérhető szolgáltatások információinak megtekintéséhez válassza a lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ez az opció csak akkor érhető el, autópályán halad, illetve ha az útvonal autópályát is tartalmaz.

- 3 Válasszon ki egy elemet az adott kategóriába, kijáráthoz vagy városhoz tartozó helyek listájának megtekintéséhez.

A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása

Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek meg a Következik eszközben.

- 1 A térképen válassza a > **Következik** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza a ikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategóriánév mellé.
 - A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
 - Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a kategóriát, majd válassza ki az **Egyéni keresés** elemet, és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.

5 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Figyelmeztető és riasztási szimbólumok

FIGYELMEZTETÉS!

A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek a jellemzők az összes útvonalajavaslat során figyelembe lesznek véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető ikonok. A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a hiányosságokat vagy az úttáplásokat. Vezetési döntések meghozatalakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat és a vezetési feltételeket.

A figyelmeztető és riasztási szimbólumok a térképen vagy az útvonalirányokon jelenhetnek meg, és potenciális veszélyekről, útvisszonyokról és a következő súlymérő állomásokról tájékoztatnak.

Korlátozási figyelmeztetések

	Magasság
	Súly
	Tengelyterhelés
	Hossz
	Szélesség
	Kamionok nem használhatják
	Pótkocsival nem használható
	Veszélyes anyagokkal nem használható
	Gyúlékony anyaggal nem használható
	Vízszennyező anyaggal nem használható
	Balra kanyarodás tilos
	Jobbra kanyarodás tilos
	Megfordulni tilos

Útállapot figyelmeztetések

	Felakadás veszélye
	Oldalszél
	Keskeny út
	Éles kanya
	Meredek lejtő
	Út fölé nyúló fák

Riasztások

	Mérlegház
	Kamionok számára nem engedélyezett út

Útadatok

A térkép útadatainak megjelenítése

Mielőtt a térképen útadatokat jelenítené meg, hozzá kell adnia az eszközt a térképeszközök menüjéhez (**Térképeszközök engedélyezése**, 14. oldal).

A térképen válassza az > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.

Útadatmezők testreszabása

Az útadattérkép eszközön megjelenő adatok testreszabásához hozzá kell adnia az útadat eszközt a térkép eszközök menüjéhez (**Térképeszközök engedélyezése**, 14. oldal).

- 1 A térképen válassza az > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útadatmezőt.
- 3 Válasszon beállítást.

Az új útadatmező megjelenik az útadattérkép eszközben.

Útadatok oldal megjelenítése

Az útadatokat tartalmazó oldal megjeleníti a sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.

MEGJEGYZÉS: ha útközben gyakran megáll, ne kapcsolja ki a készüléket, hogy az pontosan mérhesse az utazásra fordított időt.

A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.

Az útnapló megjelenítése

A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.

1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Térkép és jármű** > **Térképrétegek** lehetőséget.

2 Jelölje be az **Útnapló** jelölőnégyzetet.

Útadatok nullázása

1 A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.

2 Válassza a  > **Mező(k) visszaállítása** lehetőséget.

3 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az **Összes kijelölése** lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
- A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához válassza az **Útadatok nullázása** lehetőséget.
- A maximális sebesség nullázásához válassza a **Max. sebesség visszaáll.** lehetőséget.
- A kilométer-számláló visszaállításához válassza a „B” út nullázása lehetőséget.

Soron következő forgalmi események megjelenítése

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb forgalmi adatoknak kell érkezniük a készülékére (*Forgalom*, 18. oldal).

Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi eseményeket.

1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a  > **Közlekedés** lehetőséget.

A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán található panelon jelenik meg.

2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni kívánja.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színnel jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

1 Válassza a főmenü  > **Közlekedés** elemét.

2 Szükség esetén válassza a  > **Jelmagyarázat** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési események keresése

1 Válassza a főmenü  > **Közlekedés** elemét.

2 Válassza a  > **Események** lehetőséget.

3 Válassza ki a lista egyik elemét.

4 Ha több közlekedési esemény van, a nyílak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

A térkép testreszabása

A térképrétegek testre szabása

Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útvonalak ikonjait.

1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Térkép és jármű** > **Térképrétegek** lehetőséget.

2 Jelölje be a térképen megjeleníteni kívánt rétegek melletti jelölőnégyzeteket.

Térkép-adatmezők módosítása

1 A térképen válasszon adatmezőt.

MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.

2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.

A térkép perspektívájának módosítása

1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Térkép és jármű** > **Térképnézet** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza a(z) **Menetirányba** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
- Válassza az **Észak felé** lehetőséget a térkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy Észak fent legyen látható.
- Válassza a(z) **3D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.

Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók

Ha a legtöbbet szeretné kihozni a dēzlCam készülékéből, párosítsa okostelefonjával és csatlakoztassa a Smartphone Link alkalmazáshoz. A Smartphone Link lehetővé teszi élő adatok fogadását, ilyenek többek között az élő forgalmi adatok, a parkolási információk, valamint a jelzőlámpába épített és a sebességmérő kamerák helyzete. Emellett lehetővé teszi a csatlakoztatott funkciók, például a Kiküldés és nyomon követés utazásmegosztás és üzenetküldés használatát.

Élő forgalmi adatok: valós idejű forgalmi adatokat fogadhat készülékén, például baleseti információkat és fennakadásokat, építési területeket és útlezárásokat (*Forgalom*, 18. oldal).

Élő parkolóadatok: élő parkolási trendeket fogadhat készülékén, ha azok elérhetők (*Parkoló*, 11. oldal).

Garmin Élő szolgáltatások: ingyenes és fizetős élő adatok, például jelzőlámpába épített és sebességmérő kamerákra vagy forgalmi kamerákra vonatkozó adatok fogadását teszi lehetővé készülékén (*Garmin Élő szolgáltatások*, 16. oldal).

Időjárási információk: valós idejű időjárási adatokat és értesítéseket fogadhat készülékén (*Az időjárás-előrejelzés megtekintése*, 27. oldal).

Kiküldés és nyomon követés: lehetővé teszi a kiküldések fogadását, illetve az útvonal diszpécserrel és kijelölt ismerősökkel való megosztását, mindezt valós időben (*Kiküldés és nyomon követés*, 19. oldal).

Intelligens értesítések: a telefon értesítései és üzenetei megjelennek készülékén. Ez a funkció nem minden nyelv és üzenettípus esetében elérhető.

Kihangosított telefonhívás: a készülék segítségével hívásokat indíthat és fogadhat, valamint a készülékét kihangosított telefonhangszóróként is használhatja.

MEGJEGYZÉS: a funkció használatához nem szükséges csatlakoznia a Smartphone Link alkalmazáshoz.

Helymeghatározások küldése a készülékre: okostelefonjáról helymeghatározásokat küldhet a navigációs készülékére.

Foursquare bejelentkezés: lehetővé teszi a bejelentkezést Foursquare helyszíneken navigációs készülékének segítségével (*Bejelentkezés ezzel Foursquare*, 12. oldal).

A telefon párosítása

Kihangosított hívás használata előtt társítsa a készüléket egy kompatibilis mobiltelefonnal.

- 1 Helyezze a telefont és a dēzlCam készüléket egymáshoz képest 3 m-en (10 láb) belül.
- 2 Engedélyezze telefonján a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, és állítsa be a telefont, hogy látható és felfedezhető legyen más készülékek számára.

További információkért tekintse át a telefon felhasználói kézikönyvét.

- 3 dēzlCam készüléken válassza ki a  > **Bluetooth** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a kapcsolót a Bluetooth technológia bekapcsolásához.
Megjelenik a közelben levő Bluetooth eszközök listája.
- 5 Válassza ki a listából saját telefonját.
- 6 Szükség esetén ellenőrizze, hogy a telefonon megjelenő kód egyezik-e a dēzlCam készüléken megjelenő kóddal.
- 7 Válassza ki a **Párosítás** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy névjegyek és hívásnaplók dēzlCam készüléken való megtekintéséhez be kell lépnie telefonjára a Bluetooth beállításokhoz, és engedélyeznie kell a névjegyek megosztását a párosított dēzlCam készülék számára. További információkért tekintse át a telefon felhasználói kézikönyvét.

A készülékek párosítása után felhasználható tippek

- Az első párosítás után a két készülék minden bekapcsoláskor képes automatikusan kapcsolódni.
- Amint a telefont csatlakoztatta a navigációs készülékhez, az készen áll a hanghívások fogadására.
- A készülék bekapcsolás után megpróbál ahhoz a telefonhoz kapcsolódni, amelyhez utoljára csatlakoztatva volt.
- Előfordulhat, hogy be kell állítania a telefonján, hogy a készülék bekapcsolásakor automatikusan csatlakozzon ahhoz.
- A hívások kezdeményezéséhez a telefon Bluetooth beállításainál engedélyeznie kell a névjegyek megosztását a navigációs készülék számára.
- Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt Bluetooth funkciók engedélyezve vannak-e (*A Bluetooth funkcióinak bekapcsolása vagy kikapcsolása*, 17. oldal).

További Bluetooth készülékek párosítása

- 1 Helyezze el a headsetet vagy telefont és a Bluetooth készüléket egymáshoz képest 10 m-en belül.
- 2 A készüléken engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli funkciót.
- 3 A headseten vagy telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli funkciót, és tegye láthatóvá más Bluetooth eszközök számára.
- 4 A készüléken válassza a  > **Bluetooth** > **Eszközkeresés** lehetőséget.
Megjelenik a közelben levő Bluetooth eszközök listája.
- 5 Válassza ki a listából a headsetjét vagy telefonját.
- 6 Válassza az **OK** lehetőséget.

Garmin Élő szolgáltatások

A Garmin Live Services használata előtt készülékét csatlakoztatnia kell a Smartphone Link alkalmazáshoz.

A Garmin Live Services ingyenes és előfizetési szolgáltatásokat nyújt élő adatok fogadásához, ilyenek például a forgalmi információk, az időjárás, valamint a jelzőlámpába épített és sebességmérő kamerák.

Egyes szolgáltatások, mint például az időjárás, külön alkalmazásként érhetők el a készüléken. Más szolgáltatások, mint például a forgalmi adatok, a készülék meglévő navigációs funkcióit egészítik ki. A Garmin Élő szolgáltatást igénylő funkcióknál megjelenik a Smartphone Link szimbólum, és ezek a funkciók csak Smartphone Link-csatlakozás esetén láthatók.

Előfizetés a Garmin Élő szolgáltatásokra

Egyes dēzlCam Live Services funkciók előfizetést igényelnek. A Smartphone Link alkalmazásban élettartamra szóló előfizetést

vásárolhat. Az előfizetés az okostelefonján használt alkalmazásbolt-fiókhoz kötődik.

- 1 Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást.
- 2 Válassza a **My Account** lehetőséget.
Megjelenik az elérhető szolgáltatások és előfizetési árak listája.
- 3 Válasszon egy szolgáltatást.
- 4 Válassza ki az árat.
- 5 Válassza az **Subscribe** lehetőséget.
- 6 A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával fejezze be a vásárlás.

Hely küldése okostelefonjáról a készülékre

A Smartphone Link alkalmazás segítségével okostelefonján helyekre kereshet, amelyeket továbbíthat dēzlCam készülékére.

- 1 Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy közeli helyet keres, válassza a **Find Nearby Places** lehetőséget, majd adja meg a hely címének vagy nevének egy részét vagy egészét.
 - Ha egy közeli Foursquare érdekes helyet keres, válassza a **Foursquare** lehetőséget, majd válasszon egy érdekes helyet a listáról.
 - Ha térképről szeretne helyet választani, lépjen a **Pick Location** menübe, majd a térképen koppintson a kívánt helyre.
 - Ha címet szeretne választani névjegyzékéből, lépjen a **Search Contacts** menübe, majd válassza ki a kívánt névjegyet.

A kiválasztott hely megjelenik a térképen.

- 3 Válassza a **Send** lehetőséget.

A Smartphone Link alkalmazás továbbítja a helyet dēzlCam készülékére.

- 4 A dēzlCam készüléken válasszon egy lehetőséget:
 - Az **Menj!** lehetőséget választva elindíthatja a kiválasztott helyre mutató navigációt.
 - Ha meg szeretné tekinteni a hely részleteit, vagy kedvencei közé szeretné mentetni a helyet, válassza az **i** ikont.
 - Ha el szeretné fogadni a helyet, de nem szeretne navigációt indítani, válassza az **OK** elemet.

A hely megjelenik dēzlCam készüléke legutóbbi helytálapatai között.

Intelligens értesítések

Míg készüléke a Smartphone Link alkalmazáshoz kapcsolódik, okostelefonja értesítéseit, így például a szöveges üzeneteket, a bejövő hívásokat és a naptárbejegyzéseket, megtekintheti a dēzlCam készülék segítségével.

Intelligens értesítések fogadása

FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre vezetés közben.

Ahhoz, hogy dēzlCam készüléke értesítéseket kaphasson, csatlakoznia kell az okostelefonjához és a Smartphone Link alkalmazáshoz.

Amikor dēzlCam készüléke értesítést fogad okostelefonjáról, egy értesítés jelenik meg a dēzlCam állapotsávjában.

- A teljes értesítés elolvasásához válassza ki az adott értesítést.

MEGJEGYZÉS: az intelligens értesítések nem olvashatók, ha a jármű mozgásban van.

- Az értesítés meghallgatásához válassza a **Lejátszás** lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.
- Az értesítés bezárásához húzza el az értesítést balra vagy jobbra.

Kihangosított hívás

MEGJEGYZÉS: jöllehet a telefonok és headsetek többségét támogatja a készülék, mégsem garantálható, hogy az Ön telefonjával vagy headsetjével is együtt fog tudni működni. Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján.

A navigációs készülék a vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével képes kapcsolódni a felhasználó mobiltelefonjára vagy headsetjére, így kihangosítóként használható. Ha meg szeretné állapítani, hogy a Bluetooth funkcióval rendelkező készüléke kompatibilis-e a navigációs készülékkel, látogasson el a www.garmin.com/bluetooth weboldalra.

Hívás kezdeményezése

- Válassza ki a lehetőséget.
- Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Telefonszám tárcsázásához válassza a lehetőséget, adja meg a telefonszámot, majd válassza a ikont.
 - Egy nemrég tárcsázott vagy beérkezett telefonszám hívásához válassza a lehetőséget, majd válasszon ki egy számot.
 - A telefonkönyvben található névjegyek hívásához válassza a lehetőséget, majd válasszon ki egy névjegyet.

Hívás fogadása

Hívás fogadásakor válassza ki a **H.fogadás** vagy **Elutasítom** elemet.

Hívás közbeni opciók

Hívás közbeni opciók jelennek meg, amikor fogad egy hívást. Előfordulhat, hogy egyes opciók nem kompatibilisek az Ön telefonjával.

TIPP: ha bezárta a hívás közbeni opciók oldalát, a főmenü menüpontjának kiválasztásával ismét megnyithatja.

- A konferenciahíváshoz válassza a lehetőséget.
- Ha hangot szeretne küldeni telefonjára, válassza a lehetőséget.

TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha bontani szeretné a Bluetooth-kapcsolatot, de hívásban szeretne maradni, vagy ha magánbeszélgetést kíván folytatni.

- A tárcsázó használatához válassza a lehetőséget.
TIPP: e funkció segítségével automatikus rendszereket, például hangpostát használhat.
- A mikrofon elnémításához válassza ki a lehetőséget.
- A vonal bontásához válassza a lehetőséget.

Telefonszám mentése előbeállításként

Legfeljebb három névjegyet menthet előbeállításként a tárcsázón. Ez lehetővé teszi az otthoni telefonszám, a családtagok vagy a gyakran használt névjegyek gyors tárcsázását.

- Válassza ki a > lehetőséget.
- Válasszon egy előbeállítási számot, mint például az **1. előbeállítási szám**, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- Jelöljön ki egy névjegyet.

Néhány szó a vezeték nélküli fejhallgatókról

A vezeték nélküli technológia segítségével navigációs hangutasításokat küldhet a vezeték nélküli fejhallgatóba. További részletekért látogasson el a <http://www.garmin.com/bluetooth> weboldalra.

A Bluetooth funkcióinak bekapcsolása vagy kikapcsolása

Lehetősége van a kihangosított hívások és Smartphone Link funkciók be- és kikapcsolására a párosított okostelefonon.

- Válassza ki a > **Bluetooth** lehetőséget.
- Válassza ki a telefon neve mellett látható ikont.
- A **Használat a következőhöz** résznél válasszon egy lehetőséget:
 - A Smartphone Link alkalmazáshoz való csatlakozás engedélyezéséhez válassza a **Smartphone Link** lehetőséget.
 - A kihangosított hívások funkció engedélyezéséhez válassza a **Kihangosítás** lehetőséget.
- Válassza az **OK** lehetőséget.

Értesítések megjelenítése vagy elrejtése Android™ okostelefonon

A Smartphone Link alkalmazással kiválaszthatja a dēzlCam készülékén megjeleníteni kívánt értesítéseket.

- Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.
- Válassza ki a ikont.
- Ellenőrizze, hogy az **Intelligens értesítések** jelölőnégyzet be van-e jelölve.
- Az **Értesítések** részben válassza a **Beállítások** lehetőséget. Az értesítési kategóriák és alkalmazások listája megjelenik.
- Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az adott értesítés engedélyezéséhez vagy letiltásához használja a kategória vagy az alkalmazás mellett található választógombot.
 - Ha egy alkalmazást szeretne a listához adni, nyomja meg a gombot.

Értesítési kategóriák megjelenítése vagy elrejtése Apple® készüléken

Ha egy Apple készülékhez csatlakozik, a kategóriák megjelenítésével vagy elrejtésével szűrheti a dēzlCam készüléken megjelenő értesítéseket.

- Válassza az > **Intelligens értesítések** > lehetőséget.
- A megjelenítéshez jelölje be az adott értesítés melletti jelölőnégyzetet.

A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása

Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök listájáról. A Bluetooth készülék a jövőben automatikusan csatlakoztatható dēzlCam készülékéhez.

- Válassza ki a > **Bluetooth** lehetőséget.
- Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.

Társított Bluetooth eszköz módosítása

Ha nem szeretné, hogy a társított Bluetooth készülék a jövőben automatikusan csatlakozzon a dēzlCam készülékhez, kitörölheti azt. Amennyiben törli a párosított okostelefont, a dēzlCam készülékkel szinkronizált névjegyek és híváselőzmények is törlésre kerülnek.

- Válassza a > **Bluetooth** lehetőséget.
- A Bluetooth készülék neve mellett válassza ki az > **Elfelejt** lehetőséget.

Párosított telefon törlése

Ha nem szeretné, hogy a társított telefon a jövőben automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez, kitörölheti azt.

- 1 Válassza ki a  > **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 A telefon neve mellett válassza ki az  > **Elfelejt** lehetőséget.

Forgalom

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerségéért.

Készüléke információkat nyújthat a fennmaradó út vagy az aktuális útszakasz forgalmáról. Beállíthatja, hogy készüléke elkerülje a forgalmat az útvonal kiszámításakor, és hogy új útvonalat keressen, ha forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális útvonalon (*Forgalombeállítások*, 28. oldal). A forgalmi térképen áttekintheti a közeli forgalmi fennakadásokat.

A további forgalmi információk nyújtásához készülékének forgalmi adatokat kell fogadnia.

- Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogad a Smartphone Link alkalmazástól (*Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével*, 18. oldal).
- Minden termékmodell fogadhat forgalmi adatokat a vezeték nélküli forgalmi vevőkábel kiegészítővel (*Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével*, 18. oldal). A készülékéhez kompatibilis forgalmi vevőkábel megvásárlásához látogasson el terméke aloldalára a garmin.com weboldalon.

A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el. A forgalmi adatok lefedettségéről a www.garmin.com/traffic weboldalon találhat információkat.

Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével

Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogadhat a Smartphone Link alkalmazáson keresztül.

- 1 Csatlakoztassa készülékét a Smartphone Link alkalmazáshoz.
- 2 dőlCam készülékén válassza a  > **Navigáció** > **Közlekedés** lehetőséget, majd ellenőrizze, hogy a **Közlekedés** jelölőnégyzet ki van-e pipálva.

Közlekedés engedélyezése

A közlekedési adatok engedélyezhetők vagy letilthatók.

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Törölje a **Közlekedés** jelölőnégyzet kijelölését.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü  > **Közlekedés** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a  > **Jelmagyarázat** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü  > **Közlekedés** elemét.
- 2 Válassza a  > **Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyílak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

photoLive forgalmi kamerák

Mielőtt használhatná ezt a funkciót, csatlakoznia kell a Smartphone Link alkalmazáshoz, valamint elő kell fizetnie a photoLive szolgáltatásra (*Előfizetés a Garmin Élő szolgáltatásokra*, 16. oldal).

A photoLive forgalmi kamerák a nagyobb főútvonalak és útkereszteződések közlekedési viszonyairól nyújtanak élő képeket.

A photoLive szolgáltatás nem minden területen érhető el.

photoLive forgalmi kamerák megtekintése és mentése

Lehetősége van megtekinteni a közeli forgalmi kamerák élő képét. Emellett akár el is mentheti azokat a forgalmi kamerákat, amelyek mellett gyakran elhalad.

- 1 Válassza az  > **photoLive** elemet.
- 2 Válassza a **Hozzáadáshoz érintse meg** elemet.
- 3 Válasszon utat.
- 4 Válasszon forgalmi kamerát.

A kamera helyzete mellett megjelenik a kamera élő képének előnézete. Az előnézetet kiválasztva teljes méretben tekintheti meg a képet.

- 5 A **Mentés** lehetőséget választva elmentheti a kamerát (nem kötelező).
A kamera miniatűr előnézeti képe felkerül a photoLive alkalmazás főképernyőjére.

photoLive forgalmi kamerák megtekintése a térképen

A photoLive térképeszköz megjeleníti a fennmaradó úton elhelyezett forgalmi kamerákat.

- 1 Válassza ki a térkép  > **photoLive** elemét.
Készüléke megjeleníti a fennmaradó út legközelebbi forgalmi kameráinak élő képét, valamint a kamerák távolságát is. Mikor elhagyja a kamerákat, készüléke betölti a következő kamera élő képét.
- 2 Ha az úton egyetlen kamera sincs a **Kamerák keresése** elemet kiválasztva megtekintheti és elmentheti a közeli forgalmi kamerákat (nem kötelező).

Forgalmi kamera mentése

- 1 Válassza az  > **photoLive** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Hozzáadáshoz érintse meg** lehetőséget.
- 3 Út választása.
- 4 Válasszon egy kereszteződést.
- 5 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Jármű- és vezetési eszközök

Pihenőtervezés

ÉRTESÍTÉS

A jelen készüléket NEM hagyták jóvá a napló Szövetségi Áruszállítási Biztonsági Szervezet (FMCSA) rögzítési követelményeinek helyettesítésére. A sofőröknek minden, a munkaorákkal kapcsolatos hatályos szövetségi és állami követelménynek meg kell felelniük. Garmin eLog kompatibilis elektronikus naplóeszközzel (ELD) együtt az eszköz lehetővé teszi a sofőr számára a szolgálati idő naplózásával és a pihenőkkel kapcsolatos követelményeknek való megfelelést. További információkért, illetve Garmin eLog készülék vásárlásához látogasson el a garmin.com/elog weboldalra.

A pihenőtervezés funkció aktiválása esetén a készülék egy órával a javasolt pihenők, illetve a vezetési órákra vonatkozó korlátozás elérése előtt figyelmezteti Önt, és az útvonal mentén található pihenőhelyeket javasol. A funkció használatával

nyomon követheti munkaidejét, így könnyebben megfelelhetsz a biztonsági előírásoknak.

MEGJEGYZÉS: a pihenőtervezés funkciói az autó járműprofiljának használata esetén nem elérhetőek.

Javasolt pihenő beiktatása

Ha elérkezik a pihenő ideje, a készülék figyelmezteti Önt és megjeleníti az útvonal mentén található javasolt pihenőhelyek ÉH-ét.

Válasszon egy ÉH-t a javasolt pihenőhelyek listájáról.

A készülék hozzáadja a pihenőhelyet az útvonalhoz következő úti célként.

A pihenőidőzítő elindítása

A pihenőidőzítő automatikusan elindul, ha a jármű 30 másodpercig legalább 8 km/h-val (5 m/h) halad. Az időzítőt manuálisan bármikor elindíthatja.

- 1 A térképen válassza a > **Pihenőtervező** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Időzítő indítása** lehetőséget.

A pihenőidőzítő szüneteltetése és nullázása

A pihenőidőzítő automatikusan szünetel, ha a jármű három percnél hosszabb időtartamra áll meg. A rövidebb szünetek, például parkolás vagy kamionos pihenőhelyeken való megállás esetén manuálisan is szüneteltetheti az időzítőt. A vezetés végén manuálisan nullázhatja le az időzítőt.

- 1 Válassza ki az **Időzítő leállítása** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az időzítő szüneteltetéséhez válassza a **Szünet** lehetőséget.
 - Az időzítő megállításához és nullázásához válassza a **Visszaállítás** lehetőséget.

A vezetési órák módosítása

A szolgálati idő naplózásával való pontosabb egyezés érdekében módosíthatja az összes levezetett órát.

- 1 A pihenőtervezés funkció használata közben válassza az **Összes levezetett óra** lehetőséget.
- 2 Adj meg a levezetett órák számát.
- 3 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

A napi vezetési korlátozás beállítása

A napi vezetési korlátozás beállításával eleget tehet a helyi jogi előírásoknak.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

- 1 A pihenőtervezés funkció használata közben válassza az **Napi levezetett órák** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a térségére vonatkozó napi vezetési korlátozást.
- 3 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Kiküldés és nyomon követés

ÉRTESÍTÉS

Legyen elővigyázatos, amikor megosztja másokkal tartózkodási helyét.

A Kiküldés és nyomon követés funkció lehetővé teszi, hogy megoszthassa útvonalát egy diszpécserrel, illetve az okostelefonján és a közösségi oldalakon megtalálható ismerőseivel. Amíg a tart a megosztási munkamenet, a nézők valós időben láthatják jelenlegi helyzetét, következő úti célját és az elmúlt időszak útvonalait.

A funkcióhoz Smartphone Link alkalmazást futtató okostelefon szükséges.

MEGJEGYZÉS: a funkció az autó járműprofiljának használata esetén nem elérhető.

A Kiküldés és nyomon követés megosztásának beállítása

A Kiküldés és nyomon követés funkció első használata előtt elsőként be kell állítania a funkciót, és meg kell hívnia egy diszpécserrel.

- 1 Csatlakozzon a Smartphone Link.
- 2 dēzl™ készülékén válassza az > **Kiküldés és nyomon követés** lehetőséget.
- 3 Kövesse a dēzl készüléke képernyőjén megjelenő utasításokat a funkció beállításához.

Kiküldés és nyomon követés munkamenet indítása

ÉRTESÍTÉS

Legyen elővigyázatos, amikor megosztja másokkal tartózkodási helyét.

A megosztási munkamenet megkezdése előtt be kell állítania a Kiküldés és nyomon követés funkciót (*A Kiküldés és nyomon követés megosztásának beállítása*, 19. oldal).

Kiküldés és nyomon követés adatainak megosztását dēzlCam készülékén vagy a Smartphone Link alkalmazáson keresztül is megkezdheti.

- dēzlCam készülékén válassza az > **Kiküldés és nyomon követés** > **Indítás** lehetőséget.
- A dēzlCam készülékén található térképen válassza a > **Kiküldés és nyomon követés** > **Indítás** lehetőséget.
- Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást, majd válassza a **Kiküldés és nyomon követés** > **Start Dispatch and Track** lehetőséget.

A készülék megosztja a Kiküldés és nyomon követés adataira mutató hivatkozást a csatlakoztatott közösségi oldalakon, valamint egy, a hivatkozást tartalmazó e-mailt küld a meghívott ismerősöknek. Amíg a tart a megosztási munkamenet, a nézők a hivatkozásra kattintva valós időben láthatják jelenlegi helyzetét és követhetik végig az elmúlt időszak útvonalait.

A ikon jelenik meg a dēzlCam készülék állapotsorán, amíg a Kiküldés és nyomon követés megosztása aktív. Megjelenik a meghívott nézők száma is.

TIPP: alapértelmezés szerint a Kiküldés és nyomon követés megosztása 24 óra elteltével automatikusan befejeződik. A Smartphone Link alkalmazásban kiválaszthatja a **Kiküldés és nyomon követés** > **Keep Activity Available** lehetőséget a Kiküldés és nyomon követés megosztási munkamenet időtartamának meghosszabbításához, illetve bármikor leállíthatja a megosztást.

A Kiküldés és nyomon követés megosztásának leállítása

A Kiküldés és nyomon követés megosztását bármikor leállíthatja dēzlCam készülékével vagy a Smartphone Link alkalmazással.

- dēzlCam készülékén válassza az > **Kiküldés és nyomon követés** > **Leállítás** lehetőséget.
- Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást, majd válassza a **Kiküldés és nyomon követés** > **Stop Dispatch and Track** lehetőséget.

A nézők üzenetet kapnak arról, hogy a Kiküldés és nyomon követés megosztása véget ért, és már nem tudják követni az Ön helyzetét.

Kiküldés és nyomon követés munkamenet automatikus indítása

Lehetősége van arra, hogy a készülék minden útvonal megkezdésekor automatikusan elindítson egy Kiküldés és nyomon követés munkamenetet.

- 1 Válassza ki a > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Dispatch and Track** automatikus indítása lehetőséget.

Kiküldési üzenet küldése egy dēzl készülékre

Kiküldési üzenet elküldése előtt a vezetőknek be kell állítania a Kiküldés és nyomon követés funkciót ([A Kiküldés és nyomon követés megosztásának beállítása](#), 19. oldal).

Közvetlenül egy dēzl készülékre küldheti a kiküldési üzenetet a Kiküldés és nyomon követés funkció használatával. Ez rendkívül hasznos lehet, ha frissített adatokat szeretne küldeni egy vezetőknek.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden okostelefonos üzenetküldő alkalmazással kompatibilis.

- 1 Írjon egy e-mailt vagy szöveges üzenetet a frissített kiküldési információkkal.
- 2 Tüntesse fel a "dēzl" szót a tárgysorban, illetve az e-mail vagy a szöveges üzenet törzsszövegében.

MEGJEGYZÉS: a "dēzl" szót kis- és nagybetűkkel is megadhatja.

- 3 Küldje el az e-mailt vagy szöveges üzenetet a vezető okostelefonjára.

Az üzenet megjelenik a vezető dēzl készülékén, és akkor is megtekinthető, ha a jármű mozgásban van.

Útvonal megkezdése kiküldési üzenet használatával

Amikor üzenetet kap a diszpécseről, az üzenetben foglalt címadatok használatával (amennyiben elérhető) új útvonalat kezdhet.

- 1 Válassza ki az üzenetre vonatkozó értesítést.
- 2 Válassza ki a cím hivatkozását az üzenet törzsszövegéből.
A készülék megkeresi a címet.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

A készülék megtervezi az úti célhoz vezető útvonalat, és elindít egy új Kiküldés és nyomon követés munkamenetet.

IFTA

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

A funkció használata előtt aktiválnia kell egy kamionprofil.

Rögzítheti a nemzetközi üzemanyag-adózási megállapodási dokumentumokhoz (IFTA) szükséges adatokat, mint például az üzemanyag-vásárlási adatokat és a megtett távolságot.

Üzemanyagadatok megadása

- 1 Válassza az **IFTA** > **Benzinkútnál** lehetőséget.
- 2 Adja meg az üzemanyag árát gallononként.
- 3 Válassza ki a **Felhasznált üzemanyag** lehetőséget.
- 4 Adja meg a vásárolt üzemanyag mennyiségét.
- 5 Szükség esetén válassza ki az üzemanyag típusát:
 - Ha literben szeretné rögzíteni a mennyiséget, válassza ki a **Gallon** > **Liter** > **Mentés** lehetőséget.
 - Ha gallonban szeretné rögzíteni a mennyiséget, válassza ki a **Liter** > **Gallon** > **Mentés** lehetőséget.
- 6 Szükség esetén jelölje be az **Adó beleértve** jelölőnégyzetet.
- 7 Válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 8 Válasszon egy lehetőséget a benzinkút rögzítésére, ahol tankolt:
 - Válasszon egy közeli benzinkutat a listából.
 - Válassza ki a szövegmezőt, majd adja meg a benzinkút nevét és címét.
- 9 Válassza ki az üzemanyag megvásárlóját.

Üzemanyagadatok szerkesztése

- 1 Válassza ki az **IFTA** > **Üzemanyagnaplók** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy járműprofil.
- 3 Szükség esetén válasszon ki egy negyedévet.

- 4 Válasszon ki egy üzemanyagnaplót.

- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válasszon ki egy mezőt az adatok szerkesztéséhez.
- A napló törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

Törvénykezelésszöveg megtekintése és exportálása

A törvénykezelésszöveg felsorolja az egyes államokra és tartományokra vonatkozó adatokat, amelyekben járműve az egyes negyedévekben üzemelt. A törvénykezelésszöveg csak bizonyos területeken áll rendelkezésre.

- 1 Válassza ki az **IFTA** > **Közigazgatási területek összessége** lehetőséget.

- 2 Szükség esetén válasszon ki egy kamion.

- 3 Szükség esetén válasszon ki egy negyedévet.

- 4 Válassza az **Exportálás** > **OK** lehetőséget a törvénykezelésszöveg exportálásához.

A készülék exportálja az összességet egy .csv fájlba, és tárolja azt készülékén, a Reports mappában.

Útjelentések szerkesztése és exportálása

- 1 A főmenüben válassza ki az **IFTA** > **Útjelentések** lehetőséget.

- 2 Szükség esetén válasszon ki egy kamion.

- 3 Szükség esetén válasszon ki egy negyedévet.

- 4 Válasszon jelentést.

- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza ki a **Töröl** elemet, majd válassza ki a törölendő jelentés jelölőnégyzetét.
- Válassza ki az **Összevon** elemet, majd válassza ki az összevonandó jelentések jelölőnégyzeit.
- Válassza az **Exportálás** > **OK**. A készülék exportálja a jelentést egy .csv fájlba, és tárolja azt a készülékén, a Reports mappában.

Exportált törvénykezelésszövegek és útjelentések megtekintése

ÉRTESÍTÉS

Ismeretlen rendeltetésű fájlokat ne töröljön. A készülék memóriája fontos rendszerfájlokat tartalmaz, amelyeket nem ajánlatos törölni.

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
- 2 Nyissa meg számítógépe fájlkezelőjét, keresse meg a belső tárolóeszközt, majd nyissa meg a **Jelentések** mappát.
- 3 Nyissa meg az **IFTA** mappát.
- 4 Nyissa meg a .csv fájlt.

A szervizelőzmények naplózása

A jármű karbantartásakor és javításakor regisztrálhatja a dátumot és a kilométerszámláló állását. A készülék számos szervizkategóriát kínál fel, melyekhez egyéni kategóriákat is hozzáadhat (lásd: [Szervizkategóriák hozzáadása](#), 20. oldal).

- 1 Válassza az **Szervizelőzmények** elemet.
- 2 Válasszon szervizkategóriát.
- 3 Válassza a **Bejegyzés hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Írja be a kilométerszámláló állását, és válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Fűzzön hozzá megjegyzést (opcionális).
- 6 Válassza a(z) **Kész** lehetőséget.

Szervizkategóriák hozzáadása

- 1 Válassza az **Szervizelőzmények** elemet.
- 2 Válassza a **Kategória hozzáadása** lehetőséget.

3 Írja be a kategória nevét, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Szervizkategóriák törlése

Szervizkategória törlésekor a kategória minden szervizbejegyzése is törlésre kerül.

- 1 Válassza az > **Szervizelőzmények** elemet.
- 2 Válassza a > **Kategóriák törlése** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt szervizkategóriákat.
- 4 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Szervizkategóriák átnevezése

- 1 Válassza az > **Szervizelőzmények** elemet.
- 2 Válassza ki az átnevezni kívánt kategóriát.
- 3 Válassza a > **Kategória átnevezése** lehetőséget.
- 4 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Szervizbejegyzések törlése

- 1 Válassza az > **Szervizelőzmények** elemet.
- 2 Válasszon szervizkategóriát.
- 3 Válassza a > **Bejegyzések törlése** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a törölni kívánt szervizbejegyzéseket.
- 5 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Szervizbejegyzés szerkesztése

A megjegyzést, kilométerszámláló-állást és a szervizbejegyzés dátumát szerkesztheti.

- 1 Válassza az > **Szervizelőzmények** elemet.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki az egyik mezőt.
- 4 Írja be az új információt, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations. When the dēzlCam 785 device is paired with the Garmin eLog adapter, the dēzlCam 785 device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dēzlCam device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more.

The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dēzlCam device, you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog adapter on your dēzlCam device ([Transferring Garmin eLog Data from Another Device](#), page 21).

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- 1 On your dēzlCam device, open the Garmin eLog app.
- 2 Follow the instructions in the app to set up and configure the Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles.

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and

do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with FMCSA ELD regulations.

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dēzlCam device. You must complete this transfer during the initial setup.

- 1 From the Garmin eLog app on your previous device, create a data backup ([Backing Up Data](#), page 21).
- 2 While setting up your Garmin eLog adapter with your dēzlCam device, restore the data backup ([Restoring Data](#), page 21).

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Settings** > **Back Up Data**.
- 2 Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to back up data.
- 3 Select **Back Up Data**.

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data from another device.

NOTE: You can restore backed up data only while you are setting up the Garmin eLog app.

- 1 Open the Garmin eLog app to start the setup process.
- 2 Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog adapter in the vehicle diagnostic port and complete the pairing process.
- 3 Select **Restore from Backup**.
- 4 Insert a USB storage device containing backup files into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to restore data.
- 5 Select a backup file.
- 6 Select **Restore**.

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's recommendations for daily operation.

- Verify the dēzlCam is securely mounted in the vehicle and its screen is visible from a normal seated position.
- Verify Bluetooth wireless technology and location services are enabled on your device at all times while using the Garmin eLog adapter.
- Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle.
- Log in to the Garmin eLog app at the start of each day.
- Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, if applicable.

- At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app after turning off the engine.
- Certify your records, and submit them to your motor carrier at the end of each day ([Certifying Daily Logs](#), page 23).


Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded correctly.

- 1 Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port.
For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.
- 2 Open the Garmin eLog app, and log in as the driver.
- 3 Start your vehicle.
- 4 Before you start driving, change your duty status in the Garmin eLog app.

The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically.

Garmin eLog App Overview

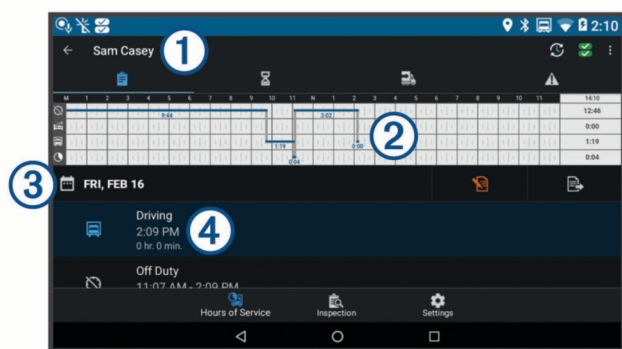


①	The name of the active driver.
⌚	Select to change duty status.
🔧	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions , page 24). NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen on your dēzlCam device.
⋮	Select to record adverse conditions, create a Records of Duty Status (RODS) report, or log out.
📅	Select to view a chart of your hours of service information.
🕒	Select to view a summary of currently available on-duty hours.
⚠️	Select to review log information.
②	Select to view a full-screen chart of your service hours.
③	Select to review logs for a different day.
📝	Select to certify your logs for the selected day.
📄	Select to submit a 24-hour log to your motor carrier.
④	A record of your status for the recorded time period. Select to edit status information and adjust the time.
🕒	Select to view hours of service information.
🚛	Select to manage trailer and shipment information or to create a driver vehicle inspection report.
🔍	Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside inspector.
⚙️	Select to view additional system settings.

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog

adapter. If you close the map tool, you can open it manually by selecting > **Garmin eLog** from the map.


As you drive, the device displays your duty status and hours of service information in the Garmin eLog map tool.

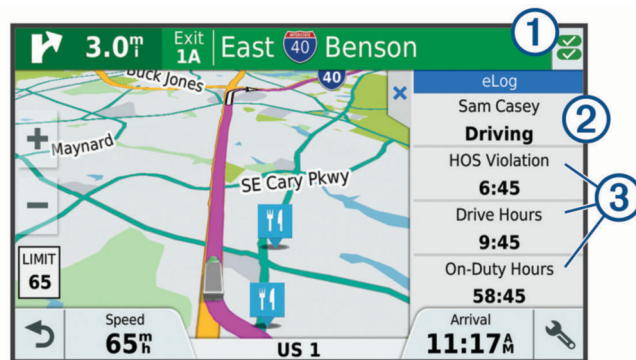

①	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions , page 24).
②	Driver name and duty status. Select to change the driver's duty status (Changing Duty Status , page 22). NOTE: You cannot change your duty status while driving.
③	Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours information in the Garmin eLog app.

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog app before they can be set as the active driver.

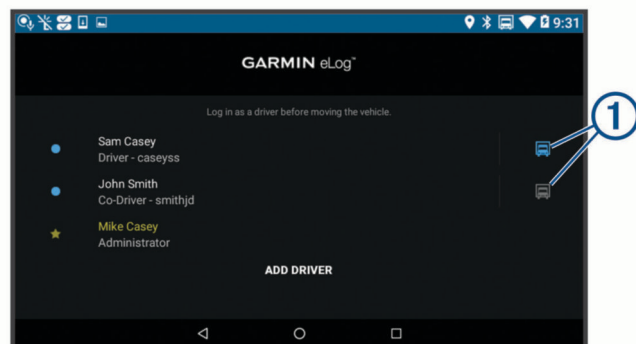

From the Garmin eLog app, select the icon ① next to the user who should be listed as the active driver.

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the diagnostic port reports a speed of zero miles per hour.

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You cannot manually change duty status while you are driving.

- 1 Select an option:
 - From the Garmin eLog app, select .
 - From the Garmin eLog map tool, select the driver name.

- 2 Select an option:

NOTE: The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for your driver profile ([Editing a Driver Profile](#), page 25).

- If you are on duty, select **On Duty**.

- If you are off duty, select **Off Duty**.
- If you are on duty and driving, select **Driving**.
- If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth**.
- If you are using the vehicle for personal conveyance, select **Personal Conveyance**.
- If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves**.

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change your duty status.

- 1 From the Garmin eLog app, select the duty status record for the affected time period.
- 2 Select **Duty Status**.
- 3 Select the correct duty status for the time period.
- 4 If necessary, update the start and end times for the duty status entry.
- 5 If necessary, enter the location where this duty status was active.
- 6 Enter an annotation describing the reason for the change.
- 7 Select **Save**.

Viewing Hours of Service

- 1 From the Garmin eLog app, select **HOS**.
- 2 Select an option:
 - To view a chart of your hours of service information, select .

TIP: You can select the chart to view a larger image of your information.
 - To view a list of remaining drive hours, select .

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, you can add a two-hour extension to your hours for the day.

From the Garmin eLog app, select  > **Record Adverse Conditions** > **Yes**.

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are available. Drivers are responsible for reviewing and claiming logs, if applicable.

- 1 Select **HOS** > .
- 2 Select a log.
- 3 Select an option:
 - If the log applies to you and your hours of service, select **Accept**.
 - If the log does not apply to you, select **Decline**.

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you must certify it again.

From the Garmin eLog app, select  > **Agree**.

Submitting a Daily Log

You can submit a daily log to your motor carrier.

- 1 From the Garmin eLog app, select .
- 2 Select an option to share your exported log.

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app.

- 1 From the Garmin eLog app, select  > **Create RODS Report**.
- 2 If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to include a graph grid in your RODS report.
- 3 Select an option:
 - To save the report to the internal storage of your dēzlCam device, select **Save Report**.
 - To export the report to email, select **Export Report**.

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments.

- 1 Select **Vehicle** > .
- 2 Select an option:
 - To add a trailer, select **Add Trailer**.
 - To add a shipment, select **Add Shipment**.
- 3 Enter the trailer number or shipping document number.

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time.

From the Garmin eLog app, select **Inspection**.

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Yes**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **USB**.
- 5 Connect a USB mass storage device to the USB port on your Garmin eLog adapter.

The adapter glows green when it is ready to send the inspection report.
- 6 Enter your password.
- 7 Select **Send to USB Device**.

The Garmin eLog app notifies you when the transfer is complete.
- 8 Remove the USB mass storage device from the adapter.

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile device.

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Yes**.

- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Bluetooth**.
- 5 Select **Enable Pairing Mode**.
- 6 Follow the on-screen instructions in the app to pair the Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device.

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete.

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines.

Driver Responsibilities

- The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours.
- The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD.
- The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status.

Motor Carrier Responsibilities

- The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first.
- The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service.

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen.

	No diagnostic events or malfunctions are detected.
	A diagnostic event was detected.
	A malfunction was detected.
	Diagnostic events and malfunctions were detected.

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information.

Select the diagnostic or malfunction indicator.

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it.

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Data Diagnostic Event: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.

- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required data elements when recording driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 4 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 5 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days.

- Drivers: Review and claim the unidentified driving time.
- Administrator: Review and assign the unidentified driving time to the respective drivers.

Malfunction Definitions

Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs.

- 1 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.

- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the date and time settings on the device running the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Verify the Garmin eLog app is running and a driver is logged in when driving the vehicle.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver logs and cannot store or retrieve more logs.

- 1 Create a RODS report for each driver for record keeping (*Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report*, page 23).
- 2 Log in as an administrator.
- 3 Back up the system data (*Backing Up Data*, page 21).
- 4 Remove unneeded files from the storage of the device running the Garmin eLog app.

Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are formatted using the FAT32 file system.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin customer support for further help.

Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter firmware is successfully updated.

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a

company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

You must log in as an administrator to add driver profiles.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Add Driver**.
- 2 Enter the administrator password.
- 3 Enter the driver and motor carrier information.
- 4 If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver**.
- 5 If the driver is allowed to use the vehicle for personal conveyance, select **Allow Personal Conveyance**.
- 6 If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow Yard Moves**.
- 7 Select **Save**.

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and create a password.

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles.

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and edit the record (*Editing a Duty Status Record*, page 23).

- 1 Log in to an administrator account.
- 2 Select a driver profile.
- 3 Select **⋮ > Edit Profile**.
- 4 Select an option:
 - To edit driver information, select a field to update it.
 - To reset the profile password, select **Reset Password**.
 - To deactivate the profile, select **Deactivate Profile**.

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your dēzlCam device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are retained as required by applicable regulations.

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to reset a lost or forgotten administrator password.

- 1 Log in to a driver or administrator account, and back up all data (*Backing Up Data*, page 21).
- 2 After the backup is complete, select **⚙ > Alkalmazások > eLog > Tárhely**.
- 3 Select **Adatok törlése**.

Hangvezérlés

MEGJEGYZÉS: a hangvezérlés nem érhető el minden nyelven, illetve régióhoz, és lehetséges, hogy nem érhető el minden modell esetében.

MEGJEGYZÉS: zajos környezetben előfordulhat, hogy a Hangvezérelt navigáció nem a kívánt módon működik.

A Hangvezérlés segítségével a készüléket szavak és parancsok kimondásával is használhatja. A Hangvezérlés menü hangvezérlési parancsokat és az elérhető parancsok listáját tartalmazza.

Aktiválószo beállítása

Az aktiválószo a hangvezérlés bekapcsolására használt szó vagy kifejezés. Az alapértelmezett aktiválószo a Hangvezérlés.

TIPP: erősebb aktiválószo használatával csökkentheti a Hangvezérlés véletlen aktiválásának esélyét.

- 1 Válassza a > **Hangvezérlés** > > **Ébresztőmondat** lehetőséget.
- 2 Adjon meg új aktiválószt.
A készülék kijelzi az aktiválószo erejét a szó megadásakor.
- 3 Válassza a **Kész** lehetőséget.

A hangvezérlés aktiválása

Mondja ki az aktiválószt.

Ekkor megjelenik a hangvezérlés menüje.

Hangvezérlési tippek

- Szokásos hangon beszéljen, a készülék irányába.
- A hangfelismerés pontosságának fokozása érdekében csökkentse a háttérzajokat, például a rádió hangját.
- A parancsokat ugyanúgy ejtse ki, ahogy a képernyőn megjelennek.
- Szükség szerint válaszoljon a készülék hangutasításaira.
- A Hangvezérlés véletlen aktiválásának esélye csökkentése érdekében növelje az aktiválószo hosszát.
- Hallgasson meg két hangnemet, hogy meggyőződjön róla, mikor vált a készülék Hangvezérlésre, illetve vissza.

Útvonal megkezdése hangvezérléssel

Kimondhatja a népszerű, jól ismert helyek nevét.

- 1 Mondja ki az aktiválószt (**Aktiválószo beállítása**, 26. oldal).
- 2 Mondja ki a **Hely keresése** parancsot.
- 3 Várja meg a hangutasítást, majd mondja ki a hely nevét.
- 4 Mondja ki a sor számát.
- 5 Mondja ki a **Navigálás** parancsot.

Utasítások némitása

Kikapcsolhatja a hangvezérlés hangutasításai a készülék lenémítása nélkül.

- 1 Válassza a > **Hangvezérlés** > lehetőséget.
- 2 Válassza ki az **Utasítások némitása** > **Bekapcsolva** lehetőséget.

Hangvezérlés

Azokon a területeken, ahol a Hangparancs funkció nem elérhető, a Hangvezérlés funkció aktív. A Hangvezérlés funkció segítségével hangutasításokkal vezérelheti a készüléket. A funkció használatához előbb be kell állítania a saját hangjához.

A hangvezérlés beállítása

A Hangvezérlés funkció csak egyetlen felhasználó hangját képes felismerni.

- 1 Válassza az > **Hangvezérlés** opciót.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások szerint vegye fel az egyes hangvezérlési parancsok szövegét.

MEGJEGYZÉS: nem muszáj pontosan azt felolvasni, ami megjelenik a képernyőn. Tetszőleges szöveget is rögzíthet az egyes hangparancsokhoz.

A hangvezérlési parancsok használatához az adott funkcióhoz felvett parancsot kell bemondani.

A Hangvezérlés funkció használata

- 1 Mondja be a **Hangvezérlés** szöveghez rögzített parancsot.

Ekkor megjelenik a hangvezérlés menüje.

- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hangvezérlési tippek

- Beszéljen a készülék irányába a szokásos hangon.
- A hangfelismerés pontosságának fokozása érdekében csökkentse a háttérzajokat, például a rádió hangját.
- A parancsokat ugyanúgy ejtse ki, ahogy a képernyőn megjelennek.
- A parancs sikeres vételét hangjelzéssel jelzi a készülék.

Az alkalmazások használata

A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken

Készülékének képernyőjén számos nyelven megtekintheti a teljes felhasználói kézikönyvet.

- 1 Válassza az > **Súgó** elemet.

A felhasználói kézikönyv azon a nyelven jelenik meg, amelyen a készülékszoftver is (**A szöveg nyelvének beállítása**, 29. oldal).

- 2 A ikont választva kereshet a felhasználói kézikönyvben (nem kötelező lépés).

A kamionos térkép megtekintése

A kamionos térkép kiemeli a felismert kamionos utakat a térképen, úgy mint a Surface Transportation Assistance Act (STAA) által ajánlott útvonalakat, a TruckDown (TD) ajánlott útvonalakat, és a nem radioaktív veszélyes anyagok (NRHM) útvonalait. A felismert utak a környékétől és a készülékre letöltött térképadatoktól függenek.

Válassza az > **Teherautó-térkép** lehetőséget.

Utazástervező

Az utazástervezőt használhatja utazás létrehozásához és mentéséhez, hogy később navigáljon rajta. Ez hasznos lehet szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további testreszabáshoz szerkesztheti a mentett utazást, többek között helyszínek átrendezésével, a megállók sorrendjének optimalizálásával, valamint ajánlott látnivalók és alakítási pontok hozzáadásával.

Emellett az utazástervező segítségével szerkesztheti és mentheti aktív útvonalát.

Utazás tervezése

Egy utazás sok úti célt magában foglalhat, de legalább egy kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye az a hely, amelyről az utazást megkezdeni tervezi. Ha az utazás navigálását egy másik helyről kezdi meg, a készülék lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez tervezzen útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és a végső úti cél azonos lehet.

- 1 Válassza az > **Utazástervező** > **Új utazás** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Indulási pozíció kiválasztása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az új kezdőpont helyét, majd válassza a **Választ** elemet.
- 4 Válassza az **Úti cél kiválasztása** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az úti cél helyét, és válassza a **Választ** lehetőséget.
- 6 További helyek hozzáadása érdekében válassza ki a **Hely hozzáadása** lehetőséget (opcionális).
- 7 Az összes szükséges hely hozzáadása után válassza a **Tovább** > **Mentés** lehetőséget.
- 8 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás során

- 1 Válassza az > **Utazástervező** > **Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helyszín fel vagy le mozgatásához válassza a ikont, majd húzza át a helyszínt az utazás kívánt pontjára.
 - A kiválasztást követő új helyszín hozzáadásához válassza a következő ikont: .
 - A helyszín eltávolításához válassza a következő ikont: .

Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy utazásban

A készülék automatikusan optimalizálni tudja az utazásban szereplő úti célokat, hogy rövidebb, hatékonyabb útvonalat hozzon létre. A kezdőpont és a végső úti cél nem módosul a sorrend optimalizálásakor.

Utazás szerkesztésekor válassza a > **Sorrend optimalizálása** elemet.

Látnivalók felfedezése az utazás során

Készüléke érdekes és népszerű látnivalókat ajánlhat utazásához.

- 1 Utazás szerkesztése közben válassza az > **Útvonal-beállítások** > **Ajánlott látványosságok** elemet.
- 2 Egy-egy látnivalót kiválasztva további információkat tekinthet meg.
- 3 A **Választ** elemet választva hozzáadhatja a látnivalót az utazáshoz.

Utazás útvonalopcióinak módosítása

Az utazás kezdetekor testreszabhatja a készülék útvonalszámításának módját.

- 1 Válassza ki az > **Utazástervező** > **Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza ki a járműprofil ikont, majd válassza ki a használni kívánt járművet az utazás navigálása közben (opcionális).
- 4 Válassza ki az > **Útvonal-beállítások** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha szeretne alakítási pontokat hozzáadni az utazáshoz, válassza az **Útvonal alakítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat ([Az útvonal alakítása](#), 8. oldal).
 - Ha módosítani szeretné az utazás számítási módját, válassza az **Útvonal-beállítás** ([Az útvonal-tervezési mód módosítása](#), 8. oldal).

Navigálás mentett úton

A mentett helyen történő navigálás megkezdése előtt az aktív járműprofilnak egyeznie kell az úthoz kiválasztott járműprofillal ([Utazás útvonalopcióinak módosítása](#), 27. oldal). Amennyiben nem egyezik, az út megkezdése előtt a készülék felkéri a járműprofil módosítására ([Váltás másik járműprofilra](#), 3. oldal).

- 1 Válassza ki az > **Utazástervező** > **Mentett útvonalak** lehetőséget.
 - 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
 - 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - 4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd válassza ki az **Indítás** elemet.
- A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez vezető útvonalat, majd sorrendben elvezeti Önt az utazás fennmaradó úti céljaihoz.

Aktív útvonal szerkesztése és mentése

Ha egy útvonal aktív, az utazástervező segítségével szerkesztheti és utazásként mentheti útvonalát.

- 1 Válassza az > **Utazástervező** > **Aktív útvonalam** elemet.
- 2 Végezze el útvonala szerkesztését az utazástervező funkcióinak segítségével.
- 3 Válassza a **Mentés** elemet az útvonal utazásként való mentéséhez, hogy később navigáljon rajta (opcionális).

Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése

E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót ([Készülékbeállítások](#), 29. oldal).

A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a helyeket, ahol megállt.

Válassza ki a/a > **Merre jártam** lehetőséget.

Az időjárás-előrejelzés megtekintése

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb időjárási adatoknak kell érkezniük a készülékére. Készülékét a Smartphone Link alkalmazáshoz csatlakoztatva időjárási adatokat fogadhat.

- 1 Válassza az > **Időjárás** lehetőséget.
 - 2 Válasszon ki egy napot.
- A készülék az aktuális időjárási viszonyokat és az elkövetkező néhány napra vonatkozó előrejelzést is mutatja. Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozó részletes előrejelzés.

Időjárás megtekintése egy másik város közelében

- 1 Válassza ki az > **Időjárás** > **Jelenlegi pozíció**.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Valamely kedvenc város időjárásának megtekintéséhez válassza ki az adott várost a listából.
 - Kedvenc város hozzáadásához válassza a **Település hozzáadása**, és adjon meg városnevet.

dēzlCam beállítások

Navigációs beállítások

Válassza ki a > **Navigáció** lehetőséget.

Járműprofil: beállítja a járműprofil minden kamionhoz, amellyel készülékét használni fogja.

Térkép és jármű: beállítja a térkép részletezettségét és a készüléken megjelenő járműikont.

Útvonal-beállítások: Beállítja az útvonal-beállításokat navigáció közben.

Vezetői asszisztencia: beállítja a vezetői asszisztencia riasztásait.

Közlekedés: beállítja a készülék által használt közlekedési adatokat. Beállíthatja, hogy készüléke elkerülje a forgalmat az útvonal kiszámításakor, és hogy új útvonalat keressen, ha forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális útvonalon ([Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon](#), 9. oldal).

Mértékegységek: A távolságra használt mértékegységek beállítása.

Térkép- és járműbeállítások

Válassza a > **Navigáció** > **Térkép és jármű** lehetőséget.

Jármű: a járműikon beállítása, amely az Ön pozícióját jelzi a térképen.

Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.

Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.

Térképeszközök: a térképeszközök menüjében megjelenő parancsikonok beállítása.

Térképrétegek: a térképpoldalon megjelenő adatok beállítása (*A térképrétegek testre szabása, 15. oldal*).

Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/kicsinyítenie a térképen.

myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermekek engedélyezésére.

TIPP: további térképtermekek vásárlásához látogasson el a <http://buy.garmin.com> webhelyre.

1 Válassza a > **Navigáció** > **Térkép és jármű** > **myMaps** lehetőséget.

2 Válasszon térképet.

Útvonal-beállítások megadása

Válassza ki a > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** lehetőséget.

Útvonal előnézete: a navigáció indításakor megmutatja az útvonalon lévő főbb utak előnézetét.

Tervezési mód: az útvonaltervezési mód beállítása.

Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

Dispatch and Track automatikus indítása: lehetővé teszi, hogy a készülék minden útvonal megkezdésekor automatikusan elindítson egy Kiküldés és nyomon követés munkamenetet.

Környezetvédelmi zónák: beállítja a gépjárművét esetlegesen érintő környezeti vagy kibocsátási korlátozásokkal rendelkező területekkel kapcsolatos elkerülési beállításokat.

Korlátozott mód: minden olyan funkciót kikapcsol, amely jelentős kezelői figyelmet igényel.

Beszéd nyelve: beállítja a navigációs hangutasítások nyelvét.

Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék információkat rögzítsen a myTrends, a Merre jártam és az Útnapló funkciók számára.

Összes útnapló törlése: törli az utazási előzményeket a myTrends, Merre jártam és az Útnapló funkcióknál.

Vezetői asszisztencia beállításai

Válassza ki a > **Navigáció** > **Vezetői asszisztencia** lehetőséget.

A vezetőnek szóló, hallható riasztások: hallható figyelmeztetések engedélyezése az egyes, vezetőnek szóló figyelmeztetésekhez (*A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések, 5. oldal*).

Közeledési riasztások: figyelmezteti Önt, ha sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

Forgalombeállítások

Válassza a főmenü > **Navigáció** > **Közlekedés** elemét.

Közlekedés: a forgalom engedélyezése.

Jelenlegi szolgáltató: beállítja közlekedésiadat-szolgáltatót a forgalmi adatok használatához. Az Automat. lehetőség esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok kiválasztása történik.

Előfizetések: a forgalmi információkra vonatkozó aktuális előfizetések listázása.

Útvonal optimalizálása: lehetővé teszi, hogy a készülék az optimalizált alternatív útvonalakat automatikusan vagy kérésre alkalmazza (*Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon, 9. oldal*).

Közlekedési riasztások: beállítja a készülék által megjelenített riasztáshoz tartozó forgalmi akadály súlyosságát.

Fedélzeti kamera beállításai

Válassza ki a > **Fedélzeti kamera** lehetőséget.

Kameraelhelyezés: lehetővé teszi a járműmagasság és a kamerapozíció beállítását, valamint a fedélzeti kamera beigazítását (*A kamera beigazítása, 3. oldal*).

Automata felvétel: ezt kiválasztva a fedélzeti kamera automatikusan elindítja a videofelvételt, amikor bekapcsolja a készüléket.

Ráfutásos ütközés figyelmeztetés: segítségével a ráfutásos ütközés érzékelésének engedélyezése, valamint az érzékelés érzékenysége állítható be (*Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer, 5. oldal*). A nagyobb érzékenység hamarabb figyelmeztet, mint a kisebb érzékenység.

Sávelhagyás figyelmeztetés: figyelmezteti, ha az eszköz azt érzékeli, hogy esetleg véletlenül elhagyta a sávját (*Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, 6. oldal*).

A videó felbontása: beállítja a fedélzeti kamera által rögzített videofelvételek felbontását és minőségét.

Hangfelvétel: engedélyezi vagy letiltja, hogy a fedélzeti kamera videórögzítés során hangot is rögzítsen-e.

Adatok a felvételen: a felvett videóba belefoglalja a dátum, idő, hely és a sebesség adatait.

Rögzítés áramkimaradás után: folytatja a videofelvételt egy kiválasztott időtartamig a külső áramellátás megszűnését követően.

A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása

Válassza a > **Bluetooth** lehetőséget.

Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

1 Válassza ki a > **Wi-Fi** lehetőséget.

2 Szükség esetén válassza ki a kapcsolót a vezeték nélküli technológia bekapcsolásához.

3 Válasszon ki egy vezeték nélküli hálózatot.

4 Szükség esetén adja meg a titkosítási kulcsot.

A készülék csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz. A készülék megjegyzi a hálózat adatait, és automatikusan kapcsolódik, ha a jövőben visszatér erre a helyre.

Megjelenítési beállítások

Válassza ki a > **Kijelző** lehetőséget.

Fényerő szintje: beállítja a készülék kijelzőjének fényerejét.

Adaptív fényerő: automatikusan, a környezeti fény alapján állítja be a háttérvilágítás fényerejét, amikor a készülék nincs a tartóban.

Téma: nappali vagy éjszakai színes üzemmód kiválasztása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a készülék automatikusan, a napszagnak megfelelően állítja be a színeket.

Háttérkép: beállítja a készülék háttérképét.

Alvás: az időtartam beállítása, amely elteltével az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.

Álmodozás: engedélyezi vagy letiltja az ábránd képernyővédőt.

Betűméret: növeli vagy csökkenti a készüléken megjelenő szöveg betűméretét.

Elforgatott készülék esetén: lehetővé teszi, hogy a képernyő a készülék tájolása alapján automatikusan elforduljon álló vagy fekvő módba, illetve az aktuális tájolásban maradjon.

MEGJEGYZÉS: ha a készülék éppen csatlakoztatva van a járműben található tartóhoz, abban az esetben csak a fekvő mód engedélyezett.

Tartalomátküldés: lehetősége van arra, hogy vezeték nélküli módon megjelenítse a készülék képernyőjén látható tartalmakat egy kompatibilis külső kijelzőn.

Hang- és értesítési beállítások

Válassza ki a > **Hangok és értesítések** lehetőséget.

Hangerő-csúszkák: állítsa be a navigáció, média, hívások, riasztások és értesítések hangerejét.

Ne zavarjanak: beállítja az automatikus „ne zavarjanak” funkcióra vonatkozó szabályokat. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy bizonyos időpontokban vagy események során letilthassa a hallható riasztásokat.

Alapértelmezett értesítési hang: beállítja készülékén az alapértelmezett értesítési hangot.

A hangok és értesítések hangerejének beállítása

- 1 Válassza ki a > **Hangok és értesítések** lehetőséget.
- 2 A hangok és értesítések hangerejének beállításához használja a csúszkát.

A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása

Ahhoz, hogy készüléke megtalálhassa az Ön tartózkodási helyét, útvonalakat tervezzen és navigációval kapcsolatos segítséget biztosítson, engedélyeznie kell a helymeghatározási szolgáltatások funkciót. A helymeghatározási szolgáltatásokat le is tilthatja, ha kímélni szeretné az akkumulátort, illetve ha úgy tervez útvonalat, hogy a készülék beltéren, a GPS-jelektől távol található. Ha a helymeghatározási szolgáltatások funkció ki van kapcsolva, a készülék egy GPS-szimulátor segítségével számítja ki és szimulálja az útvonalakat.

- 1 Válassza ki a > **Hely** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kapcsolót a helymeghatározási szolgáltatások engedélyezéséhez vagy letiltásához.

MEGJEGYZÉS: a legtöbb felhasználási cél esetében nem szükséges átállítania a Mód beállítást az alapértelmezett megadott Csak a készülék értékről. A készülék nagy teljesítményű GPS-antennával rendelkezik, amely a lehető legpontosabb helymeghatározási adatokkal szolgál vezetés közben.

A szöveg nyelvének beállítása

Kiválaszthatja, hogy a készülékszoftver szövege milyen nyelven jelenjen meg.

- 1 Válassza ki a > **Nyelv és bemenet** > **Nyelv** lehetőséget.
- 2 Válasszon nyelvet.

Fiókok hozzáadása

Lehetősége van arra, hogy fiókokat adjon készülékéhez az e-mailek, találkozók és egyéb adatok szinkronizálásához.

- 1 Válassza ki a > **Fiókok** > **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszon fióktípust.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Dátum- és időbeállítások

Válassza ki a > **Dátum és idő** lehetőséget.

Automatikus dátum és idő: automatikusan beállítja az időt a csatlakoztatott hálózattól származó információk alapján.

Dátum beállítása: beállítja készülékén a hónapot, napot és az évet.

Idő beállítása: beállítja készülékén az időt.

Időzóna kiválasztása: beállítja készülékén az időzónát.

24 órás formátum használata: engedélyezi a 24 órás időformátumot.

Készülékbeállítások

Válassza ki a > **Eszköz** lehetőséget.

Rendszerfrissítések: lehetővé teszi a térkép és a készülékszoftver frissítését.

Állapot: megjeleníti az akkumulátor állapotát és a hálózati információkat.

Jogi információk: lehetővé teszi a végfelhasználói licencszerződés (EULA) és a szoftverek licencinformációinak megtekintését.

Szabályozó: megjeleníti az e-címkekkel kapcsolatos szabályozási és megfelelőségi információkat.

Garmin készülékadatok: megjeleníti a hardverrel és a szoftververzióval kapcsolatos információkat.

Beállítások visszaállítása

Lehetőség van bizonyos beállításkategóriák gyári alapértékekre történő visszaállítására.

- 1 Válassza a elemet.
- 2 Válasszon egy beállításkategóriát.
- 3 Válassza a > **Visszaállítás** lehetőséget.

"Eszközadatok"

Szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

- 1 Görgessen a beállítások menü legvégére.
- 2 Lépjen a **Eszköz** > **Szabályozó** menübe.

Specifikációk

Üzemi hőmérséklet-tartomány	-10° és 55°C között (14° és 131°F között)
Töltési hőmérséklet-tartomány (a jármű elektromos rendszere)	0° és 45°C között (32° és 113°F között)
Hálózati bemenet típusa	A jármű elektromos rendszere opcionális tartozék használatával. Hálózati adapter opcionális tartozék használatával kizárólag otthoni vagy irodai használatra.
Teleptípus	Lítiumion-akkumulátor
Bemenet	Maximum 5 V DC, 2 A
Vezeték nélküli frekvenciák/protokollok	Wi-Fi 2,4 GHz @ +3 dBm, névleges Bluetooth 2.4 GHz

A készülék töltése

MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS tápegységről kell üzemeltetni.

A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti fel.

- Illessze a készüléket a tartóba, és csatlakoztassa a tartót a jármű tápellátásához.
- Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez, például fali csatlakozóadapterhez.

Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com oldalra. A készülék lassabban töltődhet, ha harmadik féltől származó adapterhez csatlakoztatja.

A készülék karbantartása

Garmin Támogatóközpont

Ha segítségre vagy információra van szüksége, látogasson el a support.garmin.com oldalra, ahol többek között kézikönyveket, a gyakran intézett kérdésre adott válaszokat és videókat tekinthet meg, illetve ügyféltámogatáshoz juthat.

Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton

ÉRTESÍTÉS

A térkép-, illetve szoftverfrissítés nagy méretű fájlok letöltésével járhat. Vegye figyelembe az internetszolgáltatásával járó esetleges adatforgalmi korlátozásokat és többletköltségeket. Az adatforgalmi korlátozásokra és a többletköltségekre vonatkozóan internetszolgáltatójánál érdeklődhet.

A térkép- és szoftverfrissítések letölthetők a készülék internetkapcsolatot biztosító Wi-Fi-hálózatra csatlakoztatásával. Így számítógép nélkül tarthatja naprakészen készülékét.

- 1 Csatlakoztassa készülékét egy Wi-Fi-hálózathoz (*Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 28. oldal*). A Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatott készülék automatikusan keresni kezdi az elérhető frissítéseket, és egy értesítést jelenít meg, ha talál ilyen frissítést.

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Amikor megjelenik egy frissítésre vonatkozó értesítés, csúsztassa lefelé az ujját a képernyő teteje felől, és válassza ki a **Frissítés érhető el** lehetőséget.
- A frissítések automatikus kereséséhez válassza a  > **Eszköz > Rendszerfrissítések** lehetőséget.

A készülék megjeleníti az elérhető térkép- és szoftverfrissítéseket. Ha van elérhető frissítés, a **Frissítés érhető el** felirat jelenik meg a Térkép vagy a Szoftver elem alatt.

- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha minden elérhető frissítést telepíteni szeretne, válassza az **Letöltés** lehetőséget.
- Ha csak a térképfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Térkép** lehetőséget.
- Ha csak a szoftverfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Szoftver** lehetőséget.

- 4 Olvassa el a licencszerződéseket, majd az elfogadásukhoz válassza az **Összes elfogadása** gombot.

MEGJEGYZÉS: ha nem ért egyet a licencfeltételekkel, válassza az **Elvet** gombot. Ez megszakítja a frissítési folyamatot. Csak a licencfeltételek elfogadása után telepíthet frissítéseket.

- 5 Egy USB-kábel segítségével csatlakoztassa készülékét külső áramforráshoz, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget (*A készülék töltése, 29. oldal*).

A legjobb, ha egy legalább 1 A energiát továbbító USB-s töltőadapterhez csatlakoztatja készülékét. Számos okostelefonhoz, táblagéphez vagy hordozható médialejátszóhoz mellékelt USB-tápadapter lehet inkompatibilis.

- 6 A frissítés befejeződéséig tartsa készülékét a külső áramforráshoz és a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatva.

TIPP: ha a térképfrissítés megszakad, készüléke térképadatai hiányosak lehetnek. A hiányos térképadatok helyreállításához ismét frissítenie kell a térképeket.

A készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Óvja az eszközt a leeséstől.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Ne tegye ki víznek a készüléket.

A kamera lencsájének megtisztítása

ÉRTESÍTÉS

Ne száraz ruhával tisztítsa a lencsét. A száraz ruha károsíthatja a lencsét.

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

A felvett videó minőségének javítása érdekében tisztítsa rendszeresen a kamera lencséjét.

- 1 Törölje le a lencsét vízzel vagy alkohollal megnedvesített puha, nem karcoló ruhával.
- 2 Hagyja megszáradni a lencsét.

A külső borítás tisztítása

ÉRTESÍTÉS

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

- 1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerezellel.
- 2 Törölje tisztára az eszközt.

Az érintőképernyő tisztítása

- 1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.
- 2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
- 3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.
- 4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

A lopás elkerülése érdekében

- Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek használatban.
- Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a szélvédőről.
- Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
- Regisztrálja készülékét a Garmin Express szoftver segítségével (garmin.com/express).

A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél

ÉRTESÍTÉS

Biztosítékcseréje alkalmával ügyeljen rá, hogy ne veszítse el az apróbb darabokat, és hogy megfelelően visszahelyezze azokat a helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve működik.

Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.

- 1 Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a záróelemet ① annak kinyitásához.



TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségével lehet a művelet során.

- 2 Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot ②, és a biztosítékot ③.
- 3 Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot (pl. 1 vagy 2 amperes).
- 4 Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
- 5 A záróelem lenyomása közben forgassa azt az óramutató járásával megegyező irányba a jármű tápkábelére ④ való visszaszáráshoz.

A készülék alaphelyzetbe állítása

Az eszközt alaphelyzetbe állíthatja, ha az nem működik.

Tartsa lenyomva 12 másodpercig a bekapcsológombot.

A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása

A tartó eltávolítása a tapadókorongról

- 1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
- 2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el nem válik a tapadókorongon található golyótól.

A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről

- 1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
- 2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.

Hibaelhárítás

A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn

- 1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal megdörzsölve.
- 2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
- 3 Szerelje fel a tapadókorongot (*A dēzlCam eszköz beszerelése és töltése a járműben*, 1. oldal).

A tartókonzol nem tartja a helyén a készüléket vezetés közben

A legjobb eredmény érdekében tartsa tisztán a tartókonzolt, és helyezze a készüléket a tapadókorong közelébe.

Ha a készülék vezetés közben elmozdul, a következőket kell tennie.

- Távolítsa el a töltést biztosító állványt a tapadókorong karjáról, majd egy ruha segítségével törölje át a gömbcsuklót.
A por és az egyéb törmelékek csökkenthetik a gömbcsukló tapadását, ez pedig a csukló vezetés közbeni elmozdulását eredményezheti.
- Forgassa a csuklós kart a tapadókorong felé, amennyire csak a szélvédő szöge lehetővé teszi.
Ha a készüléket közelebb helyezi a szélvédőhöz, azzal csökkentheti az útból eredő behatásokat és rezgéseket.

A készülék nem fogadja a műholdas jeleket

- Ellenőrizze, hogy a helymeghatározási szolgáltatások funkció be van-e kapcsolva (*A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása*, 29. oldal).

- Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől és fáktól távol eső helyre.
- Néhány percig maradjon egyhelyben.

A készülék nem töltődik a járművemben

- Ellenőrizze a biztosítékot a jármű tápkábelében (*A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél*, 30. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a jármű be van kapcsolva, és ellátja árammal a tápaljzatot.
- Ellenőrizze, hogy a jármű belső hőmérséklete a specifikációknál megadott töltési hőmérséklet-tartományon belül van.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve a biztosíték a jármű tápaljzatában.

Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül

- Csökkentse a kijelző fényerejét (*Megjelenítési beállítások*, 28. oldal).
- Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt (*Megjelenítési beállítások*, 28. oldal).
- Csökkentse a hangerőt (*A hangok és értesítések hangerejének beállítása*, 29. oldal).
- Kapcsolja ki a Wi-Fi-vevőt, ha nem használja (*Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz*, 28. oldal).
- Tegye a készüléket energiatakarékos módba, ha nem használja (*A készülék be- és kikapcsolása*, 1. oldal).
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.

A videóim homályosak

- Tisztítsa meg a kamera lencséjét (*A kamera lencséjének megtisztítása*, 30. oldal).
- Tisztítsa meg a szélvédőt a kamera előtt.
- Ellenőrizze, hogy a szélvédő kamera előtti részét is törli az ablaktörlő, szükség esetén helyezze át a készüléket.

A memóriakártya állapota rossz, a kártya cseréje szorul

Az összes microSD memóriakártya elhasználódik, ha már nagyon sok ízben felülírásra kerültek a rajta lévő adatok. Mivel a fedélzeti kamerák folyamatosan rögzítik az adatokat, a memóriakártyát időről-időre cserélni kell (*A fedélzeti kamera memóriakártyájának cseréje*, 4. oldal). A készülék automatikusan észleli a memóriakártya hibákat, és figyelmezteti Önt, ha elérkezik az idő a memóriakártya cseréjére.

Ezek a műveletek segíthetnek a memóriakártya hasznos élettartamának meghosszabbításában.

- Kapcsolja ki a készüléket, ha a gépkocsi nincs használatban.
Ha a készülék olyan aljzatról működik, ami nem csak bekapcsolt gyújtás mellett kap áramot, kapcsolja ki külön, hogy ne rögzítsen felvételt, amikor a gépkocsi nincs használatban.
- A mentett videofelvétel átvitele számítógépre.
A memóriakártya tovább tart, ha több szabad hely áll rendelkezésre rajta.
- Használjon kiváló minőségű, legalább 10-es sebesség-kategóriájú memóriakártyát.
A memóriakártyát vásárolja kiváló gyártótól és jó hírű kereskedőtől.

A videóim akadoznak vagy hiányosak

- A legjobb minőségű fotók és videók érdekében használjon kiváló minőségű, legalább 10-es sebesség-kategóriájú memóriakártyát.
Egy lassabb memóriakártya esetleg nem elég gyors a videofelvételhez.
- Ha a készülék memóriakártya hibára utaló riasztást ad, cserélje ki a memóriakártyát (**A fedélzeti kamera memóriakártyájának cseréje**, 4. oldal).
- Frissítse a készüléket a legfrissebb szoftverrel (**Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton**, 30. oldal).

A készülék nem csatlakozik a telefonhoz vagy a Smartphone Link alkalmazáshoz

- Lépjen a  > **Bluetooth** menübe.
A Bluetooth lehetőséget engedélyezni kell.
- Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb) körzetébe.
- Okostelefonján nyissa meg a Smartphone Link alkalmazást, majd válassza a  >  lehetőséget a Smartphone Link háttér szolgáltatásainak újraindításához.
- Ellenőrizze, hogy telefonkészüléke kompatibilis-e.
További tájékoztatásért látogassa meg a www.garmin.com/bluetooth weboldalt.
- Végezze el újra a párosítási folyamatot.
A párosítás megismétléséhez először törölnie kell a telefon és a készülék már meglévő párosítását (**Párosított telefon törlése**, 18. oldal), a párosítást ezt követően végezze el.

Függelék

Tolatókamerák

Készüléke megjeleníti az egy vagy több csatlakoztatott tolatókameráról származó videófolyamot.

Vezetékes tolatókamera csatlakoztatása

Vezetékes tolatókamera csatlakoztatásához meg kell vásárolnia egy 3,5 mm-es kompozit videobemeneti csatlakozóval rendelkező opcionális video-tartóeszközt. A tartóeszközt a garmin.com weboldalon vásárolhatja meg.

Csatlakoztathat egy vezetékes tolatókamerát, és megtekintheti a videókat készüléke képernyőjén.

- Cserélje ki az eredeti tartókonzolt a video-tartóeszközzé.
- Csatlakoztassa a kamera videokábelét a tartóeszköz videobemeneti csatlakozójához .



A BC™ 35 tolatókamera és egy Garmin navigációs készülék párosítása

A kamerához való csatlakoztatás előtt engedélyeznie kell a Wi-Fi beállítást Garmin navigációs készülékén.

A BC 35 vezeték nélküli tolatókamera kompatibilis bizonyos Android rendszerű Garmin navigációs készülékekkel. A kompatibilitással kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/bc35 weboldalra.

Legfeljebb négy BC 35 vezeték nélküli tolatókamerát párosíthat kompatibilis Garmin navigációs készülékéhez.

- Frissítse navigációs készüléke szoftverét a legfrissebb verzióra.
Előfordulhat, hogy a legfrissebb szoftververzió hiányában készüléke nem támogatja a BC 35 kamerát. A frissítéssel kapcsolatos további információkért tekintse át a navigációs készülék felhasználói kézikönyvét.
- Kapcsolja be a Garmin navigációs készüléket, és helyezze a kamera 3 m-es (10 láb.) körzetébe.
- Válassza ki a  > **Hátsó nézet** lehetőséget.
- Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha ez az első kamera, amelyet a navigációs készülékhez csatlakoztat, válassza az **Új kamera hozzáadása** lehetőséget.
 - Ha egy további kamerát szeretne csatlakoztatni a navigációs készülékhez, válassza a  > **Kamera kiválasztása** > **Új kamera hozzáadása** lehetőséget.

- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS: a párosítási kód vagy jelszó a távadón vagy a kamerán található.

Amikor a párosítási folyamat befejeződik egy első alkalommal használt kamerával, a kamera automatikusan csatlakozik a Garmin navigációs készülékhez.

A tolatókamera megtekintése

Készüléke számos különböző formában jeleníti meg a csatlakoztatott tolatókameráról származó videókat, attól függően, hogy a kamera hogyan csatlakozik az áramforráshoz.

- Válasszon egy lehetőséget a videók megjelenítéséhez:
 - Ha a kamera egy tolatólámpához van csatlakoztatva (ajánlott), akkor kapcsoljon hátramenetbe.
A készülék automatikusan megjeleníti a tolatókameráról származó videót.
 - Amennyiben a kamera egy állandó áramforráshoz van csatlakoztatva, válassza a  > **Hátsó nézet** lehetőséget a kamera manuális megtekintéséhez.
- Válasszon egy lehetőséget a készülék normál működésének visszaállításához:
 - Ha a kamera egy tolatólámpához van csatlakoztatva (ajánlott), tegye üresbe a váltót.
A készülék normál működése automatikusan visszaáll.
 - Amennyiben a távadó egy állandó áramforráshoz van csatlakoztatva, válassza a  ikont a kamera manuális elrejtéséhez.

Váltás a kamerák között

Amennyiben több kamera is sugároz adatokat készülékére, lehetősége van az egyes kamerákról származó képek közötti váltáshoz.

- Válassza ki a  > **Hátsó nézet** lehetőséget.
- Válassza ki a  > **Kamera kiválasztása** lehetőséget.
- Válasszon ki egy kamerát.
Ekkor megjelenik a kameráról származó videófolyam, a képernyő tetején pedig megjelenik a kamera neve.

Csatlakozás egy vezeték nélküli kijelzőhöz

Lehetősége van arra, hogy vezeték nélküli módon megjelenítse a készülék képernyőjén látható tartalmakat egy kompatibilis külső kijelzőn.

- Helyezze a készüléket a vezeték nélküli kijelző közelébe.
- Válassza ki a  > **Kijelző** > **Tartalomátküldés** lehetőséget.
- Válasszon ki egy vezeték nélküli kijelzőt.
- Szükség esetén adja meg a PIN kódot.

Adatkezelés

Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártya-níylással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.

MEGJEGYZÉS: a készülék nem kompatibilis a Windows® 95, 98, Me, Windows NT® és Mac® 10.3 és korábbi verziójú operációs rendszerekkel.

A memóriakártyák ismertetése

Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól, illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat (www.garmin.com). A memóriakártyák a térképek és adatok tárolásán kívül még a következő fájlok tárolására is használhatók: térképek, képek, geoládák, útvonalak, útvonalpontok és egyéni érdekes helyek.

Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára

Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát vásárolhat egy műszakicikk-forgalmazótól, vagy felkeresheti a www.garmin.com/maps weboldalt, hogy egy előre telepített Garmin térképszoftverrel ellátott memóriakártyát vásároljon. Az eszköz microSD 4– 64 GB méretű memóriakártyával használható.

- 1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot készülékén (*A [dézCam áttekintése](#), 1. oldal*).
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát a foglalatba.
- 3 Nyomja meg kissé, amíg kattánást nem hall.

A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása

A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.

- 1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken található portba.
- 2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába csatlakoztassa.

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

Adatok átvitele a számítógépről

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a *A [készülék számítógéphez történő csatlakoztatása](#), 33. oldal*).

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, eltávolítható meghajtóként vagy kötetként jelenik meg.

- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlállózt.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés** > **Másolás** lehetőséget.
- 5 Keressen meg egy mappát a számítógépen.

MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin mappába.

- 6 Válassza a **Szerkesztés** > **Beillesztés** lehetőséget.

További térképek vásárlása

- 1 Tekintse meg eszközének termékoldalát a garmin.com weboldalon.
- 2 Kattintson a **Térképek** lapra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kiegészítők vásárlása

Látogasson el a garmin.com/accessories weboldalra.

Tárgymutató

Szimbólumok

2D térképnézet **15**

3D térképnézet **15**

A

a jármű tápkábele **1**

a készülék felszerelése, tapadókorong **31**

adverse conditions **23**

akkumulátor

maximalizálás **31**

problémák **31**

töltés **29, 31**

aktív sávinformáció **7**

alaphelyzetbe állítás

eszköz **31**

útdatok **15**

alkalmazások **2**

alvó üzemmód **1**

autómentő mappa **10**

az eszköz tisztítása **30**

azonosítószám **29**

B

beállítások **27–29**

beállítások visszaállítása **29**

bekapcsológomb **1**

beszédfelismerés **25**

biztosíték, módosítás **30**

Bluetooth technológia **15, 17, 32**

bekapcsolás **28**

eszköz lecsatlakoztatása **17**

társított eszköz törlése **17**

C

címek, keresés **10**

D

data

backing up **21**

restoring **21**

diagnostics **24**

drivers **22**

adding **25**

editing **25**

driving logs **23**

duty status **23**

E

egyéni érdekes helyek **11**

elkerülések **9**

kikapcsolás **9**

terület **9**

törlés **9**

út **9**

útdíjak **9**

útjellemzők **9**

előfizetések, Garmin Élő szolgáltatások **16**

eszköz tisztítása **30**

eszközök, térképek **13, 14**

EULA-k **29**

exportálás

törvénykezelésszegzések **20**

útjelentések **20**

extrák, egyéni érdekes helyek **11**

F

fájlok, átvitel **33**

fedélzeti kamera **28, 31**

hangfelvétel **3, 4**

igazítás **3**

videofelvétel **3, 4**

videolejátszás **4**

felhasználói kézikönyv **26**

fényerő **2**

fénykép **4**

figyelmeztető ikonok **14**

files, transferring **23**

fiókok **29**

fordulólista **7**

forgalmi kamerák, megtekintés **18**

forgalom

térkép **15, 18**

további lehetséges útvonal **9**

Foursquare **12**

frissítés

szoftver **30**

térképek **30**

G

Garmin Connect **15**

Garmin Élő szolgáltatások **16**

előfizetés a következőre **16**

geocaching **12**

GPS **2**

szimulátor **29**

Gy

Gyorskeresés **10**

H

haladási irányok **7**

hang **29**

közeledési pontok **28**

hangerő **29**

hangparancs, használati tippek **26**

hangutasítások **17**

hangvezérlés **25, 26**

aktiválás **26**

aktiválószo **26**

navigálás módja **26**

tippek **26**

hazautazás **7**

headset, párosítás **16**

helyek **10, 27**

jelenlegi **12, 13**

keresés **10, 11**

legutóbbi találatok **12**

mentés **13**

szimulált **29**

helyek keresése. **10–12, 16** *Lásd még:* helyek

címek **10**

kategóriák **10**

koordináták **12**

útkereszteződések **11**

városok **12**

helymeghatározási szolgáltatások **29**

hibaelhárítás **31, 32**

hívások **17**

fogadás **17**

hívások fogadása **17**

Hol vagyok? **12, 13**

hours of service **21–23**

driving logs **23**

duty status **23**

inspection **23**

I

időbeállítások **29**

időjárás **27**

időzítő **19**

ikonok, állapotsor **2**

initial setup **21**

irányok **7**

J

járműprofil

autó **3**

kamion **3**

jelenlegi hely **12**

jelentések, utazás **20**

jelzőlámpába telepített kamerák **5**

K

kamera, párosítás **32**

kamerák **32**

átváltás **32**

biztonsági másolat **32**

fedélzeti kamera **3, 28**

jelzőlámpa **5**

sebesség **5**

kamion

érdekes helyek **10**

pótkocsi **3**

profilok **3**

térkép **26**

képernyő, fényerő **2**

keresési terület módosítása **11**

keresősáv **10**

kerülőutak **8**

készülék felszerelése **31**

autó **1**

tapadókorong **1**

készülék karbantartása **30**

készülék töltése **1, 29, 31**

készülékazonosító **29**

kezdőképernyő **2**

testreszabás **2**

kiegészítők **33**

kihangsúlyított hívás **17**

kiindulási hely

hely szerkesztése **7**

utazás **7**

Kiküldés és nyomon követés **19, 20**

koordináták **12**

korlátozások, jármű **3**

következik **14**

testreszabás **14**

következő forduló **7**

közlekedés **15, 18, 28**

akadályok keresése **15, 18**

események **15, 18**

kamerák **18**

L

lecsatlakoztatás, Bluetooth eszköz **17**

legutóbb talált helyek **12**

lopás, elkerülés **30**

M

malfunctions **24**

média hangereje **29**

megjelenítési beállítások **28**

megosztás, Kiküldés és nyomon követés **19, 20**

memóriakártya **1, 4, 31, 33**

behelyezés **33**

mentés, jelenlegi hely **13**

mentett helyek **27**

kategóriák **13**

szerkesztés **13**

törlés **13**

microSD kártya **1, 31, 33**

behelyezés **4**

műholdas jelek, keresés **2, 29**

myTrends, útvonalak **8**

N

navigáció **7**

beállítások **27, 28**

némítás, hang **26**

Nemzetközi Üzemanyag-adózási

Megállapodás (IFTA) **20**

exportált törvénykezelésszegzések és

útjelentések **20**

törvénykezelésszegzés **20**

útjelentések **20**

üzemanyagadatok **20**

Ny

nyelv **29**

O

operation guidelines **21**

P

parancsikonok

hozzáadás **2, 13**

törlés **13**

parkolási **8, 11**

parkoló **10, 11**
legutóbbi hely **8**
párosítás **16**
headset **16**
lecsatlakoztatás **17**
társított eszköz törlése **17**
telefon **15, 32**
photoLive **18**
pihenőtervezés **18, 19**
Pihenőtervezés **19**
profilok
aktiválás **3**
kamion **3**

R

ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer (FCWS) **5, 6**
riasztás hangereje **29**
riasztások **5**
hang **28**
közeledési pontok **28**

S

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS) **5, 6**
sebességmérő kamerák **5**
segélyszolgálatok **12**
Smartphone Link **16–18**
speciális vezetést segítő rendszer (ADAS) **5, 6**
specifikációk **29**
starting a drive **22**
status, duty **22**

Sz

számítógép, csatlakozás **33**
szélességi és hosszúsági fok **12**
szerkesztés, mentett útvonalak **27**
szervizelőzmények
bejegyzések **20, 21**
kategóriák **20, 21**
szerkesztés **21**
törlés **21**
szimulált helyek **29**
szoftver
frissítés **30**
verzió **29**

T

tapadókorong **31**
tápkábelek **29**
biztosíték, csere **30**
jármű **1**
tartó, eltávolítás **31**
tartó eltávolítása **31**
telefon
lecsatlakoztatás **18**
párosítás **15, 16, 32**
telefonhívások **17**
fogadás **17**
hanghívás **17**
némítás **17**
tárcsázás **17**
telep, töltés **1**
térképek **7, 13, 14, 28**
adatmező **7, 14, 15**
eszközök **13, 14**
frissítés **30**
kamion **26**
részletesség szintje **27**
rétegek **15**
szimbólumok **7**
téma **27**
útvonalak megjelenítése **7**
vásárlás **33**
térképnézet
2-D **15**
3D **15**
térképrétegek, testreszabás **15**
terméktámogatás **26**
tisztítás, eszköz **30, 31**
tolatókamera **32**. *Lásd:* kamerák

törlés
Bluetooth eszköz párosítása **18**
szervizbejegyzések **21**
szervizkategóriák **21**
társított Bluetooth eszköz **17**
utazások **27**
törvénykezésösszegzés **20**
TripAdvisor **12**
truck
drivers **25**
profiles **25**
shipments **23**
trailer **23**

U

USB
hours of service, driving logs **23**
transferring files **23**
utazási előzmény **29**
utazástervező **26, 27**
alakítási pontok **27**
utazás szerkesztése **27**

Ü

üzemanyag-fogyasztás, állomások **12**
üzemanyagadatok **20**

V

vezeték nélküli fejhallgató **17**
vezeték nélküli kamera. *Lásd:* kamerák
vezetőnek szóló figyelmeztetések **5**
videó **4**
lejátszás **4**
mentés **4**
minőség **31, 32**
rögzítés **3, 4**

W

Wi-Fi, csatlakozás **28, 32**
Wi-Fi **30**
csatlakozás **4**

