


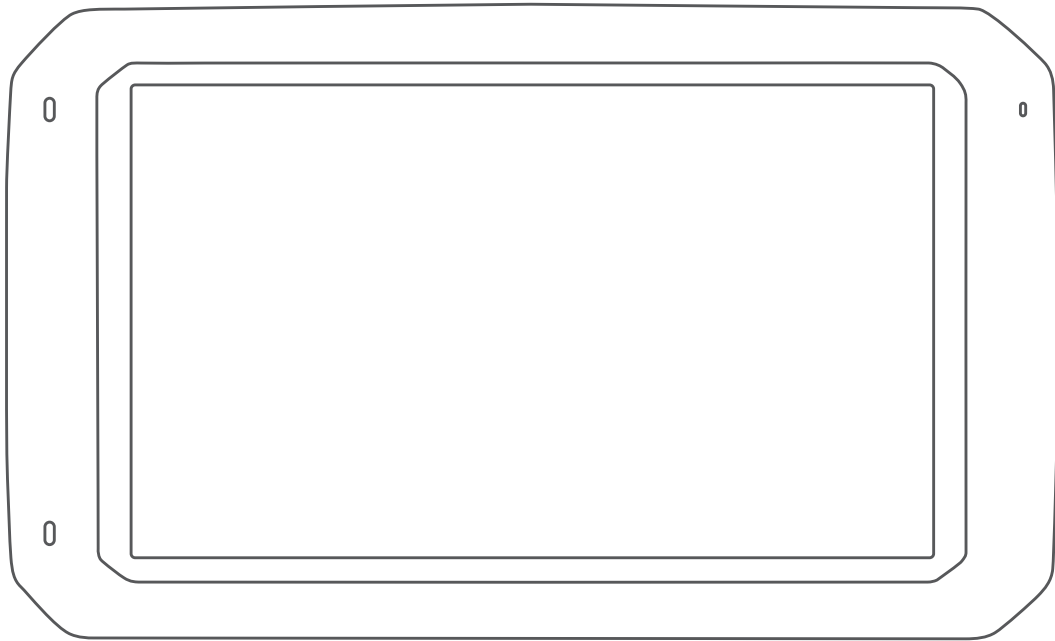

DEZLCAM™ 785

Användarhandbok

© 2020 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

BC™, dezlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™, och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av Garmin är licensierad. Foursquare® är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra länder. Logotyperna microSD® och microSDHC är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. TripAdvisor® är ett varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. TruckDown® är ett varumärke som tillhör TruckDown Info International, Inc. Windows® och Windows XP® är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Wi-Fi® och Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ är registrerade märken som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation.

Innehållsförteckning

Komma igång	1
dēzlCam Översikt.....	1
Montera och strömförsörja dēzlCam enheten i fordonet.....	1
Slå på och stänga av enheten.....	1
Söka efter GPS-signaler.....	2
Hemskärm.....	2
Öppna en app.....	2
Lägga till genvägar på hemskärmen.....	2
Visa aviseringar.....	2
Ikoner i statusfältet.....	2
Använda pekskärmen.....	2
Justera skärmens ljusstyrka.....	2
Fordonsprofiler	2
Bilprofil.....	2
Lägga till en fordonsprofil.....	3
Slå på fordonsprofil.....	3
Ändra släpvningsinformation.....	3
Redigera en fordonsprofil.....	3
Färdkamera	3
Justera kameran.....	3
Färdkamerakontroller.....	3
Färdkamerainspelning.....	3
Spara en färdkamerainspelning.....	3
Slå på och stänga av ljudinspelning.....	4
Använda färdkameragalleriet.....	4
Garmin VIRB® app.....	4
Visa videor i Garmin VIRB appen.....	4
Videor på datorn.....	4
Byta ut minneskortet i färdkameran.....	4
Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar	4
Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar.....	5
Rödljus- och fartkameror.....	5
Avancerat körassistanssystem.....	5
Varningssystem för frontalkrock.....	5
Varningssystem för körfälsbytte.....	5
Navigera till din destination	6
Rutter.....	6
Påbörja en rutt.....	6
Påbörja en rutt med hjälp av kartan.....	6
Köra hem.....	6
Din rutt på kartan.....	6
Aktiv körfältsguidning.....	7
Visa svängar och vägbeskrivningar.....	7
Visa hela rutten på kartan.....	7
Anländer till destinationen.....	7
Parkering nära destinationen.....	7
Söka efter din senaste parkeringsplats.....	7
Ändra den aktiva rutten.....	7
Lägga till en plats i din rutt.....	7
Utforma din rutt.....	7
Göra en avstickare.....	8
Ändra ruttberäkningsläget.....	8
Stoppa rutten.....	8
Använda föreslagna rutter.....	8
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden.....	8
Undvika trafikförseningar längs rutten.....	8
Undvika avgiftsvägar.....	8
Undvika vinjetter.....	8
Undvika vägfunktioner.....	8
Undvika miljözoner.....	8
Egna undvikanden.....	8

Söka efter och spara platser	9
Intressanta platser.....	9
Söka efter intressanta platser för lastbil.....	9
Söka efter TruckDown intressanta platser.....	9
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....	9
Söka en adress.....	9
Söka efter en plats efter kategori.....	9
Söka inom en kategori.....	10
Platssökningsresultat.....	10
Platssökningsresultat på kartan.....	10
Byta sökområde.....	10
Egna intressanta platser.....	10
Installera POI Loader.....	10
Söka efter egna intressanta platser.....	10
Parkering.....	10
Hitta lastbilsparkering.....	10
Hitta parkering nära din aktuella plats.....	10
Förstå parkeringsfärger och symboler.....	10
Sökverktyg.....	11
Söka efter en korsning.....	11
Söka efter en stad.....	11
Söka efter en plats med koordinater.....	11
Foursquare.....	11
Ansluta till ditt Foursquare konto.....	11
Söka efter intressanta platser från Foursquare.....	11
Visa detaljer om Foursquare platser.....	11
Checka in med Foursquare.....	11
TripAdvisor.....	11
Söka efter TripAdvisor intressanta platser.....	11
Visa senast hittade platser.....	11
Rensa listan med senast hittade platser.....	11
Visa aktuell platsinformation.....	11
Söka efter nödtjänster och bränsle.....	11
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....	11
Lägga till en genväg.....	12
Ta bort en genväg.....	12
Spara platser.....	12
Spara en plats.....	12
Spara den aktuella platsen.....	12
Ändra en sparad plats.....	12
Tilldela kategorier till en sparad plats.....	12
Ta bort en sparad plats.....	12
Använda kartan	12
Kartverktyg.....	12
Visa ett kartverktyg.....	12
Aktivera kartverktyg.....	13
Längre fram.....	13
Visa kommande platser.....	13
Anpassa kategorierna Längre fram.....	13
Varnings- och meddelandesymboler.....	13
Begränsningsvarningar.....	13
Varningar om vägförhållanden.....	13
Varningar.....	13
Trippinformation.....	13
Visa trippdata från kartan.....	13
Visa trippinformationssidan.....	13
Visa tripploggen.....	13
Återställa trippinformationen.....	13
Visa kommande trafik.....	14
Visa trafik på kartan.....	14
Söka efter trafikincidenter.....	14
Anpassa kartan.....	14
Anpassa kartlager.....	14
Ändra kartdatafältet.....	14
Ändra kartperspektiv.....	14
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner ..	14

Para ihop telefonen	14	Viewing Hours of Service	21
Tips efter att du parat ihop enheterna	14	Recording Adverse Conditions	21
Para ihop ytterligare Bluetooth enheter	15	Reviewing Logs	21
Garmin realtidstjänster	15	Certifying Daily Logs	21
Prenumerera på Garmin realtidstjänster	15	Submitting a Daily Log	21
Skicka en position från din smartphone till enheten	15	Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report	21
Smartaviseringar	15	Recording Trailers and Shipments	21
Ta emot smartaviseringar	15	Roadside Inspection	22
Ringa med handsfree	15	Viewing Inspection Information	22
Ringa ett samtal	15	Transferring Data to an Inspector Using a USB Device	22
Ta emot ett samtal	15	Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology	22
Använda alternativ för samtal pågår	15	Diagnostics and Malfunctions	22
Spara ett telefonnummer som förinställt	16	Viewing Diagnostics and Malfunctions	22
Om trådlösa headset	16	Diagnostic Definitions	22
Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner	16	Malfunction Definitions	23
Visa eller dölja aviseringar för din smartphone med Android™	16	Administrator Functions	23
Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple®	16	Adding Driver Profiles	23
Koppla bort en Bluetooth enhet	16	Editing a Driver Profile	24
Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet	16	Clearing Garmin eLog App Data	24
Ta bort en ihopparad telefon	16	Röstkommando	24
Trafik	16	Ange uppvakningsfrasen	24
Ta emot trafikdata med Smartphone Link	16	Aktivera röstkommando	24
Aktivera trafik	16	Tips för röstkommandon	24
Visa trafik på kartan	16	Starta en rutt med röstkommando	24
Söka efter trafikincidenter	16	Stänga av ljudet till instruktionerna	24
photoLive Trafikkameror	16	Röststyrning	24
Visa och spara photoLive trafikkameror	17	Konfigurera röststyrning	24
Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan	17	Använda röststyrning	24
Spara en trafikövervakningskamera	17	Tips för röststyrning	24
Fordons- och förarverktyg	17	Använda appar	24
Pausplanerare	17	Visa användarhandboken på enheten	24
Förslag på rastplatser	17	Visa lastbilskartan	25
Starta paustiduret	17	Reseplanerare	25
Pausa och nollställa paustiduret	17	Planera en resa	25
Justera körtimmar	17	Redigera och ändra ordning på platser för en resa	25
Justera gräns för daglig körning	17	Upptäcka sevärdheter längs resan	25
Skicka och spåra	17	Ändra ruttalternativ för en resa	25
Ställa in delning av Skicka och spåra	17	Navigera till en sparad resa	25
Starta en session i Skicka och spåra	17	Redigera och spara den aktiva rutten	25
Skicka ett meddelande via uppdragscentralen till en dēzl enhet	18	Visa tidigare rutter och destinationer	25
IFTA	18	Visa väderprognosen	25
Ange bränsledata	18	Visa vädret i närheten av en annan ort	25
Redigera bränsledata	18	dēzlCam inställningar	26
Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt	18	Navigeringsinställningar	26
Redigera och exportera tripploggar	18	Kart- och fordonsinställningar	26
Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och tripploggar	19	Ruttpreferensinställningar	26
Logga servicehistorik	19	Inställningar för förarassistans	26
Lägga till servicekategorier	19	Trafikinställningar	26
Ta bort servicekategorier	19	Inställningar för färdkamera	26
Byta namn på servicekategori	19	Aktivera trådlös Bluetooth teknik	26
Ta bort serviceposter	19	Ansluta till ett trådlöst nätverk	26
Redigera en servicepost	19	Skärminställningar	26
Garmin eLog	19	Ljud- och aviseringsinställningar	27
Setting Up Your Garmin eLog Adapter	19	Justera ljud och volym för meddelanden	27
Transferring Garmin eLog Data from Another Device	19	Aktivera eller aktivera platstjänster	27
Backing Up Data	19	Ställa in textspråk	27
Restoring Data	20	Lägga till konton	27
Daily Operation Guidelines	20	Datum- och tidinställningar	27
Starting a Drive	20	Enhetsinställningar	27
Garmin eLog App Overview	20	Återställa inställningarna	27
Garmin eLog Map Tool Overview	20	Enhetsinformation	27
Driving in a Team	21	Visa information om regler och efterlevnad	27
Changing Duty Status	21	Specifikationer	27

Ladda enheten	27
Enhetsunderhåll	28
Garmin Supportcenter	28
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk	28
Skötsel av enheten	28
Rengöra kameranlinsen	28
Rengöra ytterhöljet	28
Rengöra pekskärmen	28
Förhindra stöld	28
Byta säkring i 12 V-strömkabeln	28
Återställa enheten	29
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen	29
Ta bort fästet från sugkoppen	29
Ta bort sugkoppen från vindrutan	29
Felsökning	29
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta	29
Fästet håller inte enheten på plats medan jag kör	29
Min enhet hämtar inte satellitsignaler	29
Enheten laddas inte i fordonet	29
Mitt batteri tappar laddningen fort	29
Mina videoinspelningar är suddiga	29
Mitt minneskort har försämrats och måste bytas ut	29
Mina videoinspelningar är hackiga eller ofullständiga	29
Min enhet ansluter inte till telefonen eller Smartphone Link	29
Bilagor	30
Backkameror	30
Ansluta en trådsluten backkamera	30
Para ihop en BC™ 35 backkamera med en Garmin navigationsenhet	30
Visa bild från backkameran	30
Ansluta till en trådlös skärm	30
Datahantering	30
Om minneskort	30
Sätta i ett minneskort för kartor och data	30
Ansluta enheten till en dator	30
Överföra data från datorn	30
Köpa fler kartor	31
Köpa tillbehör	31
Index	32

Komma igång

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

- Uppdatera kartor och programvara på din enhet (*Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk*, sidan 28).
- Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan (*Montera och strömförsörja dēzlCam enheten i fordonet*, sidan 1).
- Justera färdkameran (*Justera kameran*, sidan 3).
- Söka efter GPS-signaler (*Söka efter GPS-signaler*, sidan 2).
- Justera volymen (*Justera ljud och volym för meddelanden*, sidan 27) och skärmens ljusstyrka (*Justera skärmens ljusstyrka*, sidan 2).
- Ställa in en fordonsprofil (*Lägga till en fordonsprofil*, sidan 3).
- Navigera till din destination (*Påbörja en rutt*, sidan 6).

dēzlCam Översikt



①	Mikrofon för handsfree-samtal
②	Mikrofon för färdkamerainspelning
③	Volymkontroll
④	Kamera
⑤	Strömknapp
⑥	Micro-USB-port för ström och data
⑦	Minneskortplats för kartor och data
⑧	3,5 mm ljuduttag
⑨	Magnetiskt fästgränssnitt med 14-stiftskontakt
⑩	Högtalare
⑪	Färdkamerans minneskort under åtkomstluckan (<i>Byta ut minneskortet i färdkameran</i> , sidan 4)

Montera och strömförsörja dēzlCam enheten i fordonet

⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personsador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall kan magneter störa viss medicinsk utrustning, bl.a. pacemakrar och insulinpumpar. Håll enheten och dess fäste borta från sådan medicinsk utrustning.

OBS!

Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall kan magneter skada viss elektronisk utrustning som hårddiskar i bärbara datorer. Var försiktig när du använder enheten eller dess fäste i närheten av elektronisk utrustning.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Sätt i fordonets strömkabel ① i mini-USB-porten på fästet.



- 2 Tryck fästet ② mot sugkoppen ③ tills det snäpper på plats.

Obs! Fästet och sugkoppen kan redan vara monterade i paketet.

Garmin® logotypen på fästet ska vara riktad uppåt. Det är enklast att ansluta fästet och sugkoppen när den ledade armen på sugkoppen är stängd. Fästet och sugkoppen sluter tätt och du kanske behöver trycka hårt för att ansluta dem.

- 3 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken ④ bakåt mot vindrutan.

- 4 Sätt enhetens baksida mot magnetfästet.

- 5 Välj ett alternativ:

- Om strömkabeln har en fordonsströmkontakt ansluter du den till ett strömuttag i fordonet.
- Om strömkabeln har blottade kontakter följer du kopplingsschemat som medföljde din kabel för att ansluta kabeln till fordonets eluttag.

Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen ① eller ansluta enheten till en strömkälla.



- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget.
När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj **Stäng av**.

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge sedan det var som du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- Starta enheten.
- Bekräfta  visas i statusfältet och aktivera platstjänster om det inte bekräftas (*Aktivera eller aktivera platstjänster, sidan 27*).
- Gå om nödvändigt till en öppen plats med en tydlig sikt mot himlen, utan höga hus eller träd.
Söker satelliter visas högst upp på kartnavigering tills enheten avgör dess plats.

Hemskärm

Obs! Hemskärmens layout kan se annorlunda ut om den har anpassats.



- | | |
|---|---|
| ① | Svep neråt om du vill visa aviseringar.
Svep nedåt två gånger för att snabbt ändra inställningar och bakgrundsbelysningens ljusstyrka. |
| ② | Håll intryckt för att anpassa bakgrundsbild eller lägga till widgets på hemskärmen. |
| ③ | Välj för att öppna programlådan. Programlådan innehåller genvägar till alla program installerade på din enhet. |

Öppna en app

Hemskärmen har genvägar för appar som används ofta. Programlådan innehåller alla de appar som installerats på din enhet, ordnade under två flikar. Fliken Navigation innehåller Garmin appar som är användbara för navigering, försändelse och antal timmar för serviceinspelning. Fliken Produktivitet innehåller appar som är användbara för kommunikation, dokumentvisning och andra uppgifter.

Välj ett alternativ för att starta en app:

- Välj en appgenväg från hemskärmen.
- Välj , klicka på en flik och välj en app.

Lägga till genvägar på hemskärmen

- Välj .
- Dra upp eller ner för att visa fler appar.
- Ta tag i en app och dra till önskad plats på hemskärmen.

Visa aviseringar

- Svep neråt från den övre delen av skärmen.
Listan med aviseringar visas.
- Välj ett alternativ:
 - Om du vill starta den åtgärd eller app som nämns i aviseringen så väljer du aviseringen.
 - Svep aviseringen åt höger för att avfärda aviseringen.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner.

	Platstjänster är aktiverade (<i>Aktivera eller aktivera platstjänster, sidan 27</i>).
	Bluetooth®-tekniken är aktiverad.
	Ansluten till en Bluetooth-enhet.
	Ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk (<i>Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 26</i>).
	Aktiv fordonprofil. Svep nedåt två gånger och välj att visa inställningar för fordonprofil (<i>Fordonsprofiler, sidan 2</i>).
	Batteriladdningsnivå

Använda pekskärmen

- Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
- Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera eller bläddra.
- Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
- Dra isär två fingrar om du vill zooma in.

Justera skärmens ljusstyrka

Enheten använder sensorer för omgivande ljus för att automatiskt justera ljusstyrkan på skärmen efter fordonförhållanden. Du kan också justera ljusstyrkan manuellt genom att använda antingen meddelandepanelen eller inställningsmenyn.

- Välj ett alternativ:
 - Svep nedåt två gånger från den övre delen av skärmen för att utöka snabbinställningarna i meddelandepanelen.
 - Välj  > **Skärm** > **Ljusstyrka**.
- Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Fordonsprofiler

VARNING

Att ange fordonprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla rutförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyttar och vägförhållanden.

Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på din fordonprofil. Den aktiverade fordonprofilen visas med en ikon i statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan anpassas separat för varje fordonstyp.

När du aktiverar en fordonprofil för en lastbil undviker enheten att ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutter baserat på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för fordonet.

Bilprofil

Bilprofilen är en förinstallerad fordonprofil avsedd för användning i en bil. När du använder bilprofilen beräknar enheten vanliga personbilsrutter och lastbilsrutter är inte tillgängliga. Vissa lastbilsspecifika funktioner och inställningar är inte tillgängliga när du använder bilprofilen.

Lägga till en fordonsprofil

Du kan lägga till en fordonsprofil som inkluderar vikt, mått och andra egenskaper för ditt fordon.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Fordonsprofil** > **+**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till en rak lastbil med ett permanent anslutet lastutrymme väljer du **Rak lastbil**.
 - Om du vill lägga till en lastbil eller en kombination av lastbil och släp väljer du **Lastbil**.
 - Om du vill lägga till en buss väljer du **Buss**.

3 Följ instruktionerna på skärmen för att ange fordonets egenskaper.

När du har lagt till en fordonsprofil kan du redigera profilen för att ange mer detaljerad information, t.ex. fordonets identifieringsnummer och släpvagnsnummer ([Redigera en fordonsprofil](#), sidan 3).

Slå på fordonsprofil

Varje gång du slår på enheten uppmanas du att välja en fordonsprofil. Du kan när som helst slå på en annan fordonsprofil.

- 1 Välj ett alternativ:
 - Svep nedåt två gånger uppifrån skärmen och välj ikonen för fordonsprofilen, som  eller .
 - Välj  > **Navigation** > **Fordonsprofil**.
- 2 Välj en fordonsprofil.
Fordonsprofilinformationen visas, inklusive mått och vikt.
- 3 Välj **Välj**.

Ändra släpvagnsinformationen

Innan du kan ändra släpvagnsinformationen måste du ange en fordonsprofil för en lastbil ([Lägga till en fordonsprofil](#), sidan 3).

När du byter släp på din lastbil kan du ändra släpvagnsinformationen i fordonsprofilen utan att ändra lastbilsinformationen. Du kan snabbt växla mellan släpvagnar som du ofta använder.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Fordonsprofil**.
- 2 Välj fordonsprofil för den lastbil som du vill använda ihop med släpet.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill använda en nyligen använd släpkonfiguration väljer du en släpkonfiguration i listan.
 - Om du vill ange en ny släpkonfiguration väljer du **Ny konfiguration** och anger information om släpet.

Redigera en fordonsprofil

Du kan redigera en fordonsprofil om du vill ändra fordonsinformation eller lägga till detaljerad information för en ny fordonsprofil, t.ex. fordonets identifieringsnummer, släpvagnsnummer och total distans. Du kan även byta namn på eller ta bort en fordonsprofil.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Fordonsprofil**.
- 2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil väljer du  och väljer ett fält som ska redigeras.
 - Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du  > **Byt namn på profil**.
 - Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du  > **Ta bort**.

Färdkamera

Justera kameran

VARNING

Justera inte kameran medan du kör.

Justera färdkameran varje gång du monterar eller positionerar om enheten.

1 Välj **Färdkamera**.

2 Luta enheten för att justera kameran.

Hårkorset ska peka rakt framåt och horisontalplanet ska vara centrerat mellan den övre och nedre delen av skärmen.

TIPS: Om sugkoppen visas i färdkamerans visningsfält bör du flytta den uppfällbara armen mot sugkoppen.

Färdkamerakontroller

OBS!

I vissa jurisdiktioner är användning av den här enheten reglerad eller förbjuden. Det är ditt ansvar att känna till och följa gällande lagar och sekretessrättigheter i jurisdiktioner där du planerar att använda enheten.

Du kan styra färdkameran med antingen färdkameraappen eller meddelandepanelen.

Välj  > **Färdkamera** eller svep nedåt från övre delen av skärmen.

	Välj om du vill spara en färdkamerainspelning.
	Välj för att stoppa färdkamerainspelning.
	Välj för att starta färdkamerainspelning.
	Välj för att aktivera ljudinspelning.
	Välj för att inaktivera ljudinspelning.

Färdkamerainspelning

- När färdkameran spelar in spelar den in kontinuerligt och skriver över den äldsta, ej sparade videon.
- Du kan starta och stoppa färdkamerainspelning med färdkamerakontrollerna ([Färdkamerakontroller](#), sidan 3).
- Färdkameran spelar endast in när enheten är ansluten till fästet. När enheten tas från fästet eller om fästet förlorar strömförsörjning slutar färdkameran att spela in automatiskt efter 15 sekunders fördröjning.
- Om du aktiverar Automatisk inspelning ([Inställningar för färdkamera](#), sidan 26) börjar färdkameran spela in automatiskt när enheten tar emot ström via fästet. Det här är användbart när fästet är anslutet till en tändningsstyrd elkälla.

Spara en färdkamerainspelning

Du kan spara en del av en inspelad video för att förhindra att den skrivs över av nya videor.

- 1 Medan färdkameran spelar in väljer du  > **Färdkamera** > .
Enheten sparar videomaterialet innan, under och efter att du valt .
- 2 Välj  igen för att utöka den sparade inspelningstiden (valfritt).
Ett meddelande visar hur mycket videomaterial som ska sparas.

Minneskortet har begränsat lagringsutrymme. När du har sparat en videainspelning ska du överföra inspelningen till datorn eller en annan extern lagringsplats för permanent lagring ([Videor på datorn](#), sidan 4).

Slå på och stänga av ljudinspelning

OBS!

Vissa jurisdiktioner kan reglera eller förbjuda ljudinspelning med den här enheten. Det är ditt ansvar att känna till och följa gällande lagar och sekretessrättigheter i jurisdiktioner där du planerar att använda enheten.

Enheten kan spela in ljud med den inbyggda mikrofonen under videoinspelning. Du kan slå på eller stänga av ljudinspelning när du vill.

- 1 Välj > **Färdkamera**.
- 2 Välj eller .

Använda färdkameragalleriet

Du kan använda färdkameragalleriet när du vill visa videor som har spelats in med färdkameran, ta bort onödiga videor och spara ett klipp från osparade videor.

Obs! Enheten stoppar inspelning av video när du visar videor.

- 1 Välj > **Färdkameragalleri** > **OK**.
- 2 Välj en sparad video eller **Inte sparade**.
Videon spelas upp automatiskt.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Du kan spara ett klipp i osparade videor genom att välja videosegment med skjutreglaget och välja .
 - Enheten sparar videosegmentet mellan de orange pekarna på skjutreglaget.
 - Ta bort en video genom att välja .

Garmin VIRB® app

Med den kostnadsfria Garmin VIRB appen kan du på din smartphone visa och dela videor som du spelat in med färdkameran. Om du vill hämta appen Garmin VIRB eller läsa mer går du till garmin.com/virbapp.

Visa videor i Garmin VIRB appen

- 1 Installera appen Garmin VIRB på din mobila enhet från appbutiken.
Mer information finns på garmin.com/virbapp.
- 2 På dēzlCam enheten väljer du > **Färdkameragalleri** > .
- 3 På din smartphone öppnar du Garmin VIRB appen.
Appen söker efter din dēzlCam enhet och ansluter automatiskt.
- 4 Om det behövs anger du Wi-Fi lösenordet som visas på dēzlCam skärmen.
- 5 Välj en video som du vill visa eller dela på din smartphone.

Videor på datorn

Videor lagras i Mp4-filformat i katalogen DCIM på kamerans minneskort. Du kan visa och överföra videor genom att ansluta minneskortet eller enheten till en dator (*Ansluta enheten till en dator, sidan 30*).


Videor sorteras i flera mappar.

- 100EVENT:** Innehåller videor som sparas automatiskt när enheten har upptäckt en olycka.
- 101SAVED:** Innehåller videor som användaren sparar manuellt.
- 104UNSD:** Innehåller ej sparad videomaterial. Enheten skriver över den äldsta osparade videon när lagringsutrymmet för osparade videor är fullt.

Byta ut minneskortet i färdkameran

Du kan byta ut minneskortet i färdkameran för att öka lagringskapaciteten eller byta ut ett kort som är förbrukat. Till färdkameran behövs ett minneskort för microSD® på 4 till 64 GB med en hastighetsklassning motsvarande Klass 10 eller högre.

- 1 Tryck på de två markerade områdena och öppna baksidan ① genom att skjuta luckan nedåt.

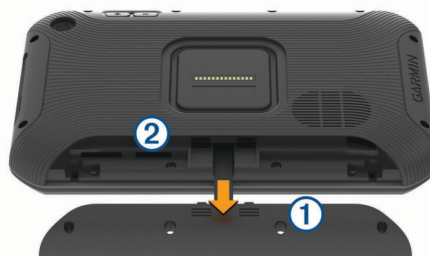

- 2 Hitta minneskortplatsen ②.
- 3 Tryck på det befintliga minneskortet tills det klickar till och släpp sedan.
Det befintliga minneskortet skjuts ut från kortplatsen.
- 4 Ta ut det befintliga kortet ur kortplatsen
- 5 Sätt i det nya minneskortet i kortplatsen.
- 6 Tryck in kortet tills du hör ett klick.
- 7 Byt ut luckan och skjut den uppåt tills den klickar på plats.

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar

OBS!

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.

Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att minska hastigheten.

Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränssikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Hastighetsgränsändring: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att justera hastigheten.

Järnvägs korsning: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till ett kommande område med viltövergång.

Kurvor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kurva på vägen.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att kunna använda den här funktionen (*Trafik, sidan 16*).

Förbud mot tung trafik: Enheten spelar upp en signal när du närmar dig en väg där tung trafik är förbjuden.

Risk för att stöta i marken: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet kan komma att stöta i marken.

Sidovind: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för sidovind.

Smal väg: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal för fordonet.

Brant backe: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en brant backe.

Stats- och landsgränser: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller landsgräns.

Varning för frontalkrock: Enheten varnar dig när den upptäcker att du inte håller ett säkert avstånd mellan ditt fordon och fordonet framför dig (*Varningssystem för frontalkrock, sidan 5*).

Varning för körfältsbyte: Enheten varnar dig när den upptäcker att du kan vara på väg att köra över en körfältslinje oavsiktligt (*Varningssystem för körfältsbyte, sidan 5*).

Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar

Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Den visuella varningen visas även när signalen är avaktiverad.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Förarassistans** > **Hörbara förarvarningar**.
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

Rödljus- och fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller rödljuskamera.

- Rödljus- och säkerhetskamerainformation finns tillgänglig i realtid som ett abonnemang från Garmin Live Services via Smartphone Link appen (*Garmin realtidstjänster, sidan 15*).
- För att upprätthålla en uppdaterad databas med rödljus- och fartkameraplatser måste du ha ett aktivt abonnemang för att hämta och lagra information om fartkameror på din enhet. Gå till garmin.com/speedcameras för att kontrollera tillgängligheten och kompatibiliteten eller för att köpa ett abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang.

Obs! I vissa regioner inkluderar vissa produktpaket förinstallerad rödljus- och fartkamerainformation med kostnadsfria livstidsuppdateringar.

- Du kan använda Garmin Express™ programvaran (garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

Avancerat körassistanssystem

Enheten innehåller ett avancerat körassistanssystem (ADAS) som ger varningar och meddelanden via den integrerade färdkameran om trafiksituationen.

Varningssystem för frontalkrock

⚠ VARNING

Funktionen med varningssystem för frontalkrock (forward collision warning system – FCWS) är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att uppmärksamma alla väg- och körförhållanden, följa alla trafikregler eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. FCWS förlitar sig på kameran när det ger en varning för fordon som närmar sig och kan därför ha begränsad funktion vid förhållanden med dålig sikt. Mer information finns på garmin.com/warnings.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

FCWS-funktionen varnar dig när enheten upptäcker att du inte håller ett säkert avstånd mellan ditt fordon och fordonet framför dig. Enheten fastställer din fordonshastighet med GPS och beräknar ett uppskattat säkert avstånd till framförvarande fordon utifrån din hastighet. FCWS aktiveras automatiskt när din fordonshastighet överstiger 48 km/h (30 mph).

När enheten upptäcker att du befinner dig för nära det framförvarande fordonet spelar enheten upp ett ljudlarm, och en varning visas på skärmen.



Prestandatips för varningssystem för frontalkrock

Flera faktorer påverkar prestanda hos varningssystemet för frontalkrock (FCWS). I vissa förhållanden kan FCWS-funktionen hindras från att upptäcka ett fordon framför dig.

- FCWS-funktionen aktiveras endast när din fordonshastighet överstiger 50 km/h (30 mph).
- FCWS-funktionen upptäcker kanske inte ett fordon framför dig när kameravisningen av fordonet skymms av regn, dimma, snö, sol, bländande strålkastare eller mörker.
- Det är inte säkert att FCWS-funktionen fungerar på rätt sätt om kameran är feljusterad (*Justera kameran, sidan 3*).
- FCWS-funktionen upptäcker kanske inte fordon längre bort än 40 m (130 fot) eller närmare än 5 m (16 fot).
- FCWS-funktionen kanske inte fungerar som den ska om kameraplaceringsinställningarna inte anger fordonets höjd eller enhetens placering i fordonet korrekt (*Justera kameran, sidan 3*).

Varningssystem för körfältsbyte

⚠ VARNING

Funktionen med varningssystem för körfältsbyte (lane departure warning system – LDWS) är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att uppmärksamma alla väg- och körförhållanden, följa alla trafikregler eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. LDWS förlitar sig på kameran när det ger varningar för körfältslinjer och kan därför ha begränsad funktion vid förhållanden med dålig sikt. Mer information finns på garmin.com/warnings.

LDWS-funktionen varnar dig när enheten upptäcker att du kan vara på väg att köra över en körfältslinje oavsiktligt. Till exempel varnar enheten dig om du korsar en heldragen körfältslinje.

LDWS-funktionen ger endast varningar när din fordonshastighet överstiger 64 km/h (40 mph). Varningen visas på vänster eller höger sida av skärmen för att indikera vilken körfältslinje du korsat.



Obs! För bästa möjliga prestanda hos LDWS ska du ställa in alternativet Kameraplacering så att enhetens plats i fordonet visas.

Ställa in kameraplaceringen

Du kan montera enheten i vänstra, mellersta eller högra delen av vindrutan eller instrumentbrädan. För bästa möjliga prestanda hos LDWS ska du ställa in alternativet Kameraplacering så att enhetens plats i fordonet visas.

1 Välj > **Färdkamera** > **Kameraplacering** > **Horisontell position**.

2 Välj platsen för enheten.

Prestandtips för varningen för körfältsbyte

Flera faktorer påverkar prestandan hos varningssystemet för körfältsbyte (LDWS). Vissa omständigheter kan förhindra LDWS-funktionen från att upptäcka körfältsbyten.

- LDWS-funktionen ger endast varningar när din fordonshastighet överstiger 65 km/h (40 mph).
- Det är inte säkert att LDWS-funktionen fungerar på rätt sätt om kameran är feljusterad.
- LDWS-funktionen kanske inte fungerar som den ska om kameraplaceringsinställningarna inte anger fordonets höjd eller enhetens placering i fordonet korrekt ([Justera kameran](#), sidan 3).
- För LDWS-funktionen krävs en tydlig, kontinuerlig visning av körfältslinjerna.
 - Det är inte säkert att körfältsbyten upptäcks om körfältslinjerna skymms av regn, dimma, snö, djupa skuggor, sol, bländande strålkastare, vägarbeten eller andra visuella hinder.
 - Det är inte säkert att körfältsbyten upptäcks om körfältslinjerna är feldragna, saknas eller är mycket slitna.
- LDWS-funktionen upptäcker kanske inte körfältsbyten på mycket breda, smala eller vindlande vägar.

Navigera till din destination

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget ([Ändra ruttberäkningsläget](#), sidan 8) och undvikanden ([Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden](#), sidan 8).
- Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga för den aktiva fordonprofilen.

- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade ruten eller så kan du välja en alternativ rutt ([Påbörja en rutt](#), sidan 6).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa ruten ([Utforma din rutt](#), sidan 7).
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt ([Lägga till en plats i din rutt](#), sidan 7).

Påbörja en rutt

- 1 Välj **Vart?** och sök efter en plats ([Söka efter och spara platser](#), sidan 9).
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera med den rekommenderade ruten väljer du **Kör!**.
 - Om du vill välja en alternativ rutt väljer du **Y** och sedan en rutt. Alternativa rutter visas till höger om kartan.
 - Du kan ändra ruttens kurs genom att välja **Y** > **Redigera rutt** och lägga till ruttpunkter ([Utforma din rutt](#), sidan 7).

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan ([Din rutt på kartan](#), sidan 6). En förhandsvisning av större vägar på ruten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i ruten ([Lägga till en plats i din rutt](#), sidan 7).

Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj vid behov **Q** för att filtrera visade intressanta platser efter kategori. Platsmarkörer (eller en blå punkt) visas på kartan.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 5 Välj **Kör!**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.

- 1 Välj **Vart?** > **Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj **Vart?** > > **Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Din rutt på kartan


Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.



①	Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
②	Avstånd till nästa åtgärd.
③	Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
④	Markerad rutt på kartan.
⑤	Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder.
⑥	Fordonets hastighet.
⑦	Namnet på vägen som du färdas på.
⑧	Beräknad ankomsttid. TIPS: Du kan trycka på det här fältet och ändra informationen som visas (<i>Ändra kartdatafältet, sidan 14</i>).
⑨	Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om rutten och närliggande områden.

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar, avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

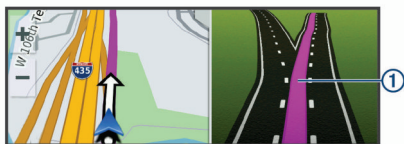

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.

1 Välj ett alternativ på kartan:

- Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du > **Svängar**.

Kartverktyget visar nästa fyra svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs rutten.

- Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst på kartan.

2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).

Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela rutten på kartan

1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.

2 Välj .

Anländer till destinationen

När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

- anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
- När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering. Du kan välja Ja för att söka efter närliggande parkeringsplatser (*Parkering nära destinationen, sidan 7*).
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta rutten.

Parkering nära destinationen

Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering.

Obs! Det här alternativet ska endast användas när du använder en fordonsprofil för bil. När du använder en fordonsprofil för lastbil kan du söka efter en lastbilsarkering nära destinationen (*Hitta lastbilsarkering, sidan 10*).

1 Välj ett alternativ:

- När enheten frågar dig väljer du **Ja** för att söka efter närliggande parkeringsplatser.
- Om enheten inte frågar väljer du **Vart? > Kategorier > Parkering** och väljer > **Min destination**.

2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

3 Välj en parkeringsplats och välj **Kör! > Lägg till som nästa stopp**.

Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.

Söka efter din senaste parkeringsplats

När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en parkeringsplats.

Välj > **Senaste platsen**.

Ändra den aktiva rutten

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs en rutt (*Påbörja en rutt, sidan 6*).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.

TIPS: Om du vill skapa komplexa rutten med flera destinationer eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att planera, schemalägga och spara en resa (*Planera en resa, sidan 25*).

1 Från kartan väljer du > **Vart?**.

2 Sök efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 9*).

3 Välj en plats.

4 Välj **Kör!**

5 Välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till platsen som nästa destination på rutten väljer du **Lägg till som nästa stopp**.
- Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
- Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs rutten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (*Påbörja en rutt, sidan 6*).

Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i rutten.

1 Tryck var som helst på kartan.

2 Välj .

Enheten går in i ruttutformningsläge.

3 Välj en plats på kartan.

TIPS: Du kan välja för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.

Enheten räknar om rutten så att den går via den valda platsen.

4 Vid behov, välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs ruten väljer du fler platser på kartan.
- Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .

5 När du är klar med ruttutformningen väljer du **Kör!**.

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs ruten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

1 På kartan väljer du  > **Ändra rutt**.

TIPS: Om verktyget Ändra rutt inte finns med på kartverktygsmenyn kan du lägga till det ([Aktivera kartverktyg, sidan 13](#)).

2 Välj ett alternativ:

- För att göra en avstickare från ruten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
- Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs ruten väljer du **Avstickare efter väg**.
- Välj **Avstickare** om du vill hitta en ny rutt.

Ändra ruttberäkningsläget

1 Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Beräkningsläge**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan vara längre.
- Välj **Terrängkörning** om du vill beräkna rutter Terrängkörning (utan vägar).
- Välj **Kortare väg** om du vill beräkna rutter som är kortare men som kan ta längre tid att köra.

Stoppa ruten

- På kartan väljer du  > .
- Från meddelandefältet sveper du nedåt och väljer  i **Garmin-navigering**.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen ([Enhetsinställningar, sidan 27](#)).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs ruten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation ([Ta emot trafikdata med Smartphone Link, sidan 16](#)).

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna ([Trafikinställningar, sidan 26](#)) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.

2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.

3 Välj **Kör!**

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på ruten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

1 Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser**.

2 Välj ett alternativ:

Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på enheten.

- Välj **Avgiftsvägar**.
- Välj **Tullar och avgifter** > **Avgiftsvägar**.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan ruten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
- Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
- Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.

4 Välj **Spara**.

Undvika vinjetter

Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjetinformation kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje land.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

1 Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Tullar och avgifter** > **Vinjetter**.

2 Välj land.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan ruten går via ett område som kräver vinjetter väljer du **Fråga alltid**.
- Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer du **Undvik**.
- Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du **Tillåt**.

4 Välj **Spara**.

Undvika vägfunktioner

1 Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Undvikanden**.

2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **OK**.

Undvika miljözoner

Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon. Det här alternativet gäller fordonstypen i den aktiva fordonsprofilen ([Fordonsprofiler, sidan 2](#)).

1 Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Miljözoner**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan ruten går via en miljözon väljer du **Fråga alltid**.
- Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du **Undvik**.
- Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du **Tillåt**.

3 Välj **Spara**.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägvägnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

1 Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Egna undvikanden**.

2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.

- 3 Välj **Lägg till väg att undvika**.
- 4 Välj startpunkten för det vägningsstopp som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj slutpunkten för det vägningsstopp som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 6 Välj **Klar**.

Undvika ett område

- 1 Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja  > **Ta bort**.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyen Vart? får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

- Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 9*).
- Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser efter kategori (*Intressanta platser, sidan 9*).
- Sök efter lastbilsstopp och -tjänster, inklusive detaljerad TruckDown® kataloginformation, där det är tillgängligt (*Söka efter intressanta platser för lastbil, sidan 9*).
- Sök efter och checka in på intressanta platser från Foursquare® (*Söka efter intressanta platser från Foursquare, sidan 11*).
- Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex. adresser, korsningar eller geografiska koordinater (*Sökverktyg, sidan 11*).
- Sök nära en annan ort eller ett område (*Byta sökområde, sidan 10*).
- Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett senare tillfälle (*Spara platser, sidan 12*).
- Återgå till senast hittade platser (*Visa senast hittade platser, sidan 11*).

Intressanta platser

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Söka efter intressanta platser för lastbil

De detaljerade kartorna i enheten innehåller intressanta platser för lastbil, t.ex. lastbilsstopp, rastplatser och vägningsstationer.

Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Lastbil**.

Söka efter TruckDown intressanta platser

TruckDown förteckningen listar företag inom lastbilsbranschen, för t.ex. lastbilsreparation och däckförsäljning.

TruckDown förteckningen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj ett alternativ:
 - Välj **Truck Locations** för att söka efter intressanta platser som är kompatibla med lastbilar.
 - Välj **Truck Services** för att söka efter platser med tjänster för lastbil.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Om det behövs väljer du **Filtrera på bekvämligheter och kedjor**, väljer en eller flera bekvämligheter och väljer **Spara**.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt för lastbilsstopp.
- 4 Välj en destination.

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Ange söktext** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.
- 6 Välj eventuellt en plats.

Söka en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Om det behövs väljer du **Söker nära**: för att ändra sökområde (*Byta sökområde, sidan 10*).
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.

4 Välj en plats.

Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senast valda destinationer.

1 Välj **Vart?** > **Kategorier**.


2 Välj en kategori.

3 Välj ett alternativ:

- Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast hittade platser i den valda kategorin.
- Välj en underkategori, om det behövs, och välj en destination.

Platssökningsresultat

Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.

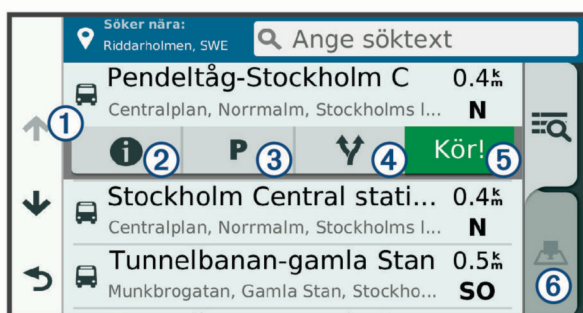

①	Välj en plats för att visa alternativmenyn.
② ⓘ	Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
③ P	Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.
④ Y	Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
⑤ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑥ 🗺️	Välj för att visa sökresultaten på kartan.

Platssökningsresultat på kartan

Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i en lista.

Välj 🗺️ i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i mitten av kartan och grundläggande information om den valda platsen visas längst ned på kartan.



①	Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
②	Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
③	Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.

④ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑤ 🗺️	Välj för att visa sökresultaten i en lista.

Byta sökområde

Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva ruten.

1 Välj **Vart?**.

2 Välj 📍.

3 Välj ett alternativ.

Egna intressanta platser

Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.

Installera POI Loader

Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på datorn och installera dem på enheten med programvaran POI Loader.

1 Gå till www.garmin.com/poiloader.

2 Följ instruktionerna på skärmen.

Söka efter egna intressanta platser

Innan du kan söka efter intressanta platser måste du läsa in de intressanta platserna på enheten med programvaran POI Loader (*Installera POI Loader*, sidan 10).

1 Välj **Vart?** > **Kategorier**.

2 Bläddra till avsnittet Övriga kategorier och välj en kategori.

Parkering

dēzlCam enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation, som kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat på sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av parkering, pris och betalningsmetoder.

I vissa områden är parkeringsinformation i realtid tillgänglig när dēzlCam enheten är ansluten till Smartphone Link. När enheten tar emot parkeringsinformation i realtid kan du visa parkeringstrender i realtid.

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser. Garmin ansvarar inte för att parkeringsinformationen i realtid är korrekt eller aktuell.

Hitta lastbilsparkering

1 Välj **Vart?** > **Truck Locations** > **Parkeringsplatser**.

2 Välj en parkeringsplats.

3 Välj **Kör!**.

Hitta parkering nära din aktuella plats

1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering**.

2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

3 Välj en parkeringsplats.

4 Välj **Kör!**.

Förstå parkeringsfärger och symboler

Parkeringsplatser som innehåller detaljerad parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ prisinformation och betalningstyp.

Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på enheten.

Välj ❶ i parkeringsökningsresultatet.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Korsningar**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
- 3 Välj korsningen.

Söka efter en stad

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Städer/Orter**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
 - Om du vill söka nära en annan plats väljer du **Söker nära: (Byta sökområde, sidan 10)**.
 - Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du **Ange söktext**, anger ett Ortsnamn och väljer Q.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
- 4 Välj **Visa på kartan**.

Foursquare

Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten innehåller förinlästa intressanta platser från Foursquare, som anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.

Om du vill ha fler funktioner kan du ansluta till ditt Foursquare konto via Smartphone Link på din kompatibla smartphone. När du ansluter till ditt Foursquare konto med Smartphone Link kan du visa detaljer om Foursquare platsen, granska en plats och söka efter intressanta platser i Foursquare onlinedatabasen.

Ansluta till ditt Foursquare konto

- 1 Anslut enheten till Smartphone Link.
- 2 På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen.
- 3 Öppna inställningarna för Smartphone Link appen och välj **Foursquare** > **Logga in**.
- 4 Ange dina Foursquare inloggningsuppgifter.

Söka efter intressanta platser från Foursquare

Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns på din enhet. När du ansluter till ditt Foursquare konto via Smartphone Link tillhandahåller sökningen de mest uppdaterade resultaten från Foursquare onlinedatabasen och anpassade resultat från ditt Foursquare användarkonto.

Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Foursquare**.

Visa detaljer om Foursquare platser

Innan du kan visa detaljer om Foursquare platser måste du ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt Foursquare konto.

Du kan visa detaljerad information om Foursquare platser, t.ex. användarbetyg, restaurangers prisinformation och öppettider.

- 1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare intressant plats.

- 2 Välj ❶.

Checka in med Foursquare

Innan du kan checka in med Foursquare måste du ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt Foursquare konto.

- 1 Välj  > **Foursquare** > **Check in**.
- 2 Välj en intressant plats.
- 3 Välj ❶ > **Check in**.

TripAdvisor

Enheten innehåller TripAdvisor intressanta platser och betyg. TripAdvisor betyg visas automatiskt i listan med sökresultat för tillämpliga intressanta platser. Du kan också söka efter närliggande TripAdvisor intressanta platser och sortera efter avstånd eller popularitet.

Söka efter TripAdvisor intressanta platser

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **TripAdvisor**.
- 2 Välj en kategori.

En lista över närliggande TripAdvisor intressanta platser för kategorin visas.
- 3 Välj **Sortera resultat** för att sortera sökresultaten efter avstånd eller popularitet (tillval).

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj **Vart?** > **Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation**, **Bränsle** eller **Vägassistans**.

Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.

Obs! När en fordonsprofil för lastbil är aktiv visas ett alternativ för lastbilsstopp istället för bränsle.

En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
 - Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du ❶.

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj  > **Vägbeskrivningar till mig**.
- 3 Välj en startplats.
- 4 Välj **Välj**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg**.

2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

1 Välj **Vart?** > **Ta bort genväg(ar)**.

2 Välj den genväg du vill ta bort.

3 Välj genvägen igen för att bekräfta.

4 Välj **Klar**.

Spara platser

Spara en plats

1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 9*).

2 Välj en plats från sökresultaten.

3 Välj **i** > **Spara**.

4 Ange ett namn och välj **Klar**.

Spara den aktuella platsen

1 Välj fordonssymbolen på kartan.

2 Välj **Spara**.

3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

4 Välj **OK**.

Ändra en sparad plats

1 Välj **Vart?** > **Sparat**.

2 Om det behövs väljer du en kategori.

3 Välj en plats.

4 Välj **i**.

5 Välj **≡** > **Ändra**.

6 Välj ett alternativ:

- Välj **Namn**.
- Välj **Telefonnummer**.
- Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
- Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.

7 Ändra informationen.

8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

1 Välj **Vart?** > **Sparat**.

2 Välj en plats.

3 Välj **i**.

4 Välj **≡** > **Ändra** > **Kategorier**.

5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.

6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.

7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

1 Välj **Vart?** > **Sparat**.

2 Välj **≡** > **Ta bort sparade platser**.

3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (*Din rutt på kartan, sidan 6*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

1 Välj **Visa kartan**.

2 Tryck var som helst på kartan.

3 Välj ett alternativ:

- Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
- Om du vill zooma in eller ut väljer du **+** eller **-**.
- Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du **▲**.
- Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori väljer du **Q**.
- Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och väljer **Kör!** (*Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 6*).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.

Kamera: Tillhandahåller kontrollen till färdkameran och visar varningar om kollision framåt och körfältsbyte. Du kan även få åtkomst till inställningarna för färdkamerans sökare och förarassistans.

Ändra rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser på rutten.

Längre fram: Visar kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på (*Längre fram, sidan 13*).

Höjd: Visar höjdförändringar framåt.

SVängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (*Visa svängar och vägbeskrivningar, sidan 7*).

Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller körsträcka (*Visa trippdata från kartan, sidan 13*).

Volym: Justerar ljudets huvudvolym.

Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett telefonsamtal är aktivt (*Använda alternativ för samtal pågår, sidan 15*).

Skicka och spåra: Här kan du börja och sluta dela Skicka och spåra (*Skicka och spåra, sidan 17*).

Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område (*Visa kommande trafik, sidan 14*).

Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.

photoLive: Visar trafikövervakningskameror från ditt photoLive abonnemang (*photoLive Trafikkameror, sidan 16*).

Rapportera kamera: Gör att du kan rapportera en hastighets- eller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på enheten och du har en aktiv anslutning till Smartphone Link appen.

Pausplanerare: Visar påminnelser om pauser samt föreslagna stopp.

Garmin eLog: Visar information om öppettider från Garmin eLog™ appen. Du kan ändra förarstatus när du inte kör.

Visa ett kartverktyg

1 Välj **📍** på kartan.

2 Välj ett kartverktyg.

Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.

3 När du är klar med kartverktyget väljer du ✕.

Aktivera kartverktyg

Som standard är endast de vanligaste kartverktygen aktiverade på kartverktygsmenyn. Du kan lägga till upp till 12 verktyg i menyn.

1 Välj  >  på kartan.

2 Markera kryssrutan bredvid varje verktyg som du vill lägga till.

3 Välj **Spara**.

Längre fram

Verktyget Längre fram ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser, t.ex. restauranger, bensinstationer eller rastplatser. När du färdas på en motorväg kan du också visa information och tillgängliga tjänster för kommande avfarter och städer, liknande informationen på vägskyltar längs motorvägen.

Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre fram.

Visa kommande platser

1 På kartan väljer du  > **Längre fram**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa nästa kommande plats i varje kategori väljer du  om det behövs.
- Om du vill visa information och tjänster som är tillgängliga för kommande motorvägsavfarter eller städer väljer du .

Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du färdas på en motorväg eller när rutten inkluderar en motorväg.

3 Välj ett objekt för att visa en lista med platser för kategorin, avfarten eller staden.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre fram.

1 På kartan väljer du  > **Längre fram**.

2 Välj en kategori.

3 Välj .

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
- Välj den kategori du vill ändra.
- Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.

5 Välj **Spara**.

Varnings- och meddelandesymboler

VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla rutförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.

Varnings- och meddelandesymboler kan visas på kartan eller i ruttbeskrivningar för att varna dig för potentiella faror, vägförhållanden och annalkande vägningsstationer.

Begränsningsvarningar

	Höjd
	Vikt
	Axelvikt
	Längd
	Bredd
	Förbud mot tung trafik
	Släp ej tillåtna
	Inga vådliga ämnen är tillåtna
	Inga brandfarliga ämnen är tillåtna
	Inga vattenförorenande ämnen är tillåtna
	Ingen vänstersväng
	Ingen högersväng
	Ingen u-sväng

Varningar om vägförhållanden

	Risk för att stöta i marken
	Sidovind
	Smal väg
	Skarp kurva
	Brant nedförsbacke
	Trädöverhäng

Varningar

	Vägningsstation
	Vägen har inte verifierats för lastbilar

Trippinformation

Visa trippdata från kartan

Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till verktyget på kartverktygsmenyn ([Aktivera kartverktyg, sidan 13](#)).

På kartan väljer du  > **Färddata**.

Anpassa trippdatafältet

Innan du kan anpassa data som visas i kartverktyget för trippdata måste du lägga till verktyget för trippdata på kartverktygsmenyn ([Aktivera kartverktyg, sidan 13](#)).

1 På kartan väljer du  > **Färddata**.

2 Välj ett trippdatafält.

3 Välj ett alternativ.

Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.

Visa trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om resan.

Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så att den kan mäta förfluten tid under resan.

Välj **Hastighet** på kartan.

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

1 Välj  > **Navigation** > **Karta och fordon** > **Kartlager**.

2 Markera kryssrutan **Tripplogg**.

Återställa trippinformationen

1 Välj **Hastighet** på kartan.

2 Välj  > **Återställ fält**.

3 Välj ett alternativ:

- När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.

- Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färddata.
- Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
- Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa kommande trafik

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot trafikdata (*Trafik, sidan 16*).

Du kan visa trafikincidenter som finns längs ruten eller på den väg där du färdas.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.
- 2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Karta och fordon** > **Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje lager som du vill visa på kartan.

Ändra kartdatafältet

- 1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj  > **Navigation** > **Karta och fordon** > **Kartvisningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr högst upp.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner

För att få ut mesta möjliga av dēzlCam enheten bör du para ihop den med din smartphone och ansluta till Smartphone Link appen. Appen Smartphone Link gör att enheten kan ta emot realtidsinformation, däribland trafikinformation, parkeringstrender, rödlys och fartkameror och andra realtidstjänster. Du kan även använda anslutna funktioner som Skicka och spåra resedelning och meddelanden.

Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och vägvastängningar (*Trafik, sidan 16*).

Parkeringsinformation i realtid: Skickar parkeringstrender i realtid till enheten, om tillgängligt (*Parkering, sidan 10*).

Garmin realtidstjänster: Tillhandahåller kostnadsfria och betalda tjänster för att skicka data i realtid till din enhet, t.ex. rödlys- och fartkameror eller trafikkameror (*Garmin realtidstjänster, sidan 15*).

Väderinformation: Skickar väderförhållanden och meddelanden i realtid till enheten (*Visa väderprognosen, sidan 25*).

Skicka och spåra: Du kan ta emot försändelser och dela resan med ett fraktföretag och utvalda kontakter i realtid (*Skicka och spåra, sidan 17*).

Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk eller för alla meddelandetyper.

Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten som en högtalartelefon med handsfree.

Obs! Med den här funktionen behövs inte anslutning till appen Smartphone Link.

Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från din smartphone till navigeringsenheten.

Incheckning med Foursquare: Gör att du kan checka in på Foursquare platser med navigeringsenheten (*Checka in med Foursquare, sidan 11*).

Para ihop telefonen

Innan du kan använda den här funktionen måste du para ihop din enhet med en kompatibel mobiltelefon.

- 1 Placera telefonen och dēzlCam enheten inom ca 3 m (10 fot) från varandra.
- 2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in telefonen på synlig så att andra enheter kan upptäcka den. Mer information finns i telefonens användarhandbok.
- 3 Välj  > **Bluetooth** på din dēzlCam enhet.
- 4 Välj omkopplaren för att slå på Bluetooth teknik.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
- 5 Välj din telefon på listan.
- 6 Vid behov, bekräfta att lösenordet som visas på telefonen överensstämmer med lösenordet som visas i dēzlCam enheten.
- 7 Välj **Parkoppling**.

Obs! Om du vill visa kontakter och samtalsloggar på dēzlCam enheten kan du behöva öppna Bluetooth inställningarna på telefonen och aktivera delningsbehörigheten för kontakter för den ihopparade dēzlCam enheten. Mer information finns i telefonens användarhandbok.

Tips efter att du parat ihop enheterna

- När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till varandra varje gång du slår på dem.
- När telefonen är ansluten till enheten kan du ta emot röstsamtal.
- När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon den senast var ansluten till.
- Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt till enheten när enheten slås på.
- Om du vill ringa samtal måste delningsbehörigheten för kontakter vara aktiverad för navigeringsenheten i inställningarna Bluetooth på din telefon.

- Du bör bekräfta att Bluetooth funktionerna du vill använda är aktiverade (*Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner*, sidan 16).

Para ihop ytterligare Bluetooth enheter

- 1 Placera headsetet eller telefonen och Bluetooth enheten högst ca 10 m (33 fot) från varandra.
- 2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
- 3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet eller telefonen och gör så att den/det syns på andra Bluetooth enheter.
- 4 På din enhet väljer du  > **Bluetooth** > **Sök efter enheter**.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
- 5 Välj ditt headset eller din telefon i listan.
- 6 Välj **OK**.

Garmin realtidstjänster

Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten anslutas till Smartphone Link.

Garmin realtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri och abonnemangsbaserad realtidsinformation på din enhet, t.ex. trafikförhållanden, väder och rödljus- och fartkameror.

Vissa tjänster, som väder, är tillgängliga som separata appar på din enhet. Andra tjänster, som trafik, utökar de befintliga navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone Link symbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till Smartphone Link.

Prenumerera på Garmin realtidstjänster

Vissa dēzlCam realtidstjänster kräver ett betalt abonnemang. I Smartphone Link appen kan du köpa ett livstidsabonnemang som ett köp i appen. Abonnemanget är knutet till din smartphones app-butik-konto.

- 1 På din smartphone öppnar du appen Smartphone Link.
- 2 Välj **Mitt konto**.
En lista över tillgängliga tjänster och abonnemangspriser visas.
- 3 Välj en tjänst.
- 4 Välj priset.
- 5 Välj **Prenumerera**.
- 6 Slutför köpet genom att följa instruktionerna på skärmen.

Skicka en position från din smartphone till enheten

Du kan söka efter en plats med hjälp av Smartphone Link appen i telefonen och skicka den till din dēzlCam enhet.

- 1 På din smartphone öppnar du appen Smartphone Link.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att hitta en närliggande plats väljer du **Sök efter närliggande platser** och anger hela eller en del av en adress eller namnet på en plats.
 - För att hitta en närliggande Foursquare intressant plats väljer du **Foursquare** och därefter en intressant plats i listan.
 - För att välja en plats på kartan väljer du **Välj en plats** och trycker på den platsen på kartan.
 - För att hitta en adress från kontaktlistan väljer du **Kontakter** och därefter ett kontaktnamn.
 Den valda platsen visas på kartan.
- 3 Välj **Sänd**.
Smartphone Link appen skickar platsen till din dēzlCam.
- 4 Välj ett alternativ på dēzlCam enheten:
 - Om du vill börja navigera till platsen väljer du **Kör!**.

- Om du vill visa information om platsen eller spara platsen som en favorit, väljer du .
- För att godkänna platsen utan att starta navigering väljer du **OK**.

Platsen visas i senast hittade platser på dēzlCam enheten.

Smartaviseringar

När enheten är ansluten till appen Smartphone Link kan du visa aviseringar från din smartphone på enheten dēzlCam, t.ex. sms, inkommande samtal och möten i kalendern.

Ta emot smartaviseringar

VARNING

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.

Innan enheten dēzlCam kan ta emot aviseringar måste du ansluta den till din smartphone och till appen Smartphone Link. När din dēzlCam enhet tar emot aviseringar från din smartphone visas en avisering dēzlCam statusfältet.

- Läs hela aviseringen genom att klicka på den.
Obs! Du kan inte läsa smartaviseringar när fordonet är i rörelse.
- Lyssna på aviseringen genom att välja **Spela**.
Enhetsen läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Avfärda aviseringen genom att svepa till vänster eller höger.

Ringa med handsfree

Obs! Även om de flesta telefoner och headset kan användas finns ingen garanti för att en viss telefon eller ett visst headset kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Med hjälp av trådlös Bluetooth teknik kan enheten anslutas till mobiltelefonen och det trådlösa headsetet eller hjälmen om du vill ha händerna fria. Ta reda på om din enhet med Bluetooth teknik är kompatibel med enheten genom att gå till www.garmin.com/bluetooth.

Ringa ett samtal

- 1 Välj .
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att slå ett nummer väljer du , anger ett telefonnummer och väljer .
 - För att ringa ett nyligen uppringt eller mottaget telefonnummer väljer du  och väljer ett nummer.
 - För att ringa en kontakt i telefonboken väljer du  och väljer en kontakt.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Avslå**.

Använda alternativ för samtal pågår

Alternativ för samtal pågår visas när du besvarar ett samtal. Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din telefon.

TIPS: Om du stänger sidan alternativ för samtal pågår kan du öppna den igen genom att välja  i huvudmenyn.

- Konfigurera ett konferenssamtal genom att välja **+**.
- Överför ljudet till telefonen genom att välja .
- TIPS:** Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av Bluetooth anslutningen, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.
- Använd knappatsen genom att välja .
- TIPS:** Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.
- Stäng av mikrofonen, välj .

- Avsluta samtalet genom att välja .

Spara ett telefonnummer som förinställt

Du kan spara upp till tre kontakter som förinställda på knappsetsen. Det gör att du snabbt kan ringa ditt hemtelefonnummer, familjemedlemmar eller kontakter du ringer ofta.

- 1 Välj  > .
- 2 Välj ett förinställt nummer, t.ex. **Förinställning 1** och välj **OK**.
- 3 Välj en kontakt.

Om trådlösa headset

Med hjälp av trådlös teknik kan enheten skicka ljudnavigeringsmeddelanden till ett trådlöst headset. För mer information, gå till <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner

Du kan aktivera eller inaktivera handsfree-samtal och Smartphone Link funktioner för din ihopparade smartphone.

- 1 Välj  > **Bluetooth**.
- 2 Välj  bredvid din telefons namn.
- 3 I avsnittet **Använd för** väljer du alternativet:
 - Aktivera anslutning till appen Smartphone Link genom att välja **Smartphone Link**.
 - Aktivera funktionen för handsfree-samtal genom att välja **Handsfree**.
- 4 Välj **OK**.

Visa eller dölja aviseringar för din smartphone med Android™

Du kan använda appen Smartphone Link för att välja vilka typer av aviseringar som ska visas på enheten dēzlCam.

- 1 På din telefon öppnar du appen Smartphone Link.
- 2 Välj .
- 3 Kontrollera att kryssrutan **Smartaviseringar** är markerad.
- 4 I avsnittet **Aviseringar** väljer du **Inställningar**.
En lista över aviseringskategorier och appar visas.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill aktivera eller avaktivera en avisering väljer du omkopplaren bredvid kategorin eller appnamnet.
 - Om du vill lägga till en app till listan väljer du **+**.

Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple®

Om du är ansluten till en Apple enhet kan du filtrera aviseringarna som visas på din dēzlCam enhet genom att visa eller dölja kategorier.

- 1 Välj  > **Smartaviseringar** > .
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.

Koppla bort en Bluetooth enhet

Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort den från listan över ihopparade enheter. Enheten Bluetooth kan fortfarande ansluta automatiskt till din dēzlCam enhet i framtiden.

- 1 Välj  > **Bluetooth**.
- 2 Välj den enhet du vill koppla bort.

Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet

Du kan ta bort en ihopparad Bluetooth enhet för att förhindra att den ansluter automatiskt till dēzlCam enheten i framtiden. Om du tar bort en ihopparad smartphone tas också alla synkroniserade kontakter i telefonboken och samtalshistorik bort från din dēzlCam enhet.

- 1 Välj  > **Bluetooth**.

- 2 Bredvid enhetens namn Bluetooth väljer du  > **Glöm**.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

- 1 Välj  > **Bluetooth**.
- 2 Bredvid telefonens namn trycker du på  > **Glöm**.

Trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en stor trafikförsening inträffar på den aktiva ruten (*Trafikinställningar*, sidan 26). På trafikkartan kan du söka på kartan efter förseningar i ditt område.

För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot trafikdata.

- Enheten tar emot kostnadsfri trafikinformation via appen Smartphone Link app (*Ta emot trafikdata med Smartphone Link*, sidan 16).
- Alla produktmodeller kan ta emot trafikinformation via en mottagarkabel för trådlös trafik (*Ta emot trafikdata med Smartphone Link*, sidan 16). Gå till produktsidan på garmin.com för att hitta och köpa en kompatibel trafikmottagarkabel.

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.

Ta emot trafikdata med Smartphone Link

Enheten kan ta emot kostnadsfri trafikinformation via appen Smartphone Link.

- 1 Anslut enheten till Smartphone Link.
- 2 På enheten dēzlCam väljer du  > **Navigation** > **Trafik** och kontrollerar att kryssrutan **Trafik** är markerad.

Aktivera trafik

Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Trafik**.
- 2 Markera kryssrutan **Trafik**.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

photoLive Trafikkameror

Innan du kan använda den här funktionen måste du vara ansluten till Smartphone Link och du måste ha ett abonnemang

på photoLive (*Prenumerera på Garmin realtidstjänster, sidan 15*).

photoLive trafikkameror ger dig realtidsbilder av trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar.

Tjänsten photoLive är inte tillgänglig i alla områden.

Visa och spara photoLive trafikkameror

Du kan visa realtidsbilder från trafikövervakningskameror i närheten. Du kan också spara trafikövervakningskameror för områden du reser i ofta.

1 Välj  > **photoLive**.

2 Välj **Tryck här för att lägga till**

3 Välj en väg.

4 Välj en plats för trafikövervakningskamera.

En förhandsvisning av bilden i realtid från kameran visas bredvid en karta över kamerans placering. Du kan välja förhandsvisningen av bilden för att visa bilden i full storlek.

5 Välj **Spara** för att spara kameran (valfritt).

En miniatyrbild för förhandsvisning av kameran läggs till på huvudskärmen i photoLive appen.

Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan

photoLive kartverktyget visar trafikövervakningskameror från vägen framför dig.

1 På kartan väljer du  > **photoLive**.

Enheten visar realtidsbilden från närmaste trafikkamera på vägen framöver, tillsammans med avståndet till kameran. När du passerar kameran läser enheten in realtidsbilden från nästa kamera på vägen.

2 Om inga kameror hittades för vägen, väljer du **Hitta kameror** för att visa eller spara närliggande trafikkameror (tillval).

Spara en trafikövervakningskamera

1 Välj  > **photoLive**.

2 Välj **Tryck här för att lägga till**.

3 Välj en väg.

4 Välj en korsning.

5 Välj **Spara**.

Fordons- och förarverktyg

Pausplanerare

OBS!

Enheten är i sig INTE en godkänd ersättning för registreringskrav för en loggbok enligt lagen Federal Motor Carrier Safety Administration. Förare ska följa alla krav på körtidsinformation som finns på nationell nivå och delstatsnivå. När enheten integreras med en Garmin eLog kompatibel elektronisk loggningsenhet (ELD) ser den till att fordonet uppfyller kraven om loggning av körtid och rast. För mer information, eller för att köpa en Garmin eLog enhet, gå till garmin.com/elog.

När pausplaneraren är aktiverad meddelar enheten dig en timma innan lämplig tidpunkt för rast och gränsen för körtimmar och föreslår en rastplats längs rutten. Du kan använda funktionen till att hålla koll på din arbetstid, vilket hjälper dig att följa säkerhetsreglerna.

Obs! Funktionen pausplanerare är inte tillgänglig när du använder en fordonsprofil för bil.

Förslag på rastplatser

Enheten meddelar dig när det är dags för paus och föreslår intressanta rastplatser längs rutten.

Välj en intressant plats ur listan över föreslagna rastplatser.

Enheten lägger till rastplatsen som nästa destination på rutten.

Starta paustiduret

Paustiduret startar automatiskt när fordonet rör sig i minst 8 km/h (5 mph) i 30 sekunder. Du kan starta tiduret manuellt när som helst.

1 På kartan väljer du  > **Pausplanerare**.

2 Välj **Starta timer**.

Pausa och nollställa paustiduret

Paustiduret pausar automatiskt när fordonet står stilla i tre minuter eller längre. Du kan pausa tiduret manuellt vid korta stopp, som när du parkerar, eller när du stannar vid ett lastbilsstopp. Vid slutet av resan kan du nollställa tiduret manuellt.

1 Välj **Stoppa timer**.

2 Välj ett alternativ:

- För att pausa tiduret välj **Pausa**.
- För att stoppa och nollställa tiduret välj **Nollställ**.

Justera körtimmar

Du kan justera ditt totala antal körtimmar så att de mer exakt stämmer överens med din registrerade körtid.

1 När du använder funktionen pausplanerare, välj **Totalt antal körtimmar**.

2 Ange det totala antalet körtimmar.

3 Välj **Spara**.

Justera gräns för daglig körning

Du kan justera gränsen för daglig körning så den följer lagkraven i ditt område.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

1 När du använder funktionen pausplanerare, välj **Körtimmar för dagen**.

2 Välj gränsen för daglig körning för ditt område.

3 Välj **Spara**.

Skicka och spåra

OBS!

Använd aktsamhet när du delar din positionsinformation med andra.

Med funktionen Skicka och spåra kan du dela din resa med ett fraktföretag eller med kontakter via din smartphone eller sociala nätverk. När du delar kan användarna spåra din aktuella plats, nästa destination och sökvägen till de senaste resorna i realtid.

Den här funktionen kräver en smartphone med Smartphone Link appen.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig när du använder en fordonsprofil för bil.

Ställa in delning av Skicka och spåra

Första gången du använder funktionen Skicka och spåra måste du konfigurera funktionen och bjuda in ett fraktföretag.

1 Anslut till Smartphone Link.

2 På dēzl™ enheten väljer du  > **Skicka och spåra**.

3 Följ instruktionerna på dēzl enhetens skärm för att slutföra konfigurationen av funktionen.

Starta en session i Skicka och spåra

OBS!

Använd aktsamhet när du delar din positionsinformation med andra.

Innan du kan börja dela måste du konfigurera funktionen Skicka och spåra (*Ställa in delning av Skicka och spåra, sidan 17*).

Du kan börja dela dina data från Skicka och spåra med din dēzlCam enhet eller Smartphone Link app.

- På dēzlCam enheten väljer du  > **Skicka och spåra** > **Start**.
- Från kartan på din dēzlCam enhet väljer du  > **Skicka och spåra** > **Start**.
- På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen och väljer **Skicka och spåra** > **Starta skicka och spåra**.

En länk där du kan se data från Skicka och spåra läggs in på dina aktiverade konton på sociala medier och ett e-postmeddelande med länken skickas till dina inbjudna kontakter. När du delar kan användarna klicka på länken och spåra din aktuella plats och sökvägen till de senaste resorna i realtid.

 visas i dēzlCam statusfältet när delningen av Skicka och spåra är aktiv. Antal inbjudna användare visas också.

TIPS: Som standard avslutas delningssessionen av Skicka och spåra automatiskt efter 24 timmar. I Smartphone Link appen kan du välja **Skicka och spåra** > **Låt aktiviteten vara tillgänglig** om du vill förlänga varaktigheten för delningssessionen av Skicka och spåra eller så kan du sluta dela när som helst.

Avsluta delning av Skicka och spåra

Du kan när som helst avsluta delning av Skicka och spåra med hjälp av dēzlCam enheten eller Smartphone Link appen.

- På dēzlCam enheten väljer du  > **Skicka och spåra** > **Stoppa**.
- På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen och väljer **Skicka och spåra** > **Avsluta skicka och spåra**.

Användarna får ett meddelande om att Skicka och spåra-sessionen har avslutats och att de kan inte längre spåra din plats.

Starta automatiskt en session i Skicka och spåra

Du kan aktivera enheten så att den automatiskt startar en session i Skicka och spåra varje gång du påbörjar en rutt.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser**.
- 2 Välj **Skicka och spåra autostart**.

Skicka ett meddelande via uppdragscentralen till en dēzl enhet

Innan du kan skicka ett meddelande via uppdragscentralen måste föraren konfigurera funktionen Skicka och spåra ([Ställa in delning av Skicka och spåra, sidan 17](#)).

Du kan skicka ett meddelande via uppdragscentralen direkt till en dēzl enhet med funktionen Skicka och spåra. Det här kan vara användbart för att skicka uppdaterad information till en förare.

Obs! Funktionen är inte kompatibel med meddelandeapparna på alla smartphones.

- 1 Förbered ett e-postmeddelande eller textmeddelande med uppdaterad fraktinformation.
- 2 Infoga ordet "dēzl" någonstans i ämnesraden eller i huvudtexten i meddelandet.

Obs! Ordet "dēzl" är inte skiftlägeskänsligt.

- 3 Skicka e-postmeddelandet eller textmeddelandet till förarens smartphone.

Meddelandet visas på förarens dēzl enhet och kan ses så länge fordonet är i rörelse.

Påbörja en rutt med ett meddelande via uppdragscentralen

När du får ett meddelande från fraktföretaget kan du påbörja en ny rutt med de adressuppgifter du fått, i förekommande fall.

- 1 Välj meddelandeaviseringar.
- 2 Välj adresslänken från meddelandet.
Enhetsen söker efter adressen.
- 3 Välj en plats.

4 Välj Kör!

Enhetsen beräknar ruten till destinationen och startar en ny session för Skicka och spåra.

IFTA

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Innan du kan använda funktionen måste en fordonsprofil för lastbil vara aktiv.

Du kan registrera data som behövs för bränslejournalen, t.ex. uppgifter om bränsleköp och antal körda kilometer.

Ange bränsledata

- 1 Välj  > **IFTA** > **Vid pumpen**.
- 2 Ange bränslepriset per liter.
- 3 Välj fältet **Förbrukat bränsle**.
- 4 Ange mängden köpt bränsle.
- 5 Om det behövs väljer du bränsletyp:
 - Om du vill ange mängden i liter väljer du **Gallon** > **Liter** > **Spåra**.
 - Om du vill ange mängden i gallon väljer du **Liter** > **Gallon** > **Spåra**.
- 6 Om det behövs markerar du kryssrutan **Inklusive skatt**.
- 7 **Nästa**.
- 8 Välj ett alternativ för att ange vilken bränslestation du tankade på:
 - Välj en närlägen bränslestation i listan.
 - Välj textfältet och ange bränslestationens namn och adress.
- 9 Välj bränsleköpare.

Redigera bränsledata

- 1 Välj  > **IFTA** > **Bränsleloggar**.
- 2 Om det behövs väljer du en fordonsprofil.
- 3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
- 4 Välj en bränslelogg.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj ett fält för att redigera informationen.
 - Välj  om du vill ta bort posten.

Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt

I jurisdiktionsöversikten visas data för varje område där fordonet färdats under varje kvartal. Jurisdiktionsöversikten är tillgänglig i vissa områden.

- 1 Välj  > **IFTA** > **Jurisdiktionsöversikt**.
- 2 Om det behövs väljer du en lastbil.
- 3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
- 4 Välj  > **Exportera** > **OK** om du vill exportera en jurisdiktionsöversikt.
Enhetsen exporterar översikten till en .csv-fil och lagrar den i mappen Reports på enheten.

Redigera och exportera tripploggar

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **IFTA** > **Tripploggar**.
- 2 Om det behövs väljer du en lastbil.
- 3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
- 4 Välj en rapport.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj  > **Ta bort** och markera kryssrutan för att ta bort en logg.
 - Välj  > **Kombinera** och markera kryssrutorna för att kombinera loggar.

- Välj  > **Exportera** > **OK**. Enheten exporterar loggen till en .csv-fil och lagrar den i mappen **Reports** på enheten.

Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och tripploggar

OBS!

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

- 1 Anslut enheten till datorn.
- 2 Gå till utforskaren på datorn, gå till det interna enhetsminnet och öppna mappen **Reports**.
- 3 Öppna mappen **IFTA**.
- 4 Öppna .csv-filen.

Logga servicehistorik

Du kan logga datum och trippmätaravläsningar när service eller underhåll görs på ditt fordon. Enheten har flera tjänstekategorier och du kan lägga till egna kategorier ([Lägga till servicekategorier, sidan 19](#)).

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj en servicekategori.
- 3 Välj **Lägg till post**.
- 4 Ange trippmätaravläsningen och välj **Nästa**.
- 5 Ange en kommentar (tillval).
- 6 Välj **Klar**.

Lägga till servicekategorier

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj  > **Lägg till kategori**.
- 3 Ange ett kategorinamn och tryck på **Klar**.

Ta bort servicekategorier

När du tar bort en servicekategori tas även alla serviceposter i den kategorin bort.

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj  > **Ta bort kategorier**.
- 3 Välj de servicekategorier du vill ta bort.
- 4 Välj **Ta bort**.

Byta namn på servicekategori

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj den kategori du vill byta namn på.
- 3 Välj  > **Byt namn på kategori**.
- 4 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Ta bort serviceposter

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj en servicekategori.
- 3 Välj  > **Ta bort poster**.
- 4 Välj de serviceposter du vill ta bort.
- 5 Välj **Ta bort**.

Redigera en servicepost

Du kan redigera kommentaren, trippmätaravläsningen och datum för serviceposten.

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett fält.
- 4 Ange den nya informationen och välj **Klar**.

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations. When the dēzlCam 785 device is paired with the Garmin eLog adapter, the dēzlCam 785 device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dēzlCam device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more.

The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dēzlCam device, you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog adapter on your dēzlCam device ([Transferring Garmin eLog Data from Another Device, page 19](#)).

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- 1 On your dēzlCam device, open the  Garmin eLog app.
- 2 Follow the instructions in the app to set up and configure the Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles.

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with FMCSA ELD regulations.

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dēzlCam device. You must complete this transfer during the initial setup.

- 1 From the Garmin eLog app on your previous device, create a data backup ([Backing Up Data, page 19](#)).
- 2 While setting up your Garmin eLog adapter with your dēzlCam device, restore the data backup ([Restoring Data, page 20](#)).

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Settings** > **Back Up Data**.
- 2 Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to back up data.
- 3 Select **Back Up Data**.

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data from another device.

NOTE: You can restore backed up data only while you are setting up the Garmin eLog app.

- 1 Open the  Garmin eLog app to start the setup process.
- 2 Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog adapter in the vehicle diagnostic port and complete the pairing process.
- 3 Select **Restore from Backup**.
- 4 Insert a USB storage device containing backup files into the USB port on the Garmin eLog adapter.

The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to restore data.

- 5 Select a backup file.

- 6 Select **Restore**.

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's recommendations for daily operation.

- Verify the dēzlCam is securely mounted in the vehicle and its screen is visible from a normal seated position.
- Verify Bluetooth wireless technology and location services are enabled on your device at all times while using the Garmin eLog adapter.
- Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle.
- Log in to the Garmin eLog app at the start of each day.
- Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, if applicable.
- At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app after turning off the engine.
- Certify your records, and submit them to your motor carrier at the end of each day ([Certifying Daily Logs](#), page 21).

Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded correctly.


- 1 Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port.

For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- 2 Open the Garmin eLog app, and log in as the driver.
- 3 Start your vehicle.
- 4 Before you start driving, change your duty status in the Garmin eLog app.

The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically.

Garmin eLog App Overview

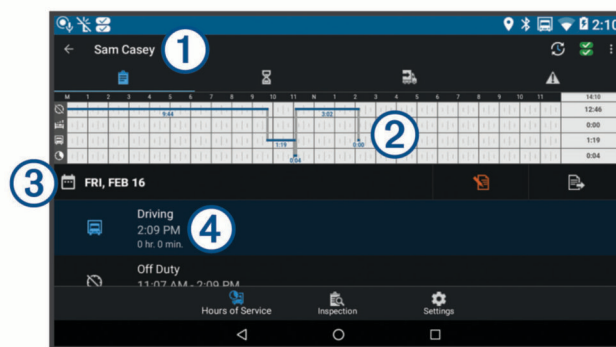


①	The name of the active driver.
🔄	Select to change duty status.
🔍	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions , page 22). NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen on your dēzlCam device.
⋮	Select to record adverse conditions, create a Records of Duty Status (RODS) report, or log out.
📊	Select to view a chart of your hours of service information.
🕒	Select to view a summary of currently available on-duty hours.
⚠️	Select to review log information.
📅	Select to view a full-screen chart of your service hours.
📅	Select to review logs for a different day.
📝	Select to certify your logs for the selected day.
📝	Select to submit a 24-hour log to your motor carrier.
🕒	A record of your status for the recorded time period. Select to edit status information and adjust the time.
🕒	Select to view hours of service information.
🚛	Select to manage trailer and shipment information or to create a driver vehicle inspection report.
🔍	Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside inspector.
⚙️	Select to view additional system settings.

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog adapter. If you close the map tool, you can open it manually by selecting  > **Garmin eLog** from the map.


As you drive, the device displays your duty status and hours of service information in the Garmin eLog map tool.

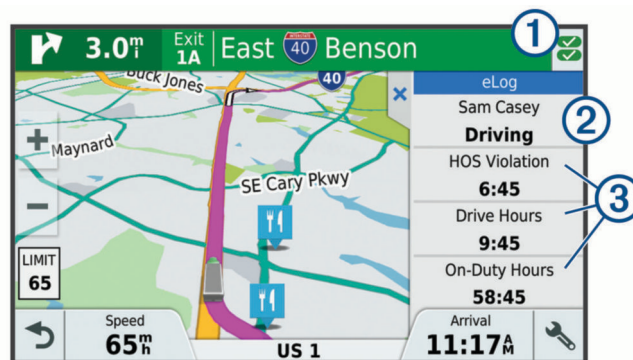

①	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 22).
②	Driver name and duty status. Select to change the driver's duty status (Changing Duty Status, page 21). NOTE: You cannot change your duty status while driving.
③	Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours information in the Garmin eLog app.

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog app before they can be set as the active driver.

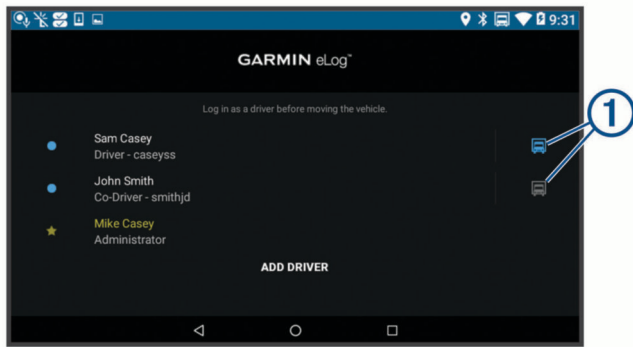

From the Garmin eLog app, select the icon ① next to the user who should be listed as the active driver.

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the diagnostic port reports a speed of zero miles per hour.

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You cannot manually change duty status while you are driving.

- 1 Select an option:
 - From the Garmin eLog app, select .
 - From the Garmin eLog map tool, select the driver name.

- 2 Select an option:

NOTE: The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for your driver profile ([Editing a Driver Profile, page 24](#)).

- If you are on duty, select **On Duty**.
- If you are off duty, select **Off Duty**.
- If you are on duty and driving, select **Driving**.
- If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth**.
- If you are using the vehicle for personal conveyance, select **Personal Conveyance**.
- If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves**.

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change your duty status.

- 1 From the Garmin eLog app, select the duty status record for the affected time period.
- 2 Select **Duty Status**.

- 3 Select the correct duty status for the time period.
- 4 If necessary, update the start and end times for the duty status entry.
- 5 If necessary, enter the location where this duty status was active.
- 6 Enter an annotation describing the reason for the change.
- 7 Select **Save**.

Viewing Hours of Service

- 1 From the Garmin eLog app, select **HOS**.
- 2 Select an option:
 - To view a chart of your hours of service information, select .

TIP: You can select the chart to view a larger image of your information.

 - To view a list of remaining drive hours, select .

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, you can add a two-hour extension to your hours for the day.

From the Garmin eLog app, select  > **Record Adverse Conditions** > **Yes**.

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are available. Drivers are responsible for reviewing and claiming logs, if applicable.

- 1 Select **HOS** > .
- 2 Select a log.
- 3 Select an option:
 - If the log applies to you and your hours of service, select **Accept**.
 - If the log does not apply to you, select **Decline**.

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you must certify it again.

From the Garmin eLog app, select  > **Agree**.

Submitting a Daily Log

You can submit a daily log to your motor carrier.

- 1 From the Garmin eLog app, select .
- 2 Select an option to share your exported log.

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app.

- 1 From the Garmin eLog app, select  > **Create RODS Report**.
- 2 If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to include a graph grid in your RODS report.
- 3 Select an option:
 - To save the report to the internal storage of your dēzlCam device, select **Save Report**.
 - To export the report to email, select **Export Report**.

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments.

- 1 Select **Vehicle** > .

- 2 Select an option:
 - To add a trailer, select **Add Trailer**.
 - To add a shipment, select **Add Shipment**.
- 3 Enter the trailer number or shipping document number.

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time.

From the Garmin eLog app, select **Inspection**.

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Yes**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **USB**.
- 5 Connect a USB mass storage device to the USB port on your Garmin eLog adapter.
The adapter glows green when it is ready to send the inspection report.
- 6 Enter your password.
- 7 Select **Send to USB Device**.
The Garmin eLog app notifies you when the transfer is complete.
- 8 Remove the USB mass storage device from the adapter.

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile device.

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Yes**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Bluetooth**.
- 5 Select **Enable Pairing Mode**.
- 6 Follow the on-screen instructions in the app to pair the Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device.

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete.

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines.

Driver Responsibilities

- The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours.
- The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD.
- The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status.

Motor Carrier Responsibilities

- The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first.
- The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service.

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen.

	No diagnostic events or malfunctions are detected.
	A diagnostic event was detected.
	A malfunction was detected.
	Diagnostic events and malfunctions were detected.

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information.

Select the diagnostic or malfunction indicator.

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it.

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Data Diagnostic Event: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required data elements when recording driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 4 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.

- 5 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days.

- Drivers: Review and claim the unidentified driving time.
- Administrator: Review and assign the unidentified driving time to the respective drivers.

Malfunction Definitions

Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs.

- 1 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the date and time settings on the device running the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Verify the Garmin eLog app is running and a driver is logged in when driving the vehicle.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.

- 3 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.

- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver logs and cannot store or retrieve more logs.

- 1 Create a RODS report for each driver for record keeping (*Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report*, page 21).
- 2 Log in as an administrator.
- 3 Back up the system data (*Backing Up Data*, page 19).
- 4 Remove unneeded files from the storage of the device running the Garmin eLog app.

Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are formatted using the FAT32 file system.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin customer support for further help.

Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter firmware is successfully updated.

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

You must log in as an administrator to add driver profiles.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Add Driver**.
- 2 Enter the administrator password.
- 3 Enter the driver and motor carrier information.
- 4 If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver**.
- 5 If the driver is allowed to use the vehicle for personal conveyance, select **Allow Personal Conveyance**.
- 6 If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow Yard Moves**.
- 7 Select **Save**.

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and create a password.

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles.

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and edit the record ([Editing a Duty Status Record, page 21](#)).

- 1 Log in to an administrator account.
- 2 Select a driver profile.
- 3 Select **> Edit Profile**.
- 4 Select an option:
 - To edit driver information, select a field to update it.
 - To reset the profile password, select **Reset Password**.
 - To deactivate the profile, select **Deactivate Profile**.

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your dēzlCam device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are retained as required by applicable regulations.

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to reset a lost or forgotten administrator password.

- 1 Log in to a driver or administrator account, and back up all data ([Backing Up Data, page 19](#)).
- 2 After the backup is complete, select **> Appar > eLog > Lagringsutrymme**.
- 3 Select **Ta bort data**.

Röstkommando

Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och inte nödvändigtvis på alla modeller.

Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en bullrig miljö.

Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

Ange uppvakningsfrasen

Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen inställd på Röstkommando.

TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.

- 1 Välj **> Röstkommando > > Uppvakningsfras**.
- 2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger frasen.
- 3 Välj **Klar**.

Aktivera röstkommando

Säg din uppvakningsfras.

Menyn Röstkommando visas.

Tips för röstkommandon

- Tala med normal röst in i enheten.

- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkännings exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
- Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för att röstkommandon aktiveras av misstag.
- Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar röstkommando.

Starta en rutt med röstkommando

Du kan säga namnen på populära välkända platser.

- 1 Säg din uppvakningsfras ([Ange uppvakningsfrasen, sidan 24](#)).
- 2 Säg **Sök efter plats**.
- 3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.
- 4 Säg radnummer.
- 5 Säg **Navigera**.

Stänga av ljudet till instruktionerna

Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan att stänga av ljudet till enheten.

- 1 Välj **> Röstkommando > >**.
- 2 Välj **Sekretessinstruktioner > Aktiverad**.

Röststyrning

I områden där funktionen Röstkommando inte är tillgänglig är funktionen Röststyrning aktiverad. Med Röststyrning kan du använda rösten för att kontrollera enheten. Innan du kan använda funktionen Röststyrning måste du konfigurera den efter din röst.

Konfigurera röststyrning

Funktionen Röststyrning måste konfigureras efter en enda användares röst och fungerar inte för andra användare.

- 1 Välj **> Röststyrning**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att spela in kommandon för varje röststyrningsfras.

Obs! Du behöver inte läsa den exakta frasen på skärmen. Du kanske säger ett annat kommando med samma innebörd efter dina önskemål.

Om du vill använda en röststyrd funktion måste du säga kommandot som du spelat in för funktionen.

Använda röststyrning

- 1 Säg kommandot som du spelade in som fras för **Röststyrning**.
Röststyrningsmenyn visas.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Tips för röststyrning

- Tala med normal röst in i enheten.
- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkännings exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- En ton hörs när enheten tar emot ett kommando.

Använda appar

Visa användarhandboken på enheten

Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på flera olika språk.

- 1 Välj **> Hjälp**.

Användarhandboken visas på samma språk som programvarans text (*Ställa in textspråk, sidan 27*).

- 2 Välj  för att söka i användarhandboken (tillval).

Visa lastbilskartan

På lastbilskartan markeras identifierade lastbilsrutter på kartan, t.ex. STAA (Surface Transportation Assistance Act) föredragen rutt, TruckDown (TD) föredragen rutt och rutter för icke-radioaktiva farliga ämnen (NRHM). De identifierade rutterna varierar beroende på område och vilka kartdata som finns på enheten.

Välj  > **Lastbilskarta**.

Reseplanerare

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.

Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och spara den aktiva ruten.

Planera en resa

En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och slutdestination vara desamma.

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Ny resa**.
- 2 Välj **Välj startplats**.
- 3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj **Välj**.
- 4 Välj **Välj destination**.
- 5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj **Välj**.
- 6 Välj **Lägg till plats** för att lägga till fler platser (valfritt).
- 7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du **Nästa** > **Spara**.
- 8 Ange ett namn och välj **Klar**.

Redigera och ändra ordning på platser för en resa

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du  och drar platsen till en ny position på resan.
 - Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du .
 - Om du vill ta bort platsen väljer du .

Optimera destinationsordningen på en resa

Enheter kan automatiskt optimera ordningen för destinationer på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt. Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar ordningen.

När du redigerar en resa väljer du  > **Optimera ordningen**.

Upptäcka sevärdheter längs resan

Enheter kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som du vill lägga till i resan.

- 1 När du redigerar en resa väljer du  > **Reseinställningar** > **Föreslå sevärdheter**.

- 2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.

- 3 Välj **Välj** för att lägga till sevärdheten till resan.

Ändra ruttalternativ för en resa

Du kan anpassa hur enheten beräknar ruten när du börjar din resa.

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj fordonsprofilikonen och välj det fordon du tänker använda när du navigerar på resan (valfritt).
- 4 Välj  > **Reseinställningar**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du **Ändra rutt** och följer instruktionerna på skärmen (*Utforma din rutt, sidan 7*).
 - Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du **Ruttpreferenser** (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 8*).

Navigera till en sparad resa

Innan du kan börja navigera längs en sparad resa måste den aktiva fordonsprofilen på enheten stämma överens med den valda fordonsprofilen för resan (*Ändra ruttalternativ för en resa, sidan 25*). Om den inte stämmer överens uppmanas du att ändra fordonsprofil innan du kan starta resan (*Slå på fordonsprofil, sidan 3*).

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj **Start**. Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de återstående destinationerna på resan.

Redigera och spara den aktiva ruten

Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att redigera och spara ruten som en resa.

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Min aktiva rutt**.
- 2 Redigera ruten med någon av reseplanerarfunktionerna. Ruten räknas om varje gång du gör en ändring.
- 3 Välj **Spara** för att spara ruten som en resa, som du kan navigera efter igen senare (valfritt).

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhetsinställningar, sidan 27*).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat vid på kartan.

Välj  > **Platser jag besökt**.

Visa väderprognosen

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot väderdata. Du kan ansluta enheten till appen Smartphone Link för att ta emot väderdata.

- 1 Välj  > **Väder**. Enheten visar aktuella väderförhållanden och en prognos för de kommande dagarna.
- 2 Välj en dag. Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

- 1 Välj  > **Väder** > **Aktuell plats**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.

- Om du vill lägga till en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

dēzlCam inställningar

Navigeringsinställningar

Välj  > **Navigation**.

Fordonsprofil: Läger till en fordonsprofil för varje lastbil där du kommer att använda enheten.

Karta och fordon: Ställer in kartans detaljnivå och vilken fordonsikon som visas i enheten.

Ruttpreferenser: Ställer in ruttinställningar vid navigering.

Förarassistans: Ställer in förarassistansvarningar

Trafik: Ställer in vilken trafikinformation enheten använder. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en trafikförsening inträffar på den aktiva ruten ([Undvika trafikförseningar längs ruten](#), sidan 8).

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Kart- och fordonsinställningar

Välj  > **Navigation** > **Karta och fordon**.

Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på kartverktygsmenyn.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan ([Anpassa kartlager](#), sidan 14).

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till <http://buy.garmin.com>.

1 Välj  > **Navigation** > **Karta och fordon** > **minaKartor**.

2 Välj en karta.

Ruttpreferensinställningar

Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser**.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i ruten när du börjar navigera.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Skicka och spåra autostart: Aktiverar enheten så att den automatiskt startar en session i Skicka och spåra varje gång du påbörjar en rutt.

Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

Röstspråk: Anger språket för navigeringsröstmeddelanden.

Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

Rensa färdhistorik: Rensa färdhistoriken för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

Inställningar för förarassistans

Välj  > **Navigation** > **Förarassistans**.

Hörbara förarvarningar: Aktiverar en ljudvarning för varje typ av förarvarning ([Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar](#), sidan 4).

Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller rödljuskameror.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du  > **Navigation** > **Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafik.

Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst trafikdata automatiskt.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran ([Undvika trafikförseningar längs ruten](#), sidan 8).

Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.

Inställningar för färdkamera

Välj  > **Färdkamera**.

Kameraplacering: Gör att du kan ställa in fordonets höjd och kamerans placering samt justera färdkameran ([Justera kameran](#), sidan 3).

Automatisk inspelning: Gör så att färdkameran börjar spela in video automatiskt när du slår på enheten.

Frontalkrocksvarning: Här kan du ställa in känsligheten för varningen för frontalkrock ([Varningssystem för frontalkrock](#), sidan 5). En högre känslighet varnar dig snabbare än en lägre känslighet.

Varning för körfältsbyte: Varnar dig när enheten upptäcker att du kan vara på väg att köra över en körfältslinje oavsiktligt ([Varningssystem för körfältsbyte](#), sidan 5).

Videoupplösning: Anger upplösning och kvalitet för färdkamerainspelningar.

Spela in ljud: Aktiverar eller avaktiverar ljudinspelning när du spelar in med färdkameran.

Dataöverlagring: Inkluderar information om datum, tid, plats och hastighet i den inspelade videon.

Fortsatt efter extern ström stängts av: Fortsätter att spela in video under en vald tidsperiod efter att den externa strömförsörjningen bryts.

Aktivera trådlös Bluetooth teknik

Välj  > **Bluetooth**.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

1 Välj  > **Wi-Fi**.

2 Om det behövs väljer du omkopplaren för att slå på trådlös nätverksteknik.

3 Välj ett trådlöst nätverk.

4 Ange krypteringsnyckeln om det behövs.

Enheten ansluter till det trådlösa nätverket. Enheten lagrar nätverksinformationen och ansluter automatiskt när du återvänder till den här platsen i framtiden.

Skärminställningar

Välj  > **Skärm**.

Ljusstyrka: Ställer in skärmens ljusstyrka på din enhet.

Anpassad ljusstyrka: Justerar bakgrundsbelysningen automatiskt utifrån det omgivande ljuset när enheten inte sitter i fästet.

Tema: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer alternativet Automatiskt växlar enheten automatiskt mellan dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.

Bakgrunder: Ställer in bakgrundsbild på din enhet.

Viloläge: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge när du använder batteri.

Dagdrömmar: Aktiverar eller inaktiverar skärmläckaren.

Teckenstorlek: Ökar eller minskar teckenstorleken på din enhet.

När enheten roterar: Skärmen roteras automatiskt mellan stående och liggande lägen beroende på enhetens riktning eller stannar kvar i aktuell riktning.

Obs! När enheten är ansluten till fordonsfästet har den endast stöd för liggande läge.

Casta: Du kan visa innehållet på enhetens skärm trådlöst på en kompatibel extern skärm.

Ljud- och aviseringsinställningar

Välj  > **Ljud och avisering.**

Volymreglage: Ställ in volymnivåer för navigering, media, samtal, alarm och aviseringar.

Stör ej: Ställer in regler för den automatiska stör ej-funktionen. Med den här funktionen kan du avaktivera ljudvarningar vid specifika tider eller händelser.

Standardringssignal för avisering: Ställer in standardringssignalen på din enhet.

Justera ljud och volym för meddelanden

1 Välj  > **Ljud och avisering.**

2 Justera ljud- och meddelandevolymer med hjälp av skjutreglagen.

Aktivera eller aktivera platstjänster

Platstjänstefunktionen måste vara aktiverad för att din enhet ska kunna hitta din plats, beräkna rutter och ge navigeringshjälp. Du kan inaktivera platstjänster för att spara batteri eller planera en rutt när enheten är inomhus, på avstånd från GPS-signaler. När platstjänster är inaktiverade aktiverar enheten en GPS-simulator som beräknar och simulerar rutter.

1 Välj  > **Plats.**

2 Aktivera eller inaktivera platstjänster med omkopplaren.

Obs! För de flesta användningsområden ska du inte ändra inställningarna för Läge från standardalternativet Endast enhet. Enheten innefattar en GPS-antenn med höga prestanda som ger de mest precisa platsdata under navigering.

Ställa in textspråk

Du kan välja textspråk i enhetens programvara.

1 Välj  > **Språk och inmatning** > **Språk.**

2 Välj ett språk.

Lägga till konton

Du kan lägga till konton till enheten för att synkronisera e-post, möten och andra data.

1 Välj  > **Konton** > **Lägg till konto.**

2 Välj en kontotyp.

3 Följ instruktionerna på skärmen.

Datum- och tidinställningar

Välj  > **Datum och tid.**

Automatiskt datum och tid: Ställer automatiskt in tiden baserat på information från det anslutna nätverket.

Ange datum: Ställer in månad, dag och år på din enhet.

Ange tid: Ställer in tiden på din enhet.

Välj tidszon: Ställer in tidszonen för enheten.

Använd 24-timmarsformat: Aktiverar eller inaktiverar 24-timmarsformatet.

Enhetsinställningar

Välj  > **Om enheten.**

Systemuppdateringar: Ger dig möjlighet att uppdatera kartan och enhetens programvara.

Status: Visar batteristatus och nätverksinformation.

Juridisk information: Gör att du kan visa licensavtalet för slutanvändare (EULA) och information om programvarulicens.

Regler: Visar information om regler och efterlevnad för E-label.

Garmin-enhetsinformation: Visar information om maskinvaru- och programvaruversion.

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar till fabriksinställningarna.

1 Välj .

2 Välj en inställningskategori.

3 Välj  > **Återställ.**

Enhetsinformation

Visa information om regler och efterlevnad

1 Från menyn Inställningar sveper du längst ned i menyn.

2 Välj **Om enheten** > **Regler.**

Specifikationer

Drifttemperaturområde	Från -10 till 55 °C (från 14 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde (fordonsström)	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjningstyp	Fordonsström med tillbehör (tillval). Nätdapter med tillbehör (tillval) för användning endast i hemmet eller på kontoret.
Batterityp	Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Ingång	Maximalt 5 V likström, 2 A
Trådlösa frekvenser/protokoll	Wi-Fi 2,4 GHz vid +3 dBm nominell Bluetooth 2,4 GHz

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Montera enheten på fästet och anslut fästet till fordonsströmmen.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

Enhetsunderhåll

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk

OBS!

Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om gränser eller avgifter.

Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till en dator.

- 1 Anslut enheten till ett Wi-Fi nätverk ([Ansluta till ett trådlöst nätverk](#), sidan 26).

När enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk söker enheten söker efter tillgängliga uppdateringar automatiskt och visar ett meddelande när en uppdatering är tillgänglig.

- 2 Välj ett alternativ:

- När en avisering om en programvaruuppdatering visas sveper du neråt från den övre delen av skärmen och väljer **Det finns en uppdatering..**
- För att söka efter uppdateringar manuellt väljer du  > **Om enheten > Systemuppdateringar.**

Enheten visar tillgängliga kart- och programvaruuppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas **Uppdatering tillgänglig** nedanför Karta eller Programvara.

- 3 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer du **Hämta**.
- Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du **Karta**.
- Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer du **Programvara**.

- 4 Läs licensavtalen och välj **Godkänn allt** för att godkänna avtalet.

Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja **Avvisa**. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.

- 5 Med en USB-kabel ansluter du enheten till en extern strömkälla och väljer **Fortsätt** ([Ladda enheten](#), sidan 27).

För bästa resultat rekommenderas en USB-väggsladdare som ger minst 1 A uteffekt. Många USB-adaptrar för smartphones, surfplattor eller bärbara medienheter kan vara kompatibla.

- 6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom räckvidden för Wi-Fi nätverket tills uppdateringen är klar.

TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera kartdata som saknas måste du uppdatera kartorna igen.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Utsätt inte enheten för vatten.

Rengöra kameralinsen

OBS!

Använd inte en torr duk för att rengöra linsen. Om du använder en torr duk kan linsen skadas.

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

Du bör rengöra kameralinsen regelbundet för att förbättra kvaliteten på inspelningen.

- 1 Torka av linsen med en mjuk, repfri duk, lätt fuktad med vatten eller alkohol.
- 2 Låt linsen lufttorka.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera enheten med programvaran Garmin Express (garmin.com/express).

Byta säkring i 12 V-strömkabeln

OBS!

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den säkring som finns i fordonsadaptersnålen.

- 1 Vrid ändstycket ① moturs för att låsa upp det.



TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

- 2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen ② och säkringen ③.
- 3 Sätt in en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A eller 2 A.
- 4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
- 5 Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i 12 V-strömkabeln ④ igen.

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera.

Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.

Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

Ta bort fästet från sugkoppen

- 1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
- 2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

Ta bort sugkoppen från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppen mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Felsökning

Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

- 1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
- 2 Torka med en ren, torr trasa.
- 3 Montera sugkoppen (*Montera och strömförsörja dēzlCam enheten i fordonet*, sidan 1).

Fästet håller inte enheten på plats medan jag kör

Du bör hålla fordonsfästet rent och placera enheten nära sugkoppen för bästa resultat.

Om enheten flyttar på sig när du kör ska du utföra dessa åtgärder.

- Ta bort fästet med strömförsörjning från sugkoppsfästet och torka av kula och fäste med en trasa.
Damm och annat skräp kan minska friktionen i kula och att fästet och göra att fästet flyttar på sig medan du kör.
- Roter den ledade armen mot sugkoppen så långt vindrutans vinkel tillåter.
Om du placerar enheten närmare vindrutan minskar effekten av stötar och vibrationer från vägen.

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Kontrollera att platstjänster är aktiverade (*Aktivera eller aktivera platstjänster*, sidan 27).
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (*Byta säkring i 12 V-strömkabeln*, sidan 28).
- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
- Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är trasig.

Mitt batteri tappar laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka (*Skärminställningar*, sidan 26).
- Korta ned skärmtidsgränsen (*Skärminställningar*, sidan 26).
- Minska volymen (*Justera ljud och volym för meddelanden*, sidan 27).
- Stäng av trådlös radio när den inte används (*Ansluta till ett trådlöst nätverk*, sidan 26).

- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (*Slå på och stänga av enheten*, sidan 1).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Mina videoinspelningar är suddiga

- Rengör kameranlinsen (*Rengör kameranlinsen*, sidan 28).
- Rengör vindrutan framför kameran.
- Kontrollera att området på vindrutan framför kameran har rengjorts av vindrutetorkarna och flytta enheten om det behövs.

Mitt minneskort har försämrats och måste bytas ut

Alla microSD minneskort blir obrukbara när de har skrivits över ett stort antal gånger. Eftersom färdkameran spelar in kontinuerligt bör du byta ut minneskortet med jämna mellanrum (*Byta ut minneskortet i färdkameran*, sidan 4). Enheten håller reda på minneskortets status automatiskt och meddelar dig när det är dags att byta minneskort.

Gör så här för att förlänga minneskortets livslängd.

- Stäng av enheten när fordonet inte används.
Om enheten inte är ansluten till ett eluttag som aktiveras med fordonets tändning bör du stänga av enheten när fordonet inte används för att förhindra att färdkameran spelar in i onödan.
- Överför sparat videomaterial till en dator.
Minneskortet räcker längre när det finns mer ledigt utrymme på kortet.
- Använd ett minneskort av hög kvalitet med hastighetsklassning 10 eller högre.
Köp extra minneskort från en högkvalitativ tillverkare och en leverantör med gott rykte.

Mina videoinspelningar är hackiga eller ofullständiga

- För bästa foto- och videoresultat bör du använda ett minneskort av hög kvalitet med hastighetsklassning 10 eller högre.
Ett långsammare minneskort kanske inte spelar in video tillräckligt snabbt.
- Om enheten visar ett minneskortsfel ska du byta ut minneskortet (*Byta ut minneskortet i färdkameran*, sidan 4).
- Uppdatera enheten till den senaste programvaran (*Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk*, sidan 28).

Min enhet ansluter inte till telefonen eller Smartphone Link

- Välj  > **Bluetooth**.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen och väljer  >  för att starta om Smartphone Link bakgrundstjänsterna.
- Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
- Genomföra parkopplingsprocessen igen.

Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån telefonen och enheten (*Ta bort en ihopparad telefon*, sidan 16) och genomföra parkopplingsprocessen.

Bilagor

Backkameror

Din enhet kan visa video från en eller flera anslutna backkameror.

Ansluta en trådsluten backkamera

För att ansluta en trådsluten backkamera måste du köpa ett extra fäste som tillval, med en 3,5 mm kompositvideoingång. Gå till garmin.com om du vill köpa ett fäste.

Du kan ansluta en trådsluten backkamera och visa kamerabilderna på enhetens skärm.

- 1 Byt ut det ursprungliga fästet mot fästet med videoingång.
- 2 Anslut kamerans videokabel till videoingången ① på fästet.



Para ihop en BC™ 35 backkamera med en Garmin navigationsenhet

Du måste aktivera inställningen Wi-Fi på Garmin navigationsenheten innan du kan ansluta till en kamera.

Den trådlösa backkameran BC 35 är kompatibel med vissa Garmin navigationsenheter med Android. Gå in på garmin.com/bc35 för mer information om enhetskompatibilitet.

Du kan para ihop upp till fyra trådlösa BC 35 backkameror med din kompatibla Garmin navigationsenhet.

- 1 Uppdatera navigationsenheten till den senaste programvaran.
Enheten kanske inte stöder BC 35 kameran utan den senaste programvaran. Mer information om uppdatering finns i navigationsenhetens användarhandbok.
- 2 Slå på Garmin navigationsenheten och placera den inom 3 meter (10 fot) från kameran.
- 3 Välj > **Vy bakåt**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om det här är den första kameran du ansluter till navigationsenheten väljer du **Lägg till ny kamera**.
 - Om du vill ansluta ytterligare en kamera till navigationsenheten väljer du > **Välj kamera** > **Lägg till ny kamera**.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

Obs! Ihoppningskoden eller lösenordet sitter på sändaren eller på kameran.

Har du en gång anslutit en kamera, ansluter den automatiskt till Garmin navigationsenheten.

Visa bild från backkameran

Enheten visar video från den anslutna backkameran på olika sätt beroende på hur kameran är ansluten till ström.

- 1 Välj ett alternativ för att visa video:
 - Om kameran är ansluten till en backlampa (rekommenderas) ska du lägga i fordonets backväxel. Enheten visar automatiskt bilden från backkameran.
 - Om kameran är ansluten till en konstant strömkälla väljer du > **Vy bakåt** för att manuellt visa kameran.
- 2 Välj ett alternativ för att återuppta normal enhetsdrift:

- Om kameran är ansluten till en backlampa (rekommenderas) ska du lägga ur fordonets backväxel. Enheten återgår automatiskt till normal drift.
- Om sändaren är ansluten till en konstant strömkälla trycker du på för att manuellt dölja kameran.

Byta kamera

När flera backkameror sänder till enheten kan du växla mellan vyerna från kamerorna.

- 1 Välj > **Vy bakåt**.
- 2 Välj > **Välj kamera**.
- 3 Välj en kamera.

Videon från kameran visas och kameranamnet visas längst upp på skärmen.

Ansluta till en trådlös skärm

Du kan visa innehållet på enhetens skärm trådlöst på en kompatibel extern skärm.

- 1 Placera enheten i närheten av den trådlösa skärmen.
- 2 Välj > **Skärm** > **Casta**.
- 3 Välj en trådlös skärm.
- 4 Ange PIN-kod vid behov.

Datahantering

Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 och tidigare.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta platser.

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör, eller så kan du besöka www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD minneskort på 4 till 64 GB.

- 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten (*déziCam Översikt, sidan 1*).
- 2 Sätt i ett minneskort i facket.
- 3 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn (*Ansluta enheten till en dator, sidan 30*).

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

- 2 Öppna fyllsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.

4 Välj **Ändra > Kopiera**.

5 Bläddra till en mapp på enheten.

Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.

6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Köpa fler kartor

1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.

2 Klicka på fliken **Kartor**.

3 Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa tillbehör

Gå till garmin.com/accessories.

Index

Symboler

12 V-strömkabel 1
2D-kartvy 14
3D-kartvy 14

A

abonnemang, Garmin realtidstjänster 15
adresser, söka 9
adverse conditions 21
aktiv körfältsguidning 7
aktuell plats 11
aktuell position 11
användarhandbok 24
app 2
avancerat körassistanssystem (ADAS) 5, 6
aviseringar 2, 15, 16
avstickare 8

B

backkamera 30. Se kameror
batteri
 ladda 1, 27, 29
 maximera 29
 problem 29
begränsningar, fordon 2
besvara samtal 15
Bluetooth teknik 14, 15, 29
 aktivera 26
 koppla bort en enhet 16
 ta bort en ihopparad enhet 16
bränsle, stationer 11
bränsledata 18
byta sökområde 10

D

data
 backing up 19
 restoring 20
dator, ansluta 30
dela, Skicka och spåra 17, 18
destinationer 25. Se platser
 anländer 7
diagnostics 22
drivers 21
 adding 23
 editing 23
driving logs 21
duty status 21

E

egna intressanta platser 10
enhets-ID 27
EULA 27
exportera
 jurisdiktionsöversikt 18
 tripploggar 18
extrafunktioner, egna intressanta platser 10

F

fartkameror 5
felsökning 29
filer, överföra 30
files, transferrera 22
fordonsprofil
 bil 2
 lastbil 2, 3
foto 4
Foursquare 11
färdhistorik 27
färdkamera 26, 29
 justera 3
 spela in ljud 3, 4
 spela in video 3
 spela upp video 4
fäste, ta bort 29
förarvarningar 4, 5

G

Garmin Connect 14
Garmin realtidstjänster 15
 abonnera 15
genvägar
 lägga till 2, 12
 ta bort 12
geocaching 11
GPS 2
 simulator 27

H

haveriförteckning 9
headset, para ihop 15
hem
 köra 6
 ändra position 6
hemsärm 2
 anpassa 2
hours of service 19–21
 driving logs 21, 22
 duty status 21
 inspection 22

I

ID-nummer 27
ikoner, statusfält 2
initial setup 19
inställningar 26, 27
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 18
 bränsledata 18
 exporterade översikter och rapporter 19
 jurisdiktionsöversikt 18
 tripploggar 18, 19
intressanta platser (POI) 9, 11
 egna 10
 extrafunktioner 10
 lastbil 9
 POI Loader 10

J

jurisdiktionsöversikt 18

K

kamera, para ihop 30
kameror 30
 alternativ 30
 byta 30
 fart 5
 färdkamera 3, 26
 rödljus 5
kartbild
 2D 14
 3D 14
kartlager, anpassa 14
kartor 6, 12, 13, 26
 datafält 6, 13, 14
 detaljnivå 26
 köpa 31
 lager 14
 lastbil 25
 symboler 6
 tema 26
 uppdatera 28
 verktyg 12, 13
 visa rutter 6, 7
konton 27
koordinater 11
koppla bort, Bluetooth enhet 16
korsningar, söka 11
köra hem 6

L

ladda enheten 1, 27, 29
larmvolym 27
lastbil
 intressanta platser 9
 karta 25
 profiler 2, 3
 släp 3
latitud och longitud 11

Ljud

 larmade positioner 26
ljusstyrka 2
längre fram 13
 anpassa 13

M

malfunctions 22, 23
meddelandevolym 27
mediavolym 27
microSD kort 29, 30
microSD-kort 1
 montera 4
minneskort 1, 4, 29, 30
 installera 30
montera enheten 29
 personbil 1
 sugkopp 1, 29
myTrends, rutter 8

N

navigation 6, 7
 inställningar 26
nästa sväng 6
nödtjänster 11

O

operation guidelines 20

P

para ihop 14
 headset 15
 koppla bort 16
 ta bort en ihopparad enhet 16
 telefon 14, 29
parkering 7, 10
 sista platsen 7
pausplanerare 17
pekskärm 2
photoLive 16, 17
platser 9, 25
 aktuell 11, 12
 senaste sök 11
 simulerad 27
 spara 12
 söka efter 9
platstjänster 27
POI Loader 10
positioner
 aktuell 11
 söka efter 11
produktsupport 24
profiler
 aktivera 2, 3
 lastbil 2, 3
programvara
 uppdatera 28
 version 27

R

rapporter, resa 18
redigera, sparade resor 25
rengöra, enhet 28, 29
rengöra enheten 28
rengöra pekskärmen 28
reseplanerare 25
 redigera en resa 25
 ruttpunkter 25
riktningar 7
rutter 6
 avbryta 8
 beräkning 8
 beräkningsläge 25
 föreslagna 8
 lägga till en punkt 7, 25
 myTrends 8
 starta 6, 10, 18
 utforma 7
 visa på kartan 6, 7
rödljuskameror 5

- röstkommando [24](#)
 - aktivera [24](#)
 - navigera med [24](#)
 - tips för användning av [24](#)
 - uppvakningsfras [24](#)
- röstmeddelande [16](#)
- röststyrning [24](#)
 - tips [24](#)

S

- samtal [15](#)
 - svara [15](#)
- satellitsignaler, söka [2, 27](#)
- senast hittade platser [11](#)
- servicehistorik
 - kategorier [19](#)
 - poster [19](#)
 - redigera [19](#)
 - ta bort [19](#)
- sida, ljusstyrka [2](#)
- simulerade platser [27](#)
- Skicka och spåra [17, 18](#)
- skärminställningar [26](#)
- skötsel av enheten [28](#)
- Smartphone Link [15, 16](#)
- Snabbsökning [10](#)
- spara, aktuell position [12](#)
- sparade platser [25](#)
 - kategorier [12](#)
 - redigera [12](#)
 - ta bort [12](#)
- specifikationer [27](#)
- språk [27](#)
- starting a drive [20](#)
- status, duty [21](#)
- strömkablar [27](#)
 - byta säkringen [28](#)
 - fordon [1](#)
- strömknapp [1](#)
- stänga av ljud, ljud [24](#)
- stöld, undvika [28](#)
- sugkopp [29](#)
- svänglista [7](#)
- säkring, byta [28](#)
- söka efter platser. [9–11, 15](#) *Se även* platser
 - adresser [9](#)
 - kategorier [9](#)
 - koordinater [11](#)
 - korsningar [11](#)
 - orter [11](#)
- sökfält [9](#)
- sömnläge [1](#)

T

- ta bort
 - ihopparad Bluetooth enhet [16](#)
 - ihopparad Bluetooth-enhet [16](#)
 - resor [25](#)
 - servicekategorier [19](#)
 - serviceposter [19](#)
- ta bort fästet [29](#)
- telefon
 - koppla bort [16](#)
 - para ihop [14, 15, 29](#)
- telefonsamtal [15, 16](#)
 - ringa [15](#)
 - röstuppringning [15](#)
 - stänga av ljud [15](#)
 - svara [15](#)
- telefonsamtal med handsfree [16](#)
- tidsinställningar [27](#)
- tillbehör [31](#)
- timer [17](#)
- trafik [14, 16, 26](#)
 - alternativ rutt [8](#)
 - incidenter [14, 16](#)
 - kameror [16, 17](#)
 - karta [14, 16](#)
 - söka efter förseningar [14, 16](#)
- trafikövervakningskameror, visa [17](#)

- TripAdvisor [11](#)
- trippinformation [13](#)
 - visa [13](#)
 - återställa [13](#)
- tripplogg, visa [13](#)
- truck
 - drivers [24](#)
 - profiles [24](#)
 - shipments [21](#)
 - trailer [21](#)
- trådlös kamera. *Se* kameror
- trådlöst headset [16](#)

U

- undvikanden [8](#)
 - avaktivera [9](#)
 - område [8, 9](#)
 - ta bort [9](#)
 - väg [8](#)
 - vägavgifter [8](#)
 - vägenskaper [8](#)
- uppdatera
 - kartor [28](#)
 - programvara [28](#)
- USB
 - hours of service, driving logs [22](#)
 - transferring files [22](#)
- utforma en rutt [7](#)

V

- Var är jag? [11, 12](#)
- varningar [4, 5](#)
 - larmade positioner [26](#)
 - ljud [26](#)
- varningsikoner [13](#)
- varningssystem för frontalkrock (FCWS) [4, 5](#)
- varningssystem för körfältsbyte (LDWS) [4–6](#)
- verktyg, kartor [12, 13](#)
- video [4](#)
 - inspelning [3, 4](#)
 - kvalitet [29](#)
 - registrera [3](#)
 - spara [3](#)
 - spela [4](#)
- volym [27](#)
- väder [25](#)
- vägavgifter, undvika [8](#)
- vägbeskrivningar [7](#)

W

- Wi-Fi, ansluta [26, 30](#)
- Wi-Fi [28](#)
 - ansluta [4](#)

Å

- återställa
 - enhet [29](#)
 - trippdata [13](#)
- återställa inställningar [27](#)

