


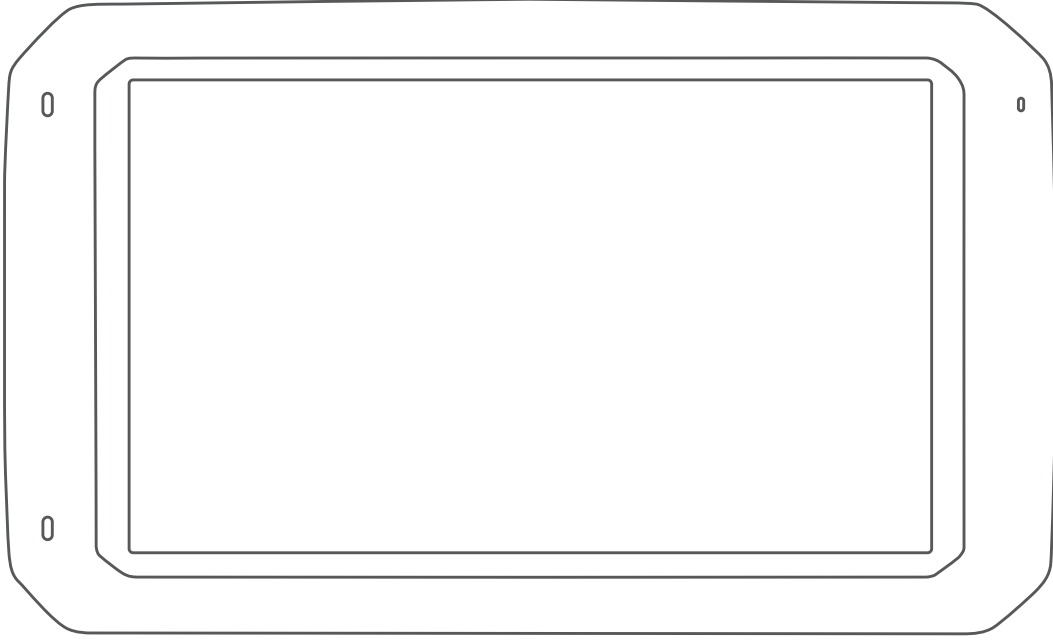

DēZLCAM™ 785

Kullanma Kılavuzu

© 2020 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

BC™, dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ ve myTrends™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır. Apple® ve Mac®, Apple Inc şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan ticari markasıdır. Bluetooth® marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının ve logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare®, Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. microSD® ve microSDHC logosu; SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır. TripAdvisor®, TripAdvisor LLC'nin tescilli ticari markasıdır. TruckDown®, TruckDown Info International, Inc. şirketinin ticari markasıdır. Windows® ve Windows XP®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi® ve Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™; Wi-Fi Alliance Corporation'ın tescilli markasıdır.

İçindekiler

Başlarken	1
dēzlCam için Genel Bakış	1
Taşıtınızda dēzlCam Cihazını Monte Etme ve Açma	1
Cihazı Açma veya Kapatma	1
GPS Sinyallerini Alma	2
Ana Ekran	2
Bir Uygulamayı Açma	2
Ana Ekran Kısasayol Ekleme	2
Bildirimleri Görüntüleme	2
Durum Çubuğu Simgeleri	2
Dokunmatik Ekranı Kullanma	2
Ekran Parlaklığını Ayarlama	2
Taşıt Profilleri	2
Otomobil Profili	3
Taşıt Profili Ekleme	3
Taşıt Profili Değiştirme	3
Römork Bilgilerinizi Değiştirme	3
Taşıt Profili Düzenleme	3
Araç İçi Kamera	3
Kamerayı Hizalama	3
Araç İçi Kamera Kontrolleri	3
Araç İçi Kamera ile Kaydetme	3
Araç İçi Kamera Kaydını Kaydetme	3
Ses Kaydını Açma veya Kapatma	4
Araç İçi Kamera Galerisini Kullanma	4
Garmin VIRB® Uygulaması	4
Garmin VIRB Uygulamasında Videoları Görüntüleme	4
Bilgisayarınızdaki Videolar	4
Araç İçi Kamera Bellek Kartını Değiştirme	4
Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar	4
Sesli Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre	
Dışı Bırakma	5
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları	5
Gelişmiş Sürüş Yardım Sistemi	5
İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi	5
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi	6
Varış Noktanıza Gitme	6
Rotalar	6
Rota Başlatma	6
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma	6
Eve Gitme	6
Haritadaki Rotanız	7
Aktif Yol Rehberi	7
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme	7
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme	7
Varış Noktanıza Ulaşma	7
Varış Noktanızın Yakınında Park Etme	7
Son Otopark Yerinizi Bulma	7
Etkin Rotanızı Değiştirme	7
Rotanıza Konum Ekleme	7
Rotanızı Şekillendirme	8
Yeni Rota Alma	8
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme	8
Rotayı Durdurma	8
Önerilen Rotaları Kullanma	8
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma	8
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma	8
Ücretli Yollardan Kaçınma	8
Geçiş Kartlarından Sakınma	8
Yol Tiplerinden Sakınma	8
Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma	9
Özel Kaçınma Durumları	9

Konumları Bulma ve Kaydetme	9
İlgilenilen Noktalar	9
Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma	9
TruckDown İlgilenilen Coğrafi Noktaları Bulma	9
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma	9
Adres Bulma	10
Kategoriye Göre Konum Bulma	10
Kategori İçinde Arama Yapma	10
Konum Arama Sonuçları	10
Haritada Konum Arama Sonuçları	10
Arama Alanını Değiştirme	10
Özel Önemli Nokta	10
POI Loader'ı Kurma	10
Özel POI'leri Bulma	10
Otopark	10
Kamyon Parkı Bulma	11
Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma	11
Park Renklerini ve Sembollerini Anlama	11
Arama Araçları	11
Kavşak Bulma	11
İlçe Bulma	11
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma	11
Foursquare	11
Foursquare Hesabınıza Bağlanma	11
Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama	11
Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme	11
Foursquare ile giriş yapma	11
TripAdvisor	11
TripAdvisor İlgilenilen Coğrafi Noktaları Bulma	11
Son Bulunan Konumları Görüntüleme	11
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme	12
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme	12
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma	12
Geçerli Konumuza Yol Tarifleri Alma	12
Kısayol Ekleme	12
Kısayolu Kaldırma	12
Konumları Kaydetme	12
Konum Kaydetme	12
Geçerli Konumunuzu Kaydetme	12
Kayıtlı Konumu Düzenleme	12
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama	12
Kaydedilmiş Konumu Silme	12
Haritayı Kullanma	12
Harita Araçları	12
Harita Aracı Görüntüleme	13
Harita Araçlarını Etkinleştirme	13
Yol üzerindeki	13
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme	13
Yol Üzerindeki Kategorisini Özelleştirme	13
Uyarı ve İkaz Simgeleri	13
Kısıtlama Uyarıları	13
Yol Durumu Uyarıları	13
Uyarılar	14
Yolculuk Bilgileri	14
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme	14
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme	14
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme	14
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama	14
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme	14
Haritada Trafiği Görüntüleme	14
Kazaları Arama	14
Haritayı Özelleştirme	14
Harita Katmanlarını Özelleştirme	14
Harita Verileri Alanını Değiştirme	14
Harita Perspektifini Değiştirme	14
Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri...	14

Telefonunuzu Eşleştirme	15	Garmin eLog Map Tool Overview	21
Cihazları Eşleştirdikten Sonraki İpuçları	15	Driving in a Team	21
Ek Bluetooth Cihazları Eşleştirme	15	Changing Duty Status	21
Garmin Canlı Hizmetleri	15	Viewing Hours of Service	22
Garmin Canlı Hizmetleri'ne Abone Olma	15	Recording Adverse Conditions	22
Bir Konumu Akıllı Telefonunuzdan Cihazınıza Gönderme	15	Reviewing Logs	22
Akıllı Bildirimler	15	Certifying Daily Logs	22
Akıllı Bildirimler Alınıyor	16	Submitting a Daily Log	22
Hands-Free Arama	16	Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report	22
Arama Yapma	16	Recording Trailers and Shipments	22
Arama Alma	16	Roadside Inspection	22
Aramada Seçeneklerini Kullanma	16	Viewing Inspection Information	22
Bir Telefon Numarasını Ön Ayar Olarak Kaydetme	16	Transferring Data to an Inspector Using a USB Device	22
Kablosuz Kulaklık Hakkında	16	Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology	22
Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma	16	Diagnostics and Malfunctions	22
Android™ İşletim Sistemi Bulunan Akıllı Telefonunuzda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme	16	Viewing Diagnostics and Malfunctions	23
Apple® Cihazınızda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme	16	Diagnostic Definitions	23
Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme	16	Malfunction Definitions	23
Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme	16	Administrator Functions	24
Eşleştirilmiş Telefonu Silme	17	Adding Driver Profiles	24
Trafik	17	Editing a Driver Profile	24
Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini Alma	17	Clearing Garmin eLog App Data	24
Trafığı Etkinleştirme	17	Sesli Komut	24
Haritada Trafığı Görüntüleme	17	Uyandırma Cümlesini Ayarlama	24
Kazaları Arama	17	Sesli Komutu Etkinleştirme	24
photoLive Trafik Kameraları	17	Sesli Komut İpuçları	24
photoLive Trafik Kameralarını Görüntüleme ve Kaydetme	17	Sesli Komutla Rota Başlatma	25
Haritada photoLive Trafik Kameralarını Görüntüleme	17	Talimatları Sessize Alma	25
Trafik Kamerasını Kaydetme	17	Ses Kontrolü	25
Taşıt ve Sürücü Araçları	17	Ses Kontrolünü Yapılandırma	25
Mola Planlama	17	Ses Kontrolünü Kullanma	25
Önerilen Mola Verme	17	Ses Kontrolü İpuçları	25
Mola Zamanlayıcısını Başlatma	18	Uygulamaları Kullanma	25
Mola Zamanlayıcısını Duraklatma ve Sıfırlama	18	Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme	25
Sürüş Saatlerini Ayarlama	18	Kamyon Haritasını Görüntüleme	25
Günlük Sürüş Sınırını Ayarlama	18	Yolculuk Planlayıcı	25
Gönder ve İzle	18	Yolculuk Planlama	25
Gönder ve İzle Paylaşımını Ayarlama	18	Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama	25
Gönder ve İzle Oturumu Başlatma	18	Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme	25
dēzl Cihazına Gönderi Mesajı Gönderme	18	Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme	26
IFTA	19	Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon	26
Yakıt Verilerini Girme	19	Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme	26
Yakıt Verilerini Düzenleme	19	Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme	26
Sınır Özetini Görüntüleme ve Verme	19	Hava Durumu Tahminini Görüntüleme	26
Seyahat Raporlarını Düzenleme ve Dışa Aktarma	19	Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme	26
Verilen Sınır Özetlerini ve Seyahat Raporlarını Görüntüleme	19	dēzlCam Ayarları	26
Servis Geçmişini Kaydetme	19	Navigasyon Ayarları	26
Servis Kategorisi Ekleme	19	Harita ve Taşıt Ayarları	26
Servis Kategorilerini Silme	19	Rota Tercih Ayarları	26
Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma	19	Sürücü Yardımı Ayarları	27
Servis Kayıtlarını Silme	19	Trafik Ayarları	27
Servis Kaydını Düzenleme	19	Araç İçi Kamera Ayarları	27
Garmin eLog	20	Kablosuz Teknolojisini Bluetooth Etkinleştirme	27
Setting Up Your Garmin eLog Adapter	20	Bir Kablosuz Ağa Bağlanma	27
Transferring Garmin eLog Data from Another Device	20	Ekran Ayarları	27
Backing Up Data	20	Ses ve Bildirim Ayarları	27
Restoring Data	20	Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama	27
Daily Operation Guidelines	20	Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma	27
Starting a Drive	20	Metin Dilini Ayarlama	28
Garmin eLog App Overview	21	Hesap Ekleme	28
		Tarih ve Saat Ayarları	28
		Cihaz Ayarları	28
		Ayarları Geri Yükleme	28

Cihaz Bilgileri	28
Yönetmelik ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme	28
Teknik Özellikler	28
Cihazı Şarj Etme	28
Cihaz Bakımı	28
Garmin Destek Merkezi	28
Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme	28
Cihaz Bakımı	29
Kamera Lensini Temizleme	29
Dış Kılıfı Temizleme	29
Dokunmatik Ekranı Temizleme	29
Hırsızlıktan Kaçınma	29
Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme	29
Cihazı Sıfırlama	29
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma	29
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma	29
Suluğu Ön Camdan Çıkarma	29
Sorun Giderme	29
Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor	29
Montaj kiti, sürüş sırasında cihazımı tutmuyor	29
Cihazım uydu sinyallerini almıyor	29
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor	29
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor	30
Video kayıtlarım bulanık	30
Bellek kartım bozuldu ve değiştirilmesi gerekiyor	30
Video kayıtlarım kesik kesik veya eksik	30
Cihazım telefonuma ve Smartphone Link özelliğine bağlanmıyor	30
Ek	30
Arka Görüş Kameraları	30
Kablolu Arka Görüş Kamerası Bağlama	30
Garmin Navigasyon Cihazıyla BC™ 35 Arka Görüş Kamerası Eşleştirme	30
Arka Görüş Kamerasını Görüntüleme	31
Kablosuz Ekrana Bağlanma	31
Veri Yönetimi	31
Bellek Kartları Hakkında	31
Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma	31
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama	31
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma	31
Haritalar sekmesine tıklayın	31
Aksesuar Satın Alma	31
Dizin	32

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme*, sayfa 28).
- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Taşıtınızda dēzlCam Cihazını Monte Etme ve Açma*, sayfa 1).
- Araç içi kamerayı ayarlayın (*Kamerayı Hizalama*, sayfa 3).
- GPS sinyallerini alın (*GPS Sinyallerini Alma*, sayfa 2).
- Ses düzeyini (*Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama*, sayfa 27) ve ekran parlaklığını (*Ekran Parlaklığını Ayarlama*, sayfa 2) ayarlayın.
- Bir taşıt profili oluşturun (*Taşıt Profili Ekleme*, sayfa 3).
- Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma*, sayfa 6).

dēzlCam için Genel Bakış



①	Eller serbest arama için mikrofona
②	Araç içi kamera kaydı için mikrofona
③	Ses düzeyi kontrolü
④	Kamera
⑤	Güç tuşu
⑥	Micro USB güç ve veri portu
⑦	Harita ve veri bellek kartı yuvası
⑧	3,5 mm ses jakı
⑨	14 pimli konektörlü manyetik yuva arabirimi
⑩	Hoparlör
⑪	Erişim panelinin altındaki araç içi kamera bellek kartı (<i>Araç İçi Kamera Bellek Kartını Değiştirme</i> , sayfa 4)

Taşıtınızda dēzlCam Cihazını Monte Etme ve Açma

⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Hem cihaz hem de cihazın montaj kiti, mıknatıs içerir. Mıknatıslar, belirli koşullar altında kalp pili ve insülin pompaları gibi bazı dahili medikal cihazlarda parazite yol açabilir. Cihazı ve montaj kitini bu tip medikal cihazlardan uzak tutun.

DUYURU

Hem cihaz hem de cihazın montaj kiti, mıknatıs içerir. Belirli koşullar altında, mıknatıslar dizüstü bilgisayarlarıdaki sabit sürücüler de dahil bazı elektronik cihazlarda hasara yol açabilir. Cihaz veya montaj kiti elektronik cihazların yakınındayken dikkatli olun.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

- 1 Araç çakmak adaptörünü ① montaj aparatındaki mini-USB portuna takın.



- 2 Yerine oturuncaya kadar vantuzun ③ üzerindeki montaj kitine ② bastırın.

NOT: Montaj aparatı ve vantuz ambalajdan çıktığında monte edilmiş olabilir.

Montaj kitindeki Garmin® logosunun sağ kısmı yukarı bakmalıdır. En kolay yöntem, montaj aparatını ve vantuzu, vantuzun üzerindeki eklemli kol kapalıyken bağlamaktır. Montaj aparatı ve vantuz birbirine sıkı bir şekilde oturur ve bunları birbirine bağlamak için sıkıca bastırmanız gerekebilir.

- 3 Vantuzu ön cama bastırın ve kolu ④ tekrar ön cama doğru döndürün.
- 4 Cihazın arka kısmını manyetik montaj kitine yerleştirin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Güç kablonuzda bir araç tipi güç fişi varsa bunu aracınızdaki bir güç çıkışına takın.
 - Güç kablonuzun açık kablo konektörleri varsa kabloyu araç gücüne bağlamak için kablonuzla birlikte kablo tesisatı diyagramını izleyin.

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç tuşuna ① basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.



- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç tuşuna basın.
Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.
- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** öğesini seçin.


GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uyduları verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uyduları sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uyduları sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Durum çubuğunda simgesinin görüldüğünü doğrulayın ve görünmüyorsa konum servislerini etkinleştirin ([Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 27](#)).
- 3 Gerekirse gökyüzünü net bir şekilde gördüğünüz, yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın.
Cihaz sizin konumunuzu belirleyene kadar navigasyon haritasının en üst kısmında Uydular Alınıyor öğesi görünür.

Ana Ekran

NOT: Ana ekran yerleşimi, özelleştirilmiş olması halinde farklılık gösterebilir.

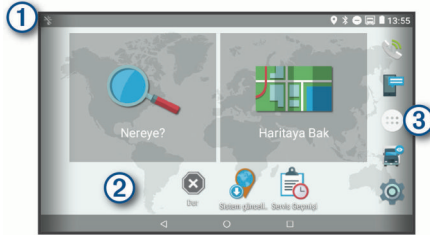

- 1 Bildirimleri görüntülemek için aşağı kaydırın.
Ayarları ve ekran parlaklığını hızlı bir şekilde ayarlamak için iki kez aşağı kaydırın.
- 2 Duvar kağıdını özelleştirmek veya ana ekrana pencere öğeleri eklemek için basılı tutun.
- 3 Uygulama çekmecesini açmak için seçin. Uygulama çekmecesini cihazınızda yüklü olan tüm uygulamaların kısayollarını içerir.

Bir Uygulamayı Açma

Ana ekranda sık kullanılan uygulamaların kısayolları bulunur. Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamalar, iki sekme halinde düzenlenmiş olarak uygulama çekmecesinde bulunur. Navigasyon sekmesi; navigasyon, gönderim ve hizmet saati

kaydı için yararlı Garmin uygulamalarını kapsar. Verimlilik sekmesindeyse iletişim, belge görüntüleme ve diğer görevler için yararlı uygulamalar yer alır.

Bir uygulamayı başlatmak için bir seçenek belirleyin:

- Ana ekrandan bir uygulama kısayolu seçin.
- simgesini seçin, ardından da bir sekme ve bir uygulama seçin.

Ana Ekran Kısayol Ekleme

- 1 öğesini seçin.
- 2 Ek uygulamaları görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın.
- 3 Bir uygulamayı basılı tutarak ana ekrandaki bir konuma sürükleyin.

Bildirimleri Görüntüleme

- 1 Ekranın üst kısmından aşağı kaydırın.
Bildirim listesi görüntülenir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bildirimde sözü edilen eylemi veya uygulamayı başlatmak için bildirimi seçin.
 - Bir bildirimi yok saymak için bildirimi sağa kaydırın.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler.

	Konum servisleri etkindir (Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 27).
	Bluetooth® teknolojisi etkindir.
	Bir Bluetooth cihazına bağlanılmıştır.
	Bir Wi-Fi® ağına bağlanılmıştır (Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 27).
	Etkin araç profili. Taşıt profili ayarlarını görüntülemek için iki kez aşağı kaydırın ve seçim yapın (Taşıt Profilleri, sayfa 2).
	Pil şarj düzeyi.

Dokunmatik Ekranı Kullanma

- Bir öğe seçmek için ekrana dokununuz.
- Ekranı kaydırmak için parmağınızı ekran boyunca sürükleyin.
- Görüntüyü uzaklaştırmak için iki parmağınızı bir araya getirin.
- Görüntüyü yakınlaştırmak için iki parmağınızı uzaklaştırın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

Cihaz, ekran parlaklığını taşıtınızın koşullarına göre otomatik olarak ayarlamak için bir ortam ışığı sensörü kullanır. Ayrıca bildirim panelini veya ayarlar menüsünü kullanarak parlaklığı manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Bildirim panelinde hızlı ayarları genişletmek için ekranın üst kısmından iki kez aşağı kaydırın.
 - > **Ekran** > **Parlaklık Seviyesi** öğesini seçin.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Taşıt Profilleri

⚠ UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Rota tespiti ve navigasyon, taşıt profilinize bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır. Etkinleştirilmiş taşıt profili, durum çubuğunda bir simgeyle belirtilir. Cihazınızdaki navigasyon ve harita ayarları her bir taşıt tipi için ayrı ayrı özelleştirilebilir.

Bir kamyon için taşıt profili etkinleştirdiğinizde, cihaz; taşıtınız için girdiğiniz ebatlar, ağırlık ve diğer özelliklere bağlı olarak yasak ve geçilmez bölgeleri içeren rotalardan sakınır.

Otomobil Profili

Otomobil profili, bir otomobilde kullanılmak üzere önceden yüklenmiş bir taşıt profilidir. Otomobil profili kullanılırken cihaz, standart otomobil rotalarını hesaplar ve kamyon rotası kullanılamaz. Otomobil profili kullanılırken kamyonlara özel bazı özellikler ve ayarlar kullanılamaz.

Taşıt Profili Ekleme

Taşıtınızın ağırlığını, boyutlarını ve diğer özelliklerini içeren bir taşıt profili ekleyebilirsiniz.

- 1 > **Navigasyon** > **Taşıt Profili** > öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Kalıcı olarak kargo alanı bağlanmış bir kapalı kasa kamyon eklemek için **Kapalı Kasa Kamyon** öğesini seçin.
 - Traktör veya traktör römorku kombinasyonu eklemek için **Traktör** öğesini seçin.
 - Otobüs eklemek için **Otobüs** öğesini seçin.
- 3 Taşıt özelliklerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin. Taşıt profili ekledikten sonra taşıt tanımlama numarası veya römork numarası gibi ek bilgileri girmek için profili düzenleyebilirsiniz (*Taşıt Profili Düzenleme, sayfa 3*).

Taşıt Profilini Değiştirme

Cihazınızı her açtığınızda bir taşıt profili seçmeniz istenir. İstediğiniz zaman manuel olarak başka bir taşıt profiline geçebilirsiniz.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın üst kısmından iki kez aşağı kaydırın ve veya gibi bir taşıt profili simgesi seçin.
 - > **Navigasyon** > **Taşıt Profili** öğesini seçin.
- 2 Taşıt profili seçin. Ölçümler ve ağırlık bilgileri de dahil olmak üzere taşıt profil bilgileri görünür.
- 3 **Seç**'i seçin.

Römork Bilgilerinizi Değiştirme

Römork bilgilerinizi değiştirmeden önce, traktör için bir taşıt profili girmeniz gerekir (*Taşıt Profili Ekleme, sayfa 3*).

Traktörünüzdeki römorku değiştirdiğinizde, traktör bilgilerinizi değiştirmeden taşıt profilinizdeki römork bilgilerini değiştirebilirsiniz. Sık kullanılan römorklar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

- 1 > **Navigasyon** > **Taşıt Profili** öğesini seçin.
- 2 Römorkla birlikte kullanılacak traktör taşıt profilini seçin.
- 3 öğesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçmiş römork yapılandırmasını kullanmak için listeden bir römork yapılandırması seçin.
 - Yeni bir römork yapılandırması girmek için **Yeni Yapılandırma** öğesini seçin ve römork bilgilerini girin.

Taşıt Profili Düzenleme

Taşıt bilgilerini değiştirmek ya da yeni taşıt profiline; taşıt tanımlama numarası, römork numarası veya kilometre sayacı okuması gibi detaylı bilgiler eklemek için bir taşıt profilini

düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, bir taşıt profilini silebilir ya da yeniden adlandırabilirsiniz.

- 1 > **Navigasyon** > **Taşıt Profili** öğesini seçin.
- 2 Düzenlemek için taşıt profilini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Taşıt profili bilgilerini düzenlemek için simgesini seçin ve düzenlemek için alanı seçin.
 - Taşıt profilini yeniden adlandırmak için > > **Profili Yeniden Adlandır** öğesini seçin.
 - Taşıt profilini silmek için > > **Sil** öğesini seçin.

Araç İçi Kamera

Kamerayı Hizalama

⚠ UYARI

Sürüş sırasında kamerayı ayarlamaya çalışmayın.

Araç içi kamerayı, cihazı her monte ettiğinizde veya cihazın yerini her değiştirdiğinizde hizalamalısınız.

- 1 **Araç İçi Kamera** öğesini seçin.
- 2 Kamerayı hizalamak için cihazı eğin. Artı şeklindeki göstergeler ileriye göstermeli, ufuk çizgisiye ekranın üst ve alt kısmı arasında ortalanmalıdır. **İPUCU:** Vantuz, araç içi kameranın görüş alanında görünürse eklemleri kolu vantuza doğru hareket ettirin.

Araç İçi Kamera Kontrolleri

DUYURU

Bazı yargı yetkisi alanları bu cihazın kullanımını düzenlemelerle belirler veya yasaklar. Bu cihazı kullanmayı planladığınız yargı yetkisi alanlarında yürürlükteki kanunları ve gizlilik haklarını bilmek ve bunlara uygun olup olmadığını belirlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Araç içi kamerayı, araç içi kamera uygulamasını ya da bildirim panelini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

> **Araç İçi Kamera** öğesini seçin veya ekranın üst kısmından aşağı kaydırın.

	Araç içi kamera kaydını kaydetmek için seçin.
	Araç içi kamera kaydını durdurmak için seçin.
	Araç içi kamera kaydını başlatmak için seçin.
	Ses kaydını etkinleştirmek için seçin.
	Ses kaydını devre dışı bırakmak için seçin.

Araç İçi Kamera ile Kaydetme

- Araç içi kamera kaydederken, en eski ve kaydedilmemiş videoların üzerine yazarak sürekli olarak kayıt yapar.
- Araç içi kamera kontrollerini kullanarak araç içi kamera kaydını başlatabilir ve durdurabilirsiniz (*Araç İçi Kamera Kontrolleri, sayfa 3*).
- Araç içi kamera yalnızca cihaz elektrikli yuvaya bağlı olduğunda kayıt yapar. Cihaz yuvadan çıkarıldığında veya yuva güç almadığında araç içi kamera, 15 saniyelik bir gecikmeden sonra otomatik olarak kaydı durdurur.
- Otomatik Kayıt seçeneğini (*Araç İçi Kamera Ayarları, sayfa 27*) etkinleştirirseniz araç içi kamera, cihaz elektrikli yuvadan güç almaya başladığında otomatik olarak kayıt yapmaya başlar. Bu özellik, yuva kontak anahtarlı bir güç kaynağına bağlı olduğunda yararlıdır.

Araç İçi Kamera Kaydını Kaydetme

Yeni bir videoyla üzerine yazılmasını önlemek için kaydedilmiş videonun bir parçasını kaydedebilirsiniz.

- 1 Araç içi kamera kayıt yaparken **☰** > **Araç İçi Kamera** > **📷** ögesini seçin.
Cihaz; siz **📷** ögesini seçmeden önce, seçtiğiniz sırada ve seçtikten sonra video çekimini kaydeder.
- 2 Kaydedilen kayıt süresini uzatmak için **📷** ögesini tekrar seçin (isteğe bağlı).
Kaydedilecek video çekimi miktarını gösteren bir mesaj görüntülenir.

Bellek kartında sınırlı depolama alanı vardır. Bir video kaydını kaydettikten sonra, kaydı sürekli olarak saklamak için bilgisayarınıza veya başka bir harici depolama konumuna aktarmanız gerekir (*Bilgisayarınızdaki Videolar, sayfa 4*).

Ses Kaydını Açma veya Kapatma

DUYURU

Bazı yargı yetkisi alanları bu cihazla ses kaydetmeyi düzenlemelerle belirleyebilir veya yasaklayabilir. Bu cihazı kullanmayı planladığınız yargı yetkisi alanlarında yürürlükteki kanunları ve gizlilik haklarını bilmek ve bunlara uygun olup olmadığını belirlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Cihaz, video kaydederken entegre mikrofonu kullanarak ses kaydı da yapabilir. Ses kaydını istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.

- 1 **☰** > **Araç İçi Kamera** ögesini seçin.
- 2 **🔊** veya **🔇** ögesini seçin.

Araç İçi Kamera Galerisini Kullanma

Kaydedilmiş araç içi kamera videolarını görüntülemek, gereksiz videoları silmek ve kaydedilmemiş video çekiminden bir klip kaydetmek için araç içi kamera galerisini kullanabilirsiniz.

NOT: Cihaz, siz videoları görüntülerken video kaydını durdurur.

- 1 **☰** > **Araç İçi Kamera Galerisi** > **Tamam** ögesini seçin.
- 2 Kaydedilmiş bir videoyu ya da **Kaydedilmemiş** ögesini seçin.
Video otomatik olarak oynatılmaya başlar.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Kaydedilmemiş video çekiminden bir klip kaydetmek için kaydırıcıyı kullanarak, kaydedilecek video segmentini belirleyin ve **📷** simgesini seçin.
Cihaz kaydırıcı üzerindeki turuncu işaretçiler arasındaki video segmentini kaydeder.
 - Bir videoyu silmek için **🗑️** simgesini seçin.

Garmin VIRB® Uygulaması

Ücretsiz Garmin VIRB uygulaması, kaydedilmiş araç içi kamera videolarını akıllı telefonunuzda görüntülemenizi ve paylaşmanızı sağlar. Garmin VIRB uygulamasını indirmek veya daha fazla bilgi almak için garmin.com/virbapp adresine gidin.

Garmin VIRB Uygulamasında Videoları Görüntüleme

- 1 Mobil cihazınızda bulunan uygulama mağazasından Garmin VIRB uygulamasını yükleyin.
Daha fazla bilgi için garmin.com/virbapp adresine gidin.
- 2 dēzlCam cihazınızda **☰** > **Araç İçi Kamera Galerisi** > **🔍** ögesini seçin.
- 3 Akıllı telefonunuzda Garmin VIRB uygulamasını açın.
Uygulama dēzlCam cihazınızı arar ve cihaza otomatik olarak bağlanır.
- 4 Gerekirse dēzlCam ekranınızda görünen Wi-Fi parolasını girin.
- 5 Akıllı telefonunuzda görüntülemek veya paylaşmak için bir video seçin.

Bilgisayarınızdaki Videolar

Videolar, kamera bellek kartında DCIM klasörüne MP4 dosya formatında kaydedilir. Bellek kartını veya cihazı bilgisayarınıza bağlayarak videoları görüntüleyebilir ve aktarabilirsiniz (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 31*).

Videolar çeşitli klasörlere yerleştirilerek sıralanır.

100EVENT: Cihaz bir olay algıladığında otomatik olarak kaydedilmiş videoları içerir.


101SAVED: Kullanıcı tarafından manuel olarak kaydedilmiş videoları içerir.

104UNSD: Kaydedilmemiş video çekimlerini içerir. Cihaz, kaydedilmiş videolar için depolama alanı dolduğunda en eski kaydedilmemiş videonun üzerine yazar.

Araç İçi Kamera Bellek Kartını Değiştirme

Depolama kapasitesini artırmak veya kullanım ömrünün sonuna gelmiş bir kartı değiştirmek için araç içi bellek kartını değiştirebilirsiniz. Araç içi kamera, bir microSD® bellek kartı (4 - 64 GB kapasiteye ve 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip) gerektirir.

- 1 Açmak için işaretli iki alana bastırın ve arka paneli ① aşağı kaydırın.

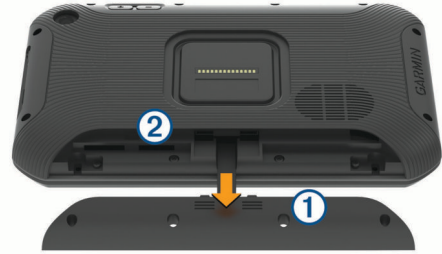

- 2 Bellek kartı yuvasını ② bulun.
- 3 Mevcut bellek kartını yerine oturuncaya kadar bastırıp serbest bırakın.
Mevcut bellek kartı yuvadan çıkar.
- 4 Mevcut kartı yuvadan çıkarın
- 5 Yeni bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 6 Yerine oturana kadar kartı itin.
- 7 Paneli tekrar takıp yerine oturana kadar yukarı kaydırın.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

DUYURU

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okullar: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesine olan uzaklığı ve hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı azaltma: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz düşürülmüş hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı düşürmek için hazırlıklı olabilirsiniz.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda sesli bir uyarı verir ve hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Hız sınırı değişikliği: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşımda olduğunuz hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı ayarlamak için hazırlıklı olabilirsiniz.

Demiryolu geçişi: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşımda olduğunuz demiryolu geçişine olan uzaklığı görüntüler.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşımda olduğunuz hayvan çıkabilecek alana olan uzaklığı görüntüler.

Virajlar: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yoldaki viraja olan uzaklığı gösterir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz, yüksek hızla düşük hızlı trafik alanına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına olan mesafeyi görüntüler. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır (*Trafik, sayfa 17*).

Kamyonlar giremez: Cihaz, kamyonların giremediği bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir.

Zemine çarpma riski: Cihaz, aracınızın zemine çarpma riski olduğu bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Yan rüzgar: Cihaz, yan rüzgar riski olan bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dar yol: Cihaz, aracınız için çok dar olabilecek bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dik yokuş: Cihaz, dik bir yokuşa yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Eyalet ve ülke sınırları: Cihaz, bir eyalet veya ülke sınırına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

İleri yönde çarpışma uyarısı: Cihaz, aracınızla öndeki taşıt arasında güvenli bir mesafeyi korumadığınızı algıladığında sizi uyarır (*İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi, sayfa 5*).

Şeritten ayrılma uyarısı: Cihaz, bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında uyarı verir (*Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi, sayfa 6*).

Sesli Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Bazı sürücü uyarıları türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Ses devre dışı bırakılırsa bile görsel uyarı görüntülenir.

- 1  > Navigasyon > Sürücü Yardımı > Sesli Sürücü Uyarıları öğesini seçin.
- 2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hıza veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Canlı kırmızı ışık ve güvenlik kamerası verileri, Smartphone Link uygulamasını kullanarak Garmin Canlı Hizmetlerinden abonelik olarak kullanılabilir (*Garmin Canlı Hizmetleri, sayfa 15*).
- Kırmızı ışık ve hız kamerası konumlarıyla ilgili veritabanınızı güncel tutabilmek için cihazınızın güvenlik kamerası verilerini indirip depolayabileceği aktif bir üyeliğinin olması gerekir. Mevcut olup olmadığını ve uyumluluğunu kontrol etmek veya

abonelik ya da bir defalık güncelleme satın almak için garmin.com/speedcameras adresine gidin. Yeni bir bölge satın alabilir ve mevcut aboneliğinizi istediğiniz zaman genişletebilirsiniz.

NOT: Bazı bölgelerde ürün paketlerinin bazıları, yaşam boyu ücretsiz güncellemelerle önceden yüklenen kırmızı ışık ve hız kamerası verilerini içerir.

- Cihazınızda saklanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemenizdir.

Gelişmiş Sürüş Yardım Sistemi

Cihazınızda, entegre araç içi kamerayı kullanarak sürüş durumunuzla ilgili uyarı veren gelişmiş bir sürüş yardım sistemi (ADAS) bulunmaktadır.

İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi

⚠ UYARI

İleri yönde çarpışma uyarı sistemi (FCWS) özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup tüm yolu ve sürüş koşullarını gözetme, tüm trafik düzenlemelerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. FCWS, yaklaşımda olan taşıtlara dair uyarı vermek için kamera kullanır ve bu nedenle de düşük görünürlük koşullarında işlevselliği kısıtlanabilir. Daha fazla bilgi için garmin.com/warnings adresine gidin.

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılamaz.

FCWS özelliği, cihaz aracınızla öndeki araç arasında güvenli mesafeyi korumadığınızı algıladığında sizi uyarır. Cihaz, GPS kullanarak aracınızın hızını belirler ve hızınıza göre tahmin edilen güvenli izleme mesafesini hesaplar. FCWS, aracınız 48 km/sa (30 mil/sa) hızını aştığında otomatik olarak etkinleştirilir.

Cihaz önünüzdeki araca çok yaklaştığınızı algıladığında sesli bir uyarı verir ve ekranda bir uyarı görüntülenir.



İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi Performans İpuçları

İleri yönde çarpışma uyarı sisteminin (FCWS) performansını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bazı koşullar FCWS özelliğinin önünüzdeki taşıtı algılamasını engelleyebilir.

- FCWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 50 km/sa (30 mil/sa) sınırını aştığında etkinleşir.
- FCWS özelliği, taşıttaki kamera görüşünün yağmur, sis, kar, güneş, ön cam parlaması ya da karanlık nedeniyle engellendiği durumlarda önünüzdeki taşıtı algılamayabilir.
- FCWS özelliği, kamera yanlış hizalanmışsa düzgün çalışmayabilir (*Kamerayı Hizalama, sayfa 3*).
- FCWS özelliği, 40 m'den (130 ft.) uzakta ya da 5 m'den (16 ft.) yakında olan taşıtları algılamayabilir.
- FCWS özelliği, kamera yerleşimi ayarları taşıtınızın yüksekliğini veya cihazınızın taşıttaki yerleşimini doğru

şekilde belirtmiyorsa düzgün çalışmayabilir (*Kamerayı Hizalama, sayfa 3*).

Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi

⚠ UYARI

Şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDWS) özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup tüm yolu ve sürüş koşullarını gözetme, tüm trafik düzenlemelerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Şeritten ayrılma uyarı sistemi, şerit işaretlerine dair uyarı vermek için kamera kullanır ve bu nedenle de düşük görünürlük koşullarında işlevselliği kısıtlanabilir. Daha fazla bilgi için garmin.com/warnings adresine gidin.

LDWS özelliği, cihaz bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında uyarı verir. Örneğin, bazı kesintisiz boyalı şerit sınırlarını geçtiğinizde cihaz sizi uyarır. LDWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 64 km/sa (40 mil/sa) sınırını aştığında etkinleşir. Ekranın sol veya sağ tarafında görüntülenen uyarı, hangi şerit sınırını geçtiğinizi gösterir.



NOT: En iyi LDWS performansı için Kamera Yerleşimi seçeneğini taşıtınızdaki cihazın konumunu belirtecek şekilde ayarlamanız gerekir.

Kamera Yerleşimini Ayarlama

Cihazı ön camınızın veya ön panelin sol, orta veya sağ tarafına monte edebilirsiniz. En iyi LDWS performansı için Kamera Yerleşimi seçeneğini taşıtınızdaki cihazın konumunu belirtecek şekilde ayarlamanız gerekir.

1 > Araç İçi Kamera > Kamera Yerleşimi > Yatay Konum ögesini seçin.

2 Cihazın konumunu seçin.

Şeritten Ayrılma Uyarısı Performans İpuçları

Şeritten ayrılma uyarı sisteminin (LDWS) performansını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bazı koşullar LDWS özelliğinin şeritten ayrılma durumlarını algılamasını engelleyebilir.

- LDWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 65 km/sa (40 mil/sa) sınırını aştığında uyarı verir.
- LDWS özelliği, kamera yanlış hizalanmışsa düzgün çalışmayabilir.
- LDWS özelliği, kamera yerleşimi ayarları taşıtınızın yüksekliğini veya cihazınızın taşıttaki yerleşimini doğru şekilde belirtmiyorsa düzgün çalışmayabilir (*Kamerayı Hizalama, sayfa 3*).
- LDWS özelliği, şerit bölme çizgilerinin net ve sürekli olarak görülmesini gerektirir.
 - Bölme çizgilerinin yağmur, sis, kar, aşırı gölge, güneş, ön cam parlaması, yol çalışması veya diğer bir görsel engel tarafından engellendiği durumlarda şeritten ayrılma durumları algılanmayabilir.
 - Bölme çizgilerinin yanlış hizalanmış, eksik veya aşırı aşınmış olduğu durumlarda şeritten ayrılma durumları algılanmayabilir.
- LDWS özelliği, çok geniş, dar veya virajlı yollarda şeritten ayrılma durumlarını algılamayabilir.

Varış Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu (*Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 8*) ve kaçınmalar (*Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 8*) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Cihaz, etkin araç profili için uygun olmayan yollardan otomatik olarak kaçınabilir.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz (*Rota Başlatma, sayfa 6*).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz (*Rotanızı Şekillendirme, sayfa 8*).
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz (*Rotanızı Konum Ekleme, sayfa 7*).

Rota Başlatma

- Nereye?** ögesini seçin ve bir konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 9*).
- Bir konum seçin.
- Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** ögesini seçin.
 - Alternatif bir rota seçmek için **Y** ögesini seçip bir rota belirleyin.

Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.
 - Rotanın yönünü düzenlemek için **Y** > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin (*Rotanızı Şekillendirme, sayfa 8*).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir (*Haritadaki Rotanız, sayfa 7*). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz (*Rotanızı Konum Ekleme, sayfa 7*).

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.

- Haritaya Bak**'yi seçin.
- Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.
- Gerekliyse ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesi seçin.

Konum işaretleri (veya mavi nokta) haritada görünür.
- Bir seçenek belirleyin:
 - Bir konum işareti seçin.
 - Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
- Git** ögesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.

- Nereye?** > **Eve Git** ögesini seçin.
- Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu Düzenleme

- Nereye?** > > **Ev Konumunu Ayarla** ögesini seçin.
- Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız

Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.



1	Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.
2	Bir sonraki eyleme olan mesafe.
3	Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
4	Haritada vurgulanan rota.
5	Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
6	Araç hızı.
7	Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı.
8	Tahmini varış süresi. İPUCU: Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alana dokunabilirsiniz (<i>Harita Verileri Alanını Değiştirme</i> , sayfa 14).
9	Harita araçları. Rotanız ve çevreniz hakkında daha fazla bilgi gösteren araçlar sağlar.

Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle 1 gösterilir.



Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

- Haritadan bir seçenek belirleyin:
 - Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için **Dönüşler** öğesini seçin. Harita aracı, sonraki dört dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.
 - Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki **metin çubuğunu** seçin.
- Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).
Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

- Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.
- Seçeneğini belirleyin.

Varış Noktanıza Ulaşma

Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

- Varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli istem, hedefinize yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister. Yakındaki park alanlarını bulmak için **Evet** seçeneğini belirleyebilirsiniz (*Varış Noktanızın Yakınında Park Etme*, sayfa 7).
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığını otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için **Dur** öğesini seçebilirsiniz.

Varış Noktanızın Yakınında Park Etme

Cihazınız, varış noktanızın yakınında park yeri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister.

NOT: Bu özellik yalnızca otomobil taşıt profilini kullanıyorsanız kullanılmalıdır. Kamyon taşıt profilini kullanırken varış noktanızın yakınındaki kamyon park alanlarını arayabilirsiniz (*Kamyon Parkı Bulma*, sayfa 11).

- Bir seçenek belirleyin:
 - Cihaz istediğinde yakındaki park yerlerini aramak için **Evet** öğesini seçin.
 - Cihaz istemezse **Nereye? > Kategoriler > Park Etme** öğesini ve **Hedefim** öğesini seçin.
- Otoparkları Filtrele** öğesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- Bir park konumu seçin ve **Git > Sonraki Durak Olarak Ekle** öğesini seçin.

Cihaz sizi park alanına yönlendirir.

Son Otopark Yerinizi Bulma

Cihazınızı açık durumdayken cihaz montaj aparatından çıkardığınızda, geçerli konumunuz bir park yeri olarak kaydedilir.

Git > Son Mevki öğesini seçin.

Etkin Rotanızı Değiştirme

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyen önce, bir rotada seyretmeniz gerekir (*Rota Başlatma*, sayfa 6).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz.

Örneğin, rotanız üzerindeki bir sonraki varış noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok varış noktası veya programlı duraklar içeren karmaşık rotalar oluşturmak üzere yolculuk planlamak, programlamak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz (*Yolculuk Planlama*, sayfa 25).

- Haritadan **Nereye?** öğesini seçin.
- Bir konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme*, sayfa 9).
- Bir konum seçin.
- Git** öğesini seçin.
- Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu rotanızdaki sonraki durak olarak eklemek için **Sonraki Durak Olarak Ekle** öğesini seçin.
 - Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** öğesini seçin.
 - Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varış noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** öğesini seçin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varış noktalarına yönlendirir.

Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir ([Rota Başlatma](#), sayfa 6).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, rotaya varış noktası eklemeyen belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

- 1 Haritanın herhangi bir yerine dokunun.
- 2 simgesini seçin.
Cihaz, rota şekillendirme moduna girer.
- 3 Haritadan bir konum seçin.
İPUCU: Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak ve daha doğru bir konum belirlemek için simgesini seçebilirsiniz.
Cihaz, seçilen konuma seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.
- 4 Gerekirse bir seçim yapın:
 - Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
 - Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için simgesini seçin.
- 5 Rotayı şekillendirmeyi bitirdiğinizde **Git** öğesini seçin.

Yeni Rota Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan > **Rota Değiştir** öğesini seçin.
İPUCU: Rota Değiştir aracı harita araçları menüsünde bulunmuyorsa aracı ekleyebilirsiniz ([Harita Araçlarını Etkinleştirme](#), sayfa 13).
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** öğesini seçin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** öğesini seçin.
 - Yeni bir rota bulmak için **Sapma** öğesini seçin.

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

- 1 > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Hesaplama Modu** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seçin.
 - İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dışı**'ni seçin.
 - Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe**'yi seçin.

Rotayı Durdurma

- Haritadan > öğesini seçin.
- Bildirim çubuğundan aşağı kaydırın ve **Garmin Navigasyon** bildiriminde simgesini seçin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir ([Cihaz Ayarları](#), sayfa 28).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum

tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce, trafik bilgilerini almanız gerekir ([Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini Alma](#), sayfa 17).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız ([Trafik Ayarları](#), sayfa 27) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotada seyrederken > **Trafik** öğesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** öğesini seçin.
- 3 **Git** öğesini seçin.

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

- 1 > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine bağlı olarak değişir.
 - **Ücretli Yollar** öğesini seçin.
 - **Ücretli Yollar** > **Ücretli Yollar** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş ücreti olan bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlardan daima kaçınmak için **Sakın** öğesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlara daima izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.
- 4 **Kaydet** öğesini seçin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

Cihazınızdaki harita verileri ayrıntılı geçiş kartı bilgilerini içeriyorsa her ülkede geçiş kartı gerektiren yollardan sakınabilir veya bu yollara izin verebilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

- 1 > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Ücretli Yollar** > **Geçiş Kartları** öğesini seçin.
- 2 Ülke seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş kartı gerektiren bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
 - Geçiş kartı gerektiren yollardan her zaman sakınmak için **Sakın** öğesini seçin.
 - Geçiş kartı gerektiren yollara her zaman izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.
- 4 **Kaydet** öğesini seçin.

Yol Tiplerinden Sakınma

- 1 > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini belirleyin ve **Tamam** öğesini seçin.

Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir. Bu seçenek etkin taşıt profilindeki taşıt tipi için geçerlidir (*Taşıt Profilleri, sayfa 2*).

- 1  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Düşük Emisyon Bölgeleri** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerinden daima kaçınmak için **Sakin** ögesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerine daima izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.
- 3 **Kaydet** ögesini seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Yol Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** ögesini seçin.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
- Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3  > **Devre Dışı** ögesini seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için  ögesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından  > **Sil** ögesini seçin.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

- Tüm konum bilgilerini hızlıca aramak için arama terimleri girin (*Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 9*).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre arayın ya da gözatın (*İlgileniln Noktalar, sayfa 9*).
- Ayrıntılı TruckDown® dizin bilgisi (varsa) dahil olmak üzere kamyon duraklarını ve servislerini arayın (*Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma, sayfa 9*).
- Foursquare® ilgilenilen coğrafi noktaları arayın ve yer bildiriminde bulunun (*Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama, sayfa 11*).
- Adresler, kavşaklar ve coğrafi koordinatlar gibi belirli konumları bulmak için arama araçlarını kullanın (*Arama Araçları, sayfa 11*).
- Yakınlardaki farklı bir şehir veya alanı arayın (*Arama Alanını Değiştirme, sayfa 10*).
- Gelecekte daha hızlı bulmak için sık kullanılan konumlarınızı kaydedin (*Konumları Kaydetme, sayfa 12*).
- Son bulunan konumlara dönün (*Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 11*).

İlgileniln Noktalar

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma

Cihazınıza yüklü ayrıntılı haritalarda, kamyon durakları, dinlenme alanları ve kantarlar gibi kamyon coğrafi noktaları bulunur.

Nereye? > Kategoriler > Kamyon seçeneğini belirleyin.

TruckDown İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

TruckDown rehberi, kamyonculuk sanayisiyle ilgili işletmeleri listeler, örneğin kamyon tamirleri ve lastik satışları gibi.

TruckDown rehberi her bölgede mevcut değildir.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Kamyonlara uygun ilgilenilen coğrafi noktaları bulmak için **Truck Locations** seçeneğini belirleyin.
 - Kamyonunuz için servis konumlarını bulmak için **Truck Services** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Gerekirse **Tesislere ve Markalara göre Filtrele** seçeneğini belirleyin, bir veya daha fazla tesis seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- NOT:** Bu seçenek yalnızca kamyon durakları için geçerlidir.
- 4 Bir varış noktası seçin.

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Arama Gir**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınındaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.

- Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
- Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
- Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
- Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için Q ögesini seçin.

6 Gerekliyse konum seçin.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse arama alanını değiştirmek için **Yakınında araniyor:** Ögesini seçin (*Arama Alanını Değiştirme, sayfa 10*).
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.

Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın sağ kısmındaki hızlı arama listesinden bir varış noktası seçin.
 - Hızlı arama listesi, seçilen kategoride bulunan son konumların bir listesini sağlar.
 - Gerekliyse bir alt kategori seçin ve bir varış noktası belirleyin.

Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde varsayılan olarak listede görünür. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.




- | | |
|---|---|
| ① | Seçenek menüsünü görüntülemek için bir konum seçin. |
| ② | Seçilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin. |

③ P	Konumun yakınındaki park alanlarını bulmak için seçin.
④ Y	Konumlara alternatif rotaları görüntülemek için seçin.
⑤ G	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.
⑥	Arama sonuçlarını haritada görüntülemek için seçin.

Haritada Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçlarını liste yerine haritada görüntüleyebilirsiniz.

Konum arama sonuçlarından simgesini seçin. En yakın konum, haritanın ortasında görünür, seçilen konumla ilgili temel bilgiler ise haritanın alt kısmında görünür.

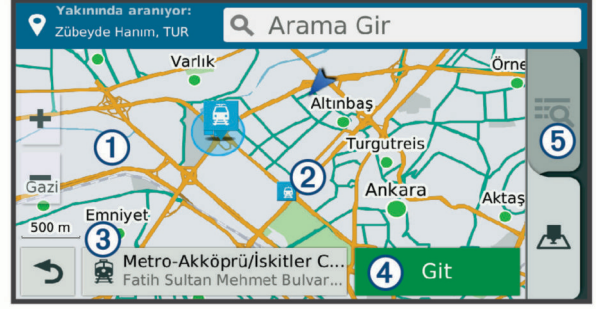

①	Ek arama sonuçlarını görüntülemek için haritayı sürükleyin.
②	Ek arama sonuçları. Başka bir konumu görüntülemek için seçin.
③	Seçilen konum özeti. Seçilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
④ G	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.
⑤	Arama sonuçlarını listede görüntülemek için seçin.

Arama Alanını Değiştirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınında arama yapar. Varış noktanızın yakınında, başka bir şehrin yakınında gibi diğer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 **Y** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Özel Önemli Nokta

Özel POI'ler haritada özelleştirilmiş noktalar. Belirtilen bir noktaya yaklaştığınızı veya belirtilen bir hızdan daha hızlı hareket ettiğinizi bildiren uyarılar barındırabilirler.

POI Loader'ı Kurma

Bilgisayarınıza özel POI listelerini indirebilir ve POI Loader yazılımını kullanarak cihazınıza kurabilirsiniz.

- 1 www.garmin.com/poiloaders adresine gidin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Özel POI'leri Bulma

Özel POI'ler bulabilmeniz için POI Loader yazılımını kullanarak cihazınıza özel POI'ler yüklemeniz gerekir (*POI Loader'ı Kurma, sayfa 10*).

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler**'i seçin.
- 2 Diğer Kategoriler bölümüne gidin ve bir kategori seçin.

Otopark

dēzlCam cihazınız, mevcut park yeri olasılığı, park alanının türü, fiyatı veya kabul edilen ödeme yöntemlerine göre yakında park alanı bulmanıza yardımcı olabilecek ayrıntılı park verilerini içerir.

Bazı alanlarda, dēzlCam cihazınızın Smartphone Link bağlantısı olduğunda canlı park verileri sunulur. Cihazınız canlı park verilerini alırken gerçek zamanlı park trendlerini görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz. Garmin, canlı park verilerinin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

Kamyon Parkı Bulma

- 1 **Nereye?** > **Truck Locations** > **Otoparklar** ögesini seçin.
- 2 Bir otopark konumu seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park Etme**'i seçin.
- 2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.

- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Park Renklerini ve Sembollerini Anlama

Ayrıntılı park verilerini içeren park konumları, park yeri bulma olasılığını gösteren renk kodlarına sahiptir. Semboller, mevcut park yerinin türünü (cadde veya otopark), yaklaşık fiyat bilgisini ve ödeme türünü belirtir.

Cihazdaki bu renkler ve semboller için göstergeyi görüntüleyebilirsiniz.

Park arama sonuçlarından **i** simgesini seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Kavşaklar**'ı seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

İlçe Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **İlçeler**'i seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Yakındaki şehirlerin listesinden bir şehir seçin.
 - Yakındaki başka bir konumu aramak için **Yakınında aranyor:** (*Arama Alanını Değiştirme, sayfa 10*).
 - İsmе göre şehir aramak için **Arama Gir** seçeneğini belirleyin, bir şehir adı girin ve **Q** simgesini seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz. Bu özellik, jeokafe arama sırasında yardımcı olabilir.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Koordinatlar**'ı seçin.
- 2 Gerekirse **↗** ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Haritada Göster**'i seçin.

Foursquare

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları içerir.

Ek özellikler için uyumlu akıllı telefonunuzda Smartphone Link'i kullanarak Foursquare hesabınıza bağlanabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i kullanarak bağlandığınızda, Foursquare konum detaylarını görüntüleyebilir, bir konuma giriş yapabilir ve çevrimiçi Foursquare veritabanındaki ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Foursquare Hesabınıza Bağlanma

- 1 Cihazınızı Smartphone Link'e bağlayın.
- 2 Akıllı telefonunuzdan Smartphone Link uygulamasını açın.
- 3 Smartphone Link uygulama ayarlarını açın ve **Foursquare** > **Login** seçeneğini belirleyin.
- 4 Foursquare oturum açma bilgilerinizi girin.

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i kullanarak bağlandığınızda arama, çevrimiçi Foursquare veritabanındaki en güncel sonuçları ve Foursquare kullanıcı hesabınızdaki özelleştirilmiş sonuçları verir.

Nereye? > **Kategoriler** > **Foursquare** ögesini seçin.

Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Foursquare konum detaylarını görüntülemeyi önce, Smartphone Link çalıştırmayı destekleyen bir telefona bağlanmanız Foursquare ve hesabınızda oturum açmanız gerekir.

Kullanıcı değerlendirmeleri, restoran fiyatlandırma bilgileri ve çalışma saatleri gibi detaylı Foursquare konum bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 2 **i** seçeneğini belirleyin.

Foursquare ile giriş yapma

Foursquare ile giriş yapabilmeniz için önce Smartphone Link çalışan desteklenen bir telefona bağlanmanız ve Foursquare hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

- 1 **⚙** > **Foursquare** > **Giriş Yap**'ı seçin.
- 2 İlgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 3 **i** > **Giriş Yap**'ı seçin.

TripAdvisor

Cihazınız TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaları ve değerlendirmeleri içerir. TripAdvisor değerlendirmeleri otomatik olarak mevcut ilgilenilen coğrafi noktaların arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

TripAdvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **TripAdvisor** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.

Bu kategori için yakındaki TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaların listesi görünür.
- 3 Arama sonuçlarını mesafeye veya popüleriteye göre sıralamak için **Sonuçları Sırala** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Nereye? > **Geçmiş** ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > Geçmiş >  > Temizle > Evet ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "Neredeyim?" sayfasını kullanabilirsiniz.

1 Haritadan taşıt ögesini seçin.

2 **Hastaneler, Karakollar, Yakıt veya Yol Kenarı Yardımı.** ögesini seçin.

NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

NOT: Kamyon taşıt profili etkinse yakıt yerine kamyon durakları için bir seçenek görünür.

Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.

3 Bir konum seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
- Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için  simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

1 Haritadan taşıt ögesini seçin.

2  > **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.

3 Bir başlangıç konumu seçin.

4 **Seç** ögesini belirleyin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir.

Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

1 **Nereye? > Kısayol Ekle** ögesini seçin.

2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

1 **Nereye? >  > Kısayol(ları)u kaldır** ögesini seçin.

2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.

3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.

4 **Bitti** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

1 Bir konum arayın (**Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 10**).

2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.

3  > **Kaydet** ögesini seçin.

4 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

1 Haritadan taşıt simgesini seçin.

2 **Kaydet**'i seçin.

3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

1 **Nereye? > Kaydedildi** seçeneğini belirleyin.

2 Gerekiyorsa bir kategori seçin.

3 Bir konum seçin.

4  ögesini seçin.

5  > **Düzenle** ögesini seçin.

6 Bir seçenek belirleyin:

- **Adı**'ı seçin.
- **Telefon Numarası**'nı seçin.
- Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
- Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.

7 Bilgileri düzenle.

8 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

1 **Nereye? > Kaydedildi** seçeneğini belirleyin.

2 Bir konum seçin.

3  ögesini seçin.

4  > **Düzenle** > **Kategoriler** ögesini seçin.

5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.

6 Gerekiyorsa, önerilen bir kategoriye seçin.

7 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

1 **Nereye? > Kaydedildi** ögesini seçin.

2  > **Kayıtlı Yerleri Sil**'i seçin.

3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek (**Haritadaki Rotanız, sayfa 7**) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

1 **Haritaya Bak**'yi seçin.

2 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** veya **-** ögesini seçin.
- Kuzey Yukarı ve 3B görünümüleri arasında geçiş yapmak için  ögesini seçin.
- İlgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesini seçin.
- Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** (**Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 6**).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Kamera: Araç içi kamera kontrolleri sağlar ve ileri yönde çarpışma ile şeritten ayrılma uyarılarını gösterir. Araç içi kamera vizörüne ve sürücü yardımı ayarlarına erişmenize olanak tanır.

Rota Değiştir: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamamanızı sağlar.

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşımda olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler (*Yol Üzerindekiler*, sayfa 13).

İrtifa: İlerideki rakım değişikliklerini görüntüler.

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşımda olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler (*Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme*, sayfa 7).

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler (*Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme*, sayfa 14).

Ses: Master ses düzeyini ayarlar.

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinken gelen arama seçeneklerini görüntüler (*Aramada Seçeneklerini Kullanma*, sayfa 16).

Gönder ve İzle: Gönder ve İzle paylaşımını başlatıp durdurmanıza olanak tanır (*Gönder ve İzle*, sayfa 18).

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler (*Yaklaşan Trafik Görüntüleme*, sayfa 14).

Hava Durumu: Bulduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

photoLive: photoLive aboneliğiniz üzerinden canlı trafik kameralarını görüntüler (*photoLive Trafik Kameraları*, sayfa 17).

Kamera Bildir: Hız veya kırmızı ışık kamerası raporlamanıza olanak tanır. Bu araç, yalnızca cihazınızda hız veya kırmızı ışık kamerası verileri bulunuyorsa ya da Smartphone Link uygulamasıyla etkin bir bağlantınız varsa kullanılabilir.

Mola Planlayıcı: Mola hatırlatıcılarını ve önerilen durakları görüntüler.

Garmin eLog: Garmin eLog™ uygulamasından hizmet saati bilgilerini görüntüler. Sürüş yapmadığınız zamanlarda görev durumunu değiştirmenize olanak tanır.

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan  simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde  simgesini seçin.

Harita Araçlarını Etkinleştirme

Harita araçları menüsünde, varsayılan olarak yalnızca en yaygın kullanılan harita araçları etkinleştirilir. Menüye en fazla 12 araç ekleyebilirsiniz.

- 1 Haritadan  >  simgesini seçin.
- 2 Ekleme için her aracın yanında bulunan onay kutusunu seçin.
- 3 **Kaydet** ögesini seçin.

Yol üzerindeki

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşımda olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşımda olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları görüntüleyebilirsiniz. Otoyolda seyahat ederken, yaklaşımda olduğunuz çıkışlar ve şehirler hakkında, otoyol işaretlerindeki bilgilere benzer bilgi ve kullanılabilir hizmetleri de görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde aracında gösterilmek üzere üç kategori özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Gerekirse her kategorideki yaklaşımda olduğunuz bir sonraki konumu görüntülemek için  simgesini seçin.
 - Yaklaşımda olduğunuz otoyol çıkışları veya şehirlere yönelik bilgileri ve kullanılabilir hizmetleri görüntülemek için  simgesini seçin.
- NOT:** Bu seçenek yalnızca otoyolda seyahat ederken veya rotanızda bir otoyol bulunduğunda kullanılabilir.
- 3 Bu kategoriye, çıkışa veya şehre yönelik konum listesini görüntülemek istediğiniz bir öge seçin.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
 - Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
 - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

Uyarı ve İkaz Simgeleri

⚠ UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Uyarı ve ikaz simgeleri sizi, potansiyel tehlikelere, yol durumuna ve yaklaşımda olan kantarlara karşı uyarmak için harita üzerinde veya rota yönünde görünebilir.

Kısıtlama Uyarıları

	Yükseklik
	Ağırlık
	Dingil Ağırlığı
	Uzunluk
	Genişlik
	Kamyon Giremez
	Treyler Girişi Yasak
	Tehlikeli Madde Yasak
	Yanıcı Madde Giremez
	Su Kirlenici Madde Giremez
	Sola Dönülmez
	Sağa Dönülmez
	U Dönüşü Yapılamaz

Yol Durumu Uyarıları

	Zemine çarpma riski
	Yan rüzgar
	Dar yol

	Keskin dönüş
	Tepe aşağı dik iniş
	Ağaç gölgesi

Uyarılar

	Kantar
	Yol kamyonlar için doğrulanmamış

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Yolculuk verilerini haritada görüntülemeyi önce harita araçları menüsüne araç eklemeniz gerekir ([Harita Araçlarını Etkinleştirme, sayfa 13](#)).

Haritadan > **Seyahat Verileri** öğesini seçin.

Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme

Yolculuk verileri harita aracında görüntülenen verileri özelleştirmeden önce yolculuk verileri aracını harita araçları menüsüne eklemeniz gerekir ([Harita Araçlarını Etkinleştirme, sayfa 13](#)).

1 Haritadan > **Seyahat Verileri** öğesini seçin.

2 Bir yolculuk veri alanı seçin.

3 Bir seçenek belirleyin.

Yolculuk verileri harita aracında yeni yolculuk veri alanı görüntülenir.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

NOT: Sık sık duruyorsanız, yolculuk sırasında geçen süreyi doğru ölçmesi için cihazı açık bırakın.

Haritadan **Hız**'ı seçin.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

1 > **Navigasyon** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları** öğesini seçin.

2 **Yolculuk Günlüğü** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

1 Haritadan **Hız**'ı seçin.

2 > **Alan(lar)ı Sıfırla**'yı seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç**'i seçin.
- Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla**'yı seçin.
- Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
- Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla**'yı seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın trafik verilerini alıyor olması gerekir ([Trafik, sayfa 17](#)).

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

1 Bir rotada seyrederken > **Trafik** öğesini seçin.

Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.

2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

1 Ana menüden, > **Trafik**'i seçin.

2 Trafik haritasına ilişkin göstergiyi görüntülemek için gerekiyorsa > **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

1 Ana menüden, > **Trafik**'i seçin.

2 > **Olaylar**'nı seçin.

3 Listedeki bir öğeyi seçin.

4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

1 > **Navigasyon** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları** öğesini seçin.

2 Haritada gösterilmesini istediğiniz her katmanın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

1 Haritadan bir veri alanı seçin.

NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.

2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

1 > **Navigasyon** > **Harita ve Araç** > **Sürüş Harita Görünümü** öğesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** öğesini seçin.
- Haritayı kuzey yukarıda olacak şekilde 2B görüntülemek için **Kuzey Yukarı** öğesini seçin.
- Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** öğesini seçin.

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri

dēzlCam cihazınızdan en iyi şekilde faydalanmak için cihazı akıllı telefonunuzla eşleştirmeniz ve Smartphone Link uygulamasına bağlanmanız gerekir. Smartphone Link uygulaması, cihazınızın canlı trafik verileri, park trendleri, kırmızı ışık ve hız kameraları ve diğer canlı hizmetler dahil olmak üzere canlı verileri almasını sağlar. Bu teknoloji, Gönder ve İzle yolculuk paylaşımı ve mesajlaşma gibi bağlantılı özellikleri kullanmanıza da olanak tanır.

Canlı trafik verileri: Trafik kazaları ve gecikmeler, inşaat sahaları ve kapalı yollar gibi gerçek zamanlı trafik verilerini cihazınıza gönderir ([Trafik, sayfa 17](#)).

Canlı park bilgileri: Mümkün olduğunda cihazınıza gerçek zamanlı park trendlerini gönderir ([Otopark, sayfa 10](#)).

Garmin Canlı Hizmetleri: Kırmızı ışık ve hız kameraları veya trafik kameraları gibi canlı verileri cihazınıza göndermek için ücretsiz ve ücretli hizmetler sağlar ([Garmin Canlı Hizmetleri, sayfa 15](#)).

Hava durumu bilgisi: Cihazınıza gerçek zamanlı hava koşullarını ve uyarıları gönderir ([Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 26](#)).

Gönder ve İzle: Gönderiler almanıza ve yolculuğunuzu seçtiğiniz kişilerle gerçek zamanlı olarak paylaşmanıza olanak tanır ([Gönder ve İzle, sayfa 18](#)).

Akıllı Bildirimler: Cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler. Bu özellik, dillerin veya mesaj türlerinin hepsinde kullanılamaz.

Eller serbest arama: Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleştirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar.

NOT: Bu özelliği kullanmak için Smartphone Link uygulamasına bağlanmaya gerek yoktur.

Konumları cihaza gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

Foursquare yer bildirimi: Navigasyon cihazınızı kullanarak Foursquare konumlarında yer bildirimi yapmanızı sağlar (*Foursquare ile giriş yapma, sayfa 11*).

Telefonunuzu Eşleştirme

Hands-free aramayı kullanabilmeniz için cihazınızı uyumlu bir cep telefonu ile eşleştirmeniz gerekir.

- 1 Telefonunuzu ve dēzlCam cihazınızı birbirinden 3 m (10 ft) uzağa koyun.
- 2 Telefonunuzda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu başka cihazlar tarafından görülebilir ve bulunabilir olarak ayarlayın.
Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
- 3 dēzlCam cihazınızda  > **Bluetooth** öğesini seçin.
- 4 Bluetooth teknolojisini açmak için açma kapama düğmesini seçin.
Yakındaki Bluetooth cihazların listesi görünür.
- 5 Listedeki telefonunuzu seçin.
- 6 Gerekirse telefonunuzda görüntülenen kodun dēzlCam cihazınızda görüntülenen kodla aynı olduğunu doğrulayın.
- 7 **Eşleştir** öğesini seçin.

NOT: dēzlCam cihazınızda kişileri ve arama kayıtlarını görüntülemek için telefonunuzdaki Bluetooth ayarlarına gidip eşleştirilmiş dēzlCam cihazı için kişi paylaşım iznini etkinleştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Cihazları Eşleştirdikten Sonraki İpuçları

- İlk eşleştirmeden sonra, iki cihaz, onları her açtığınızda otomatik olarak bağlanabilir.
- Telefonunuz cihazınızla bağlantı kurduğunda, sesli aramaları almaya artık hazırsınız demektir.
- Cihazı açtığınızda, cihaz bağlı olduğu son telefona yeniden bağlanmaya çalışır.
- Telefonunuzu cihaz açık durumdayken cihaza otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlarmanız gerekebilir.
- Telefon araması yapmak için telefonunuzun Bluetooth ayarlarında navigasyon cihazı için kişi paylaşım ayarı etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Kullanmak istediğiniz Bluetooth özelliklerinin etkinleştirildiğini doğrulamanız gerekir (*Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 16*).

Ek Bluetooth Cihazları Eşleştirme

- 1 Kulaklığınızı veya telefonunuzu ve Bluetooth cihazınızı birbirinden 10 m (33 ft) uzağa koyun.
- 2 Cihazınızda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin.
- 3 Kulaklığınızda veya telefonunuzda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve diğer Bluetooth cihazlarca görünmesini sağlayın.
- 4 Cihazınızda,  > **Bluetooth** > **Cihazları Tara**'yı seçin.
Yakındaki Bluetooth cihazların listesi görünür.
- 5 Kulaklığınızı veya telefonunuzu listeden seçin.
- 6 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Garmin Canlı Hizmetleri

Garmin Canlı Hizmetlerini kullanabilmek için cihazınızın Smartphone Link.

Garmin Canlı Hizmetleri; trafik durumu, hava durumu, kırmızı ışık ve hız kameraları gibi canlı verileri cihazınıza gönderen ücretsiz ve abonelik tabanlı planlar sunar.

Hava Durumu gibi bazı hizmetler, cihazınızda ayrı uygulamalar olarak kullanılabilir. Trafik gibi diğer hizmetler, cihazınızda mevcut navigasyon özelliklerini geliştirir. Garmin Canlı Hizmetleri'ne erişim gerektiren özellikler için Smartphone Link simgesi görüntülenir ve bu simge yalnızca cihaz Smartphone Link uygulamasına bağlıyken görünür.

Garmin Canlı Hizmetleri'ne Abone Olma

Bazı dēzlCam Canlı Hizmetleri, ücretli abonelik gerektirir. Smartphone Link uygulamasında, uygulama içi satın alma işlemi olarak yaşam boyu abonelik satın alabilirsiniz. Abonelik, akıllı telefonunuzun uygulama mağazası hesabına bağlıdır.

- 1 Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.
- 2 **My Account** öğesini seçin.
Mevcut hizmetlerin ve abonelik ücretlerinin yer aldığı bir liste görüntülenir.
- 3 Bir servis seçin.
- 4 Ücreti seçin.
- 5 **Subscribe** öğesini seçin.
- 6 Satın alma işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Bir Konumu Akıllı Telefonunuzdan Cihazınıza Gönderme

Telefonunuzdaki Smartphone Link uygulamasını kullanarak konum arayabilir ve dēzlCam cihazınıza gönderebilirsiniz.

- 1 Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Yakındaki bir konumu bulmak için **Find Nearby Places** öğesini seçin ve bir adresin tamamını veya bir kısmını ya da yerin adını girin.
 - Yakındaki bir Foursquare ilgilenilen coğrafi noktayı bulmak için **Foursquare** öğesini seçip listeden ilgilenilen coğrafi nokta öğesini seçin.
 - Haritada bir konum seçmek için **Pick Location** öğesini seçip haritada konuma dokununuz.
 - Kişi listenizden bir adres bulmak için **Search Contacts** öğesini ve bir kişinin adını seçin.

Seçilen konum haritada gösterilir.

- 3 **Send**'i seçin.
Smartphone Link uygulaması, konumu dēzlCam öğesine gönderir.
- 4 dēzlCam cihazınızda bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** öğesini seçin.
 - Konumla ilgili ayrıntıları görüntülemek veya konumu sık kullanılanlarınıza kaydetmek için  öğesini seçin.
 - Navigasyonu başlatmadan konumu kaydetmek için **Tamam** öğesini seçin.

Konum, dēzlCam cihazınızda son bulunan konumlar arasında görünür.

Akıllı Bildirimler

Cihazınız Smartphone Link uygulamasına bağlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri dēzlCam cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

Akıllı Bildirimler Alınıyor

⚠ UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin.

dēzlCam cihazınızın bildirimleri alabilmesi için cihazınızı akıllı telefonunuza ve Smartphone Link uygulamasına bağlamanız gerekir.

dēzlCam cihazınız akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığında dēzlCam durum çubuğunda bir bildirim görünür.

- Bildirimin tamamını okumak için bildirimi seçin.
NOT: Araç hareket halindeyken akıllı bildirimleri okuyamazsınız.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Çal** ögesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Bildirimi yok saymak için sağa veya sola kaydırın.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon ve kulaklık desteklediği ve kullanılabildiği için belirli bir telefonun ya da kulaklığın kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak cep telefonunuzla ve kablosuz kulaklığınızla ya da kaskınızla bağlantı kurup bir hands-free cihaz haline gelebilir. Bluetooth teknoloji cihazınızın, cihazınızla uyumlu olup olmadığını belirlemek için www.garmin.com/bluetooth adresini ziyaret edin.

Arama Yapma

- 📞 ögesini seçin.
- Bir seçenek belirleyin:
 - Bir numarayı çevirmek için ☎ ögesini seçin, telefon numarasını girin ve 📞 simgesini seçin.
 - Yakın zamanda aranan veya arayan bir telefon numarasını aramak için 📞 ögesini seçin ve bir numara belirleyin.
 - Telefon rehberinizden bir kişiyi aramak için 👤 ögesini seçin ve bir kişi belirleyin.

Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Kapat**'ı seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Bir aramayı yanıtladığınızda aramada kullanılacak seçenekler görünür. Bazı seçenekler telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

İPUCU: Aramada kullanılacak seçenekler sayfasını kapatırsanız ana menüden 📞 ögesini seçerek tekrar açabilirsiniz.

- Konferans araması başlatmak için + ögesini seçin.
- Telefonunuza ses aktarmak için 📞 ögesini seçin.
İPUCU: Bu özelliği, Bluetooth bağlantısını kesmek ve aramada kalmak için veya gizliliğe ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.
- Sayısal tuş takımını kullanmak için ☎ ögesini seçin.
İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.
- Mikrofonu susturmak için 📞'i seçin.
- Kapatmak için 📞 ögesini seçin.

Bir Telefon Numarasını Ön Ayar Olarak Kaydetme

Tuş takımını kullanarak üç adede kadar kişiyi ön ayar olarak kaydedebilirsiniz. Bu özellik, ev telefonunuzu, ailenizin üyelerini veya sık aranan kişileri hızla aramanıza olanak verir.

- 📞 > ☎ ögesini seçin.
- Ön ayar 1** gibi ön ayarlı bir numara seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- Bir kişi seçin.

Kablosuz Kulaklık Hakkında

Kablosuz teknoloji kullanarak cihazınız kablosuz kulaklığa sesli navigasyon komutları gönderebilir. Daha fazla bilgi için, <http://www.garmin.com/bluetooth> adresine gidin.

Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Eşleştirilmiş akıllı telefonunuzun eller serbest arama ve Smartphone Link özelliklerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

- ⚙ > **Bluetooth** ögesini seçin.
- Telefonunuzun adının yanındaki ⚙ simgesini seçin.
- Şunun için kullan:** bölümünde bir seçenek belirleyin:
 - Smartphone Link uygulamasına bağlantıyı etkinleştirmek için **Smartphone Link** ögesini seçin.
 - Eller serbest arama özelliklerini etkinleştirmek için **Eller Serbest** ögesini seçin.
- Tamam**'ı seçin.

Android™ İşletim Sistemi Bulunan Akıllı Telefonunuzda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme
dēzlCam cihazınızda görüntülenecek bildirim türlerini belirlemek için Smartphone Link uygulamasını kullanabilirsiniz.

- Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.
- ⚙ simgesini seçin.
- Akıllı Bildirimler** onay kutusunun işaretli olduğunu doğrulayın.
- Bildirimler** bölümünden **Ayarlar** ögesini seçin.
Bildirim kategorilerinin ve uygulamaların bir listesi görüntülenir.
- Bir seçenek belirleyin:
 - Bir bildirimi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kategorinin veya uygulama adının yanında bulunan açma kapama düğmesini seçin.
 - Listeye bir uygulama eklemek için + simgesini seçin.

Apple® Cihazınızda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme

Bir Apple cihazına bağlıysanız kategorileri görüntüleyerek veya gizleyerek dēzlCam cihazınızda gösterilen bildirimleri filtreleyebilirsiniz.

- ⚙ > **Akıllı Bildirimler** > 📞 ögesini seçin.
- Görüntülemek istediğiniz her bildirimin yanında bulunan iletişim kutusunu işaretleyin.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte dēzlCam cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

- ⚙ > **Bluetooth** seçeneklerini belirleyin.
- Bağlantısı kesilecek cihazı seçin.

Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme

Eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazı, gelecekte dēzlCam cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz. Eşleştirilmiş bir akıllı telefon silindiğinde senkronize edilmiş tüm telefon rehberi kişileri ve arama geçmişini de dēzlCam cihazınızdan silinir.

- ⚙ > **Bluetooth** ögesini seçin.
- Bluetooth cihaz adının yanındaki ⚙ > **Unut** ögesini seçin.

Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1 > **Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Telefon adının yanından > **Unut** öğesini seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Cihazınız önünüzdeki yolda veya rotanızda bulunan trafik ile ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten kaçınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza doğru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz ([Trafik Ayarları](#), sayfa 27). Trafik haritası, bölgenizdeki trafik gecikmeleri için haritaya göz atmanızı sağlar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak için trafik verilerini alıyorması gerekir.

- Cihazınız, Smartphone Link uygulaması yoluyla ücretsiz trafik verilerini alır ([Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini Alma](#), sayfa 17).
- Tüm ürün modelleri, havadan trafik alıcısı kablo aksesuarını kullanarak trafik verilerini alabilir ([Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini Alma](#), sayfa 17). Uyumlu bir trafik alıcısı kablo aksesuarı bulup satın almak için [garmin.com](#) adresinde ürününüzün sayfasına gidin.

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için [www.garmin.com/traffic](#) adresine gidin.

Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini Alma

Cihazınız, Smartphone Link uygulaması yoluyla ücretsiz trafik verilerini alabilir.

- 1 Cihazınızı Smartphone Link uygulamasına bağlayın.
- 2 dēzlCam cihazınızda > **Navigasyon** > **Trafik** öğesini seçin ve **Trafik** onay kutusunun seçili olduğunu doğrulayın.

Trafiği Etkinleştirme

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 > **Navigasyon** > **Trafik** öğesini seçin.
- 2 **Trafik** onay kutusunu seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden, > **Trafik**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergiyi görüntülemek için gerekiyorsa > **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden, > **Trafik**'i seçin.
- 2 > **Olaylar**'nı seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

photoLive Trafik Kameraları

Bu özelliği kullanabilmek için Smartphone Link bağlantınızın olması ve photoLive hizmeti ([Garmin Canlı Hizmetleri'ne Abone Olma](#), sayfa 15) aboneliğinizin olması gerekir.

photoLive trafik kameraları, ana yollarda ve kavşaklardaki trafik şartlarının canlı görüntülerini sağlar.

photoLive hizmeti tüm bölgelerde kullanılamaz.

photoLive Trafik Kameralarını Görüntüleme ve Kaydetme

Yakındaki trafik kameralarından canlı görüntüleri görebilirsiniz. Sık seyahat ettiğiniz bölgeler için trafik kameralarını da kaydedebilirsiniz.

- 1 > **photoLive** öğesini seçin.
- 2 **Ekleme için Dokun** öğesini seçin
- 3 Bir yol seçin.
- 4 Bir trafik kamerası konumu seçin.
Kameradan bir canlı görüntünün önizlemesi, kamera konumunun haritasının yanında görünür. Tam boyutlu görüntüyü görmek için görüntü önizlemesini seçebilirsiniz.
- 5 Kamerayı kaydetmek için **Kaydet** öğesini seçin (isteğe bağlı).
Kameranin küçük resim şeklindeki bir görüntü önizlemesi, photoLive uygulamasının ana ekranına eklenir.

Haritada photoLive Trafik Kameralarını Görüntüleme

photoLive harita aracı, önünüzdeki yolda bulunan trafik kameralarını gösterir.

- 1 Haritadan > **photoLive** öğesini seçin.
Cihaz, önünüzdeki yolda bulunan en yakın trafik kamerasından canlı görüntülerin yanı sıra kameraya olan mesafeyi de gösterir. Kamerayı geçtiğinizde cihaz, yolda bulunan bir sonraki kameranın canlı görüntüsünü yükler.
- 2 Yolda kamera bulunmazsa yakındaki trafik kameralarını görüntülemek veya kaydetmek için **Kamera Bul** öğesini seçin (isteğe bağlı).

Trafik Kamerasını Kaydetme

- 1 > **photoLive** öğesini seçin.
- 2 **Ekleme için Dokun**'u seçin.
- 3 Bir yol seçin.
- 4 Bir kavşak seçin.
- 5 **Kaydet** öğesini seçin.

Taşıt ve Sürücü Araçları

Mola Planlama

DUYURU

Bu cihaz tek başına Federal Motorlu Taşıtlar Emniyet Düzenlemeleri (FMCSA) kapsamında evrak kayıtları gerekliliklerinin yerini TUTAMAZ. Sürücüler geçerli tüm federal ve eyaletlere özgü hizmet saatleri gerekliliklerini yerine getirmelidir. Bu cihaz, Garmin eLog uyumlu bir Elektronik Kayıt Cihazı (ELD) ile birleştirildiğinde motorlu taşıtın hizmet saati kaydı ve mola gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar. Daha fazla bilgi edinmek veya bir Garmin eLog cihazı satın almak için [garmin.com/elog](#) adresine gidin.

Cihaz, mola planlama özelliği etkinleştirildiğinde önerilen mola zamanlarından ve sürüş saati sınırlarından bir saat önce sizi uyarır ve rotanızda mola konumları önerir. Çalışma saatlerinizi kaydetmek için güvenlik düzenlemelerine uymanıza yardımcı olacak bu özelliği kullanabilirsiniz.

NOT: Mola planlama özellikleri otomobil taşıt profili kullanılırken mevcut değildir.

Önerilen Mola Verme

Mola verme zamanı geldiğinde cihaz sizi uyarır ve rotanızdaki önerilen mola konumu POI'lerini gösterir.

Önerilen mola konumu listesinden bir POI seçin.

Cihaz mola konumunu rotanıza sonraki varış noktası olarak ekler.

Mola Zamanlayıcısını Başlatma

Taşıt, 30 saniye boyunca en az 8 km/sa (5 m/sa) hızla hareket ettiğinde mola zamanlayıcısı otomatik olarak başlar. Zamanlayıcıyı dilediğiniz zaman başlatabilirsiniz.

1 Haritadan  > **Mola Planlayıcı** ögesini seçin.

2 **Zamanlayıcıyı Başlat** ögesini seçin.

Mola Zamanlayıcısını Duraklatma ve Sıfırlama

Taşıt üç dakika veya daha uzun süre durduğunda mola zamanlayıcısı otomatik olarak durur. Park etme veya kamyon durağında durma gibi kısa duraklamalar için zamanlayıcıyı manuel olarak duraklatabilirsiniz. Sürüşünüzün sonunda zamanlayıcıyı manuel olarak sıfırlayabilirsiniz.

1 **Zamanlayıcıyı Durdur** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Zamanlayıcıyı duraklatmak için **Duraklat** ögesini seçin.
- Zamanlayıcıyı durdurmak ve sıfırlamak için **Sıfırla** ögesini seçin.

Sürüş Saatlerini Ayarlama

Toplam sürüş saatinizi hizmet saati kayıtlarınızla daha yakından eşleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1 Mola planlama özelliğini kullanırken **Toplam Sürüş Yapılan Saat** ögesini seçin.

2 Toplam sürüş saatini girin.

3 **Kaydet** ögesini seçin.

Günlük Sürüş Sınırını Ayarlama

Günlük sürüş sınırınızı bölgenizdeki geçerli yasal şartlara uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

1 Mola planlama özelliğini kullanırken **Günlük Sürüş Yapılan Saat** ögesini seçin.

2 Bölgenizdeki günlük sürüş sınırını seçin.

3 **Kaydet** ögesini seçin.

Gönder ve İzle

DUYURU

Konum bilgilerinizi başkalarıyla paylaşırken dikkatli olun.

Gönder ve İzle özelliği, bir göndericiyle veya yolculuğunuzu akıllı telefonunuzdaki ve sosyal ağ hesaplarındaki kişilerle paylaşmanıza olanak tanır. Paylaşım sırasında, görüntüleyenler mevcut konumunuzu, sonraki varış noktanızı ve son seyahatlerinizin yollarını gerçek zamanlı olarak takip edebilirler. Bu özellik, Smartphone Link uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefon gerektirir.

NOT: Bu özellik, otomobil taşıt profili kullanılırken mevcut değildir.

Gönder ve İzle Paylaşımını Ayarlama

Gönder ve İzle özelliğini ilk kez kullanırken özelliği ayarlamanız ve bir gönderen davet etmeniz gerekir.

1 Smartphone Link ögesine bağlanın.

2 **dēzl™** cihazınızda  > **Gönder ve İzle** ögesini seçin.

3 Özelliği ayarlamayı tamamlamak için **dēzl** cihazınızda ekrandaki talimatları izleyin.

Gönder ve İzle Oturumu Başlatma

DUYURU

Konum bilgilerinizi başkalarıyla paylaşırken dikkatli olun.

Paylaşımı başlatabilmek için Gönder ve İzle özelliğini ayarlamanız gerekir ([Gönder ve İzle Paylaşımını Ayarlama, sayfa 18](#)).

dēzlCam cihazınızı veya Smartphone Link uygulamasını kullanarak Gönder ve İzle verilerinizi paylaşmaya başlayabilirsiniz.

- dēzlCam cihazınızda  > **Gönder ve İzle** > **Başlat** ögesini seçin.
- dēzlCam cihazınızdaki haritadan  > **Gönder ve İzle** > **Başlat** ögesini seçin.
- Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açıp **Gönder ve İzle** > **Start Dispatch and Track** ögesini seçin.

Gönder ve İzle verilerinizin görüntülenmesine yarayan bir bağlantı, etkinleştirilen sosyal ağ hesaplarınızda yayınlanır ve davet ettiğiniz kişilere bağlantıyı içeren bir e-posta gönderilir. Paylaşım yaptığınız sırada görüntüleyenler mevcut konumunuzu ve son yolculuklarınızın yolunu gerçek zamanlı olarak takip etmek için bu bağlantıya tıklayabilirler.

Gönder ve İzle paylaşımı etkinken dēzlCam durum çubuğunda  görüntülenir. Davet edilen görüntüleyenlerin sayısı da görünür.

İPUCU: Varsayılan olarak Gönder ve İzle paylaşım oturumu 24 saat sonra otomatik olarak sona erer. Smartphone Link uygulamasında Gönder ve İzle paylaşım oturumunun süresini uzatmak için **Gönder ve İzle** > **Keep Activity Available** ögesini seçebilir veya istediğiniz zaman paylaşımı durdurabilirsiniz.

Gönder ve İzle Paylaşımını Durdurma

Gönder ve İzle paylaşımını istediğiniz zaman dēzlCam cihazınızı veya Smartphone Link uygulamasını kullanarak durdurabilirsiniz.

- dēzlCam cihazınızda  > **Gönder ve İzle** > **Dur** ögesini seçin.
- Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açıp **Gönder ve İzle** > **Stop Dispatch and Track** ögesini seçin.

Görüntüleyenler Gönder ve İzle oturumunun sona erdiğine dair bir mesaj görür ve artık konumunuzu takip edemez.

Otomatik Olarak Gönder ve İzle Oturumu Başlatma

Bir rotaya her başladığınızda cihazın otomatik olarak bir Gönder ve İzle oturumu başlatmasını sağlayabilirsiniz.

1  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** ögesini seçin.

2 **Gönder ve İzle Özelliğini Otomatik Başlatma** ögesini seçin.

dēzl Cihazına Gönderi Mesajı Gönderme

Bir gönderi mesajı göndermeden önce sürücü Gönder ve İzle özelliğini ayarlamalıdır ([Gönder ve İzle Paylaşımını Ayarlama, sayfa 18](#)).

Gönder ve İzle özelliğini kullanarak gönderi mesajını doğrudan dēzl cihazına gönderebilirsiniz. Bu özellik, bir sürücüye güncel bilgiler göndermek için yararlı olabilir.

NOT: Bu özellik, akıllı telefon mesajlaşma uygulamalarının hepsiyle uyumlu değildir.

- 1 Güncel gönderi bilgileri içeren bir e-posta veya metin mesajı hazırlayın.
- 2 E-postanın veya metin mesajının konu satırına ya da gövdesine "dezl" kelimesini ekleyin.
NOT: "dezl" kelimesi büyük ve küçük harf duyarlı değildir.
- 3 Sürücünün akıllı telefonuna e-posta veya metin mesajı gönderin.

Mesaj, sürücünün dēzl cihazında görüntülenir ve taşıt hareket halindeyken görüntülenebilir.

Gönderi Mesajı Kullanarak Rota Başlatma

Gönderenden bir mesaj geldiğinde alınan adres bilgilerini (varsa) kullanarak yeni bir rota başlatabilirsiniz.

- 1 Mesaj bildirimini seçin.
- 2 Mesajın gövdesinden adres bağlantısını seçin.

Cihaz adresi arar.

3 Bir konum seçin.

4 **Git** ögesini seçin.

Cihaz, varış noktasına bir rota hesaplar ve yeni bir Gönder ve İzle oturumu başlatır.

IFTA

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Bu özelliği kullanmadan önce taşıt profili etkinleştirilmelidir.

Uluslararası Yakıt Vergisi Anlaşması (IFTA) belgeleri için gereken yakıt alımı ve gidilen kilometre gibi verileri kaydedebilirsiniz.

Yakıt Verilerini Girme

- 1 **IFTA** > **Pompada** ögesini seçin.
- 2 Galon başına yakıt fiyatını girin.
- 3 **Toplam Yakıt Tüketimi** alanını seçin.
- 4 Satın alınan yakıt miktarını girin.
- 5 Gerekliyse yakıt türünü seçin:
 - Miktarı litre olarak kaydetmek için **Galon** > **Litre** > **Kaydet**'i seçin.
 - Miktarı galon olarak kaydetmek için **Litre** > **Galon** > **Kaydet**'i seçin.
- 6 Gerekirse, **Vergi Dahil** onay kutusunu işaretleyin.
- 7 **Sonraki** seçeneğini belirleyin.
- 8 Yakıt aldığınız yakıt istasyonunu kaydetmek için bir seçenek belirleyin:
 - Listedeki yakınlardaki bir istasyonunu seçin.
 - Metin alanını seçin, yakıt istasyonunun adını ve adresini girin.
- 9 Yakıt alıcısını seçin.

Yakıt Verilerini Düzenleme

- 1 **IFTA** > **Yakıt Günlükleri** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse bir taşıt profili seçin.
- 3 Gerekliyse, bir çeyrek seçin.
- 4 Bir yakıt kaydı seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Bilgileri düzenlemek için bir alanı seçin.
 - Kaydı silmek için **Sil** ögesini seçin.

Sınır Özeti Görüntüleme ve Verme

Yetki alanı özetinde, aracınızın bir çeyrekte faaliyet gösterdiği her bir eyalet veya il listelenir. Yetki alanı özeti bazı bölgelerde kullanılabilir.

- 1 **IFTA** > **Sınır Özeti**'ni seçin.
- 2 Gerekliyse, bir kamyon seçin.
- 3 Gerekliyse, bir çeyrek seçin.
- 4 Sınır özeti dışa aktarmak için **Dışarı Aktar** > **Tamam**'i seçin.

Cihaz, özetini bir .csv dosyasına verir ve cihazdaki Reports klasöründe saklar.

Seyahat Raporlarını Düzenleme ve Dışa Aktarma

- 1 Ana menüden **IFTA** > **Seyahat Raporları** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir kamyon seçin.
- 3 Gerekliyse, bir çeyrek seçin.
- 4 Bir rapor seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - **Sil** ögesini seçin ve ardından bir raporu silmek için ilgili onay kutusunu işaretleyin.

- **Birleştir** ögesini seçin ve ardından raporları birleştirmek için ilgili onay kutularını işaretleyin.
- **Dışarı Aktar** > **Tamam** ögesini seçin. Cihaz, raporu bir .csv dosyasına dışa aktarır ve cihazdaki **Raporlar** klasöründe saklar.

Verilen Sınır Özetlerini ve Seyahat Raporlarını Görüntüleme

DUYURU

Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız dosyayı silmeyin. Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem dosyaları bulunur.

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Bilgisayarınızdaki dosya tarayıcıdan dahili cihaz belleğine gidin ve **Raporlar** klasörünü açın.
- 3 **IFTA** klasörünü açın.
- 4 .csv dosyasını açın.

Servis Geçmişini Kaydetme

Taşıtınızda servis veya bakım işlemi yapılırken tarih ve kilometre sayacı okumasını kaydedebilirsiniz. Cihaz servis kategorileri sağlar ve özel kategorileri ekleyebilirsiniz ([Servis Kategorisi Ekleme](#), sayfa 19).

- 1 **Servis Geçmişini** seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3 **Kayıt Ekle**'yi seçin.
- 4 Kilometre sayacı okumasını girin ve **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Bir yorum girin (tercihe bağlı).
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Servis Kategorisi Ekleme

- 1 **Servis Geçmişini** seçin.
- 2 **Kategori Ekle**'yi seçin.
- 3 Kategorinin adını girin ve **Bitti**'yi seçin.

Servis Kategorilerini Silme

Bir servis kategorisini sildiğinizde kategorideki bütün servis kayıtları da silinir.

- 1 **Servis Geçmişini** seçin.
- 2 **Kategorileri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek servis kategorilerini seçin.
- 4 **Sil**'i seçin.

Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma

- 1 **Servis Geçmişini** seçin.
- 2 Yeniden adlandırılacak kategoriyi seçin.
- 3 **Kategoriyi Yeniden Adlandır**'i seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Servis Kayıtlarını Silme

- 1 **Servis Geçmişini** seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3 **Kayıtları Sil**'i seçin.
- 4 Silinecek servis kayıtlarını seçin.
- 5 **Sil**'i seçin.

Servis Kaydını Düzenleme

Yorum, kilometre sayacı okuması veya servis kaydı tarihini düzenleyebilirsiniz.

- 1 **Servis Geçmişini** seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir alan seçin.

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations. When the dēzlCam 785 device is paired with the Garmin eLog adapter, the dēzlCam 785 device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dēzlCam device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more.

The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dēzlCam device, you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog adapter on your dēzlCam device ([Transferring Garmin eLog Data from Another Device](#), page 20).

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- 1 On your dēzlCam device, open the  Garmin eLog app.
- 2 Follow the instructions in the app to set up and configure the Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles.

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with FMCSA ELD regulations.

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dēzlCam device. You must complete this transfer during the initial setup.

- 1 From the Garmin eLog app on your previous device, create a data backup ([Backing Up Data](#), page 20).
- 2 While setting up your Garmin eLog adapter with your dēzlCam device, restore the data backup ([Restoring Data](#), page 20).

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Settings > Back Up Data**.
- 2 Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to back up data.
- 3 Select **Back Up Data**.

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data from another device.

NOTE: You can restore backed up data only while you are setting up the Garmin eLog app.

- 1 Open the  Garmin eLog app to start the setup process.
- 2 Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog adapter in the vehicle diagnostic port and complete the pairing process.
- 3 Select **Restore from Backup**.
- 4 Insert a USB storage device containing backup files into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to restore data.
- 5 Select a backup file.
- 6 Select **Restore**.

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's recommendations for daily operation.

- Verify the dēzlCam is securely mounted in the vehicle and its screen is visible from a normal seated position.
- Verify Bluetooth wireless technology and location services are enabled on your device at all times while using the Garmin eLog adapter.
- Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle.
- Log in to the Garmin eLog app at the start of each day.
- Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, if applicable.
- At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app after turning off the engine.
- Certify your records, and submit them to your motor carrier at the end of each day ([Certifying Daily Logs](#), page 22).


Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded correctly.

- 1 Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port.
For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.
- 2 Open the Garmin eLog app, and log in as the driver.
- 3 Start your vehicle.
- 4 Before you start driving, change your duty status in the Garmin eLog app.

The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically.

Garmin eLog App Overview

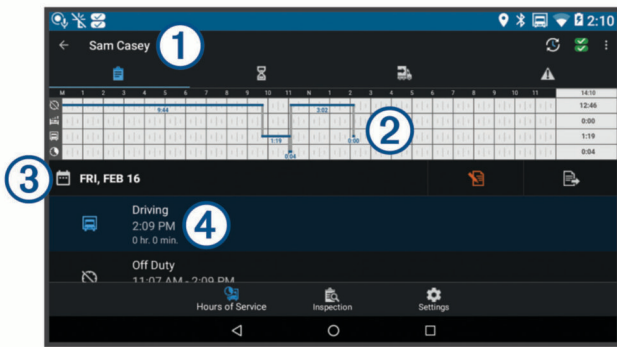


①	The name of the active driver.
⌚	Select to change duty status.
🔧	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 23). NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen on your dēzlCam device.
⋮	Select to record adverse conditions, create a Records of Duty Status (RODS) report, or log out.
📅	Select to view a chart of your hours of service information.
🕒	Select to view a summary of currently available on-duty hours.
⚠️	Select to review log information.
📊	Select to view a full-screen chart of your service hours.
📅	Select to review logs for a different day.
📝	Select to certify your logs for the selected day.
📄	Select to submit a 24-hour log to your motor carrier.
④	A record of your status for the recorded time period. Select to edit status information and adjust the time.
🚛	Select to view hours of service information.
🚚	Select to manage trailer and shipment information or to create a driver vehicle inspection report.
🔍	Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside inspector.
⚙️	Select to view additional system settings.

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog adapter. If you close the map tool, you can open it manually by selecting **Garmin eLog** from the map.


As you drive, the device displays your duty status and hours of service information in the Garmin eLog map tool.

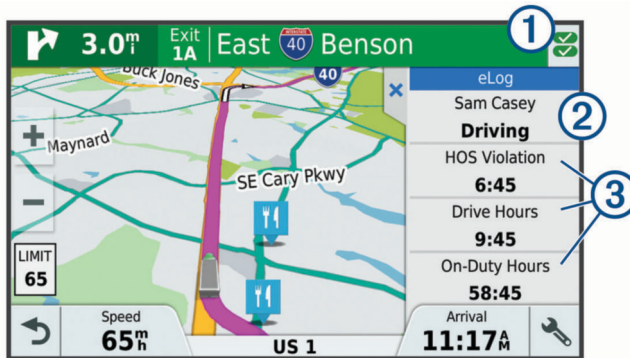

①	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 23).
②	Driver name and duty status. Select to change the driver's duty status (Changing Duty Status, page 21). NOTE: You cannot change your duty status while driving.
③	Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours information in the Garmin eLog app.

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog app before they can be set as the active driver.

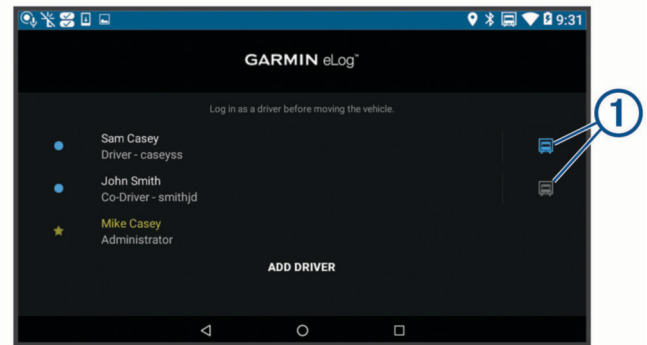

From the Garmin eLog app, select the icon ① next to the user who should be listed as the active driver.

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the diagnostic port reports a speed of zero miles per hour.

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You cannot manually change duty status while you are driving.

1 Select an option:

- From the Garmin eLog app, select .
- From the Garmin eLog map tool, select the driver name.

2 Select an option:

NOTE: The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for your driver profile ([Editing a Driver Profile, page 24](#)).

- If you are on duty, select **On Duty**.
- If you are off duty, select **Off Duty**.
- If you are on duty and driving, select **Driving**.
- If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth**.
- If you are using the vehicle for personal conveyance, select **Personal Conveyance**.
- If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves**.

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change your duty status.

1 From the Garmin eLog app, select the duty status record for the affected time period.

2 Select **Duty Status**.

- 3 Select the correct duty status for the time period.
- 4 If necessary, update the start and end times for the duty status entry.
- 5 If necessary, enter the location where this duty status was active.
- 6 Enter an annotation describing the reason for the change.
- 7 Select **Save**.

Viewing Hours of Service

- 1 From the Garmin eLog app, select **HOS**.
- 2 Select an option:
 - To view a chart of your hours of service information, select .

TIP: You can select the chart to view a larger image of your information.
 - To view a list of remaining drive hours, select .

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, you can add a two-hour extension to your hours for the day.

From the Garmin eLog app, select  > **Record Adverse Conditions** > **Yes**.

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are available. Drivers are responsible for reviewing and claiming logs, if applicable.

- 1 Select **HOS** > .
- 2 Select a log.
- 3 Select an option:
 - If the log applies to you and your hours of service, select **Accept**.
 - If the log does not apply to you, select **Decline**.

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you must certify it again.

From the Garmin eLog app, select  > **Agree**.

Submitting a Daily Log

You can submit a daily log to your motor carrier.

- 1 From the Garmin eLog app, select .
- 2 Select an option to share your exported log.

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app.

- 1 From the Garmin eLog app, select  > **Create RODS Report**.
- 2 If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to include a graph grid in your RODS report.
- 3 Select an option:
 - To save the report to the internal storage of your dēzlCam device, select **Save Report**.
 - To export the report to email, select **Export Report**.

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments.

- 1 Select **Vehicle** > .

- 2 Select an option:
 - To add a trailer, select **Add Trailer**.
 - To add a shipment, select **Add Shipment**.
- 3 Enter the trailer number or shipping document number.

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time.

From the Garmin eLog app, select **Inspection**.

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Yes**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **USB**.
- 5 Connect a USB mass storage device to the USB port on your Garmin eLog adapter.

The adapter glows green when it is ready to send the inspection report.
- 6 Enter your password.
- 7 Select **Send to USB Device**.

The Garmin eLog app notifies you when the transfer is complete.
- 8 Remove the USB mass storage device from the adapter.

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile device.

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Yes**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Bluetooth**.
- 5 Select **Enable Pairing Mode**.
- 6 Follow the on-screen instructions in the app to pair the Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device.

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete.

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines.

Driver Responsibilities

- The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours.
- The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD.
- The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status.

Motor Carrier Responsibilities

- The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first.
- The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service.

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen.

	No diagnostic events or malfunctions are detected.
	A diagnostic event was detected.
	A malfunction was detected.
	Diagnostic events and malfunctions were detected.

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information.

Select the diagnostic or malfunction indicator.

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it.

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Data Diagnostic Event: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required data elements when recording driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 4 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.

- 5 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days.

- Drivers: Review and claim the unidentified driving time.
- Administrator: Review and assign the unidentified driving time to the respective drivers.

Malfunction Definitions

Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs.

- 1 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the date and time settings on the device running the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Verify the Garmin eLog app is running and a driver is logged in when driving the vehicle.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.

- 3 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver logs and cannot store or retrieve more logs.

- 1 Create a RODS report for each driver for record keeping (*Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report, page 22*).
- 2 Log in as an administrator.
- 3 Back up the system data (*Backing Up Data, page 20*).
- 4 Remove unneeded files from the storage of the device running the Garmin eLog app.

Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are formatted using the FAT32 file system.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin customer support for further help.

Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter firmware is successfully updated.

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

You must log in as an administrator to add driver profiles.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Add Driver**.
- 2 Enter the administrator password.
- 3 Enter the driver and motor carrier information.
- 4 If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver**.
- 5 If the driver is allowed to use the vehicle for personal conveyance, select **Allow Personal Conveyance**.
- 6 If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow Yard Moves**.
- 7 Select **Save**.

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and create a password.

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles.

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and edit the record (*Editing a Duty Status Record, page 21*).

- 1 Log in to an administrator account.
- 2 Select a driver profile.
- 3 Select **⋮ > Edit Profile**.
- 4 Select an option:
 - To edit driver information, select a field to update it.
 - To reset the profile password, select **Reset Password**.
 - To deactivate the profile, select **Deactivate Profile**.

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your dēzlCam device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are retained as required by applicable regulations.

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to reset a lost or forgotten administrator password.

- 1 Log in to a driver or administrator account, and back up all data (*Backing Up Data, page 20*).
- 2 After the backup is complete, select **⚙ > Uygulamalar > eLog > Depolama**.
- 3 Select **Verileri Temizle**.

Sesli Komut

NOT: Sesli komut tüm dillerde ve bölgelerde kullanılamaz ve tüm modlarda kullanılamayabilir.

NOT: Ses Komutlu Navigasyon gürültülü ortamlarda istenen performansı sağlamayabilir.

Sesli komut, cihazınızı sözcükleri ve komutları söyleyerek kullanabilmenizi sağlar. Sesli komut menüsü sesli istemleri ve kullanılabilir komutların listesini içerir.

Uyandırma Cümlesini Ayarlama

Uyandırma cümlesi, sesli komutu etkinleştirmek için söyleyebileceğiniz bir sözcük veya cümledir. Varsayılan uyandırma cümlesi Sesli Komut'dır.

İPUCU: Güçlü bir uyandırma cümlesi kullanarak, sesli komutun yanlışlıkla etkinleştirilme olasılığını azaltabilirsiniz.

- 1 **⚙ > Sesli Komut > ⚙ > Uyandırma Cümlesi** öğesini seçin.
- 2 Yeni bir uyandırma cümlesi girin.
Siz cümleyi girerken uyandırma cümlesinin gücü belirtilir.
- 3 **Bitti** öğesini seçin.

Sesli Komutu Etkinleştirme

Uyandırma cümlesini söyleyin.

Sesli komut menüsü görünür.

Sesli Komut İpuçları

- Cihaza doğru normal bir ses tonuyla konuşun.
- Seslerin daha doğru tanınabilmesi için, insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.

- Komutları ekranda gözüktükleri şekilde seslendirin.
- Gerekirse sesli istemlere cihazdan yanıt verin.
- Sesli komutun yanlışlıkla etkinleştirilme olasılığını azaltmak için uyandırma cümlelerinin uzunluğunu artırın.
- Cihazın sesli komut moduna girip çıktığını doğrulayan iki tonu dinleyin.

Sesli Komutla Rota Başlatma

İyi bilinen popüler yerlerin adlarını söyleyebilirsiniz.

- 1 **Uyandırma** cümlesini söyleyin (*Uyandırma Cümlesini Ayarlama, sayfa 24*).
- 2 **Yer Bul** deyin.
- 3 Sesli istemi dinleyin ve konumun adını söyleyin.
- 4 Hat numarasını söyleyin.
- 5 **Navigasyon Yap** deyin.

Talimatları Sessize Alma

Cihazı sessize almanıza gerek kalmadan, sesli komut için sesli istemleri devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Sesli Komut** > öğesini seçin.
- 2 **Talimatları Sustur** > **Etkin** öğesini seçin.

Ses Kontrolü

Sesli Komut özelliğinin kullanılmadığı bölgelerde Ses Kontrolü özelliği etkinleştirilir. Ses Kontrolü, kendi sesinizi kullanarak cihazı kontrol edebilmenizi sağlar. Ses Kontrolü özelliğini kullanabilmeniz için öncelikle özelliği kendi sesiniz için yapılandırmanız gerekir.

Ses Kontrolünü Yapılandırma

Ses Komutu özelliği tek bir kullanıcının sesi için yapılandırılmalıdır ve diğer kullanıcılar için çalışmaz.

- 1 **Ses Komutu** öğesini seçin.
- 2 Her ses kontrolü cümlesi için komutları kaydetmek üzere ekrandaki talimatları izleyin.
NOT: Ekrandaki cümleyi aynen olduğu gibi okumanıza gerek yoktur. Tercihinize göre aynı anlama gelen alternatif bir komut söyleyebilirsiniz.

Ses kontrolü özelliğini kullanmak için özellik için kaydettiğiniz komutu söylemeniz gerekir.

Ses Kontrolünü Kullanma

- 1 **Ses Komutu** cümlesi için kaydettiğiniz komutu söyleyin.
Ses kontrolü menüsü görünür.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Ses Kontrolü İpuçları

- Cihaza doğru normal bir ses tonuyla konuşun.
- Seslerin daha doğru tanınabilmesi için, insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Komutları ekranda gözüktükleri şekilde seslendirin.
- Cihaz bir komutu başarılı bir şekilde aldığında onay tonunu dinleyin.

Uygulamaları Kullanma

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Yardım** öğesini seçin.
Kullanım kılavuzu, aynı dilde yazılım metni olarak görünür (*Metin Dilini Ayarlama, sayfa 28*).

- 2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için **Q** öğesini seçin (isteğe bağlı).

Kamyon Haritasını Görüntüleme

Kamyon haritası, tanımlı kamyon rotalarını harita üzerinde gösterir; örn. Yüzey Ulaşım Yardımı Yasası (STAA) tercihli rotalar, TruckDown (TD) tercihli rotalar ve radyoaktif olmayan tehlikeli maddeler (NRHM) için tercih edilen rotalar. Tanımlı rota, bulunduğunuz alana ve cihazınıza yüklü harita verilerine bağlı olarak değişir.

> Kamyon Haritası.

Yolculuk Planlayıcı

Daha sonra yapabileceğiniz bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamayı, durakların sırasını optimize etmeyi, önerilen görülecek yerleri ve şekillendirme noktalarını eklemeyi özelleştirmek için kayıtlı bir yolculuğu düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Yolculuk Planlama

Yolculuk bir çok konum içerebilir ve en azından bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, yolculuğunuza başlamayı planladığınız konumdur. Yolculuğa farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumunuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1 **Yolculuk Planlayıcı** > **Yeni Yolculuk** öğesini seçin.
- 2 **Başlangıç Konumunu Seç** öğesini seçin.
- 3 Başlangıç noktanız için bir konum ve ardından **Seç** öğesini belirleyin.
- 4 **Varış Noktasını Seç** öğesini belirleyin.
- 5 Varış noktası için bir konum ve ardından **Seç** öğesini belirleyin.
- 6 Daha fazla konum eklemek için **Konum Ekle** öğesini seçin (isteğe bağlı).
- 7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra **Sonraki** > **Kaydet** öğesini seçin.
- 8 Bir ad girin ve **Bitti** öğesini seçin.

Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1 **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** öğesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için simgesini seçin ve konumu yolculuktaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için simgesini seçin.
 - Konumu kaldırmak için simgesini seçin.

Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize Etme

Cihaz, daha kısa ve daha fazla tasarruf sağlayan bir rota oluşturmak için yolculuğunuzdaki varış noktalarının sırasını otomatik olarak optimize edebilir. Sıralamayı optimize ettiğinizde başlangıç ve varış noktası değiştirilmez.

Yolculuğu düzenlerken **> Sıralamayı Düzelt** öğesini seçin.

Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme

Cihaz, yolculuğunuza eklemek üzere ilgi çekici veya popüler görülecek yerleri önerebilir.

- 1 Yolculuğu düzenlerken **≡** > **Yolculuk Ayarları** > **Görülecek Yerler Öner** ögesini seçin.
- 2 Daha fazla bilgi görüntülemek için bir görülecek yer seçin.
- 3 Yolculuğunuza görülecek yer eklemek için **Seç** ögesini belirleyin.

Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme

Yolculuğunuza başladığınızda cihazın rotayı hesaplama yöntemini özelleştirebilirsiniz.

- 1 **⚙** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Araç profili simgesini seçin ve yolculuk sırasında kullanmayı planladığınız aracı seçin (isteğe bağlı).
- 4 **≡** > **Yolculuk Ayarları** ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Yolculuğunuza şekillendirme noktaları eklemek için **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin (**Rotanızı Şekillendirme**, sayfa 8).
 - Yolculuğunuzun hesaplama modunu değiştirmek için **Rota Tercihi** ögesini seçin (**Rota Hesaplama Modunu Değiştirme**, sayfa 8).

Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon

Kayıtlı bir yolculuk için navigasyonu başlatmadan önce, cihazdaki etkin taşıt profilinin yolculuk için seçilen taşıt profiliyle aynı olması gerekir (**Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme**, sayfa 26). Bu iki profil aynı olmadığında cihaz, yolculuğa başlamadan önce taşıt profilini değiştirmenizi ister (**Taşıt Profilini Değiştirme**, sayfa 3).

- 1 **⚙** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Başlat** ögesini seçin. Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan yolculuk varış noktalarına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Rota etkinse rotanızı yolculuk olarak düzenlemek ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1 **⚙** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Aktif Rotam** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yolculuk planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin. Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden yapabileceğiniz bir yolculuk olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (**Cihaz Ayarları**, sayfa 28).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin: **⚙** > **Bulunduğum Yerler**.

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı Smartphone Link uygulamasına bağlayabilirsiniz.

- 1 **⚙** > **Hava Durumu** ögesini seçin. Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.

- 2 Bir gün seçin. Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

- 1 **⚙** > **Hava Durumu** > **Şimdiki Pozisyon'u** seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
 - Sevdiğiniz bir şehir listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

dēzlCam Ayarları

Navigasyon Ayarları

⚙ > **Navigasyon** ögesini seçin.

Taşıt Profili: Cihazınızı kullanacağınız her kamyon için taşıt profilini ayarlar.

Harita ve Araç: Harita detayı seviyesini ve cihazınızda görüntülenecek taşıt simgesini ayarlar.

Rota Tercihleri: Navigasyon sırasında rota tercihlerini ayarlar.

Sürücü Yardımı: Sürücü yardımı uyarılarını ayarlar.

Trafik: Cihazın kullanacağı trafik detaylarını ayarlar. Cihazınızı, rota hesaplarken trafikten kaçınacak ve trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza giden yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz (**Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma**, sayfa 8).

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Harita ve Taşıt Ayarları

⚙ > **Navigasyon** > **Harita ve Araç** ögesini seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detayı: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Araçları: Harita araçları menüsünde görünen kısayolları ayarlar.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (**Harita Katmanlarını Özelleştirme**, sayfa 14).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için <http://buy.garmin.com> adresine gidin.

- 1 **⚙** > **Navigasyon** > **Harita ve Araç** > **Haritalarım** ögesini seçin.
- 2 Bir harita seçin.

Rota Tercihi Ayarları

⚙ > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** ögesini seçin.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Sakınmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Gönder ve İzle Özelliğini Otomatik Başlatma: Bir rotaya her başladığınızda cihazın otomatik olarak bir Gönder ve İzle oturumu başlatmasını sağlar.

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

Ses Dili: Navigasyon sesli istemleri için dili ayarlar.

Seyahat Geçmişi: Cihazın myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özelliklerine ilişkin bilgileri kaydetmesini sağlar.

Syht Geçmişini Temizle: myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özellikleri için seyahat geçmişinizi temizler.

Sürücü Yardımı Ayarları

⚙️ > **Navigasyon** > **Sürücü Yardımı** ögesini seçin.

Sesli Sürücü Uyarıları: Her bir sürücü uyarısı için sesli bir uyarı etkinleştirir (*Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar, sayfa 4*).

Yakınlık Uyarıları: Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

Trafik Ayarları

Ana menüden, ⚙️ > **Navigasyon** > **Trafik** ögesini seçin.

Trafik: Trafikçi etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmasını sağlar (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 8*).

Trafik Uyarıları: Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik gecikmesinin önem düzeyini ayarlar.

Araç İçi Kamera Ayarları

⚙️ > **Araç İçi Kamera** ögesini seçin.

Kamera Yerleşimi: Taşıt yüksekliğini ve kamera konumunu ayarlamayı ve araç içi kamerayı hizalamayı sağlar (*Kamerayı Hizalama, sayfa 3*).

Otomatik Kayıt: Araç içi kameranın cihazı açtığınızda otomatik olarak video kaydetmeye başlamasını sağlar.

İleri Yönde Çarpışma Uyarısı: İleri yönde çarpışma uyarısını etkinleştirir ve hassasiyetini ayarlamayı sağlar (*İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi, sayfa 5*). Daha yüksek bir hassasiyet, daha düşük bir hassasiyete göre sizi daha erken uyarır.

Şeritten Ayrılma Uyarısı: Cihazın bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında uyarı verme özelliğini etkinleştirir (*Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi, sayfa 6*).

Video Çözünürlüğü: Araç içi kamera kayıtlarının çözünürlüğünü ve kalitesini ayarlar.

Ses Kaydı: Araç içi kamerayla kayıt yaparken ses kaydını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Veri Katmanı: Kaydedilen videoya tarih, saat, konum ve hız bilgilerini dahil eder.

Güç Kaybından Sonra Kayıt: Harici güç kesintisinden sonra seçilen bir süre boyunca video kaydına devam eder.

Kablosuz Teknolojisini Bluetooth Etkinleştirme

⚙️ > **Bluetooth** ögesini seçin.

Bir Kablosuz Ağa Bağlanma

1 ⚙️ > **Wi-Fi** ögesini seçin.

2 Gerekirse kablosuz ağ teknolojisini etkinleştirmek için açma kapama düğmesini seçin.

3 Bir kablosuz ağ seçin.

4 Gerekirse şifreleme anahtarını girin.

Cihaz, kablosuz ağa bağlanır. Cihaz, kablosuz ağ bilgilerini hatırlar ve ileride yeniden bu konuma geldiğinizde otomatik olarak bağlanır.

Ekran Ayarları

⚙️ > **Ekran** ögesini seçin.

Parlaklık Seviyesi: Cihazınızdaki ekran parlaklığı seviyesini ayarlar.

Uyarlanabilir Parlaklık: Cihaz montaj aparatına takılı olmadığında ekran parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlar.

Tema: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik ögesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Duvar Kağıdı: Cihazınızdaki duvar kağıdı arka planını ayarlar.

Uyku: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamayı sağlar.

Daydream: Daydream ekran koruyucuyu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Yazı tipi boyutu: Cihazınızdaki yazı tipi boyutunu artırır veya azaltır.

Cihaz döndürüldüğünde: Cihaz yönüne göre ekranın dikey ve yatay ekran modları arasında otomatik olarak dönmesini veya geçerli yönde kalmasını sağlar.

NOT: Cihaz araç montaj aparatına bağlıyken yalnızca yatay modu destekler.

İçerik: Cihaz ekranı içeriklerini uyumlu bir kablosuz ekranda kablosuz bir şekilde görüntülemenizi sağlar.

Ses ve Bildirim Ayarları

⚙️ > **Ses ve bildirim** ögesini seçin.

Ses Düzeyi Kaydırıcıları: Navigasyon, ortam, aramalar, alarmlar ve bildirim uyarıları için ses düzeylerini ayarlar.

Rahatsız etme: Otomatik rahatsız etmeyin özelliğine ilişkin kuralları ayarlar. Bu özellik belirli zamanlarda veya etkinliklerde sesli uyarıları devre dışı bırakmanıza olanak verir.

Varsayılan bildirim zil sesi: Cihazınızda varsayılan bildirim zil sesini ayarlar.

Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama

1 ⚙️ > **Ses ve bildirim** ögesini seçin.

2 Ses ve bildirim sesi düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuklarını kullanın.

Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Cihazınızın konumunuzu bulması, rotaları hesaplaması ve navigasyon yardımı sağlaması için konum servisleri özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir. Pil gücünden tasarruf etmek veya cihaz iç mekanda, GPS sinyallerinden uzakta olduğu sırada bir rota planlamak için konum servislerini devre dışı bırakabilirsiniz. Konum servisleri devre dışıyken cihaz, rotaları hesaplamak ve simüle etmek için GPS simülatörünü etkinleştirir.

1 ⚙️ > **Konum** ögesini seçin.

2 Konum servislerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için açma kapama düğmesini seçin.

NOT: Çoğu kullanım durumunda Mod ayarını varsayılan Sadece cihaz seçeneğinden değiştirmemeniz gerekir. Cihazda navigasyon sırasında en doğru konum verilerini sağlayan yüksek performanslı bir GPS anteni bulunur.

Metin Dilini Ayarlama

Cihaz yazılımında metin dilini seçebilirsiniz.

- 1  > **Dil ve giriş** > **Dil** ögesini seçin.
- 2 Bir dil seçin.

Hesap Ekleme

E-postaları, randevuları ve diğer verileri senkronize etmek için cihazınıza hesap ekleyebilirsiniz.

- 1  > **Hesaplar** > **Hesap ekle** ögesini seçin.
- 2 Bir hesap türü seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Tarih ve Saat Ayarları

 > **Tarih ve Saat** ögesini seçin.

Otomatik tarih ve saat: Bağlanılan ağdan alınan bilgilere göre saati otomatik olarak ayarlar.

Tarihi ayarla: Cihazınızda ay, gün ve yıl ayarını yapar.

Saati ayarla: Cihazınızdaki saati ayarlar.

Saat dilimini seç: Cihazınızdaki saat dilimini ayarlar.

24 saat formatını kullan: 24 saat formatını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Cihaz Ayarları

 > **Cihaz hakkında** ögesini seçin.

Sistem güncellemeleri: Haritayı ve cihaz yazılımını güncellenizi sağlar.

Durum: Pil durumunu ve ağ bilgilerini görüntüler.

Yasal Bilgiler: Son kullanıcı lisans sözleşmesini (SKLS) ve yazılım lisansı bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

Düzenleyici: E-etiket düzenleme ve uyumluluk bilgilerini görüntüler.

Garmin cihaz bilgileri: Donanım ve yazılım sürümü bilgilerini görüntüler.

Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini fabrika varsayılan değerlerine geri yükleyebilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 Bir ayar kategorisi seçin.
- 3  > **Sıfırla** ögesini seçin.

Cihaz Bilgileri

Yönetmelik ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

- 1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.
- 2 **Cihaz hakkında** > **Düzenleyici** ögesini seçin.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-10° ila 55°C (14° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı (taşıt gücü)	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Güç girişi türü	İsteğe bağlı bir aksesuar kullanılarak taşıt gücü. Yalnızca ev veya ofis kullanımı için isteğe bağlı bir aksesuar kullanılarak AC gücü.
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil
Giriş	Maksimum DC 5 V, 2 A
Kablosuz frekansları/protokolleri	Wi-Fi +3 dBm nominalde 2,4 GHz Bluetooth 2,4 GHz

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı montaj kitine takın ve montaj kitini araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı internet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçeneğe, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.

- 1 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 27*).

Wi-Fi ağına bağlıyken cihaz, otomatik olarak mevcut güncellemeleri denetler ve güncelleme bulunduğunda bir bildirim görüntüler.

- 2 Bir seçenek belirleyin:

- Güncelleme bildirimi görüntülediğinde ekranın üst tarafından aşağı doğru kaydırın ve **Güncelleme mevcut** ögesini seçin.
- Manuel olarak güncelleme kontrolü yapmak için  > **Cihaz hakkında** > **Sistem güncellemeleri** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut harita ve yazılım güncellemelerini görüntüler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Harita veya Yazılım ögesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.

- 3 Bir seçenek belirleyin:

- Mevcut güncellemelerin tümünü yüklemek için **İndir** ögesini seçin.
- Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Harita** ögesini seçin.
- Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Yazılım** ögesini seçin.

- 4 Lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** ögesini seçin.

NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet ögesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemi durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.

- 5 USB kablosu kullanarak cihazı harici güce bağlayın ve **Devam et** ögesini seçin (*Cihazı Şarj Etme, sayfa 28*).

En iyi sonuçlar için en az 1 A güç çıkışı sunan bir USB duvar şarj cihazı önerilir. Akıllı telefonlar, tabletler veya taşınabilir

medya cihazlarına yönelik USB güç adaptörlerinin çoğu uyumlu olabilir.

- 6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

İPUCU: Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için haritaları tekrar güncelleniz gerekir.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Kamera Lensini Temizleme

DUYURU

Lensi temizlemek için kuru bir bez kullanmayın. Kuru bir bez kullanmak lense zarar verebilir.

Plastik bileşenlere zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

Kaydedilen videonun kalitesini iyileştirmek için kamera lensini düzenli olarak temizlemelisiniz.

- 1 Lensi, su veya alkol ile ıslatılmış yumuşak ve çizik bırakmayan bir bezle silin.
- 2 Lensi hava ile kurutun.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulaştırın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Garmin Express yazılımını kullanarak cihazınızı kaydedin (garmin.com/express).

Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme

DUYURU

Sigortayı değiştirirken küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve doğru yerlerine yerleştirildiklerinden emin olun. Taşıt güç kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.

Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.

- 1 Uç parçasını ① saat yönünün tersine döndürüp kilidini açın.



İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız gerekebilir.

- 2 Uç parçasını, gümüş ucu ② ve sigortayı ③ sökün.
- 3 Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.
- 4 Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.
- 5 Uç parçasını içeri itip saat yönünde döndürerek yeniden araç çakmak adaptörüne ④ kilitleyin.

Cihazı Sıfırlama

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Güç tuşunu 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

Sorun Giderme

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulaştırın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın (*Taşıtınızda dēzlCam Cihazını Monte Etme ve Açma, sayfa 1*).

Montaj kiti, sürüş sırasında cihazımı tutmuyor

En iyi sonuç almak için araç montaj kitini temiz tutun ve cihazı vantuza yakın bir şekilde yerleştirin.

Sürüş sırasında cihaz konum değiştiriyorsa aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmelisiniz.

- Elektrikli montaj kitini vantuz kolundan çıkarın, ardından bilya ve soketi bir bezle silin.
- Toz ve diğer kir türleri, bilya ve soket mafsalları arasındaki sürtünmenin azalmasına yol açarak sürüş sırasında mafsalları hareket etmesine sebep olur.
- Eklemli kolu, ön camınızın açısı izin verdiğince vantuza doğru döndürün.

Cihazın ön cama yaklaştırılması, yoldan kaynaklanan sarsılma ve titreşim etkilerini azaltır.

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- Konum hizmetleri özelliğinin etkin olduğunu doğrulayın (*Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 27*).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıt güç kablosunun sigortasını kontrol edin (*Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme, sayfa 29*).

- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklığının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralığı içinde olduğunu doğrulayın.
- Taşıt güç kablosuna ait sigortanın bozuk olmadığını doğrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 27*).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 27*).
- Ses düzeyini azaltın (*Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama, sayfa 27*).
- Wi-Fi radyoyu kullanılmadığı zamanlarda kapatın (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 27*).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın (*Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 1*).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Video kayıtlarım bulanık

- Kamera lensini temizleyin (*Kamera Lensini Temizleme, sayfa 29*).
- Kameranın önündeki ön camları temizleyin.
- Ön cam silceklerinin kameranın önündeki ön cam alanını temizlemiş olduğundan emin olun ve gerekirse cihazı taşıyın.

Bellek kartım bozuldu ve değiştirilmesi gerekiyor

Tüm microSD bellek kartları, üzerine yazılma işlemi çok kez tekrarlandığında eskir. Araç içi kamera sürekli olarak kayıt yaptığınızdan bellek kartını düzenli olarak değiştirmelisiniz (*Araç İçi Kamera Bellek Kartını Değiştirme, sayfa 4*). Bellek kartınızı değiştirmenin zamanı geldiğinde cihazınız otomatik olarak bellek kartı hataları algılar ve sizi uyarır.

Bellek kartının kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Aracınız kullanımda değilken cihazı kapatın.
Cihazınız kontakla açılan bir araç güç çıkışına bağlı değilse araç içi kameranin gereksiz çekimler yapmasını önlemek için aracınız kullanımda değilken cihazı kapatmalısınız.
- Kaydedilen video çekimlerini bir bilgisayara aktarın.
Kartta daha fazla boş alan olduğunda bellek kartının kullanım ömrü artar.
- 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip, yüksek kaliteli bir bellek kartı kullanın.
Yedek bellek kartınızı nitelikli bir üreticiden ve tanınmış satıcıdan satın alın.

Video kayıtlarım kesik kesik veya eksik

- En iyi fotoğraf ve video sonuçları için 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip, yüksek kaliteli bir bellek kartı kullanın.
Yavaş bir bellek kartı, videoyu yeterince hızlı bir şekilde kaydetmeyebilir.
- Cihazda bir bellek kartı hatası uyarısı görüntülenirse bellek kartını değiştirin (*Araç İçi Kamera Bellek Kartını Değiştirme, sayfa 4*).
- Cihazınızı en güncel yazılıma güncelleyin (*Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme, sayfa 28*).

Cihazım telefonuma ve Smartphone Link özelliğine bağlanmıyor

-  > Bluetooth özgesini seçin.

Bluetooth seçeneği etkinleştirilmiş olmalıdır.

- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın ve  >  özgesini seçerek Smartphone Link arka plan hizmetlerini yeniden başlatın.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulayın.
Daha fazla bilgi için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.
- Eşleştirme işlemi tekrar tamamlayın.

Eşleştirme işlemi tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmanız (*Eşleştirilmiş Telefonu Silme, sayfa 17*) ve eşleştirme işlemi tamamlamanız gerekir.

Ek

Arka Görüş Kameraları

Cihazınız, bir veya daha fazla bağlı arka görüş kamerasından gelen video akışlarını görüntüleyebilir.

Kablolu Arka Görüş Kamerası Bağlama

Kablolu arka görüş kamerası bağlamak için 3,5 mm kompozit video giriş jakı bulunan isteğe bağlı bir video montaj aksesuarı satın almanız gerekir. Montaj aksesuarı satın almak için garmin.com adresine gidin.

Kablolu arka görüş kamerası bağlayarak kameradan iletilen görüntüyü cihaz ekranında görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Orijinal cihaz montaj kitini, video montaj aksesuarıyla değiştirin.
- 2 Kamera video kablosunu, montaj kitindeki video giriş jakına  takın.



Garmin Navigasyon Cihazıyla BC™ 35 Arka Görüş Kamerası Eşleştirme

Bir kameraya bağlanmadan önce Garmin navigasyon cihazınızın Wi-Fi ayarını etkinleştirmelisiniz.

BC 35 kablosuz arka görüş kamerası, Android işletim sistemine sahip bazı Garmin navigasyon cihazlarıyla uyumludur. Cihaz uyumluluğuyla ilgili daha fazla bilgi almak için garmin.com/bc35 adresine gidin.

Uyumlu Garmin navigasyon cihazınızla dört adede kadar BC 35 kablosuz arka görüş kamerası eşleştirebilirsiniz.

- 1 Navigasyon cihazınızı en yeni yazılım yüklü olacak şekilde güncelleyin.
Cihazınız, en yeni yazılım olmadan BC 35 kamerasını desteklemeyebilir. Güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi almak için navigasyon cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 Garmin navigasyon cihazınızı açın ve kameranin 3 m (10 ft) yakınına getirin.
- 3  > **Geri Görüş** özgesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Navigasyon cihazınıza ilk defa kamera bağlıyorsanız **Yeni Kamera Ekle** özgesini seçin.
 - Navigasyon cihazınıza ek bir kamera bağlıyorsanız : > **Kamera Seç** > **Yeni Kamera Ekle** özgesini seçin.

5 Ekrandaki talimatları izleyin.

NOT: Eşleştirme kodu veya parolası, vericinin ya da kameranın üzerinde bulunur.

İlk kamera eşleştirme işlemini tamamladığınızda kamera, otomatik olarak Garmin navigasyon cihazına bağlanır.

Arka Görüş Kamerasını Görüntüleme

Cihaz, arka görüş kamerası videosunu kameranın güç kaynağına bağlanma yöntemine göre farklı şekillerde görüntüler.

1 Video görüntülemek için bir seçim yapın:

- Kamera, geri vites lambasına bağlıysa (önerilir) aracı geri vitesine alın.
Cihaz otomatik olarak arka görüş kamerası videosunu görüntüler.
- Kamera düzenli bir güç kaynağına bağlıysa manuel olarak kamerayı görüntülemek için **☺ > Geri Görüş** öğesini seçin.

2 Cihazın normal çalışmasına dönmesi için bir seçim yapın:

- Kamera, geri vites lambasına bağlıysa (önerilir) aracı geri vitesten çıkarın.
Cihaz otomatik olarak normal çalışmasına devam eder.
- Verici düzenli bir güç kaynağına bağlıysa kamerayı manuel olarak saklamak için **<** öğesini seçin.

Kamera Değiştirme

Cihazınıza birden fazla arka görüş kamerasından veri aktarılıyorsa bu kamera görüntüleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

1 **☺ > Geri Görüş** öğesini seçin.

2 **: > Kamera Seç** öğesini seçin.

3 Bir kamera seçin.

Ekranın üst kısmında kamera adıyla birlikte kamera video akışı görüntülenecektir.

Kablosuz Ekrana Bağlanma

Uyumlu bir harici ekranda cihaz ekranı içeriklerini kablosuz bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

1 Cihazınızı kablosuz ekrana yaklaştırın.

2 **🌟 > Ekran > İçerik** öğesini seçin.

3 Bir kablosuz ekran seçin.

4 Gerekirse PIN'i girin.

Veri Yönetimi

Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ve Mac® OS 10.3 ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları harita ve veri depolamanın yanında harita, resim, jeokşe, rota, rota noktası ve özel POI'ler gibi dosyaları depolamaya yarar.

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazadan satın alabilir veya www.garmin.com/maps adresine giderek önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı içeren bir bellek kartı satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 64 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler.

1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (**dézlCam için Genel Bakış, sayfa 1**).

2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.

3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.

2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (**Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 31**).

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.

3 Bir dosya seçin.

4 **Düzenle > Kopyala**'yı seçin.

5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.

NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.

6 **Düzenle > Yapıştır**'ı seçin.

Haritalar sekmesine tıklayın

1 garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.

2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.

3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

garmin.com/accessories adresine gidin.

Dizin

Simgeler

2-D harita görünümü **14**
3-D harita görünümü **14**

A

abonelikler, Garmin Canlı Hizmetleri **15**
acil durum hizmetleri **12**
adresler, bulma **10**
adverse conditions **22**
aksesuarlar **31**
aktif yol rehberi **7**
alarm ses düzeyi **27**
ana ekran **2**
 özelleştirme **2**
araç içi kamera **27, 30**
 hizalama **3**
 ses kaydı **3, 4**
 video kaydı **3**
 video oynatma **4**
araçlar, haritalar **12, 13**
arama alanını değiştirme **10**
arama çubuğu **9**
aramalar **16**
 yanıtlama **16**
aramaları yanıtlama **16**
arka görüş kamerası **30, 31**. *Daha fazla bilgi için* kameralar
ayarlar **26–28**
ayarları geri yükleme **28**
ayrıntılı rehber **9**

B

bağlantı kesme, Bluetooth cihazı **16**
bellek kartı **1, 4, 30, 31**
 takma **31**
bildirim ses düzeyi **27**
bildirimler **2, 15, 16**
bilgisayar, bağlanma **31**
birim numarası **28**
Bluetooth teknolojisi **14–16, 30**
 cihazın bağlantısını kesme **16**
 eşleştirilmiş cihazı silme **16**
 etkinleştirme **27**

C

cihaz bakımı **29**
cihazı monte etme **29**
 otomobil **1**
 suluk **29**
 vantuzlu montaj kiti **1**
cihazı şarj etme **29**
cihazı temizleme **29**
cihazınızı şarj etme **1, 28**

D

data
 backing up **20**
 restoring **20**
dışa aktarma
 seyahat raporları **19**
 sınır özetleri **19**
diagnostics **22, 23**
dil **28**
dokunmatik ekran **2**
dokunmatik ekranı temizleme **29**
dosyalar, aktarma **31**
dönüş listesi **7**
drivers **21**
 adding **24**
 editing **24**
driving logs **21**
duty status **21**
düzenleme, kayıtlı yolculuklar **26**

E

ekran, parlaklık **2**
ekran ayarları **27**
ekstralar, özel önemli nokta **10**

eller serbest telefon aramaları **16**
enlem ve boylam **11**
eşleştirme **15**
 bağlantı kesme **16**
 eşleştirilmiş cihazı silme **16**
 kulaklık **15**
 telefon **15, 30**
ev
 gitme **6**
 konumu düzenleme **6**
eve gitme **6**

F

files, transferring **22**
fotoğraf **4**
Foursquare **11**

G

Garmin Canlı Hizmetleri **15**
 abone olma **15**
Garmin Connect **14**
geçerli konum **12**
geçerli konumunuz **12**
geçiş ücreti, kaçınma **8**
gelişmiş sürücü yardım sistemi (ADAS) **5, 6**
gelişmiş sürüş yardım sistemi (ADAS) **5**
Gönder ve İzle **18**
GPS **2**
 simülatör **27**
güç kabloları **28**
 sigortayı değiştirme **29**
 taşıt **1**
güç tuşu **1**
güncelleme
 haritalar **28**
 yazılım **28**

H

harita görünümü
 2-D **14**
 3-D **14**
harita katmanları, özelleştirme **14**
haritalar **6, 12, 14, 26**
 araçlar **12, 13**
 ayrıntı düzeyi **26**
 güncelleme **28**
 kamyon **25**
 katmanlar **14**
 rotaları görüntüleme **7**
 satın alma **31**
 simgeler **7**
 tema **26**
 veri alanı **7, 14**
hava durumu **26**
hesaplar **28**
hırsızlık, kaçınma **29**
hız kameraları **5**
Hızlı Arama **10**
hours of service **20–22**
 driving logs **22**
 duty status **22**
 inspection **22**

İ

ileri yönde çarpışma uyarı sistemi (FCWS) **4, 5**
ilgilenilen coğrafi noktalar (POI) **9, 11**
 kamyon **9**
 özel **10**
 POI Loader **10**
initial setup **20**

J

jeokaşe **11**

K

kablosuz kamera. *Daha fazla bilgi için* kameralar
kablosuz kulaklık **16**
kaçınma durumları
 alan **9**
 yol **9**

kamera, eşleştirme **30**
kameralar **31**
 araç içi kamera **3, 27**
 arka görüş **31**
 değiştirme **31**
 hız **5**
 kırmızı ışık **5**
kamyon
 harita **25**
 ilgilenilen coğrafi noktalar **9**
 profiller **2, 3**
 römork **3**
kavşaklar, bulma **11**
kaydedilen konumlar, silme **12**
kaydetme, geçerli konum **12**
kayıtlı konumlar **26**
 düzenleme **12**
 kategoriler **12**
kırmızı ışık kameraları **5**
kısayollar
 ekleme **2, 12**
 silme **12**
kısıtlamalar, taşıt **2**
kimlik numarası **28**
konum servisleri **27**
konumlar **10, 26**
 arama **9, 11**
 geçerli **12**
 kaydetme **12**
 simülasyon **27**
 son bulunan **11**
konumları bulma. **9–11, 15** Ayrıca bkz.
 konumlar
 adresler **10**
 ilçeler **11**
 kategoriler **10**
 kavşaklar **11**
 koordinatlar **11**
koordinatlar **11**
kulaklık, eşleştirme **15**
kullanım kılavuzu **25**

M

malfunctions **22, 23**
microSD kart **1**
 takma **4**
microSD kartı **30, 31**
mola planlama **17, 18**
montaj kiti, çıkarma **29**
montaj kitini çıkarma **29**
myTrends, rotalar **8**

N

navigasyon **7**
 ayarlar **26**
Neredeyim? **12**

O

operation guidelines **20**
ortam ses düzeyi **27**
otopark **7, 10, 11**
 son otopark yeri **7**

Ö

önemli nokta (POI)
 ekstralar **10**
 özel **10**
 özel POI'ler **10**
 Özel POI'ler **10**

P

parlaklık **2**
paylaşma, Gönder ve İzle **18**
photoLive **17**
pil
 artırma **30**
 sorunlar **30**
 şarj etme **1, 28, 29**
POI Loader **10**
profiller
 etkinleştirme **2, 3**

kamyon **2, 3**

R

raporlar, yolculuk **19**

rotalar **6**

başlatma **6, 10, 18**

bir nokta ekleme **7, 26**

durdurma **8**

haritada görüntüleme **7**

hesaplama **8**

hesaplama modu **26**

myTrends **8**

önerilen **8**

şekillendirme **8**

rotayı şekillendirme **8**

S

saat ayarları **28**

sakinma durumları **9**

bölge **9**

devre dışı bırakma **9**

geçiş ücreti **8**

silme **9**

yol **9**

yol özellikleri **8**

servis geçmiş

düzenleme **19**

kategoriler **19**

kayıtlar **19**

silme **19**

ses **27**

yakınlık noktaları **27**

ses kontrolü **25**

ipuçları **25**

sesle komut edebilme **24**

sesli komut **24**

etkinleştirme **24**

kullanma ipuçları **24**

navigasyon **25**

uyandırma cümlesi **24**

sesli uyarı **16**

sessize alma, ses **25**

seyahat geçmişi **28**

sıfırlama

cihaz **29**

yolculuk verileri **14**

sınır özeti **19**

sigorta, değiştirme **29**

silme

eşleştirilmiş Bluetooth cihaz **16**

eşleştirilmiş Bluetooth cihazı **17**

servis kategorileri **19**

servis kayıtları **19**

yolculuklar **25**

simgeler, durum çubuğu **2**

simülasyon konumları **27**

SKLS'ler **28**

Smartphone Link **15–17**

son bulunan konumlar **11**

sonraki dönüş **7**

sorun giderme **29, 30**

starting a drive **20, 21**

status, duty **21**

suluk **29**

sürücü uyarıları **4, 5**

Ş

şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDWS) **4, 6**

T

taşıt güç kablosu **1**

taşıt profili

kamyon **2, 3**

otomobil **3**

teknik özellikler **28**

telefon

bağlantı kesme **17**

eşleştirme **15, 30**

telefon aramaları **16**

arama **16**

sesli arama **16**

sessize alma **16**

yanıtlama **16**

temizleme, cihaz **29, 30**

trafik **14, 17, 27**

alternatif rota **8**

gecikmeleri arama **14, 17**

harita **14, 17**

kameralar **17**

olaylar **14, 17**

trafik kameraları, görünüm **17**

TripAdvisor **11**

truck

drivers **24**

profiles **24**

shipments **22**

trailer **22**

U

Uluslararası Yakıt Vergisi Anlaşması (IFTA) **19**

seyahat raporları **19**

sınır özeti **19**

verilen özetler ve raporlar **19**

yakıt verileri **19**

USB

hours of service, driving logs **22**

transferring files **22**

uyarı simgeleri **13, 14**

uyarılar **4, 5**

ses **27**

yakınlık noktaları **27**

uydu sinyalleri, alma **2, 27**

uygulamalar **2**

uyku modu **1**

Ü

ürün desteği **25**

V

varış noktaları **26. Daha fazla bilgi için**

konumlar

varış **7**

video **4**

çalma **4**

kalite **30**

kaydetme **3**

kaydı **3, 4**

W

Wi-Fi

bağlanıyor **27**

bağlanma **31**

Wi-Fi **28**

bağlanıyor **4**

Y

yakıt, istasyonlar **12**

yakıt verileri **19**

yazılım

güncelleme **28**

sürüm **28**

yeni rotalar **8**

yol bilgisi

görüntüleme **14**

sıfırlama **14**

yol üzerindeki **13**

özeleştirme **13**

yolculuk bilgileri **14**

yolculuk günlüğü, görünüm **14**

yolculuk planlayıcı **25, 26**

şekillendirme noktaları **26**

yolculuk düzenleme **25**

yön tarifleri **7**

yönler **7**

Z

zamanlayıcı **18**

