



Garmin Drive™ 40/50/60



Εγχειρίδιο κατόχου

© 2016 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin® και το λογότυπο Garmin αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Οι ονομασίες Garmin Drive™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ και nüMaps Lifetime™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc. Οι ονομασίες Apple® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc και είναι καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Το Foursquare® αποτελεί εμπορικό σήμα της Foursquare Labs, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία microSD™ και το λογότυπο microSDHC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Οι ονομασίες Windows®, Windows Vista® και Windows XP® είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης.....	1
Ενημερώσεις προϊόντος.....	1
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το	
Garmin Express.....	1
Παρουσιάσεις συσκευών.....	1
Garmin DriveSmart™ Παρουσίαση συσκευής Garmin Drive	
40.....	1
Garmin DriveLuxe™ Παρουσίαση συσκευής Garmin	
Drive 50.....	2
Garmin DriveSmart Παρουσίαση συσκευής Garmin	
Drive 60.....	2
Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.....	2
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.....	2
Λήψη σημάτων GPS.....	2
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης.....	2
Χρήση των κουμπιών της οθόνης.....	2
Προσαρμογή της έντασης ήχου.....	3
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.....	3
Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού.....	3
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ηχητικών ειδοποιήσεων	
οδηγού.....	3
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου	
σηματοδότη.....	3
Πλοήγηση στον προορισμό σας.....	3
Πορείες.....	3
Έναρξη μιας πορείας.....	4
Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη.....	4
Μετάβαση στην οικία.....	4
Η πορεία σας στο χάρτη.....	4
Προβολή στρωφών και οδηγιών.....	4
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη.....	4
Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας.....	4
Διαχείριση της πορείας σας.....	5
Παράκαμψη.....	5
Διακοπή της πορείας.....	5
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας.....	5
Προγραμματιστής ταξιδιού.....	5
Προγραμματισμός ταξιδιού.....	5
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή.....	5
Βελτιστοποίηση της σειράς των προορισμών σε μια	
διαδρομή.....	6
Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια	
διαδρομή.....	6
Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής.....	6
Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια	
διαδρομή.....	6
Προγραμματισμός ταξιδιού.....	6
Χρήση προτεινόμενων πορειών.....	6
Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών.....	6
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία	
σας.....	6
Αποφυγή δρόμων με διόδια.....	6
Αποφυγή καρτών διοδίων.....	7
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου.....	7
Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών.....	7
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.....	7
Πλοήγηση εκτός δρόμου.....	7
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων.....	7
Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης.....	8
Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης στο χάρτη.....	8
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης.....	8
Σημεία ενδιαφέροντος.....	8
Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας.....	8

Αναζήτηση σε κατηγορία.....	8
Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα	
χώρο.....	8
Foursquare.....	9
Εργαλεία αναζήτησης.....	9
Εύρεση διεύθυνσης.....	9
Εύρεση κόμβου.....	9
Εύρεση πόλης.....	9
Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων.....	9
Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων.....	9
Διαγραφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων.....	9
Εύρεση της τελευταίας θέσης πάρκινγκ.....	9
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης.....	9
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων	
καυσίμων.....	9
Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση.....	9
Προσθήκη συντόμευσης.....	9
Κατάργηση συντόμευσης.....	9
Αποθήκευση θέσεων.....	10
Αποθήκευση θέσης.....	10
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης.....	10
Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης.....	10
Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση.....	10
Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης.....	10
Χρήση του χάρτη.....	10
Εργαλεία χάρτη.....	10
Προβολή εργαλείου χάρτη.....	10
Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη.....	10
Μπροστά σας.....	10
Προβολή επερχόμενων θέσεων.....	10
Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας.....	11
Πληροφορίες ταξιδιού.....	11
Προβολή δεδομένων ταξιδιού από το χάρτη.....	11
Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού.....	11
Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού.....	11
Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού.....	11
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας.....	11
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη.....	11
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης.....	11
Προσαρμογή του χάρτη.....	11
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη.....	11
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη.....	11
Αλλαγή προοπτικής χάρτη.....	11
Δεδομένα κίνησης.....	12
Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών	
κίνησης.....	12
Σχετικά με τις συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών	
κίνησης.....	12
Προβολή συνδρομών σε υπηρεσίες πληροφοριών	
κίνησης.....	12
Προσθήκη συνδρομής.....	12
Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης.....	12
Χρήση των εφαρμογών.....	12
Προβολή αρχείων βοήθειας.....	12
Αναζήτηση στα θέματα βοήθειας.....	12
Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών.....	12
Προσαρμογή της συσκευής.....	12
Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος.....	12
Ενεργοποίηση χαρτών.....	12
Ρυθμίσεις πλοήγησης.....	13
Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού.....	13
Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης.....	13
Ρυθμίσεις οπίσθιας κάμερας.....	13
Ρυθμίσεις babyCam.....	13
Ρυθμίσεις οθόνης.....	13

Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης	13
Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας	14
Ρύθμιση της ώρας	14
Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου	14
Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας	14
Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου	14
Επαναφορά ρυθμίσεων	14
Στοιχεία συσκευής	14
Προδιαγραφές	14
Καλώδια τροφοδοσίας	14
Φόρτιση της συσκευής	14
Συντήρηση συσκευής	15
Φροντίδα της συσκευής σας	15
Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος	15
Καθαρισμός της οθόνης αφής	15
Αποφυγή κλοπής	15
Επαναφορά της συσκευής	15
Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας	
στήριξης	15
Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση	15
Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης	15
Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ	15
Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας	
αυτοκινήτου	15
Αντιμετώπιση προβλημάτων	15
Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ	15
Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα	15
Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου	15
Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα	16
Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου	
στον υπολογιστή μου	16
Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως φορητή συσκευή στον	
υπολογιστή μου	16
Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ούτε ως φορητή συσκευή, ούτε	
ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος στον υπολογιστή	
μου	16
Παράρτημα	16
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα	16
Διαχείριση δεδομένων	16
Σχετικά με τις κάρτες μνήμης	16
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή	16
Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας	16
Προβολή κατάστασης σήματος GPS	17
Αγορά πρόσθετων χαρτών	17
Αγορά αξεσουάρ	17
Ευρετήριο	18

Έναρξη χρήσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό **Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια** και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

- Ενημερώστε τους χάρτες και το λογισμικό στη συσκευή σας (**Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express**, σελίδα 1).
- Τοποθετήστε τη συσκευή στο όχημά σας και συνδέστε την στην τροφοδοσία (**Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου**, σελίδα 2).
- Λάβετε σήματα GPS (**Λήψη σημάτων GPS**, σελίδα 2).
- Ρυθμίστε την ένταση (**Προσαρμογή της έντασης ήχου**, σελίδα 3) και τη φωτεινότητα της οθόνης (**Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης**, σελίδα 3).
- Πλοηγηθείτε στον προορισμό σας (**Έναρξη μιας πορείας**, σελίδα 4).

Ενημερώσεις προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin®:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Ενημερώσεις χαρτών
- Δήλωση προϊόντος

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό του Garmin Express για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών παρέχουν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα χαρτογράφησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η συσκευή σας συνεχίζει να υπολογίζει ακριβείς και συμφέρουσες πορείες προς τους προορισμούς σας. Το Garmin Express είναι διαθέσιμο για υπολογιστές Windows® και Mac®.

- Από τον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/express.



- Ορίστε μια επιλογή:

- Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Windows, επιλέξτε **Λήψη για Windows**.
- Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Mac, επιλέξτε **Λήψη για Mac**.

- Ανοίξτε το αρχείο που λάβατε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

- Εκκινήστε το Garmin Express.

- Συνδέστε τη συσκευή Garmin στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.



- Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη συσκευής**.

Το λογισμικό του Garmin Express εντοπίζει τη συσκευή σας.


- Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη συσκευής**.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να προσθέσετε τη συσκευή σας στο λογισμικό Garmin Express.

Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, το λογισμικό Garmin Express πραγματοποιεί αναζήτηση για ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας.

- Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μία ενημέρωση, κάντε κλικ στην επιλογή **Προβολή λεπτομερειών** και επιλέξτε μια ενημέρωση.

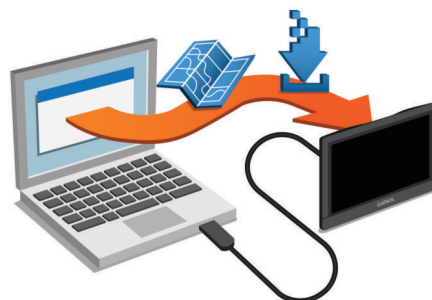

Το λογισμικό του Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων στη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα όταν η σύνδεση στο Internet είναι χαμηλής ταχύτητας.

Παρουσιάσεις συσκευών

Garmin DriveSmart™ Παρουσίαση συσκευής Garmin Drive 40



①	Πλήκτρο λειτουργίας
②	Θύρα USB τροφοδοσίας και δεδομένων
③	Υποδοχή κάρτας μνήμης χάρτη και δεδομένων

Garmin DriveLuxe™ Παρουσίαση συσκευής Garmin Drive 50



①	Πλήκτρο λειτουργίας
②	Θύρα USB τροφοδοσίας και δεδομένων
③	Υποδοχή κάρτας μνήμης χάρτη και δεδομένων

Garmin DriveSmart Παρουσίαση συσκευής Garmin Drive 60



①	Πλήκτρο λειτουργίας
②	Θύρα mini-USB τροφοδοσίας και δεδομένων
③	Υποδοχή κάρτας μνήμης χάρτη και δεδομένων

Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με την μπαταρία, θα πρέπει να την φορτίσετε.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου ① στη θύρα USB στη συσκευή.



- 2 Πιέστε τη βάση στήριξης ② στη βεντούζα στήριξης ③ μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 3 Πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και χαμηλώστε το μοχλό ④ προς τα πίσω, προς το μέρος του παρμπρίζ.
- 4 Τοποθετήστε την προεξοχή στην κορυφή της βάσης στήριξης μέσα στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής.

- 5 Πιέστε το κάτω μέρος της βάσης στήριξης μέσα στη συσκευή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
- 6 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας αυτοκινήτου σε μια έξοδο τροφοδοσίας του αυτοκινήτου.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, ή συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία.
- Για να θέσετε τη συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Όσο βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή χρησιμοποιεί πολύ λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να επανέλθει αμέσως για χρήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας γρηγορότερα, θέτοντάς την σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.

- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξετε **Απενεργοποίηση**. Το μήνυμα εμφανίζεται μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν αφήσετε το πλήκτρο λειτουργίας προτού εμφανιστεί το μήνυμα, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Λήψη σημάτων GPS

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση του. Η ένδειξη  στη γραμμή κατάστασης υποδεικνύει την ισχύ του δορυφορικού σήματος. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα.
- 3 Εάν χρειαστεί, μεταβείτε σε έναν εξωτερικό, ανοικτό χώρο, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.

Μόλις το εικονίδιο  ανάψει με πράσινο, η συσκευή έχει λάβει δορυφορικά σήματα και είναι έτοιμη για πλοήγηση.

Εικονίδια της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής. Μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα εικονίδια για να αλλάξετε ρυθμίσεις ή να προβάλετε επιπλέον πληροφορίες.

	Κατάσταση σήματος GPS. Πατήστε παρατεταμένα για να προβάλετε την ακρίβεια του GPS και πληροφορίες δορυφόρου (<i>Προβολή κατάστασης σήματος GPS, σελίδα 17</i>).
9:10A	Τρέχουσα ώρα. Επιλέξτε για να ρυθμίσετε την ώρα (<i>Ρύθμιση της ώρας, σελίδα 14</i>).
	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.

Χρήση των κουμπιών της οθόνης

Τα κουμπιά της οθόνης σας επιτρέπουν πραγματοποιείτε πλοήγηση στις σελίδες, τα μενού και τις επιλογές μενού της συσκευής σας.

- Επιλέξτε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  για να επιστρέψετε γρήγορα στο κύριο μενού.
- Επιλέξτε  ή , για να μετακινηθείτε σε λίστες ή μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  ή  για πιο γρήγορη κύλιση.
- Επιλέξτε  για να προβάλετε ένα μενού επιλογών βάσει περιεχομένου για την τρέχουσα οθόνη.

Προσαρμογή της έντασης ήχου

- 1 Επιλέξτε **Ένταση**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
 - Επιλέξτε , για σίγαση της συσκευής.
 - Επιλέξτε , για πρόσθετες επιλογές.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φωτεινότητα**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι λειτουργίες ειδοποιήσεων οδηγού και ορίου ταχύτητας διατίθενται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν υποκαθιστούν την ευθύνη συμμόρφωσής σας με όλες τις αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας, ούτε την υποχρέωση να φέρεστε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά την οδήγηση. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή κλήσεις που ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις σχετικές πινακίδες.

Η συσκευή σας παρέχει λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ασφαλέστερης οδήγησης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ακόμα και όταν οδηγείτε σε μια γνώριμη περιοχή. Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα ή μήνυμα και εμφανίζει πληροφορίες για κάθε ειδοποίηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα ή το μήνυμα για κάθε τύπο ειδοποίησης. Δεν διατίθενται όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές.

Σχολική ζώνη ή σχολείο σε κοντινή απόσταση: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση και το όριο ταχύτητας (αν είναι διαθέσιμο) μέχρι το επερχόμενο σχολείο ή τη σχολική ζώνη.

Μείωση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο μειωμένο όριο ταχύτητας, ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να μειώσετε την ταχύτητά σας.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο ορίου ταχύτητας, όταν υπερβείτε το αναρτημένο όριο ταχύτητας σε αυτόν το δρόμο.

Βρίσκεστε στην αντίθετη κατεύθυνση σε μονόδρομο: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα μήνυμα και εμφανίζει μια προειδοποίηση πλήρους οθόνης, αν οδηγείτε στην αντίθετη κατεύθυνση σε μονόδρομο. Οι γωνίες της οθόνης φαίνονται κόκκινες και μια προειδοποίηση παραμένει στο επάνω μέρος της οθόνης, μέχρι να βγείτε από το μονόδρομο ή να επιδιορθώσετε την κατεύθυνση της κίνησής σας.

Διέλευση από σιδηρόδρομο: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη διέλευση από σιδηρόδρομο.

Διέλευση ζώων: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη περιοχή διέλευσης ζώων.

Στροφή: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια στροφή του δρόμου.

Πυκνή κίνηση: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι την πυκνή κίνηση, όταν προσεγγίζετε την πυκνή κίνηση με υψηλότερη ταχύτητα. Η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης, για να χρησιμοποιεί αυτήν τη λειτουργία (*Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών κίνησης*, σελίδα 12).

Προειδοποίηση κόπωσης: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και προτείνει επερχόμενες στάσεις ανάπαυσης, όταν έχετε οδηγήσει για περισσότερο από δύο ώρες χωρίς διακοπή.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ηχητικών ειδοποιήσεων οδηγού

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μεμονωμένες ηχητικές ειδοποιήσεις οδηγού. Η οπτική ειδοποίηση εμφανίζεται ακόμα και όταν η ηχητική ειδοποίηση είναι απενεργοποιημένη.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Ηχητικές ειδοποιήσεις οδηγού**.
- 2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.

Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων ή τις συνέπειες από τη χρήση βάσεων δεδομένων για κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Κάποια μοντέλα προϊόντων διαθέτουν πληροφορίες για τοποθεσίες καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη και ταχύτητας σε ορισμένες περιοχές. Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερα ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη που έχει αναφερθεί.

- Για τη διατήρηση μιας ενημερωμένης βάσης δεδομένων για τις τοποθεσίες με κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, η συσκευή σας πρέπει να έχει ενεργή συνδρομή για τη λήψη και την αποθήκευση δεδομένων από κάμερες ασφαλείας. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τη συμβατότητα ή για να αγοράσετε μια συνδρομή ή μια ενημέρωση μίας φορές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/speedcameras. Μπορείτε να αγοράσετε συνδρομή για μια νέα περιοχή ή να επεκτείνετε μια υπάρχουσα συνδρομή οποιαδήποτε στιγμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, μερικά πακέτα προϊόντων περιλαμβάνουν προφορτωμένα δεδομένα από κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη με δωρεάν ενημερώσεις χωρίς συνδρομή.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Garmin Express (garmin.com/express) για να ενημερώσετε τη βάση δεδομένων καμερών που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή σας. Μην παραλείπετε να ενημερώνετε συχνά τη συσκευή σας, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για κάμερες.

Πλοήγηση στον προορισμό σας

Πορείες

Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς έναν ή περισσότερους προορισμούς.

- Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας (*Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 5*) και τα σημεία αποφυγής (*Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών, σελίδα 6*).
- Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία (*Έναρξη μιας πορείας, σελίδα 4*).
- Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την πορεία (*Διαχείριση της πορείας σας, σελίδα 5*).
- Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία πορεία (*Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 4*).

Έναρξη μιας πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** και αναζητήστε μια τοποθεσία (*Εύρεση και αποθήκευση θέσεων, σελίδα 7*).
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, επιλέξτε **Μετάβ.!**.
 - Για να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία, επιλέξτε **Y** και επιλέξτε μια πορεία.
Οι εναλλακτικές πορείες εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
 - Για να επεξεργαστείτε την πορεία, επιλέξτε **Y >** **Επεξεργασία πορείας** και προσθέστε σημεία διαχείρισης στην πορεία (*Διαχείριση της πορείας σας, σελίδα 5*).

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς τη θέση και σας καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 4*). Στην άκρη του χάρτη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των κεντρικών δρόμων της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.

Εάν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς, μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις στην πορεία σας (*Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 4*).

Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια θέση στο χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Q** για να φιλτράρετε τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται ανά κατηγορία.
Οι δείκτες θέσης (**M**) ή μπλε κουκκίδια) εμφανίζονται στο χάρτη.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε ένα δείκτη θέσης.
 - Επιλέξτε ένα σημείο, όπως θέση οδού, κόμβου ή διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Μετάβαση στην οικία

Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η συσκευή σας ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Μτβ. σε οικία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.

Επεξεργασία της θέσης οικίας σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **≡ > Ορισμός θέσης οικίας**.
- 2 Εισαγωγή της θέσης οικίας σας.

Η πορεία σας στο χάρτη

Καθώς μετακινείστε, η συσκευή σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στροφή ή έξοδο ή για άλλες ενέργειες εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.



①	Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή, έξοδο ή άλλη ενέργεια και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να οδηγείτε, αν υπάρχει.
②	Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια.
③	Όνομα οδού ή εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια.
④	Επισήμανση πορείας στο χάρτη.
⑤	Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Τα βέλη στο χάρτη υποδεικνύουν τη θέση των επόμενων ενεργειών.
⑥	Ταχύτητα οχήματος.
⑦	Όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε.
⑧	Εκτιμώμενη ώρα άφιξης. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να αγγίξετε αυτό το πεδίο για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζει (<i>Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη, σελίδα 11</i>).

Προβολή στροφών και οδηγιών

Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να προβάλετε επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την πορεία σας.

- 1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προβάλετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά την πλοήγησή σας, επιλέξτε **> Στροφές**.
Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει τις επόμενες τέσσερις στροφές ή οδηγίες δίπλα από το χάρτη. Η λίστα ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.
 - Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο επάνω μέρος του χάρτη.
- 2 Επιλέξτε μια στροφή ή οδηγία (προαιρετικά).
Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι διαθέσιμη.

Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.
- 2 Επιλέξτε **📍**.

Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια θέση στην πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Έναρξη μιας πορείας, σελίδα 4*).

Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στη μέση ή στο τέλος της πορείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να δημιουργήσετε σύνθετες πορείες με πολλούς προορισμούς ή προγραμματισμένες στάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να προγραμματίσετε, να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε το ταξίδι σας (*Προγραμματισμός ταξιδιού, σελίδα 5*).

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε ➔ > **Προς τα πού;**.
- 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση και αποθήκευση θέσεων, σελίδα 7*).
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Επιλέξτε **Μετάβ.!**
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθήκη ως επόμενο σταθμό**.
 - Για να προσθέσετε τη θέση στο τέλος της πορείας σας, επιλέξτε **Προσθήκη ως τελευταίο σταθμό**.
 - Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. σε ενεργή πορ..**

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία ώστε να συμπεριλάβει τη θέση που προσθέσατε και σας καθοδηγεί στους προορισμούς με την καθορισμένη σειρά.

Διαχείριση της πορείας σας

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 4*).

Μπορείτε να διαχειριστείτε την πορεία σας με μη αυτόματο τρόπο για να αλλάξετε τη διαδρομή της. Αυτό σας επιτρέπει να κατευθύνετε την πορεία για τη χρήση ενός συγκεκριμένου δρόμου ή τη διέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να προσθέσετε κάποιον προορισμό στην πορεία.

- 1 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 2 Επιλέξτε ✎.
 - Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία διαχείρισης πορείας.
- 3 Επιλέξτε μια θέση στο χάρτη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε + για να κάνετε μεγέθυνση στο χάρτη και να επιλέξετε μια θέση με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία για τη μετακίνηση στην επιλεγμένη θέση.
- 4 Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαχείρισης στην πορεία, επιλέξτε πρόσθετες θέσεις στο χάρτη.
 - Για να καταργήσετε ένα σημείο διαχείρισης, επιλέξτε ✕.
- 5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαχείριση της πορείας, επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Παράκαμψη

Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη απόσταση κατά μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε ⏏ > **Αλλαγή πορείας**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν το εργαλείο Αλλαγή πορείας δεν βρίσκεται στο μενού εργαλείων χάρτη, μπορείτε να το προσθέσετε (*Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη, σελίδα 10*).
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει απόστασης**.

- Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από ένα συγκεκριμένο δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει οδού**.
- Για να βρείτε μια νέα πορεία, επιλέξτε **Παράκαμψη**.

Διακοπή της πορείας

Από το χάρτη, επιλέξτε ⏏ > **Διακοπή**.

Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Συντομότ. χρόνος** για να υπολογίσετε πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά για τις οποίες ίσως χρειαστεί να διανύσετε μεγαλύτερη απόσταση.
 - Επιλέξτε **Εκτός δρόμου** για να υπολογίσετε πορείες σημείο προς σημείο (χωρίς δρόμους).
 - Επιλέξτε **Μικρότερη απόστ.** για να υπολογίσετε πορείες που είναι μικρότερες σε απόσταση, αλλά διαρκούν ενδεχομένως περισσότερο.

Προγραμματιστής ταξιδιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια διαδρομή, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων, διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη διαδρομή για να την προσαρμόσετε περαιτέρω, όπως για να αλλάξετε τη σειρά των θέσεων, να βελτιστοποιήσετε τη σειρά των στάσεων και να προσθέσετε πληροφορίες προγραμματισμού και σημεία διαχείρισης.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την ενεργή σας πορεία.

Προγραμματισμός ταξιδιού

Ένα ταξίδι μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς προορισμούς, ενώ πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία θέση εκκίνησης και έναν προορισμό. Η θέση εκκίνησης είναι η θέση από την οποία σχεδιάζετε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας. Αν ξεκινήσετε την πλοήγηση του ταξιδιού από διαφορετική θέση, η συσκευή σας προσφέρει την επιλογή να δημιουργήσετε πρώτα την πορεία προς τη θέση εκκίνησης. Σε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής, η θέση εκκίνησης μπορεί να είναι ίδια με τον τελικό προορισμό.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ. > ≡ > Δημιουργία ταξιδιού**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογή θέσης εκκίνησης**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως σημείο εκκίνησης και πατήστε **Επιλ..**
- 4 Πατήστε **Επιλογή προορισμού**.
- 5 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως προορισμό και πατήστε **Επιλ..**
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας** για να προσθέσετε περισσότερες θέσεις (προαιρετικά).
- 7 Αφού προσθέσετε όλες τις απαραίτητες θέσεις, επιλέξτε διαδοχικά **Επόμενο > Αποθήκ..**
- 8 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε **Τέλος**.

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ..**
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβ.!**

- 4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να πλοηγηθείτε και επιλέξτε **Εκκίνηση**.
Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας καθοδηγεί στους υπόλοιπους προορισμούς της διαδρομής με τη σειρά.

Βελτιστοποίηση της σειράς των προορισμών σε μια διαδρομή

Η συσκευή μπορεί να βελτιστοποιήσει αυτόματα τη σειρά των προορισμών στη διαδρομή σας, για να δημιουργήσει μια συντομότερη και πιο αποτελεσματική πορεία. Όταν βελτιστοποιείτε τη σειρά, η θέση εκκίνησης και ο τελικός προορισμός δεν αλλάζουν.

Κατά την επεξεργασία μιας διαδρομής, επιλέξτε **≡** > **Βελτιστοποίηση σειράς**.

Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια διαδρομή

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ.**
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετακινήσετε τη θέση προς τα επάνω ή προς τα κάτω, επιλέξτε **↕** και μεταφέρετέ την σε ένα νέο σημείο της διαδρομής.
 - Για να προσθέσετε μια νέα θέση μετά από την επιλεγμένη θέση, επιλέξτε **+**.
 - Για να καταργήσετε τη θέση, επιλέξτε **✕**.

Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής

Εάν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την πορεία σας ως διαδρομή.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ. > Η ενεργή πορεία μου**.
- 2 Επεξεργαστείτε την πορεία σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του προγραμματιστή ταξιδιού.
Η πορεία υπολογίζεται ξανά κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε την πορεία σας ως διαδρομή, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε ξανά αργότερα (προαιρετικά).

Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια διαδρομή

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή υπολογίζει την πορεία όταν ξεκινάτε τη διαδρομή σας.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ.**
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε **≡ > Ρυθμίσεις ταξιδιού**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε σημεία διαχείρισης στη διαδρομή σας, επιλέξτε **Διαμόρφωση πορείας** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη (**Διαχείριση της πορείας σας**, σελίδα 5).
 - Για να αλλάξετε τον τρόπο υπολογισμού της διαδρομής, επιλέξτε **Προτίμηση πορείας (Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 5)**.

Προγραμματισμός ταξιδιού

Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες προγραμματισμού σε κάθε θέση στη διαδρομή σας, όπως τον επιθυμητό χρόνο άφιξης και τη διάρκεια των στάσεων σε κάθε θέση. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να προγραμματίσετε την αναχώρησή σας για φτάσετε έγκαιρα στις θέσεις της διαδρομής σας.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ.**

- 2 Επιλέξτε ένα ταξίδι.

- 3 Επιλέξτε **≡ > Ρυθμίσεις ταξιδιού > Επεξεργασία προγράμματος**.

- 4 Επιλέξτε μια θέση και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να καταχωρήσετε τις πληροφορίες του προγράμματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν πρέπει να προγραμματίσετε πολλές θέσεις στη διαδρομή σας, θα πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή της διαδρομής προσθέτοντας πληροφορίες μέχρι το τελικό σημείο της πορείας.

- 5 Επαναλάβετε το βήμα 4 για να καταχωρήσετε πληροφορίες για πρόσθετες θέσεις.
- 6 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αποθήκ.**

Κατά την πλοήγηση στη διαδρομή, θα πρέπει να ξεκινήσετε την ώρα που εμφανίζεται στην περιοχή του σημείου εκκίνησης, προκειμένου να φτάσετε στις στάσεις και στους προορισμούς σας σύμφωνα με τον προγραμματισμένο χρόνο. Το πρόγραμμα παρέχεται μόνο ως εκτίμηση. Οι συνθήκες κίνησης, τυχόν έργα στη διαδρομή και άλλες καθυστερήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τους πραγματικούς χρόνους άφιξης.

Χρήση προτεινόμενων πορειών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία θέση και να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (**Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου**, σελίδα 14).

Με τη χρήση της λειτουργίας myTrends™, η συσκευή προβλέπει τον προορισμό σας βάσει του ιστορικού ταξιδιών, της ημέρας της εβδομάδας και της ώρας της ημέρας. Όταν έχετε οδηγήσει αρκετές φορές προς μια αποθηκευμένη θέση, η θέση αυτή ενδέχεται να εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης στο χάρτη, μαζί με τον εκτιμώμενο χρόνο διαδρομής και τις πληροφορίες κίνησης.

Επιλέξτε τη γραμμή πλοήγησης για να δείτε μια προτεινόμενη πορεία προς τη θέση.

Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών

Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας

Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση (**Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών κίνησης**, σελίδα 12).

Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις κίνησης (**Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης**, σελίδα 13), μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε **⋮ > Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε **Εναλλακτική πορεία**, εάν είναι διαθέσιμη.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβ.**

Αποφυγή δρόμων με διόδια

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει τη δρομολόγηση μέσω περιοχών όπου υπάρχουν διόδια, όπως δρόμοι ή γέφυρες με διόδια ή τις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η συσκευή μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει μια περιοχή διοδίων εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες κατάλληλες πορείες.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μενού αλλάζει ανάλογα με την περιοχή και τα δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας.

- Επιλέξτε **Δρόμοι με διόδια**.

- Επιλέξτε **Διόδια και τέλη > Δρόμοι με διόδια**.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής με διόδια, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
- Για να αποφεύγονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Αποφυγή**.
- Για να επιτρέπονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

4 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αποφυγή καρτών διοδίων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Σε ορισμένες χώρες, τα δεδομένα χάρτη της συσκευής περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις κάρτες διοδίων. Μπορείτε να αποφεύγετε ή να επιτρέψετε τη χρήση κάρτας διοδίων σε κάθε χώρα.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Διόδια και τέλη > Κάρτες διοδίων**.

2 Επιλέξτε μια χώρα.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής με διόδια, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
- Για να αποφεύγονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Αποφυγή**.
- Για να επιτρέπονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

4 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Σημεία αποφυγής**.

2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή στις πορείες σας και πατήστε **Αποθήκ..**

Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Περιβαλλοντικές ζώνες**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιβαλλοντικής ζώνης, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
- Για να αποφεύγονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες, επιλέξτε **Αποφυγή**.
- Για να επιτρέπονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

3 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής

Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σας επιτρέπουν να επιλέγετε συγκεκριμένες περιοχές ή να αποφεύγετε τμήματα του δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη πορεία.

Αποφυγή δρόμου

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.

2 Επιλέξτε **Δρόμος**.

3 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.

4 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.

5 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποφυγή περιοχής

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.

2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.

3 Επιλέξτε **Περιοχή**.

4 Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.

5 Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.

Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.

6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.

2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.

3 Επιλέξτε **≡ > Απενεργοποίηση**.

Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής, επιλέξτε **✕**.
- Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής, επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε **≡ > Διαγραφή**.

Πλοήγηση εκτός δρόμου

Εάν κατά την πλοήγηση δεν ακολουθείτε δρόμους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εκτός δρόμου.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.

2 Επιλέξτε **Υπολογισμός διαδρομής > Εκτός δρόμου > Αποθήκ..**

Η επόμενη πορεία θα υπολογιστεί ως ευθεία γραμμή προς τη θέση.

Εύρεση και αποθήκευση θέσεων

Οι χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή περιέχουν θέσεις, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων και αναλυτικές πληροφορίες δρόμων. Το μενού Προς τα πού; σας βοηθά να βρίσκετε τον προορισμό σας, παρέχοντας αρκετές μεθόδους για να δείτε, να βρείτε και να αποθηκεύσετε αυτές τις πληροφορίες.

- Πληκτρολογήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε γρήγορα όλες τις πληροφορίες θέσης (**Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης**, σελίδα 8).
- Δείτε ή βρείτε τα προεγκατεστημένα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία (**Σημεία ενδιαφέροντος**, σελίδα 8).
- Βρείτε σημεία ενδιαφέροντος του Foursquare® (**Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος Foursquare**, σελίδα 9).
- Χρησιμοποιήστε εργαλεία αναζήτησης για να βρείτε συγκεκριμένες θέσεις, όπως διευθύνσεις, κόμβους ή γεωγραφικές συντεταγμένες (**Εργαλεία αναζήτησης**, σελίδα 9).
- Κάντε αναζήτηση για σημεία κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή (**Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης**, σελίδα 8).
- Αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας θέσεις για να τις βρίσκετε εύκολα στο μέλλον (**Αποθήκευση θέσεων**, σελίδα 10).

- Επιστρέψτε σε πρόσφατα εντοπισμένες θέσεις (**Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων**, σελίδα 9).

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια διεύθυνση ή μια πόλη.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε **Εισαγ. όρου αναζ.** στη γραμμή αναζήτησης.
- 3 Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού. Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για παράδειγμα, "κινηματογράφοι").
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες, εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Q**.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.

Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης στο χάρτη

Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα αναζήτησης μιας θέσης στο χάρτη αντί να τα προβάλετε σε μια λίστα.

- 1 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε . Η πιο κοντινή θέση των αποτελεσμάτων αναζήτησης εμφανίζεται στο χάρτη. Το εικονίδιο  υποδεικνύει τις θέσεις άλλων αποτελεσμάτων αναζήτησης.
- 2 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
 - Για να προβάλετε περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε και σύρετε το χάρτη.
 - Για να επιλέξετε μια άλλη θέση, επιλέξτε .
 - Για να προβάλετε λεπτομέρειες και πορείες για την επιλεγμένη θέση, επιλέξτε την περιγραφή της θέσης στο κάτω μέρος του χάρτη.
 - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς την επιλεγμένη θέση, επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης

Από προεπιλογή, η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον προορισμό σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της ενεργής πορείας σας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.

- 2 Επιλέξτε  **Αναζήτηση κοντά σε:**.

- 3 Ορίστε μια επιλογή.

Σημεία ενδιαφέροντος

Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μέρη που μπορεί να βρείτε χρήσιμα ή που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σημεία ενδιαφέροντος είναι οργανωμένα ανά κατηγορία και μπορούν να περιλαμβάνουν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας.

Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε **Κατηγορίες**.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια θέση.

Αναζήτηση σε κατηγορία

Αφού κάνετε αναζήτηση για ένα σημείο ενδιαφέροντος, σε ορισμένες κατηγορίες ενδέχεται να εμφανιστεί μια λίστα Γρήγορης αναζήτησης, η οποία περιλαμβάνει τους τέσσερις τελευταίους προορισμούς που επιλέξατε.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε έναν προορισμό από τη λίστα γρήγορης αναζήτησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Η λίστα γρήγορης αναζήτησης παρέχει μια λίστα πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων στην επιλεγμένη κατηγορία.
 - Επιλέξτε μια υποκατηγορία, αν χρειαστεί, και επιλέξτε έναν προορισμό.

Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία προς ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI) που βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο χώρο, όπως ένα κατάστημα σε ένα εμπορικό κέντρο ή ένα συγκεκριμένο αεροσταθμό σε ένα αεροδρόμιο.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Εισαγ. όρου αναζ.**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να βρείτε ένα χώρο, πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση του χώρου, επιλέξτε **Q** και μεταβείτε στο βήμα 3.
 - Για να βρείτε το σημείο ενδιαφέροντος (POI), πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνσή του, επιλέξτε **Q** και μεταβείτε στο βήμα 5.
- 3 Επιλέξτε το χώρο. Κάτω από το χώρο εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών, όπως εστιατόρια, σημεία ενοικίασης αυτοκινήτων ή αεροσταθμοί.
- 4 Επιλέξτε κατηγορία.
- 5 Επιλέξτε το σημείο ενδιαφέροντος και πατήστε **Μετάβ.!**. Η συσκευή δημιουργεί μια πορεία προς την πλησιέστερη περιοχή στάθμευσης ή την είσοδο του χώρου στο σημείο ενδιαφέροντος. Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, μια σημαία τερματισμού υποδεικνύει την προτεινόμενη περιοχή στάθμευσης. Ένα σημείο με ετικέτα υποδεικνύει τη θέση του σημείου ενδιαφέροντος στο χώρο.

Εξερεύνηση χώρου

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο.

- 1 Επιλέξτε ένα χώρο.
- 2 Επιλέξτε  > **Εξερεύνηση αυτής της τοποθεσίας**.

Foursquare

Το Foursquare είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στον εντοπισμό θέσης. Η συσκευή περιλαμβάνει προεγκατεστημένα σημεία ενδιαφέροντος Foursquare, τα οποία υποδεικνύονται από το λογότυπο Foursquare στα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος Foursquare

Μπορείτε να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος Foursquare που έχουν φορτωθεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Foursquare®**.

Εργαλεία αναζήτησης

Τα εργαλεία αναζήτησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους θέσεων μέσω ανταποκρίσεων στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύρεση διεύθυνσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε **📍 Αναζήτηση κοντά σε:** για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή.
- 3 Επιλέξτε **Διεύθυνση**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε τη διεύθυνση.

Εύρεση κόμβου

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για έναν κόμβο ή διασταύρωση μεταξύ δύο οδών, αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας ή άλλων δρόμων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Κόμβοι**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του δρόμου.
- 3 Επιλέξτε τον κόμβο.

Εύρεση πόλης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Πόλεις**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα με τις κοντινές πόλεις.
 - Για να βρείτε κάποια άλλη τοποθεσία, επιλέξτε **📍 Αναζήτηση κοντά σε: (Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 8)**.
 - Για να βρείτε μια πόλη ανά όνομα, επιλέξτε **Εισαγ. όρου αναζ.**, πληκτρολογήστε το όνομα της πόλης και επιλέξτε **Q**.

Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων

Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία geocaching.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Συντεταγμένες**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το **📍** και αλλάξτε τη μορφή των συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.
- 3 Καταχωρήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 4 Επιλέξτε **Προβολή στο χάρτη**.

Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες θέσεις που έχετε εντοπίσει.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα**.

Διαγραφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα** > **≡** > **Διαγραφή** > **Ναι**.

Εύρεση της τελευταίας θέσης πάρκινγκ

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και την αποσυνδέετε από την τροφοδοσία οχήματος, η τρέχουσα θέση σας αποθηκεύεται ως θέση πάρκινγκ.

Επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Τελευταία θέση**.

Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.

Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε **Νοσοκομεία**, **Αστυν. τμήμ.**, **Καύσιμα** ή **Οδική βοήθεια**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων για την επιλεγμένη υπηρεσία, με τις πλησιέστερες θέσεις στο επάνω μέρος.

- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πλοηγηθείτε στη θέση, επιλέξτε **Μετάβ.**
 - Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση, επιλέξτε **📞**.

Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση

Η συσκευή σας παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στη θέση στην οποία βρίσκεστε.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε **≡** > **Οδ.πλοήγ.σε τρέχ.θέση**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση έναρξης.
- 4 Επιλέξτε **Επιλ.**.

Προσθήκη συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού "Προς τα πού;". Μια συντόμευση μπορεί να αφορά μια θέση, μια κατηγορία ή ένα εργαλείο αναζήτησης.

Το μενού "Προς τα πού;" μπορεί να περιέχει έως και 36 εικονίδια συντομεύσεων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Προσθήκη συντόμευσης**.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

Κατάργηση συντόμευσης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **≡** > **Κατάργ. συντομεύσεων**.
- 2 Επιλέξτε μια συντόμευση για κατάργηση.
- 3 Επιλέξτε ξανά τη συντόμευση για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ.**.

Αποθήκευση θέσεων

Αποθήκευση θέσης

- 1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 8*).
- 2 Επιλέξτε μια θέση από τα αποτελέσματα αναζήτησης.
- 3 Επιλέξτε **❶**.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ..**.
- 5 Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε ένα όνομα και πατήστε **Τέλος**.

Αποθήκευση τρέχουσας θέσης

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκ..**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.
- 4 Επιλέξτε **ΟΚ**.

Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Αποθηκευμένα**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε **❶**.
- 5 Επιλέξτε **≡ > Επεξεργ..**.
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Όνομα**.
 - Επιλέξτε **Αριθμός τηλεφώνου**.
 - Επιλέξτε **Κατηγορίες** για αντιστοίχιση κατηγοριών στην αποθηκευμένη θέση.
 - Επιλέξτε **Αλλαγή συμβόλου χάρτη** για να αλλάξετε το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της αποθηκευμένης θέσης σε ένα χάρτη.
- 7 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
- 8 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες για να οργανώσετε τις αποθηκευμένες σας θέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατηγορίες εμφανίζονται στο μενού αποθηκευμένων θέσεων όταν αποθηκεύσετε περισσότερες από 12 θέσεις.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε **❶**.
- 4 Επιλέξτε **≡ > Επεξεργ. > Κατηγορίες**.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα κατηγοριών, διαχωρισμένα με κόμμα.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια προτεινόμενη κατηγορία.
- 7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση θέσεων που έχουν διαγραφεί.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε **≡ > Διαγραφή αποθ. τοποθ..**.
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στις αποθηκευμένες θέσεις που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή**.

Χρήση του χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να πλοηγηθείτε σε μια πορεία (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 4*) ή για να προβάλετε ένα χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν υπάρχει ενεργή πορεία.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
 - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε **+** ή **-**.
 - Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά" και "3-D", επιλέξτε **▲**.
 - Για να φιλτράρετε τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται ανά κατηγορία, επιλέξτε **Q**.
 - Για να ξεκινήσετε μια πορεία, επιλέξτε μια θέση στο χάρτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μετάβ.!** (*Εναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη, σελίδα 4*).

Εργαλεία χάρτη

Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

Διακοπή: Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.

Αλλαγή πορείας: Σας επιτρέπει να κάνετε παράκαμψη ή να προσπεράσετε θέσεις της πορείας σας.

Μπροστά σας: Εμφανίζει επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε (*Μπροστά σας, σελίδα 10*).

Στροφές: Εμφανίζει μια λίστα επερχόμενων στροφών της πορείας σας (*Προβολή στροφών και οδηγιών, σελίδα 4*).

Δεδομένα ταξιδιού: Εμφανίζει προσαρμοσμένα δεδομένα ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση (*Προβολή δεδομένων ταξιδιού από το χάρτη, σελίδα 11*).

Ένταση: Προσαρμόζει την κύρια ένταση ήχου.

Φωτεινότητα: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης.

Προβολή εργαλείου χάρτη

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε **:**.
- 2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη.
Το εργαλείο χάρτη εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.
- 3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε **✕**.

Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη

Από προεπιλογή, στο μενού των εργαλείων χάρτη είναι ενεργοποιημένα μόνο τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Μπορείτε να προσθέσετε έως 12 εργαλεία στο μενού.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε **:** > **⚙**.
- 2 Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε εργαλείο για να το προσθέσετε.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκ..**.

Μπροστά σας

Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να προβάλετε επερχόμενα σημεία ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων ή περιοχές προσωρινής στάθμευσης και ξεκούρασης. Όταν οδηγείτε σε εθνική οδό, μπορείτε επίσης να προβάλετε πληροφορίες και διαθέσιμες υπηρεσίες για επερχόμενες εξόδους και πόλεις, παρόμοιες με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις πινακίδες της εθνικής οδού.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τρεις κατηγορίες που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

Προβολή επερχόμενων θέσεων

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε **:** > **Μπροστά σας**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προβάλετε την επόμενη επερχόμενη θέση κάθε κατηγορίας, επιλέξτε , αν χρειαστεί.
- Για να προβάλετε πληροφορίες και διαθέσιμες υπηρεσίες για επερχόμενες εξόδους εθνικής οδού ή πόλεις, επιλέξτε .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν οδηγείτε σε εθνική οδό ή όταν η πορεία σας περιλαμβάνει εθνική οδό.

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για να προβάλετε μια λίστα θέσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία, έξοδο ή πόλη.

Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας
Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες των θέσεων που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

1 Στο χάρτη, επιλέξτε > Μπροστά σας.

2 Επιλέξτε κατηγορία.

3 Επιλέξτε .

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα στο όνομα της κατηγορίας.
- Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
- Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, επιλέξτε **Προσαρμοσμένη αναζήτηση** και εισαγάγετε το όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.

5 Επιλέξτε Τέλος.

Πληροφορίες ταξιδιού

Προβολή δεδομένων ταξιδιού από το χάρτη

Για να μπορέσετε να δείτε τα δεδομένα ταξιδιού στο χάρτη, θα πρέπει να προσθέσετε το εργαλείο στο μενού εργαλείων χάρτη (**Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη, σελίδα 10**).

Στο χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.

Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων ταξιδιού

Για να μπορέσετε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού, πρέπει να προσθέσετε το εργαλείο δεδομένων ταξιδιού στο μενού εργαλείων χάρτη (**Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη, σελίδα 10**).

1 Στο χάρτη, επιλέξτε > **Δεδομένα ταξιδιού**.

2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων ταξιδιού.

3 Ορίστε μια επιλογή.

Το νέο πεδίο δεδομένων ταξιδιού εμφανίζεται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού.

Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού

Στη σελίδα πληροφοριών ταξιδιού εμφανίζεται η ταχύτητα, ενώ παρέχονται και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ταξίδι σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κάνετε συχνές στάσεις, μην απενεργοποιείτε τη συσκευή, ώστε να μπορεί να μετρά με ακρίβεια το χρόνο που έχει παρέλθει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Στο χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.

Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού

Η συσκευή σας διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής ταξιδιού, το οποίο αποτελεί μια καταγραφή της διαδρομής που έχετε διανύσει.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Επίπεδα χάρτη**.

2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Καταγραφή ταξιδιού**.

Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού

1 Στο χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.

2 Επιλέξτε > **Μηδενισμός πεδίων**.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε **Επιλογή όλων** για να μηδενίσετε όλα τα πεδία δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα.
- Επιλέξτε **Μηδενισμός δεδομένων ταξιδιού** για να μηδενίσετε τις πληροφορίες στον υπολογιστή ταξιδιού.
- Επιλέξτε **Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας** για να μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.
- Επιλέξτε **Μηδενισμός ταξιδιού B** για να μηδενίσετε το οδόμετρο.

Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας καθώς κινείστε στην πορεία σας ή στο δρόμο στον οποίο ταξιδεύετε.

1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε > **Κυκλοφορία**.

Το πλησιέστερο συμβάν κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στη δεξιά πλευρά του χάρτη.

2 Επιλέξτε το συμβάν κίνησης για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές > Κυκλοφορία**.

2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε > **Συντομογραφίες** για να δείτε το πλαίσιο επεξήγησης του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές > Κυκλοφορία**.

2 Επιλέξτε > **Συμβάντα**.

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.

4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Προσαρμογή του χάρτη

Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο χάρτη, όπως εικονίδια για σημεία ενδιαφέροντος και συνθήκες δρόμου.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Επίπεδα χάρτη**.

2 Επιλέξτε τα επίπεδα που θα περιλαμβάνονται στο χάρτη και πατήστε **Αποθήκ..**

Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη

1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την Ταχύτητα.

2 Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.

Αλλαγή προοπτικής χάρτη

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Προβολή χάρτη οδήγησης**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Προς πορεία** για να δείτε το χάρτη σε δύο διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση ταξιδιού στην επάνω πλευρά.
- Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να δείτε το χάρτη σε 2-D, με το Βορρά στην επάνω πλευρά.
- Επιλέξτε **3-D** για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.

- Επιλέξτε **3-D** για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.

3 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Δεδομένα κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων. Για πληροφορίες σχετικά με δέκτες πληροφοριών κίνησης και περιοχές κάλυψης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/traffic.

Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο.

- Αν η συσκευή σας περιλαμβάνει δέκτη πληροφοριών κίνησης, μπορεί να λαμβάνει δεδομένα κίνησης από ένα εναέριο σύστημα μετάδοσης σημάτων, όταν υπάρχει.
- Τα μοντέλα προϊόντων που λήγουν με LT ή LMT περιλαμβάνουν δέκτη πληροφοριών κίνησης FM.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην τροφοδοσία του οχήματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας για τη λήψη δεδομένων κίνησης, χρησιμοποιώντας το δέκτη πληροφοριών κίνησης.
- Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας σήματος δεδομένων κίνησης, για να λαμβάνει πληροφορίες χρησιμοποιώντας το δέκτη πληροφοριών κίνησης.

Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα θερμαινόμενα (επιμεταλλωμένα) παρμπρίζ ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του δέκτη πληροφοριών κίνησης.

Αν η συσκευή σας περιλαμβάνει δέκτη πληροφοριών κίνησης, μπορεί να λαμβάνει δεδομένα κίνησης από ένα εναέριο σύστημα μετάδοσης σημάτων, όταν υπάρχει. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας περιλαμβάνει δέκτη πληροφοριών κίνησης.
 - Τα μοντέλα προϊόντων που λήγουν με LT ή LMT περιλαμβάνουν δέκτη πληροφοριών κίνησης FM.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία του οχήματος, χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή σας (*Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου, σελίδα 2*).

Το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή σας περιλαμβάνει κεραία για το δέκτη πληροφοριών κίνησης.

Όταν βρίσκεστε εντός μιας περιοχής κάλυψης της κίνησης, η συσκευή σας μπορεί να προβάλει πληροφορίες κίνησης και να σας βοηθάει να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης.

Σχετικά με τις συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης

Σε περίπτωση λήξης της συνδρομής, μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετες συνδρομές ή να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.garmin.com/traffic>.

Προβολή συνδρομών σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία > Συνδρομές**.

Προσθήκη συνδρομής

Μπορείτε να αγοράσετε συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης για άλλες περιοχές ή χώρες.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε **Συνδρομές > +**.

- 3 Σημειώστε το ID του δέκτη πληροφοριών κίνησης FM.

- 4 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/fmtraffic για να αγοράσετε μια συνδρομή και να λάβετε έναν κωδικό 25 χαρακτήρων.

Ο κωδικός συνδρομής σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Απαιτείται η λήψη νέου κωδικού κάθε φορά που ανανεώνετε την υπηρεσία. Εάν διαθέτετε πολλούς δέκτες πληροφοριών κίνησης FM, πρέπει να λάβετε ένα νέο κωδικό για κάθε δέκτη.

- 5 Επιλέξτε **Επόμενο** στη συσκευή.

- 6 Πληκτρολογήστε τον κωδικό.

- 7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κίνησης.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Κυκλοφορία**.

Χρήση των εφαρμογών

Προβολή αρχείων βοήθειας

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Βοήθεια** για να δείτε το πλήρες εγχειρίδιο κατόχου.

Αναζήτηση στα θέματα βοήθειας

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Βοήθεια > Q**.

Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (*Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου, σελίδα 14*).

Μπορείτε να δείτε στο χάρτη τις προηγούμενες πορείες, καθώς και τις θέσεις όπου σταματήσατε.

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προηγούμενες θέσεις μου**.

Προσαρμογή της συσκευής

Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα**.

Όχημα: Ρυθμίζει το εικονίδιο που αναπαριστά τη θέση σας στο χάρτη.

Προβολή χάρτη οδήγησης: Ρυθμίζει την προοπτική στο χάρτη.

Λεπτομέρεια χάρτη: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομερειών στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να επιβραδύνει τη σχεδίαση του χάρτη.

Θέμα χάρτη: Αλλάζει το χρώμα των δεδομένων χάρτη.

Εργαλεία χάρτη: Ρυθμίζει τις συντομεύσεις που εμφανίζονται στο μενού των εργαλείων χάρτη.

Επίπεδα χάρτη: Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη σελίδα χάρτη (*Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη, σελίδα 11*).

Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για βέλτιστη χρήση του χάρτη σας. Αν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη μόνοι σας.

Οι χάρτες μου: Καθορίζει τους εγκατεστημένους χάρτες που θα χρησιμοποιεί η συσκευή.

Ενεργοποίηση χαρτών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα χάρτη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://buy.garmin.com>.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Οι χάρτες μου**.
- 2 Επιλέξτε ένα χάρτη.

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.

Προεπισκόπηση πορείας: Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των κυριότερων δρόμων της πορείας σας όταν ξεκινάτε την πλοήγηση.

Υπολογισμός διαδρομής: Ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού πορείας.

Προειδοποίηση κόπωσης: Σας ειδοποιεί όταν έχετε οδηγήσει για μεγάλο διάστημα χωρίς διάλειμμα.

Σημεία αποφυγής: Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή σε μια πορεία.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής: Σας επιτρέπει να αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.

Περιβαλλοντικές ζώνες: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις αποφυγής για περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.

Δρόμοι με διόδια: Ορίζει τις προτιμήσεις για την αποφυγή διοδίων.

Διόδια και τέλη: Ορίζει τις προτιμήσεις για την αποφυγή διοδίων και σημείων διέλευσης με αυτοκόλλητα διοδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Περιορισμένη λειτουργία: Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες για τις οποίες απαιτείται απόλυτη συγκέντρωση από το χειριστή και οι οποίες θα μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή κατά την οδήγηση.

Προσομοίωση GPS: Σταματά τη λήψη σήματος GPS από τη συσκευή και εξοικονομεί ισχύ μπαταρίας.

Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής**.

Ο υπολογισμός πορείας βασίζεται στα όρια ταχύτητας και τα δεδομένα επιτάχυνσης του οχήματος για μια συγκεκριμένη πορεία.

Σύντομοι χρόνοι: Υπολογίζει τις πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση.

Μικρότερη απόστ.: Υπολογίζει τις πορείες που είναι μικρότερες σε απόσταση, αλλά ενδέχεται να απαιτούν περισσότερο χρόνο για να καλυφθούν.

Εκτός δρόμου: Υπολογίζει μια απευθείας πορεία από την τρέχουσα θέση έως τον προορισμό σας.

Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης

Εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή δεν λαμβάνετε δορυφορικά σήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το GPS για να ρυθμίσετε μια προσομοιωμένη θέση.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσομοίωση GPS**.
- 2 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 3 Πατήστε στο χάρτη δύο φορές για να επιλέξετε μια περιοχή. Η διεύθυνση της θέσης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 4 Επιλέξτε την περιγραφή θέσης.
- 5 Επιλέξτε **Ορισμός θέσης**.

Ρυθμίσεις οπίσθιας κάμερας

Οι ρυθμίσεις κάμερας οπισθοπορείας σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε αντιστοιχισμένες κάμερες οπισθοπορείας Garmin

και ρυθμίσεις κάμερας. Αυτό το μενού εμφανίζεται στη συσκευή πλοήγησης μόνο όταν η συσκευή συνδεθεί με καλώδιο δέκτη ασύρματης κάμερας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της κάμερας οπισθοπορείας που διαθέτετε για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση καμερών και τις ρυθμίσεις κάμερας. Στη διεύθυνση garmin.com/backupcamera μπορείτε να αγοράσετε μια κάμερα οπισθοπορείας Garmin.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Οπίσθια κάμερα** και επιλέξτε μια αντιστοιχισμένη κάμερα.

Κατάργηση σύζευξης: Καταργεί την αντιστοιχισμένη κάμερα. Πρέπει να αντιστοιχίσετε ξανά την κάμερα, για να μπορέσετε να τη δείτε χρησιμοποιώντας αυτήν τη συσκευή και αυτό το καλώδιο.

Μετονομασία: Σας επιτρέπει να μετονομάσετε την αντιστοιχισμένη κάμερα.

Γραμμές καθοδήγησης: Εμφανίζει ή αποκρύπτει γραμμές καθοδήγησης και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις γραμμές καθοδήγησης.

Ρυθμίσεις babyCam

Οι ρυθμίσεις babyCam σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε αντιστοιχισμένες κάμερες Garmin babyCam™ και ρυθμίσεις κάμερας. Αυτό το μενού εμφανίζεται στη συσκευή πλοήγησης μόνο όταν η συσκευή συνδεθεί με καλώδιο δέκτη ασύρματης κάμερας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της κάμεράς σας για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση καμερών και τις ρυθμίσεις κάμερας. Στη διεύθυνση garmin.com/babycam μπορείτε να αγοράσετε μια κάμερα Garmin babyCam.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > babyCam** και επιλέξτε μια αντιστοιχισμένη κάμερα.

Ρυθμίσεις τροφοδοσίας: Σας επιτρέπει να ορίσετε το χρόνο εμφάνισης του βίντεο στην οθόνη.

Αντιστροφή βίντεο: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναστροφή ή κατοπτρισμό του βίντεο.

Ευθυγράμμιση: Προβάλλεται το βίντεο babyCam για να μπορέσετε να ευθυγραμμίσετε την κάμερα.

Υπενθύμιση ελέγχου θέσης: Ενεργοποιεί μια υπενθύμιση ελέγχου για επιβάτες στα πίσω καθίσματα πριν βγείτε από το όχημα.

Κατάργηση σύζευξης: Καταργεί την αντιστοιχισμένη κάμερα.

Μετονομασία: Σας επιτρέπει να μετονομάσετε την αντιστοιχισμένη κάμερα.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Οθόνη**.

Προσανατολισμός: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την οθόνη σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό.

Χρώματα: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χρωμάτων ημέρας ή νύχτας. Αν ορίσετε την επιλογή Αυτόματα, η συσκευή αλλάζει αυτόματα τα χρώματα ημέρας ή νύχτας ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Φωτεινότητα: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Χρονικό όριο λειτουργίας οθόνης: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο αναμονής πριν από τη μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείτε την ισχύ της μπαταρίας.

Στιγμιότυπο οθόνης: Σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία της οθόνης της συσκευής. Τα στιγμιότυπα οθόνης αποθηκεύονται στο φάκελο "Screenshot" της συσκευής σας.

Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία**.

Κυκλοφορία: Ενεργοποιεί τις πληροφορίες κίνησης.

Τρέχων πάροχος: Ορίζει τον πάροχο που θα χρησιμοποιηθεί για τα δεδομένα πληροφοριών κίνησης. Με τη ρύθμιση Αυτόματα επιλέγεται αυτόματα η καλύτερη διαθέσιμη πηγή δεδομένων κίνησης.

Συνδρομές: Παραθέτει τις τρέχουσες συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης.

Βελτιστοποίηση πορείας: Επιτρέπει στη συσκευή να χρησιμοποιεί βελτιστοποιημένες εναλλακτικές πορείες αυτόματα ή όταν ζητηθούν (*Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας*, σελίδα 6).

Ειδοποιήσεις κίνησης: Επιλέγει τη σοβαρότητα της καθυστέρησης λόγω κίνησης για την οποία η συσκευή θα εμφανίζει μια ειδοποίηση κίνησης.

Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων για τις μονάδες και την ώρα, από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Μονάδες και ώρα**.

Τρέχουσα ώρα: Ρυθμίζει την ώρα της συσκευής.

Μορφή ώρας: Σας επιτρέπει να επιλέξετε μορφή ώρας 12 ωρών, 24 ωρών ή UTC.

Λειτουργία εμφάνισης: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για αποστάσεις.

Μορφή θέσης: Ρυθμίζει τη μορφή των συντεταγμένων και το σημείο αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τις γεωγραφικές συντεταγμένες.

Ρύθμιση της ώρας

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε την ώρα.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για αυτόματη ρύθμιση της ώρας χρησιμοποιώντας πληροφορίες GPS, επιλέξτε **Αυτόματα**.
- Για μη αυτόματη ρύθμιση της ώρας, μεταφέρετε τους αριθμούς προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων γλώσσας και πληκτρολογίου, από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Γλώσσα και πληκτρολόγιο**.

Γλώσσα φωνητικών οδηγιών: Ρυθμίζει τη γλώσσα για τις φωνητικές εντολές.

Γλώσσα κειμένου: Ρυθμίζει το σύνολο του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη σύμφωνα με την επιλεγμένη γλώσσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι η γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων του χάρτη, όπως τα ονόματα δρόμων, δεν θα αλλάξει, αν αλλάξετε τη γλώσσα κειμένου.

Γλώσσα πληκτρολογίου: Ενεργοποιεί τις γλώσσες πληκτρολογίου.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε φορτώσει προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος (POIs) για να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις σημείων εγγύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ειδοπ. εγγύτητας**.

Ήχος: Ρυθμίζει την ειδοποίηση που εκπέμπεται καθώς πλησιάζετε σε σημεία εγγύτητας.

Ειδοποιήσεις: Ρυθμίζει τον τύπο σημείων εγγύτητας για τα οποία αναπαράγονται ειδοποιήσεις.

Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων της συσκευής, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συσκευή**.

Πληροφορίες: Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης λογισμικού, τον αριθμό ID της μονάδας και πληροφορίες σχετικά με διάφορες άλλες λειτουργίες του λογισμικού.

Άδειες χρήσης τελ. χρήστη: Εμφανίζονται οι άδειες χρήσης τελικού χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος ή για την αγορά πρόσθετων δεδομένων χάρτη.

Αναφορά θέσης: Ενεργοποιείται η κοινή χρήση των πληροφοριών θέσης σας με την Garmin για βελτίωση του περιεχομένου.

Ιστορικό ταξιδιών: Επιτρέπει στη συσκευή να καταγράφει πληροφορίες για τις λειτουργίες myTrends, Προηγούμενες θέσεις μου και Αρχείο καταγραφής ταξιδιού.

Απαλοιφή ιστ. ταξιδιών: Διαγράφει το ιστορικό ταξιδιών για τις λειτουργίες myTrends, Προηγούμενες θέσεις μου και Αρχείο καταγραφής ταξιδιού.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε μια κατηγορία ρυθμίσεων ή όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων.
- 3 Επιλέξτε **≡ > Επαναφορά**.

Στοιχεία συσκευής

Προδιαγραφές

Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 55°C (από -4° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Υποδοχή τροφοδοσίας	Τροφοδοσία οχήματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας οχήματος. Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος με ένα προαιρετικό αξεσουάρ (μόνο για οικιακή χρήση ή για το γραφείο).
Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Καλώδια τροφοδοσίας

Μπορείτε να τροφοδοτήσετε τη συσκευή σας με διάφορους τρόπους.

- Καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου
- Καλώδιο USB
- Προσαρμογέας AC (προαιρετικό αξεσουάρ)

Φόρτιση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).

Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από αυτές τις μεθόδους.

- Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Η συσκευή μπορεί να φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή. Ορισμένοι φορητοί υπολογιστές ενδέχεται να μην φορτίζουν τη συσκευή.

- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέα ρεύματος για επιτοίχια πρίζα.

Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα AC-DC Garmin που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από τη διεύθυνση www.garmin.com.

Συντήρηση συσκευής

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Αποφύγετε τυχόν έκθεση της συσκευής στο νερό.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

- 1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε τη συσκευή.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

Αποφυγή κλοπής

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα και τη βάση στήριξης σε εμφανή σημεία, όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
- Αφαιρείτε τα υπολείμματα της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.
- Μην φυλάσσετε τη μονάδα στο ντουλαπάκι του οχήματος.
- Δηλώστε τη συσκευή σας στη διεύθυνση <http://my.garmin.com>.

Επαναφορά της συσκευής

Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή εάν σταματήσει να λειτουργεί.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 12 δευτερόλεπτα.

Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης

Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση

- 1 Πιέστε την προεξοχή ή το κουμπί απελευθέρωσης στη βάση.
- 2 Γείρετε τη συσκευή προς τα εμπρός.

Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης

- 1 Γυρίστε τη βάση της συσκευής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
- 2 Ασκήστε πίεση μέχρι να απελευθερωθεί το στρογγυλό άκρο της βεντούζας στήριξης από την υποδοχή της βάσης.

Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ

- 1 Ανασηκώστε το μοχλό στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.
- 2 Τραβήξτε την προεξοχή στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.

Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την αντικατάσταση της ασφαλειοθήκης, φροντίστε να μην χάσετε κάποιο από τα μικρά εξαρτήματα και βεβαιωθείτε ότι έχουν επανατοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου δεν θα λειτουργήσει παρά μόνο εάν συναρμολογηθεί σωστά.

Εάν η συσκευή σας δεν φορτίζει στο όχημά σας, ενδέχεται να απαιτείται η αντικατάσταση της ασφάλειας που είναι τοποθετημένη στην άκρη του προσαρμογέα του οχήματος.

- 1 Περιστρέψτε το ακριανό τμήμα ① κατά 90 μοίρες αριστερόστροφα για να το απασφαλίσετε.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα κέρμα για να αφαιρέσετε το ακριανό τμήμα.

- 2 Αφαιρέστε το ακριανό τμήμα, το ασημένιο άκρο ② και την ασφάλεια ③.
- 3 Τοποθετήστε μια καινούργια ασφάλεια ταχείας τήξης με την ίδια ένταση ρεύματος, όπως 1 A ή 2 A.
- 4 Τοποθετήστε το ασημένιο άκρο στο ακριανό τμήμα.
- 5 Πιέστε προς τα μέσα το ακριανό τμήμα και περιστρέψτε το κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε πίσω στη θέση του, μέσα στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου ④.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ

- 1 Καθαρίστε τη βεντούζα στήριξης και το παρμπρίζ με οινόπνευμα.
- 2 Στεγνώστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- 3 Τοποθετήστε τη βεντούζα στήριξης (*Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου, σελίδα 2*).

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα

- Βεβαιωθείτε ότι η προσομοίωση GPS είναι απενεργοποιημένη (*Ρυθμίσεις πλοήγησης, σελίδα 13*).
- Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.

Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου

- Ελέγξτε την ασφάλεια στο καλώδιο τροφοδοσίας του οχήματος (*Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου, σελίδα 15*).
- Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί η έξοδος τροφοδοσίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική θερμοκρασία του οχήματος βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης που αναφέρεται στις προδιαγραφές.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια δεν έχει σπάσει στην έξοδο τροφοδοσίας του οχήματος.

Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης*, σελίδα 13).
- Μειώστε το χρονικό όριο λειτουργίας της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης*, σελίδα 13).
- Μειώστε την ένταση ήχου (*Προσαρμογή της έντασης ήχου*, σελίδα 3).
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν την χρησιμοποιείτε (*Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής*, σελίδα 2).
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου στον υπολογιστή μου

Στους περισσότερους υπολογιστές Windows, η συσκευή συνδέεται μέσω του Πρωτοκόλλου μεταφοράς μέσω (MTP). Στη λειτουργία MTP, η συσκευή εμφανίζεται ως φορητή συσκευή και όχι ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου. Η λειτουργία MTP υποστηρίζεται από τα Windows 7, Windows Vista® και Windows XP Service Pack 3 με Windows Media Player 10.

Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως φορητή συσκευή στον υπολογιστή μου

Στους υπολογιστές Mac και σε ορισμένους υπολογιστές Windows, η συσκευή συνδέεται μέσω της λειτουργίας μαζικής αποθήκευσης USB. Στη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB, η συσκευή εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος και όχι ως φορητή συσκευή. Οι εκδόσεις Windows πριν από το Windows XP Service Pack 3 χρησιμοποιούν τη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB.

Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ούτε ως φορητή συσκευή, ούτε ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος στον υπολογιστή μου

- 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή σας.
- 2 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή και στη θύρα USB του υπολογιστή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το καλώδιο USB πρέπει να συνδεθεί σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας και όχι σε διανομέα USB.

Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα και μεταβαίνει στη λειτουργία MTP ή στη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB. Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα της συσκευής που είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι συνδεδεμένες πολλές μονάδες δικτύου στον υπολογιστή σας, τα Windows ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αντιστοιχίσουν γράμματα στις μονάδες Garmin. Για πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση γραμμάτων σε μονάδες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας για το λειτουργικό σας σύστημα.

Παράρτημα

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης για χάρτες και άλλα δεδομένα στη συσκευή

σας. Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/maps για να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης με προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης Garmin. Η συσκευή υποστηρίζει microSD™ κάρτες μνήμης χωρητικότητας από 4 έως 32 GB.

- 1 Εντοπίστε το χάρτη και την υποδοχή της κάρτας μνήμης δεδομένων στη συσκευή (*Παρουσιάσεις συσκευών*, σελίδα 1).
- 2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
- 3 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".

Διαχείριση δεδομένων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία στη συσκευή σας. Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν είναι συμβατή με Windows 95, 98, Me, Windows NT® και Mac OS 10.3 ή παλαιότερες εκδόσεις.

Σχετικά με τις κάρτες μνήμης

Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ή να αγοράσετε προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin (www.garmin.com). Εκτός από την αποθήκευση χαρτών και δεδομένων, η κάρτα μνήμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση αρχείων, όπως χάρτες, εικόνες, geocache, πορείες, σημεία και προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος.

Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

- 1 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα της συσκευής.
- 2 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια θύρα στον υπολογιστή σας.

Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα της συσκευής σας, συνδεδεμένης με έναν υπολογιστή.

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή (*Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή*, σελίδα 16).
- Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να τοποθετήσετε αρχεία στο φάκελο Garmin.

- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Αποσύνδεση του καλωδίου USB

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows ως φορητή συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με ασφάλεια.

1 Εκτελέστε μια ενέργεια:

- Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση υλικού** στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τη συσκευή.
- Για υπολογιστές Mac, σύρετε το εικονίδιο τόμου στον κάδο ανακύκλωσης.

2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.

Προβολή κατάστασης σήματος GPS

Πατήστε παρατεταμένα το  για τρία δευτερόλεπτα.

Αγορά πρόσθετων χαρτών

- 1** Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη διεύθυνση garmin.com.
- 2** Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χάρτες**.
- 3** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αγορά αξεσουάρ

Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/accessories.

Ευρετήριο

F

Foursquare 9

G

Garmin Express, ενημέρωση λογισμικού 1
geocaching 9
GPS 2, 17

I

ID μονάδας 14

M

myTrends, πορείες 6

U

USB, αποσύνδεση 16

A

αλλαγή της περιοχής αναζήτησης 8
αντιμετώπιση προβλημάτων 15, 16
αξεσουάρ 17
αποθηκευμένες θέσεις 5
 διαγραφή 10
 επεξεργασία 10
 κατηγορίες 10
αποθήκευση, τρέχουσα θέση 10
αριθμός ID 14
αρχεία, μεταφορά 16
αρχείο καταγραφής ταξιδιού, προβολή 11
ασύρματη κάμερα 13
ασφάλεια, αλλαγή 15
αφαίρεση βάσης 15

B

βάση, αφαίρεση 15
βεντούζα στήριξης 15
βοήθεια. 12 *Δείτε επίσης* υποστήριξη προϊόντων

Γ

γεωγραφικό μήκος και πλάτος 9
γλώσσα
 πληκτρολόγιο 14
 φωνή 14
γραμμή αναζήτησης 8
Γρήγορη αναζήτηση 8

Δ

διαγραφή, διαδρομές 6
διαχείριση πορείας 5
διευθύνσεις, εύρεση 9
διόδια, αποφυγή 6
δορυφορικά σήματα
 λήψη 2
 προβολή 17

E

ειδοποιήσεις 3
ειδοποιήσεις οδηγού 3
ειδοποιήσεις σημείων εγγύτητας, ρυθμίσεις 14
εικονίδια, γραμμή κατάστασης 2
ενημέρωση
 λογισμικό 1
 χάρτες 1
ένταση ήχου, προσαρμογή 3
επαναφορά, συσκευή 15
επαναφορά ρυθμίσεων 14
επεξεργασία, αποθηκευμένες διαδρομές 6
επίπεδα χάρτη, προσαρμογή 11
επόμενη στροφή 4
εργαλεία, χάρτες 10
εύρεση θέσεων, κατηγορίες 8
εύρεση τοποθεσιών. 7, 8 *Δείτε επίσης*
 τοποθεσίες
 διευθύνσεις 9
 κόμβοι 9
 πόλεις 9
 συντεταγμένες 9

Θ

θέσεις 12
 αναζήτηση για 7, 9
 αποθήκευση 10
 προσομοιωμένες 13
 πρόσφατα εντοπισμένες 9
 τρέχουσα 9, 10
 χώροι 8

I

ιστορικό ταξιδιών 14

K

καθαρισμός της οθόνης αφής 15
καθαρισμός της συσκευής 15
καλώδια, τροφοδοσίας 14
καλώδια τροφοδοσίας 15
 αλλαγή της ασφάλειας 15
 όχημα 2
καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου 2
κάμερα οπισθοπορείας 13
κάμερες 13
 αντίγραφο ασφαλείας 13
 κόκκινος σηματοδότης 3
 ταχύτητα 3
κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου
 σηματοδότη 3
κάμερες ελέγχου ταχύτητας 3
κάρτα microSD 1, 2
Κάρτα microSD 16
κάρτα μνήμης 1, 2, 16
 τοποθέτηση 16
καύσιμα, σταθμοί 9
κλοπή, αποφυγή 15
κόμβοι, εύρεση 9
κουμπιά οθόνης 2

Λ

λειτουργία παρακολούθησης ύπνου 2
λίστα στροφών 4
λογισμικό
 έκδοση 14
 ενημέρωση 1

M

μετάβαση στην οικία 4
μηδενισμός, δεδομένα ταξιδιού 11
μπαταρία
 μεγιστοποίηση 16
 προβλήματα 16
 φόρτιση 2, 14, 15
μπροστά σας 10
προσαρμογή 11

O

οδηγίες 4
οδηγίες οδήγησης 4
οθόνη, φωτεινότητα 3
οικία
 επεξεργασία θέσης 4
 μετάβαση 4

Π

παρακάμψεις 5
πάρκινγκ, τελευταία θέση 9
πλήκτρο λειτουργίας 1, 2
πληκτρολόγιο
 γλώσσα 14
 διάταξη 14
πληροφορίες κίνησης 11–13
 αναζήτηση καθυστερήσεων 11
 δέκτης 12
 εναλλακτική πορεία 6
 προσθήκη συνδρομών 12
 συμβάντα 11
 χάρτης 11
πληροφορίες ταξιδιού 11
μηδενισμός 11
προβολή 11
πλοήγηση 4, 8
 πορεία εκτός δρόμου 7

 ρυθμίσεις 13
πλοήγηση εκτός δρόμου 7
πορείες 3
 myTrends 6
 διακοπή 5
 διαχείριση 5
 έναρξη 4
 λειτουργία υπολογισμού 6, 13
 προβολή στο χάρτη 4
 προσθήκη σημείου 4, 6
 προτεινόμενες 6
 υπολογισμός 5
προβολή χάρτη
 2-D 11
 3-D 11
προβολή χάρτη 2-D 11
προβολή χάρτη 3-D 11
προγραμματιστής ταξιδιού 5, 6
επεξεργασία ταξιδιού 6
σημεία διαχείρισης 6
προδιαγραφές 14
προορισμοί. *Δείτε* θέσεις
προσαρμογή της συσκευής 12
Προσδιορισμός θέσης 9, 10
προσομοιωμένες θέσεις 13
πρόσφατα εντοπισμένες θέσεις 9

P

ρυθμίσεις 13, 14
ρυθμίσεις οθόνης 13
ρυθμίσεις ώρας 14

Σ

σημεία αποφυγής 7
 απενεργοποίηση 7
 διαγραφή 7
 διόδια 6
 δρόμος 7
 περιοχή 7
 χαρακτηριστικά δρόμου 7
σημεία ενδιαφέροντος (POI) 8, 9
 χώροι 8
στιγμιότυπα οθόνης 13
συντεταγμένες 9
συντομεύσεις
 διαγραφή 9
 προσθήκη 9

T

τοποθέτηση της συσκευής
 αυτοκίνητο 2
 αφαίρεση από τη βάση 15
 βεντούζα στήριξης 2, 15
τρέχουσα θέση 9

Y

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 9
υπολογιστής, σύνδεση 16
υποστήριξη προϊόντων 12

Φ

φόρτιση της συσκευής 2, 15
φόρτιση της συσκευής σας 14
φροντίδα της συσκευής σας 15
φωτεινότητα 3

X

χάρτες 4, 10–12
 αγορά 17
 ενημέρωση 1
 επίπεδα 11
 επίπεδο λεπτομερειών 12
 εργαλεία 10
 θέμα 12
 πεδίο δεδομένων 4, 11
 προβολή πορειών 4
 σύμβολα 4
χώροι 8

