

GARMIN®

Garmin Drive™ 40/50/60



מדריך למשתמש

כל הזכויות שמורות. על-פי חוקי זכויות היוצרים, אין להעתיק את מדריך זה, במלואו או בחלק, ללא אישור בכתב מאת Garmin. Garmin שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה. עבור לכתובת www.garmin.com לקבלת עדכונים ואחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה.

Garmin® והלוגו של Garmin הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ו-nüMaps Lifetime הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin.

Android™ הוא סימן מסחרי של Google Inc. Apple® ו-Mac הם סימנים מסחריים של Apple Inc, הרשום בארה"ב ובמדינות אחרות. Foursquare® הוא סימן מסחרי של Foursquare Labs, Inc. בארה"ב ובמדינות אחרות. microSD™ והלוגו microSDHC הם סימנים מסחריים של SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® ו-Windows XP הם סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ובמדינות אחרות.

7	איתור נקודת חניה אחרונה
7	הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי
7	איתור שירותי חירום ותחנות דלק
7	קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך
7	הוספת קיצור דרך
7	הסרת קיצור דרך
7	שמירת מיקומים
7	שמירת מיקום
7	שמירת המיקום הנוכחי שלך
7	עריכת מיקום שמור
8	הקצאת קטגוריות למיקום שמור
8	מחיקת מיקום שמור
8	שימוש במפה
8	כלי מפה
8	הצגת כלי מפה
8	הפעלת כלי מפה
8	בהמשך
8	הצגת מיקומים בהמשך הדרך
8	התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'
8	מידע על נסיעה
8	הצגת נתוני נסיעה מהמפה
8	הצגת דף פרטי הנסיעה
8	הצגת יומן המסע
8	איפוס פרטי הנסיעה
9	הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך
9	הצגת תנועה על המפה
9	חיפוש אירועי תנועה
9	התאמה אישית של המפה
9	התאמה אישית של שכבות המפה
9	שינוי שדה נתוני המפה
9	שינוי פרספקטיבת המפה
9	נתוני תנועה
9	קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה
9	אודות מניינים לדיווחי תנועה
9	הצגת פרטי מניינים לדיווחי תנועה
9	הוספת מניין
9	הפעלת נתוני תנועה
9	שימוש ביישומים
9	Viewing Help Files
9	חיפוש נושאי עזרה
9	הצגת מסלולים ויעדים קודמים
10	התאמה אישית של ההתקן
10	הגדרות מפה וכלי רכב
10	הפעלת מפות
10	הגדרות ניווט
10	הגדרות מצב חישוב
10	הגדרת מיקום בהדמיה
10	הגדרות מצלמת הגיבוי
10	הגדרות babyCam
10	הגדרות תצוגה
10	הגדרות תנועה
11	הגדרות יחידות ושעה
11	הגדרת השעה
11	הגדרות שפה ולוח מקשים
11	הגדרות של התראות על מקומות קרובים
11	הגדרות התקן ופרטיות
11	שחזור הגדרות
11	פרטי ההתקן
11	מפרטים
11	כבלי חשמל
11	טעינת ההתקן
11	תחזוקת ההתקן
11	טיפול בהתקן
11	ניקוי המארז החיצוני

1	תחילת העבודה
1	עדכוני מוצרים
1	מעדכן מפות ותוכנה עם Garmin Express
1	סקירת ההתקן
1	סקירת התקן Garmin Drive 40
1	סקירת התקן Garmin Drive 50
2	סקירת התקן Garmin Drive 60
2	חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב
2	הפעלה וכיבוי של ההתקן
2	קבלת אותות GPS
2	סמלי שורת המצב
2	שימוש בלחצני המסך
2	כוונון עוצמת הקול
2	כיוון בהירות המסך
2	תכונות והתראות לנהג
3	הפעלה או השבתה של התראות קוליות המושמעות לנהג
3	מצלמות מהירות ורמזור אדום
3	ניווט אל היעד
3	מסלולים
3	התחלת מסלול
3	התחלת מסלול על ידי שימוש במפה
3	נסיעה הביתה
3	המסלול שלך על המפה
3	הצגת פניות והוראות נסיעה
4	הצגת המסלול במלואו על המפה
4	הוספת מיקום למסלול
4	עיצוב המסלול שלך
4	ביצוע מעקף
4	עצירת מסלול
4	שינוי מצב חישוב המסלול
4	מתכנן נסיעות
4	תכנון נסיעה
4	ניווט לנסיעה שמורה
4	מיטוב סדר היעדים בנסיעה
4	עריכה ושינוי סדר של מיקומים בנסיעה
5	עריכה ושמירה של מסלול פעיל
5	שינוי אפשרויות מסלול עבור נסיעה
5	תזמון נסיעה
5	שימוש במסלולים המוצעים
5	הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים
5	הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך
5	הימנעות מכבישי אגרה
5	הימנעות ממדבקות אגרה
5	הימנעות ממאפייני דרכים
5	הימנעות מאזורים עם בעיות סביבתיות
5	הימנעות מותאמות אישית
6	ניווט בדרכי שטח
6	איתור ושמירה של מיקומים
6	איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש
6	הצגת תוצאות חיפוש במפה
6	שינוי אזור החיפוש
6	נקודות עניין
6	איתור מיקום לפי קטגוריה
6	חיפוש בתוך קטגוריה
6	ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום
7	Foursquare
7	כלי חיפוש
7	איתור כתובת
7	איתור צומת
7	איתור עיר
7	איתור מיקום באמצעות קואורדינטות
7	הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה
7	מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה

11	ניקוי מסך המגע
11	מניעת גניבה
11	איפוס ההתקן
12	הסרת ההתקן, התושבת ותפסן הוואקום
12	הסרת ההתקן מהתושבת
12	הסרת התושבת מתפסן הוואקום
12	הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית
12	החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב
12	פתרון בעיות
12	תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית
12	ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין
12	ההתקן אינו נטען ברכב שלי
12	הסוללה שלי לא נשארט טעונה למשך זמן רב
12	ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כגון נשלף
12	ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא
12	ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא או ככונן או אמצעי אחסון נשלף
12	נספח
12	התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים
12	ניהול נתונים
12	אודות כרטיסי זיכרון
12	חיבור ההתקן למחשב
13	העברת נתונים מהמחשב שלך
13	הצגת מצב את GPS
13	רכישת מפות נוספות
13	רכישת אביזרים
14	אינדקס

תחילת העבודה

אזהרה

עיון במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

- עדכן את המפות ואת התוכנה בהתקן (מעדכן מפות ותוכנה עם Garmin Express, עמוד 1).
- התקן את ההתקן ברכב וחבר אותו לחשמל (חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב, עמוד 2).
- קלוט אותות GPS (קבלת אותות GPS, עמוד 2).
- כוונן את עוצמת הקול (כוונן עוצמת הקול, עמוד 2) ובהירות הצג (כיוונן בהירות המסך, עמוד 2).
- נווט אל היעד (התחלת מסלול, עמוד 3).

עדכוני מוצרים

- במחשב, התקן את www.garmin.com/express (Garmin Express™).
- דבר זה יספק גישה קלה לשירותים אלו עבור התקני Garmin®.
- עדכוני תוכנה
- עדכוני מפות
- רישום מוצר

מעדכן מפות ותוכנה עם Garmin Express

ניתן להשתמש בתוכנה Garmin Express כדי להוריד ולהתקין את עדכוני המפות והתוכנות החדשים עבור ההתקן. עדכוני מפה מספקים את נתוני המיפוי הזמינים העדכניים ביותר כדי להבטיח שההתקן שלך ימשיך לחשב נתיבים מדויקים ויעילים אל היעדים שלך. Garmin Express זמין עבור מחשבי Windows® ו-Mac®.

1 במחשב, בקר באתר www.garmin.com/express.



2 בחר אפשרות:

- כדי להתקין במחשב Windows, בחר **הורד עבור Windows**.
- כדי להתקין במחשב Mac, בחר **הורד עבור Mac**.

3 פתח את הקובץ שהורד ופעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

4 הפעל את Garmin Express.

5 חבר את התקן Garmin למחשב באמצעות כבל USB.



6 לחץ על **הוסף התקן**.

התוכנה Garmin Express מזהה את ההתקן שלך.


7 לחץ על **הוסף התקן**.

8 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להוסיף את ההתקן לתוכנה Garmin Express.

לאחר שתסיים את תהליך ההגדרות, התוכנה Garmin Express תחפש עדכוני תוכנה ומפה עבור ההתקן.

9 בחר אפשרות:

- כדי להתקין את כל העדכונים הזמינים, לחץ על **התקן הכל**.
- כדי להתקין עדכון בודד, לחץ על **הצג פרטים** ובחר עדכון.

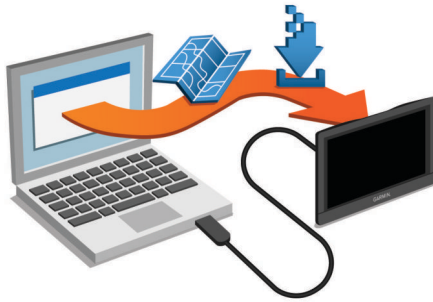

התוכנה Garmin Express מורידה ומתקינה עדכונים בהתקן שלך. עדכוני מפות הנם גדולים מאוד, וזהו תהליך שעשוי להימשך זמן רב בחיבורי אינטרנט איטיים.

סקירת ההתקן

סקירת התקן Garmin Drive 40



1	מקש הפעלה
2	מתח USB ויציאת נתונים
3	מפה ויציאת כרטיס זיכרון נתונים

סקירת התקן Garmin Drive 50



1	מקש הפעלה
2	מתח USB ויציאת נתונים
3	מפה ויציאת כרטיס זיכרון נתונים



①	מקש הפעלה
②	מתח Mini-USB ויציאת נתונים
③	מפה ויציאת כרטיס זיכרון נתונים

חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב

⚠ אזהרה

מוצר זה מכיל סוללת ליתיום-יון. כדי למנוע את האפשרות לפגיעה בגוף או נזק למוצר עקב חשיפת הסוללה לחום קיצוני, אל תאחסן את ההתקן תחת אור שמש ישיר.

לפני שתשתמש בהתקן של באמצעות מתח סוללה, עליך לטעון אותו.
1 חבר את כבל החשמל של הרכב ① ליציאת ה-USB בתושבת.



- 2 הצמד את התושבת ② לתפסן הוואקום ③ עד שתתקבע למקומה.
- 3 הצמד את תפסן הוואקום לשמשה הקדמית והפנה את הידית ④ לאחור, לכיוון השמשה הקדמית.
- 4 הכנס את הלשונית שבחלק העליון של התושבת לתוך החרץ הנמצא בחלק האחורי של ההתקן.
- 5 הצמד את תחתית התושבת לתוך ההתקן עד שהיא תתקבע בנקישה.
- 6 הכנס את הקצה השני של כבל החשמל לרכב לתוך שקע החשמל ברכב.

הפעלה וכיבוי של ההתקן

- כדי להפעיל את ההתקן, לחץ על מקש ההפעלה או לחבר את ההתקן למקור מתח.
- כדי להעביר את ההתקן למצב חיסכון במתח, לחץ על מקש ההפעלה כאשר ההתקן פועל.
- בעודו במצב חיסכון במתח, המסך כבוי וההתקן משתמש במעט מאד מתח, אך הוא יכול להתעורר במהירות לשימוש.
- **עצה:** ניתן לטעון את ההתקן מהר יותר על-ידי העברתו למצב חיסכון במתח בעת טעינת הסוללה.
- כדי לכבות לחלוטין את ההתקן, החזק את מקש ההפעלה כד שמופיעה הודעה על המסך, ובחר **כבוי**.
- ההנחיה תופיע לאחר חמש שניות. אם תשחרר את מקש ההפעלה לפני הופעת ההנחיה, ההתקן ייכנס למצב חיסכון במתח.

קבלת אותות GPS

בעת הפעלת התקן הניווט, מקלט ה-GPS חייב לאסוף נתוני לוויין ולמצוא את המיקום הנוכחי. **!!!** בשורת המצב מצביע על עוצמת אות הלוויין. הזמן הדרוש לקבלת אות לוויין משתנה בהתאם למספר גורמים, כולל המרחק שלך מהמיקום שבו היית בפעם האחרונה שבה השתמשת בהתקן הניווט, האם השמיים בהירים, וכמה זמן עבר מאז שהשתמשת בפעם האחרונה

בהתקן הניווט. בפעם הראשונה שאתה מפעיל את התקן הניווט, ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל אותות לוויין.

- 1 הפעל את ההתקן.
 - 2 המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים.
 - 3 במידת הצורך, צא החוצה לאזור פתוח, הרחק מבניינים גבוהים ועצים.
- כאשר **!!!** הופך לירוק, ההתקן קיבל אותות לוויין והוא מוכן לניווט.

סמלי שורת המצב

שורת המצב נמצאת בחלק העליון של התפריט הראשי. סמלי שורת המצב מציגים מידע אודות תכונות ההתקן. באפשרותך לבחור בסמלים מסוימים כדי לשנות את ההגדרות או להציג מידע נוסף.

!!!	מצב אותות GPS. החזק כדי להציג דיוק GPS ולקבל מידע לווייני (הצגת מצב אות GPS, עמוד 13).
9:10	שעה נוכחית. בחר כדי להגדיר את השעה (הגדרת השעה, עמוד 11).
📶	רמת הטעינה של הסוללה.

שימוש בלחצני המסך

לחצני המסך מאפשרים לך לנווט בדפים, תפריטים ואפשרויות תפריטים בהתקן.

- בחר **↶** כדי לחזור למסך התפריט הקודם.
- לחץ על ממושכות על **↶** כדי לחזור במהירות לתפריט הראשי.
- בחר **⬆** או **⬇** כדי לנווט ברשימות או תפריטים.
- לחץ ממושכות על **⬆** או על **⬇** לגלילה מהירה יותר.
- בחר **≡** כדי לראות תפריט הקשר לאפשרויות עבור המסך הנוכחי.

כוונן עוצמת הקול

- 1 בחר עוצמה.
- 2 בחר אפשרות:
 - השתמש במחוון כדי לכוון את עוצמת הקול.
 - בחר **🔊** כדי להשתיק את עוצמת קול ההתקן.
 - בחר **🔊** לקבלת אפשרויות נוספות.

כיווןן בהירות המסך

- 1 בחר הגדרות < תצוגה < בהירות.
- 2 השתמש במחוון כדי לכוון את הבהירות.

תכונות והתראות לנהג

הודעה

התכונות של התראות לנהג ומגבלת מהירות הן לידיעה בלבד ואינן משמשות תחליף לאחריות המוטלת עליך לציית לכל תמרורי מגבלת המהירות ולהפעיל שיקול דעת בכל הקשור לבטיחות הנהיגה בכל עת. Garmin אינה נושאת באחריות על קנסות תנועה או על זימונים לדין שתקבל במקרה שלא תציית לכל חוקי התנועה והתמרורים הרלוונטיים.

ההתקן מספק תכונות שיכולות לעזור לעודד נהיגה בטוחה יותר ולשפר יעילות, גם בעת נהיגה באזורים מוכרים. ההתקן משמיע צליל או הודעה ומציג מידע עבור כל התראה. באפשרותך להפעיל או להשבית את הצליל או ההודעה עבור כל סוג של התראה. לא כל ההתראות זמינות בכל האזורים.

אזור בית ספר או בקרבת בית ספר: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לבית הספר או לאזור בית הספר ואת מגבלת המהירות (אם קיימת).

ירידה במגבלת המהירות: ההתקן משמיע צליל ומציג את מגבלת המהירות המופחתת בהמשך הדרך כך שתוכל להתכונן להפחתת המהירות שלך.

חריגה ממגבלת המהירות: ההתקן משמיע צליל ומציג גבול אדום על סמל מגבלת המהירות כאשר אתה חורג ממגבלת המהירות שצוינה עבור הכביש הנוכחי.

כיוון לא נכון ברחוב חד-סיטרי: ההתקן מציג הודעה ומציג אזהרה במסך מלא אם אתה נוסע בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי. קצוות המסך מופיעים באדום וההתראה נשארת בחלק העליון של המסך עד שתצא מהכביש החד-סיטרי או שתתקן את כיוון הנסיעה.

מפגש עם פסי רכבת: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לפסי הרכבת בהמשך הדרך.

בעלי חיים חוצים: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לאזור של בעלי חיים חוצים בהמשך הדרך.

עיקול: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לעיקול בכביש.

תנועה איטית יותר: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לתנועה איטית יותר בעת התקרבות במהירות גבוהה לתנועה איטית יותר. ההתקן חייב לקבל נתוני תנועה כדי להשתמש בתכונה זו (**קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה, עמוד 9**).

אזהרה בנושא עייפות: ההתקן משמיע צליל ומציע נקודות מנוחה בהמשך הדרך אחרי נהיגה של למעלה משעתיים מבלי לעצור.

הפעלה או השבתה של התראות קוליות המושמעות לנהג

באפשרותך להשבית התראות קוליות המושמעות לנהג. ההתראה הוויזואלית מופיעה גם כאשר ההתראה הקולית מושבתת.

- 1 בחר הגדרות > מפה וכלי רכב > התראות קוליות המושמעות לנהג.
- 2 בחר או נקה את תיבת הסימון שליד כל התראה.

מצלמות מהירות ורמזור אדום

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק של מאגר נתונים של מצלמות רמזור או מהירות ולא לתוצאות השימוש בהם.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או בכל הדגמים.

מידע על מיקומי מצלמות מהירות ורמזור אדום זמין באזורים מסוימים עבור חלק מהדגמים. ההתקן מתריע כשאתה מתקרב למצלמה מדווחת של מהירות או רמזור אדום.

- כדי לשמור על מסד נתונים מעודכן של מיקומי מצלמות מהירות ומצלמות רמזור אדום נדרש מינוי פעיל בהתקן להורדה ואחסון של נתוני מצלמות בטיחות. עבור לאתר garmin.com/speedcameras כדי לבדוק את מצב הזמינות והתאימות או כדי לרכוש מנוי או עדכון חד פעמי. באפשרותך לרכוש מנוי לאזור חדש או להאריך מנוי קיים בכל עת.

הערה: באזורים מסוימים, חלק מחבילות המוצרים כוללות נתוני מצלמת מהירות ורמזור אדום שנטענו מראש, עם עדכונים ללא צורך במנוי.

- ניתן להשתמש בתוכנה (garmin.com/express) (Garmin Express) כדי לעדכן את מסד הנתונים של המצלמה המאוחסן בהתקן שלך. יש לעדכן את ההתקן לעתים תכופות כדי לקבל את המידע העדכני ביותר על מצלמות.

ניווט אל היעד

מסלולים

מסלול הוא דרך מהמיקום הנוכחי שלך אל יעד אחד או יותר.

- ההתקן מחשב מסלול מומלץ אל היעד שלך בהתאם להעדפות שהגדרת, כולל מצב חישוב מסלול (**שינוי מצב חישוב המסלול, עמוד 4**) והימנעויות (**הימנעויות מעיכובים, אגרות ואזורים, עמוד 5**).
- באפשרותך להתחיל לנווט ליעד במהירות דרך המסלול המומלץ, או לבחור מסלול חלופי (**התחלת מסלול, עמוד 3**).
- אם יש כבישים ספציפיים שתרצה להשתמש בהם או להימנע מהם, תוכל להתאים אישית את המסלול (**עיצוב המסלול שלך, עמוד 4**).
- באפשרותך להוסיף כמה יעדים למסלול (**הוספת מיקום למסלול, עמוד 4**).

התחלת מסלול

- 1 בחר לאן? וחפש מיקום (**איתור ושמירה של מיקומים, עמוד 6**).
- 2 בחר מיקום.
- 3 בחר אפשרות:

- כדי להתחיל לנווט באמצעות המסלול המומלץ, בחר **לדרך**.
- כדי לבחור מסלול חלופי, בחר **Y**, ובחר מסלול מסלולים חלופיים מופיעים מימין למפה.
- לעריכת המסלול, בחר **Y** > **ערוך מסלול** והוסיף נקודות עיצוב למסלול (**עיצוב המסלול שלך, עמוד 4**).

ההתקן מחשב מסלול אל המיקום ומנחה אותך באמצעות הוראות קוליות ומידע על המפה (**המסלול שלך על המפה, עמוד 3**). תצוגה מקדימה של דרכים ראשיות במסלול מופיעה בקצה המפה לכמה שניות. אם אתה צריך לעצור ביעדים נוספים, באפשרותך להוסיף את המיקומים למסלול (**הוספת מיקום למסלול, עמוד 4**).

התחלת מסלול על ידי שימוש במפה

באפשרותך להתחיל מסלול על ידי בחירת מיקום מהמפה.

- 1 בחר הצג מפה.
- 2 גרור ושנה את גודל המפה להצגת האזור לחיפוש.
- 3 במידת הצורך, בחר Q כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי קטגוריה.
- 4 סימוני מיקום (M) או נקודה כחולה) מופיעים על המפה. בחר אפשרות:
- בחר סימון מיקום.
- בחר נקודה, כגון רחוב, צומת או מיקום כתובת.
- 5 בחר לדרך!


נסיעה הביתה

בפעם הראשונה שאתה מתחיל מסלול הביתה, ההתקן שואל אם להזין את מיקום הבית שלך.

- 1 בחר לאן? > הביתה.
 - 2 במידת הצורך, בחר את מיקום הבית שלך.
- עריכת מיקום 'בית'**
- 1 בחר לאן? > קבע את מיקום הבית.
 - 2 הזן את מיקום הבית שלך.

המסלול שלך על המפה

במהלך הנסיעה, ההתקן מנחה אותך אל היעד באמצעות הוראות קוליות ומידע על המפה. הוראות לגבי הפנייה או היציאה הבאה, או פעולות אחרות, מופיעות לרוחב החלק העליון של המפה.

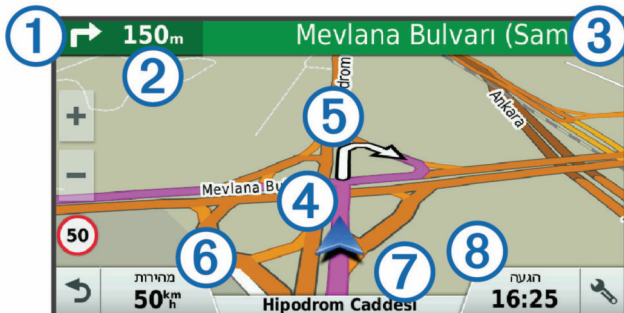

①	הפעולה הבאה במסלול. מציינת את הפניה הבאה, היציאה הבאה או פעולה אחרת ואת הנתיב שבו עליך לנווט, אם זמין.
②	המרחק לפעולה הבאה.
③	שם הרחוב או היציאה המשוכים לפעולה הבאה.
④	המסלול המסומן על המפה.
⑤	הפעולה הבאה במסלול. חיצים על המפה מציינים את המיקום של הפעולות בהמשך הדרך.
⑥	מהירות הרכב.
⑦	שם הכביש שעליו אתה נוסע.
⑧	שעת הגעה משוערת.
	עצה: ניתן לגעת בשדה זה כדי לשנות את המידע שהוא מציג (שינוי שדה נתוני המפה, עמוד 9).

הצגת פניות והוראות נסיעה

בעת ניווט במסלול, תוכל להציג את הפניות, השינויים בנתיבים והוראות נסיעה אחרות בהמשך המסלול.

- 1 מהמפה, בחר אפשרות:
- להצגת פניות והוראות נסיעה בהמשך הדרך במהלך הניווט, בחר > פניות.

- כלי המפה מציג את ארבע הפניות או הוראות הנסיעה הבאות ליד המפה. הרשימה מתעדכנת באופן אוטומטי בעת ניווט במסלול.
- להצגת רשימה מלאה של פניות והוראות נסיעה עבור המסלול כולו, בחר את שורת הטקסט בחלק העליון של המפה.
- 2 בחר פניה או הוראות נסיעה (אופציונלי).
- מידע מפורט מופיע. תמונה של הצומת עשויה להופיע עבור צמתים או כבישים ראשיים, אם קיימת.

הצגת המסלול במלואו על המפה

- 1 במהלך ניווט במסלול, בחר מקום כלשהו על המפה.
- 2 בחר .

הוספת מיקום למסלול

כדי להוסיף מיקום למסלול, עליך לנווט במסלול כלשהו (**התחלת מסלול**, **עמוד 3**).

באפשרותך להוסיף מיקומים לאמצע המסלול או לסוף המסלול. לדוגמה, באפשרותך להוסיף תחנת דלק כיעד הבא במסלול.

עצה: כדי ליצור מסלולים מורכבים עם יעדים מרובים או עצירות מתוזמנות, באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לתכנן, לתזמן ולשמור את המסלול (**תכנון נסיעה**, **עמוד 4**).

- 1 במפה, בחר  < לאן?.
- 2 חפש מיקום (**איתור ושמירה של מיקומים**, **עמוד 6**).
- 3 בחר מיקום.
- 4 בחר **לדרך!**.
- 5 בחר אפשרות:
 - כדי להוסיף את המיקום כיעד הבא במסלול, בחר **הוסף כעצירה הבאה**.
 - כדי להוסיף את המיקום לסוף המסלול, בחר **הוסף כעצירה אחרונה**.
 - כדי להוסיף את המיקום ולערוך את סדר היעדים במסלול, בחר **הוסף למסלול פעיל**.

ההתקן יחשב מחדש את המסלול כדי לכלול את המיקום שנוסף וינחה אותך אל היעדים לפי הסדר.

עיצוב המסלול שלך

כדי שתוכל לעצב את המסלול שלך, עליך להתחיל מסלול (**התחלת מסלול**, **עמוד 3**).

באפשרותך לעצב את המסלול שלך באופן ידני כדי לשנות את מהלכו. כך תוכל לכוון את המסלול לשימוש בכביש מסוים או למעבר באזור מסוים מבלי להוסיף יעד למסלול.

- 1 גע במיקום כלשהו במפה.
- 2 בחר .
- 3 ההתקן נכנס למצב עיצוב מסלול.
- 3 בחר מיקום על המפה.
- עצה:** באפשרותך לבחור באפשרות  כדי להגדיל את הקטע במפה ולבחור מיקום מדויק יותר.
- ההתקן מחשב מחדש את המסלול דרך המיקום שנבחר.
- 4 במידת הצורך, בחר באפשרות:
 - כדי להוסיף נקודות עיצוב נוספות למסלול, בחר מיקומים נוספים במפה.
 - כדי להסיר נקודת עיצוב, בחר .
- 5 כשאתה מסיים לעצב את המסלול, בחר **לדרך!**.

ביצוע מעקף

באפשרותך לבצע מעקף לאורך מרחק מסוים במסלול או מעקף מסביב לכבישים מסוימים. תכונה זו שימושית כאשר אתה נתקל באזורי בניה, בכבישים סגורים או בתנאי כביש קשים.

- 1 במפה, בחר  < שנה מסלול.
- עצה:** אם הכלי שנה מסלול אינו בתפריט כלי המפה, באפשרותך להוסיף אותו (**הפעלת כלי מפה**, **עמוד 8**).
- 2 בחר אפשרות:
 - כדי לעקוף את המסלול לאורך מרחק מסוים, בחר **מעקף לפי מרחק**.

- כדי לעקוף כביש מסוים במסלול, בחר **מעקף לפי דרך**.
- כדי לחפש מסלול חדש, בחר **מעקף**.

עצירת מסלול

מהמפה, בחר  < עצור.

שינוי מצב חישוב המסלול

- 1 בחר הגדרות < ניווט < מצב חישוב.
- 2 בחר אפשרות:
 - בחר **זמן מהיר יותר** לחישוב מסלולים שבהם ניתן לנהוג במהירות רבה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר.
 - בחר **דרכי שטח** לחישוב מסלולים מקצה לקצה (לא בכבישים).
 - בחר **מרחק קצר יותר** לחישוב מסלולים קצרים יותר, שהנהיגה בהם עשויה להיות איטית יותר.

מתכנן נסיעות

באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי ליצור ולשמור נסיעה, שתוכל לנווט באמצעותה במועד מאוחר יותר. אפשרות זו יכולה להיות שימושית לתכנון מסלול משלוח, חופשה או נסיעה בכביש. באפשרותך לערוך נסיעה שמורה להתאמה אישית נוספת, כולל שינוי הסדר של מיקומים, מיטוב סדר העצירות, הוספת מידע על תזמון והוספת נקודות עיצוב.

באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות גם כדי לערוך ולשמור את המסלול הפעיל.

תכנון נסיעה

נסיעה יכולה לכלול יעדים רבים, ועליה לכלול לכל הפחות מיקום התחלה ויעד אחד. מיקום ההתחלה הוא המיקום שממנו אתה מתכנן להתחיל את הנסיעה. אם אתה מתחיל את ניווט הנסיעה ממיקום אחר, ההתקן נותן לך את האפשרות לנווט אל מיקום ההתחלה שלך תחילה. בנסיעה הלוך ושוב, מיקום ההתחלה והיעד הסופי יכולים להיות זהים.

- 1 בחר **יישומים < מתכנן המסלולים <  צור נסיעה**.
- 2 בחר **בחר מיקום התחלה**.
- 3 בחר מיקום עבור נקודת ההתחלה, ובחר **בחר**.
- 4 בחר **בחר יעד**.
- 5 בחר מיקום עבור היעד, ובחר **בחר**.
- 6 בחר **הוסף מיקום** כדי להוסיף מיקומים (אופציונלי).
- 7 לאחר שתוסיף את כל המיקומים הנחוצים, בחר **הבא < שמור**.
- 8 הזן שם ובחר **בוצע**.

ניווט לנסיעה שמורה

- 1 בחר **יישומים < מתכנן המסלולים**.
 - 2 בחר נסיעה שמורה.
 - 3 בחר **לדרך!**.
 - 4 בחר את המיקום הראשון שאליו יש לנווט ובחר **התחל**.
- ההתקן מחשב מסלול מהמיקום הנוכחי למיקום שנבחר ולאחר מכן מנחה אותך ליעדי הנסיעה הנוותרים, בסדר הנכון.

מיטוב סדר היעדים בנסיעה

ההתקן יכול למטב באופן אוטומטי את סדר היעדים בנסיעה כדי ליצור מסלול קצר יותר ויעיל יותר. מיקום ההתחלה והיעד אינם משתנים כאשר אתה ממטב את הסדר.

בעת עריכת נסיעה, בחר  < מיטוב סדר.

עריכה ושינוי סדר של מיקומים בנסיעה

- 1 בחר **יישומים < מתכנן המסלולים**.
- 2 בחר נסיעה שמורה.
- 3 בחר מיקום.
- 4 בחר אפשרות:
 - כדי להזיז את המיקום למעלה או למטה, בחר , וגרור את המיקום למיקום חדש בנסיעה.
 - כדי להוסיף מיקום חדש אחרי המיקום שנבחר, בחר .
 - כדי להסיר את המיקום, בחר .

עריכה ושמירה של מסלול פעיל

כאשר מסלול פעיל, באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לערוך ולשמור את המסלול כנסיעה.

1 בחר **יישומים** > **מתכנן המסלולים** > **המסלול הפעיל שלי**.

2 ערוך את המסלול באמצעות התכונות של מתכנן הנסיעות.

המסלול מחושב מחדש בכל פעם שאתה מבצע שינוי.

3 בחר **שמור** כדי לשמור את המסלול כנסיעה, לניווט במועד מאוחר יותר (אופציונלי).

שינוי אפשרויות מסלול עבור נסיעה

באפשרותך להתאים אישית את האופן שבו ההתקן מחשב את המסלול בעת התחלת הנסיעה.

1 בחר **יישומים** > **מתכנן המסלולים**.

2 בחר נסיעה שמורה.

3 בחר **≡** > **הגדרות הנסיעה**.

4 בחר אפשרות:

- כדי להוסיף נקודות עיצוב לנסיעה, בחר **עצב מסלול**, ופעל לפי ההוראות שעל המסך (**עיצוב המסלול שלך**, עמוד 4).

- כדי לשנות את מצב החישוב עבור הנסיעה, בחר **העדפת מסלול (שינוי מצב חישוב המסלול)**, עמוד 4.

תזמון נסיעה

באפשרותך להוסיף פרטי תזמון לכל מיקום בנסיעה, כולל שעת הגעה רצויה ומשך עצירה בכל מיקום. באופן זה תוכל לתכנן את שעת היציאה כדי להגיע למיקומים בנסיעה שלך בזמן.

1 בחר **יישומים** > **מתכנן המסלולים**.

2 בחר נסיעה.

3 בחר **≡** > **הגדרות הנסיעה** > **ערוך לוח זמנים**.

4 בחר מיקום, ובצע את ההוראות שעל המסך כדי להזין את פרטי לוח הזמנים.

עצה: אם עליך לתזמן מיקומים מרובים בנסיעה, עליך להתחיל מתחילת הנסיעה והלאה עד הסוף.

5 חזור על שלב 4 כדי להזין פרטי לוח זמנים למיקומים נוספים.

6 בסיום, בחר **שמור**.

במהלך הניווט בנסיעה, עליך לצאת בזמן המוצג מתחת לנקודת ההתחלה כדי להגיע לנקודות העצירה שלך בזמן שנקבע. לוח הזמנים מציג זמן משוער בלבד. תנאי הדרך, עבודות בכביש ועיכובים אחרים עשויים להשפיע על זמני ההגעה בפועל.

שימוש במסלולים המוצעים

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לשמור מיקום אחד לפחות ולהפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות (**הגדרות התקן ופרטיות**, עמוד 11).

באמצעות התכונה myTrends™, ההתקן חוזר את נקודת היעד שלך בהתבסס על היסטוריית הנסיעות, היום בשבוע והשעה ביום. לאחר שהגעת למיקום השמור כמה פעמים, המיקום עשוי להופיע בסרגל הניווט על המפה יחד עם זמן הנסיעה המשוער ונתוני נסיעה אחרים.

בחר בסרגל הניווט כדי להציג את המסלול המוצע למיקום.

הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים

הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך

כדי להימנע מעיכובים בתנועה, עליך לקבל דיווחי תנועה (**קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה**, עמוד 9).

כברירת מחדל, ההתקן ממטב את המסלול שלך באופן אוטומטי כדי להימנע מעיכובי תנועה. אם ביטלת אפשרות זו בהגדרות התנועה (**הגדרות תנועה**, עמוד 10), תוכל להציג עיכובי תנועה ולהימנע מהם באופן אוטומטי.

1 בעת ניווט במסלול, בחר **< תנועה**.

2 בחר **מסלול חלופי**, אם אפשרות זו זמינה.

3 בחר **לדרך!**.

הימנעות מכבישי אגרה

ההתקן יכול להימנע מלנתב אותך דרך אזורים המצריכים אגרות, כגון כבישי אגרה, גשרי אגרה, או אזורים צפופים. ההתקן עשוי בכל זאת לכלול אזור אגרה במסלול שלך אם אין מסלולים הגיוניים אחרים זמינים.

1 בחר **הגדרות** > **ניווט**.

2 בחר אפשרות:

הערה: התפריט משתנה לפי האזור שבו אתה נמצא ונתוני המפה בהתקן.

- בחר **כבישי אגרה**.

- בחר **תעריפים ועמלות** > **כבישי אגרה**.

3 בחר אפשרות:

- כדי שההתקן יציג שאלה לפני כל ניווט דרך אזור אגרה, בחר **שאל תמיד**.

- כדי להימנע תמיד מאגרות, בחר **הימנע**.

- כדי לאפשר תמיד אגרות, בחר **אפשר**.

4 בחר **שמור**.

הימנעות ממדבקות אגרה

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

במדינות מסוימות, נתוני המפה בהתקן עשויים להכיל מידע מפורט על מדבקות אגרה. ניתן להימנע ממדבקות אגרה בכל מדינה בנפרד.

1 בחר **הגדרות** > **ניווט** > **תעריפים ועמלות** > **מדבקות אגרה**.

2 בחר מדינה.

3 בחר אפשרות:

- כדי שההתקן ישאל אותך לפני כל ניווט דרך אזור אגרה, בחר **שאל תמיד**.

- כדי להימנע תמיד מאגרות, בחר **הימנע**.

- כדי לאפשר תמיד אגרות, בחר **אפשר**.

4 בחר **שמור**.

הימנעות ממאפייני דרכים

1 בחר **הגדרות** > **ניווט** > **הימנעויות**.

2 בחר את מאפייני הדרכים שברצונך להימנע מהם במסלולים שלך ובחר **שמור**.

הימנעות מאזורים עם בעיות סביבתיות

ההתקן יכול להימנע מאזורים עם הגבלות סביבתיות או הגבלות פליטה העשויות לחול על הרכב שלך.

1 בחר **הגדרות** > **ניווט** > **אזורים סביבתיים**.

2 בחר אפשרות:

- כדי שההתקן ישאל אותך בכל פעם לפני ניווט באזור עם בעיה סביבתית, בחר **שאל תמיד**.

- כדי להימנע תמיד מאזורים עם בעיות סביבתיות, בחר **הימנע**.

- כדי לאפשר תמיד אזורים עם בעיות סביבתיות, בחר **אפשר**.

3 בחר **שמור**.

הימנעויות מותאמות אישית

הימנעויות מותאמות אישית מדרכים מאפשרות לך לבחור להימנע מאזורים ומקטעי כביש מסוימים. כאשר ההתקן מחשב מסלול, הוא נמנע מאזורים ודרכים אלא, אלא אם אין מסלול סביר אחר זמין.

הימנעות מדרך

1 בחר **הגדרות** > **ניווט** > **הימנעויות מותאמות אישית**.

2 בחר **הוסף כביש הימנעות**.

3 בחר את נקודת ההתחלה של קטע הדרך שברצונך להימנע ממנו ובחר **הבא**.

4 בחר את נקודת הסיום של קטע הדרך ובחר **הבא**.

5 בחר **בוצע**.

הימנעות מאזור

1 בחר **הגדרות** > **ניווט** > **הימנעויות מותאמות אישית**.

2 במקרה הצורך, בחר **הוסף הימנעות מדרך**.

3 בחר **הוסף אזור הימנעות**.

4 בחר את הפינה השמאלית העליונה של האזור שממנו ברצונך להימנע ובחר **הבא**.

5 בחר את הפינה הימנית התחתונה של האזור שממנו ברצונך להימנע ובחר **הבא**.

6 בחר בוצע.

השבת הימנעות מותאמת אישית

באפשרותך להשבית הימנעות מותאמת אישית מבלי למחוק אותה.

1 בחר הגדרות > ניווט > הימנעות מותאמת אישית.

2 בחר הימנעות.

3 בחר ≡ > השבת.

מחיקת הימנעות מותאמת אישית

1 בחר הגדרות > ניווט > הימנעות מותאמת אישית.

2 בחר אפשרות:

- כדי למחוק הימנעות מותאמת אישית, בחר את ההימנעות ובחר ≡ > מחק.

ניווט בדרכי שטח

אם אינך נוהג בכבישים בעת הניווט, השתמש במצב 'דרכי שטח'.

1 בחר הגדרות > ניווט.

2 בחר מצב חישוב > דרכי שטח > שמור.

המסלול הבא ייחשב כקו ישר עד המיקום.

הצגת תוצאות חיפוש במפה

באפשרותך להציג את התוצאות של חיפוש מיקום על המפה במקום ברשימה.

1 מתוצאות החיפוש של המיקום, בחר .

המיקום הקרוב ביותר בתוצאות החיפוש מופיע על המפה.  מציין את המיקומים של תוצאות חיפוש אחרות.

2 בחר באפשרות אחת או יותר:

- להצגת תוצאות חיפוש נוספות, גע במפה וגרור אותה.
- לבחירת מיקום אחר, בחר .
- להצגת פרטים ומסלולים עבור המיקום שנבחר, בחר את תיאור המיקום בתחתית המפה.
- כדי להתחיל לנווט למיקום שנבחר, בחר **לדרך!**.

שינוי אזור החיפוש

כברירת מחדל, ההתקן מחפש ליד המיקום הנוכחי. באפשרותך גם לחפש באזורים אחרים, כגון ליד היעד, ליד עיר אחרת או לאורך המסלול הנוכחי.

1 בחר לאן?

2 בחר  חיפוש ליד:

3 בחר אפשרות.

נקודות עניין

נקודת עניין היא מקום שעשוי להיות שימושי או מעניין עבורך. נקודות עניין מאורגנות לפי קטגוריות והן יכולות לכלול יעדי נסיעה נפוצים כגון תחנות דלק, מסעדות, בתי מלון ומקומות בילוי.

איתור מיקום לפי קטגוריה

- 1 בחר לאן?
- 2 בחר קטגוריה או בחר קטגוריות.
- 3 במידת הצורך בחר קטגוריית משנה.
- 4 בחר מיקום.

חיפוש בתוך קטגוריה

לאחר שחיפשת נקודת עניין, ייתכן שקטגוריות מסוימות יציגו רשימה של 'חיפוש מהיר' המציגה את ארבעת היעדים האחרונים שבחרת.

- 1 בחר לאן? > קטגוריות.
- 2 בחר קטגוריה.
- 3 בחר אפשרות:

- בחר יעד מרשימת החיפוש המהיר בצד הימני של המסך.
- רשימת החיפוש המהיר מספקת רשימה של מיקומים שנמצאו לאחרונה בקטגוריה שנבחרה.
- בחר קטגוריית משנה, אם יש צורך, ובחר יעד.

ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום

באפשרותך ליצור מסלול אל נקודת עניין (POI) בתוך מקום גדול יותר, כגון חנות בתוך קניון או טרמינל ספציפי בנמל תעופה.

- 1 בחר לאן? > **הזן חיפוש**.
- 2 בחר אפשרות:

- כדי לחפש את האתר, הזן את השם או הכתובת של המקום, בחר  ועבור לשלב 3.
- כדי לחפש את נקודת העניין, הזן את השם של נקודת העניין, בחר  ועבור לשלב 5.
- 3 בחר את המקום.
- רשימה של קטגוריות תופיע מתחת למקום, כגון מסעדות, אתרי השכרת רכב או טרמינלים.
- 4 בחר קטגוריה.
- 5 בחר את נקודת העניין, ובחר **לדרך!**.

ההתקן יוצר מסלול לאזור החניה או לכניסה למקום הקרובים ביותר לנקודת העניין. כאשר תגיע ליעד, דגל משובץ יציין את אזור החניה המומלץ. נקודה עם תווית תציין את המיקום של נקודת העניין בתוך המקום.

בדיקת מקום

ניתן להציג רשימה של נקודות עניין הנמצאות בכל אחד מהמקומות.

1 בחר מקום.

איתור ושמירה של מיקומים

המפות הטעונות בהתקן כוללות מיקומים, כגון מסעדות, בתי מלון ושירותי רכב, וכן מידע מפורט על רחובות. התפריט לאן? עוזר לך למצוא את היעד שלך באמצעות כמה שיטות לעיון, חיפוש ושמירה של מידע זה.

- הזן מונחי חיפוש כדי לחפש במהירות את כל המידע על המיקום (**איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש, עמוד 6**).
- עיון או חיפוש נקודות עניין שנטענו מראש לפי קטגוריה (**נקודות עניין, עמוד 6**).
- חפש נקודות עניין של Foursquare® (**חיפוש נקודות עניין של Foursquare, עמוד 7**).
- השתמש בכלי חיפוש כדי למצוא מיקומים ספציפיים, כגון כתובות, צמתים או קואורדינטות גיאוגרפיות (**כלי חיפוש, עמוד 7**).
- חפש בקרבת עיר או אזור שונים (**שינוי אזור החיפוש, עמוד 6**).
- שמור את המיקומים המועדפים שלך כדי למצוא אותם במהירות בעתיד (**שמירת מיקומים, עמוד 7**).
- חזור למיקומים שנמצאו לאחרונה (**הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה, עמוד 7**).

איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש

באפשרותך להשתמש בסרגל החיפוש כדי לחפש מיקומים באמצעות הזנת קטגוריה, שם מותג, כתובת או שם עיר.

- 1 בחר לאן?
- 2 בחר **הזן חיפוש** בסרגל החיפוש.
- 3 הזן את כל מונחי החיפוש או חלק ממנו.
- מונחי חיפוש מוצעים יופיעו מתחת לסרגל החיפוש.
- 4 בחר אפשרות:
 - לחיפוש סוג עסק מסוים, הזן שם קטגוריה (למשל "בתי קולנוע").
 - לחיפוש שם עסק, הזן את השם במלואו או בחלקו.
 - לחיפוש כתובת קרובה, הזן את מספר הבית ושם הרחוב.
 - לחיפוש כתובת בעיר אחרת, הזן את מספר הבית, שם הרחוב, העיר והמדינה.
 - לחיפוש עיר, הזן את העיר ואת המדינה.
 - לחיפוש קואורדינטות, הזן את קווי האורך והרוחב.
- 5 בחר אפשרות:
 - לחיפוש באמצעות מונחי חיפוש מוצע, בחר במונח.
 - לחיפוש באמצעות הטקסט שהזנת, בחר .
- 6 במידת הצורך, בחר מיקום.

Foursquare

Foursquare היא רשת חברתית המבוססת על מיקומים. ההתקן כולל נקודות עניין שנטענו מראש Foursquare, המסומנות על ידי הלוגו של Foursquare בתוצאות החיפוש של מיקומים.

חיפוש נקודות עניין של Foursquare

באפשרותך לחפש נקודות עניין של Foursquare שנטענו בהתקן שלך. בחר לאן? < קטגוריות < Foursquare®.

כלי חיפוש

כלי החיפוש מאפשרים לך לחפש אחר סוגים ספציפיים של מיקומים על-ידי מענה להנחיות המוצגות על המסך.

איתור כתובת

הערה: סדר השלבים עשוי להשתנות בהתאם לנתוני המפה הטעונה בהתקן.

1 בחר לאן?

2 במידת הצורך, בחר ❶ חיפוש ליד: כדי לחפש בקרבת עיר או אזור שונים.

3 בחר כתובת.

4 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין פרטי כתובת.

5 בחר את הכתובת.

איתור צומת

באפשרותך לחפש צומת או הצטלבות בין שני רחובות, כבישים בין-עירוניים או כבישים אחרים.

1 בחר לאן? < קטגוריות < צמתים.

2 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין פרטי רחובות.

3 בחר את הצומת.

איתור עיר

1 בחר לאן? < קטגוריות < ערים.

2 בחר אפשרות:

• בחר עיר מרשימת הערים הקרובות.

• כדי לחפש בקרבת מיקום אחר, בחר ❶ חיפוש ליד: (שינוי אזור החיפוש, עמוד 6).

• כדי לחפש עיר לפי שם, בחר הזן חיפוש, הזן שם עיר, ובחר Q.

איתור מיקום באמצעות קואורדינטות

באפשרותך לחפש מיקום באמצעות קואורדינטות של קווי הרוחב והאורך. שיטה זו יכולה להיות שימושית בעת משחקי 'חפש את המטמון'.

1 בחר לאן? < קטגוריות < קואורדינטות.

2 במקרה הצורך, בחר ❷ ושנה את התבנית או הנתונים של הקואורדינטות.

3 הזן את קואורדינטות הרוחב והאורך.

4 בחר הצג במפה.

הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה

ההתקן מאחסן היסטוריה של 50 המיקומים האחרונים שמצאת.

בחר לאן? < אחרון.

מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה

בחר לאן? < אחרון < ❸ < בהיר < כן.

איתור נקודת חניה אחרונה

בעת ניתוק ההתקן מהחשמל ברכב בזמן שההתקן מופעל, המיקום הנוכחי שלך נשמר כנקודת חניה.

בחר יישומים < נקודה אחרונה.

הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי

השתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי להציג מידע על מיקומך הנוכחי. תכונה זו שימושית אם עליך לדווח לשירותי חירום על המיקום שבו אתה נמצא.

במפה, בחר את המכונית.

איתור שירותי חירום ותחנות דלק

באפשרותך להשתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי למצוא את בתי החולים, תחנות המשטרה ותחנות הדלק הקרובים ביותר.

1 במפה, בחר את הרכב.

2 בחר בתי חולים, תחנות משטרה, דלק או סיוע בדרכים.

הערה: קטגוריות שירותים מסוימות אינן זמינות בכל האזורים.

רשימה של מיקומים עבור השירות שנבחר מופיעה, כשהמיקומים הקרובים ביותר בראש הרשימה.

3 בחר מיקום.

4 בחר אפשרות:

• כדי לנווט למיקום, בחר לדרך!

• כדי להציג את מספר הטלפון ופרטי מיקום אחרים, בחר ❶.

קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך

אם אתה צריך להסביר למישהו אחר כיצד להגיע למיקום הנוכחי שלך, ההתקן יכול לספק לך רשימת הוראות נסיעה.

1 במפה, בחר את המכונית.

2 בחר ❸ < למיקום שלי.

3 בחר מיקום התחלה.

4 בחר בחר.

הוספת קיצור דרך

באפשרותך להוסיף קיצורי דרך לתפריט 'לאן?'. קיצור דרך יכול להצביע על מיקום, קטגוריה או כלי חיפוש.

התפריט 'לאן?' יכול להכיל עד 36 סמלים של קיצורי דרך.

1 בחר לאן? < הוסף קיצור דרך.

2 בחר פריט.

הסרת קיצור דרך

1 בחר לאן? < ❸ < הסרת קיצורי דרך.

2 בחר קיצור דרך להסרה.

3 בחר את קיצור הדרך שוב כדי לאשר.

4 בחר שמור.

שמירת מיקומים

שמירת מיקום

1 חפש מיקום (איתור מיקום לפי קטגוריה, עמוד 6).

2 מתוצאות החיפוש, בחר מיקום.

3 בחר ❶.

4 בחר שמור.

5 במידת הצורך, הזן שם ובחר בוצע.

שמירת המיקום הנוכחי שלך

1 במפה, בחר את סמל המכונית.

2 בחר שמור.

3 הזן שם ובחר בוצע.

4 בחר אישור.

עריכת מיקום שמור

1 בחר לאן? < שמור.

2 במידת הצורך, בחר קטגוריה.

3 בחר מיקום.

4 בחר ❶.

5 בחר ❸ < עריכה.

6 בחר אפשרות:

• בחר שם.

• בחר מספר טלפון.

• בחר קטגוריות כדי להקצות קטגוריות למיקום השמור.

• בחר שינוי סמל במפה כדי לשנות את הסמל המשמש לסימון המיקום השמור במפה.

7 ערוך את המידע.

8 בחר בוצע.

הקצאת קטגוריות למיקום שמור

באפשרותך להוסיף קטגוריות מותאמות אישית כדי לסדר את המיקומים השמורים שלך.

הערה: קטגוריות מופיעות בתפריט המיקומים השמורים לאחר ששמרת יותר מ-12 מיקומים.

1 בחר לאן? < שמור.

2 בחר מיקום.

3 בחר ①.

4 בחר ≡ < עריכה < קטגוריות.

5 הזן שם קטגוריה אחד או יותר והפרד באמצעות פסיקים.

6 במקרה הצורך, בחר קטגוריה מוצעת.

7 בחר בוצע.

מחיקת מיקום שמור

הערה: לא ניתן לשחזר מיקומים שנמחקו.

1 בחר לאן? < שמור.

2 בחר ≡ < מחק מקומות שמורים.

3 בחר את התיבה שליד המיקומים השמורים שברצונך למחוק ובחר מחק.

שימוש במפה

באפשרותך להשתמש במפה כדי לנווט במסלול (המסלול שלך על המפה, עמוד 3) או כדי להציג מפה של הסביבה שלך כאשר אין מסלול פעיל.

1 בחר הצג מפה.

2 גע במקום כלשהו במפה.

3 בחר אפשרות:

- גרור את המפה כדי להציג מבט פנורמי ימינה, שמאלה, למעלה או למטה.

- כדי להגדיל או להקטין את התצוגה, בחר + או -.

- כדי לעבור בין תצוגת 'צפון למעלה' לתצוגת 'תלת-ממד', בחר A.

- כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי קטגוריה, בחר Q.

- כדי להתחיל מסלול, בחר מיקום במפה, ובחר לדרך! (התחלת מסלול על ידי שימוש במפה, עמוד 3).

כלי מפה

כלי מפה מספקים גישה מהירה למידע ולפונקציות של ההתקן בעת הצגת המפה. בעת הפעלת כלי מפה, הוא מופיע בחלונית בשולי המפה.

עצור: להפסקת הניווט של המסלול הפעיל.

שנה מסלול: מאפשר לך לבצע מעקף או לדלג על מיקומים במסלול.

בהמשך: להצגת מיקומים בהמשך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע (בהמשך, עמוד 8).

פניות: להצגת רשימה של הפניות הבאות במסלול (הצגת פניות והוראות נסיעה, עמוד 3).

נתוני נסיעה: להצגת נתוני נסיעה הניתנים להתאמה אישית, כגון מהירות או מרחק (הצגת נתוני נסיעה מהמפה, עמוד 8).

עוצמה: לכוונן את עוצמת הקול הראשית.

בהירות: לכוונן בהירות המסך.

הצגת כלי מפה

1 בחר : על המפה.

2 בחר כלי מפה.

כלי המפה מופיע בחלונית בשולי המפה.

3 בסיום השימוש בכלי המפה, בחר X.

הפעלת כלי מפה

כברירת מחדל, רק כלי המפה הנפוצים ביותר בשימוש מופיעים בתפריט כלי המפה. באפשרותך להוסיף עד 12 כלים לתפריט.

1 בחר : ⚙ על המפה.

2 בחר בתיבת הסימון לצד כל כלי להוספה.

3 בחר שמור.

בהמשך

הכלי בהמשך מספק מידע אודות מיקומים בהמשך הדרך לאורך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע. באפשרותך להציג נקודות עניין בהמשך הדרך, כגון מסעדות, תכנות דלק או אזורי מנוחה. בעת נסיעה בכביש מהיר, באפשרותך גם להציג מידע ושירותים זמינים עבור היציאות והערים בהמשך הדרך, בדומה למידע שמוצג בתמרורים ובשלטים בכבישים מהירים.

באפשרותך להתאים אישית שלוש קטגוריות להצגה בכלי בהמשך.

הצגת מיקומים בהמשך הדרך

1 במפה, בחר : < בהמשך.

2 בחר אפשרות:

- כדי להציג את המיקום הבא בהמשך הדרך בכל קטגוריה, בחר ■.
- אם יש צורך.

- כדי להציג מידע ושירותים זמינים ליציאות בכביש מהיר או לערים בהמשך הדרך, בחר T.

הערה: אפשרות זו זמינה רק במהלך נסיעה בכביש מהיר או כאשר הדרך כוללת כביש מהיר.

3 בחר פריט להצגת רשימת מיקומים עבור קטגוריה זו, יציאה או עיר.

התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'

באפשרותך לשנות את קטגוריות המיקום שמופיעות בכלי בהמשך.

1 במפה, בחר : < בהמשך.

2 בחר קטגוריה.

3 בחר ⚙.

4 בחר אפשרות:

- כדי להזיז קטגוריה למעלה או למטה ברשימה, בחר וגרור את החץ המופיע לצד שם הקטגוריה.

- כדי לשנות קטגוריה, בחר את הקטגוריה.

- כדי ליצור קטגוריה מותאמת אישית, בחר קטגוריה, בחר חיפוש מותאם אישית והזן שם של עסק או קטגוריה.

5 בחר בוצע.

מידע על נסיעה

הצגת נתוני נסיעה מהמפה

כדי שתוכל להציג נתוני נסיעה במפה, עליך להוסיף את הכלי לתפריט כלי המפה (הפעלת כלי מפה, עמוד 8).

מהמפה, בחר : < נתוני נסיעה.

התאמה אישית של שדות נתוני הנסיעה

כדי שתוכל להתאים אישית את הנתונים המופיעים בכלי המפה עם נתוני הנסיעה, עליך להוסיף את כלי נתוני הנסיעה לתפריט כלי המפה (הפעלת כלי מפה, עמוד 8).

1 מהמפה, בחר : < נתוני נסיעה.

2 בחר שדה נתוני נסיעה.

3 בחר אפשרות.

השדה החדש של נתוני הנסיעה מופיע בכלי המפה עם נתוני הנסיעה.

הצגת דף פרטי הנסיעה

דף פרטי הנסיעה מציג את המהירות שלך ומספק נתונים סטטיסטיים על הנסיעה.

הערה: אם אתה עוצר לעתים קרובות, השאר את ההתקן מופעל כדי שיוכל למדוד בדיוקנות את הזמן שעבר במהלך הנסיעה.

במפה, בחר מהירות.

הצגת יומן המסע

ההתקן שומר יומן מסע שהוא רשומה של הנתיב שבו נסעת.

1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < שכבות מפה.

2 בחר את תיבת הסימון יומן נסיעה.

איפוס פרטי הנסיעה

1 במפה, בחר מהירות.

2 בחר < אפס שדות.

3 בחר אפשרות:

- כאשר אינך מנווט במסלול, בחר **בחר הכל** כדי לאפס כל שדה נתונים, פרט למד המהירות, בדף הראשון.
- בחר **אפס נתוני מסלול** כדי לאפס את המידע במחשב הדרך.
- בחר **אפס מהירות מרבית** כדי לאפס את המהירות המרבית.
- בחר **אפס נסיעה ב'** כדי לאפס את מד המרחק.

הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך

באפשרותך להציג אירועי תנועה בהמשך הדרך לאורך המסלול או לאורך הכביש שבו אתה נוסע.

1 בעת ניווט במסלול, בחר < : תנועה.

אירוע התנועה הקרוב ביותר מופיע בלוח מימין למפה.

2 בחר את אירוע התנועה כדי להציג פרטים נוספים.

הצגת תנועה על המפה

מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים בכבישים שבסביבה.

1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** < תנועה.

2 במקרה הצורך, בחר < מקרא כדי להציג את המקרא של מפת התנועה.

חיפוש אירועי תנועה

1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** < תנועה.

2 בחר < אירועים.

3 בחר פריט ברשימה.

4 אם קיים יותר מאירוע אחד, השתמש בחצים כדי להציג אירועים נוספים.

התאמה אישית של המפה

התאמה אישית של שכבות המפה

באפשרותך להתאים אישית ולקבוע אילו נתונים יופיעו על המפה, כגון סמלים של נקודות עניין ומצבי כבישים.

1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < שכבות מפה.

2 בחר את השכבות להכללה במפה ובחר שמור.

שינוי שדה נתוני המפה

1 במפה, בחר שדה נתונים.

הערה: לא ניתן להתאים אישית את השדה מהירות.

2 בחר סוג של נתונים להצגה.

שינוי פרספקטיבת המפה

1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < תצוגת מפת נהיגה.

2 בחר אפשרות:

• בחר **מעקב** כדי להציג את המפה בשני ממדים (דו-ממד) כאשר כיוון הנסיעה הוא כלפי מעלה.

• בחר **צפון למעלה** כדי להציג את המפה בדו-ממד כאשר הצפון הוא כלפי מעלה.

• בחר **תלת-ממד** כדי להציג את המפה בשלושה ממדים.

3 בחר שמור.

נתוני תנועה

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק או לתזמון של נתוני התנועה.

נתוני תנועה אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל דגמי המוצרים. לקבלת מידע על מקלטים לדיווחי תנועה ואזורי כיסוי, עבור אל www.garmin.com/traffic.

כדי להימנע מעיכובים בדרך, ההתקן חייב לקבל נתונים תנועה בזמן אמת.

• אם ההתקן כולל מקלט תנועה, הוא יכול לקבל נתוני תנועה מאות שידור אלחוטי, אם זמין.

• מקלט תנועה FM כלול בדגמי מוצרים המסתיימים ב-LT או LMT.

- ההתקן חייב להיות מחובר למתח הרכב באמצעות כבל המתח הכלול כדי לקבל נתוני תנועה באמצעות מקלט התנועה.
- ההתקן חייב להיות בטווח של אות נתוני התנועה כדי לקבל מידע באמצעות מקלט התנועה.

קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה

הודעה

חלונות מחוממים (מתכתיים) עלולים לפגוע בביצועים של מקלט התנועה.

אם ההתקן כולל מקלט תנועה, הוא יכול לקבל נתוני תנועה מאות שידור אלחוטי, אם זמין. תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי המוצרים.

1 ודא שההתקן כולל מקלט תנועה.

• מקלט תנועה FM כלול בדגמי מוצרים המסתיימים ב-LT או LMT.

2 חבר את ההתקן למתח ברכב באמצעות כבל המתח הכלול באריזת ההתקן (**חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב**, עמוד 2).

כבל המתח הכלול באריזת ההתקן כולל אנטנה למקלט תנועה.

כשאתה באזור כיסוי של דיווחי תנועה, ההתקן יכול להציג מידע הקשור לתנועה ולעזור לך להימנע מעיכובים בדרך.

אודות מנויים לדיווחי תנועה

תוכל לרכוש מנויים נוספים או חידוש אם פג תוקפו המנוי שלך. עבור אל <http://www.garmin.com/traffic>.

הצגת פרטי מנויים לדיווחי תנועה

בחר הגדרות < תנועה < מנויים.

הוספת מני

באפשרותך לרכוש מנויים לדיווחי תנועה עבור אזורים אחרים או מדינות אחרות.

1 מהתפריט הראשי, בחר תנועה.

2 בחר מנויים < +.

רשום את מזהה היחידה של מקלט דיווחי התנועה בתדר FM.

4 בקר באתר www.garmin.com/fmtraffic כדי לרכוש מני ולקבל קוד בן 25 תווים.

לא ניתן להשתמש מחדש בקוד מני לדיווחי תנועה. עליך לקבל קוד חדש כל פעם שאתה מחדש את השירות. אם ברשותך כמה מקלטי דיווחי תנועה בתדר FM, עליך לקבל קוד חדש עבור כל מקלט.

5 בחר הבא בהתקן.

6 הזן את הקוד.

7 בחר בוצע.

הפעלת נתוני תנועה

באפשרותך להפעיל או להשבית נתוני תנועה.

1 בחר הגדרות < תנועה.

2 בחר את תיבת הסימון תנועה.

שימוש ביישומים

Viewing Help Files

Select **יישומים** < עזרה to view the full owner's manual.

חיפוש נושאי עזרה

בחר **יישומים** < עזרה < Q.

הצגת מסלולים ויעדים קודמים

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך להפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות (**הגדרות התקן ופרטיות**, עמוד 11).

באפשרותך להציג על המפה את המסלולים והמקומות הקודמים שעצרת בהם.

בחר **יישומים** < איפה הייתי.

התאמה אישית של ההתקן

4 בחר את תיאור המיקום.

5 בחר הגדר מיקום.

הגדרות מפה וכלי רכב

בחר הגדרות < מפה וכלי רכב.

מכונית: להגדרת הסמל המייצג את מיקומך במפה.

תצוגת מפת נהיגה: להגדרת הפרספקטיבה במפה.

פרטי מפה: להגדרת רמת הפירוט במפה. הוספת פרטים עשויה לגרום לשרטוט איטי יותר של המפה.

ערכת נושא של מפה: לשינוי הצבע של נתוני המפה.

כלי מפה: לבחירת קיצורי הדרך שיופיעו בתפריט כלי המפה.

שכבות מפה: להגדרת הנתונים שיופיעו בדף המפה (**התאמה אישית של שכבות המפה, עמוד 9**).

זום אוטומטי: לבחירה אוטומטית של רמת הזום המתאימה לשימוש אופטימלי במפה. כאשר האפשרות מושבת, עליך לקרב או להרחיק את התמונה בעזרת הזום הידני.

המפות שלי: להגדרת המפות המותקנות שההתקן ישתמש בהן.

הפעלת מפות

באפשרותך להפעיל מוצרי מפות המותקנים בהתקן שלך.

עצה: כדי לרכוש מוצרי מפה נוספים, בקר בכתובת <http://buy.garmin.com>.

1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < המפות שלי.

2 בחר מפה.

הגדרות ניווט

בחר הגדרות < ניווט.

תצוגה מקדימה של מסלול: להצגת תצוגה מקדימה של כבישים ראשיים במסלול שלך בעת התחלת הניווט.

מצב חישוב: להגדרת שיטת חישוב המסלול.

אזהרה בנושא עייפות: מתריע כאשר אתה נוהג למשך פרק זמן ממושך ללא הפסקה.

הימנעויות: להגדרת מאפייני כביש שיש להימנע מהם במסלול.

הימנעויות מותאמות אישית: תכונה זו מאפשרת לך להימנע מכבישים או מאזורים מסוימים.

אזורים סביבתיים: להגדרת העדפות הימנעות עבור אזורים עם הגבלות שנועדו להגן על איכות הסביבה או לצמצם את הפליטה, אשר עשויות לחול על הרכב שלך.

כבישי אגרה: להגדרת העדפות להימנעות מכבישי אגרה.

תעריפים ועמלות: להגדרת העדפות להימנעות מכבישי אגרה ומדבקות אגרה.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

מצב מוגבל: להשבתת כל הפונקציות שדורשות תשומת לב משמעותית מצד המפעיל ושעלולות להסיח את דעתו במהלך הנהיגה.

סימולטור GPS: למניעת קבלת אות GPS בהתקן ולחיסכון במתח הסוללה.

הגדרות מצב חישוב

בחר הגדרות < ניווט < מצב חישוב.

חישוב המסלול מתבסס על נתוני המהירות המותרת בכביש ותאוצת הרכב עבור המסלול הנתון.

זמן מהיר יותר: לחישוב מסלולים שהנהיגה בהם מהירה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר מבחינת המרחק.

מרחק קצר יותר: לחישוב מסלולים שקצרים יותר מבחינת מרחק, אך הנהיגה בהם עשויה להימשך זמן רב יותר.

דרכי שטח: לחישוב קו ישר מהמיקום שלך ליעד.

הגדרת מיקום בהדמיה

אם אתה נמצא בתוך מבנה או לא מקבל אותות לוויין, באפשרותך להשתמש ב-GPS להגדרת מיקום בהדמיה.

1 בחר הגדרות < ניווט < סימולטור GPS.

2 בתפריט הראשי, בחר הצג מפה.

3 הקש פעמיים על המפה כדי לבחור אזור.

כתובת המיקום מופיעה בתחתית המסך.

הגדרות מצלמת הגיבוי

הגדרות מצלמת הגיבוי מאפשרות לך לנהל מצלמות גיבוי מותאמות של Garmin והגדרות של מצלמות. תפריט זה מופיע בהתקן הניווט רק כאשר ההתקן מחובר לכבל מקלט של מצלמה אלחוטית. עיין במדריך למשתמש של מצלמת הגיבוי לקבלת פרטים מפורטים אודות התאמת מצלמות והגדרות של מצלמות. עבור אל garmin.com/backupcamera כדי לרכוש מצלמת Garmin.

בחר הגדרות < מצלמת גיבוי, ובחר מצלמה מותאמת.

בטל שיוך: להסרת המצלמה המותאמת. עליך לבצע שוב התאמה של המצלמה לפני שתוכל להציג אותה באמצעות ההתקן זה וכבל.

שינוי שם: מאפשר לך לשנות את השם של המצלמה המותאמת.

קווים מנחים: להצגה או הסתרה של קווים מנחים ומאפשר לך לכוון את מיקום הקווים המנחים.

הגדרות babyCam

הגדרות babyCam מאפשרות לנהל מצלמות Garmin babyCam™ מותאמות והגדרות של מצלמות. תפריט זה מופיע בהתקן הניווט רק כאשר ההתקן מחובר לכבל מקלט של מצלמה אלחוטית. עיין במדריך למשתמש של המצלמה לקבלת פרטים מפורטים אודות התאמת מצלמות והגדרות של מצלמות. עבור אל garmin.com/babycam כדי לרכוש מצלמת Garmin babyCam.

בחר הגדרות < babyCam, ובחר מצלמה מותאמת.

הגדרות צריכת חשמל: מאפשר לך להגדיר את משך הזמן שבו הווידאו יופיע על המסך.

סובב וידאו: מאפשר לך לסובב או להפוך בתמונת מראה את הווידאו.

התיישרות: להצגת הווידאו של babyCam כדי לעזור לך ליישר את המצלמה.

תזכורת לבדיקת המושב: מאפשר תזכורת לבדיקת הנוסעים במושב האחורי לפני יציאה מהרכב.

בטל שיוך: להסרת המצלמה המותאמת.

שינוי שם: מאפשר לך לשנות את השם של המצלמה המותאמת.

הגדרות תצוגה

בחר הגדרות < תצוגה.

כיוון: מאפשר לך להגדיר את התצוגה לתצוגה לאורך (אנכית) או תצוגה לרוחב (אופקית).

מצב צבע: מאפשר לך לבחור מצב צבע ביום או בלילה. אם תבחר באפשרות אוטומטית, ההתקן יעבור באופן אוטומטי לצבעי יום או לילה לפי השעה הנוכחית.

בהירות: מאפשר לך לכוון את בהירות התצוגה.

זמן קצוב לתצוגה: מאפשר לך להגדיר את משך הזמן של היעדר פעילות לפני שההתקן יעבור למצב שינה בעת שימוש במתח הסוללה.

תמונת מסך: לצילום תמונה של מסך ההתקן. צילומי המסך נשמרים בתיקית Screenshot בשטח אחסון ההתקן.

הגדרות תנועה

מהתפריט הראשי, בחר הגדרות < תנועה.

תנועה: להפעלת אפשרויות תנועה.

ספק נוכחי: להגדרת ספק דיווחי התנועה לשימוש לקבלת נתוני תנועה.

האפשרות אוטומטית בוחרת את נתוני התנועה הזמינים הטובים ביותר באופן אוטומטי.

מנויים: לפירוט מנויי התנועה הנוכחיים.

מטב מסלול: למתן אפשרות להתקן להשתמש במסלולים חלופיים ממוטבים באופן אוטומטי או לפי בקשה (**הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך, עמוד 5**).

התראות תנועה: להגדרת החומרה של עומס התנועה שבגללה ההתקן מציג התראות תנועה.

מקור מתח	חשמל לרכב באמצעות כבל החשמל לרכב המצורף. מקור מתח ה-AC באמצעות אביזר אופציונלי (לשימוש ביתי ומשרדי בלבד).
סוג סוללה	סוללת ליתיום-יון נטענת

כבלי חשמל

ניתן להפעיל את ההתקן בכמה דרכים.

- כבל חשמל לרכב
- כבל USB
- מתאם AC (אביזר אופציונלי)

טעינת ההתקן

הערה: זהו מוצר מסוג Class III ויש לחבר אותו למקור מתח מסוג LPS. באפשרותך לטעון את הסוללה בהתקן באמצעות אחת השיטות הבאות.

- חבר את ההתקן למקור החשמל ברכב.
- חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל USB.
- ייתכן כי ההתקן ייטען לאט כאשר הוא מחובר למחשב. ייתכן כי מחשבים נישאים מסוימים לא יטענו את ההתקן.
- חבר את ההתקן לאביזר מתאם חשמל אופציונלי, כגון מתאם חשמל לקיר.
- ניתן לרכוש מתאם AC-DC מאושר של Garmin המתאים לשימוש בבית או במשרד ממפיץ של Garmin או דרך www.garmin.com.

תחזוקת ההתקן

טיפול בהתקן

הודעה
אל תפיל את ההתקן.
אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לטמפרטורות קיצוניות לאורך זמן, שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.
אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע, שכן הדבר עלול לגרום לנזק.
אין לחשוף את ההתקן למים.

ניקוי המארז החיצוני

הודעה
הימנע משימוש בחומרים כימיים וחומרים מסוכנים העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק.

- 1 נקה את המארז החיצוני של ההתקן (לא את מסך המגע) באמצעות מטלית לחה שנטבלה בתמיסת סבון עדינה.
- 2 נגב את ההתקן וייבש אותו.

ניקוי מסך המגע

- 1 השתמש במטלית רכה, נקייה ונטולת סיבים.
- 2 במידת הצורך, הרטב מעט את המטלית במים.
- 3 אם אתה משתמש במטלית לחה, כבה את ההתקן ונתק אותו מהחשמל.
- 4 נגב את המסך בעדינות בעזרת המטלית.

מניעת גניבה

- הסר את ההתקן ואת התושבת כדי שלא יהיו גלויים לעין כשאינך בשימוש.
- הסר את השאריות שהשאיר תפסן הוואקום על השמשה הקדמית.
- אין לשמור את היחידה בתא הכפפות.
- רשום את ההתקן באתר <http://my.garmin.com>.

איפוס ההתקן

אם ההתקן מפסיק לפעול, אפס אותו.

הקש על מקש ההפעלה במשך 12 שניות.

הגדרות יחידות ושעה

כדי לפתוח את דף ההגדרות 'יחידות ושעה', מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות > יחידות וזמן**.

שעה נוכחית: להגדרת שעת ההתקן.

תבנית שעה: לבחירת תצוגת שעה של 12 שעות, 24 שעות או UTC.

יחידות: להגדרת יחידת המידה של מרחקים.

תבנית מיקום: להגדרת התבנית והנתונים של הקואורדינטות המשמשות להצגת קואורדינטות גיאוגרפיות.

הגדרת השעה

1 בתפריט הראשי, בחר את השעה.

2 בחר אפשרות:

- כדי להגדיר את השעה באופן אוטומטי באמצעות מידע GPS, בחר **אוטומטי**.
- כדי להגדיר את השעה באופן ידני, גרור את המספרים כלפי מעלה או כלפי מטה.

הגדרות שפה ולוח מקשים

כדי לפתוח את הגדרות השפה ולוח המקשים, מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות > שפה ומקלדת**.

שפת קול: להגדרת השפה הנחיות קול.

שפת טקסט: להגדרת כל הטקסט על המסך לשפה שנבחרה.

הערה: שינוי שפת הטקסט אינו משנה את שפת הנתונים המוזנים על-ידי המשתמש או את שפת נתוני המפה, כגון שמות של רחובות.

שפת לוח מקשים: להפעלת שפות לוח מקשים.

הגדרות של התראות על מקומות קרובים

הערה: כדי שיוצגו לך התראות על נקודות קירבה עליך לטעון נקודות עניין מותאמות אישית (POI).

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

בחר **הגדרות > התראות סמיכות**.

שמע: להגדרת סגנון ההתראה המופעלת כשאתה מתקרב לנקודות קירבה.

התראות: להגדרת סוג נקודות הקירבה שעבורן המערכת מציגה התראות.

הגדרות התקן ופרטיים

לפתיחת 'הגדרות התקן', בחר **הגדרות > התקן**.

אודות: מציג את מספר גרסת התוכנה, מספר מזהה היחידה וכן מידע על תכונות נוספות של התוכנה.

הסכמי רישיון למשתמש קצה: מציג את הסכמי הרישיון למשתמשי הקצה.

הערה: מידע זה דרוש בעת עדכון תוכנת המערכת או רכישת נתוני מפה נוספים.

דיווח על מיקום: משתף את פרטי המיקום שלך עם Garmin כדי לשפר את התוכן.

היסטוריית נסיעות: מאפשר תיעוד מידע בהתקן עבור התכונות

myTrends, 'איפה הייתי' ו'יומן מסע'.

נקד את היסט' הנסיעות: מנקה את היסטוריית הנסיעות עבור התכונות myTrends, 'איפה הייתי' ו'יומן מסע'.

שחזור הגדרות

באפשרותך לשחזר קטגוריה של הגדרות או את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן.

1 בחר **הגדרות**.

2 במקרה הצורך, בחר קטגוריית הגדרות.

3 בחר **≡ > שחזור**.

פרטי ההתקן

מפרטים

טווח טמפרטורות הפעלה מ-20°C עד 55°C (מ-4°F עד 131°F)
טווח טמפרטורות טעינה מ-0°C עד 45°C (מ-32°F עד 113°F)

הסרת ההתקן, התושבת ותפסן הוואקום

הסרת ההתקן מהתושבת

- 1 לחץ על לשונית השחרור או לחצן השחרור שעל גבי התושבת.
- 2 הטה את ההתקן קדימה.

הסרת התושבת מתפסן הוואקום

- 1 סובב את תושבת ההתקן ימינה או שמאלה.
- 2 הפעל לחץ עד שהשקע שעל התושבת ישחרר את הכדור שעל גבי תפסן הוואקום.

הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית

- 1 סובב לכיוון את הידית שעל תפסן הוואקום.
- 2 משוך לכיוון את הלשונית שעל תפסן הוואקום.


החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב

הודעה

בעת החלפת הנתיך, הקפד שלא לאבד את החלקים הקטנים והחזר אותם למקומם המתאים. כבל החשמל של הרכב פועל רק כאשר הוא מותקן בצורה נכונה.

אם אינך מצליח לטעון את ההתקן ברכב, ייתכן שעליך להחליף את הנתיך הממוקם בקצה המתאם לרכב.

- 1 סובב את חלק הקצה ① 90 מעלות נגד כיוון השעון כדי לבטל את הנעילה שלו.



עצה: ייתכן שתצטרך להשתמש במטבע להסרת חלק הקצה.

- 2 הסר את חלק הקצה, את הקצה הכסוף ② וכן את הנתיך ③ (גליל זכוכית וכסף).
- 3 הכנס נתיך מהיר בעל זרם זהה, כגון 1 A או 2 A.
- 4 מקם את הקצה הכסוף בחלק הקצה.
- 5 דחוף את חלק הקצה וסובב אותו 90 מעלות עם כיוון השעון כדי לנעול אותו בחזרה לכבל החשמל לרכב ④.

פתרון בעיות

תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית

- 1 נקה את תפסן הוואקום ואת השמשה הקדמית באמצעות כוהל.
- 2 נגב במטלית יבשה ונקיה.
- 3 התקן את תפסן הוואקום (חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב, עמוד 2).

ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין

- ודא שסימולטור ה-GPS כבוי (הגדרות ניווט, עמוד 10).
- הוצא את ההתקן מחוץ לחניונים והרחק מבניינים גבוהים ועצים.
- הישאר במקום למשך כמה דקות.

ההתקן אינו נטען ברכב שלי

- בדוק את הנתיך בכבל החשמל לרכב (החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב, עמוד 12).
- ודא שהרכב מותנע ושהוא מספק מתח לשקע החשמל.
- ודא שהטמפרטורה בתוך הרכב היא בטווח טמפרטורת הטעינה המצוינת במפרט.
- ודא שהנתיך אינו שבור בשקע החשמל של הרכב.

הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב

- הפחת את בהירות המסך (הגדרות תצוגה, עמוד 10).
- קצר את הזמן הקצוב לתצוגה (הגדרות תצוגה, עמוד 10).
- הפחת את עוצמת הקול (כוונן עוצמת הקול, עמוד 2).

- העבר את ההתקן למצב חיסכון במתח כאשר הוא אינו בשימוש (הפעלה וכיבוי של ההתקן, עמוד 2).
- הרחק את ההתקן ממקומות בעלי טמפרטורות קיצוניות.
- אל תשאיר את ההתקן כשהוא חשוף לאור שמש ישיר.

ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כונן נשלף

ברוב מחשבי Windows, ההתקן מתחבר באמצעות פרוטוקול Media Transfer Protocol (MTP). במצב MTP, ההתקן מופיע כהתקן נישא ולא ככונן נשלף. מצב MTP נתמך ב-Windows 7, ב-Windows Vista® וב-Windows XP Service Pack 10 עם Windows Media Player 10.

ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא

במחשבי Mac ובחלק ממחשבי Windows, ההתקן מתחבר באמצעות מצב USB לאחסון בנפח גדול. במצב USB לאחסון בנפח גדול, ההתקן מופיע ככונן או אמצעי אחסון נשלף, ולא כהתקן נישא. גרסאות Windows הקודמות לגרסה 3 של Windows XP Service Pack 10 משתמשות במצב USB לאחסון בנפח גדול.

ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא או ככונן או אמצעי אחסון נשלף

- 1 נתק את כבל ה-USB מהמחשב.
 - 2 כבה את ההתקן.
 - 3 חבר את כבל ה-USB להתקן וליציאת ה-USB במחשב.
- עצה:** כבל ה-USB חייב להיות מחובר ליציאת USB במחשב, לא לרכזת USB.

ההתקן יופעל אוטומטית ויעבור למצב MTP או למצב USB לאחסון בנפח גדול. על מסך ההתקן תופיע תמונה של ההתקן המחובר למחשב.

הערה: אם במחשב שלך ממופים מספר כונני רשת, Windows עשוי להיתקל בקשיים בעת הקצאת אותיות כונן לכונני ה-Garmin. לקבלת מידע אודות הקצאת אותיות כוננים, עיין בקובץ העזרה של מערכת ההפעלה שלך.

נוספח

התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים

באפשרותך להתקין כרטיס זיכרון כדי להגדיל את שטח האחסון עבור מפות ונתונים אחרים בהתקן. באפשרותך לרכוש כרטיסי זיכרון מספק רכיבים אלקטרוניים, או לעבור לאתר www.garmin.com/maps כדי לרכוש כרטיס זיכרון עם תוכנת מפות Garmin הטעונה בו מראש. ההתקן תומך בכרטיסי זיכרון של microSD™ מ-4 עד 32 GB.

- 1 אתר את המפה ואת חריץ כרטיס הזיכרון של הנתונים בהתקן (סקירת ההתקן, עמוד 1).
- 2 הכנס כרטיס זיכרון לחריץ.
- 3 לחץ עליו עד שתישמע נקישה.

ניהול נתונים

באפשרותך לאחסן קבצים בהתקן. ההתקן מצויד בחריץ לכרטיס זיכרון, המאפשר אחסון נתונים נוסף.

הערה: ההתקן אינו תואם ל-Windows NT®, Windows 95, 98, Me או Mac OS 10.3 וגרסאות קודמות יותר.

אודות כרטיסי זיכרון

ניתן לרכוש כרטיסי זיכרון מספק של רכיבים אלקטרוניים או לרכוש תוכנת מיפוי של Garmin הטעונה מראש (www.garmin.com). בנוסף לאחסון מפות ונתונים, ניתן להשתמש בכרטיס הזיכרון לצורך אחסון קבצים כגון מפות, תמונות, קובצי 'מחפשים את המסלול', ציני דרך וכן קובצי נקודות עניין מותאמים אישית.

חיבור ההתקן למחשב

ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל USB.

- 1 חבר את הקצה הקטן של כבל ה-USB ליציאה בהתקן.
 - 2 חבר את הקצה הגדול יותר של כבל ה-USB ליציאה במחשב.
- על מסך ההתקן תופיע תמונה של ההתקן המחובר למחשב. בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.

העברת נתונים מהמחשב שלך

- 1 חבר את ההתקן למחשב (**חיבור ההתקן למחשב, עמוד 12**).
בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.
2 במחשב, פתח את דפדפן הקובץ.
3 בחר קובץ.
4 בחר **ערוך > העתק**.
5 עיין בתיקייה בהתקן.
הערה: עבור כונן נייד או נפח זיכרון נייד, אין למקם את הקבצים בתיקיית Garmin.
6 בחר **ערוך > הדבק**.

ניתוק כבל ה-USB

אם ההתקן שברשותך מחובר למחשב ככונן או כאמצעי אחסון נשלפים, עליך לנתק אותו באופן בטוח מהמחשב כדי למנוע אובדן נתונים. אם ההתקן שברשותך מחובר למחשב Windows כהתקן נייד, אין צורך להסירו באופן בטוח.

- 1 בצע פעולה:

- עבור מחשבי Windows, בחר בסמל '**הוצאת חומרה באופן בטוח**' במגש המערכת ובחר בהתקן שברשותך.
 - במחשבי Mac גרור את סמל אמצעי האחסון לאשפה.
- 2 נתק את הכבל מהמחשב.

הצגת מצב את GPS

לחץ על **|||** למשך שלוש שניות.

רכישת מפות נוספות

- 1 עבור אל דף המוצר שלך בכתובת garmin.com.
- 2 לחץ על הכרטיסייה **מפות**.
- 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

רכישת אביזרים

עבור אל garmin.com/accessories.

אינדקס

F

7 Foursquare

G

Garmin Express , מעדכן תוכנה 1
GPS 13, 2

H

help. 9 ראה בנוסף product support

M

myTrends , מסלולים 5

P

product support 9

U

USB , ניתוק 13

A

אביזרים 13
אגרות , הימנעות 5
אותות לוויין
הצגה 13
קבלה 2
איפוס
התקן 11
נתוני נסיעה 8
איתור מיקומים. 6 ראה בנוסף מיקומים
כתובות 7
ערים 7
צמתים 7
קואורדינטות 7
קטגוריות 6

B

בהירות 2
בהמשך 8
התאמה אישית 8
בית
נסיעה 3
עריכת מיקום 3

G

גניבה , הימנעות 11

H

הגדרות 11, 10
הגדרות שעה 11
הגדרות תצוגה 10
הוראות נסיעה 3
היכן אני נמצא? 7
הימנעות 5
אגרות 5
אזור 5
דרך 5
השבתה 6
מאפייני דרכים 5
מחיקה 6
היסטוריית נסיעות 11
הסכמי רישיון למשתמש קצה 11
הסרת התושבת 12
הפנייה הבאה 3
התאמה אישית של ההתקן 10
התראות 2
התראות לנהג 3, 2
התראות נקודות קירבה , הגדרות 11

N

חיפוש מהיר 6
חניה , הנקודה האחרונה 7
חפש את המסמך 7

T

טיפול בהתקן 11
טעינת ההתקן 12, 11, 2

I

יומן מסע , הצגה 8
יעדים. ראה מיקומים

K

כבל חשמל למכונית 2
כבלי חשמל 11
החלפת נתיך 12
כלי רכב 2
כבלים , חשמל 11
כלים , מפות 8
כרטיס microSD 1, 2, 12
כרטיס זיכרון 1, 2, 12
התקנה 12
כתובות , איתור 7

L

לוח מקשים
פריסה 11
שפה 11
לחצני המסך 2

M

מזהה יחידה 11
מחיקה , נסיעות 4
מחשב
התחברות 12
חיבור 12
מיקום נוכחי 7
מיקומים 7, 9
בהדמיה 10
חיפוש 6
חיפוש אחר 7
מקומות 6
נוכחי 7
נמצאו לאחרונה 7
שמירה 7
מיקומים בהדמיה 10
מיקומים שמורים 4
מחיקה 8
עריכה 7
קטגוריות 8
מיקומים שנמצאו לאחרונה 7
מסך , בהירות 2
מסלולים 3
myTrends 5
הוספת נקודה 4, 5
הצגה על המפה 3, 4
התחלה 3
מוצעים 5
מחשב 4
מצב חישוב 5, 10
עיצוב 4
עצירה 4
מספר מזהה 11
מעקפים 4
מפות 3, 8, 10
הצגת מסלולים 3, 4
כלים 8
סמלים 3
עדכון 1
ערכת נושא 10
רכישה 13
רמת פירוט 10
שדה נתונים 3, 8, 9
שכבות 9
מפרטים 11
מצב שינה 2
מצלמה אלחוטית 10
מצלמות 2
גיבוי 10
מהירות 3
רמזור אדום 3
מצלמות מהירות 3
מצלמות רמזור אדום 3
מצלמת גיבוי 10
מקומות 6
מקש הפעלה 2, 1
מתכנן נסיעות 4, 5
נקודות עיצוב מסלול 5
עריכת נסיעה 4

N

ניווט 3, 6
דרכי שטח 6
הגדרות 10
ניווט בדרכי שטח 6
ניקוי ההתקן 11
ניקוי מסך המגע 11
נסיעה הביתה 3
נקודות עניין (POI) 6, 7
מקומות 6
נתיך , שינוי 12

O

סוללה
בעיות 12
טעינה 2, 11, 12
ניצול מרבי 12
סמלים , שורת המצב 2
סרגל החיפוש 6

E

עדכון
מפות 1
תוכנה 1
עוצמת קול , כוונון 2
עזרה 9
עיצוב מסלול 4
עריכה , נסיעות שנשמרו 5

P

פרטי נסיעה 8
איפוס 8
הצגה 8
פתרון בעיות 12

Z

צמתים , איתור 7
צריכת דלק , דלק 7

K

קבצים , מעביר 13
קו רוחב וקו אורך 7
קואורדינטות 7
קיצורי דרך
הוספה 7
מחיקה 7

R

רשימת פניות 3

S

שחזור הגדרות 11
שינוי אזור החיפוש 6
שירותי חירום 7
שכבות מפה , התאמה אישית 9
שמירה , מיקום נוכחי 7
שמע , נקודות קירבה 11
שפה
לוח מקשים 11
קול 11

T

תוכנה
גרסה 11
עדכון 1
תושבת , הסרה 12
תליית ההתקן
הסרה מהתושבת 12
מכונית 2
תפסן וואקום 12, 2
תמונות מסך 10
תנועה 9, 10
אירועים 9
הוספת מנויים 9
חיפוש עומסים 9
מסלול חלופי 5
מפה 9
מקלט 9
תפסן וואקום 12
תצוגת מפה
דו-ממד 9

