



Garmin Drive™ 40/50/60



Brukerveiledning

© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Foursquare® er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. microSD™ og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® og Windows XP® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang	1	Finne forrige parkeringsplass	8
Produktoppdateringer	1	Vise informasjon om gjeldende posisjon	8
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express	1	Finne nødtjenester og drivstoff	8
Oversikt over enhetene	1	Få anvisninger til gjeldende posisjon	8
Garmin Drive 40 – oversikt over enheten	1	Legge til en snarvei	8
Garmin Drive 50 – oversikt over enheten	1	Fjerne en snarvei	8
Garmin Drive 60 – oversikt over enheten	2	Lagre posisjoner	8
Koble enheten til bilstrøm	2	Lagre en posisjon	8
Slå enheten av eller på	2	Lagre din gjeldende posisjon	8
Innhente GPS-signaler	2	Redigere en lagret posisjon	8
Ikoner på statuslinjen	2	Tildele kategorier til en lagret posisjon	8
Bruke knappene på skjermen	2	Slette en lagret posisjon	8
Justere volumet	2	Bruke kartet	9
Justere lysstyrken på skjermen	2	Kartverktøy	9
Funksjoner og varsler om førerbevissthet	2	Vise et kartverktøy	9
Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler	3	Aktivere kartverktøy	9
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll	3	Lenger fremme	9
Navigere til destinasjonen	3	Vise kommende posisjoner	9
Ruter	3	Tilpasse kategorier for Lenger fremme	9
Starte en rute	3	Tripinformasjon	9
Starte en rute ved hjelp av kartet	3	Vise tripdata på kartet	9
Kjøre hjem	3	Vise tripinformasjonssiden	9
Ruten på kartet	4	Vise triploggen	9
Vise svinger og anvisninger	4	Nullstille tripinformasjon	9
Vise hele ruten på kartet	4	Vise kommende trafikkhendelser	10
Legge til en posisjon i ruten	4	Vise trafikk på kartet	10
Tilpasse ruten	4	Søke etter trafikkhendelser	10
Foreta en omkjøring	4	Tilpasse kartet	10
Stoppe ruten	4	Tilpasse kartlagene	10
Endre modus for ruteberegning	4	Endre kartdatafeltet	10
Turplanlegger	5	Endre perspektiv på kartet	10
Planlegge en tur	5	Trafikkdata	10
Navigere til en lagret tur	5	Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker	10
Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur	5	Om trafikkabonnementer	10
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur	5	Vise trafikkabonnementer	10
Redigere og lagre den aktive ruten	5	Legge til et abonnement	10
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur	5	Aktivere trafikk	10
Planlegge en tur	5	Bruke programmene	10
Bruke foreslåtte ruter	5	Vise hjelpefiler	10
Unngå forsinkelser, bomveier og områder	5	Søke i hjelpeemner	10
Unngå trafikkforsinkelser på ruten	5	Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder	10
Unngå bomveier	5	Tilpasse enheten	11
Unngå bomringmerker	6	Innstillinger for kart og kjøretøy	11
Unngå veielementer	6	Aktivere kart	11
Unngå miljøsoner	6	Navigasjonsinnstillinger	11
Egendefinerte unngåelser	6	Innstillinger for beregningsmodus	11
Navigere utenfor vei	6	Angi en simulert posisjon	11
Finne og lagre posisjoner	6	Innstillinger for ryggekamera	11
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen	6	Innstillinger for babyCam	11
Vise søkeresultater på kartet	7	Skjerminnstillinger	11
Endre søkeområdet	7	Trafikkinnstillinger	12
Punkter av interesse	7	Innstillinger for enheter og tid	12
Finne en posisjon etter kategori	7	Angi klokkeslett	12
Søke i en kategori	7	Innstillinger for språk og tastatur	12
Navigere til interessepunkter inne på et sted	7	Innstillinger for varsling av nærhetspunkter	12
Foursquare	7	Innstillinger for enhet og personvern	12
Søkeverktøy	7	Gjenopprette innstillinger	12
Finne en adresse	7	Informasjon om enheten	12
Finne et veikryss	7	Spesifikasjoner	12
Finne en by	8	Strømkabler	12
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater	8	Lade enheten	12
Vise posisjoner som nylig er funnet	8	Vedlikehold av enheten	12
Tømme listen over steder som nylig er funnet	8	Ta vare på enheten	12
		Rengjøre enhetens utside	12

Rengjøre berøringsskjermen	13
Unngå tyveri	13
Nullstille enheten	13
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen	13
Fjerne enheten fra braketten	13
Fjerne braketten fra sugekoppen	13
Fjerne sugekoppen fra frontruten	13
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy	13
Feilsøking	13
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten	13
Enheten innhenter ikke satellittsignaler	13
Enheten lader ikke i kjøretøyet	13
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge	13
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen ..	13
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen	13
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar stasjon eller et volum på datamaskinen	13
Tillegg	14
Sette inn minnekort for kart og data	14
Databehandling	14
Om minnekort	14
Koble enheten til datamaskinen	14
Overføre data fra datamaskinen	14
Vise status for GPS-signal	14
Kjøpe tilleggskart	14
Kjøpe tilbehør	14
Indeks	15

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktlesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- Oppdatere kart og programvare på enheten (*Oppdatere kart og programvare med Garmin Express, side 1*).
- Montere enheten i kjøretøyet og koble den til strøm (*Koble enheten til bilstrøm, side 2*).
- Innhente GPS-satellittsignaler (*Innhente GPS-signaler, side 2*).
- Justere volumet (*Justere volumet, side 2*) og skjermens lysstyrke (*Justere lysstyrken på skjermen, side 2*).
- Navigere til destinasjonen (*Starte en rute, side 3*).

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datamaskinen.

Appen gir Garmin® enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Kartoppdateringer
- Produktregistrering

Oppdatere kart og programvare med Garmin Express

Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten. Kartoppdateringer gir deg de nyeste kartdataene slik at enheten fortsetter å beregne nøyaktige og effektive ruter til destinasjonene dine. Garmin Express er tilgjengelig for Windows® og Mac®.

- 1 På datamaskinen får du til www.garmin.com/express.



- 2 Velg et alternativ:

- Hvis du skal installere på Windows, velger du **Last ned for Windows**.
- Hvis du skal installere på Mac, velger du **Last ned for Mac**.

- 3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

- 4 Start Garmin Express.

- 5 Koble Garmin enheten til datamaskinen med en USB-kabel.



- 6 Klikk på **Legg til en enhet**.

Garmin Express programvaren registrerer enheten.


- 7 Klikk på **Legg til enhet**.

- 8 Følg instruksjonene på skjermen for å legge enheten din til i Garmin Express programvaren.

Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express programvaren etter kart- og programvareoppdateringer for enheten.

- 9 Velg et alternativ:

- Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Klikk på **Vis detaljer**, og velg en oppdatering for å installere en enkelt oppdatering.

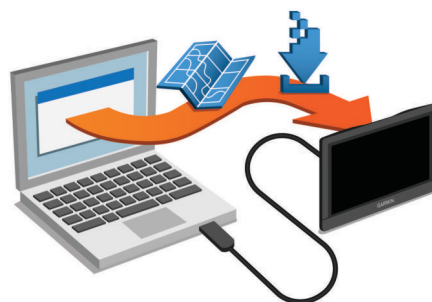

Garmin Express programvaren laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass, og denne prosessen kan ta lang tid på tregere Internett-tilkoblinger.

Oversikt over enhetene

Garmin Drive 40 – oversikt over enheten



①	Av/på-knapp
②	USB-port til strøm og data
③	Minnekortspor til kart og data

Garmin Drive 50 – oversikt over enheten



①	Av/på-knapp
②	USB-port til strøm og data
③	Minnekortspor til kart og data

Garmin Drive 60 – oversikt over enheten



①	Av/på-knapp
②	Mini-USB-port til strøm og data
③	Minnekortspor til kart og data

Koble enheten til bilstrøm

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

- 1 Koble strømkabelen for bil ① til USB-porten på enheten.



- 2 Trykk braketten ② mot sugekoppen ③ til den klikker på plass.
- 3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken ④ bakover mot frontruten.
- 4 Skyv fliken på toppen av braketten inn i sporet på baksiden av enheten.
- 5 Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på plass.
- 6 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i kjøretøyet.

Slå enheten av eller på

- Du slår enheten på ved å trykke på av/på-tasten eller koble enheten til strøm.
- Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på av/på-tasten mens enheten er på.

Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.

TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.

- Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Av**.

Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-tasten før meldingen vises, aktiveres strømsparingsmodus for enheten.

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon.  på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen, og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

Når  blir grønn, har enheten hentet inn satellittsignaler og er klar til å navigere.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

	Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet og innhentet satellittinformasjon (Vise status for GPS-signal, side 14).
9:10A	Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (Angi klokkeslett, side 12).
	Batteriladenivå.

Bruke knappene på skjermen

Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i menyene og i menyalternativene på enheten.

- Velg  for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
- Hold nede  for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg  eller  for å bla gjennom lister eller menyer.
- Hold nede  eller  for å bla raskere.
- Velg  for å vise en hurtigmeny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Justere volumet

- 1 Velg **Volum**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Bruk glidebryteren til å justere volumet.
 - Velg  for å dempe enheten.
 - Velg  for å få flere alternativer.

Justere lysstyrken på skjermen

- 1 Velg **Innstillinger** > **Skjerm** > **Lysstyrke**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Funksjoner og varsler om førerbevissthet

LES DETTE

Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkboter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen eller meldingen for hver varselstype. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

Skolesone eller nær skole: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den kommende skolen eller skolesonen og gjeldende fartsgrense (om tilgjengelig).

Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å senke hastigheten.

Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

Feil retning på enveiskjørt vei: Enheten spiller av en melding og viser en advarsel over hele skjermen hvis du kjører i feil retning på en enveiskjørt vei. Kantene på skjermene blir røde, og et varsel blir værende øverst på skjermen helt til du forlater den enveiskjorte veien eller endrer kjøreretning.

Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til en kommende jernbaneovergang.

Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til det kommende området der dyr krysser veien.

Sving: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til svingen.

Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg dette området i høyere hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen (*Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmodtager, side 10*).

Tretthetsvarsel: Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar en pause når du har kjørt i over to timer uten å stoppe.

Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler

Du kan slå av enkeltstående hørbare førervarsler. Den visuelle varslingen vises selv om lydvarslingen er deaktivert.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Hørbare førervarsler**.
- 2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.

Fotobokser for farts- og rødlyskontroll

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for farts- eller rødlyskontroll.

- Hvis du vil opprettholde en oppdatert database over plasseringen av fotobokser for farts- eller rødlyskontroll, må du ha et aktivt abonnement for å laste ned og lagre fotoboksdata. Gå til garmin.com/speedcameras for å sjekke tilgjengelighet og kompatibilitet eller for å kjøpe et abonnement eller en éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement.

MERK: I noen områder inkluderer noen produktpakker forhåndslastede data om fotobokser for rødt lys og hastighet med oppdateringer uten abonnement.

- Du kan bruke Garmin Express programvaren (garmin.com/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på

enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

Navigere til destinasjonen

Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningsmodus (*Endre modus for ruteberegning, side 4*) og unngåelser (*Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 5*).
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute (*Starte en rute, side 3*).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten (*Tilpasse ruten, side 4*).
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (*Legge til en posisjon i ruten, side 4*).

Starte en rute

- 1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon (*Finne og lagre posisjoner, side 6*).
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere ved hjelp av den anbefalte ruten.
 - Velg **Y**, og velg en rute for å velge en alternativ rute. Alternative ruter vises til høyre for kartet.
 - Hvis du vil endre ruten, velger du **Y > Rediger rute** og legger til tilpasningspunkter på ruten (*Tilpasse ruten, side 4*).

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet (*Ruten på kartet, side 4*). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten (*Legge til en posisjon i ruten, side 4*).

Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Hvis det kreves, velger du **Q** for å filtrere interessepunktene som vises, etter kategori. Posisjonsmarkører (M) eller en blå prikk vises på kartet.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
- 5 Velg **Kjør!**.

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Ta meg hjem**.
- 2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

Redigere Hjem-posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du? > ≡ > Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Angi Hjem-posisjonen din.

Ruten på kartet

Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.



①	Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
②	Avstand til neste handling.
③	Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
④	Ruten uthøvet på kartet.
⑤	Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger.
⑥	Kjøretøyets hastighet.
⑦	Navnet på veien du kjører på.
⑧	Beregnet ankomsttid. TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som vises (<i>Endre kartdatafeltet, side 10</i>).

Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

1 Velg et alternativ fra kartet:

- Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du **> Svinger**. Kartverktøyet viser de neste fire svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
- Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.

2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.

2 Velg **> Rute**.

Legge til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på en rute (*Starte en rute, side 3*).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av turplanleggeren (*Planlegge en tur, side 5*).

1 Gå til kartet, og velg **> Hvor skal du?**

2 Søk etter en posisjon (*Finne og lagre posisjoner, side 6*).

3 Velg en posisjon.

4 Velg **Kjør!**.

5 Velg et alternativ:

- Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til som neste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Enheden beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

Tilpasse ruten

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (*Starte en rute, side 3*).

Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

1 Velg et sted på kartet.

2 Velg **> Rute**.

Enheden aktiverer modus for å tilpasse ruten.

3 Velg en posisjon på kartet.

TIPS: Du kan velge **+** for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon.

Enheden omberegner ruten for å reise gjennom den valgte posisjonen.

4 Velg eventuelt et alternativ:

- Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
- Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge **-**.

5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du **Kjør!**.

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

1 Gå til kartet, og velg **> Endre rute**.

TIPS: Hvis verktøyet Endre rute ikke finnes i menyen for kartverktøy, kan du legge det til (*Aktivere kartverktøy, side 9*).

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
- Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.
- Velg **Omkjøring** hvis du vil finne en ny rute.

Stoppe ruten

Gå til kartet, og velg **> Stopp**.

Endre modus for ruteberegning

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Kortere tid** for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
- Velg **Utenfor vei** for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier).
- Velg **Kortere distanse** for å beregne ruter som er kortere, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Turplanlegger

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes rekkefølge, legge til kalenderinformasjon og legge til tilpasningspunkter.

Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den aktive ruten.

Planlegge en tur

En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon. Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen. Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først. På en rundtur kan startposisjonen og den endelige destinasjonen være samme posisjon.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > ≡ > Opprett tur.**
- 2 Velg **Velg startposisjon.**
- 3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg **Velg.**
- 4 Velg **Velg bestemmelsessted.**
- 5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg **Velg.**
- 6 Trykk på **Legg til posisjon** for å legge til flere posisjoner (valgfritt).
- 7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du **Neste > Lagre.**
- 8 Angi et navn, og velg **Ferdig.**

Navigere til en lagret tur

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger.**
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg **Kjør!.**
- 4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg **Start.**
Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt posisjon og viser deretter veien til de gjenværende turdestinasjonene i riktig rekkefølge.

Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur

Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer rekkefølgen.

Når du redigerer en tur, velger du **≡ > Optimaliser rekkefølge.**

Redigere og omorganisere posisjoner i en tur

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger.**
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på **⬆** og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
 - Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte posisjonen, velger du **⊕**.
 - Hvis du vil fjerne plasseringen, velger du **✖**.

Redigere og lagre den aktive ruten

Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere og lagre ruten som en tur.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Min aktive rute.**
- 2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.

- 3 Velg **Lagre** for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere igjen senere (valgfritt).

Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur

Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter turen.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger.**
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg **≡ > Turinnstillinger.**
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du **Tilpass rute** og følger instruksjonene på skjermen ([Tilpass ruten, side 4](#)).
 - Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du **Rutepreferanse** ([Endre modus for ruteberegning, side 4](#)).

Planlegge en tur

Du kan legge til kalenderinformasjon for hver posisjon på turen, inkludert ønsket ankomsttid og oppholdets varighet for hver posisjon. Dette kan hjelpe deg med å planlegge avreisen for å nå frem til posisjoner på turen til rett tid.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger.**
- 2 Velg en tur.
- 3 Velg **≡ > Turinnstillinger > Rediger tidsplan.**
- 4 Velg en posisjon, og følg instruksjonene på skjermen for å angi kalenderinformasjonen.
TIPS: Hvis du trenger å planlegge flere posisjoner på turen, bør du starte fra begynnelsen av turen og fortsette mot slutten.
- 5 Gjenta trinn 4 for å angi kalenderinformasjon for flere steder.
- 6 Når du er ferdig, velger du **Lagre.**

Når du navigerer på turen, bør du legge avreisen til tidspunktet som vises under startpunktet, slik at du når stoppene og destinasjonen på det planlagte tidspunktet. Tidsplanen er bare en beregning. Trafikkforhold, veiarbeid og andre forsinkelser kan påvirke den faktiske ankomsttiden.

Bruke foreslåtte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Innstillinger for enhet og personvern, side 12](#)).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.

Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser ([Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikknett, side 10](#)).

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinnstillingene ([Trafikkinnstillinger, side 12](#)), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

- 1 Velg **⋮ > Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Alternativ rute** hvis tilgjengelig.
- 3 Velg **Kjør!.**

Unngå bomveier

Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder

med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

1 Velg Innstillinger > Navigasjon.

2 Velg et alternativ:

MERK: Menyene endres basert på området og kartdataene på enheten.

- Velg **Bomveier**.
- Velg **Bomringer og gebyrer > Bomveier**.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
- Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
- Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.

4 Velg Lagre.

Unngå bomringmerker

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om bomringmerker for noen land. Du kan unngå eller tillate bomringmerker for hvert land.

1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer > Bomringmerker.

2 Velg et land.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
- Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
- Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.

4 Velg Lagre.

Unngå veielementer

1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.

2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg Lagre.

Unngå miljøsoner

Enheten din kan unngå områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Miljøsoner.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en miljøsoner, velger du **Spør alltid**.
- Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du **Unngå**.
- Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du **Tillat**.

3 Velg Lagre.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekningsruter som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå en vei

1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser.

2 Velg Legg til veiunngåelse.

3 Velg startpunkt for veistrekingen du vil unngå, og velg Neste.

4 Velg slutt punkt for veistrekingen du vil unngå, og velg Neste.

5 Velg Ferdig.

Unngå et område

1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser.

2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.

3 Velg Legg til områdeunngåelse.

4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg Neste.

5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg Neste.

Det valgte området er skyggelagt på kartet.

6 Velg Ferdig.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser.

2 Velg en unngåelse.

3 Velg > Deaktiver.

Slette egendefinerte unngåelser

1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du .
- Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter  > **Slett**.

Navigere utenfor vei

Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus.

1 Velg Innstillinger > Navigasjon.

2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.

Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.

Finne og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyene Hvor skal du? hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

- Angi søkeord for å søke raskt gjennom all posisjonsinformasjonen (*Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 6*).
- Se gjennom eller søk i forhåndslastede interessepunkter etter kategori (*Punkter av interesse, side 7*).
- Søk etter Foursquare® interessepunkter (*Søke etter interessepunkter fra Foursquare, side 7*).
- Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater (*Søkeverktøy, side 7*).
- Søk i nærheten av en annen by eller et annet område (*Endre søkeområdet, side 7*).
- Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i fremtiden (*Lagre posisjoner, side 8*).
- Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet (*Vise posisjoner som nylig er funnet, side 8*).

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

1 Velg Hvor skal du?.

- 2 Velg **Angi søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du **Q**.
- 6 Velg eventuelt en posisjon.

Vise søkeresultater på kartet

Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i en liste.

- 1 Velg  fra posisjonssøkeresultatene.
Den nærmeste posisjonen i søkeresultatene vises på kartet.
 angir posisjonen til andre søkeresultater.
- 2 Velg ett eller flere alternativer:
 - Trykk og dra kartet for å se flere søkeresultater.
 - Velg  for å velge en annen posisjon.
 - Hvis du vil se detaljer og ruter for valgt posisjon, velger du posisjonsbeskrivelsen nederst på kartet.
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere til valgt posisjon.

Endre søkeområdet

Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg  **Søker i nærheten av:**.
- 3 Velg et alternativ.

Punkter av interesse

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste destinasjonene du valgte.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et alternativ:

- Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er funnet i den valgte kategorien.
- Velg en underkategori om nødvendig, og velg en destinasjon.

Navigere til interessepunkter inne på et sted

Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt terminal på en flyplass.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Angi søk**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller adressen til stedet, velger **Q** og går til trinn 3.
 - Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på interessepunktet, velger **Q** og går til trinn 5.
- 3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel restauranter, billeie eller terminaler.
- 4 Velg en kategori.
- 5 Velg interessepunktet og deretter **Kjør!**.

Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.

Utforske et sted

Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor hvert sted.

- 1 Velg et sted.
- 2 Velg  > **Utforsk dette stedet**.

Foursquare

Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for posisjoner.

Søke etter interessepunkter fra Foursquare

Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger på enheten din.

Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Foursquare®**.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg eventuelt  **Søker i nærheten av:** for å søke i nærheten av en annen by eller et annet område.
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Veikryss**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
- 3 Velg veikrysset.

Finne en by

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Byer**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg en by fra listen over byer i nærheten.
 - Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger du **Søker i nærheten av:** (*Endre søkeområdet, side 7*).
 - Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du **Angi søk**, angir et bynavn og velger **Q**.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
- 4 Velg **Vis på kart**.

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor skal du?** > **Nylig**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du?** > **Nylig** >  > **Tøm** > **Ja**.

Finne forrige parkeringsplass

Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på, lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.

Velg **Programmer** > **Forrige plass**.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **Sykehus**, **Politistasjoner**, **Drivstoff** eller **Bilberging**.
MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle områder.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**.
 - Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om stedet, velger du .

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg  > **Anvisninger til meg**.
- 3 Velg en startposisjon.
- 4 Velg **Velg**.

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på **Hvor skal du?**-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på **Hvor skal du?**-menyen.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Legg til snarvei**.
- 2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg **Hvor skal du?** >  > **Fjern snarvei(er)**.
- 2 Velg en snarvei for å fjerne den.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Lagre**.

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 7*).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg .
- 4 Velg **Lagre**.
- 5 Angi eventuelt et navn, og velg **Ferdig**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.
- 4 Velg **OK**.

Redigere en lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg .
- 5 Velg  > **Rediger**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.
 - Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
 - Velg **Endre kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere favoritten på kartet.
- 7 Rediger informasjonen.
- 8 Velg **Ferdig**.

Tildel kategorier til en lagret posisjon

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg .
- 4 Velg  > **Rediger** > **Kategorier**.
- 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
- 6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
- 7 Velg **Ferdig**.

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg  > **Slett lagrede steder**.
- 3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett**.

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere en rute (*Ruten på kartet, side 4*) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv rute.

1 Velg **Se på kart**.

2 Velg et sted på kartet.

3 Velg et alternativ:

- Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
- Hvis du vil zoomme inn eller ut, velger du **+** eller **-**.
- Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du **A**.
- Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter kategori, velger du **Q**.
- Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og deretter **Kjør!** (*Starte en rute ved hjelp av kartet, side 3*).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.

Endre rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten.

Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører (*Lenger fremme, side 9*).

Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (*Vise svinger og anvisninger, side 4*).

Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand (*Vise tripdata på kartet, side 9*).

Volum: Justerer hovedlydvolumet.

Lysstyrke: Justerer lysstyrken på skjermen.

Vise et kartverktøy

1 Gå til kartet, og velg **:**.

2 Velg et kartverktøy.

Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.

3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du **X**.

Aktivere kartverktøy

Som standard er det bare de kartverktøyene som brukes oftest, som er aktiverte på menyen for kartverktøy. Du kan legge til opptil 12 verktøy på menyen.

1 Gå til kartet, og velg **:** > **⚙**.

2 Merk av i boksen ved siden av hvert av verktøyene du vil legge til.

3 Velg **Lagre**.

Lenger fremme

Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser. Når du kjører på motorveien, kan du også vise informasjon og tilgjengelige tjenester for kommende avkjøringer og byer, tilsvarende informasjon på motorveiskilt.

Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger fremme.

Vise kommende posisjoner

1 På kartet velger du **:** > **Lenger fremme**.

2 Velg et alternativ:

- For å vise neste kommende posisjon i hver kategori velger du **■** om nødvendig.
- For å vise informasjon og tilgjengelige tjenester for kommende avkjørsler eller byer velger du **7**.

MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du kjører på en motorvei eller når ruten omfatter en motorvei.

3 Velg et element for å vise en liste over posisjoner for den kategorien, avkjørselen eller byen.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Lenger fremme.

1 På kartet velger du **:** > **Lenger fremme**.

2 Velg en kategori.

3 Velg **🔑**.

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
- Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
- Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.

5 Velg **Ferdig**.

Tripinformasjon

Vise tripdata på kartet

Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i menyen for kartverktøy (*Aktivere kartverktøy, side 9*).

På kartet velger du **:** > **Tripdata**.

Tilpasse tripdatafeltene

Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatakartverktøyet, må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy (*Aktivere kartverktøy, side 9*).

1 På kartet velger du **:** > **Tripdata**.

2 Velg et tripdatafelt.

3 Velg et alternativ.

Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.

Vise tripinformasjonssiden

Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.

MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.

På kartet velger du **Hastighet**.

Vise triploggen

Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbakelagt strekning.

1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag**.

2 Merk av for **Triplogg**.

Nullstille tripinformasjon

1 På kartet velger du **Hastighet**.

2 Velg **≡** > **Nullstill felt**.

3 Velg et alternativ:

- Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafelte på den første siden, bortsett fra speedometeret.
- Velg **Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
- Velg **Nullstill maks. fart** for å nullstille den maksimale hastigheten.
- Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Vise kommende trafikkhendelser

Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

- 1 Velg **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.
- 2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.
- 2 Velg eventuelt **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.
- 2 Velg **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag**.
- 2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg **Lagre**.

Endre kartdatafeltet

- 1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
- 2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre perspektiv på kartet

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
 - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.
- 3 Velg **Lagre**.

Trafikkdata

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Trafikkdata er ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller. Du finner mer informasjon om trafikknettverk og dekningsområder på www.garmin.com/traffic.

Enheter må kunne motta oppdaterte trafikkdata for at du skal unngå forsinkelser i trafikken.

- Hvis enheten har en trafikknettverk, kan den motta trafikkdata fra en OTA-sendesignal, der det er tilgjengelig.
- Produktmodeller som har navn som slutter med LT eller LMT, har en FM-trafikknettverk.
- Enheten må være koblet til bilstrøm med strømkabelen som følger med, for at du skal kunne motta trafikkdata via trafikknettverket.
- Enheten må være innen rekkevidde av trafikkdatasignalet for at den skal kunne motta informasjon via trafikknettverket.

Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikknettverk

LES DETTE

Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikknettverket.

Hvis enheten har en trafikknettverk, kan den motta trafikkdata fra en OTA-sendesignal, der det er tilgjengelig. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

- 1 Kontroller at enheten har en trafikknettverk.
 - Produktmodeller som har navn som slutter med LT eller LMT, har en FM-trafikknettverk.
- 2 Koble enheten til bilstrøm med strømkabelen som fulgte med enheten (*Koble enheten til bilstrøm, side 2*).
Strømkabelen som fulgte med enheten, inkluderer en antenne for trafikknettverket.

Når du er innenfor et dekningsområde, vises det trafikkinformasjon på enheten, og du kan få hjelp til å unngå trafikkforsinkelser.

Om trafikkabonnementer

Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene hvis de utløper. Gå til <http://www.garmin.com/traffic>.

Vise trafikkabonnementer

Velg **Innstillinger > Trafikk > Abonnementer**.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Trafikk**.
- 2 Velg **Abonnementer > +**.
- 3 Skriv ned FM-trafikknettverkens enhets-ID.
- 4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på www.garmin.com/fmtraffic.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikknettverk, må du skaffe deg en ny kode for hver nettverk.
- 5 Velg **Neste** på enheten.
- 6 Angi koden.
- 7 Velg **Ferdig**.

Aktivere trafikk

Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.

- 1 Velg **Innstillinger > Trafikk**.
- 2 Merk av for **Trafikk**.

Bruke programmene

Vise hjelpefiler

Velg **Programmer > Hjelp** for å vise den fullstendige brukerveiledningen.

Søke i hjelpeemner

Velg **Programmer > Hjelp > Q**.

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (*Innstillinger for enhet og personvern, side 12*).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Tilpasse enheten

Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy**.

Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet.

Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for kartverktøy.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (*Tilpasse kartlagene*, side 10).

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på <http://buy.garmin.com>.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart**.
- 2 Velg et kart.

Navigasjonsinnstillinger

Velg **Innstillinger > Navigasjon**.

Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Tretthetsvarsel: Varsler deg når du har kjørt lenge uten å ta en pause.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.

Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier og bomringmerker.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

Innstillinger for beregningsmodus

Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

Ruteberegningen er basert på data om vei hastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.

Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til destinasjonen.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator**.

2 Velg **Se på kart** på hovedmenyen.

3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.

4 Velg posisjonsbeskrivelsen.

5 Velg **Angi posisjon**.

Innstillinger for ryggekamera

Innstillingene for ryggekameraet gjør det mulig å administrere parkoblede Garmin ryggekameraer og kamerainnstillinger. Denne menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er koblet til en mottakerkabel for trådløse kameraer. Du finner detaljert informasjon om parkobling av kameraer og kamerainnstillinger i brukerveiledningen for ryggekameraet. Gå til garmin.com/backupcamera for å kjøpe et Garmin ryggekamera.

Velg **Innstillinger > Ryggekamera**, og velg et parkoblet kamera.

Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet. Du må parkoble kameraet på nytt før du kan se bildene ved hjelp av denne enheten og kabelen.

Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede kameraet.

Veiledningslinjer: Viser eller skjuler veiledningslinjer og gjør det mulig å justere plasseringen av veiledningslinjene.

Innstillinger for babyCam

babyCam-innstillingene gjør det mulig å administrere parkoblede Garmin babyCam™ kameraer og kamerainnstillinger. Denne menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er koblet til en mottakerkabel for trådløse kameraer. Du finner detaljert informasjon om parkobling av kameraer og kamerainnstillinger i brukerveiledningen for kameraet. Gå til garmin.com/babycam for å kjøpe et Garmin babyCam kamera.

Velg **Innstillinger > babyCam**, og velg et parkoblet kamera.

Strøminnstillinger: Gjør det mulig å angi hvor lenge videoen skal vises på skjermen.

Snu videoen: Gjør det mulig å snu bildet opp/ned eller speilvende det.

Justering: Viser babyCam-videobildet for å gjøre det lettere å justere kameraet.

Påminnelse om å sjekke baksetet: Aktiverer en påminnelse om å se etter passasjerer i baksetet før du forlater kjøretøyet.

Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet.

Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede kameraet.

Skjerminnstillinger

Velg **Innstillinger > Skjerm**.

Orientering: Gjør det mulig å angi skjermen til portrett (vertikal visning) eller landskap (horisontal visning).

Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet.

Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.

Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Skjerm bilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjerm bildet på enheten. Skjerm bilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

Trafikkinnstillinger

Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Trafikk**.

Trafikk: Aktiverer trafikk.

Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.

Optimaliser rute: Gjør det mulig for enheten å bruke optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel (*Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 5*).

Trafikkvarsler: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som enheten viser et trafikkvarsel for.

Innstillinger for enheter og tid

Slik åpner du innstillingsiden Enheter og tid: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Enheter og tid**.

Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater.

Angi klokkeslett

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av GPS-informasjon, velger du **Automatisk**.
 - Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp eller ned.

Innstillinger for språk og tastatur

Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Språk og tastatur**.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.

Innstillinger for varsling av nærhetpunkter

MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse (POIer) for å kunne vise varsler for nærhetpunkter.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Velg **Innstillinger > Varsling av nærhetpunkter**.

Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg nærhetpunkter.

Varsler: Angir typen nærhetpunkter som varslene spilles av for.

Innstillinger for enhet og personvern

Hvis du vil åpne enhetsinnstillingene, velger du **Innstillinger > Enhet**.

Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.

Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker.

MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.

Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold.

Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

- 1 Velg **Innstillinger**.
- 2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
- 3 Velg **≡ > Gjenopprett**.

Informasjon om enheten

Spesifikasjoner

Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Inngangseffekt	Strøm fra bil med strømkabel som følger med i pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for hjem eller kontor.
Batteritype	Oppladbart lithiumion

Strømkabler

Enheten kan tilføres strøm på flere måter.

- Strømkabel for bil
- USB-kabel
- Nettadapter (valgfritt tilbehør)

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Enheten lader kanskje tregt når den er koblet til en datamaskin. Enkelte bærbare datamaskiner kan ikke lade enheten.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.

Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrømadapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com.

Vedlikehold av enheten

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Enheten må ikke komme i kontakt med vann.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og løfri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten på <http://my.garmin.com>.

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne enheten fra braketten

- 1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
- 2 Vipp enheten fremover.

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy

LES DETTE

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.

- 1 Vri endestykket ① 90 grader mot klokken for å låse det.



TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvtuppen ② og sikringen ③.
- 3 Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for eksempel 1 A eller 2 A.
- 4 Sett sølvtuppen i endestykket.
- 5 Trykk inn endestykket, og vri det 90 grader med klokken for å låse det tilbake i strømkabelen for bil ④.

Feilsøking

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Fest sugekoppen (*Koble enheten til bilstrøm, side 2*).

Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (*Navigasjonsinnstillinger, side 11*).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheten lader ikke i kjøretøyet

- Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (*Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy, side 13*).
- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
- Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor temperaturområdet for lading som er angitt i spesifikasjonene.
- Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen (*Skjerminnstillinger, side 11*).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (*Skjerminnstillinger, side 11*).
- Demp volumet (*Justere volumet, side 2*).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk (*Slå enheten av eller på, side 2*).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen

Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol) på de fleste datamaskiner med Windows. I MTP-modus vises enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon. MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista® og Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.

Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen

På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet. Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.

Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar stasjon eller et volum på datamaskinen

- 1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
- 2 Slå av enheten.
- 3 Koble USB-kabelen til enheten og til en USB-port på datamaskinen.

TIPS: USB-kabelen må kobles til en USB-port på datamaskinen, og ikke via en USB-hub.

Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

MERK: Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til Garmin stasjonene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver, kan du se i hjelpefilen for operativsystemet ditt.

Tillegg

Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare. Enheten bruker microSD™ minnekort fra 4 til 32 GB.

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (*Oversikt over enhetene, side 1*).
- 2 Sett inn et minnekort i sporet.
- 3 Skyv det inn til du hører et klikk.

Databehandling

Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® og Mac OS 10.3 eller eldre.

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare (www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.

På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen (*Koble enheten til datamaskinen, side 14*).
- Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.
- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er

koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:

- I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
- I Mac drar du volumikonet til papirkurven.

- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Vise status for GPS-signal

Hold  nede i tre sekunder.

Kjøpe tilleggskart

- 1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.
- 2 Klikk på kategorien **Kart**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Kjøpe tilbehør

Gå til garmin.com/accessories.

Indeks

Symboler

2D-kartvisning 10
3D-kartvisning 10

A

adresser, finne 7
anvisninger 4
av/på-knapp 1, 2

B

batteri
 lade 2, 12, 13
 maksimere 13
 problemer 13
bestemmelsessteder. *Du finner mer informasjon under posisjoner*
bomstasjoner, unngå 5
brakett, fjerne 13
bredde- og lengdegrad 8

D

datamaskin, koble til 13, 14
drivstoff, stasjoner 8

E

endre søkeområdet 7
enhets-ID 12

F

feilsøking 13
filer, overføre 14
finne posisjoner. 6, 7 *Se også posisjoner*
 adresser 7
 byer 8
 kategorier 7
 koordinater 8
 veikryss 7
fjerne brakett 13
fotobokser for hastighet 3
fotobokser ved trafikklys 3
Foursquare 7
førevvarsler 2, 3

G

Garmin Express, oppdatere programvare 1
geocaching 8
gjeldende posisjon 8
gjenopprette innstillinger 12
GPS 2, 14

H

hjelp. 10 *Se også produktsupport*
hjem
 kjøre 3
 redigere posisjon 3
Hurtigsøk 7
Hvor er jeg? 8

I

ID-nummer 12
ikoner, statuslinje 2
innstillinger 11, 12
interesssepunkter (POI) 7

K

kabler, strøm 12
kameraer 11
 hastighet 3
 rygge 11
 rødt lys 3
kart 3, 9, 11
 datafelt 4, 9, 10
 detaljnivå 11
 kjøpe 14
 lag 10
 oppdatere 1
 symboler 4
 tema 11
 verktøy 9

 vise ruter 4
kartlag, tilpasse 10
kartvisning
 2D 10
 3D 10
kjøre hjem 3
kjøreanvisninger 4
knapper på skjermen 2
koordinater 8

L

lade enheten 2, 12, 13
lagre, gjeldende posisjon 8
lagrede posisjoner 5
 kategorier 8
 redigere 8
 slette 8
lenger fremme 9
 tilpasse 9
Lisensavtaler for sluttbruker 12
lyd, nærhetspunkter 12
lysstyrke 2

M

manøverliste 4
microSD-kort 1, 2
minnekort 1, 2, 14
 montere 14
minnekort, microSD 14
montere enheten
 bil 2
 fjerne fra braketten 13
 sugekopp 2, 13
myTrends, ruter 5

N

navigasjon 4, 7
 innstillinger 11
 utenfor vei 6
navigere utenfor vei 6
neste sving 4
nullstille
 enhet 13
 tripdata 9
nødtjenester 8

O

omkjøringer 4
oppdatere
 kart 1
 programvare 1

P

parkering, forrige plass 8
posisjoner 7, 10
 gjeldende 8
 lagre 8
 nylige treff 8
 simulerte 11
 steder 7
 søke etter 6, 7
posisjoner som nylig er funnet 8
produktsupport 10
programvare
 oppdatere 1
 versjon 12
punkter av interesse (POI) 7
 steder 7

R

redigere, lagrede turer 5
reisehistorikk 12
rengjøre berøringsskjermen 13
rengjøre enheten 12, 13
ruter 3
 beregne 4
 beregningsmodus 5, 11
 foreslåtte 5
 legge til et punkt 4, 5
 myTrends 5
 starte 3

 stoppe 4
 tilpasse 4
 vise på kartet 4
ryggekamera 11

S

satellittsignaler
 innhente 2
 vise 14
sikring, skifte 13
simulerte posisjoner 11
skjerm, lysstyrke 2
skjermbilder 11
skjerminnstillinger 11
slette, turer 5
snarveier
 legge til 8
 slette 8
spesifikasjoner 12
språk
 stemme 12
 tastatur 12
steder 7
strømkabel for bil 2
strømkabler 12
 kjøretøy 2
 skifte sikringen 13
sugekopp 13
søkelinje 6
søvnmodus 2

T

ta vare på enheten 12
tastatur
 layout 12
 språk 12
tidsinnstillinger 12
tilbehør 14
tilpasse en rute 4
tilpasse enheten 11
trafikk 10, 12
 alternativ rute 5
 hendelser 10
 kart 10
 legge til abonnementer 10
 mottaker 10
 søke etter forsinkelser 10
tripinformasjon 9
 nullstille 9
 vise 9
triplogg, vise 9
trådløst kamera 11
turplanlegger 5
 redigere en tur 5
 tilpasningspunkter 5
tyveri, unngå 13

U

unngåelser 6
 bomstasjoner 5
 deaktivere 6
 område 6
 slette 6
 vei 6
 veielementer 6
USB, koble fra 14

V

varsler 2
varsler for nærhetspunkter, innstillinger 12
veikryss, finne 7
verktøy, kart 9
volum, justere 2

