



Garmin Drive™ 40/50/60



Manual do Utilizador

© 2016 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.garmin.com para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e em outros países. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ e nüMaps Lifetime™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das respetivas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Android™ é uma marca registada da Google Inc. Apple® e Mac® são marcas registadas da Apple Inc. registadas nos EUA e outros países. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos E.U.A. e outros países. microSD™ e o logótipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® e Windows XP® são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation, nos Estados Unidos da América e em outros países.

Índice

Como começar	1	Limpar a lista de posições recentemente encontradas	8
Actualizações de produtos	1	Encontrar o seu último local de estacionamento	8
Atualização de mapas e de software com Garmin Express	1	Ver as informações da posição atual	8
Perspetivas gerais dos dispositivos	1	Encontrar serviços de emergência e postos de combustível	8
Perspetiva geral do dispositivo Garmin Drive 40	1	Obter indicações para a sua Posição atual	9
Perspetiva geral do dispositivo Garmin Drive 50	2	Adicionar um atalho	9
Perspetiva geral do dispositivo Garmin Drive 60	2	Remover um atalho	9
Ligar o dispositivo à alimentação do veículo	2	Guardar posições	9
Ligar e desligar o dispositivo	2	Guardar uma posição	9
Adquirir sinais GPS	2	Guardar a sua posição atual	9
Ícones da barra de estado	2	Editar uma posição guardada	9
Utilizar os botões no ecrã	2	Atribuir categorias a uma posição guardada	9
Ajustar o volume	2	Eliminar uma posição guardada	9
Ajustar o brilho do ecrã	3		
Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas	3	Utilizar o mapa	9
Ativar ou desativar os alertas sonoros ao condutor	3	Ferramentas do mapa	9
Radares de semáforos e de velocidade	3	Ver uma ferramenta de mapa	9
Navegar até ao seu destino	3	Ativar ferramentas do mapa	10
Rotas	3	Localizações próximas	10
Iniciar uma rota	3	Visualizar as próximas localizações	10
Iniciar uma rota utilizando o mapa	4	Personalizar as categorias próximas	10
Ir para casa	4		
A sua rota no mapa	4	Informações de Viagem	10
Visualizar curvas e indicações	4	Ver dados de viagem no mapa	10
Ver a rota completa no mapa	4	Visualizar a página Informações de viagem	10
Adicionar uma posição à sua rota	4	Ver o registo de viagem	10
Moldar a sua rota	4	Repor a informação de viagem	10
Fazer um desvio	5		
Parar a rota	5	Ver trânsito próximo	10
Alterar o modo de cálculo da rota	5	Ver trânsito no mapa	10
Planificador de viagem	5	Procurar incidentes de trânsito	10
Planear uma viagem	5		
Navegar até uma viagem guardada	5	Personalizar o Mapa	10
Otimizar a ordem dos destinos numa viagem	5	Personalizar as Camadas do Mapa	10
Editar e reordenar posições numa viagem	5	Mudar o campo de dados do mapa	11
Editar e guardar a sua rota ativa	5	Alterar a perspetiva do mapa	11
Alterar as opções de rota para uma viagem	5		
Calendarizar uma viagem	6	Dados de trânsito	11
Utilizar sugestões de rotas	6	Receber dados de trânsito através de um receptor de trânsito	11
Evitar atrasos, portagens e áreas	6	Acerca das subscrições de trânsito	11
Evitar atrasos de trânsito na sua rota	6	Ver subscrições de trânsito	11
Evitar estradas com portagens	6	Adicionar uma subscrição	11
Evitar vinhetas de portagem	6	Ativar trânsito	11
Evitar características da estrada	6		
Evitar zonas ambientais	6	Utilizar as Apps	11
Elementos a evitar personalizados	6	Visualizar ficheiros de ajuda	11
Navegar em todo-o-terreno	7	Procurar tópicos de ajuda	11
Procurar e guardar posições	7	Ver rotas e destinos anteriores	11
Encontrar uma posição através da barra de pesquisa	7		
Ver resultados de pesquisa no mapa	7	Personalizar o dispositivo	11
Mudar a área de pesquisa	7	Definições de mapa e veículo	11
Pontos de interesse	7	Ativar mapas	12
Encontrar uma posição por categoria	7	Definições de navegação	12
Procurar dentro de uma categoria	7	Definições de modo de cálculo	12
Navegar para pontos de interesse num local	8	Definir uma posição simulada	12
Foursquare	8	Definições da Câmara de Marcha-Atrás	12
Ferramentas de pesquisa	8	Definições babyCam	12
Encontrar um endereço	8	Definições do ecrã	12
Encontrar um cruzamento	8	Definições de trânsito	12
Procurar uma cidade	8	Definições de unidades e hora	13
Encontrar uma posição através das coordenadas	8	Acertar a hora	13
Visualizar posições recentemente encontradas	8	Definições de idioma e teclado	13
		Definições de alertas de proximidade	13
		Definições do dispositivo e privacidade	13
		Repor as definições	13
		Informação sobre o dispositivo	13
		Especificações	13
		Cabos de alimentação	13
		Carregar o dispositivo	13
		Manutenção do dispositivo	13

Cuidados a ter com o dispositivo	13
Limpar a parte exterior	13
Limpar o ecrã tátil	14
Evitar o roubo	14
Reiniciar o dispositivo	14
Remover o dispositivo, suporte e ventosa	14
Remover o dispositivo do suporte	14
Remover o suporte da ventosa	14
Remover a ventosa do para-brisas	14
Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo	14
Resolução de problemas	14
A ventosa não fixa no para-brisas	14
O meu dispositivo não adquire sinais de satélite	14
O dispositivo não carrega no meu veículo	14
A bateria não fica carregada por muito tempo	14
O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador	14
O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador	14
O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador	15
Anexo	15
Instalar um cartão de memória para mapas e dados	15
Gestão de dados	15
Acerca dos cartões de memória	15
Ligar o dispositivo ao computador	15
Transferir dados a partir do computador	15
Visualizar o estado do sinal GPS	15
Adquirir mapas adicionais	15
Adquirir acessórios	15
Índice Remissivo	16

Como começar

⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- Atualize os mapas e o software no seu dispositivo (*Atualização de mapas e de software com Garmin Express*, página 1).
- Monte o dispositivo no veículo e ligue-o à alimentação (*Ligar o dispositivo à alimentação do veículo*, página 2).
- Adquira sinais de GPS (*Adquirir sinais GPS*, página 2).
- Ajuste o volume (*Ajustar o volume*, página 2) e o brilho do ecrã (*Ajustar o brilho do ecrã*, página 3).
- Navegue até ao seu destino (*Iniciar uma rota*, página 3).

Actualizações de produtos

No computador, instale Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Isto proporciona um acesso mais fácil dos dispositivos Garmin® a estes serviços:

- Atualizações de software
- Atualizações de mapas
- Registo do produto

Atualização de mapas e de software com Garmin Express

Pode utilizar o software Garmin Express para transferir e instalar as mais recentes atualizações de mapas e software no seu dispositivo. As atualizações de mapas fornecem os mais recentes dados de mapas disponíveis para garantirem que o seu dispositivo continua a calcular rotas precisas e eficientes para os seus destinos. A aplicação Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.

- 1 No seu computador, aceda a www.garmin.com/express.



- 2 Selecione uma opção:
 - Para instalar num computador Windows, selecione **Transferir para Windows**.
 - Para instalar num computador Mac, selecione **Transferir para Mac**.
- 3 Abra o ficheiro transferido e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.
- 4 Inicie o Garmin Express.
- 5 Ligue o seu dispositivo Garmin ao computador utilizando um cabo USB.



- 6 Clique em **Adicionar um dispositivo**.

O software do Garmin Express deteta o seu dispositivo.


- 7 Clique em **Adicionar dispositivo**.

- 8 Siga as instruções no ecrã para adicionar o dispositivo ao software Garmin Express.

Quando a configuração estiver terminada, o software Garmin Express procura atualizações de mapas e software para o dispositivo.

- 9 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
- Para instalar uma única atualização, clique em **Ver detalhes** e selecione uma atualização.

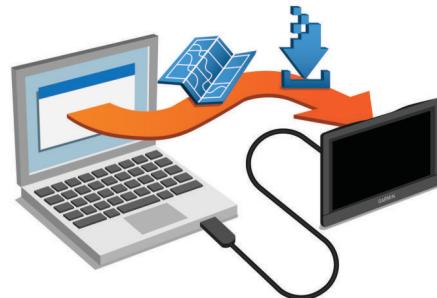

O software do Garmin Express transfere e instala as atualizações no seu dispositivo. As atualizações de mapas são muito grandes e este processo poderá demorar bastante tempo em ligações à Internet mais lentas.

Perspetivas gerais dos dispositivos

Perspetiva geral do dispositivo Garmin Drive 40



①	Tecla de alimentação
②	Porta USB de alimentação e dados
③	Ranhura para cartão de memória de mapas e dados

Perspetiva geral do dispositivo Garmin Drive 50



①	Tecla de alimentação
②	Porta USB de alimentação e dados
③	Ranhura para cartão de memória de mapas e dados

Perspetiva geral do dispositivo Garmin Drive 60



①	Tecla de alimentação
②	Porta mini-USB de alimentação e dados
③	Ranhura para cartão de memória de mapas e dados

Ligar o dispositivo à alimentação do veículo

⚠ ATENÇÃO

Este produto contém uma pilha de íões de lítio. Para prevenir a possibilidade de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da pilha a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.

Antes de utilizar o dispositivo com a bateria, deve carregá-lo.

- 1 Ligue o cabo de alimentação para veículo ① à porta USB no dispositivo.



- 2 Pressione o suporte ② contra a ventosa ③ até encaixar no lugar.
- 3 Pressione a ventosa contra o para-brisas e empurre a patilha da ventosa ④ para trás, em direção ao para-brisas.
- 4 Coloque a patilha no topo do suporte, na ranhura que está na parte de trás do dispositivo.
- 5 Pressione a parte inferior do suporte contra o dispositivo até ouvir um estalido.
- 6 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para veículo a uma tomada de alimentação do veículo.

Ligar e desligar o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, prima a tecla de alimentação ou ligue o dispositivo à alimentação.
- Para colocar o dispositivo em modo de poupança de energia, prima a tecla de alimentação com o dispositivo ligado.

Em modo de poupança de energia, o ecrã está desligado e o dispositivo utiliza muito pouca energia, mas pode ativar-se instantaneamente para utilização.

Dica: pode carregar o dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia enquanto carrega a bateria.

- Para desligar o dispositivo por completo, mantenha a tecla de alimentação premida até aparecer uma mensagem no ecrã e selecione **Desligar**.

A mensagem é apresentada depois de cinco segundos. Se soltar a tecla de alimentação antes de ser apresentada a mensagem, o dispositivo entra em modo de poupança de energia.

Adquirir sinais GPS

Quando liga o dispositivo de navegação, o receptor de GPS tem de recolher dados de satélite e determinar a sua posição atual. **■■■** na barra de estado indica a força do sinal de satélite. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia com base em vários fatores, incluindo a distância a que se encontra da posição onde utilizou o seu dispositivo de navegação pela última vez, se tem uma visão desimpedida do céu e há quanto tempo utilizou o dispositivo de navegação pela última vez. Da primeira vez que liga o dispositivo de navegação, pode demorar vários minutos a adquirir sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- 3 Se necessário, dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.

Quando **■■■** fica verde, o dispositivo adquiriu sinais de satélite e está pronto para navegação.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada na parte superior do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode selecionar alguns ícones para alterar as definições ou visualizar informações adicionais.

■■■	Estado do sinal de GPS. Mantenha premido para consultar a precisão do GPS e as informações de satélite adquiridas (Visualizar o estado do sinal GPS, página 15).
9:10 A	Hora atual. Selecione para definir a hora (Acertar a hora, página 13).
■	Nível de carga da bateria.

Utilizar os botões no ecrã

Os botões no ecrã permitem-lhe navegar pelas páginas, menus e opções de menu no dispositivo.

- Selecione **↶** para regressar ao ecrã do menu anterior.
- Mantenha premido **↶** para voltar rapidamente ao menu principal.
- Selecione **↑** ou **↓** para percorrer listas ou menus.
- Mantenha premido **↑** ou **↓** para percorrer as opções mais rapidamente.
- Selecione **☰** para ver um menu de contexto do ecrã atual.

Ajustar o volume

- 1 Selecione **Volume**.

2 Selecione uma opção:

- Utilize a barra para ajustar o volume.
- Selecione  para silenciar o dispositivo.
- Selecione  para ver mais opções.

Ajustar o brilho do ecrã

1 Selecione Definições > Ecrã > Brilho.

2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas

AVISO

As funcionalidades de alertas ao condutor e de limite de velocidade são apenas informativas e não substituem a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

O dispositivo está equipado com funcionalidades que podem incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, quando conduzir numa área familiar. O dispositivo emite um sinal sonoro audível ou mensagem e apresenta as informações relativas ao alerta. Pode ativar ou desativar o sinal sonoro ou a mensagem de cada tipo de alerta. Nem todos os alertas estão disponíveis em todas as regiões.

Zona escolar ou escola nas proximidades: o dispositivo emite um sinal, apresenta a distância que o separa e o limite de velocidade (se disponível) para uma escola ou zona escolar próxima.

Redução do limite de velocidade: o dispositivo emite um sinal e apresenta o próximo limite de velocidade reduzido, para que se possa preparar para reduzir a velocidade.

Límite de velocidade excedido: o dispositivo emite um sinal e apresenta um contorno vermelho no ícone de limite de velocidade, quando exceder o limite de velocidade indicado na estrada onde se encontra.

Sentido contrário numa rua de sentido único: o dispositivo emite uma mensagem e apresenta um aviso em todo o ecrã, se conduzir em sentido contrário numa rua de sentido único. As margens do ecrã aparecem a vermelho e na parte superior do ecrã mantém-se um alerta, até que saia da rua de sentido único ou inverta a marcha.

Passagem de nível: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima passagem de nível.

Passagem de animais: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima passagem de animais.

Curva: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima curva na estrada.

Trânsito lento: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até ao local de tráfego lento, quando se aproximar de tráfego lento a uma velocidade superior. Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber informações de trânsito ([Receber dados de trânsito através de um receptor de trânsito](#), página 11).

Aviso de fadiga: o dispositivo emite um sinal e sugere as próximas paragens para descanso, quando tiver estado a conduzir durante mais de duas horas sem paragens.

Ativar ou desativar os alertas sonoros ao condutor

É possível desativar os alertas sonoros ao condutor. O alerta visual é apresentado, mesmo quando o alerta sonoro é desativado.

1 Selecione Definições > Mapa e veículo > Alertas sonoros ao condutor.

2 Marque ou desmarque a caixa de verificação junto a cada alerta.

Radares de semáforos e de velocidade

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de radares de velocidade ou de semáforos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível para todas as regiões nem todos os modelos de produtos.

Estão disponíveis informações, em algumas áreas e em alguns modelos, acerca dos locais onde se encontram radares de semáforos e de velocidade. O dispositivo alerta-o ao aproximar-se do limite de velocidade ou do radar de velocidade comunicado.

- Para manter uma base de dados atualizada em relação aos locais onde se encontram câmaras de semáforos e radares de velocidade, deve ter uma subscrição ativa para transferir e armazenar os dados da câmara de segurança. Aceda a [garmin.com/speedcameras](#) para verificar a disponibilidade e a compatibilidade, ou para adquirir uma subscrição ou uma atualização única. Poderá adquirir uma nova região ou alargar uma subscrição existente em qualquer altura.

NOTA: em algumas regiões, certos pacotes de produtos incluem dados pré-carregados de semáforos e radares de velocidade com atualizações grátis sem subscrição.

- Pode utilizar o software Garmin Express ([garmin.com/express](#)) para atualizar a base de dados de câmaras guardada no seu dispositivo. Deve atualizar o seu dispositivo frequentemente para receber as informações de radares mais atualizadas.

Navegar até ao seu destino

Rotas

Uma rota é um caminho que se percorre desde a posição atual até um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para o seu destino, com base nas preferências definidas pelo utilizador, incluindo o modo de cálculo de rota ([Alterar o modo de cálculo da rota](#), página 5) e elementos a evitar ([Evitar atrasos, portagens e áreas](#), página 6).
- Pode iniciar rapidamente a navegação para o destino, utilizando a rota recomendada, ou pode selecionar uma rota alternativa ([Iniciar uma rota](#), página 3).
- Em caso de estradas específicas que pretenda utilizar ou evitar, pode optar por personalizar a rota ([Moldar a sua rota](#), página 4).
- Pode adicionar vários destinos a uma rota ([Adicionar uma posição à sua rota](#), página 4).

Iniciar uma rota

1 Selecione Para onde? e procure uma posição ([Procurar e guardar posições](#), página 7).

2 Selecione uma posição.

3 Selecione uma opção:

- Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Siga!**.
- Para escolher uma rota alternativa, selecione **Y** e escolha uma rota.
As rotas alternativas aparecem do lado direito do mapa.
- Para editar o percurso da rota, selecione **Y > Editar rota** e adicione pontos de moldagem à rota (*Moldar a sua rota*, página 4).

O dispositivo calcula a rota para a posição e guia-o através de comandos de voz e informações no mapa (*A sua rota no mapa*, página 4). Na extremidade do mapa aparece durante vários segundos uma pré-visualização das principais estradas na sua rota.

Se precisar de parar em destinos adicionais, pode adicionar essas posições à sua rota (*Adicionar uma posição à sua rota*, página 4).

Iniciar uma rota utilizando o mapa

Pode iniciar a rota selecionando uma posição do mapa.

1 Selecione Ver mapa.

2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.

3 Se necessário, selecione **Q** para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria.

Os marcadores de posição (**¶** ou um ponto azul) são apresentados no mapa.

4 Selecione uma opção:

- Selecionar um marcador de posição.
- Selecionar um ponto, como uma posição de rua, cruzamento ou endereço.

5 Selecione **Siga!**.

Ir para casa

Da primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede para introduzir a posição Casa.

1 Selecione **Para onde? > Ir para casa**.

2 Se necessário, introduza a posição Casa.

Editar a posição Casa

1 Selecione **Para onde? > ¶ > Definir a posição Casa**.

2 Introduza a posição Casa.

A sua rota no mapa

Durante a viagem, o dispositivo guia-o até ao seu destino através de comandos de voz e informações no mapa. São apresentadas instruções para a próxima mudança de direção ou saída ou outras ações na parte superior do mapa.



①	Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, saída ou outra ação, bem como a faixa de rodagem em que deve viajar, se disponível.
②	Distância até à próxima ação.
③	Nome da rua ou saída associada à próxima ação.

④	Rota destacada no mapa.
⑤	Próxima ação na rota. Setas no mapa, para indicar a posição das próximas ações.
⑥	Velocidade do veículo.
⑦	Nome da rua em que viaja.
⑧	Hora de chegada prevista. Dica: pode tocar neste campo para alterar as informações que apresenta (<i>Mudar o campo de dados do mapa</i> , página 11).

Visualizar curvas e indicações

Enquanto navega uma rota, pode visualizar as próximas curvas, alterações de via de circulação ou outras indicações da sua rota.

1 No mapa, selecione uma opção:

- Para visualizar as próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione **: > Viragens**.

A ferramenta do mapa apresenta as quatro próximas curvas ou indicações, ao lado do mapa. A lista é atualizada automaticamente, durante a navegação na rota.

- Para visualizar a lista completa das curvas e indicações de toda a rota, selecione a barra de texto, na parte superior do mapa.

2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).

São apresentadas informações detalhadas. Se disponível, poderá ser apresentada uma imagem da bifurcação se esta estiver numa estrada principal.

Ver a rota completa no mapa

1 Enquanto navega numa rota, selecione qualquer local no mapa.

2 Selecione **¶**.

Adicionar uma posição à sua rota

Para adicionar uma posição à sua rota, tem de estar a navegar numa rota (*Iniciar uma rota*, página 3).

Pode adicionar posições no meio ou no final da rota. Por exemplo, pode adicionar uma estação de serviço como próximo destino na sua rota.

Dica: para criar rotas complexas com vários destinos ou paragens programadas, pode utilizar o planificador de viagens para planejar, agendar e guardar uma viagem (*Planejar uma viagem*, página 5).

1 No mapa, selecione **¶ > Para onde?**.

2 Procure uma posição (*Procurar e guardar posições*, página 7).

3 Selecione uma posição.

4 Selecione **Siga!**.

5 Selecione uma opção:

- Para adicionar a posição como o próximo destino na rota, selecione **Adicionar como próxima paragem**.
- Para adicionar a posição ao final da rota, selecione **Adicionar como última paragem**.
- Para adicionar a posição e editar a ordem dos destinos na rota, selecione **Adicionar à rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir a posição adicionada e guia-o por ordem até aos destinos.

Moldar a sua rota

Para moldar a sua rota, é necessário iniciar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 3).

Pode moldar manualmente a sua rota para alterar o percurso. Deste modo, poderá direcionar a rota para que utilize uma

determinada estrada ou percorra uma certa área sem adicionar um destino à rota.

1 Toque em qualquer local do mapa.

2 Selecione .

O dispositivo entra no modo de moldagem de rota.

3 Selecione uma localização no mapa.

Dica: pode selecionar  para aumentar o zoom do mapa e selecionar uma posição mais precisa.

O dispositivo recalcula a rota para chegar à posição selecionada.

4 Se necessário, selecione uma opção:

- Para adicionar mais pontos de moldagem à rota, selecione mais posições no mapa.
- Para remover um ponto de moldagem, selecione .

5 Quando concluir a moldagem da rota, selecione **Siga!**.

Fazer um desvio

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

1 No mapa, selecione  > **Alterar rota**.

Dica: se a ferramenta Alterar rota não fizer parte do menu de ferramentas do mapa, pode adicioná-la (*Ativar ferramentas do mapa*, página 10).

2 Selecione uma opção:

- Para fazer um desvio de uma distância específica na sua rota, selecione **Desvio por distância**.
- Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione **Desvio por estrada**.
- Para encontrar uma rota nova, selecione **Desvio**.

Parar a rota

No mapa, selecione  > **Parar**.

Alterar o modo de cálculo da rota

1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Modo de cálculo**.

2 Selecione uma opção:

- Seleccione **Tempo mais rápido** para calcular rotas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
- Seleccione **Todo-o-terreno** para calcular rotas ativas (sem estradas).
- Seleccione **Distância mais curta** para calcular rotas com distâncias inferiores, mas com tempo de condução superior.

Planificador de viagem

Pode utilizar o planificador de viagem para criar e guardar uma viagem que poderá realizar mais tarde. Esta função poderá ser útil para planear uma rota de entrega, férias ou uma viagem.

Pode editar uma viagem guardada para a personalizar ainda mais, reordenando posições, otimizando a ordem das paragens, adicionando informações de programação e pontos de moldagem.

Também pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota ativa.

Planejar uma viagem

Uma viagem pode incluir muitos destinos e tem de incluir, pelo menos, uma posição inicial e um destino. A posição inicial é a posição a partir da qual planeia iniciar a sua viagem. Se iniciar a navegação a partir de uma posição diferente, o dispositivo dá-

lhe a opção de voltar à posição inicial. Para uma viagem de ida e volta, a posição inicial e o destino final podem ser os mesmos.

1 Selecione **Apps** > **Planif. de viagem** >  > **Criar viagem**.

2 Selecione **Selecionar posição inicial**.

3 Selecione uma posição para ponto de partida e escolha **Selec..**

4 Selecione **Selecionar destino**.

5 Selecione uma posição para o destino e escolha **Selec..**

6 Selecione **Adicionar local** para adicionar mais posições (opcional).

7 Depois de adicionar todas as posições necessárias, selecione **Seguinte** > **Guardar**.

8 Introduza um nome e selecione **Concluído**

Navegar até uma viagem guardada

1 Selecione **Apps** > **Planif. de viagem**.

2 Selecione uma viagem guardada.

3 Selecione **Siga!**.

4 Selecione a primeira posição para a qual pretende navegar e depois selecione **Iniciar**.

O dispositivo calcula a rota, desde a sua posição atual até à posição selecionada, e guia-o até aos restantes destinos da viagem, por ordem.

Otimizar a ordem dos destinos numa viagem

O dispositivo pode otimizar automaticamente a ordem dos destinos na sua viagem, para criar uma rota mais curta e mais eficiente. O ponto de partida e o destino final não são alterados, quando a ordem é otimizada.

Ao editar uma viagem, selecione  > **Optimizar ordem**.

Editar e reordenar posições numa viagem

1 Selecione **Apps** > **Planif. de viagem**.

2 Selecione uma viagem guardada.

3 Selecione uma posição.

4 Selecione uma opção:

- Para mover a posição para cima ou para baixo, selecione  e arraste a posição para mudar a respetiva ordem na viagem.
- Para adicionar uma nova posição após a posição selecionada, selecione .
- Para remover a posição, selecione .

Editar e guardar a sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota como viagem.

1 Selecione **Apps** > **Planif. de viagem** > **A minha rota ativa**.

2 Edite a sua rota utilizando uma das funcionalidades do planificador de viagem.

A rota é recalculada sempre que efetuar uma alteração.

3 Selecione **Guardar** para guardar a sua rota como viagem, que poderá realizar mais tarde (opcional).

Alterar as opções de rota para uma viagem

Pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a rota, quando inicia a sua viagem.

1 Selecione **Apps** > **Planif. de viagem**.

2 Selecione uma viagem guardada.

3 Selecione  > **Definições da viagem**.

4 Selecione uma opção:

- Para adicionar pontos de moldagem à viagem, selecione **Moldar rota** e siga as instruções no ecrã (*Moldar a sua rota*, página 4).

- Para alterar o modo de cálculo da viagem, selecione **Preferência de rota** (*Alterar o modo de cálculo da rota*, página 5).

Calendarizar uma viagem

Pode adicionar informações de programação a cada posição na sua viagem, incluindo a hora de chegada pretendida e o tempo de paragem em cada posição. Esta funcionalidade pode ajudá-lo a planejar a partida para chegar a tempo às posições na viagem.

- 1 Selecione **Apps > Planif. de viagem**.
- 2 Selecione uma viagem.
- 3 Selecione **Definições da viagem > Editar programa**.
- 4 Selecione uma posição e siga as instruções no ecrã para introduzir as informações de programação.
- Dica:** se for necessário programar várias posições na viagem, deve começar do início da viagem até ao final.
- 5 Repita o passo 4 para introduzir informações de programação para posições adicionais.
- 6 Quando terminar, selecione **Guardar**.

Quando iniciar a viagem, deve partir à hora apresentada no ponto de partida para chegar às paragens e aos destinos à hora programada. O programa é apenas uma estimativa. As condições de trânsito, trabalhos de construção e outros atrasos podem afetar as horas de chegada reais.

Utilizar sugestões de rotas

Antes de utilizar esta funcionalidade, deve guardar, pelo menos, uma posição e ativar a funcionalidade de historial de viagem (*Definições do dispositivo e privacidade*, página 13).

Através da funcionalidade myTrends™, o dispositivo prevê o seu destino com base no seu historial de viagem, dia da semana e hora do dia. Depois de se ter deslocado até uma posição guardada várias vezes, a posição poderá ser apresentada na barra de navegação do mapa, em conjunto com o tempo previsto de viagem e informações de trânsito.

Selecione a barra de navegação para ver uma rota sugerida para a posição.

Evitar atrasos, portagens e áreas

Evitar atrasos de trânsito na sua rota

Para evitar atrasos de trânsito, deve receber informações de trânsito (*Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito*, página 11).

Por predefinição, o dispositivo otimiza automaticamente a sua rota para evitar atrasos de trânsito. Se desativou esta opção nas definições de trânsito (*Definições de trânsito*, página 12) pode ver e evitar atrasos de trânsito manualmente.

- 1 Durante a navegação numa rota, selecione **: > Trânsito**.
- 2 Selecione **Alternar rota**, se disponível.
- 3 Selecione **Siga!**.

Evitar estradas com portagens

O seu dispositivo pode evitar rotas que passem por zonas com portagens, como estadas com portagem, pontes com portagem ou áreas que exijam pagamentos por congestionamento. O dispositivo pode ainda incluir uma área com portagem na sua rota, se não estiverem disponíveis outras rotas aceitáveis.

- 1 Selecione **Definições > Navegação**.
- 2 Selecione uma opção:

NOTA: o menu altera-se com base na sua área e nos dados do mapa existentes no seu dispositivo.

 - Selecione **Estradas com portagens**.
 - Selecione **Portagens e taxas > Estradas com portagens**.

3 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar sempre portagens, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.

4 Selecione **Guardar**.

Evitar vinhetas de portagem

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Os dados de mapa no seu dispositivo poderão conter informações detalhadas sobre vinhetas de portagem em alguns países. Pode escolher evitar ou permitir vinhetas de portagem em cada um dos países.

1 Selecione **Definições > Navegação > Portagens e taxas > Vinhetas de portagens**.

2 Selecione um país.

3 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar portagens sempre, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.

4 Selecione **Guardar**.

Evitar caraterísticas da estrada

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar**.

2 Selecione as caraterísticas de estrada que pretende evitar nas suas rotas e selecione **Guardar**.

Evitar zonas ambientais

O seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo.

1 Selecione **Definições > Navegação > Zonas ambientais**.

2 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa zona ambiental, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar sempre zonas ambientais, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre zonas ambientais, selecione **Permitir**.

3 Selecione **Guardar**.

Elementos a evitar personalizados

Os elementos a evitar personalizados permitem-lhe selecionar áreas específicas e secções de estradas a evitar. Quando o dispositivo calcula a rota, evita essas áreas e estradas, a não ser que não haja outra rota razoável.

Evitar uma estrada

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.

2 Selecione **Adicionar estrada a evitar**.

3 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Seguinte**.

4 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Seguinte**.

5 Selecione **Concluído**.

Evitar uma área

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.

2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.

3 Selecione **Adicionar área a evitar**.

- 4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
- 5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
A área selecionada fica sombreada no mapa.

6 Selecione **Concluído**.

Desativar um elemento personalizado a evitar

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione um elemento a evitar.
- 3 Selecione  > **Desativar**.

Eliminar Elementos a evitar personalizados

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione .
 - Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione  > **Eliminar**.

Navegar em todo-o-terreno

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, pode utilizar o modo Todo-o-terreno.

- 1 Selecione **Definições > Navegação**.
- 2 Selecione **Modo de cálculo > Todo-o-terreno > Guardar**.
A próxima rota será calculada numa linha reta até à posição.

Procurar e guardar posições

Os mapas carregados no dispositivo contêm posições, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada acerca das ruas. O menu **Para onde?** ajuda-o a encontrar o seu destino, fornecendo-lhe vários métodos para pesquisar, procurar e guardar estas informações.

- Introduza termos de pesquisa para procurar rapidamente todas as informações de posições ([Encontrar uma posição através da barra de pesquisa](#), página 7).
- Pesquise ou procure por categoria um ponto de interesse pré-carregado ([Pontos de interesse](#), página 7).
- Procure pontos de interesse no Foursquare® ([Procurar pontos de interesse no Foursquare](#), página 8).
- Utilize ferramentas de pesquisa para encontrar posições específicas, como endereços, cruzamentos ou coordenadas geográficas ([Ferramentas de pesquisa](#), página 8).
- Procure perto de outra cidade ou área ([Mudar a área de pesquisa](#), página 7).
- Guarde os seus locais favoritos para os encontrar rapidamente no futuro ([Guardar posições](#), página 9).
- Regresse a posições encontradas recentemente ([Visualizar posições recentemente encontradas](#), página 8).

Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione **Int. pesq.** na barra de pesquisa.
- 3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.

- 4 Selecione uma opção:
 - Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
 - Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
 - Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
 - Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
 - Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
 - Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
 - Para procurar através do texto introduzido, selecione **Q**.
- 6 Se necessário, selecione uma posição.

Ver resultados de pesquisa no mapa

Pode visualizar os resultados de uma pesquisa de posição no mapa, em vez de numa lista.

- 1 Nos resultados da pesquisa de posições, selecione .
A posição mais próxima dos resultados de pesquisa aparecerá no mapa.  indica as posições de outros resultados de pesquisa.
- 2 Selecione uma ou mais opções:
 - Para visualizar mais resultados de pesquisa, toque e arraste o mapa.
 - Para escolher outra posição, selecione .
 - Para visualizar os detalhes e rotas da posição selecionada, selecione a descrição da posição, no fundo do mapa.
 - Para iniciar a navegação para a posição selecionada, selecione **Siga!**.

Mudar a área de pesquisa

Por predefinição, o dispositivo procura locais próximos da sua posição atual. Também é possível pesquisar outras regiões, próximas do seu destino, próximas de outra cidade ou ao longo da sua rota ativa.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione  **Pesquisar perto de:**.
- 3 Selecione uma opção.

Pontos de interesse

Um ponto de interesse é um local que poderá ser útil ou interessante. Os pontos de interesse são organizados por categoria e podem incluir destinos habituais, como postos de combustível, restaurantes, hotéis e locais de entretenimento.

Encontrar uma posição por categoria

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 Selecione uma posição.

Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa rápida que apresenta os quatro últimos destinos selecionados.

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias**.

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione uma opção:

- Selecione um destino na lista de pesquisa rápida, do lado direito do ecrã.
A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de posições recentemente encontradas, na categoria selecionada.
- Selecione uma sub-categoria, se necessário, e selecione um destino.

Navegar para pontos de interesse num local

Pode criar uma rota para um ponto de interesse dentro de um local maior, como uma loja num centro comercial, ou terminal específico num aeroporto.

1 Selecione **Para onde?** > **Int. pesq..**

2 Selecione uma opção:

- Para procurar o local, introduza o respetivo nome ou endereço, selecione  e avance para o passo 3.
- Para procurar o ponto de interesse, introduza o nome desse ponto, selecione  e avance para o passo 5.

3 Selecione o local.

É apresentada uma lista de categorias por baixo do local, como restaurantes, alugueres de viaturas ou terminais.

4 Selecione uma categoria.

5 Selecione o ponto de interesse e selecione **Siga!**.

O dispositivo cria uma rota para o parque de estacionamento ou entrada do local mais perto do seu ponto de interesse. Ao chegar ao destino, uma bandeira axadrezada indica o parque de estacionamento recomendado. Um ponto identificado indica a localização do ponto de interesse no local.

Explorar um ponto de encontro

Pode ver uma lista de todos os pontos de interesse localizados junto a cada ponto de encontro.

1 Selecione um ponto de encontro.

2 Selecione  > **Explorar este local.**

Foursquare

Foursquare é uma rede social com base na posição. O dispositivo inclui pontos de interesse Foursquare pré-carregados, que estão indicados com o logótipo Foursquare, nos resultados de pesquisa de posições.

Procurar pontos de interesse no Foursquare

Pode procurar pontos de interesse do Foursquare carregados no seu dispositivo.

Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Foursquare®.**

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

1 Selecione **Para onde?**.

2 Se necessário, selecione  **Pesquisar perto de:** para procurar perto de uma área ou cidade diferente.

3 Selecione **Endereço**.

4 Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.

5 Selecione o endereço.

Encontrar um cruzamento

Pode procurar um cruzamento ou uma bifurcação entre duas ruas, autoestradas ou outras estradas.

1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Cruzamentos**.

2 Siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da rua.

3 Selecione o cruzamento.

Procurar uma cidade

1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Cidades**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione uma cidade na lista de cidades nas proximidades.
- Para procurar perto de outra posição, selecione  **Pesquisar perto de:** (*Mudar a área de pesquisa, página 7*).
- Para procurar uma cidade por nome, selecione **Int. pesq.**, introduza o nome da cidade e selecione .

Encontrar uma posição através das coordenadas

Pode encontrar uma posição através das coordenadas de latitude e longitude. Esta função poderá ser útil em atividades de geocaching.

1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Coordenadas**.

2 Se necessário, selecione  e altere o formato das coordenadas ou datum de referência.

3 Introduza as coordenadas de latitude e de longitude.

4 Selecione **Ver no mapa**.

Visualizar posições recentemente encontradas

O seu dispositivo guarda um historial das últimas 50 posições encontradas.

Selecione **Para onde?** > **Recentes**.

Limpar a lista de posições recentemente encontradas

Selecione **Para onde?** > **Recentes** >  > **Limpar** > **Sim**.

Encontrar o seu último local de estacionamento

Quando remove o dispositivo da alimentação do veículo, mantendo o dispositivo ligado, a sua posição atual é guardada como local de estacionamento.

Selecione **Apps** > **Último lugar**.

Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página **Onde estou?** para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

Encontrar serviços de emergência e postos de combustível

Pode utilizar a página **Onde estou?** para encontrar os hospitais, esquadras de polícia e postos de combustível mais próximos.

1 A partir do mapa, selecione o veículo.

2 Selecione **Hospitais**, **Esquadra polícia**, **Combustível** ou **Assistência em viagem**.

NOTA: algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.

É apresentada uma lista de posições para o serviço selecionado, com as mais próximas no topo.

3 Selecione uma posição.

4 Selecione uma opção:

- Para navegar para a posição, selecione **Siga!**.
- Para ver o número de telefone e outros detalhes da posição, selecione .

Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione > **Indicações até Mim**.
- 3 Selecione uma posição inicial.
- 4 Selecione a opção **Selec..**.

Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu Para Onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma posição, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para Onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione **Para onde? > Adicionar atalho**.

- 2 Selecione um item.

Remover um atalho

- 1 Selecione **Para onde? > > Remover atalho(s)**.
- 2 Selecione um atalho para remover.
- 3 Selecione novamente o atalho para confirmar.
- 4 Selecione **Guardar**.

Guardar posições

Guardar uma posição

- 1 Procure uma posição ([Encontrar uma posição por categoria, página 7](#)).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione **Guardar**.
- 5 Se necessário, introduza um nome e selecione **Concluído**.

Guardar a sua posição atual

- 1 A partir do mapa, selecione o ícone do veículo.
- 2 Selecione **Guardar**.
- 3 Introduza um nome e selecione **Concluído**.
- 4 Selecione **OK**.

Editar uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde? > Guardados**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione > **Editar**.
- 6 Selecione uma opção:
 - Selecione **Nome**.
 - Selecione **Número de telefone**.
 - Selecione **Categorias** para atribuir categorias à posição guardada.
 - Selecione **Alterar símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.
- 7 Edite as informações.
- 8 Selecione **Concluído**.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

- 1 Selecione **Para onde? > Guardados**.

- 2 Selecione uma posição.

- 3 Selecione .

- 4 Selecione > **Editar > Categorias**.

- 5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.

- 6 Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.

- 7 Selecione **Concluído**.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1 Selecione **Para onde? > Guardados**.
- 2 Selecione > **Eliminar locais guard..**
- 3 Selecione a caixa ao lado das posições guardadas a eliminar e selecione **Eliminar**.

Utilizar o mapa

Pode utilizar o mapa para navegar numa rota ([A sua rota no mapa, página 4](#)) ou para ver um mapa das redondezas quando não tem uma rota ativa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Toque em qualquer local do mapa.
- 3 Selecione uma opção:
 - Arraste o mapa para o deslocar para a esquerda, direita, cima ou baixo.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou .
 - Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, selecione .
 - Para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria, selecione .
 - Para iniciar uma rota, selecione uma posição no mapa e selecione **Siga!** ([Iniciar uma rota utilizando o mapa, página 4](#)).

Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa oferecem um acesso rápido às informações e às funções do dispositivo, enquanto vê o mapa. Ao ativar uma ferramenta de mapa, esta é apresentada num painel na extremidade do mapa.

Parar: para a navegação da rota ativa.

Alterar rota: permite fazer um desvio ou ignorar posições na rota.

Localizaç. próximas: apresenta as próximas posições ao longo da rota ou a estrada onde se encontra ([Localizações próximas, página 10](#)).

Viragens: apresenta uma lista das próximas curvas na rota ([Visualizar curvas e indicações, página 4](#)).

Informação da viagem: apresenta informações de viagem personalizadas, como velocidade ou quilometragem ([Ver dados de viagem no mapa, página 10](#)).

Volume: ajusta o volume do áudio principal.

Brilho: ajusta o brilho do ecrã.

Ver uma ferramenta de mapa

- 1 A partir do mapa, selecione .

- 2 Selecione uma ferramenta de mapa.

A ferramenta de mapa é apresentada num painel na extremidade do mapa.

- 3 Quando terminar a utilização da ferramenta de mapa, selecione .

Ativar ferramentas do mapa

Por predefinição, só estão ativadas as ferramentas do mapa mais comuns no menu de ferramentas do mapa. Pode adicionar um máximo de 12 ferramentas ao menu.

- 1 A partir do mapa, selecione : > 
- 2 Selecione a caixa de verificação junto a cada ferramenta para a adicionar.
- 3 Selecione **Guardar**.

Localizações próximas

A ferramenta Localizaç. próximas fornece informações sobre as próximas localizações ao longo da rota ou estrada onde se encontra. Pode visualizar os próximos pontos de interesse, como restaurantes, estações de serviço ou áreas de descanso. Quando viajar numa autoestrada, também pode ver informações e serviços disponíveis relativas às próximas saídas e cidades, semelhante às informações em sinais de trânsito nas autoestradas.

Pode personalizar três categorias para apresentação na ferramenta Localizaç. próximas.

Visualizar as próximas localizações

- 1 No mapa, selecione : > Localizaç. próximas.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para ver a próxima localização em cada categoria, selecione , se necessário.
 - Para ver informações e serviços disponíveis relacionados com as próximas saídas da autoestrada ou cidades, selecione 
- NOTA: esta opção está disponível apenas quando viajar numa autoestrada ou quando a rota incluir uma autoestrada.
- 3 Selecione uma opção, para ver uma lista de localizações nessa categoria, saída ou cidade.

Personalizar as categorias próximas

Pode alterar as categorias de localização que aparecem na ferramenta Localizaç. próximas.

- 1 No mapa, selecione : > Localizaç. próximas.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover uma categoria para cima ou para baixo na lista, selecione e arraste a seta ao lado do nome da categoria.
 - Para alterar uma categoria, selecione-a.
 - Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione **Pesquisa personalizada** e introduza o nome da empresa ou da categoria.
- 5 Selecione **Concluído**.

Informações de Viagem

Ver dados de viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, deve adicionar a ferramenta ao menu de Ferramentas do mapa ([Ativar ferramentas do mapa](#), página 10).

No mapa, selecione : > **Informação da viagem**.

Personalizar os campos de dados de viagem

Para personalizar os dados que são apresentados na ferramenta de mapa dos dados da viagem, tem de adicionar a ferramenta de dados da viagem ao menu de ferramentas do mapa ([Ativar ferramentas do mapa](#), página 10).

- 1 No mapa, selecione : > **Informação da viagem**.
- 2 Selecione um campo de dados de viagem.

3 Selecione uma opção.

O novo campo de dados da viagem é apresentado na ferramenta de mapa de dados da viagem.

Visualizar a página Informações de viagem

A página de informações de viagem apresenta a sua velocidade e fornece dados estatísticos acerca da sua viagem.

NOTA: se efetuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.

Ver o registo de viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Selecione a caixa de verificação **Registo de viagem**.

Repor a informação de viagem

1 No mapa, selecione **Velocidade**.

2 Selecione  > **Repor campo(s)**.

3 Selecione uma opção:

- Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.
- Selecione **Repor dados de viagem** para repor as informações no computador de viagem.
- Selecione **Repor a velocidade máx.** para repor a velocidade máxima.
- Selecione **Repor viagem B** para repor o odómetro.

Ver trânsito próximo

Pode ver os próximos incidentes de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja.

- 1 Durante a navegação numa rota, selecione : > **Trânsito**. O próximo incidente de trânsito aparece num painel no lado direito do mapa.
- 2 Selecione o incidente de trânsito para ver detalhes adicionais.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

- 1 No menu principal, selecione **Apps > Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione  > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

1 No menu principal, selecione **Apps > Trânsito**.

2 Selecione  > **Incidentes**.

3 Selecione um item da lista.

4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Personalizar o Mapa

Personalizar as Camadas do Mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Selecione as camadas para incluir no mapa e selecione **Guardar**.

Mudar o campo de dados do mapa

1 No mapa, selecione um campo de dados.

NOTA: não pode alterar a Velocidade.

2 Selecione um tipo de dados a apresentar.

Alterar a perspetiva do mapa

1 Selecione Definições > Mapa e veículo > Vista do mapa de condução.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Trajeto para cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2D), com a direção da viagem no topo.
- Selecione **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
- Selecione **3D** para apresentar o mapa a três dimensões.

3 Selecione **Guardar**.

Dados de trânsito

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as áreas nem em todos os modelos de produtos. Para obter informação acerca dos receptores FM de trânsito e das áreas abrangidas, consulte www.garmin.com/traffic.

Para evitar atrasos no trânsito, o dispositivo tem de receber informações de trânsito.

- Se o dispositivo incluir um receptor de trânsito, pode receber informações de trânsito através do sinal de transmissão sem fios, quando disponível.
- Os modelos de produtos que terminam em LT ou LMT estão equipados com um receptor de trânsito FM.
- Para receber dados de trânsito através do receptor de trânsito, o dispositivo tem de estar ligado à alimentação do veículo com o cabo de alimentação.
- Para receber dados de trânsito através do receptor de trânsito, o dispositivo tem de estar dentro do alcance de um sinal de dados de trânsito.

Receber dados de trânsito através de um receptor de trânsito

AVISO

Os para-brisas aquecidos (metalizados) podem diminuir o desempenho do receptor de trânsito.

Se o dispositivo incluir um receptor de trânsito, pode receber informações de trânsito através do sinal de transmissão sem fios, quando disponível. Esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas nem para todos os modelos de produtos.

1 Verifique se o dispositivo inclui um receptor de trânsito.

- Os modelos de produtos que terminam em LT ou LMT estão equipados com um receptor de trânsito FM.

2 Ligue o dispositivo à alimentação do veículo, através do cabo de alimentação incluído ([Ligar o dispositivo à alimentação do veículo](#), página 2).

O cabo de alimentação incluído com o dispositivo inclui uma antena para o receptor de trânsito.

Quando se encontrar numa área com cobertura de trânsito, o dispositivo poderá apresentar informações de trânsito, contribuindo assim para que evite atrasos.

Acerca das subscrições de trânsito

Poderá adquirir subscrições adicionais ou renovações no final da subscrição. Visite <http://www.garmin.com/traffic>.

Ver subscrições de trânsito

Selecione Definições > Trânsito > Subscrições.

Adicionar uma subscrição

Pode adquirir subscrições de trânsito para outras regiões e países.

1 No menu principal, seleccione Trânsito.

2 Selecione Subscrições > +.

3 Anote o número de identificação do receptor de trânsito FM.

4 Visite www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição e obter um código de 25 caracteres.

O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.

5 Selecione Seguinte no dispositivo.

6 Introduza o código.

7 Selecione Concluído.

Ativar trânsito

Pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

1 Selecione Definições > Trânsito.

2 Selecione a caixa de verificação Trânsito.

Utilizar as Apps

Visualizar ficheiros de ajuda

Selecione Apps > Ajuda para visualizar o manual do utilizador completo.

Procurar tópicos de ajuda

Selecione Apps > Ajuda > Q.

Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve ativar o historial de viagem ([Definições do dispositivo e privacidade](#), página 13)

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Selecione Apps > Onde estive.

Personalizar o dispositivo

Definições de mapa e veículo

Selecione Definições > Mapa e veículo.

Veículo: define o ícone que representa a sua posição no mapa.

Vista do mapa de condução: define a perspetiva no mapa.

Detalhe do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma atualização mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Ferramentas do mapa: define os atalhos que aparecem no menu de ferramentas do mapa.

Camadas do mapa: define os dados apresentados na página do mapa ([Personalizar as Camadas do Mapa](#), página 10).

Zoom automático: seleciona automaticamente o nível de zoom para uma utilização otimizada do seu mapa. Quando

desativado, é necessário aumentar ou reduzir o zoom manualmente.

Meus mapas: define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

Dica: para adquirir mapas adicionais, aceda a <http://buy.garmin.com>.

1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Meus mapas**.

2 Selecione um mapa.

Definições de navegação

Selecione **Definições > Navegação**.

Pré-visualização da rota: apresenta uma pré-visualização das principais estradas na rota quando inicia a navegação.

Modo de cálculo: define o método de cálculo da rota.

Aviso de fadiga: alerta-o quando conduz durante muito tempo sem fazer pausas.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar numa rota.

Elementos a evitar personalizados: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Zonas ambientais: define as preferências de elementos a evitar para áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo.

Estradas com portagens: define as preferências relativas a portagens.

Portagens e taxas: define as preferências relativas a portagens e vinhetas de autoestrada.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Modo restrito: desativa todas as funções que exijam atenção significativa por parte do condutor e o distraem da condução.

Simulador GPS: impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.

Definições de modo de cálculo

Selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

Tempo mais rápido: calcula rotas com menor tempo de condução, mas com distâncias potencialmente mais longas.

Distância mais curta: calcula rotas com distâncias mais curtas, mas com um tempo de condução potencialmente superior.

Todo-o-terreno: calcula uma linha direta a partir da sua posição até ao seu destino.

Definir uma posição simulada

Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode utilizar o GPS para definir uma posição simulada.

1 Selecione **Definições > Navegação > Simulador GPS**.

2 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.

3 Toque duas vezes no mapa para selecionar uma área. O endereço da posição aparece na parte inferior do ecrã.

4 Selecione a descrição de posição.

5 Selecione **Definir local**.

Definições da Câmara de Marcha-Atrás

As definições de câmara de marcha-atrás permitem-lhe gerir câmaras de marcha-atrás Garmin emparelhadas e as definições da câmara. Este menu é apresentado no dispositivo de

navegação apenas quando este está ligado a um cabo recetor de câmara sem fios. Consulte o manual do utilizador da câmara de marcha-atrás para obter informações pormenorizadas sobre o emparelhamento de câmaras e as definições da câmara. Aceda a garmin.com/backupcamera para adquirir uma câmara de marcha-atrás Garmin.

Selecione **Definições > Câmara de marcha-atrás** e selecione uma câmara emparelhada.

Desemparelhar: remove a câmara emparelhada. Tem de emparelhar a câmara novamente para poder visualizar imagens através deste dispositivo e deste cabo.

Atribuir novo nome: permite-lhe atribuir um novo nome à câmara emparelhada.

Linhas de orientação: apresenta ou oculta linhas de orientação e permite-lhe ajustar a posição das mesmas.

Definições babyCam

As definições da babyCam permitem-lhe gerir câmaras Garmin babyCam™ emparelhadas e as definições da câmara. Este menu é apresentado no dispositivo de navegação apenas quando este está ligado a um cabo recetor de câmara sem fios. Consulte o manual do utilizador para obter informações pormenorizadas sobre o emparelhamento de câmaras e as definições da câmara. Aceda a garmin.com/babycam para adquirir uma câmara Garmin babyCam.

Selecione **Definições > babyCam** e selecione uma câmara emparelhada.

Definições de energia: permite-lhe definir o período de tempo durante o qual o vídeo é apresentado no ecrã.

Rodar vídeo: permite-lhe rodar ou inverter o vídeo.

Alinhamento: apresenta o vídeo da babyCam para o ajudar a alinhar a câmara.

Lembrete de verificação dos bancos: ativa um lembrete para verificar os bancos traseiros quanto à presença de passageiros antes de sair do veículo.

Desemparelhar: remove a câmara emparelhada.

Atribuir novo nome: permite-lhe atribuir um novo nome à câmara emparelhada.

Definições do ecrã

Selecione **Definições > Ecrã**.

Orientação: permite-lhe definir a orientação da imagem no ecrã: retrato (vertical) ou paisagem (horizontal).

Modo de cores: permite-lhe selecionar o modo de cores diurnas ou noturnas. Caso selecione a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Brilho: permite-lhe ajustar o brilho do ecrã.

Tempo de espera do ecrã: permite-lhe ajustar o período de tempo de inatividade antes de o dispositivo entrar no modo de suspensão enquanto utiliza a bateria.

Imagen de ecrã: permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta Screenshot do armazenamento do seu dispositivo.

Definições de trânsito

No menu principal, selecione **Definições > Trânsito**.

Trânsito: ativa os dados de trânsito.

Fornecedor atual: define o fornecedor de trânsito a utilizar para dados de trânsito. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis de forma automática.

Subscreções: apresenta as subscrições de trânsito atuais.

Otimizar Rota: habilita o dispositivo a utilizar rotas alternativas otimizadas de forma automática ou mediante solicitação ([Evitar atrasos de trânsito na sua rota, página 6](#)).

Alertas de trânsito: define o grau de gravidade do atraso de trânsito a partir do qual o dispositivo deve apresentar alertas de trânsito.

Definições de unidades e hora

Para abrir a página de Definições de unidades e hora, no menu principal selecione **Definições > Unidades e hora**.

Hora atual: define a hora do dispositivo.

Formato das horas: permite-lhe seleccionar uma visualização de hora num formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

Formato da posição: define o formato de coordenadas e dados de referência utilizados para coordenadas geográficas.

Acertar a hora

1 No menu principal, selecione a hora.

2 Selecione uma opção:

- Para acertar a hora automaticamente utilizando as informações de GPS, selecione **Automático**.
- Para acertar a hora manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

Definições de idioma e teclado

Para abrir a página de definições de Idioma e teclado a partir do menu principal, selecione **Definições > Idioma e teclado**.

Idioma de voz: define o idioma utilizado nos comandos de voz.

Idioma do texto: altera todos os textos apresentados no ecrã para o idioma selecionado.

NOTA: a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Idioma do teclado: ativa os idiomas do teclado.

Definições de alertas de proximidade

NOTA: deve ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para que os alertas de pontos de proximidade sejam emitidos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Seleccione **Definições > Alertas de proximidade**.

Áudio: define o estilo do alerta que é reproduzido quando se aproxima de pontos de proximidade.

Alertas: define os pontos de proximidade para os quais serão reproduzidos alertas.

Definições do dispositivo e privacidade

Para abrir as definições do dispositivo, selecione **Definições > Dispositivo**.

Acerca: apresenta o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre outras funcionalidades de software.

EULAs: apresenta os acordos de licenciamento de utilizador final.

NOTA: esta informação é necessária para atualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais.

Relatórios de Posição: partilha a sua posição com o Garmin para melhorar os conteúdos.

Historial de viagem: permite ao dispositivo registar informações das funções myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Limpar Histor. viagem: limpa o seu historial de viagem nas funcionalidades myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Repor as definições

Pode restaurar uma categoria de definições ou todas as definições para os valores predefinidos de fábrica.

1 Selecione **Definições**.

2 Se necessário, selecione uma categoria de definições.

3 Selecione  > **Restaurar**.

Informação sobre o dispositivo

Especificações

Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Entrada de alimentação	Alimentação através do veículo utilizando o cabo de alimentação para veículo incluído. Alimentação de CA através de um acessório opcional (apenas para utilização em casa e no escritório).
Tipo de bateria	Bateria de iões de lítio recarregável

Cabos de alimentação

O seu dispositivo pode ser alimentado de várias formas.

- Cabo de alimentação do veículo
- Cabo USB
- Adaptador AC (acessório opcional)

Carregar o dispositivo

NOTA: este produto de Classe III deve ser alimentado através de uma LPS (fonte de alimentação limitada).

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Ligue o dispositivo à alimentação do veículo.
- Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB. Este dispositivo poderá carregar lentamente, quando ligado a um computador. Alguns computadores portáteis poderão não carregar o dispositivo.
- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente. Pode comprar um transformador de CA-CC Garmin, adequado para utilização em casa ou no escritório num revendedor Garmin ou em www.garmin.com.

Manutenção do dispositivo

Cuidados a ter com o dispositivo

AVISO

Não sujeite o dispositivo a quedas.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Não exponha o dispositivo à água.

Limpar a parte exterior

AVISO

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã tátil

- 1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, humedeça o pano com água.
- 3 Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente elétrica.
- 4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo em <http://my.garmin.com>.

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar.

Mantenha o botão de alimentação premido durante 12 segundos.

Remover o dispositivo, suporte e ventosa

Remover o dispositivo do suporte

- 1 Prima a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2 Incline o dispositivo para a frente.

Remover o suporte da ventosa

- 1 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 2 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Remover a ventosa do para-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo

AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas corretamente. O cabo de alimentação para veículo não funciona se não for montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, poderá ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

- 1 Rode a extremidade ① 90 graus para a esquerda, para a desbloquear.



Dica: poderá precisar de utilizar uma moeda para retirar a extremidade.

- 2 Remova a extremidade, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- 3 Instale um fusível de fusão rápida com a mesma corrente, como 1 A ou 2 A.
- 4 Coloque a ponta prateada na extremidade.

- 5 Empurre a extremidade e rode-a 90 graus para a direita para a bloquear novamente no cabo de alimentação para veículo ④.

Resolução de problemas

A ventosa não fixa no para-brisas

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisas com álcool.
- 2 Utilize um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa (*Ligar o dispositivo à alimentação do veículo*, página 2).

O meu dispositivo não adquire sinais de satélite

- Verifique se o simulador GPS está desligado (*Definições de navegação*, página 12).
- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação para veículo (*Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo*, página 14).
- Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.
- Verifique se a temperatura interior do veículo se encontra dentro do intervalo de temperaturas de carregamento indicado nas especificações.
- Verifique se o fusível não está partido na tomada de alimentação do veículo.

A bateria não fica carregada por muito tempo

- Reduza o brilho do ecrã (*Definições do ecrã*, página 12).
- Reduza o tempo de espera do ecrã (*Definições do ecrã*, página 12).
- Reduza o volume (*Ajustar o volume*, página 2).
- Coloque o dispositivo no modo de poupança de energia quando não o estiver a utilizar (*Ligar e desligar o dispositivo*, página 2).
- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta.

O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador

Na maioria dos computadores Windows o dispositivo liga-se através de Media Transfer Protocol (MTP). Em modo MTP, o dispositivo aparece como dispositivo portátil e não como unidade amovível. O modo MTP é suportado por Windows 7, Windows Vista®, e Windows XP Service Pack 3 com Windows Media Player 10.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador

Em computadores Mac e alguns computadores Windows o dispositivo liga-se utilizando o modo de armazenamento em massa USB. No modo de armazenamento em massa USB, o dispositivo aparece como uma unidade ou volume amovível, e não como dispositivo portátil. As versões Windows até WindowsXP Service Pack 3 utilizam o modo de armazenamento em massa USB.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador

- 1 Desligue o cabo USB do computador.
- 2 Desligue o dispositivo.
- 3 Ligue o cabo USB ao dispositivo e a uma porta USB no computador.

Dica: o cabo USB tem de estar ligado a uma porta USB no computador, não a um concentrador USB.

O dispositivo ativa-se automaticamente e adota o modo MTP ou de armazenamento em massa USB. É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

NOTA: se dispuser de várias unidades de rede mapeadas no computador, o Windows poderá ter dificuldades em atribuir letras às unidades Garmin. Para obter informações sobre a atribuição de letras de unidade, consulte o ficheiro de ajuda do seu sistema operativo.

Anexo

Instalar um cartão de memória para mapas e dados

Pode instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Pode comprar cartões de memória num fornecedor de eletrónica ou aceder a www.garmin.com/maps para comprar um cartão de memória com o software de mapeamento Garmin pré-carregado. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD™ de 4 a 32 GB.

- 1 Identifique a ranhura para cartões de memória de mapas e dados no dispositivo (*Perspetivas gerais dos dispositivos*, [página 1](#)).
- 2 Introduza um cartão de memória na ranhura.
- 3 Pressione-o até ouvir um estalido.

Gestão de dados

Pode guardar ficheiros no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo não é compatível com o Windows 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac OS 10.3 e anteriores.

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com). Para além de armazenar mapas e dados, os cartões de memória podem ser utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POIs personalizados.

Ligar o dispositivo ao computador

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.

É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

Transferir dados a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador (*Ligar o dispositivo ao computador*, [página 15](#)).

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

- 2 No computador, abra o navegador de ficheiros.

- 3 Selecione um ficheiro.

- 4 Selecione **Editar > Copiar**.

- 5 Navegue até uma pasta no dispositivo.

NOTA: para uma unidade ou volume amovível, não deverá colocar ficheiros na pasta Garmin.

- 6 Selecione **Editar > Colar**.

Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar a perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado a um computador com Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar com segurança.

- 1 Realize uma ação:

- Para computadores com Windows selecione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
- Para computadores Mac arraste o ícone de volume para o Lixo.

- 2 Desligue o cabo do computador.

Visualizar o estado do sinal GPS

Mantenha premido  durante três segundos.

Adquirir mapas adicionais

- 1 Aceda à página de produto do seu dispositivo em garmin.com.
- 2 Clique no separador **Mapas**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Adquirir acessórios

Aceda a garmin.com/accessories.

Índice Remissivo

A

acessórios **15**
ajuda. **11** Ver também assistência ao produto
alertas **3**
alertas ao condutor **3**
alertas de pontos de proximidade, definições **13**
assistência ao produto **11**
atalhos
 adicionar **9**
 eliminar **9**
atualizar
 mapas **1**
 software **1**
áudio, pontos de proximidade **13**

B

barra de pesquisa **7**
bateria, carregar **2, 14**
botões no ecrã **2**
brilho **3**

C

cabo de alimentação para veículo **2**
cabos, alimentação **13**
cabos de alimentação **13**
 mudar o fusível **14**
 veículo **2**
camadas do mapa, personalizar **10**
câmera de marcha-atrás **12**
câmera sem fios **12**
câmaras **12**
 de marcha-atrás **12**
 semáforos **3**
 velocidade **3**
carregar o dispositivo **2, 13, 14**
cartão de memória **1, 2, 15**
 instalar **15**
cartão microSD **1, 2, 15**
casa
 a ir **4**
 editar posição **4**
combustível, estações **8**
computador, ligar **14, 15**
coordenadas **8**
cruzamentos, encontrar **8**
cuidados com o dispositivo **13**

D

definições **12, 13**
definições de hora **13**
definições do ecrã **12**
destinos. Consulte posições
desvios **5**

E

ecrã, brilho **3**
editar, viagens guardadas **5**
elementos a evitar **6**
 área **6**
 desativar **7**
 eliminar **7**
 estrada **6**
 funcionalidades para a estrada **6**
 portagens **6**
eliminar, viagens **5**
encontrar localizações, cruzamentos **8**
encontrar posições. **7** Ver também posições
 categorias **7**
 cidades **8**
 coordenadas **8**
 endereços **8**
endereços, encontrar **8**
especificações **13**
estacionamento, último lugar **8**
EULA **13**

F

ferramentas, mapas **9, 10**
ficheiros, a transferir **15**
Foursquare **8**
fusível, alterar **14**

G

Garmin Express, atualizar software **1**
geocaching **8**
GPS **2, 15**
guardar, localização atual **9**

H

historial de viagem **13**

I

ícones, barra de estado **2**
ID da unidade **13**
idioma
 teclado **13**
 voz **13**
imagens de ecrã **12**
indicações **4**
indicações de condução **4**
informação de viagem **10**
 repor **10**
 visualizar **10**
ir para casa **4**

L

latitude e longitude **8**
limpar o dispositivo **13, 14**
limpar o ecrã tátil **14**
lista de curvas **4**
locais **8**
localização atual **8, 9**
localizações próximas **10**
 personalizar **10**

M

mapas **4, 9, 10, 12**
 adquirir **15**
 atualizar **1**
 camadas **10**
 campo de dados **4, 10, 11**
 ferramentas **9, 10**
 nível de detalhe **11**
 símbolos **4**
 tema **11**
 ver rotas **4**
modo de sono **2**
moldar uma rota **4**
montar o dispositivo
 automóvel **2**
 remover do suporte **14**
 ventosa **2, 14**
mudar a área de pesquisa **7**
myTrends, rotas **6**

N

navegação **4, 8**
 definições **12**
 todo-o-terreno **7**
navegação todo-o-terreno **7**
número de ID **13**

O

Onde estou? **8, 9**

P

personalizar o dispositivo **11**
Pesquisa rápida **7**
pilha/bateria
 carregar **13**
 maximizar **14**
 problemas **14**
planificador de viagem **5, 6**
 editar uma viagem **5**
 pontos de moldagem **5**
pontos de interesse (POI) **7, 8**
 locais **8**

portagens, evitar **6**

posições **8, 11**
 a procurar **7, 8**
 atual **8, 9**
 guardar **9**
 locais **8**
 recentemente encontrados **8**
 simuladas **12**

posições encontradas recentemente **8**

posições guardadas **5**
 categorias **9**
 editar **9**
 eliminar **9**

posições simuladas **12**
próxima curva **4**

R

radares de semáforos **3**
radares de velocidade **3**
registo de viagem, ver **10**
remover o suporte **14**
repor
 dados de viagem **10**
 dispositivo **14**
repor as definições **13**
resolução de problemas **14, 15**
rotas **3**
 a calcular **5**
 adicionar um ponto **4, 5**
 iniciar **3, 4**
 modo de cálculo **5, 12**
 moldagem **4**
 myTrends **6**
 parar **5**
 sugestões **6**
 visualizar no mapa **4**
roubo, evitar **14**

S

serviços de emergência **8**
sinais de satélite
 adquirir **2**
 visualizar **15**
software
 atualizar **1**
 versão **13**
suporte, remover **14**

T

tecla de alimentação **1, 2**
teclado
 esquema **13**
 idioma **13**
trânsito **10-12**
 adicionar subscrições **11**
 incidentes **10**
 mapa **10**
 procurar atrasos **10**
 recetor **11**
 rota alternativa **6**

U

USB, desligar **15**

V

ventosa **14**
vista de mapa
 2D **11**
 3D **11**
vista de mapa a 2D **11**
vista de mapa a 3D **11**
volume, ajustar **2**

support.garmin.com

