

GARMIN[®]

Garmin Drive™ 40/50/60



Manual de utilizare

© 2016 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin® și sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și alte țări. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ și nüMaps Lifetime™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Apple® și Mac® sunt mărci comerciale ale Apple Inc, înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Foursquare® este o marcă comercială a Foursquare Labs, Inc. în SUA și în celelalte țări. microSD™ și sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® și Windows XP® sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Cuprins

Inițiere	1
Actualizări ale produsului.....	1
Actualizare hărți și software cu Garmin Express.....	1
Prezentări generale ale dispozitivelor.....	1
Garmin Drive 40 - prezentare generală a dispozitivului.....	1
Garmin Drive 50 - prezentare generală a dispozitivului.....	2
Garmin Drive 60 - prezentare generală a dispozitivului.....	2
Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare.....	2
Pornirea sau oprirea dispozitivului.....	2
Recepționarea semnalelor GPS.....	2
Pictogramele de pe bara de stare.....	2
Utilizarea butoanelor de pe ecran.....	2
Reglarea volumului.....	2
Reglarea luminozității ecranului.....	3
Funcții și alerte de informare a șoferului	3
Activarea sau dezactivarea alertelor audio pentru șofer.....	3
Camerele la semafoare și radarele fixe.....	3
Navigarea către destinația dvs.	3
Rute.....	3
Inițierea unei rute.....	3
Inițierea unei rute cu ajutorul hărții.....	4
Deplasarea la locul de reședință.....	4
Ruta dvs. pe hartă.....	4
Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare.....	4
Vizualizarea întregii rute pe hartă.....	4
Adăugarea unei locații pe ruta dvs.....	4
Modelarea rutei dvs.....	4
Alegerea unei ocoliri.....	5
Oprirea rutei.....	5
Schimbarea modului de calculare a rutelor.....	5
Planificator de călătorii.....	5
Planificarea unei călătorii.....	5
Navigarea utilizând o călătorie salvată.....	5
Optimizarea ordinii destinațiilor într-o călătorie.....	5
Editarea și reordonarea locațiilor dintr-o călătorie.....	5
Editarea și salvarea rutei dvs. active.....	5
Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie.....	5
Programarea unei călătorii.....	5
Utilizarea rutelor sugerate.....	6
Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone.....	6
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.....	6
Evitarea drumurilor cu taxă.....	6
Evitarea vinietelor.....	6
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor.....	6
Evitarea zonelor cu emisii reduse.....	6
Evitări personalizate.....	6
Navigarea off-road.....	7
Găsirea și salvarea locațiilor	7
Găsirea unei locații utilizând bara de căutare.....	7
Vizualizarea rezultatelor căutării pe hartă.....	7
Schimbarea zonei de căutare.....	7
Puncte de interes.....	7
Găsirea unui loc după categorie.....	7
Căutarea în cadrul unei categorii.....	7
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire.....	7
Foursquare.....	8
Instrumente de căutare.....	8
Găsirea unei adrese.....	8
Găsirea unei intersecții.....	8
Găsirea unui oraș.....	8
Găsirea unei locații folosind coordonatele.....	8
Vizualizarea locațiilor găsite recent.....	8
Golirea listei de locații găsite recent.....	8
Căutarea ultimului loc de parcare.....	8
Vizualizarea informațiilor despre locația curentă.....	8
Găsirea serviciilor de urgență și a benzinărilor.....	8
Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă.....	8
Adăugarea unei scurtături.....	8
Eliminarea unei scurtături.....	8
Salvarea locurilor.....	9
Salvarea unui loc.....	9
Salvarea locației curente.....	9
Editarea unei locații salvate.....	9
Atribuirea de categorii unei locații salvate.....	9
Ștergerea unei locații salvate.....	9
Utilizarea hărții	9
Instrumente hartă.....	9
Vizualizarea unui instrument de hartă.....	9
Activarea instrumentelor hărții.....	9
Înainte.....	9
Vizualizarea locațiilor ce urmează.....	9
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută.....	10
Informații cursă.....	10
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei.....	10
Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei.....	10
Vizualizarea jurnalului de călătorie.....	10
Resetarea informațiilor călătoriei.....	10
Vizualizarea traficului din față.....	10
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă.....	10
Căutarea incidentelor din trafic.....	10
Personalizarea hărții.....	10
Personalizarea straturilor hărții.....	10
Modificarea câmpului de date pe hartă.....	10
Schimbarea perspectivei hărții.....	10
Date de trafic	10
Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic.....	11
Despre abonamentele de trafic.....	11
Vizualizarea abonamentelor de trafic.....	11
Adăugarea unui abonament.....	11
Activarea traficului.....	11
Utilizarea aplicațiilor	11
Vizualizarea fișierelor de ajutor.....	11
Căutarea subiectelor de ajutor.....	11
Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare.....	11
Personalizarea dispozitivului	11
Setările pentru hartă și vehicul.....	11
Activarea hărților.....	11
Setările de navigare.....	11
Setări mod de calcul.....	12
Setarea unui loc simulat.....	12
Setările camerei pentru mers înapoi.....	12
Setări babyCam.....	12
Setările afișajului.....	12
Setări pentru trafic.....	12
Setările pentru unități și oră.....	12
Setarea orei.....	12
Setările pentru limbă și tastatură.....	12
Setările pentru alertele de proximitate.....	13
Setările dispozitivului și de confidențialitate.....	13
Restabilirea setărilor.....	13
Informații dispozitiv	13
Specificații.....	13
Cabluri de alimentare.....	13

Încărcarea dispozitivului	13
Întreținere dispozitiv	13
Întreținere dispozitiv	13
Curățarea carcasei exterioare	13
Curățarea ecranului tactil	13
Evitarea furtului	13
Resetarea dispozitivului	13
Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei	13
Demontarea dispozitivului din suport	13
Demontarea suportului din ventuză	13
Demontarea ventuzei de pe parbriz	14
Înlocuirea siguranței cablului de alimentare al vehiculului	14
Depanare	14
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz	14
Dispozitivul nu primește semnale de la sateliți	14
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu	14
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp	14
Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul meu	14
Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul meu	14
Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca unitate sau volum amovibil pe computerul meu	14
Anexă	14
Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date	14
Gestionarea datelor	14
Despre cardurile de memorie	15
Conectarea dispozitivului la computer	15
Transferul datelor de pe computer	15
Vizualizarea stării semnalului GPS	15
Achiziționarea unor hărți suplimentare	15
Achiziționarea accesoriilor	15
Index	16

Inițiere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a vedea avertismentele pentru produs și alte informații importante.

- Actualizați hărțile și software-ul de pe dispozitiv (*Actualizare hărți și software cu Garmin Express, pagina 1*).
- Montați dispozitivul în vehiculul dvs. și conectați-l la o sursă de alimentare (*Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare, pagina 2*).
- Recepționați semnalele GPS (*Recepționarea semnalelor GPS, pagina 2*).
- Reglați volumul (*Reglarea volumului, pagina 2*) și afișați luminozitatea (*Reglarea luminozității ecranului, pagina 3*).
- Navigați la destinația dvs. (*Inițierea unei rute, pagina 3*).

Actualizări ale produsului

Pe computer, instalați Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Aceasta oferă acces ușor la următoarele servicii pentru dispozitive Garmin®:

- Actualizări software
- Actualizări hartă
- Înregistrarea produsului

Actualizare hărți și software cu Garmin Express

Puteți utiliza software-ul Garmin Express pentru a descărca și instala cele mai recente actualizări pentru hartă și software pentru dispozitivul dvs. Actualizările hărților furnizează cele mai recente date disponibile pentru hărți, pentru a vă asigura că rutele calculate de dispozitivul dvs. sunt în continuare precise și eficiente. Garmin Express este disponibilă pentru computerele Windows® și Mac®.

1 Accesați www.garmin.com/express. de pe computerul dvs.



2 Selectați o opțiune:

- Pentru instalare pe un computer Windows, selectați **Descărcare pentru Windows**.
- Pentru instalare pe un computer Mac, selectați **Descărcare pentru Mac**.

3 Deschideți fișierul descărcat și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

4 Porniți Garmin Express.

5 Conectați dispozitivul Garmin la computer utilizând un cablu USB.



6 Clic pe **Adăugare dispozitiv**.

Software-ul Garmin Express detectează dispozitivul dvs.


7 Clic pe **Adăugare dispozitiv**.

8 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul la software-ul Garmin Express.

La finalizarea configurării, software-ul Garmin Express caută actualizări ale hărților și software-ului pentru dispozitivul dvs.

9 Selectați o opțiune:

- Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe **Instalare toate**.
- Pentru a instala o singură actualizare, clic pe **Vizualizare Detalii** și selectați o actualizare.

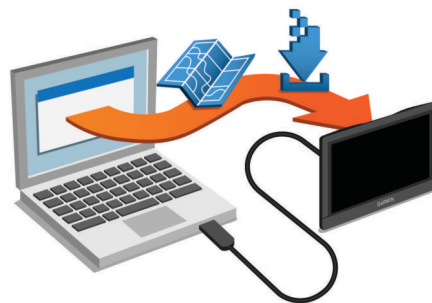

Software-ul Garmin Express descarcă și instalează actualizările pe dispozitivul dvs. Actualizările hărții sunt foarte mari, iar acest proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de internet mai lente.

Prezentări generale ale dispozitivelor

Garmin Drive 40 - prezentare generală a dispozitivului



①	buton de pornire
②	Port USB de date și de alimentare
③	Slot pentru card de memorie pentru hărți și date

Garmin Drive 50 - prezentare generală a dispozitivului



①	buton de pornire
②	Port USB de date și de alimentare
③	Slot pentru card de memorie pentru hărți și date

Garmin Drive 60 - prezentare generală a dispozitivului



①	buton de pornire
②	Port mini-USB de date și de alimentare
③	Slot pentru card de memorie pentru hărți și date

Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare

⚠️ AVERTISMENT

Acest produs conține o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitați dispozitivul departe de lumina directă a soarelui.

Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie, reîncărcați-l.

- 1 Conectați cablul de alimentare al vehiculului ① în portul USB de pe dispozitiv.



- 2 Apăsăți suportul ② pe ventuză ③ până se fixează în poziție.
- 3 Apăsăți ventuza pe parbriz și basculați pârghia ④ înspre spate, spre parbriz.
- 4 Montați aripioara din partea superioară a suportului în fanta de pe spatele dispozitivului.
- 5 Apăsăți partea inferioară a suportului în dispozitiv până când se fixează în poziție.
- 6 Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare al vehiculului la o sursă de alimentare din vehicul.

Pornirea sau oprirea dispozitivului

- Pentru a porni dispozitivul, apăsați pe tasta de pornire sau conectați dispozitivul la sursa de alimentare electrică.
- Pentru a trece dispozitivul în modul de economisire a energiei, apăsați pe tasta de pornire în timp ce dispozitivul este activ.
În modul de economisire a energiei, ecranul este dezactivat și dispozitivul consumă foarte puțină energie electrică, dar se poate activa instantaneu în scopul utilizării.
SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află în modul de economisire a energiei pe durata încărcării bateriei.
- Pentru a opri complet dispozitivul, mențineți apăsată tasta de pornire până la apariția unui mesaj pe ecran și selectați **Dezactivat**.
Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberați tasta de pornire înainte de apariția solicitării, dispozitivul va intra în modul de economisire a energiei.

Recepționarea semnalelor GPS

La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să colecteze datele de la sateliți și să determine locația curentă.

■ din bara de stare indică intensitatea semnalului de la sateliți. Timpul necesar pentru a obține semnalele de la sateliți variază în funcție de mai mulți factori, inclusiv distanța la care vă aflați de locația unde ați utilizat ultima dată dispozitivul de navigație, gradul de vizibilitate a cerului și timpul trecut de la ultima utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obținerea semnalelor de la sateliți.

- 1 Porniți dispozitivul.
- 2 Așteptați ca dispozitivul să localizeze sateliții.
- 3 Dacă este necesar, ieșiți într-o zonă deschisă, la o distanță suficientă de clădiri înalte sau copaci înalți.

Când pictograma ■ se colorează în verde, dispozitivul a obținut semnalele de la sateliți și este pregătit de navigare.

Pictogramele de pe bara de stare

Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului principal. Pictogramele de pe bara de stare afișează informații cu privire la caracteristicile dispozitivului. Puteți selecta unele pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza informații suplimentare.

■	Starea semnalului GPS. Mențineți apăsat pentru a vizualiza precizia GPS și informațiile obținute de la satelit (<i>Vizualizarea stării semnalului GPS, pagina 15</i>).
9:10A	Oră curentă. Selectați pentru a seta ora (<i>Setarea orei, pagina 12</i>).
🔋	Nivel de încărcare a bateriei.



Utilizarea butoanelor de pe ecran

Butoanele de pe ecran permit navigarea în paginile, meniurile și opțiunile de meniu ale dispozitivului dvs.

- Selectați ➡ pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
- Țineți apăsat ➡ pentru a reveni rapid la meniul principal.
- Selectați ↑ sau ↓ pentru a parcurge liste sau meniuri.
- Țineți apăsat ↑ sau ↓ pentru a derula mai rapid.
- Selectați ☰ pentru a vedea un meniu contextual de opțiuni pentru ecranul curent.

Reglarea volumului

- 1 Selectați **Volum**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Utilizați bara glisantă pentru a regla volumul.

- Selectați  pentru a dezactiva sonorul dispozitivului.
- Selectați  pentru opțiuni suplimentare.

Reglarea luminozității ecranului

- 1 Selectați **Setări > Afișare > Luminozitate**.
- 2 Utilizați bara glisantă pentru a regla luminozitatea.

Funcții și alerte de informare a șoferului

ATENȚIONARE

Funcțiile de alerte pentru șofer și pentru limita de viteză au rol exclusiv informativ și nu înlocuiesc responsabilitatea dvs. de a respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere și de a conduce permanent în siguranță. Garmin nu va fi responsabilă pentru nicio amendă de circulație sau citație pe care o puteți primi pentru nerespectarea legilor și semnelor de circulație aplicabile.

Dispozitivul dvs. oferă caracteristici care pot încuraja condusul în siguranță și pot spori eficiența, chiar și atunci când conduceți într-o zonă cunoscută. Dispozitivul redă un mesaj sau un ton audibil și afișează informații pentru fiecare alertă în parte. Puteți activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru fiecare tip de alertă. Nu toate alertele sunt disponibile în toate zonele.

Zonă cu școli sau școală în apropiere: dispozitivul redă un sunet și afișează distanța până la școală sau zona cu școli, precum și limita de viteză (dacă este disponibilă).

Reducerea limitei de viteză: dispozitivul redă un ton și afișează limita de viteză redusă ce urmează a intra în vigoare, astfel încât să fiți pregătit să reduceți viteza.

Limită de viteză depășită: dispozitivul redă un ton și afișează un contur roșu pe pictograma de limită de viteză când depășiți limita de viteză valabilă pentru drumul pe care vă aflați.

Contrasens pe o stradă cu sens unic: dispozitivul redă un mesaj și afișează un avertisment pe întreg ecranul dacă vă deplasați pe sensul interzis pe o stradă cu sens unic. Marginile ecranului devin roșii, iar alerta rămâne în partea de sus a ecranului până când părăsiți strada cu sens unic sau corecțiți direcția de deplasare.

Trecere la nivel cu calea ferată: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la o trecere la nivel cu o cale ferată ce se află pe ruta dvs.

Traversare animale: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la o zonă de trecere de animale ce se află pe ruta dvs.

Curbă: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la o curbă a drumului.

Trafic mai lent: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la porțiunea de trafic lent atunci când vă apropiați de aceasta cu viteză. Dispozitivul dvs. trebuie să primească informații despre trafic pentru a utiliza această caracteristică (*Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic*, pagina 11).

Avvertisment de oboseală: dispozitivul redă un ton și sugerează zone de odihnă după ce ați condus mai mult de două ore fără oprire.

Activarea sau dezactivarea alertelor audio pentru șofer

Puteți dezactiva alerte audio pentru șofer individuale. Alerta vizuală este afișată chiar dacă alerta audio este dezactivată.

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Alerte audio șofer**.
- 2 Bifați sau debifați caseta de selectare din dreptul fiecărei alerte.

Camerele la semafoare și radarele fixe

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau sau consecințele utilizării unei lumini roșii sau a bazei de date a camerelor radar.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă pentru toate regiunile sau toate modelele produsului.

În unele zone și pentru unele modele sunt disponibile informații despre locațiile camerelor la semafoare și a radarelor fixe. Dispozitivul vă anunță când vă apropiați de o viteză raportată pentru drum sau de o cameră video de monitorizare a traficului.

- Pentru a menține o bază de date actualizată și a locațiilor radarelor fixe și a camerelor la semafoare, dispozitivul dvs. trebuie să aibă un abonament activ pentru a descărca și stoca datele despre radarele fixe. Accesați garmin.com/speedcameras pentru a verifica disponibilitatea și compatibilitatea sau pentru a achiziționa un abonament sau o actualizare unică. Puteți achiziționa oricând o nouă regiune sau vă puteți prelungi abonamentul existent.

NOTĂ: În anumite regiuni, anumite pachete de produse includ date preîncărcate despre camerele de la semafoare și radarele fixe cu actualizări fără abonament.

- Puteți utiliza software-ul Garmin Express (garmin.com/express) pentru a actualiza baza de date cu camere de pe dispozitivul dvs. Actualizați frecvent dispozitivul pentru a primi cele mai noi informații cu privire la camerele video de supraveghere.



Navigarea către destinația dvs.

Rute

Ruta este calea de la locația dvs. curentă către una sau mai multe destinații.

- Dispozitivul calculează o rută recomandată către destinația dvs. pe baza preferințelor pe care le setați, inclusiv modul de calculare a rutei (*Schimbarea modului de calculare a rutelor*, pagina 5) și rutele ocolitoare (*Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone*, pagina 6).
- Puteți începe navigarea către destinație rapid, folosind ruta recomandată, sau puteți selecta o rută alternativă (*Inițierea unei rute*, pagina 3).
- Dacă sunt drumuri pe care doriți să le evitați sau să le urmați în mod special, puteți personaliza ruta (*Modelarea rutei dvs.*, pagina 4).
- Puteți adăuga mai multe destinații la o rută (*Adăugarea unei locații pe ruta dvs.*, pagina 4).

Inițierea unei rute

- 1 Selectați **Încotro?**, apoi căutați o locație (*Găsirea și salvarea locațiilor*, pagina 7).
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a începe navigarea cu ruta recomandată, selectați **Start!**.
 - Pentru a alege o rută alternativă, selectați , apoi selectați o rută.
Rutele alternative apar în dreapta hărții.
 - Pentru a edita traseul rutei, selectați  > **Editare rută** și adăugați puncte de modelare rutei (*Modelarea rutei dvs.*, pagina 4).

Dispozitivul calculează o rută până la locație și vă ghidează, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă (*Ruta dvs. pe hartă*, pagina 4). Va fi afișată o previzualizare a drumurilor

principale de pe ruta dvs. la marginea hărții, pentru câteva secunde.

Dacă trebuie să opriți în locații suplimentare, puteți adăuga locațiile pe rută (*Adăugarea unei locații pe ruta dvs.*, pagina 4).

Inițierea unei rute cu ajutorul hărții

Puteți iniția ruta, selectând o locație de pe hartă.

- 1 Selectați **Vizualizare hartă**.
- 2 Trageți și măriți harta pentru a afișa zona de căutare.
- 3 Dacă e necesar, selectați **Q** pentru a filtra punctele de interes afișate după categorie.
Pe hartă apar marcasele locurilor (**M** sau un punct albastru).
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați un marcaj de loc.
 - Selectați un punct, cum ar fi o stradă, intersecție sau adresă.
- 5 Selectați **Start!**.

Deplasarea la locul de reședință

Prima dată când porniți o rută spre reședință, dispozitivul va cere introducerea locației de reședință.

- 1 Selectați **Încotro? > Acasă**.
- 2 Dacă este necesar, introduceți locația dvs. de reședință.

Editarea locației dvs. de reședință

- 1 Selectați **Încotro? > ≡ > Setare locație reședință**.
- 2 Introduceți locația dvs. de reședință.

Ruta dvs. pe hartă

În timp ce călătoriți, dispozitivul vă ghidează spre destinație, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă. Instrucțiunile pentru următorul viraj, următoarea ieșire sau pentru orice alte acțiuni apar în partea de sus a hărții.



①	Următoarea acțiune de pe rută. Indică următorul viraj, ieșire sau altă acțiune și banda pe care ar trebui să vă deplasați, dacă această funcție este disponibilă.
②	Distanța până la următoarea acțiune.
③	Numele străzii sau al ieșirii asociate cu următoarea acțiune.
④	Ruta evidențiată pe hartă.
⑤	Următoarea acțiune de pe rută. Săgețile de pe hartă indică locația acțiunilor următoare.
⑥	Viteza vehiculului.
⑦	Numele drumului pe care vă deplasați.
⑧	Oră de sosire estimativă. SUGESTIE: puteți atinge acest câmp pentru a modifica informațiile pe care le afișează (<i>Modificarea câmpului de date pe hartă</i> , pagina 10).

Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare

În timp ce navigați pe o rută, puteți vizualiza virajele care urmează, schimbările de benzi sau alte indicații pentru ruta dvs.

1 Selectați o opțiune de pe hartă:

- Pentru a vizualiza viraje ce urmează și indicații de orientare pe măsură ce navigați, selectați **>** **Viraje**. Instrumentul de pe hartă afișează următoarele patru viraje sau indicații într-un chenar lângă hartă. Lista se actualizează automat pe măsură ce parcurgeți ruta.
- Pentru a vizualiza lista întregă de viraje și indicații de orientare pentru întreaga rută, selectați bara de text aflată în partea superioară a hărții.

2 Selectați un viraj sau o indicație (opțional).

Se vor afișa informații detaliate. Dacă este disponibilă, este afișată o imagine a intersecției, pentru intersecțiile de pe drumurile principale.

Vizualizarea întregii rute pe hartă

- 1 În timp ce navigați pe o rută, selectați orice loc de pe hartă.
- 2 Selectați **↶**.

Adăugarea unei locații pe ruta dvs.

Înainte de a putea adăuga o locație pe ruta dvs., trebuie să navigați pe o rută (*Inițierea unei rute*, pagina 3).

Puteți adăuga locații la mijlocul sau la sfârșitul rutei dvs. De exemplu, puteți adăuga o benzinărie ca următoarea destinație pe ruta dvs.

SUGESTIE: pentru a crea rute complexe, cu locații multiple sau opriri programate, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a planifica, programa și salva ruta (*Planificarea unei călătorii*, pagina 5).

- 1 Selectați din hartă **↶ > Încotro?**.
- 2 Căutați o locație (*Găsirea și salvarea locațiilor*, pagina 7).
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Start!**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga locația ca următoarea destinație pe ruta dvs., selectați **Adăugare ca oprire următoare**.
 - Pentru a adăuga locația la finalul rutei dvs., selectați **Adăugare ca ultimă oprire**.
 - Pentru a adăuga locația și a ajusta ordinea destinațiilor de pe ruta dvs., selectați **Adăugare la ruta activă**.

Dispozitivul recalculează ruta pentru a include locația adăugată și vă ghidează către destinații în ordinea acestora.

Modelarea rutei dvs.

Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să inițiați o rută (*Inițierea unei rute*, pagina 3).

Vă puteți modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest lucru vă permite să direcționați ruta pentru a utiliza un anumit drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o destinație la rută.

- 1 Atingeți un punct oarecare pe hartă.
- 2 Selectați **↶**.
Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei.
- 3 Selectați o locație de pe hartă.
SUGESTIE: puteți selecta **+** pentru a mări harta și pentru a alege o locație mai precisă.
Dispozitivul recalculează ruta pe care trebuie să o urmați pentru a trece prin locația selectată.
- 4 Dacă este necesar, selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută, selectați locații suplimentare pe hartă.
 - Pentru a elimina un punct de modelare, selectați **✖**.
- 5 După ce ați terminat modelarea rutei, selectați **Start!**.

Alegerea unei ocoliri

Puteți alege o ocolire pe o anumită distanță de-a lungul rutei dvs. sau puteți ocoli anumite drumuri. Această funcție este utilă atunci când ajungeți la porțiuni de drum în lucru, drumuri închise sau care se află într-o stare deficitară.

1 De pe hartă, selectați **>** **Schimbare rută**.

SUGESTIE: dacă instrumentul Schimbare rută nu se află în meniul cu instrumente de pe hartă, îl puteți adăuga (**Activarea instrumentelor hărții**, pagina 9).

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanță, selectați **Ocolire în funcție de distanță**.
- Pentru a ocoli o anumită șosea de pe ruta dvs., selectați **Ocolire în funcție de drum**.
- Pentru a găsi o nouă rută, selectați **Ocolire**.

Oprirea rutei

De pe hartă, selectați **>** **Stop**.

Schimbarea modului de calculare a rutelor

1 Selectați **Setări > Navigare > Mod de calcul**.

2 Selectați o opțiune:

- Selectați **Timp mai scurt** pentru a calcula rute care sunt mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.
- Selectați **Off-road** pentru a calcula rute directe din punct în punct (fără drumuri).
- Selectați **Distanță mai mică** pentru a calcula rute cu distanță mai mică, dar pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.

Planificator de călătorii

Cu ajutorul planificatorului de călătorii puteți crea și salva o rută, pe care puteți naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru planificarea unei rute de livrare, a unei vacanțe sau a unei călătorii cu mașina. Puteți edita o călătorie salvată pentru a o personaliza și mai mult: puteți reordona locații, optimiza ordinea opririlor, programa călătoria pentru o dată și o oră anumită și adăuga puncte de modelare.

De asemenea, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă edita și salva ruta activă.

Planificarea unei călătorii

O călătorie poate include multe locații și trebuie să includă cel puțin o locație de pornire și o destinație. Locația inițială este locația de la care planificați să vă începeți călătoria. Dacă începeți călătoria de la o locație diferită, dispozitivul vă oferă opțiunea de a duce ruta mai întâi la locația dvs. inițială. Pentru o călătorie în circuit, locația inițială și destinația pot fi aceleași.

1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii > ≡ > Creare călătorie**.

2 Alegeți **Selectare locație de pornire**.

3 Alegeți o locație pentru punctul inițial și alegeți **Selec..**

4 Alegeți **Selectare destinație**.

5 Alegeți o locație pentru o destinație și alegeți **Selec..**

6 Selectați **Adăugare locație** pentru a adăuga mai multe locații (opțional).

7 După ce ați adăugat toate locațiile necesare, selectați **Următor > Salvare**.

8 Introduceți un nume și selectați **Final..**

Navigarea utilizând o călătorie salvată

1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii**.

2 Selectați o călătorie salvată.

3 Selectați **Start!**.

4 Selectați prima locație de navigare, apoi selectați **Start**.

Dispozitivul calculează o rută de la locația dvs. curentă către locația selectată și apoi vă ghidează către destinațiile rămase, în ordine.

Optimizarea ordinii destinațiilor într-o călătorie

Dispozitivul poate optimiza în mod automat ordinea destinațiilor din călătoria dvs. pentru a crea o rută mai scurtă și mai eficientă. Punctul inițial și destinația nu se modifică atunci când optimizați ordinea.

În timp ce editați o călătorie, selectați **≡ > Optimizare ordine**.

Editarea și reordonarea locațiilor dintr-o călătorie

1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii**.

2 Selectați o călătorie salvată.

3 Selectați o locație.

4 Selectați o opțiune:

- Pentru a muta o locație în sus sau în jos, selectați **↕** și trageți locația într-o poziție nouă din călătorie.
- Pentru a adăuga o locație nouă după locația selectată, alegeți **+**.
- Pentru a șterge locația, alegeți **✖**.

Editarea și salvarea rutei dvs. active

Dacă o rută este activă, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă edita și salva ruta ca o călătorie.

1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii > Ruta mea activă**.

2 Editați-vă ruta utilizând oricare dintre funcțiile planificatorului de călătorii.

Ruta este recalculată de fiecare dată când faceți o modificare.

3 Selectați **Salvare** pentru a salva ruta ca o călătorie, pe care o puteți naviga din nou ulterior (opțional).

Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie

Puteți personaliza modul în care dispozitivul calculează ruta atunci când porniți călătoria.

1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii**.

2 Selectați o călătorie salvată.

3 Selectați **≡ > Setări călătorie**.

4 Selectați o opțiune:

- Pentru a adăuga puncte de modelare la călătoria dvs., selectați **Modelare rută**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran (**Modelarea rutei dvs.**, pagina 4).
- Pentru a modifica modul de calcul al călătoriei, selectați **Preferință rută** (**Schimbarea modului de calculare a rutelor**, pagina 5).

Programarea unei călătorii

Puteți adăuga informații de planificare pentru fiecare locație din călătoria dvs., inclusiv timpul de sosire dorit și durata popasului la fiecare locație. Acest lucru vă poate ajuta să vă planificați plecarea pentru a ajunge la timp la locațiile din călătoria dvs.

1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii**.

2 Selectați o călătorie.

3 Selectați **≡ > Setări călătorie > Editare program**.

4 Selectați o locație și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informații de planificare.

SUGESTIE: dacă aveți nevoie să programați mai multe locații din cadrul călătoriei, începeți de la punctul inițial al călătoriei și să avansați spre destinație.

5 Repetați pasul 4 pentru a introduce informații de programare pentru locații suplimentare.

6 După ce ați terminat, selectați **Salvare**.

Pentru a ajunge la opririle și destinațiile dvs. la ora programată, trebuie să porniți la ora indicată sub punctul inițial al călătoriei. Programul este doar estimativ. Condițiile de trafic, lucrările de recondiționare a drumurilor și alte întârzieri vă pot afecta timpii de sosire reali.

Utilizarea rutelor sugerate

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să salvați cel puțin o locație și să activați caracteristica Istoric de călătorie (*Setările dispozitivului și de confidențialitate*, pagina 13).

Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină destinația în funcție de istoricul călătoriei, ziua săptămânii și momentul zilei. După ce conduceți de mai multe ori către o locație salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei și informații despre trafic.

Selectați bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată către locația dorită.

Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone

Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.

Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiți informații de trafic (*Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic*, pagina 11).

În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru a evita întârzierile în trafic. Dacă aveți această opțiune dezactivată în setările pentru trafic (*Setări pentru trafic*, pagina 12), puteți vizualiza și evita manual întârzierile în trafic.

- 1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați **⋮** > **Trafic**.
- 2 Selectați opțiunea **Rută alternativă**, dacă este disponibilă.
- 3 Selectați **Start!**.

Evitarea drumurilor cu taxă

Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau zone aglomerate. Totuși, dispozitivul poate include o zonă cu taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare**.
- 2 Selectați o opțiune:
NOTĂ: meniul se modifică în funcție de zona dvs. și de datele hărții de pe dispozitivul dvs.
 - Selectați **Drumuri cu taxă**.
 - Selectați **Taxe** > **Drumuri cu taxă**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu taxă, selectați **Întrebă-mă întotdeauna**.
 - Pentru a evita întotdeauna taxele, selectați **Evitare**.
 - Pentru a permite întotdeauna taxele, selectați **Permite**.
- 4 Selectați **Salvare**.

Evitarea vinietelor

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

Datele hărților de pe dispozitivul dvs. pot conține informații detaliate despre viniete pentru anumite țări. Puteți evita sau permite vinietele pentru fiecare țară.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Taxe** > **Viniete**.
- 2 Selectați o țară.

3 Selectați o opțiune:

- Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu taxă, selectați **Întrebă-mă întotdeauna**.
- Pentru a evita întotdeauna taxele, selectați **Evitare**.
- Pentru a permite întotdeauna taxele, selectați **Permite**.

4 Selectați **Salvare**.

Evitarea unor caracteristici ale drumurilor

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări**.
- 2 Selectați caracteristicile de drum pe care doriți să le evitați în rutele dvs. și apoi selectați **Salvare**.

Evitarea zonelor cu emisii reduse

Dispozitivul dvs. poate evita zone cu emisii reduse sau cu restricții de emisii care se pot aplica pentru vehiculul dvs.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Zone cu emisii reduse**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu emisii reduse, selectați **Întrebă-mă întotdeauna**.
 - Pentru a evita întotdeauna zonele cu emisii reduse, selectați **Evitare**.
 - Pentru a permite întotdeauna zonele cu emisii reduse, selectați **Permite**.
- 3 Selectați **Salvare**.

Evitări personalizate

Evitățile personalizate vă permit să selectați anumite zone sau secțiuni de drum pe care să le evitați. La calcularea unei rute, dispozitivul evită aceste zone și drumuri cu excepția cazului în care nu este disponibilă nicio altă rută rezonabilă.

Evitarea unui drum

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări personalizate**.
- 2 Selectați **Adăugare drum de evitat**.
- 3 Selectați punctul de început al secțiunii de drum pe care doriți să o evitați și selectați **Următor**.
- 4 Selectați punctul final al secțiunii și selectați **Următor**.
- 5 Selectați **Final**.

Evitarea unei zone

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări personalizate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Adăugare evitare**.
- 3 Selectați **Adăugare zonă de evitat**.
- 4 Selectați colțul din stânga sus al zonei de evitat și selectați **Următor**.
- 5 Selectați colțul din dreapta jos al zonei de evitat și selectați **Următor**.
Zona selectată va fi umbrărită pe hartă.
- 6 Selectați **Final**.

Dezactivarea unei evitări personalizate

Puteți să dezactivați o evitare personalizată fără a o șterge.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări personalizate**.
- 2 Selectați o evitare.
- 3 Selectați **☰** > **Dezactivare**.

Ștergerea evitărilor personalizate

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări personalizate**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a șterge toate evitățile personalizate, selectați **☒**.
 - Pentru a șterge o evitare personalizată, selectați evitarea și apoi **☰** > **Ștergere**.

Navigarea off-road

Dacă nu navigați urmând drumurile principale, puteți utiliza modul Off-road.

- 1 Selectați **Setări > Navigare**.
- 2 Selectați **Mod de calcul > Off-road > Salvare**.
Ruta următoare va fi calculată ca linie dreaptă spre locul vizat.

Găsirea și salvarea locațiilor

Hărțile detaliate încărcate în dispozitiv conțin locații cum ar fi restaurante, hoteluri și service-uri auto, precum și informații privind străzile. Meniul Încotro? vă ajută să vă găsiți destinația oferind mai multe metode de navigare, căutare și salvare a acestor informații.

- Introduceți termenii de căutare pentru a căuta rapid prin toate informațiile despre locație (*Găsirea unei locații utilizând bara de căutare, pagina 7*).
- Navigați sau căutați prin puncte de interes preîncărcate după categorie (*Puncte de interes, pagina 7*).
- Căutați punctele de interes Foursquare® (*Căutarea punctelor de interes Foursquare, pagina 8*).
- Utilizați instrumente de căutare pentru a găsi locații specifice, precum adrese, intersecții sau coordonate geografice (*Instrumente de căutare, pagina 8*).
- Căutați lângă un alt oraș sau zonă (*Schimbarea zonei de căutare, pagina 7*).
- Salvați locațiile dvs. preferate pentru a le găsi rapid pe viitor (*Salvarea locurilor, pagina 9*).
- Întoarceți-vă la locații găsite recent (*Vizualizarea locațiilor găsite recent, pagina 8*).

Găsirea unei locații utilizând bara de căutare

Puteți să utilizați bara de căutare pentru a căuta locații introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un nume de oraș.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați **Introd. căutare** în bara de căutare.
- 3 Introduceți tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugerați vor apărea sub bara de căutare.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceți un nume de categorie (de exemplu „cinematografe”).
 - Pentru a căuta numele unei unități comerciale, introduceți parțial sau integral numele acesteia.
 - Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceți numărul casei și numele străzii.
 - Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraș, introduceți numărul casei, numele străzii, orașul și județul.
 - Pentru a căuta un oraș, introduceți orașul și județul.
 - Pentru a căuta coordonate, introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat, selectați termenul respectiv.
 - Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectați **Q**.
- 6 Dacă este necesar, selectați o locație.

Vizualizarea rezultatelor căutării pe hartă

Puteți vizualiza rezultatele unei căutări de locație pe hartă, în loc de vizualizarea într-o listă.

- 1 Din rezultatele căutării de locație, alegeți **A**.

Locația cea mai apropiată dintre rezultatele căutării dvs. va fi afișată pe hartă. **A** indică locațiile altor rezultate de căutare.

- 2 Selectați una sau mai multe opțiuni:
 - Pentru a vizualiza mai multe rezultate de căutare, atingeți și glisați harta.
 - Pentru a selecta altă locație, alegeți **A**.
 - Pentru a vizualiza detalii și rute pentru locația selectată, alegeți descrierea locației din partea de jos a hărții.
 - Pentru a începe navigarea către locația selectată, selectați **Start!**.

Schimbarea zonei de căutare

În mod prestabilit, dispozitivul găsește locații în apropierea locației dvs. curente. De asemenea, puteți căuta și alte zone, în apropierea destinației dvs., în apropierea unui oraș sau de-a lungul rutei active.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați **📍 Căutare în apropiere**.
- 3 Selectați o opțiune.

Puncte de interes

Un punct de interes este un loc pe care îl considerați util sau interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii și pot include destinații de călătorie populare, precum benzinării, restaurante, hoteluri și locații de divertisment.

Găsirea unui loc după categorie

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați o categorie sau selectați **Categoriile**.
- 3 Dacă este necesar, selectați o subcategorie.
- 4 Selectați o locație.

Căutarea în cadrul unei categorii

După ce ați efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite categorii pot afișa o listă de Căutare rapidă care afișează ultimele patru destinații pe care le-ați selectat.

- 1 Selectați **Încotro? > Categoriile**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați o destinație din lista de căutare rapidă aflată în partea dreaptă a ecranului.
Lista de căutare rapidă oferă o listă de locații găsite recent din categoria selectată.
 - Selectați o subcategorie, dacă este necesar, apoi selectați o destinație.

Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire

Puteți crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un terminal specific dintr-un aeroport.

- 1 Selectați **Încotro? > Introd. căutare**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta locul de întâlnire, scrieți numele sau adresa locului de întâlnire, selectați **Q**, și mergeți la pasul 3.
 - Pentru a căuta punctul de interes, scrieți numele punctului de interes, selectați **Q**, și mergeți la pasul 5.
- 3 Selectați locul de întâlnire.
Apare o listă de categorii sub locul de întâlnire, precum restaurante, închirieri de mașini sau terminale.
- 4 Selectați o categorie.
- 5 Selectați punctul de interes și alegeți **Start!**.

Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când ajungeți la destinație, un steag în tablă de șah indică zona de parcare recomandată. Un punct etichetat indică locația punctului de interes din cadrul locului de întâlnire.

Explorarea unui loc de întâlnire

Puteți vizualiza o listă cu toate punctele de interes situate în cadrul fiecărui punct de întâlnire.

- 1 Selectați un loc de întâlnire.
- 2 Selectați **i** > **Explorați acest loc de întâlnire**.

Foursquare

Foursquare este o rețea socială bazată pe locație. Dispozitivul dvs. include puncte de interes Foursquare preîncărcate, care sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare a locației.

Căutarea punctelor de interes Foursquare

Puteți căuta puncte de interes Foursquare încărcate în dispozitivul dvs.

Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Foursquare**®.

Instrumente de căutare

Instrumentele de căutare vă permit să căutați anumite tipuri de locații răspunzând solicitărilor de pe ecran.

Găsirea unei adrese

NOTĂ: ordinea pașilor poate să se modifice în funcție de datele hărții încărcate pe dispozitiv.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Căutare în apropiere:** pentru a căuta în apropierea altui oraș sau altei zone.
- 3 Selectați **Adresă**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile adresei.
- 5 Selectați adresa.

Găsirea unei intersecții

Puteți căuta o intersecție dintre două străzi, autostrăzi sau alte drumuri.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Intersecții**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile străzii.
- 3 Selectați intersecția.

Găsirea unui oraș

- 1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Orașe**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați un oraș din lista orașelor din apropiere.
 - Pentru a căuta în apropierea altei locații, selectați **Căutare în apropiere:** (*Schimbarea zonei de căutare, pagina 7*).
 - Pentru a căuta un oraș după nume, selectați **Introd. căutare**, introduceți numele unui oraș și selectați **Q**.

Găsirea unei locații folosind coordonatele

Puteți să găsiți o locație utilizând coordonatele de latitudine și longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Coordonate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **📍** și modificați formatul sau originea coordonatelor.
- 3 Introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.
- 4 Selectați **Vizualizare pe hartă**.

Vizualizarea locațiilor găsite recent

Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locații găsite.

Selectați **Încotro?** > **Recente**.

Golirea listei de locații găsite recent

Selectați **Încotro?** > **Recente** > **☰** > **Golire** > **Da**.

Căutarea ultimului loc de parcare

Atunci când deconectați dispozitivul de la sistemul de alimentare al vehiculului în timp ce este pornit, locația dvs. curentă va fi salvată ca și loc de parcare.

Selectați **Aplicații** > **Ultimul loc**.

Vizualizarea informațiilor despre locația curentă

Puteți utiliza pagina **Unde mă aflu?** pentru a vizualiza informații despre locația curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă trebuie să comunicați personalului de urgență locul unde vă aflați.

De pe hartă, selectați vehiculul.

Găsirea serviciilor de urgență și a benzinărilor

Puteți utiliza pagina **Unde mă aflu?** pentru a găsi cele mai apropiate spitale, secții de poliție și benzinării.

- 1 De pe hartă, selectați vehiculul.
- 2 Selectați **Spitale**, **Secții de poliție**, **Combustibil** sau **Asistență pe rută**.

NOTĂ: anumite categorii de servicii nu sunt disponibile în orice zonă.

Apare o listă a locațiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai apropiate locații în partea de sus.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a naviga la locație, selectați **Start!**
 - Pentru a vizualiza numărul de telefon și alte detalii despre locație, selectați **i**.

Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă

Dacă trebuie să îi spuneți unei alte persoane cum să ajungă la locația dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de instrucțiuni.

- 1 De pe hartă, selectați vehiculul.
- 2 Selectați **☰** > **Indicații spre mine**.
- 3 Selectați o locație de pornire.
- 4 Alegeți **Selec..**

Adăugarea unei scurtături

Puteți adăuga scurtături la meniul **Încotro?**. O scurtătură poate indica o locație, o categorie sau un instrument de căutare.

Meniul **Încotro?** poate conține până la 36 de pictograme pentru scurtături.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Adăugare scurtătură**.
- 2 Selectați un articol.

Eliminarea unei scurtături

- 1 Selectați **Încotro?** > **☰** > **Eliminare scurtături**.
- 2 Selectați scurtătura pe care doriți să o eliminați.
- 3 Selectați din nou scurtătura pentru a confirma.
- 4 Selectați **Salvare**.

Salvarea locurilor

Salvarea unui loc

- 1 Căutați o locație (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 7*).
- 2 Selectați o locație din rezultatele căutării.
- 3 Selectați **i**.
- 4 Selectați **Salvare**.
- 5 Dacă este necesar, introduceți un nume, apoi selectați **Final**.

Salvarea locației curente

- 1 De pe hartă, selectați pictograma vehiculului.
- 2 Selectați **Salvare**.
- 3 Introduceți un nume și selectați **Final**.
- 4 Selectați **OK**.

Editarea unei locații salvate

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați o categorie.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **i**.
- 5 Selectați **≡ > Editare**.
- 6 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Nume**.
 - Selectați **Număr de telefon**.
 - Selectați **Categorii** pentru atribuirea de categorii locației salvate.
 - Selectați **Schimbare simbol hartă** pentru a modifica simbolul utilizat la marcarea pe o hartă a locației salvate.
- 7 Editați informațiile.
- 8 Selectați **Final**.

Atribuirea de categorii unei locații salvate

Puteți adăuga categorii personalizate pentru organizarea locațiilor salvate.

NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locații salvate după ce salvați cel puțin 12 locații.

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați **i**.
- 4 Selectați **≡ > Editare > Categorii**.
- 5 Introduceți unul sau mai multe nume de categorii, separate prin virgule.
- 6 Dacă este necesar, selectați o categorie sugerată.
- 7 Selectați **Final**.

Ștergerea unei locații salvate

NOTĂ: locațiile șterse nu mai pot fi recuperate.

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Selectați **≡ > Ștergere locații salvate**.
- 3 Bifați caseta din dreptul locațiilor salvate pentru care se dorește ștergerea și selectați **Ștergere**.

Utilizarea hărții

Puteți utiliza harta pentru a naviga pe o rută (*Ruta dvs. pe hartă, pagina 4*) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs. atunci când nicio rută nu este activă.

- 1 Selectați **Vizualizare hartă**.
- 2 Atingeți un punct oarecare pe hartă.
- 3 Selectați o opțiune:

- Trageți harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus sau în jos.
- Pentru mărire sau micșorare, selectați **+** sau **-**.
- Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel 3-D și invers, selectați **▲**.
- Pentru a filtra punctele de interes afișate după categorie, selectați **Q**.
- Pentru a iniția o rută, selectați o locație de pe hartă și alegeți **Start!** (*Inițierea unei rute cu ajutorul hărții, pagina 4*).

Instrumente hartă

Instrumentele hărții oferă acces rapid la informații și funcții ale dispozitivului în timp ce vizualizați harta. Când activați un instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea hărții.

Stop: oprește navigarea pe ruta activă.

Schimbare rută: vă permite să alegeți o rută ocolitoare sau să omiteți locații aflate pe ruta dvs.

Înainte pe rută: afișează locațiile aflate în față pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasați (*Înainte, pagina 9*).

Viraje: afișează o listă a virajelor care urmează pe ruta dvs. (*Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare, pagina 4*).

Datele călătoriei: afișează informații ce pot fi personalizate despre călătorie, de ex., viteza sau kilometrajul (*Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei, pagina 10*).

Volum: reglează volumul sunetului pentru unitatea principală.

Luminozitate: reglează luminozitatea ecranului.

Vizualizarea unui instrument de hartă

- 1 De pe hartă, selectați **⋮**.
- 2 Selectați un instrument de hartă.
Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea hărții.
- 3 După ce ați terminat utilizarea instrumentului de hartă, selectați **✕**.

Activarea instrumentelor hărții

Implicit, numai cele mai des utilizate instrumente sunt activate în meniul cu instrumente de pe hartă. Puteți adăuga până la 12 instrumente la meniu.


- 1 De pe hartă, selectați **⋮ > ⚙**.
- 2 Bifați caseta de validare din dreptul fiecărui instrument pe care doriți să-l adăugați.
- 3 Selectați **Salvare**.

Înainte

Instrumentul Înainte pe rută oferă informații despre locații aflate în față pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasați. Puteți vizualiza puncte de interes care urmează, de ex., restaurante, benzinării sau zone de odihnă. Atunci când vă deplasați pe o autostradă, puteți, de asemenea, să vizualizați informații și servicii disponibile pentru ieșirile și orașele care urmează, în mod asemănător indicatoarelor de informare de pe autostrăzi. Puteți personaliza trei categorii ce vor fi afișate în instrumentul Înainte pe rută.

Vizualizarea locațiilor ce urmează

- 1 Din hartă, selectați opțiunea **⋮ > Înainte pe rută**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza următoarea locație de pe rută din fiecare categorie, selectați **■**, dacă este necesar.



- Pentru a vizualiza informații și servicii disponibile pentru ieșirile de pe autostrăzi sau orașe aflate înainte pe rută, selectați .

NOTĂ: această opțiune este disponibilă numai atunci când vă deplasați pe o autostradă sau când ruta dvs. include o autostradă.

- 3 Selectați un element pentru a vizualiza o listă de locații pentru acea categorie, ieșire sau oraș.

Personalizarea categoriilor meniului înainte pe rută


Puteți personaliza categoriile de locație ce vor fi afișate în instrumentul Înainte pe rută.

- 1 Din hartă, selectați opțiunea  > **Înainte pe rută**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați .
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă, selectați și glisați săgeata de lângă numele categoriei.
 - Selectați o categorie pentru a o schimba.
 - Pentru a crea o categorie personalizată, selectați o categorie, selectați **Căutare personalizată**, apoi introduceți numele unei companii sau al unei categorii.
- 5 Selectați **Final**.

Informații cursă

Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei

Înainte de a vizualiza pe hartă datele călătoriei, trebuie să adăugați acest instrument în meniul de instrumente al hărții (*Activarea instrumentelor hărții, pagina 9*).

Din hartă, selectați  > **Datele călătoriei**.

Personalizarea câmpurilor cu datele călătoriei

Înainte de a putea personaliza datele afișate în instrumentul de date ale călătoriei ce apare pe harta dvs., este necesar să adăugați instrumentul de date ale călătoriei la meniul de instrumente ale hărții (*Activarea instrumentelor hărții, pagina 9*).

- 1 Din hartă, selectați  > **Datele călătoriei**.
- 2 Selectați un câmp de date ale călătoriei.
- 3 Selectați o opțiune.
Noul câmp cu date ale călătoriei apare în instrumentul de date ale călătoriei afișat pe hartă.

Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei

Pagina cu informațiile călătoriei afișează viteză dvs. și furnizează statistici despre călătorie.

NOTĂ: dacă faceți opriri frecvente, lăsați dispozitivul pornit, pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în timpul călătoriei.


Din hartă, selectați **Viteză**.

Vizualizarea jurnalului de călătorie

Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-ați parcurs.

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă**.
- 2 Bifați caseta de selectare **Jurnal de călătorie**.


Resetarea informațiilor călătoriei

- 1 Pe hartă, selectați **Viteză**.
- 2 Selectați  > **Resetare câmpuri**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Când nu navigați pe o rută, selectați **Selectare toate** pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepția vitezometrului, din prima pagină.
 - Selectați **Resetare date călătorie** pentru a reseta informațiile de pe computerul de călătorie.

- Selectați **Resetare viteză maximă** pentru a reseta viteza maximă.
- Selectați **Resetare călătorie B** pentru a reseta contorul de parcurs.

Vizualizarea traficului din față

Puteți vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în față pe ruta dvs. sau pe șoseaua pe care vă deplasați.


- 1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați  > **Trafic**.
Cel mai apropiat incident de trafic din față este afișat pe un panou din partea dreaptă a hărții.
- 2 Selectați incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii suplimentare.

Vizualizarea datelor din trafic pe hartă

Harta traficului afișează fluxul traficului cu cod de culori și întârzierile de pe drumurile din apropiere.

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații > Trafic**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  > **Legendă** pentru a vizualiza legenda hărții de trafic.

Căutarea incidentelor din trafic

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații > Trafic**.
- 2 Selectați  > **Incidente**.
- 3 Selectați un element din listă.
- 4 Dacă există mai multe incidente, utilizați săgețile pentru a vizualiza și alte incidente.

Personalizarea hărții

Personalizarea straturilor hărții

Puteți personaliza datele care apar pe hartă, precum pictograme pentru puncte de interes și condiții de drum.

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă**.
- 2 Selectați straturile de inclus pe hartă, apoi selectați **Salvare**.

Modificarea câmpului de date pe hartă

- 1 Selectați un câmp de date de pe hartă.
NOTĂ: nu puteți personaliza câmpul Viteză.
- 2 Selectați un tip de date de afișat.

Schimbarea perspectivei hărții

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Conducere - Vizualizare hartă**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Direcție-Sus** pentru a afișa harta în două dimensiuni (2-D), cu direcția dvs. de deplasare în partea de sus.
 - Selectați **Nord-Sus** pentru a afișa harta în 2-D, cu nordul în partea de sus.
 - Selectați **3-D** pentru a afișa harta în trei dimensiuni.
- 3 Selectați **Salvare**.

Date de trafic

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor de trafic.

Datele de trafic nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru toate modelele. Pentru informații referitoare la receptoarele de trafic și zonele cu acoperire, vizitați www.garmin.com/traffic.

Pentru a evita întârzierile datorate traficului, dispozitivul dvs. trebuie să primească date de trafic în timp real.

- Dacă dispozitivul dvs. include un receptor de trafic, poate să primească date de trafic de la un semnal cu transmisie prin aer, atunci când este disponibil.
- Un receptor de trafic FM este inclus în modelele care se termină cu LT sau LMT.
- Pentru a primi date de trafic prin intermediul unui receptor de trafic, dispozitivul trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare din vehicul.
- Pentru a primi informații prin intermediul unui receptor de trafic, dispozitivul trebuie să se afle în raza semnalului datelor de trafic.

Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic

ATENȚIONARE

Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanța receptorului de trafic.

Dacă dispozitivul dvs. include un receptor de trafic, acesta poate să primească date de trafic de la un semnal cu transmisie prin aer, atunci când este disponibil. Această funcție nu este disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele.

- 1 Verificați dacă dispozitivul dvs. include un receptor de trafic.
 - Un receptor de trafic FM este inclus în modelele care se termină cu LT sau LMT.
- 2 Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare din vehicul prin folosirea cablului de alimentare inclus în dispozitivul dvs. (*Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare, pagina 2*).
Cablul de alimentare inclus în dispozitivul dvs. este livrat cu o antenă pentru receptorul de trafic.

Când vă aflați într-o zonă cu acoperire pentru recepționarea informațiilor de trafic, dispozitivul dvs. poate afișa informații de trafic și vă poate ajuta să evitați întârzierile datorate traficului.

Despre abonamentele de trafic

Puteți achiziționa abonamente suplimentare sau vă puteți reînnoi abonamentul în cazul în care acesta expiră. Accesați <http://www.garmin.com/traffic>.

Vizualizarea abonamentelor de trafic

Selecți **Setări** > **Trafic** > **Abonamente**.

Adăugarea unui abonament

Puteți achiziționa abonamente de trafic pentru alte regiuni sau țări.

- 1 Din meniul principal, selecți **Trafic**.
- 2 Selecți **Abonamente** > **+**.
- 3 Notați ID-ul de unitate al receptorului de trafic FM.
- 4 Accesați www.garmin.com/fmtraffic pentru a achiziționa un abonament și a obține un cod de 25 de caractere.
Codurile abonamentelor la informații de trafic nu pot fi reutilizate. Este necesar să obțineți un cod nou de fiecare dată când vă reînnoiți serviciul. Dacă dețineți mai multe receptoare de trafic FM, este necesar să obțineți câte un cod nou pentru fiecare receptor.
- 5 Selecți **Următor** pe dispozitiv.
- 6 Introduceți codul.
- 7 Selecți **Final**.

Activarea traficului

Puteți activa sau dezactiva datele din trafic.

- 1 Selecți **Setări** > **Trafic**.
- 2 Bifați caseta de selectare **Trafic**.

Utilizarea aplicațiilor

Vizualizarea fișierelor de ajutor

Selecți **Aplicații** > **Ajutor** pentru a vizualiza manualul complet de utilizare.

Căutarea subiectelor de ajutor

Selecți **Aplicații** > **Ajutor** > **Q**.

Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica istoricului de călătorie (*Setările dispozitivului și de confidențialitate, pagina 13*).

Puteți să vizualizați pe hartă rutele anterioare, precum și locațiile în care v-ați oprit.

Selecți **Aplicații** > **Locuri vizitate**.

Personalizarea dispozitivului

Setările pentru hartă și vehicul

Selecți **Setări** > **Hartă și vehicul**.

Vehicul: setează pictograma care reprezintă poziția dvs. pe hartă.

Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.

Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărții. Mai multe detalii pot determina încărcarea mai lentă a hărții.

Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.

Instrumente hartă: selectează scurtăturile care apar în meniul de instrumente de pe hartă.

Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărții (*Personalizarea straturilor hărții, pagina 10*).

Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea mai bună utilizare a hărții. Când este dezactivat, trebuie să măriți sau să micșorați harta manual.

Hărțile mele: stabilește ce hărți instalate utilizează dispozitivul.

Activarea hărților

Puteți activa produsele legate de hărți instalate pe dispozitivul dvs.

SUGESTIE: pentru a achiziționa hărți suplimentare, accesați <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecți **Setări** > **Hartă și vehicul** > **Hărțile mele**.
- 2 Selecți o hartă.

Setările de navigare

Selecți **Setări** > **Navigare**.

Previzualizare rută: afișează o previzualizare a principalelor drumuri de pe ruta dvs. atunci când începeți navigarea.

Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.

Avertisment de oboseală: vă avertizează atunci când ați condus pentru o perioadă lungă de timp fără să fi luat o pauză.

Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe o rută.

Evitări personalizate: vă permite să evitați anumite drumuri sau zone.

Zone cu emisii reduse: setează preferințele de evitare pentru zonele cu restricții legate de protecția mediului sau de emisii care se pot aplica vehiculului dvs.

Drumuri cu taxă: setează preferințele pentru evitarea drumurilor cu taxă.

Taxe: setează preferințele pentru evitarea drumurilor cu taxă și a vinițelor.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

Mod restricționat: dezactivează toate funcțiile care necesită atenția deosebită a operatorului și care ar putea distra atenția în timpul conducerii.

Simulator GPS: oprește recepționarea de semnale GPS de către dispozitiv și economisește energia bateriei.

Setări mod de calcul

Selecționați **Setări > Navigare > Mod de calcul.**

Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de deplasare și accelerarea vehiculului pe o anumită rută.

Timpi mai scurți: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.

Distanță mai mică: calculează rutele cu distanță mai mică, dar pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.

Off-road: calculează o linie directă de la locația dvs. până la destinație.

Setarea unui loc simulat

Dacă vă aflați în interior sau nu recepționați semnale de la sateliți, puteți utiliza simulatorul GPS pentru a obține o un loc simulat.

1. Seleccționați **Setări > Navigare > Simulator GPS.**
2. Din meniul principal, selecționați **Vizualizare hartă.**
3. Atingeți de două ori harta pentru a selecta o zonă. Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.
4. Seleccționați descrierea locului.
5. Seleccționați **Setare locație.**

Setările camerei pentru mers înapoi

Setările camerei de mers înapoi vă permit să gestionați camerele de mers înapoi Garmin asociate și setările camerei. Acest meniu apare pe dispozitivul dvs. de navigare numai atunci când dispozitivul este conectat la un cablu receptor pentru camera wireless. Consultați manualul utilizatorului pentru camera dvs. de mers înapoi pentru informații detaliate despre asocierea camerelor și despre setările camerei. Accesați garmin.com/backupcamera pentru a achiziționa o cameră de mers înapoi Garmin.

Selecționați **Setări > Cameră de mers înapoi** și selecționați o cameră asociată.

Anulare asociere: elimină camera asociată. Trebuie să asociați din nou camera înainte de a putea să o vizualizați prin intermediul acestui dispozitiv și cablu.

Redenumire: vă permite să redenumiți camera asociată.

Linii de ghidare: afișează sau ascunde liniile de ghidare și vă permite să reglați poziția liniilor de ghidare.

Setări babyCam

Setările babyCam vă permit să gestionați camere Garmin babyCam™ asociate și setările camerei. Acest meniu apare pe dispozitivul dvs. de navigare numai atunci când dispozitivul este conectat la un cablu receptor pentru camera wireless. Consultați manualul utilizatorului pentru camera dvs. pentru informații detaliate despre asocierea camerelor și despre setările camerei. Accesați garmin.com/babycam pentru a achiziționa o cameră Garmin babyCam.

Selecționați **Setări > babyCam** și selecționați o cameră asociată.

Setări alimentare: vă permite să setați durata de timp pentru care înregistrarea video apare pe ecran.

Rotiți imaginea: vă permite să rotiți sau să inversați înregistrarea video.

Aliniere: afișează înregistrarea video babyCam pentru a vă ajuta să aliniați camera.

Memento verificare bancheta din spate: activează un memento pentru verificarea locurilor din spate ale pasagerilor înainte de a ieși din vehicul.

Anulare asociere: elimină camera asociată.

Redenumire: vă permite să redenumiți camera asociată.

Setările afișajului

Selecționați **Setări > Afișare.**

Orientare: vă permite să setați afișarea la modul portret (vertical) sau peisaj (orizontal).

Mod culoare: vă permite să selecționați modul culoare pentru zi sau noapte. Dacă selecționați opțiunea Automat, dispozitivul comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcție de momentul zilei.

Luminozitate: vă permite să reglați luminozitatea afișajului.

Stingere ecran: vă permite să setați durata perioadei de inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu utilizarea energiei bateriei.

Instantaneu: vă permite să obțineți o imagine a ecranului dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.

Setări pentru trafic

Din meniul principal, selecționați **Setări > Trafic.**

Trafic: activează funcția Trafic.

Furnizor curent: setează furnizorul ce va fi utilizat pentru datele de trafic. Opțiunea Automat selectează automat cele mai bune date de trafic disponibile.

Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.

Optimizare rută: activează dispozitivul pentru a utiliza automat sau la cerere rute alternative optimizate (*Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs., pagina 6*).

Alerte de trafic: setează gravitatea întârzierilor din trafic pentru care dispozitivul afișează o alertă de trafic.

Setările pentru unități și oră

Pentru a deschide pagina de setări pentru Unități și oră, din meniul principal, selecționați **Setări > Unități și oră.**

Oră curentă: setează ora dispozitivului.

Format oră: vă permite să selecționați ora afișată în format de 12 ore, 24 ore sau UTC.

Unități: stabilește unitatea de măsură utilizată pentru distanță.

Format poziție: setează formatul și coordonatele utilizate pentru coordonatele geografice.

Setarea orei

1. Din meniul principal, selecționați ora.
2. Seleccționați o opțiune:
 - Pentru a seta ora în mod automat utilizând informațiile GPS, selecționați **Automată.**
 - Pentru a seta ora manual, trageți numerele în sus sau în jos.

Setările pentru limbă și tastatură

Pentru a deschide setările de Limbă și tastatură, din meniul principal, selecționați **Setări > Limbă și tastatură.**

Limbă voce: setează limba pentru instrucțiunile vocale.

Limbă text: setează limba pentru tot textul afișat pe ecran.

NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor introduse de utilizator sau a datelor hărților, precum numele de străzi.

Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.

Setările pentru alertele de proximitate

NOTĂ: trebuie să vă asigurați că punctele de interes personalizate (POI) sunt încărcate pentru afișarea alertelor pentru punctele de proximitate.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele. Selectați **Setări > Alerte de proximitate**.

Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiați de puncte de proximitate.

Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt redată alerte.

Setările dispozitivului și de confidențialitate

Pentru a deschide setările dispozitivului, selectați **Setări > Dispozitiv**.

Info dispozitiv: afișează numărul versiunii software, numărul ID al unității și informații despre diverse alte caracteristici ale software-ului.

Acorduri EULA: afișează acordurile de licență cu utilizatorul final.

NOTĂ: aveți nevoie de aceste informații atunci când actualizați software-ul sistemului sau atunci când cumpărați date suplimentare pentru hărți.

Raportarea poziției: partajează informațiile despre poziția dvs. Garmin pentru a îmbunătăți conținutul.

Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze informații pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate și Jurnal de călătorie.

Golire istoric călătorii: golește istoricul călătoriilor pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate și Jurnal de călătorie.

Restabilirea setărilor

Puteți restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile implicite din fabrică.

- 1 Selectați **Setări**.
- 2 Dacă este necesar, selectați o categorie de setări.
- 3 Selectați **☰ > Restabilire**.

Informații dispozitiv

Specificații

Interval de temperatură optimă de funcționare	De la -20° la 55°C (de la -4° la 131°F)
Interval de temperatură de încărcare	De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
Intrare alimentare	Alimentare de la vehicul utilizând cablul de alimentare de la vehicul inclus. Alimentare cu c.a. utilizând un accesoriu opțional (numai pentru utilizare acasă și la birou).
Tip baterie	Litiu-ion reîncărcabilă

Cabluri de alimentare

Dispozitivul dvs. poate fi alimentat în diferite moduri.

- Cablu de alimentare al vehiculului
- Cablu USB
- Adaptor de c.a. (accesoriu opțional)

Încărcarea dispozitivului

NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de alimentare LPS.

Puteți încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre aceste metode.

- Conectați dispozitivul la cablul de alimentare.

- Conectați dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB. Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat la un computer. Este posibil ca unele computere portabile să nu încarce dispozitivul.
- Conectați dispozitivul la un accesoriu opțional de adaptare pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de la o priză de perete. Puteți achiziționa un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de pe www.garmin.com.

Întreținere dispozitiv

Întreținere dispozitiv

ATENȚIONARE

Nu scăpați dispozitivul pe jos.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Nu atingeți niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuțit; în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.

Nu expuneți dispozitivul la acțiunea apei.

Curățarea carcasei exterioare

ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare și solvenții care pot deteriora componentele de plastic.

- 1 Curățați carcasa exterioară a dispozitivului (nu și ecranul tactil) utilizând o lavetă umezită în soluție de detergent neagresiv.
- 2 Ștergeți dispozitivul pentru a-l usca.

Curățarea ecranului tactil

- 1 Utilizați o lavetă moale, curată și lipsită de scame.
- 2 Dacă este necesar, umeziți ușor laveta cu apă.
- 3 Dacă utilizați o lavetă umezită, opriți dispozitivul și deconectați-l de la alimentarea cu energie.
- 4 Ștergeți ușor ecranul cu o lavetă.

Evitarea furtului

- Depozitați dispozitivul și suportul într-o locație sigură atunci când nu le utilizați.
- Îndepărtați urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
- Nu păstrați unitatea în torpedo.
- Înregistrați-vă dispozitivul la adresa <http://my.garmin.com>.

Resetarea dispozitivului

Vă puteți reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcționează.

Țineți apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.

Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei

Demontarea dispozitivului din suport

- 1 Apăsați butonul de deblocare sau butonul de pe suport.
- 2 Înclinați în față dispozitivul.

Demontarea suportului din ventuză

- 1 Rotiți dispozitivul în dreapta sau stânga.
- 2 Aplicați presiune până ce suportul se desprinde de bila ventuzei.

Demontarea ventuzei de pe parbriz

- 1 Basculați pârghia de pe ventuză înspre dvs.
- 2 Trageți agățătoarea de pe ventuză înspre dvs.

Înlocuirea siguranței cablului de alimentare al vehiculului

ATENȚIONARE

Când înlocuiți siguranța, nu pierdeți niciuna dintre componentele mici și asigurați-vă că acestea sunt reinstalate în poziția corectă. Cablul de alimentare a vehiculului nu funcționează decât dacă este asamblat corespunzător.

Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar să înlocuiți siguranța aflată la capătul adaptorului vehiculului.

- 1 Rotiți capacul ① la 90 de grade în sens antiorar pentru a-l debloca.



SUGESTIE: puteți utiliza o monedă pentru a scoate capacul.

- 2 Scoateți capacul, capătul argintiu ②, și siguranța ③.
- 3 Introduceți o siguranță nouă cu declanșare rapidă cu același curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
- 4 Poziționați capătul argintiu în capac.
- 5 Împingeți capacul și rotiți-l la 90 de grade în sens orar pentru a-l fixa din nou în cablul de alimentare al vehiculului ④.

Depanare

Ventuza de prindere nu stă pe parbriz

- 1 Curățați ventuza de prindere și parbrizul cu spirt medicinal.
- 2 Ștergeți cu o lavetă curată și uscată.
- 3 Montați ventuza de prindere (*Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare, pagina 2*).

Dispozitivul nu primește semnale de la sateliți

- Verificați ca funcția de simulator GPS să fie dezactivată (*Setările de navigare, pagina 11*).
- Scoateți dispozitivul din garaje închise și duceți-l la distanță de clădiri înalte și copaci.
- Staționați timp de câteva minute.

Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu

- Verificați siguranța cablului de alimentare de la vehicul (*Înlocuirea siguranței cablului de alimentare al vehiculului, pagina 14*).
- Verificați ca vehiculul să fie pornit și să furnizeze energie la priza de alimentare.
- Verificați dacă temperatura interioară a vehiculului se încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în specificații.
- Verificați ca siguranța din priza de alimentare a vehiculului să nu fie întreruptă.

Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp

- Diminuați luminozitatea ecranului (*Setările afișajului, pagina 12*).
- Scurtați durata de afișare (*Setările afișajului, pagina 12*).

- Reduceți volumul (*Reglarea volumului, pagina 2*).
- Comutați dispozitivul în modul economisire energie atunci când nu îl utilizați (*Pornirea sau oprirea dispozitivului, pagina 2*).
- Nu țineți dispozitivul la temperaturi extreme.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui.

Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul meu

Pe majoritatea computerelor Windows, dispozitivul se conectează utilizând Media Transfer Protocol (MTP). În modul MTP, dispozitivul apare ca dispozitiv portabil și nu ca unitate amovibilă. Modul MTP este acceptat de către Windows 7, Windows Vista® și Windows XP Service Pack 3 cu Windows Media Player 10.

Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul meu

Pe computerele Mac și pe unele computere Windows, dispozitivul se conectează utilizând modul de stocare în masă USB. În modul de stocare în masă USB, dispozitivul apare ca unitate sau volum amovibil și nu ca dispozitiv portabil. Versiunile Windows înainte de Windows XP Service Pack 3 utilizează modul de stocare în masă USB.

Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca unitate sau volum amovibil pe computerul meu

- 1 Deconectați cablul USB de la computer.
- 2 Opriți dispozitivul.
- 3 Conectați cablul USB la dispozitivul dvs. și la portul USB al calculatorului dvs.

SUGESTIE: cablul USB trebuie conectat la un port USB de pe calculatorul dvs., și nu la un hub USB.

Dispozitivul pornește automat și intră în modul MTP sau în modul de stocare în masă pe USB. Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului conectat la un computer.

NOTĂ: dacă aveți mai multe unități de rețea mapate pe calculatorul dvs., este posibil ca Windows să aibă probleme în a asocia literele de unitate cu unitățile Garmin. Pentru informații despre asocierea literelor de unitate, consultați fișierul ajutor pentru sistemul dvs. de operare.

Anexă

Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date

Puteți introduce un card de memorie pentru a crește spațiul de stocare a hărților și altor date pe dispozitiv. Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de electronice sau puteți accesa www.garmin.com/maps pentru a achiziționa un card de memorie cu software-ul cartografic Garmin preinstalat. Dispozitivul este compatibil cu cardurile de memorie microSD™ de la 4 până la 32 GB.

- 1 Localizați slotul pentru cardul de memorie pentru hărți și date de pe dispozitivul dvs. (*Prezentări generale ale dispozitivelor, pagina 1*).
- 2 Introduceți un card de memorie în slot.
- 3 Apăsăți-l până se fixează cu un clic.

Gestionarea datelor

Puteți stoca fișiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spațiu de stocare suplimentar.

NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me, Windows NT® și Mac OS 10.3 și versiuni anterioare.

Despre cardurile de memorie

Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de produse electronice sau puteți achiziționa un software Garmin de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). În plus față de stocarea hărților și datelor, cardul de memorie poate fi utilizat pentru a stoca fișiere precum hărți, imagini, geocache-uri, rute, puncte de referință și puncte de interes personalizate.

Conectarea dispozitivului la computer

Vă puteți conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.

- 1 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul dispozitivului dvs.
- 2 Introduceți conectorul mai mare al cablului USB într-un port din computerul dvs.
Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului dvs. conectat la un computer.
În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.

Transferul datelor de pe computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer (*Conectarea dispozitivului la computer, pagina 15*).
În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.
- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Selectați **Editare > Copiere**.
- 5 Navigați la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unități sau volum amovibil trebuie să nu plasați fișiere în folderul Garmin.
- 6 Selectați **Editare > Lipire**.

Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

- 1 Realizați o acțiune:
 - În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
 - În cazul computerelor Mac, trageți pictograma volumului în Pubelă.
- 2 Deconectați cablul de la computer.

Vizualizarea stării semnalului GPS

Țineți apăsat  timp de trei secunde.

Achiziționarea unor hărți suplimentare

- 1 Accesați pagina de produs a dispozitivului dvs. la garmin.com.
- 2 Faceți clic pe fila **Hărți**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Achiziționarea accesoriilor

Accesați garmin.com/accessories.

Index

A

acasă
deplasare **4**
editarea locației **4**
accesorii **15**
Acorduri EULA **13**
actualizare
hărți **1**
software **1**
adrese, căutare **8**
ajutor. **11** *Consultați de asemenea* asistență pentru produse
alerte **3**
alerte pentru punctele de proximitate, setări **13**
alerte pentru șofer **3**
asistență pentru produse **11**
audio, puncte de proximitate **13**

B

bară de căutare **7**
baterie
încărcare **2, 13, 14**
maximizare **14**
probleme **14**
butoane de pe ecran **2**

C

cablul de alimentare pentru vehicul **2**
cabluri, pornire **13**
cabluri de alimentare **13**
înlocuirea siguranței **14**
vehicul **2**
cameră de mers înapoi **12**
cameră wireless **12**
camere **12**
mers înapoi **12**
semafor **3**
viteză **3**
camere la semafoare **3**
card de memorie **1, 2, 15**
instalare **14**
card microSD **1, 2**
Card microSD **14**
Căutare rapidă **7**
combustibil, benzinării **8**
computer, conectare **14, 15**
coordonate **8**
curățarea dispozitivului **13**
curățarea ecranului tactil **13**

D

demontarea suportului **13**
depanare **14**
deplasarea la locul de reședință **4**
destinații. *Consultați* locații

E

ecran, luminozitate **3**
editare, călătorii salvate **5**
evitări **6**
caracteristici de drum **6**
dezactivare **6**
drum **6**
ștergere **6**
taxe **6**
zonă **6**

F

fișiere, transfer **15**
Foursquare **8**
furt, evitare **13**

G

Garmin Express, actualizare software **1**
găsirea locațiilor. **7** *Consultați de asemenea* locații
adrese **8**
coordonate **8**

intersecții **8**
orașe **8**
găsirea locurilor, categorii **7**
geocaching **8**
GPS **2, 15**

H

hărți **4, 9–11**
achiziționare **15**
actualizare **1**
câmp de date **4, 10**
instrumente **9**
nivel de detalii **11**
simboluri **4**
straturi **10**
temă **11**
vizualizare rute **4**

I

ID unitate **13**
informații călătorie **10**
vizualizare **10**
Informații călătorie, resetare **10**
instantanee **12**
instrucțiuni **4**
instrucțiuni de orientare **4**
instrumente, hărți **9**
intersecții, căutare **8**
istoric călătorii **13**
înainte **9**
personalizare **10**
încărcare dispozitiv **13, 14**
încărcarea dispozitivului **2**
întreținere dispozitiv **13**

J

jurnal de călătorie, vizualizare **10**

L

latitudine și longitudine **8**
limbă
tastatură **12**
voce **12**
listă de viraje **4**
locație curentă **8**
locații **8, 11**
căutare **7, 8**
curente **8, 9**
găsite recent **8**
locuri de întâlnire **8**
salvare **9**
locații găsite recent **8**
locații salvate **5**
categorii **9**
editare **9**
ștergere **9**
locuri, simulate **12**
locuri de întâlnire **8**
locuri simulate **12**
luminozitate **3**

M

mod de inactivitate **2**
modelarea unei rute **4**
montarea dispozitivului
automobil **2**
demontare de pe suport **13**
ventuză **2, 14**
myTrends, rute **6**

N

navigare **4, 7**
off-road **7**
setări **11**
navigare off-road **7**
număr ID **13**

O

ocoliri **5**

P

parcare, ultimul loc **8**

personalizarea dispozitivului **11**
pictograme, bară de stare **2**
planificator de călătorii **5**
editarea unei călătorii **5**
puncte de modelare **5**
puncte de interes (POI) **7, 8**
locuri de întâlnire **8**

R

radare fixe **3**
resetare
Datele călătoriei **10**
dispozitiv **13**
restabilire setări **13**
rute **3**
adăugarea unui punct **4, 5**
calculare **5**
inițiere **3, 4**
mod de calcul **5, 12**
modelare **4**
myTrends **6**
oprire **5**
sugerate **6**
vizualizare pe hartă **4**

S

salvare, locație curentă **9**
schimbarea zonei de căutare **7**
scurtături
adăugare **8**
ștergere **8**
semnale de la sateliți
recepționare **2**
vizualizare **15**
servicii de urgență **8**
setări **11–13**
setări afișaj **12**
setări pentru oră **12**
siguranță, înlocuire **14**
software
actualizare **1**
versiune **13**
specificații **13**
straturi hartă, personalizare **10**
suport, demontare **13**
ștergere, călătorii **5**

T

tastatură
aspect **12**
limbă **12**
tastă de pornire **1, 2**
taxe, evitare **6**
trafic **10–12**
adăugarea abonamentelor **11**
căutare întârzieri **10**
hartă **10**
incidente **10**
receptor **11**
rută alternativă **6**

U

Unde mă aflu? **8, 9**
următorul viraj **4**
USB, deconectare **15**

V

ventuză **14**
vizualizare hartă
2-D **10**
3-D **10**
vizualizare hartă 2-D **10**
vizualizare hartă 3-D **10**
volum, reglare **2**

