


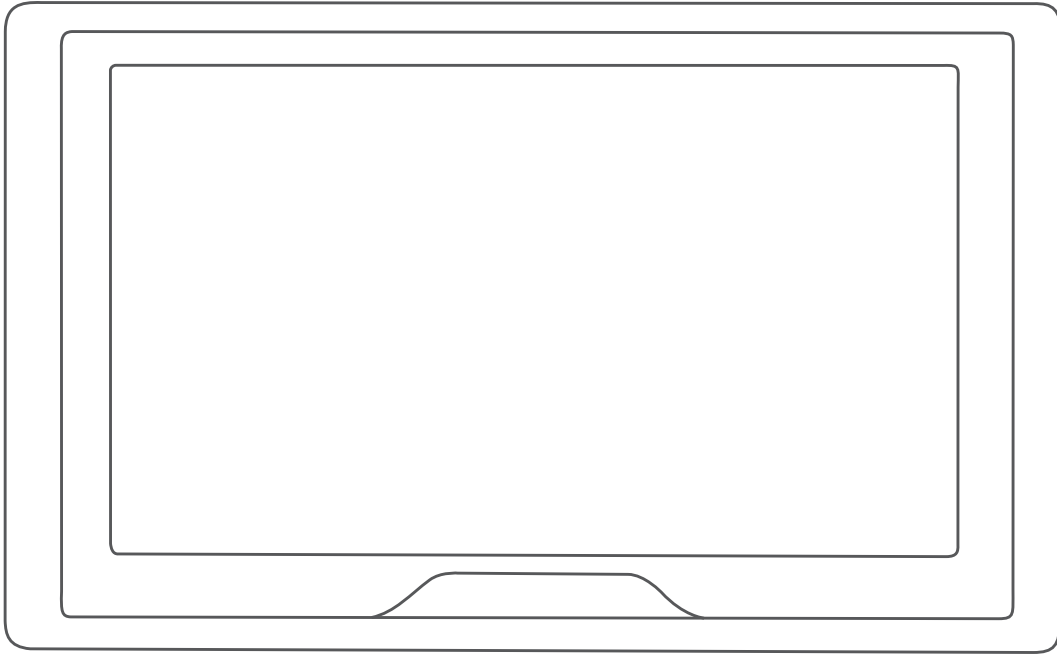

GARMIN DRIVE™ 51/5S/61

Gebruikershandleiding

© 2017 Garmin Bpk. of filiale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin® en die Garmin-logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Garmin Drive™, Garmin Express™ en myTrends™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Android™ is 'n handelsmerk van Google Inc. Apple® en Mac® is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer in die VSA en ander lande. Die Bluetooth® woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van dié woordmerk of logo deur Garmin is onder lisensie. Foursquare® is 'n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. microSD® en die microSDHC-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. TripAdvisor® is 'n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® en Windows XP® is geregistreerde handelsmerke van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande.

Inhoudsopgawe

Spring weg	1
Toesteloorsigte	1
Garmin Drive 51/5S Toesteloorsig	1
Garmin Drive 61 Toesteloorsig	1
Monteer en Aandryf van die Garmin Drive Toestel in jou Voertuig	1
Aan- of Afskakel van die Toestel	1
Verkry GPS-seine	1
Statusbalk-ikone	1
Gebruik die Op-skerm-knoppies	2
Verstel tans die volume	2
Verstelling van Skermhelderheid	2
Bestuurderbewustheidskenmerke en -	
Waarskuwings	2
Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings	2
Rooilig- en Speedkameras	2
Navigeer na Jou Bestemming	3
Roetes	3
Begin 'n Roete	3
Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin	3
Gaan Huis toe	3
Jou Roete op die Kaart	3
Bekyk Draaie en Aanwysings	3
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart	3
Aankoms by Jou Bestemming	3
Parkerings Naby Jou Bestemming	4
Vind Jou Bestemming deur Jou Garmin Horlosie te Gebruik	4
Vind Jou Laaste Parkeerplek	4
Verander Jou Aktiewe Roete	4
Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete	4
Vorm Jou Roete	5
Gebruik 'n Ompad	5
Verander die Roeteberekeningsmodus	5
Stop Tans die Roete	5
Gebruik Voorgestelde Roetes	5
Vermyn Verdragings, Tolgeld en Gebiede	5
Vermyn Verkeersverdragings op Jou Roete	5
Vermyn Tolpaaie	5
Vermyn tolplakkers	5
Vermyn Padkenmerke	5
Vermyn Omgewingsones	5
Selfgekose Vermynings	6
Navigeer Veldlans	6
Vind en Berg Liggings	6
Belangepunte	6
Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk	6
Vind van 'n Ligging volgens Kategorie	6
Soek binne 'n kategorie	6
Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek	6
Liggingsoekresultate	7
Liggingsoekresultate op die Kaart	7
Wysig die Soekgebied	7
Parkerings	7
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging	7
Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging	7
Verstaan Parkeerklere en -simbole	8
Soeknutsmiddels	8
Vind van 'n Adres	8
Vind 'n Kruising	8
Vind 'n stad	8
Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate	8
Foursquare	8

Verbind aan Jou Foursquare rekening	8
Soek tans Belangepunte van Foursquare	8
Besigtig Foursquare liggingbesonderhede	8
Aanmeld met Foursquare	8
TripAdvisor	8
Vind van Belangepunte van TripAdvisor	8
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is	8
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is	8
Sien die Huidige Ligginginligting	8
Vind Nooddienste en Brandstof	9
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging	9
Byvoeging van 'n Kortpad	9
Verwydering van 'n Kortpad	9
Berg Liggings	9
Berg 'n Ligging	9
Berg Jou Huidige Ligging	9
Wysiging van 'n Gebergde Ligging	9
Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging	9
Skraps van 'n Gebergde Ligging	9
Gebruik van die kaart	9
Kaartnutsmiddels	9
Besigtig 'n Kaartnutsmiddel	10
Ontspers Kaartnutsmiddels	10
Vorentoe	10
Besigtig Opkomende Liggings	10
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë	10
Ritinligting	10
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart	10
Besigtig die ritinligtingblad	10
Besigtig die Ritlog	10
Herstel van ritinligting	10
Besigtig Opkomende Verkeer	10
Besigtig Verkeer op die Kaart	10
Soek vir Verkeersvoorvalle	10
Verpersoonliking van die Kaart	11
Verpersoonliking van die Kaartlae	11
Verander die Kaartdataveld	11
Verander die kaartperspektief	11
Regstreekse Dienste, Verkeer en	
Slimfoonkenmerke	11
Verbind tans aan Smartphone Link	11
Garmin Regstreekse Dienste	11
Teken in op Garmin Regstreekse Dienste	11
Stuur 'n Ligging vanaf Jou Slimfoon na Jou Toestel	11
Ontkoppel vanaf Smartphone Link	12
Verkeer	12
Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link	12
Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger	12
Verkeersontvanger-intekeninge	12
Ontspers van Verkeer	13
Besigtig Verkeer op die Kaart	13
Soek vir Verkeersvoorvalle	13
Gebruik van die Toepassings	13
Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel	13
Watch Link	13
Opstelling van Watch Link	13
Ontvangs van Bestuurderwaarskuwings op Jou Horlosie	13
LiveTrack	13
Opstel van LiveTrack-deling, en Uitnoot van Kykers	13
Begin LiveTrack-deling	14
Besigtig die Weervoorspelling	14
Sien Weer Naby 'n Ander Stad	14
Besigtig die weerradar	14
Besigtig weerwaarskuwings	14

Nagaan van padtoestande	14	Besigtig GPS-seinstatus	20
Ritbeplanner	14	Die Aankoop van Bykomende Kaarte	20
Beplan 'n Rit	14	Aankoop van Bybehore	20
Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit	14	Indeks	21
Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit	15		
Verander Roete-opsies vir 'n Rit	15		
Navigeer na 'n Gebergde Rit	15		
Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete	15		
photoLive-verkeerskamas	15		
Besigtig en berg photoLive-verkeerskamas	15		
Besigtig photoLive-verkeerskamas op die Kaart	15		
Berg 'n verkeerskamera	15		
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings	15		
Garmin Drive Instellings	15		
Kaart- en Voertuiginstellings	15		
Ontspers kaarte	15		
Navigasie-instellings	15		
Berekeningsmodusinstellings	16		
Stel 'n Nagebootste Ligging in	16		
Bestuurderbystandinstellings	16		
Rugsteunkamera-instellings	16		
babyCam Instellings	16		
Vertooninstellings	16		
Verkeersinstellings	16		
Eenhede en tydinstellings	17		
Instel van die Tyd	17		
Taal- en Toetsbordinstallings	17		
Nabyheidwaarskuwing-installings	17		
Toestel- en Privaatheidsinstallings	17		
Herstel van Installings	17		
Toestelinligting	17		
Besigtiging van Regulatoriese en Voldoeninginligting	17		
Spesifikasies	17		
Laai van die Toestel	17		
Toestelonderhoud	17		
Garmin steunsentrum	17		
Kaart- en Sagtewarebywerkings	17		
Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express	17		
Toestelsorg	18		
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel	18		
Skoonmaak van die aanraakskerm	18		
Vermidding van Diefstal	18		
Herstel van die toestel	18		
Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie	18		
Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk	18		
Verwyder die Montering van die Suigdoppie	18		
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm	18		
Verander die smeltdraadje in die voertuigkrakabel	18		
Foutopsporing	19		
Die suigdp wil nie op die windskerm bly nie	19		
My toestel verkry nie satellietseine nie	19		
Die toestel laai nie in my voertuig nie	19		
My battery bly nie vir baie lank gelaaie nie	19		
My toestel verbind nie aan my foon of Smartphone Link nie ...	19		
Die Smartphone Link toepassing affekteer die batterylaaivlak op my slimfoon	19		
Bylaag	19		
Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data	19		
Databestuur	19		
Omtrent geheuekaarte	20		
Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar	20		
Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar	20		
Ontkoppel die USB-kabel	20		

Spring weg

⚠ WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express*, bladsy 17).
- Monteer die toestel in jou voertuig en verbind dit aan krag (*Monteer en Aandryf van die Garmin Drive Toestel in jou Voertuig*, bladsy 1).
- Verkry GPS-seine (*Verkry GPS-seine*, bladsy 1).
- Verstel die volume (*Verstel tans die volume*, bladsy 2) en skermhelderheid (*Verstelling van Skermhelderheid*, bladsy 2).
- Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n Roete*, bladsy 3).

Toesteloorsigte

Garmin Drive 51/5S Toesteloorsig



①	Kragtoets
②	USB-poort vir krag en data
③	Geheuekaartgleuf vir kaart en data

Garmin Drive 61 Toesteloorsig



①	Kragtoets
②	USB-poort vir krag en data
③	Geheuekaartgleuf vir kaart en data

Monteer en Aandryf van die Garmin Drive Toestel in jou Voertuig

⚠ WAARSKUWING

Hierdie produk bevat 'n litiumioon-battery. Om die moontlikheid van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.

Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.

- 1 Prop die voertuigkragkabel ① in by die USB-poort op die toestel.



- 2 Druk die montering ② in die suigdoopie ③ totdat dit in plek knip.
- 3 Druk die suigdoopie teen die windscherm, en trek die hefboom ④ terug na die windscherm.
- 4 Pas die strokie aan die bokant van die montering in die gleuf op die agterkant van die toestel.
- 5 Druk die onderkant van die montering in die toestel in totdat dit kliek.
- 6 Prop die ander kant van die voertuigkragkabel in 'n kragpunt in jou voertuig.

Aan- of Afskakel van die Toestel

- Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets, of koppel die toestel aan 'n kragpunt.
- Om die toestel in kragpaarmodus te plaas, druk die kragtoets terwyl die toestel aan is.
Terwyl dit in kragpaarmodus is, is die skerm af en gebruik die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik aankom.
WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in kragpaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
- Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Af**.
Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die kragtoets laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan die toestel kragpaarmodus binne.

Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.
- 3 Indien nodig, gaan na 'n oop area, weg van hoë geboue en bome.

■■■■ in die statusbalk dui die satellietseinstrekte aan. Wanneer ten minste die helfte van die balkies vol is, is die toestel reg vir navigasie.

Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting te sien.

	GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en opgespoorde satellietinligting te sien (<i>Besigtig GPS-seinstatus, bladsy 20</i>).
9:10	Huidige tyd. Kies om die tyd te stel (<i>Instel van die Tyd, bladsy 17</i>).
	Battery-laaivlak.
	Deel tans LiveTrack-data. Die aantal uitgenooide kykers verskyn op die ikoon. Kies om die LiveTrack-toepassing oop te maak (<i>LiveTrack, bladsy 13</i>).
	Smartphone Link status. Kies om te verbind aan die Smartphone Link-toepassing en regstreekse verkeersdata en ander regstreekse dienste te ontvang (<i>Verbind tans aan Smartphone Link, bladsy 11</i>). Wanneer die ikoon blou is, is die toestel verbind aan die Smartphone Link-toepassing.
53°C	Temperatuur. Kies om die weervoorspelling te sien (<i>Besigtig die Weervoorspelling, bladsy 14</i>).

Gebruik die Op-skerm-knoppies

Op-skerm-knoppies laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste en kieslysopsies op jou toestel te navigeer.

- Kies  om na die vorige kieslysskerm terug te keer.
- Hou  in om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
- Kies  of  om deur lyste of kieslyste te rol.
- Hou  of  in om vinniger te rol.
- Kies  om 'n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die huidige skerm te sien.

Verstel tans die volume

1 Kies **Volume**.

2 Kies 'n opsie:

- Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
- Kies  om die toestel te demp.
- Kies  vir bykomende opsies.

Verstelling van Skermhelderheid

1 Kies **Instellings > Vertoon > Helderheid**.

2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings

KENNISGEWING

Die bestuurderwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin® is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in 'n bekende area bestuur. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

Skoolterrein of nabygeleë skool: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na en spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

Spoedgrensvermindering: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende verminderde spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed te verminder.

Spoedgrensoorskryding: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n rooi rand om die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

Verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat: Die toestel speel 'n boodskap en vertoon 'n volskermwaarskuwing as jy in die verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat ry. Die kante van die skerm vertoon rooi en 'n waarskuwing bly wys bo aan die skerm totdat jy die eenrigtingstraat verlaat of in die regte rigting begin ry.

Spooroorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende spooroorgang.

Diereoorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende diereoorgang.

Draai: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n draai in die pad.

Stadiger verkeer: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na stadiger verkeer wanneer jy teen 'n hoër spoed stadiger verkeer nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik (*Verkeer, bladsy 12*).

Uitputtingswaarskuwing: Die toestel speel 'n klank en stel naderende stilhouplekke voor nadat jy vir meer as twee uur bestuur het sonder om te stop.

Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings

Jy kan die hoorbare toon vir sekere soorte bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Die visuele waarskuwing verskyn selfs wanneer die toon versper is.

1 Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Hoorbare bestuurderwaarskuwings**.

2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Rooilig- en Spoedkameras

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge van die gebruik van 'n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Inligting oor rooilig- en spoedkameraliggings is in sommige areas vir sekere produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku jou wanneer jy 'n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.

- Regstreekse rooilig- en veiligheidskameradata is as intekening beskikbaar vanaf Garmin se regstreekse dienste met gebruik van die Smartphone Link-toepassing (*Garmin Regstreekse Dienste, bladsy 11*).

LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar vir Garmin Drive modelle wat op LMT-S eindig.

- Om 'n opgedateerde databasis van rooilig- en veiligheidskameraliggings te behou, moet jou toestel 'n aktiewe intekening hê om veiligheidskameradata af te laai en te berg. Besoek garmin.com/speedcameras om beskikbaarheid en versoenbaarheid na te gaan, of om 'n intekening of eenmalige bywerking te koop. Jy kan te eniger tyd 'n nuwe streek koop of 'n bestaande intekening verleng.

LET WEL: In sommige streke sluit sommige produkbondele voorafgelaaide rooilig- en spoedkameradata met intekeninglose bywerkings in.

- Jy kan Garmin Express™ se sagteware gebruik (garmin.com/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg word, by te werk. Jy moet jou toestel gereeld bywerk om die jongste kamera-inligting te ontvang.

Navigeer na Jou Bestemming

Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus (*Verander die Roeteberekeningsmodus*, bladsy 5) en vermydings (*Vermyn Vertraging, Tolgeld en Gebiede*, bladsy 5).
- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies (*Begin 'n Roete*, bladsy 3).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak (*Vorm Jou Roete*, bladsy 5).
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg (*Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete*, bladsy 4).

Begin 'n Roete

- Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging (*Vind en Berg Ligging*, bladsy 6).
- Kies 'n ligging.
- Kies 'n opsie:
 - Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.
 - Om 'n alternatiewe roete te kies, kies **Y** en kies 'n roete. Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
 - Om die roete te wysig, kies **Y** > **Wysig roete** en voeg vormpunte by die roete (*Vorm Jou Roete*, bladsy 5).

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik (*Jou Roete op die Kaart*, bladsy 3). 'n Voorskou van die hoofpaaie op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die ligging by jou roete voeg (*Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete*, bladsy 4).

Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- Kies **Bekou Kaart**.
- Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
- Indien nodig, kies **Q** om die belangpunte wat vertoon word, volgens kategorie te filtreer.
Liggingmerkers (U of 'n blou kol) verskyn op die kaart.
- Kies 'n opsie:
 - Kies 'n liggingmerker.
 - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- Kies **Gaan!**.

Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.

- Kies **Waarheen?** > **Gaan Huis toe**.
- Indien nodig, voer jou huisligging in.


Wysig Jou Huisligging

- Kies **Waarheen?** > **Stel Huisligging**.
- Voer jou huisligging in.

Jou Roete op die Kaart

Soos jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir

jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor die breedte van die kaart se bokant.

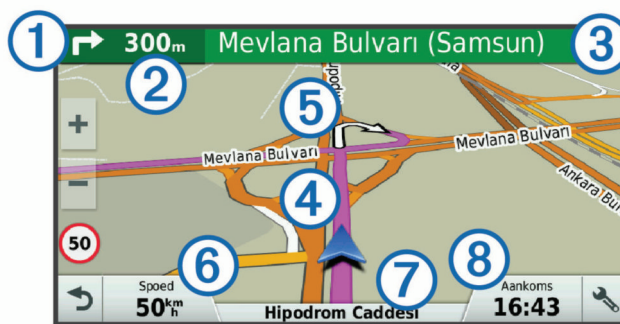

①	Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afdraai, of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
②	Afstand na die volgende handeling.
③	Naam van die straat of afdraai wat met die volgende handeling geassosieer word.
④	Roete uitgelig op die kaart.
⑤	Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende handelinge aan.
⑥	Voertuigspoed.
⑦	Naam van die pad waarop jy reis.
⑧	Verwagte aankomstyd. WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting te verander wat dit aandui (<i>Verander die Kaartdatafeld</i> , bladsy 11).

Bekyk Draaie en Aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings, of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

- Vanaf die kaart, kies 'n opsie:
 - Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies **> Draaie**.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende vier draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.
 - Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.
- Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).
Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

- Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.
- Kies **📍**.

Aankoms by Jou Bestemming

Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting om jou te help om jou roete te voltooi.

- Dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en 'n stemporboodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
- Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek. Jy kan Ja kies om nabygeleë parkeerareas te vind (*Parkerings Naby Jou Bestemming*, bladsy 4).
- Wanneer jy verder van jou bestemming moet parkeer of stop, kan jy per voet verder na jou bestemming vorder met die gebruik van jou Garmin Drive toestel of 'n versoenbare Garmin horlosie met Connect IQ™ (*Vind Jou Bestemming deur Jou Garmin Horlosie te Gebruik*, bladsy 4).

- Wanneer jy by jou bestemming stop, beëindig die toestel die roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie outomaties bespeur nie, kan jy Stop kies om jou roete te beëindig.

Parking Naby Jou Bestemming

Jou toestel kan jou help om 'n parkeerplek naby jou bestemming te vind. Wanneer jy sommige bestemmings nader, sê die toestel outomaties vir jou om parkeerplek te soek.

1 Kies 'n opsie:

- Wanneer die toestel jou por, kies **Ja** om vir nabygeleë parking te soek.
- Indien die toestel jou nie por nie, kies **Waarheen? > Kategorieë > Parking**, en kies **♥ > My Bestemming**.

2 Kies **Filtreer parking**, en kies een of meer kategorieë om parking volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.

LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

3 Kies 'n parkeerligging, en kies **Gaan! > Voeg as volgende stop by**.

Die toestel lei jou na die parkeerarea.

Nadat jy jou voertuig geparkeer het, kan jy per voet verder na jou bestemming vorder met gebruik van jou Garmin Drive toestel of 'n versoenbare Garmin horlosie met Connect IQ (*Vind Jou Bestemming deur Jou Garmin Horlosie te Gebruik*, bladsy 4). Jou toestel of Garmin horlosie kan jou ook teruglei na hierdie parkeerplek wanneer jy na jou voertuig terugkeer (*Vind Jou Laaste Parkeerplek*, bladsy 4).

Vind Jou Bestemming deur Jou Garmin Horlosie te Gebruik

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Watch Link opstel (*Opstelling van Watch Link*, bladsy 13).

LET WEL: Hierdie kenmerk is slegs beskikbaar vir Garmin Drive modelle met Bluetooth® koordlose tegnologie. Dit sluit modelle in wat op LMT-S eindig.


Jy kan jou versoenbare Garmin horlosie gebruik om van jou voertuig na jou bestemming te navigeer, of van jou bestemming terug na jou voertuig. Hierdie kenmerk is veral nuttig om 'n ligging binne 'n groot area te vind, of wanneer jy nie by jou bestemming kan parkeer nie en jou navigasie per voet moet voltooi.

LET WEL: Vir GPS-tegnologie moet die lug duidelik sigbaar wees. Die Watch Link-toepassing sal moontlik nie binnenshuis, byvoorbeeld in inkopiesentrums of lughawens, leiding kan gee nie.

1 Begin die Watch Link-toepassing op jou horlosie, en kies **Vind My Bestemming**.

Jou horlosie verkry 'n GPS-sein en begin jou na jou bestemming lei.

2 Stap na jou bestemming.

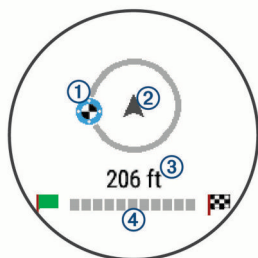

Die bestemmingaanduider (1) wys die rigting van jou bestemming relatief tot die rigting waarin jy tans beweeg (2). Wanneer die bestemmingaanduider bo-aan die sirkel verskyn, is jy op pad na jou bestemming. Die oorblywende

afstand na jou bestemming (3) verskyn onder die sirkel. Die vorderingsbalk (4) wys jou vordering na jou bestemming.

Vind Jou Laaste Parkeerplek


Wanneer jy jou Garmin Drive toestel van die voertuigkrag ontkoppel, berg dit jou huidige ligging as 'n parkeerplek. Indien jy Watch Link opgestel het, stuur die toestel die parkeerplekligging na jou versoenbare Garmin horlosie (*Opstelling van Watch Link*, bladsy 13). Jy kan terug na jou parkeerplek navigeer deur óf jou Garmin Drive toestel óf die Watch Link-toepassing op jou horlosie te gebruik.

WENK: Indien jou Garmin Drive toestel aan 'n geskakelde kragpunt gekoppel is, berg dit jou parkeerplek elke maal wat jy jou voertuig afskakel. Indien jou toestel aan 'n ongeskakelde kragpunt gekoppel is, moet jy die voertuigkragkabel ontkoppel om jou parkeerplek te berg.

- Op jou Garmin Drive toestel, kies **Toepassings > Laaste Spasie > Gaan!**.

- Maak die Watch Link-toepassing op jou horlosie oop, kies **Vind My Kar** en stap na jou parkeerplek.

LET WEL: Hierdie kenmerk is slegs beskikbaar vir Garmin Drive modelle met Bluetooth koordlose tegnologie. Dit sluit modelle in wat op LMT-S eindig.

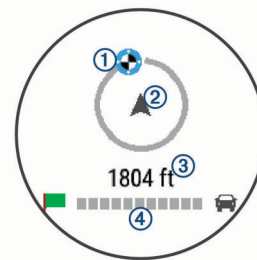

Die bestemmingaanduider (1) wys die rigting van jou bestemming relatief tot die rigting waarin jy tans beweeg (2). Wanneer die bestemmingaanduider bo-aan die sirkel verskyn, is jy op pad na jou bestemming. Die oorblywende afstand na jou bestemming (3) verskyn onder die sirkel. Die vorderingsbalk (4) wys jou vordering na jou bestemming.

Verander Jou Aktiewe Roete

Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer (*Begin 'n Roete*, bladsy 3).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou reis te beplan, te skeduleer en te berg (*Beplan 'n Rit*, bladsy 14).

1 Vanaf die kaart, kies **↗ > Waarheen?**.

2 Soek 'n ligging (*Vind en Berg Liggings*, bladsy 6).

3 Kies 'n ligging.

4 Kies **Gaan!**.

5 Kies 'n opsie:

- Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as volgende stop by**.
- Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Voeg as laaste stop by**.
- Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin (*Begin 'n Roete*, bladsy 3).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dit stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

1 Raak aan enige plek op die kaart.

2 Kies .

Die toestel gaan in roetevormmodus in.

3 Kies 'n ligging op die kaart.

WENK: Jy kan  kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging kies.

Die toestel herbereken die roete om deur die gekose ligging te reis.

4 Indien nodig, kies 'n opsie:

- Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
- Om 'n vormpunt te verwyder, kies .

5 Wanneer jy die roete klaar gevorm het, kies **Gaan!**.

Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

1 Vanaf die kaart, kies  > **Verander roete**.

WENK: Indien die Verander roete-hulpmiddel nie in die kaarthulpmiddelkieslys is nie, kan jy dit byvoeg (*Ontspers Kaartnuttigmiddels*, bladsy 10).

2 Kies 'n opsie:

- Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
- Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.
- Kies **Ompad** om 'n nuwe roete te kies.

Verander die Roeteberekeningsmodus

1 Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus**.

2 Kies 'n opsie:

- Kies **Vinniger Tyd** om roetes te bereken wat vinniger is om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
- Kies **Veldlans** om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te bereken.
- Kies **Korter Afstand** om roetes te bereken wat afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te ry.

Stop Tans die Roete

Vanaf die kaart, kies  > **Stop**.

Gebruik Voorgestelde Roetes

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (*Toestel- en Privaatheidsinstellings*, bladsy 17).

Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van die week, en die tyd van die dag. Nadat jy 'n paar keer na 'n gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde reistyd en verkeersinligting.

Kies die navigasiebalk om 'n voorgestelde roete na die ligging te sien.

Vermyn Verdragings, Tolgeld en Gebiede

Vermyn Verkeersverdragings op Jou Roete

Vóór jy verkeersverdragings kan vermyn, moet jy verkeersinligting ontvang (*Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link*, bladsy 12).

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersverdragings te vermyn. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings (*Verkeersinstellings*, bladsy 16), kan jy verkeersverdragings met die hand besigtig en vermyn.

1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.

2 Kies **Alternatiewe Roete**, indien beskikbaar.

3 Kies **Gaan!**.

Vermyn Tolpaaie

Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermyn wat tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van opeenhoping. Die toestel kan steeds 'n tolgebied by jou roete insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.

1 Kies **Instellings > Navigasie**.

2 Kies 'n opsie:

LET WEL: Die kieslys verander op grond van jou area en die kaartdata op jou toestel.

- Kies **Tolpaaie**.
- Kies **Tolgeld en Fooie > Tolpaaie**.

3 Kies 'n opsie:

- Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
- Om altyd tolgelde te vermyn, kies **Vermyn**.
- Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.

4 Kies **Berg**.

Vermyn tolplakkers

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Die kaartdata op jou toestel kan moontlik gedetailleerde inligting oor tolplakkers bevat vir sekere lande. Jy kan tolplakkers vir elke land vermyn of toelaat.

1 Kies **Instellings > Navigasie > Tolgeld en Fooie > Tolplakkers**.

2 Kies 'n land.

3 Kies 'n opsie:

- Om elke keer gevra te word voordat jou roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
- Om altyd tolgelde te vermyn, kies **Vermyn**.
- Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.

4 Kies **Berg**.

Vermyn Padkenmerke

1 Kies **Instellings > Navigasie > Vermynings**.

2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermyn, en kies **Berg**.

Vermyn Omgewingsones

Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermyn.

1 Kies **Instellings > Navigasie > Omgewingsones**.

2 Kies 'n opsie:

- Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n omgewingsone beplan word, kies **Vra Altyd**.
- Om altyd omgewingsones te vermyn, kies **Vermyn**.
- Om altyd omgewingsones toe te laat, kies **Laat toe**.

3 Kies **Berg**.

Selfgekeuse Vermiddings

Selfgekeuse vermiddings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermy. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermy dit hierdie areas en paaietensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

Vermidding van 'n Pad

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekeuse Vermiddings**.
- 2 Kies **Voeg Vermid-pad by**.
- 3 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies **Volgende**.
- 4 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.
- 5 Kies **Gedoen**.

Vermidding van 'n Area

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekeuse Vermiddings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermidding by**.
- 3 Kies **Voeg Vermid-area by**.
- 4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
- 6 Kies **Gedoen**.

Versper van 'n Selfgekeuse Vermidding

Jy kan 'n selfgekeuse vermidding versper sonder om dit te skrap.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekeuse Vermiddings**.
- 2 Kies 'n vermidding.
- 3 Kies **≡ > Versper**.

Skrap van Selfgekeuse Vermiddings

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekeuse Vermiddings**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle selfgekeuse vermiddings te skrap, kies **✕**.
 - Om een selfgekeuse vermidding te skrap, kies die vermidding, en kies **≡ > Skrap**.

Navigeer Veldlans

As jy nie paaiet volg terwyl jy navigeer nie, gebruik Veldlansmodus.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie**.
- 2 Kies **Berekeningsmodus > Veldlans > Berg**.
Die volgende roete sal as 'n reguit lyn na die ligging bereken word.

Vind en Berg Liggings

Die kaart wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

- Voer soekterme in om vinnig deur alle ligginginligting te soek (**Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk**, bladsy 6).
- Blaai of soek volgens kategorie deur voorafgelaaide belangepunte (**Belangepunte**, bladsy 6).
- Soek en registreer by belangepunte van Foursquare® (**Soek tans Belangepunte van Foursquare**, bladsy 8).
- Gebruik soeknutsmiddels om spesifieke liggings soos adresse, kruisings of geografiese koördinate te vind (**Soeknutsmiddels**, bladsy 8).
- Soek naby 'n ander stad of gebied (**Wysig die Soekgebied**, bladsy 7).

- Berg jou gunstelingliggings om hulle in die toekoms vinnig te vind (**Berg Liggings**, bladsy 9).
- Gaan terug na liggings wat onlangs gevind is (**Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is**, bladsy 8).

Belangepunte

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies **Voer soektog in** in die soekbalk.
- 3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorie naam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
 - Om na 'n besighedsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
 - Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
 - Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
 - Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
 - Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
 - Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies **Q**.
- 6 Indien nodig, kies 'n ligging.

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.

Soek binne 'n kategorie

Nadat jy na 'n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë 'n Vinnige soektoglys vertoon wat die laaste vier bestemmings aandui wat jy gekies het.

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n bestemming uit die vinnigesoektoglys aan die regterkant van die skerm.
Die vinnigesoektoglys verskaf 'n lys in die gekose kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
 - Indien nodig, kies 'n subkategorie, en kies 'n bestemming.

Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek

LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n roete skep na 'n belangepunt (BP) binne 'n groter plek, soos 'n winkel binne 'n winkelsentrum of 'n spesifieke terminaal binne 'n lughawe.

1 Kies Waarheen? > Voer soektog in.

2 Kies 'n opsie:

- Om die plek te soek, voer die plek se naam of adres in, kies **Q** en gaan na stap 3.
- Om die BP te soek, voer die BP se naam in, kies **Q** en gaan na stap 5.

3 Kies die plek.

Onder die plek verskyn 'n lys kategorieë soos restaurante, motorverhuringe of terminale.

4 Kies 'n kategorie.

5 Kies die BP, en kies Gaan!.

Die toestel skep 'n roete na die parkeerterrein of plekingang naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom, dui 'n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. 'n Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.

Verken 'n plek

LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n lys van alle belangepunte binne elke plek sien.

1 Kies 'n plek.

2 Kies **1** > Verken hierdie plek.

Liggingsoekresultate

Die liggingsoekresultate verskyn by verstek in 'n lys, met die naaste ligging bo-aan. Jy kan afwaarts rollees om meer resultate te sien.




①	Kies 'n ligging om na die opsiekieslys te kyk.
② 1	Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien.
③ P	Kies om parkeerareas naby die ligging te vind.
④ Y	Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.
⑤ Gaan!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.
⑥ 1	Kies om die soekresultate op die kaart te sien.

Liggingsoekresultate op die Kaart

Jy kan die resultate van 'n liggingsoektog op die kaart bekyk in plaas van in 'n lys.

Vanaf die liggingsoekresultate, kies **1**. Die naaste ligging verskyn in die middel van die kaart, en basiese inligting oor die gekose ligging verskyn onderaan die kaart.

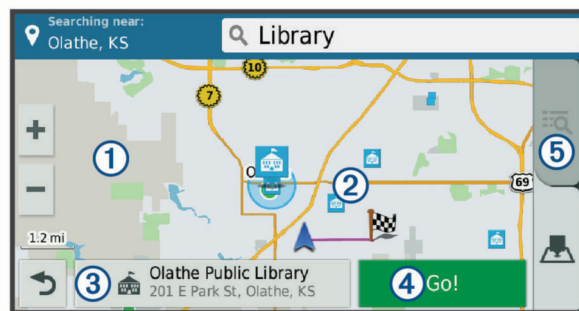

①	Sleep die kaart om bykomende soekresultate te sien.
②	Bykomende soekresultate Kies om 'n ander ligging te sien.
③	Opsomming van gekose ligging. Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien.
④ Gaan!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.
⑤ 1	Kies om die soekresultate in 'n lys te sien.

Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

1 Kies Waarheen?.

2 Kies **1** Soek tans naby:.

3 Kies 'n opsie.

Parkering

Jou Garmin Drive toestel sluit gedetailleerde parkeerdata in. Gegrand op die waarskynlikheid van beskikbare parkeerplekke, tipe parkeerarea, prys of aanvaarbare betaalmetodes, kan dit jou help om nabygeleë parkering te vind.

In sommige areas is regstreekse parkeerdata beskikbaar terwyl jou Garmin Drive toestel verbind is aan Smartphone Link (*Verbind tans aan Smartphone Link*, bladsy 11). Terwyl jou toestel regstreekse parkeerdata ontvang, kan jy na intydse parkeertendense kyk.

LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie. Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van regstreekse parkeerdata nie.

Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging

1 Kies Waarheen? > Kategorieë > Parkering.

2 Kies Filtreer parkering, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.

LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

3 Kies 'n parkeerligging.

4 Kies Gaan!.

Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging

1 Soek vir 'n ligging.

2 Kies 'n ligging vanuit die liggingsoekresultate.

3 Kies **P**.

'n Lys parkeerareas naby die gekose ligging verskyn.

4 Kies Filtreer parkering, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.

LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

5 Kies 'n parkeerligging.

6 Kies Gaan!.

Verstaan Parkeerkleure en -simbole

Parkeerliggings wat gedetailleerde parkeerdata insluit, is kleurgekodeer om die waarskynlikheid daarvan aan te dui om 'n parkeerplek te vind. Simbole dui die tipe parking aan wat beskikbaar is (straat of parkeerterrein), relatiewe prysinligting en tipe betaling.

Jy kan die legende vir hierdie kleure en simbole op die toestel bekijk.

Vanuit die parkeerzoekresultate, kies **i**.

Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

Vind van 'n Adres

LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Indien nodig, kies **📍 Soek tans naby:** om naby 'n ander stad of area te soek.
- 3 Kies **Adres**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë > Kruisings**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
- 3 Kies die kruising.

Vind 'n stad

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë > Stede**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n stad van die lys met nabygeleë stede.
 - Om naby 'n ander ligging te soek, kies **📍 Soek tans naby: (Wysig die Soekgebied, bladsy 7)**.
 - Om vir 'n stad volgens naam te soek, kies **Voer soektog in**, voer 'n stadnaam in, en kies **Q**.

Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate

Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengte-koördinate. Dit kan van hulp wees tydens geocaching.

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë > Koördinate**.
- 2 Indien nodig, kies **📍**, en verander die koördinaatformaat of datum.
- 3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
- 4 Kies **Kyk op kaart**.

Foursquare

Foursquare is 'n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel sluit voorafgelaaide belangepunte van Foursquare in, wat deur Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui word.

Vir aanvullende kenmerke kan jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link op jou versoenbare slimfoon te gebruik. Wanneer jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link te gebruik, kan jy liggingbesonderhede van Foursquare besigtig, by 'n ligging registreer, en vir belangepunte op Foursquare se aanlyn databasis soek.

Verbind aan Jou Foursquare rekening

- 1 Verbind jou toestel aan Smartphone Link (**Verbind tans aan Smartphone Link**, bladsy 11).
- 2 Maak Smartphone Link se toepassing op jou slimfoon oop.
- 3 Maak die Smartphone Link se toepassinginstellings oop, en kies **Foursquare® > Teken aan**.
- 4 Voer jou aantekeninligting van Foursquare in.

Soek tans Belangepunte van Foursquare

Jy kan vir belangepunte van Foursquare soek wat op jou toestel gelaai is. Wanneer jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link te gebruik, verskaf die soektog die nuutste bygewerkte resultate van Foursquare se aanlyn databasis, sowel as verpersoonlikte resultate van jou gebruikersrekening by Foursquare.

Kies **Waarheen? > Kategorieë > Foursquare®**.

Besigtig Foursquare liggingbesonderhede

Voordat jy Foursquare liggingbesonderhede kan besigtig, moet jy aan 'n ondersteunde foon verbind wat Smartphone Link loop, en aanteken by jou Foursquare rekening.

Jy kan gedetailleerde inligting besigtig oor Foursquare liggings, soos gebruikersgraderings, inligting oor restaurantpryse en bedryfsure.

- 1 Van die liggingzoekresultate, kies 'n Foursquare belangepunt.
- 2 Kies **i**.

Aanmeld met Foursquare

Voordat jy kan aanmeld met Foursquare, moet jy aan 'n ondersteunde foon verbind wat Smartphone Link loop en aanteken by jou Foursquare rekening.

- 1 Kies **Toepassings > Foursquare® > Aanmeld**.
- 2 Kies 'n belangepunt.
- 3 Kies **i > Aanmeld**.

TripAdvisor

Jou toestel sluit belangepunte en graderings van TripAdvisor in. Graderings van TripAdvisor verskyn outomaties in die soekresultaatlys vir toepaslike belangepunte. Jy kan ook vir nabygeleë belangepunte van TripAdvisor soek, en volgens afstand of gewildheid sorteer.

Vind van Belangepunte van TripAdvisor

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë > TripAdvisor**.
- 2 Kies 'n kategorie.

'n Lys nabygeleë belangepunte van TripAdvisor vir die kategorie verskyn.
- 3 Kies **Sorteer resultate** om soekresultate volgens afstand of gewildheid te sorteer (opsioneel).

Besigtig Ligging wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies **Waarheen? > Onlangse**.

Wis van Lys Ligging wat Onlangs Gevind is

Kies **Waarheen? > Onlangse > ≡ > Wis > Ja**.

Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies **Hospitale, Polisiestasies, Brandstof** of **Padbystand..**
LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas beskikbaar nie.
'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
 - Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies **i**.

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies **≡** > **Aanwysings na My**.
- 3 Kies 'n beginligging.
- 4 Kies **Kies**.

Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

- 1 Kies **Waarheen? > Voeg Kortpad by**.
- 2 Kies 'n item.

Verwydering van 'n Kortpad

- 1 Kies **Waarheen? > ≡ > Verwyder Kortpad(paaie)**.
- 2 Kies 'n kortpad om te verwyder.
- 3 Kies weer die kortpad om te bevestig.
- 4 Kies **Berg**.

Berg Liggings

Berg 'n Ligging

- 1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 6*).
- 2 Kies vanuit die soekresultate 'n ligging.
- 3 Kies **i** > **Berg**.
- 4 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Berg Jou Huidige Ligging

- 1 Kies die voertuigikon vanaf die kaart.
- 2 Kies **Berg**.
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.
- 4 Kies **Goed**.

Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- 1 Kies **Waarheen? > Geberg**.
- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies **i**.
- 5 Kies **≡** > **Wysig**.
- 6 Kies 'n opsie:
 - Kies **Naam**.
 - Kies **Telefoonnommer**.
 - Kies **Kategorieë** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.

- Kies **Verander Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.

7 Wysig die inligting.

8 Kies **Gedoen**.

Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging

Jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings te organiseer.

LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.

- 1 Kies **Waarheen? > Geberg**.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies **i**.
- 4 Kies **≡** > **Wysig** > **Kategorieë**.
- 5 Voer een of meer kategorienam in, geskei deur kommas.
- 6 Indien nodig, kies 'n voorgestelde kategorie.
- 7 Kies **Gedoen**.

Skrap van 'n Gebergde Ligging

LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- 1 Kies **Waarheen? > Geberg**.
- 2 Kies **≡** > **Skrap gebergde plekke**.
- 3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en kies **Skrap**.

Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer (*Jou Roete op die Kaart, bladsy 3*) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

- 1 Kies **Beskou Kaart**.
- 2 Raak aan enige plek op die kaart.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
 - Kies **+** of **-** om in of uit te zoem.
 - Kies **▲** om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
 - Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie te filtreer, kies **Q**.
 - Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart, en kies **Gaan!** (*Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin, bladsy 3*).

Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die kaart se rand.

Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.

Verander roete: Stel jou in staat om 'n ompad te neem of liggings op jou roete oor te slaan.

Vorentoe: Vertoon opkomende liggings op die roete of die pad waarop jy reis (*Vorentoe, bladsy 10*).

Draaie: Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete (*Bekyk Draaie en Aanwysings, bladsy 3*).

Ritdata: Vertoon verpersoonlike ritdata, bv. spoed of kilometerlesing (*Besigtig Ritdata vanaf die Kaart, bladsy 10*).

Volume: Verstel die meesteroudiovolume.

Helderheid: Verstel die skermhelderheid.

LiveTrack: Stel jou in staat om LiveTrack-deling te begin en te stop (*LiveTrack, bladsy 13*).

Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied (*Besigtig Opkomende Verkeer*, bladsy 10).

Die weer: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.

photoLive: Vertoon regstreekse verkeerskameras vanaf jou photoLive-intekening (*photoLive-verkeerskameras*, bladsy 15).

Rapporteer Kamera: Laat jou toe om 'n spoed- of rooiligkamera te rapporteer. Hierdie nutsmiddel is slegs beskikbaar wanneer jy spoed- of rooiligkamera-data op jou toestel en 'n aktiewe verbinding aan die Smartphone Link-toepassing het (*Verbind tans aan Smartphone Link*, bladsy 11).

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

- 1 Vanaf die kaart, kies .
- 2 Kies 'n kaartnutsmiddel.
Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.
- 3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .

Ontspers Kaartnutsmiddels

Net die kaartnutsmiddels wat die algemeenste gebruik word, word by verstek op die kieslys vir kaartnutsmiddels ontsper. Jy kan tot 12 nutsmiddels by die kieslys voeg.

- 1 Vanaf die kaart, kies .
- 2 Kies die merkblokkie langs elke nutsmiddel om by te voeg.
- 3 Kies **Berg**.

Vorentoe

Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig. Wanneer jy op 'n snelweg reis, kan jy ook inligting oor en beskikbare dienste vir opkomende afritte en stede besigtig, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoe-nutsmiddel te vertoon.

Besigtig Opkomende Liggings

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Indien nodig, kies  om elke volgende opkomende ligging in elke kategorie te besigtig.
 - Kies  om inligting en beskikbare dienste vir opkomende snelwegafritte of stede te besigtig.
LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar terwyl jy op 'n snelweg reis of wanneer jou roete 'n snelweg insluit.
- 3 Kies 'n item om 'n lys liggings vir daardie kategorie, afrit of stad te besigtig.

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nutsmiddel verskyn.

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorienaam.
 - Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
 - Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.
- 5 Kies **Gedoen**.

Ritinligting

Besigtig Ritdata vanaf die Kaart

Voordat jy ritdata op die kaart kan sien, moet jy die nutsmiddel by die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg (*Ontspers Kaartnutsmiddels*, bladsy 10).

Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.

Verpersoonliking van die Ritdatavelde

Voordat jy die data kan verpersoonlik wat in die ritdatakaartnutsmiddel verskyn, moet jy die ritdatanutsmiddel by die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg (*Ontspers Kaartnutsmiddels*, bladsy 10).

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.
- 2 Kies 'n ritdataveld.
- 3 Kies 'n opsie.

Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnutsmiddel.

Besigtig die ritinligtingblad

Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor jou rit.

LET WEL: As jy gereeld stilhou, hou die toestel aangeskakel sodat dit die tydsverloop tydens die rit akkuraat kan meet.

Vanaf die kaart, kies **Speed**.

Besigtig die Ritlog

Jou toestel hou 'n ritlog by wat 'n rekord is van die roete wat jy gereis het.

- 1 Kies **Instellings** > **Kaart & Voertuig** > **Kaartlae**.
- 2 Kies die **Ritlog**-merkblokkie.

Herstel van ritinligting

- 1 Vanaf die kaart, kies **Speed**.
- 2 Kies  > **Herstel Veld(e)**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Kies Alles** om alle datavelde op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
 - Kies **Stel Ritdata terug** om die inligting op die Ritrekenaar te herstel.
 - Kies **Stel Maks. Spoed terug** om die maksimum spoed te herstel.
 - Kies **Stel Rit B terug** om die afstandsmeter te herstel.

Besigtig Opkomende Verkeer

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.
Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.
- 2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraginge op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings** > **Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings** > **Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.

- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Verpersoonliking van die Kaart

Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir belangepunte en padtoestande.

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae**.
- 2 Kies die lae om op die kaart in te sluit, en kies **Berg**.

Verander die Kaartdataveld

- 1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
- 2 Kies 'n soort data om te vertoon.

Verander die kaartperspektief

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Rykaartaansig**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
 - Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
 - Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.
- 3 Kies **Berg**.

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke

LET WEL: Slimfoonkenmerke is slegs beskikbaar vir Garmin Drive modelle wat op LMT-S eindig.

Om die meeste uit jou Garmin Drive toestel te kry, moet jy die toestel met jou slimfoon paar en aan die Smartphone Link-toepassing verbind. Die Smartphone Link-toepassing stel jou toestel in staat om regstreekse data te ontvang, insluitend regstreekse verkeersdata, parkeertendense, rooilig- en spoedkameras en ander regstreekse dienste.

Regstreekse verkeersdata: Stuur intydse verkeersdata na jou toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertraginge, konstruksiesones en padsluitings (*Verkeer, bladsy 12*).

Regstreekse parkeerinligting: Stuur intydse parkeertendense na jou toestel, waar beskikbaar (*Parking, bladsy 7*).

Garmin Regstreekse Dienste: Verskaf intekeninglose en betaalde dienste om regstreekse data na jou toestel te stuur, byvoorbeeld rooilig- en spoedkameras, of verkeerskameras (*Garmin Regstreekse Dienste, bladsy 11*).

Weerinligting: Stuur intydse weersomstandighede en -waarskuwings na jou toestel (*Besigtig die Weervoorspelling, bladsy 14*).

LiveTrack: Stel jou in staat om jou rit intyds met gekose kontakte te deel (*LiveTrack, bladsy 13*).

Watch Link: Verskaf voetgangernavigasieleiding na jou bestemming of na jou parkeerplek met die gebruik van 'n versoenbare horlosie van Garmin saam met Connect IQ (*Watch Link, bladsy 13*).

Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.

Foursquare aanmelding: Stel jou in staat om by liggings van Foursquare aan te meld met die gebruik van jou navigasietoestel (*Aanmeld met Foursquare, bladsy 8*).

Verbind tans aan Smartphone Link

Jy moet jou toestel van Garmin Drive met jou foon paar en verbind aan Smartphone Link om sekere kenmerke te gebruik, byvoorbeeld regstreekse verkeers- en parkeerinligting. Nadat

die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

- 1 Installeer die Garmin Smartphone Link toepassing op jou slimfoon.
Om die Smartphone Link-toepassing te vind, kan jy op jou slimfoon in die toepassingwinkel soek, of gaan na garmin.com/smartphonelink.
- 2 Op jou toestel van Garmin Drive, kies **Toepassings > Smartphone Link > Verbind**.
- 3 Maak die Garmin Smartphone Link toepassing op jou slimfoon oop, en aanvaar die lisensie-ooreenkoms.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Indien jy met 'n slimfoon van Apple® paar, moet jy op die porboodskappe op die skerm reageer om die paarproses te voltooi.
 - Indien jy met 'n slimfoon met Android™ paar, moet jy stappe 5-8 voltooi.
- 5 Op jou slimfoon met Android, kies **Bluetooth-instellings**. Die instellings van Bluetooth vir jou slimfoon verskyn.
- 6 Indien nodig, kies die opsie om vir nabygeleë toestelle te soek of te skandeer.
- 7 Vanuit die lys toestelle van Bluetooth, kies jou Garmin Drive toestelnaam.
WENK: Die Bluetooth naam vir jou Garmin Drive toestel verskyn op die Garmin Drive skerm. Jy moet die toestelnaam kies wat vir jou slimfoon se bedryfstelsel aangedui word.
- 8 Reageer op die porboodskappe op die skerm om die paarproses te voltooi.

Garmin Regstreekse Dienste

Voordat jy Regstreekse Dienste van Garmin kan gebruik, moet jou toestel verbind wees aan Smartphone Link (*Verbind tans aan Smartphone Link, bladsy 11*).

Garmin Regstreekse Dienste stuur regstreekse data na jou toestel, soos verkeerstoestande, weer en rooilig- en spoedkameras. Sommige dienste benodig 'n betaalde intekening.

Sommige dienste, soos die weer, is as afsonderlike toepassings op jou toestel beskikbaar. Ander dienste, soos verkeer, verbeter die bestaande navigasie-kenmerke op jou toestel. Kenmerke wat toegang tot Garmin Regstreekse Dienste benodig, vertoon die Smartphone Link-simbool en verskyn moontlik net as die toestel aan Smartphone Link verbind is.

Teken in op Garmin Regstreekse Dienste

Sommige Regstreekse Dienste van Garmin Drive benodig 'n betaalde intekening. Jy kan in die Smartphone Link-toepassing 'n intekening as 'n aankoop binne die toepassing koop. Die intekening is gekoppel aan die toepassingwinkelrekening vir jou slimfoon.

- 1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop.
- 2 Kies **My rekening**.
'n Lys beskikbare dienste en intekenpryse verskyn.
- 3 Kies 'n diens.
- 4 Kies die prys.
- 5 Kies **Teken in**.
- 6 Volg die instruksies op die skerm om die aankoop te voltooi.

Stuur 'n Ligging vanaf Jou Slimfoon na Jou Toestel

Jy kan vir 'n ligging soek deur die Smartphone Link-toepassing op jou foon te gebruik, en dit na jou toestel van Garmin Drive stuur.

- 1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop.

2 Kies 'n opsie:

- Kies **Vind Nabygeleë Plekke** om 'n nabygeleë ligging te vind, en voer die hele adres of 'n gedeelte daarvan, of die naam van 'n plek in.
- Om 'n nabygeleë belangepunt van Foursquare te vind, kies **Foursquare**, en kies 'n belangepunt uit die lys.
- Om 'n ligging op die kaart te kies, kies **Kies ligging**, en raak aan die ligging op die kaart.
- Om 'n adres vanuit jou kontaktyls te vind, kies **Kontakte**, en kies 'n kontaktnaam.

Die gekose ligging verskyn op die kaart.

3 Kies **Stuur**.

Die Smartphone Link-toepassing stuur die ligging na jou Garmin Drive.

4 Kies op jou Garmin Drive toestel 'n opsie:

- Om na die ligging te begin navigeer, kies **Gaan!**.
- Om besonderhede oor die ligging te sien, of om die ligging na jou gunsteling te berg, kies **i**.
- Om die ligging te aanvaar sonder om navigasie te begin, kies **Goed**.

Die ligging verskyn in jou onlangs opgespoorde liggings op jou toestel van Garmin Drive.

Ontkoppel vanaf Smartphone Link

Jy kan die verbinding tydelik onderbreek, of jou foon permanent ontpaar. Jou toestel ontvang nie data van die Smartphone Link-toepassing terwyl jou foon nie verbind is nie.

1 Kies **Toepassings > Smartphone Link >** .

2 Kies jou foonnaam.

3 Kies 'n opsie:

- Om jou foon se verbinding met jou toestel tydelik te onderbreek, moet jy die **Smartphone Link**-merkblokkie wis.
Wanneer jy weer Smartphone Link-data wil ontvang, moet jy die merkblokkie kies om jou toestel in staat te stel om met Smartphone Link te verbind.
- Kies **Ontpaar toestel** om jou foon permanent van jou toestel te ontpaar.
Jou foon is nie meer gemagtig om aan jou toestel te verbind nie. Indien jy in die toekoms aan jou foon wil verbind, moet jy jou foon en toestel weer paar.

Indien jy jou foon ontpaar het, moet jy jou slimfoon se Bluetooth instellings oopmaak, en jou Garmin Drive toestel uit die lys gepaarde toestelle verwyder. Dit kan help om probleme te voorkom indien jy in die toekoms die toestelle weer wil paar. Sien jou slimfoon se eienaarshandleiding vir meer inligting rakende die verwydering van gepaarde toestelle.

Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die berekening van roetes te vermy, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n groot verkeersvertraging op jou aktiewe roete voorkom (**Verkeersinstellings**, bladsy 16). Die verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir verkeersvertraginge in jou area.

Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata ontvang.

- Produkmodelle wat op LMT-S eindig, ontvang intekeninglose verkeersdata deur die Smartphone Link-toepassing (**Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link**, bladsy 12)
- Alle produkmodelle kan gratis verkeersdata ontvang deur 'n kabelbykomstigheid vir verkeersontvangers wat seine deur die lug ontvang (**Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger**, bladsy 12). Besoek jou produktebladsy by garmin.com om 'n versoenbare verkeersontvanger-kabelbykomstigheid te vind en te koop.

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Vir inligting oor verkeersdekkinggebiede, besoek www.garmin.com/traffic.

Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link

LET WEL: Smartphone Link-verkeersdata is slegs beskikbaar vir produkmodelle wat op LMT-S eindig.

Jou toestel kan intekeninglose verkeersdata deur die Smartphone Link-toepassing ontvang.

- 1 Verbind jou toestel aan Smartphone Link (**Verbind tans aan Smartphone Link**, bladsy 11).
- 2 Op jou Garmin Drive toestel, kies **Instellings > Verkeer** en verifieer dat die **Verkeer**-merkblokkie gekies is.

Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger

KENNISGEWING

Verhitte (gemetalliseerde) windskerms kan die werkverrigting van die verkeersontvanger verlaag.

'n Verkeersontvanger ontvang, waar beskikbaar, verkeersdata vanaf 'n sein wat deur die lug uitgesaai word. 'n Kabel vir 'n verkeersontvanger wat seine oor die lug ontvang, is 'n bykomstigheid vir alle produkmodelle. Besoek jou produktebladsy by garmin.com om 'n versoenbare verkeersontvangerkabel-bykomstigheid te vind en te koop. Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie.

Gebruik die verkeersontvangerkabel en koppel die toestel aan voertuigkrag (**Monteer en Aandryf van die Garmin Drive Toestel in jou Voertuig**, bladsy 1).

Wanneer jy binne 'n verkeersdekkinggebied is, kan jou toestel verkeersinligting vertoon en jou help om verkeersvertraginge te vermy.

Verkeersontvanger-intekeninge

'n Streeksverkeersdata-intekening word by die meeste verkeersontvangers ingesluit. Jy kan intekeninge vir ekstra streke by jou verkeersontvanger voeg. Vir meer inligting, besoek garmin.com/traffic.

Besigtig Verkeersintekeninge

Kies **Instellings > Verkeer > Intekeninge**.

Byvoeg van 'n Intekening

Jy kan verkeersintekeninge vir ander streke of lande koop.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Verkeer**.
- 2 Kies **Intekeninge > **.
- 3 Skryf die FM-verkeersontvanger se eenheid-ID neer.
- 4 Besoek www.garmin.com/fmtraffic om 'n intekening te koop en kry 'n kode van 25 karakters.
Die verkeersintekenkode kan nie weer gebruik word nie. Jy moet 'n nuwe kode kry elke keer wat jy jou diens hernu. Indien jy meer as een FM-verkeersontvanger besit, moet jy 'n nuwe kode vir elke ontvanger kry.
- 5 Kies **Volgende** op die toestel.
- 6 Voer die kode in.

7 Kies **Gedoen**.

Ontspers van Verkeer

Jy kan verkeersdata ontsper of versper.

- 1 Kies **Instellings > Verkeer**.
- 2 Kies die **Verkeer**-merkblokkie.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraginge op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  **> Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Kies  **> Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Gebruik van die Toepassings

Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel

Jy kan die volledige eienaarshandleiding in verskillende tale op die toestelskerm besigtig.

- 1 Kies **Toepassings > Gebruikershandleiding**.
Die eienaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die sagtewareteks (*Taal- en Toetsbordinstellings*, bladsy 17).
- 2 Kies **Q** om deur die eienaarshandleiding te soek (opsioneel).

Watch Link

Die Watch Link-toepassing brei navigasiekenmerke van jou Garmin Drive toestel uit na 'n versoenbare Garmin horlosie met Connect IQ.

LET WEL: Hierdie kenmerk benodig 'n Garmin horlosie wat in staat is om Connect IQ toepassings te loop, sowel as 'n slimfoon. Hierdie kenmerk is slegs beskikbaar vir Garmin Drive modelle wat op LMT-S eindig.

Vind My Bestemming: Lei jou na jou bestemming met gebruik van die horlosieskerm. Hierdie kenmerk is veral nuttig wanneer jy 'n ent van jou bestemming af moet parkeer en jou navigasie per voet moet voltooi (*Vind Jou Bestemming deur Jou Garmin Horlosie te Gebruik*, bladsy 4).

Vind My Kar: Lei jou na jou voertuig se laaste aangetekende parkeerplek (*Vind Jou Laaste Parkeerplek*, bladsy 4).

Bestuurderwaarskuwings: Laat die horlosie vibreer wanneer die toestel 'n bestuurderwaarskuwing vertoon, en vertoon 'n waarskuwingikoon op die horlosieskerm (*Ontvangs van Bestuurderwaarskuwings op Jou Horlosie*, bladsy 13).

Opstelling van Watch Link

Voordat jy Watch Link kan opstel, moet jy hierdie take voltooi:

- Paar jou Garmin Drive toestel met die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon (*Verbind tans aan Smartphone Link*, bladsy 11).
- Paar jou versoenbare Garmin horlosie met die Garmin Connect™ toepassing op jou slimfoon. Raadpleeg jou horlosie se eienaarshandleiding vir meer inligting.

Die Watch Link-kenmerk gebruik jou slimfoon om inligting vanaf jou Garmin Drive toestel na die Watch Link-toepassing op jou versoenbare Connect IQ horlosie te stuur.

- 1 Maak die Garmin Connect toepassing op jou slimfoon oop.

- 2 Na gelang van jou slimfoon se bedryfstelsel, kies  of  om die kieslys oop te maak.

- 3 Kies **Connect IQ Store**.

- 4 Soek vir die Watch Link-toepassing, en kies **Download**.
Die Connect IQ Watch Link-toepassing word op jou horlosie geïnstalleer.

- 5 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop.

- 6 Kies **Watch Link**.

WENK: Jy sal dalk links of regs moet vee om die opsie vir Watch Link te vind.

- 7 Kies jou horlosie uit die lys en kies **Gaan voort**.

- 8 Kies **Goed** wanneer die opstel voltooi is.

Wanneer jou foon aan jou Garmin Drive toestel verbind, begin die Watch Link-toepassing op jou horlosie outomaties.

Ontvangs van Bestuurderwaarskuwings op Jou Horlosie

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Watch Link (*Opstelling van Watch Link*, bladsy 13) opstel.

Jou versoenbare Garmin horlosie kan gespesifiseerde bestuurderwaarskuwings vanaf jou Garmin Drive toestel vertoon. Jy kan kies watter waarskuwings op jou horlosie verskyn.

- 1 Op jou Garmin Drive toestel, kies **Toepassings > Watch Link**.
- 2 Kies elke tipe waarskuwing wat jy op jou horlosie wil ontvang.
- 3 Maak die Watch Link-toepassing op jou horlosie oop, en kies **Bestuurderwaarskuwings**.
Terwyl jy met jou Garmin Drive toestel navigeer, vibreer die horlosie en vertoon dit die gespesifiseerde bestuurderwaarskuwings soos dit plaasvind.

LiveTrack

KENNISGEWING

Wees versigtig wanneer jy jou ligginginligting met ander deel.

Die LiveTrack-kenmerk stel jou in staat om jou rit met kontakte van jou slimfoon en jou sosiaalnetwerkrekeninge, byvoorbeeld Facebook en Twitter, te deel. Terwyl jy deel, kan kykers jou huidige ligging, onlangs besoekte liggings en die pad van jou onlangse reise intyds naspoor.

Hierdie kenmerk benodig 'n slimfoon wat die Smartphone Link-toepassing laat loop. Hierdie kenmerk is slegs beskikbaar vir produkmodelle wat op LMT-S eindig.

Opstel van LiveTrack-deling, en Uitnoot van Kykers

Die eerste keer wat jy die LiveTrack-kenmerk gebruik, moet jy die kenmerk opstel en kykers uitnoot.

- 1 Verbind aan **Smartphone Link** (*Verbind tans aan Smartphone Link*, bladsy 11).
- 2 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou horlosie oop, en kies **LiveTrack**.
- 3 Voer 'n gebruikersnaam in, en kies **Volgende**.
- 4 Voer een of meer kontakte in om uit te nooi.
Jy kan óf die kontaknaam óf die e-posadres invoer.
- 5 Kies **Begin LiveTrack**.
Die toepassing begin jou LiveTrack-data deel. Uitgenooide kykers ontvang 'n e-pos met 'n skakel om jou LiveTrack-data te besigtig.
- 6 Kies  om die LiveTrack-skakel te deel deur 'n sosiale netwerk, boodskaptoeëpassing of ander delingtoepassing (opsioneel) te gebruik.

Begin LiveTrack-deling

KENNISGEWING

Wees versigtig wanneer jy jou ligginginligting met ander deel.

Voordat jy kan begin deel, moet jy die LiveTrack-kenmerk (*Opstel van LiveTrack-deling, en Uitnoot van Kykers, bladsy 13*) opstel.

Jy kan jou LiveTrack-data begin deel met die gebruik van jou Garmin Drive toestel of die Smartphone Link-toepassing.

- Op Garmin Drive toestel, kies **Toepassings > LiveTrack > Begin LiveTrack**.
- Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop, en kies **LiveTrack > Begin LiveTrack**.

'n Skakel om jou LiveTrack-data te bekyk, word na jou ontsperde sosiale netwerk rekeninge geplaas, en 'n e-pos met die skakel word na jou uitgenooide kontakte gestuur. Terwyl jy deel, kan kykers op die skakel klik om jou huidige ligging, onlangs besoekte liggings en die pad van jou onlangse reise intyds na te spoor.

👁️ verskyn in die Garmin Drive statusbalk terwyl LiveTrack-deling aktief is. Die aantal uitgenooide kykers verskyn ook.

WENK: Die LiveTrack-deelsessies eindig by verstek outomaties ná 24 uur. In die Smartphone Link-program kan jy **LiveTrack > Verleng LiveTrack** kies om die duur van die LiveTrack-deelsessie te verleng, of jy kan enige tyd ophou deel.

Hou op LiveTrack Deel

Jy kan deling LiveTrack enige tyd stop deur jou Garmin Drive toestel of die Smartphone Link toepassing te gebruik.

- Kies op jou Garmin Drive toestel, **Toepassings > LiveTrack > Stop LiveTrack**.
- Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop, en kies **LiveTrack > Stop LiveTrack**.

Kykers ontvang 'n boodskap dat die LiveTrack-sessie beëindig is, en hulle jou ligging nie meer kan naspoor nie.

Besigtig die Weervoorspelling

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die Smartphone Link-toepassing verbind om weerdata te ontvang (*Verbind tans aan Smartphone Link, bladsy 11*). Hierdie kenmerk is net beskikbaar vir produkmodelle wat op LMT-S eindig.

1 Kies Toepassings > Die weer.

Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en 'n voorspelling vir die volgende paar dae.

2 Kies 'n dag.

Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.

Sien Weer Naby 'n Ander Stad

1 Kies Toepassings > Die weer > Huidige Ligging.

2 Kies 'n opsie:

- Om weer vir 'n gunstelingstad te sien, kies 'n stad in die lys.
- Om 'n gunstelingstad by te voeg, kies **Voeg Stad by**, en voer 'n stadnaam in.

Besigtig die weerradar

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.

Jy kan 'n geanimeerde, kleurgekodeerde radarkaart van huidige weertoestande sien, sowel as 'n weerikoon op die kaart. Die weerikoon verander om weer in die omtrek soos reën, sneeu en donderstorms te toon.

1 Kies Toepassings > Die weer.

2 Indien nodig, kies 'n stad.

3 Kies ☰ > Weerradar.

Besigtig weerwaarskuwings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.

Terwyl jy met jou toestel reis, kan weerwaarskuwings op die kaart verskyn. Jy kan ook 'n kaart van weerwaarskuwings naby jou huidige ligging of naby 'n gekose stad sien.

1 Kies Toepassings > Die weer.

2 Indien nodig, kies 'n stad.

3 Kies ☰ > Weerwaarskuwings.

Nagaan van padtoestande

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.

1 Kies Toepassings > Die weer.

2 Indien nodig, kies 'n stad.

3 Kies ☰ > Padtoestande.

Ritbeplanner

Jy kan die ritbeplanner gebruik vir die skepping en berging van 'n rit, wat jy later kan navigeer. Dit kan nuttig wees om 'n afleweringsroete, vakansie of padrit te beplan. Jy kan 'n gebergde rit wysig om dit verder te verpersoonlik, insluitend die herordening van liggings, optimalisering van die stopvolgorde en die byvoeg van voorgestelde besienswaardighede en vormpunte.

Jy kan die ritbeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

Beplan 'n Rit

'n Rit kan baie bestemmings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging waarvandaan jy beplan om met jou rit te begin. As jy die rit vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om eers 'n roete tot by jou beginligging te neem. Vir 'n retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > Nuwe Rit.

2 Kies Kies beginligging.

3 Kies 'n ligging vir jou beginpunt en kies Kies.

4 Kies Kies Bestemming.

5 Kies 'n ligging vir 'n bestemming en kies Kies.

6 Kies Voeg Ligging by om meer liggings by te voeg (opsioneel).

7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies Volgende > Berg.

8 Voer 'n naam in en kies Gedoen.

Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit

1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte.

2 Kies 'n gebergde rit.

3 Kies 'n ligging.

4 Kies 'n opsie:

- Om die ligging op of af te beweeg, kies ↕ en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die rit.
- Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging te voeg, kies ⊕.
- Om die ligging te verwyder, kies ✖.

Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op 'n Rit

Die toestel kan bestemmings se volgorde op jou rit outomaties optimaliseer om 'n korter, doeltreffender roete te skep. Die beginligging en finale bestemming word nie verander as jy die volgorde optimaliseer nie.

Terwyl jy 'n rit wysig, kies ☰ > Optimaliseer roete.

Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit

Die toestel kan interessante of gewilde besienswaardighede voorstel om by jou rit te voeg.

- 1 Terwyl jy die rit wysig, kies **≡** > **Ritinstellings** > **Stel trekpleisters voor**.
- 2 Kies 'n besienswaardigheid om meer inligting te sien.
- 3 Kies **Kies** om die besienswaardigheid by jou rit te voeg.

Verander Roete-opsies vir 'n Rit

Jy kan die manier waarop die toestel die roete bereken, pasmaak wanneer jy jou rit begin.

- 1 Kies **Toepassings** > **Ritbeplanner** > **Berg Ritte**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies **≡** > **Ritinstellings**.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om vormpunte by jou rit te voeg, kies **Vorm Roete** en volg die instruksies op die skerm (*Vorm Jou Roete*, bladsy 5).
 - Om die berekeningsmodus vir die rit te verander, kies **Roetevoorkeur** (*Verander die Roeteberekeningsmodus*, bladsy 5).

Navigeer na 'n Gebergde Rit

- 1 Kies **Toepassings** > **Ritbeplanner** > **Berg Ritte**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies **Gaan!**.
- 4 Kies die eerste ligging waarheen om te navigeer en kies **Wegspring**.

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die oorblywende ritbestemmings.

Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete

As 'n roete aktief is, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou roete as 'n rit te wysig en te berg.

- 1 Kies **Toepassings** > **Ritbeplanner** > **My Aktiewe Roete**.
- 2 Wysig jou roete deur enige van die ritbeplanner-kenmerke te gebruik.

Die roete herbereken elke keer wanneer jy 'n verandering maak.
- 3 Kies **Berg** om jou roete te berg as 'n rit, wat jy later weer kan navigeer (opsioneel).

photoLive-verkeerskameras

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy aan Smartphone Link verbind wees, en jy moet op die photoLive-diens (*Teken in op Garmin Regstreekse Dienste*, bladsy 11) ingeteken wees. Hierdie kenmerk is slegs beskikbaar vir produkmodelle wat op LMT-S eindig.

photoLive-verkeerskameras verskaf regstreekse afbeeldings van verkeersomstandighede op hoofpaaie en -kruisings.

Die photoLive-diens is nie in alle areas beskikbaar nie.

Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras

Jy kan na regstreekse beelde van nabygeleë verkeerskameras kyk. Jy kan ook verkeerskameras berg vir areas waar jy gereeld reis.

- 1 Kies **Toepassings** > **photoLive**.
- 2 Kies **Raak om By te voeg**.
- 3 Kies 'n pad.
- 4 Kies 'n verkeerskameraligging.

'n Voorskou van die regstreekse beeld van die kamera verskyn langs 'n kaart van die kamera se ligging. Jy kan die beeldvoorskou kies om die volgroottebeeld te sien.
- 5 Kies **Berg** om die kamera te berg (opsioneel).

'n Voorskou van die kleinkiekiebeeld van die kamera word by die hoofskerm van die photoLive-toepassing gevoeg.

Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart

Die photoLive-kaartnutsmiddel wys verkeerskameras op die pad voor jou.

- 1 Kies **:** > **photoLive** vanaf die kaart.

Die toestel wys die regstreekse beeld van die naaste verkeerskamera op die pad voor jou, sowel as die afstand na die kamera. Wanneer jy verby die kamera ry, laai die toestel die regstreekse beeld van die volgende kamera op die pad.
- 2 Indien geen kameras vir die pad gevind word nie, kies **Vind kameras** om nabygeleë verkeerskameras te sien of te berg (opsioneel).

Berg 'n verkeerskamera

- 1 Kies **Toepassings** > **photoLive**.
- 2 Kies **Raak om By te voeg**.
- 3 Kies 'n pad.
- 4 Kies 'n kruising.
- 5 Kies **Berg**.

Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (*Toestel- en Privaatheidsinstellings*, bladsy 17).

Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die kaart sien.

Kies **Toepassings** > **Waar Ek Was**.

Garmin Drive Instellings

Kaart- en Voertuiginstellings

Kies **Instellings** > **Kaart & Voertuig**.

Voertuig: Stel die ikoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.

Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.

Kaartnutsmiddels: Stel die kortpaaie wat in die kieslys vir kaartnutsmiddels verskyn.

Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn (*Verpersoonliking van die Kaartlae*, bladsy 11).

Outozoem: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of uitzoem.

myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

Ontspers kaarte

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek <http://buy.garmin.com>.

- 1 Kies **Instellings** > **Kaart & Voertuig** > **myKaarte**.
- 2 Kies 'n kaart.

Navigasie-instellings

Kies **Instellings** > **Navigasie**.

Roetevoorskou: Vertoon 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.

Vermydings: Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

Selfgekoose Vermydings: Laat jou toe om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

Tolpaaie: Stel voorkeure om tolpaaie te vermy.

Tolgeld en Fooie: Stel voorkeure om tolpaaie en tolplakkers te vermy.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Omgewingsones: Stel die vermydingsvoorkeure vir areas met omgewings- of uitlaatbeperkings wat op jou voertuig van toepassing kan wees.

Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag benodig.

GPS-nabootser: Stop die toestel om 'n GPS-sein te ontvang en bespaar batterykrag.

Berekeningsmodusinstellings

Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus**.

Die roeteberekening is gebaseer op padspoed en voertuigversnellingsdata vir 'n gegewe roete.

Vinniger Tyd: Bereken roetes wat vinniger is om te bestuur, maar langer in afstand is.

Korter Afstand: Bereken roetes wat korter in afstand is, maar langer kan neem om te bestuur.

Veldlangs: Bereken 'n direkte lyn vanaf jou ligging na jou bestemming.

Stel 'n Nagebootste Ligging in

Indien jy binnenshuis is of nie satellietseine ontvang nie, kan jy die GPS-nabootser gebruik om roetes vanaf 'n nagebootste ligging te beplan.

1 Kies **Instellings > Navigasie > GPS-nabootser**.

2 Kies vanaf die hoofkieslys, **Beskou Kaart**.

3 Tik die kaart twee keer om 'n area te kies.

Die adres van die ligging verskyn aan die onderkant van die skerm.

4 Kies die liggingbeskrywing.

5 Kies **Stel Ligging**.

Bestuurderbystandinstellings

Kies **Instellings > Bestuurderhulp**.

Hoorbare bestuurderwaarskuwings: Ontspers 'n hoorbare waarskuwing vir elke soort bestuurderwaarskuwing (*Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings, bladsy 2*).

Uitputtingswaarskuwing: Waarsku jou wanneer jy 'n lang tydperk sonder verposing bestuur het.

Nabyheid-waarskuwings: Waarsku jou wanneer jy naby selfgekoose belangepunte of rooiligkameras is.

LET WEL: Jy moet selfgekoose belangepunte (BP's) gelaai hê voordat nabyheidspunte-waarskuwings vertoon kan word. Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Rugsteunkamera-instellings

Die rugsteunkamera-instellings stel jou in staat om gepaarde rugsteunkameras en kamera-instellings van Garmin te bestuur. Hierdie kieslys verskyn slegs op jou navigasietoestel wanneer die toestel aan 'n koordlose kameraontvangerkabel gekoppel is. Raadpleeg jou rugsteunkamera se gebruikershandleiding vir gedetailleerde inligting oor die paring van kameras en kamera-instellings. Gaan na garmin.com/babycam om 'n rugsteunkamera van Garmin te koop.

Kies **Instellings > Trukamera**, en kies 'n gepaarde kamera.

Verbreek parkoppeling: Verwyder die gepaarde kamera. Jy moet die kamera weer paar voordat jy dit met gebruik van hierdie toestel en kabel kan sien.

Herbenoem: Stel jou in staat om die gepaarde kamera te herbenoem.

Gidslyne: Vertoon of versteek gidslyne, en stel jou in staat om die posisie van die gidslyne te verstel.

babyCam Instellings

Die babyCam-instellings stel jou in staat om gepaarde kameras en kamera-instellings van Garmin babyCam™ te bestuur. Hierdie kieslys verskyn slegs op jou navigasietoestel wanneer die toestel aan 'n koordlose kameraontvangerkabel gekoppel is. Raadpleeg jou kamera se gebruikershandleiding vir gedetailleerde inligting oor die paring van kameras en kamera-instellings. Gaan na garmin.com/babycam om 'n kamera van Garmin babyCam te koop.

Kies **Instellings > babyCam**, en kies 'n gepaarde kamera.

Kraginstellings: Stel jou in staat om die hoeveelheid tyd te stel wat die video op die skerm verskyn.

Kantel Video Om: Stel jou in staat om die video om te kantel of af te spieël.

Belyning: Vertoon die babyCam video om jou te help om die kamera in te stel.

Gaan Sitplekherinnering na: Ontspers 'n herinnering om te kontroleer vir passasiers in die agterste sitplek voordat jy by die voertuig uitklim.

Verbreek parkoppeling: Verwyder die gepaarde kamera.

Herbenoem: Stel jou in staat om die gepaarde kamera te herbenoem.

Vertooninstellings

Kies **Instellings > Vertoon**.

Oriëntasie: Stel jou in staat om die skerm na portret (vertikaal) of landskap (horisontaal) te stel.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle beskikbaar nie.

Kleurmodus: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien jy die Outo-opsie kies, skakel die toestel outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.

Helderheid: Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.

Vertoon-afsnityd: Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.

Skermkoot: Laat jou toe om 'n foto van die toestelskerm te neem. Skermkote word in die Screenshot-lêergids van die toestelberging geberg.

Verkeersinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies **Instellings > Verkeer**.

Verkeer: Ontspers verkeer.

Huidige Verskaffer: Stel die verkeersverskaffer in om vir verkeersdata te gebruik. Die Outo-opsie kies die beste beskikbare verkeersdata outomaties.

Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.

Optimaliseer Roete: Stel die toestel in staat om geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik (*Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete, bladsy 5*).

Verkeerswaarskuwings: Stel die erns van verkeersvertragings waarvoor die toestel 'n verkeerswaarskuwing vertoon.

Traffic Voice Prompts: Ontspers stembordboodskappe vir verkeersgebeurtenisse.

Eenhede en tydinsettings

Om die eenhede en tydinsettingsblad oop te maak, kies vanuit die hoofkieslys **Instellings > Eenhede & Tyd**.

Huidige Tyd: Stel die toesteltyd.

Tydformaat: Laat jou toe om 'n 12-uur, 24-uur, of UTC-vertoon tyd te kies.

Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.

Posisieformaat: Stel die koördinaatformaat en datum wat vir geografiese koördinate gebruik word.

Instel van die Tyd

1 Kies die tyd vanuit die hoofkieslys.

2 Kies 'n opsie:

- Om die tyd outomaties te stel met gebruik van GPS-inligting, kies **Outomaties**.
- Om die tyd met die hand te stel, sleep die nommers op of af.

Taal- en Toetsbordinsettings

Om die Taal en Toetsbord-instellings vanaf die hoofkieslys oop te maak, kies **Instellings > Taal & Toetsbord**.

Stemtaal: Stel die taal vir stemporbodskapke.

Tekstaal: Stel al die skermteks na die gekose taal.

LET WEL: Verandering van die tekstaal verander nie die taal van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname nie.

Toetsbordtaal: Ontspers toetsbordtale.

Nabyheidwaarskuwing-instellings

LET WEL: Jy moet selfgekoose belangepunte (BP's) gelaai hê voordat nabyheidspunte-waarskuwings vertoon kan word.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Nabyheid-waarskuwings**.

Audio: Stel die styl waarskuwing wat lui soos jy nabyheidspunte nader.

Waarskuwingswenke: Stel die soort nabyheidspunte waarvoor waarskuwenke gespeel word.

Toestel- en Privaatheidsinstellings

Kies **Instellings > Toestel**.

Aangaande: Vertoon die sagteware se weergawenommer, die eenheid se ID-nommer, en inligting oor verskeie ander sagteware-kenmerke.

Regulatories: Vertoon regulatoriese merke en inligting.

EGLO's: Vertoon die eindgebruikerlisensie-ooreenkomste.

LET WEL: Jy benodig hierdie inligting wanneer jy die stelselsagteware bywerk of bykomende kaartdata koop.

Posisierapportering: Deel jou posisie-inligting met Garmin om inhoud te verbeter.

Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om inligting vir die myTrends, Waar Ek Was-, en Ritlogkenmerke op te neem.

Wis Reisgeskiedenis: Wis jou reisgeskiedenis vir die myTrends, Waar Ek Was-, en Ritlogkenmerke.

Herstel van Instellings

Jy kan 'n kategorie van instellings of alle instellings na die fabrieksverstekwaardes herstel.

1 Kies **Instellings**.

2 Indien nodig, kies 'n instellingskategorie.

3 Kies  **> Herstel**.

Toestelinligting

Besigtiging van Regulatoriese en Voldoeninginligting

1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die kieslys.

2 Kies **Toestel > Regulatories**.

Spesifikasies

Bedryfstemperatuurreeks	Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Laaitemperatuurreeks	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Radiofrekwensie/-protokol	2,4 GHz @ 3 dBm
Kragtoevoer	Voertuigkrag met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel. AC-krag met gebruik van 'n opsionele bybehoorsel (slegs vir huis- en kantoorgebruik).
Batterysort	Herlaaibare litium-ioon

Laai van die Toestel

LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Koppel die toestel aan voertuigkrag.
- Verbind die toestel aan 'n opsionele krag aansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-krag aansluitprop.

Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.

Toestelonderhoud

Garmin steunsentrum

Gaan na support.garmin.com vir hulp en inligting, soos produkhandleidings, gereelde vrae, video's en kliëntesteundienste.

Kaart- en Sagtewarebywerkings

Vir die beste navigasie-ervaring moet jy die kaarte en sagteware op jou toestel bygewerk hou.

Kaartbywerkings verskaf die nuutste beskikbare veranderings aan paaie en liggings in die kaarte wat deur jou toestel gebruik word. Deur jou kaarte bygewerk te hou, help jou toestel om liggings te vind wat onlangs bygevoeg is en om meer akkurate roetes te bepaal. Kaartbywerkings is groot en kan etlike ure neem om te voltooi.

Sagtewarebywerkings verskaf veranderings en verbeterings aan die toestelkenmerke en -werking. Sagtewarebywerkings is klein en neem 'n paar minute om te voltooi.

Jy kan die toestel aan 'n rekenaar koppel en dit bywerk deur die Garmin Express toepassing te gebruik (garmin.com/express).


Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express

Jy kan die Garmin Express toepassing gebruik om die jongste kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer.


1 Indien jy nie die Garmin Express toepassing geïnstalleer het op jou rekenaar nie, gaan na garmin.com/express en volg die instruksies op die skerm om dit te installeer.

- 2 Maak die  Garmin Express toepassing oop.
- 3 Koppel jou toestel aan jou rekenaar deur 'n mini-USB-kabel te gebruik.

Die klein kant van die kabel verbind aan die mini-USB-poort  op jou Garmin Drive toestel, en die groot kant verbind aan 'n beskikbare USB-poort op jou rekenaar.

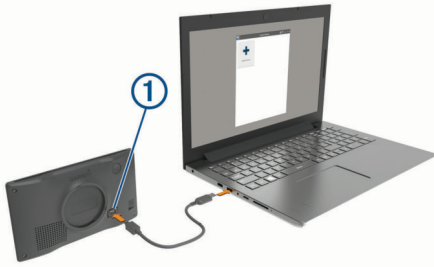

- 4 In die Garmin Express toepassing, klik **Voeg 'n Toestel by**. Die Garmin Express toepassing soek na jou toestel en vertoon die toestelnaam en reeksnommer.
- 5 Klik **Voeg Toestel by** en volg die instruksies op die skerm om jou toestel by die Garmin Express toepassing te voeg. Wanneer die opstelling voltooi is, vertoon die Garmin Express toepassing die bywerkings wat vir jou toestel beskikbaar is.



- 6 Kies 'n opsie:
 - Om alle beskikbare bywerkings te installeer, klik **Installeer alles**.
 - Om 'n spesifieke bywerking te installeer, klik **Sien besonderhede** en klik **Installeer** langs die bywerking wat jy soek.

Die Garmin Express toepassing laai die bywerkings af en installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en hierdie proses kan 'n lang tyd op stadiger internetverbinding neem.

LET WEL: Indien 'n kaartbywerking te groot vir die toestel se interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om 'n microSD® kaart in jou toestel te installeer om geheue by te voeg (*Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data*, bladsy 19).

- 7 Volg die instruksies op die skerm tydens die bywerkingsproses om bywerkings klaar te installeer. Die Garmin Express toepassing kan jou byvoorbeeld tydens die bywerkingsproses versoek om jou toestel te ontkoppel en weer te koppel.

Installeer Garmin Express

Die Garmin Express toepassing is beskikbaar vir Windows® en Mac® rekenaars.

- 1 Gaan op jou rekenaar na garmin.com/express.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om die stelselvereistes te sien en te verifieer of die Garmin Express toepassing met jou rekenaar versoenbaar is, kies **Stelselvereistes**.
 - Om op 'n Windows rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Windows**.
 - Om op 'n Mac rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Mac**.
- 3 Maak die afgelaaië lêer oop en volg die instruksies op die skerm om die installasie te voltooi.

Toestelsorg

KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperatuur blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Moenie die toestel aan water blootstel nie.

Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel

KENNISGEWING

Vermyn chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

- 1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is van 'n sagte skoonmaakmiddel.
- 2 Vee die toestel af dat dit droog is.

Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluivrye lap.
- 2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.
- 4 Vee die skerm sagkens met die lap.

Vermyding van Diefstal

- Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie gebruik word nie.
- Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoopie op die windskeerm agtergelaat word.
- Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
- Registreer jou toestel met die gebruik van Garmin Express sagteware (garmin.com/express).

Herstel van die toestel

Jy kan jou toestel herstel indien dit ophou funksioneer.

Hou die kragtoets vir 12 sekondes in.

Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoopie

Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk

- 1 Druk die vrystel-oortjie of -knoppie op die montering.
- 2 Kantel die onderkant van die toestel boontoe, en lig die toestel uit die montering.

Verwyder die Montering van die Suigdoopie

- 1 Draai die toestelmontering na regs of links.
- 2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die suigdoopie vrylaat.

Verwydering van die Suigdoopie vanaf die Windskeerm

- 1 Wip die hefboom op die suigdoopie na jou.
- 2 Trek die oortjie op die suigdoopie na jou.

Verander die smeltdraadje in die voertuigkragkabel

KENNISGEWING

Wanneer jy die smeltdraadje vervang, moenie enige van die klein deeltjies verloor nie en maak seker dat dit in die behoorlike posisie teruggesit word. Die voertuigkragkabel werk nie tensy dit reg aanmekeer gesit is nie.

Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die smeltdraadje vervang wat aan die punt van die voertuig-aansluitprop geleë is.

- 1 Roteer die eindstuk ① antikloksgewys om dit te ontsluit.



WENK: Jy sal dalk 'n muntstuk moet gebruik om die eindstuk te verwyder.

- 2 Verwyder die eindstuk, die silwer punt ②, en die smeltdraadje ③.
- 3 Voeg 'n nuwe vinnige-uitbrandsmeltdraadje in wat dieselfde stroom het, soos 1 A of 2 A.
- 4 Plaas die silwer punt in die eindstuk.
- 5 Druk die eindstuk in en roteer dit kloksgewys om dit weer in die voertuigkragkabel terug te sluit ④.

Foutopspring

Die suigdrop wil nie op die windscherm bly nie

- 1 Maak die suigdrop en windscherm met ontsmettingsalkohol skoon.
- 2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
- 3 Monteer die suigdrop (*Monteer en Aandryf van die Garmin Drive Toestel in jou Voertuig*, bladsy 1).

My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is (*Navigasie-instellings*, bladsy 15).
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstaande.

Die toestel laai nie in my voertuig nie

- Gaan die smeltdraadje in die voertuigkragkabel na (*Verander die smeltdraadje in die voertuigkragkabel*, bladsy 18).
- Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die kragpunt verskaf.
- Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui word.
- Bevestig dat die smeltdraadje in die voertuigkragpunt nie gebreek is nie.

My battery bly nie vir baie lank gelaaie nie

- Verlaag die skermhelderheid (*Vertooninstellings*, bladsy 16).
- Verkort die vertoon-afsnityd (*Vertooninstellings*, bladsy 16).
- Verlaag die volume (*Verstel tans die volume*, bladsy 2).
- Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie ().
- Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie gebruik word nie (*Aan- of Afskakel van die Toestel*, bladsy 1).
- Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterses.
- Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.

My toestel verbind nie aan my foon of Smartphone Link nie

- Bevestig jou Garmin Drive produkmodel is versoenbaar. Smartphone Link kenmerke is net beskikbaar vir produkmodelle wat op LMT-S eindig.

- Indien jou foon voorheen verbind was, kies **Toepassings > Smartphone Link >**

Die Bluetooth opsie moet ontsper word.

- Ontspere Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
- Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop, en kies om die Smartphone Link-agtergronddienste weer te begin.
- Bevestig jou foon is versoenbaar. Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
- Voltooi weer die paarproses.

Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en toestel (*Ontkoppel vanaf Smartphone Link*, bladsy 12) ontpaar, en die paarproses voltooi (*Verbind tans aan Smartphone Link*, bladsy 11).

Die Smartphone Link toepassing affekteer die batterylaaivlak op my slimfoon.

Die Smartphone Link toepassing gebruik koordlose tegnologie van Bluetooth om data van jou foon te stuur en daarop te ontvang. Dit is normaal vir 'n aktiewe Bluetooth verbinding om 'n bietjie batterykrag te verbruik. Die toepassing kontroleer ook periodiek vir bywerkings aan beskikbare dienste, wat moontlik ekstra batterykrag kan verbruik.

Jy kan die instellings vir batteryverbruik in die Smartphone Link-toepassing verander om die hoeveelheid batterykrag te verminder wat die toepassing gebruik.

- 1 Vanuit die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon, kies .
- 2 Rollees na die **Batterygebruik**-afdeling, en kies **Instellings**.
- 3 Kies een of meer opsies:
 - Wis die merkblokkie vir **Bluetooth-outerverbinding**.
Versperring van hierdie opsie kan moontlik 'n klein hoeveelheid batterykrag bespaar, maar dit verhoed dat die toepassing outomaties aan jou Garmin Drive toestel verbind. Terwyl hierdie opsie versper is, moet jy vanuit die Smartphone Link-hoofkieslys kies elke keer wanneer jy jou toestel aan Smartphone Link wil verbind.
 - Wis die merkblokkie vir **Regstreekse Dienste-kontrole**.
Op sommige slimfone kan versperring van hierdie opsie die batterykrag wat deur die toepassing gebruik word, beduidend verminder. Terwyl hierdie opsie versper is, moet jy self die Smartphone Link-kieslys verfris om bygewerkte inligting oor beskikbare regstreekse dienste te ontvang.

Bylaag

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasje vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n elektronikaverskaffer koop, of gaan na www.garmin.com/maps om 'n geheuekaart met voorafgelaaide Garmin karteringsagteware te koop. Die toestel steun microSD geheuekaarte van 4 tot 32 GB.

- 1 Vind die kaart-en-data-geheuekaartgleuf op jou toestel (*Toesteloorsigte*, bladsy 1).
- 2 Plaas 'n geheuekaart in die gleuf.
- 3 Druk dit totdat dit klik.

Databestuur

Jy kan lêers op jou toestel berg. Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

LET WEL: Die toestel is nie versoenbaar met Windows 95, 98, Me, Windows NT®, en Mac OS 10.3 en vroeër nie.

Omtrent geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop (www.garmin.com). Bykomend tot kaart- en databerging, kan die geheuekaart gebruik word om lêers te berg, soos kaarte, afbeeldings, geocaches, roetes, roetepunte, en selfgekose BP's.

Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar verbind met gebruik van 'n USB-kabel.

- 1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die toestel in.
- 2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.

'n Prent van jou toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (*Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar*, bladsy 20).

Afhangend van jou rekenaarbydryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

- 2 Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
- 3 Kies 'n lêer.
- 4 Kies **Wysig > Kopieer**.
- 5 Blaai na 'n lêergids op die toestel.

LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie lêers in die Garmin lêergids plaas nie.

- 6 Kies **Wysig > Plak**.

Ontkoppel die USB-kabel

Indien jou toestel as 'n verwyderbare aandrywer of volume aan jou rekenaar verbind is, moet jy jou toestel veilig ontkoppel van jou rekenaar om dataverlies te voorkom. Indien jou toestel as 'n draagbare toestel aan jou Windows-rekenaar verbind is, is dit nie nodig om dit veilig te ontkoppel nie.

- 1 Voltooi 'n aksie:
 - Vir Windows-rekenaars, kies die **Verwyder Hardeware Veilig**-ikoon in die stelselmandjie, en kies jou toestel.
 - Vir Mac-rekenaars, sleep die volume-ikoon na die Rommelbus.
- 2 Ontkoppel die kabel van jou rekenaar.

Besigtig GPS-seinstatus

Hou  vir drie sekondes in.

Die Aankoop van Bykomende Kaarte

- 1 Gaan na jou toestelproduktblad by garmin.com.
- 2 Kliek die **Kaart**-oortjie.
- 3 Volg die op-skerm-instruksies.

Aankoop van Bybehore

Gaan na garmin.com/accessories.

Indeks

Symbolen

2-D-kaartaansig 11
3-D-kaartaansig 11

A

aanwysings 3
adresse, vind 8

B

battery
laaiing 1, 17, 19
maksimalisering 19
probleme 19
belangepunte (BP's) 6, 8
plekke 7
berg van, huidige ligging 9
bestemmings 15. *Raadpleeg* liggings
aankoms 3, 4
bestuuraanwysings 3
bestuurderwaarskuwings 2, 13
Bluetooth tegnologie 11, 19
brandstof, stasies 9
breedtegraad en lengtegraad 8
bybehore 20
bywerking
kaarte 17
sagteware 17

D

deling, LiveTrack 13, 14
diefstal, vermyding 18
draailys 3

E

eenheid-ID 17
EGLO's 17
eienaarshandleiding 13

F

Foursquare 8
foutopsporing 19

G

gaan huis toe 3
Garmin Connect 11
Garmin Express 18
bywerking van sagteware 17
Garmin Regstreekse Dienste 11
teken in op 11
gebergde liggings 15
kategorieë 9
skrap 9
wysig 9
geheuekaart 1, 20
installeer 19
geocaching 8
GPS 1, 20

H

helderheid 2
herstel van
ritdata 10
toestel 18
herstel van instellings 17
huidige ligging 8, 9
huis
gaan 3
wysig ligging 3

I

ID-nommer 17
ikone, statusbalk 1
instellings 15–17
intekenings, Garmin Regstreekse Dienste 11

K

kaartaansig
2-D 11
3-D 11

kaarte 3, 9, 10, 15
aankoop 20
besigtig roetes 3
bywerking 17
dataveld 3, 10, 11
detail-vlak 15
lae 11
nutsmiddels 9, 10
simbole 3
tema 15
kaartlae, verpersoonliking 11
kamas 16
rooilig 2
rugsteun 16
spoed 2
koördinate 8
koordlose kamera 16
kortpaaie
byvoeging 9
skrapping 9
kragkabels 17
verander die smeltdraadje 18
voertuig 1
kragtoets 1
kruisings, vind 8

L

laai van die toestel 1, 17, 19
lêers, oordra 20
ligging 7
liggings 8, 15
berg van 9
huidige 8, 9
nageboots 16
onlangs gevind 8
plekke 7
soek na 6, 8
liggings wat onlangs gevind is 8
LiveTrack 13, 14

M

microSD kaart 19
microSD-kaart 1
montering, verwydering 18
montering van die toestel
motorvoertuig 1
suigdoopie 1, 18
verwydering uit montering 18
myTrends, roetes 5

N

nabyheidspunte-waarskuwings, instellings 17
nagebootste liggings 16
navigasie 3, 4, 6
instellings 15
veldlans 6
nooddienste 9
nutsmiddels, kaarte 9, 10

O

ompaaie 5
ontkoppel, Bluetooth toestel 12
op-skerm-knoppies 2
audio, nabyheidspunte 16, 17

P

paar
horlosie 13
telefoon 11, 19
padtoestande, weer 14
parkering 4, 7, 8
laaste spasie 4
photoLive 15
plekke 7
produkondersteuning 13

R

reisgeskiedenis 17
rekenaar, verbind 20
ritbeplanner 14, 15
vormpunte 15

wysig 'n rit 14
ritinligting 10
besigtig 10
herstel van 10
ritlog, besigtig 10
roetes 3
begin 3, 7
begin tans 3
bereken 5
berekenningsmodus 15, 16
besigtig op die kaart 3
byvoeg van 'n punt 4, 15
myTrends 5
stop tans 5
voorgestelde 5
vorming 5
rooiligkamas 2
rugsteunkamera 16

S

saambind, ontkoppel 12
sagteware
bywerking 17
weergawe 17
satellietseine
besigtig 20
verkry 1
skerm, helderheid 2
skermkote 16
skoonmaak van die aanraakskerm 18
skoonmaak van die toestel 18
skoonmak van die toestel 18
skrapping, ritte 14
slaapmodus 1
Smartphone Link 11, 12
verbind 11
smeltdraadje, verander 18
soekbalk 6
spesifikasies 17
spoedkamas 2
suigdoopie 18

T

taal
stem 17
toetsbord 17
telefoon, paar 11, 19
toestelsorg 18
toetsbord
taal 17
uitleg 17
tolgelde, vermyding 5
TripAdvisor 8
tydinellings 17

U

USB, ontkoppel 20

V

veldlansnavigasie 6
verkeer 10, 12, 13, 16
alternatiewe roete 5
byvoeg van intekeninge 12
kaart 10, 13
kamas 15
ontvanger 12
soek vir verdragings 10, 13
voorvalle 10, 13
verkeerskamas, besigtig 15
vermydings 5
area 6
pad 6
padkenmerke 5
skrapping 6
tolgelde 5
versper 6
vertooninstellings 16
verwydering van montering 18
vind liggings. 6–8, 11 *Raadpleeg ook* liggings
adresse 8
kategorieë 6

- koördinate **8**
- kruisings **8**
- stede **8**
- Vinnige soektog **6**
- voertuigkragkabel **1**
- volgende draai **3**
- volume, verstel tans **2**
- vorentoe **10**
 - verpersoonliking **10**
- vorm 'n roete **5**

W

- Waar Is Ek? **8, 9**
- waarskuwings **2**
 - nabyheidspunte **16**
 - oudio **16**
- Watch Link **4, 13**
- weer **14**
 - padtoestande **14**
 - radar **14**
- wysig, gebergde ritte **15**
- wysig die soekgebied **7**

support.garmin.com



Desember 2019
I90-02118-00_0F