


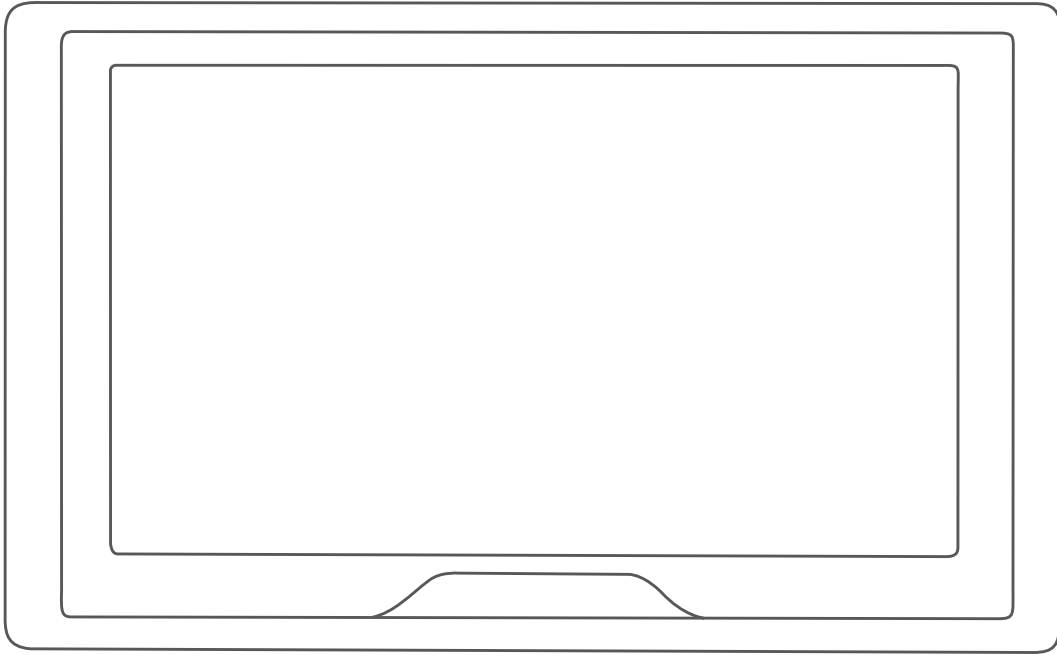

GARMIN DRIVE™ 51/5S/61

Kasutusjuhend

© 2017 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin® ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Garmin Drive™, Garmin Express™ ja myTrends™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Android™ on Google Inc. kaubamärk Apple® ja Mac® on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnaelement Bluetooth® ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare® on ettevõtte Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. microSD® ja microSDHC logo on ettevõtte SD-3C, LLC. kaubamärgid. TripAdvisor® on ettevõtte TripAdvisor LLC. registreeritud kaubamärk. Windows®, Windows Vista® ja Windows XP® on ettevõtte Microsoft Corporation kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

Sisukord

Alustamine	1	Teenuses Foursquare registreerumine	8
Seadme ülevaade	1	TripAdvisor	8
Garmin Drive 51/5S seadme ülevaade	1	Huvipunktide TripAdvisor leidmine	8
Garmin Drive 61 Seadme ülevaade	1	Hiljuti leitud asukohtade vaatamine	8
Seadme Garmin Drive paigaldamine ja toide	1	Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine	8
Seadme sisse- ja väljalülitamine	1	Praeguse asukoha teave	8
GPS-signaalide vastuvõtt	1	Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine	8
Olekuriba ikoonid	1	Hetke asukohta juhendamine	8
Ekraaninuppude kasutamine	2	Otsetee lisamine	8
Helitugevuse reguleerimine	2	Otsetee eemaldamine	8
Ekraani heleduse reguleerimine	2	Asukohtade salvestamine	8
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused	2	Asukoha salvestamine	8
Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine	2	Oma praeguse asukoha salvestamine	9
Foori- ja kiirускаamerad	2	Salvestatud asukoha muutmine	9
Sihtkohta navigeerimine	2	Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine	9
Teekonnad	2	Salvestatud asukoha kustutamine	9
Teekonna alustamine	3	Kaardi kasutamine	9
Teekonna alustamine kaardil	3	Kaardi tööriistad	9
Kojusõit	3	Kaardi tööriista vaatamine	9
Sinu teekond kaardil	3	Kaardi tööriistade lubamine	9
Pöörete ja suundade vaatamine	3	Eespool	9
Kogu teekonna vaatamine kaardil	3	Eespool olevate asukohtade vaatamine	9
Sihtkohta saabumine	3	Eespool kategooriate kohandamine	10
Parkimine sihtkoha lähedal	3	Reisiinfo	10
Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil	4	Reisiandmete vaatamine kaardil	10
Viimase parkimiskoha otsimine	4	Reisiinfo lehe vaatamine	10
Aktiivse teekonna muutmine	4	Reisilogi vaatamine	10
Asukoha lisamine teekonnale	4	Reisiinfo kustutamine	10
Teekonna kujundamine	4	Eesoleva liikluse vaatamine	10
Ümbersõit	5	Liikluse vaatamine kaardil	10
Teekonna arvutusrežiimi muutmine	5	Liiklusummikute otsimine	10
Teekonna lõpetamine	5	Kaardi kohandamine	10
Soovitatud teekondade kasutamine	5	Kaardikihtide kohandamine	10
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine	5	Kaardiandmete välja muutmine	10
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine	5	Kaardiperspektiivi vahetamine	10
Maksuliste teede vältimine	5	Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonid	10
Teemaksu vältimine	5	funktsioonid	10
Tee tüüpide vältimine	5	Ühendusse loomine teenusega Smartphone Link	11
Keskkonnavõõndite vältimine	5	Garmin reaalajas teenused	11
Kohandatud vältimised	5	Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine	11
Maastikul navigeerimine	6	Asukoha saatmine nutitelefoni teise seadmesse	11
Asukohtade otsimine ja salvestamine	6	Ühenduse katkestamine rakendusega Smartphone Link	11
Huvipunktid	6	Liiklus	11
Asukoha otsimine otsinguriba abil	6	Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone Link	12
Asukoha otsimine kategooria alusel	6	Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil	12
Kategoorias otsimine	6	Liiklusteabe tellimused	12
Navigeerimine hoonesisest huvipunktideni	6	Liiklusteabe lubamine	12
Asukohaotsingu tulemused	6	Liikluse vaatamine kaardil	12
Asukohaotsingu tulemused kaardil	7	Liiklusummikute otsimine	12
Otsingupiirkonna muutmine	7	Rakenduste kasutamine	12
Parkimine	7	Seadmes kasutusjuhendi vaatamine	12
Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas	7	Watch Link	12
Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal	7	Rakenduse Watch Linkseadistamine	12
Parkimisteabe värvide ja tähistega selgitused	7	Kellaga juhihoiatuste vastuvõtmine	13
Otsinguvahendid	7	LiveTrack	13
Aadressi otsimine	7	LiveTrack jagamise ja vaatajate kutsumise seadistamine	13
Ristmiku otsimine	7	Rakenduse LiveTrack jagamise alustamine	13
Asula otsimine	7	Ilmateate vaatamine	13
Asukoha otsimine koordinaatide abil	8	Ilmateade teise linna kohta	13
Foursquare	8	Ilmaradari vaatamine	13
Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga	8	Ilmahoiatuste vaatamine	13
Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine	8	Teelude kontrollimine	14
Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare	8	Reisiplaneerija	14
		Reisi planeerimine	14
		Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine	14

Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal	14	Lisavarustuse ostmine	19
Reisi teekonnaalike muutmine	14	Indeks	20
Salvestatud reisini navigeerimine	14		
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine	14		
photoLive liikluskaamerad	14		
Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja			
salvestamine	14		
Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine kaardil ..	14		
Liikluskaamera salvestamine	15		
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine	15		
Garmin Drive Seaded	15		
Kaardi ja sõiduki seaded	15		
Kaartide lubamine	15		
Navigeerimiseseaded	15		
Arvutusrežiimi seaded	15		
Simuleeritud asukoha seadmine	15		
Juhiabisüsteemi seaded	15		
Varukaamera seaded	15		
babyCam Seaded	15		
Ekraaniseaded	16		
Liikluseseaded	16		
Ühikute ja aja seaded	16		
Kellaaja määramine	16		
Keele- ja klaviatuuriseaded	16		
Lähedushoiatuste seaded	16		
Seade ja privaatsuseaded	16		
Seadete taastamine	16		
Seadme teave	16		
Regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine	16		
Tehnilised andmed	16		
Seadme laadimine	16		
Seadme hooldus	17		
Ettevõtte Garmin tugikeskus	17		
Kaardi- ja tarkvarauuendused	17		
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusegaGarmin			
Express	17		
Seadme hooldamine	17		
Korpuse puhastamine	17		
Puutekraani puhastamine	17		
Varguse vältimine	17		
Seadme lähtestamine	17		
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine	18		
Seadme eemaldamine hoidikust	18		
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest	18		
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt	18		
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine	18		
Tõrkeotsing	18		
Iminapp ei püsi tuuleklaasil	18		
Seade ei saa satelliidisignaale	18		
Seade ei saa toidet	18		
Aku tühjeneb kiiresti	18		
Seade ei loo ühendust minu telefoniga ega rakendusega			
Smartphone Link	18		
Rakendus Smartphone Link mõjutab minu nutitelefoni			
akukasutust	18		
Lisa	18		
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks	18		
Andmehaldus	19		
Mälukaartidest	19		
Seadme ühendamine arvutiga	19		
Failide edastamine arvutist	19		
USB-kaabli lahtiühendamine	19		
GPS-signaali olekute vaatamine	19		
Täiendavate kaartide ostmine	19		

Alustamine

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

- Kaartide ja tarkvara uuendamine seadmes (*Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express*, lehekülg 17).
- Seadme paigaldamine sõidukisse ja ühendamine toitega (*Seadme Garmin Drive paigaldamine ja toide*, lehekülg 1).
- GPS-signaalide vastuvõtmine (*GPS-signaalide vastuvõtt*, lehekülg 1).
- Helitugevuse (*Helitugevuse reguleerimine*, lehekülg 2) ja ekraani heleduse (*Ekraani heleduse reguleerimine*, lehekülg 2) reguleerimine.
- Sihtkohta navigeerimine (*Teekonna alustamine*, lehekülg 3).

Seadme ülevaade

Garmin Drive 51/5S seadme ülevaade



①	Toitenupp
②	USB toite- ja andmepesa
③	Kaardi- ja mälukaartipesa

Garmin Drive 61 Seadme ülevaade



①	Toitenupp
②	USB toite- ja andmepesa
③	Kaardi- ja mälukaartipesa

Seadme Garmin Drive paigaldamine ja toide

⚠ HOIATUS

Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse kuumusega, ära hoi seadet otsese päikesevalguse käes.

Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.

- 1 Ühenda sõiduki toitejuhe ① seadme USB-pessa.



- 2 Suru iminapa ③ kinnitust aluse ② külge, kuni kuuled klõpsatust.
- 3 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob ④ tahapoole (tuuleklaasi suunas).
- 4 Sobita aluse ülaosas olev sakk seadme taga oleva piluga.
- 5 Vajuta aluse alumist osa, kuni seade klõpsatusega lukustub.
- 6 Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots seadme toitepessa.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu või ühenda seade toiteallikga.
- Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui seade on sisse lülitatud.
Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade on kohe kasutamiseks valmis.
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade unerežiimile.
- Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoi toitenuppu all, kuni ekraanil kuvatakse viip ja vali **Väljas**.
Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu enne viiba ilmutist, siseneb seade unerežiimi.

GPS-signaalide vastuvõtt

Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPS-vastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse asukoha. Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub mõningatest asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled sellest kohast, kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid; sellest, kas taevas on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud ajast, mil sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid. Navigatsiooniseadme esmakordsel sisselülitamisel võib satelliitsignaali saamine mitu minutit aega võtta.

- 1 Lülitu seade sisse.
- 2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
- 3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest eemale.

||||| märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust. Kui riba täitub poolenisti, saab seadet navigeerimiseks kasutada.

Olekuriba ikoonid

Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.

	GPS-signaali olek. Hoiu all teabe saamiseks GPS-i täpsuse ja satelliitide kohta (<i>GPS-signaali olekute vaatamine</i> , lehekülg 19).
9:10A	Praegune kellaaeg. Vali aja määramiseks (<i>Kellaaja määramine</i> , lehekülg 16).
🔋	Aku laetuse tase.
👁	LiveTrack andmete jagamine. Ikoonil kuvatakse kutsutud vaatajate arv. Vali rakenduse LiveTrack (<i>LiveTrack</i> , lehekülg 13) avamiseks.

☼	Smartphone Link olek. Vali rakendusega Smartphone Link ühendumiseks ning reaajas liiklusinfo saamiseks ja muude reaajateenuste kasutamiseks (Ühendusse loomine teenusega Smartphone Link, lehekülj 11). Kui ikoon on sinine, siis on seade rakendusega Smartphone Link ühendatud.
53°C	Temperatuur. Vali ilmasteate vaatamiseks forecast (Ilmateate vaatamine, lehekülj 13).

Ekraaninuppude kasutamine

Ekraaninuppude abil saab liikuda seadme ekraanidel, menüüdes ja valikutes.

- Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali ➔.
- Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all nuppu ➔.
- Loendite või menüüde sirvimiseks vali ↑ või ↓.
- Kiiremini kerimiseks hoia all nuppu ↑ või ↓.
- Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali ≡.

Helitugevuse reguleerimine

1 Vali **Helitugevus**.

2 Tee valik:

- Reguleeri helitugevust liugurribaga.
- Seadme vaigistamiseks vali 🔇.
- Lisavalikute kasutamiseks vali ⚙️.

Ekraani heleduse reguleerimine

1 Vali **Seaded > Ekraan > Heledus**.

2 Reguleeri heledust.

Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused

TEATIS

Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid. Garmin® ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva liikluseaduse ja liiklusemärgide mittejärgimise tõttu.

Seade pakub funktsioone ohutumaks ja säästlikumaks sõiduks, isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või -teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Teatud tüüpi hoiatuste puhul saab kuulda helisignaali sisse ja välja lülitada. Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.

Koolipiirkond või kooli lähedus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva koolini või koolipiirkonnani ning kiiruspiirangu (kui see on olemas).

Piirkiiruse vähendamine: seade esitab signaali ja kuvab eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks valmistuda.

Piirkiiruse ületamine: kui ületad maanteel kehtivat kiiruspiirangu, esitab seade signaali ja kuvab kiiruspiiranguikoonil punase piirjoone.

Vale suund ühesuunalisel teel: kui sõidad ühesuunalisel teel vales suunas, esitab seade teate ning kuvab kogu ekraani suuruse hoiatuse. Ekraanikuva servad on punased ning hoiatus on ekraani ülaosas seni, kuni lahkud ühesuunaliselt teelt või alustad sõitu õiges suunas.

Raudteeülesõit: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva raudteeülesõiduni.

Loomade teeületuskohad: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva loomade teeületuskohani.

Kurv: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa maanteel oleva kurvini.

Aeglasem liiklus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa aeglasema liikluse, kui lähened kiirteel aeglasema liikluse alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab su seade liiklusteavet vastu võtma ([Liiklus, lehekülj 11](#)).

Väsimushoiatus: seade esitab signaali ja soovib eesolevaid peatuskohti, kui oled üle kahe tunni ilma peatuseta sõitnud.

Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine

Teatud tüüpi hoiatuste puhul saab kuulda helisignaali sisse ja välja lülitada. Visuaalne hoiatus kuvatakse ka siis, kui helihoiatust on välja lülitatud.

1 Vali **Seaded > Juhiabisüsteem > Helilised hoiatused juhi**.

2 Märgi või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.

Foori- ja kiiruskaamerad

TEATIS

Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja tootemudelite puhul kasutatav.

Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukohta teave teatud piirkondades saadaval. Seade annab hoiatuse, kui lähened teadaolevale kiiruskaamerale või punase fooritule kaamerale.

- Reaalajas punase fooritule kaamera ja turvakaamera andmed on tellimuse saadaval teenuses Garmin Live Services, kasutades rakendust Smartphone Link ([Garmin reaalajas teenused, lehekülj 11](#)).

MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult Garmin Drive mudelitele, mille lõpus on LMT-S.

- Punase valgusfoori ja kiiruskaamerate asukohtade andmebaasi ajakohase hoidmiseks peab seadmes olema aktiivne tellimus, kuhu kiiruskaamerate andmed laadida ja kus neid talletada. Kätesaadavuse ja ühilduvuse kontrollimiseks või tellimuse või ühekordse uuenduse ostmiseks ava veebiaadress garmin.com/speedcameras. Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või pikendada olemasolevat tellimust.

MÄRKUS. mõnes piirkonnas sisaldavad mõned tootekomplektid eelsalvestatud punase fooritule ja kiiruskaamera andmeid ning ka nende andmete tasuta uuendamist.

- Seadmesse salvestatud kaamerate andmebaasi saab uuendada tarkvara Garmin Express™ (garmin.com/express) abil. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet regulaarselt uuendama.

Sihtkohta navigeerimine

Teekonnad

Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või enamasse sihtkohta.

- Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist ([Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülj 5](#)) ja vältimistest ([Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine, lehekülj 5](#)).
- Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi ([Teekonna alustamine, lehekülj 3](#)).

- Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad teekonda kohandada ([Teekonna kujundamine](#), lehekülg 4).
- Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta ([Asukoha lisamine teekonnale](#), lehekülg 4).

Teekonna alustamine

- 1 Vali **Kuhu?** ning otsi asukohta ([Asukohtade otsimine ja salvestamine](#), lehekülg 6).
- 2 Vali asukoht.
- 3 Tee valik:
 - Navigeerimise alustamiseks soovitatud teekonna järgi vali **Mine!**.
 - Alternatiivse teekonna valimiseks vali **Y** ning vali teekond. Alternatiivsed teekonnad kuvatakse kaardist paremal.
 - Teekonna muutmiseks vali **Y** > **Redigeeri teekonda** ning lisa teekonnale kujunduspunkte ([Teekonna kujundamine](#), lehekülg 4).

Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste ning kaardil kuvatava teabe abil ([Sinu teekond kaardil](#), lehekülg 3). Teekonna põhimaanteed eelvaade kuvatakse mõneks sekundiks kaardi servas.

Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad teekonnale lisada ([Asukoha lisamine teekonnale](#), lehekülg 4).

Teekonna alustamine kaardil

Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
- 3 Vajadusel vali **Q**, et filtreerida kuvatavaid huvipunkte kategooria alusel.
Asukohatähised (A) või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
- 4 Vali suvand:
 - Vali asukohamarker.
 - Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
- 5 Vali **Mine!**.

Kojusõit

Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada kodu asukohta.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Mine koju**.
- 2 Vajadusel sisesta kodu asukoht.

Kodu asukohateabe muutmine

- 1 Vali **Kuhu?** > **≡** > **Seadista kodukoht**.
- 2 Sisesta kodu asukoht.

Sinu teekond kaardil

Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse juhised kuvatakse kaardi ülaosas.



①	Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pööret, väljasõitu või muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.
②	Kaugus järgmise tegevuseni.
③	Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.
④	Kaardil esiletõstetud teekond.
⑤	Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad järgmise tegevuse asukohta.
⑥	Sõiduki kiirus.
⑦	Maantee nimi, millel sõidad.
⑧	Hinnanguline saabumisaeg. VIHJE: puuduta välja, et muuta kuvatavat teavet (Kaardiandmete välja muutmine , lehekülg 10).

Pöörete ja suundade vaatamine

Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pöördeid, sõidurajavahetusi või muid teekonna suundi.

- 1 Vali kaardil valik:
 - Eesolevate pöörete ja juhiste vaatamiseks vali **>** > **Pöörded**.
Kaardi tööriist kuvab järgmised neli pööret või suunda kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal navigeerimisel automaatselt.
 - Kogu teekonna pöörete ja suundade täieliku loendi vaatamiseks vali kaardi ülaosast tekstiriba.
- 2 Vali pööre või suund (valikuline).
Kuvatakse detailne teave. Suuremate maanteed ristmike puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.

Kogu teekonna vaatamine kaardil

- 1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.
- 2 Vali **☰**.

Sihtkohta saabumine

Sihtkohale lähenedes annab seade teavet teekonna lõppemise kohta.

- **📍** näitab su sihtpunkti kaardil ning häälega antakse teada, et hakkad sihtkohta jõudma.
- Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste otsingut. Läheduses olevate parkimiskohtade leidmiseks vajuta **Jah** ([Parkimine sihtkoha lähedal](#), lehekülg 3).
- Pärast sõiduki parkimist saad jätkata navigeerimist sihtpunkti jalgsi liikudes, kasutades oma Garmin Drive seadet või ettevõtte Garminühilduvat kella, millel on funktsioon Connect IQ™ ([Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil](#), lehekülg 4).
- Sihtpunktis peatudes lõpetab seade automaatselt teekonna. Kui seade kohalejõudmist ise ei tuvasta, vali teekonna lõpetamiseks **Peata**.

Parkimine sihtkoha lähedal

Seade aitab leida sihtpunktis parkimiskohta. Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste otsingut.

- 1 Tee valik.
 - Kui seade pakub lähipiirkonnas olevate parkimisvõimaluste otsimist, vali **Jah**.
 - Kui seade seda ei paku, vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Parkimine** ja siis vali **📍** > **Minu sihtkoht**.
- 2 Vali **Filtreeri parkimisvõimalusi** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.

3 Vali parkla asukoht ja siis **Mine!** > **Lisa järg. peatusena.**

Seade juhatab sind parkimisalale.

Pärast sõiduki parkimist saad jätkata navigeerimist sihtpunkti jalgsi liikudes, kasutades oma Garmin Drive seadet või ettevõtte Garmin ühilduvat kella, millel on funktsioon Connect IQ ([Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil, lehekülj 4](#)). Su seade või ettevõtte Garmin kell võib sind ka parkimisalale tagasi juhatada, kui soovid oma sõiduki juurde naasta ([Viimase parkimiskoha otsimine, lehekülj 4](#)).

Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil

Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb seadistada rakendus Watch Link ([Rakenduse Watch Link seadistamine, lehekülj 12](#)).

MÄRKUS. seda funktsiooni saab kasutada vaid Garmin Drive mudelitega, millel on Bluetooth® tehnoloogia. Kaasa arvatud mudelid lõputähtsusega LMT-S.


Ühilduvat ettevõtte Garmin kella saab kasutada navigeerimiseks sõiduki juurest sihtkohta või siis sihtkohast tagasi sõiduki juurde. See võimalus on väga mugav sihtkoha leidmiseks suures hoones või siis sul tuleb pargitud sõiduki juurest sihtkohta jalgsi liikuda.

MÄRKUS. GPS tehnoloogia kasutamiseks peab seade paiknema lahtise taeva all. Rakendus Watch Link ei pruugi võimaldada navigeerimist kinnistes ruumides, nt kaubanduskeskuses või lennujaamas.

1 Käivita kellas rakendus Watch Link ja vali **Leia sihtkoht.**

Kell võtab vastu GPS-signaali ja alustab su juhatamist määratud sihtpunkti.

2 Kõnni sihtkoha suunas.

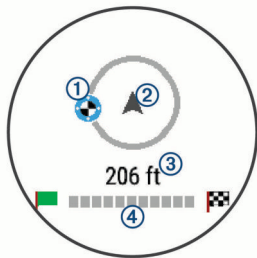

Sihtkoha indikaator ① näitab sihtkoha suunda sinu liikumise suuna suhtes ②. Kui sihtkoha indikaator on ringi ülaosa juures, liigud sa sihtkoha suunas. Ringi all näidatakse kaugust sihtpunktini ③. Edenemisriba ④ näitab teekonna edenemist sihtkohani.

Viimase parkimiskoha otsimine


Kui seade Garmin Drive sõiduki toitesüsteemist lahutatakse, salvestab see su praeguse asukoha parkimiskohana. Kui rakendus Watch Link on seadistatud, saadab su seade parkimiskoha andmed ühilduval ettevõtte Garmin kella ([Rakenduse Watch Link seadistamine, lehekülj 12](#)). Parkimiskohta tagasi navigeerimiseks saab kasutada seadet Garmin Drive või kella rakendust Watch Link.

VIHJE: kui seade Garmin Drive on ühendatud väljalülitatava toiteallikaga, salvestatakse parkimiskoht iga kord sõiduki süüte väljalülitamisel. Kui seade on ühendatud pideva toiteallikaga, salvestab see parkimiskoha andmed vaid siis, kui toitekaabli eraldate.

- Vali seadmes Garmin Drive valik **Rakendused > Viimagine koht > Mine!**.

- Käivita kellas rakendus Watch Link ja vali **Leia mu auto**, seejärel kõndige parkimiskohta.

MÄRKUS. seda funktsiooni saab kasutada vaid Garmin Drive mudelitega, millel on Bluetooth tehnoloogia. Kaasa arvatud mudelid lõputähtsusega LMT-S.

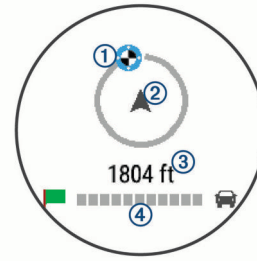

Sihtkoha indikaator ① näitab sihtkoha suunda sinu liikumise suuna suhtes ②. Kui sihtkoha indikaator on ringi ülaosa juures, liigud sa sihtkoha suunas. Ringi all näidatakse kaugust sihtpunktini ③. Edenemisriba ④ näitab teekonna edenemist sihtkohani.

Aktiivse teekonna muutmine

Asukoha lisamine teekonnale

Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima ([Teekonna alustamine, lehekülj 3](#)).

Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.

VIHJE: paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et teekonda kavandada ja ajakavastada ning see salvestada ([Reisi planeerimine, lehekülj 14](#)).

1 Vali kaardil ➔ > **Kuhu?**

2 Otsi asukohta ([Asukohtade otsimine ja salvestamine, lehekülj 6](#)).

3 Vali asukoht.

4 Vali **Mine!**.

5 Tee valik:

- Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali **Lisa järg. peatusena**.
- Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali **Lisa lõpp-peatusena**.
- Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse määramiseks vali **Lisa aktiiv. teekonnale**.

Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.

Teekonna kujundamine

Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama ([Teekonna alustamine, lehekülj 3](#)).

Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.

1 Puuduta suvalist kohta kaardil.

2 Vali ➔.

Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.

3 Vali kaardil asukoht.

VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha valimiseks saad valida +.

Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud asukoht.

4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.

- Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil täiendavaid asukohti.
- Kujunduspunkti eemaldamiseks vali ✖.

5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali **Mine!**.

Ümbersõit

Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.

1 Vali kaardilt : > Muuda teekonda.

VIHJE: kui tööriist Muuda teekonda puudub kaarditööriistade menüüst, saad selle lisada ([Kaardi tööriistade lubamine](#), lehekülg 9).

2 Tee valik.

- Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali **Ümbersõit vahemaa järgi**.
- Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali **Ümbersõit vastavalt teele**.
- Uue marsruudi leidmiseks vali **Ringi**.

Teekonna arvutusrežiimi muutmine

1 Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.

2 Vali suvand:

- Vali **Kiirem aeg**, et arvutada teekond, mida mööda on võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
- Vali **Maastikul**, et arvutada punktist punkti teekonnad (teedeta).
- Vali **Lühem teekond**, et arvutada lühema vahemaa teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.

Teekonna lõpetamine

Vali kaardil : > **Peata**.

Soovitatud teekondade kasutamine

Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni ([Seade ja privaatsusseaded](#), lehekülg 16).

Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled salvestanud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning liiklusteabega.

Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.

Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine

Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine

Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma liiklusteabe ([Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone Link](#), lehekülg 12).

Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud ([Liiklusseaded](#), lehekülg 16), saad liiklusseisakuid vaadata ja vältida käsitsi.

1 Teekonnal navigeerides vali : > Liiklus.

2 Vali Alternatiivne teekond, kui see on saadaval.

3 Vali Mine!

Maksuliste teede vältimine

Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.

1 Vali Seaded > Navigeerimine.

2 Tee valik.

MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja seadme kaardiandmetest.

- Vali **Maksulised teed**.
- Vali **Tollid ja maksud > Maksulised teed**.

3 Tee valik.

- Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.
- Teemaksude alaliseks vältimiseks vali **Välidi**.
- Teemaksude alaliseks lubamiseks vali **Luba**.

4 Vali Salvesta.

Teemaksu vältimine

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades. Seadmes olevad kaardiandmed võivad sisaldada teatud riikide üksikasjalikku teemaksuteavet. Võid valida teemaksu lubamise või vältimise.

1 Vali Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud > Teemaksud.

2 Vali riik.

3 Vali suvand:

- Kui soovid, et seade küsiks alati enne maksulise piirkonna lisamist luba, vali **Küsi alati**.
- Teemaksude alaliseks vältimiseks vali **Välidi**.
- Teemaksude alaliseks lubamiseks vali **Luba**.

4 Vali Salvesta.

Tee tüüpide vältimine

1 Valige Seaded > Navigeerimine > Välidi.

2 Valige teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel valige Salvesta.

Keskkonnavööndite vältimine

Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad veokile kehtida.

1 Vali Seaded > Navigeerimine > Loodushoiualad.

2 Tee valik.

- Kui soovid, et seade küsiks enne keskkonnavööndi lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.
- Keskkonnavööndite alaliseks vältimiseks vali **Välidi**.
- Keskkonnavööndite alaliseks lubamiseks vali **Luba**.

3 Vali Salvesta.

Kohandatud vältimised

Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või maanteelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.

Tee vältimine

1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.

2 Valige Lisa välditav tee.

3 Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige Järgmine.

4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige Järgmine.

5 Vali Valmis.

Piirkonna vältimine

1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.

2 Vajadusel valige Lisa välditav objekt.

3 Valige Lisa välditav ala.

4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige Järgmine.

5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige Järgmine.

Valitud piirkond varjutatakse kaardil.

6 Vali Valmis.

Kohandatud välditavate objektide blokeerimine

Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Vali vältitavad objektid.
- 3 Vali  > **Keela**.

Kohandatud vältitavate objektide kustutamine

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Tee valik.
 - Kõikide vältitavate objektide kustutamiseks vali .
 - Ühe vältitava objekti kustutamiseks vali vältitav objekt ja seejärel vali  > **Kustuta**.

Maastikul navigeerimine

Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine**.
- 2 Valige **Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta**.
Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.

Asukohtade otsimine ja salvestamine

Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.

- Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad (*Asukoha otsimine otsinguriba abil, lehekülg 6*).
- Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel (*Huvipunktid, lehekülg 6*).
- Otsi ja vaata Foursquare® huvipunkte (*Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine, lehekülg 8*).
- Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil (*Otsinguvahendid, lehekülg 7*).
- Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest (*Otsingupiirkonna muutmine, lehekülg 7*).
- Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida (*Asukohtade salvestamine, lehekülg 8*).
- Naase hiljuti leitud asukohtade juurde (*Hiljuti leitud asukohtade vaatamine, lehekülg 8*).

Huvipunktid

Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla. Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad sisaldada populaarseid reisikohti, nagu tanklaid, restorane, hotelle ja meelelahutuskohi.

Asukoha otsimine otsinguriba abil

Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vali **Sisesta otsing** otsinguribal.
- 3 Sisesta otsingutermiini osa või täielik termin.
Soovitatud otsingutermiinid kuvatakse otsinguribal.
- 4 Vali:
 - Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod“).
 - Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või täielik nimi.
 - Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja tänavanimi.
 - Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber, tänavanimi, linn ja riik.
 - Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
 - Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.

- 5 Vali:
 - Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
 - Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali **Q**.
- 6 Vajadusel vali asukoht.

Asukoha otsimine kategooria alusel

- 1 Vali **Kuhu?**.
- 2 Vali kategooria või **Kategooriad**.
- 3 Vajadusel vali alamkategooria.
- 4 Vali asukoht.

Kategoorias otsimine

Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid kirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud sihtkohta).

- 1 Vali **Kuhu? > Kategooriad**.
- 2 Vali kategooria.
- 3 Tee valik:
 - Vali ekraani paremalt poolt kirotsingu loendist sihtkoht. Kirotsingu loendis kuvatakse valitud kategoorias hiljuti leitud asukohtade loend.
 - Vali vajadusel alamkategooria, seejärel vali sihtkoht.

Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud tootemudelite puhul kasutada.

Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või lennujaama terminalini.

- 1 Vali **Kuhu? > Sisesta otsing**.
- 2 Tee valik.
 - Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali **Q** ja järgi 3. juhust.
 - Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali **Q** ja järgi 5. juhust.
- 3 Vali hoone.
Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.
- 4 Vali kategooria.
- 5 Vali huvipunkt ja seejärel **Mine!**.

Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab hoonesisese huvipunkti asukohta.

Hoonega tutvumine

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud tootemudelite puhul kasutada.

Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.

- 1 Vali hoone.
- 2 Vali  > **Uuri seda paika**.

Asukohaotsingu tulemused

Vaikimisi kuvatakse asukohaotsingu tulemused loendis nii, et lähim asukoht on kõige ülemine. Muude kohtade vaatamiseks sirvi allapoole.




①	Valikute menüü kuvamiseks vali mingi asukoht.
② ⓘ	Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta.
③ P	Vali oma asukoha lähedal olevate parkimiskohtade otsimiseks.
④ Y	Vali alternatiivsete teekondade vaatamiseks.
⑤ Mine!	Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda.
⑥ 🗺	Vali otsingutulemuste vaatamiseks kaardil.

Asukohaotsingu tulemused kaardil

Asukohaotsingutulemusi võib vaadata loendi asemel kaardilt.

Vali asukohaotsingutulemuses 🗺. Lähim asukoht ilmub kaardi keskosas ning valitud asukoha põhiteave kuvatakse kaardi all.

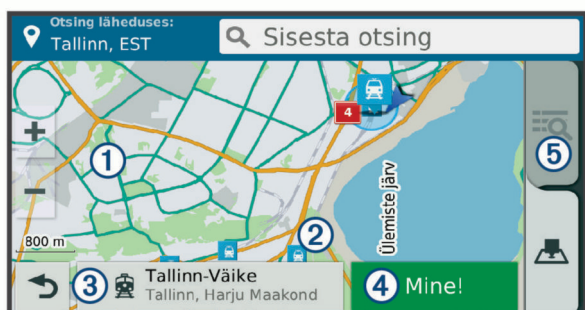

①	Muude otsingutulemuste vaatamiseks lohista kaarti.
②	Muud otsingutulemused. Vali muu asukoha vaatamiseks.
③	Valitud asukoha kokkuvõte. Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta.
④ Mine!	Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda.
⑤ 🗺	Vali otsingutulemuste vaatamiseks loendis.

Otsingupiirkonna muutmine

Seade otsib vaikimisi praeguse asukoha lähedusest. Otsida saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha lähedusest, teise linna ümbrusest või aktiivse teekonna ulatuses.

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vali 📍 **Otsing läheduses:**.
- 3 Vali suvand.

Parkimine

Seade Garmin Drive sisaldab üksikasjalikku parkimise kohta käivat teavet, mis võib aidata sul leida parkimiskohta su asukoha lähipiirkonnas, samuti antakse infot parkimisala tüübi, parkimistasu ja aktsepteeritavate makseviiside kohta.

Mõnes piirkonnas on parkimisalane teave reaalajas saadaval, kui Garmin Drive seade on ühendatud teenusega Smartphone Link ([Ühendusse loomine teenusega Smartphone Link](#), lehekülj 11). Seadmele saabub reaalajas parkimisteave ning sa saad vaadata reaalajas parkimistrende.

MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla. Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas

- 1 Vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Parkimine**.
- 2 Vali **Filtreeri parkimisvõimalusi** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.
- 3 Vali parkimiskoht.
- 4 Vali **Mine!**.

Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal

- 1 Otsi asukohta.
- 2 Vali asukohaotsingu tulemustest asukoht.
- 3 Vali **P**.
Avaneb valitud asukoha lähedal olevate parkimiskohtade loend.
- 4 Vali **Filtreeri parkimisvõimalusi** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.
- 5 Vali parkimiskoht.
- 6 Vali **Mine!**.

Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused

Üksikasjalikke andmeid sisaldavad parkimisalad on tähistatud eri värvidega, et sa näeks, kas parklas kohti on või mitte. Tähistega on näidatud parkimisviis (parkimine tänaval või parklas), ligikaudne parkimistasu ja makseviis.

Seadmes on näidatud nende värvitoonide ja tähiste seletused.

Vali parkimiskoha otsingutulemuses ⓘ.

Otsinguvahendid

Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe ekraanil kuvatavate juhiste abil.

Aadressi otsimine

MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib sammude järjekord erineda.

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vajadusel erineva linna või piirkonna juurest otsimiseks vali 📍 **Otsing läheduses:**.
- 3 Vali **Aadress**.
- 4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
- 5 Vali aadress.

Ristmiku otsimine

Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteede vahelist ristmiku või ühendusteed.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Ristmikud**.
- 2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
- 3 Vali ristmik.

Asula otsimine

- 1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Linnad**.
- 2 Tee valik:
 - Vali lähedal olevate asulate loendist asula.
 - Mõne muu asukoha lähedalt otsimiseks vali 📍 **Otsing läheduses:** ([Otsingupiirkonna muutmine](#), lehekülj 7).
 - Asula otsinguks nime järgi vali **Sisesta otsing**, sisesta asula nimi ja vali Q.

Asukoha otsimine koordinaatide abil

Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel otsida. See on abiks geopeitusel.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Koordinaadid**.
- 2 Vajadusel vali 📍 ja muuda koordinaatide vormingut või nivoopinda.
- 3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
- 4 Valige **Vaata kaardil**.

Foursquare

Foursquare on asukohapõhine sotsiaalvõrk. Seadmesse on eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.

Lisafunktsioonide hankimiseks võid ühilduvas nutitefonis luua ühenduse teenuse Foursquare kontoga, kasutades rakendust Smartphone Link. Kui lood rakenduse Smartphone Link abil ühenduse kontoga Foursquare, saad teenuses Foursquare asukohaandmeid vaadata, asukohas registreeruda ning teenuse Foursquare võrguandmebaasist huvipunkte otsida.

Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga

- 1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link ([Ühendusse loomine teenusega Smartphone Link, lehekülj 11](#)).
- 2 Nutitefonis ava rakendus Smartphone Link.
- 3 Ava rakenduse Smartphone Link seaded ja vali **Foursquare® > Login**.
- 4 Sisesta teenuse Foursquare sisselogimisandmed.

Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine

Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse laaditud. Kui lood ühenduse teenuse Foursquare kontoga rakenduse Smartphone Link abil, pakub otsing kõige ajakohasemaid tulemusi teenuse Foursquare võrguandmebaasist ning kohandatud tulemusi teenuse Foursquare kasutajakontolt.

Vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Foursquare®**.

Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare

Enne asukohateabe vaatamist teenuses Foursquare pead ühenduse looma toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Smartphone Link, ning teenuse Foursquare kontole sisse logima.

Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.

- 1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare huvipunkt.
- 2 Vali ❶.

Teenuses Foursquare registreerumine

Enne teenuses Foursquare registreerumist pead Smartphone Linki abil looma ühenduse toetusega telefoniga ja siis logima sisse teenuse Foursquare kontosse.

- 1 Vali **Rakendused > Foursquare® > Registreeri**.
- 2 Vali huvipunkt.
- 3 Vali ❶ > **Registreeri**.

TripAdvisor

Seadmes on ka teenuse TripAdvisor huvipunktid ja neile antud hinnangud. TripAdvisor hinnangud ilmuvad automaatselt vastavate huvipunktide otsingutulemuste loendisse. Samuti saab lähedal olevaid TripAdvisor huvipunkte otsida ning sortida neid kauguse või populaarsuse alusel.

Huvipunktide TripAdvisor leidmine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **TripAdvisor**.
- 2 Vali kategooria.

Avaneb selle kategooria alla kuuluvate lähedal olevate TripAdvisorhuvipunktide loend.

- 3 Otsingutulemuste sortimiseks kauguse või populaarsuse (valikuline) alusel vali **Sordi tulemusi**.

Hiljuti leitud asukohtade vaatamine

Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.

Vali **Kuhu?** > **Hiljutine**.

Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine

Vali **Kuhu?** > **Hiljutine** > ☰ > **Tühjenda** > **Jah**.

Praeguse asukoha teave

Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.

Vali kaardil sõiduk.

Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine

Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks saad kasutada lehte Kus ma olen?.

- 1 Vali kaardil sõiduk.
- 2 Vali **Haiglad**, **Politseijaosk.**, **Kütus**, või **Autoabi**.
MÄRKUS. teatud teenusekategooriad ei pruugi igal pool olla saadaval.
Kuvatakse valitud teenust pakkuvad asukohad. Lähimad asukohad paiknevad loendi ülaosas.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Tee valik.
 - Asukohta navigeerimiseks vali **Mine!**
 - Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks vali ❶.

Hetke asukohta juhendamine

Kui on vaja selgitada, kuidas teie asukohta jõuda, annab seade juhiste loendi.

- 1 Vali kaardil sõiduk.
- 2 Vali ☰ > **Juhised minuni**.
- 3 Vali alguskoht.
- 4 Vali **Vali**.

Otsetee lisamine

Saad lühiteid lisada menüüsse Kuhu?. Lühitee võib osutada asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.

Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 lühitee ikoonist.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Lisa otsetee**.
- 2 Vali element.

Otsetee eemaldamine

- 1 Vali **Kuhu?** > ☰ > **Eemalda otsetee(d)**.
- 2 Vali eemaldatav otsetee.
- 3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
- 4 Vali **Salvesta**.

Asukohtade salvestamine

Asukoha salvestamine

- 1 Otsi asukohta ([Asukoha otsimine kategooria alusel, lehekülj 6](#)).
- 2 Vali otsingutulemuste seast asukoht.
- 3 Vali ❶ > **Salvesta**.
- 4 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Oma praeguse asukoha salvestamine

- 1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
- 2 Vali **Salvesta**.
- 3 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.
- 4 Vali **OK**.

Salvestatud asukoha muutmine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vajadusel vali kategooria.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **i**.
- 5 Select **≡** > **Redigeeri**.
- 6 Tee valik.
 - Valige **Nimi**.
 - Valige **Telefoninumber**.
 - Vali **Kategooriad**, et salvestatud asukohtade hulka kategooriaid lisada.
 - Vali **Muuda kaardi sümbolit**, et muuta sümbolit, mida kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
- 7 Muutke teavet.
- 8 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine

Salvestatud asukohtade korrastamiseks saate neile kohandatud kategooriad määrata.

MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta, kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vali **i**.
- 4 Vali **≡** > **Redigeeri** > **Kategooriad**.
- 5 Sisesta üks või mitu kategooria nime, eraldades need komaga.
- 6 Vajadusel valige soovituslik kategooria.
- 7 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukoha kustutamine

MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vali **≡** > **Kustuta salvest. kohad**.
- 3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali **Kustuta**.

Kaardi kasutamine

Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (*Sinu teekond kaardil*, lehekülj 3) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis, kui ükski teekond pole aktiivne.

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Puuduta suvalist kohta kaardil.
- 3 Vali suvand:
 - Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista kaarti.
 - Suurendamiseks või vähendamiseks vali **+** või **-**.
 - Vaadete Põhi üleva ja 3D vahel lülitumiseks vali **▲**.
 - Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks vali **Q**.
 - Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel vali **Mine!** (*Teekonna alustamine kaardil*, lehekülj 3).

Kaardi tööriistad

Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.

Peata: peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.

Muuda teekonda: saad teekonnal ümbersõidu teha või asukohti vahele jätta.

Eespool: kuvab eespool olevad teekonna asukohad või maantee, millel liigud (*Eespool*, lehekülj 9).

Pöörded: kuvab teekonnal eesolevate pöörete loendi (*Pöörete ja suundade vaatamine*, lehekülj 3).

Reisiandmed: kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või läbisõidu (*Reisiandmete vaatamine kaardil*, lehekülj 10).

Helitugevus: reguleerib põhihelitugevust.

Heledus: reguleerib ekraani heledust.

LiveTrack: võimaldab alustada või lõpetada rakenduse LiveTrack jagamise (*LiveTrack*, lehekülj 13).

Liiklus: kuvab praeguse teekonna või piirkonna liiklusolud (*Eesoleva liikluse vaatamine*, lehekülj 10).

Ilm: kõlab piirkonna ilmaolud.

photoLive: kuvab tellimusest photoLive liikluskaamerate reaajas pilte (*photoLive liikluskaamerad*, lehekülj 14).

Teata kaamerast: võimaldab anda teada kiiruskaamerast või punase fooritule kaamerast. See vahend on kasutatav üksnes siis, kui seadmes on kiiruskaamera või punase fooritule kaamera andmed ja rakendusega Smartphone Link on loodud aktiivne ühendus (*Ühendusse loomine teenusega Smartphone Link*, lehekülj 11).

Kaardi tööriista vaatamine

- 1 Vali kaardil **:**.
- 2 Vali kaardi tööriist.

Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
- 3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali **✕**.

Kaardi tööriistade lubamine

Vaikimisi lubatakse kaardi tööriistade menüüs ainult enimkasutatavad kaardi tööriistad. Menüüsse saab lisada kuni 12 tööriista.

- 1 Vali kaardil **:** > **⚙**.
- 2 Lisamiseks vali iga tööriista märkeruut.
- 3 Vali **Salvesta**.

Eespool

Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade või maantee kohta, millel liigud. Saad vaadata eesolevaid huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid piirkondi. Kiirteel sõites saab vaadata ka eesolevate väljasõitude ja linnade teavet ning saadaolevate teenuste teavet, mis kuvatakse sarnaselt kiirtee liiklusmärkide teabele.

Saad kohandada kolm kategooriat, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

Eespool olevate asukohtade vaatamine

- 1 Vali kaardil **:** > **Eespool**.
- 2 Tee valik:
 - Järgmise eesoleva asukoha vaatamiseks igas kategoorias vali vajadusel **■**.
 - Eesolevate kiirtee väljasõitude või linnade teabe ja saadaolevate teenuste vaatamiseks vali **⌵**.

MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui sõidad kiirteel või kui kiirtee kuulub teekonda.
- 3 Vali üksus, et vaadata selle kategooria, väljasõidu või linna asukohtade loendit.

Eespool kategooriate kohandamine

Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

- 1 Vali kaardil : > **Eespool**.
- 2 Vali kategooria.
- 3 Vali .
- 4 Tee valik:
 - Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
 - Kategooria muutmiseks vali kategooria.
 - Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali **Kohandatud otsing** ja sisesta ettevõtte või kategooria nimi.
- 5 Vali **Valmis**.

Reisiinfo

Reisiandmete vaatamine kaardil

Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade menüüsse lisama tööriista ([Kaardi tööriistade lubamine, lehekülj 9](#)).

Vali kaardil : > **Reisiandmed**.

Reisiandmete väljade kohandamine

Enne kaardi reisiandmete tööriistas kuvatavate andmete kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama reisiandmete tööriista ([Kaardi tööriistade lubamine, lehekülj 9](#)).

- 1 Vali kaardil : > **Reisiandmed**.
- 2 Vali reisiandmete väli.
- 3 Vali suvand.

Reisiandmete kaardi tööriista ilmub uus reisiandmete väli.

Reisiinfo lehe vaatamine

Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub reisistatistikat.

MÄRKUS. sagedaste või lühikeste peatuste ajal ära lülita seadet välja, siis mõõdab see täpselt reisile kulunud aega.

Vali kaardil **Kiirus**.

Reisilogi vaatamine

Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.

- 1 Valige **Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid**.
- 2 Märkige **Reisipäevik** märkeruut.

Reisiinfo kustutamine

- 1 Vali kaardil **Kiirus**.
- 2 Vali  > **Lähtesta väli (väljad)**.
- 3 Vali:
 - Teekonnal navigeerides vali **Vali kõik**, et lähtestada esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale kiirusemõõdiku.
 - Vali **Kas lähtestada reisi andmed?**, et lähtestada reisi arvuti andmed.
 - Vali **Lähtesta max kiirus**, et maksimumkiirus lähtestada.
 - Vali **Lähtesta reis B**, et läbisõit lähtestada.

Eesoleva liicluse vaatamine

Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiclussummikuid.

- 1 Teekonnal navigeerides vali : > **Liiklus**.
Lähim liiclussummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
- 2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiclussummik.

Liicluse vaatamine kaardil

Liicluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiclusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused > Liiklus**.
- 2 Vajadusel vali  > **Legend**, et vaadata liicluskaardi tingimärke.

Liiclussummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused > Liiklus**.
- 2 Vali  > **Juhtumid**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

Kaardi kohandamine

Kaardikihtide kohandamine

Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.

- 1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid**.
- 2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel **Salvesta**.

Kaardiandmete välja muutmine

- 1 Vali kaardil andmeväli.
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.
- 2 Vali kuvatav andmetüüp.

Kaardiperspektiivi vahetamine

- 1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade**.
- 2 Tee valik:
 - Vali **Suund üles**, et kuvada kahemõõtmeline (2D) sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
 - Vali **Põhi üleval**, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus põhjasuund jääb üles.
 - Vali **3D**, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
- 3 Vali **Salvesta**.

Reaalajas teenused, liiclusteave ja nutitelefonifunktsioonid

MÄRKUS. nutitelefonifunktsioonid on saadaval vaid mudelite Garmin Drive jaoks, mis lõpevad tähisega LMT-S.

Seadme Garmin Drive kõigi võimaluste kasutamiseks tuleb seade nutitelefoni siduda ja rakendusega Smartphone Link ühendada. Rakendusega Smartphone Link saab seade vastu võtta reaalajas teavet, sh reaalajas liiclusteavet, parkimistrende, punase fooritule kaamerate ja kiiruskaamerate teavet, ning kasutada muid reaalajas teenuseid.

Reaalajas liiclusteave: saadab seadmele reaalaja liiclusteavet, näiteks teavet liiclusõnnetuste ja viivituste, tee-ehituste ja teesulgemiste kohta ([Liiklus, lehekülj 11](#)).

Reaalajas parkimisteave: saadab seadmele reaalajas parkimisteavet, kus see on võimalik ([Parkimine, lehekülj 7](#)).

Garmin reaalajas teenused: pakub tellimusevabasis ja tasulisi teenuseid reaalajas teabe saatmiseks seadmesse, näiteks punase fooritule kaamerate, kiiruskaamerate ja liicluskaamerate teave ([Garmin reaalajas teenused, lehekülj 11](#)).

Ilmateave: saadab seadmele reaalajas ilmateateid ja ilmahoiatusi ([Ilmateate vaatamine, lehekülj 13](#)).

LiveTrack: lubab jagada oma reisi puudutavad teavet reaalajas sinu valitud kontaktidele ([LiveTrack, lehekülj 13](#)).

Watch Link: pakub jalgsi navigeerimise juhiseid liikumiseks sinu sihtpunkti või parkimiskohta, kasutades ettevõtte Garmin

ühilduvat kella ning rakendust Connect IQ ([Watch Link](#), lehekülj 12).

Asukohtade saatmine seadmesse: saad asukohad nutitelefonist navigatsiooniseadmesse saata.

Asukohad teenuses Foursquare: võimaldab navigeerimiseadme abil registreerida end teenuse Foursquare asukohtadesse ([Teenuses Foursquare registreerumine](#), lehekülj 8).

Ühendusse loomine teenusega Smartphone Link

Teatud funktsioonide, näiteks reaalajas liiklus- ja parkimisteabe, käed-vabad helistamise ja muude internetiühendust nõudvate funktsioonide kasutamiseks tuleb seade Garmin Drive telefoniga paarisada ning ühendada teenusega Smartphone Link. Pärast seadmete paarisdamist loovad need automaatselt ühenduse, kui need on sisse lülitatud ja asuvad levialas.

- 1 Installe nutitelefonis rakendus Garmin Smartphone Link.
Rakenduse Smartphone Link leidmiseks kasuta nutitelesonis App Store otsingut või mine veebiaadressile garmin.com/smartphonelink.
- 2 Vali seadmes Garmin Drive **Rakendused > Smartphone Link > Ühenda**.
- 3 Ava nutitelesonis rakendus Garmin Smartphone Link ja nõustu litsentsilepingu tingimustega.
- 4 Tee valik.
 - Kui paarisdamine toimub Apple® nutitelesoniga, vii see lõpule ekraanile ilmutvate suuniste abil.
 - Kui paarisdamine toimub nutitelesoniga, mille opsüsteem on Android™, vaata punkte 5-8.
- 5 Vali oma Android nutitelesonis **Vaata Bluetooth-sätteid**. Kuvatakse nutitelesoni Bluetooth seaded.
- 6 Kui vaja, käivita lähedal olevate seadmete otsing.
- 7 Vali Bluetooth seadmete loendist oma Garmin Drive seade nimi.
VIHJE: seadme Garmin Drive Bluetooth nimi ilmutb Garmin Drive seadme ekraanile. Valida tuleb nutitelesoni opsüsteemi poolt näidatud seadme nimi.
- 8 Järgi paarisdamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Garmin reaalajas teenused

Rakenduse Garmin reaalajateenuste kasutamiseks peab telefon olema ühendatud teenusega Smartphone Link ([Ühendusse loomine teenusega Smartphone Link](#), lehekülj 11).

Garmin reaalajas teenused saadavad seadmesse reaalajas andmeid, nagu liiklusolud, ilmasteade, punase tule ja kiirukaamerad. Mõned teenused on tasuta ja nõuavad tellimust.

Mõned teenused, nagu ilmasteade, on saadaval eraldi rakendustena. Teised teenused, nt liiklusteabe, täiendavad olemasolevaid navigatsioonifunktsioone sinu seadmes. Funktsioonid, mis vajavad juurdepääsu Garmin reaalajateenustele, on märgitud Smartphone Link sümboliga, mis kuvatakse siis, kui seade on ühendatud rakendusega Smartphone Link.

Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine

Mõned Garmin Drive reaalajateenused on tasuta ja nõuavad tellimust. Rakenduses Smartphone Link saab rakendusesisese ostuna soetada tellimuse. Tellimus seotakse su nutitelesoni App Store kontoga.

- 1 Ava oma nutitelesonis rakendus Smartphone Link.
- 2 Vali **My Account**.
Kuvatakse pakutavate teenuste ja tellimishindade loend.

- 3 Vali teenus.
- 4 Vali hind.
- 5 Valige **Subscribe**.
- 6 Ostu sooritamiseks järgi ekraanile ilmutvaid juhiseid.

Asukoha saatmine nutitelesonist teise seadmesse

Võid otsida mingit asukohta telefoni rakendusega Smartphone Link ja saata selle siis Garmin Drive seadmesse.

- 1 Ava nutitelesonis rakendus Smartphone Link.
- 2 Tee valik.
 - Lähedal olevate kohtade otsinguks vali **Find Nearby Places**, seejärel sisesta osaline või täielik aadress või koha nimetus.
 - Lähedal oleva Foursquare huvipunkti leidmiseks vali **Foursquare**, seejärel vali loendist huvipunkt.
 - Asukoha leidmiseks kaardil vali **Pick Location**, seejärel puuduta kaardil vajalikku kohta.
 - Aadressi valimiseks kontaktide loendist vali **Search Contacts**, seejärel vali kontakti nimi.Valitud asukohta näidatakse kaardil.
- 3 Vali **Send**.
Rakendus Smartphone Link saadab asukoha su Garmin Drive seadmesse.
- 4 Vali oma Garmin Drive seadmes suvand:
 - Navigeerimise alustamiseks valitud asukohta vali **Mine!**.
 - Asukoha täpsete andmete vaatamiseks või selle salvestamiseks lemmikutesse vali **i**.
 - Asukoha kinnitamiseks ilma navigeerimist alustamata vali **OK**.

Asukoht ilmutb viimati leitud asukohtade nimistusse Garmin Drive seadmes.

Ühenduse katkestamine rakendusega Smartphone Link

Saad ühenduse telefoni ajutiselt katkestada või telefoni jäädavalt lahti siduda. Kui ühendus on katkestatud, ei võta seade andmeid Smartphone Link rakendusest vastu.

- 1 Vali **Rakendused > Smartphone Link > **.
- 2 Vali oma telefoni nimi.
- 3 Tee valik.
 - Telefoni ja seadme vahelise ühenduse ajutiseks katkestamiseks kustuta märged ruudust **Smartphone Link**.
Kui soovid Smartphone Link andmeid jälle vastu võtta, märgi ruut, et seade saak luua ühenduse rakendusega Smartphone Link.
 - Jäädavalt telefoni lahti sidumiseks vali **Ühenda seade lahti**.
Telefon ei saa enam seadmega ühendust luua. Kui soovid tulevikus telefoni uuesti ühendada, pead telefoni ja seadme taas kord siduma.

Kui ühendasid telefoni lahti, ava oma nutitelesoni Bluetooth sätted ja eemalda Garmin Drive seade seotud seadmete loendist. Nii väldid probleeme, kui soovid seadmed tulevikus uuesti siduda. Lisateavet ühendatud seadmete eemaldamise kohta leiad nutitelesoni kasutusjuhendist.

Liiklus

TEATIS

Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Seade saab esitada teavet teele jääva liikluse kohta. Saad määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja leidma sihtkohta uue marsruudi, kui aktiivsel teekonnal ootab ees pikem liiklusseisak (**Liiklusseaded**, lehekülj 16). Liikluskaart võimaldab jälgida kaardil sinu piirkonda jäävaid liiklusseisakuid. Liiklusteabe pakkumiseks peab seade liiklusteavet vastu võtma.

- Tootemudelid, mis lõpevad tähisega LMT-S, saavad tellimusevaba liiklusteavet rakenduse Smartphone Link kaudu (**Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone Link**, lehekülj 12).
- Kõik tootemudelid saavad liiklusandmeid võrgupõhise liiklusteabe kaablitarviku kaudu (**Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil**, lehekülj 12). Ava tooteleht aadressil garmin.com ja leia ning osta ühilduv liiklusteabe vastuvõtja kaablitarvik.

Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt www.garmin.com/traffic.

Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone Link

MÄRKUS. smartphone Link liiklusteave on saadaval vaid tootemudelitele, mille lõpus on LMT-S.

Seade võtab vastu tasuta liiklusteavet läbi rakenduse Smartphone Link.

- 1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (**Ühendusse loomine teenusega Smartphone Link**, lehekülj 11).
- 2 Vali oma Garmin Drive seadmes **Seaded > Liiklus** ja veendu, et ruut **Liiklus** on märgitud.

Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil

TEATIS

Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.

Liiklusteabe vastuvõtja võtab liiklusandmeid võimaluse korral vastu võrgupõhise levisignaali. Võrgupõhise liiklusteabe vastuvõtja kaabel on tarvikuna saadaval kõigile tootemudelitele. Ava tooteleht aadressil garmin.com ja leia ning hangi ühilduv liiklusteabe vastuvõtja kaablitarvik. Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav.

Ühenda seade sõiduki pistikuga liiklusteabe kaabli vahendusel (**Seadme Garmin Drive paigaldamine ja toide**, lehekülj 1).

Kui viibid liiklusteabe levialas, saab seade liiklusteavet kuvada, et saaksid liiklusviivitusi vältida.

Liiklusteabe tellimused

Suurem osa liiklusteabe vastuvõtjaid on varustatud piirkondliku liiklusteabe tellimusega. Saad oma liiklusteabe vastuvõtjasse lisada täiendavate piirkondade tellimusi. Lisateabe saamiseks külasta aadressi garmin.com/traffic.

Liiklusteabe tellimuste vaatamine

Valige **Seaded > Liiklus > Tellimused**.

Tellimuse lisamine

Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.

- 1 Vali peamenüüst **Liiklus**.
- 2 Vali **Tellimused > +**.
- 3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.
- 4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine aadressile www.garmin.com/fmtraffic.

Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra. Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima. Kui

omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi hankima igale vastuvõtjale.

- 5 Vali seadmel **Järgmine**.
- 6 Sisesta kood.
- 7 Vali **Valmis**.

Liiklusteabe lubamine

Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada.

- 1 Vali **Seaded > Liiklus**.
- 2 Märgi ruut **Liiklus**.

Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused > Liiklus**.
- 2 Vajadusel vali **≡ > Legend**, et vaadata liikluskaardi tingimärke.

Liiklusummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused > Liiklus**.
- 2 Vali **≡ > Juhtumid**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

Rakenduste kasutamine

Seadmes kasutusjuhendi vaatamine

Seadme ekraanilt saad lugeda täielikku kasutusjuhendit mitmes keeles.

- 1 Vali **Rakendused > Kasutusjuhend**.

Kasutusjuhend kuvatakse samas keeles, mille oled valinud tarkvarateksti jaoks (**Keele- ja klaviatuuriseaded**, lehekülj 16).

- 2 Kasutusjuhendi otsimiseks vali **Q** (valikuline).

Watch Link

Rakendus Watch Link laiendab seadme Garmin Drive navigatsioonifunktsioone ühilduvas Garmin kellas rakendusega Connect IQ.

MÄRKUS. funktsiooni kasutamiseks peab Garmin kell olema võimeline kasutama Connect IQ rakendusi ja nutitelefon. Funktsioon on saadaval vaid Garmin Drive mudelitel, mis lõpevad tähisega LMT-S.

Leia sihtkoht: juhendab sind kella ekraanil sihtkohta.

Funktsioon on äärmiselt mugav, kui pead sihtkohast eemale parkima ja sihtkohta jalgsi minema (**Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil**, lehekülj 4).

Leia mu auto: juhendab sind sõiduki viimasesse salvestatud parkimiskohta (**Viimase parkimiskoha otsimine**, lehekülj 4).

Juhi hoiatused: paneb kella vibreerima, kui seade kuvab juhile määratud hoiatuse, samas esitatakse kella ekraanil hoiatusikoon (**Kellaga juhihoiatuste vastuvõtmine**, lehekülj 13).

Rakenduse Watch Link seadistamine

Enne, kui saad rakenduse Watch Link seadistada, pead viima lõpule järgmised toimingud:

- Seo oma Garmin Drive seade nutitelefoni rakendusega Smartphone Link (**Ühendusse loomine teenusega Smartphone Link**, lehekülj 11).
- Seo ühilduv Garmin kell nutitelefoni Garmin Connect™ mobiilirakendusega. Lisateavet leiad oma kella kasutusjuhendist.

Funktsioon Watch Link kasutab nutitelefon, et saata teavet Garmin Drive seadmest Watch Link rakendusse sinu ühilduvas Connect IQ kellas.

- 1 Ava oma nutitelefoni Garmin Connect mobiilirakendus.
- 2 Olenevalt nutitelefoni operatsioonisüsteemist, vali menüü avamiseks vali  või .
- 3 Vali **Connect IQ Store**.
- 4 Otsi Watch Link rakendust ja vali **Download**.
Rakendus Connect IQ Watch Link installitakse telefoni.
- 5 Ava oma nutitelefoni rakendus Smartphone Link.
- 6 Vali **Watch Link**.
VIHJE: suvandi Watch Link leidmiseks pead näpuga kas vasakule või paremale tõmbama.
- 7 Vali loendist oma kell, jätkamiseks vali **Continue**.
- 8 Kui seadistamine on lõppenud, vali **OK**.

Kui telefon loob ühenduse Garmin Drive seadmega, käivitub kellas rakendus Watch Link automaatselt.

Kellaga juhihoiatuste vastuvõtmine

Enne funktsiooni kasutamist pead seadistama rakenduse Watch Link ([Rakenduse Watch Link seadistamine](#), lehekülj 12).

Sinu ühilduv Garmin kell võib kuvada Garmin Drive seadme juhihoiatused. Saad valida, millised hoiatused kellal kuvatakse.

- 1 Vali oma Garmin Drive seadmes **Rakendused > Watch Link**.
- 2 Vali kõik hoiatuse tüübid, mida kellal kuvada soovid.
- 3 Käivita kellas rakendus Watch Link ja vali **Juhi hoiatused**.
Kui kasutad oma Garmin Drive seadet navigeerimiseks, hakkab kell teatud juhihoiatuste saamisel vibreerima.

LiveTrack

TEATIS

Ole oma asukohta teistega jagades ettevaatlik.

Funktsioon LiveTrack võimaldab jagada oma reisi nutitelefon kontaktidega ja sotsiaalvõrgustikega, nagu Facebook ja Twitter. Samal ajal, kui sina jagad, saavad vaatajad jälgida, kus sa asud, mis kohti hiljuti külastasid ning jälgida su reisi reaalajas.

Selle funktsiooni kasutamiseks vajad nutitelefon rakendusega Smartphone Link. Funktsioon on saadaval vaid tootemudelites, mis lõpevad tähisega LMT-S.

LiveTrack jagamise ja vaatajate kutsumise seadistamine

Funktsiooni LiveTrack esmakordsel kasutamisel pead funktsiooni seadistama ja vaatajad kutsuma.

- 1 Ühenda seade rakendusega **Smartphone Link** ([Ühendusse loomine teenusega Smartphone Link](#), lehekülj 11).
- 2 Ava nutitelefoni rakendus Smartphone Link ja vali **LiveTrack**.
- 3 Sisesta kasutajanimi ja vali **Järgmine**.
- 4 Sisesta kutsumiseks vähemalt üks kontakt.
Võid sisestada kas kontakti nime või e-posti aadressi.
- 5 Vali **Käivita LiveTrack**.
Rakendus hakkab sinu LiveTrack andmeid jagama. Kutsutud vaatajad saavad e-kirja lingiga sinu LiveTrack andmetele.
- 6 Vali  ja jaga LiveTrack linki sotsiaalvõrgus, sõnumirakenduses või muus jagamisrakenduses (valikuline).

Rakenduse LiveTrack jagamise alustamine

TEATIS

Ole oma asukohta teistega jagades ettevaatlik.

Jagamiseks tuleb seadistada funktsioon LiveTrack ([LiveTrack jagamise ja vaatajate kutsumise seadistamine](#), lehekülj 13).

Rakenduse LiveTrack andmete jagamise saab käivitada Garmin Drive seadmest või siis rakendusest Smartphone Link.

- Vali oma Garmin Drive seadmes **Rakendused > LiveTrack > Käivita LiveTrack**.
- Vali oma nutitelefoni rakendus Smartphone Link ja vali **LiveTrack > Käivita LiveTrack**.

Sinu poolt lubatud sotsiaalmeedia kontodele postitatakse link, mis pakub su LiveTrack andmete vaatamist, samuti saadetakse link sinu kutsutud kontaktidele. Samal ajal, kui sina jagad, saavad vaatajad klõpsata linki ning näha, kus sa asud, mis kohti hiljuti külastasid ning jälgida su reisi reaalajas.

Kui LiveTrack jagamine on aktiivne, ilmub seadme Garmin Drive olekuribale ikoon . Kuvatakse ka kutsutud vaatajate arv.

VIHJE: rakenduse LiveTrack jagamisseanss lõppeb automaatselt 24 tunni möödumisel. Valides rakenduses Smartphone Link valiku **LiveTrack > Extend LiveTrack** saab LiveTrack jagamisseanssi pikendada, samuti saab selle igal ajal peatada.

Rakenduse LiveTrack jagamise lõpetamine

Rakenduse LiveTrack jagamise saab igal ajal seadmes Garmin Drive või rakenduses Smartphone Link lõpetada.

- Vali oma Garmin Drive seadmes **Rakendused > LiveTrack > Peata LiveTrack**.
- Ava nutitelefoni rakendus Smartphone Link ja vali **LiveTrack > Peata LiveTrack**.

Vaatajad saavad teate rakenduse LiveTrack seansi lõpetamise kohta ega saa enam su teekonda jälgida.

Ilmateate vaatamine

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade ilmteadet vastu võtma. Võid seadme rakendusega Smartphone Link ühendada, et ilmteadet vastu võtta ([Ühendusse loomine teenusega Smartphone Link](#), lehekülj 11). See funktsioon on saadaval vaid mudelite jaoks, mis lõpevad tähisega LMT-S.

- 1 Vali **Rakendused > Ilm**.
Seade kuvab mitme järgmise päeva ilmaolud ja -teate.
- 2 Vali päev.
Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmteade.

Ilmateade teise linna kohta

- 1 Valige **Rakendused > Ilm > Hetke asukoht**.
- 2 Tehke valik.
 - Lemmiklinna ilmteate vaatamiseks valige loendist linn.
 - Lemmiklinna lisamiseks valige **Lisa linn** ja sisestage linna nimi.

Ilmaradari vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

Saad vaadata animeeritud, värvikoodidega radarikaarti praeguste ilmaolude kohta, samuti näed kaardil ilmaikooni. Ilmaikoon muutub sõltuvalt ümbruskonna ilmast (vihm, lumesadu, äikesetorm).

- 1 Vali **Rakendused > Ilm**.
- 2 Vajadusel vali linn.
- 3 Vali  > **Ilmaradar**.

Ilmahoiatuste vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused. Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või valitud linna ümbruses.

1 Vali **Rakendused** > Ilm.

2 Vajadusel vali linn.

3 Vali  > Ilmateated.

Teeolude kontrollimine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

1 Vali **Rakendused** > Ilm.

2 Vajadusel vali linn.

3 Vali  > Teeolud.

Reisiplaneerija

Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda, puhkusereisi või automaatka kavandada. Salvestatud reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber järjestada, peatuste järjestust optimeerida, pakutud vaatamisväärsusi ja kujunduspunkte lisada.

Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle salvestada.

Reisi planeerimine

Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond alguspunkti. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt kattuda.

1 Vali **Rakendused** > Reisiplaneerija > Uus reis.

2 Vali **Vali alguskoht**.

3 Vali alguspunkti asukoht ja vali **Vali**.

4 Vali **Vali sihtkoht**.

5 Vali sihtkoha asukoht ja vali **Vali**.

6 Asukohtade lisamiseks vali **Lisa asukoht** (valikuline).

7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali **Järgmine** > **Salvesta**.

8 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine

1 Vali **Rakendused** > Reisiplaneerija > Salvestatud reisirid.

2 Vali salvestatud reis.

3 Vali asukoht.

4 Tee valik.

- Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali  ja lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
- Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali .
- Asukoha eemaldamiseks vali .

Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine

Seade saab automaatselt reisi sihtkohtade järjestust optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.

Teekonna muutmisel vali  > Optimeeri järjestust.

Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal

Seade võib pakkuda marsruudile jäävaid huvitavaid kohti.

1 Vali reisi redigeerimise režiimis  > Reisiseaded > Soovita vaatamisväärsusi.

2 Täpsemate andmete vaatamiseks vali mingi vaatamisväärsus.

3 Vaatamisväärsuse lisamiseks reisiplaani vali **Vali**.

Reisi teekonna valikute muutmine

Reisi alustamisel saad määrata, kuidas seade teekonna arvutab.

1 Vali **Rakendused** > Reisiplaneerija > Salvestatud reisirid.

2 Vali salvestatud reis.

3 Vali  > Reisiseaded.

4 Tee valik.

- Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali **Kujunda teekond** ning järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid ([Teekonna kujundamine](#), lehekülj 4).
- Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali **Teekonna eelistused** ([Teekonna arvutusrežiimi muutmine](#), lehekülj 5).

Salvestatud reisirid navigeerimine

1 Vali **Rakendused** > Reisiplaneerija > Salvestatud reisirid.

2 Vali salvestatud reis.

3 Vali **Mine!**.

4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali **Algus**.

Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud asukohani ning seejärel juhatab sind järjekorras ülejäänud reisisihtkohtadesse.

Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine

Kui teekond on aktiivne, saad reisiplaneerija abil teekonda muuta ja reisina salvestada.

1 Vali **Rakendused** > Reisiplaneerija > Minu aktiivne teekond.

2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.

Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.

3 Teekonna salvestamiseks reisina vali **Salvesta**, nii saad sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).

photoLive liikluskaamerad

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud teenusega Smartphone Link ning sul peab olema tellitud teenus photoLive ([Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine](#), lehekülj 11). See funktsioon on saadaval vaid mudelite jaoks, mis lõppevad tähisega LMT-S.

photoLive liikluskaamerad edastavad reaalajas pilte liiklusoludest põhimaanteedel ja ristmikel.

photoLive ei ole kõigis piirkondades saadaval.

Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja salvestamine

Sul on võimalik vaadata läheduses olevate liikluskaamerate kujutisi reaalajas. Samuti saad salvestada liikluskaamerad, mis jäävad tihti su tee.

1 Vali **Rakendused** > photoLive.

2 Vali **Lisamiseks puuduta**.

3 Vali tee.

4 Vali liikluskaamera asukoht.

Kaamera asukohakaardi kõrvale ilmub kaamera reaalajas kujutise eelvaateaken. Täissuuruses pildi vaatamiseks vali eelvaateaken.

5 Kaamera salvestamiseks vali **Salvesta** (valikuline).

Rakenduse photoLive avakuvale lisatakse selle kaamera eelvaatekujutise pispilt.

Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine kaardil

Rakenduse photoLive kaarditööriist kuvab marsruudil esolevad liikluskaamerad.

1 Vali kaardil  > photoLive.

Seade näitab lähima esoleva liikluskaamera kujutist reaalajas ning vahemaad selle kaamerani. Kui see kaamera on seljatha jäänud, hakkab seade näitama järgmise teel oleva kaamera kujutist reaalajas.

- 2 Kui valitud teelõigul ühtegi kaamerat ei leita, vali **Otsi kaameraid**, et vaadata muid lähedal olevaid kaameraid ja need salvestada (valikuline).

Liikluskaamera salvestamine

- 1 Vali **Rakendused > photoLive**.
- 2 Vali **Lisamiseks puuduta**.
- 3 Vali tee.
- 4 Vali ristmik.
- 5 Vali **Salvesta**.

Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete kasutamise ([Seade ja privaatsusseaded](#), lehekülg 16).

Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.

Vali **Rakendused > Kus ma olin**.

Garmin Drive Seaded

Kaardi ja sõiduki seaded

Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk**.

Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava ikooni.

Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.

Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.

Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.

Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi tööriistade menüüs.

Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel ([Kaardikihtide kohandamine](#), lehekülg 10).

Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.

myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.

Kaartide lubamine

Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.

VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta veebiaadressi <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > myMaps**.
- 2 Vali kaart.

Navigeerimisseaded

Vali **Seaded > Navigeerimine**.

Teekonna eelvaade: kuvab navigeerimise alustamisel marsruudi põhimaanteede eelvaate.

Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.

Välti: määrab teekonna omadused, mida vältida.

Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või piirkondi.

Maksulised teed: valib maksuliste teede vältimise.

Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede vältimise.

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Loodushoiualad: määrab vältimiseelised sõidukile rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega aladele.

Piirangutega režiim: lülitab välja kõik funktsioonid, mis eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.

GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab akut.

Arvutusrežiimi seaded

Vali **Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim**.

Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku kiiruse alusel sellel teekonnal.

Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid mis võivad olla pikemad.

Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille läbimiseks võib kuluda rohkem aega.

Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.

Simuleeritud asukoha seadmine

Kui asud siseruumides või ei saa satelliitsignaale vastu võtta, saad simuleeritud asukohast teekondade planeerimiseks kasutada GPS-simulaatorit.

- 1 Vali **Seaded > Navigeerimine > GPS-simulaator**.
- 2 Vali peamenüüs **Vaata kaarti**.
- 3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.
- 4 Vali asukoha kirjeldus.
- 5 Vali **Seadista asukoht**.

Juhiabisüsteemi seaded

Vali **Seaded > Juhiabisüsteem**.

Helilised hoiatused juhile: lubab helilise hoiatuse igat tüüpi juhihoiatuse puhul ([Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused](#), lehekülg 2).

Väsimushoiatus: annab hoiatuse, kui oled pikka aega ilma pausi tegemata sõitnud

Lähedushoiatus: teavitab, kui oled huvipunkti või punase fooritule kaamera läheduses.

MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad olema laaditud kohandatud huvipunktid. See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Varukaamera seaded

Tagurduskaamera seadete abil saad hallata paaristatud tagurduskaameraid Garmin ja kaameraseadeid. See menüü kuvatakse navigatsiooniseadmes ainult siis, kui seade on ühendatud juhtmevaba kaameravastuvõtja kaabliga. Kaamerate paaristamise ja kaameraseadete üksikasjalikku teavet leiad tagurduskaamera kasutusjuhendist. Ava garmin.com/backupcamera, et osta tagurduskaamera Garmin.

Vali **Seaded > Tagurduskaamera** ning vali paaristatud kaamera.

Ühenda lahti: eemaldab paaristatud kaamera. Kaamera nägemiseks pead kaamera uuesti selle seadme ja kaabli abil paaristama.

Muuda nime: saad paaristatud kaamera nime muuta.

Juhendamisjooned: kuvab või peidab juhendamisjooned ning lubab juhendamisjoonte asukohta muuta.

babyCam Seaded

Teenuse babyCam seadete abil saad hallata paaristatud Garmin babyCam™ kaameraid ja kaameraseadeid. See menüü kuvatakse navigatsiooniseadmes ainult siis, kui seade on ühendatud juhtmevaba kaameravastuvõtja kaabliga. Üksikasjalikku teavet kaamerate paaristamise ja kaamera seadmete kohta leiad kaamera kasutusjuhendist. Ava garmin.com/babycam, et osta Garmin babyCam kaamera.

Vali **Seaded > babyCam** ja vali paaristatud kaamera.

Toiteseaded: saad määrata, kui kaua video ekraanil kuvatakse.

Pööra video: saad videot pöörata või peegeldada.

Joondus: kuvab kaamera joondamise abistamiseks seadme babyCam video.

Istme kontrollimise meeldetuletus: saad määrata meeldetuletuse, et enne väljumist kontrollida, kas tagaistmel on reisijaid.

Ühenda lahti: eemaldab paaristatud kaamera.

Muuda nime: saad paaristatud kaamera nime muuta.

Ekraaniseaded

Vali **Seaded** > **Ekraan**.

Orientatsioon: saad määrata ekraani püst- (vertikaalne) või röötrežiimi (horisontaalne).

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites kasutada.

Värvirežiim: saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed valiku Auto, lülitub seade olenevalt kellajaast automaatselt päeva- või öövärvidele.

Heledus: saad reguleerida ekraani heledust.

Ekraanivalgustuse väljalülitus: saad määrata aja, mille möödumisel seade lülitub unerežiimile (kui seade on akutoitel).

Ekraanipilt: saad seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.

Liiklusseaded

Vali peamenüüst **Seaded** > **Liiklus**.

Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.

Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks teenusepakkuja. Valik Auto valib parimad kasutatavad liiklusandmed automaatselt.

Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.

Optimeeri marsruut: võimaldab seadmel kasutada optimeeritud alternatiivseid marsruute automaatselt või taotlemisel (*Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine, lehekülg 5*).

Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul seade kuvab liiklushoiatuse.

Traffic Voice Prompts: lülitab sisse liiklussündmuste hääluhiseid.

Ühikute ja aja seaded

Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded** > **Ühikud ja aeg**.

Praegune kellaaeg: määrab seadmes kellaja.

Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC (universaalaja) kuva.

Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.

Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.

Kellaja määramine

1 Vali avamenüüs olles kellaaeg.

2 Vali:

- Kellaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel vali **Automaatne**.
- Kellaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või alla.

Keele- ja klaviatuuriseaded

Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs **Seaded** > **Keel ja klaviatuur**.

Heli keel: määrab hääluhiste keele.

Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.

MÄRKUS. teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja sisestatud andmeid ega kaardiandmeid, nagu näiteks tänavanimed.

Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.

Lähedushoiatuste seaded

MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad olema laaditud kohandatud huvipunktid.

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Vali **Seaded** > **Juhiabisüsteem** > **Lähedushoiatus**.

Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.

Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus esitatakse.

Seade ja privaatsusseaded

Vali **Seaded** > **Seade**.

Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.

Regulatiivteave: näitab regulatiivmargiseid ja -teavet.

EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.

MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.

Asukohaaruandlus: sisu parendamiseks jagab su asukohta ettevõttega Garmin.

Varem külastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.

Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.

Seadete taastamine

Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete vaikeväärtused.

1 Vali **Seaded**.

2 Vajadusel vali seadete kategooria.

3 Vali  > **Taasta**.

Seadme teave

Regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine

1 Libista sõrmega seadete menüüs allapoole.

2 Vali **Seade** > **Regulatiivteave**.

Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik	-20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
Laadimise temperatuurivahemik	-0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
Lainesagedus/protokoll	2,4 GHz @ 3 dBm
Toitesisend	Sõiduki pistikust kaasas oleva kaabliga. Vahelduvvooluallikast valikulise tarviku abil (ainult kodus või kontoris kasutamiseks).
Aku tüüp	Laetav liitium-ioonaku

Seadme laadimine

MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.

Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.

- Ühenda seade sõiduki toitega.
- Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas olevasse pistikupessa.

Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin AC-DC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt www.garmin.com. Teiste tootjate adapteriga võib seadme laadimine kauem aega võtta.

Seadme hooldus

Ettevõtte Garmin tugikeskus

Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod ja klienditugi) saamiseks ava veebisait support.garmin.com.

Kaardi- ja tarkvarauuendused

Navigeerimisfunktsiooni tõhusaks kasutamiseks tuleb kaardid ja tarkvara seadmes ajakohasena hoida.

Kaardiuuendused esitavad seadmes kasutatud kaartide kõige uuemad saada olevad teede ja asukohtade muutused. Hoides kaardid ajakohasena, leiab teie seade viimati lisatud asukohti ja suudab arvutada täpsemad teekonnad. Kaardiuuendused on mahukad ja nende installimisele võib kuluda mitu tundi.

Tarkvarauuendused täiustavad seadme funktsioone ja toimimist. Tarkvarauuendused ei ole väga mahukad ja nende installimisele kulub paar minutit.

Võid ühendada seadme arvutiga ja uuendada, kasutades selleks rakendust Garmin Express (garmin.com/express).

Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express

Kasuta rakendust Garmin Express ja laadi alla ning installi oma seadmesse kõige uuemad kaardi- ja tarkvarauuendused.

- 1 Kui sul pole arvutisse rakendust Garmin Express installitud, ava veebiaadress garmin.com/express ning järgi ekraani esitatud juhiseid ja installi see.
- 2 Ava rakendus  Garmin Express.
- 3 Ühenda oma seade arvutiga mini-USB-kaabli vahendusel. Kaabli pisem ots ühendatakse sinu Garmin Drive seadme mini-USB-pessa ① ning suurem ots arvuti vabasse USB-pessa.



- 4 Rakenduses Garmin Express klõpsa valikut **Lisa seade**. Rakendus Garmin Express otsib seadmeid ning kuvab seadme nime ja seerianumbri.
- 5 Klõpsa valikut **Lisa seade** ning järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja lisa oma seade rakendusse Garmin Express. Kui seadistamine on lõppenud, kuvab rakendus Garmin Express seadme jaoks saada olevad uuendused.



- 6 Tee valik:
 - Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa **Installeeri kõik**.
 - Kindla uuenduse installimiseks klõpsa **Vaata üksikasju** ning seejärel soovitud uuenduse kõrval valikut **Installeeri**.

Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.

MÄRKUS. kui kaardiuuendus on seadme sisemälu jaoks liiga suur, võib tarkvara soovitada microSD® kaardi paigaldamist seadmesse, et mäluruumi juurde saada (**Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks**, lehekülj 18).

- 7 Uuendamise ajal järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja vii uuenduste installimine lõpule.

Näiteks võib rakendus Garmin Express uuendamise ajal paluda seadme eraldada ja uuesti ühendada.

Installimine Garmin Express

Rakendus Garmin Express on saadaval Windows® ja Mac® arvutitele.

- 1 Ava arvutis aadress garmin.com/express.
- 2 Tee valik:
 - Süsteeminõuete nägemiseks ja veendumaks, kas rakendus Garmin Express sinu arvutiga ühildub, vali **Süsteeminõuded**.
 - opsüsteemiga Windows arvutis vali **Laadi Windowsi jaoks alla** (Laadi Windowsi jaoks).
 - opsüsteemiga Mac arvutis vali **Laadi Maci jaoks alla** (Laadi Maci jaoks).
- 3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seadme hooldamine

TEATIS

Ära pilla seadet maha.

Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Ära kasuta puutekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Välidi seadme märjaks saamist.

Korpuse puhastamine

TEATIS

Välidi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad plastikkomponente kahjustada.

- 1 Puhasta seadme korpust (mitte puutekraani) pehme puhastuslahusega immutatud lapiga.
- 2 Kuivata seade.

Puutekraani puhastamine

- 1 Kasuta pehmet, puhast ja ebamevaba lappi.
- 2 Vajadusel niisuta lappi veega.
- 3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see toiteallikast.
- 4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.

Varguse vältimine

- Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus vaateväljast.
- Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
- Ära hoia seadet kindalaekas.
- Registreeri seade Garmin Express tarkvara abil (garmin.com/express).

Seadme lähtestamine

Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.

Hoia toitenuppu 12 sekundit all.

Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine

Seadme eemaldamine hoidikust

- 1 Vajuta hoidikul olevat vabastusnuppu või kida
- 2 Kalluta seadme põhja ülespoole ja tõsta seade aluselt üles.

Hoidiku eemaldamine iminapa küljest

- 1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
- 2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.

Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt

- 1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
- 2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.

Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine

TEATIS

Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.

Kui seadet autos ei laeta, pead võib-olla asendama sõidukiadapteri kaitsme.

- 1 Pööra otsa ① vastupäeva, et see avada.



VIHJE: otsa eemaldamiseks pead kasutama münti.

- 2 Eemalda ots, metallist otsik ② ja kaitse ③.
- 3 Sisesta uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt 1 A või 2 A.
- 4 Aseta hõbedane otsik otsa sisse.
- 5 Lükka ots sisse ja pööra päripäeva, et see uuesti sõiduki toitekaabliga ④ lukustada.

Törkeotsing

Iminapp ei püsi tuuleklaasil

- 1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
- 2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
- 3 Paigalda iminapp (*Seadme Garmin Drive paigaldamine ja toide*, lehekülj 1).

Seade ei saa satelliidisignaale

- Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud (*Navigeerimisseaded*, lehekülj 15).
- Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest hoonetest ja puudest.
- Seisa mitu minutit paigal.

Seade ei saa toidet

- Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (*Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine*, lehekülj 18).
- Veendu, et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
- Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
- Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.

Aku tühjeneb kiiresti

- Vähenda ekraani heledust (*Ekraaniseaded*, lehekülj 16).

- Vähenda ekraani väljalülituse aega (*Ekraaniseaded*, lehekülj 16).
- Vähenda helitugevust (*Helitugevuse reguleerimine*, lehekülj 2).
- Lülita wi-fi raadio välja, kui seda ei kasutata ().
- Kui seadet ei kasutata, lülita see unerežiimi (*Seadme sisse- ja väljalülitamine*, lehekülj 1).
- Välti seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
- Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.

Seade ei loo ühendust minu telefoniga ega rakendusega Smartphone Link

- Veendu, et sinu Garmin Drive toode on ühilduv. Smartphone Link funktsioonid on saadaval vaid tootemudelitel, mis lõpevad tähisega LMT-S.
- Kui telefon oli eelnevalt ühendatud, vali **Rakendused > Smartphone Link >** . Valik Bluetooth peab olema lubatud.
- Luba telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja hoia telefoni seadmest 10 m (33 jala) raadiuses.
- Ava nutitefonis rakendus Smartphone Link ja vali > ning käivita Smartphone Link taustteenused uuesti.
- Veendu, et telefon on ühilduv. Lisateavet leiad aadressil www.garmin.com/bluetooth.
- Lõpeta paaristamine uuesti. Paaristamise kordamiseks pead telefoni ja seadme (*Ühenduse katkestamine rakendusega Smartphone Link*, lehekülj 11) paaristamise tühistama ning paaristamise uuesti sooritama (*Ühendusse loomine teenusega Smartphone Link*, lehekülj 11).

Rakendus Smartphone Link mõjutab minu nutitelefoni akukasutust

Rakendus Smartphone Link kasutab andmete edastamiseks Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat. Aktiivne Bluetooth ühendus kasutab energiat. Lisaks kontrollib rakendus perioodiliselt uuendusi, mis on omakorda energiakulukas.

Aku kasutusätteid saad enegia säästmiseks rakenduse Smartphone Link sätetes muuta.

- 1 Vali nutitelefoni Smartphone Link rakenduses .

- 2 Vali **Battery Usage**, seejärel **Settings**.

- 3 Vali vähemalt üks suvand:

- Kustuta märged ruudust **Bluetooth Auto-Connect**.

Valiku tühistamine säästab akukasutust, aga takistab rakendustel Garmin Drive seadmega automaatselt ühenduse loomist. Kuni se valik on keelatud, vali menüüst the Smartphone Link iga kord, kui soovid luua ühenduse rakendusega Smartphone Link.

- Kustuta märged ruudust **Live Services Check**.

Teatud nutitefonides võimaldab see valik akut säästa. Kuni valik on keelatud, pead Smartphone Link põhimenüüd teenuste kasutatavuse kohta teabe saamiseks käsitsi värskendama.

Lisa

Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks

Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või ava veebileht www.garmin.com/maps ja osta mälukaart koos ettevõtte eellaaditud

kaardistustarkvaraga Garmin. Seade toetab 4 kuni 32 GB microSD mälukaarte.

- 1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa ([Seadme ülevaade](#), lehekülg 1).
- 2 Sisesta mälukaart pessa.
- 3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

Andmehaldus

Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.

MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT® ja Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.

Mälukaartidest

Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.

Seadme ühendamine arvutiga

Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.

- 1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
- 2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.

Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.

Failide edastamine arvutist

- 1 Ühenda seade arvutiga ([Seadme ühendamine arvutiga](#), lehekülg 19).

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.

- 2 Ava arvutis failibrauser.

- 3 Vali fail.

- 4 Vali **Redigeeri** > **Kopeeri**.

- 5 Leia seadmes kaust.

MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile panna Garmin kausta.

- 6 Vali **Redigeeri** > **Kleebi**.

USB-kaabli lahtiühendamine

Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või kõide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teiseldatav seadmena ühendatud, ei tule seadet lahti ühendada.

- 1 Lõpetage toiming:

- Windows arvutites vali **Eemalda riistvara ohutult** ikoon süsteemisalves ja vali oma seade.
- Mac arvutites lohista helitugevuse ikoon Prügikasti.

- 2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.

GPS-signaali olekute vaatamine

Hoia nuppu  all kolm sekundit.

Täiendavate kaartide ostmine

- 1 Ava seadme tooteleht aadressil garmin.com.
- 2 Klõpsa sakil **Kaardid**.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisavarustuse ostmine

Ava garmin.com/accessories.

Indeks

A

aadressid, otsimine 7
ajaseaded 16
aku
 kestvuse pikendamine 18
 laadimine 1, 16, 18
 probleemid 18
arvuti, ühendamine 19
asukohad 7, 15
 hiljuti leitud 8
 hooned 6
 otsimine 6, 7
 praegune 8, 9
 salvestamine 8
 simuleeritud 15
asukoht 7
asukohtade otsimine. 6–8, 11 *Vt samuti*
 asukohad
 aadressid 7
 asulad 7
 kategoriad 6
 koordinaadid 8
 ristmikud 7

B

Bluetooth tehnoloogia 18

E

eespool 9
 kohandamine 10
ekraan, heledus 2
ekraaninupud 2
ekraanipilt 16
ekraaniseaded 16
Ettevõtte Garmin reaalajateenused, tellimine 11
EULAd 16

F

failid, edastamine 19
foorikaamerad 2
Foursquare 8

G

Garmin Connect 10
Garmin Express 17
 tarkvara uuendamine 17
Garmin reaalajas teenused 11
geopeitus 8
GPS 1, 19

H

heledus 2
heli, läheduspunktid 15, 16
helitugevus, reguleerimine 2
hiljuti leitud asukohad 8
hoiatused 2
 heli 15
 läheduspunktid 15
hoidik, eemaldamine 18
hoidiku eemaldamine 18
hooned 6
huvipunktid (POI) 6, 8
 hooned 6
hüdaabiteenused 8

I

ID-number 16
ikoonid, olekuriba 1
ilm 13
 radar 13
 teeolud 14
Iminapp 18

J

jagamine, LiveTrack 13
juhihoiatused 2, 13
juhtmevaba kaamera 15
järgmine pööre 3

K

kaamerad 15
 kiirus 2
 punane foorituli 2
 tagurdamine 15
kaardi 2D-vaade 10
kaardi 3D-vaade 10
kaardi vaade
 2D 10
 3D 10
kaardid 3, 9, 10, 15
 andmeväli 3, 10
 detailsuse tase 15
 kihid 10
 ostmine 19
 sümbolid 3
 teekondade vaatamine 3
 teema 15
 tööriistad 9
 uuendamine 17
kaardikihid, kohandamine 10
kaitse, vahetamine 18
kasutusjuhend 12
keel
 hääli 16
 klaviatuur 16
Kirotsing 6
kiiruskaamerad 2
klaviatuur
 keel 16
 paigutus 16
kodu
 asukoha muutmine 3
 sõit 3
Kojusõit 3
koordinaadid 8
Kus ma olen? 8, 9
kustutamine, reisid 14
kütusetase, tanklad 8

L

lahtiühendamine, Bluetooth seade 11
laiuskraad ja pikkuskraad 8
liiklus 10–12, 16
 alternatiivne teekond 5
 kaamerad 14, 15
 kaart 10, 12
 tellimuste lisamine 12
 ummikud 10, 12
 vastuvõtja 12
 viivituste otsimine 10, 12
liikluskaamerad, vaatamine 14
lisavarustus 19
LiveTrack 13
läheduspunktide hoiatused, seaded 16
lähtestamine
 reisiandmed 10
 seade 17

M

maastikul navigeerimine 6
microSD kaart 1, 18
muutmine, salvestatud reisirid 14
mälukaart 1, 19
 paigaldamine 18
myTrends, teekonnad 5

N

navigeerimine 3, 4, 6
maastikul 6
seaded 15

O

otseteed
 kustutamine 8
 lisamine 8
Otsinguala muutmine 7
otsinguriba 6

P

parkimine 3, 6, 7
 viimane koht 4
photoLive 14
praegune asukoht 8
puutekraani puhastamine 17
pöördepunktid 3

R

reisiandmed 16
reisiinfo 10
 lähtestamine 10
 vaatamine 10
reisilogi, vaatamine 10
reisiplaneerija 14
 kujunduspunktid 14
 reisi redigeerimine 14
ristmikud, otsimine 7

S

salvestamine, praegune asukoht 9
salvestatud asukohad 14
 kategoriad 9
 kustutamine 9
 muutmine 9
satelliitsignaalid
 vaatamine 19
 vastuvõtt 1
seaded 15, 16
seadete taastamine 16
seadme hooldamine 17
seadme ID 16
seadme laadimine 1, 16, 18
seadme paigaldamine
 auto 1
 eemaldamine hoidikust 18
 iminapp 1
 Iminapp 18
seadme puhastamine 17
sidumine
 kell 12
 lahtiühendamine 11
 telefon 11, 18
sihtkohad 15. *Vt* asukohad
saabumine 3
simuleeritud asukohad 15
Smartphone Link 11, 12
 ühendamine 11
suunad 3
sõiduki toitejuhe 1
sõidusuunad 3

T

tagurduskaamera 15
tarkvara
 uuendamine 17
 versioon 16
teekonna kujundamine 4
teekonnad 2
 alustamine 3, 6, 7
 arvutamine 5
 arvutusrežiim 14, 15
 kaardil vaatamine 3
 kujundamine 4
 lõpetamine 5
 myTrends 5
 punkti lisamine 4, 14
 soovitatud 5
teemaksud, vältimine 5
teeolud, ilm 14
tehnoloogiad Bluetooth 10
telefon
 paaristamine 11
 sidumine 18
tellimused, Ettevõtte Garmin reaalajateenused 11
toitekaablid 16
 kaitsme vahetamine 18
 sõiduk 1

toitenupp [1](#)
tootetugi [12](#)
TripAdvisor [8](#)
tõrkeotsing [18](#)
tööriistad, kaardid [9](#)

U

unerežiim [1](#)
USB, lahtiühendamine [19](#)
uuendamine
 kaardid [17](#)
 tarkvara [17](#)

V

vargus, vältimine [17](#)
vältimised [5](#)
 keelamine [5](#)
 kustutamine [6](#)
 piirkond [5](#)
 tee [5](#)
 tee tüübid [5](#)
 teemaksud [5](#)

W

Watch Link [4](#), [12](#), [13](#)

support.garmin.com



Detsember 2019
I90-02118-00_0F