


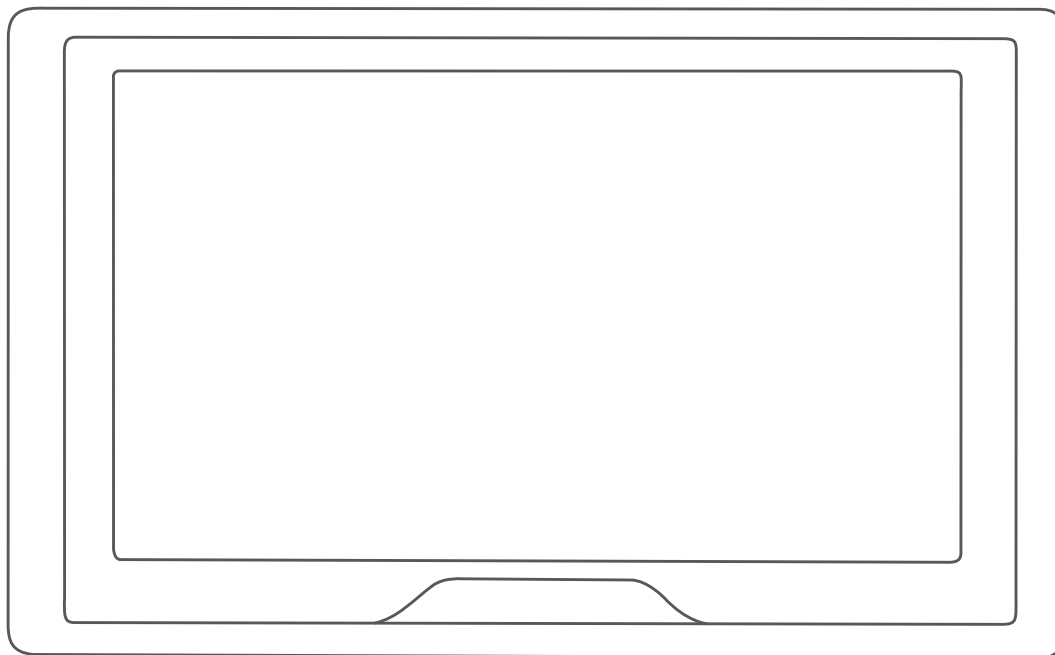

# GARMIN DRIVE™ 51/5S/61

---

מדריך למשתמש

כל הזכויות שמורות. על-פי חוקי זכויות היוצרים, אין להעתיק את מדריך זה, במלואו או בחלק, ללא אישור בכתב מאת Garmin. Garmin שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה. עבור לכתובת [www.garmin.com](http://www.garmin.com) לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה.

Garmin והלוגו של Garmin הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin.

"Garmin Drive", "Garmin Express" ו-"myTrends הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin.

Android™ הוא סימן מסחרי של Apple® Google Inc. Apple® Mac® הם סימנים מסחריים של Apple Inc, הרשום בארה"ב ובמדינות אחרות. סימן המילה והסמלים של Bluetooth® מצויים בבעלותה של Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בשם כזה על-ידי Garmin נעשה בכפוף לרישיון. Foursquare® הוא סימן מסחרי של Foursquare Labs, Inc. בארה"ב ובמדינות אחרות. microSD® והלוגו microSDHC הם סימנים מסחריים של SD-3C, LLC. TripAdvisor® הוא סימן מסחרי רשום של TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® ו- Windows XP® הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ובמדינות אחרות.

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 7  | רישום מיקום עם Foursquare                                 |
| 7  | TripAdvisor                                               |
| 7  | איתור נקודות עניין של TripAdvisor                         |
| 7  | הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה                               |
| 7  | מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה                       |
| 7  | הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי                              |
| 7  | איתור שירותי חירום ותחנות דלק                             |
| 8  | קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך                       |
| 8  | הוספת קיצור דרך                                           |
| 8  | הסרת קיצור דרך                                            |
| 8  | שמירת מיקומים                                             |
| 8  | שמירת מיקום                                               |
| 8  | שמירת המיקום הנוכחי שלך                                   |
| 8  | עריכת מיקום שמור                                          |
| 8  | הקצאת קטגוריות למיקום שמור                                |
| 8  | מחיקת מיקום שמור                                          |
| 8  | <b>שימוש במפה</b>                                         |
| 8  | כלי מפה                                                   |
| 8  | הצגת כלי מפה                                              |
| 8  | הפעלת כלי מפה                                             |
| 9  | בהמשך                                                     |
| 9  | הצגת מיקומים בהמשך הדרך                                   |
| 9  | התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'                           |
| 9  | מידע על נסיעה                                             |
| 9  | הצגת נתוני נסיעה מהמפה                                    |
| 9  | הצגת דף פרטי הנסיעה                                       |
| 9  | הצגת יומן המסע                                            |
| 9  | איפוס פרטי הנסיעה                                         |
| 9  | הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך                              |
| 9  | הצגת תנועה על המפה                                        |
| 9  | חיפוש אירועי תנועה                                        |
| 9  | התאמה אישית של המפה                                       |
| 9  | התאמה אישית של שכבות המפה                                 |
| 9  | שינוי שדה נתוני המפה                                      |
| 9  | שינוי פרספקטיבת המפה                                      |
| 9  | <b>שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים</b> |
| 10 | מתחבר אל Smartphone Link                                  |
| 10 | שירותים בזמן אמת של Garmin                                |
| 10 | הרשמה לשירותים בזמן אמת של Garmin                         |
| 10 | שליחת מיקום מהטלפון החכם להתקן                            |
| 10 | התנתקות מ-Smartphone Link                                 |
| 10 | <b>תנועה</b>                                              |
| 11 | קבלת נתוני תנועה באמצעות Smartphone Link                  |
| 11 | קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה                |
| 11 | מנויים למקלט דיווחי התנועה                                |
| 11 | הפעלת נתוני תנועה                                         |
| 11 | הצגת תנועה על המפה                                        |
| 11 | חיפוש אירועי תנועה                                        |
| 11 | <b>שימוש ביישומים</b>                                     |
| 11 | הצגת המדריך למשתמש בהתקן                                  |
| 11 | Watch Link                                                |
| 11 | הגדרת Watch Link                                          |
| 11 | קבלת התראות נהג בשעון                                     |
| 12 | LiveTrack                                                 |
| 12 | הגדרת שיתוף LiveTrack והזמנת צופים                        |
| 12 | הפעלת שיתוף של LiveTrack                                  |
| 12 | הצגה של תחזית מזג האוויר                                  |
| 12 | הצגת מזג האוויר סמוך לעיר אחרת                            |
| 12 | הצגה של רדאר מזג האוויר                                   |
| 12 | הצגה של התראות מזג אוויר                                  |
| 12 | בדיקת מצב הכבישים                                         |
| 12 | מתכנן נסיעות                                              |
| 12 | תכנון נסיעה                                               |
| 13 | עריכה ושינוי סדר של מיקומים בנסיעה                        |
| 13 | גילוי אטרקציות לאורך הנסיעה                               |

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | <b>תחילת העבודה</b>                           |
| 1 | סקירת ההתקן                                   |
| 1 | סקירת התקן Garmin Drive 51/5S                 |
| 1 | סקירת התקן Garmin Drive 61                    |
| 1 | התקנה והפעלה של ההתקן Garmin Drive ברכב       |
| 1 | הפעלה וכיבוי של ההתקן                         |
| 1 | קבלת אותות GPS                                |
| 1 | סמלי שורת המצב                                |
| 2 | שימוש בלחצני המסך                             |
| 2 | כוונון עוצמת הקול                             |
| 2 | כיוונון בהירות המסך                           |
| 2 | <b>תכונות והתראות לנהג</b>                    |
| 2 | הפעלה או השבתה של התראות קוליות המושמעות לנהג |
| 2 | מצלמות מהירות ורמזור אדום                     |
| 2 | <b>ניווט אל היעד</b>                          |
| 2 | מסלולים                                       |
| 2 | התחלת מסלול                                   |
| 2 | התחלת מסלול על ידי שימוש במפה                 |
| 3 | נסיעה הביתה                                   |
| 3 | המסלול שלך על המפה                            |
| 3 | הצגת פניות והוראות נסיעה                      |
| 3 | הצגת המסלול במלואו על המפה                    |
| 3 | הגעה אל היעד שלך                              |
| 3 | חניה בסמוך ליעד שלך                           |
| 3 | איתור היעד שלך באמצעות שעון Garmin            |
| 4 | איתור נקודת חניה אחרונה                       |
| 4 | שינוי המסלול הפעיל שלך                        |
| 4 | הוספת מיקום למסלול                            |
| 4 | עיצוב המסלול שלך                              |
| 4 | ביצוע מעקף                                    |
| 4 | שינוי מצב חישוב המסלול                        |
| 4 | עצירת מסלול                                   |
| 4 | שימוש במסלולים המוצעים                        |
| 4 | הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים               |
| 4 | הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך            |
| 4 | הימנעות מכבישי אגרה                           |
| 5 | הימנעות ממדבקות אגרה                          |
| 5 | הימנעות ממאפייני דרכים                        |
| 5 | הימנעות מאזורים עם בעיות סביבתיות             |
| 5 | הימנעות מותאמות אישית                         |
| 5 | ניווט בדרכי שטח                               |
| 5 | <b>איתור ושמירה של מיקומים</b>                |
| 5 | נקודות עניין                                  |
| 5 | איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש               |
| 5 | איתור מיקום לפי קטגוריה                       |
| 6 | חיפוש בתוך קטגוריה                            |
| 6 | ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום               |
| 6 | תוצאות חיפוש של המיקום                        |
| 6 | תוצאות חיפוש מיקום במפה                       |
| 6 | שינוי אזור החיפוש                             |
| 6 | חניה                                          |
| 6 | איתור חניה בסמוך למיקום הנוכחי שלך            |
| 6 | איתור חניה ליד מיקום שצוין                    |
| 7 | הכרת הצבעים והסמלים הקשורים לחניה             |
| 7 | כלי חיפוש                                     |
| 7 | איתור כתובת                                   |
| 7 | איתור צומת                                    |
| 7 | איתור עיר                                     |
| 7 | איתור מיקום באמצעות קואורדינטות               |
| 7 | Foursquare                                    |
| 7 | התחברות לחשבון Foursquare שלך                 |
| 7 | חיפוש נקודות עניין של Foursquare              |
| 7 | הצגת פרטי מיקום מ-Foursquare                  |

|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 13        | שינוי אפשרויות מסלול עבור נסיעה                                      |
| 13        | ניווט לנסיעה שמורה                                                   |
| 13        | עריכה ושמירה של מסלול פעיל                                           |
| 13        | מצלמות תנועה של PhotoLive                                            |
| 13        | הצגה ושמירה של מצלמות תנועה של PhotoLive                             |
| 13        | הצגת מצלמות תנועה של PhotoLive במפה                                  |
| 13        | שמירת מצלמת תנועה                                                    |
| 13        | הצגת מסלולים ויעדים קודמים                                           |
| <b>13</b> | <b>הגדרות Garmin Drive</b>                                           |
| 13        | הגדרות מפה וכלי רכב                                                  |
| 13        | הפעלת מפות                                                           |
| 13        | הגדרות ניווט                                                         |
| 14        | הגדרות מצב חישוב                                                     |
| 14        | הגדרת מיקום בהדמיה                                                   |
| 14        | הגדרות סיוע לנהג                                                     |
| 14        | הגדרות מצלמת הגיבוי                                                  |
| 14        | הגדרות babyCam                                                       |
| 14        | הגדרות תצוגה                                                         |
| 14        | הגדרות תנועה                                                         |
| 14        | הגדרות יחידות ושעה                                                   |
| 14        | הגדרת השעה                                                           |
| 15        | הגדרות שפה ולוח מקשים                                                |
| 15        | הגדרות של התראות על מקומות קרובים                                    |
| 15        | הגדרות התקן ופרטיות                                                  |
| 15        | שחזור הגדרות                                                         |
| <b>15</b> | <b>פרטי ההתקן</b>                                                    |
| 15        | הצגת מידע בנוגע לתקינה ותאימות                                       |
| 15        | Specifications                                                       |
| 15        | טעינת ההתקן                                                          |
| <b>15</b> | <b>תחזוקת ההתקן</b>                                                  |
| 15        | Garmin מרכז תמיכה                                                    |
| 15        | עדכוני מפה ותוכנה                                                    |
| 15        | עדכון מפות ותוכנות באמצעות Garmin Express                            |
| 16        | טיפול בהתקן                                                          |
| 16        | ניקוי המארז החיצוני                                                  |
| 16        | ניקוי מסך המגע                                                       |
| 16        | מניעת גניבה                                                          |
| 16        | איפוס ההתקן                                                          |
| 16        | הסרת ההתקן, התושבת ותפסן הוואקום                                     |
| 16        | הסרת ההתקן מהתושבת                                                   |
| 16        | הסרת התושבת מתפסן הוואקום                                            |
| 16        | הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית                                      |
| 16        | החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב                                       |
| <b>16</b> | <b>פתרון בעיות</b>                                                   |
| 16        | תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית                                      |
| 16        | ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין                                     |
| 16        | ההתקן אינו נטען ברכב שלי                                             |
| 16        | הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב                                |
| 17        | ההתקן שלי אינו מתחבר לטלפון או ל-Smartphone Link                     |
| 17        | היישום Smartphone Link משפיע על רמת הטעינה של הסוללה בטלפון החכם שלי |
| <b>17</b> | <b>נספח</b>                                                          |
| 17        | התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים                                 |
| 17        | ניהול נתונים                                                         |
| 17        | אודות כרטיסי זיכרון                                                  |
| 17        | חיבור ההתקן למחשב                                                    |
| 17        | העברת נתונים מהמחשב שלך                                              |
| 17        | ניתוק כבל ה-USB                                                      |
| 17        | הצגת מצב אות GPS                                                     |
| 17        | רכישת מפות נוספות                                                    |
| 17        | רכישת אביזרים                                                        |
| <b>18</b> | <b>אינדקס</b>                                                        |

## תחילת העבודה

### אזהרה

עייין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

- עדכן את המפות ואת התוכנה בהתקן (עדכון מפות ותוכנות באמצעות *Garmin Express*, עמוד 15).
- התקן את ההתקן ברכב וחבר אותו לחשמל (התקנה והפעלה של ההתקן *Garmin Drive* ברכב, עמוד 1).
- קלוט אותות GPS (קבלת אותות GPS, עמוד 1).
- כוונן את עוצמת הקול (כוונן עוצמת הקול, עמוד 2) ובהירות הצג (כיוונון בהירות המסך, עמוד 2).
- נווט אל היעד (התחלת מסלול, עמוד 2).

## סקירת ההתקן

### סקירת התקן Garmin Drive 51/5S



|   |                                |
|---|--------------------------------|
| ① | מקש הפעלה                      |
| ② | מתח USB ויציאת נתונים          |
| ③ | מפה ויציאת כרטיס זיכרון נתונים |

### סקירת התקן Garmin Drive 61



|   |                                |
|---|--------------------------------|
| ① | מקש הפעלה                      |
| ② | מתח USB ויציאת נתונים          |
| ③ | מפה ויציאת כרטיס זיכרון נתונים |

## התקנה והפעלה של ההתקן Garmin Drive ברכב

### אזהרה

מוצר זה מכיל סוללת ליתיום-יון. כדי למנוע את האפשרות לפגיעה בגוף או נזק למוצר עקב חשיפת הסוללה לחום קיצוני, אל תאחסן את ההתקן תחת אור שמש ישיר.

לפני שתשתמש בהתקן של באמצעות מתח סוללה, עליך לטעון אותו.

- 1 חבר את כבל החשמל של הרכב ① ליציאת ה-USB בתושבת.



- 2 הצמד את התושבת ② לתפסן הוואקום ③ עד שתתקבע למקומה.
- 3 הצמד את תפסן הוואקום לשמשה הקדמית והפנה את הידית ④ לאחור, לכיוון השמשה הקדמית.
- 4 הכנס את הלשונית שבחלק העליון של התושבת לתוך החרץ הנמצא בחלק האחורי של ההתקן.
- 5 הצמד את תחתית התושבת לתוך ההתקן עד שהיא תתקבע בנקישה.
- 6 הכנס את הקצה השני של כבל החשמל לרכב לתוך שקע החשמל ברכב.

## הפעלה וכיבוי של ההתקן

- כדי להפעיל את ההתקן, לחץ על מקש ההפעלה או לחבר את ההתקן למקור מתח.
- כדי להעביר את ההתקן למצב חיסכון במתח, לחץ על מקש ההפעלה כאשר ההתקן פועל.
- בעודו במצב חיסכון במתח, המסך כבוי וההתקן משתמש במעט מאד מתח, אך הוא יכול להתעורר במהירות לשימוש.
- **עצה:** ניתן לטעון את ההתקן מהר יותר על-ידי העברתו למצב חיסכון במתח בעת טעינת הסוללה.
- כדי לכבות לחלוטין את ההתקן, החזק את מקש ההפעלה כד שמופיעה הודעה על המסך, ובחר **כבוי**.
- ההנחיה תופיע לאחר חמש שניות. אם תשחרר את מקש ההפעלה לפני הופעת ההנחיה, ההתקן ייכנס למצב חיסכון במתח.

## קבלת אותות GPS

בעת הפעלת התקן הניווט, מקלט ה-GPS חייב לאסוף נתוני לוויין ולמצוא את המיקום הנוכחי. הזמן הדרוש לקבלת אות לוויין משתנה בהתאם למספר גורמים, כולל המרחק שלך מהמיקום שבו היית בפעם האחרונה שבה השתמשת בהתקן הניווט, האם השמיים בהירים, וכמה זמן עבר מאז שהשתמשת בפעם האחרונה בהתקן הניווט. בפעם הראשונה שאתה מפעיל את התקן הניווט, ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל אותות לוויין.

- 1 הפעל את ההתקן.
  - 2 המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים.
  - 3 במידת הצורך, צא לאזור פתוח, הרחק מבניינים גבוהים ועצים.
- אם בשורת המצב מצביע על עוצמת אות הלוויין. כאשר לפחות חצי מהפסים מלאים, פירוש הדבר שההתקן מוכן לניווט.

## סמלי שורת המצב

שורת המצב נמצאת בחלק העליון של התפריט הראשי. סמלי שורת המצב מציגים מידע אודות תכונות ההתקן. באפשרותך לבחור בסמלים מסוימים כדי לשנות את ההגדרות או להציג מידע נוסף.

|      |                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 📶    | מצב אותות GPS. החזק כדי להציג דיוק GPS ולקבל מידע לווייני (הצגת מצב אות GPS, עמוד 17).                                                                                                                 |
| ⌚    | שעה נוכחית. בחר כדי להגדיר את השעה (הגדרת השעה, עמוד 14).                                                                                                                                              |
| 📶    | רמת הטעינה של הסוללה.                                                                                                                                                                                  |
| 👁️   | שיתוף נתוני LiveTrack. מספר הצופים שהוזמנו מופיע בסמל. בחר לפתיחת היישום LiveTrack (עמוד 12).                                                                                                          |
| 📱    | מצב Smartphone Link. בחר כדי להתחבר ליישום Smartphone Link ולקבל נתוני תנועה בשידור חי ושירותים אחרים בזמן אמת (מתחבר ל-Smartphone Link, עמוד 10). כאשר הסמל כחול, ההתקן מחובר ליישום Smartphone Link. |
| 53°C | טמפרטורה. בחר כדי להציג תחזית מזג אוויר (הצגה של תחזית מזג האוויר, עמוד 12).                                                                                                                           |

## שימוש בלחצני המסך

לחצני המסך מאפשרים לך לנווט בדפים, תפריטים ואפשרויות תפריטים בהתקן.

- בחר כדי לחזור למסך התפריט הקודם.
- לחץ על ממושכות על כדי לחזור במהירות לתפריט הראשי.
- בחר או כדי לנווט ברשימות או תפריטים.
- לחץ ממושכות על או על לגלילה מהירה יותר.
- בחר כדי לראות תפריט הקשר לאפשרויות עבור המסך הנוכחי.

## כוונן עוצמת הקול

- בחר עוצמה.
- בחר אפשרות:
  - השתמש במחון כדי לכוון את עוצמת הקול.
  - בחר כדי להשתיק את עוצמת קול ההתקן.
  - בחר לקבלת אפשרויות נוספות.

## כיוון בהירות המסך

- בחר הגדרות > תצוגה > בהירות.
- השתמש במחון כדי לכוון את הבהירות.

## תכונות והתראות לנהג

### הודעה

התכונות של התראות לנהג ומגבלת מהירות הן לידיעה בלבד ואינן משמשות תחליף לאחריות המוטלת עליך לציית לכל תמרוני מגבלת המהירות ולהפעיל שיקול דעת בכל הקשור לבטיחות הנהיגה בכל עת. Garmin אינה נושאת באחריות על קנסות תנועה או על זימונים לדין שתקבל במקרה שלא תציית לכל חוקי התנועה והתמרורים הרלוונטיים.

ההתקן מספק תכונות שיכולות לעזור לעודד נהיגה בטוחה יותר ולשפר יעילות, גם בעת נהיגה באזורים מוכרים. ההתקן משמיע צליל או הודעה ומציג מידע עבור כל התראה. באפשרותך להפעיל או להשבית את הצליל עבור סוגים שונים של התראות נהג. לא כל ההתראות זמינות בכל האזורים.

**אזור בית ספר או בקרבת בית ספר:** ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לבית הספר או לאזור בית הספר ואת מגבלת המהירות (אם קיימת).

**ירידה במגבלת המהירות:** ההתקן משמיע צליל ומציג את מגבלת המהירות המופחתת בהמשך הדרך כך שתוכל להתכונן להפחתת המהירות שלך.

**חריגה ממגבלת המהירות:** ההתקן משמיע צליל ומציג גבול אדום על סמל מגבלת המהירות כאשר אתה חורג ממגבלת המהירות שצוינה עבור הכביש הנוכחי.

**כיוון לא נכון ברחוב חד-סטרי:** ההתקן מציג הודעה ומציג אזהרה במסך מלא אם אתה נוסע בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי. קצוות המסך מופיעים באדום וההתראה נשארת בחלק העליון של המסך עד שתצא מהכביש החד-סטרי או שתתקן את כיוון הנסיעה.

**מפגש עם פסי רכבת:** ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לפסי הרכבת בהמשך הדרך.

**בעלי חיים חוצים:** ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לאזור של בעלי חיים חוצים בהמשך הדרך.

**עיקול:** ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לעיקול בכביש.

**תנועה איטית יותר:** ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לתנועה איטית יותר בעת התקרבות במהירות גבוהה לתנועה איטית יותר. ההתקן חייב לקבל נתוני תנועה כדי להשתמש בתכונה זו (תנועה, עמוד 10).

**אזהרה בנושא עייפות:** ההתקן משמיע צליל ומציג נקודות מנוחה בהמשך הדרך אחרי נהיגה של למעלה משעתיים מבלי לעצור.

## הפעלה או השבתה של התראות קוליות המושמעות לנהג

באפשרותך להפעיל או להשבית את הצליל עבור סוגים שונים של התראות נהג. ההתראה הוויזואלית מופיעה גם כאשר הצליל מושבת.

- בחר הגדרות > סיוע לנהג > התראות קוליות המושמעות לנהג.
- בחר או נקה את תיבת הסימון שליד כל התראה.

## מצלמות מהירות ורמזור אדום

### הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק של מאגר נתונים של מצלמות רמזור או מהירות ולא לתוצאות השימוש בהם.

**הערה:** תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או בכל הדגמים.

מידע על מיקומי מצלמות מהירות ורמזור אדום זמין באזורים מסוימים עבור חלק מהדגמים. ההתקן מתריע כשאתה מתקרב למצלמה מדווחת של מהירות או רמזור אדום.

- נתונים בזמן אמת של מצלמות מהירות ורמזור אדום זמינים כמנוי מתוך Garmin 'שירותים בזמן אמת' באמצעות היישום Smartphone Link (שירותים בזמן אמת של Garmin, עמוד 10).

**הערה:** אפשרות זו זמינה עבור דגמי Garmin Drive בלבד שמסתיימים ב-LMT-S.

- כדי לשמור על מסד נתונים מעודכן של מיקומי מצלמות מהירות ומצלמות רמזור אדום נדרש מינוי פעיל בהתקן להורדה ואחסון של נתוני מצלמות בטיחות. עבור לאתר [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras) כדי לבדוק את מצב הזמינות והתאימות או כדי לרכוש מנוי או עדכון חד פעמי. באפשרותך לרכוש מנוי לאזור חדש או להאריך מנוי קיים בכל עת.

**הערה:** באזורים מסוימים, חלק מחבילות המוצרים כוללות נתוני מצלמת מהירות ורמזור אדום שנטענו מראש, עם עדכונים ללא צורך במנוי.

- ניתן להשתמש בתוכנה ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) (Garmin Express™) כדי לעדכן את מסד הנתונים של המצלמה המאוחסן בהתקן שלך. יש לעדכן את ההתקן לעתים תכופות כדי לקבל את המידע העדכני ביותר על מצלמות.

## ניווט אל היעד

### מסלולים

מסלול הוא דרך מהמיקום הנוכחי שלך אל יעד אחד או יותר.

- ההתקן מחשב מסלול מומלץ אל היעד שלך בהתאם להעדפות שהגדרת, כולל מצב חישוב מסלול (שינוי מצב חישוב המסלול, עמוד 4) והימנעויות (הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים, עמוד 2).
- באפשרותך להתחיל לנווט ליעד במהירות דרך המסלול המומלץ, או לבחור מסלול חלופי (התחלת מסלול, עמוד 2).
- אם יש כבישים ספציפיים שתצצה להשתמש בהם או להימנע מהם, תוכל להתאים אישית את המסלול (עיצוב המסלול שלך, עמוד 4).
- באפשרותך להוסיף כמה יעדים למסלול (הוספת מיקום למסלול, עמוד 4).

### התחלת מסלול

- בחר לאן? וחפש מיקום (איתור ושמירה של מיקומים, עמוד 5).

- בחר מיקום.

- בחר אפשרות:

- כדי להתחיל לנווט באמצעות המסלול המומלץ, בחר לדרך!.
- כדי לבחור מסלול חלופי, בחר Y, ובחר מסלול. מסלולים חלופיים מופיעים מימין למפה.
- לעריכת המסלול, בחר Y < ערוך מסלול והוסף נקודות עיצוב למסלול (עיצוב המסלול שלך, עמוד 4).

ההתקן מחשב מסלול אל המיקום ומנחה אותך באמצעות הוראות קוליות ומידע על המפה (המסלול שלך על המפה, עמוד 3). תצוגה מקדימה של דרכים ראשיות במסלול מופיעה בקצה המפה לכמה שניות.

אם אתה צריך לעצור ביעדים נוספים, באפשרותך להוסיף את המיקומים למסלול (הוספת מיקום למסלול, עמוד 4).

### התחלת מסלול על ידי שימוש במפה

באפשרותך להתחיל מסלול על ידי בחירת מיקום מהמפה.

- בחר הצג מפה.
- גרור ושנה את גודל המפה להצגת האזור לחיפוש.
- במידת הצורך, בחר Q כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי קטגוריה. סימוני מיקום (M או נקודה כחולה) מופיעים על המפה.

#### 4 בחר אפשרות:

- בחר סימון מיקום.
  - בחר נקודה, כגון רחוב, צומת או מיקום כתובת.
- #### 5 בחר לדרך!

#### נסיעה הביתה

בפעם הראשונה שאתה מתחיל מסלול הביתה, ההתקן שואל אם להזין את מיקום הבית שלך.

#### 1 בחר לאן? < הביתה.

#### 2 במידת הצורך, בחר את מיקום הבית שלך.


#### עריכת מיקום 'בית'

#### 1 בחר לאן? < קבע את מיקום הבית.

#### 2 הזן את מיקום הבית שלך.

### המסלול שלך על המפה

במהלך הנסיעה, ההתקן מנחה אותך אל היעד באמצעות הוראות קוליות ומידע על המפה. הוראות לגבי הפניה או היציאה הבאה, או פעולות אחרות, מופיעות לרוחב החלק העליון של המפה.

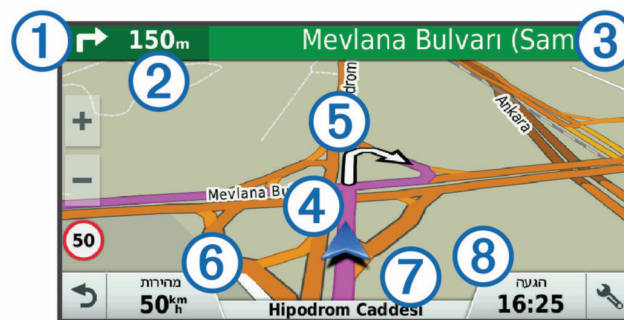

|                                                                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                                                   | הפעולה הבאה במסלול. מציינת את הפניה הבאה, היציאה הבאה או פעולה אחרת ואת הנתיב שבו עליך לנסוע, אם זמין. |
| ②                                                                                   | המרחק לפעולה הבאה.                                                                                     |
| ③                                                                                   | שם הרחוב או היציאה המשויכים לפעולה הבאה.                                                               |
| ④                                                                                   | המסלול המסומן על המפה.                                                                                 |
| ⑤                                                                                   | הפעולה הבאה במסלול. חיצים על המפה מציינים את המיקום של הפעולות בהמשך הדרך.                             |
| ⑥                                                                                   | מהירות הרכב.                                                                                           |
| ⑦                                                                                   | שם הכביש שעליו אתה נוסע.                                                                               |
| ⑧                                                                                   | שעת הגעה משוערת.                                                                                       |
| עצה: ניתן לגעת בשדה זה כדי לשנות את המידע שהוא מציג (שינוי שדה נתוני המפה, עמוד 9). |                                                                                                        |

#### הצגת פניות והוראות נסיעה

בעת ניווט במסלול, תוכל להציג את הפניות, השינויים בנתיבים והוראות נסיעה אחרות בהמשך המסלול.

#### 1 מהמפה, בחר אפשרות:

- להצגת פניות והוראות נסיעה בהמשך הדרך במהלך הניווט, בחר : < פניות.

כלי המפה מציג את ארבע הפניות או הוראות הנסיעה הבאות ליד המפה. הרשימה מתעדכנת באופן אוטומטי בעת ניווט במסלול.

- להצגת רשימה מלאה של פניות והוראות נסיעה עבור המסלול כולו, בחר את שורת הטקסט בחלק העליון של המפה.

#### 2 בחר פניה או הוראות נסיעה (אופציונלי).

מידע מפורט מופיע. תמונה של הצומת עשויה להופיע עבור צמתים או כבישים ראשיים, אם קיימים.

#### הצגת המסלול במלואו על המפה

#### 1 במהלך ניווט במסלול, בחר מקום כלשהו על המפה.

#### 2 בחר .

### הגעה אל היעד שלך

כאשר תתקרב אל היעד, ההתקן יספק מידע אשר יעזור לך להשלים את המסלול.

- מציין את המיקום שלך על המפה והנחיה קולית מכריזה שאתה מתקרב אל היעד.
- בעת התקרבות ליעדים מסוימים, ההתקן יציג באופן אוטומטי הנחיה לחפש אחר חניה. באפשרותך לבחור כן כדי לאתר אזורי חניה סמוכים (חניה בסמוך ליעד שלך, עמוד 3).
- כאשר עליך להחנות את הרכב או לעצור מרחק גדול מהיעד, תוכל להמשיך אל היעד ברגל באמצעות ההתקן Garmin Drive או שעון Garmin תואם באמצעות Connect IQ™ (איתור היעד שלך באמצעות שעון Garmin, עמוד 3).
- כאשר תעצור ביעד, ההתקן יסיים את המסלול באופן אוטומטי. אם ההתקן אינו מזהה את ההגעה באופן אוטומטי, ניתן לבחור עצור לסיום המסלול.

#### חניה בסמוך ליעד שלך

ההתקן יכול לסייע לך למצוא מקום חניה בסמוך ליעד. בעת התקרבות ליעדים מסוימים, ההתקן יציג באופן אוטומטי הנחיה לחפש אחר חניה.

#### 1 בחר אפשרות:

- כאשר ההתקן מציג הנחיה, בחר כן כדי לחפש אחר חניה סמוכה.
- אם ההתקן אינו מציג הנחיה, בחר לאן? < קטגוריות < חניון ובחר < היעד שלי.

#### 2 בחר סינון חניות ובחר קטגוריה אחת או יותר לסיון חניות לפי זמינות, מחיר או אמצעי תשלום (אופציונלי).

הערה: נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.

#### 3 בחר מיקום חניה ובחר לדרך! < הוסף כעצירה הבאה.

ההתקן מכון אותך אל אזור החניה.

לאחר שתחנה את הרכב שלך, תוכל להמשיך אל היעד ברגל באמצעות ההתקן Garmin Drive או שעון Garmin תואם באמצעות Connect IQ™ (איתור היעד שלך באמצעות שעון Garmin, עמוד 3). ההתקן שלך או שעון Garmin שלך יכול גם להנחות אותך חזרה אל מקום החניה כאשר תחזור אל הרכב (איתור נקודת חניה אחרונה, עמוד 4).

#### איתור היעד שלך באמצעות שעון Garmin

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך להגדיר Watch Link (הגדרת Watch Link, עמוד 11).


הערה: תכונה זו זמינה בדגמי Garmin Drive עם טכנולוגיה אלחוטית של Bluetooth® בלבד. דגמים אלה כוללים דגמים המסתיימים ב-LMT-S. ניתן להשתמש בשעון Garmin התואם כדי לנווט מהרכב אל היעד, או מהיעד בחזרה אל הרכב. תכונה זו שימושית במיוחד לאיתור מיקום מסוים במקום גדול, או כאשר עליך להחנות את הרכב רחוק מן היעד ולסיים את הניווט ברגל.

הערה: טכנולוגיית GPS דורשת קו ראייה ישיר לשמיים. ייתכן שהייושם Watch Link לא יצליח לספק הכוונה במקומות הנמצאים במבנים סגורים, כגון מרכזי קניות או שדות תעופה.

#### 1 בשעון, הפעל את הייושם Watch Link ובחר מצא את היעד שלי.

השעון שלך מקבל את GPS ומתחיל לכוון אותך אל היעד.

#### 2 צעד לכיוון היעד.

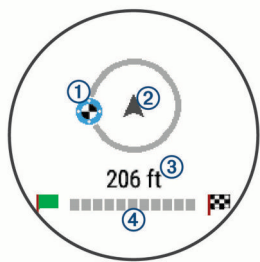

- ① מחוון היעד ① מציג את כיוון היעד שלך ביחס לכיוון שבו אתה נע.
- ② כאשר מחוון היעד מופיע בחלק העליון של העיגול, אתה מתקדם לכיוון היעד. המרחק שנותר אל היעד ③ מופיע מתחת לעיגול. מד ההתקדמות ④ מציג את ההתקדמות שלך לעבר היעד.




## איתור נקודת חניה אחרונה

כאשר אתה מנתק את ההתקן Garmin Drive מהחשמל של הרכב, הוא שומר את המיקום הנוכחי שלך כמקום חניה. אם הגדרת את Watch Link, ההתקן שולח את מיקום מקום החניה לשעון Garmin התואם (הגדרת Watch Link, עמוד 11). תוכל לנסות חזרה למקום החניה באמצעות ההתקן Garmin Drive או היישום Watch Link בשעון שלך.

**עצה:** אם ההתקן Garmin Drive מחובר לשקע חשמל מופעל, הוא שומר את מקום החניה בכל פעם שאתה מכבה את הרכב. אם ההתקן מחובר לשקע חשמל שאינו מופעל, עליך לנתק את כבל החשמל ברכב כדי לשמור את מקום החניה.

- בהתקן Garmin Drive, בחר **יישומים > נקודה אחרונה < לדרך!**.
  - בשעון, הפעל את היישום Watch Link, בחר **מצא את המכונית שלי** וצעד לכיוון מקום החניה שלך.
- הערה:** תכונה זו זמינה בדגמי Garmin Drive עם טכנולוגיה אלחוטית של Bluetooth בלבד. דגמים אלה כוללים דגמים המסתיימים ב-LMT-S.

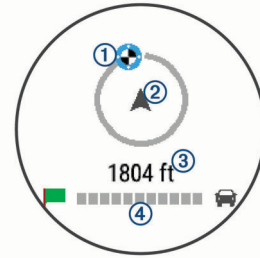

מחווה היעד ① מציג את כיוון היעד שלך ביחס לכיוון שבו אתה נע ②. כאשר מחווה היעד מופיע בחלק העליון של העיגול, אתה מתקדם לכיוון היעד. המרחק שנותר אל היעד ③ מופיע מתחת לעיגול. מד ההתקדמות ④ מציג את ההתקדמות שלך לעבר היעד.

## שינוי המסלול הפעיל שלך

### הוספת מיקום למסלול

כדי להוסיף מיקום למסלול, עליך לנווט במסלול כלשהו (התחלת מסלול, עמוד 2).

באפשרותך להוסיף מיקומים לאמצע המסלול או לסוף המסלול. לדוגמה, באפשרותך להוסיף תחנת דלק כיעד הבא במסלול.

**עצה:** כדי ליצור מסלולים מורכבים עם יעדים מרובים או עצירות מתוזמנות, באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לתכנן, לתזמן ולשמור את המסלול (תכנון נסיעה, עמוד 12).

- 1 במפה, בחר **5 < לאן?**.
- 2 חפש מיקום (**איתור ושמירה של מיקומים**, עמוד 5).
- 3 בחר מיקום.
- 4 בחר **לדרך!**.
- 5 בחר אפשרות:

- כדי להוסיף את המיקום כיעד הבא במסלול, בחר **הוסף כעצירה הבאה**.
- כדי להוסיף את המיקום לסוף המסלול, בחר **הוסף כעצירה אחרונה**.
- כדי להוסיף את המיקום ולערוך את סדר היעדים במסלול, בחר **הוסף למסלול פעיל**.

ההתקן יחשב מחדש את המסלול כדי לכלול את המיקום שנוסף וינחה אותך אל היעדים לפי הסדר.

### עיצוב המסלול שלך

כדי שתוכל לעצב את המסלול שלך, עליך להתחיל מסלול (התחלת מסלול, עמוד 2).

באפשרותך לעצב את המסלול שלך באופן ידני כדי לשנות את מהלכו. כך תוכל לכוון את המסלול לשימוש בכביש מסוים או למעבר באזור מסוים מבלי להוסיף יעד למסלול.

- 1 גע במקום כלשהו במפה.
- 2 בחר **3**.
- 3 ההתקן נכנס למצב עיצוב מסלול.
- 3 בחר מיקום על המפה.

**עצה:** באפשרותך לבחור באפשרות **+** כדי להגדיל את הקטע במפה ולבחור מיקום מדויק יותר.

ההתקן מחשב מחדש את המסלול דרך המיקום שנבחר.

4 במידת הצורך, בחר באפשרות:

- כדי להוסיף נקודות עיצוב נוספות למסלול, בחר מיקומים נוספים במפה.
- כדי להסיר נקודת עיצוב, בחר **✕**.

5 כשאתה מסיים לעצב את המסלול, בחר **לדרך!**.

### ביצוע מעקף

באפשרותך לבצע מעקף לאורך מרחק מסוים במסלול או מעקף מסביב לכבישים מסוימים. תכונה זו שימושית כאשר אתה נתקל באזורי בניה, בכבישים סגורים או בתנאי כביש קשים.

1 במפה, בחר **1 < שנה מסלול**.

**עצה:** אם הכלי שנה מסלול אינו בתפריט כלי המפה, באפשרותך להוסיף אותו (**הפעלת כלי מפה**, עמוד 8).

2 בחר אפשרות:

- כדי לעקוף את המסלול לאורך מרחק מסוים, בחר **מעקף לפי מרחק**.
- כדי לעקוף כביש מסוים במסלול, בחר **מעקף לפי דרך**.
- כדי לחפש מסלול חדש, בחר **מעקף**.

### שינוי מצב חישוב המסלול

1 בחר **הגדרות < ניווט < מצב חישוב**.

2 בחר אפשרות:

- בחר **זמן מהיר יותר** לחישוב מסלולים שבהם ניתן לנהוג במהירות רבה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר.
- בחר **דרכי שטח** לחישוב מסלולים מקצה לקצה (לא בכבישים).
- בחר **מרחק קצר יותר** לחישוב מסלולים קצרים יותר, שהנהיגה בהם עשויה להיות איטית יותר.

### עצירת מסלול

מהמפה, בחר **3 < עצור**.

### שימוש במסלולים המוצעים

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לשמור מיקום אחד לפחות ולהפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות (**הגדרות התקן ופרטיות**, עמוד 15).

באמצעות התכונה myTrends™, ההתקן חוזה את נקודת היעד שלך בהתבסס על היסטוריית הנסיעות, היום בשבוע והשעה ביום. לאחר שהגעת למקום השמור כמה פעמים, המיקום עשוי להופיע בסרגל הניווט על המפה יחד עם זמן הנסיעה המשוער ונתוני נסיעה אחרים.

בחר בסרגל הניווט כדי להציג את המסלול המוצע למיקום.

### הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים

#### הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך

כדי להימנע מעיכובים בתנועה, עליך לקבל דיווחי תנועה (**קבלת נתוני תנועה באמצעות Smartphone Link**, עמוד 11).

כברירת מחדל, ההתקן ממטב את המסלול שלך באופן אוטומטי כדי להימנע מעיכובי תנועה. אם ביטלת אפשרות זו בהגדרות התנועה (**הגדרות תנועה**, עמוד 14), תוכל להציג עיכובי תנועה ולהימנע מהם באופן אוטומטי.

- 1 בעת ניווט במסלול, בחר **3 < תנועה**.
- 2 בחר **מסלול חלופי**, אם אפשרות זו זמינה.
- 3 בחר **לדרך!**.

#### הימנעות מכבישי אגרה

ההתקן יכול להימנע מלנתב אותך דרך אזורים המצריכים אגרות, כגון כבישי אגרה, גשרי אגרה, או אזורים צפופים. ההתקן עשוי בכל זאת לכלול אזור אגרה במסלול שלך אם אין מסלולים הגיוניים אחרים זמינים.

- 1 בחר **הגדרות < ניווט**.
  - 2 בחר אפשרות:
- הערה:** התפריט משתנה לפי האזור שבו אתה נמצא ונתוני המפה בהתקן.
- בחר **כבישי אגרה**.
  - בחר **תעריפים ועמלות < כבישי אגרה**.



### 3 בחר אפשרות:

- כדי שההתקן יציג שאלה לפני כל ניווט דרך אזור אגרה, בחר **שאל תמיד**.
- כדי להימנע תמיד מאגרות, בחר **הימנע**.
- כדי לאפשר תמיד אגרות, בחר **אפשר**.

### 4 בחר שמור

### הימנעות ממדבקות אגרה

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

במדינות מסוימות, נתוני המפה בהתקן עשויים להכיל מידע מפורט על מדבקות אגרה. ניתן להימנע ממדבקות אגרה בכל מדינה בנפרד.

### 1 בחר הגדרות > ניווט > תעריפים ועמלות > מדבקות אגרה.

### 2 בחר מדינה.

### 3 בחר אפשרות:

- כדי שההתקן ישאל אותך לפני כל ניווט דרך אזור אגרה, בחר **שאל תמיד**.
- כדי להימנע תמיד מאגרות, בחר **הימנע**.
- כדי לאפשר תמיד אגרות, בחר **אפשר**.

### 4 בחר שמור

### הימנעות ממאפייני דרכים

### 1 בחר הגדרות > ניווט > הימנעות.

### 2 בחר את מאפייני הדרכים שברצונך להימנע מהם במסלולים שלך ובחר שמור.

### הימנעות מאזורים עם בעיות סביבתיות

ההתקן יכול להימנע מאזורים עם הגבלות סביבתיות או הגבלות פליטה העשויות לחול על הרכב שלך.

### 1 בחר הגדרות > ניווט > אזורים סביבתיים.

### 2 בחר אפשרות:

- כדי שההתקן ישאל אותך בכל פעם לפני ניווט באזור עם בעיה סביבתית, בחר **שאל תמיד**.
- כדי להימנע תמיד מאזורים עם בעיות סביבתיות, בחר **הימנע**.
- כדי לאפשר תמיד אזורים עם בעיות סביבתיות, בחר **אפשר**.

### 3 בחר שמור

### הימנעות מותאמות אישית

הימנעות מותאמות אישית מדרכים מאפשרות לך לבחור להימנע מאזורים ומקטעי כביש מסוימים. כאשר ההתקן מחשב מסלול, הוא נמנע מאזורים ודרכים אלא, אלא אם אין מסלול סביר אחר זמין.

### הימנעות מדרך

### 1 בחר הגדרות > ניווט > הימנעות מותאמות אישית.

### 2 בחר הוסף כביש הימנעות.

### 3 בחר את נקודת ההתחלה של קטע הדרך שברצונך להימנע ממנו ובחר הבא.

### 4 בחר את נקודת הסיום של קטע הדרך ובחר הבא.

### 5 בחר בוצע.

### הימנעות מאזור

### 1 בחר הגדרות > ניווט > הימנעות מותאמות אישית.

### 2 במקרה הצורך, בחר הוסף הימנעות מדרך.

### 3 בחר הוסף אזור הימנעות.

### 4 בחר את הפינה השמאלית העליונה של האזור שממנו ברצונך להימנע ובחר הבא.

### 5 בחר את הפינה הימנית התחתונה של האזור שממנו ברצונך להימנע ובחר הבא.

האזור שנבחר מוצלל על המפה.

### 6 בחר בוצע.

### השבת הימנעות מותאמת אישית

באפשרותך להשבית הימנעות מותאמת אישית מבלי למחוק אותה.

### 1 בחר הגדרות > ניווט > הימנעות מותאמות אישית.

### 2 בחר הימנעות.

### 3 בחר > השבת.

### מחיקת הימנעות מותאמות אישית

### 1 בחר הגדרות > ניווט > הימנעות מותאמות אישית.

### 2 בחר אפשרות:

- כדי למחוק הימנעות מותאמות אישית, בחר **א**.
- כדי למחוק הימנעות מותאמת אישית אחת, בחר את ההימנעות ובחר **מחק**.

### ניווט בדרכי שטח

אם אינך נוהג בכבישים בעת הניווט, השתמש במצב 'דרכי שטח'.

### 1 בחר הגדרות > ניווט.

### 2 בחר מצב חישוב > דרכי שטח > שמור.

המסלול הבא ייחשב כקו ישר עד המיקום.

## איתור ושמירה של מיקומים

המפות הטעונות בהתקן כוללות מיקומים, כגון מסעדות, בתי מלון ושירותי רכב, וכן מידע מפורט על רחובות. התפריט לאן? עוזר לך למצוא את היעד שלך באמצעות כמה שיטות לעיון, חיפוש ושמירה של מידע זה.

- הזן מונחי חיפוש כדי לחפש במהירות את כל המידע על המיקום (**איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש, עמוד 5**).

- עיון או חיפוש נקודות עניין שנטענו מראש לפי קטגוריה (**נקודות עניין, עמוד 5**).

- חפש וסמן נקודות עניין של Foursquare® (**חיפוש נקודות עניין של Foursquare, עמוד 7**).

- השתמש בכלי חיפוש כדי למצוא מיקומים ספציפיים, כגון כתובות, צמתים או קואורדינטות גיאוגרפיות (**כלי חיפוש, עמוד 7**).

- חפש בקרבת עיר או אזור שונים (**שינוי אזור החיפוש, עמוד 6**).

- שמור את המיקומים המועדפים שלך כדי למצוא אותם במהירות בעתיד (**שמירת מיקומים, עמוד 8**).

- חזור למיקומים שנמצאו לאחרונה (**הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה, עמוד 7**).

### נקודות עניין

נקודת עניין היא מקום שעשוי להיות שימושי או מעניין עבורך. נקודות עניין מאורגנות לפי קטגוריות והן יכולות לכלול יעדי נסיעה נפוצים כגון תחנות דלק, מסעדות, בתי מלון ומקומות בילוי.

### איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש

באפשרותך להשתמש בסרגל החיפוש כדי לחפש מיקומים באמצעות הזנת קטגוריה, שם מותג, כתובת או שם עיר.

### 1 בחר לאן?

### 2 בחר הזן חיפוש בסרגל החיפוש.

### 3 הזן את כל מונחי החיפוש או חלק ממנו.

מונחי חיפוש מוצעים יופיעו מתחת לסרגל החיפוש.

### 4 בחר אפשרות:

- לחיפוש סוג עסק מסוים, הזן שם קטגוריה (למשל "בתי קולנוע").
- לחיפוש שם עסק, הזן את השם במלואו או בחלקו.
- לחיפוש כתובת קרובה, הזן את מספר הבית ושם הרחוב.
- לחיפוש כתובת בעיר אחרת, הזן את מספר הבית, שם הרחוב, העיר והמדינה.

- לחיפוש עיר, הזן את העיר ואת המדינה.

- לחיפוש קואורדינטות, הזן את קווי האורך והרוחב.

### 5 בחר אפשרות:

- לחיפוש באמצעות מונחי חיפוש מוצע, בחר במונח.
- לחיפוש באמצעות הטקסט שהזנת, בחר **Q**.

### 6 במידת הצורך, בחר מיקום.

### איתור מיקום לפי קטגוריה


### 1 בחר לאן?

|   |                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------|
| 5 | לדרך! בחר כדי להתחיל לנווט אל המיקום באמצעות המסלול המומלץ. |
| 6 | בחר כדי להציג את תוצאות החיפוש במפה.                        |

## תוצאות חיפוש מיקום במפה

באפשרותך להציג את התוצאות של חיפוש מיקום על המפה במקום ברשימה.

מתוצאות החיפוש של המיקום, בחר . המיקום הקרוב ביותר מופיע במרכז המפה ומידע בסיסי לגבי המיקום שנבחר מופיע בתחתית המפה.

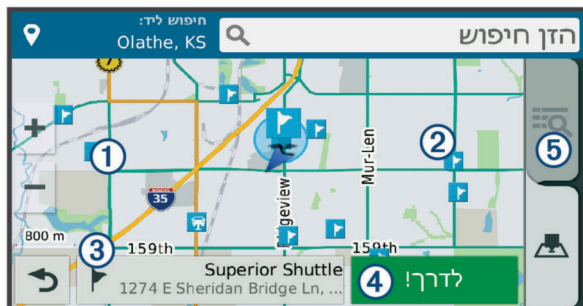

|   |                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | גרור את המפה כדי להציג תוצאות חיפוש נוספות.                     |
| 2 | תוצאות חיפוש נוספות. בחר כדי להציג מיקום אחר.                   |
| 3 | סיכום המיקום שנבחר. בחר כדי להציג מידע מפורט לגבי המיקום שנבחר. |
| 4 | לדרך! בחר כדי להתחיל לנווט אל המיקום באמצעות המסלול המומלץ.     |
| 5 | בחר כדי להציג את תוצאות החיפוש ברשימה.                          |

## שינוי אזור החיפוש

כברירת מחדל, ההתקן מחפש ליד המיקום הנוכחי. באפשרותך גם לחפש באזורים אחרים, כגון ליד היעד, ליד עיר אחרת או לאורך המסלול הנוכחי.

- 1 בחר לאן?
- 2 בחר חיפוש ליד:
- 3 בחר אפשרות.

## חניה

התקן Garmin Drive כולל נתוני חניה מפורטים שיכולים לעזור לך למצוא מקום חניה קרוב על סמך הסבירות למצוא מקומות חניה פנויים, סוג החניה, המחיר או שיטות התשלום המקובלות.

באזורים מסוימים, נתוני חניה בזמן אמת זמינים בזמן שהתקן Garmin Drive מחובר ל-Smartphone Link (מתחבר אל [Smartphone Link](#), עמוד 10). בזמן שההתקן מקבל נתוני חניה בזמן אמת, אתה יכול לבחון את מגמות החניה בזמן אמת.

**הערה:** נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניה. Garmin אינה אחראית לדיוק או לתזמון של נתוני החניה בזמן אמת.

## איתור חניה בסמוך למיקום הנוכחי שלך

- 1 בחר לאן? < קטגוריות > חניון.
- 2 בחר **סינון חניות** ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות, מחיר או אמצעי תשלום (אופציונלי).
- הערה:** נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.
- 3 בחר מיקום חניה.
- 4 בחר לדרך!

## איתור חניה ליד מיקום שצוין

- 1 חפש מיקום.
- 2 מתוצאות חיפוש המיקום, בחר מיקום.
- 3 בחר **P**.
- 4 בחר **סינון חניות** ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות, מחיר או אמצעי תשלום (אופציונלי).

2 בחר קטגוריה או בחר קטגוריות.

3 במידת הצורך בחר קטגוריית משנה.

4 בחר מיקום.

## חיפוש בתוך קטגוריה

לאחר שחיפשת נקודת עניין, ייתכן שקטגוריות מסוימות יציגו רשימה של 'חיפוש מהיר' המציגה את ארבעת היעדים האחרונים שבחרת.

1 בחר לאן? < קטגוריות.

2 בחר קטגוריה.

3 בחר אפשרות:

- בחר יעד מרשימת החיפוש המהיר בצד הימני של המסך.
- רשימת החיפוש המהיר מספקת רשימה של מיקומים שנמצאו לאחרונה בקטגוריה שנבחרה.
- בחר קטגוריית משנה, אם יש צורך, ובחר יעד.

## ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום

**הערה:** ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי המוצרים.

באפשרותך ליצור מסלול אל נקודת עניין (POI) בתוך מקום גדול יותר, כגון חנות בתוך קניון או טרמינל ספציפי בנמל תעופה.

1 בחר לאן? < הזן חיפוש.

2 בחר אפשרות:

- כדי לחפש את האתר, הזן את השם או הכתובת של המקום, בחר ועבור לשלב 3.
- כדי לחפש את נקודת העניין, הזן את השם של נקודת העניין, בחר ועבור לשלב 5.

3 בחר את המקום.

רשימה של קטגוריות תופיע מתחת למקום, כגון מסעדות, אתרי השכרת רכב או טרמינלים.

4 בחר קטגוריה.

5 בחר את נקודת העניין, ובחר לדרך!

ההתקן יוצר מסלול לאזור החניה או לכניסה למקום הקרובים ביותר לנקודת העניין. כאשר תגיע ליעד, דגל משובץ יציין את אזור החניה המומלץ. נקודה עם תווית תציין את המיקום של נקודת העניין בתוך המקום.

## בדיקת מקום

**הערה:** ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי המוצרים.


ניתן להציג רשימה של נקודות עניין הנמצאות בכל אחד מהמקומות.

1 בחר מקום.

2 בחר < חקור מקום זה.

## תוצאות חיפוש של המיקום

כברירת מחדל, תוצאות החיפוש של המיקום מופיעות ברשימה שבראשה מופיע המיקום הקרוב ביותר. ניתן לגלול כלפי מטה להצגת תוצאות נוספות.

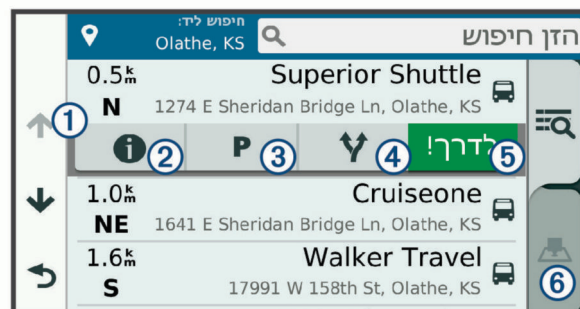

|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | בחר מיקום להצגת תפריט האפשרויות.            |
| 2 | בחר כדי להציג מידע מפורט לגבי המיקום שנבחר. |
| 3 | בחר כדי לאתר אזורי חניה ליד המיקום.         |
| 4 | בחר כדי להציג מסלולים חלופיים למיקומים.     |

- הערה:** נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.
- 5 בחר מיקום חניה.
- 6 בחר לדרך!.

## הכרת הצבעים והסמלים הקשורים לחניה

מיקומי חניה הכוללים נתוני חניה מפורטים מקודדים לפי צבע לציון הסבירות למציאת מקום חניה. הסמלים מציינים את סוג החניה הזמינה (ברחוב או במגרש חניה), מידע יחסי אודות מחירים וסוג התשלום. ניתן להציג את המקרא עבור הצבעים והסמלים הללו בהתקן. מתוצאות החיפוש של החניה, בחר ❶.

## כלי חיפוש

כלי החיפוש מאפשרים לך לחפש אחר סוגים ספציפיים של מיקומים על-ידי מענה להנחיות המוצגות על המסך.

## איתור כתובת

**הערה:** סדר השלבים עשוי להשתנות בהתאם לנתוני המפה הטעונה בהתקן.

- 1 בחר לאן?.
- 2 במידת הצורך, בחר **חיפוש ליד:** כדי לחפש בקרבת עיר או אזור שונים.
- 3 בחר כתובת.
- 4 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין פרטי כתובת.
- 5 בחר את הכתובת.

## איתור צומת

באפשרותך לחפש צומת או הצטלבות בין שני רחובות, כבישים בין-עירוניים או כבישים אחרים.

- 1 בחר לאן? < קטגוריות < צמתים.
- 2 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין פרטי רחובות.
- 3 בחר את הצומת.

## איתור עיר

- 1 בחר לאן? < קטגוריות < ערים.
- 2 בחר אפשרות:
  - בחר עיר מרשימת הערים הקרובות.
  - כדי לחפש בקרבת מיקום אחר, בחר **חיפוש ליד:** (שינוי אזור החיפוש, עמוד 6).
  - כדי לחפש עיר לפי שם, בחר **הזן חיפוש**, הזן שם עיר, ובחר Q.

## איתור מיקום באמצעות קואורדינטות

באפשרותך לחפש מיקום באמצעות קואורדינטות של קווי הרוחב והאורך. שיטה זו יכולה להיות שימושית בעת משחקי 'חפש את המטמון'.

- 1 בחר לאן? < קטגוריות < קואורדינטות.
- 2 במקרה הצורך, בחר  ושנה את התבנית או הנתונים של הקואורדינטות.
- 3 הזן את קואורדינטות הרוחב והאורך.
- 4 בחר הצג במפה.

## Foursquare

Foursquare היא רשת חברתית המבוססת על מיקומים. ההתקן כולל נקודות עניין שנטענו מראש Foursquare, המסומנות על ידי הלוגו של Foursquare בתוצאות החיפוש של מיקומים.

לתכונות נוספות, באפשרותך להתחבר לחשבון Foursquare שלך באמצעות Smartphone Link בטלפון חכם תואם. כאשר אתה מתחבר לחשבון Foursquare שלך באמצעות Smartphone Link, באפשרותך להציג פרטי מיקום מ-Foursquare, לסמן מיקום שאתה נמצא בו, ולחפש נקודות עניין במסד הנתונים המקוון של Foursquare.

## התחברות לחשבון Foursquare שלך

- 1 חבר את ההתקן ל-Smartphone Link (מתחבר אל Smartphone Link, עמוד 10).
- 2 בסמארטפון שלך, פתח את האפליקציה Smartphone Link.
- 3 פתח את הגדרות האפליקציה Smartphone Link, ובחר **Login > Foursquare®**.

- 4 הזן את Foursquare פרטי הכניסה שלך.

## חיפוש נקודות עניין של Foursquare

באפשרותך לחפש נקודות עניין של Foursquare שנטענו בהתקן שלך. כאשר אתה מתחבר לחשבון Foursquare שלך באמצעות Smartphone Link, החיפוש מספק את התוצאות העדכניות ביותר ממסד הנתונים המקוון של Foursquare ותוצאות מותאמות אישית מחשבון המשתמש שלך ב-Foursquare.

בחר לאן? < קטגוריות < Foursquare®.

## הצגת פרטי מיקום מ-Foursquare

כדי שתוכל להציג פרטי מיקום מ-Foursquare, עליך להתחבר לטלפון נתמך שפועל בו Smartphone Link ולהתחבר לחשבון Foursquare שלך.

באפשרותך להציג מידע מפורט על מיקומי Foursquare, כגון דירוגי משתמשים, מידע על מחירים במסעדות ושעות פעילות.

- 1 מתוצאות החיפוש של מיקומים, בחר נקודת עניין של Foursquare.
- 2 בחר ❶.

## רישום מיקום עם Foursquare

כדי שתוכל לרשום מיקום עם Foursquare, עליך להתחבר לטלפון נתמך שפועל בו Smartphone Link ולהתחבר לחשבון Foursquare שלך.

- 1 בחר **יישומים < Foursquare® < רישום מיקום**.
- 2 בחר נקודת עניין.
- 3 בחר ❶ < **רישום מיקום**.

## TripAdvisor

ההתקן שלך כולל נקודות עניין ודירוגים של TripAdvisor. דירוגי TripAdvisor מופיעים באופן אוטומטי ברשימת תוצאות החיפוש לקבלת נקודות עניין רלוונטיות. ניתן גם לחפש נקודות עניין קרובות של TripAdvisor ולמיין אותן לפי מרחק או פופולריות.

## איתור נקודות עניין של TripAdvisor

- 1 בחר לאן? < קטגוריות < TripAdvisor.
- 2 בחר קטגוריה.
- 3 בחר **מיין תוצאות** כדי למיין את תוצאות החיפוש לפי מרחק או פופולריות (אופציונלי).

## הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה

ההתקן מאחסן היסטוריה של 50 המיקומים האחרונים שמצאת. בחר לאן? < אחרון.

## מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה

בחר לאן? < אחרון <  < בהיר < כן.

## הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי

השתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי להציג מידע על מיקומך הנוכחי. תכונה זו שימושית אם עליך לדווח לשירותי חירום על המיקום שבו אתה נמצא. במפה, בחר את המכונת.

## איתור שירותי חירום ותחנות דלק

באפשרותך להשתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי למצוא את בתי החולים, תחנות המשטרה ותחנות הדלק הקרובים ביותר.

- 1 במפה, בחר את הרכב.
- 2 בחר **בתי חולים, תחנות משטרה, דלק או סיוע בדרכים**.
- הערה:** קטגוריות שירותים מסוימות אינן זמינות בכל האזורים.
- רשימה של מיקומים עבור השירות שנבחר מופיעה, כשהמיקומים הקרובים ביותר בראש הרשימה.
- 3 בחר מיקום.
- 4 בחר אפשרות:
  - כדי לנווט למיקום, בחר **לדרך!**
  - כדי להציג את מספר הטלפון ופרטי מיקום אחרים, בחר ❶.

## קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך

אם אתה צריך להסביר למישהו אחר כיצד להגיע למיקום הנוכחי שלך, ההתקן יכול לספק לך רשימת הוראות נסיעה.

- 1 במפה, בחר את הרכב.
- 2 בחר  $\equiv$  < למיקום שלי.
- 3 בחר מיקום התחלה.
- 4 בחר בחר.

## הוספת קיצור דרך

באפשרותך להוסיף קיצור דרך לתפריט 'לאן?'. קיצור דרך יכול להצביע על מיקום, קטגוריה או כלי חיפוש.

התפריט 'לאן?' יכול להכיל עד 36 סמלים של קיצור דרך.

- 1 בחר לאן? < הוסף קיצור דרך.
- 2 בחר פריט.

## הסרת קיצור דרך

- 1 בחר לאן? <  $\equiv$  < הסרת קיצור דרך.
- 2 בחר קיצור דרך להסרה.
- 3 בחר את קיצור הדרך שוב כדי לאשר.
- 4 בחר שמור.

## שמירת מיקומים

### שמירת מיקום

- 1 חפש מיקום (איתור מיקום לפי קטגוריה, עמוד 5).
- 2 מתוצאות החיפוש, בחר מיקום.
- 3 בחר 1 < שמור.
- 4 הזן שם ובחר בוצע.

### שמירת המיקום הנוכחי שלך

- 1 במפה, בחר את סמל המכונית.
- 2 בחר שמור.
- 3 הזן שם ובחר בוצע.
- 4 בחר אישור.

### עריכת מיקום שמור

- 1 בחר לאן? < שמור.
- 2 במידת הצורך, בחר קטגוריה.
- 3 בחר מיקום.
- 4 בחר 1.
- 5 בחר  $\equiv$  < עריכה.
- 6 בחר אפשרות:
  - בחר שם.
  - בחר מספר טלפון.
  - בחר קטגוריות כדי להקצות קטגוריות למיקום השמור.
  - בחר שינוי סמל במפה כדי לשנות את הסמל המשמש לסימון המיקום השמור במפה.

7 ערוך את המידע.

8 בחר בוצע.

### הקצאת קטגוריות למיקום שמור

באפשרותך להוסיף קטגוריות מותאמות אישית כדי לסדר את המיקומים השמורים שלך.

הערה: קטגוריות מופיעות בתפריט המיקומים השמורים לאחר ששמרת יותר מ-12 מיקומים.

- 1 בחר לאן? < שמור.
- 2 בחר מיקום.
- 3 בחר 1.
- 4 בחר  $\equiv$  < עריכה < קטגוריות.
- 5 הזן שם קטגוריה אחד או יותר והפרד באמצעות פסיקים.
- 6 במקרה הצורך, בחר קטגוריה מוצעת.

7 בחר בוצע.

### מחיקת מיקום שמור

הערה: לא ניתן לשחזר מיקומים שנמחקו.

- 1 בחר לאן? < שמור.
- 2 בחר  $\equiv$  < מחק מקומות שמורים.
- 3 בחר את התיבה שליד המיקומים השמורים שברצונך למחוק ובחר מחק.

## שימוש במפה

באפשרותך להשתמש במפה כדי לנווט במסלול (המסלול שלך על המפה, עמוד 3) או כדי להציג מפה של הסביבה שלך כאשר אין מסלול פעיל.

- 1 בחר הצג מפה.
- 2 גע במקום כלשהו במפה.
- 3 בחר אפשרות:
  - גרור את המפה כדי להציג מבט פנורמי ימינה, שמאלה, למעלה או למטה.
  - כדי להגדיל או להקטין את התצוגה, בחר + או -.
  - כדי לעבור בין תצוגת 'צפון למעלה' לתצוגת 'תלת-ממד', בחר A.
  - כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי קטגוריה, בחר Q.
  - כדי להתחיל מסלול, בחר מיקום במפה, ובחר לדרך! (התחלת מסלול על ידי שימוש במפה, עמוד 2).

### כלי מפה

כלי מפה מספקים גישה מהירה למידע ולפונקציות של ההתקן בעת הצגת המפה. בעת הפעלת כלי מפה, הוא מופיע בחלונית בשולי המפה.

עצור: להפסקת הניווט של המסלול הפעיל.

שנה מסלול: מאפשר לך לבצע מעקף או לדלג על מיקומים במסלול.

בהמשך: להצגת מיקומים בהמשך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע (בהמשך, עמוד 9).

פניות: להצגת רשימה של הפניות הבאות במסלול (הצגת פניות והוראות נסיעה, עמוד 3).

נתוני נסיעה: להצגת נתוני נסיעה הניתנים להתאמה אישית, כגון מהירות או מרחק (הצגת נתוני נסיעה מהמפה, עמוד 9).

עוצמה: לכוונן את עוצמת הקול הראשית.

בהירות: לכוונן בהירות המסך.

LiveTrack: מאפשר לך להתחיל ולהפסיק שיתוף LiveTrack (LiveTrack, עמוד 12).

תנועה: להצגת תנאי הדרך יחד עם המסלול או האזור שלך (הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך, עמוד 9).

מזג אוויר: להצגת תנאי מזג האוויר עבור האזור שלך.

PhotoLive: להצגת מצלמות תנועה בשידור חי ממנוי photoLive שלך (מצלמות תנועה של PhotoLive, עמוד 13).

דווח על מצלמה: לדיווח על מצלמות מהירות או מצלמות רמזור אדום. כלי זה זמין רק כשיש לך נתונים על מצלמות מהירות או מצלמות רמזור אדום בהתקן, ויש לך חיבור פעיל ליישום Smartphone Link (מתחבר Smartphone Link, עמוד 10).

### הצגת כלי מפה

- 1 בחר : על המפה.
- 2 בחר כלי מפה.
- 3 בסיום השימוש בכלי המפה, בחר X.

### הפעלת כלי מפה

כברירת מחדל, רק כלי המפה הנפוצים ביותר בשימוש מופיעים בתפריט כלי המפה. באפשרותך להוסיף עד 12 כלים לתפריט.

- 1 בחר : < על המפה.
- 2 בחר בתיבת הסימון לצד כל כלי להוספה.
- 3 בחר שמור.

## בהמשך

הכלי בהמשך מספק מידע אודות מיקומים בהמשך הדרך לאורך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע. באפשרותך להציג נקודות עניין בהמשך הדרך, כגון מסעדות, תכנות דלק או אזורי מנוחה. בעת נסיעה בכביש מהיר, באפשרותך גם להציג מידע ושירותים זמינים עבור היציעות והערים בהמשך הדרך, בדומה למידע שמוצג בתמרום ובשלטים בכבישים מהירים.

באפשרותך להתאים אישית שלוש קטגוריות להצגה בכלי בהמשך.

### הצגת מיקומים בהמשך הדרך

1 במפה, בחר : < בהמשך.

2 בחר אפשרות:

- כדי להציג את המיקום הבא בהמשך הדרך בכל קטגוריה, בחר  אם יש צורך.

- כדי להציג מידע ושירותים זמינים ליציאות בכביש מהיר או לערים בהמשך הדרך, בחר .

**הערה:** אפשרות זו זמינה רק במהלך נסיעה בכביש מהיר או כאשר הדרך כוללת כביש מהיר.

3 בחר פריט להצגת רשימת מיקומים עבור קטגוריה זו, יציאה או עיר.

### התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'

באפשרותך לשנות את קטגוריות המיקום שמופיעות בכלי בהמשך.

1 במפה, בחר : < בהמשך.

2 בחר קטגוריה.

3 בחר .

4 בחר אפשרות:

- כדי להזיז קטגוריה למעלה או למטה ברשימה, בחר וגרור את החץ המופיע לצד שם הקטגוריה.

- כדי לשנות קטגוריה, בחר את הקטגוריה.

- כדי ליצור קטגוריה מותאמת אישית, בחר קטגוריה, בחר **חיפוש מותאם אישית** והזן שם של עסק או קטגוריה.

5 בחר בוצע.

## מידע על נסיעה

### הצגת נתוני נסיעה מהמפה

כדי שתוכל להציג נתוני נסיעה במפה, עליך להוסיף את הכלי לתפריט כלי המפה (**הפעלת כלי מפה, עמוד 8**).

מהמפה, בחר : < נתוני נסיעה.

### התאמה אישית של שדות נתוני הנסיעה

כדי שתוכל להתאים אישית את הנתונים המופיעים בכלי המפה עם נתוני הנסיעה, עליך להוסיף את כלי נתוני הנסיעה לתפריט כלי המפה (**הפעלת כלי מפה, עמוד 8**).

1 מהמפה, בחר : < נתוני נסיעה.

2 בחר שדה נתוני נסיעה.

3 בחר אפשרות.

השדה החדש של נתוני הנסיעה מופיע בכלי המפה עם נתוני הנסיעה.

### הצגת דף פרטי הנסיעה

דף פרטי הנסיעה מציג את המהירות שלך ומספק נתונים סטטיסטיים על הנסיעה.

**הערה:** אם אתה עוצר לעתים קרובות, השאר את ההתקן מופעל כדי שיוכל למדוד בדייקנות את הזמן שעבר במהלך הנסיעה.

במפה, בחר **מהירות**.

### הצגת יומן המסע

ההתקן שומר יומן מסע שהוא רשומה של הנתבי שבנוסעת.

1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < שכבות מפה.

2 בחר את תיבת הסימון **יומן נסיעה**.

### איפוס פרטי הנסיעה

1 במפה, בחר **מהירות**.

2 בחר  < **אפס שדות**.

3 בחר אפשרות:

- כאשר אינך מנווט במסלול, בחר **בחר הכל** כדי לאפס כל שדה נתונים, פרט למד המהירות, בדף הראשון.
- בחר **אפס נתוני מסלול** כדי לאפס את המידע במחשב הדרך.
- בחר **איפוס מהירות מרבית** כדי לאפס את המהירות המרבית.
- בחר **אפס נסיעה ב'** כדי לאפס את מד המרחק.

## הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך

באפשרותך להציג אירועי תנועה בהמשך הדרך לאורך המסלול או לאורך הכביש שבו אתה נוסע.

1 בעת ניווט במסלול, בחר : < תנועה.

אירוע התנועה הקרוב ביותר מופיע בלוח מימין למפה.

2 בחר את אירוע התנועה כדי להציג פרטים נוספים.

### הצגת תנועה על המפה

מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים בכבישים שבסביבה.

1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** < תנועה.

2 במקרה הצורך, בחר  < **מקרא** כדי להציג את המקרא של מפת התנועה.

### חיפוש אירועי תנועה

1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** < תנועה.

2 בחר  < **אירועים**.

3 בחר פריט ברשימה.

4 אם קיים יותר מאירוע אחד, השתמש בחצים כדי להציג אירועים נוספים.

## התאמה אישית של המפה

### התאמה אישית של שכבות המפה

באפשרותך להתאים אישית ולקבוע אילו נתונים יופיעו על המפה, כגון סמלים של נקודות עניין ומצבי כבישים.

1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < שכבות מפה.

2 בחר את השכבות להכללה במפה ובחר **שמור**.

### שינוי שדה נתוני המפה

1 במפה, בחר שדה נתונים.

**הערה:** לא ניתן להתאים אישית את השדה מהירות.

2 בחר סוג של נתונים להצגה.

### שינוי פרספקטיבת המפה

1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < תצוגת מפת נהיגה.

2 בחר אפשרות:

- בחר **מעקב** כדי להציג את המפה בשני ממדים (דו-ממד) כאשר כיוון הנסיעה הוא כלפי מעלה.

- בחר **צפון למעלה** כדי להציג את המפה בדו-ממד כאשר הצפון הוא כלפי מעלה.

- בחר **תלת-ממד** כדי להציג את המפה בשלושה ממדים.

3 בחר **שמור**.

## שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים

**הערה:** תכונות עבור טלפונים חכמים זמינות עבור דגמי Garmin Drive המסתיימים באותיות LMT-S בלבד.

כדי להפיק את המרב מההתקן Garmin Drive שברשותך, עליך לשייך את ההתקן לטלפון החכם שלך ולהתחבר ליישום Smartphone Link. היישום Smartphone Link מאפשר להתקן לקבל נתונים בזמן אמת, כולל נתוני תנועה בזמן אמת, מגמות חניה, מצלמות מהירות ורמזור אדום ושירותים אחרים בזמן אמת.

**נתוני תנועה בזמן אמת:** שליחת נתוני תנועה בזמן אמת להתקן, כגון אירועי תנועה ועומסים בתנועה, אזורי בנייה וסגירה של כבישים (**תנועה, עמוד 10**).

**מידע בזמן אמת על חניה:** שליחת מגמות חניה בזמן אמת להתקן, במידת האפשר (**חניה, עמוד 6**).



**Garmin שירותים בזמן אמת של:** אספקת שירותים בתשלום וללא מוני לשליחת נתונים בזמן אמת להתקן, כגון מצלמות מהירות ורמזור אדום, או מצלמות תנועה (**שירותים בזמן אמת של Garmin, עמוד 10**).

**מידע על מזג אוויר:** שליחת דיווחי מזג אוויר והתראות בזמן אמת להתקן (**הגעה של תחזית מזג האוויר, עמוד 12**).

**LiveTrack:** מאפשר לך לשתף נסיעה עם אנשי קשר נבחרים בזמן אמת (**LiveTrack, עמוד 12**).

**Watch Link:** מתן הנחיות ניווט להולכי רגל אל היעד או אל מקום החניה שלך באמצעות שרון Garmin תואם עם (**Watch Link**) Connect IQ, (**עמוד 11**).

**שליחת מיקומים להתקן:** מאפשר לך לשלוח מיקומים מהטלפון החכם להתקן הניווט.

**רישום מיקום של Foursquare:** מאפשר לך לסמן הגעה למיקומי Foursquare באמצעות התקן הניווט (**רישום מיקום עם Foursquare, עמוד 7**).

## מתחבר אל Smartphone Link

עליך לשייך את ההתקן Garmin Drive שברשותך לטלפון ולהתחבר אל Smartphone Link כדי להשתמש בתכונות מסוימות, כגון דיווחי תנועה וחניה בזמן אמת. לאחר התאמת ההתקנים, הם מתחברים באופן אוטומטי בעת הפעלתם וכשהם בטוח.

- 1 בטלפון החכם, התקן את היישום Garmin Smartphone Link. לאיתור היישום Smartphone Link, ניתן לחפש בחנות היישומים בטלפון החכם, או לעבור לאתר [garmin.com/smartphonelink](http://garmin.com/smartphonelink).
  - 2 בהתקן Garmin Drive שברשותך, בחר **יישומים < Smartphone Link > התחבר**.
  - 3 בטלפון החכם, פתח את היישום Garmin Smartphone Link וקבל את הסכם הרישיון.
  - 4 בחר אפשרות:
    - אם אתה מבצע שיוך עם טלפון חכם מסוג Apple®, פעל בהתאם להנחיות שעל המסך להשלמת תהליך השיוך.
    - אם אתה מבצע שיוך עם טלפון חכם עם Android™, השלם את שלבים 5-8.
  - 5 בטלפון החכם שלך עם Android, בחר **הצג הגדרות Bluetooth**. יופיעו ההגדרות של Bluetooth עבור הטלפון החכם.
  - 6 במידת הצורך, בחר את אפשרות החיפוש הרלוונטית או סרוק התקנים קרובים.
  - 7 מרשימת ההתקנים של Bluetooth, בחר את שם ההתקן Garmin Drive שברשותך.
- עצה:** השם Bluetooth של ההתקן Garmin Drive מופיע במסך Garmin Drive. עליך לבחור את שם ההתקן המצוין עבור מערכת ההפעלה של הטלפון החכם שלך.
- 8 פעל בהתאם להנחיות שעל המסך כדי להשלים את תהליך השיוך.

## שירותים בזמן אמת של Garmin

כדי שתוכל להשתמש בשירותים בזמן אמת של Garmin, יש לחבר את ההתקן ל-Smartphone Link (**מתחבר אל Smartphone Link, עמוד 10**).

התכונה 'שירותים בזמן אמת של Garmin' שולחת להתקן נתונים בזמן אמת, כגון מצב התנועה, מזג האוויר ונתונים של מצלמות רמזור ומהירות. שירותים מסוימים דורשים מוני בתשלום.

חלק מהשירותים, כגון מזג האוויר, זמינים כיישומים נפרדים בהתקן. שירותים אחרים, כגון דיווחי תנועה, משפרים את תכונות הניווט הקיימות בהתקן. תכונות הדורשות גישה ל'שירותים בזמן אמת של Garmin' מציגות את הסמל של Smartphone Link ומופיעות רק כאשר ההתקן מחובר ל-Smartphone Link.

## הרשמה לשירותים בזמן אמת של Garmin

- שירותים בזמן אמת מסוימים של Garmin Drive דורשים מוני בתשלום. ביישום Smartphone Link, תוכל לרכוש מוני כרכישה בתוך היישום. המוני קשור לחשבון חנות היישומים של הטלפון החכם שלך.
- 1 בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link.
  - 2 בחר **My Account**.
- תופיע רשימה זמינה של שירותים ומחירי מנויים.
- 3 בחר שירות.

4 בחר את המחיר.

5 בחר **Subscribe**.

6 פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להשלים את הרכישה.

## שליחת מיקום מהטלפון החכם להתקן

ניתן לחפש מיקום באמצעות היישום Smartphone Link בטלפון ולשלוח אותו להתקן Garmin Drive שלך.

- 1 בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link.
  - 2 בחר אפשרות:
    - כדי לאתר מקום קרוב, בחר **Find Nearby Places** והזן את הכתובת, או את שם המקום, באופן מלא או חלקי.
    - כדי לאתר נקודת עניין קרובה של Foursquare, בחר את האפשרות **Foursquare** ובחר נקודת עניין מתוך הרשימה.
    - כדי לבחור מיקום במפה, בחר **Pick Location** וגע במיקום שבמפה.
    - כדי לאתר כתובת מרשימת אנשי הקשר, בחר **Search Contacts** ובחר שם של איש קשר.
  - 3 המיקום שנבחר מופיע על המפה.
  - 4 בחר **Send**. היישום Smartphone Link שולח את המיקום ל-Garmin Drive שלך. בהתקן Garmin Drive, בחר אפשרות:
    - כדי לנטו לניווט למיקום שנבחר, בחר **לדרך!**.
    - כדי להציג פרטים אודות המיקום, או כדי לשמור את המיקום בפרטים המועדפים שלך, בחר **1**.
    - כדי לקבל את המיקום בלי להתחיל ניווט, בחר **אישור**.
- המיקום מופיע במיקומים שאותו לאחרונה בהתקן Garmin Drive שלך.

## התנתקות מ-Smartphone Link

ניתן להתנתק באופן זמני או לבטל את השיוך של הטלפון לצמיתות. ההתקן אינו מקבל נתונים מהיישום Smartphone Link בזמן שהטלפון מנותק.

- 1 בחר **יישומים < Smartphone Link >**.
  - 2 בחר את שם הטלפון שלך.
  - 3 בחר אפשרות:
    - כדי לנתק באופן זמני את הטלפון מההתקן שלך, נקה את תיבת הסימון **Smartphone Link**.
    - כאשר ברצונך לקבל שוב נתונים מ-Smartphone Link, עליך לבחור את תיבת הסימון כדי לאפשר להתקן להתחבר אל Smartphone Link.
    - כדי לבטל לצמיתות את השיוך של הטלפון להתקן, בחר **בטל התאמת התקן**.
- הטלפון שלך אינו מורשה עוד להתחבר להתקן שלך. אם תרצה לחבר את הטלפון בעתיד, יהיה עליך לשייך שוב את הטלפון להתקן.
- אם ביטלת את השיוך של הטלפון, עליך לפתוח את הגדרות הטלפון החכם Bluetooth שברשותך ולהסיר את ההתקן Garmin Drive מרשימת ההתקנים המשויכים. פעולה זו תעזור לך למנוע בעיות אם תרצה לשייך שוב את ההתקנים בעתיד. עיין במדריך למשתמש של הטלפון החכם לקבלת מידע נוסף אודות הסרה של התקנים משויכים.

## תנועה

### הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק או לתזמון של נתוני התנועה.

ההתקן שלך יכול לספק מידע בנוגע לתנועה בכביש לפניך או במסלול שלך. ניתן להגדיר את ההתקן להימנעות מעומסי תנועה בעת חישוב מסלולים, ולאיתור מסלול חדש אל היעד אם קיים עיכוב תנועה חמור במסלול הפעיל שלך (**הגדרות תנועה, עמוד 14**). מפת התנועה מאפשרת לך לעיין במפה לאיתור עיכובי תנועה באזורך.

כדי לספק דיווחי תנועה, על ההתקן שלך לקבל נתוני תנועה.

- דגמי מוצר המסתיימים ב-LMT-S מקבלים נתוני תנועה ללא צורך במוני דרך היישום Smartphone Link (**קבלת נתוני תנועה באמצעות Smartphone Link, עמוד 11**).

- כל דגמי המוצר יכולים לקבל נתוני תנועה באמצעות אביזר כבל של מקלט אלחוטי לדיווחי תנועה (קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה, עמוד 11). עבור אל דף המוצר בכתובת [garmin.com](http://garmin.com) כדי לאתר ולרכוש אביזר כבל של מקלט לדיווחי תנועה.
- ייתכן שנתוני התנועה לא יהיו זמינים בכל האזורים. לקבלת מידע על אזורי כיסוי של התנועה, עבור לאתר [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## קבלת נתוני תנועה באמצעות Smartphone Link

**הערה:** נתוני התנועה של Smartphone Link זמינים עבור דגמי מוצר המסתיימים ב-LMT-S.

ההתקן שלך יכול לקבל נתוני תנועה ללא מנוי באמצעות היישום Smartphone Link.

- 1 חבר את ההתקן ל-Smartphone Link (מתחבר אל Smartphone Link, עמוד 10).
- 2 בהתקן Garmin Drive בחר **הגדרות** > **תנועה**, וודא שתיבת הסימון **תנועה** נבחרה.

## קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה

### הודעה

חלונות מחוממים (מתכתיים) עלולים לפגוע בביצועים של מקלט התנועה.

מקלט דיווחי תנועה מקבל נתוני תנועה מאות שידור אלחוטי, במידת האפשר. כבל של מקלט אלחוטי לדיווחי תנועה זמין כאביזר בכל דגמי המוצר. עבור אל דף המוצר בכתובת [garmin.com](http://garmin.com) כדי לאתר ולרכוש אביזר כבל של מקלט לדיווחי תנועה. ייתכן שנתוני התנועה לא יהיו זמינים בכל האזורים.

חבר את ההתקן למתח ברכב באמצעות הכבל של מקלט דיווחי התנועה (התקנה והפעלה של ההתקן Garmin Drive ברכב, עמוד 1).

כשאתה באזור כיסוי של דיווחי תנועה, ההתקן יכול להציג מידע הקשור לתנועה ולעזור לך להימנע ממיכובים בדרך.

### מנויים למקלט דיווחי התנועה

ברוב המקלטים לדיווחי תנועה כלול מנוי אזורי לנתוני תנועה. ניתן להוסיף למקלט דיווחי התנועה מנויים עבור אזורים נוספים. לקבלת מידע נוסף, עבור לאתר [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

### הצגת פרטי מנויים לדיווחי תנועה

בחר **הגדרות** > **תנועה** > **מנויים**.

### הוספת מנוי

באפשרותך לרכוש מנויים לדיווחי תנועה עבור אזורים אחרים או מדינות אחרות.

- 1 מהתפריט הראשי, בחר **תנועה**.
- 2 בחר **מנויים** > **+**.
- 3 רשום את מזהה היחידה של מקלט דיווחי התנועה בתדר FM.
- 4 בקר באתר [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) כדי לרכוש מנוי ולקבל קוד בן 25 תווים.
- 5 לא ניתן להשתמש מחדש בקוד מנוי לדיווחי תנועה. עליך לקבל קוד חדש כל פעם שאתה מחדש את השירות. אם ברשותך כמה מקלטי דיווחי תנועה בתדר FM, עליך לקבל קוד חדש עבור כל מקלט.
- 5 בחר **הבא בהתקן**.
- 6 הזן את הקוד.
- 7 בחר **בוצע**.

## הפעלת נתוני תנועה

באפשרותך להפעיל או להשבית נתוני תנועה.

- 1 בחר **הגדרות** > **תנועה**.
- 2 בחר את תיבת הסימון **תנועה**.

## הצגת תנועה על המפה

מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים כבבישים שבסביבה.

- 1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** > **תנועה**.
- 2 במקרה הצורך, בחר **מקרא** > **מקרא** כדי להציג את המקרא של מפת התנועה.

## חיפוש אירועי תנועה

- 1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** > **תנועה**.
- 2 בחר **יישומים** > **אירועים**.
- 3 בחר פריט ברשימה.
- 4 אם קיים יותר מאירוע אחד, השתמש בחצים כדי להציג אירועים נוספים.

## שימוש ביישומים

### הצגת המדריך למשתמש בהתקן

ניתן להציג את מדריך המשתמש המלא במסך ההתקן בשפות רבות.

- 1 בחר **יישומים** > **מדריך למשתמש**.
- המדריך למשתמש מופיע באותה שפה שמופיעה בטקסט התוכנה (הגדרות שפה ולוח מקשים, עמוד 15).
- 2 בחר **Q** כדי לחפש את המדריך למשתמש (אופציונלי).

## Watch Link

היישום Watch Link מרחיב את תכונות הניווט של ההתקן Garmin Drive לשעון Garmin תואם באמצעות Connect IQ.

**הערה:** תכונה זו דורשת שעון Garmin המסוגל להפעיל יישומי Connect IQ וטלפון חכם. תכונה זו זמינה עבור דגמי Garmin Drive המסתיימים ב-LMT-S בלבד.

**מצא את היעד שלי:** מנחה אותך אל היעד שלך באמצעות מסך השעון. תכונה זו שימושית במיוחד כאשר עליך לחנות הרחק מהיעד ולסיים את הניווט ברגל (איתור היעד שלך באמצעות שעון Garmin, עמוד 3).

**מצא את המכונית שלי:** מנחה אותך למקום החניה האחרון שתועד עבור הרכב (איתור נקודת חניה אחרונה, עמוד 4).

**אזהרות לנהג:** יוצר רטט בשעון כאשר ההתקן מציג התראה לנהג ומציג סמל התראה על מסך השעון (קבלת התראות נהג בשעון, עמוד 11).

### הגדרת Watch Link

לפני שתוכל להגדיר את Watch Link, עליך להשלים את המשימות הבאות:

- שיין את ההתקן Garmin Drive שברשותך ליישום Smartphone Link בטלפון החכם שלך (מתחבר אל Smartphone Link, עמוד 10).
- שיין את שעון Garmin התואם ליישום Garmin Connect™ Mobile בטלפון החכם שלך. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש עבור השעון.

התכונה Watch Link משתמשת בטלפון החכם כדי לשלוח מידע מההתקן Garmin Drive שברשותך אל היישום Watch Link בשעון Connect IQ התואם.

- 1 בטלפון החכם, פתח את היישום Garmin Connect Mobile.
- 2 בחר **+** או **...** כדי לפתוח את התפריט, בהתאם למערכת ההפעלה של הטלפון החכם שלך.
- 3 בחר **חנות Connect IQ™**.
- 4 חפש את היישום Watch Link ובחר **הורד**.
- 5 היישום Connect IQ Watch Link מותקן בשעון.
- 6 בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link.
- 6 בחר **Watch Link**.
- עצה: ייתכן שיהיה עליך להחליק שמאלה או ימינה כדי לאתר את האפשרויות Watch Link.
- 7 בחר את השעון מתוך הרשימה ובחר **המשך**.
- 8 לאחר סיום ההתקנה, בחר **אישור**.

כאשר הטלפון שלך מתחבר אל ההתקן Garmin Drive, היישום Watch Link מופעל בשעון שלך באופן אוטומטי.

### קבלת התראות נהג בשעון

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך להגדיר Watch Link (הגדרת Watch Link, עמוד 11).

שעון Garmin התואם יכול להציג התראות נהג מסוימות מההתקן Garmin Drive שברשותך. באפשרותך לבחור אילו התראות יופיעו בשעון.

- 1 בהתקן Garmin Drive שברשותך, בחר **יישומים** > **Watch Link**.
- 2 בחר כל סוג התראה שתמצא לקבל בשעון.
- 3 בשעון, הפעל את היישום Watch Link ובחר **אזהרות לנהג**.



בזמן שאתה מנווט בעזרת ההתקן Garmin Drive, השעון רוטט ומציג את התראות הנהג בזמן אמת.

## LiveTrack

### הודעה

היה זהיר בעת שיתוף פרטי המיקום שלך עם אחרים.

התכונה LiveTrack מאפשרת לך לשתף את הנסיעה עם אנשי קשר מהטלפון החכם ומחשבונית הרשת החברתית שלך, כגון Facebook ו-Twitter. בזמן שאתה משתף, צופים יכולים לעקוב אחר המיקום הנוכחי שלך, המיקומים שביקרת בהם לאחרונה והמסלול של הנסיעות האחרונות שלך בזמן אמת.

תכונה זו דורשת טלפון חכם שפועל בו היישום Smartphone Link. תכונה זו זמינה עבור דגמי מוצר המסתיימים ב-LMT-S בלבד.

### הגדרת שיתוף LiveTrack והזמנת צופים

בפעם הראשונה שתשתמש בתכונה LiveTrack, יהיה עליך להגדיר את התכונה ולהזמין צופים.

1 התחבר אל **Smartphone Link** (מתחבר אל **Smartphone Link**, עמוד 10).

2 בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link ובחר **LiveTrack**.

3 הזן שם משתמש ובחר **הבא**.

4 הזן איש קשר אחד או יותר שברצונך להזמין.

ניתן להזין שם או כתובת דואר אלקטרוני של איש קשר.

5 בחר **הפעל את LiveTrack**.

היישום מתחיל לשתף את נתוני LiveTrack שלך. צופים שהוזמנו יקבלו הודעת דואר אלקטרוני עם קישור להצגת נתוני LiveTrack.

6 בחר  כדי לשתף את הקישור LiveTrack באמצעות רשת חברתית, יישום להעברת הודעות או יישום אחר המיועד לשיתוף (אופציונלי).

### הפעלת שיתוף של LiveTrack

### הודעה

היה זהיר בעת שיתוף פרטי המיקום שלך עם אחרים.

לפני שתוכל לשתף, עליך להגדיר את LiveTrack התכונה (הגדרת שיתוף LiveTrack והזמנת צופים, עמוד 12).

תוכל להתחיל לשתף את נתוני LiveTrack באמצעות התקן Garmin Drive או היישום Smartphone Link.

• בהתקן Garmin Drive, בחר **יישומים < LiveTrack < הפעל את LiveTrack**.

• בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link ובחר **LiveTrack < הפעל את LiveTrack**.

קישור להצגת נתוני LiveTrack שלך מפורסם בחשבונות הרשת החברתית שלך שהופעלו, והודעת דואר אלקטרוני עם הקישור נשלחת לאנשי הקשר המוזמנים. בזמן שאתה משתף, צופים יכולים ללחוץ על הקישור כדי לעקוב אחר המיקום הנוכחי, המיקומים שביקרת בהם לאחרונה והמסלול של הנסיעות האחרונות שלך בזמן אמת.

 מופיע בשורת המצב Garmin Drive בזמן שהשיתוף של LiveTrack פעיל. מספר הצופים שהוזמנו מופיע גם כן.

**עצה:** כברירת מחדל, פעילות השיתוף LiveTrack מסתיימת באופן אוטומטי לאחר 24 שעות. ביישום Smartphone Link, תוכל לבחור **LiveTrack < הרחב את LiveTrack** כדי להאריך את משך פעילות השיתוף של LiveTrack. לחלופין, תוכל להפסיק לשתף בכל עת.

### הפסקת השיתוף של LiveTrack

באפשרותך להפסיק את השיתוף של LiveTrack בכל עת באמצעות ההתקן Garmin Drive או היישום Smartphone Link.

• בהתקן Garmin Drive, בחר **יישומים < LiveTrack < עצור את LiveTrack**.

• בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link ובחר **LiveTrack < עצור את LiveTrack**.

הצופים מקבלים הודעה שפעילות LiveTrack הסתיימה והם אינם יכולים עוד לעקוב אחר המיקום שלך.

## הצגה של תחזית מזג האוויר

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן חייב לקבל נתוני מזג אוויר. תוכל לחבר את ההתקן ליישום Smartphone Link כדי לקבל נתוני מזג אוויר (מתחבר אל **Smartphone Link**, עמוד 10). תכונה זו זמינה עבור דגמי מוצר המסתיימים ב-LMT-S בלבד.

1 בחר **יישומים < מזג אוויר**.

ההתקן מציג את תנאי מזג האוויר הנוכחיים ותחזית לימים הבאים.

2 בחר **יום**.

תופיע התחזית המפורטת עבור אותו יום.

### הצגת מזג האוויר סמוך לעיר אחרת

1 בחר **יישומים < מזג אוויר < מיקום נוכחי**.

2 בחר אפשרות:

- להצגת מזג אוויר עבור עיר מועדפת, בחר **עיר ברשימה**.
- כדי להוסיף עיר מועדפת, בחר **הוסף עיר** והזן שם עיר.

### הצגה של רדאר מזג האוויר

כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לרכוש את שירות מזג אוויר מתקדם באמצעות Smartphone Link.

באפשרותך להציג מפת רדאר מונפשת מקודדת בצבעים של תנאי מזג האוויר הנוכחיים וכן סמל מזג אוויר במפה. סמל מזג האוויר משתנה להצגת מזג האוויר בסביבה, כגון גשם, שלג וסופות רעמים.

1 בחר **יישומים < מזג אוויר**.

2 במידת הצורך, בחר **עיר**.

3 בחר  **רדאר מזג האוויר**.

### הצגה של התראות מזג אוויר

כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לרכוש את שירות מזג אוויר מתקדם באמצעות Smartphone Link.

בעת נסיעה עם ההתקן, התראות מזג אוויר עשויות להופיע על המפה. באפשרותך גם להציג מפה של התראות מזג האוויר בקרבת מיקומך הנוכחי או בקרבת עיר שנבחרה.

1 בחר **יישומים < מזג אוויר**.

2 במידת הצורך, בחר **עיר**.

3 בחר  **התראות מזג אוויר**.

### בדיקת מצב הכבישים

כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לרכוש את שירות מזג אוויר מתקדם באמצעות Smartphone Link.

1 בחר **יישומים < מזג אוויר**.

2 במידת הצורך, בחר **עיר**.

3 בחר  **מצב הכבישים**.

### מתכנן נסיעות

באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי ליצור ולשמור נסיעה, שתוכל לנווט באמצעותה במועד מאוחר יותר. אפשרות זו יכולה להיות שימושית לתכנון מסלול משלוח, חופשה או נסיעה בכביש. באפשרותך לערוך נסיעה שמורה להתאמה אישית נוספת, כולל שינוי הסדר של המיקומים, מיטוב סדר העצירות, הוספת אטרקציות מוצעות והוספת נקודות עיצוב.

ניתן להשתמש במתכנן הנסיעות גם כדי לערוך ולשמור את המסלול הפעיל.

### תכנון נסיעה

נסיעה יכולה לכלול יעדים רבים, ועליה לכלול לכל הפחות מיקום התחלה ויעד אחד. מיקום ההתחלה הוא המיקום שממנו אתה מתכנן להתחיל את הנסיעה. אם אתה מתחיל את ניווט הנסיעה ממיקום אחר, ההתקן נותן לך את האפשרות לנווט אל מיקום ההתחלה שלך תחילה. בנסיעה הלוך ושוב, מיקום ההתחלה והיעד הסופי יכולים להיות זהים.

1 בחר **יישומים < מתכנן המסלולים < נסיעה חדשה**.

2 בחר **מיקום התחלה**.

3 בחר מיקום עבור נקודת ההתחלה, ובחר **בחר**.

4 בחר **בחר יעד**.

5 בחר מיקום עבור היעד, ובחר **בחר**.

6 בחר **הוסף מיקום** כדי להוסיף מיקומים (אופציונלי).

7 לאחר שתוסיף את כל המיקומים הנחוצים, בחר **הבא < שמור**.

8 הזן שם ובחר בוצע.

## עריכה ושינוי סדר של מיקומים בנסיעה

1 בחר יישומים < מתכנן המסלולים < נסיעות שנשמרו.

2 בחר נסיעה שמורה.

3 בחר מיקום.

4 בחר אפשרות:

- כדי להזיז את המיקום למעלה או למטה, בחר , וגרור את המיקום למיקום חדש בנסיעה.
- כדי להוסיף מיקום חדש אחרי המיקום שנבחר, בחר .
- כדי להסיר את המיקום, בחר .

## מיטוב סדר היעדים בנסיעה

ההתקן יכול למטב באופן אוטומטי את סדר היעדים בנסיעה כדי ליצור מסלול קצר יותר ויעיל יותר. מיקום ההתחלה והיעד אינם משתנים כאשר אתה ממטב את הסדר.

בעת עריכת נסיעה, בחר  < מיטוב סדר.

## גילוי אטרקציות לאורך הנסיעה

ההתקן יכול להציע אטרקציות מעניינות או פופולריות להוספה לנסיעה.

1 בזמן עריכת הנסיעה, בחר  < הגדרות הנסיעה < הצע אטרקציות.

2 בחר אטרקציה כדי להציג מידע נוסף.

3 בחר בחר כדי להוסיף את האטרקציה לנסיעה שלך.

## שינוי אפשרויות מסלול עבור נסיעה

באפשרותך להתאים אישית את האופן שבו ההתקן מחשב את המסלול בעת התחלת הנסיעה.

1 בחר יישומים < מתכנן המסלולים < נסיעות שנשמרו.

2 בחר נסיעה שמורה.

3 בחר  < הגדרות הנסיעה.

4 בחר אפשרות:

- כדי להוסיף נקודות עיצוב לנסיעה, בחר **עצב מסלול**, ופעל לפי ההוראות שעל המסך (**עיצוב המסלול שלך**, עמוד 4).
- כדי לשנות את מצב החישוב עבור הנסיעה, בחר **העדפת מסלול (שינוי מצב חישוב המסלול)**, עמוד 4).

## ניווט לנסיעה שמורה

1 Select יישומים < מתכנן המסלולים < נסיעות שנשמרו.

2 בחר נסיעה שמורה.

3 בחר לדרך!

4 בחר את המיקום הראשון שאליו יש לנווט ובחר **התחל**.

ההתקן מחשב מסלול מהמיקום הנוכחי למיקום שנבחר ולאחר מכן מנחה אותך ליעדי הנסיעה הנוטרים, בסדר הנכון.

## עריכה ושמירה של מסלול פעיל

כאשר מסלול פעיל, באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לערוך ולשמור את המסלול כנסיעה.

1 בחר יישומים < מתכנן המסלולים < המסלול הפעיל שלי.

2 ערוך את המסלול באמצעות התכונות של מתכנן הנסיעות.

המסלול מחושב מחדש בכל פעם שאתה מבצע שינוי.

3 בחר **שמור** כדי לשמור את המסלול כנסיעה, לניווט במועד מאוחר יותר (אופציונלי).

## מצלמות תנועה של PhotoLive

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך להיות מחובר אל Smartphone Link ולהיות מנוי של שירות PhotoLive (**הרשמה לשירותים בזמן אמת של Garmin**, עמוד 10). תכונה זו זמינה עבור דגמי מוצר המסתיימים ב-LMT--S בלבד.

מצלמות התנועה של PhotoLive מספקות תמונות בשידור חי של מצבי התנועה בצמתים ובכבישים ראשיים.

השירות PhotoLive אינו זמין בכל האזורים.

## הצגה ושמירה של מצלמות תנועה של PhotoLive

באפשרותך להציג תמונות בזמן אמת ממצלמות תנועה קרובות. ניתן גם לשמור מצלמות תנועה עבור אזורים שבהם אתה נוסע לעתים תכופות.

1 בחר יישומים < PhotoLive.

2 בחר גע כדי להוסיף

3 בחר כביש.

4 בחר מיקום של מצלמת תנועה.

תצוגה מקדימה של התמונה בזמן אמת מהמצלמה מופיעה לצד מפה של מיקום המצלמה. באפשרותך לבחור את התצוגה המקדימה של התמונה כדי להציג את התמונה בגודל מלא.

5 בחר **שמור** כדי לשמור את המצלמה (אופציונלי).

תצוגה מקדימה הכוללת תמונות ממוזערות של המצלמה מתווספת למסך הראשי של היישום PhotoLive.

## הצגת מצלמות תנועה של PhotoLive במפה

כלי המפה PhotoLive מציג מצלמות תנועה בכביש שלפניך.

1 מהמפה, בחר < PhotoLive.

ההתקן מציג את התמונה בזמן אמת ממצלמת התנועה הקרובה ביותר בכביש שלפניך, בנוסף למרחק אל המצלמה. כאשר אתה חולף על פני המצלמה, ההתקן טוען את התמונה בזמן אמת של המצלמה הבאה בכביש.

2 אם לא נמצאו מצלמות בכביש, בחר **מצא מצלמות** כדי להציג או לשמור מצלמות תנועה קרובות (אופציונלי).

## שמירת מצלמת תנועה

1 בחר יישומים < PhotoLive.

2 בחר גע כדי להוסיף.

3 בחר כביש.

4 בחר צומת.

5 בחר שמור.

## הצגת מסלולים ויעדים קודמים

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך להפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות (**הגדרות התקן ופרטיות**, עמוד 15).

באפשרותך להציג על המפה את המסלולים והמקומות הקודמים שעצרת בהם.

בחר יישומים < איפה הייתי.

## הגדרות Garmin Drive

### הגדרות מפה וכלי רכב

בחר **הגדרות** < מפה וכלי רכב.

**מכונית:** להגדרת הסמל המייצג את מיקומך במפה.

**תצוגת מפת נהיגה:** להגדרת הפרספקטיבה במפה.

**פרטי מפה:** להגדרת רמת הפירוט במפה. הוספת פרטים עשויה לגרום לשרטוט איטי יותר של המפה.

**ערכת נושא של מפה:** לשינוי הצבע של נתוני המפה.

**כלי מפה:** לבחירת קיצורי הדרך שיופיעו בתפריט כלי המפה.

**שכבות מפה:** להגדרת הנתונים שיופיעו בדף המפה (**התאמה אישית של שכבות המפה**, עמוד 9).

**זום אוטומטי:** לבחירה אוטומטית של רמת הזום המתאימה לשימוש אופטימלי במפה. כאשר האפשרות מושבת, עליך לקרב או להרחיק את התמונה בעזרת הזום הידני.

**המפות שלי:** להגדרת המפות המותקנות שההתקן ישתמש בהן.

### הפעלת מפות

באפשרותך להפעיל מוצרי מפות המותקנים בהתקן שלך.

**עצה:** כדי לרכוש מוצרי מפה נוספים, בקר בכתובת <http://buy.garmin.com>.

1 בחר **הגדרות** < מפה וכלי רכב < **המפות שלי**.

2 בחר מפה.

### הגדרות ניווט

בחר **הגדרות** < ניווט.

## הגדרות babyCam

הגדרות babyCam מאפשרות לנהל מצלמות Garmin babyCam™ מותאמות והגדרות של מצלמות. תפריט זה מופיע בהתקן הניווט רק כאשר ההתקן מחובר לכבל מקלט של מצלמה אלחוטית. עיין במדריך למשתמש של המצלמה לקבלת פרטים מפורטים אודות התאמת מצלמות והגדרות של מצלמות. עבור אל [garmin.com/babycam](http://garmin.com/babycam) כדי לרכוש מצלמת Garmin babyCam.

בחר **הגדרות > babyCam**, ובחר מצלמה מותאמת.

**הגדרות צריכת חשמל:** מאפשר לך להגדיר את משך הזמן שבו הווידיאו יופיע על המסך.

**סובב וידאו:** מאפשר לך לסובב או להפוך בתמונת מראה את הווידיאו.

**התיישרות:** להצגת הווידיאו של babyCam כדי לעזור לך ליישר את המצלמה.

**תזכורת לבדיקת המושב:** מאפשר תזכורת לבדיקת הנוסעים במושב האחורי לפני יציאה מהרכב.

**בטל שיוך:** להסרת המצלמה המותאמת.

**שינוי שם:** מאפשר לך לשנות את השם של המצלמה המותאמת.

## הגדרות תצוגה

בחר **הגדרות > תצוגה**.

**כיוון:** מאפשר לך להגדיר את התצוגה לתצוגה לאורך (אנכית) או תצוגה לרוחב (אופקית).

**הערה:** תכונה זו אינה זמינה בכל דגמי המוצר.

**מצב צבע:** מאפשר לך לבחור מצב צבע ביום או בלילה. אם תבחר באפשרות אוטומטי, ההתקן יעבור באופן אוטומטי לצבעי יום או לילה לפי השעה הנוכחית.

**בהירות:** מאפשר לך לכוון את בהירות התצוגה.

**זמן קצוב לתצוגה:** מאפשר לך להגדיר את משך הזמן של היעדר פעילות לפני שההתקן יעבור למצב שינה בעת שימוש במתח הסוללה.

**תמונת מסך:** לצילום תמונה של מסך ההתקן. צילומי המסך נשמרים בתיקית Screenshot בשטח אחסון ההתקן.

## הגדרות תנועה

מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות > תנועה**.

**תנועה:** להפעלת אפשרויות תנועה.

**ספק נוכחי:** להגדרת ספק דיווחי התנועה לשימוש לקבלת נתוני תנועה. האפשרות אוטומטי בוחרת את נתוני התנועה הזמינים הטובים ביותר באופן אוטומטי.

**מנויים:** לפירוט מנויי התנועה הנוכחיים.

**מטב מסלול:** למתן אפשרות להתקן להשתמש במסלולים חלופיים ממוטבים באופן אוטומטי או לפי בקשה (**הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך, עמוד 4**).

**התראות תנועה:** להגדרת החומרה של עומס התנועה שבגללה ההתקן מציג התראת תנועה.

**Traffic Voice Prompts:** מאפשר הנחיות קוליות עבור אירועי תנועה.

## הגדרות יחידות ושעה

כדי לפתוח את דף ההגדרות 'יחידות ושעה', מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות > יחידות וזמן**.

**שעה נוכחית:** להגדרת שעת ההתקן.

**תבנית שעה:** לבחירת תצוגת שעה של 12 שעות, 24 שעות או UTC.

**יחידות:** להגדרת יחידת המידה של מרחקים.

**תבנית מיקום:** להגדרת התבנית והנתונים של הקואורדינטות המשמשים להצגת קואורדינטות גיאוגרפיות.

## הגדרת השעה

1 בתפריט הראשי, בחר את השעה.

2 בחר אפשרות:

- כדי להגדיר את השעה באופן אוטומטי באמצעות מידע GPS, בחר **אוטומטי**.
- כדי להגדיר את השעה באופן ידני, גרור את המספרים כלפי מעלה או כלפי מטה.

**תצוגה מקדימה של מסלול:** להצגת תצוגה מקדימה של כבישים ראשיים במסלול שלך בעת התחלת הניווט.

**מצב חישוב:** להגדרת שיטת חישוב המסלול.

**הימנעויות:** להגדרת מאפייני כביש שיש להימנע מהם במסלול.

**הימנעויות מותאמות אישית:** לאפשרות להימנע מכבישים או מאזורים מסוימים.

**כבישי אגרה:** להגדרת העדפות להימנעות מכבישי אגרה.

**תעריפים ועמלות:** להגדרת העדפות להימנעות מכבישי אגרה ומדבקות אגרה.

**הערה:** תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

**אזורים סביבתיים:** להגדרת העדפות הימנעות עבור אזורים עם הגבלות שנועדו להגן על איכות הסביבה או לצמצם את הפליטה, אשר עשויות לחול על הרכב שלך.

**מצב מוגבל:** משבית את כל הפונקציות שדורשות תשומת לב משמעותית מצד המפעיל.

**סימולטור GPS:** למניעת קבלת אות GPS בהתקן ולחיסכון במתח הסוללה.

## הגדרות מצב חישוב

בחר **הגדרות > ניווט > מצב חישוב**.

חישוב המסלול מתבסס על נתוני המהירות המותרת בכביש ותאוצת הרכב עבור המסלול הנתון.

**זמן מהיר יותר:** לחישוב מסלולים שהנהיגה בהם מהירה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר מבחינת המרחק.

**מרחק קצר יותר:** לחישוב מסלולים שקצרים יותר מבחינת מרחק, אך הנהיגה בהם עשויה להימשך זמן רב יותר.

**דרכי שטח:** לחישוב קו ישר מהמיקום שלך ליעד.

## הגדרת מיקום בהדמיה

אם אתה נמצא בתוך מבנה או לא מקבל אותות לוויין, באפשרותך להשתמש בסימולטור GPS לתכנון מסלולים ממיקום מדומה.

1 בחר **הגדרות > ניווט > סימולטור GPS**.

2 בתפריט הראשי, בחר **הצג מפה**.

3 הקש פעמיים על המפה כדי לבחור אזור.

כתובת המיקום מופיעה בתחתית המסך.

4 בחר את תיאור המיקום.

5 בחר **הגדר מיקום**.

## הגדרות סיוע לנהג

בחר **הגדרות > סיוע לנהג**.

**התראות קוליות המושמעות לנהג:** להפעלת התראה קולית לכל סוג של התראה לנהג (**תכונות והתראות לנהג, עמוד 2**).

**אזהרה בנושא עייפות:** מתריע כאשר אתה נוהג למשך פרק זמן ממושך ללא הפסקה.

**התראות סמיכות:** מתריע כשאתה נמצא ליד נקודות עניין מותאמות אישית או מצלמות רמזור אדום.

**הערה:** כדי שיוצגו לך התראות על נקודות קירבה עליך לטעון נקודות עניין מותאמות אישית (POI). תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

## הגדרות מצלמת הגיבוי

הגדרות מצלמת הגיבוי מאפשרות לך לנהל מצלמות גיבוי מותאמות של Garmin והגדרות של מצלמות. תפריט זה מופיע בהתקן הניווט רק כאשר ההתקן מחובר לכבל מקלט של מצלמה אלחוטית. עיין במדריך למשתמש של מצלמת הגיבוי לקבלת פרטים מפורטים אודות התאמת מצלמות והגדרות של מצלמות. עבור אל [garmin.com/backupcamera](http://garmin.com/backupcamera) כדי לרכוש מצלמת Garmin.

בחר **הגדרות > מצלמת גיבוי**, ובחר מצלמה מותאמת.

**בטל שיוך:** להסרת המצלמה המותאמת. עליך לבצע שוב התאמה של המצלמה לפני שתוכל להציג אותה באמצעות התקן זה וכבל.

**שינוי שם:** מאפשר לך לשנות את השם של המצלמה המותאמת.

**קווים מנחים:** להצגה או הסתרה של קווים מנחים ומאפשר לך לכוון את מיקום הקווים המנחים.

## הגדרות שפה ולוח מקשים

כדי לפתוח את הגדרות השפה ולוח המקשים, מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות > שפה ומקלדת**.

**שפת קול:** להגדרת השפה להנחיות קול.

**שפת טקסט:** להגדרת כל הטקסט על המסך לשפה שנבחרה.

**הערה:** שינוי שפת הטקסט אינו משנה את שפת הנתונים המוזנים על-ידי המשתמש או את שפת נתוני המפה, כגון שמות של רחובות.

**שפת לוח מקשים:** להפעלת שפות לוח מקשים.

## הגדרות של התראות על מקומות קרובים

**הערה:** כדי שיוצגו לך התראות על נקודות קירבה עליך לטעון נקודות עניין מותאמות אישית (POI).

**הערה:** תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

בחר **הגדרות > סיוע לנהג > התראות סמיכות**.

**שמע:** להגדרת סגנון ההתראה המופעלת כשאתה מתקרב לנקודות קירבה.

**התראות:** להגדרת סוג נקודות הקירבה שעבורן המערכת מציגה התראות.

## הגדרות התקן ופרטיות

בחר **הגדרות > התקן**.

**אודות:** מציג את מספר גרסת התוכנה, מספר מזהה היחידה וכן מידע על תכונות נוספות של התוכנה.

**תקינה:** מציג סימוני תקינה ומידע.

**הסכמי רישיון למשתמש קצה:** מציג את הסכמי הרישיון למשתמשי הקצה.

**הערה:** מידע זה דרוש בעת עדכון תוכנת המערכת או רכישת נתוני מפה נוספים.

**דיווח על מיקום:** משתף את פרטי המיקום שלך עם Garmin כדי לשפר את התוכן.

**היסטוריית נסיעות:** מאפשר תיעוד מידע בהתקן עבור התכונות myTrends, 'איפה הייתי' ו'יומן מסע'.

**נקה את היסט' הנסיעות:** מנקה את היסטוריית הנסיעות עבור התכונות myTrends, 'איפה הייתי' ו'יומן מסע'.

## שחזור הגדרות

באפשרותך לשחזר קטגוריה של הגדרות או את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן.

1 בחר **הגדרות**.

2 במקרה הצורך, בחר קטגוריית הגדרות.

3 בחר **≡ > שחזור**.

## פרטי ההתקן

### הצגת מידע בנוגע לתקינה ותאימות

1 בתפריט ההגדרות, החלק אל תחתית התפריט.

2 בחר **התקן > תקינה**.

## Specifications

|                                                                   |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (From -20° to 55°C (from -4° to 131°F Operating temperature range |                                                                                                                           |
| (From 0° to 45°C (from 32° to 113°F Charging temperature range    |                                                                                                                           |
| Radio frequency/protocol                                          | GHz @ 3 dBm 2.4                                                                                                           |
| Power input                                                       | Vehicle power using the included vehicle power cable. AC power using an optional accessory ((for home and office use only |
| Battery type                                                      | Rechargeable lithium-ion                                                                                                  |

## טעינת ההתקן

**הערה:** זהו מוצר מסוג Class III ויש לחבר אותו למקור מתח מסוג LPS.

באפשרותך לטעון את הסוללה בהתקן באמצעות אחת השיטות הבאות.

• חבר את ההתקן למקור החשמל ברכב.

• חבר את ההתקן למתאם מתח אופציונלי, כגון מתאם מתח המתחבר לשקע בקיר.

ניתן לרכוש מתאם AC-DC מאושר של Garmin המתאים לשימוש בבית או במשרד ממפיץ של Garmin או דרך [www.garmin.com](http://www.garmin.com). ההתקן עלול להיטען לאט אם הוא יחובר למתאם של צד שלישי.

## תחזוקת ההתקן

### Garmin מרכז תמיכה

עבור אל [support.garmin.com](http://support.garmin.com) לקבלת עזרה ומידע, כגון מדריכי מוצרים, שאלות נפוצות, סרטוני וידאו ותמיכת לקוחות.

### עדכוני מפה ותוכנה

לחווית הניווט הטובה ביותר עליך לעדכן את המפות והתוכנות הכלולות בהתקן שלך.

עדכוני מפה מספקים את השינויים החדשים ביותר שזמינים בכבישים ובמיקומים במפה שבה ההתקן שלך משתמש. עדכון מפות יעזור להתקן שלך למצוא מיקומים שנוספו לאחרונה ולחשב מסלולים מדויקים יותר. הנפח של עדכוני המפה הוא גדול וייתכן שהעדכון יימשך כמה שעות.

עדכוני תוכנה מספקים שינויים ושיפורים לתכונות ולתפעול של ההתקן. הנפח של עדכוני התוכנה הוא קטן והם יסתיימו תוך מספר דקות.

ניתן לחבר את ההתקן למחשב ולעדכן אותו באמצעות היישום Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

### עדכון מפות ותוכנות באמצעות Garmin Express


ניתן להשתמש ביישום Garmin Express כדי להוריד ולהתקין את עדכוני המפות והתוכנות החדשים עבור ההתקן.

1 אם היישום Garmin Express אינו מותקן במחשב שלך, עבור אל [garmin.com/express](http://garmin.com/express) ופעל לפי ההנחיות שעל המסך כדי להתקין אותו.

2 פתח את היישום Garmin Express.

3 חבר את ההתקן למחשב באמצעות mini-USB.

הקצה הקטן של הכבל מתחבר ליציאת mini-USB ① של התקן Garmin Drive- והקצה הגדול מתחבר ליציאת ה-USB של המחשב.

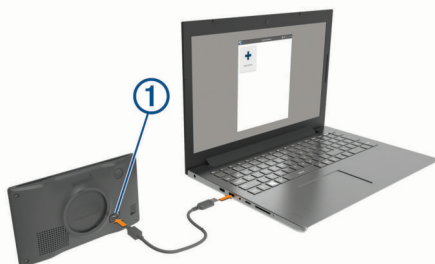

4 ביישום Garmin Express, לחץ על **הוסף התקן**.

היישום Garmin Express יחפש את ההתקן שלך ויציג את שם ההתקן ואת המספר הסידורי.

5 לחץ על **הוסף התקן** ופעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להוסיף את ההתקן ליישום Garmin Express.

לאחר השלמת ההגדרה, היישום Garmin Express יציג את העדכונים הזמינים עבור ההתקן שלך.



6 בחר אפשרות:

• כדי להתקין את כל העדכונים הזמינים, לחץ על **התקן הכול**.

• כדי להתקין עדכון מסוים, לחץ על **הצג פרטים** ולחץ על המילה **התקן** שצמודה לעדכון שבו אתה מעוניין.

היישום Garmin Express מוריד ומתקין עדכונים בהתקן שלך. עדכוני מפות הם גדולים מאוד, וזהו תהליך שעשוי להימשך זמן רב בחיבור אינטרנט איטיים.

**הערה:** אם עדכון של מפה גדול מדי מכדי להתאים לאחסון הפנימי של ההתקן, התוכנה עשויה להנחות אותך להתקין כרטיס microSD<sup>®</sup> בהתקן כדי להוסיף שטח אחסון (**התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים**, עמוד 17).

7 פעל לפי ההוראות שעל המסך בזמן תהליך העדכון כדי לסיים את התקנת העדכונים.

לדוגמה, ייתכן שבזמן תהליך העדכון, היישום Garmin Express ינחה אותך לנתק ולחבר מחדש את ההתקן שלך.

### התקנה Garmin Express

היישום Garmin Express זמין עבור מחשבי Windows<sup>®</sup> ו-Mac<sup>®</sup>.

1 מחשב עבור אל [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

2 בחר אפשרות:

- כדי להציג את דרישות המערכת ולוודא שהיישום Garmin Express תואם למחשב שלך בחר באפשרות **דרישות מערכת**.
- להתקנה במחשב Windows בחר **הורד עבור Windows**.
- להתקנה במחשב Mac בחר **הורד עבור Mac**.

3 פתח את הקובץ שהורד ופעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

## טיפול בהתקן

### הודעה

אל תפיל את ההתקן.

אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לטמפרטורות קיצוניות לאורך זמן, שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.

אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע, שכן הדבר עלול לגרום לנזק.

אין לחשוף את ההתקן למים.

### ניקוי המארז החיצוני

### הודעה

הימנע משימוש בחומרים כימיים וחומרים מסיסים העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק.

1 נקה את המארז החיצוני של ההתקן (לא את מסך המגע) באמצעות מטלית לחה שנטבלה בתמיסת סבון עדינה.

2 נגב את ההתקן וייבש אותו.

### ניקוי מסך המגע

- 1 השתמש במטלית רכה, נקייה ונטולת סיבים.
- 2 במידת הצורך, הרטב מעט את המטלית במים.
- 3 אם אתה משתמש במטלית לחה, כבה את ההתקן ונתק אותו מהחשמל.
- 4 נגב את המסך בעדינות בעזרת המטלית.

### מניעת גניבה

- הסר את ההתקן ואת התושבת כדי שלא יהיו גלויים לעין כשאינם בשימוש.
- הסר את השאריות שהשאיר תפסן הוואקום על השמשה הקדמית.
- אין לשמור את היחידה בתא הכפפות.
- רשום את ההתקן באמצעות התוכנה Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## איפוס ההתקן

אם ההתקן מפסיק לפעול, אפס אותו.

הקש על מקש ההפעלה במשך 12 שניות.

## הסרת ההתקן, התושבת ותפסן הוואקום

### הסרת ההתקן מהתושבת

- 1 לחץ על לשונית השחרור או לחצן השחרור שעל גבי התושבת.
- 2 הטה את תחתית ההתקן כלפי מעלה והרם את ההתקן מהתושבת.

### הסרת התושבת מתפסן הוואקום

- 1 סובב את תושבת ההתקן ימינה או שמאלה.

2 הפעל לחץ עד שהשקע שעל התושבת ישחרר את הכדור שעל גבי תפסן הוואקום.

### הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית

- 1 סובב לכיווןך את הידית שעל תפסן הוואקום.
- 2 משוך לכיווןך את הלשונית שעל תפסן הוואקום.

## החלפת הנתך בכבל החשמל של הרכב

### הודעה

בעת החלפת הנתך, הקפד שלא לאבד את החלקים הקטנים והחזר אותם למקומם המתאים. כבל החשמל של הרכב פועל רק כאשר הוא מותקן בצורה נכונה.

אם לא ניתן לטעון את ההתקן ברכב, ייתכן שעליך להחליף את הנתך הממוקם בקצה המתאם לרכב.

- 1 סובב את חלק הקצה ① נגד כיוון השעון כדי לבטל את הנעילה שלו.



**עצה:** ייתכן שתצטרך להשתמש במטבע להסרת חלק הקצה.

- 2 הסר את חלק הקצה, את הקצה הכסוף ② וכן את הנתך ③.
- 3 הכנס נתך מהיר בעל זרם זהה, כגון 1 A או 2 A.
- 4 מקם את הקצה הכסוף בחלק הקצה.
- 5 דחוף את חלק הקצה וסובב אותו עם כיוון השעון כדי לנעול אותו בחזרה לכבל החשמל לרכב ④.

## פתרון בעיות

### תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית

- 1 נקה את תפסן הוואקום ואת השמשה הקדמית באמצעות כוהל.
- 2 נגב במטלית יבשה ונקיה.
- 3 התקן את תפסן הוואקום (**התקנה והפעלה של ההתקן Garmin Drive** ברכב, עמוד 1).

### ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין

- ודא שסימולטור ה-GPS כבוי (**הגדרות ניווט**, עמוד 13).
- הוצא את ההתקן מחוץ לחניונים והרחק מבניינים גבוהים ועצים.
- הישאר במקום למשך כמה דקות.

### ההתקן אינו נטען ברכב שלי

- בדוק את הנתך בכבל החשמל לרכב (**החלפת הנתך בכבל החשמל של הרכב**, עמוד 16).
- ודא שהרכב מותנע ושהוא מספק מתח לשקע החשמל.
- ודא שהטמפרטורה בתוך הרכב היא בטווח טמפרטורת הטעינה המצוינת במפרט.
- ודא שהנתך אינו שבור בשקע החשמל של הרכב.

### הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב

- הפחת את בהירות המסך (**הגדרות תצוגה**, עמוד 14).
- קצר את הזמן הקצוב לתצוגה (**הגדרות תצוגה**, עמוד 14).
- הפחת את עוצמת הקול (**עוצמת הקול**, עמוד 2).
- כבה את רדיו ה-wi-fi כאשר הוא אינו נמצא בשימוש ().
- העבר את ההתקן למצב חיסכון במתח כאשר הוא אינו בשימוש (**הפעלה וכיבוי של ההתקן**, עמוד 1).
- הרחק את ההתקן ממקומות בעלי טמפרטורות קיצוניות.
- אל תשאיר את ההתקן כשהוא חשוף לאור שמש ישיר.



## ההתקן שלי אינו מתחבר לטלפון או ל-Smartphone Link

- ודא שדגם המוצר Garmin Drive שברשותך תואם.
- התכונות של Smartphone Link זמינות בדגמי מוצר המסתיימים באותיות LMT-S בלבד.
- אם הטלפון שלך היה מחובר בעבר, בחר **יישומים < Smartphone Link**.
- יש להפעיל את האפשרות Bluetooth.
- הפעל את הטכנולוגיה האלוטית Bluetooth בטלפון שלך וקרב את הטלפון למרחק של 10 מטרים (33 רגל) מההתקן.
- בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link ובחר **Smartphone Link <** כדי להפעיל מחדש את שירותי הרקע של Smartphone Link.
- ודא שהטלפון שלך תואם.
- לקבלת מידע נוסף, בקר באתר [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- השלם שוב את תהליך השייך.
- כדי לחזור על תהליך השייך, עליך לבטל את השייך בין הטלפון להתקן (התנתקות מ-Smartphone Link, עמוד 10) ולהשלים את תהליך השייך (מתחבר אל-Smartphone Link, עמוד 10).

## היישום Smartphone Link משפיע על רמת הטעינה של הסוללה בטלפון החכם שלי

- היישום Smartphone Link משתמש בטכנולוגיית אלחוט Bluetooth כדי לשלוח נתונים להתקן וכדי לקבל ממנו נתונים. זה תקין שחיבור Bluetooth פעיל צורך חלק מהמתח של הסוללה. מעת לעת, היישום גם בודק עדכונים לשירותים זמינים, מה שעשוי לצרוך מתח נוסף של הסוללה.
- ניתן לשנות את הגדרות השימוש בסוללה ביישום Smartphone Link באופן שיפחית את מתח הסוללה שבו משתמש היישום.
- 1 ביישום Smartphone Link בטלפון החכם שלך, בחר .
  - 2 גלול אל המקטע **Battery Usage** ובחר **הגדרות**.
  - 3 בחר באפשרות אחת או יותר:
    - נקה את תיבת הסימון **Bluetooth Auto-Connect**.
    - השבתה של אפשרות זו עשויה לשמור כמות קטנה של מתח סוללה, אך היא מונעת מהיישום להתחבר להתקן Garmin Drive שלך באופן אוטומטי. כאשר אפשרות זו מושבתת, עליך לבחור **מתפריט Smartphone Link** בכל פעם שתצצה לחבר את ההתקן ל-Smartphone Link.
    - נקה את תיבת הסימון **Live Services Check**.
- בחלק מהטלפונים החכמים, השבתה של אפשרות זו עשויה להפחית באופן משמעותי את מתח הסוללה שבו משתמש היישום. כאשר אפשרות זו מושבתת, עליך לרענן באופן ידני את התפריט הראשי Smartphone Link כדי לקבל מידע מעודכן בנוגע לשירותים הזמינים בזמן אמת.

## נספח

### התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים

- באפשרותך להתקין כרטיס זיכרון כדי להגדיל את שטח האחסון עבור מפות ונתונים אחרים בהתקן. באפשרותך לרכוש כרטיסי זיכרון מספק רכיבים אלקטרוניים, או לעבור לאתר [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) כדי לרכוש כרטיס זיכרון עם תוכנת מפות Garmin הטעונה בו מראש. ההתקן תומך בכרטיסי זיכרון של microSD מ-4 עד 32 GB.
- 1 אתר את המפה ואת חריץ כרטיס הזיכרון של הנתונים בהתקן (סקירת ההתקן, עמוד 1).
  - 2 הכנס כרטיס זיכרון לחריץ.
  - 3 לחץ עליו עד שתישמע נקישה.

### ניהול נתונים

- באפשרותך לאחסן קבצים בהתקן. ההתקן מצויד בחריץ לכרטיס זיכרון, המאפשר אחסון נתונים נוסף.
- הערה:** ההתקן אינו תואם ל-Windows NT®, Windows 95, 98, Me, וכן Mac OS 10.3 וגרסאות קודמות יותר.

### אודות כרטיסי זיכרון

ניתן לרכוש כרטיסי זיכרון מספק של רכיבים אלקטרוניים או לרכוש תוכנת מיפוי של Garmin הטעונה מראש ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). בנוסף לאחסון מפות ונתונים, ניתן להשתמש בכרטיס הזיכרון לצורך אחסון קבצים כגון מפות, תמונות, קובצי 'מחפשים את המטמון', ציוני דרך וכן קובצי נקודות עניין מותאמים אישית.

### חיבור ההתקן למחשב

- ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל USB.
- 1 חבר את הקצה הקטן של כבל ה-USB ליציאה בהתקן.
  - 2 חבר את הקצה הגדול יותר של כבל ה-USB ליציאה במחשב.
- על מסך ההתקן תופיע תמונה של ההתקן המחובר למחשב.
- בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.

### העברת נתונים מהמחשב שלך

- 1 חבר את ההתקן למחשב (חיבור ההתקן למחשב, עמוד 17).
  - בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.
  - 2 במחשב, פתח את דפדפן הקובץ.
  - 3 בחר קובץ.
  - 4 בחר **ערוך < העתק**.
  - 5 עיין בתיקייה בהתקן.
- הערה:** עבור כונן נייד או נפח זיכרון נייד, אין למקם את הקבצים בתיקיית Garmin.
- 6 בחר **ערוך < הדבק**.

### ניתוק כבל ה-USB

אם ההתקן שברשותך מחובר למחשב ככונן או כאמצעי אחסון נשלפים, עליך לנתק אותו באופן בטוח מהמחשב כדי למנוע אובדן נתונים. אם ההתקן שברשותך מחובר למחשב Windows כהתקן נייד, אין צורך להסירו באופן בטוח.

- 1 בצע פעולה:
  - עבור מחשבי Windows, בחר בסמל 'הוצאת חומרה באופן בטוח' במגש המערכת ובחר בהתקן שברשותך.
  - במחשבי Mac גרור את סמל אמצעי האחסון לאשפה.
- 2 נתק את הכבל מהמחשב.

### הצגת מצב את GPS

לחץ על  למשך שלוש שניות.

### רכישת מפות נוספות

- 1 עבור אל דף המוצר שלך בכתובת [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 לחץ על הכרטיסייה **מפות**.
- 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

### רכישת אביזרים

עבור אל [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).



## אינדקס

### F

7 Foursquare

### G

9 Garmin Connect

16 Garmin Express

מעדכן תוכנה

15 GPS

### L

12 LiveTrack

### M

4 myTrends , מסלולים

### P

13 PhotoLive

### S

11, 10 Smartphone Link

התחברות

15 specifications

### T

7 TripAdvisor

### U

17 USB , ניתוק

### W

11, 3 Watch Link

### A

17 אביזרים

אגרות , הימנעות

אותות לווין

17 הצגה

קבלה

איפוס

16 התקן

נתוני נסיעה

10, 7-5 איתור מיקומים. 10 ראה בנוסף מיקומים

כתובות

7 ערים

צמחים

קואורדינטות

5 קטגוריות

### B

2 בהירות

9 בהמשך

9 התאמה אישית

בית

נסיעה

עריכת מיקום

### G

גניבה , הימנעות

### H

הגדרות

15-13 הגדרות שעה

14 הגדרות תצוגה

הוראות נסיעה

היכן אני נמצא?

8, 7 הימנעויות

אגרות

אזור

דרך

השבתה

מאפייני דרכים

מחיקה

היסטוריית נסיעות

המיקום הנוכחי שלך

15 הסכמי רישיון למשתמש קצה

הסרת התושבת

הפנייה הבאה

3 התקנת ההתקן

16 הסרה מהתושבת

רכב

תפסן וואקום

2 התראות

נקודות קירבה

שמע

14 התראות לנהג

11, 2 התראות נקודות קירבה , הגדרות

15

### H

חיפוש מהיר

7, 6, 3 חניה

4 הנקודה האחרונה

7 חפש את המטמון

### T

טיפול בהתקן

17, 9 Bluetooth טכנולוגיית

17, 10 טלפון , שיוך

16, 15, 1 טעינת ההתקן

### I

יומן מסע , הצגה

יעדים 13. ראה מיקומים

מגיע

### C

כבל חשמל למכונית

כבלי חשמל

16 החלפת נתון

כלי רכב

כלים , מפות

17, 1 microSD כרטיס

17, 1 כרטיס זיכרון

17 התקנה

7 כתובות , איתור

### L

לוח מקשים

פריסה

15 שפה

2 לחצני המסך

### M

מדריך למשתמש

מזג אוויר

12 מצב הכבישים

12 רדאר

מזהה יחידה

13 מחיקה , נסיעות

17 מחשב , התחברות

מינויים , שירותים בזמן אמת של

Garmin

10 מיקום

6 מיקום נוכחי

7 מיקומים

13, 7 מיקומים

14 בהדמיה

חיפוש

7 חיפוש אחר

6 מקומות

8, 7 נוכחי

7 נמצאו לאחרונה

8 שמירה

14 מיקומים בהדמיה

13 מיקומים שמורים

מחיקה

עריכה

קטגוריות

7 מיקומים שנמצאו לאחרונה

מסך , בהירות

2 מסלולים

4 myTrends

13, 4 הוספת נקודה

3 הצגה על המפה

6, 2 התחלה

מוצעים

מחשב

14, 13 מצב חישוב

עיצוב

עצירה

מספר מזהה

מעקפים

מפות

13, 9, 8, 2 הצגת מסלולים

3 כלים

8 סמלים

15 עדכון

13 ערכת נושא

17 רכישה

13 רמת פירוט

9, 3 שדה נתונים

9 שכבות

12 מצב הכבישים , מזג אוויר

1 מצב שינה

14 מצלמה אלחוטית

14 מצלמות

14 גיבוי

2 מהירות

2 רמזור אדום

2 מצלמות מהירות

2 מצלמות רמזור אדום

2 מצלמות תנועה , הצגה

13 מצלמת גיבוי

6 מקומות

1 מקש הפעלה

13, 12 מתכנן נסיעות

13 נקודות עיצוב

13 עריכת נסיעה

### N

ניווט

6, 3 דרכי שטח

13 הגדרות

5 ניווט בדרכי שטח

16 ניקוי ההתקן

16 ניקוי מסך המגע

10 Bluetooth ניתוק , התקן

3 נסיעה הביתה

7-5 נקודות עניין (POI)

6 מקומות

נתיב , החלפה

### O

סוללה

16 בעיות

16, 15, 1 טעינה

16 ניצול מרבי

1 סמלים , שורת המצב

5 סרגל החיפוש

### E

עדכון

15 מפות

15 תוכנה

2 עוצמת קול , כוונן

4 עיצוב מסלול

13 עריכה , נסיעות שנשמרו

### P

פרטי נסיעה

9 איפוס

9 הצגה

17, 16 פתרון בעיות

### Z

צילומי מסך

7 צמחים , איתור

7 צריכת דלק , דלק

### K

קבצים , מעביר

7 קו רוחב וקו אורך

7 קואורדינטות

קיצורי דרך

8 הוספה

8 מחיקה

### R

רשימת פניות

### S

שחזור הגדרות

שיוך

17, 10 טלפון

ניתוק **10**

שעון **11**

שינוי אזור החיפוש **6**

שירותי חירום **7**

שירותים בזמן אמת של Garmin , הרשמה **10**

שירותים בזמן אמת של Garmin **10**

שיתוף , LiveTrack **12**

שכבות מפה , התאמה אישית **9**

שמירה , מיקום נוכחי **8**

שמע , נקודות קירבה **15,14**

שפה

לוח מקשים **15**

קול **15**

## ת

תוכנה

גרסה **15**

עדכון **15**

תושבת , הסרה **16**

תליית ההתקן , תפסן וואקום **16**

תמיכה במוצר **11**

תנועה **14,11-9**

אירועים **11,9**

הוספת מנויים **11**

חיפוש עומסים **11,9**

מסלול חלופי **4**

מפה **11,9**

מצלמות **13**

מקלט **11**

תפסן וואקום **16**

תצוגת מפה

דו-ממד **9**

תלת-ממד **9**

תצוגת מפה דו-ממדית **9**

תצוגת מפה תלת-ממדית **9**

[support.garmin.com](https://support.garmin.com)

