


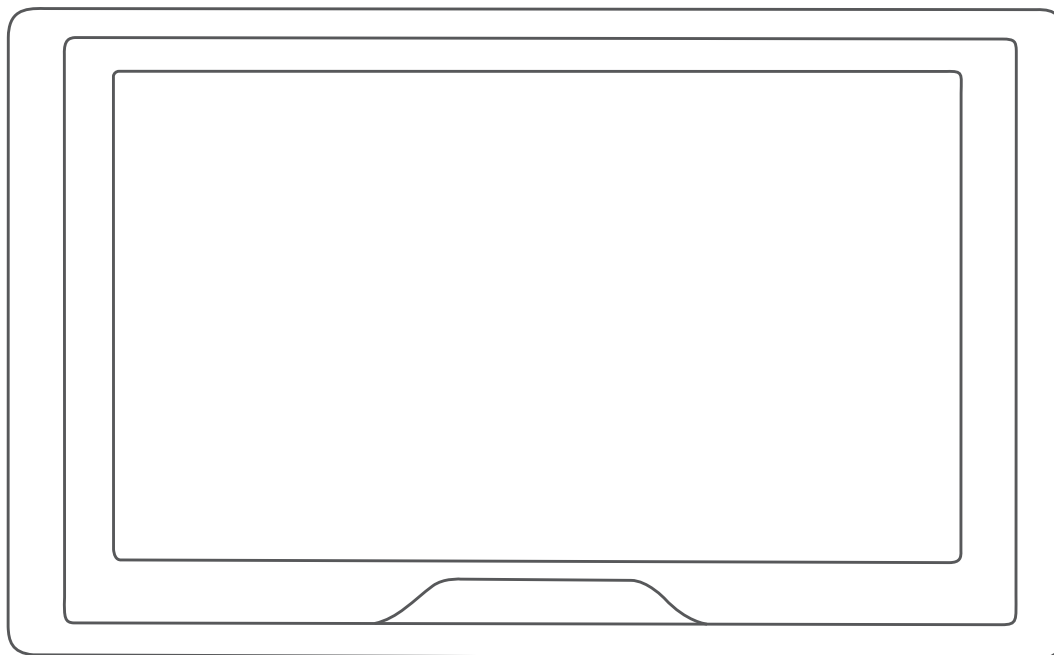

GARMIN DRIVE™ 51/5S/61

Korisnički priručnik

© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi ili logotipa od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare® je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. microSD® i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrirani trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® i Windows XP® registrirani su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Sadržaj

Početak rada	1	Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama	8
Pregledi uređaja	1	Prijava putem aplikacije Foursquare	8
Pregled uređaja Garmin Drive 51/5S	1	TripAdvisor	8
Pregled uređaja Garmin Drive 61	1	Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa	8
Montiranje i napajanje Garmin Drive uređaja u vašem vozilu	1	Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija	8
Uključivanje i isključivanje uređaja	1	Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta	8
Primanje GPS signala	1	Pregled podataka o trenutnom položaju	8
Ikone statusne trake	1	Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima	8
Korištenje gumba na zaslonu	2	Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije	9
Podešavanje glasnoće	2	Dodavanje prečaca	9
Podešavanje svjetline zaslona	2	Uklanjanje prečaca	9
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja	2	Spremanje lokacija	9
Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za vozača	2	Spremanje lokacije	9
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo	2	Spremanje trenutne lokacije	9
Navigacija do odredišta	3	Uređivanje spremljene lokacije	9
Rute	3	Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji	9
Pokretanje rute	3	Brisanje spremljene lokacije	9
Postavljanje početka rute pomoću karte	3	Korištenje karte	9
Prelazak na početnu točku	3	Alati karte	9
Vaša ruta na karti	3	Pregledavanje alata karte	10
Pregledavanje skretanja i uputa	3	Omogućavanje alata karte	10
Prikaz cijele rute na karti	3	Nadolazi	10
Dolazak na odredište	3	Prikaz nadolazećih lokacija	10
Parkiranje u blizini odredišta	4	Prilagođavanje kategorija Nadolazi	10
Pronalazak odredišta pomoću Garmin sata	4	Informacije o putu	10
Traženje posljednjeg mjesta za parking	4	Prikaz podataka o putu na karti	10
Promjena aktivne rute	4	Prikaz stranice s informacijama o putu	10
Dodavanje lokacije ruti	4	Pregled zapisnika puta	10
Oblikovanje rute	4	Ponovno postavljanje informacija o putovanju	10
Obilazak	5	Prikaz nadolazećeg prometa	10
Promjena načina izračuna rute	5	Prikaz prometa na karti	10
Zaustavljanje rute	5	Traženje prometnih nezgoda	10
Korištenje predloženih ruta	5	Prilagođavanje karte	11
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja	5	Prilagođavanje slojeva karte	11
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti	5	Promjena podatkovnog polja karte	11
Izbjegavanje cesta s naplatom	5	Promjena izgleda karte	11
Izbjegavanje vinjeta	5	Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona	11
Značajke izbjegavanja ceste	5	Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link	11
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša	5	Garmin Live usluge	11
Prilagođena izbjegavanja	5	Pretplata na Garmin Live usluge	11
Navigacija van ceste	6	Slanje lokacije s pametnog telefona na uređaj	12
Pronalaženje i spremanje lokacija	6	Prekid veze s aplikacijom Smartphone Link	12
Točke interesa	6	Promet	12
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje	6	Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link	12
Traženje lokacije prema kategoriji	6	Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije	12
Traženje unutar kategorije	6	Pretplate prijemnika prometnih informacija	12
Navigiranje do točke interesa na mjestu	6	Omogućavanje prometnih informacija	13
Rezultati traženja lokacija	7	Prikaz prometa na karti	13
Rezultati traženja lokacija na karti	7	Traženje prometnih nezgoda	13
Promjena područja pretraživanja	7	Korištenje aplikacija	13
Parkiralište	7	Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju	13
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije	7	Watch Link	13
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije	7	Postavljanje aplikacije Watch Link	13
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking	8	Primanje upozorenja za vozača putem sata	13
Alati za pretraživanje	8	LiveTrack	13
Traženje adrese	8	Postavljanje LiveTrack dijeljenja i pozivanje gledatelja	13
Traženje raskrižja	8	Početak LiveTrack dijeljenja	14
Traženje grada	8	Pregled vremenske prognoze	14
Traženje lokacije pomoću koordinata	8	Pregled vremena u blizini drugog grada	14
Foursquare	8	Pregled meteorološkog radara	14
Povezivanje s Foursquare računom	8	Pregled meteoroloških upozorenja	14
Pretraživanje Foursquare točaka interesa	8	Provjera uvjeta na cesti	14

Planer puta	14	Prikaz statusa GPS signala	20
Planiranje puta	14	Kupnja dodatnih karata	20
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu	14	Kupnja opreme	20
Otkrivanje zanimljivosti na putovanju	15	Indeks	21
Promjena opcija rute za putovanje	15		
Navigacija do spremljenog putovanja	15		
Uređivanje i spremanje aktivne rute	15		
photoLive prometne kamere	15		
Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera	15		
Prikaz photoLive prometnih kamera na karti	15		
Spremanje prometne kamere	15		
Pregled prethodnih ruta i odredišta	15		
Garmin Drive postavke	15		
Postavke karte i vozila	15		
Omogućavanje karata	16		
Postavke navigacije	16		
Postavke načina izračuna	16		
Postavljanje simulirane lokacije	16		
Postavke pomoći za vozača	16		
Postavke pomoćne kamere	16		
babyCam postavke	16		
Postavke zaslona	16		
Postavke prometa	16		
Postavke jedinica i vremena	17		
Postavljanje vremena	17		
Postavke jezika i tipkovnice	17		
Postavke upozorenja o blizini	17		
Postavke uređaja i privatnosti	17		
Vraćanje postavki	17		
Informacije o uređaju	17		
Pregledavanje informacija o usklađenosti s propisima	17		
Specifikacije	17		
Punjenje uređaja	17		
Održavanje uređaja	17		
Garmin centar za podršku	17		
Nadogradnje karata i softvera	17		
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express	18		
Postupanje s uređajem	18		
Čišćenje vanjskog kućišta	18		
Čišćenje dodirnog zaslona	18		
Sprečavanje krađe	18		
Ponovno postavljanje uređaja	18		
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača	18		
Skidanje uređaja s nosača	18		
Skidanje nosača s vakuumskog nosača	18		
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla	18		
Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu	19		
Rješavanje problema	19		
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla	19		
Uređaj ne može primiti satelitske signale	19		
Uređaj se ne puni u vozilu	19		
Baterija se vrlo brzo prazni	19		
Uređaj se ne povezuje s telefonom ili aplikacijom Smartphone Link	19		
Aplikacija Smartphone Link utječe na razinu napunjenosti baterije mog pametnog telefona	19		
Dodatak	19		
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke	19		
Upravljanje podacima	20		
O memorijskim karticama	20		
Priključivanje uređaja na računalo	20		
Prijenos podataka s računala	20		
Iskopčavanje USB kabela	20		

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- Nadogradite karte i softver na svom uređaju (*Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express*, stranica 18).
- Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje (*Montiranje i napajanje Garmin Drive uređaja u vašem vozilu*, stranica 1).
- Primiti GPS signale (*Primanje GPS signala*, stranica 1).
- Prilagodite jačinu zvuka (*Podešavanje glasnoće*, stranica 2) i svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona*, stranica 2).
- Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute*, stranica 3).

Pregledi uređaja

Pregled uređaja Garmin Drive 51/5S



①	Tipka napajanja
②	USB priključak za napajanje i prijenos podataka
③	Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke

Pregled uređaja Garmin Drive 61



①	Tipka napajanja
②	USB priključak za napajanje i prijenos podataka
③	Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke

Montiranje i napajanje Garmin Drive uređaja u vašem vozilu

⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti bateriju.

- 1 Priključite kabel napajanja vozila ① u USB priključak na uređaju.



- 2 Pritišćite nosač ② na vakuumske nosač ③ dok ne sjedne na mjesto.
- 3 Pritisnite vakuumske nosač na vjetromotorni nosač i prebacite ručicu ④ unazad, prema vjetromotornu.
- 4 Povucite blokadu na vrhu nosača u utor na pozadini uređaja.
- 5 Pritišćite podnožje uređaja na nosač dok ne sjedne na mjesto.
- 6 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u utičnicu vozila.

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ili priključite uređaj na napajanje.
- Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije.

U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.

SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.

- Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključi**.

Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Kada je popunjeno najmanje pola stupaca koji označavaju jačinu signala, uređaj je spreman za navigaciju.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i podatke o primljenim satelitskim signalima (Prikaz statusa GPS signala, stranica 20).
9:10	Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena (Postavljanje vremena, stranica 17).
	Razina baterije.
	Dijeljenje LiveTrack podataka. Na ikoni se pojavljuje broj pozvanih osoba koje pregledavaju sadržaj. Odaberite za otvaranje aplikacije LiveTrack (LiveTrack, stranica 13).
	Status aplikacije Smartphone Link. Odaberite za povezivanje s aplikacijom Smartphone Link i primanje prometnih informacija i drugih usluga u stvarnom vremenu (Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 11). Kada je ikona plava, uređaj je povezan s aplikacijom Smartphone Link.
53°C	Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze (Pregled vremenske prognoze, stranica 14).

Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite ili za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite ili za brže kretanje.
- Odaberite za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.

Podešavanje glasnoće

- 1 Odaberite **Glasnoća**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Glasnoću podesite pomoću klizača.
 - Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
 - Za dodatne opcije odaberite .

Podešavanje svjetline zaslona

- 1 Odaberite **Postavke > Zaslon > Svjetlina**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OBAVIJEST

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin® ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Školska zona ili škola u blizini: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazeće škole ili školske zone i ograničenje brzine (ako je moguće).

Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom vozite.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Pogrešan smjer u jednosmjernoj ulici: Ako se krećete pogrešnim smjerom u jednosmjernoj ulici, uređaj reproducira poruku i prikazuje upozorenje preko cijelog zaslona. Rubovi zaslona postaju crveni, a upozorenje ostaje na vrhu zaslona sve dok ne napustite jednosmjernu ulicu ili ispravite smjer kretanja.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.

Zavoj: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije uređaj mora primiti prometne informacije ([Promet, stranica 12](#)).

Upozorenje na umor: Ako vozite više od dva sata bez prekida, uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorišta.

Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za vozača

Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Vizualno upozorenje pojavljuje se čak i ako je zvuk onemogućen.

- 1 Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača > Zvučna upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Podaci o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo u stvarnom vremenu dostupni su u sklopu pretplate na Garmin Live usluge putem aplikacije Smartphone Link ([Garmin Live usluge, stranica 11](#)).

NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo za Garmin Drive modele čiji naziv završava na LMT-S.

- Da bi baza podataka lokacija kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo stalno u tijeku, na uređaju morate imati aktivnu pretplatu za preuzimanje i spremanje podataka o sigurnosnim kamerama. Idite na web-mjesto garmin.com/speedcameras kako biste provjerili dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu ili jednu nadogradnju. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti postojeću pretplatu.

NAPOMENA: U nekim regijama određeni kompleti proizvoda uključuju prethodno učitane podatke o kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo uz nadogradnje koje nisu vezane za pretplatu.

- Pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express) možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju.

Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Navigacija do odredišta

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute, stranica 5*) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 5*).
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute, stranica 3*).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu (*Oblikovanje rute, stranica 4*).
- Ruti možete dodati više odredišta (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 4*).

Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 6*).
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
 - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite **Y** i odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
 - Za uređivanje kursa rute odaberite **Y** > **Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje rute, stranica 4*).

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 3*). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 4*).

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Po potrebi odaberite **Q** za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije (M ili plava točka).
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 5 Odaberite **Idi!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Idi kući**.
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Postavi kućnu adresu**.
- 2 Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti

Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.



①	Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati.
②	Udaljenost do sljedeće radnje.
③	Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
④	Ruta označena na karti.
⑤	Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje.
⑥	Brzina vozila.
⑦	Naziv ceste po kojoj se krećete.
⑧	Procijenjeno vrijeme dolaska. SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje (<i>Promjena podatkovnog polja karte, stranica 11</i>).

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

- 1 Na karti odaberite opciju:
 - Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite **> Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
 - Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.
- 2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).
Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojaviti će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.
- 2 Odaberite **📍**.

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

- **M** naznačuje lokaciju odredišta na karti, a glasovni vas odzivnik obavještava da se približavate odredištu.
- Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto. Možete odabrati Da kako biste pronašli parkirališta u blizini (*Parkiranje u blizini odredišta, stranica 4*).
- Kada trebate parkirati ili se zaustaviti na većoj udaljenosti od odredišta, možete pješke nastaviti do odredišta pomoću Garmin Drive uređaja ili kompatibilnog Garmin sata s aplikacijom Connect IQ™ (*Pronalazak odredišta pomoću Garmin sata, stranica 4*).

- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati Zaustavi kako biste dovršili rutu.

Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalazenju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto.

1 Odaberite opciju:

- Kad vam uređaj postavi to pitanje, odaberite **Da** kako biste potražili parkirno mjesto u blizini.
- Ako vam uređaj ne postavi upit, odaberite **Kamo? > Kategorije > Parkiralište** i zatim odaberite **📍 > Moje odredište**.

2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionarno).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

3 Odaberite lokaciju za parkiranje i zatim odaberite **Idi! > Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

Nakon što parkirate vozilo, možete pješke nastaviti do odredišta pomoću Garmin Drive uređaja ili kompatibilnog Garmin sata s aplikacijom Connect IQ (*Pronalazak odredišta pomoću Garmin sata, stranica 4*). Uređaj ili Garmin sat također vas mogu dovesti natrag do ovog parkirnog mjesta kada se vratite do vozila (*Traženje posljednjeg mjesta za parking, stranica 4*).

Pronalazak odredišta pomoću Garmin sata

Prije upotrebe ove funkcije potrebno je postaviti Watch Link (*Postavljanje aplikacije Watch Link, stranica 13*).

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za Garmin Drive modele s Bluetooth® bežičnom tehnologijom. To uključuje modele čiji naziv završava na LMT-S.


Možete koristiti svoj Garmin sat za navigiranje od vozila do odredišta ili od odredišta natrag do vozila. Ova je funkcija osobito korisna za pronalazjenje lokacije koja se nalazi u sklopu većeg mjesta ili kad morate parkirati dalje od odredišta i dovršiti navigaciju pješke.

NAPOMENA: Za GPS tehnologiju potreban je nesmetan pogled na nebo. Aplikacija Watch Link možda vas neće moći navoditi u zatvorenim prostorima poput trgovačkih centara ili zračnih luka.

1 Na satu pokrenite aplikaciju Watch Link i odaberite **Pronađi moje odredište**.

Sat će primiti GPS signal i pokrenuti navigaciju do vašeg odredišta.

2 Hodajte prema odredištu.

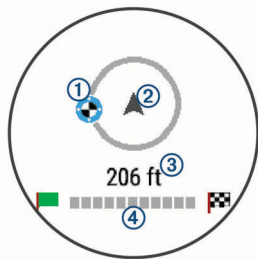

Indikator odredišta ① prikazuje smjer vašeg odredišta u odnosu na smjer kojim se krećete ②. Kad se na vrhu kružnice prikaže indikator odredišta, hodate u smjeru odredišta. Ispod kružnice se prikazuje preostala udaljenost do odredišta ③. Traka napretka ④ prikazuje vaš napredak prema odredištu.

Traženje posljednjeg mjesta za parking


Kad iskopčate Garmin Drive uređaj iz napajanja u vozilu, uređaj sprema vašu trenutnu lokaciju kao parkirno mjesto. Ako ste postavili Watch Link, uređaj šalje lokaciju parkirnog mjesta na kompatibilan Garmin sat (*Postavljanje aplikacije Watch Link, stranica 13*). Pomoću Garmin Drive uređaja ili aplikacije Watch Link na satu možete navigirati natrag do parkirnog mjesta.

SAVJET: Ako je vaš Garmin Drive uređaj priključen u utičnicu s prekidačem, vaše parkirno mjesto sprema se svaki put kad isključite vozilo. Ako je vaš uređaj priključen u utičnicu bez prekidača, morate iskopčati kabel napajanja u vozilu kako biste spremili parkirno mjesto.

- Na Garmin Drive uređaju odaberite **Aplikacije > Posljednje mjesto > Idi!**.

- Na satu pokrenite aplikaciju Watch Link, odaberite **Pronađi moj automobil** i počnite hodati prema parkirnom mjestu.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za Garmin Drive modele s Bluetooth bežičnom tehnologijom. To uključuje modele čiji naziv završava na LMT-S.

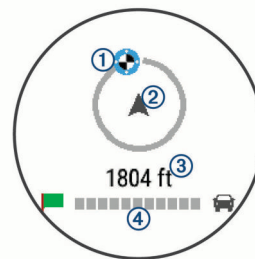

Indikator odredišta ① prikazuje smjer vašeg odredišta u odnosu na smjer kojim se krećete ②. Kad se na vrhu kružnice prikaže indikator odredišta, hodate u smjeru odredišta. Ispod kružnice se prikazuje preostala udaljenost do odredišta ③. Traka napretka ④ prikazuje vaš napredak prema odredištu.

Promjena aktivne rute

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute, stranica 3*).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i planirati, uređivati i spremati putovanja (*Planiranje puta, stranica 14*).

1 Na karti odaberite **📍 > Kamo?**.

2 Potražite lokaciju (*Pronalazjenje i spremanje lokacija, stranica 6*).

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite **Idi!**

5 Odaberite opciju:

- Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.
- Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaustavljanje**.
- Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute, stranica 3*).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.

2 Odaberite .

Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.

3 Odaberite lokaciju na karti.

SAVJET: Možete odabrati  i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.

Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.

4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:

- Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
- Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .

5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite **Idi!**

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

1 Na karti odaberite  > **Promijeni rutu**.

SAVJET: Ako se alat Promijeni rutu ne nalazi u izborniku alata karte, možete ga dodati (*Omogućivanje alata karte, stranica 10*).

2 Odaberite opciju:

- Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
- Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.
- Za pronalazak nove rute odaberite **Obilazak**.

Promjena načina izračuna rute

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna**.

2 Odaberite opciju:

- Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
- Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).
- Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite  > **Zaustavi**.

Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremi barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 17*).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije (*Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link, stranica 12*).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju (*Postavke prometa, stranica 16*), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.

2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.

3 Odaberite **Idi!**

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.

2 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i podacima karte na vašem uređaju.

• Odaberite **Ceste s naplatom**.

• Odaberite **Cestarine i tarife > Ceste s naplatom**.

3 Odaberite opciju:

- Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
- Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
- Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.

4 Odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje vinjeta

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Podaci karte na uređaju mogu sadržavati detaljne informacije o vinjetama u nekim državama. Za svaku državu možete izbjeći ili omogućiti vinjete.

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife > Vinjete**.

2 Odaberite državu.

3 Odaberite opciju:

- Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
- Ako želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
- Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.

4 Odaberite **Spremi**.

Značajke izbjegavanja ceste

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Izbjegavanja**.

2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša

Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Zone zaštićenog okoliša**.

2 Odaberite opciju:

- Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu zaštićenog okoliša, odaberite **Uvijek pitaj**.
- Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite **Izbjegni**.
- Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša, odaberite **Dopusti**.

3 Odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite > **Onemogući**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite > **Izbriši**.

Navigacija van ceste

Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti izvancestovni način rada.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.
- 2 Odaberite **Način izračuna > Van ceste > Spremi**.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

- Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove za pretraživanje ([Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 6](#)).
- Pregledavajte ili pretražite prethodno učitane točke interesa po kategorijama ([Točke interesa, stranica 6](#)).
- Pretražite i prijavite se na Foursquare® točke interesa ([Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 8](#)).
- Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese, raskrižja ili geografske koordinate ([Alati za pretraživanje, stranica 8](#)).
- Pretražite u blizini različitih gradova ili područja ([Promjena područja pretraživanja, stranica 7](#)).
- Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite ([Spremanje lokacija, stranica 9](#)).

- Vratite se do nedavno pronađenih lokacija ([Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 8](#)).

Točke interesa

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Unesite pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
 - Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.

Navigiranje do točke interesa na mjestu

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

- 1 Odaberite **Kamo? > Unesite pretraživanje**.

2 Odaberite opciju:

- Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta, odaberite **Q** i idite na korak 3.
- Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke interesa, odaberite **Q** i idite na korak 5.

3 Odaberite mjesto.

Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer, restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.

4 Odaberite kategoriju.

5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Istraživanje mjesta

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.


Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.

1 Odaberite mjesto.

2 Odaberite **i** > **Istraži ovo mjesto**.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija zadano se prikazuju na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.

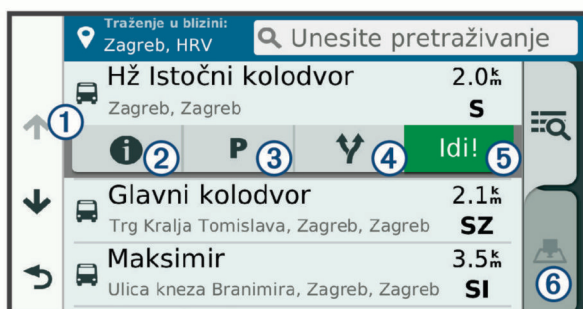


①	Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
② i	Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
③ P	Odaberite za traženje parkiranih mjesta blizu lokacije.
④ Y	Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacija.
⑤ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.
⑥ Mapa	Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti.

Rezultati traženja lokacija na karti

Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto na popisu.

U rezultatima pretraživanja odaberite **Mapa**. Najbliža lokacija prikazuje se u centru karte, a na dnu karte prikazuju se osnovne informacije o odabranoj lokaciji.

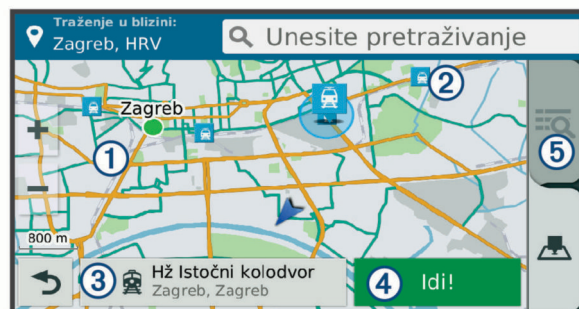

①	Povucite po karti kako biste vidjeli dodatne rezultate pretraživanja.
②	Dodatni rezultati pretraživanja. Odaberite za prikaz druge lokacije.
③	Sažetak odabrane lokacije. Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
④ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.
⑤ Mapa	Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na popisu.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati područja u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

1 Odaberite **Kamo?**.

2 Odaberite **Traženje u blizini**.

3 Odaberite opciju.

Parkiralište

Vaš Garmin Drive uređaj sadrži detaljne podatke za parkiranje koji vam mogu pomoći u pronalasku parkiranih mjesta u blizini na temelju vjerojatnosti njihove dostupnosti, vrsti parkinga, cijeni ili mogućim načinima plaćanja.

U nekim su područjima dostupni aktualni podaci za parkiranje dok je Garmin Drive uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link ([Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 11](#)). Dok uređaj prima aktualne podatke za parkiranje, možete pregledavati aktualne podatke o korištenim parkirnim mjestima.

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije. Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost aktualnih podataka za parkiranje.

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkiralište**.

2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionally).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

3 Odaberite lokaciju za parkiranje.

4 Odaberite **Idi!**.

Traženje parkinga blizu naznačene lokacije

1 Potražite lokaciju.

2 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite lokaciju.

3 Odaberite **P**.

Pojavit će se popis parkirališta najbližih odabranoj lokaciji.

4 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionally).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

5 Odaberite lokaciju za parkiranje.

6 Odaberite **Idi!**.

Upoznavanje s bojama i simbolima za parking

Parkirališne lokacije koje uključuju detaljne podatke za parkiranje označene su bojama koje ukazuju na vjerojatnost pronalaska parkirnog mjesta. Simboli naznačuju vrstu dostupnog parkinga (ulično mjesto ili parkiralište), relativnu cijenu i vrstu plaćanja.

Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja i simbola.

U rezultatima pretraživanja parkirnih mjesta odaberite **i**.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

1 Odaberite **Kamo?**.

2 Po potrebi odaberite **Traženje u blizini**: kako biste pretraživali u blizini različitih gradova ili područja.

3 Odaberite **Adresa**.

4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.

5 Odaberite adresu.

Traženje raskrižja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > Raskrižja**.

2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.

3 Odaberite raskrižje.

Traženje grada

1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > Gradovi**.

2 Odaberite opciju:

- S popisa gradova u blizini odaberite grad.
- Za pretraživanje blizu druge lokacije odaberite **Traženje u blizini**: (*Promjena područja pretraživanja, stranica 7*).
- Za traženje grada po imenu odaberite **Unesite pretraživanje**, unesite ime grada i odaberite **Q**.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.

1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > Koordinate**.

2 Ako bude potrebno, odaberite **↻** i promijenite format ili datum koordinata.

3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.

4 Odaberite **Prikaži na karti**.

Foursquare

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.

Ako želite dodatne funkcije, povežite se sa svojim Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link na kompatibilnom pametnom telefonu. Kada se putem aplikacije Smartphone Link povežete sa svojim Foursquare računom, možete pregledavati pojedinosti Foursquare lokacija, prijaviti se na lokaciju i pretraživati točke interesa u online Foursquare bazi podataka.

Povezivanje s Foursquare računom

1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 11*).

2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.

3 Otvorite postavke aplikacije Smartphone Link i odaberite **Foursquare® > Login**.

4 Unesite svoje podatke za prijavu na Foursquare.

Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj. Kada se povežete s Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link, pretraživanje daje najnovije rezultate iz online Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz vašeg Foursquare korisničkog računa.

Odaberite **Kamo? > Kategorije > Foursquare®**.

Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama

Prije pregleda pojedinosti o Foursquare lokacijama morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr. ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i informacije o radnom vremenu.

1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare točku interesa.

2 Odaberite **i**.

Prijava putem aplikacije Foursquare

Prije prijave putem aplikacije Foursquare morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

1 Odaberite **Aplikacije > Foursquare® > Prijava**.

2 Odaberite točku interesa.

3 Odaberite **i > Prijava**.

TripAdvisor

Vaš uređaj sadrži TripAdvisor točke interesa i ocjene.

TripAdvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za primjenjive točke interesa. Možete pretraživati i obližnje TripAdvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa

1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > TripAdvisor**.

2 Odaberite kategoriju.

Prikazat će se popis obližnjih TripAdvisor točaka interesa.

3 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste sortirali rezultate po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo? > Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite **Kamo? > Nedavno > ≡ > Očisti > Da**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

1 Na karti odaberite vozilo.

- 2 Odaberite **Bolnice, Policijske stanice, Gorivo ili Pomoć na cesti**.

NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.

Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.

- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **≡** > **Upute do mene**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Odaberite**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.

Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite **Kamo?** > **≡** > **Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju (*[Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 6](#)*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i** > **Spremi**.
- 4 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.
- 4 Odaberite **OK**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **i**.
- 5 Odaberite **≡** > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.

- 7 Uredite informacije.

- 8 Odaberite **Gotovo**.

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i**.
- 4 Odaberite **≡** > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite **≡** > **Izbriši spremljena mjesta**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*[Vaša ruta na karti, stranica 3](#)*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
 - Za povećavanje ili smanjivanje odaberite **+** ili **-**.
 - Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite **▲**.
 - Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Q**.
 - Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*[Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 3](#)*).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Promijeni rutu: Omogućuje zaobilazanje ili preskakanje lokacija na ruti.

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete (*[Nadolazi, stranica 10](#)*).

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti (*[Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 3](#)*).

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (*[Prikaz podataka o putu na karti, stranica 10](#)*).

Glasnoća: Podešavanje ukupne glasnoće.

Svjetlina: Podešavanje svjetline zaslona.

LiveTrack: Omogućuje pokretanje i zaustavljanje LiveTrack dijeljenja (*[LiveTrack, stranica 13](#)*).

Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete (*[Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 10](#)*).

Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.

photoLive: Prikazuje slike uživo s prometnih kamera iz pretplate za uslugu photoLive (*photoLive prometne kamere, stranica 15*).

Prijavljuje kamere: Omogućuje prijavu kamera za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan samo kada na uređaju imate podatke o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate aktivnu vezu s aplikacijom Smartphone Link (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 11*).

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite
- 2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite

Omogućivanje alata karte

U izborniku alata karte zadano su omogućeni samo oni alati karte koji se najčešće koriste. U izbornik možete dodati do 12 alata.

- 1 Na karti odaberite >
- 2 Odaberite potvrdni okvir pored svakog alata koji želite dodati.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta. Ako putujete autocestom, možete pregledavati podatke i dostupne usluge za nadolazeće izlaze i gradove, slično informacijama na znakovima na autocesti.

Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite > **Nadolazi**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pregledavanje nadolazećih lokacija u svakoj kategoriji prema potrebi odaberite .
 - Za pregledavanje informacija i dostupnih usluga za nadolazeće izlaze s autocesta ili gradove, odaberite .

NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo kada putujete autocestom ili ako se autocesta nalazi na vašoj ruti.
- 3 Odaberite stavku kako biste vidjeli popis lokacija za tu kategoriju, izlaz ili grad.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite > **Nadolazi**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
 - Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
 - Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte (*Omogućivanje alata karte, stranica 10*).

Na karti odaberite > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u alatu s podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati alat za podatke o putu (*Omogućivanje alata karte, stranica 10*).

- 1 Na karti odaberite > **Podaci o putu**.
- 2 Odaberite polje s podacima o putu.
- 3 Odaberite opciju.
Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite uključanim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.

Na karti odaberite **Brzina**.

Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Karta i vozilo** > **Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir **Zapisnik puta**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

- 1 Na karti odaberite **Brzina**.
- 2 Odaberite > **Pon. postavljanje polja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
 - Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Ponovno postavi podatke puta**.
 - Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
 - Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Prikaz nadolazećeg prometa

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite > **Promet**.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.
- 2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije** > **Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije** > **Promet**.
- 2 Odaberite > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.

- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.
- 2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite **Spremi**.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
 - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
 - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

NAPOMENA: Funkcije pametnog telefona dostupne su samo za Garmin Drive modele čiji naziv završava na LMT-S.

Kako biste iskoristili maksimalni potencijal svog Garmin Drive uređaja, potrebno je upariti uređaj s pametnim telefonom i povezati ga s aplikacijom Smartphone Link. Aplikacija Smartphone Link vašem uređaju omogućuje primanje podataka u stvarnom vremenu, uključujući aktualne prometne informacije, podatke o korištenim parkirnim mjestima, podatke o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine, kao i druge live usluge.

Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastojevima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta (*Promet, stranica 12*).

Informacije o parkirnim mjestima u stvarnom vremenu: Ako je to moguće, na uređaj šalje podatke o trenutnom stanju s parkirnim mjestima (*Parkiralište, stranica 7*).

Garmin Live usluge: Pruža usluge koje se naplaćuju i usluge bez pretplate za slanje aktualnih podataka na vaš uređaj, npr. podataka o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine ili podataka o prometnim kamerama (*Garmin Live usluge, stranica 11*).

Meteorološki podaci: Šalje aktualne meteorološke informacije i upozorenja na vaš uređaj (*Pregled vremenske prognoze, stranica 14*).

LiveTrack: Omogućuje dijeljenje vašeg putovanja s odabranim kontaktima u stvarnom vremenu (*LiveTrack, stranica 13*).

Funkcija Watch Link: Ova aplikacija pruža navigaciju i navođenje za pješake do odredišta ili parkirnog mjesta pomoću kompatibilnog Garmin sata s aplikacijom Connect IQ (*Watch Link, stranica 13*).

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Foursquare prijava: Omogućuje prijavu na Foursquare lokacije pomoću navigacijskog uređaja (*Prijava putem aplikacije Foursquare, stranica 8*).

Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link

Za upotrebu nekih funkcija kao što su aktualne prometne informacije i informacije o parkiranju, potrebno je upariti Garmin Drive uređaj s telefonom i povezati ga s aplikacijom Smartphone Link. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

- 1 Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Smartphone Link.
Kako biste pronašli aplikaciju Smartphone Link, pretražite trgovinu aplikacijama na pametnom telefonu ili idite na garmin.com/smartphonelink.
- 2 Na Garmin Drive uređaju odaberite **Aplikacije > Smartphone Link > Spoji**.
- 3 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Garmin Smartphone Link i prihvatite licencni ugovor.
- 4 Odaberite opciju:
 - Ako uređaj uparujete s Apple® pametnim telefonom, odgovorite na odzivnike na zaslonu kako biste dovršili postupak uparivanja.
 - Ako uređaj uparujete s pametnim telefonom sa sustavom Android™, dovršite korake 5 – 8.
- 5 Na pametnom telefonu sa sustavom Android odaberite **Prikaz Bluetooth postavki**.
Prikazat će se Bluetooth postavke za vaš pametni telefon.
- 6 Po potrebi odaberite opciju za pretraživanje ili pretražite uređaje u blizini.
- 7 Na popisu Bluetooth uređaja odaberite naziv svog Garmin Drive uređaja.
SAVJET: Bluetooth naziv vašeg Garmin Drive uređaja prikazat će se na Garmin Drive zaslonu. Morate odabrati naziv uređaja koji je naznačen za operacijski sustav vašeg pametnog telefona.
- 8 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili uparivanje.

Garmin Live usluge

Prije upotrebe Garmin Live usluga, vaš uređaj mora biti povezan s aplikacijom Smartphone Link (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 11*).

Garmin Live usluge šalju aktualne podatke na vaš uređaj, npr. podatke o prometu, vremenskoj prognozi i kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine. Za neke je usluge potrebno plaćanje pretplate.

Neke usluge poput prognoze dostupne su kao zasebne aplikacije na uređaju. Druge usluge poput prometnih informacija poboljšavaju postojeće funkcije navigacije na vašem uređaju. Funkcije za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge prikazuju se simbolom Smartphone Link i prikazuju se samo kad je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.

Pretplata na Garmin Live usluge

Za neke Garmin Drive Live usluge potrebno je plaćanje pretplate. U aplikaciji Smartphone Link možete kupiti pretplatu u okviru same aplikacije. Pretplata je povezana s računom za trgovinu aplikacijama na vašem pametnom telefonu.

- 1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Odaberite **My Account**.
Prikazat će se popis dostupnih usluga i cijena pretplata.
- 3 Odaberite uslugu.
- 4 Odaberite cijenu.
- 5 Odaberite **Subscribe**.

6 Za dovršetak kupovine slijedite upute na zaslonu.

Slanje lokacije s pametnog telefona na uređaj

Lokaciju možete tražiti putem aplikacije Smartphone Link na telefonu i zatim je poslati na svoj Garmin Drive uređaj.

1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.

2 Odaberite opciju:

- Kako biste pronašli lokaciju u blizini, odaberite **Find Nearby Places** i zatim unesite cijelu adresu, njen dio ili naziv mjesta.
- Kako biste pronašli Foursquare točku interesa u blizini, odaberite **Foursquare** i zatim odaberite točku interesa s popisa.
- Kako biste odabrali lokaciju na karti, odaberite **Pick Location** i dodirnite lokaciju na karti.
- Za traženje adrese s popisa vaših kontakata, odaberite **Search Contacts** i odaberite ime kontakta.

Odabrana lokacija prikazuje se na karti.

3 Odaberite **Send**.

Aplikacija Smartphone Link šalje lokaciju na vaš Garmin Drive.

4 Na uređaju Garmin Drive odaberite opciju:

- Kako biste pokrenuli navigaciju do lokacije, odaberite **Idi!**.
- Za prikaz pojedinosti o lokaciji ili spremanje lokacije među omiljene lokacije, odaberite **i**.
- Kako biste prihvatili lokaciju bez pokretanja navigacije, odaberite **OK**.

Lokacija se prikazuje među nedavno pronađenim lokacijama na vašem Garmin Drive uređaju.

Prekid veze s aplikacijom Smartphone Link

Možete privremeno prekinuti vezu ili trajno poništiti uparivanje telefona. Uređaj ne prima podatke od aplikacije Smartphone Link kad je veza s telefonom prekinuta.

1 Odaberite **Aplikacije > Smartphone Link > i**.

2 Odaberite naziv telefona.

3 Odaberite opciju:

- Kako biste privremeno prekinuli vezu telefona s uređajem, odznačite potvrdni okvir **Smartphone Link**.
Kad želite ponovno primiti Smartphone Link podatke, morate označiti potvrdni okvir kako biste omogućili povezivanje uređaja s aplikacijom Smartphone Link.
- Kako biste trajno poništili uparivanje telefona s uređajem, odaberite **Prekid uparivanja**.
Vaš telefon više nema odobrenje za povezivanje s uređajem. Ako u budućnosti želite povezati uređaj s telefonom, morate ponovno upariti telefon i uređaj.

Ako ste poništili uparivanje telefona, otvorite Bluetooth postavke pametnog telefona i uklonite Garmin Drive uređaj s popisa uparenih uređaja. To će spriječiti nastanak problema ako u budućnosti odlučite ponovno upariti uređaje. Dodatne informacije o uklanjanju uparenih uređaja potražite u korisničkom priručniku pametnog telefona.

Promet

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti

tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u prometu na aktivnoj ruti (*Postavke prometa, stranica 16*). Karta s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje u prometu u području u kojem se nalazite.

Vaš uređaj mora primiti podatke o prometu kako bi vam mogao pružiti prometne informacije.

- Modeli proizvoda čiji naziv završava na LMT-S primaju podatke o prometu putem aplikacije Smartphone Link (*Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link, stranica 12*) bez pretplate.
- Svi modeli proizvoda mogu primiti podatke o prometu pomoću kabela prijemnika odaslanih prometnih informacija (*Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije, stranica 12*). Posjetite stranicu proizvoda na adresi garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija.

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na adresi www.garmin.com/traffic.

Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link

NAPOMENA: Smartphone Link podaci o prometu dostupni su samo za modele proizvoda čiji naziv završava na LMT-S.

Vaš uređaj može primiti prometne informacije koje nisu vezane za pretplatu putem aplikacije Smartphone Link.

1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 11*).

2 Na Garmin Drive uređaju odaberite **Postavke > Promet** i provjerite je li označen potvrdni okvir **Promet**.

Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije

OBAVIJEST

Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.

Tamo gdje je to dostupno, prijemnik prometnih informacija prima podatke o prometu putem emitiranog signala. Za sve modele proizvoda moguće je dodatno kupiti kabel prijemnika odaslanih prometnih informacija. Posjetite stranicu proizvoda na adresi garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija. Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima.

Pomoću kabela prijemnika prometnih informacija priključite uređaj na izvor napajanja u vozilu (*Montiranje i napajanje Garmin Drive uređaja u vašem vozilu, stranica 1*).

Kada se nalazite unutar područja pokrivenog prometnim informacijama, vaš će uređaj prikazivati prometne informacije i pomoći vam da izbjegnute zastoje u prometu.

Pretplate prijemnika prometnih informacija

Većina prijemnika prometnih informacija isporučuje se s pretplatom na regionalne podatke o prometu. U prijemnik prometnih informacija možete dodati pretplate za dodatne regije. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

Prikaz pretplata za obavijesti o prometu

Odaberite **Postavke > Promet > Pretplate**.

Dodavanje pretplate

Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za druga područja ili zemlje.

1 U glavnom izborniku odaberite **Promet**.

2 Odaberite **Pretplate > +**.

3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.

4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.

Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.

5 Na uređaju odaberite **Sljedeće**.

6 Unesite šifru.

7 Odaberite **Gotovo**.

Omogućavanje prometnih informacija

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.

1 Odaberite **Postavke > Promet**.

2 Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.

2 Ako bude potrebno, odaberite **≡ > Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.

2 Odaberite **≡ > Nezgode**.

3 Odaberite stavku s popisa.

4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Korištenje aplikacija

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju

Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

1 Odaberite **Aplikacije > Korisnički priručnik**.

Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru (*Postavke jezika i tipkovnice, stranica 17*).

2 Odaberite **Q** za pretraživanje korisničkog priručnika (opcionally).

Watch Link

Aplikacija Watch Link prenosi navigacijske funkcije Garmin Drive uređaja na kompatibilni Garmin sat pomoću aplikacije Connect IQ.

NAPOMENA: Za tu je funkciju potreban Garmin sat koji može pokretati Connect IQ aplikacije i pametni telefon. Ova je funkcija dostupna samo za Garmin Drive modele čiji naziv završava na LMT-S.

Pronađi moje odredište: Vodi vas do odredišta pomoću uputa na zaslonu sata. Ova je funkcija osobito korisna kad morate parkirati dalje od odredišta i dovršiti navigaciju pješke (*Pronalazak odredišta pomoću Garmin sata, stranica 4*).

Pronađi moj automobil: Vodi vas do posljednjeg zabilježenog parkirnog mjesta vašeg vozila (*Traženje posljednjeg mjesta za parking, stranica 4*).

Upozorenja za vozače: Sat vibrira kad uređaj prikaže upozorenje za vozača te se na zaslonu sata prikazuje ikona upozorenja (*Primanje upozorenja za vozača putem sata, stranica 13*).

Postavljanje aplikacije Watch Link

Prije postavljanja Watch Link potrebno je izvršiti sljedeće korake:

- Uparite Garmin Drive uređaj s aplikacijom Smartphone Link na pametnom telefonu (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 11*).
- Uparite kompatibilni Garmin sat s aplikacijom Garmin Connect™ Mobile na pametnom telefonu. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za sat.

Watch Link funkcija putem pametnog telefona šalje informacije s Garmin Drive uređaja u aplikaciju Watch Link na kompatibilnom Connect IQ satu.

1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.

2 Odaberite **≡** ili **○○○** za otvaranje izbornika, ovisno o operacijskom sustavu pametnog telefona.

3 Odaberite **Connect IQ™ trgovina**.

4 Pronađite aplikaciju Watch Link, a zatim odaberite **Preuzmi**. Aplikacija Connect IQ Watch Link instalirat će se na vaš sat.

5 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.

6 Odaberite **Funkcija Watch Link**.

SAVJET: Možda ćete se morati kretati lijevo ili desno kako biste pronašli Funkcija Watch Link opciju.

7 Odaberite svoj sat s popisa, a zatim odaberite **Continue**.

8 Po dovršetku postavljanja odaberite **OK**.

Nakon što se telefon poveže s Garmin Drive uređajem, aplikacija Watch Link automatski se pokreće na satu.

Primanje upozorenja za vozača putem sata

Prije upotrebe ove funkcije potrebno je postaviti Watch Link (*Postavljanje aplikacije Watch Link, stranica 13*).

Kompatibilni Garmin sat može prikazivati odabrana upozorenja za vozača s Garmin Drive uređaja. Možete odabrati upozorenja koja će se prikazivati na satu.

1 Na Garmin Drive uređaju odaberite **Aplikacije > Funkcija Watch Link**.

2 Odaberite sve vrste upozorenja koje želite primati putem sata.

3 Na satu pokrenite aplikaciju Watch Link i odaberite **Upozorenja za vozače**.

Tijekom navigacije pomoću Garmin Drive uređaja, sat vibrira i prikazuje odabrana upozorenja za vozača kako se javljaju.

LiveTrack

OBAVIJEST

Budite oprezni pri dijeljenju podataka o svojoj lokaciji s drugima.

LiveTrack funkcija omogućuje dijeljenje vašeg putovanja s kontaktima iz vašeg pametnog telefona i s računa društvenih mreža kao što su Facebook i Twitter. Dok dijelite podatke, gledatelji mogu pratiti vašu trenutnu lokaciju, nedavno posjećene lokacije i putanju vaših nedavnih putovanja u stvarnom vremenu.

Za ovu je funkciju potreban pametan telefon na kojem je pokrenuta aplikacija Smartphone Link. Ova je funkcija dostupna samo za modele proizvoda čiji naziv završava na LMT-S.

Postavljanje LiveTrack dijeljenja i pozivanje gledatelja

Prilikom prve upotrebe LiveTrack funkcije morate postaviti funkciju i pozvati gledatelje.

1 Povežite se s aplikacijom **Smartphone Link** (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 11*).

2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i odaberite **LiveTrack**.

- Unesite korisničko ime i odaberite **Sljedeće**.
- Unesite jedan ili više kontakata koje želite pozvati.
Možete unijeti ime kontakta ili adresu e-pošte.

5 Odaberite **Pokreni LiveTrack**.

Aplikacija započinje s dijeljenjem LiveTrack podataka. Gledatelji koje ste pozvali primit će poruku e-pošte s poveznicom na kojoj mogu vidjeti vaše LiveTrack podatke.

- Odaberite  da biste podijelili LiveTrack poveznicu putem društvene mreže, aplikacije za dopisivanje ili druge aplikacije za dijeljenje (opcionally).

Početak LiveTrack dijeljenja

OBAVIJEST

Budite oprezni pri dijeljenju podataka o svojoj lokaciji s drugima.

Prije početka dijeljenja morate postaviti funkciju LiveTrack ([Postavljanje LiveTrack dijeljenja i pozivanje gledatelja](#), stranica 13).

Dijeljenje LiveTrack podataka možete započeti pomoću uređaja Garmin Drive ili aplikacije Smartphone Link.

- Na uređaju Garmin Drive odaberite **Aplikacije > LiveTrack > Pokreni LiveTrack**.
- Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i odaberite **LiveTrack > Pokreni LiveTrack**.

Poveznica koja vodi na prikaz vaših LiveTrack podataka objavljuje se na omogućenim računima društvenih mreža, a poruka e-pošte s tom poveznicom šalje se pozvanim kontaktima. Dok dijelite podatke, gledatelji mogu pritisnuti poveznicu i zatim pratiti vašu trenutnu lokaciju, nedavno posjećene lokacije i putanju vaših nedavnih putovanja u stvarnom vremenu.

Na statusnoj traci uređaja Garmin Drive prikazuje se  dok je aktivno LiveTrack dijeljenje. Prikazuje se i broj pozvanih osoba koje pregledavaju sadržaj.

SAVJET: Sesija LiveTrack dijeljenja zadano automatski završava nakon 24 sata. U aplikaciji Smartphone Link možete odabrati **LiveTrack > Produži LiveTrack** kako biste produljili trajanje sesije LiveTrack dijeljenja, a možete i zaustaviti dijeljenje u svakom trenutku.

Zaustavljanje LiveTrack dijeljenja

LiveTrack dijeljenje možete zaustaviti u bilo kojem trenutku pomoću uređaja Garmin Drive ili aplikacije Smartphone Link.

- Na Garmin Drive uređaju odaberite **Aplikacije > LiveTrack > Zaustavi LiveTrack**.
- Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i odaberite **LiveTrack > Zaustavi LiveTrack**.

Gledatelji primaju poruku da je LiveTrack sesija završila i više ne mogu pratiti vašu lokaciju.

Pregled vremenske prognoze

Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom Smartphone Link kako biste primali meteorološke podatke ([Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link](#), stranica 11). Ova je funkcija dostupna samo za modele proizvoda čiji naziv završava na LMT-S.

1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.

Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.

2 Odaberite dan.

Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

Pregled vremena u blizini drugog grada

1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme > Trenutna lokacija**.

2 Odaberite opciju:

- Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
- Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

Pregled meteorološkog radara

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

Možete vidjeti animiranu radarsku sliku trenutnih vremenskih prilika označenu bojama, kao i meteorološku ikonu na karti. Meteorološka ikona mijenja se kako bi prikazala vrijeme u blizini, poput kiše, snijega i grmljavinskih oluja.

1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.

2 Po potrebi odaberite grad.

3 Odaberite > **Meteorološki radar**.

Pregled meteoroloških upozorenja

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne lokacije ili u blizini odabranog grada.

1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.

2 Po potrebi odaberite grad.

3 Odaberite > **Meteo. upozorenja**.

Provjera uvjeta na cesti

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.

2 Po potrebi odaberite grad.

3 Odaberite > **Uvjeti na cesti**.

Planer puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati predložene zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.

Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje puta

Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Novi put**.

2 Odaberite **Odabir početne lokacije**.

3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite **Odaberite**.

4 Odaberite **Odaberite odredište**.

5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite **Odaberite**.

6 Odaberite **Dodaj lokaciju** kako biste dodali više lokacija (nije obavezno).

7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite **Sljedeće > Spremi**.

8 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu

1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi**.

- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
 - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
 - Za uklanjanje lokacije odaberite .

Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu

Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.

Prilikom uređivanja puta odaberite > **Optimiziraj redoslijed**.

Otkrivanje zanimljivosti na putovanju

Uređaj može predložiti zanimljive ili popularne atrakcije koje možete dodati putovanju.

- 1 Prilikom uređivanja putovanja odaberite > **Postavke puta** > **Predloži zanimljivosti**.
- 2 Za prikaz dodatnih informacija odaberite zanimljivost.
- 3 Odaberite opciju **Odaberite** kako biste tu zanimljivost dodali svom putovanju.

Promjena opcija rute za putovanje

Kada započnete putovanje, možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite > **Postavke puta**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje točaka oblikovanja puta odaberite **Oblikovanje rute** i slijedite upute na zaslonu (*Oblikovanje rute, stranica 4*).
 - Za promjenu načina izračuna puta odaberite **Preferirana ruta** (*Promjena načina izračuna rute, stranica 5*).

Navigacija do spremljenog putovanja

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **Početak**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na putovanju.

Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i spremiti je kao put.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta** > **Moja aktivna ruta**.
- 2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.

Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.
- 3 Odaberite **Spremi** za spremanje rute kao puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

photoLive prometne kamere

Prije korištenja ove funkcije morate se povezati s aplikacijom Smartphone Link i biti pretplaćeni na photoLive uslugu (*Pretplata na Garmin Live usluge, stranica 11*). Ova je funkcija dostupna samo za modele proizvoda čiji naziv završava na LMT-S.

photoLive prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za glavne prometnice i raskrižja.

photoLive usluga nije dostupna u svim područjima.

Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera

Možete gledati snimke s obližnjih prometnih kamera u stvarnom vremenu. Možete i spremiti prometne kamere u područjima kojima često putujete.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **photoLive**.

- 2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**

- 3 Odaberite cestu.

- 4 Odaberite lokaciju prometne kamere.

Pored karte s lokacijom kamere prikazat će se pregled snimke s kamere u stvarnom vremenu. Možete odabrati pregled snimke za njen prikaz u punoj veličini.

- 5 Odaberite **Spremi** za spremanje kamere (opcionalno).

Glavnom zaslonu aplikacije photoLive dodaje se prikaz snimke s kamere u sličici.

Prikaz photoLive prometnih kamera na karti

photoLive alat za karte prikazuje prometne kamere koje se nalaze na cesti ispred vas.

- 1 Na karti odaberite > **photoLive**.

Uređaj u stvarnom vremenu prikazuje snimku s najbliže prometne kamere koja se nalazi na cesti ispred vas, kao i udaljenost do te kamere. Kada prođete tu kameru, uređaj učitava snimku sa sljedeće kamere na cesti u stvarnom vremenu.

- 2 Ako na toj cesti nisu pronađene kamere, odaberite **Lociraj kameru** kako biste prikazali i spremili prometne kamere koje se nalaze u blizini (opcionalno).

Spremanje prometne kamere

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **photoLive**.

- 2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**.

- 3 Odaberite cestu.

- 4 Odaberite križanje.

- 5 Odaberite **Spremi**.

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 17*).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite **Aplikacije** > **Gdje sam bio**.

Garmin Drive postavke

Postavke karte i vozila

Odaberite **Postavke** > **Karta i vozilo**.

Vozilo: Postavlja ikonu koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s alatima karte.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte, stranica 11*).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na <http://buy.garmin.com>.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Moje karte**.
- 2 Odaberite kartu.

Postavke navigacije

Odaberite **Postavke > Navigacija**.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s naplatom.

Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje cestarina i tarifa.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Postavke načina izračuna

Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubravanju vozila za zadanu rutu.

Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na odredište, ali koje su dulje.

Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete možda dulje putovati.

Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do vašeg odredišta.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primete satelitske signale, možete koristiti GPS simulator za planiranje ruta od simulirane lokacije.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > GPS simulator**.
- 2 Na glavnom izborniku odaberite **Pregled karte**.
- 3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
- 4 Odaberite opis lokacije.
- 5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

Postavke pomoći za vozača

Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača**.

Zvučna upozorenja za vozača: Omogućuje odabir zvuka za svaku vrstu upozorenja za vozača (*Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 2*).

Upozorenje na umor: Upozorava vas kada dulje vrijeme vozite bez odmora.

Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad ste u blizini prilagođenih točaka interesa ili kamera za prolazak kroz crveno svjetlo.

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI). Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Postavke pomoćne kamere

Postavke pomoćne kamere omogućuju upravljanje uparenim Garmin pomoćnim kamerama i njihovim postavkama. Ovaj se izbornik prikazuje na vašem uređaju samo kada je uređaj povezan s kabelom za prijemnik bežične kamere. Dodatne informacije o uparivanju pomoćnih kamera i njihovim postavkama potražite u korisničkom priručniku za pomoćnu kameru. Idite na garmin.com/backupcamera kako biste kupili Garmin pomoćnu kameru.

Odaberite **Postavke > Pomoćna kamera** i zatim odaberite uparenu kameru.

Prekid uparivanja: Uklanja uparenu kameru. Prije gledanja sadržaja s kamere potrebno je ponovo upariti kameru pomoću ovog uređaja i kabela.

Preimenuj: Omogućuje promjenu naziva uparene kamere.

Linije navođenja: Prikazuje ili skriva linije navođenja i omogućuje podešavanje njihovog položaja.

babyCam postavke

babyCam postavke omogućuju upravljanje uparenim Garmin babyCam™ kamerama i njihovim postavkama. Ovaj se izbornik prikazuje na vašem uređaju samo kada je uređaj povezan s kabelom za prijemnik bežične kamere. Dodatne informacije o uparivanju kamera i njihovim postavkama potražite u korisničkom priručniku za kameru. Idite na garmin.com/babycam kako biste kupili Garmin babyCam kameru.

Odaberite **Postavke > babyCam** i zatim odaberite uparenu kameru.

Postavke napajanja: Omogućuje podešavanje trajanja prikazivanja videozapisa na zaslonu.

Okreni videozapis: Omogućuje okretanje ili zrcaljenje videozapisa.

Poravnanje: Prikazuje babyCam videozapis kako bi se olakšalo poravnanje kamere.

Provjeri podsjetnik za sjedalo: Omogućuje podsjetnik da provjerite ima li putnika na stražnjem sjedalu prije izlaska iz vozila.

Prekid uparivanja: Uklanja uparenu kameru.

Preimenuj: Omogućuje promjenu naziva uparene kamere.

Postavke zaslona

Odaberite **Postavke > Zaslona**.

Orijentacija: Omogućuje postavljanje prikaza na portret (okomito) ili pejzaž (vodoravno).

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima proizvoda.

Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u memoriji uređaja.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite **Postavke > Promet**.

Promet: Omogućuje prometne informacije.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (*Izbjegavanje zastoja u prometu na rutu, stranica 5*).

Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za kojeg uređaj prikazuje upozorenje.

Traffic Voice Prompts: Omogućuje glasovne upute za događaje u prometu.

Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite **Postavke > Jedinice i vrijeme**.

Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.

Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavljanje vremena

1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatski**.
- Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Jezik i tipkovnica**.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.

Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.

Postavke upozorenja o blizini

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima. Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača > Upozorenje na točku blizine**.

Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri približavanju točkama blizine.

Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se upozorenja reproduciraju.

Postavke uređaja i privatnosti

Odaberite **Postavke > Uređaj**.

Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim funkcijama softvera.

Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti s propisima.

Licen. ugov. za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom nadogradnje softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Izvjешćivanje o položaju: Dijeljenje podataka o položaju s tvrtkom Garmin radi poboljšanja sadržaja.

Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Izbriši povijest putovanja: Briše povijest putovanja za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Vraćanje postavki

Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

1 Odaberite **Postavke**.

2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.

3 Odaberite **≡ > Vрати**.

Informacije o uređaju

Pregledavanje informacija o usklađenosti s propisima

1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.

2 Odaberite **Uređaj > Pravno**.

Specifikacije

Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Radijska frekvencija/protokol	2,4 GHz pri 3 dBm
Izvor napajanja	Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i upotrebu u uredu).
Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Priključite uređaj na izvor napajanja vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

Održavanje uređaja

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Nadogradnje karata i softvera

Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste imali najbolje iskustvo navigacije.

Nadogradnje karata pružaju najnovije dostupne izmjene na cestama i lokacijama na kartama kojima se vaš uređaj koristi. Nadogradnjom karata vašem se uređaju omogućuje pronalaženje nedavno dodanih lokacija i precizniji izračun ruta. Nadogradnje karata su velike i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko sati.


Softverske nadogradnje pružaju izmjene i poboljšanja funkcija i rada uređaja. Softverske nadogradnje su malene i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko minuta.

Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga pomoću aplikacije Garmin Express (garmin.com/express).


Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express

Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali.
- 2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.
- 3 Povežite uređaj s računalom pomoću mini-USB kabela. Manji kraj kabela povezuje se s mini-USB priključkom ① na Garmin Drive uređaju, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.

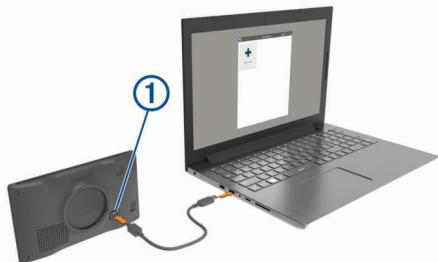

- 4 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**. Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.
- 5 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express. Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.



- 6 Odaberite opciju:
 - Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
 - Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Pregledajte pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD® karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 19*).

- 7 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji. Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Instaliranje aplikacije Garmin Express

Aplikacija Garmin Express dostupna je za računala sa sustavima Windows® i Mac®.

- 1 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.
- 2 Odaberite opciju:
 - Kako biste pregledali zahtjeve sustava i provjerili je li aplikacija Garmin Express kompatibilna s vašim računalom, odaberite **Zahtjevi sustava**.
 - Za instaliranje na Windows računalo odaberite **Preuzimanje za Windows**.

- Za instaliranje na Mac računalo odaberite **Preuzimanje za Mac**.

- 3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslon nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumska nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera (garmin.com/express).

Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

Skidanje uređaja, nosača i vakuuskog nosača

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
- 2 Dno uređaja nagnite prema gore i uređaj podignite iz nosača.

Skidanje nosača s vakuuskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuuskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuuskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuuskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuuskog nosača prema sebi.

Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu

OBAVIJEST

Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.

- 1 Rotirajte završetak ① ulijevo kako biste ga otključali.



SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati kovanica.

- 2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak ② i izvadite osigurač ③.
- 3 Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A ili 2 A.
- 4 Srebrni vršak postavite u završetak.
- 5 Gurnite završetak i rotirajte ga udesno kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila ④.

Rješavanje problema

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Montiranje i napajanje Garmin Drive uređaja u vašem vozilu*, stranica 1).

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen (*Postavke navigacije*, stranica 16).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (*Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu*, stranica 19).
- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona*, stranica 16).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona*, stranica 16).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće*, stranica 2).
- Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate ().
- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate (*Uključivanje i isključivanje uređaja*, stranica 1).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne povezuje s telefonom ili aplikacijom Smartphone Link

- Provjerite je li model Garmin Drive proizvoda kompatibilan. Smartphone Link funkcije dostupne su samo za modele proizvoda čiji naziv završava na LMT-S.
- Ako ste već povezivali telefon, odaberite **Aplikacije > Smartphone Link >** . Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link, a zatim odaberite > da biste ponovno pokrenuli Smartphone Link pozadinske usluge.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan. Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno dovršite uparivanje.

Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja (*Prekid veze s aplikacijom Smartphone Link*, stranica 12) i dovršiti postupak uparivanja (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link*, stranica 11).

Aplikacija Smartphone Link utječe na razinu napunjenosti baterije mog pametnog telefona

Aplikacija Smartphone Link upotrebljava Bluetooth bežičnu tehnologiju za slanje podataka na vaš uređaj i primanje podataka s njega. Normalno je da aktivna Bluetooth veza troši bateriju. Aplikacija također povremeno traži nadogradnje dostupnih usluga i to može dodatno trošiti bateriju.

Postavke korištenja baterije možete promijeniti u aplikaciji Smartphone Link kako biste smanjili mjeru u kojoj aplikacija troši bateriju.

- 1 U aplikaciji Smartphone Link na pametnom telefonu odaberite .
- 2 Idite do odjeljka **Battery Usage** i odaberite **Postavke**.
- 3 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Odznačite potvrdni okvir **Bluetooth Auto-Connect**. Ako onemogućite ovu opciju, možete u manjoj mjeri smanjiti potrošnju baterije, no aplikacija se neće moći automatski povezati s vašim Garmin Drive uređajem. Dok je opcija onemogućena, morate odabrati iz Smartphone Link glavnog izbornika svaki put kad želite svoj uređaj povezati s aplikacijom Smartphone Link.
 - Odznačite potvrdni okvir **Live Services Check**. Ako onemogućite ovu opciju, to za neke pametne telefone može značajno smanjiti potrošnju baterije od strane aplikacije. Dok je opcija onemogućena, morate ručno osvježiti Smartphone Link glavni izbornik da biste primili ažurirane informacije o dostupnim live uslugama.

Dodatak

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 32 GB.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju (*Pregledi uređaja*, stranica 1).

- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritišćite je dok ne škljocne.

Upravljanje podacima

Datoteke možete spremati na uređaj. Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98, Me, Windows NT® i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta, međutočaka i prilagođenih točaka interesa.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalo.

Na zaslonu uređaja pojaviti će se slika uređaja priključenog na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 20*).

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.

NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.

- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršenje postupka:
 - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
 - Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

Posjetite garmin.com/accessories.

Indeks

Simboli

2-D prikaz karte **11**
3-D prikaz karte **11**

A

adrese, traženje **8**
alati, karte **9, 10**

B

baterija
maksimiziranje **19**
problemi **19**
punjenje **1, 17, 19**
bežična kamera **16**
Bluetooth tehnologija **11, 19**
brisanje, putovi **14**
Brzo pretraživanje **6**

C

cestarine, sprečavanje **5**

Č

čišćenje dodirnog zaslona **18**
čišćenje uređaja **18**

D

datoteke, prijenos **20**
dijeljenje, LiveTrack **13, 14**
dodatna oprema **20**

F

Foursquare **8**

G

Garmin Connect **11**
Garmin Express **18**
nadogradnja softvera **18**
Garmin Live usluge **11**
pretplata na **11**
Gdje sam? **8, 9**
geocaching **8**
gorivo, stanice **8**
GPS **1, 20**
gumbi na zaslonu **2**

I

ID broj **17**
ID jedinice **17**
ikone, statusna traka **1**
informacije o putu **10**
ponovno postavljanje **10**
prikaz **10**
izbjegavanja **5**
brisanje **6**
cesta **5, 6**
cestarine **5**
onemogućavanje **6**
površina **5, 6**
značajke ceste **5**

J

jačina zvuka, prilagođavanje **2**
jezik
govor **17**
tipkovnica **17**

K

kabel za napajanje u vozilu **1**
kabeli za napajanje **17**
promjena osigurača **19**
vozilo **1**
kamere **16**
brzina **2**
crveno svjetlo **2**
sigurnosno kopiranje **16**
kamere za mjerenje brzine **2**
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo **2**
karte **3, 9, 10, 16**
alati **9, 10**

kupnja **20**
nadogradnja **17, 18**
podatkovno polje **3, 10, 11**
prikaz ruta **3**
razina pojedinosti **15**
simboli **3**
slojevi **11**
tema **15**

koordinate **8**
korisnički priručnik **13**
krađa, sprečavanje **18**
kuća
prelazak **3**
uređivanje lokacije **3**

L

Licencni ugovori za krajnjeg korisnika **17**
LiveTrack **13, 14**
lokacija **7**
lokacije **8, 15**
mjesto **7**
nedavno pronađeno **8**
simulirana **16**
spremanje **9**
traženje **6, 8**
trenutno **8, 9**

M

memorijska kartica **1, 20**
umetanje **19**
microSD kartica **1, 19**
mjesto **7**
montaža uređaja, vakuumski nosač **18**
montiranje uređaja
automobil **1**
skidanje s nosača **18**
vakuumski nosač **1**
myTrends, rute **5**

N

način rada za spavanje **1**
nadogradnja
karte **17, 18**
softver **17, 18**
nadolazi **10**
prilagođavanje **10**
navigacija **3, 4, 6**
postavke **6**
van ceste **6**
navigacija van ceste **6**
nedavno pronađene lokacije **8**
nosač, skidanje **18**

O

obilasci **5**
oblikovanje rute **4**
odredišta **15**. *Vidi* lokacije
dolazak **3, 4**
osigurač, promjena **19**

P

parkiralište **4, 7, 8**
posljednje mjesto **4**
photoLive **15**
planer puta **14, 15**
točke oblikovanja **15**
uređivanje puta **14**
pomoćna kamera **16**
ponovno postavljanje
podaci o putu **10**
uređaj **18**
popis skretanja **3**
postavke **16, 17**
postavke vremena **17**
postavke zaslona **16**
postupanje s uređajem **18**
povijest putovanja **17**
prečaci
brisanje **9**
dodavanje **9**
prekid veze, Bluetooth uređaj **12**

prelazak na početnu točku **3**
pretplate, Garmin Live usluge **11**
prikaz karte
2-D **11**
3-D **11**
prometne informacije **10, 12, 13, 16**
alternativna ruta **5**
dodavanje pretplata **12**
kamere **15**
karta **10, 13**
nezgode **10, 13**
prijemnik **12**
traženje zastoja **10, 13**
prometne kamere, prikaz **15**
promjena područja pretraživanja **7**
punjenje uređaja **1, 17, 19**

R

računalo, povezivanje **20**
raskrižja, traženje **8**
rješavanje problema **19**
rute **3**
dodavanje točke **4, 15**
izračun **5**
myTrends **5**
način izračuna **15, 16**
oblikovanje **4**
pokretanje **3, 7**
predloženo **5**
prikaz na karti **3**
zaustavljanje **5**

S

satelitski signali
prikaz **20**
primanje **1**
simulirane lokacije **16**
skidanje nosača **18**
slojevi karte, prilagođavanje **11**
služba za korisničku podršku **13**
sljedeće skretanje **3**
Smartphone Link **12**
povezivanje **11**
snimke zaslona **16**
softver
nadogradnja **17, 18**
verzija **17**
specifikacije **17**
spremanje, trenutna lokacija **9**
spremljene lokacije **15**
brisanje **9**
kategorije **9**
uređivanje **9**
svjetlina **2**

T

telefon, uparivanje **11, 19**
tipka napajanja **1**
tipkovnica
izgled **17**
jezik **17**
točke interesa (POI) **6, 8**
mjesto **7**
točke s upozorenjem na blizinu, postavke **17**
traka za pretraživanje **6**
traženje lokacija. **6–8, 12** *Vidi i* lokacije
adrese **8**
gradovi **8**
kategorije **6**
koordinate **8**
raskrižja **8**
trenutna lokacija **8**
TripAdvisor **8**

U

uparivanje
prekid veze **12**
sat **13**
telefon **11, 19**
upozorenja **2**
točke blizine **16**

- zvuk **16**
- upozorenja za vozača **2, 13**
- upute **3**
- upute za vožnju **3**
- uređivanje, spremljeni putovi **15**
- USB, prekid veze **20**
- usluge u hitnim slučajevima **8**
- uvjeti na cesti, vrijeme **14**

V

- vakuumski nosač **18**
- vaša trenutna lokacija **9**
- vraćanje postavki **17**
- vrijeme **14**
 - radar **14**
 - uvjeti na cesti **14**

W

- Watch Link **4, 13**

Z

- zapisnik puta, pregled **10**
- zaslon, svjetlina **2**
- zemljopisna širina i dužina **8**
- zvuk, točke blizine **16, 17**

support.garmin.com



Prosinac 2019
I90-02118-00_0F