


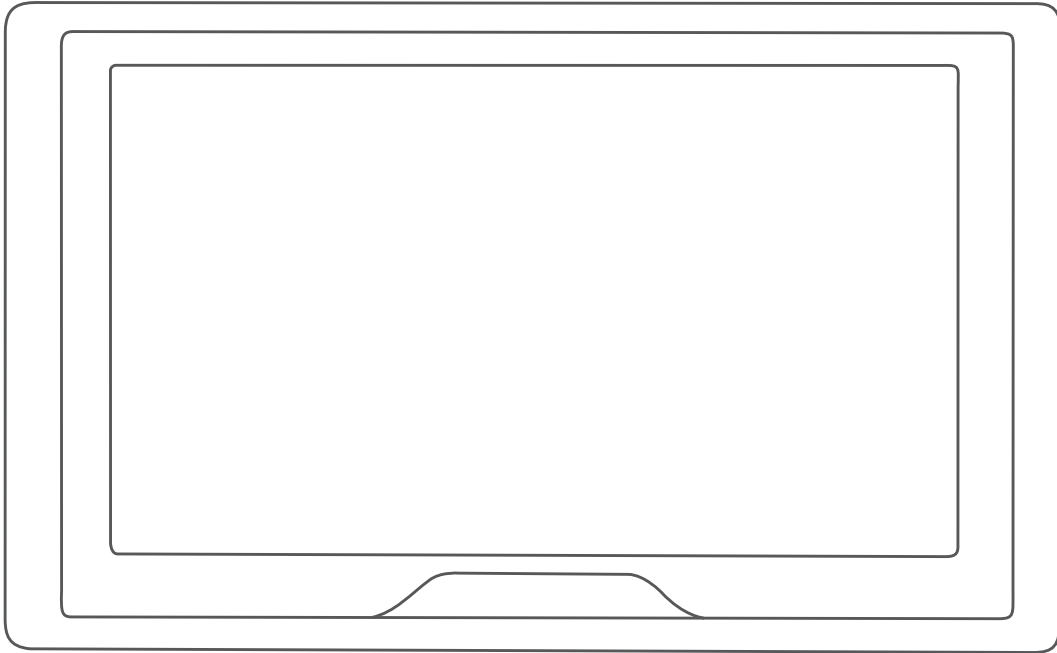

GARMIN DRIVE™ 51/5S/61

Gebruikershandleiding

© 2017 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™, en myTrends™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van dit woordmerk of deze logo's door Garmin is een licentie verkregen. Foursquare® is een handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. microSD® en het microSDHC logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. TripAdvisor® is een geregistreerd handelsmerk van TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® en Windows XP® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Inhoudsopgave

Aan de slag	1	Een stad zoeken	8
Overzicht van toestellen	1	Een locatie zoeken met behulp van coördinaten	8
Garmin Drive 51/5S toesteloverzicht	1	Foursquare	8
Garmin Drive 61 toesteloverzicht	1	Verbinding maken met uw Foursquare account	8
Het Garmin Drive toestel in uw voertuig bevestigen en		Foursquare nuttige punten zoeken	9
aansluiten	1	Foursquare locatiegegevens weergeven	9
Het toestel in- of uitschakelen	1	Inchecken bij Foursquare	9
GPS-signalen ontvangen	1	TripAdvisor	9
Statusbalkpictogrammen	1	TripAdvisor nuttige punten vinden	9
Werken met de knoppen op het scherm	2	Recent gevonden locaties bekijken	9
Het volume regelen	2	De lijst met recent gevonden locaties wissen	9
De helderheid van het scherm aanpassen	2	De huidige locatiegegevens weergeven	9
Functies voor het waarschuwen van de		Nooddiensten en tankstations vinden	9
bestuurder	2	Routebeschrijving naar uw huidige locatie	9
Waarschuwingssignalen voor de bestuurder in- of		Een snelkoppeling toevoegen	9
uitschakelen	2	Een snelkoppeling verwijderen	9
Roodlichtcamera's en flitsers	2	Locaties opslaan	9
Navigeren naar uw bestemming	3	Een locatie opslaan	9
Routes	3	Uw huidige locatie opslaan	9
Een route starten	3	Een opgeslagen locatie bewerken	9
Een route starten op de kaart	3	Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen	10
Naar huis navigeren	3	Een opgeslagen locatie verwijderen	10
Uw route op de kaart	3	De kaart gebruiken	10
Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken	3	Kaartfuncties	10
De gehele route op de kaart weergeven	3	Een kaartfunctie weergeven	10
Aankomst bij uw bestemming	4	Kaartfuncties inschakelen	10
Parkeren bij uw bestemming	4	Verderop	10
Uw bestemming vinden met behulp van uw Garmin		Naderende locatie weergeven	10
horloge	4	De categorieën verderop aanpassen	10
Uw vorige parkeerplaats vinden	4	Reisinformatie	11
Uw actieve route wijzigen	5	Reisgegevens op de kaart weergeven	11
Een locatie aan uw route toevoegen	5	De pagina met reisinformatie weergeven	11
Uw route aanpassen	5	Het reislog weergeven	11
Een omweg maken	5	Reisinformatie herstellen	11
De routeberekeningsmodus wijzigen	5	Verkeersproblemen op uw route weergeven	11
De route stoppen	5	Verkeersinformatie op de kaart weergeven	11
Routesuggesties gebruiken	5	Verkeersproblemen zoeken	11
Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden	5	De kaart aanpassen	11
Files op uw route vermijden	5	De kaartlagen aanpassen	11
Tolwegen vermijden	5	Het kaartgegevensveld aanpassen	11
Tolvignetten vermijden	6	Het kaartperspectief wijzigen	11
Punten vermijden op de route	6	Live Services, verkeersinformatie en	
Milieuzones vermijden	6	smartphonefuncties	11
Aangepast vermijden	6	Verbinding maken met Smartphone Link	12
Offroad navigeren	6	Garmin Live Services	12
Locaties zoeken en opslaan	6	Een abonnement nemen op Garmin Live Services	12
Nuttige punten	6	Een locatie van uw smartphone naar uw toestel verzenden	12
Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk	6	De verbinding met Smartphone Link verbreken	12
Een locatie zoeken op categorie	7	Verkeersinformatie	13
Zoeken binnen een categorie	7	Verkeersinformatie ontvangen via Smartphone Link	13
Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie	7	Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een	
Locatiezoekresultaten	7	verkeersinformatie-ontvanger	13
Locatiezoekresultaten weergeven op de kaart	7	Abonnementen voor verkeersinformatie-ontvanger	13
Het zoekgebied wijzigen	8	Verkeersinformatie inschakelen	13
Parkeerplaats	8	Verkeersinformatie op de kaart weergeven	13
Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige		Verkeersproblemen zoeken	13
locatie	8	De apps gebruiken	13
Een parkeerplaats zoeken in de buurt van een opgegeven		De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven	13
locatie	8	Watch Link	14
Betekenis van parkeerkleuren en -symbolen	8	Watch Link instellen	14
Zoekfuncties	8	Waarschuwingen voor de bestuurder ontvangen op uw	
Een adres zoeken	8	horloge	14
Een kruispunt zoeken	8	LiveTrack	14
		Delen en kijkers uitnodigen via LiveTrack instellen	14
		Delen via LiveTrack starten	14

De weersverwachting weergeven	15	Gegevensbeheer	21
Het weer voor een andere plaats weergeven	15	Informatie over geheugenkaarten	21
De weerradar weergeven	15	Het toestel aansluiten op uw computer	21
Weerwaarschuwingen weergeven	15	Gegevens van uw computer overzetten	21
De omstandigheden op de weg controleren	15	De USB-kabel loskoppelen	21
Reisplanner	15	GPS-signaalstatus weergeven	21
Een reis plannen	15	Extra kaarten kopen	21
Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen	15	Accessoires aanschaffen	21
Attracties op uw route ontdekken	15	Index	22
Routeopties wijzigen	16		
Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis	16		
Uw actieve route wijzigen en opslaan	16		
photoLive verkeerscamera's	16		
Beelden van photoLive verkeerscamera's bekijken en opslaan	16		
photoLive verkeerscamera's op de kaart weergeven	16		
Een verkeerscamera opslaan	16		
Recente routes en bestemmingen weergeven	16		
Garmin Drive instellingen	16		
Kaart- en voertuiginstellingen	16		
Kaarten inschakelen	16		
Navigatie-instellingen	16		
Instellingen berekenmodus	17		
Een gesimuleerde locatie instellen	17		
Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder	17		
Instellingen voor de achteruitrijcamera	17		
babyCam instellingen	17		
Scherminstellingen	17		
Verkeersinstellingen	17		
Instellingen voor eenheden en tijd	18		
De tijd instellen	18		
Taal- en toetsenbordinstellingen	18		
Gevarenzonealarminstellingen	18		
Toestel- en privacyinstellingen	18		
De instellingen herstellen	18		
Toestelinformatie	18		
Informatie over wet- en regelgeving en naleving weergeven ..	18		
Specificaties	18		
Het toestel opladen	18		
Onderhoud van het toestel	18		
Garmin Support Center	18		
Kaart- en software-updates	18		
Kaarten en software bijwerken met Garmin Express	19		
Toestelonderhoud	19		
De behuizing schoonmaken	19		
Het aanraakscherm schoonmaken	19		
Diefstalpreventie	19		
Het toestel herstellen	19		
Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen	19		
Het toestel van de steun verwijderen	19		
De steun van de zuignap verwijderen	20		
De zuignap van de voorruit halen	20		
De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen	20		
Problemen oplossen	20		
De zuignap blijft niet op de voorruit zitten	20		
Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen	20		
Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto	20		
De batterij blijft niet erg lang opgeladen	20		
Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn telefoon of Smartphone Link	20		
De Smartphone Link app tast het oplaadniveau van de batterij van mijn smartphone aan	20		
Appendix	21		
Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens	21		

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- Update de kaarten en software op uw toestel (*Kaarten en software bijwerken met Garmin Express*, pagina 19).
- Installeer het toestel in uw voertuig en sluit het aan op de voeding (*Het Garmin Drive toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten*, pagina 1).
- Zorg dat u GPS-signalen ontvangt (*GPS-signalen ontvangen*, pagina 1).
- Pas het volume (*Het volume regelen*, pagina 2) en de helderheid aan (*De helderheid van het scherm aanpassen*, pagina 2).
- Navigeer naar uw bestemming (*Een route starten*, pagina 3).

Overzicht van toestellen

Garmin Drive 51/5S toesteloverzicht



①	Aan-uitknop
②	USB stroom- en datapoort
③	Geheugenkaartsleuf voor kaarten en gegevens

Garmin Drive 61 toesteloverzicht



①	Aan-uitknop
②	USB stroom- en datapoort
③	Geheugenkaartsleuf voor kaarten en gegevens

Het Garmin Drive toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten

⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

- 1 Steek de voertuigvoedingskabel ① in de USB-poort op het toestel.



- 2 Druk de steun ② op de zuignap ③ totdat de steun vastklikt.
- 3 Druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel ④ naar achteren, naar de voorruit toe.
- 4 Duw het lipje boven op de steun in de gleuf aan de achterzijde van het toestel.
- 5 Druk de onderkant van de steun in het toestel totdat u een klik hoort.
- 6 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.

Het toestel in- of uitschakelen

- Als u het toestel wilt inschakelen, drukt u op de aan-uitknop, of sluit u het toestel aan op stroom.
- Als u het toestel in de energiezuinige modus wilt zetten, drukt u op de aan-uitknop terwijl het toestel is ingeschakeld.

In de energiezuinige modus staat het scherm uit en verbruikt het toestel zeer weinig stroom, maar kunt u het snel activeren voor gebruik.

TIP: Laad uw toestel sneller op door het in de energiezuinige modus te zetten tijdens het opladen van de batterij.

- Als u het toestel volledig wilt uitschakelen, drukt u op de aan-uitknop en houdt u deze vast tot een melding op het scherm verschijnt. Dan selecteert u **Uit**.

De melding verschijnt na vijf seconden. Als u de aan-uitknop loslaat voordat de melding verschijnt, schakelt het toestel over naar de energiezuinige modus.

GPS-signalen ontvangen

Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satellietsignalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat u satellietsignalen ontvangt.

- 1 Schakel het toestel in.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
- 3 Ga zo nodig buiten staan, in de open lucht, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.

■ op de statusbalk geeft de signaalsterkte van de satelliet weer. Als de balken voor ten minste 50% zijn gevuld, is het toestel gereed voor navigatie.

Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich bovenaan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om instellingen aan te passen of verdere informatie weer te geven.

	GPS-signaalstatus. Houd vast om de GPS-nauwkeurigheid en ontvangen satellietinformatie weer te geven (GPS-signaal-status weergeven , pagina 21).
9:10	Huidige tijd. Selecteer om de tijd in te stellen (De tijd instellen , pagina 18).
	Batterijniveau.
	LiveTrack gegevens delen. Het aantal uitgenodigde volgers wordt weergegeven op het pictogram. Selecteer om de LiveTrack app te openen (LiveTrack , pagina 14).
	Smartphone Link status. Selecteer om verbinding te maken met de Smartphone Link app en live verkeersinformatie en andere Live Services te ontvangen (Verbinding maken met Smartphone Link , pagina 12). Als het pictogram blauw is, is het toestel verbonden met de Smartphone Link app.
53°C	Temperatuur. Selecteer om de weersverwachting weer te geven (De weersverwachting weergeven , pagina 15).

Werken met de knoppen op het scherm

Met behulp van schermknoppen kunt u door de pagina's, menu's en menu-opties van uw toestel navigeren.

- Selecteer  om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
- Houd  ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer  of  om door lijsten of menu's te bladeren.
- Houd  of  ingedrukt om sneller te bladeren.
- Selecteer  om een contextmenu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.

Het volume regelen

- 1 Selecteer **Volume**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
 - Selecteer  om het geluid te dempen.
 - Selecteer  voor extra opties.

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen > Scherm > Helderheid**.
- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Funcities voor het waarschuwen van de bestuurder

LET OP

Waarschuwingen en aangegeven snelheidslimieten dienen alleen ter informatie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin® is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan geldende verkeersregels en verkeersborden.

Uw toestel is voorzien van functies die veiliger rijgedrag kunnen bevorderen en de efficiëntie kunnen verhogen, ook als u in een bekende omgeving rijdt. Het toestel waarschuwt met een geluidssignaal of bericht en geeft bij elke waarschuwing informatie weer. U kunt het geluidssignaal voor sommige bestuurderswaarschuwingen in- of uitschakelen. Niet alle waarschuwingen zijn in alle regio's beschikbaar.

Schoolzone of nabijgelegen school: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende school of schoolzone en, indien beschikbaar, de geldende maximumsnelheid weer.

Maximumsnelheid verlaagd: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de lagere maximumsnelheid weer voor de zone die u nadert, zodat u uw snelheid kunt aanpassen.

Maximumsnelheid overschreden: Het toestel geeft een geluidssignaal en markeert het pictogram voor maximumsnelheid met een rode rand als u de aangegeven maximumsnelheid voor de weg waarop u rijdt, overschrijdt.

Verkeerde rijrichting op een straat met eenrichtingsverkeer: Het toestel speelt een bericht af en geeft een waarschuwing weer op het hele scherm als u van de verkeerde kant een straat met eenrichtingsverkeer inslaat. Het scherm wordt omgeven door een rode rand en bovenaan blijft een waarschuwing staan tot u de straat met eenrichtingsverkeer verlaat of uw rijrichting corrigeert.

Spoorwegovergang: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende spoorwegovergang weer.

Dierenoversteekplaats: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende dierenoversteekplaats weer.

Bocht: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een bocht in de weg weer.

Langzaam verkeer: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot langzaam verkeer weer als u op hoge snelheid langzaam verkeer nadert. Voor gebruik van deze functie moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen ([Verkeersinformatie](#), pagina 13).

Vermoeidheidswaarschuwing: Het toestel geeft een geluidssignaal en suggereert tussenstops op de route als u langer dan twee uur hebt gereden zonder te stoppen.

Waarschuwingssignalen voor de bestuurder in- of uitschakelen

U kunt het geluidssignaal voor sommige bestuurderswaarschuwingen in- of uitschakelen. De visuele waarschuwing wordt ook weergegeven als het geluidssignaal is uitgeschakeld.

- 1 Selecteer **Instellingen > Hulp voor de bestuurder > Hoorbare waarschuwingen voor bestuurder**.
- 2 Schakel het selectievakje naast elk waarschuwingssignaal in of uit.

Roodlichtcamera's en flitsers

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van, of consequenties van het gebruik van, een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle regio's of productmodellen.

Informatie over de locaties van roodlichtcamera's en flitsers is beschikbaar in sommige gebieden voor sommige toestelmodellen. Het toestel waarschuwt u als u een gerapporteerde flits- of roodlichtcamera nadert.

- Live informatie over roodlichtcamera's en flitspalen is verkrijgbaar op abonnementsbasis bij Garmin Live Services via de Smartphone Link app ([Garmin Live Services](#), pagina 12).

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar voor Garmin Drive modellen waarvan de naam eindigt op LMT-S.

- U moet een actief abonnement voor uw toestel hebben om de database met locaties van roodlichtcamera's en flitsers bijgewerkt te houden en om flitspaalgegevens op uw toestel te kunnen downloaden en opslaan. Ga naar [garmin.com/speedcameras](#) om de beschikbaarheid en compatibiliteit te controleren of een abonnement of eenmalige update aan te schaffen. U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden.

OPMERKING: In sommige regio's bevatten sommige productbundels vooraf geladen informatie over roodlichtcamera's en flitspalen, waarvoor update verkrijgbaar zijn zonder abonnement.

- U kunt de Garmin Express™ software (garmin.com/express) gebruiken om de op uw toestel opgeslagen cameradatabase bij te werken. Werk uw toestel regelmatig bij om de meest recente cameragegevens te ontvangen.

Navigeren naar uw bestemming

Routes

Een route is de weg van uw huidige locatie naar een of meer bestemmingen.

- Het toestel berekent een aanbevolen route naar uw bestemming op basis van de door u opgegeven voorkeuren, zoals de modus voor routeberekening ([De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 5](#)) en te vermijden wegen ([Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden, pagina 5](#)).
- U kunt via de aanbevolen route snel naar uw bestemming navigeren of u kunt een alternatieve route kiezen ([Een route starten, pagina 3](#)).
- Als u bepaalde wegen wilt gebruiken of vermijden, kunt u de route aanpassen ([Uw route aanpassen, pagina 5](#)).
- U kunt aan een route meerdere bestemmingen toevoegen ([Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 5](#)).

Een route starten

- 1 Selecteer **Waarheen?** en zoek een locatie ([Locaties zoeken en opslaan, pagina 6](#)).
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Ga!** om te starten met navigeren via de aanbevolen route.
 - U kunt een alternatieve route kiezen door **Y** en vervolgens een route te selecteren.
Alternatieve routes worden rechts van de kaart weergegeven.
 - Als u de route wilt wijzigen, selecteert u **Y > Wijzig route** en voegt u routepunten aan de route toe ([Uw route aanpassen, pagina 5](#)).

Het toestel berekent een route naar de locatie en leidt u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart ([Uw route op de kaart, pagina 3](#)). Aan de rand van de kaart wordt een paar seconden een weergave van de belangrijkste wegen op uw route gegeven.

Als u op meerdere bestemmingen moet stoppen, kunt u deze locaties aan uw route toevoegen ([Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 5](#)).

Een route starten op de kaart

U kunt uw route starten door op de kaart een locatie te kiezen.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u **Q**.
Locatiemarkeringen (**U** of een blauwe stip) worden op de kaart weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een locatiemarkering.
 - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.

- 5 Selecteer **Ga!**.

Naar huis navigeren

De eerste keer dat u een route naar huis start, vraagt het toestel u om uw thuislocatie op te geven.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Naar huis**.
- 2 Voer zo nodig uw thuislocatie in.

Uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen? > ≡ > Stel thuislocatie in**.
- 2 Voer uw thuislocatie in.

Uw route op de kaart

Het toestel leidt u tijdens uw reis naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart. Boven aan de kaart worden instructies weergegeven voor de volgende afslag of afrit of om een andere handeling uit te voeren.



①	Volgende actie op de route. Geeft de volgende afslag, afrit of andere actie aan en, indien beschikbaar, de rijbaan waarop u moet rijden.
②	Afstand tot de volgende actie.
③	Naam van de straat of afrit die is verbonden aan de volgende actie.
④	Op de kaart gemarkeerde route.
⑤	Volgende actie op de route. Pijlen op de kaart geven de plaats van volgende acties aan.
⑥	Voertuigsnelheid.
⑦	Naam van de weg waarop u rijdt.
⑧	Geschatte aankomsttijd. TIP: Raak dit veld aan om de getoonde informatie te wijzigen (Het kaartgegevensveld aanpassen, pagina 11).

Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken

Tijdens het navigeren van een route kunt u naderende afslagen, rijbaanwisselingen en andere richtingaanwijzingen op uw route bekijken.

- 1 Selecteer een optie op de kaart:
 - Selecteer **: > Koerswijzigingen** om naderende afslagen en richtingaanwijzingen te bekijken.
De kaartfunctie geeft de volgende vier afslagen of richtingaanwijzingen naast de kaart weer. De lijst wordt automatisch bijgewerkt terwijl u de route navigeert.
 - Als u de volledige lijst van afslagen en richtingaanwijzingen voor de hele route wilt bekijken, selecteert u de tekstbalk boven aan de kaart.
- 2 Selecteer een afslag of richtingaanwijzing (optioneel).
Gedetailleerde informatie wordt weergegeven. Voor knooppunten op hoofdweegen kan een afbeelding van een knooppunt worden weergegeven, indien beschikbaar.

De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer een plek op de kaart tijdens het navigeren van een route.

2 Selecteer .

Aankomst bij uw bestemming

Wanneer u uw bestemming nadert, geeft het toestel informatie om u te helpen uw route te voltooien.

-  geeft de locatie van uw bestemming aan op de kaart en een gesproken mededeling geeft aan dat u uw bestemming nadert.
- Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, vraagt het toestel u automatisch om een parkeerplaats te zoeken. U kunt Ja selecteren om nabijgelegen parkeerterreinen te zoeken (*Parkeren bij uw bestemming*, pagina 4).
- Wanneer op grotere afstand van uw bestemming moet parkeren of stoppen, kunt u te voet uw weg naar uw bestemming vervolgen met behulp van uw Garmin Drive toestel of een compatibel Garmin horloge met Connect IQ™ (*Uw bestemming vinden met behulp van uw Garmin horloge*, pagina 4).
- Wanneer u op uw bestemming stilstaat, beëindigt het toestel de route automatisch. Als het toestel uw aankomst niet automatisch detecteert, kunt u Stop selecteren om uw route te beëindigen.

Parkeren bij uw bestemming

Uw toestel kan u helpen een parkeerplaats te vinden bij uw bestemming. Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, vraagt het toestel u automatisch om een parkeerplaats te zoeken.

- 1 Selecteer een optie:
 - Als het toestel u vraagt om een parkeerplaats in de buurt te zoeken, selecteert u **Ja**.
 - Als het toestel u dit niet vraagt, selecteert u **Waarheen?** > **Categorieën** > **Parkeerplaatsen** en vervolgens  > **Mijn bestemming**.
- 2 Selecteer **Filter parkeerplaatsen** en daarna een of meer categorieën om parkeerplaatsen te filteren op beschikbaarheid, type, tarief of betalingsmethoden (optioneel).
OPMERKING: Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.

- 3 Selecteer een parkeerlocatie en vervolgens **Ga!** > **Voeg toe als volgende stop**.

Het toestel geeft u richtingsaanwijzingen naar de parkeerplaats.

Nadat u uw voertuig hebt geparkeerd, kunt u te voet uw weg naar uw bestemming vervolgen met behulp van uw Garmin Drive toestel of een compatibel Garmin horloge met Connect IQ (*Uw bestemming vinden met behulp van uw Garmin horloge*, pagina 4). Uw toestel of Garmin horloge kan u ook de weg terug wijzen naar deze parkeerplaats (*Uw vorige parkeerplaats vinden*, pagina 4).

Uw bestemming vinden met behulp van uw Garmin horloge

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u Watch Link installeren (*Watch Link instellen*, pagina 14).

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar voor Garmin Drive modellen met Bluetooth® draadloze technologie. Daartoe behoren modellen waarvan de naam eindigt op LMT-S.


U kunt uw compatibele Garmin horloge gebruiken om vanaf de locatie van uw voertuig te navigeren naar uw bestemming of vanaf uw bestemming terug naar uw voertuig. Deze functie is vooral handig om een locatie te vinden binnen een groot complex of wanneer u op enige afstand van uw bestemming moet parkeren en de rest van de weg te voet moet navigeren.

OPMERKING: GPS-technologie vereist vrij zicht op de lucht. De Watch Link app kan in overdekte complexen, zoals winkelcentra of luchthavens, mogelijk geen richtingsaanwijzingen geven.

- 1 Start de Watch Link app op uw horloge en selecteer **Zoek mijn bestemming**.

Uw horloge vangt een GPS-signaal op en begint u richtingaanwijzingen te geven naar uw bestemming.

- 2 Loop in de richting van uw bestemming.

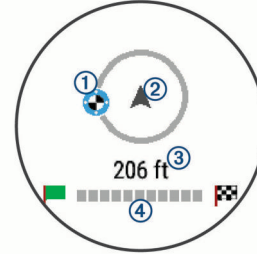

De bestemmingsindicator ① geeft de richting naar uw bestemming aan ten opzichte van uw looprichting ②. Als de bestemmingsindicator wordt weergegeven aan de bovenkant van de cirkel, loopt u in de richting van uw bestemming. De resterende afstand naar uw bestemming ③ wordt onder de cirkel weergegeven. De voortgangsbalk ④ geeft aan hoever u uw bestemming bent genaderd.


Uw vorige parkeerplaats vinden

Als u uw Garmin Drive toestel loskoppelt van de stroomtoevoer in uw voertuig, wordt uw huidige locatie opgeslagen als parkeerplaats.. Als u Watch Link hebt geïnstalleerd, geeft uw toestel de locatie van de parkeerplaats door aan uw compatibele Garmin horloge (*Watch Link instellen*, pagina 14). U kunt naar uw parkeerplaats terugnavigeren met behulp van uw Garmin Drive toestel of de Watch Link app op uw horloge.

TIP: Als uw Garmin Drive toestel is aangesloten op een met de contactschakelaar bediend voedingspunt van uw voertuig, wordt de locatie van uw parkeerplaats opgeslagen elke keer dat u uw voertuig uitschakelt. Als uw toestel is aangesloten op een voedingspunt dat niet wordt bediend met de contactschakelaar, moet u de voertuigvoedingskabel ontkoppelen om te zorgen dat de locatie wordt opgeslagen als parkeerplaats.

- Selecteer op uw Garmin Drive toestel **Apps** > **Vorige locatie** > **Ga!**.
- Start de Watch Link app op uw horloge, selecteer **Zoek mijn auto** en loop in de richting van uw parkeerplaats.

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar voor Garmin Drive modellen met Bluetooth draadloze technologie. Daartoe behoren modellen waarvan de naam eindigt op LMT-S.

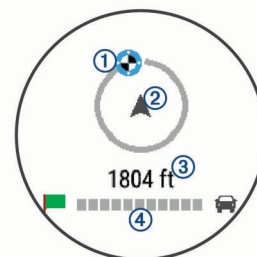

De bestemmingsindicator ① geeft de richting naar uw bestemming aan ten opzichte van uw looprichting ②. Als de bestemmingsindicator wordt weergegeven aan de bovenkant van de cirkel, loopt u in de richting van uw bestemming. De resterende afstand naar uw bestemming ③ wordt onder de cirkel weergegeven. De voortgangsbalk ④ geeft aan hoever u uw bestemming bent genaderd.

Uw actieve route wijzigen

Een locatie aan uw route toevoegen

Voordat u een locatie aan uw route kunt toevoegen, moet u een route starten ([Een route starten](#), pagina 3).

U kunt in uw route of aan het einde van uw route locaties toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tankstation toevoegen als volgende stopplaats op uw route.

TIP: Voor het plannen van complexe routes met meerdere stopplaatsen of geplande tussenstops kunt u de reisplanner gebruiken. Daarmee kunt u uw route plannen, wijzigen en opslaan ([Een reis plannen](#), pagina 15).

- 1 Selecteer op de kaart  > **Waarheen?**.
- 2 Zoek een locatie ([Locaties zoeken en opslaan](#), pagina 6).
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de locatie wilt toevoegen als volgende stopplaats op uw route, selecteert u **Voeg toe als volgende stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen aan het eind van uw route, selecteert u **Voeg toe als laatste stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen en de volgorde van stopplaatsen op uw route wilt wijzigen, selecteert u **Voeg toe aan route**.

Het toestel herberekent de route, inclusief de toegevoegde locatie, en leidt u in de juiste volgorde naar de stopplaatsen.

Uw route aanpassen

Voordat u uw route kunt vormgeven, moet u een route starten ([Een route starten](#), pagina 3).

U kunt uw route handmatig aanpassen om de loop ervan te wijzigen. U kunt op die manier de route verleggen via een bepaalde weg of een bepaald gebied zonder een stopplaats aan de route toe te voegen.

- 1 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 2 Selecteer .
De routeaanpassingsmodus wordt gestart.
- 3 Selecteer een locatie op de kaart.
TIP: U kunt  selecteren om op de kaart in te zoomen en een exactere locatie te selecteren.
Het toestel berekent de route opnieuw, waarbij de geselecteerde locatie in de nieuwe route wordt opgenomen.
- 4 Selecteer indien nodig een optie:
 - Als u meer routepunten aan de route wilt toevoegen, selecteert u meer locaties op de kaart.
 - Als u een routepunt wilt verwijderen, selecteert u .
- 5 Als u klaar bent met het aanpassen van de route, selecteert u **Ga!**.

Een omweg maken

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Wijzig route**.
TIP: Als de functie Wijzig route niet voorkomt in het menu kaartfuncties, kunt u deze toevoegen ([Kaartfuncties inschakelen](#), pagina 10).
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u **Omrijden over afstand**.
 - Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u **Omrijden via weg**.
 - Selecteer **Omrijden** om een nieuwe route te vinden.

De routeberekeningsmodus wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Berekenmodus**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.
 - Selecteer **Offroad** om routes van beginpunt naar eindpunt te berekenen, zonder rekening te houden met wegen.
 - Selecteer **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

De route stoppen

Selecteer op de kaart  > **Stop**.

Routesuggesties gebruiken

U dient ten minste één locatie op te slaan en de functie reisgeschiedenis in te schakelen voordat u deze functie kunt gebruiken ([Toestel- en privacyinstellingen](#), pagina 18).

Bij gebruik van de functie myTrends™ voorspelt uw toestel uw bestemming op basis van uw reisgeschiedenis, dag van de week en tijd van de dag. Nadat u een aantal malen naar een opgeslagen locatie bent gereden, wordt de locatie mogelijk weergegeven in de navigatiebalk op de kaart, samen met de verwachte reisduur en verkeersinformatie.

Selecteer de navigatiebalk om een routesuggestie voor de locatie te bekijken.

Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden

Files op uw route vermijden

Om files te kunnen vermijden moet u verkeersinformatie ontvangen ([Verkeersinformatie ontvangen via Smartphone Link](#), pagina 13).

Het toestel berekent standaard de optimale route om files automatisch te vermijden. Als u deze optie hebt uitgeschakeld in de verkeersinstellingen ([Verkeersinstellingen](#), pagina 17), kunt u handmatig verkeersinformatie bekijken en files vermijden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren  > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**, indien beschikbaar.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Tolwegen vermijden

Uw toestel kan zorgen dat uw route niet door tolgebieden loopt waarvoor u tolgeld moet betalen, zoals tolwegen, tolbruggen of congestiezones. Als er geen redelijk begaanbare alternatieve routes zijn, kan het voorkomen dat het toestel toch een tolgebied in uw route opneemt.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie**.
- 2 Selecteer een optie:
OPMERKING: Het menu verandert op basis van uw regio en de kaartgegevens op uw toestel.
 - Selecteer **Tolwegen**.
 - Selecteer **Tol en kosten** > **Tolwegen**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel voordat u een tolgebied inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Tolvignetten vermijden

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

De kaartgegevens op uw toestel bevatten mogelijk gedetailleerde informatie over tolvignetten voor sommige landen. U kunt tolvignetten voor elk land vermijden of toestaan.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Tol en kosten > Tolvignetten**.
- 2 Selecteer een land.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als wilt dat uw toestel voordat u een tolgebied inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Te vermijden**.
- 2 Selecteer de wegonderdelen die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Sla op**.

Milieuzones vermijden

Uw toestel kan gebieden vermijden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Milieuzones**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel voordat u een milieuzone inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als het toestel milieuzones altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als het toestel milieuzones altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Aangepast vermijden

Aangepast vermijden biedt u de mogelijkheid om bepaalde gebieden of weggedeelten te selecteren die u wilt vermijden. Als het toestel een route berekent, worden deze gebieden en weggedeelten vermeden, tenzij er geen andere redelijke route beschikbaar is.

Een weg vermijden

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer **Te vermijden weg**.
- 3 Selecteer het beginpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer **OK**.

Een gebied vermijden

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Voeg te vermijden toe**.
- 3 Selecteer **Te vermijden gebied**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een te vermijden punt.
- 3 Selecteer  > **Schakel uit**.

Eigen te vermijden punten verwijderen

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om alle eigen te vermijden punten te verwijderen.
 - Als u een eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens  > **Wis**.

Offroad navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Offroad-modus gebruiken.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie**.
- 2 Selecteer **Berekenmodus > Offroad > Sla op**.

De volgende route wordt berekend als een rechte lijn naar de locatie.

Locaties zoeken en opslaan

Op de kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Het menu **Waarheen?** helpt u uw bestemming te vinden door verschillende methoden te bieden om door deze informatie te bladeren en locaties te vinden en op te slaan.

- Door zoektermen in te voeren kunt u alle locatiegegevens snel vinden ([Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk, pagina 6](#)).
- U kunt nuttige punten op categorie zoeken of doorbladeren ([Nuttige punten, pagina 6](#)).
- U kunt Foursquare® nuttige punten zoeken en u inchecken ([Foursquare nuttige punten zoeken, pagina 9](#)).
- Met behulp van zoekfuncties kunt u specifieke locaties vinden, zoals adressen, kruisingen of geografische coördinaten ([Zoekfuncties, pagina 8](#)).
- U kunt locaties zoeken in de buurt van een andere stad of wijk ([Het zoekgebied wijzigen, pagina 8](#)).
- U kunt uw favoriete locaties opslaan om ze later snel te kunnen terugvinden ([Locaties opslaan, pagina 9](#)).
- U kunt ook terugkeren naar recent gevonden locaties ([Recent gevonden locaties bekijken, pagina 9](#)).

Nuttige punten

Een nuttig punt is een plek met een voor u nuttige of interessante functie. Nuttige punten worden gegroepeerd in categorieën en omvatten bekende reisdoelen als tankstations, restaurants, hotels en entertainmentcentra.

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in** in de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.

- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan Q.
- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Zoeken binnen een categorie

Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, worden er mogelijk bepaalde categorieën in een snelzoeklijst weergegeven met de laatste vier bestemmingen die u hebt geselecteerd.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer een bestemming in de lijst met snelzoekresultaten aan de rechterkant van het scherm. De snelzoeklijst bevat recent gevonden locaties in de geselecteerde categorie.
 - Selecteer zo nodig een subcategorie en selecteer een bestemming.

Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie

OPMERKING: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle productmodellen.

U kunt een route uitstippelen naar een nuttig punt binnen een grotere locatie, zoals een winkel in een winkelcentrum of een bepaalde terminal op een luchthaven.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Voer zoekopdracht in**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u de locatie wilt vinden, voert u de naam of het adres van de locatie in, selecteert u Q en gaat u naar stap 3.
 - Als u het nuttige punt wilt vinden, voert u de naam van het nuttige punt in, selecteert u Q en gaat u naar stap 5.
- 3 Selecteer de locatie.

Onder de locatie wordt een lijst met categorieën weergegeven, zoals restaurants, autoverhuurbedrijven of terminals.
- 4 Selecteer een categorie.
- 5 Selecteer het nuttige punt en vervolgens **Ga!**.

Het toestel stippelt een route uit naar de parkeerplaats of ingang die het dichtst bij het nuttige punt is gelegen. Wanneer u op de bestemming aankomt, geeft een geruite vlag de aanbevolen

parkeerplaats aan. De locatie van het nuttige punt binnen de locatie wordt aangeduid met een stip met naambordje.

Een locatie verkennen

OPMERKING: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle productmodellen.

U kunt een lijst van alle nuttige punten binnen elke locatie weergeven.

- 1 Selecteer een locatie.
- 2 Selecteer **i** > **Ontdek deze plaats**.

Locatiezoekresultaten

Standaard worden de locatiezoekresultaten weergegeven in de vorm van een lijst, met bovenaan de dichtstbijzijnde locatie. U kunt omlaag bladeren om meer resultaten weer te geven.




①	Selecteer een locatie om het optiemenu weer te geven.
② i	Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de geselecteerde locatie weer te geven.
③ P	Selecteer deze optie om parkeerterreinen in de buurt van de locatie te zoeken.
④ Y	Selecteer deze optie om alternatieve routes naar de locaties weer te geven.
⑤ Ga!	Selecteer deze optie om via de aanbevolen route naar de locatie te navigeren.
⑥ Map icon	Selecteer deze optie om de zoekresultaten op de kaart weer te geven.

Locatiezoekresultaten weergegeven op de kaart

U kunt de resultaten van het zoeken naar een locatie weergegeven op de kaart in plaats van in een lijst.

Selecteer **Map icon** in de zoekresultaten voor de locatie. De dichtstbijzijnde locatie wordt weergegeven in het midden van de kaart en basisinformatie over de geselecteerde locatie onderaan de kaart.

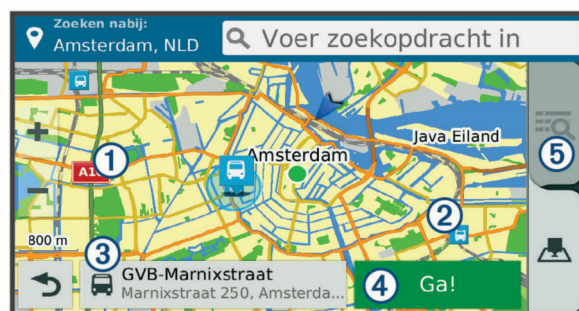

①	Sleep de kaart om meer zoekresultaten weer te geven.
②	Meer zoekresultaten. Selecteer deze optie om een andere locatie weer te geven.
③	Overzicht geselecteerde locatie. Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de geselecteerde locatie weer te geven.

④	Gal	Selecteer deze optie om via de aanbevolen route naar de locatie te navigeren.
⑤		Selecteer deze optie om de zoekresultaten in een lijst weer te geven.

Het zoekgebied wijzigen

Het toestel zoekt standaard in de buurt van uw huidige locatie. U kunt ook zoeken in andere gebieden, bijvoorbeeld in de buurt van uw bestemming, een andere stad of langs de route die u rijdt.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **📍 Zoeken nabij**.
- 3 Selecteer een optie.

Parkeerplaats

Uw Garmin Drive toestel bevat gedetailleerde parkeergegevens aan de hand waarvan u parkeerplaatsen in de buurt kunt vinden op basis van waarschijnlijke beschikbaarheid, type parkeerterrein, tarief of geaccepteerde betalingsmethoden.

In sommige gebieden is live parkeerinformatie beschikbaar als uw Garmin Drive toestel is verbonden met Smartphone Link ([Verbinding maken met Smartphone Link, pagina 12](#)). Wanneer uw toestel live parkeerinformatie ontvangt, kunt u real-time parkeertrends bekijken.

OPMERKING: Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties. Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of actualiteit van live parkeerinformatie.

Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Parkeerplaatsen**.
- 2 Selecteer **Filter parkeerplaatsen** en daarna een of meer categorieën om parkeerplaatsen te filteren op beschikbaarheid, type, tarief of betalingsmethoden (optioneel).
OPMERKING: Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.
- 3 Selecteer een parkeerplaats.
- 4 Selecteer **Gal**.

Een parkeerplaats zoeken in de buurt van een opgegeven locatie

- 1 Zoek naar een locatie.
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten voor locaties.
- 3 Selecteer **P**.
Een lijst met parkeerterreinen in de buurt van de geselecteerde locatie wordt weergegeven.
- 4 Selecteer **Filter parkeerplaatsen** en kies een of meer categorieën om parkeerplaatsen te filteren op beschikbaarheid, type, tarief of betalingsmethoden (optioneel).
OPMERKING: Gedetailleerde informatie over parkeerplaatsen is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.
- 5 Selecteer een parkeerplaats.
- 6 Selecteer **Gal**.

Betekenis van parkeerkleuren en -symbolen

Parkeerlocaties met gedetailleerde parkeergegevens zijn voorzien van een kleurcodering om aan te geven hoe groot de kans is dat u een parkeerplaats vindt. Symbolen geven aan welk type parkeergelegenheid beschikbaar is (straat of parkeerterrein), wat de geldende tarieven zijn en op welke wijze kan worden betaald.

U kunt de bijschriften bij deze kleuren en symbolen op het toestel bekijken.

Selecteer **1** in de zoekresultaten voor parkeerplaatsen.

Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer indien nodig **📍 Zoeken nabij**: om te zoeken in de buurt van een andere stad of ander gebied.
- 3 Selecteer **Adres**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de adresinformatie in te voeren.
- 5 Selecteer het adres.

Een kruispunt zoeken

U kunt een kruispunt of knooppunt tussen twee straten, snelwegen of andere wegen zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Kruispunten**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de straatnamen in te voeren.
- 3 Selecteer het kruispunt.

Een stad zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Plaatsen**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer een stad in de lijst met nabijgelegen steden.
 - Als u in de buurt van een andere locatie wilt zoeken, selecteert u **📍 Zoeken nabij**: ([Het zoekgebied wijzigen, pagina 8](#)).
 - Als u een stad op naam wilt zoeken, selecteert u **Voer zoekopdracht in**. Voer de naam van een stad in en selecteer **Q**.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren. Dit kan handig zijn als u geocaches zoekt.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk **📍** en wijzig de coördinaatindeling of datum.
- 3 Voer de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 4 Selecteer **Geef weer op kaart**.

Foursquare

Foursquare is een locatiegebonden sociaal netwerk. Uw toestel is voorzien van vooraf geïnstalleerde Foursquare nuttige punten, die in de zoekresultaten voor uw locatie worden aangeduid met het Foursquare logo.

Voor extra functies kunt u via Smartphone Link op uw compatibele smartphone verbinding maken met uw Foursquare account. Wanneer u verbinding maakt met uw Foursquare account via Smartphone Link, kunt u Foursquare locatiegegevens bekijken, inchecken op een locatie en nuttige punten zoeken in de online Foursquare database.

Verbinding maken met uw Foursquare account

- 1 Maak met uw toestel verbinding met Smartphone Link ([Verbinding maken met Smartphone Link, pagina 12](#)).
- 2 Open op uw smartphone de app Smartphone Link.
- 3 Open de instellingen van de Smartphone Link app en selecteer **Foursquare®** > **Aanmelden**.

4 Voer uw Foursquare aanmeldingsgegevens in.

Foursquare nuttige punten zoeken

U kunt op uw toestel geladen Foursquare nuttige punten zoeken. Wanneer u verbinding maakt met uw Foursquare account via Smartphone Link, verkrijgt u met uw zoekopdracht de meest actuele resultaten uit de online Foursquare database en aangepaste resultaten uit uw Foursquare gebruikersaccount.

Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Foursquare®**.

Foursquare locatiegegevens weergeven

Voordat u Foursquare locatiegegevens kunt bekijken, moet u verbinding maken met een ondersteunde telefoon die over Smartphone Link beschikt en u aanmelden bij uw Foursquare account.

U kunt vervolgens gedetailleerde Foursquare locatiegegevens inzien, zoals gebruikersbeoordelingen, restaurantprijzen en openingstijden.

- 1 Selecteer in de zoekresultaten voor de locatie een Foursquare nuttig punt.
- 2 Selecteer **i**.

Inchecken bij Foursquare

Voordat u kunt inchecken bij Foursquare, moet u verbinding maken met een ondersteunde telefoon die over Smartphone Link beschikt en uzelf aanmelden bij uw Foursquare account.

- 1 Selecteer **Apps** > **Foursquare®** > **Check in**.
- 2 Selecteer een nuttig punt.
- 3 Selecteer **i** > **Check in**.

TripAdvisor

Uw toestel bevat TripAdvisor nuttige punten en beoordelingen. TripAdvisor beoordelingen worden automatisch weergegeven in de lijst met zoekresultaten voor de betreffende nuttige punten. U kunt ook nabijgelegen TripAdvisor nuttige punten zoeken en de resultaten sorteren op afstand of populariteit.

TripAdvisor nuttige punten vinden

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **TripAdvisor**.
- 2 Selecteer een categorie.

Een lijst met nabijgelegen TripAdvisor nuttige punten in deze categorie wordt weergegeven.

- 3 Selecteer **Sorteer resultaten** om de zoekresultaten te sorteren op afstand of populariteit (optioneel).

Recent gevonden locaties bekijken

Een overzicht van de 50 laatst gevonden locaties wordt op het toestel opgeslagen.

Selecteer **Waarheen?** > **Recent**.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Recent** > **≡** > **Wis** > **Ja**.

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.

Nooddiensten en tankstations vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om de dichtstbijzijnde ziekenhuizen, politiebureaus of benzinstations te vinden.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer **Ziekenhuizen**, **Politiebureaus**, **Brandstof** of **Hulp onderweg**.

OPMERKING: Sommige servicecategorieën zijn niet in alle gebieden beschikbaar.

Voor de geselecteerde service wordt een lijst met locaties weergegeven, met de dichtstbijzijnde locatie bovenaan.

- 3 Selecteer een locatie.

- 4 Selecteer een optie:

- Als u naar de locatie wilt navigeren, selecteert u **Ga!**.
- Als u het telefoonnummer en andere locatiegegevens wilt weergeven, selecteert u **i**.

Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer **≡** > **Routebeschr. naar mij**.
- 3 Selecteer een beginlocatie.
- 4 Selecteer **Selecteer**.

Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan tot wel 36 snelkoppelingspictogrammen bevatten.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Voeg kortere manier toe**.
- 2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **≡** > **Wis snelkoppeling(en)**.
- 2 Selecteer een snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Locaties opslaan

Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken op categorie, pagina 7](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **i** > **Sla op**.
- 4 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **i**.
- 5 Selecteer **≡** > **Bewerk**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Telefoonnummer**.
 - Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.
 - Selecteer **Wijzig kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.
- 7 Wijzig de informatie.
- 8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

OPMERKING: Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u ten minste 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > **Bewerk** > **Categorieën**.
- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.
- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.
- 7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer  > **Wis opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Wis**.

De kaart gebruiken

U kunt de kaart gebruiken om een route te volgen ([Uw route op de kaart, pagina 3](#)) of om uw directe omgeving te bekijken, als er geen route actief is.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 3 Selecteer een optie:
 - Versleep de kaart om naar links en naar rechts of naar boven en naar beneden over de kaart te bewegen.
 - Selecteer  of  als u wilt inzoomen of uitzoomen.
 - Selecteer  als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
 - Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u .
 - Als u een route wilt starten, selecteert u een locatie op de kaart en vervolgens **Ga!** ([Een route starten op de kaart, pagina 3](#)).

Kaartfuncties

Kaartfuncties bieden snel toegang tot informatie en toestelfuncties, terwijl u op de kaart kijkt. Wanneer u een kaartfunctie activeert, wordt deze weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.

Stop: Stopt de navigatie van de actieve route.

Wijzig route: Biedt u de mogelijkheid om een omweg te maken of locaties op uw route over te slaan.

Verderop: Geeft naderende locaties op de route of de weg waarop u rijdt weer ([Verderop, pagina 10](#)).

Koerswijzigingen: Geeft een lijst van naderende afslagen op uw route weer ([Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken, pagina 3](#)).

Reisgegevens: Geeft aanpasbare reisgegevens weer, zoals snelheid of afstand ([Reisgegevens op de kaart weergeven, pagina 11](#)).

Volume: Hiermee kunt u het geluidsvolume regelen.

Helderheid: Hiermee kunt u de helderheid van het scherm aanpassen.

LiveTrack: Hiermee kunt u delen via LiveTrack starten en stoppen ([LiveTrack, pagina 14](#)).

Verkeersinfo: Geeft informatie over verkeerssituaties op uw route of in uw gebied weer ([Verkeersproblemen op uw route weergeven, pagina 11](#)).

Weer: Geeft informatie over de weersomstandigheden in uw gebied weer.

photoLive: Geeft live verkeerscamera's van uw photoLive abonnement weer ([photoLive verkeerscamera's, pagina 16](#)).

Meld flitser: Hiermee kunt u een flitser of roodlichtcamera melden. Deze functie is alleen beschikbaar als er flitspaalinformatie op uw toestel aanwezig is en u een actieve verbinding met de Smartphone Link app ([Verbinding maken met Smartphone Link, pagina 12](#)).

Een kaartfunctie weergeven

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer een kaartfunctie.
De kaartfunctie wordt weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.
- 3 Als u klaar bent met de kaartfunctie, selecteert u .

Kaartfuncties inschakelen

Standaard zijn in het kaartfunctiemenu alleen de meest gebruikte kaartfuncties ingeschakeld. U kunt maximaal 12 functies toevoegen aan het menu.

- 1 Selecteer  >  op de kaart.
- 2 Schakel het selectievakje naast elke functie in om deze toe te voegen.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Verderop

De functie Verderop geeft informatie over naderende locaties op uw route of de weg waarop u rijdt. U kunt naderende nuttige punten, zoals restaurants, tankstations of rustplaatsen bekijken. Als u op een snelweg rijdt, kunt u ook informatie over naderende afslagen en steden en daar beschikbare services bekijken, zoals de informatie op verkeersborden op de snelweg.

U kunt drie categorieën aanpassen voor weergave met de functie Verderop.

Naderende locatie weergeven

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.
 - 2 Selecteer een optie:
 - U kunt de eerstvolgende locatie in elke categorie weergeven door zo nodig  te selecteren.
 - Als u informatie over naderende afslagen of steden langs de snelweg of over daar beschikbare services wilt weergeven, selecteert u .
- OPMERKING:** Deze optie is alleen beschikbaar als u op een snelweg rijdt of als een snelweg deel uitmaakt van uw route.
- 3 Selecteer een item om voor die categorie, afslag of stad een lijst met locaties weer te geven.

De categorieën verderop aanpassen

U kunt de locatiecategorieën die met de functie Verderop worden weergegeven, wijzigen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een categorie omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert u en sleept u het pijltje naast de categorienaam naar de gewenste positie.

- Als u een categorie wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende categorie.
- Als u een eigen categorie wilt maken, selecteert u een categorie, selecteert u **Aangepast zoeken** en voert u de naam van een bedrijf of categorie in.

5 Selecteer **OK**.

Reisinformatie

Reisgegevens op de kaart weergeven

Voordat u reisgegevens op de kaart kunt weergeven, moet u de functie toevoegen aan het menu met kaartfuncties (*Kaartfuncties inschakelen, pagina 10*).

Selecteer op de kaart : > **Reisgegevens**.

De reisgegevensvelden aanpassen

Voordat u de gegevens kunt wijzigen die worden weergegeven in de reisgegevensvelden op de kaart, moet u de reisgegevensfunctie toevoegen aan het menu met kaartfuncties (*Kaartfuncties inschakelen, pagina 10*).

1 Selecteer op de kaart : > **Reisgegevens**.

2 Selecteer een reisgegevensveld.

3 Selecteer een optie.

Het nieuwe reisgegevensveld wordt in de kaartfunctie Reisgegevens weergegeven.

De pagina met reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

OPMERKING: Als u onderweg regelmatig stopt, schakel het toestel dan niet uit. Op die manier kan de verstreken reistijd nauwkeurig worden gemeten.

Selecteer op de kaart **Snelheid**.

Het reislog weergeven

Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.

1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartlagen**.

2 Schakel het selectievakje **Reislog** in.

Reisinformatie herstellen

1 Selecteer op de kaart **Snelheid**.

2 Selecteer **≡ > Herstel veld(en)**.

3 Selecteer een optie:

- Selecteer terwijl u niet navigeert **Selecteer alles** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.
- Selecteer **Herstel reisgegevens** als u de informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen.
- Selecteer **Herstel max. snelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
- Selecteer **Herstel reis B** als u de kilometerteller opnieuw wilt instellen.

Verkeersproblemen op uw route weergeven

U kunt de naderende verkeersproblemen langs de route waarop u zich bevindt, weergeven.

1 Selecteer tijdens het navigeren : > **Verkeersinfo**.

Het dichtstbijzijnde verkeersprobleem wordt rechts van de kaart in een deelvenster weergegeven.

2 Selecteer het verkeersprobleem om meer informatie weer te geven.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Verkeersinfo**.

2 Selecteer indien noodzakelijk **≡ > Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Verkeersinfo**.

2 Selecteer **≡ > Problemen**.

3 Selecteer een item in de lijst.

4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartlagen**.

2 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven en selecteer **Sla op**.

Het kaartgegevensveld aanpassen

1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.

OPMERKING: U kunt Snelheid niet wijzigen.

2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.

Het kaartperspectief wijzigen

1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Autokaartweergave**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
- Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
- Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

3 Selecteer **Sla op**.

Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties

OPMERKING: Smartphonefuncties zijn alleen beschikbaar voor Garmin Drive modellen waarvan de naam eindigt op LMT-S.

Voor optimaal gebruik van uw Garmin Drive toestel moet u het toestel koppelen met uw smartphone en verbinden met de Smartphone Link app. Met de Smartphone Link app kan uw toestel live informatie ontvangen, zoals live verkeersinformatie, parkeertrends, roodlichtcamera's en flitspalen en andere Live Services.

Live verkeersinformatie: Stuurt real-time verkeersinformatie naar uw toestel, bijvoorbeeld over verkeersproblemen, vertragingen, wegwerkzaamheden en wegversperringen (*Verkeersinformatie, pagina 13*).

Live parkeerinformatie: Stuurt real-time parkeertrends naar uw toestel, indien beschikbaar (*Parkeerplaats, pagina 8*).

Garmin Live Services: Geeft toegang tot gratis en betaalde services die live informatie sturen naar uw toestel, bijvoorbeeld over roodlichtcamera's, flitspalen en verkeerscamera's (*Garmin Live Services, pagina 12*).

Weersinformatie: Stuurt real-time informatie over weersomstandigheden en weerswaarschuwingen naar uw toestel (*De weersverwachting weergeven, pagina 15*).

LiveTrack: Biedt u de mogelijkheid om uw reis real-time te delen met geselecteerde contactpersonen (*LiveTrack, pagina 14*).

Watch Link: Geeft navigatieaanwijzingen op uw compatibele Garmin horloge met Connect IQ (*Watch Link, pagina 14*) om te voet uw bestemming of parkeerplaats te bereiken.

Locaties naar het toestel verzenden: Hiermee kunt u vanaf uw smartphone locaties verzenden naar uw navigatietoestel.

Foursquare inchecken: Hiermee kunt u op uw navigatietoestel inchecken op Foursquare locaties (*Inchecken bij Foursquare, pagina 9*).

Verbinding maken met Smartphone Link

U moet uw Garmin Drive toestel koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link om bepaalde functies te kunnen gebruiken, zoals live verkeers- en parkeerinformatie. Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

- 1 Installeer de Garmin Smartphone Link app op uw smartphone.
Zoek de Smartphone Link app in de app store op uw smartphone of ga naar garmin.com/smartphonelink.
- 2 Selecteer op uw Garmin Drive toestel **Apps > Smartphone Link > Verbinden**.
- 3 Open de Garmin Smartphone Link app op uw smartphone en accepteer de licentieovereenkomst.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u koppelt met een Apple® smartphone, moet u de vragen op het scherm beantwoorden om het koppelingsproces te voltooien.
 - Als u koppelt met een smartphone met Android™, moet u de stappen 5 tot en met 8 voltooien.
- 5 Selecteer op uw smartphone met Android de optie **Bluetooth-instellingen**.
De Bluetooth instellingen voor uw smartphone worden weergegeven.
- 6 Selecteer zo nodig de optie om te zoeken of scannen naar toestellen in de buurt.
- 7 Selecteer in de lijst met Bluetooth toestellen de naam van uw Garmin Drive toestel.
TIP: De Bluetooth naam van uw Garmin Drive toestel wordt weergegeven op het Garmin Drive scherm. U moet de toestelnaam selecteren die voor uw smartphone-besturingssysteem is aangegeven.
- 8 Beantwoord de vragen op het scherm om het koppelingsproces te voltooien.

Garmin Live Services

Voordat u Garmin Live Services kunt gebruiken, moet uw toestel zijn verbonden met Smartphone Link (*Verbinding maken met Smartphone Link, pagina 12*).

Garmin Live Services verzendt live-gegevens naar uw toestel, zoals verkeersinformatie en informatie over weersomstandigheden, roodlichtcamera's en flitspalen. Voor sommige services is een betaald abonnement nodig.

Sommige services, zoals weersinformatie, zijn als aparte apps op uw toestel verkrijgbaar. Andere services, zoals verkeersinformatie, bieden een uitbreiding op bestaande navigatiefuncties op uw toestel. Bij functies die toegang tot Garmin Live Services vereisen, wordt het Smartphone Link symbool weergegeven en deze functies verschijnen mogelijk alleen als het toestel is verbonden met Smartphone Link.

Een abonnement nemen op Garmin Live Services

Voor sommige Garmin Drive Live Services is een betaald abonnement nodig. In de Smartphone Link app kunt u een abonnement aanschaffen. Het abonnement is gekoppeld aan het app store-account voor uw smartphone.

- 1 Open op uw smartphone de Smartphone Link app.
- 2 Selecteer **Mijn account**.
Een lijst met beschikbare services en abonnementsprijzen wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een service.
- 4 Selecteer de prijs.
- 5 Selecteer **Abonneren**.
- 6 Volg de aanwijzingen op het scherm om de aankoop af te ronden.

Een locatie van uw smartphone naar uw toestel verzenden

U kunt een locatie zoeken via de Smartphone Link app op uw smartphone en deze naar uw Garmin Drive toestel verzenden.

- 1 Open de Smartphone Link app op uw smartphone.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een locatie in de buurt wilt vinden, selecteert u **Nabije plaatsen zoeken** en voert u geheel of gedeeltelijk een adres of een naam van een plaats in.
 - Als u een Foursquare nuttig punt in de buurt wilt vinden, selecteert u **Foursquare** en vervolgens een nuttig punt in de lijst.
 - Als u een locatie op de kaart wilt kiezen, selecteert u **Kies locatie** en tikt u op de locatie op de kaart.
 - Als u een adres in uw lijst met contactpersonen wilt vinden, selecteert u **Contactpersonen** en vervolgens de naam van de contactpersoon.

De geselecteerde locatie wordt op de kaart weergegeven.
- 3 Selecteer **Verzend**.
De Smartphone Link app verzendt de locatie naar uw Garmin Drive.
- 4 Selecteer een optie op uw Garmin Drive toestel:
 - Selecteer **Ga!** om naar de locatie te navigeren.
 - Selecteer **i** als u de locatie in detail wilt bekijken of in uw favorieten wilt opslaan.
 - Selecteer **OK** om de locatie te accepteren zonder navigeren te starten.

De locatie wordt weergegeven in de recent gevonden locaties op uw Garmin Drive toestel.

De verbinding met Smartphone Link verbreken

U kunt de verbinding met uw telefoon tijdelijk of permanent verbreken. Uw toestel ontvangt geen gegevens van de Smartphone Link app als de verbinding met uw telefoon is verbroken.

- 1 Selecteer **Apps > Smartphone Link > **.
- 2 Selecteer de naam van uw telefoon.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u uw telefoon tijdelijk wilt loskoppelen van uw toestel, moet u het selectievakje **Smartphone Link** uitschakelen.
Als u weer Smartphone Link gegevens wilt ontvangen, moet u het selectievakje inschakelen, zodat uw toestel verbinding kan maken met Smartphone Link.
 - Als u uw telefoon permanent wilt loskoppelen van uw toestel, selecteert u **Toestel ontkoppelen**.

Uw telefoon is dan niet langer gemachtigd om verbinding te maken met uw toestel. Als u later weer verbinding wilt maken met uw telefoon, moet u uw telefoon en uw toestel opnieuw koppelen.

Als u uw telefoon hebt losgekoppeld, moet u uw smartphone Bluetooth instellingen openen en uw Garmin Drive toestel verwijderen uit de lijst met gekoppelde toestellen. Op die manier voorkomt u mogelijke problemen, wanneer u de toestellen later weer wilt koppelen. Zie de gebruikershandleiding bij uw smartphone voor meer informatie over het verwijderen van gekoppelde toestellen.

Verkeersinformatie

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Uw toestel kan informatie verstrekken over verkeer op de weg vóór u of op uw route. U kunt instellen dat uw toestel verkeersdrukte mijdt bij het berekenen van routes en een nieuwe route zoekt naar uw bestemming als er op uw actieve route een lange file staat (*Verkeersinstellingen, pagina 17*). U kunt de verkeerskaart doorbladeren om te zien of er files staan in uw gebied.

Om verkeersinformatie te kunnen geven moet uw toestel verkeersgegevens ontvangen.

- Toestelmodellen waarvan de naam eindigt op LMT-S ontvangen gratis verkeersgegevens via de Smartphone Link app (*Verkeersinformatie ontvangen via Smartphone Link, pagina 13*).
- Alle toestelmodellen kunnen verkeersgegevens ontvangen via een OTA-verkeersinformatie-ontvangerkabel (*Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger, pagina 13*). Ga naar uw productpagina op garmin.com om een compatibele verkeersinformatie-ontvangerkabel uit te zoeken en aan te schaffen.

Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar. Ga naar www.garmin.com/traffic voor meer informatie over dekkingsgebieden voor verkeersinformatie.

Verkeersinformatie ontvangen via Smartphone Link

OPMERKING: Smartphone Link verkeersinformatie is alleen beschikbaar voor toestelmodellen waarvan de naam eindigt op LMT-S.

Uw toestel kan zonder abonnement verkeersinformatie ontvangen via de Smartphone Link app.

- 1 Maak met uw toestel verbinding met Smartphone Link (*Verbinding maken met Smartphone Link, pagina 12*).
- 2 Selecteer op uw Garmin Drive toestel **Instellingen** > **Verkeersinfo** en zorg dat het selectievakje **Verkeersinfo** is ingeschakeld.

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger

LET OP

Door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger afnemen.

Een verkeersinformatie-ontvanger kan verkeersgegevens ontvangen via een OTA-sigitaal, indien beschikbaar. Een OTA-verkeersinformatie-ontvangerkabel is bij alle toestelmodellen verkrijgbaar als accessoire. Ga naar uw productpagina op garmin.com om een compatibele verkeersinformatie-

ontvangerkabel uit te zoeken en aan te schaffen. Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar.

Sluit het toestel aan op de voertuigvoeding met de verkeersinformatie-ontvangerkabel (*Het Garmin Drive toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten, pagina 1*).

Als u zich in een dekkingsgebied van verkeersinformatie bevindt, kan uw toestel verkeersinformatie weergeven en u helpen files te vermijden.

Abonnementen voor verkeersinformatie-ontvanger

Bij de meeste verkeersinformatie-ontvangers wordt een regionaal verkeersinformatie-abonnement geleverd. U kunt abonnementen voor meerdere regio's toevoegen aan uw verkeersinformatie-ontvanger. Ga voor meer informatie naar garmin.com/traffic.

Verkeersabonnementen weergeven

Selecteer **Instellingen** > **Verkeersinfo** > **Abonnementen**.

Een abonnement toevoegen

U kunt abonnementen voor verkeersinformatie in andere regio's of landen aanschaffen.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Abonnementen** > **+**.
- 3 Noteer de toestel-id van de FM-ontvanger voor verkeersinformatie.
- 4 Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement af te sluiten en een code van 25 tekens op te halen.
De verkeersabonnementcode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-verkeersinformatie-ontvangers hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.
- 5 Selecteer **Volgende** op uw toestel.
- 6 Voer de code in.
- 7 Selecteer **OK**.

Verkeersinformatie inschakelen

U kunt verkeersinformatie in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Verkeersinfo**.
- 2 Schakel het selectievakje **Verkeersinfo** in.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps** > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk **≡** > **Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps** > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **≡** > **Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

De apps gebruiken

De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven

U kunt de volledige gebruikershandleiding op het scherm van uw toestel weergeven. De handleiding is beschikbaar in allerlei talen.

- 1 Selecteer **Apps** > **Gebruikershandleiding**.

De gebruikershandleiding wordt weergegeven in dezelfde taal als de softwaretekst ([Taal- en toetsenbordinstellingen, pagina 18](#)).

- 2 Selecteer **Q** om de gebruikershandleiding te zoeken (optioneel).

Watch Link

Via de Watch Link app kunt u navigatiefuncties van uw Garmin Drive toestel gebruiken op een compatibel Garmin horloge met Connect IQ.

OPMERKING: Voor deze functionaliteit is een Garmin horloge vereist waarop Connect IQ apps kunnen worden uitgevoerd, en een smartphone. Deze functie is alleen beschikbaar voor Garmin Drive modellen waarvan de naam eindigt op LMT-S.

Zoek mijn bestemming: Geeft u op het horlogeschermbildscherm richtingaanwijzingen naar uw bestemming. Deze functie komt vooral van pas wanneer u op enige afstand van uw bestemming moet parkeren en de rest van de weg te voet moet navigeren ([Uw bestemming vinden met behulp van uw Garmin horloge, pagina 4](#)).

Zoek mijn auto: Geeft u richtingaanwijzingen naar de laatst opgeslagen parkeerplaats van uw voertuig ([Uw vorige parkeerplaats vinden, pagina 4](#)).

Waarschuwingen voor bestuurder: Als het toestel een waarschuwing voor de bestuurder weergeeft, trilt het horloge en wordt op het horlogeschermbildscherm een waarschuwingssymbool weergegeven ([Waarschuwingen voor de bestuurder ontvangen op uw horloge, pagina 14](#)).

Watch Link instellen

Voordat u Watch Link kunt installeren, moet u de volgende taken uitvoeren:

- Koppel uw Garmin Drive toestel met de Smartphone Link app op uw smartphone ([Verbinding maken met Smartphone Link, pagina 12](#)).
- Koppel uw compatibele Garmin horloge met de Garmin Connect™ Mobile app op uw smartphone. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding bij uw horloge.

De Watch Link functie gebruikt uw smartphone om informatie van uw Garmin Drive toestel te zenden naar de Watch Link app op uw compatibele Connect IQ horloge.

- 1 Open op uw smartphone de Garmin Connect Mobile app.
- 2 Selecteer  of  om het menu te openen, afhankelijk van het besturingssysteem op uw smartphone.
- 3 Selecteer **Connect IQ™ Store**.
- 4 Zoek de Watch Link app en selecteer **Download**.
De Connect IQ Watch Link app wordt op uw horloge geïnstalleerd.
- 5 Open op uw smartphone de Smartphone Link app.
- 6 Selecteer **Watch Link**.
TIP: Mogelijk moet u naar links of naar rechts vegen om de optie Watch Link te vinden.
- 7 Selecteer uw horloge in de lijst en selecteer vervolgens **Doorgaan**.

- 8 Selecteer **OK** als de installatie is voltooid.

Als uw telefoon is verbonden met uw Garmin Drive toestel, wordt de Watch Link app op uw horloge automatisch gestart.

Waarschuwingen voor de bestuurder ontvangen op uw horloge

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u Watch Link installeren Watch Link ([Watch Link instellen, pagina 14](#)).

Uw compatibele Garmin horloge kan opgegeven waarschuwingen voor de bestuurder ontvangen van uw Garmin Drive toestel. U kunt kiezen welke waarschuwingen op uw horloge kunnen worden weergegeven.

- 1 Selecteer op uw Garmin Drive toestel **Apps > Watch Link**.
- 2 Selecteer elk type waarschuwing dat u op uw horloge wilt ontvangen.
- 3 Start de Watch Link app op uw horloge en selecteer **Waarschuwingen voor bestuurder**.

Als u tijdens het navigeren met uw Garmin Drive toestel een van de opgegeven waarschuwingen voor de bestuurder ontvangt, trilt het horloge en wordt de waarschuwing op het horlogeschermbildscherm weergegeven.

LiveTrack

LET OP

Opmerking: Wees voorzichtig met het delen van locatie-informatie met anderen.

Met de LiveTrack functie kunt u uw reisroute delen met contactpersonen vanaf uw smartphone en via uw sociale netwerkaccounts, zoals Facebook en Twitter. Terwijl u uw reisinformatie deelt, kunnen volgers uw huidige locatie, locaties die u recent hebt bezocht en uw recente reisroutes in real-time volgen.

Voor deze functie is een smartphone vereist waarop de Smartphone Link app wordt uitgevoerd. Deze functie is alleen beschikbaar voor toestelmodellen waarvan de naam eindigt op LMT-S.

Delen en kijkers uitnodigen via LiveTrack instellen

De eerste keer dat u de LiveTrack functie gebruikt, moet u de functie instellen en volgers uitnodigen.

- 1 Maak verbinding met **Smartphone Link** ([Verbinding maken met Smartphone Link, pagina 12](#)).
- 2 Open de Smartphone Link app op uw smartphone en selecteer **LiveTrack**.
- 3 Voer een gebruikersnaam in en selecteer **Volgende**.
- 4 Voer een of meer contactpersonen in die u wilt uitnodigen.
U kunt de naam of het e-mailadres van de contactpersoon invoeren.
- 5 Selecteer **Start LiveTrack**.
De app begint uw LiveTrack gegevens te delen. Uitgenodigde volgers ontvangen een e-mailbericht met een koppeling om uw LiveTrack gegevens te bekijken.
- 6 Selecteer  om de LiveTrack koppeling te delen via een sociaal netwerk, een chat-app of een andere app om mee te delen (optioneel).

Delen via LiveTrack starten

LET OP

Opmerking: Wees voorzichtig met het delen van locatie-informatie met anderen.

Voordat u kunt beginnen met delen, moet u de LiveTrack functie instellen ([Delen en kijkers uitnodigen via LiveTrack instellen, pagina 14](#)).

U kunt uw LiveTrack gegevens delen via uw Garmin Drive toestel of de Smartphone Link app.

- Selecteer op uw Garmin Drive toestel **Apps > LiveTrack > Start LiveTrack**.
- Open de Smartphone Link app op uw smartphone en selecteer **LiveTrack > Start LiveTrack**.

Een koppeling om uw LiveTrack gegevens te bekijken wordt op uw ingeschakelde sociaalnetwerkaccounts geplaatst en een e-mail met de koppeling wordt verzonden naar uw uitgenodigde contactpersonen. Terwijl u deelt, kunnen volgers op de koppeling klikken om uw huidige locatie, recent bezochte locaties en de door u recent afgelegde route in real-time te volgen.

Als delen via LiveTrack actief is, wordt  op de Garmin Drive statusbalk weergegeven. Ook het aantal uitgenodigde volgers wordt weergegeven.

TIP: Delen via LiveTrack wordt na 24 uur automatisch beëindigd. In de Smartphone Link app kunt u **LiveTrack > Verleng LiveTrack** selecteren om de duur van delen via LiveTrack te verlengen. U kunt ook op elk gewenst moment stoppen met delen.

Delen via LiveTrack stoppen

U kunt delen via LiveTrack op elk gewenst moment stoppen vanaf uw Garmin Drive toestel of via de Smartphone Link app.

- Selecteer op uw Garmin Drive toestel **Apps > LiveTrack > Stop LiveTrack**.
- Open de Smartphone Link app op uw smartphone en selecteer **LiveTrack > Stop LiveTrack**.

Volgers ontvangen bericht dat de LiveTrack sessie is beëindigd en dat ze uw locatie niet langer kunnen volgen.

De weersverwachting weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel weersinformatie ontvangen. U kunt uw toestel koppelen met de Smartphone Link app om weersinformatie te ontvangen (*Verbinding maken met Smartphone Link, pagina 12*). Deze functie is alleen beschikbaar voor toestelmodellen waarvan de naam eindigt op LMT-S.

1 Selecteer **Apps > Weer**.

Op het toestel worden de huidige weersomstandigheden en een weersverwachting voor de komende dagen weergegeven.

2 Selecteer een dag.

De gedetailleerde weersverwachting voor die dag wordt weergegeven.

Het weer voor een andere plaats weergeven

1 Selecteer **Apps > Weer > Huidige locatie**.

2 Selecteer een optie:

- Als u het weer voor een favoriete plaats wilt bekijken, selecteert u de plaats in de lijst.
- Als u een favoriete plaats wilt toevoegen, selecteert u **Voeg stad toe** en typt u de naam van de plaats.

De weerradar weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de service Geavanceerd weer aanschaffen met behulp van Smartphone Link.

De weerradar is een bewegende weergave met kleurcodes van de huidige weersomstandigheden. Daarnaast wordt er een weerpictogram op de kaart weergegeven. Aan het weerpictogram herkent u de weersomstandigheden in de omgeving, zoals regen, sneeuw en onweersbuien.

1 Selecteer **Apps > Weer**.

2 Selecteer indien nodig een plaats.

3 Selecteer > **Weerradar**.

Weerwaarschuwingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de service Geavanceerd weer aanschaffen met behulp van Smartphone Link.

Terwijl u met het toestel onderweg bent, kunnen er waarschuwingen over het weer op de kaart worden weergegeven. U kunt ook een kaart met weerwaarschuwingen weergeven voor uw huidige locatie of een geselecteerde plaats.

1 Selecteer **Apps > Weer**.

2 Selecteer indien nodig een plaats.

3 Selecteer > **Weerwaarschuwingen**.

De omstandigheden op de weg controleren

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de service Geavanceerd weer aanschaffen met Smartphone Link.

1 Selecteer **Apps > Weer**.

2 Selecteer indien nodig een plaats.

3 Selecteer > **Wegomstandigheden**.

Reisplanner

Met de reisplanner kunt u een reis plannen en opslaan en later gebruiken als navigatieroute. U kunt zo bijvoorbeeld gemakkelijk een leveringsroute, een vakantie of een tochtje plannen. U kunt een opgeslagen reis later naar wens aanpassen en bijvoorbeeld de volgorde van locaties wijzigen, de volgorde van rustpauzes aanpassen en aanbevolen attracties en routepunten toevoegen.

U kunt de reisplanner ook gebruiken om uw huidige route te wijzigen en op te slaan.

Een reis plannen

Een reis kan vele bestemmingen omvatten en moet in elk geval een vertrek- en eindpunt hebben. Het vertrekpunt is de locatie waar u uw reis wilt beginnen. Als u de navigatie start op een andere locatie, biedt het toestel u de mogelijkheid om eerst naar uw vertrekpunt te navigeren. In een rondreis kunnen vertrekpunt en eindpunt dezelfde locatie zijn.

1 Selecteer **Apps > Reisplanner > Nieuwe reis**.

2 Selecteer **Selecteer startlocatie**.

3 Kies een locatie als uw vertrekpunt en selecteer **Selecteer**.

4 Selecteer **Selecteer bestemming**.

5 Kies een locatie als uw eindpunt en selecteer **Selecteer**.

6 Selecteer **Voeg locatie toe** als u meer locaties wilt toevoegen (optioneel).

7 Als u alle gewenste locaties hebt toegevoegd, selecteert u **Volgende > Sla op**.

8 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen

1 Selecteer **Apps > Reisplanner > Opgeslagen reizen**.

2 Selecteer een opgeslagen reis.

3 Selecteer een locatie.

4 Selecteer een optie:

- U kunt een locatie omhoog of omlaag verplaatsen door  te selecteren en de locatie te slepen naar een nieuwe positie in de reis.
- Als u na de geselecteerde locatie een nieuwe locatie wilt toevoegen, selecteert u .
- Als u de locatie wilt verplaatsen, selecteert u .

De volgorde van tussenstops op een route optimaliseren

Het toestel kan de volgorde van tussenstops op uw route automatisch optimaliseren om de route korter en efficiënter te maken. Vertrekpunt en eindbestemming blijven ongewijzigd als u de volgorde van tussenstops optimaliseert.

Selecteer tijdens het bewerken van een route  > **Optimaliseer volgorde**.

Attracties op uw route ontdekken

Het toestel kan interessante of populaire attracties aanraden om aan uw reis toe te voegen.

1 Selecteer als u een route bewerkt > **Reisinstellingen > Stel attracties voor**.

2 Selecteer een attractie om meer informatie weer te geven.

3 Selecteer **Selecteer** om de attractie aan uw reis toe te voegen.

Routeopties wijzigen

U kunt opgeven hoe het toestel de route moet berekenen voordat u op reis gaat.

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner > Opgeslagen reizen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer **≡ > Reisininstellingen**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u routepunten aan uw reis wilt toevoegen, selecteert u **Bepaal vorm van route** en volgt u de instructies op het scherm (*Uw route aanpassen, pagina 5*).
 - Als u de berekenmodus voor de reis wilt wijzigen, selecteert u **Routevoorkeur** (*De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 5*).

Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner > Opgeslagen reizen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer de eerste locatie waar u naartoe wilt navigeren en selecteer **Start**.

Het toestel berekent de route vanaf uw huidige locatie naar de geselecteerde locatie en leidt u daarna in de opgegeven volgorde naar uw volgende tussenstops op de route.

Uw actieve route wijzigen en opslaan

Als een route actief is, kunt u de route met de reisplanner wijzigen en als reis opslaan.

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner > Mijn actieve route**.
- 2 Wijzig de route met een van de beschikbare reisplannerfuncties.

Na elke wijziging wordt de route opnieuw berekend.
- 3 Selecteer **Sla op** om uw route op te slaan als een reis die u later weer als navigatieroute kunt gebruiken (optioneel).

photoLive verkeerscamera's

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u zijn verbonden met Smartphone Link en een abonnement hebben op de photoLive service (*Een abonnement nemen op Garmin Live Services, pagina 12*). Deze functie is alleen beschikbaar voor toestelmodellen waarvan de naam eindigt op LMT-S.

photoLive verkeerscamera's geven live-beelden van verkeersomstandigheden op hoofdwegen en kruispunten.

De photoLive service is niet in alle gebieden beschikbaar.

Beelden van photoLive verkeerscamera's bekijken en opslaan

U kunt live-beelden bekijken van verkeerscamera's die u nadert. U kunt ook verkeerscamera's opslaan voor gebieden waar u vaak doorheen reist.

- 1 Selecteer **Apps > photoLive**.
- 2 Selecteer **Tik om toe te voegen**.
- 3 Selecteer een weg.
- 4 Selecteer een locatie van een verkeerscamera.

Een voorbeeld van de live-opname van de camera wordt weergegeven naast een kaart met de locatie van de camera. U kunt het voorbeeld selecteren om de opname op volledig formaat te bekijken.
- 5 Selecteer **Sla op** om de camera op te slaan (optioneel).

Een miniatuurvoorbeeld van de camera wordt toegevoegd in het hoofdscherm van de photoLive app.

photoLive verkeerscamera's op de kaart weergeven

De kaartfunctie photoLive geeft verkeerscamera's weer die zich op de weg vóór u bevinden.

- 1 Selecteer **: > photoLive** op de kaart.

Het toestel geeft de live-opname gemaakt met de dichtstbijzijnde verkeerscamera op de weg vóór u weer, met daarbij de afstand tot de camera. Als u de camera passeert, laadt het toestel de live-opname van de volgende camera op de weg.

- 2 Als er geen camera's worden gevonden voor de betreffende weg, selecteert u **Zoek camera's** om nabijgelegen verkeerscamera's weer te geven of op te slaan (optioneel).

Een verkeerscamera opslaan

- 1 Selecteer **Apps > photoLive**.
- 2 Selecteer **Tik om toe te voegen**.
- 3 Selecteer een weg.
- 4 Selecteer een kruispunt.
- 5 Selecteer **Sla op**.

Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen (*Toestel- en privacyinstellingen, pagina 18*).

U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer **Apps > Waar ik was**.

Garmin Drive instellingen

Kaart- en voertuiginstellingen

Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig**.

Voertuig: Hiermee kiest u een pictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart.

Autokaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaarthema: Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartfuncties: Hiermee selecteert u de snelkoppelingen die in het menu met kaartfuncties worden weergegeven.

Kaartlagen: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven (*De kaartlagen aanpassen, pagina 11*).

Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u deze functie uitschakelt, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Mijn Kaarten: Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

TIP: Ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Mijn Kaarten**.
- 2 Selecteer een kaart.

Navigatie-instellingen

Selecteer **Instellingen > Navigatie**.

Routevoorbeeld: Toont een voorbeeld van de belangrijke wegen op uw route wanneer u begint met navigeren.

Berekenmodus: Hiermee stelt u de methode voor routeberekening in.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Tolwegen: Hiermee stelt u voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen.

Tol en kosten: Hiermee stelt u voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen en tolvignetten.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Milieuzones: Hiermee stelt u uw voorkeuren in voor te vermijden gebieden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

Beperkte modus: Hiermee schakelt u alle functies uit die veel aandacht van de gebruiker vragen.

GPS Simulator: Hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

Instellingen berekenmodus

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

Snellere tijd: Hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

Kortere afstand: Hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Offroad: Hiermee berekent u een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.

Een gesimuleerde locatie instellen

Als u zich binnenshuis bevindt en het toestel ontvangt geen satellietsignalen, kunt u de GPS-simulator gebruiken om routes te plannen vanaf een gesimuleerde locatie.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > GPS Simulator**.
- 2 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.
- 3 Tik twee keer op de kaart om een gebied te selecteren.
Het adres van de locatie wordt onder in het scherm weergegeven.
- 4 Selecteer de beschrijving voor de locatie.
- 5 Selecteer **Stel locatie in**.

Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder

Selecteer **Instellingen > Hulp voor de bestuurder**.

Hoorbare waarschuwingen voor bestuurder: Hiermee schakelt u hoorbare waarschuwingen in voor elk type waarschuwing voor de bestuurder (*Functies voor het waarschuwen van de bestuurder*, pagina 2).

Vermoeidheidswaarschuwing: Waarschuwt u wanneer u lange tijd zonder pauze hebt gereden.

Gevarenzonealarm: Waarschuwt u als u eigen nuttige punten of roodlichtcamera's nadert.

OPMERKING: Gevarenzonealarmen worden alleen weergegeven wanneer u eigen nuttige punten (POI's) hebt geladen. Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Instellingen voor de achteruitrijcamera

Met de instellingen voor achteruitrijcamera's kunt u gekoppelde Garmin camera's en camera-instellingen beheren. Dit menu verschijnt alleen op uw navigatietoestel als het toestel is verbonden met de ontvangerkabel van een draadloze camera. Zie de gebruikershandleiding van uw achteruitrijcamera voor meer informatie over het koppelen van camera's en camera-instellingen. Ga naar garmin.com/backupcamera als u een Garmin achteruitrijcamera wilt aanschaffen.

Selecteer **Instellingen > Achteruitrijcamera** en selecteer een gekoppelde camera.

Koppeling verwijderen: Verwijdert de gekoppelde camera. U moet de camera opnieuw koppelen voordat u de beelden ervan opnieuw kunt weergeven met dit toestel en deze kabel.

Wijzig naam: Hiermee kunt u de naam van de gekoppelde camera wijzigen.

Begeleidingslijnen: Hiermee kunt u begeleidingslijnen weergeven of verbergen, en de positie ervan wijzigen.

babyCam instellingen

Met de babyCam instellingen kunt u gekoppelde Garmin babyCam™ camera's en camera-instellingen beheren. Dit menu verschijnt alleen op uw navigatietoestel als het toestel is verbonden met de ontvangerkabel van een draadloze camera. Zie de gebruikershandleiding van uw camera voor meer informatie over het koppelen van camera's en camera-instellingen. Ga naar garmin.com/babycam als u een Garmin babyCam camera wilt aanschaffen.

Selecteer **Instellingen > babyCam** en selecteer een gekoppelde camera.

Energie-instellingen: Hiermee kunt u instellen hoe lang de video op het scherm verschijnt.

Kantel video: Hiermee kunt u de video kantelen of spiegelen.

Uitlijning: Geeft het babyCam videobeeld weer zodat u de camera kunt uitlijnen.

Herinnering achterbank controleren: Schakelt een herinnering in om te controleren of er passagiers op de achterbank zitten voordat u het voertuig verlaat.

Koppeling verwijderen: Verwijdert de gekoppelde camera.

Wijzig naam: Hiermee kunt u de naam van de gekoppelde camera wijzigen.

Scherminstellingen

Selecteer **Instellingen > Scherm**.

Oriëntatie: Hiermee stelt u het scherm in op staand (verticaal) of liggend (horizontaal).

OPMERKING: Deze functie is niet op alle productmodellen beschikbaar.

Kleurmodus: Hiermee stelt u de dag- of nachtkleurmodus in. Als u de optie Auto selecteert, schakelt het toestel automatisch over naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Helderheid: Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in.

Time-out voor scherm: Hiermee stelt u de periode in waarna het toestel in de slaapstand gaat wanneer u batterijvoeding gebruikt.

Schermafdruk: Hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map Schermafdruk opgeslagen.

Verkeersinstellingen

Selecteer in het hoofdmenu **Instellingen > Verkeersinfo**.

Verkeersinfo: Hiermee wordt verkeersinformatie ingeschakeld.

Huidige aanbieder: Hiermee wordt de verkeersinfoprovider ingesteld voor verkeersinformatie. Met de optie Auto selecteert u automatisch de beste beschikbare verkeersinformatie.

Abonnementen: Hiermee worden de huidige verkeersabonnementen vermeld.

Optimaliseer route: Hiermee kan het toestel automatisch of op verzoek gebruikmaken van geoptimaliseerde alternatieve routes (*Files op uw route vermijden*, pagina 5).

Verkeerswaarschuwingen: Hiermee stelt u de ernst van de vertraging in waarbij het toestel een verkeerswaarschuwing weergeeft.

Traffic Voice Prompts: Hiermee schakelt u gesproken meldingen in voor speciale verkeerssituaties.

Instellingen voor eenheden en tijd

Als u de pagina met instellingen voor eenheden en tijd wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Eenheden en tijd**.

Huidige tijd: Hiermee stelt u de tijd van het toestel in.

Tijdweergave: Hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.

Eenheden: Hiermee stelt u de eenheid voor afstanden in.

Positieweergave: Hiermee stelt u de coördinatennotatie en datum in voor geografische coördinaten.

De tijd instellen

- 1 Selecteer de tijd in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Automatisch** om de tijd automatisch in te stellen aan de hand van GPS-informatie.
 - Sleep de nummers omhoog of omlaag om de tijd handmatig in te stellen.

Taal- en toetsenbordinstellingen

Als u de pagina met instellingen voor taal en toetsenbord wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Taal en toetsenbord**.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Taal voor tekst: Hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Toetsenbordtaal: Hiermee schakelt u andere talen voor het toetsenbord in.

Gevarenzonealarminstellingen

OPMERKING: Gevarenzonealarmen worden alleen weergegeven wanneer u eigen nuttige punten (POI's) hebt geladen.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Selecteer **Instellingen > Hulp voor de bestuurder > Gevarenzonealarm**.

Audio: Hiermee kunt u het type alarm instellen dat klinkt wanneer u een gevaarzone nadert.

Waarschuwingen: Hiermee stelt u het type gevaarzone in waarvoor een alarm klinkt.

Toestel- en privacyinstellingen

Selecteer **Instellingen > Toestel**.

Over: Hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.

Regelgeving: Hiermee worden symbolen en informatie over regelgeving weergegeven.

EULA's: Hiermee geeft u de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers weer.

OPMERKING: U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen.

Positierapportage: Hiermee deelt u uw positiegegevens met Garmin om de inhoud te verbeteren.

Reisgeschiedenis: Hiermee kan het toestel informatie registreren voor de functies myTrends, Waar ik ben geweest en Reislog.

Wis reisgeschiedenis: Hiermee wordt uw reisgeschiedenis gewist voor de functies myTrends, Waar ik ben geweest en Reislog.

De instellingen herstellen

U kunt een bepaalde categorie met instellingen of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer indien nodig een instellingencategorie.
- 3 Selecteer **≡ > Herstel**.

Toestelinformatie

Informatie over wet- en regelgeving en naleving weergeven

- 1 Veeg in het instellingenmenu naar de onderkant.
- 2 Selecteer **Toestel > Regelgeving**.

Specificaties

Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Radiofrequentie/-protocol	2.4 GHz @ 3 dBm
Ingangsspanning	Voertuigvoeding via meegeleverde voertuigvoedingskabel. Netvoeding via een optioneel accessoire (alleen voor gebruik in huis en op kantoor).
Batterijtype	Oplaadbare lithium-ion

Het toestel opladen

OPMERKING: Dit Klasse III-product dient van stroom te worden voorzien door een LPS-voedingsbron (Limited Power Supply).

U kunt de batterij in het toestel op een van de volgende manieren opladen.

- Sluit het toestel aan op voertuigvoeding.
- Sluit het toestel aan op een optionele voedingsadapter, zoals een netspanningsadapter.

U kunt een goedgekeurde Garmin netspanningsadapter voor gebruik in huis en op kantoor aanschaffen bij een Garmin dealer of op www.garmin.com. Het toestel wordt mogelijk langzaam opgeladen als het is aangesloten op een adapter van een andere leverancier.

Onderhoud van het toestel

Garmin Support Center

Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals producthandleidingen, veelgestelde vragen video's en klantondersteuning.

Kaart- en software-updates

Voor de beste navigatie-ervaring dient u de kaarten en de software op uw toestel up-to-date te houden.

Kaartupdates bieden de nieuwste beschikbare wijzigingen aan wegen en locaties op de kaarten die door uw toestel worden gebruikt. Door uw kaarten up-to-date te houden, kan uw toestel

onlangs toegevoegde locaties vinden en routes nauwkeuriger berekenen. Kaartupdates zijn groot en kunnen enkele uren in beslag nemen.

Software-updates bieden wijzigingen en verbeteringen aan de functies en bediening van het toestel. Software-updates zijn klein en nemen slechts enkele minuten in beslag.


U kunt het toestel aansluiten op een computer en bijwerken via de Garmin Express applicatie (garmin.com/express).

Kaarten en software bijwerken met Garmin Express

Gebruik de Garmin Express toepassing om de nieuwste kaart- en software-updates voor uw toestel te downloaden en installeren.

- 1 Als de Garmin Express toepassing niet op uw computer is geïnstalleerd, ga dan naar garmin.com/express en volg de instructies op het scherm om deze te installeren.
- 2 Open de  Garmin Express toepassing.
- 3 Sluit uw toestel met een mini-USB-kabel aan op de computer.

Het kleine uiteinde van de kabel wordt aangesloten op de mini-USB-poort ① op uw Garmin Drive toestel en het grote uiteinde wordt aangesloten op een beschikbare USB-poort op uw computer.

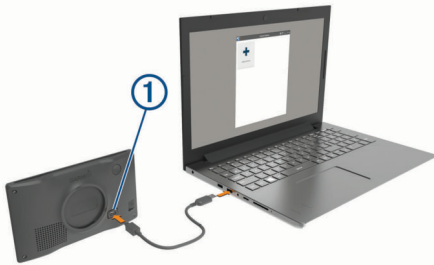

- 4 Klik in de Garmin Express toepassing op **Voeg een toestel toe**.

De Garmin Express toepassing zoekt naar uw toestel en geeft de toestelnaam en het serienummer weer.

- 5 Klik op **Voeg toestel toe** en volg de instructies op het scherm om uw toestel aan de Garmin Express toepassing toe te voegen.

Wanneer de installatie is voltooid, geeft de Garmin Express toepassing de updates weer die voor uw toestel beschikbaar zijn.



- 6 Selecteer een optie:
 - Als u alle beschikbare updates wilt installeren, klikt u op **Installeer alles**.
 - Als u een specifieke update wilt installeren, klikt u op **Bekijk details** en klikt u op **Installeer** naast de update die u wilt hebben.

De Garmin Express toepassing downloadt en installeert de updates op uw toestel. Kaartupdates zijn erg groot en dit proces kan veel tijd in beslag nemen met een langzame internetverbinding.

OPMERKING: Als een kaartupdate te groot is voor de interne opslag van het toestel, kan de software u vragen om een microSD® kaart in uw toestel te plaatsen om de opslagruimte te vergroten (*Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens*, pagina 21).

- 7 Volg de instructies op het scherm tijdens het updateproces om de installatie van updates te voltooien.

Tijdens het updateproces kan de Garmin Express toepassing u bijvoorbeeld vragen om het toestel los te koppelen en weer aan te sluiten.

Garmin Express installeren

De Garmin Express toepassing is beschikbaar voor Windows® en Mac® computers.

- 1 Ga op uw computer naar garmin.com/express.
- 2 Selecteer een optie:
 - Om de systeemvereisten te bekijken en te controleren of de Garmin Express toepassing compatibel is met uw computer, selecteert u **Systeemvereisten**.
 - Als u wilt installeren op een Windows computer, selecteert u **Download voor Windows**.
 - Als u wilt installeren op een Mac computer, selecteert u **Download voor Mac**.
- 3 Open het gedownloade bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Toestelonderhoud

LET OP

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Stel het toestel niet bloot aan water.

De behuizing schoonmaken

LET OP

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenenvak.
- Registreer uw toestel via de Garmin Express software (garmin.com/express).

Het toestel herstellen

U kunt het toestel herstellen als het niet meer reageert.

Houd de aan-uitknop 12 seconden ingedrukt.

Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen

Het toestel van de steun verwijderen

- 1 Druk op de ontgrendelingsknop op de steun.

- 2 Kantel de onderzijde van het toestel omhoog en til het toestel uit de steun.

De steun van de zuignap verwijderen

- 1 Draai de steun naar rechts of links.
- 2 Blijf kracht uitoefenen tot de steun los komt van de bal aan de zuignap.

De zuignap van de voorruit halen

- 1 Kantel de hendel op de zuignap naar u toe.
- 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen

LET OP

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u mogelijk de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Draai de dop ① linksom om deze los te maken.



TIP: U dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.

- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje ② en de zekering ③.
- 3 Plaats een nieuwe snelle zekering met hetzelfde voltage, zoals 1 A of 2 A.
- 4 Plaats het zilverkleurige pinnetje in de dop.
- 5 Plaats de dop terug en draai de dop rechtsom om deze weer te bevestigen op de voertuigvoedingskabel ④.

Problemen oplossen

De zuignap blijft niet op de voorruit zitten

- 1 Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol.
- 2 Droog af met een schone, droge doek.
- 3 Bevestig de zuignap (*Het Garmin Drive toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten*, pagina 1).

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.

- Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld (*Navigatie-instellingen*, pagina 16).
- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto

- Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel (*De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen*, pagina 20).
- Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.
- Controleer of de binnentemperatuur van het voertuig binnen het in de specificaties vermelde laadtemperatuurbereik ligt.

- Controleer of de zekering van de voertuigvoeding niet kapot is.

De batterij blijft niet erg lang opgeladen

- Verminder de helderheid van het scherm (*Scherminstellingen*, pagina 17).
- Verkort de time-out voor het scherm (*Scherminstellingen*, pagina 17).
- Verlaag het volume (*Het volume regelen*, pagina 2).
- Schakel de Wi-Fi radio uit als deze niet wordt gebruikt ().
- Zet het toestel in de energiezuinige modus als het niet wordt gebruikt (*Het toestel in- of uitschakelen*, pagina 1).
- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Laat het toestel niet in direct zonlicht liggen.

Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn telefoon of Smartphone Link

- Controleer of uw Garmin Drive toestelmodel compatibel is. Smartphone Link functies zijn alleen beschikbaar voor toestelmodellen waarvan de naam eindigt op LMT-S.
- Als uw telefoon eerder verbonden is geweest, selecteert u **Apps > Smartphone Link >** . De optie Bluetooth moet zijn ingeschakeld.
- Schakel Bluetooth draadloze technologie op uw telefoon in en houd uw telefoon op minder dan 10 meter (33 ft.) afstand van het toestel.
- Open de Smartphone Link app op uw smartphone en selecteer > om de Smartphone Link achtergrondservices opnieuw te starten.
- Controleer of uw telefoon compatibel is. Ga naar www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.
- Voer het koppelingsproces nogmaals uit. Om het koppelingsproces te kunnen herhalen, moet u eerst de koppeling tussen uw telefoon en uw toestel verbreken (*De verbinding met Smartphone Link verbreken*, pagina 12) en dan het koppelingsproces uitvoeren (*Verbinding maken met Smartphone Link*, pagina 12).

De Smartphone Link app tast het oplaadniveau van de batterij van mijn smartphone aan

De Smartphone Link app gebruikt Bluetooth draadloze technologie om gegevens vanaf uw toestel te verzenden en op uw toestel te ontvangen. Het is normaal dat een actieve Bluetooth verbinding wat batterijstroom verbruikt. De app controleert af en toe ook of er updates zijn voor beschikbare services, waardoor ook batterijstroom kan worden verbruikt.

U kunt de instellingen voor batterijgebruik in de Smartphone Link app wijzigen om de hoeveelheid batterijstroom die de app gebruikt te verminderen.

- 1 Selecteer in de Smartphone Link app op uw smartphone .
- 2 Blader naar het gedeelte **Batterijgebruik** en selecteer **Instellingen**.
- 3 Selecteer een of meer opties:
 - Schakel het selectievakje **Bluetooth Auto-Connect** uit. Door deze optie uit te schakelen verbruikt u iets minder batterijstroom, maar de app kan dan niet automatisch verbinding maken met uw Garmin Drive toestel. Als deze optie is uitgeschakeld, moet u selecteren in het Smartphone Link hoofdmenu telkens wanneer u uw toestel met Smartphone Link wilt verbinden.
 - Schakel het selectievakje **Live Services controle** uit.

Op sommige smartphones kunt u door deze optie uit te schakelen de batterijstroom die de app verbruikt aanzienlijk verlagen. Als deze optie is uitgeschakeld, moet u het Smartphone Link hoofdmenu handmatig vernieuwen om bijgewerkte informatie te ontvangen over beschikbare live services.

Appendix

Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens

U kunt een geheugenkaart installeren om de opslagruimte voor kaarten en andere gegevens op uw toestel te vergroten. Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. Via www.garmin.com/maps zijn geheugenkaarten met vooraf geladen Garmin kaartsoftware verkrijgbaar. Het toestel ondersteunt microSD geheugenkaarten van 4 tot 32 GB.

- 1 Zoek de kaart- en data-geheugenkaartsleuf op uw toestel (*Overzicht van toestellen, pagina 1*).
- 2 Plaats een geheugenkaart in de sleuf.
- 3 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

Gegevensbeheer

U kunt bestanden opslaan op uw toestel. In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows 95, 98, ME, Windows NT®, en Mac OS 10.3 en ouder.

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. U kunt ook geheugenkaarten met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen (www.garmin.com). U kunt op de geheugenkaarten behalve kaarten en kaartgegevens ook afbeeldingsbestanden, geocaches, routes, waypoints en eigen nuttige punten opslaan.

Het toestel aansluiten op uw computer

Sluit het toestel aan op uw computer via een USB-kabel.

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.

Daarop verschijnt er een afbeelding van een toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

Gegevens van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer (*Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 21*).

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Bewerken > Kopiëren**.
- 5 Blader naar een map op het toestel.

OPMERKING: Plaats geen computerbestanden in de Garmin map op verwisselbare stations en volumes.

- 6 Selecteer **Bewerken > Plakken**.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als

uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:

- Op Windows-computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
- Op Mac-computers: Sleep het volumepictogram naar de prullenbak.

- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

GPS-signaalstatus weergeven

Houd  drie seconden ingedrukt.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op garmin.com.
- 2 Klik op het tabblad **Maps**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Accessoires aanschaffen

Ga naar garmin.com/accessories.

Index

Symbolen

2D-kaartweergave 11
3D-kaartweergave 11

A

aan-uitknop 1
aanraakscherm schoonmaken 19
aanwijzingen 3
abonnementen, Garmin Live Services 12
accessoires 21
achteruitrijcamera 17
adressen, zoeken 8
audio, gevarenczones 17, 18

B

batterij
 maximaliseren 20
 opladen 1, 18, 20
 problemen 20
bestanden, overbrengen 21
bestemmingen 16. *Zie* locaties
 aankomst 4
bijwerken
 kaarten 18, 19
 software 18, 19
Bluetooth technologie 11, 20
brandstof, stations 9
breedtegraad en lengtegraad 8

C

camera's 17
 back-up 17
 flitser 2
 rood licht 2
centra 7
computer, verbinden 21
coördinaten 8

D

delen, LiveTrack 14, 15
diefstal, vermijden 19
draadloze camera 17

E

een route aanpassen 5
EULA's 18

F

flitsers 2
Foursquare 8, 9

G

Garmin Connect 11
Garmin Express 19
 software bijwerken 19
Garmin Live Services 12
 abonneren 12
gebruikershandleiding 13
geheugenkaart 1, 21
 installeren 21
geocaching 8
gereedschap, kaarten 10
gesimuleerde locaties 17
gevaarzonealarmen, instellingen 18
GPS 1, 21

H

helderheid 2
herstellen
 reisgegevens 11
 toestel 19
het toestel schoonmaken 19
het zoekgebied wijzigen 8
huidige locatie 9

I

id-nummer 18
instellingen 16–18
instellingen herstellen 18

K

kaarten 3, 10, 11, 16
 bijwerken 18, 19
 detailniveau 16
 gegevensveld 3, 11
 gereedschap 10
 kopen 21
 lagen 11
 routes weergeven 3
 symbolen 3
 thema 16
kaartlagen, aanpassen 11
kaartweergave
 2D 11
 3D 11
koppelen
 horloge 14
 loskoppelen 12
 telefoon 12, 20
kruispunten, zoeken 8

L

lijst met afslagen 3
LiveTrack 14, 15
locatie 8
locaties 8, 16
 centra 7
 gesimuleerd 17
 huidige 9
 opslaan 9
 recent gevonden 9
 zoeken naar 6, 8
locaties zoeken. 6, 7, 9, 12 *Zie ook* locaties
 adressen 8
 categorieën 7
 coördinaten 8
 kruispunten 8
 steden 8
loskoppelen, Bluetooth toestel 12

M

microSD kaart 1, 21
myTrends, routes 5

N

naar huis 3
navigatie 3, 4, 7
 instellingen 16
 offroad 6
nooddiensten 9
nuttige punten 6–9
 centra 7

O

offroad-navigatie 6
omwegen 5
onderhoud van uw toestel 19
opgeslagen locaties 16
 categorieën 10
 verwijderen 10
 wijzigen 9
opslaan, huidige locatie 9

P

parkeren 4, 7, 8
 vorige parkeerplaats 4
photoLive 16
pictogrammen, statusbalk 1
problemen oplossen 20
productondersteuning 13

R

recent gevonden locaties 9
reisgeschiedenis 18
reisinformatie 11
 herstellen 11
 weergeven 11
reislog, weergeven 11
reisplanner 15, 16
 een reis bewerken 15
 routepunten 16

roodlichtcamera's 2
routebeschrijvingen 3
routes 3
 aanpassen 5
 berekenen 5
 berekenmodus 16, 17
 myTrends 5
 punt toevoegen 5, 16
 starten 3, 7
 stoppen 5
 suggesties 5
 weergeven op de kaart 3

S

satellietsignalen
 ontvangen 1
 weergeven 21
scherm, helderheid 2
schermafbeeldingen 17
scherminstellingen 17
schermknoppen 2
slaapmodus 1
Smartphone Link 12, 13
 verbinden 12
Snel zoeken 7
snellkoppelingen
 toevoegen 9
 verwijderen 9
software
 bijwerken 18, 19
 versie 18
specificaties 18
steun, verwijderen 20
steun verwijderen 20

T

taal
 spraak 18
 toetsenbord 18
te vermijden 6
 gebied 6
 tolgebieden 5
 verwijderen 6
 weg 6
 wegkenmerken 6
te vermijden punt, uitschakelen 6
telefoon, koppelen 12, 20
thuis
 locatie bewerken 3
 naar huis gaan 3
tijdinstellingen 18
toestel bevestigen
 auto 1
 van steun verwijderen 19
 zuignap 1, 20
toestel opladen 1, 18, 20
toestel schoonmaken 19
toestel-id 18
toetsenbord
 indeling 18
 taal 18
tolgebieden, vermijden 5
TripAdvisor 9

U

USB, loskoppelen 21
uw huidige locatie 9

V

verderop 10
 aanpassen 10
verkeer 13
 abonnementen toevoegen 13
 camera's 16
 kaart 11, 13
 ontvanger 13
 problemen 11, 13
 zoeken naar vertragingen 11, 13
verkeerscamera's, weergeven 16
verkeersinformatie 11, 17
 alternatieve route 5

verwijderen, reizen **15**
voedingskabels **18**
 voertuig **1**
 zekering vervangen **20**
voertuigvoedingskabel **1**
volgende afslag **3**
volume, aanpassen **2**

W

Waar ben ik? **9**
waarschuwingen **2**
 audio **17**
 gevaarzones **17**
waarschuwingen voor bestuurders **2, 14**
Watch Link **4, 14**
weer **15**
 radar **15**
 wegomstandigheden **15**
wegomstandigheden, weer **15**
wijzigen, opgeslagen reizen **16**

Z

zekering, vervangen **20**
zoekbalk **6**
zuignap **20**

support.garmin.com



December 2019
I90-02118-00_0F