


**GARMIN**<sup>®</sup>

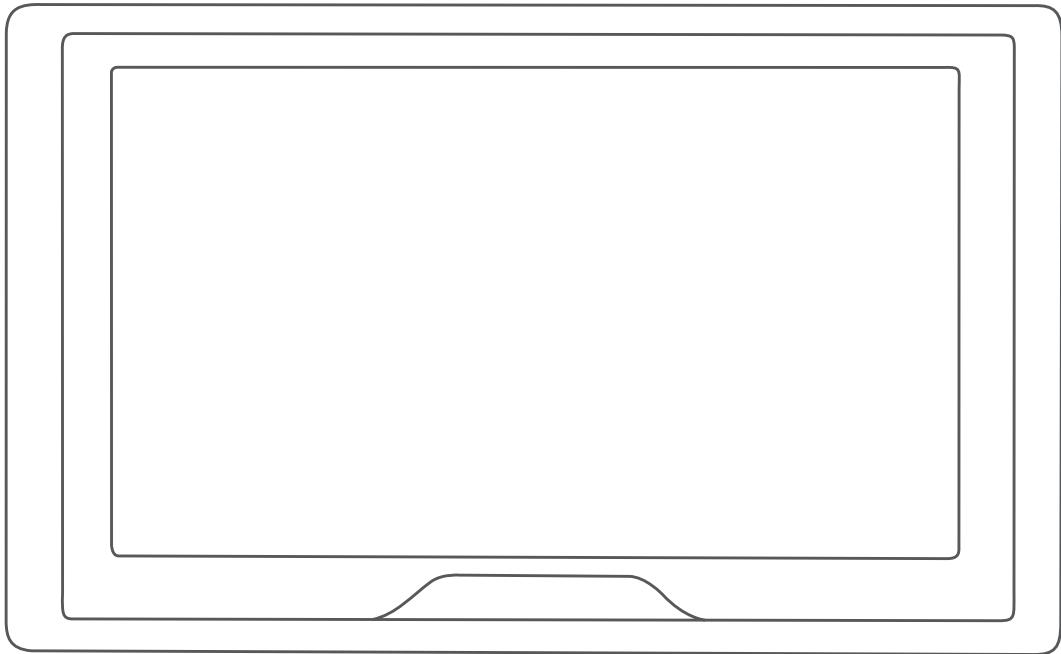

# **GARMIN DRIVE<sup>™</sup> 51/5S/61**

---

## **Manual do proprietário**

© 2017 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin® e o logotipo da Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registradas nos Estados Unidos da América e em outros países. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ e myTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Android™ é uma marca registrada da Google Inc. Apple® e Mac® são marcas registradas da Apple Inc. nos Estados Unidos e em outros países. A marca da palavra Bluetooth® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tal marca da palavra ou logotipo pela Garmin é realizado sob licença. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos Estados Unidos da América e em outros países. microSD® e o logotipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. TripAdvisor® é uma marca comercial registrada da TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® e Windows XP® são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e em outros países.

# Sumário

<b>Introdução</b>	1	Encontrando um local usando coordenadas .....	8
Visão geral do dispositivo	1	Foursquare .....	8
Visão geral do dispositivo Garmin Drive 51/5S	1	Conectando a sua conta do Foursquare .....	8
Visão geral do dispositivo Garmin Drive 61	1	Procurando pontos de interesse do Foursquare .....	8
Montagem e alimentação do dispositivo Garmin Drive no seu veículo	1	Exibindo detalhes de local do Foursquare .....	8
Ligando e desligando o dispositivo	1	Fazendo check-in com o Foursquare .....	9
Captando sinais do GPS	1	TripAdvisor .....	9
Ícones da barra de status	1	Localizando pontos de interesse TripAdvisor .....	9
Usando os botões na tela	2	Visualizando locais encontrados recentemente .....	9
Ajustando o volume	2	Limpando a lista de locais encontrados recentemente .....	9
Ajustando o Brilho da tela	2	Visualizando informações atuais do local .....	9
<b>Funcionalidades e alertas para percepção do motorista.</b>	2	Localizando serviços de emergência e combustível .....	9
Ativando ou desativando alertas sonoros para o motorista	2	Obtendo direções para seu local atual .....	9
Câmeras de farol vermelho e de velocidade	2	Adicionando um atalho .....	9
<b>Navegando para seu destino</b>	3	Removendo um atalho .....	9
Rotas	3	Salvando locais .....	9
Iniciando uma rota	3	Salvando um local .....	9
Iniciar uma rota usando o mapa .....	3	Salvando seu local atual .....	9
Indo para casa .....	3	Editando um local salvo .....	9
Sua rota no mapa	3	Atribuindo categorias a um local salvo .....	9
Visualizando curvas e indicações .....	3	Excluindo um local salvo .....	10
Visualizando a rota inteira no mapa .....	3		
Chegando ao seu destino	3	<b>Usando o mapa</b> .....	10
Estacionando próximo ao seu destino .....	4	Ferramentas do mapa .....	10
Encontrando seu destino usando seu relógio Garmin .....	4	Visualizando uma ferramenta do mapa .....	10
Encontrando seu último local de estacionamento .....	4	Habilitando ferramentas de mapas .....	10
Alterando a rota ativa	4	À frente .....	10
Adicionando um local à sua rota .....	4	Visualizando os próximos locais .....	10
Definição de rota .....	5	Personalizando as categorias À frente .....	10
Fazendo desvios .....	5	Informações de viagem .....	10
Alterando o modo de cálculo da rota .....	5	Visualizando dados da viagem no mapa .....	10
Interrompendo a rota	5	Visualizando a página de informações de viagem .....	11
Usando rotas sugeridas	5	Visualizando o registro de viagens .....	11
Evitando atrasos, pedágios e áreas	5	Redefinindo informações de viagem .....	11
Evitando congestionamentos em sua rota .....	5	Visualizando o trânsito à frente .....	11
Evitando estradas com pedágio .....	5	Visualizando trânsito no mapa .....	11
Como evitar adesivos de pedágios .....	5	Procurando por incidentes de trânsito .....	11
Recursos Evitar estradas .....	6	Personalizando o mapa .....	11
Evitando zonas ambientais .....	6	Personalizando as camadas do mapa .....	11
Áreas a serem evitadas personalizadas .....	6	Alterando o campo de dados do mapa .....	11
Navegando fora da estrada	6	Alterando a perspectiva do mapa .....	11
<b>Encontrar e salvar locais</b>	6	<b>Live Services, trânsito e recursos do Smartphone</b> ...	11
Pontos de interesse	6	Conectando-se com Smartphone Link .....	12
Encontrando um local usando a barra de pesquisa	6	Garmin Live Services .....	12
Encontrando um local por categoria	7	Assinando os Garmin Live Services .....	12
Pesquisando em uma categoria .....	7	Enviando um local do seu smartphone para o seu dispositivo .....	12
Navegando para pontos de interesse dentro de um estabelecimento .....	7	Desconectando do Smartphone Link .....	12
Resultados da pesquisa de local	7	<b>Trânsito</b> .....	13
Resultados da pesquisa de local no mapa .....	7	Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link .....	13
Alterando a área de pesquisa	7	Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito ...	13
Estacionamento	8	Assinaturas do receptor de trânsito .....	13
Localizando estacionamento próximo ao local atual .....	8	Ativando o trânsito .....	13
Encontrando estacionamento próximo a um local especificado .....	8	Visualizando trânsito no mapa .....	13
Noções básicas sobre cores e símbolos de estacionamentos .....	8	Procurando por incidentes de trânsito .....	13
Ferramentas de pesquisa	8	<b>Usando os aplicativos</b> .....	13
Encontrando um Endereço .....	8	Exibindo o Manual do proprietário do seu dispositivo .....	13
Localizando uma interseção .....	8	Watch Link .....	13
Encontrando uma cidade .....	8	Definindo Watch Link .....	14
		Receber alertas do motorista no relógio .....	14
		LiveTrack .....	14
		Configurando o LiveTrack para compartilhar e convidar visualizadores .....	14
		Iniciar compartilhamento do LiveTrack .....	14
		Visualizando a previsão do tempo .....	15
		Visualizando o clima próximo de uma cidade diferente .....	15

Visualizando o radar meteorológico .....	15	Transferindo dados do computador .....	21
Visualizando alertas de clima .....	15	Desconectando o cabo USB .....	21
Verificando as condições das estradas .....	15	Visualizando status de sinal do GPS .....	21
Planejador de viagem .....	15	Adquirindo mapas adicionais .....	21
Planejando uma Viagem .....	15	Comprando acessórios .....	21
Editando e reordenando locais e uma viagem .....	15	<b>Índice .....</b>	<b>22</b>
Descobrindo atrações ao longo de sua viagem .....	15		
Alterando opções de rotas de uma viagem .....	15		
Navegando até uma viagem salva .....	16		
Editando e salvando sua rota ativa .....	16		
Câmeras de trânsito photoLive .....	16		
Visualizando e salvando câmeras de trânsito photoLive .....	16		
Visualizando câmeras de trânsito photoLive no mapa .....	16		
Salvando uma câmera de trânsito .....	16		
Visualizando rotas e destinos anteriores .....	16		
<b>Configurações do Garmin Drive .....</b>	<b>16</b>		
Configurações do mapa e do veículo .....	16		
Habilitando mapas .....	16		
Configurações de navegação .....	16		
Configurações do modo de cálculo .....	17		
Definindo uma localização simulada .....	17		
Configurações de assistência ao motorista .....	17		
Configurações da câmera de ré .....	17		
Configurações babyCam .....	17		
Configurações do visor .....	17		
Configurações de trânsito .....	17		
Configurações de unidades e tempo .....	17		
Definindo o horário .....	17		
Configurações de idioma e teclado .....	18		
Configurações dos alertas de proximidade .....	18		
Configurações do dispositivo e de privacidade .....	18		
Restaurando as configurações .....	18		
<b>Informações sobre o dispositivo .....</b>	<b>18</b>		
Exibição de informações regulatórias e de conformidade .....	18		
Specifications .....	18		
Carregando o dispositivo .....	18		
<b>Manutenção do dispositivo .....</b>	<b>18</b>		
Central de suporte da Garmin .....	18		
Atualizações de mapa e de software .....	18		
Atualizando mapas e software com Garmin Express .....	18		
Cuidados com o dispositivo .....	19		
Limpando a parte externa do dispositivo .....	19		
Limpando a tela sensível ao toque .....	19		
Como evitar o roubo .....	19		
Redefinindo o dispositivo .....	19		
Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa .....	19		
Removendo o dispositivo do suporte .....	19		
Removendo o suporte da ventosa .....	19		
Removendo a ventosa do para-brisa .....	19		
Trocando o fusível no cabo de força do veículo .....	19		
<b>Solução de problemas .....</b>	<b>20</b>		
A ventosa não fixa no meu para-brisa .....	20		
Meu dispositivo não está captando sinais de satélite .....	20		
O dispositivo não carrega no meu veículo .....	20		
Minha bateria não fica carregada por muito tempo .....	20		
Meu dispositivo não se conecta ao meu telefone ou Smartphone Link .....	20		
O aplicativo Smartphone Link afeta o nível de carga da bateria no meu smartphone .....	20		
<b>Apêndice .....</b>	<b>20</b>		
Instalando um cartão de memória para mapas e dados .....	20		
Gerenciamento de dados .....	21		
Sobre Cartões de memória .....	21		
Conectando o dispositivo ao computador .....	21		

# Introdução

## ⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

- Atualizar os mapas e o software no seu dispositivo (*Atualizando mapas e software com Garmin Express*, página 18).
- Montar o dispositivo no seu veículo e conecte-o à alimentação (*Montagem e alimentação do dispositivo Garmin Drive no seu veículo*, página 1).
- Obter sinais de GPS (*Captando sinais do GPS*, página 1).
- Ajustar o volume (*Ajustando o volume*, página 2) e brilho da tela (*Ajustando o Brilho da tela*, página 2).
- Navegar até o seu destino (*Iniciando uma rota*, página 3).

## Visão geral do dispositivo

### Visão geral do dispositivo Garmin Drive 51/5S



①	Tecla liga/desliga
②	Porta de alimentação e de transferência de dados USB
③	Slot para cartão de memória de dados e mapas

### Visão geral do dispositivo Garmin Drive 61



①	Tecla liga/desliga
②	Porta de alimentação e de dados USB
③	Slot para cartão de memória de dados e mapas

## Montagem e alimentação do dispositivo Garmin Drive no seu veículo

## ⚠ ATENÇÃO

Este produto contém uma bateria de íon-lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danos ao produto causados por exposição da bateria a calor extremo, mantenha o dispositivo longe da luz solar direta.

Antes de usar o dispositivo com a bateria, você deve carregá-lo.

- 1 Ligue o cabo de alimentação para veículo ① à porta USB no dispositivo.



- 2 Pressione o suporte ② na ventosa ③ até encaixar no lugar.
- 3 Pressione a ventosa contra o para-brisa e empurre a alavanca da ventosa ④ para trás, na direção do para-brisa.
- 4 Coloque a alavanca no topo do suporte, na ranhura que está na parte de trás do dispositivo.
- 5 Pressione a parte inferior do suporte contra o dispositivo até ouvir um estalido.
- 6 Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação veicular a uma tomada em seu veículo.

## Ligando e desligando o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, pressione o botão de alimentação ou ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação.
- Para colocar o dispositivo no modo de poupança de energia, pressione o botão Liga/desliga enquanto o dispositivo estiver ligado.

No modo de poupança de energia, a tela permanece desligada e o dispositivo utiliza pouca energia, mas pode ser ativado instantaneamente para utilização.

**DICA:** você pode recarregar seu dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia durante o recarregamento da bateria.

- Para desligar completamente o dispositivo, mantenha o botão Liga/desliga pressionado até uma mensagem ser exibida na tela e, então, selecione **Desligado**.

O aviso será exibido após cinco segundos. Se você soltar a tecla liga/desliga antes da exibição do aviso, o dispositivo entrará no modo de poupança de energia.

## Captando sinais do GPS

Quando você liga o dispositivo de navegação, o receptor do GPS coleta dados do satélite e estabelece a posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia de acordo com diversos fatores, incluindo a distância que você está do local onde utilizou o dispositivo de navegação pela última vez, se você tem uma visão clara do céu e quanto tempo se passou desde a última vez que utilizou seu dispositivo de navegação. Na primeira vez que liga seu dispositivo de navegação, pode demorar alguns minutos para encontrar sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- 3 Se necessário, vá para uma área aberta, longe de prédios altos e árvores.

■■■ na barra de estado indica a força do sinal de satélite. Quando pelo menos metade das barras estiverem cheias, o dispositivo está pronto para iniciar a navegação.

## Ícones da barra de status

A barra de status está localizada parte superior do menu principal. Os ícones da barra de status exibem informações sobre os recursos no dispositivo. Você pode selecionar alguns ícones para alterar configurações ou visualizar informações adicionais.

	Status de sinal do GPS. Aguarde para visualizar a precisão do GPS e as informações adquiridas do satélite ( <a href="#">Visualizando status de sinal do GPS</a> , página 21).
<b>9:10</b>	Hora atual. Selecione para definir a hora ( <a href="#">Definindo o horário</a> , página 17).
	Nível de carga da bateria.
	Compartilhando dados de LiveTrack. O número de visualizadores convidados aparece no ícone. Selecione para abrir o aplicativo LiveTrack ( <a href="#">LiveTrack</a> , página 14).
	Status do Smartphone Link. Selecione para conectar-se ao aplicativo Smartphone Link e receber dados de trânsito em tempo real e outros serviços em tempo real ( <a href="#">Conectando-se com Smartphone Link</a> , página 12). Quando o ícone estiver azul, o dispositivo está conectado ao aplicativo Smartphone Link.
<b>53°c</b>	Temperatura. Selecione para ver a previsão meteorológica ( <a href="#">Visualizando a previsão do tempo</a> , página 15).

## Usando os botões na tela

Os botões na tela permitem que você navegue pelas páginas, menus e opções de menu em seu dispositivo.

- Selecione para voltar para a tela do menu anterior.
- Pressione para retornar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ou para navegar pelas listas ou menus.
- Pressione ou para rolar mais rápido.
- Selecione para ver um menu de opções da tela atual baseado no contexto.

## Ajustando o volume

1 Selecione Volume.

2 Selecione uma opção:

- Use a barra deslizante para ajustar o volume.
- Selecione para silenciar o dispositivo.
- Selecione para opções adicionais.

## Ajustando o Brilho da tela

1 Selecione Configurações > Visor > Brilho.

2 Utilize a barra deslizante para ajustar o brilho.

## Funcionalidades e alertas para percepção do motorista

### AVISO

Os recursos de limite de velocidade e alertas ao motoristas são apenas informativos e não eximem sua responsabilidade de obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e de usar o bom senso para dirigir sempre com segurança. A Garmin® não será responsável por qualquer multa de trânsito ou intimação judicial que você receber por não cumprir todas as leis e sinais de trânsito aplicáveis.

Seu dispositivo dispõe de funcionalidades que pode incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, mesmo ao dirigir em áreas conhecidas. O dispositivo reproduz um alarme ou mensagem sonora e apresenta informações para cada alerta. Você pode ativar ou desativar o toque para alguns tipos de alertas do motorista. Nem todos os serviços estão disponíveis em todas as áreas.

**Zona escolar ou escolas nas proximidades:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância e o limite de velocidade (se disponível) para uma área de zona escolar ou escolas próximas.

**Redução do limite de velocidade:** o dispositivo emite um sinal e mostra o limite de velocidade reduzida para que você esteja preparado e reduza a velocidade.

**Límite de velocidade excedido:** o dispositivo emite um sinal e apresenta uma borda vermelha no ícone de limite de velocidade quando você ultrapassar os limites de velocidade para a estrada atual.

**Rua de sentido único ou sentido errado:** o dispositivo reproduz uma mensagem e exibe um aviso de tela cheia se estiver viajando na direção errada em uma rua de sentido único. As bordas da tela ficarão vermelhas e um alerta permanece no topo dela até que você saia da rua de sentido único ou corrija a direção da viagem.

**Cruzamento de via férrea:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até o próximo cruzamento de linha férrea.

**Travessia de animais:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até a área de travessia de animais mais próxima.

**Curva:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até uma curva na estrada.

**Tráfego lento:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até o trânsito lento quando se aproxima em alta velocidade. Seu dispositivo tem de estar recebendo informações de trânsito para utilizar essa funcionalidade ([Trânsito](#), página 13).

**Aviso de fadiga:** o dispositivo emite um sinal e sugere paradas de repouso depois de ter dirigido por mais de duas horas sem parar.

## Ativando ou desativando alertas sonoros para o motorista

Você pode ativar ou desativar o toque para alguns tipos de alertas do motorista. O alerta visual é exibido mesmo quando o toque está desativado.

1 Selecione Configurações > Assistência ao motorista > Alertas sonoros de velocidade.

2 Marque a caixa de seleção próxima a cada alerta.

## Câmeras de farol vermelho e de velocidade

### AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou pelas consequências do uso de um banco de dados de câmeras de farol vermelho ou de velocidade.

**OBSERVAÇÃO:** este recurso não está disponível em todas as regiões nem para todos os modelos.

Informações sobre locais de câmeras de farol vermelho e de velocidade estão disponíveis em algumas áreas para alguns modelos. O dispositivo envia um alerta quando você se aproxima de uma câmera de velocidade ou de sinal vermelho informada.

- Os dados em tempo real da câmera de sinal vermelho e de segurança estão disponíveis como uma assinatura do Garmin Live Services usando o aplicativo Smartphone Link ([Garmin Live Services](#), página 12).

**OBSERVAÇÃO:** essa opção só está disponível para modelos Garmin Drive que terminam em LMT-S.

- Para manter um banco de dados atualizado das câmeras de sinal vermelho e de localização de radares, o dispositivo deve ter uma assinatura ativa para baixar e armazenar os dados da câmera de segurança. Acesse [garmin.com/speedcameras](#) para verificar a disponibilidade e a compatibilidade ou adquira uma assinatura ou atualização única. Você pode comprar uma nova região ou ampliar uma assinatura existente a qualquer momento.

**OBSERVAÇÃO:** em algumas regiões, alguns pacotes de produtos incluem dados pré-carregados de semáforos e de radares de velocidade com atualizações de assinatura gratuita.

- Você pode usar o software Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) para atualizar o banco de dados de câmeras armazenado em seu dispositivo. Atualize o dispositivo com frequência para receber as informações mais atualizadas da câmera.

## Navegando para seu destino

### Rotas

Uma rota é um caminho a partir de sua posição atual para um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para seu destino com base nas preferências definidas, incluindo o modo de cálculo da rota (*Alterando o modo de cálculo da rota*, página 5) e áreas que devem ser evitadas (*Evitando atrasos, pedágios e áreas*, página 5).
- Você pode iniciar a navegação até seu destino rapidamente utilizando a rota recomendada ou pode selecionar uma rota alternativa (*Iniciando uma rota*, página 3).
- Se houver estradas específicas que precisa utilizar ou evitar, você pode personalizar o percurso (*Definição de rota*, página 5).
- É possível adicionar vários destinos a uma rota (*Adicionando um local à sua rota*, página 4).

### Iniciando uma rota

- 1 Selecione **Para onde?** e procure uma posição (*Encontrar e salvar locais*, página 6).
- 2 Selecione um local.
- 3 Selecione uma opção:
  - Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Ir!**.
  - Para escolher uma rota alternativa, selecione **Y** e, em seguida, selecione uma rota.  
Rutas alternativas aparecem à direita do mapa.
  - Para editar o percurso da rota, selecione **Y** > **Editar rota** e adicione pontos de interseção à rota (*Definição de rota*, página 5).

O dispositivo calcula uma rota para o local e guia você através de avisos de voz e informações no mapa (*Sua rota no mapa*, página 3). Uma pré-visualização das principais estradas em sua rota aparece no canto do mapa durante alguns segundos.

Se for necessário parar em locais adicionais, é possível adicioná-los à rota (*Adicionando um local à sua rota*, página 4).

### Iniciar uma rota usando o mapa

Você pode iniciar a rota selecionando uma localização no mapa.

- 1 Selecione **Exibir Mapa**.
- 2 Arraste e amplie o mapa para exibir a área de pesquisa.
- 3 Se necessário, selecione **Q** para filtrar os pontos de interesse exibidos por categoria.  
Os marcadores de local (**H** ou um ponto azul) são exibidos no mapa.
- 4 Selecione uma opção:
  - Selecione um marcador de local.
  - Selecione um ponto, como uma rua, interseção ou local do endereço.
- 5 Selecione **Ir!**.

### Indo para casa

A primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede que você insira a localização.

- 1 Selecione **Para onde? > Seguir para casa**.

- 2 Se necessário, insira a localização de sua casa.

### Editando o local da residência

- 1 Selecione **Para onde? > Definir Casa**.
- 2 Insira o local da residência.

### Sua rota no mapa

Conforme você viaja, o dispositivo guia você até o destino usando avisos de voz e informações no mapa. Instruções para a próxima curva ou saída ou outras ações são exibidas na parte superior do mapa.



①	Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, a saída ou quaisquer outras ações e a faixa na qual deve viajar, se disponível.
②	Distância até à próxima ação.
③	Nome da rua ou saída associadas à próxima ação.
④	Rota destacada no mapa.
⑤	Próxima ação na rota. As setas no mapa indicam o local das próximas ações.
⑥	Velocidade do veículo.
⑦	Nome da estrada na qual está navegando.
⑧	Tempo de chegada previsto. <b>DICA:</b> você pode clicar neste campo para alterar as informações exibidas ( <i>Alterando o campo de dados do mapa</i> , página 11).

### Visualizando curvas e indicações

Durante a navegação por uma rota, você pode visualizar as próximas curvas, alterações nas ruas ou outras indicações em sua rota.

- 1 No mapa, selecione uma opção:
  - Para visualizar próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione **:** > **Curvas**.  
A ferramenta mapa apresenta as próximas quatro curvas ou indicações no mapa. A lista se atualiza automaticamente à medida que navegar pela rota.
  - Para ver a lista completa das curvas e indicações para todo o percurso, selecione a barra de texto no topo do mapa.
- 2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).  
Serão exibidas algumas informações específicas. Se disponível, será exibida a imagem dos cruzamentos nas principais rodovias.

### Visualizando a rota inteira no mapa

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione qualquer local no mapa.
- 2 Selecione **Mapa**.

### Chegando ao seu destino

Quando o seu destino se aproxima, o dispositivo fornece informações para ajudá-lo a concluir o seu percurso.

- **H** indica o local do destino no mapa e um aviso de voz anuncia que você está prestes a chegar ao destino.

- Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo automaticamente solicita que você procure um local para estacionar. É possível selecionar Sim para localizar zonas de estacionamento próximas (*Estacionando próximo ao seu destino*, página 4).
- Se tiver que estacionar ou parar a uma grande distância do seu destino, você poderá continuar até o seu destino a pé usando o seu dispositivo Garmin Drive ou um relógio Garmin compatível com Connect IQ™ (*Encontrando seu destino usando seu relógio Garmin*, página 4).
- Ao chegar ao seu destino, o dispositivo automaticamente encerra a rota. Se o dispositivo não detectar sua chegada automaticamente, é possível selecionar Parar para encerrar sua rota.

## Estacionando próximo ao seu destino

O dispositivo pode ajudá-lo a encontrar um local de estacionamento próximo ao seu destino. Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo automaticamente solicita que você procure um local para estacionar.

### 1 Seleccione uma opção:

- Quando o dispositivo fizer a solicitação, selecione **Sim** para procurar estacionamento nas proximidades.
- Se o dispositivo não fizer a solicitação, selecione **Para onde? > Categorias > Estacionamento** e selecione > **Meu destino**.

### 2 Seleccione **Filtrar estacionamentos** e selecione uma ou mais categorias para filtrar estacionamento por disponibilidade, tipo, preço ou formas de pagamento (opcional).

**OBSERVAÇÃO:** detalhes de dados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou em todos os locais de estacionamento.

### 3 Seleccione um local de estacionamento e selecione **Ir! > Adicionar como próxima parada**.

O dispositivo o guiará até a área de estacionamento.

Após estacionar seu veículo, você poderá continuar até o seu destino a pé usando o seu dispositivo Garmin Drive ou um relógio Garmin compatível com Connect IQ (*Encontrando seu destino usando seu relógio Garmin*, página 4). Seu dispositivo ou relógio Garmin também pode guiar você de volta ao local de estacionamento ao retornar ao seu veículo (*Encontrando seu último local de estacionamento*, página 4).

## Encontrando seu destino usando seu relógio Garmin

Antes de utilizar este recurso, é necessário configurar o Watch Link (*Definindo Watch Link*, página 14).

**OBSERVAÇÃO:** esta funcionalidade está disponível somente para modelos Garmin Drive com tecnologia sem fio Bluetooth®. Isso inclui os modelos que terminam em LMT-S.


É possível usar seu relógio Garmin compatível para navegar do seu veículo até seu destino ou do seu destino de volta para seu veículo. Este recurso é especialmente útil para encontrar um local dentro de um grande estabelecimento ou quando você estacionar longe do seu destino e tiver que concluir a navegação a pé.

**OBSERVAÇÃO:** a tecnologia GPS requer uma visão clara do céu. O aplicativo Watch Link poderá não ser capaz de fornecer orientações no interior de estabelecimentos, como shoppings ou aeroportos.

### 1 Em seu relógio, inicie o aplicativo Watch Link e selecione **Encontrar meu destino**.

Seu relógio obtém um sinal de GPS e começa a orientá-lo até seu destino.

### 2 Caminhe em direção ao seu destino.

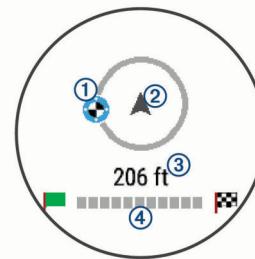

O indicador de destino ① mostra a direção do seu destino em relação à direção que você está se movendo ②. Quando o indicador de destino é exibido na parte superior do círculo, você estará indo em direção ao seu destino. A distância restante até seu destino ③ é exibida abaixo do círculo. A barra de progresso ④ mostra o seu progresso em direção ao seu destino.


## Encontrando seu último local de estacionamento

Quando você desconecta seu dispositivo Garmin Drive do cabo de força veicular, seu local atual é salvo como um local de estacionamento. Se você já configurou o Watch Link, o dispositivo envia o local de estacionamento para o seu relógio Garmin compatível (*Definindo Watch Link*, página 14). É possível navegar de volta ao local de estacionamento usando o dispositivo Garmin Drive ou o aplicativo Watch Link em seu relógio.

**DICA:** se o dispositivo Garmin Drive estiver conectado a uma tomada de alimentação alternada, ele salva o local de estacionamento toda a vez que você desligar seu veículo. Se o dispositivo estiver conectado a uma tomada de alimentação não alternada, você deve desconectar o cabo de alimentação do veículo para salvar o local de estacionamento.

- No dispositivo Garmin Drive, selecione **Aplicativos > Último estacionamento > Ir!**.
- No relógio, inicie o aplicativo Watch Link, selecione **Encontrar meu carro** e caminhe em direção ao local de estacionamento.

**OBSERVAÇÃO:** esta funcionalidade está disponível somente para modelos Garmin Drive com tecnologia sem fio Bluetooth. Isso inclui os modelos que terminam em LMT-S.

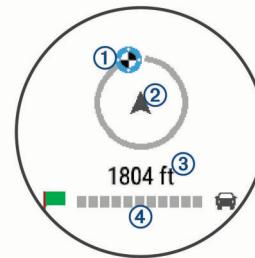

O indicador de destino ① mostra a direção do seu destino em relação à direção que você está se movendo ②. Quando o indicador de destino é exibido na parte superior do círculo, você estará indo em direção ao seu destino. A distância restante até seu destino ③ é exibida abaixo do círculo. A barra de progresso ④ mostra o seu progresso em direção ao seu destino.

## Alterando a rotaativa

### Adicionando um local à sua rota

Para poder adicionar uma localização à rota, você deve estar navegando em uma rota (*Iniciando uma rota*, página 3).

Você pode adicionar locais no meio ou no fim da rota. Por exemplo, você pode adicionar um posto de combustível como a próxima parada em sua rota.

**DICA:** para criar rotas complexas com várias localizações ou paradas programadas, você pode usar o planejador de viagem para planejar, programar e salvar uma viagem ([Planejando uma Viagem](#), página 15).

- 1 No mapa, selecione > **Para onde?**.
- 2 Procure um local ([Encontrar e salvar locais](#), página 6).
- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione **Ir!**.
- 5 Selecione uma opção:
  - Para adicionar a localização como próximo destino em sua rota, selecione **Adicionar como próxima parada**.
  - Para adicionar a localização ao final de sua rota, selecione **Adicionar como última parada**.
  - Para adicionar a localização e editar a ordem dos destinos de sua rota, selecione **Adicionar para rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir o local adicionado e orienta você para os destinos na ordem indicada.

## Definição de rota

Para poder definir a rota, você deve iniciar uma rota ([Iniciando uma rota](#), página 3).

Você pode definir a rota manualmente para mudar seu percurso. Isso permite que você direcione a rota para usar uma determinada estrada ou ir para uma determinada área sem adicionar um destino à rota.

- 1 Toque em qualquer local no mapa.
- 2 Selecione .
- O dispositivo insere o modo de definição de rota.
- 3 Selecione um local no mapa.

**DICA:** você pode selecionar para aumentar o zoom no mapa e selecionar uma localização mais precisa.

O dispositivo recalcula a rota para viajar pela localização selecionada.
- 4 Se necessário, selecione uma opção:
  - Para adicionar mais pontos de definição à rota, selecione localizações adicionais no mapa.
  - Para remover um ponto de interseção, selecione .
- 5 Ao concluir a definição da rota, selecione **Ir!**.

## Fazendo desvios

Você pode fazer um desvio para uma distância especificada em sua rota ou um desvio em rodovias específicas. Isso é útil se você encontrar zonas de construção, rodovias fechadas ou estradas em más condições.

- 1 No mapa, selecione > **Alterar rota**.

**DICA:** se a ferramenta Alterar rota não estiver no menu de ferramentas do mapa, você pode adicioná-la ([Habilitando ferramentas de mapas](#), página 10).
- 2 Selecione uma opção:
  - Para fazer um desvio de sua rota com uma distância específica, selecione **Desvio por distância**.
  - Para fazer um desvio em uma estrada específica na rota, selecione **Desvio por estrada**.
  - Para encontrar uma nova rota, selecione **Desvio**.

## Alterando o modo de cálculo da rota

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Selecione **Mais rápido** para calcular as rotas que são mais rápidas de percorrer, mas mais longas em termos de distância.

- Selecione **Fora da estrada** para calcular rotas ponto a ponto (sem rodovias).
- Selecione **Menor distância** para calcular as rotas que são mais curtas em distância, mas que podem levar mais tempo para percorrer.

## Interrompendo a rota

No mapa, selecione > **Parar**.

## Usando rotas sugeridas

Para que você possa usar este recurso, salve pelo menos um local e ative o recurso do histórico de viagens. ([Configurações do dispositivo e de privacidade](#), página 18).

Usando o recurso myTrends™, seu dispositivo prevê seu destino com base no seu histórico de viagens, no dia da semana e na hora do dia. Depois que você dirigiu até um local salvo várias vezes, ele pode aparecer na barra de navegação no mapa, junto com o tempo de viagem estimado e informações do trânsito.

Selecione a barra de navegação para visualizar uma rota sugerida para o local.

## Evitando atrasos, pedágios e áreas

### Evitando congestionamentos em sua rota

Antes que seja possível evitar congestionamentos, você deve receber informações de trânsito ([Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link](#), página 13).

Por padrão, o dispositivo otimiza sua rota para evitar congestionamentos automaticamente. Caso tenha desativado essa opção nas configurações de trânsito ([Configurações de trânsito](#), página 17), é possível visualizar e evitar congestionamentos manualmente.

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione > **Trânsito**.
- 2 Selecione **Rota alternativa**, se disponível.
- 3 Selecione **Ir!**.

### Evitando estradas com pedágio

O dispositivo pode evitar passar por áreas com pedágio, tais como estradas, pontes ou áreas congestionadas. O dispositivo pode ainda incluir áreas com pedágio em sua rota caso nenhuma outra opção esteja disponível.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação**.
- 2 Selecione uma opção:

**OBSERVAÇÃO:** o menu é alterado conforme a sua área e os dados dos mapas no dispositivo.

  - Selecione **Rodovias com pedágio**.
  - Selecione **Portagens e taxas > Rodovias com pedágio**.
- 3 Selecione uma opção:
  - Para ser perguntado sempre antes de passar por uma área com pedágio, selecione **Perguntar sempre**.
  - Para sempre evitar pedágios, selecione **Evitar**.
  - Para sempre permitir pedágios, selecione **Permitir**.
- 4 Selecione **Salvar**.

### Como evitar adesivos de pedágios

**OBSERVAÇÃO:** esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Os dados de mapas no seu dispositivo podem ter informações detalhadas de adesivos de pedágios para alguns países. Você pode evitar ou permitir adesivos de pedágios em cada país.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Portagens e taxas > Adesivos de pedágio**.
- 2 Selecione um país.

### 3 Selecione uma opção:

- Para ser perguntado sempre antes de passar por uma área com pedágio, selecione **Perguntar sempre**.
- Para sempre evitar pedágios, selecione **Evitar**.
- Para sempre permitir pedágios, selecione **Permitir**.

### 4 Selecione Salvar.

## Recursos Evitar estradas

### 1 Selecione Configurações > Navegação > Evitar.

### 2 Selecione os recursos das estradas a serem evitadas em suas rotas e selecione Salvar.

## Evitando zonas ambientais

Seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais e emissão válidas para seu veículo.

### 1 Selecione Configurações > Navegação > Zonas ambientais.

### 2 Selecione uma opção:

- Para ser perguntado sempre antes de passar por uma zona ambiental, selecione **Perguntar sempre**.
- Para sempre evitar zonas ambientais, selecione **Evitar**.
- Para sempre permitir zonas ambientais, selecione **Permitir**.

### 3 Selecione Salvar.

## Áreas a serem evitadas personalizadas

Áreas a serem evitadas personalizadas permitem que você selecione áreas específicas ou seções da estrada para serem evitadas. Quando o dispositivo calcula uma rota, ele evita estas áreas e estradas, a menos que nenhuma outra rota razoável esteja disponível.

## Evitando uma estrada

### 1 Selecione Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas.

### 2 Selecione Adicionar Evitar estrada.

### 3 Selecione o ponto de partida da seção da estrada a ser evitada e selecione Próxima.

### 4 Selecione o ponto final da seção da estrada e selecione Próxima.

### 5 Selecione Concluído.

## Evitando uma área

### 1 Selecione Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas.

### 2 Se necessário, selecione Adicionar Área a ser evitada.

### 3 Selecione Adicionar Evitar área.

### 4 Selecione o canto superior esquerdo da áreas a ser evitada e selecione Próxima.

### 5 Selecione o canto inferior direito da áreas a ser evitada e selecione Próxima.

A área selecionada é sombreada no mapa.

### 6 Selecione Concluído.

## Desativando uma área a ser evitada

Você pode desativar uma área a ser evitada sem excluí-la.

### 1 Selecione Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas.

### 2 Selecione uma área a ser evitada.

### 3 Selecione **☰** > Desabilitar.

## Sobre áreas a serem evitadas personalizadas

### 1 Selecione Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas.

### 2 Selecione uma opção:

- Para excluir todas as áreas a serem evitadas personalizadas, selecione **X**.
- Para excluir uma área a ser evitada personalizada, selecione a área a ser evitada e selecione **☰** > Excluir.

## Navegando fora da estrada

Se você não estiver seguindo estradas ao navegar, use o modo Fora da estrada.

### 1 Selecione Configurações > Navegação.

### 2 Selecione Modo de cálculo > Fora da estrada > Salvar.

A próxima rota será calculada com uma linha reta até o local.

## Encontrar e salvar locais

Os mapas carregados no seu dispositivo contêm locais, como restaurantes, hotéis, serviços automotivos e informações detalhadas de ruas. O menu Para onde? ajuda você a encontrar seu destino ao oferecer diversos métodos para navegar, pesquisar e salvar essa informação.

- Insira os termos de pesquisa para pesquisar rapidamente todas as informações do local (*Encontrando um local usando a barra de pesquisa*, página 6).
- Navegue ou pesquise pontos de interesse pré-carregados por categoria (*Pontos de interesse*, página 6).
- Pesquise e consulte Foursquare® pontos de interesse (*Procurando pontos de interesse do Foursquare*, página 8).
- Use as ferramentas de pesquisa para encontrar locais específicos, tais como endereços, interseções ou coordenadas geográficas (*Ferramentas de pesquisa*, página 8).
- Pesquise próximo a uma cidade ou área diferente (*Alterando a área de pesquisa*, página 7).
- Salve seus locais favoritos para encontrá-los rapidamente no futuro (*Salvando locais*, página 9).
- Retorne para locais encontrados recentemente (*Visualizando locais encontrados recentemente*, página 9).

## Pontos de interesse

Um ponto de interesse é um local onde é possível encontrar itens úteis e interessantes. Os pontos de interesse são organizados por categorias e podem incluir destinos de viagem populares, tais como postos de gasolina, restaurantes, hotéis e estabelecimentos de entretenimento.

## Encontrando um local usando a barra de pesquisa

Você pode usar a barra de pesquisa para procurar locais inserindo uma categoria, um nome de marca, um endereço ou um nome de cidade.

### 1 Selecione Para onde?.

### 2 Selecione Inserir pesquisa na barra de pesquisa.

### 3 Insira todo ou parte do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos aparecem abaixo da barra de pesquisa.

### 4 Selecione uma opção:

- Para procurar um tipo de negócio, insira um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar um nome de negócio, insira todo ou parte do nome.
- Para procurar um endereço próximo a você, insira o número e o nome da rua.
- Para procurar um endereço em outra cidade, insira o número, o nome da rua, a cidade e o estado.

- Para procurar uma cidade, insira a cidade e o estado.
  - Para procurar coordenadas, insira coordenadas de latitude e longitude.
- 5** Selecione uma opção:
- Para pesquisar usando um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
  - Para pesquisar usando o texto inserido, selecione **Q**.
- 6** Se necessário, selecione um local.

## Encontrando um local por categoria

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 Selecione um local.

### Pesquisando em uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa por um ponto de interesse, determinadas categorias podem exibir uma lista de Pesquisa rápida que mostra os quatro últimos destinos selecionados.

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma opção:
  - Selecione um destino na lista de pesquisa rápida no lado direito da tela.  
A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de locais encontrados recentemente na categoria selecionada.
  - Selecione uma subcategoria, se necessário, e selecione um destino.

## Navegando para pontos de interesse dentro de um estabelecimento

**OBSERVAÇÃO:** este recurso pode não estar disponível em todas as áreas ou em todos os modelos de produtos.

É possível criar uma rota para um ponto de interesse (POI) dentro de um estabelecimento maior, tais como loja em um shopping center ou um terminal específico em um aeroporto.

- 1 Selecione **Para onde? > Inserir pesquisa**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para pesquisar um estabelecimento, insira o nome ou endereço, selecione **Q**, e vá para etapa 3.
  - Para pesquisar um POI, insira o nome do POI, selecione **Q**, e vá para etapa 5.
- 3 Selecione o estabelecimento.

Uma lista de categorias aparece abaixo do estabelecimento, tais como restaurantes, aluguel de carro ou terminais.

- 4 Selecione uma categoria.
  - 5 Selecione o POI, e selecione **Ir!**.
- O dispositivo cria uma rota para a área de estacionamento ou entrada do estabelecimento mais próxima ao POI. Quando você chega ao destino, uma bandeira quadriculada indica a área de estacionamento recomendada. Um ponto identificado indica a localização do POI dentro do estabelecimento.

### Explorando um estabelecimento

**OBSERVAÇÃO:** este recurso pode não estar disponível em todas as áreas ou em todos os modelos de produtos.

Você pode ver a lista de todos os pontos de interesse localizados em cada estabelecimento.

- 1 Selecione um estabelecimento.
- 2 Selecione **i > Explorar este local**.

## Resultados da pesquisa de local

Por padrão, os resultados da pesquisa de local aparecem em uma lista, com o local mais próximo no topo. É possível rolar para baixo para ver mais resultados.



<b>①</b>	Selecione um local para visualizar o menu de opções.
<b>② i</b>	Selecione para exibir informações detalhadas sobre o local selecionado.
<b>③ P</b>	Selecione para localizar áreas de estacionamento perto do local.
<b>④ Y</b>	Selecione para exibir rotas alternativas para os locais.
<b>⑤ Ir!</b>	Selecione para iniciar a navegação para o local usando a rota recomendada.
<b>⑥ Map</b>	Selecione para exibir os resultados da pesquisa no mapa.

### Resultados da pesquisa de local no mapa

Você pode visualizar os resultados de uma pesquisa de local no mapa, em vez de em uma lista.

Nos resultados da pesquisa de local, selecione **Map**. O local mais próximo é exibido no centro do mapa e informações básicas sobre o local selecionado são exibidas na parte inferior do mapa.



<b>①</b>	Arraste o mapa para ver mais resultados da pesquisa.
<b>②</b>	Resultados adicionais da pesquisa. Selecione para ver outro local.
<b>③</b>	Resumo do local selecionado. Selecione para exibir informações detalhadas sobre o local selecionado.
<b>④ Ir!</b>	Selecione para iniciar a navegação para o local usando a rota recomendada.
<b>⑤ Map</b>	Selecione para ver os resultados da pesquisa em uma lista.

## Alterando a área de pesquisa

Por padrão, as pesquisas do dispositivo próximas à sua localização atual. Você também pode procurar outras áreas, como próximo de seu destino, próximo de outra cidade ou pela sua rota ativa.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione **📍 Pesq.próximo:**.
- 3 Selecione uma opção.

## Estacionamento

O dispositivo Garmin Drive inclui dados detalhados de estacionamento, que podem ajudá-lo a encontrar estacionamento nas proximidades com base na probabilidade de locais de estacionamento disponíveis, tipo de zona de estacionamento, preço ou formas de pagamento aceitas.

Em algumas áreas, dados de estacionamento em tempo real estão disponíveis enquanto o dispositivo Garmin Drive estiver conectado a Smartphone Link ([Conectando-se com Smartphone Link, página 12](#)). Enquanto o dispositivo estiver recebendo dados de estacionamento em tempo real, é possível visualizar tendências de estacionamento em tempo real.

**OBSERVAÇÃO:** detalhes de dados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou em todos os locais de estacionamento. A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade dos dados de estacionamento em tempo real.

### Localizando estacionamento próximo ao local atual

**1** Selecione **Para onde? > Categorias > Estacionamento.**

**2** Selecione **Filtrar estacionamentos** e selecione uma ou mais categorias para filtrar estacionamento por disponibilidade, tipo, preço ou formas de pagamento (opcional).

**OBSERVAÇÃO:** detalhes de dados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou em todos os locais de estacionamento.

**3** Selecione um local para estacionar.

**4** Selecione **Ir!**.

### Encontrando estacionamento próximo a um local especificado

**1** Procure um local.

**2** Nos resultados da pesquisa de local, selecione um local.

**3** Selecione **P**.

É exibida uma lista de áreas de estacionamento próximas ao local selecionado.

**4** Selecione **Filtrar estacionamentos**, e selecione uma ou mais categorias para filtrar estacionamento por disponibilidade, tipo, preço ou métodos de pagamento (opcional).

**OBSERVAÇÃO:** dados detalhados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou para todos os locais de estacionamento.

**5** Selecione um local para estacionar.

**6** Selecione **Ir!**.

### Noções básicas sobre cores e símbolos de estacionamentos

Locais de estacionamentos que incluem dados detalhados de estacionamentos são codificados por cores para mostrar a probabilidade de encontrar estacionamento. Os símbolos indicam o tipo de estacionamento disponível (rua ou local fechado), informações de preços e forma de pagamento.

A legenda dessas cores e símbolos é exibida no dispositivo.

Nos resultados da pesquisa de estacionamento, selecione **i**.

## Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem que você procure por tipos específicos de locais, respondendo a instruções na tela.

### Encontrando um Endereço

**OBSERVAÇÃO:** a ordem das etapas pode variar dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

**1** Selecione **Para onde?**.

**2** Se necessário, selecione **📍 Pesq.próximo:** para pesquisar próximo a outra cidade ou área.

**3** Selecione **Endereço.**

**4** Siga as instruções na tela para inserir informações do endereço.

**5** Selecione o endereço.

### Localizando uma interseção

Você pode pesquisar por uma interseção ou cruzamento entre duas ruas, rodovias ou outras estradas.

**1** Selecione **Para onde? > Categorias > Interseções.**

**2** Siga as instruções na tela para inserir informações da rua.

**3** Selecione a interseção.

### Encontrando uma cidade

**1** Selecione **Para onde? > Categorias > Cidades.**

**2** Selecione uma opção:

- Selecione uma cidade a partir da lista de cidades próximas.
- Para pesquisar próximo a outro local, selecione **📍 Pesq.próximo:** ([Alterando a área de pesquisa, página 7](#)).
- Para pesquisar uma cidade por nome, selecione **Inserir pesquisa**, insira o nome da cidade e selecione **Q**.

### Encontrando um local usando coordenadas

Você pode encontrar um local usando as coordenadas de latitude e longitude. Isso pode ser útil com geocaching.

**1** Selecione **Para onde? > Categorias > Coordenadas.**

**2** Se necessário, e altere o formato de coordenadas ou linha de referência.

**3** Insira as coordenadas de latitude e longitude.

**4** Selecione **Exibir no mapa.**

## Foursquare

Foursquare é uma rede social baseada em localização. Seu dispositivo inclui pontos de interesse pré-carregados do Foursquare, que são indicados pelo logotipo do Foursquare nos resultados da pesquisa de local.

Para recursos adicionais, conecte-se a sua conta do Foursquare usando o Smartphone Link em seu smartphone compatível. Ao se conectar a sua conta do Foursquare usando o Smartphone Link, é possível visualizar detalhes de locais do Foursquare, fazer check-in em um local e pesquisar pontos de interesse no banco de dados on-line do Foursquare.

### Conectando a sua conta do Foursquare

**1** Conecte seu dispositivo ao Smartphone Link ([Conectando-se com Smartphone Link, página 12](#)).

**2** No seu smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link.

**3** Abra as configurações do aplicativo Smartphone Link e selecione **Foursquare® > Início de sessão.**

**4** Insira suas informações de login do Foursquare.

### Procurando pontos de interesse do Foursquare

É possível pesquisar por pontos de interesse do Foursquare carregados em seu dispositivo. Ao conectar sua conta do Foursquare usando o Smartphone Link, a pesquisa retorna os resultados mais recentes do banco de dados on-line do Foursquare e resultados personalizados de sua conta de usuário do Foursquare.

Selecione **Para onde? > Categorias > Foursquare®.**

### Exibindo detalhes de local do Foursquare

Antes que seja possível visualizar os detalhes de locais do Foursquare, é necessário se conectar a um telefone compatível com o Smartphone Link e acessar sua conta do Foursquare.

É possível visualizar informações de locais do Foursquare, tais como classificação de usuários, informações sobre preços de restaurantes e horários de atendimento.

- 1 A partir dos resultados da pesquisa de locais, selecione um Foursquare ponto de interesse.
- 2 Selecione .

### Fazendo check-in com o Foursquare

Para fazer check-in com o Foursquare, é necessário se conectar a um telefone compatível com o Smartphone Link e entrar na sua conta do Foursquare.

- 1 Selecione **Aplicativos > Foursquare® > Check-in.**
- 2 Selecione um ponto de interesse.
- 3 Selecione  > **Check-in.**

### TripAdvisor

Seu dispositivo inclui pontos de interesse e classificações TripAdvisor. TripAdvisor as classificações aparecem automaticamente na lista de resultados da pesquisa para pontos de interesse aplicáveis. Também é possível pesquisar pontos de interesse próximos TripAdvisor e classificar por distância ou popularidade.

#### Localizando pontos de interesse TripAdvisor

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias > TripAdvisor.**
- 2 Selecione uma categoria.  
É exibida uma lista de pontos de interesse próximos TripAdvisor para a categoria.
- 3 Selecione **Resultados da classificação** para classificar os resultados da pesquisa por distância ou popularidade (opcional).

### Visualizando locais encontrados recentemente

Seu dispositivo armazena um histórico dos últimos 50 locais encontrados.

Selecione **Para onde? > Resultados recentes.**

#### Limpando a lista de locais encontrados recentemente

Selecione **Para onde? > Resultados recentes >  > Apagar > Sim.**

### Visualizando informações atuais do local

Você pode usar a página Onde estou? para visualizar informações sobre sua localização atual. Este recurso é útil se você precisar informar sua localização à equipe de emergência.

No mapa, selecione o veículo.

#### Localizando serviços de emergência e combustível

É possível usar a página Onde estou? para localizar hospitais, delegacias e postos de gasolina mais próximos.

- 1 No mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione **Hospitais Delegacias, Combustível ou Suporte no acostamento.**

**OBSERVAÇÃO:** algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.

Uma lista de locais para serviços selecionados aparecem com os locais mais próximos na parte superior.

- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione uma opção:
  - Para navegar para o local, selecione **Ir!**
  - Para visualizar o número do telefone e outros detalhes de locais, selecione .

### Obtendo direções para seu local atual

Se você precisar dizer para outra pessoa como chegar no seu local atual, seu dispositivo poderá dar a você uma lista de instruções.

- 1 No mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione  > **Direções para mim.**
- 3 Selecione um local inicial.
- 4 Escolha **Selecionar.**

### Adicionando um atalho

Você pode adicionar atalhos ao menu Para onde?. Um atalho pode apontar para um local, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione **Para onde? > Adicionar Atalho.**
- 2 Selecione um item.

### Removendo um atalho

- 1 Selecione **Para onde? >  > Remover atalhos.**
- 2 Selecione um atalho a ser removido.
- 3 Selecione o atalho novamente para confirmar.
- 4 Selecione **Salvar.**

### Salvando locais

#### Salvando um local

- 1 Procure um local (*Encontrando um local por categoria, página 7*).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione um local.
- 3 Selecione  > **Salvar.**
- 4 Insira um nome e selecione **Concluído.**

#### Salvando seu local atual

- 1 No mapa, selecione o ícone do veículo.
- 2 Selecione **Salvar.**
- 3 Insira um nome e selecione **Concluído.**
- 4 Selecione **OK.**

#### Editando um local salvo

- 1 Selecione **Para onde? > Salvo.**
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione  > **Editar.**
- 6 Selecione uma opção:
  - Selecione **Nome.**
  - Selecione **Telefone.**
  - Selecione **Categorias** para atribuir categorias ao local salvo.
  - Selecione **Alterar símbolo do mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar o favorito em um mapa.
- 7 Edite as informações.
- 8 Selecione **Concluído.**

#### Atribuindo categorias a um local salvo

Você pode adicionar categorias personalizadas para organizar seus locais salvos.

- OBSERVAÇÃO:** as categorias aparecem no menu de locais salvos, depois que pelo menos 12 locais são salvos.
- 1 Selecione **Para onde? > Salvo.**
  - 2 Selecione um local.
  - 3 Selecione .

- 4 Selecione > Editar > Categorias.
- 5 Insira um ou mais nomes de categorias, separados por vírgulas.
- 6 Se necessário, selecione uma categoria sugerida.
- 7 Selecione Concluído.

### Excluindo um local salvo

**OBSERVAÇÃO:** locais excluídos não podem ser recuperados.

- 1 Selecione Para onde? > Salvo.
- 2 Selecione > Elim locais guard.
- 3 Marque a caixa ao lado dos locais salvos para excluir e selecione Excluir.

## Usando o mapa

É possível usar o mapa para navegar por uma rota (*Sua rota no mapa, página 3*) ou visualizar um mapa dos arredores quando não houver rotas ativas.

- 1 Selecione Exibir Mapa.
- 2 Toque em qualquer local no mapa.
- 3 Selecione uma opção:
  - Arraste o mapa para a esquerda, direita, para cima e para baixo.
  - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou .
  - Para alternar entre as visualizações Norte para cima e 3-D, selecione .
  - Para filtrar os pontos de interesse exibidos por categoria, selecione .
  - Para iniciar uma rota, selecione um local no mapa, e selecione Ir! (*Iniciar uma rota usando o mapa, página 3*).

### Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa fornecem acesso rápido às informações e funções do dispositivo enquanto você visualiza o mapa. Ao ativar uma ferramenta do mapa, ela aparece em um painel na borda do mapa.

**Parar:** interrompe a navegação da rota ativa.

**Alterar rota:** permite que você faça um desvio ou ignore locais em sua rota.

**À frente:** exibe os próximos locais pela rota ou pela estrada em que você viaja (*À frente, página 10*).

**Curvas:** exibe uma lista de curvas em sua rota (*Visualizando curvas e indicações, página 3*).

**Dados da viagem:** exibe dados da viagem personalizáveis, como velocidade ou quilometragem (*Visualizando dados da viagem no mapa, página 10*).

**Volume:** ajusta o volume do áudio principal.

**Brilho:** ajusta o brilho da tela.

**LiveTrack:** permite iniciar ou interromper o compartilhamento do LiveTrack (*LiveTrack, página 14*).

**Trânsito:** exibe as condições de tráfego em sua rota ou região (*Visualizando o trânsito à frente, página 11*).

**Tempo:** exibe as condições meteorológicas de sua região.

**photoLive:** exibe câmeras de tráfego em tempo real com sua assinatura do photoLive (*Câmeras de trânsito photoLive, página 16*).

**Reportar câmera:** permite informar uma câmera de velocidade ou de sinal vermelho. Essa ferramenta está disponível apenas quando existem dados da câmera de velocidade ou de sinal vermelho no dispositivo e uma conexão ativa ao aplicativo Smartphone Link (*Conectando-se com Smartphone Link, página 12*).

### Visualizando uma ferramenta do mapa

- 1 No mapa, selecione :.
- 2 Selecione uma ferramenta do mapa.
- 3 Quando concluir o uso da ferramenta do mapa, selecione .

### Habilitando ferramentas de mapas

Por padrão, somente os mapas mais usados são habilitados no menu de ferramentas de mapas. Você pode adicionar até 12 ferramentas no menu.

- 1 No mapa, selecione : > .
- 2 Selecione a caixa de seleção para cada ferramenta adicionada.
- 3 Selecione Salvar.

### À frente

A ferramenta À frente fornece informações sobre os próximos locais de sua rota ou estrada na qual estiver viajando. Você pode visualizar os próximos pontos de interesse, como restaurantes, postos de combustível ou áreas de descanso. Quando estiver se deslocando em uma rodovia, você também consegue visualizar as informações e os serviços disponíveis nas próximas saídas e cidades, semelhante às informações das placas nas rodovias.

Você pode personalizar três categorias a serem exibidas na ferramenta À frente.

### Visualizando os próximos locais

- 1 No mapa, selecione : > À frente.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para visualizar o próximo local em cada categoria, selecione
  - Para visualizar informações e serviços disponíveis para as próximas saídas ou cidades, selecione .
- OBSERVAÇÃO:** esta opção encontra-se disponível apenas quando você está viajando ou quando sua rota inclui uma rodovia.
- 3 Selecione um item para visualizar uma lista de locais para essa categoria, saída ou cidade.

### Personalizando as categorias À frente

Você pode alterar as categorias dos locais exibidos na ferramenta À frente.

- 1 No mapa, selecione : > À frente.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
  - Para mover uma categoria para cima ou para baixo, selecione e arraste a seta próxima ao nome da categoria.
  - Selecione uma categoria para alterá-la.
  - Para criar uma categoria personalizada, selecione uma categoria, selecione Pesquisa personalizada e insira o nome da empresa ou da categoria.
- 5 Selecione Concluído.

## Informações de viagem

### Visualizando dados da viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, adicione a ferramenta ao menu de ferramentas do mapa (*Habilitando ferramentas de mapas, página 10*).

No mapa, selecione : > Dados da viagem.

## Personalizando os campos de dados da viagem

Antes de poder personalizar os dados que são exibidos na ferramenta do mapa de dados da viagem, você deverá adicionar a ferramenta de dados da viagem no menu de ferramentas do mapa ([Habilitando ferramentas de mapas](#), página 10).

- 1 No mapa, selecione : > **Dados da viagem**.

- 2 Selecione um campo de dados da viagem.

- 3 Selecione uma opção.

O novo campo de dados da viagem é exibido na ferramenta do mapa de dados da viagem.

## Visualizando a página de informações de viagem

A página com informações de viagem exibe sua velocidade e fornece estatísticas sobre a viagem.

**OBSERVAÇÃO:** se fizer paradas frequentes, deixe o dispositivo ligado, para que ele possa medir precisamente o tempo de duração da viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.

## Visualizando o registro de viagens

O dispositivo mantém um registro de viagens, que é um registro do caminho percorrido.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.

- 2 Marque a caixa de seleção **Registro de viagens**.

## Redefinindo informações de viagem

- 1 No mapa, selecione **Velocidade**.

- 2 Selecione **☰ > Redefinir campo(s)**.

- 3 Selecione uma opção:

- Quando não estiver navegando em uma rota, selecione **Selecionar tudo** para redefinir todos os campos de dados, exceto o velocímetro, na primeira página.
- Seleccione **Redefinir dados da viagem** para redefinir as informações no computador de bordo.
- Seleccione **Redefinir velocidade máxima** para redefinir a velocidade máxima.
- Seleccione **Redefinir viagem B** para redefinir o odômetro.

## Visualizando o trânsito à frente

Você pode visualizar os incidentes de tráfego à frente em sua rota ou ao longo da estrada na qual você está viajando.

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione : > **Trânsito**.

O incidente de trânsito à frente mais próximo é exibido em um painel no lado direito do mapa.

- 2 Selecione o incidente de trânsito para visualizar detalhes adicionais.

## Visualizando trânsito no mapa

O mapa de trânsito mostra o fluxo de trânsito com cores e atrasos em estradas próximas.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.

- 2 Se necessário, selecione **☰ > Legenda** para visualizar a legenda do mapa de trânsito.

## Procurando por incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.

- 2 Selecione **☰ > Incidentes**.

- 3 Selecione um item da lista.

- 4 Se houver mais de um incidente, use as setas para exibir os incidentes adicionais.

## Personalizando o mapa

### Personalizando as camadas do mapa

Você pode definir os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições da estrada.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.

- 2 Selecione as camadas a serem incluídas no mapa e selecione **Salvar**.

### Alterando o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.

**OBSERVAÇÃO:** você não pode personalizar a Velocidade.

- 2 Selecione um tipo de dados a ser exibido.

### Alterando a perspectiva do mapa

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Exibição do mapa de direção**.

- 2 Selecione uma opção:

- Selecione **Subida** para exibir o mapa em duas direções (2-D) com sua direção de viagem no topo.
- Selecione **Norte para cima** para exibir o mapa em 2D com o norte no topo.
- Selecione **3D** para exibir o mapa em três dimensões.

- 3 Selecione **Salvar**.

## Live Services, trânsito e recursos do Smartphone

**OBSERVAÇÃO:** recursos do Smartphone estão disponíveis apenas para modelos Garmin Drive que terminam em LMT-S.

Para obter o máximo de seu dispositivo Garmin Drive, é necessário emparelhar o dispositivo com seu smartphone e conectar-se ao aplicativo Smartphone Link. O aplicativo Smartphone Link permite que seu dispositivo receba dados em tempo real, incluindo dados de trânsito, tendências de estacionamento, faróis vermelhos e câmeras de limite de velocidade, e outros serviços em tempo real.

**Dados em tempo real do trânsito:** envia dados de trânsito em tempo real para seu dispositivo, como incidentes de trânsito e atrasos, zonas de construção e fechamentos de rodovias ([Trânsito](#), página 13).

**Informações de estacionamento em tempo real:** onde disponível, envia tendências de estacionamento em tempo real ao seu dispositivo ([Estacionamento](#), página 8).

**Garmin Live Services:** fornece serviços pagos e de assinatura gratuita que enviam dados para o seu dispositivo em tempo real, como semáforos e radares de velocidade ou câmeras de trânsito ([Garmin Live Services](#), página 12).

**Informações sobre o tempo:** envia condições meteorológicas e alertas em tempo real para seu dispositivo ([Visualizando a previsão do tempo](#), página 15).

**LiveTrack:** permite o compartilhamento de sua viagem com contatos selecionados em tempo real ([LiveTrack](#), página 14).

**Watch Link:** fornece orientações de navegação para pedestres até o seu destino ou até o seu local de estacionamento usando um relógio Garmin compatível com Connect IQ ([Watch Link](#), página 13).

**Enviar locais para o dispositivo:** permite que você envie locais de seu smartphone para seu dispositivo de navegação.

**Check-in Foursquare:** permite o check-in em locais Foursquare usando seu dispositivo de navegação ([Fazendo check-in com o Foursquare](#), página 9).

## Conectando-se com Smartphone Link

Será necessário emparelhar o dispositivo Garmin Drive com o telefone e conectar-se a Smartphone Link para usar alguns recursos, como trânsito em tempo real e informações de estacionamento. Depois de emparelhados, os dispositivos se conectam automaticamente quando estiverem ligados e dentro do alcance.

- 1 Em seu smartphone, instale o aplicativo Garmin Smartphone Link.

Para encontrar o aplicativo Smartphone Link, é possível pesquisar na loja de aplicativos em seu smartphone, ou ir para [garmin.com/smartphonelink](http://garmin.com/smartphonelink).

- 2 No dispositivo Garmin Drive, selecione **Aplicativos > Smartphone Link > Conectar**.

- 3 Em seu smartphone, abra o aplicativo Garmin Smartphone Link e aceite o contrato de licença.

- 4 Selecione uma opção:

- Se você estiver emparelhando com um smartphone Apple®, responda aos avisos na tela para concluir o processo de emparelhamento.
- Se estiver emparelhando um smartphone com Android™, siga as etapas de 5 a 8.

- 5 No seu smartphone com Android, selecione **Ver definições de Bluetooth**.

As configurações Bluetooth para o smartphone são exibidas.

- 6 Se necessário, selecione a opção de pesquisar ou procurar por dispositivos próximos.

- 7 Na lista de dispositivos Bluetooth, selecione o nome do dispositivo Garmin Drive.

**DICA:** o nome Bluetooth do dispositivo Garmin Drive é exibido na tela do Garmin Drive. Você deve selecionar o nome do dispositivo indicado para o sistema operacional do seu smartphone.

- 8 Responda aos avisos na tela para concluir o processo de emparelhamento.

## Garmin Live Services

Para poder usar o Live Services Garmin, seu dispositivo deverá ser conectado a Smartphone Link ([Conectando-se com Smartphone Link, página 12](#)).

O Live Services Garmin envia dados em tempo real para seu dispositivo, como condições de trânsito, clima, semáforos e radares de velocidade. Alguns serviços requerem uma assinatura paga.

Alguns serviços, como clima, estão disponíveis em aplicativos separados do seu dispositivo. Outros serviços, como trânsito, aprimoraram os recursos de navegação existentes de seu dispositivo. Recursos que exigem acesso aos Garmin Live Services exibem o símbolo Smartphone Link e podem aparecer somente quando o dispositivo está conectado ao Smartphone Link.

## Assinando os Garmin Live Services

Alguns Live Services Garmin Drive requerem uma assinatura paga. No aplicativo Smartphone Link, você poderá adquirir uma assinatura como uma compra no aplicativo. A assinatura está vinculada à conta da loja de aplicativos do seu smartphone.

- 1 No seu smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link.

- 2 Selecione **Minha conta**.

É exibida uma lista de serviços disponíveis e preços de assinatura.

- 3 Selecione um serviço.

- 4 Selecione o preço.

- 5 Selecione **Subscrever**.

- 6 Siga as instruções na tela para concluir a compra.

## Enviando um local do seu smartphone para o seu dispositivo

É possível pesquisar um local usando o aplicativo Smartphone Link em seu telefone e enviar para seu dispositivo Garmin Drive.

- 1 No seu smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link.

- 2 Selecione uma opção:

- Para encontrar um local próximo, selecione **Encontrar locais próximos** e digite todo ou parte de um endereço ou nome de um local.
- Para encontrar um ponto de interesse Foursquare próximo, selecione **Foursquare** e selecione um ponto de interesse na lista.
- Para escolher um local no mapa, selecione **Selecionar localização** e toque no local no mapa.
- Para encontrar um endereço em sua lista de contatos, selecione **Contatos** e selecione um nome de contato. O local selecionado aparece no mapa.

- 3 Selecione **Enviar**.

O aplicativo Smartphone Link envia o local para seu Garmin Drive.

- 4 No dispositivo Garmin Drive, selecione uma opção:

- Para começar a navegar para o local, selecione **Ir!**.
- Para exibir os detalhes sobre o local ou para salvar o local nos seus favoritos, selecione **OK**.
- Para aceitar o local sem iniciar a navegação, selecione **OK**.

O local é exibido nos locais encontrados recentemente em seu dispositivo Garmin Drive.

## Desconectando do Smartphone Link

Você pode desconectar temporariamente ou desemparelhar permanentemente seu telefone. O dispositivo não recebe dados do aplicativo Smartphone Link enquanto o telefone estiver desconectado.

- 1 Selecione **Aplicativos > Smartphone Link >**

- 2 Selecione o nome do telefone.

- 3 Selecione uma opção:

- Para desconectar temporariamente o telefone do dispositivo, desmarque a caixa de seleção **Smartphone Link**.

Quando quiser receber dados do Smartphone Link novamente, é preciso marcar a caixa de seleção para permitir que o dispositivo se conecte ao Smartphone Link.

- Para desemparelhar permanentemente o telefone do dispositivo, selecione **Desemparelhar dispositivo**.

O telefone não tem mais autorização para se conectar ao dispositivo. Se quiser se conectar ao telefone no futuro, você precisa emparelhar o telefone e o dispositivo novamente.

Se você desemparelhou o telefone, precisa abrir as configurações de Bluetooth do smartphone e remover o dispositivo Garmin Drive da lista de dispositivos emparelhados. Isso pode ajudar a evitar problemas se você quiser emparelhar os dispositivos novamente no futuro. Consulte o manual do proprietário do smartphone para obter mais informações sobre como remover dispositivos emparelhados.

# Trânsito

## AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade das informações sobre o trânsito.

Seu dispositivo pode fornecer informações sobre o trânsito na estrada à frente ou na sua rota. Você pode configurar o dispositivo para evitar o trânsito ao calcular rotas e para localizar uma nova rota para seu destino se um grande congestionamento ocorrer em sua rota ativa (*Configurações de trânsito, página 17*). O mapa de trânsito permite que você procure congestionamentos em sua área.

Para fornecer informações de trânsito, o dispositivo deve estar recebendo dados de trânsito.

- Modelos de produtos que terminam em LMT-S recebem dados de trânsito de assinatura gratuita por meio do aplicativo Smartphone Link (*Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link, página 13*).
- Todos os modelos de produtos podem receber dados de trânsito usando um acessório de cabo receptor de trânsito pelo ar (*Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito, página 13*). Vá para a página do produto no site [garmin.com](http://garmin.com) para encontrar e adquirir um acessório de cabo receptor de trânsito compatível.

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as áreas. Para mais informações sobre áreas de cobertura de trânsito, acesse [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link

**OBSERVAÇÃO:** os dados de trânsito do Smartphone Link estão disponíveis apenas para modelos de produtos que terminam em LMT-S.

O dispositivo pode receber dados de trânsito de assinatura gratuita por meio do aplicativo Smartphone Link.

- 1 Conecte o dispositivo ao Smartphone Link (*Conectando-se com Smartphone Link, página 12*).
- 2 No dispositivo Garmin Drive, selecione **Configurações > Trânsito** e verifique se a caixa de seleção **Trânsito** está marcada.

## Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito

## AVISO

Para-brisas metalizados podem diminuir o desempenho do receptor de trânsito.

Um receptor de trânsito recebe dados de trânsito por sinal de transmissão pelo ar, se disponível. O cabo receptor de trânsito pelo ar está disponível como acessório para todos os modelos de produto. Vá para a página do produto no site [garmin.com](http://garmin.com) para encontrar e adquirir um acessório de cabo receptor de trânsito compatível. Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as áreas.

Conecte o dispositivo à alimentação do veículo usando o cabo receptor de trânsito (*Montagem e alimentação do dispositivo Garmin Drive no seu veículo, página 1*).

Quando você está em uma área de cobertura de trânsito, seu dispositivo pode apresentar as informações do trânsito e ajudá-lo a evitar congestionamentos.

## Assinaturas do receptor de trânsito

Uma assinatura de dados de trânsito regional acompanha a maioria dos receptores de trânsito. Você pode adicionar assinaturas para regiões adicionais ao seu receptor de trânsito. Para obter mais informações, acesse [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Visualizando as assinaturas de trânsito

Selecione **Configurações > Trânsito > Assinaturas**.

## Adicionando uma assinatura

Você pode adquirir assinaturas de trânsito para outras regiões ou países.

- 1 No menu principal, selecione **Trânsito**.
- 2 Selecione **Assinaturas > +**.
- 3 Anota o ID da unidade do receptor de trânsito FM.
- 4 Acesse [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) para adquirir uma assinatura e obter um código de 25 caracteres.  
O código de assinatura do trânsito não pode ser reutilizado. Você deve obter um novo código sempre que renovar seu serviço. Se você possuir vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.
- 5 Selecione **Próxima** no dispositivo.
- 6 Insira o código.
- 7 Selecione **Concluído**.

## Ativando o trânsito

Você pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

- 1 Selecione **Configurações > Trânsito**.
- 2 Marque a caixa de seleção **Trânsito**.

## Visualizando trânsito no mapa

O mapa de trânsito mostra o fluxo de trânsito com cores e atrasos em estradas próximas.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione **Legenda** para visualizar a legenda do mapa de trânsito.

## Procurando por incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.
- 2 Selecione **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se houver mais de um incidente, use as setas para exibir os incidentes adicionais.

## Usando os aplicativos

### Exibindo o Manual do proprietário do seu dispositivo

Você pode exibir o manual do proprietário completo na tela do dispositivo em vários idiomas.

- 1 Selecione **Aplicativos > Manual do proprietário**.  
O manual do proprietário é exibido no mesmo idioma do texto do software (*Configurações de idioma e teclado, página 18*).
- 2 Selecione **Q** para procurar o manual do proprietário (opcional).

## Watch Link

O aplicativo Watch Link estende os recursos de navegação do dispositivo Garmin Drive para um relógio Garmin compatível com Connect IQ.

**OBSERVAÇÃO:** esse recurso requer um relógio Garmin capaz de executar aplicativos Connect IQ e um smartphone. Esse recurso está disponível apenas para modelos Garmin Drive que terminam em LMT-S.

**Encontrar meu destino:** guia você até seu destino usando a tela do relógio. Esse recurso é especialmente útil quando você precisa estacionar longe do destino e terminar a

navegação a pé (*Encontrando seu destino usando seu relógio Garmin*, página 4).

**Encontrar meu carro:** guia você até o último local de estacionamento registrado para seu veículo (*Encontrando seu último local de estacionamento*, página 4).

**Avisos ao motorista:** vibra o relógio quando o dispositivo mostra um alerta ao motorista, e mostra um ícone de alerta na tela do relógio (*Receber alertas do motorista no relógio*, página 14).

## Definindo Watch Link

Antes de poder configurar um Watch Link, é preciso realizar estas tarefas:

- Emparelhe o dispositivo Garmin Drive com o aplicativo Smartphone Link no smartphone (*Conectando-se com Smartphone Link*, página 12).
- Emparelhe o relógio Garmin compatível com o aplicativo Garmin Connect™ Mobile no seu smartphone. Para obter mais informações, consulte o manual do proprietário do seu relógio.

O recurso Watch Link usa o smartphone para enviar informações do dispositivo Garmin Drive para o aplicativo Watch Link no seu relógio Connect IQ compatível.

- 1 Em seu smartphone, abra o aplicativo Garmin Connect Mobile.
- 2 Selecione ou para abrir o menu, dependendo do sistema operacional do seu smartphone.
- 3 Selecione **Loja Connect IQ™**.
- 4 Procure o aplicativo Watch Link, e selecione **Baixar**. O aplicativo Connect IQ Watch Link é instalado no seu relógio.
- 5 No seu smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link.
- 6 Selecione **Watch Link**.

**DICA:** talvez você precise deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita para localizar a opção Watch Link.

- 7 Selecione o relógio na lista e selecione **Continuar**.
- 8 Quando a configuração estiver concluída, selecione **OK**.

Quando o telefone estiver conectado ao dispositivo Garmin Drive, o aplicativo Watch Link é iniciado automaticamente no relógio.

## Receber alertas do motorista no relógio

Antes de utilizar esse recurso, você deve configurar o Watch Link (*Definindo Watch Link*, página 14).

O relógio Garmin compatível pode exibir alertas específicos ao motorista a partir do dispositivo Garmin Drive. Você pode escolher quais alertas aparecem no relógio.

- 1 No dispositivo Garmin Drive, selecione **Aplicativos > Watch Link**.
- 2 Selecione cada tipo de alerta que você deseja receber no relógio.
- 3 No relógio, inicie o aplicativo Watch Link, e selecione **Avisos ao motorista**.

Enquanto estiver navegando com o dispositivo Garmin Drive, o relógio vibra e exibe os alertas ao motorista específicos à medida que eles ocorrem.

## LiveTrack

### AVISO

Tenha cuidado ao compartilhar suas informações sobre localização com outras pessoas.

O recurso LiveTrack permite que você compartilhe sua viagem com contatos a partir do smartphone e de contas de rede social, como Facebook e Twitter. Enquanto você estiver

compartilhando, os visualizadores podem acompanhar sua localização atual, locais visitados recentemente e o caminho de suas viagens recentes em tempo real.

Esse recurso requer um smartphone que execute o aplicativo Smartphone Link. Esse recurso só está disponível em modelos de produtos que terminam em LMT-S.

## Configurando o LiveTrack para compartilhar e convidar visualizadores

A primeira vez que for usar o recurso LiveTrack, é necessário configurá-lo e convidar os visualizadores.

- 1 Conecte-se ao **Smartphone Link** (*Conectando-se com Smartphone Link*, página 12).
- 2 No smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link e selecione **LiveTrack**.
- 3 Digite um nome de usuário e selecione **Próxima**.
- 4 Digite um ou mais contatos para convidar.  
É possível digitar o nome do contato ou seu endereço de e-mail.
- 5 Selecione **Iniciar LiveTrack**.  
O aplicativo começará a compartilhar seus dados do LiveTrack. Os visualizadores convidados receberão um e-mail com um link para visualizar seus dados do LiveTrack.
- 6 Selecione para compartilhar o link do LiveTrack usando uma rede social, aplicativo de mensagens ou outro aplicativo de compartilhamento (opcional).

## Iniciar compartilhamento do LiveTrack

### AVISO

Tenha cuidado ao compartilhar suas informações sobre localização com outras pessoas.

Antes de iniciar o compartilhamento, é necessário configurar o LiveTrack recurso (*Configurando o LiveTrack para compartilhar e convidar visualizadores*, página 14).

É possível iniciar o compartilhamento dos dados do LiveTrack usando o seu dispositivo Garmin Drive ou o aplicativo Smartphone Link.

- No seu dispositivo Garmin Drive, selecione **Aplicativos > LiveTrack > Iniciar LiveTrack**.
- No smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link e selecione **LiveTrack > Iniciar LiveTrack**.

Um link para visualizar seus dados do LiveTrack é publicado em suas contas de redes sociais habilitadas e um e-mail com o link é enviado para seus contatos convidados. Enquanto você está compartilhando, os visualizadores poderão clicar no link para acompanhar seu local atual, seus locais visitados recentemente e o caminho de suas recentes viagens em tempo real.

aparece na barra de status do Garmin Drive enquanto o compartilhamento do LiveTrack está ativo. O número de visualizadores convidados também é exibido.

**DICA:** por padrão, a sessão de compartilhamento do LiveTrack termina automaticamente após 24 horas. No aplicativo Smartphone Link, é possível selecionar **LiveTrack > Estender LiveTrack** para prolongar a duração da sessão de compartilhamento do LiveTrack ou interromper o compartilhamento a qualquer momento.

## Interrompendo o compartilhamento do LiveTrack

É possível interromper o compartilhamento do LiveTrack a qualquer momento usando seu dispositivo Garmin Drive ou o aplicativo Smartphone Link.

- No dispositivo Garmin Drive, selecione **Aplicativos > LiveTrack > Parar LiveTrack**.
- No smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link e selecione **LiveTrack > Parar LiveTrack**.

Visualizadores recebem uma mensagem que a sessão do LiveTrack foi encerrada e que não podem continuar a acompanhar a sua localização.

## Visualizando a previsão do tempo

Antes de utilizar esse recurso, seu dispositivo deve estar recebendo dados meteorológicos. Você pode conectar seu dispositivo ao aplicativo Smartphone Link para receber dados meteorológicos ([Conectando-se com Smartphone Link, página 12](#)). Esse recurso só está disponível em modelos de produtos que terminam em LMT-S.

### 1 Selecione Aplicativos > Tempo.

O dispositivo mostra as condições meteorológicas atuais e uma previsão para os próximos dias.

### 2 Selecione um dia.

Uma previsão detalhada para o dia é exibida.

## Visualizando o clima próximo de uma cidade diferente

### 1 Selecione Aplicativos > Tempo > Local atual.

### 2 Selecione uma opção:

- Para visualizar o clima de uma cidade favorita, selecione a cidade na lista.
- Para adicionar uma cidade favorita, selecione **Adicionar cidade** e insira o nome de uma cidade.

## Visualizando o radar meteorológico

É necessário adquirir o serviço Clima Avançado com o Smartphone Link para usar este recurso.

Você pode visualizar um mapa de radar animado com código de cores que exibe as condições climáticas atuais, além de um ícone de clima no mapa. O ícone de clima muda de acordo com o clima nas proximidades, como chuva, neve e tempestades de trovão.

### 1 Selecione Aplicativos > Tempo.

### 2 Se necessário, selecione uma cidade.

### 3 Selecione > Radar meteorológico.

## Visualizando alertas de clima

É necessário adquirir o serviço Clima Avançado com o Smartphone Link para usar este recurso.

Ao se locomover com seu dispositivo, é possível que alertas de clima apareçam no mapa. Você também pode visualizar um mapa de alertas de clima nas proximidades do seu local atual ou próximo a uma cidade selecionada.

### 1 Selecione Aplicativos > Tempo.

### 2 Se necessário, selecione uma cidade.

### 3 Selecione > Alertas de clima.

## Verificando as condições das estradas

É necessário adquirir o serviço Clima Avançado com o Smartphone Link para usar este recurso.

### 1 Selecione Aplicativos > Tempo.

### 2 Se necessário, selecione uma cidade.

### 3 Selecione > Condições das estradas.

## Planejador de viagem

Você pode usar o planejador de viagem para criar e salvar uma viagem, para que você possa navegar depois. Isso pode ser útil para planejar uma rota de entrega, para férias ou uma viagem. Você pode editar uma viagem salva para personalizá-la ainda mais, incluindo a reorganização de locais, otimização da ordem de paradas, adição de atrações sugeridas e adição de pontos de definição.

Você também pode usar o planejador de viagem para salvar sua rota ativa.

## Planejando uma Viagem

Uma viagem pode incluir vários locais e deve incluir, pelo menos, um ponto de partida e um destino. O local de partida é a localização a partir da qual você planeja começar sua viagem. Se você iniciar a viagem de um local diferente, o dispositivo dá a você a opção de levá-lo ao seu local de partida primeiro. Para uma viagem de ida e volta, o local de partida e de destino podem ser os mesmos.

### 1 Selecione Aplicativos > Planejador de viagem > Nova viagem.

### 2 Selecione **Selecionar um local de início**.

### 3 Escolha um local como ponto de partida e selecione **Selecionar**.

### 4 Selecione **Selecionar um destino**.

### 5 Escolha um local para o destino e selecione **Selecionar**.

### 6 Selecione **Adicionar um local** para adicionar mais locais (opcional).

### 7 Após ter adicionado todos os locais, selecione **Próxima > Salvar**.

### 8 Insira um nome e selecione **Concluído**.

## Editando e reordenando locais e uma viagem

### 1 Selecione Aplicativos > Planejador de viagem > Viagens salvas.

### 2 Selecione uma viagem salva.

### 3 Selecione um local.

### 4 Selecione uma opção:

- Para mover o local para baixo ou para cima, selecione e arraste o local para uma nova posição na viagem.
- Para adicionar um novo local, selecione .
- Para remover o local, selecione .

## Otimização da ordem de destinos em uma viagem

O dispositivo pode otimizar automaticamente a ordem dos destinos em sua viagem para criar uma rota mais curta e mais eficiente. O ponto de partida e de destino não são alterados quando você otimiza a ordem.

Ao editar uma viagem, selecione > **Otimizar a ordem**.

## Descobrindo atrações ao longo de sua viagem

O dispositivo pode sugerir atrações interessantes ou populares para adicionar à sua viagem.

### 1 Ao editar uma viagem, selecione > **Config. da viagem > Atrações sugeridas**.

### 2 Selecione uma atração para visualizar mais informações.

### 3 Selecione **Selecionar** para adicionar a atração à sua viagem.

## Alterando opções de rotas de uma viagem

Você pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a rota quando começar a viagem.

### 1 Selecione Aplicativos > Planejador de viagem > Viagens salvas.

### 2 Selecione uma viagem salva.

### 3 Selecione > **Config. da viagem**.

### 4 Selecione uma opção:

- Para adicionar pontos de interseção à viagem, selecione **Criar uma rota** e siga as instruções na tela ([Definição de rota, página 5](#)).
- Para alterar o modo de cálculo da viagem, selecione **Preferência de rota** ([Alterando o modo de cálculo da rota, página 5](#)).

## Navegando até uma viagem salva

- 1 Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem > Viagens salvas.**
- 2 Selecione uma viagem salva.
- 3 Selecione **Ir!**.
- 4 Selecione o primeiro local de destino e clique em **Iniciar**.

O dispositivo calcula uma rota a partir de sua posição atual até a posição selecionada e, em seguida, guia você para os destinos restantes da viagem na ordem indicada.

## Editando e salvando sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, é possível usar o planejador de viagem para editar e salvar sua rota como viagem.

- 1 Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem > Minha rota ativa.**
- 2 Edite sua rota usando quaisquer recursos do planejador de viagem.  
A rota recalcula cada mudança.
- 3 Selecione **Salvar** para salvar sua rota como viagem; é possível navegará-la novamente mais tarde (opcional).

## Câmeras de trânsito photoLive

Antes de utilizar este recurso, você deverá se conectar ao Smartphone Link e ter uma assinatura do serviço photoLive ([Assinando os Garmin Live Services, página 12](#)). Esse recurso só está disponível em modelos de produtos que terminam em LMT-S.

As câmeras de trânsito photoLive fornecem imagens em tempo real das condições do trânsito nas principais rodovias e interseções.

O serviço photoLive não está disponível em todas as áreas.

## Visualizando e salvando câmeras de trânsito photoLive

É possível visualizar imagens ao vivo de câmeras de trânsito nas imediações. Também é possível salvar câmeras de trânsito em áreas onde você viaja com frequência.

- 1 Selecione **Aplicativos > photoLive.**
- 2 Selecione **Toque para adicionar**
- 3 Selecione uma estrada.
- 4 Selecione um local de câmera de trânsito.  
Uma pré-visualização da imagem ao vivo da câmera é exibida junto a um mapa do local da câmera. É possível selecionar a pré-visualização da imagem e ver a imagem em tamanho normal.
- 5 Selecione **Salvar** para salvar a câmera (opcional).  
Uma pré-visualização da imagem em miniatura da câmera é adicionada à tela principal do aplicativo photoLive.

## Visualizando câmeras de trânsito photoLive no mapa

A ferramenta de mapa photoLive exibe câmeras de trânsito da estrada à sua frente.

- 1 No mapa, selecione : > **photoLive.**  
O dispositivo exibe a imagem ao vivo da câmera de trânsito mais próxima na estrada à frente, juntamente com a distância até a câmera. Ao passar pela câmera, o dispositivo carrega a imagem ao vivo da próxima câmera na estrada.
- 2 Se nenhuma câmera for encontrada na estrada, selecione **Localizar câmera** para visualizar ou salvar câmeras de trânsito próximas (opcional).

## Salvando uma câmera de trânsito

- 1 Selecione **Aplicativos > photoLive.**
- 2 Selecione **Toque para adicionar.**
- 3 Selecione uma estrada.

4 Selecione uma interseção.

5 Selecione **Salvar.**

## Visualizando rotas e destinos anteriores

Antes de usar este recurso, você deve habilitar o recurso do histórico de viagens ([Configurações do dispositivo e de privacidade, página 18](#)).

Você pode visualizar suas rotas e seus locais anteriores em que parou no mapa.

Selecione **Aplicativos > Onde estive.**

## Configurações do Garmin Drive

### Configurações do mapa e do veículo

Selecione **Configurações > Mapa e veículo.**

**Veículo:** define o ícone que representa a sua posição no mapa.

**Exibição do mapa de direção:** define a perspectiva do mapa.

**Detalhes do mapa:** define o nível de detalhes do mapa. Mais detalhes podem fazer com que o mapa apareça mais lentamente.

**Tema do mapa:** altera a cor dos dados do mapa.

**Ferramentas do mapa:** define os atalhos que são exibidos no menu de ferramentas do mapa.

**Camadas do mapa:** define os dados exibidos na página do mapa ([Personalizando as camadas do mapa, página 11](#)).

**Zoom automático:** seleciona automaticamente o nível de zoom para o melhor uso do seu mapa. Quando estiver desativado, aproxime ou distancie manualmente.

**Meus mapas:** define quais mapas instalados o dispositivo utilizará.

### Habilitando mapas

Você pode habilitar produtos de mapa que estão instalados em seu dispositivo.

**DICA:** para adquirir produtos de mapas adicionais, acesse <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Meus mapas.**

- 2 Selecione um mapa.

### Configurações de navegação

Selecione **Configurações > Navegação.**

**Pré-visualização de rota:** mostra uma pré-visualização das principais estradas em sua rota quando você inicia a navegação.

**Modo de cálculo:** define o método de cálculo da rota.

**Evitar:** define as características das estradas para evitar uma rota.

**Áreas a serem evitadas personalizadas:** permite evitar estradas ou áreas específicas.

**Rodovias com pedágio:** configura as preferências para evitar estradas com pedágio.

**Portagens e taxas:** configura as preferências para evitar estradas com pedágio e adesivos de pedágio.

**OBSERVAÇÃO:** esse recurso não está disponível em todas as áreas.

**Zonas ambientais:** define as preferências de elementos a evitar para áreas com restrições ambientais ou de emissões válidas para o seu veículo.

**Modo restrito:** desativa todas as funções que requerem atenção significativa do operador.

**Simulador de GPS:** o dispositivo para de receber sinal de GPS e economiza bateria.

## Configurações do modo de cálculo

Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota é feito com base nas velocidades de estrada e nos dados de aceleração do veículo para uma determinada rota.

**Mais rápido:** calcula rotas que são mais rápidas para dirigir, mas que podem ter uma distância maior.

**Menor distância:** calcula rotas que são mais curtas mas que podem demorar mais tempo para dirigir.

**Fora da estrada:** calcula uma linha direta do local atual ao destino.

## Definindo uma localização simulada

Se você estiver em um local coberto ou não recebendo sinais de satélite, pode usar o simulador de GPS para planejar percursos de uma localização simulada.

**1** Selecione **Configurações > Navegação > Simulador de GPS**.

**2** No menu principal, selecione **Exibir Mapa**.

**3** Toque no mapa duas vezes para selecionar uma área.  
O endereço do local aparece na parte inferior da tela.

**4** Selecione a descrição do local.

**5** Selecione **Definir local**.

## Configurações de assistência ao motorista

Selecione **Configurações > Assistência ao motorista**.

**Alertas sonoros de velocidade:** permite um alerta audível para cada tipo de alerta ao motociclista (*Funcionalidades e alertas para percepção do motorista*, página 2).

**Aviso de fadiga:** alerta quando você estiver dirigindo por um longo período sem interrupção.

**Alertas de proximidade:** você recebe um alerta quando estiver perto de pontos de interesse personalizados ou de câmeras de sinal vermelho.

**OBSERVAÇÃO:** é necessário ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para alertas de pontos de proximidade para exibição. Esse recurso não está disponível em todas as áreas.

## Configurações da câmera de ré

As configurações da câmera de ré permitem que você gerencie câmeras de ré emparelhadas e configurações da câmera da Garmin. Este menu é exibido no dispositivo de navegação apenas quando o dispositivo está conectado ao cabo receptor de uma câmera sem fio. Consulte o manual do proprietário de sua câmera de ré e obtenha informações detalhadas sobre o emparelhamento de câmeras e as configurações da câmera. Acesse [garmin.com/backupcamera](http://garmin.com/backupcamera) e adquira uma Garmin câmera de ré.

Selecione **Configurações > Câmera de ré** e selecione a câmera emparelhada.

**Desemparelhar:** remove a câmera emparelhada. Você deve emparelhar a câmera novamente antes de verificar-la usando o dispositivo e o cabo.

**Atribuir novo nome:** permite renomear a câmera emparelhada.

**Linhas de orientação:** mostra ou oculta linhas de orientação e permite ajustar a posição das linhas de orientação.

## Configurações babyCam

As configurações da babyCam permitem que você gerencie câmeras emparelhadas e configurações da câmera da Garmin babyCam™. Este menu é exibido no dispositivo de navegação apenas quando o dispositivo está conectado ao cabo receptor de uma câmera sem fio. Consulte o manual do proprietário de sua câmera e obtenha informações detalhadas sobre o

emparelhamento de câmeras e as configurações da câmera. Acesse [garmin.com/babycam](http://garmin.com/babycam) e adquira uma câmera da Garmin babyCam.

Selecione **Configurações > babyCam**, e selecione uma câmera emparelhada.

**Configurações de energia:** permite definir a quantidade de tempo em que o vídeo aparece na tela.

**Girar vídeo:** permite inverter ou espelhar o vídeo.

**Alinhamento:** exibe o vídeo babyCam para ajudar a alinhar a câmera.

**Lembrete Verificar assento:** habilita um lembrete para a verificação de passageiros nos bancos traseiros antes de sair do veículo.

**Desemparelhar:** remove a câmera emparelhada.

**Atribuir novo nome:** permite renomear a câmera emparelhada.

## Configurações do visor

Selecione **Configurações > Visor**.

**Orientação:** permite definir o visor como retrato (vertical) ou paisagem (horizontal).

**OBSERVAÇÃO:** este recurso não está disponível em todos os modelos do produto.

**Modo Cor:** permite selecionar o modo cor diurno ou noturno. Se você selecionar a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

**Brilho:** permite o ajuste do brilho do visor.

**Tempo limite do visor:** permite definir a quantidade de tempo ocioso antes que seu dispositivo entre no modo de espera enquanto usa energia da bateria.

**Imagem:** permite tirar uma foto da tela do dispositivo. Imagens são salvas na pasta Imagem do dispositivo de armazenamento.

## Configurações de trânsito

No menu principal, selecione **Configurações > Trânsito**.

**Trânsito:** permite o trânsito.

**Operadora atual:** define a operadora de trânsito a ser usada para dados de tráfego. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis automaticamente.

**Assinaturas:** lista as assinaturas de trânsito atuais.

**Otimizar rota:** permite ao dispositivo usar rotas alternativas otimizadas automaticamente ou mediante solicitação (*Evitando congestionamentos em sua rota*, página 5).

**Alertas de trânsito:** define a gravidade do congestionamento para o qual o dispositivo exibirá um alerta de trânsito.

**Traffic Voice Prompts:** habilita comandos de voz para incidentes de trânsito.

## Configurações de unidades e tempo

Para abrir a página Configurações de unidades e tempo, no menu principal, selecione **Configurações > Unidades e tempo**.

**Hora atual:** define a hora do dispositivo.

**Formato de hora:** permite selecionar o horário de exibição no formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

**Unidades:** define a unidade de medida usada para distâncias.

**Formato de posição:** define o formato das coordenadas e a linha de referência usada para coordenadas geográficas.

## Definindo o horário

**1** Selecione o horário no menu principal.

## 2 Selecione uma opção:

- Para definir o horário automaticamente usando as informações do GPS, selecione **Automático**.
- Para definir o horário manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

## Configurações de idioma e teclado

Para abrir as configurações de Idioma e teclado, no menu principal, selecione **Configurações > Idioma e teclado**.

**Idioma de voz:** define o idioma dos avisos de voz.

**Idioma do texto:** define todo o texto na tela para o idioma selecionado.

**OBSERVAÇÃO:** a alteração do idioma do texto não altera o idioma de dados inseridos pelo usuário ou dados do mapa, como nomes de rua.

**Idioma do teclado:** habilita os idiomas do teclado.

## Configurações dos alertas de proximidade

**OBSERVAÇÃO:** é necessário ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para alertas de pontos de proximidade para exibição.

**OBSERVAÇÃO:** esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Selecione **Configurações > Assistência ao motorista > Alertas de proximidade**.

**Áudio:** define o estilo de alerta reproduzido ao se aproximar dos pontos de proximidade.

**Alertas:** define o tipo de pontos de proximidade para os quais os alertas são reproduzidos.

## Configurações do dispositivo e de privacidade

Selecione **Configurações > Dispositivo**.

**Sobre:** exibe o número de versão do software, o número de ID da unidade e as informações sobre recursos de diversos outros softwares.

**Regulatório:** exibe marcações e informações regulamentares.

**EULAs:** exibe os contratos de licença do usuário final.

**OBSERVAÇÃO:** essas informações são necessárias ao atualizar o software do sistema ou ao adquirir dados de mapas adicionais.

**Relatório de posição:** compartilha suas informações de posicionamento com Garmin para aperfeiçoar o conteúdo.

**Histórico de viagem:** permite que o dispositivo registre as informações para os recursos myTrends, Onde estive e Registro de viagens.

**Limpar histórico viagens:** limpa o histórico de viagens dos recursos myTrends, Onde estive e Registro de viagens.

## Restaurando as configurações

Você pode restaurar uma categoria de configurações ou todas as configurações para os valores padrão de fábrica.

1 Selecione **Configurações**.

2 Se necessário, selecione uma categoria de configuração.

3 Selecione > **Restaurar**.

## Informações sobre o dispositivo

### Exibição de informações regulatórias e de conformidade

1 No menu de configurações, deslize o dedo para a parte inferior do menu.

## 2 Selecione **Dispositivo > Regulatório**.

## Specifications

Operating temperature range	From -20° to 55°C (from -4° to 131°F)
Charging temperature range	From 0° to 45°C (from 32° to 113°F)
Radio frequency/protocol	2.4 GHz @ 3 dBm
Power input	Vehicle power using the included vehicle power cable. AC power using an optional accessory (for home and office use only).
Battery type	Rechargeable lithium-ion

## Carregando o dispositivo

**OBSERVAÇÃO:** este produto de Classe III deve ser alimentado por uma fonte de energia LPS.

Você pode carregar a bateria no dispositivo usando qualquer um dos métodos abaixo.

- Conekte o dispositivo à alimentação do veículo.
- Conekte o dispositivo a um acessório adaptador de energia opcional, como um adaptador de energia de parede.

Você pode comprar um Garmin adaptador CA-CC aprovado para uso residencial ou comercial de um Garmin revendedor ou no site [www.garmin.com](http://www.garmin.com). O dispositivo pode ser recarregado lentamente quando conectado a um adaptador de terceiro.

## Manutenção do dispositivo

### Central de suporte da Garmin

Acesse [support.garmin.com](http://support.garmin.com) para obter ajuda e informações, tais como manuais do produto, perguntas frequentes, vídeos e suporte ao cliente.

### Atualizações de mapa e de software

Para ter a melhor experiência de navegação, você deve manter atualizados os mapas e o software do dispositivo.

As atualizações de mapas fornecem as mais recentes alterações disponíveis para estradas e locais nos mapas usados pelo dispositivo. Manter os mapas atualizados ajuda o dispositivo a encontrar locais recentemente adicionados e calcular rotas mais precisas. Atualizações de mapas são extensas, e podem levar várias horas para ser concluídas.

As atualizações do software fornecem mudanças e melhorias para as funções e o funcionamento do dispositivo. Atualizações de software são pequenas, e levam alguns minutos para ser concluídas.

Você pode conectar o dispositivo a um computador e atualizá-lo usando o aplicativo Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

### Atualizando mapas e software com Garmin Express


Use o aplicativo Garmin Express para efetuar o download e instalar as atualizações de software e mapas mais recentes para seu dispositivo.

1 Se você não tem o aplicativo Garmin Express instalado em seu computador, acesse [garmin.com/express](http://garmin.com/express) e siga as instruções na tela para instalá-lo.

2 Abra o aplicativo Garmin Express

3 Conekte seu dispositivo ao computador com um cabo mini-USB.

Conekte a extremidade menor do cabo à porta mini-USB ① em seu dispositivo Garmin Drive e a extremidade maior a uma porta USB disponível em seu computador.

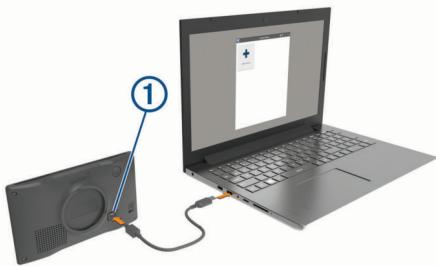

**4** No aplicativo Garmin Express, clique **Adicionar um dispositivo**.

O aplicativo Garmin Express pesquisa seu dispositivo e exibe seu nome e número de série.

**5** Clique em **Adicionar dispositivo** e siga as instruções na tela para adicionar seu dispositivo ao aplicativo Garmin Express.

Quando a configuração estiver concluída, o aplicativo Garmin Express mostrará as atualizações disponíveis para seu dispositivo.



**6** Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
- Para instalar uma atualização específica, clique em **Exibir detalhes** e em **Instalar** ao lado da atualização desejada.

O aplicativo Garmin Express faz o download e instala as atualizações em seu dispositivo. Atualizações de mapas são arquivos de grande tamanho e o processo pode demorar bastante em conexões de internet mais lentas.

**OBSERVAÇÃO:** se uma atualização de mapa for muito grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode pedir que você instale um cartão microSD® no dispositivo para adicionar espaço de armazenamento (*Instalando um cartão de memória para mapas e dados*, página 20).

**7** Siga as instruções na tela durante o processo de atualização para terminar de instalar as atualizações.

Por exemplo, durante o processo de atualização, o aplicativo Garmin Express pode instruir você a desconectar e reconectar seu dispositivo.

### Instalando Garmin Express

O aplicativo Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.

**1** Em seu computador, acesse [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

**2** Selecione uma opção:

- Para exibir os requisitos do sistema e verificar se o aplicativo Garmin Express é compatível com seu computador, selecione **Requisitos do sistema**.
- Para instalar em um computador Windows, selecione **Download para Windows**.
- Para instalar em um computador Mac, selecione **Download para Mac**.

**3** Abra o arquivo de download e siga as instruções na tela para concluir a instalação.

## Cuidados com o dispositivo

### AVISO

Evite deixar o dispositivo cair.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

Nunca use um objeto duro ou pontiagudo para operar a tela sensível ao toque. Isso pode causar danos.

Não exponha o dispositivo à água.

### Limpando a parte externa do dispositivo

#### AVISO

Evite usar produtos químicos e solventes que possam danificar os componentes de plástico.

**1** Limpe o exterior do dispositivo (exceto a tela sensível ao toque) com um pano umedecido em solução de detergente neutro.

**2** Seque o dispositivo.

### Limpando a tela sensível ao toque

**1** Use um pano macio, limpo e sem pelos.

**2** Se necessário, umedeça o pano com água.

**3** Ao usar um pano umedecido, desligue o dispositivo e desconecte-o da corrente.

**4** Limpe a tela suavemente com um pano.

### Como evitar o roubo

- Remova o dispositivo e o suporte do veículo quando terminar de usá-lo.
- Remova o resíduo deixado no para-brisa pela ventosa.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registre seu dispositivo utilizando o software Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

### Redefinindo o dispositivo

Você pode redefinir seu dispositivo se ele parar de funcionar.

Pressione a tecla liga/desliga por 12 segundos.

### Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa

#### Removendo o dispositivo do suporte

**1** Pressione a patilha de abertura ou o botão no suporte.

**2** Incline a parte inferior do dispositivo para cima e levante o dispositivo do suporte.

#### Removendo o suporte da ventosa

**1** Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.

**2** Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

#### Removendo a ventosa do para-brisa

**1** Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.

**2** Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

### Trocar o fusível no cabo de força do veículo

#### AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma peça pequena e coloque todas as peças de volta na posição correta. O cabo de força do veículo só funciona quando é montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, talvez seja necessário substituir o fusível localizado na ponta do adaptador do veículo.

**1** Gire a peça terminal ① no sentido anti-horário para destravarla.



**DICA:** você poderá precisar usar uma moeda para retirar a peça terminal.

- 2 Remova a peça terminal, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- 3 Insira um fusível de ação rápida com a mesma tensão, como 1 A ou 2 A.
- 4 Coloque a ponta prateada na peça terminal.
- 5 Pressione a peça terminal e gire-a no sentido horário para trává-la novamente no cabo de alimentação do veículo ④.

## Solução de problemas

### A ventosa não fixa no meu para-brisa

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisa com álcool.
- 2 Seque com um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa (*Montagem e alimentação do dispositivo Garmin Drive no seu veículo*, página 1).

### Meu dispositivo não está captando sinais de satélite

- Verifique se o simulador de GPS está desligado (*Configurações de navegação*, página 16).
- Deixe seu dispositivo fora de garagens e distante de prédios altos e árvores.
- Fique parado por alguns minutos.

### O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação no veículo (*Trocar o fusível no cabo de força do veículo*, página 19).
- Verifique se o veículo está ligado e se está fornecendo energia à saída de alimentação.
- Verifique se a temperatura interior do veículo está dentro do limite da temperatura de carregamento indicado nas especificações.
- Verifique se o fusível não está queimado na tomada de força do veículo.

### Minha bateria não fica carregada por muito tempo

- Diminua o brilho da tela (*Configurações do visor*, página 17).
- Reduza o tempo limite do visor (*Configurações do visor*, página 17).
- Diminua o volume (*Ajustando o volume*, página 2).
- Deslique o rádio Wi-Fi quando não estiver em uso () .
- Coloque o dispositivo no modo de poupança de energia quando não estiver em uso (*Ligando e desligando o dispositivo*, página 1).
- Mantenha o dispositivo distante de temperaturas extremas.
- Não deixe o dispositivo sob a luz solar direta.

### Meu dispositivo não se conecta ao meu telefone ou Smartphone Link

- Verifique se o modelo do produto Garmin Drive é compatível. Recursos Smartphone Link estão disponíveis apenas para modelos de produtos que terminam em LMT-S.
- Se o telefone estava conectado anteriormente, selecione **Aplicativos > Smartphone Link >** .

A opção Bluetooth deve ser ativada.

- Ative a tecnologia sem fio Bluetooth no seu telefone e coloque o telefone a 10 m (33 pés) do dispositivo.
- No seu smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link, e selecione **■ > ▶** para reiniciar os serviços de segundo plano do Smartphone Link.
- Verifique se o seu telefone é compatível. Acesse to [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) para obter mais informações.
- Repita o processo de emparelhamento. Para repetir o processo de emparelhamento, você deve desemparelhar o telefone e o dispositivo (*Desconectando do Smartphone Link*, página 12) e realizar o processo de emparelhamento (*Conectando-se com Smartphone Link*, página 12).

### O aplicativo Smartphone Link afeta o nível de carga da bateria no meu smartphone

O aplicativo Smartphone Link usa a tecnologia sem fio Bluetooth para receber dados do dispositivo e enviá-los para ele. É normal que uma conexão Bluetooth ativa consome certa energia da bateria. O aplicativo também verifica periodicamente se há atualizações para os serviços disponíveis, o que pode consumir mais energia da bateria.

Você pode alterar as configurações do uso da bateria no aplicativo Smartphone Link para reduzir a quantidade de energia da bateria que o aplicativo consome.

- 1 No aplicativo Smartphone Link do smartphone, selecione **⚙**.
- 2 Role para a seção **Uso da bateria** e selecione **Configurações**.
- 3 Selecione uma ou mais opções:
  - Desmarque a caixa de seleção **Ligaçāo automática ao Bluetooth**. A desativação dessa opção pode economizar uma pequena quantidade de energia da bateria, mas impede que o aplicativo se conecte ao dispositivo Garmin Drive automaticamente. Enquanto essa opção estiver desativada, é necessário selecionar **▶** no menu principal do Smartphone Link sempre que quiser conectar o dispositivo ao Smartphone Link.
  - Desmarque a caixa de seleção **Verificação de serviços em tempo real**.

Em alguns smartphones, a desativação dessa opção pode reduzir significativamente a energia da bateria consumida pelo aplicativo. Enquanto essa opção estiver desativada, é necessário atualizar manualmente o menu principal do Smartphone Link para receber informações atualizadas sobre serviços em tempo real disponíveis.

## Apêndice

### Instalando um cartão de memória para mapas e dados

É possível instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Adquira seus cartões de memória com fornecedores de produtos eletrônicos, ou acesse [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) para comprar um cartão de memória pré-carregado com software de mapeamento da Garmin. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD de 4 a 32 GB.

- 1 Localize o slot de cartão de memória de mapas e dados no dispositivo (*Visão geral do dispositivo*, página 1).
- 2 Insira um cartão de memória no slot.
- 3 Pressione-o até ouvir um clique.

## Gerenciamento de dados

Você pode armazenar arquivos no seu dispositivo. O dispositivo possui um slot de cartão de memória para armazenamento adicional de dados.

**OBSERVAÇÃO:** o dispositivo não é compatível com Windows 95, 98, Me, Windows NT® e Mac OS 10.3 e versões anteriores.

### Sobre Cartões de memória

Você pode comprar cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrônicos ou comprar software de mapas pré-carregado da Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Além de armazenamento de mapas e dados, o cartão de memória pode ser usado para armazenar arquivos, como mapas, imagens, geocaches, rotas, paradas e POIs personalizados.

### Conectando o dispositivo ao computador

Conecte seu dispositivo ao computador usando um cabo USB.

- 1 Conecte a extremidade menor do cabo USB à porta do dispositivo.
- 2 Conecte a extremidade maior do cabo USB a uma porta no computador.

Uma imagem do seu dispositivo conectado ao computador aparece na tela do dispositivo.

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.

### Transferindo dados do computador

- 1 Conecte o dispositivo ao computador (*Conectando o dispositivo ao computador*, página 21).

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.

- 2 No computador, abra o navegador de arquivos.
- 3 Selecione um arquivo.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.
- 5 Navegue para uma pasta do dispositivo.

**OBSERVAÇÃO:** para uma unidade ou um volume removível, você não deverá colocar arquivos na pasta Garmin.

- 6 Selecione **Editar > Colar**.

### Desconectando o cabo USB

Se seu dispositivo estiver conectado a um computador como uma unidade removível ou volume, você deverá desconectá-lo com segurança do computador para evitar perda de dados. Se o dispositivo estiver conectado ao computador Windows como um dispositivo portátil, não será necessário desconectá-lo com segurança.

- 1 Execute uma ação:
  - Em computadores Windows selecione o ícone **Remover hardware com segurança** na bandeja do sistema e selecione seu dispositivo.
  - Em computadores Mac, arraste o ícone de volume para a lixeira.
- 2 Desconecte o cabo do computador.

## Visualizando status de sinal do GPS.

Mantenha pressionado  por três segundos.

## Adquirindo mapas adicionais

- 1 Acesse a página do produto do seu dispositivo em [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Clique na guia **Mapas**.
- 3 Siga as instruções na tela.

## Comprando acessórios

Acesse [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).

# Índice

## A

à frente **10**  
personalizar **10**  
acessórios **21**  
alertas **2**  
áudio **17**  
Pontos de proximidade **17**  
Alertas de ponto de proximidade  
proximidade, configurações **18**  
Alertas para o motorista **2, 14**  
alterando a área de pesquisa **7**  
áreas a serem evitadas **6**  
área **6**  
desativando **6**  
estrada **6**  
excluindo **6**  
pedágios **5**  
recursos das estradas **6**  
arquivos, transferindo **21**  
assinaturas, Garmin Live Services **12**  
atalhos  
adicionando **9**  
excluindo **9**  
atualizar  
mapas **18**  
software **18**  
áudio, Pontos de proximidade **17, 18**

## B

barra de pesquisa **6**  
bateria  
carregando **1, 18**  
maximizando **20**  
problemas **20**  
botões na tela **2**  
brilho **2**

## C

cabo de força veicular **1**  
cabos de força **18**  
trocando o fusível **19**  
veículo **1**  
camadas do mapa, personalizando **11**  
câmera de ré **17**  
câmera sem fio **17**  
câmeras **17**  
luz vermelha **2**  
ré **17**  
velocidade **2**  
câmeras de farol vermelho **2**  
câmeras de trânsito, exibir **16**  
câmeras de velocidade **2**  
carregando o dispositivo **18, 20**  
carregando seu dispositivo **1**  
cartão de memória **1, 21**  
instalar **20**  
cartão microSD **1**  
Cartão microSD **20**  
casa  
editando o local **3**  
indo **3**  
clima **15**  
combustível, estações **9**  
compartilhando, LiveTrack **14**  
computador, conectando **21**  
condições das estradas, tempo **15**  
configurações **16–18**  
configurações de hora **17**  
configurações do visor **17**  
coordenadas **8**  
cuidados com o dispositivo **19**

## D

definição de rota **5**  
desconectando, Dispositivo Bluetooth **12**  
destinos **16**. Consulte localizações  
chegando **3, 4**  
desvios **5**

direções **3**

## E

editando, viagens salvas **15**  
emparelhando  
desconectando **12**  
relógio **14**  
telefone **12, 20**  
encontrando locais, categorias **7**  
encontrar locais. **6, 7, 9, 12** Consulte também  
localizações  
cidades **8**  
coordenadas **8**  
endereços **8**  
Interseções **8**  
endereços, localizando **8**  
estabelecimentos **7**  
estacionamento **4, 7, 8**  
último local de estacionamento **4**  
EULAs **18**  
excluindo, viagens **15**

## F

ferramentas, mapas **10**  
Foursquare **8**  
furto, evitando **19**  
fusível, trocando **19**

## G

Garmin Connect **11**  
Garmin Express **19**  
atualizando o software **18**  
Garmin Live Services **12**  
assinando o **12**  
Geocaching **8**  
GPS **1, 21**

## H

histórico de viagem **18**

## I

ícones, barra de status **1**  
ID de unidade **18**  
idioma  
teclado **18**  
voz **18**  
imagens **17**  
indo para casa **3**  
informações de viagem **10**  
exibindo **11**  
redefinindo **11**  
Interseções, localizando **8**

## L

latitude e longitude **8**  
limpando a tela sensível ao toque **19**  
limpando o dispositivo **19**  
lista de curvas **3**  
LiveTrack **14**

## Locais

atual **9**  
estabelecimentos **7**  
simulados **17**  
locais encontrados recentemente **9**  
locais salvos **16**  
categorias **9**  
editando **9**  
excluindo **10**  
locais simulados **17**  
local atual **9**  
localização **8**  
localizações **8, 16**  
atual **9**  
encontrados recentemente **9**  
pesquisar por **6**  
procurando **8**  
salvar **9**

## M

manual do proprietário **13**

mapas **3, 10, 16**

atualizar **18**  
camadas **11**  
campo de dados **3, 11**  
compra **21**  
exibindo rotas **3**  
ferramentas **10**  
nível de detalhes **16**  
símbolos **3**  
tema **16**  
modo de descanso **1**  
montando o dispositivo  
automóvel **1**  
removendo do suporte **19**  
ventosa **1, 19**  
myTrends, rotas **5**

## N

navegação **3, 4, 7**  
configurações **16**  
fora da estrada **6**  
navegação fora da estrada **6**  
número da ID **18**

## O

Onde estou? **9**

## P

pedágios, evitando **5**  
Pesquisa rápida **7**  
photoLive **16**  
pilha, carregar **20**  
planejador de viagem **15, 16**  
editando uma viagem **15**  
Pontos de interseção **15**  
Pontos de interesse (POI) **6–9**  
estabelecimentos **7**  
próxima curva **3**

## R

redefinindo  
dados da viagem **11**  
dispositivo **19**  
referências de locais **3**  
registro de viagens, exibindo **11**  
removendo o suporte **19**  
restaurando as configurações **18**  
rotas **3**  
adicinar um ponto **4, 16**  
calculando **5**  
definição **5**  
iniciando **3, 7**  
modo de cálculo **15, 17**  
myTrends **5**  
parando **5**  
sugeridas **5**  
visualizando no mapa **3**

## S

salvar, local atual **9**  
serviços de emergência **9**  
seu local atual **9**  
 sinais do satélite  
captando **1**  
visualizando **21**  
Smartphone Link **12, 13**  
conectando **12**  
software  
atualizar **18**  
versão **18**  
solução de problemas **20**  
specifications **18**  
suporte, removendo **19**  
suporte ao produto **13**

## T

tecla liga/desliga **1**  
teclado  
idioma **18**  
layout **18**  
Tecnologia Bluetooth **11, 20**

tela, brilho **2**  
telefone, emparelhando **12, 20**  
tempo

- condições das estradas **15**
  - radar **15**
- trânsito **11, 13, 17**
  - adicionando assinaturas **13**
    - câmeras **16**
    - incidentes **11, 13**
    - mapa **11, 13**
    - procurando congestionamentos **11, 13**
    - receptor **13**
    - rota alternativa **5**
- TripAdvisor **9**

## **U**

USB, desconectando **21**

## **V**

ventosa **19**  
visualização do mapa

- 2D **11**
  - 3-D **11**

  
Visualização do mapa em 2D **11**  
Visualização do mapa em 3D **11**  
volume, ajustando **2**

## **W**

Watch Link **4, 13, 14**

[support.garmin.com](http://support.garmin.com)



Dezembro de 2019  
I90-02II8-00\_OF