


GARMIN[®]

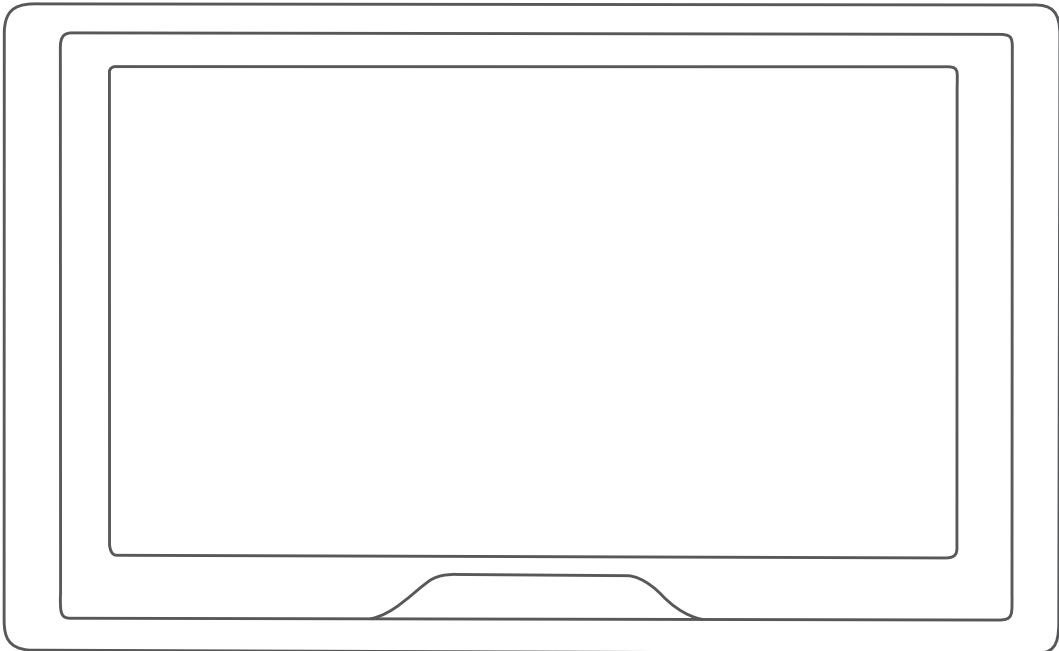

GARMIN DRIVE™ 52 / GARMIN DRIVE 5 PRO

دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. يجوز حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزئياً ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وادخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم بإعلام أي شخص أو منظمة مثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تفاصيلات ومعلومات تكميلية تسرى على استخدام المنتج.

Garmin® وشعار Garmin® هما علامتان تجاريتان لـ Garmin Ltd. أو شركتها التابعة، مستخلصان في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

إن™ Garmin Express™، Garmin Drive™، myTrends™ هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

Android™ هي علامة تجارية لـ Google Inc. و Apple® و Mac® هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc ومسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إن Bluetooth® هي علامة تجارية لـ Bluetooth SIG, Inc. وشعارها هي ملك. Foursquare® هي علامة تجارية لـ Foursquare Labs, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إن HISTORY® هي علامة تجارية لشركة A+E Networks وشعارها هو ملك. Windows®، Windows Vista®، Tripadvisor LLC، SD-3C، LLC وشعار microSD® هي علامات تجارية مسجلة لشركة TripAdvisor. Microsoft Corporation هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.

جدول المحتويات

<p>7 إيقاف مسار الرحلة</p> <p>7 استخدام مسارات رحلة متفرعة</p> <p>7 تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق</p> <p>7 تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك</p> <p>7 تجنب الطريق برسوم</p> <p>7 تجنب ملصقات الرسم</p> <p>7 تجنب ميزات الطريق</p> <p>7 تجنب المناطق البيئية</p> <p>7 تجنبات مخصصة</p> <p>8 الملاحة خارج الطريق</p> <p>8 استخدام الخريطة</p> <p>8 أدوات الخرائط</p> <p>8 عرض أداة خريطة</p> <p>8 الموقع التالية</p> <p>8 عرض الموقع التالية</p> <p>8 تخصيص فنات الموقع التالية</p> <p>8 المدن التالية</p> <p>8 عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج</p> <p>8 معلومات الرحلة</p> <p>8 عرض بيانات الرحلة من الخريطة</p> <p>8 عرض صفحة معلومات الرحلة</p> <p>9 عرض سجل الرحلة</p> <p>9 إعادة تعيين معلومات الرحلة</p> <p>9 عرض حركة المرور القادمة</p> <p>9 عرض حركة المرور على الخريطة</p> <p>9 البحث عن حوادث حركة المرور</p> <p>9 تخصيص الخريطة</p> <p>9 تخصيص طبقات الخريطة</p> <p>9 تغيير حقل بيانات الخريطة</p> <p>9 تغيير الرسم المنظوري للخريطة</p> <p>9 حركة المرور</p> <p>9 تأفيي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور</p> <p>9 اشتراكات مستقبل حركة المرور</p> <p>9 تأفيي بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link</p> <p>10 الاتصال بـ Smartphone Link</p> <p>10 جاري قطع الاتصال من Smartphone Link</p> <p>10 تمكن حركة المرور</p> <p>10 عرض حركة المرور على الخريطة</p> <p>10 البحث عن حوادث حركة المرور</p> <p>10 استخدام التطبيقات</p> <p>10 عرض دليل المالك على الجهاز</p> <p>10 مخطط الرحلات</p> <p>10 التخطيط لرحلة</p> <p>10 تعديل المواقع وإعادة ترتيبها في رحلة</p> <p>10 اكتشاف موقع سياحية خلال رحلتك</p> <p>10 تغيير خيارات التوجيه الرحلة</p> <p>11 الملاحة إلى رحلة محفوظة</p> <p>11 تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه</p> <p>11 عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة</p> <p>11 إعدادات Garmin Drive</p> <p>11 إعدادات الخريطة والمركبة</p> <p>11 تتمكن الخرائط</p> <p>11 إعدادات الملاحة</p> <p>11 إعدادات وضع الاحتسب</p> <p>11 إعداد موقع تمت محاكاته</p> <p>11 إعدادات المساعدة الخاصة بالسانق</p> <p>11 إعدادات تحذيرات الققارب</p> <p>11 إعدادات الكاميرا الاحتياطية</p> <p>11 إعدادات شاشة العرض</p> <p>11 إعدادات حركة المرور</p> <p>12 إعدادات الوحدات والوقت</p> <p>12 ضبط الوقت</p> <p>12 إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح</p> <p>12 الجهاز وإعدادات الخصوصية</p> <p>12 إعادة ضبط البيانات والإعدادات</p>	<p>المشروع في العمل.....</p> <p>1 Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro نظرة شاملة على الجهاز.....</p> <p>1 ترسيم جهاز Garmin Drive وتشغيله في مركبتك.....</p> <p>1 تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.....</p> <p>1 النقاط إشارات GPS.....</p> <p>1 رموز شريط الحالة.....</p> <p>1 استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة.....</p> <p>1 ضبط مستوى الصوت.....</p> <p>1 ضبط سطوع الشاشة.....</p> <p>التطبيقات ومميزات تنبيه السائق</p> <p>2 تمكين أو إلغاء تمكين تنبيهات السائق الصوتية.....</p> <p>2 كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة.....</p> <p>البحث عن موقع وحفظها</p> <p>2 البحث عن موقع باستخدام شريط البحث.....</p> <p>2 البحث عن عنوان.....</p> <p>2 نتائج البحث عن الموقع.....</p> <p>3 نتائج البحث عن موقع على الخريطة.....</p> <p>3 تغيير منطقة البحث.....</p> <p>3 نقاط اهتمام.....</p> <p>3 البحث عن موقع حسب الفئة.....</p> <p>3 العثور على منتزهات وطنية.....</p> <p>HISTORY البحث عن نقاط اهتمام</p> <p>Foursquare TripAdvisor</p> <p>4 الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين.....</p> <p>4 أدوات البحث.....</p> <p>4 البحث عن نقاط اهتمام الإحداثيات.....</p> <p>4 موقف.....</p> <p>4 العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي.....</p> <p>4 العثور على موقف بالقرب من موقع مختار.....</p> <p>4 فهم الوان الموقف ورموزه.....</p> <p>4 عرض الموقع التي غير عليها مؤخراً.....</p> <p>4 مسح قائمة بالأماكن التي غير عليها مؤخراً.....</p> <p>4 عرض معلومات الموقع الحالي.....</p> <p>4 العثور على خدمات الطوارئ والوقود.....</p> <p>5 الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي.....</p> <p>5 إضافة اختصار.....</p> <p>5 إزالة اختصار.....</p> <p>5 حفظ المواقع.....</p> <p>5 حفظ موقع.....</p> <p>5 حفظ موقعك الحالي.....</p> <p>5 تعديل موقع محفوظ.....</p> <p>5 تعيين فنات إلى موقع محفوظ.....</p> <p>5 حفظ موقع محفوظ.....</p> <p>الملاحة إلى وجهتك</p> <p>5 مسارات رحلة.....</p> <p>5 بدء مسار رحلة.....</p> <p>5 بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة.....</p> <p>5 الانتقال إلى المنزل.....</p> <p>5 مسار رحلتك على الخريطة.....</p> <p>6 إرشادات المسار النشط.....</p> <p>6 عرض المنعطفات والإرشادات.....</p> <p>6 عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة.....</p> <p>6 الوصول إلى وجهتك.....</p> <p>6 موقف بالقرب من الوجهة.....</p> <p>6 البحث عن موقفك الأخير.....</p> <p>6 تغيير المسار النشط.....</p> <p>6 إضافة موقع إلى مسار رحلتك.....</p> <p>6 تخطي الوجهة التالية في مسار رحلتك.....</p> <p>6 تشكيل مسار رحلتك.....</p> <p>7 سلوك تحويلة.....</p> <p>7 تغيير وضع احتساب مسار الرحلة.....</p>
--	--

معلومات الجهاز	12
عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات حول الامثل	12
المواصفات	12
شحن الجهاز	12
صيانة الجهاز	12
مركز الدعم التابع لـ Garmin	12
تحديثات الخرائط والبرامج	12
تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express	12
العناية بالجهاز	13
تنظيف العلبة الخارجية	13
تنظيف شاشة اللمس	13
تجنب السرقة	13
إعادة تشغيل الجهاز	13
إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الاتصال	13
فصل الجهاز عن أداة التركيب	13
إزالة أداة التركيب عن أداة الاتصال	13
إزالة أداة الاتصال عن حاصل الريح	13
تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة	13
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	13
تعدّ تثبيت أداة الاتصال على حاصل الريح	13
جهازي لا يلقط إشارات الأقمار الصناعية	13
تعدّ شحن الجهاز في مركتي	14
لا تبقى بطاريتي مشحونة لمدة طويلة	14
ملحق	14
تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات	14
إدارة البيانات	14
حول بطاقات الذكرة	14
توصيل الجهاز بحاسوبك	14
نقل بيانات من الحاسوب	14
فصل كبل USB	14
عرض حالة إشارة GPS	14
شراء خرائط إضافية	14
شراء الأكسسوارات	14
الفهرس	15

المشروع في العمل

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.



- لتعين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل فيما يكون الجهاز قيد التشغيل.
- في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلًا من الطاقة، ولكن يصبح نشطاً على الفور لإتاحة الاستخدام.
- تلميح: يمكنك شحن جهازك بطريقه أسرع من خلال تعينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كلياً، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر نعم.
- تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت مفتاح التشغيل قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.

النقط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القراء الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب للنقط إشارات الأقمار الصناعية وفقًا لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسوء كنت في موقع مكثف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق النقط إشارات الأقمار الصناعية بعض دقائق.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 انتظر فيما يحدد الجهاز موقع الأقمار الصناعية.

3 عند الضرورة، انقل إلى مكان في الهواء الطلق، بعيدًا عن الأشجار والمباني العالية.

يشير في شريط الحاله إلى قوة إشارة الأقمار الصناعية. عندما يكون نصف الأشرطة على الأقل محدداً، يصبح الجهاز جاهزاً للملاحة.

رموز شريط الحاله

يوجد شريط الحاله أعلى القائمه الرئيسية. تعرض رموز شريط الحاله معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

حاله إشارة GPS.	اضغط باستمرار لعرض دقة GPS ومعلومات النقط الأقمار الصناعية (عرض حاله إشارة GPS , الصفحة 14).
9:10	اختر لتعيين الوقت (ضبط الوقت , الصفحة 12).
■	مستوى شحن البطارية.

استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تنبيه لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنتقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

- اختر للعودة إلى شاشة القائمه السابقة.
- اضغط باستمرار على للعودة بسرعة إلى القائمه الرئيسية.
- اختر أو للتتمرير عبر القوائم.
- اضغط باستمرار على أو للتتمرير بشكل أسرع.
- اختر لعرض قائمه بالخيارات المتوفرة للشاشة الحاليه بالاستناد إلى السياق.

ضبط مستوى الصوت

1 اختر مستوى الصوت.

2 حدد خيارًا:

- استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى الصوت.
- اختر لكتم صوت الجهاز.
- اختر للحصول على خيارات إضافية.

ضبط سطوع الشاشة

1 اختر إعدادات > عرض > السطوع.

2 استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى السطوع.

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

- اعد إلى تحديث الخرائط والبرنامجه على جهازك ([تحديث الخرائط والبرنامجه](#), الصفحة 12).
- اعمل على تركيب الجهاز في مرتكبك وتوصيله بالطاقة ([تركيب جهاز Garmin Drive وتشغيله](#) في مرتكبك, الصفحة 1).
- التقط إشارات GPS ([التقط إشارات GPS](#), الصفحة 1).
- اضبط مستوى الصوت ([ضبط مستوى الصوت](#), الصفحة 1) ومستوى سطوع الشاشة ([ضبط سطوع الشاشة](#), الصفحة 1).
- قم باللاحة إلى وجهتك ([بدء مسار رحلة](#), الصفحة 5).

نظرة شاملة على الجهاز Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro



مفتاح الطاقة	①
منفذ طاقة USB وبيانات	②
فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة	③

تركيب جهاز Garmin Drive وتشغيله في مرتكبك

تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع اصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

قبل استخدام الجهاز بواسطه طاقة البطارية، يجب عليك شحنه.

1 قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمرتكب [\(1\)](#) بمنفذ USB على الجهاز.



2 اضغط على أداة التركيب [\(2\)](#) في أداة الالتصاق [\(3\)](#) حتى تستقر في مكانها.

3 اجعل أداة الالتصاق تضغط على حاجب الريح واقب الذراع [\(4\)](#) لخلف نحو حاجب الريح.

4 ثبت اللسان الموجود في أعلى أداة التركيب مع الفتحة في الجانب الخلفي من الجهاز.

5 اضغط على أسفل جهازك في قاع أداة التركيب حتى تسمع صوًتاً.

6 قم بتوصيل الطرف الثاني من كبل الطاقة الثاني بالمرتكب بمنفذ طاقة في مرتكبك.

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

• للتشغيل، اضغط على مفتاح الطاقة [\(1\)](#)، أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.

التنبيهات وميزات تنبيه السائق

٤ تنبيه

إن الغرض من ميزات تنبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت لـ **Garmin** مسؤولة عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة نتلقاها نتيجة لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يوفر جهازك ميزات تنبيه على القيادة بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تنبيه. يمكنك تعيين النغمة أو إلغاء تعيينها لبعض أنواع تنبيهات السائق. لا تتوفر كل التنبيهات في كل المناطق. المدارس: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة وحدود السرعة (إذا توفرت) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تخفيض حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة المخصصة التالية، بحيث تستند لتخفيض سرعتك.

تم تخفيض حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدوداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تختفي حدود السرعة المنشورة على الطريق الحالي.

تغيير حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكي يكون لديك وقت لتسعد لتعديل سرعتك.

مسار خطأ في شارع ذي اتجاه واحد: يصدر الجهاز رسالة صوتية ويعرض تحذيراً ملء الشاشة إذا سلكت المسار الخطأ في شارع ذي اتجاه واحد. تظهر حرف الشاشة باللون الأحمر وبivity التنبيه في أعلى الشاشة حتى تغادر الشارع ذا الاتجاه الواحد أو تصحح وجهة سيرك.

عبر سكك حديدية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى معبر سكك الحديد التالي.

عبر حيوانات: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منطقة عبر الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منحنى يدخل الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى حركة المرور الأبطأ التي تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة (**حركة المرور**, الصفحة 9).

تحذير من التقب: يصدر الجهاز نغمة ويقترح عليك محطات استراحة تالية بعد القيادة لأكثر من ساعتين بدون توقف.

تمكين أو إلغاء تعيين تنبيهات السائق الصوتية

يمكنك تعيين النغمة أو إلغاء تعيينها لبعض أنواع تنبيهات السائق. يظهر التنبيه البصري حتى عندما تكون النغمة غير ممكنة.

١ اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسانق > تنبيهات السائق.

٢ اختر خانة الاختيار بجانب كل تنبيه أو إلغاء اختيارها.

كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

ملاحظة

إن **Garmin** غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

تتوفر المعلومات عن موقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. ينتهك الجهاز عنداقرابة من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

الحفاظ على قاعدة بيانات محدثة لموقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة، يجب أن يكون لجهازك اشتراك شفط لتزيل بيانات كاميرا الأمان وتزويدها. انتقل إلى garmin.com/speedcameras للتحقق من التوفير والتوافق، أو لشراء اشتراك أو تحديث صالح للاستخدام مرة واحدة. يمكنك شراء منطقة جديدة أو تمديد اشتراك حالي في أي وقت.

ملاحظة: في بعض المناطق، تتضمن بعض حزم المنتجات بيانات محمّلة مسبقاً لكاميرا الإشارة الحمراء والسرعة مع تحديثات مجانية.

يمكنك استخدام برنامج **Garmin Express™** (garmin.com/express) لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرا.

البحث عن موقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على مواقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة إلى أين؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها. من القائمة الرئيسية، اختر إلى أين؟.

٥ البحث عن موقع يشكل سريعاً على جهازك، اختر **بحث (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 2)**.

للعثور على عنوان، اختر **عنوان (البحث عن عنوان، الصفحة 2)**.

لاستعراض نقاط الاهتمام المحملة مسبقاً أو البحث عنها بحسب الفئة، اختر **فئات (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 3)**.

للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر **بالقرب من منطقة البحث الحالية (غير منطقة البحث، الصفحة 3)**.

لعرض الموقع المحفوظة وتحريرها، اختر **تم الحفظ (حفظ الموقع، الصفحة 5)**.

لعرض الموقع التي اخترتها مؤخراً من نتائج البحث، اختر **أخيرة (عرض الموقع التي عثر عليها مؤخراً، الصفحة 4)**.

لاستعراض نقاط الاهتمام على **Foursquare®** (**البحث عن نقاط الاهتمام Foursquare®, الصفحة 4**).

لاستعراض نقاط الاهتمام على **TripAdvisor®** (**البحث عن نقاط الاهتمام TripAdvisor®, الصفحة 4**).

لاستعراض نقاط الاهتمام على **HISTORY®** (**البحث عن نقاط الاهتمام HISTORY®, الصفحة 4**).

للعثور على منتزهات وطنية واستكشاف خرائط المنتزهات، اختر **منتزهات وطنية (العثور على منتزهات وطنية، الصفحة 3)**.

للحلاحة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر **إحداثيات (البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات، الصفحة 4)**.

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن الموقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

١ اختر إلى أين؟.

٢ اختر بحث في شريط البحث.

٣ أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.

ظهور عناصر البحث المقترنة أسفل شريط البحث.

٤ حدد خياراً:

٥ للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").

للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع وأسمه.

للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل وأسم الشارع والمدينة والولاية.

للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.

٦ حدد خياراً:

للبحث باستخدام عنصر بحث مقترح، اختر العنصر.

للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر **Q**.

٦ إذا لزم الأمر، اختر موقفاً.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

١ اختر إلى أين؟.

٢ اختر **٩** للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.



٣ اختر عنوان.

٤ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.

٥ اختر العنوان.

نتائج البحث عن الموقع

افتراضياً، تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة يكون فيها الموقع الأقرب في مقدمتها. يمكنك التمرير إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

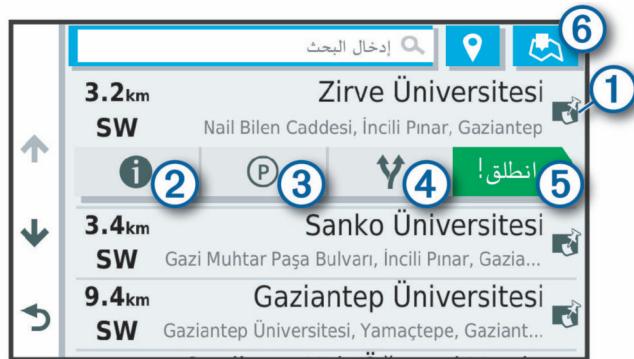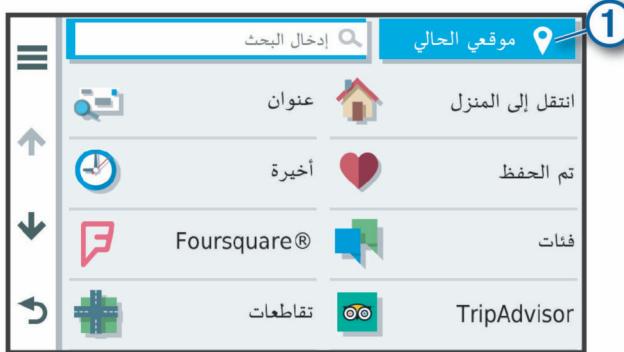

3 اختر منطقة بحث.

4 عند الضرورة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاختيار موقع محدد. نظرًا لمنطقة البحث التي تم اختيارها إلى جانب **❶**. عندما تبحث عن موقع باستخدام أي من الخيارات المدرجة في قائمة إلى أين؟، يقترح الجهاز موقعًا مجاورًا لهذه المنطقة أولاً.

نقاط اهتمام

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدًا أو مثيرًا للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمرافق الترفيهية.

البحث عن موقع حسب الفئة

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر فناء، أو اختر فناء.

3 اختر فناء فرعية، إذا لزم الأمر.

4 اختر موقعًا.

البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من البحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفئات قائمة بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

1 اختر إلى أين؟ > فناء.

2 اختر فناء.

3 حد خيارات.

- اختر وجهة من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.

توفر قائمة البحث السريع قائمة بالمواقع التي غيرت عليها مؤخرًا في الفناء التي تم اختيارها.

- اختر فناء فرعية، عند الضرورة، واختر وجهة.

العثور على منتزهات وطنية

تتضمن طرازات الأجهزة التي تشمل خرائط لأمريكا الشمالية والولايات المتحدة أيضًا معلومات مفصلة عن المنتزهات الوطنية في الولايات المتحدة. يمكنك الملاحة إلى منتزه وطني أو إلى موقع داخل المنتزه الوطني.

1 اختر إلى أين؟ > منتزهات وطنية.

تظهر قائمة بالمنتزهات الوطنية يتتصدرها المنتزه الأقرب إليك.

2 اختر بحث، وأدخل اسم المنتزه كاملاً أو جزءاً منه لتضيق نطاق النتائج (اختياري).

3 اختر منتزهاً وطنياً.

تظهر قائمة تتضمن فناءات خاصة بمواقع الميزات والمرافق المتوفرة داخل المنتزه تحت اسم المنتزه.

4 حد خيارات.

- لبدء الملاحة إلى المنتزه، اختر انطلق!

- عرض المزيد من المعلومات عن المنتزه أو استكشاف ميزات المنتزه ومرافقه، اختر **❶**.

- للعثور على موقع داخل المنتزه بشكلٍ سريع، اختر فناء من القائمة الظاهرة تحت اسم المنتزه واختر موقعًا.

استكشاف ميزات المنتزه الوطني ومرافقه

يمكنك استكشاف معلومات مفصلة عن الميزات والمرافق المتوفرة داخل منتزه وطني، والملاحة إلى موقع محددة في المنتزه. على سبيل المثال، توفر أراضٍ للمخيم ومعالم ومراكز للزوار ومواقع سياحية شهيرة.

1 من نتائج البحث عن موقع، اختر منتزهاً وطنياً واختر **❶**.

2 اختر استكشاف هذه الحديقة.

تظهر قائمة تتضمن فناءات خاصة بميزات المنتزه ومرافقه.

1 اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات.

2 اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.

3 اختر للعثور على مناطق موافق بالقرب من الموقع.

4 اختر لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى الموقع.

5 اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

6 اختر لعرض نتائج البحث على الخريطة.

نتائج البحث عن موقع على الخريطة

يمكنك عرض نتائج البحث عن موقع على الخريطة بدلاً من عرضها في قائمة. من نتائج البحث عن موقع، اختر **❶**. يظهر الموقع الأقرب في وسط الخريطة، وتظهر المعلومات الأساسية حول الموقع المختار في أسفل الخريطة.



1 اسحب الخريطة لعرض نتائج البحث الإضافية.

2 نتائج البحث الإضافية. اختر لعرض موقع آخر.

3 ملخص الموقع المختار. اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.

4 انطلق! اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

5 اختر لعرض نتائج البحث في قائمة.

تغيير منطقة البحث

افتراضيًا، يبحث الجهاز عن موقع مجاور لموقعك الحالي. يمكنك أيضًا البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر **❶** بالقرب من منطقة البحث الحالية.

3 اختر فئة.

4 اختر موقعًا واختر انطق!.

البحث عن نقاط اهتمام HISTORY

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل طرازات المنتج أو لكل مناطق الخريطة.

يتضمن جهازك نقطة اهتمام HISTORY تتبع لك العثور على موقع وموقع سياحية مهمة تاريخياً والتعرف عليها، مثل المباني التاريخية والنصب التاريخية والمتاحف والمواقع البارزة التي شهدت أحداثاً تاريخية.

1 اختر إلى أين؟ > ®History.

2 اختر فئة.

3 اختر موقعًا.

4 اختر لعرض صورة وملخص قصير عن تاريخ الموقع.

موقف

يتضمن جهاز Garmin Drive بيانات مفصلة عن الموقف يمكن أن تساعدك في العثور على موقف قريب استناداً إلى احتمال توفر موقف أو نوع منطقة الموقف أو السعر أو طرق الدفع المقبولة.

العنوان على موقع بالقرب من موقعك الحالي

1 اختر إلى أين؟ > فنات > موقف.

2 اختر تصفية الموقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفيّة الموقف بحسب التوفّر أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن الموقف في كل المناطق أو لكل مواقع الموقف.

3 اختر موقع موقف.

4 اختر انطق!.

العنوان على موقع بالقرب من موقع مختار

1 البحث عن موقع.

2 اختر موقعًا من نتائج البحث عن موقع.

3 اختر P.

تظهر قائمة بمناطق الموقف بالقرب من الموقع المختار.

4 اختر تصفية الموقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفيّة الموقف بحسب التوفّر أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن الموقف في كل المناطق أو لكل مواقع الموقف.

5 اختر موقع موقف.

6 اختر انطق!.

فهم ألوان الموقف ورموزه

تكون مواقع الموقف التي تتضمن بيانات مفصلة عن الموقف مرئية بالألوان لعرض إمكانية العثور على موقف. تشير الرموز إلى نوع الموقف المتوفر (الشارع أو مساحة للركوب) ومعلومات عن الأسعار النسبية وت نوع الدفع.

يمكنك عرض التوضيحات حول هذه الألوان والرموز على الجهاز.

من نتائج البحث عن موقع، اختر ①.

عرض الواقع التي غير عليها مؤخراً

يخرج جهازك محفوظات الواقع الـ 50 التي غير عليها مؤخراً.

اختر إلى أين؟ > أخيرة.

مسح قائمة بالأماكن التي غير عليها مؤخراً

اختر إلى أين؟ > أخيرة > مسح > متابعة.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر المركبة.

العنوان على خدمات الطوارئ والموقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا؟ لعنصر على المستشفيات القريبة ومرافق الشرطة ومحطات الوقود.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود أو مساعدة طريق.

ملاحظة: لا تتوفر بعض فنادق الخدمات في كل المناطق.

تظهر قائمة بالواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد الموقع الأقرب في أعلىها.

3 اختر موقعًا.

4 حدد خياراً:

• للملاحة إلى الموقع، اختر انطق!.

3 اختر فئة.

4 اختر موقعًا واختر انطق!.

البحث عن نقاط اهتمام Foursquare

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل طرازات المنتج أو لكل مناطق الخريطة.

يتضمن جهازك نقطة اهتمام Foursquare تتبع لك العثور على موقع وموقع سياحية مهمة تاريخياً والتعرف عليها، مثل المباني التاريخية والنصب التاريخية والمتاحف والمواقع البارزة التي شهدت أحداثاً تاريخية.

1 اختر إلى أين؟ > ®Foursquare.

2 اختر فئة.

3 اختر موقعًا.

4 اختر لعرض صورة وملخص قصير عن تاريخ الموقع.

Foursquare

تعد Foursquare شبكة تواصل اجتماعي مستندة إلى الموقع. يتضمن جهازك نقطة اهتمام Foursquare محملة مسبقاً، تتم الإشارة إليها بشعار Foursquare في نتائج البحث عن الموقع.

البحث عن نقاط اهتمام Foursquare

يمكنك البحث عن نقاط اهتمام Foursquare المحمّلة على جهازك.

اختر إلى أين؟ > فنات > ®Foursquare.

TripAdvisor

يتضمن الجهاز نقاط اهتمام TripAdvisor وتصنيفات بظهور تصنيفات TripAdvisor في قائمة نتائج البحث عن نقاط الاهتمام التطبيق. يمكنك أيضًا البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

TripAdvisor

1 اختر إلى أين؟ > فنات > ®TripAdvisor.

2 اختر فئة.

تظهر قائمة بنقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة للفئة.

3 اختر فرز النتائج لفرز نتائج البحث بحسب المسافة أو الانتشار (اختياري).

الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

1 اختر إلى أين؟ > بحث.

2 حدد فئة:

• للبحث عن المكان، أدخل اسم المكان أو عنوانه، واختر Q، وانتقل إلى الخطوة 3.

• للبحث عن نقطة الاهتمام، أدخل اسم نقطة الاهتمام، واختر Q، وانتقل إلى الخطوة 5.

3 اختر المكان.

تظهر قائمة بالفنادق أسفل المكان، كالمطعم أو تأجير السيارات أو الصالات.

4 اختر فئة.

5 اختر نقطة الاهتمام واختر انطق!.

يشتمي الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام.

عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مربعات للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معروفة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

استكشاف مكان ما

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك عرض قائمة بكل نقاط الاهتمام الموجودة ضمن كل مكان.

1 اختر مكاناً.

2 اختر > اكتشاف هذا المكان.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن نقاط اهتمام أدوات البحث

يمكنك البحث عن نقاط اهتمام أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعتين أو غيرها من الطرق.

1 اختر إلى أين؟ > فنات > نقاط اهتمام.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.

• لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر ①.

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى أخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بارشادات الوصول.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر > إرشادات الوصول إلى.

3 اختر موقع بدء.

4 اختر اختيار.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أيّن؟. يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى آداة بحث.

يمكن لقائمة إلى أيّن؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

1 اختر إلى أيّن؟ > إضافة اختصار.

2 اختر عنصراً.

إزالة اختصار

1 اختر إلى أيّن؟ > إزالة اختصارات.

2 اختر اختصاراً لإزالته.

3 اختر الاختصار مجدداً للتأكد.

4 اختر تم.

حفظ الموقع

حفظ موقع

1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 3).

2 اختر موقعًا من نتائج البحث.

3 اختر ① > حفظ.

4 أدخل اسمًا واختر تم.

حفظ موقعك الحالي

1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.

2 اختر حفظ.

3 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

4 اختر موافق.

تعديل موقع محفوظ

1 اختر إلى أيّن؟ > تم الحفظ.

2 إذا لزم الأمر اختر فئة.

3 اختر موقعًا.

4 اختر ①.

5 اختر > تعديل.

6 حدد خيارًا:

• اختر الاسم.

• اختر رقم الهاتف.

• اختر فئات لتغيير فئات إلى الموقع المحفوظ.

• اختر تغيير رمز الخريطة من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.

7 قم بتعديل المعلومات.

8 اختر تم.

تعيين فئات إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم موقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة الموقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعًا على الأقل.

1 اختر إلى أيّن؟ > تم الحفظ.

2 اختر موقعًا.

3 اختر ①.

4 اختر > تعديل > فئات.

5 أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفئات التي تفضل الفواصل فيما بينها.

6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقترنة.

7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحفوظة.

1 اختر إلى أيّن؟ > تم الحفظ.

2 اختر > حذف أماكن محفوظة.

3 اختر المربع الموجود بالقرب من الموقع المحفوظة التي تريد حذفها، ثم اختر حذف.

الملاحة إلى وجهتك

مسارات رحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

• يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (غير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 7) والتجنيبات (تجنب التأثيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 7).

• يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 5).

• إذا كانت هناك طرق محددة تزيد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (شكيل مسار رحلتك، الصفحة 6).

• يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (اضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 6).

بدء مسار رحلة

1 اختر إلى أيّن؟، وابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 2).

2 اختر موقعًا.

3 حدد خيارًا:

• لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!

• لاختياز مسار رحلة بديل، اختر ⑦، ثم اختر مسار رحلة.

تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.

• لتحرير وجهة سير مسار الرحلة، اختر ⑦ > تعديل مسار رحلة، وأضف نقاط التشكيك إلى مسار الرحلة (شكيل مسار رحلتك، الصفحة 6).

يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشده باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 5). تظهر معينة لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة ليضع ثوان.

إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار الرحلة (اضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 6).

بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.

3 عند الضرورة، اختر لتصفيية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة.

تظهر علامات الموقع (📍 أو نقطة زرقاء) على الخريطة.

4 حدد خيارًا:

• اختر علامة موقع.

• اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.

5 اختر انطلق!

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطلبك الجهاز بدخول موقع منزلك.

1 اختر إلى أيّن؟ > انتقل إلى المنزل.

2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

1 اختر إلى أيّن؟ > تعديل موقع المنزل.

2 أدخل موقع المنزل.

مسار رحلتك على الخريطة

أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.

عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف. يمكنك اختيار متابعة للعثور على مناطق موافق قريبة (موقف بالقرب من الوجهة، الصفحة 6).

عندما تتوقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكشف الجهاز عن وصولك تلقائياً، يمكنك اختيار إيقاف لإنها مسار الرحلة.

موقف بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف.

1 حدد خيارات:

- عندما يطلبك الجهاز، اختر متابعة البحث عن موقف قريب.
- إذا لم يطلبك الجهاز، فاختر إلى أين؟ > ثنتان > موقف، ثم اختر 9 وجهتي.

2 اختر تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقف بحسب النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل مواقع المواقف.

- 3 اختر موقعًا لموقف، واختر انطلق! > إضافة نقطة توقف تالية.
يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

البحث عن موقفك الأخير

عندما تقوم بفصل الجهاز عن طاقة المركبة حين يكون قيد التشغيل، يتم حفظ موقعك الحالي كموقع.

اختر تطبيقات > النقطة الأخيرة.

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لتتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 5).

يمكنك إضافة موقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تلخيص: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل ووجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط الرحلات للتخطيط لمسار رحلتك وحفظه (التخطيط لرحلة، الصفحة 10).

1 من الخريطة، اختر 5 > إلى أين؟.

2 ابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 2).

3 اختر موقعًا.

4 اختر انطلق!.

5 حدد خيارات:

- لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة نقطة توقف تالية.

لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة نقطة توقف أخرى.

لإضافة الموقع وتحرير ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المضاف وإرشادك إلى وجهتك بحسب ترتيبها.

تخطي الوجهة التالية في مسار رحلتك

إذا كان مسار رحلتك النشط يتضمن أكثر من وجهة واحدة، فيمكنك تخطي الوجهة التالية وإزالتها من المسار.

من الخريطة، اختر : > تعديل مسار رحلة > تخطي الوجهة التالية.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة ويبداً بالmallحة نحو الوجهة المتبقية التالية.

تشكيل مسار رحلتك

لتتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 5).

يمكنك تشكيل مسار رحلتك بوصولها لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

1 اختر أي مكان في الخريطة.

2 اختر لم.

يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة.

3 اختر موقعًا على الخريطة.

تلخيص: يمكنك اختيار + لتكبير الخريطة واختيار موقع بدقة أكبر.


يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة للمرور عبر الموقع الذي تم اختياره.



①	الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر وإلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.
②	المسافة إلى الإجراء التالي.
③	اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.
④	تمييز مسار الرحلة على الخريطة.
⑤	الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسماء على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية.
⑥	سرعة المركبة.
⑦	اسم الطريق الذي تسلكه.
⑧	وقت الوصول المقترن.
⑨	تلخيص: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات الذي يظهرها (تغيير حقل بيانات الخريطة، الصفحة 9). أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.

إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاً مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون ① إلى المسار الصحيح للمنعطف.

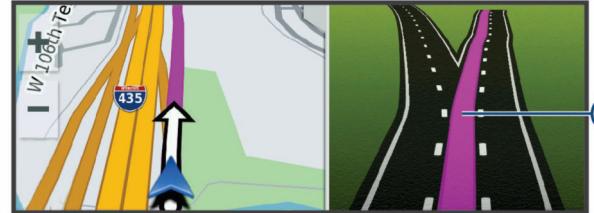

عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خيارات:

• عرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر : > منعطفات.

عرض أداة الخريطة المنعطفات أو الإرشادات الأربع التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

• عرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملتقى طرق لملتقى طرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر لم.

الوصول إلى وجهتك

عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات مساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

• يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.

4 إذا كان ضروريًا، فحدد خيارًا:

- إضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعاً إضافية على الخريطة.

• لإزالة نقطة تشكيل، اختر .

5 بعد الانتهاء من تشكيل مسار الرحلة، اختر انطلق!.

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيدةً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

1 من الخريطة، اختر : > تعديل مسار رحلة.

تلبيح: إذا لم تكن أداة تعديل مسار رحلة مدرجة في قائمة أدوات الخريطة، يمكنك إضافتها.

2 حدد خيارًا:

• لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.

• لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

• للعثور على مسار رحلة جديد، اختر تحويلة.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

1 اختيار إعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.

2 حدد خيارًا:

• اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

• اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرقات الممهدة).

• اختر الأقصر مسافةً لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر : > إيقاف.

استخدام مسارات رحلة مقترنة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكن ميزة محفوظات الرحلات **(الجهاز وإعدادات الخصوصية، الصفحة 12)**.

باستخدام ميزة myTrends™ ي يقوم الجهاز بالتنبؤ بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترن للموقع.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تلتقي معلومات حركة المرور (حركة المرور، الصفحة 9).

بحسن الجهاز اقتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بالباءة تمكن هذا الخيار في إعدادات حركة المرور (**إعدادات حركة المرور، الصفحة 11**)، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتتجنبها بدورها.

1 أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر : > حركة المرور.

2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.

3 اختر انطلق!.

تجنب الطرق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

1 اختيار إعدادات > ملاحة

2 حدد خيارًا:

ملاحظة: تغيير القائمة استناداً إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

• اختر طرق برسوم.

• اختر طرق ذات رسوم > طرق برسوم.

3 حدد خيارًا:

لوسوالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر إسأل دائمًا.

• لتجنب الطرق برسوم دائمًا، اختر تجنب.

• للسماح بالمرور في طرق برسوم دائمًا، اختر السماح.

4 اختر حفظ

تجنب ملصقات الرسم

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على معلومات مفصلة عن ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 اختيار إعدادات > ملاحة > طرق ذات رسوم > ملصقات رسم برسوم.

2 اختر بذلك.

3 حدد خيارًا:

• لوسوالك في كل مرة قبل التوجه إلى منطقة تتطلب ملصقات الطرق برسوم، اختر إسأل دائمًا.

• لتجنب الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر تجنب.

• للسماح بالطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر السماح.

4 اختر حفظ

تجنب ميزات الطريق

1 اختيار إعدادات > ملاحة > تجنبات.

2 اختر ميزات الطريق لتجنبيها في مسارات رحلتك، ثم اختر موافق.

تجنب المناطق البيئية

يستطيع جهازك تجنب المناطق ذات القيود البيئية أو القيود على الانبعاثات التي قد تتطبق على مركبك.

1 اختيار إعدادات > ملاحة > المناطق البيئية.

2 حدد خيارًا:

• لوسوالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة بيئية، اختر إسأل دائمًا.

• لتجنب المناطق البيئية دائمًا، اختر تجنب.

• للسماح دائمًا بالمرور في المناطق البيئية، اختر السماح.

3 اختر حفظ

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختبار مناطق أو أقسام معينة من الطرق التي تزيد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم تتوفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

1 اختيار إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.

3 اختر إضافة تجنب طريق.

4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تزيد تجنبه، واختر التالي.

5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.

6 اختر تم.

تجنب منطقة

1 اختيار إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.

3 اختر إضافة تجنب منطقة.

4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر التالي.

5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر التالي.

تم تضليل المنطقة المختارة على الخريطة.

6 اختر تم.

لغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك الغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

1 اختيار إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر تجنب.

3 اختر  > إلغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

1 اختيار إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة > .

2 حدد خيارًا:

• لحذف كل التجنبات المخصصة، اختر اختيار الكل > حذف.

4 إذا كان ضروريًا، فحدد خيارًا:

- إضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعاً إضافية على الخريطة.

• لإزالة نقطة تشكيل، اختر .

5 بعد الانتهاء من تشكيل مسار الرحلة، اختر انطلق!.

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيدةً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

1 من الخريطة، اختر : > تعديل مسار رحلة.

تلبيح: إذا لم تكن أداة تعديل مسار رحلة مدرجة في قائمة أدوات الخريطة، يمكنك إضافتها.

2 حدد خيارًا:

• لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.

• لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

• للعثور على مسار رحلة جديد، اختر تحويلة.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

1 اختيار إعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.

2 حدد خيارًا:

• اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

• اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرقات الممهدة).

• اختر الأقصر مسافةً لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر : > إيقاف.

استخدام مسارات رحلة مقترنة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكن ميزة محفوظات الرحلات **(الجهاز وإعدادات الخصوصية، الصفحة 12)**.

باستخدام ميزة myTrends™ ي يقوم الجهاز بالتنبؤ بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترن للموقع.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تلتقي معلومات حركة المرور (حركة المرور، الصفحة 9).

بحسن الجهاز اقتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بالباءة تمكن هذا الخيار في إعدادات حركة المرور (**إعدادات حركة المرور، الصفحة 11**)، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتتجنبها بدورها.

1 أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر : > حركة المرور.

2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.

3 اختر انطلق!.

تجنب الطرق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

1 اختيار إعدادات > ملاحة

2 حدد خيارًا:

ملاحظة: تغيير القائمة استناداً إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

• اختر طرق برسوم.

• اختر طرق ذات رسوم > طرق برسوم.

3 حدد خيارًا:

لوسوالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر إسأل دائمًا.

• لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر حذف.

الملاحة خارج الطريق

إذا لم تكن تتبع مسالك الطرق أثناء الملاحة، استخدم الوضع خارج الطريق.

1 اختر إعدادات > ملاحة.

2 اختر وضع الاحتساب > خارج الطريق > حفظ.

يتم احتساب مسار الرحلة التالية كخط مستقيم إلى الموقع.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلتك على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 5) أو لعرض خريطة للمناطق المجاورة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطًا.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اختر أي مكان في الخريطة.

3 حدد خيارًا:

• اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.

• للتكبير أو التصغير، اختر + أو -.

• للتبديل بين شمالي نحو الأعلى إلى العرض الثلاثي الأبعاد، اختر ▲.

• لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفتنة، اختر .▲.

للبدء بمسار رحلة، اختر موقعًا على الخريطة، واختر انطلق! (بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 5).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تشغيل أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

إيقاف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تعديل مسار رحلة: لتتمكن من سلك تحويلة أو تخطي بعض الواقع في مسار رحلتك (تعديل المسار النشط، الصفحة 6).

كتم الصوت: لكتم مستوى الصوت الأساسي.

المدن التالية: لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك النشط أو على طول الطريق السريع (المدن التالية، الصفحة 8).

الموقع التالية: لعرض الواقع التالية على طول مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه (الموقع التالية، الصفحة 8).

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتجوّد حركة المرور (عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 9). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو

كل طرازات الأجهزة.

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 8).

منعطفات: لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك (عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 6).

Break Planner: لعرض تذكريات بأخذ استراحة ونقاط التوقف المقترنة.

عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر أداة خريطة.

ظهور أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .X.

الموقع التالية

توفر أداة الموقع التالية معلومات عن الواقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفتنة، مثل المطعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة.

يمكنك تخصيص ثلاثة فئات لكي تظهر في أداة الواقع التالية.


عرض الموقع التالية

1 من الخريطة، اختر : > الموقع التالية.

أثناء التنقل، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة في كل من الفئات الثلاث. أثناء عدم التنقل، تعرض أداة الخريطة أسماء الفئات الثلاث.

2 حدد خيارًا:

• إذا عرضت أداة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالواقع المجاور في تلك الفتنة.

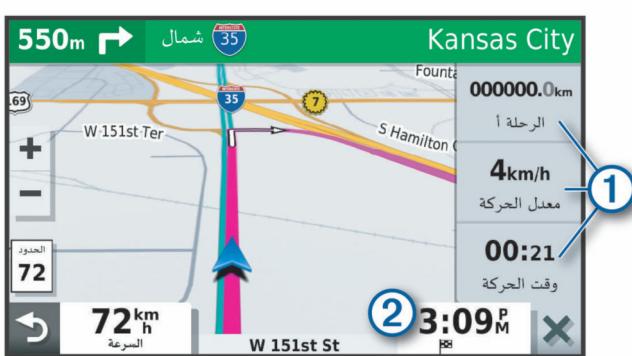

- اختر حقل بيانات من أداة بيانات الرحلة ①، واختر المعلومات التي تريدها في الحقل.

- اختر حقل بيانات الخريطة القابل للتخصيص ②، واختر المعلومات التي تريدها في الحقل.

عرض صفحة معلومات الرحلة

عرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتتوفر إحصاءات حول رحلتك.
ملاحظة: إذا كنت تتوقف يشكل متكرر، فاترك الجهاز قيد التشغيل ليتمكن من قياس الوقت المنقضي أثناء الرحلة بدقة.

من الخريطة، اختر السرعة.

عرض سجل الرحلة

يحتفظ الجهاز بسجل السفر، وهو عبارة عن سجل للمسار الذي اجترته.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.

2 اختر خانة الاختيار سجل السفر.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

1 من الخريطة، اختر السرعة.

2 اختر > إعادة تعيين حقل (حقول).

3 حدد خياراً:

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.

• اختر إعادة ضبط بيانات الرحلة لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.

• اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.

• اختر إعادة تعيين الرحلة بـ لإعادة تعيين عدد المسافات.

عرض حركة المرور القادمة

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتمكن من استخدام هذه الميزة (حركة المرور، الصفحة 9).

يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

1 أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر : > حركة المرور.

يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.

2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

عرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأثيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 إذا لزم الأمر، اختر > توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 اختر > حوادث.

3 اختر عصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.

2 اختر خانة الاختيار بجوار كل طبقة تزيد إظهارها على الخريطة.

تغيير حقل بيانات الخريطة

1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > عرض خريطة القيادة.

2 حدد خياراً:

- اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثانوي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شملاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثانوي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعيين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعنور على مسار رحلة جديدة لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط (إعدادات حركة المرور، الصفحة 11). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد موقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

• يمكن لطرازات المنتجات التي تنتهي بـ MT أن تتنقل بيانات حركة المرور من إشارة بث عبر الأثير باستخدام مستقبل حركة المرور المضمن وكل طاقة المركبة المتوفرة (لتلقى بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور، الصفحة 9).

• يمكن لطرازات المنتجات التي تنتهي بـ MT-S أن تتنقل بيانات حركة المرور المجانية باستخدام تطبيق Smartphone Link (لتلقى بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link، الصفحة 9). لا يمكن أن تتنقل هذه الطرازات إشارات حركة المرور عبر الأثير.

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تعطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic.

تلقى بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور

ملاحظة

قد تقل حواجز الريح الساخنة (المدعومة بالمعدن) من أداء مستقبل حركة المرور.

يتلقى مستقبل حركة المرور بيانات حركة المرور من إشارة بث عبر الأثير، حيثما توفرت. لتلقى بيانات حركة المرور عبر الأثير، يجب أن يكون الجهاز متصلًا بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام كبل طاقة متوافق مع حركة المرور. يمكن مستقبل حركة المرور مضمونًا مع بعض طرازات المنتج (حركة المرور، الصفحة 9).

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تعطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic.

قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام كبل الطاقة المتوافق مع حركة المرور (تركيب جهاز Garmin Drive وتشغيله في مركبتك، الصفحة 1).

إذا كان طراز المنتج يتضمن بيانات حركة المرور، فيعتبر كبل الطاقة في المركبة المضمون في جهازك متوافقًا مع حركة المرور.

اشتراك توائك ضمن منطقة تعطية لحركة المرور، يستطيع جهازك عرض معلومات حركة المرور ومساعدتك في تجنب الازدحام المروري.

اشتراكات مستقبل حركة المرور

يتضمن معظم أجهزة استقبال حركة المرور اشتراكًا لبيانات حركة المرور الإقليمية. يمكنك إضافة اشتراكات لمناطق إضافية إلى مستقبل حركة المرور. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى garmin.com/traffic.

عرض الاشتراكات في حركة المرور

اختر إعدادات > حركة المرور > اشتراكات.

إضافة اشتراك

يمكنك شراء اشتراكات في حركة المرور لمنطقة أو بلدان أخرى.

1 اختر إعدادات > حركة المرور.

2 اختر اشتراكات > .

3 أدخل معرف الوحدة لمستقبل حركة مرور FM.

4 انتقل إلى موقع www.garmin.com/fmtraffic لشراء اشتراك في حركة المرور والحصول على رمز مؤلف من 25 حرفاً.

لا يمكن إعادة استخدام رمز اشتراك حركة المرور. يجب عليك الحصول على رمز جديد في كل مرة تقوم فيها بتجديده. إذا كنت تملك أجهزة استقبال حركة مرور FM متعددة، عليك الحصول على رمز جديد لكل مسكن.

5 اختر التالي على الجهاز.

6 أدخل الرمز.

7 اختر تم.

تلقى بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link

ملاحظة: تتوفر بيانات حركة المرور من Smartphone Link لطرازات المنتجات التي تنتهي بـ MT-S فقط.

يمكن أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور مجانًا من خلال تطبيق Smartphone Link.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسماء لعرض حوادث إضافية.

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدّة.

1 اختر تطبيقات > دليل المالك.

يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها (إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، الصفحة 12).

2 اختر  للبحث في دليل المالك (اختياري).

مخطط الرحلات

يمكنك استخدام مخطط الرحلات لإنشاء رحلة وحفظها، بحيث تتمكن من الملاحة وفقاً لها لاحقاً. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو رحلة في السيارة. يمكنك تحرير رحلة محفوظة لشخصها أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب المواقع وتحسين ترتيب نقاط التوقف وإضافة مواقع سياحية مقرحة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضاً استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.

التخطيط لرحلة

يمكن أن تشتمل الرحلة على وجهات متعددة، ويجب أن تتضمن على الأقل موقع بدء بالإضافة إلى وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تتوى بدء رحلتك. إذا بدأت الملاحة في الرحلة من موقع آخر، يمكنك الجهاز خيار التوجه إلى موقع البدء أو لا. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > رحلة جديدة.

2 اختر اختيار موقع البدء.

3 اختر موقعاً لنقطة البدء واختر اختيار.

4 اختر اختيار الوجهة.

5 اختر موقعاً لوجهتك واختر اختيار.

6 اختر إضافة موقع لإضافة المزيد من المواقع (اختياري).

7 بعد الانتهاء من إضافة كل الموقع الضروري، اختر التالي > حفظ.

8 أدخل اسمها واختر تم.

تعديل الموقع وإعادة ترتيبها في رحلة

1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر موقعها.

4 حد خياراً:

• لنقل الموقع لأعلى أو لأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في الرحلة.

• لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .

• لإزالة الموقع، اختر .

تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة

بمقدور الجهاز تحسين ترتيب الوجهات في رحلتك تلقائياً لإنشاء مسار رحلة أقصر وأكثر فعالية. لن يتم تغيير موقع البدء أو الوجهة النهائية في عملية تحسين ترتيب المواقع.

أثناء تحرير الرحلة، اختر  > تحسين الترتيب.

اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك

يمكن للجهاز أن يقترح موقع سياحية مثيرة للإهتمام أو معروفة لإضافتها إلى رحلتك.

1 أثناء تحرير رحلة، اختر  > إعدادات الرحلة > اقتراح موقع سياحية.

2 اختر موقعاً سياحياً لعرض المزيد من المعلومات.

3 اختر اختيار لإضافة الموقع السياحي إلى رحلتك.

تغيير خيارات التوجيه للرحلة

يمكنك تخصيص كيفية احتساب الجهاز لمسار الرحلة عند بدئها.

1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر  > إعدادات الرحلة.

4 حد خياراً:

• لإضافة نقاط تشكيل لرحلتك، اختر شكل مسار الرحلة، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 6).

1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وSmartphone Link (الاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 10).

2 على جهاز Garmin Drive، اختر إعدادات > حركة المرور، وتحقق من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

الاتصال بـ Smartphone Link

عليك إقراط جهاز Garmin Drive بالهاتف وإنشاء اتصال بـ Smartphone Link لاستخدام بعض الميزات، مثل معلومات حركة المرور المباشرة والموقف. بعد إقراط الأجهزة، فهي تتصل تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

1 على الهاتف الذكي، ثبت تطبيق Garmin Smartphone Link.

العنوان على تطبيق Smartphone Link، يمكنك البحث في متجر التطبيقات على الهاتف الذكي أو الانتقال إلى garmin.com/smartphonelink.

2 على جهاز Garmin Drive، اختر تطبيقات > Smartphone Link > اتصال.

3 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Garmin Smartphone Link ووافق على اتفاقية الترخيص.

4 حد خياراً:

• إذا كنت تقوم بالإقراط بهاتف ذكي من **Apple**، استجب إلى المطالبات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإقراط.

• إذا كنت تقوم بالإقراط بهاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل **Android**، فأكمل الخطوات من 5 إلى 8.

5 على الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام التشغيل **Android**، اختر عرض إعدادات **Bluetooth**.

تظهر إعدادات **Bluetooth** الخاصة بهاتفك الذكي.

6 إذا لزم الأمر، اختر خيار البحث عن أو أجر مسحاً للعنوان على الأجهزة القريبة.

7 من قائمة أجهزة **Bluetooth**، اختر اسم جهاز **Garmin Drive** بظهوره على شاشة.

تلميح: اسم **Bluetooth** الخاص بجهاز **Garmin Drive** على اختيار اسم الجهاز المحدد لنظام تشغيل الهاتف الذكي.

8 استجب إلى المطالبات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإقراط.

جارِ قطع الاتصال من Smartphone Link

يمكنك قطع الاتصال مؤقتاً بالهاتف أو إلغاء الإقراط به بشكل دائم. لا يتلقى الجهاز بيانات من تطبيق Smartphone Link عندما يكون الهاتف غير متصل.

1 اختر تطبيقات >  > Smartphone Link.

2 اختر اسم الهاتف.

3 حد خياراً:

• لقطع اتصال الهاتف بالجهاز مؤقتاً، أزل اختيار خانة الاختيار **.Link**.

عندما تريدين تلقي بيانات Smartphone Link مجدداً، عليك اختيار خانة الاختيار لتنكين الجهاز من الاتصال بـ Smartphone Link.

• لإلغاء إقراط الهاتف من الجهاز بشكل دائم، اختر إلغاء إقراط جهاز.

لم يعد الهاتف مخولاً لاتصال بالجهاز. إذا أردت الاتصال بالهاتف في المستقبل، عليك إقراط الهاتف بالجهاز مجدداً.

إذا ألغيت إقراط الهاتف، عليك فتح إعدادات **Bluetooth** على الهاتف الذكي وإزالة جهاز **Garmin Drive** من قائمة الأجهزة المترسبة. يمكن أن يساعدك ذلك في منع حدوث مشاكل إذا أردت إقراط الأجهزة مجدداً في المستقبل. راجع دليل المالك الخاص بالهاتف الذكي للحصول على مزيد من المعلومات حول إزالة الأجهزة المترسبة.

تمكين حركة المرور

يمكنك تمكن بيانات حركة المرور أو إلغاء تمكينها.

1 اختر إعدادات > حركة المرور.

2 اختر خانة الاختيار حركة المرور.

عرض حركة المرور على الخريطة

عرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتغيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 إذا لزم الأمر، اختر  > توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور.

• من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 اختر  > حوادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

يُستند احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتسارع المركبة لمسار رحلة معين.

الأسرع زمناً: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافة.

الأقصر مسافةً: لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

خارج الطريق: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.

إعدادات موقع تمت محاكته

إذا كنت متوجهاً في مكان مغلق أو يتعذر عليك تلقي إشارات الأقمار الصناعية، فيمكنك استخدام محاكى GPS حتى تتمكن من التخطيط لمسارات رحلة من موقع تمت محاكته.

1 اختيار إعدادات > ملاحة > محاكى GPS.

2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.

3 قم بالضغط مررتين على الخريطة لاختيار منطقة.

يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.

4 اختر وصف الموقع.

5 اختر تعيين موقع.

إعدادات المساعدة الخاصة بالسانق

اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسانق.

تبينيات السائق: لإتاحة تمكن التنبئات الخاصة بالمناطق التالية أو حالات الطرق أو إغاء تمكنها ([التبينيات وميزات تنبية السائق](#), الصفحة 2).

تبيبة السرعة: لتذكريك عندما تجاوزت حد السرعة.

تخطيط الاستراحة: لتذكريك بأخذ استراحة وعرض الخدمات التالية بعد القيادة لفترة زمنية طويلة. يمكنك تمكن التذكريات بأخذ استراحة واقتراحات الخدمات التالية أو إغاء تمكنها.

تحذيرات التقارب: لتذكريك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

إعدادات تحذيرات التقارب

ملاحظة: يجب أن تقوم بتحميل نقاط الاهتمام المخصصة (POIs) لعرض تحذيرات نقاط التقارب.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسانق > تحذيرات التقارب.

صوت: لتعيين ن�� التحذير الذي سيصدر عند الاقتراب من نقاط التقارب.

تبينيات: لتعيين نوع نقاط التقارب التي عند الاقتراب منها، يصدر التحذير.

إعدادات الكاميرا الاحتياطية

تتيح لك إعدادات الكاميرا الاحتياطية إدارة الكاميرات المفترضة من Garmin وإعدادات الكاميرا. لا تظهر هذه القائمة على جهاز الملاحة إلا إذا كان متصلة بكل مستقبل كاميرا لاسلكية. راجع دليل المالك الخاص بالكاميرا الاحتياطية للحصول على معلومات مفصلة عن إقران الكاميرات وإعدادات الكاميرا. انقل إلى garmin.com/backcupcamera لشراء كاميرا احتياطية من Garmin.

اختر إعدادات > الكاميرا الاحتياطية، ثم اختر كاميرا مفترضة.

الغاء الإقران: لإزالة الكاميرا المفترضة. عليك إقران الكاميرا مجدداً لتتمكن من عرضها باستخدام هذا الجهاز والكل.

إعادة التسمية: لإتاحة إعادة تسمية الكاميرا المفترضة.

خطوط الإرشاد: لإظهار أو إخفاء خطوط الإرشاد وإتاحة ضبط موضعها.

إعدادات شاشة العرض

اختر إعدادات > عرض.

وضع الألوان: لإتاحة اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تقني، فسيطلب الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالإضافة إلى الوقت من النهار.

السطوع: لإتاحة ضبط سطوع الشاشة.

مهلة شاشة العرض: لإتاحة تعيين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

لقطة شاشة: لالتقاط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot الموجود في وحدة تخزين الجهاز.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين حركة المرور.

* لغير وضع احتساب الرحلة، اختر الطريق المفضل (غير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 7).

الملاحة إلى رحلة محفوظة

1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر انطق!.

4 اختر الموقع الأول الذي تزيد الملاحة إليه، ثم اختر بدء.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في رحلتك بحسب ترتيبها.

تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه
إذا كان مسار الرحلة نشطاً، يمكنك استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار رحلتك وحفظه كرحلة.

1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > مساري الحالي.

2 يمكنك تعديل مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط الرحلات.

3 اختر حفظ لحفظ مسار الرحلة كرحلة يمكنك الملاحة وفقاً لها مجدداً في وقت لاحق (اختياري).

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكين ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز وإعدادات الخصوصية، الصفحة 12).

يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.

اختر تطبيقات > موقع زرتها.

إعدادات Garmin Drive

إعدادات الخريطة والمركبة

اختر إعدادات > الخريطة والعربية.

مركبة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتعيين لون بيانات الخريطة.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة (نخسيص طبقات الخريطة، الصفحة 9).

تكبير/صغر تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب لاستخدام المثالى على خريطتك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغر يدوياً.

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكن منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

تلميح: لشراء منتجات خرائط إضافية، انقل إلى <http://buy.garmin.com>.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > myMaps.

2 اختر خريطة.

إعدادات الملاحة

اختر إعدادات > ملاحة.

معاينة مسار الرحلة: لإظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

تجنبات: لتعيين ميزات الطريق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

طرق برسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم.

طرق ذات رسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم وملصقات الرسوم.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

وضع الحظر: لإلغاء تمكن كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

محاكي GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

إعدادات وضع الاحتساب

اختر إعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات حول الامثل

- 1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.
- 2 اختر الجهاز > تنظيمية.

المواصفات

نطاق درجات حرارة التشغيل	من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
بروتوكول/التردد اللاسلكية	Bluetooth 2,4 جيجاهرتز
إدخال الطاقة	يتم إمداد طاقة المركبة باستخدام كبل الطاقة الخاص بالمركبة المضمن. يتم إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري (للاستخدام في المنزل والمكتب فقط).
نوع البطارية	ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن

شحن الجهاز

- ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.
- بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.
- اعد إلى توصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة.
 - توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.
- يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطيئاً أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ **Garmin**

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

تحديثات الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملاحة، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك.

توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المنشورة للطرق والمواقع في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إن تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثاً وأحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إن حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدة ليكتمل.

توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته. إن حجم تحديثات البرنامج صغير وقد يستغرق بعض دقائق ليكتمل.

يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق **Garmin Express** (garmin.com/express).

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام **Garmin Express**

يمكنك استخدام تطبيق **Garmin Express** لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتثبيتها على جهازك.

1 إذا لم يكن تطبيق **Garmin Express** مثبتاً على الحاسوب، فانتقل إلى garmin.com/express واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لثبيته.

2 افتح تطبيق **Garmin Express**.

3 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل mini-USB.

يجب توصيل الطرف الصغير من الكبل بمنفذ **①** mini-USB على جهاز **Garmin Drive**، والطرف الكبير بمنفذ USB متوفّر على الحاسوب.

المزود الحالي: لتعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. بختار خيار تلقائي أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتكون الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند الطلب (عنوان الأزدحامات المرورية في مسار رحلتك، الصفحة 7).

تبينات حركة المرور: لتعيين هذه التأثيرات بسبب حركة المرور التي يعرض لها الجهاز تنبية حركة مرور.

Traffic Voice Prompts: لتمكين المطالبات الصوتية لأحداث حركة المرور.

إعدادات الوحدات والوقت

لفتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > الوحدات والوقت.

الوقت الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.

تنسيق الوقت: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التقويم العالمي المنسق (UTC).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الإحداثية وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

ضبط الوقت

1 من قائمة الرئيسية، اختر الوقت.

2 حدد خياراً:

• لتعيين الوقت تلقائياً باستخدام معلومات GPS، اختر تلقائي.

• لتعيين الوقت يدوياً، اسحب الأرقام لأعلى أو لأسفل.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

لفتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > اللغة ولوحة المفاتيح.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة المحددة.

ملائحة: لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو

بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.

لغة لوحة المفاتيح: لتمكين لغات لوحة المفاتيح.

الجهاز وإعدادات الخصوصية

اختر إعدادات > الجهاز.

حول: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.

نظيفة: لعرض العلامات والمعلومات التنظيمية.

اتفاقيات ترخيص النهائي: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي.

ملائحة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

محفوظات الرحلات: لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتبع ذلك عرض سجل الرحلة واستخدام ميزة "موقع زرتها" واستخدام مسارات الرحلة المقتربة من myTrends.

إعادة ضبط: لتمكينك من مسح محفوظات الرحلات أو إعادة ضبط الإعدادات أو حذف كل بيانات المستخدم.

إعادة ضبط البيانات والإعدادات

يؤثر الجهاز على بيانات متعددة لحذف بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنوع الافتراضية.

1 اختر إعدادات > الجهاز > إعادة ضبط.

2 حدد خياراً:

• لمسح محفوظات الرحلة، اختر مسح محفوظات الرحلة.

يتبع هذا الخيار حذف كل السجلات المتعلقة بالأماكن التي زرتها. ولا يحذف الموضع المحفوظة أو الخرائط المثبتة.

• لإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنوع الافتراضية، اختر إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية.

لا يحذف هذا الخيار بيانات المستخدم.

• لحذف كل بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنوع الافتراضية، اختر حذف البيانات وإعادة ضبط الإعدادات.

يتبع هذا الخيار حذف كل بيانات المستخدم بما في ذلك الموضع المحفوظة والموضع الذي غير عليها مؤخراً ومحفوظات الرحلة. لا يتم حذف الخرائط المثبتة.


2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

- 1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.
- 2 إذا لزم الأمر، بل قليلاً قطعة القماش بالماء.
- 3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.
- 4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تجنب السرقة

- قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنظار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.
- أزل البقايا التي تركتها أداة الالتصاق على حاجب الريح.
- لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.
- سجل جهازك باستخدام برنامج Garmin Express (garmin.com/express).

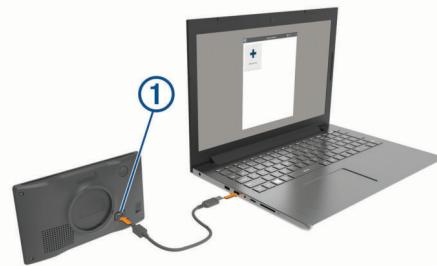

عندما يطلبك جهاز Garmin Drive بالدخول إلى وضع نقل الملفات، اختر متابعة.

في تطبيق Garmin Express، اختر إضافة جهاز.

يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقمه التسلسلي.

انقر فوق إضافة الجهاز، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express.

عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفرة لجهازك.

إعادة تشغيل الجهاز

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف عن العمل.
اضغط باستمرار على مقاتل التشغيل لمدة 12 ثوان.

إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق

فصل الجهاز عن أداة التركيب

- 1 اضغط على الزر أو علامة التبويب تحرير على أداة التركيب.
- 2 أملأ أسفل الجهاز نحو الأعلى وأزله من أداة التركيب.

إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق

- 1 حرك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.
- 2 اضغط حتى يحرر المقس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الالتصاق.

إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح

- 1 اعكس النراوح الموجود على أداة الالتصاق باتجاهك.
- 2 اسحب العروة الموجودة على أداة الالتصاق باتجاهك.

تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة

ملاحظة

عند استبدال المنصهر، لا تفقد أيًا من القطع الصغيرة واحرص على إعادة تركيبها إلى الموضع السليم. لا يعمل كبل مصدر طاقة المركبة إلا إذا تم تجميعه بالشكل الصحيح.

إذا لم يتم شحن الجهاز في مرتكبك، فقد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.

- 1 اعد إلى تدوير القطعة الطرفية ① بعكس اتجاه عقارب الساعة لإلغاء تأمينها.



تلبيب: قد تحتاج إلى استخدام علبة معدنية لإزالة الجزء النهائي.

- 2 قم بازالة الجزء النهائي، والرأس الفضي ② والمنصهر ③.
- 3 أدخل منصهر سريع القطع بتيار موازي، على غرار 1 أمبير أو 2 أمبير.
- 4 ضع الرأس الفضي في الجزء النهائي.
- 5 ادفع القطعة الطرفية إلى الداخل واعد إلى تدويرها باتجاه عقارب الساعة لإعادة تأمينها داخل كبل مصدر الطاقة في المركبة ④.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح

- 1 نظف أداة الالتصاق وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.

جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.

- 2 ركب أداة الالتصاق (تركيب جهاز Garmin Drive وتشغيله في مرتكبك، الصفحة 1).

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- 1 تأكد من إيقاف تشغيل محакي GPS (إعدادات الملاحة، الصفحة 11).

7 حد خياراً:

• لتثبيت كل التحديثات المتوفرة، انقر فوق تثبيت الكل.

• لتثبيت تحديث معين، انقر فوق عرض التفاصيل، ثم انقر فوق تثبيت إلى جانب التحديث الذي ترغب في تثبيته.

يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتثبيتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جدًا، وقد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المتوقع.

ملاحظة: إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطلب البرنامج بتثبيت بطاقة microSD في الجهاز لإضافة مساحة تخزين (تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، الصفحة 14).

8 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنهاء تثبيت التحديثات. على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

تثبيت Garmin Express
يتوفر تطبيق Garmin Express للحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل Windows® و Mac®.

1 على الحاسوب، انتقل إلى garmin.com/express.

2 حد خياراً:

• لعرض متطلبات النظام والتحقق من توافق تطبيق Garmin Express مع الحاسوب، اختر متطلبات النظام.

• للتنزيل على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows، اختر التنزيل على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Windows.

• للتنزيل على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac، اختر التنزيل على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Mac.

3 افتح الملفات التي تم تزيلها، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.

النهاية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة قصوى لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم بتاتاً أداة صلبة أو حادة لتنشيف شاشة اللمس، وإلا تنتج ضرر عن ذلك.

لا تعرّض الجهاز للمياه.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

1 نظف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.

ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد [Garmin](#).

6 اختر تعديل > لصق.

فصل كبل USB

إذا كان جهازك متصلًا بالحاسوب كجهاز أو وحدة تخزين قابلة للإزالة، فينبعي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الحاسوب لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بحاسوب يعمل بنظام Windows يعلم بنظام كجهاز محمول، فيليس من الضروري فصله بأمان.

1 أكمل أحد الإجراءات:

- بالنسبة إلى الحواسب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام واختر جهازك.
 - بالنسبة إلى الحواسب التي تعمل بنظام Apple، اختر الجهاز، ثم اختر الملف < إخراج.
- 2 افصل الكبل من الحاسوب.

عرض حالة إشارة GPS

اضغط باستمرار على  لمدة ثلث ثوان.

شراء خرائط إضافية

1 انقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع garmin.com

2 انقر فوق علامة التبويب خرائط.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء الأكسسوارات

انقل إلى garmin.com/accessories

- وضع الجهاز خارج المواقف المنسقة وبعيدًا عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

تعدّ شحن الجهاز في مركبي

- تتحقق من المنصهر في كابل الطاقة الخاص بالمركبة (غير المنصهر في كابل الطاقة الخاص بالمركبة، الصفحة 13).
- تأكّد من أن المركبة تيد التشغيل وأنها تزود منفذ الطاقة بالطاقة.
- تأكّد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركبة هي ضمن نطاق درجة حرارة الشحن التي تشير إليها الموصفات.
- تتحقق من أن المنصهر غير معطل في منفذ الطاقة في مركبتك.

لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة

- خفض سطوع الشاشة (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 11).
- قصر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 11).
- خفض مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 1).
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه (تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة 1).
- أبق الجهاز بعيدًا عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

ملحق

ثبت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات الذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية أو يمكنك زيارة www.garmin.com/maps محمّل مسبقًا. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة مع برنامج خرائط من [Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro](http://www.garmin.com) حدد موقع الخريطة وفتحة بطاقة ذاكرة البيانات على جهازك (نقطة شاملة على الجهاز، الصفحة 1).

- 1 ادخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.
- 2 اضغط عليها حتى تسمع صوتًا.

ادارة البيانات

يمكنك تخزين الملفات على الجهاز. يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: لا يتوافق الجهاز مع Windows 95 وWindows NT وMe وWindows 98 وOS 10.3 Mac والإصدارات الأقدم منه.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقًا من (www.garmin.com). بالإضافة إلى تخزين البيانات والخرائط، يمكن استخدام بطاقة الذاكرة أيضًا لتخزين ملفات مثل الخرائط والصور ونقطاً جيو كائن ومسارات الرحلة والإحداثيات ونقاط الاهتمام المخصصة.

توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

- 1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.
- 2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.
- 3 عندما يطالبك جهاز [Garmin Drive](#) بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر متابعة. تظهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز.

وفقًا لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالءة أو وحدة تخزين قابلة للإزالءة.

نقل بيانات من الحاسوب

1 قم بتنصهر الجهاز بالحاسوب (تنصهر الجهاز بحاسوبك، الصفحة 14).

وفقًا لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالءة أو وحدة تخزين قابلة للإزالءة.

2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.

3 اختر ملفًا.

4 اختر تعديل > نسخ.

5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.

الفهرس

- ش**
 شاشة , السطوع 1
 شحن الجهاز 14,12,1
 شريط البحث 2
- ص**
 صوت , نقاط التقارب 11
- ط**
 طبقات الخريطة , تخصيص 9
- ع**
 عرض الخريطة
 ثلاثي الأبعاد 9
 ثانوي الأبعاد 9
 عرض خريطة ثلاثي الأبعاد 9
 عرض خريطة ثانوي الأبعاد 9
 عنوانين , بحث 2
- ق**
 قائمة المنعطفات 6
 قطع الاتصال , جهاز 10 Bluetooth
- ك**
 كاميرات الإشارة الحمراء 2
 كاميرات السرعة 2
 كل الطاقة الخاص بالمركبة 1
 كيلات الطاقة 12
 تغيير المنصهر 13
 مركبة 1
- ل**
 لقطات الشاشة 11
 لوحة المفاتيح
 التخطيط 12
 اللغة 12
- م**
 محفوظات الرحلات 12
 مخطط الرحلات 11,10
 تعديل رحلة 10
 نقاط تشكيل 10
 مسارات رحلة 5
 myTrends 7
 إضافة نقطة 11,6
 احتساب 7
 بدء 5,3,2
 تخطي نقطة 6
 تشكيل 6
 توقيف 7
 عرض على الخريطة 6,5
 مقرحة 7
 وضع الاحتساب 11,10
 مستوى الصوت , ضبط 1
 معرف الوحدة 12
 معلومات الرحلة 8
 إعادة تعيين 9
 عرض 8
 مقنح التشغيل 1
 ملاحة 6-4
 إعدادات 11
 خارج الطريق 8
 ملاحة خارج الطريق 8
 ملحقات 14
 موقع 2
 أماكن 4
 البحث عن 4,2
 الحالي 5,4
 تنت الماكا 11
 حفظ 5
 مواقع تنت محاكيتها 11
 مواقع محفوظة 11
 تحرير 5
 حذف 5
 فئات 5
 موقع 4
 موقعك الحالي 5
 موقف 6,4-2
 النقطة الأخيرة 6
- إ**
 إعدادات 12,11
 إعدادات الورقة 12
 إعدادات شاشة العرض 11
 أفران
 قطع الاتصال 10
 هافت 10
- ب**
 بحث سريع 3
 بطارية , شحن 14
 14,1 microSD
 بطاقة ذاكرة 14,1
 تثبيت 14
- ت**
 تجذبات 7
 حفف 7
 رسوم الطريق 7
 طريق 7
 عدم تمكين 7
 منطقة 7
 ميزات الطرق 7
 تحديث
 البرنامج 12
 خرائط 12
 تخbirات نقاط التقارب , إعدادات 11
 تحرير , الرحلات المحفوظة 10
 تحويلات 7
 تركيب , إزالة 13
 تركيب الجهاز
 أداة الاتصال 13,1
 سيارة 1
 فك عن آداة التركيب 13
 تشكيل مسار رحلة 6
 تغيير منطقة البحث 3
 نقاط تشكيل 4
 تقطيعات , بحث 4
 تتبیهات 2
 صوت 11
 نقاط التقارب 11
 تتبیهات السائق 2
 تنظيف الجهاز 13
 تنظيف شاشة المنس 13
- ح**
 حاسوب , اتصال 14
 حفف
 الرحلات 10
 كل بيانات المستخدم 12
 حركة المرور 11-9
 إضافة اشتراكات 9
 البحث عن اذحامات 10,9
 حوادث 10,9
 خريطة 10,9
 مسار رحلة بدبل 7
 مستقبل 9
 حفظ , الموقع الحالي 5
- خ**
 خدمات الطوارئ 4
 خرائط 11,8
 أدوات 8
 تحديث 12
 حقل البيانات 8,5
 رموز 5
 سمة 11
 طبقات 9
 عرض مسارات الرحلة 5
 مستوى التقاصيل 11
 خطوط الطول والعرض 4
- د**
 دعم المنتجات 10
 دليل المالك 10
- ر**
 رسوم الطريق , تجنب 7
 رقم المعرف 12
- س**
 سجل الرحلة , عرض 9
 سرقة , تجنب 13
- ا**
 اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي 12
 اختصار 5
 إضافة 5
 حذف 5
 استكشاف الأخطاء وإصلاحها 14,13
 الانقلال إلى المنزل 5
 الانعطاف التالي 5
 البحث عن مواقع 4-2 راجع أيضاً موقع
 إحداثيات 4
 تقاطعات 4
 عناوين 2
 فئات 3
 من 8
 البرنامج 13,12
 إصدار 12
 تحديث 12
 البطارية 14
 إطالة فترة تشغيل 14
 شحن 12,1
 مشاكل 14
 الخدمات عند الخارج 8
 الخرائط 8,5
 أدوات 8
 حقل البيانات 9
 شراء 14
 عرض مسارات الرحلة 6
 الرموز , شريط الحالة 1
 السطوع 1
 العناية بالجهاز 13
 الكاميرا الاحتياطية 11
 الكاميرا اللاسلكية 11
 الكاميرات 2
 الإشارة الحمراء 11
 الاحتياطية 2
 السرعة 2
 اللغة 12
 صوت 12
 لوحة المفاتيح 12
 الملفات , نقل 14
 المتنزهات الوطنية 3
 المنزل 5
 الانقلال 5
 تعديل الموقع 5
 المنصهر 13
 المواقف 12
 الواقع 11
 أماكن غير عليها مؤخراً 4
 الحالى 5,4
 الواقع الثالثة 8
 تخصيص 8
 الواقع التي غير عليها مؤخراً 4
 الموقع الحالي 4
 الوجهات 11 راجع الواقع 6
 الوصول 6
- أ**
 أداة الاتصال 13
 أدوات 8
 خرائط 8
 أزرار معروضة على الشاشة 1
 أماكن 4
 أين أنا الآن؟ 5,4
- إ**
 إحداثيات 4
 إرشادات 6
 إرشادات القيادة 6
 إرشادات المسار النشط 6
 إزالة آداة التركيب 13
 إشارات الأفمار الصناعية
 التقاط 1
 عرض 14
 إعادة تعيين , بيانات الرحلة 9
 إعادة ضبط , الجهاز 13
 إعادة ضبط الجهاز 12

نقطة الاهتمام (POI)
4 HISTORY
أماكن
4
4,3 نقاط اهتمام

support.garmin.com

