

GARMIN DRIVE™ 52 / GARMIN DRIVE 5 PRO

Brugervejledning

© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ og myTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple® og Mac® er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Ordmærket Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Foursquare® er et varemærke tilhørende Foursquare Labs, Inc. i USA og andre lande. HISTORY® og H-logoet er varemærker tilhørende A+E Networks og er beskyttet i USA og andre lande over hele kloden. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt med tilladelse. microSD® og microSDHC-logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. TripAdvisor® er et registreret varemærke tilhørende TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® og Windows XP® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang	1
Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro enhedsoversigt	1
Montering og strømtilførsel til Garmin Drive enheden i dit køretøj	1
Tænd eller sluk for enheden	1
Opfangning af GPS-signaler	1
Statuslinjens ikoner	1
Brug af skærmenknapper	1
Justering af lydstyrken	2
Justering af skærmens lysstyrke	2
Funktioner og advarsler for chaufførpærksomhed	2
Aktivering eller deaktivering af hørbare chaufføradvarsler	2
Rødt lys- og hastighedskameraer	2
Søg efter og gem positioner	2
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen	3
Søgning efter en adresse	3
Positionssøgningens resultater	3
Resultater af positionssøgning på kortet	3
Ændring af søgeområdet	3
Interessepunkter	4
Søgning efter en position efter kategori	4
Søgning efter nationalparker	4
Søgning efter HISTORY interessepunkter	4
Foursquare	4
TripAdvisor	4
Navigation til interessepunkter inden for et sted	4
Søgeværktøjer	5
Søgning efter et vejkryds	5
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater	5
Parkering	5
Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle position	5
Søgning efter parkering i nærheden af en angivet position	5
Forklaring af parkeringsfarver og -symboler	5
Visning af nyligt fundne positioner	5
Rydning af listen over nyligt fundne steder	5
Visning af oplysninger om aktuell position	5
Finde nødtjenester og brændstof	5
Få retningsanvisninger til din aktuelle position	5
Sådan tilføjer du en genvej	5
Fjernelse af en genvej	5
Gemme positioner	6
Sådan gemmer du en position	6
Lagring af din aktuelle position	6
Redigering af en gemt position	6
Tildeling af kategorier til en gemt position	6
Sletning af en gemt position	6
Navigation til din destination	6
Ruter	6
Sådan startes en rute	6
Start af en rute ved hjælp af kortet	6
Sådan kører du hjem	6
Din rute på kortet	6
Aktiv vognbaneanvisning	7
Visning af sving og retningsanvisninger	7
Visning af hele ruten på kortet	7
Ankomst til din destination	7
Parkering i nærheden af din destination	7
Søgning efter din seneste parkeringsplads	7
Ændring af aktiv rute	7
Tilføjelse af en position til din rute	7
Spring over næste destination på din rute	8
Udformning af din rute	8
Valg af en omvej	8
Ændring af ruteberegningstilstand	8
Afbrydelse af en rute	8
Brug af Foreslåede ruter	8
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder	8
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten	8
Undgåelse af betalingsveje	8
Undgåelse af betalingsklistermærker	8
Undgåelse af vejegenskaber	8
Undgå miljøzoner	8
Brugerdefinerede undgåelser	9
Navigation i direkte linje	9
Brug af kortet	9
Kortværktøjer	9
Visning af et kortværktøj	9
Up Ahead	9
Visning af kommende positioner	9
Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne	10
Byer forude	10
Visning af kommende byer og frakørsler med service	10
Rejseoplysninger	10
Visning af tripdata på kortet	10
Visning af siden Rejseoplysninger	10
Visning af triploggen	10
Nulstilling af rejseoplysninger	10
Visning af kommende trafikændelser	10
Visning af trafik på kortet	10
Søgning efter trafikændelser	10
Tilpasning af kortet	10
Tilpasning af kortlagene	10
Ændring af feltet til kortdata	10
Ændring af kortperspektiv	11
Trafik	11
Modtager trafikdata med en trafikmodtager	11
Trafikmodtagerabonnementer	11
Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af Smartphone Link	11
Tilslutning til Smartphone Link	11
Frakobling fra Smartphone Link	11
Aktivering af trafik	12
Visning af trafik på kortet	12
Søgning efter trafikændelser	12
Brug af programmerne	12
Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed	12
Ruteplanlægning	12
Planlægning af en tur	12
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur	12
Sådan finder du seværdigheder på turen	12
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur	12
Navigation til en gemt tur	12
Redigering og lagring af din aktive rute	13
Visning af tidligere ruter og destinationer	13
Garmin Drive Indstillinger	13
Indstillinger for kort og køretøj	13
Aktivering af kort	13
Navigationindstillinger	13
Indstillinger for beregningstilstand	13
Indstilling af en simuleret position	13
Indstillinger for Hjælp til chauffør	13
Indstillinger for alarmpunkter	13
Indstillinger for bakkamera	13
Displayindstillinger	14
Trafikindstillinger	14

Indstillinger for enheder og tid	14
Indstilling af tid	14
Indstillinger for sprog og tastatur	14
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger	14
Nulstilling af data og indstillinger	14
Enhedsoplysninger	14
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse ...	14
Specifikationer	14
Opladning af enheden	14
Vedligeholdelse af enhed	15
Garmin Support Center	15
Opdateringer af kort og software	15
Opdatering af kort og software med Garmin Express	15
Vedligeholdelse af enheden	15
Rengøring af yderside	15
Rengøring af berøringsskærmen	15
Sådan undgår du tyveri	15
Genstart af enheden	16
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen	16
Sådan fjerner du enheden fra holderen	16
Fjernelse af enheden fra sugekoppen	16
Fjernelse af sugekoppen fra forruden	16
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel	16
Fejlfinding	16
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden	16
Enheden opfanger ingen satellitsignaler	16
Enheden oplades ikke i bilen	16
Batteriet aflades hurtigt	16
Appendiks	16
Installation af et hukommelseskort til kort og data	16
Datahåndtering	16
Om hukommelseskort	16
Tilslutning af enheden til din computer	16
Overførsel af data fra computeren	16
Frakobling af USB-kablet	17
Visning af GPS-signalstatus	17
Køb af flere kort	17
Køb af tilbehør	17
Indeks	18

Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

- Opdater kort og software på din enhed (*Opdatering af kort og software med Garmin Express*, side 15).
- Monter enheden i dit køretøj, og forbind den til strøm (*Montering og strømtilførsel til Garmin Drive enheden i dit køretøj*, side 1).
- Modtag GPS-signaler (*Opfangning af GPS-signaler*, side 1).
- Juster lydstyrken (*Justering af lydstyrken*, side 2) og displayets lysstyrke (*Justering af skærmens lysstyrke*, side 2).
- Naviger til din destination (*Sådan startes en rute*, side 6).

Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro enhedsoversigt



①	Tænd/sluk-knap
②	USB-port til strøm og data
③	Hukommelseskortstik til kort og data

Montering og strømtilførsel til Garmin Drive enheden i dit køretøj

⚠ ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.

Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.

1 Tilslut bilstrømkablet ① til USB-stikket på enheden.



- 2 Tryk monteringen ② fast på sugekoppen ③, så den klikker på plads.
- 3 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen ④ tilbage mod forruden.
- 4 Sæt tappen øverst på monteringen ind i stikket på bagsiden af enheden.

- 5 Tryk bunden af monteringen ind i enheden, indtil den klikker på plads.
- 6 Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.

Tænd eller sluk for enheden

- For at tænde enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen ① eller tilslutte enheden til en strømkilde.



- Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er tændt, for at få enheden til at gå i strømsparetilstand.

Når enheden er i strømsparetilstand, er skærmen slukket, og enheden bruger meget lidt strøm, men den kan vækkes til brug med det samme.

TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i strømsparetilstand, mens batteriet oplader.

- Du kan slukke enheden ved at holde tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen, og vælge **Sluk**.

Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden strømsparetilstand.

Opfangning af GPS-signaler

Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position. Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt navigationsenheden. Første gang du tænder navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde satellitsignaler.

- 1 Tænd for enheden.
- 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
- 3 Gå om nødvendigt til et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.

■ i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Når mindst halvdelen af søjlerne er fyldt, er enheden klar til navigation.

Statuslinjens ikoner

Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller se yderligere oplysninger.

■	GPS-signalstatus. Hold nede for at se oplysninger om GPS-nøjagtighed og satellitforbindelse (<i>Visning af GPS-signalstatus</i> , side 17).
9:10A	Aktuel tid. Vælg for at indstille tiden (<i>Indstilling af tid</i> , side 14).
🔋	Batteriopladningsniveau.

Brug af skærmknapper

Knapper på skærmen giver dig mulighed for at navigere i siderne, menuerne og menuindstillingerne på din enhed.

- Vælg ↶ for at vende tilbage til det forrige menuskærmbillede.
- Tryk og hold på ↶ for at gå tilbage til hovedmenuen.

- Vælg eller for at rulle igennem listerne eller menuerne.
- Hold eller inde for at rulle hurtigt.
- Vælg for at se en kontekstbaseret menu med valgmuligheder for den aktuelle skærm.

Justering af lydstyrken

- 1 Vælg **Lydstyrke**
- 2 Vælg en funktion:
 - Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
 - Vælg for at slå lyd fra på enheden.
 - Vælg for at se yderligere valgmuligheder.

Justering af skærmens lysstyrke

- 1 Vælg **Indstillinger > Skærm > Lysstyrke**.
- 2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.

Funktioner og advarsler for chauffør-ropmærksomhed

FORSIGTIG

Chaufføradvarsler og fartbegrænsning er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge din egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin® er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.

Enheden tilbyder funktioner, som kan give sikrere kørsel og øget effektivitet, selv når du kører i et velkendt område. Enheden afspiller en hørbar tone eller meddelelse og viser oplysninger for hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone for visse typer chaufføradvarsler. Det er ikke alle advarsler, der er tilgængelige i alle områder.

Skoler: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til og fartbegrænsningen (hvis tilgængelig) for en kommende skole eller skolezone.

Nedsat fartgrænse: Enheden afspiller en tone og viser den kommende fartbegrænsning, så du kan være forberedt på at sænke farten.

Meddelelse om overskredet fartgrænse: Enheden afspiller en tone og viser en rød kant på fartbegrænsningsikonet, hvis du overskrider fartbegrænsningen for den vej, du kører på.

Ændret hastighedsbegrænsning: Enheden afspiller en tone og viser den kommende fartbegrænsning, så du kan være forberedt på at tilpasse farten.

Forkert retning på ensrettet vej: Enheden afspiller en meddelelse og viser en advarsel på hele skærmen, hvis du kører i den forkerte retning på ensrettet vej. Skærmkanterne bliver røde, og der vises en advarsel øverst på skærm billedet, indtil du forlader den ensrettede vej eller ændrer kørselsretning.

Jernbaneoverskæring: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til en kommende jernbaneoverskæring.

Dyr krydser vej: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et kommende område, hvor dyr krydser vejen.

Sving: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et sving på vejen.

Langsom trafik: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til langsommere trafik, når du nærmer dig langsommere trafik med højere fart. Enheden skal modtage trafikoplysninger for at kunne anvende denne funktion (*Trafik*, side 11).

Advarsel om træthed: Enheden afspiller en tone og foreslår kommende rasteplasser, når du har kørt i mere end to timer uden at stoppe.

Aktivering eller deaktivering af hørbare chaufføradvarsler

Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone for visse typer chaufføradvarsler. Den visuelle advarsel vises, selvom den hørbare tone er deaktiveret.

- 1 Vælg **Indstillinger > Hjælp til chauffør > Chaufføradvarsler**.
- 2 Vælg eller ryd feltet ud for hver advarsel.

Rødt lys- og hastighedskameraer

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en sikkerhedskameradatabase.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller på alle produktmodeller.

Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse produktmodeller. Enheden advarer dig, når du nærmer dig et rapporteret hastighedskamera eller rødt lys-kamera.

- For at bevare en opdateret database af steder med rødt lys- og hastighedskameraer skal enheden have et aktivt abonnement for at downloade og gemme sikkerhedskameradata. Gå til garmin.com/speedcameras for at kontrollere tilgængelighed og kompatibilitet eller for at købe et abonnement eller en engangsupdatering. Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnemeter.

BEMÆRK: I visse områder omfatter nogle produktpakker forudindlæste data for rødt lys- og hastighedskameraer med abonnementsfri opdateringer.

- Du kan bruge Garmin Express™ softwaren (garmin.com/express) til at opdatere kameradatabasen på din enhed. Du bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste kameraoplysninger.

Søg efter og gem positioner

De kort, der er indlæst på enheden, indeholder positioner, f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede gadeoplysninger. Menuen Find hjælper dig med at finde din destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse, søge og gemme disse oplysninger.

Vælg **Find** i hovedmenuen.

- Hvis du hurtigt vil søge efter alle positioner på din enhed, skal du vælge **QSøg** (*Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen*, side 3).
- Hvis du vil finde en adresse, skal du vælge **Adresse** (*Søgning efter en adresse*, side 3).
- Hvis du vil gennemse eller søge i forudindlæste interessepunkter efter kategori, skal du vælge **Kategorier** (*Søgning efter en position efter kategori*, side 4).
- Hvis du vil søge i nærheden af en anden by eller et område, skal du vælge ud for det aktuelle søgeområde (*Ændring af søgeområdet*, side 3).
- Hvis du vil se og redigere dine gemte positioner, skal du vælge **Gemte** (*Gemme positioner*, side 6).
- Hvis du vil se positioner, du har valgt for nylig fra søgeresultaterne, skal du vælge **Nylige** (*Visning af nyligt fundne positioner*, side 5).
- Hvis du vil gennemse, søge og tjekke Foursquare® interessepunkter, skal du vælge **Foursquare®** (*Søgning i Foursquare interessepunkter*, side 4).

- Hvis du vil gennemse og søge TripAdvisor® interessepunkter og anmeldelser, skal du vælge **TripAdvisor** (*TripAdvisor*, side 4).
- Hvis du vil gennemse og søge HISTORY® interessepunkter, fotos og oplysninger, skal du vælge **History®** (*Søgning efter HISTORY interessepunkter*, side 4).
- Hvis du vil finde nationalparker og udforske parkkort, skal du vælge **Nationalparker** (*Søgning efter nationalparker*, side 4).
- Hvis du vil navigere til bestemte geografiske koordinater, skal du vælge **Koordinater** (*Søgning efter en position ved hjælp af koordinater*, side 5).

Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen

Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg **Søg** i søgelinjen.
- 3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
- 4 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
 - Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
 - Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at indtaste husnummeret og gadenavnet.
 - Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
 - Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
 - Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater på længde- og breddegrad.
- 5 Vælg en funktion:
 - Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
 - Vælg **Q** for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
- 6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.


Søgning efter en adresse

BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Hvis nødvendigt, skal du vælge **📍** for at søge i nærheden af en anden by eller et andet område.
- 3 Vælg **Adresse**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af adresseoplysninger.
- 5 Vælg adressen.

Positionssøgningens resultater

Som standard vises positionssøgningens resultater på en liste med den nærmeste position øverst. Du kan rulle ned for at se flere resultater.

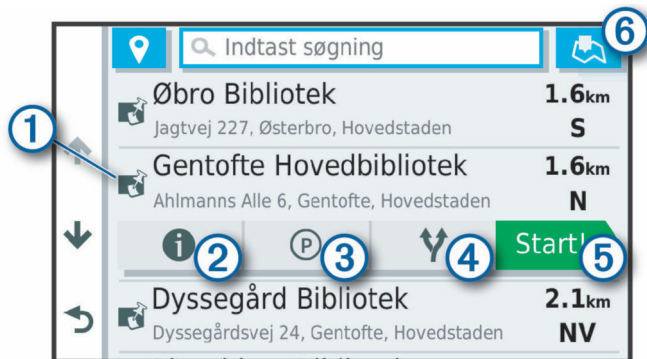

①	Vælg en position for at se indstillingsmenuen.
② ⓘ	Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om den valgte position.
③ P	Vælg for at finde parkeringsområder i nærheden af positionen.
④ Y	Vælg for at få vist forskellige ruter til positionerne.
⑤ Start!	Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den anbefalede rute.
⑥ 🗺	Vælg for at få vist søgningens resultater på kortet.

Resultater af positionssøgning på kortet

Du kan se resultaterne af en positionssøgning på kortet i stedet for på en liste.

Vælg **🗺** fra positionssøgningens resultater. Den nærmeste position vises midt på kortet, og grundlæggende oplysninger om den valgte position vises nederst på kortet.




①	Træk kortet for at få vist søgeresultater.
②	Yderligere søgeresultater. Vælg for at få vist en anden position.
③	Oversigt over valgt position. Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om den valgte position.
④ Start!	Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den anbefalede rute.
⑤ 🗺	Vælg for at få vist søgeresultaterne på en liste.

Ændring af søgeområdet

Som standard søger enheden efter positioner i nærheden af din aktuelle position. Du kan også søge i andre områder, f.eks. i nærheden af din destination, i nærheden af en anden by eller langs din aktive rute.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg **📍** ved siden af det aktuelle søgeområde ①.

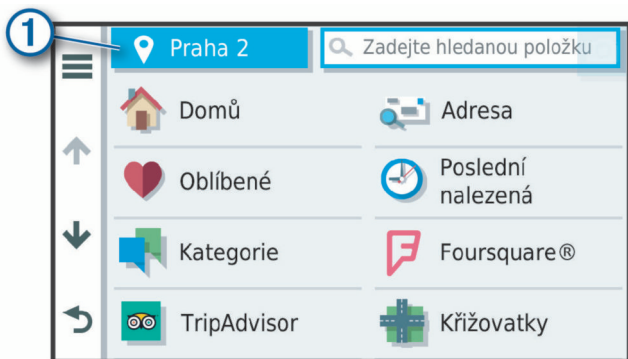

3 Vælg et søgeområde.

4 Følg om nødvendigt vejledningen på skærmen for at vælge en specifik position.

Det valgte søgeområde vises ved siden af 📍. Når du søger efter en position ved hjælp af en af mulighederne i menuen Find, foreslår enheden først positioner nær dette område.

Interessepunkter

Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Søgning efter en position efter kategori

1 Vælg **Find**.

2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.

3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.

4 Vælg en position.

Søgning i en kategori

Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire destinationer, du har valgt.

1 Vælg **Find > Kategorier**.

2 Vælg en kategori.

3 Vælg en funktion:

- Vælg en destination på listen til hurtig søgning i højre side af skærmen.

Listen til hurtig søgning viser en oversigt over nyligt fundne positioner i den valgte kategori.

- Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt, og vælg en destination.

Søgning efter nationalparker

Enhedsmodeller, der indeholder kort over Nordamerika eller USA, indeholder også detaljerede oplysninger om nationalparker i USA. Du kan navigere til en nationalpark eller til en position i en nationalpark.

1 Vælg **Find > Nationalparker**.

Der vises en liste over nationalparker med nærmeste park øverst.

2 Vælg **Søg**, og indtast hele eller en del af parkens navn for at indsnævre søgeresultaterne (valgfrit).

3 Vælg en nationalpark.

En liste over kategorier for positioner for attraktioner og faciliteter i parken vises under parkens navn.

4 Vælg en funktion:

- For at starte navigation til parken skal du vælge **Start!**.
- Hvis du vil se flere parkoplysninger eller udforske parkens attraktioner og faciliteter, skal du vælge **i**.

- Hvis du hurtigt vil finde en position i parken, skal du vælge en kategori fra listen under parkens navn og vælge en position.

Udforsk attraktioner og faciliteter i nationalparker

Du kan udforske detaljerede oplysninger om de attraktioner og faciliteter, der findes i en nationalpark, og navigere til bestemte positioner i parken. For eksempel kan du finde campingpladser, landemærker, besøgscentre og populære attraktioner.

1 Vælg en nationalpark fra søgeresultaterne, og vælg **i**.

2 Vælg **Udforsk denne park**.

Der vises en liste over kategorier for parkens attraktioner og faciliteter.

3 Vælg en kategori.

4 Vælg en position, og vælg **Start!**.

Søgning efter HISTORY interessepunkter

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle produktmodeller eller for alle kortområder.

Din enhed indeholder HISTORY interessepunkter, som giver dig mulighed for at finde og lære om vigtige historiske steder og attraktioner, f.eks. historiske bygninger, monumenter, museer og betydningsfulde steder for historiske begivenheder.

1 Vælg **Find > History®**.

2 Vælg en kategori.

3 Vælg en position.

4 Vælg **H** for at få vist et billede og en kort oversigt over stedets historie.

Foursquare

Foursquare er et stedbaseret socialt netværk. Din enhed indeholder præinstallerede Foursquare interessepunkter, der er angivet med Foursquare logoet i dine søgeresultater for steder.

Søgning i Foursquare interessepunkter

Du kan søge efter Foursquare interessepunkter, der er indlæst på din enhed.

Vælg **Find > Kategorier > Foursquare®**.

TripAdvisor

Din enhed omfatter TripAdvisor interessepunkter og bedømmelser. TripAdvisor bedømmelser vises automatisk på listen med søgeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søge efter TripAdvisor interessepunkter i nærheden og sortere efter distance eller popularitet.

Søgning efter TripAdvisor interessepunkter

1 Vælg **Find > Kategorier > TripAdvisor**.

2 Vælg en kategori.

Der vises en liste med nærliggende TripAdvisor interessepunkter for kategorien.

3 Vælg **Sorter resultater** for at sortere søgeresultaterne efter distance eller popularitet (valgfrit).

Navigation til interessepunkter inden for et sted

BEMÆRK: Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Du kan oprette en rute til et interessepunkt (POI) inden for et større sted, f.eks. en butik i et indkøbscenter eller en bestemt terminal i en lufthavn.

1 Vælg **Find > Søg**.

2 Vælg en funktion:

- For at søge efter stedet skal du indtaste navnet eller adressen på stedet, vælge **Q**, og gå til trin 3.
- For at søge efter interessepunktet, skal du indtaste navnet på interessepunktet, vælge **Q**, og gå til trin 5.

3 Vælg stedet.

Der vises en liste over kategorier nedenfor stedet, f.eks. restauranter, biludlejning eller terminaler.

4 Vælg en kategori.

5 Vælg interessepunktet, og vælg **Start!**.

Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den indgang til stedet, der er tættest på interessepunktet. Når du ankommer til destinationen, angiver et ternet flag det anbefalede parkeringsområde. Et mærket punkt angiver placeringen af interessepunktet inden for stedet.

Udforskning af et sted

BEMÆRK: Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Du kan få vist en liste over alle interessepunkter på hvert sted.

1 Vælg et sted.

2 Vælg  > **Udforsk dette sted.**

Søgeværktøjer

Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.

Søgning efter et vejkryds

Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to gader, motorveje eller andre veje.

1 Vælg **Find** > **Kategorier** > **Vejkryds**.

2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af gadeoplysninger.

3 Vælg vejkrydset.

Søgning efter en position ved hjælp af koordinater

Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden.

1 Vælg **Find** > **Koordinater**.

2 Om nødvendigt skal du vælge  og ændre koordinatformatet eller datum.

3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.

4 Vælg **Vis på kort**.

Parkering

Din Garmin Drive enhed inkluderer detaljerede data om parkering, som kan hjælpe dig med at finde et sted at parkere i nærheden baseret på sandsynligheden for tilgængelige parkeringspladser, type parkeringsområde, pris eller accepterede betalingsmetoder.

Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle position

1 Vælg **Find** > **Kategorier** > **Parkering**.

2 Vælg **Filtrer parkering**, og vælg en eller flere kategorier for at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller betalingsmetoder (tilbehør).

BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.

3 Vælg en parkeringsposition.

4 Vælg **Start!**.

Søgning efter parkering i nærheden af en angivet position

1 Søg efter en position.

2 Vælg en position ud fra resultaterne for positionssøgning.

3 Vælg **P**.

Der vises en liste over parkeringsområder i nærheden af den valgte position.

4 Vælg **Filtrer parkering**, og vælg en eller flere kategorier for at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller betalingsmetoder (tilbehør).

BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.


5 Vælg en parkeringsposition.

6 Vælg **Start!**.

Forklaring af parkeringsfarver og -symboler

Parkeringspositioner, som omfatter detaljerede parkeringsdata, er farvekodede for at angive sandsynligheden for at finde parkering. Symbolerne angiver typen af den tilgængelige parkering (vej eller parkeringsplads), relative prisoplysninger og betalingstype.

Du kan se forklaringen af disse farver og symboler på enheden.


Vælg  fra parkeringssøgningens resultater.

Visning af nyligt fundne positioner

Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du har fundet.

Vælg **Find** > **Nylige**.

Rydning af listen over nyligt fundne steder

Vælg **Find** > **Nylige** >  > **Ryd** > **Fortsæt**.

Visning af oplysninger om aktuell position

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.

På kortet vælges køretøjet.

Finde nødtjenester og brændstof

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde de nærmeste hospitaler, politistationer og tankstationer.

1 På kortet vælges køretøjet.


2 Vælg **Skadestuer**, **Politi stationer**, **Brændstof** eller **Vejhjælp**.

BEMÆRK: Nogle servicekategorier er ikke tilgængelige i alle områder.

Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste steder øverst.

3 Vælg en position.

4 Vælg en funktion:

- Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge **Start!**.
- Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre oplysninger om stedet, skal du vælge .

Få retningsanvisninger til din aktuelle position

Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med retningsanvisninger.

1 På kortet vælges køretøjet.

2 Vælg  > **Rute til mig**.

3 Vælg en startposition.

4 Vælg **Ok**.

Sådan tilføjer du en genvej

Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen til en position, en kategori eller et søgeværktøj.

Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.

1 Vælg **Find** > **Tilføj genvej**.

2 Vælg et emne.

Fjernelse af en genvej

1 Vælg **Find** >  > **Fjern genvej(e)**.

- 2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
- 3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
- 4 Vælg **Udført**.

Gemme positioner

Sådan gemmer du en position

- 1 Søg efter en position (*Søgning efter en position efter kategori, side 4*).
- 2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
- 3 Vælg **i** > **Gem**.
- 4 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

Lagring af din aktuelle position

- 1 På kortet vælges køretøjsikonet.
- 2 Vælg **Gem**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Udført**.
- 4 Vælg **OK**.

Redigering af en gemt position

- 1 Vælg **Find** > **Gemte**.
- 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **i**.
- 5 Vælg **≡** > **Rediger**.
- 6 Vælg en funktion:
 - Vælg **Navn**.
 - Vælg **Telefonnummer**.
 - Vælg **Kategorier**, hvis du vil tildele kategorier til den gemte position.
 - Vælg **Skift kortsymbol**, hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at markere positionen på et kort.
- 7 Rediger oplysningerne.
- 8 Vælg **Udført**.

Tildeling af kategorier til en gemt position

Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte positioner.

BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner, når du har gemt mindst 12 positioner.

- 1 Vælg **Find** > **Gemte**.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg **i**.
- 4 Vælg **≡** > **Rediger** > **Kategorier**.
- 5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
- 6 Vælg evt. en foreslået kategori.
- 7 Vælg **Udført**.

Sletning af en gemt position

BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.

- 1 Vælg **Find** > **Gemte**.
- 2 Vælg **≡** > **Slet gemte steder**.
- 3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes, og vælg **Slet**.

Navigation til din destination

Ruter

En rute er en sti fra din aktuelle placering til en eller flere destinationer.

- Enheden beregner en anbefalet rute til din destination på basis af de præferencer, du angiver, f.eks. ruteberegningstilstanden (*Ændring af ruteberegningstilstand, side 8*) og undgåelser (*Undgå forsinkelser, gebyrer og områder, side 8*).
- Du kan hurtigt begynde at navigere til din destination ved hjælp af den anbefalede rute, eller du kan vælge en alternativ rute (*Sådan startes en rute, side 6*).
- Hvis der er bestemte veje, du gerne vil benytte eller undgå, kan du tilpasse ruten (*Udformning af din rute, side 8*).
- Du kan tilføje flere destinationer til en rute (*Tilføjelse af en position til din rute, side 7*).

Sådan startes en rute

- 1 Vælg **Find**, og søg efter en position (*Søg efter og gem positioner, side 2*).
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg en funktion:
 - Vælg **Start!** for at begynde at navigere ved hjælp af den anbefalede rute.
 - Hvis du vil vælge en alternativ rute, skal du vælge **Y** og vælge en rute. Alternative ruter vises til højre for kortet.
 - Hvis du vil redigere rutens forløb, skal du vælge **Y** > **Rediger rute** og føje udformningspunkter til ruten (*Udformning af din rute, side 8*).

Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (*Din rute på kortet, side 6*). En eksempelvisning af hovedvejene på ruten vises i kanten af kortet i flere sekunder.

Hvis du har behov for at standse på yderligere destinationer, kan du tilføje positionerne til din rute (*Tilføjelse af en position til din rute, side 7*).

Start af en rute ved hjælp af kortet

Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
- 3 Vælg om nødvendigt **Q** for at filtrere de viste interessepunkter efter kategori. Positionsmarkører (**U**) eller en blå prik) vises på kortet.
- 4 Vælg en funktion:
 - Vælg en positionsmarkør.
 - Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en adresse.
- 5 Vælg **Start!**.

Sådan kører du hjem

Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at indtaste din hjemmeposition.

- 1 Vælg **Find** > **Kør hjem**.
- 2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.

Redigering af din hjemmeposition

- 1 Vælg **Find** > **≡** > **Indtast Hjem position**.
- 2 Indtast din hjemmeposition.

Din rute på kortet


Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer og oplysninger på kortet. Vejledninger til det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger vises hen over den øverste del af kortet.



①	Næste handling på ruten. Angiver det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger samt den vognbane, du bør køre i, hvis det er muligt.
②	Afstand til næste handling.
③	Navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den næste handling.
④	Rute fremhævet på kortet.
⑤	Næste handling på ruten. Pile på kortet angiver placeringen af kommende handlinger.
⑥	Køretøjshastighed.
⑦	Navnet på den vej, du kører på.
⑧	Forventet ankomsttidspunkt. TIP: Du kan trykke på dette felt for at ændre de oplysninger, de viser (<i>Ændring af feltet til kortdata, side 10</i>).
⑨	Kortværktøjer. Indeholder værktøjer til at vise dig flere oplysninger om ruten og omgivelserne.

Aktiv vognbaneanvisning

Når du nærmer dig sving, afkørsler eller kryds på din rute, vises en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis tilgængeligt. En farvet streg ① angiver den rigtige vognbane til svinget.

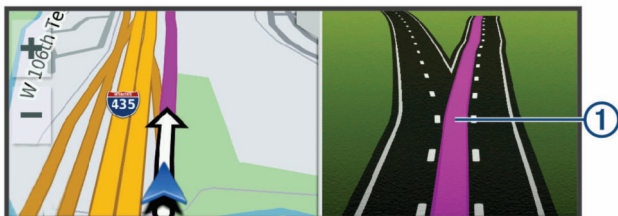

Visning af sving og retningsanvisninger

Mens du navigerer en rute, kan du se kommende sving, vognbaneskift eller andre retningsangivelser for din rute.

1 Vælg en funktion på kortet:

- Vælg **⋮** > **Sving** for at se kommende sving og retningsanvisninger, mens du navigerer.

Kortværktøjet viser de næste fire sving eller retningsangivelser ved siden af kortet. Listen opdateres automatisk, mens du navigerer ruten.

- Hvis du vil have vist den komplette liste med sving og retningsanvisninger for hele ruten, skal du vælge tekstlinjen øverst på kortet.

2 Vælg et sving eller en retningsangivelse (valgfrit).

Der vises detaljerede oplysninger. Der vises muligvis et billede af vejkrydset for vejkryds på større hovedveje, hvis det er tilgængeligt.

Visning af hele ruten på kortet

1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.

2 Vælg **⋮**.

Ankomst til din destination

Når du nærmer dig din destination, leverer enheden oplysninger for at hjælpe dig med at gennemføre din rute.

- **📍** angiver positionen for din destination på kortet, og en stemmedelelse annoncerer, at du nærmer dig din destination.
- Når du nærmer dig nogle destinationer, beder enheden dig automatisk om at søge efter en parkeringsplads. Du kan vælge **Fortsæt** for at finde dine parkeringsområder i nærheden (*Parkering i nærheden af din destination, side 7*).
- Når du stopper ved din destination, afslutter enheden automatisk ruten. Hvis enheden ikke registrerer din ankomst automatisk, kan du vælge **Stop** for at afslutte ruten.

Parkering i nærheden af din destination

Din enhed kan hjælpe dig med at finde en parkeringsplads i nærheden af din destination. Når du nærmer dig nogle destinationer, beder enheden dig automatisk om at søge efter en parkeringsplads.

1 Vælg en funktion:

- Når enheden beder dig om det, skal du vælge **Fortsæt** for at søge efter parkeringspladser i nærheden.
- Hvis enheden ikke beder dig om noget, skal du vælge **Find** > **Kategorier** > **Parkering** og vælge **📍** > **Min destination**.

2 Vælg **Filtrer parkering**, og vælg en eller flere kategorier for at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller betalingsmetoder (tilbehør).

BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.

3 Vælg en parkeringsposition, og vælg **Start!** > **Tilføj som næste stop**.

Enheden guider dig til parkeringsområdet.

Søgning efter din seneste parkeringsplads

Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.

Vælg **Programmer** > **Seneste plads**.

Ændring af aktiv rute

Tilføjelse af en position til din rute

Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute (*Sådan startes en rute, side 6*).

Du kan tilføje positioner til midten eller enden af ruten. Du kan f.eks. tilføje en tankstation som næste destination på din rute.

TIP: Hvis du vil oprette komplekse ruter med flere destinationer eller planlagte stop, kan du bruge ruteplanlægningen til at planlægge, redigere og gemme en tur (*Planlægning af en tur, side 12*).

1 På kortet vælges **↶** > **Find**.

2 Søg efter en position (*Søg efter og gem positioner, side 2*).

3 Vælg en position.

4 Vælg **Start!**.

5 Vælg en funktion:

- Hvis du vil tilføje stedet som næste destination på din rute, skal du vælge **Tilføj som næste stop**.
- Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du vælge **Tilføj som sidste stop**.
- Hvis du vil tilføje stedet og redigere rækkefølgen af destinationerne på din rute, skal du vælge **Tilføj til aktiv rute**.

Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede sted, og guider dig til destinationerne i rækkefølge.

Spring over næste destination på din rute

Hvis din aktive rute indeholder mere end én destination, kan du springe over den næste destination og fjerne den fra din rute.

Fra kortet skal du vælge **>** **Rediger rute** > **Udelad næste destination**.

Enheden genberegner ruten og begynder at navigere til den næste tilbageværende destination.

Udformning af din rute

Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (*Sådan startes en rute*, side 6).

Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej eller gå igennem et bestemt område, uden at du tilføjer en destination til ruten.

1 Vælg et sted på kortet.

2 Vælg .


Enheden skifter til ruteudformningstilstand.

3 Vælg en position på kortet.

TIP: Du kan vælge **+** for at zoome ind på kortet og vælge et mere præcist sted.

Enheden genberegner ruten, så den går gennem det valgte sted.

4 Vælg om nødvendigt en indstilling:

- Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du vælge flere steder på kortet.
- Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge .

5 Når du er færdig med at udforme ruten, skal du vælge **Start!**.

Valg af en omvej

Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.

1 På kortet skal du vælge **>** **Rediger rute**.

TIP: Hvis værktøjet Rediger rute ikke findes i menuen for kortværktøjer, kan du tilføje det.

2 Vælg en funktion:

- Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs ruten, skal du vælge **Omvej baseret på strækning**.
- Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen, skal du vælge **Omvej baseret på vej**.
- Find en ny rute ved at vælge **Omvej**.

Ændring af ruteberegningstilstand

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Beregningstilstand**.

2 Vælg en funktion:

- Vælg **Hurtigste tid** for at beregne ruter, der er hurtigere at køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
- Vælg **Direkte linje** for at beregne punkt til punkt ruter (uden veje).
- Vælg **Korteste distance** for at beregne ruter, der er kortere, men som kan tage længere tid at køre.

Afbrydelse af en rute

På kortet skal du vælge **>** **Stop**.

Brug af Foreslåede ruter

Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst én position og aktivere rejsehistorikfunktionen (*Enhedsoplysninger og personlige indstillinger*, side 14).

Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet

på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den estimerede rejsetid og trafikoplysninger.

Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til positionen.

Undgå forsinkelser, gebyrer og områder

Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten

Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage trafikoplysninger (*Trafik*, side 11).

Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling i trafikindstillingerne (*Trafikindstillinger*, side 14), kan du se og undgå trafikforsinkelser manuelt.

1 Vælg **>** **Trafik** under navigation af en rute.

2 Vælg **Alternativ rute**, hvis det er muligt.

3 Vælg **Start!**.

Undgåelse af betalingsveje

Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige fornuftige ruter.

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation**.

2 Vælg en funktion:

BEMÆRK: Menuen skifter alt efter dit område og kortdataene på din enhed.

• Vælg **Betalingsveje**.

• Vælg **Betalingsveje** > **Betalingsveje**.

3 Vælg en funktion:

- Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område med vejafgift, skal du vælge **Spørg altid**.
- Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge **Undgå**.
- Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge **Tillad**.

4 Vælg **Gem**.

Undgåelse af betalingsklistermærker

Hvis kortdataene på enheden indeholder detaljerede oplysninger om betalingsklistermærker, kan du undgå eller tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, i hvert enkelt land.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Betalingsveje** > **Betalingsklistermærker**.

2 Vælg et land.

3 Vælg en funktion:

- Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område, som kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Spørg altid**.
- Hvis du altid vil undgå veje, der kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Undgå**.
- Hvis du altid vil tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Tillad**.

4 Vælg **Gem**.

Undgåelse af vejegenskaber

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Undgå**.

2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg **OK**.

Undgå miljøzoner

Enheden kan undgå områder med miljømæssige eller udledningsmæssige restriktioner, der kan gælde for dit køretøj.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Miljøzoner**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem en miljøzone, skal du vælge **Spørg altid**.
 - Hvis du altid vil undgå miljøzoner, skal du vælge **Undgå**.
 - Hvis du altid vil tillade miljøzoner, skal du vælge **Tillad**.
- 3 Vælg **Gem**.

Brugerdefinerede undgåelser

Brugerdefinerede undgåelser giver dig mulighed for at vælge særlige områder og veje, som du vil undgå. Når enheden beregner en rute, undgår den disse områder og veje, medmindre ingen anden fornuftig rute er tilgængelig.

Sådan undgår du en vej

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Tilføj Undgå vej**.
- 4 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 5 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 6 Vælg **Udført**.

Sådan undgår du et område


- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Tilføj Undgå område**.
- 4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
- 6 Vælg **Udført**.

Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse

Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette den.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg en undgåelse.
- 3 Vælg **≡ > Deaktiver**.

Sletning af brugerdefinerede undgåelser

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede undgåelser > **.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vil du slette alle brugerdefinerede undgåelser, skal du vælge **Vælg alle > Slet**.
 - Slet en brugerdefineret undgåelse ved at vælge undgåelsen og derefter vælge **Slet**.

Navigation i direkte linje

Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden Direkte linje.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation**.
- 2 Vælg **Beregningstilstand > Direkte linje > Gem**.
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til positionen.

Brug af kortet

Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute (*Din rute på kortet, side 6*) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der ikke er nogen aktiv rute.

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Vælg et sted på kortet.
- 3 Vælg en funktion:
 - Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
 - Vælg **+** eller **-** for at zoome ind eller ud.
 - Vælg **▲** for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
 - Vælg **Q** for at filtrere de viste interessepunkter efter kategori.
 - Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og derefter vælge **Start!** (*Start af en rute ved hjælp af kortet, side 6*).

Kortværktøjer

Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Når du aktiverer et kortværktøj, vises det i et panel i kanten af kortet.

Stop: Stopper navigation af den aktive rute.

Rediger rute: Giver dig mulighed for at tage en omvej eller springe positioner på ruten over (*Ændring af aktiv rute, side 7*).

Lyd fra: Sætter mastervolumen på lydløs.

Byer forude: Viser kommende byer og tjenester langs din aktive rute eller langs en motorvej (*Byer forude, side 10*).

Forude: Viser kommende positioner på ruten eller på den vej, du kører på (*Up Ahead, side 9*).

Trafik: Viser trafikforhold langs ruten eller i området (*Visning af kommende trafikændelser, side 10*). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller for alle enhedsmodeller.

Tripdata: Viser tripdata, der kan tilpasses, såsom hastighed eller kilometertal (*Visning af tripdata på kortet, side 10*).

Sving: Viser en liste med kommende sving på ruten (*Visning af sving og retningsanvisninger, side 7*).

Break Planner: Viser påmindelser om pauser og foreslåede stoppesteder.

Visning af et kortværktøj

- 1 Vælg **;** fra kortet.
- 2 Vælg et kortværktøj.
Kortværktøjet vises i et panel i kanten af kortet.
- 3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge **X**.

Up Ahead

Værktøjet Forude giver oplysninger om kommende positioner langs den rute eller vej, du kører på. Du kan få vist kommende interessepunkter efter kategori såsom restauranter, tankstationer eller rasteplasser.

Du kan tilpasse tre kategorier, som skal vises i værktøjet Forude.


Visning af kommende positioner

- 1 På kortet skal du vælge **;** > **Forude**.
Når du kører, viser kortværktøjet den næste position på din vej eller langs din rute i hver af de tre kategorier. Når du ikke kører, viser kortværktøjet de tre kategorinavne.
- 2 Vælg en funktion:
 - Hvis kortværktøjet viser kategorier, skal du vælge en kategori for at få vist en liste over nærliggende positioner i denne kategori.

- Hvis kortværktøjet viser kommende positioner, skal du vælge en position for at se positionsoplysninger eller starte en rute til positionen.

Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne

Du kan ændre de positionskategorier, som vises i værktøjet Forude.

- 1 På kortet skal du vælge **> Forude**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
 - Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
 - Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du vælge en kategori, vælge **Brugerdefineret søgning**, og indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
- 5 Vælg **Gem**.

Byer forude

Mens du kører på en motorvej eller navigerer ad en rute, som omfatter en motorvej, giver kortværktøjet Byer forude oplysninger om kommende byer langs motorvejen. For hver by viser kortværktøjet afstanden til den nærmeste motorvejsfrakørsel og de tilgængelige tjenester, der svarer til oplysningerne på motorvejskiltene.

Visning af kommende byer og frakørsler med service

- 1 Vælg  fra kortet.
Når du kører langs en motorvej eller en aktiv rute, viser kortværktøjet oplysninger om kommende byer og frakørsler.
- 2 Vælg en by.
Enheden viser en liste over interessepunkter, som ligger på frakørslen til den valgte by, f.eks. tankstationer, overnatningsmuligheder og restauranter.
- 3 Vælg en position, og vælg **Start!** for at begynde at navigere.

Rejseoplysninger

Visning af tripdata på kortet


Før du kan få vist turdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til menuen med kortværktøjer.

På kortet vælges **> Tripdata**.

Visning af tilpassede turoplysninger på kortet

Du kan bruge værktøjet til turdatakort til at vise tilpassede turoplysninger på kortet.

- 1 På kortet vælges **> Tripdata**.
- 2 Vælg en funktion:

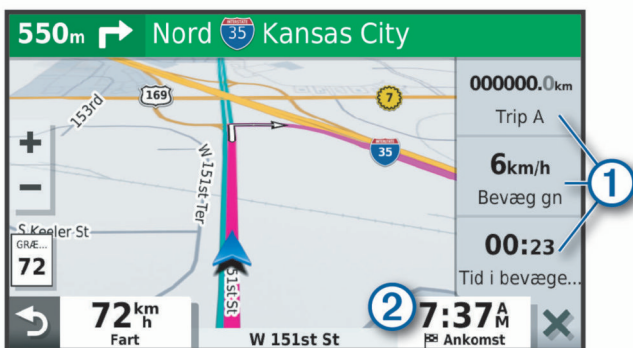

- Vælg et datafelt i turdataværktøjet **1**, og vælg de oplysninger, der skal vises i feltet.

- Vælg det brugerdefinerbare kortdatafelt **2**, og vælg de oplysninger, der skal vises i feltet.

Visning af siden Rejseoplysninger

Siden for rejseoplysninger viser hastigheden og giver oplysninger om rejsen.

BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under rejsen.


På kortet skal du vælge **Fart**.

Visning af triploggen

Din enhed opretter en triplog, som er en registrering af din rejse.

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Triplog**.

Nulstilling af rejseoplysninger

- 1 På kortet skal du vælge **Fart**.
- 2 Vælg  **> Nulstil felt(er)**.
- 3 Vælg en funktion:
 - Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på **Vælg alle** for at nulstille alle datafelter på den første side med undtagelse af speedometeret.
 - Vælg **Nulstil tripdata** for at nulstille oplysningerne på tripcomputeren.
 - Vælg **Nulstil maks. hastighed** for at nulstille maksimumhastigheden.
 - Vælg **Nulstil trip B** for at nulstille distancetælleren.

Visning af kommende trafikhændelser


Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage trafikdata (**Trafik**, side 11).

Du kan se kommende trafikhændelser langs ruten eller langs den vej, du kører på.

- 1 Vælg **> Trafik** under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i højre side af kortet.
- 2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger om.

Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

- 1 Vælg **Programmer > Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  **> Forklaring** for at få vist forklaringen til trafikkortet.

Søgning efter trafikhændelser

- 1 Vælg **Programmer > Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Vælg  **> Hændelser**.
- 3 Vælg et element på listen.
- 4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere hændelser.

Tilpasning af kortet

Tilpasning af kortlagene

Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks. ikoner for interessepunkter og vejforhold.

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert lag, som du vil have vist på kortet.

Ændring af feltet til kortdata

- 1 Vælg et datafelt på kortet.

BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Fart.

2 Vælg en type af data, du vil have vist.

Ændring af kortperspektiv

1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for kørende**.

2 Vælg en funktion:

- Vælg **Spor op** for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst.
- Vælg **Nord op** for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
- Vælg **3-D** for at få vist kortet i tre dimensioner.

Trafik

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Din enhed kan levere oplysninger om trafik på vejen forude eller på din rute. Du kan konfigurere din enhed til at undgå trafik ved beregning af ruter og til at finde en ny rute til din destination, hvis der forekommer større trafikforsinkelser på din aktive rute (*Trafikindstillinger, side 14*). Trafikkortet gør det muligt for dig at gennemse kortet for trafikforsinkelser i dit område.

Din enhed skal modtage trafikdata for at kunne levere trafikoplysninger.

- Produktmodeller, der ender på MT, kan modtage trafikdata via et luftsignal ved hjælp af den indbyggede trafikmodtager og det medfølgende strømkabel til køretøjet (*Modtager trafikdata med en trafikmodtager, side 11*).
- Produktmodeller, der ender på MT-S kan modtage gratis trafikdata via appen Smartphone Link (*Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af Smartphone Link, side 11*). Disse modeller kan ikke modtage et luftsignal.

Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder. Du kan finde oplysninger om trafikdækningsområder på garmin.com/traffic.

Modtager trafikdata med en trafikmodtager

BEMÆRK

Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe trafikmodtagerens ydeevne.

En trafikmodtager modtager trafikdata via et luftsignal, hvis et sådant er tilgængeligt. Hvis du vil modtage trafikdata via luftsignal, skal enheden være forbundet med køretøjets strømforsyning ved hjælp af et trafikkompatibelt strømkabel. I nogle produktmodeller er en trafikmodtager inkluderet (*Trafik, side 11*).

Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder. Du kan finde oplysninger om trafikdækningsområder på garmin.com/traffic.

Tilslut enheden til strømmen i bilen ved hjælp af det trafikkompatible strømkabel (*Montering og strømtilførsel til Garmin Drive enheden i dit køretøj, side 1*).

Hvis produktmodellen indeholder trafikdata, er køretøjets strømkabel, som følger med enheden, kompatibelt med trafik.

Når du er inden for et trafikdækningsområde, kan enheden vise trafikoplysninger og hjælpe dig med at undgå trafikforsinkelser.

Trafikmodtagerabonnementer

Der følger et abonnement på regionale trafikdata med de fleste trafikmodtagere. Du kan tilføje abonnementer til yderligere regioner til din trafikmodtager. Du kan finde flere oplysninger på garmin.com/traffic.

Visning af trafikabonnementer

Vælg **Indstillinger > Trafik > Abonnementer**.

Tilføjelse af et abonnement

Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.

1 Vælg **Indstillinger > Trafik**.

2 Vælg **Abonnementer > +**.

3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.

4 Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement og få en kode på 25 tegn.

Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny kode for hver modtager.

5 Vælg **Næste** på enheden.

6 Indtast koden.

7 Vælg **Udført**.

Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af Smartphone Link

BEMÆRK: Smartphone Link trafikdata er kun tilgængelige for produktmodeller, der slutter på MT-S.

Dine enhed kan modtage abonnementsfri trafikdata via Smartphone Link appen.

1 Tilslut enheden til Smartphone Link (*Tilslutning til Smartphone Link, side 11*).

2 På din Garmin Drive enhed skal du vælge **Indstillinger > Trafik** og kontrollere, at afkrydsningsfeltet **Trafik** er markeret.

Tilslutning til Smartphone Link

Du skal parre din Garmin Drive enhed med din telefon og oprette forbindelse til Smartphone Link for at anvende nogle funktioner, f.eks. direkte trafik- og parkeringsoplysninger. Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.

1 Installer Garmin Smartphone Link appen på din smartphone.

Du kan finde Smartphone Link appen ved at søge i app-butikken på din smartphone eller gå til garmin.com/smartphonelink.

2 På din Garmin Drive enhed skal du vælge **Programmer > Smartphone Link > Tilslut**.

3 På din smartphone skal du åbne Garmin Smartphone Link appen og acceptere licensaftalen.

4 Vælg en funktion:

- Hvis du parrer med en Apple® smartphone, skal du følge vejledningen på skærmen for at fuldføre parringsprocessen.
- Hvis du parrer med en smartphone med Android™, skal du fuldføre trin 5-8.

5 På din smartphone med Android skal du vælge **Bluetooth-indstillinger**.

Bluetooth® indstillingerne for din smartphone vises.

6 Vælg om nødvendigt indstillingen for at søge eller scanne efter enheder i nærheden.


7 Fra listen med Bluetooth enheder skal du vælge din Garmin Drive enheds navn.

TIP: Bluetooth navnet på Garmin Drive enheden vises på Garmin Drive skærm-billedet. Du skal vælge det enhedsnavn, som er angivet på din smartphones operativsystem.

8 Følg meddelelserne på skærmen for at fuldføre parringsprocessen.

Frakobling fra Smartphone Link

Du kan midlertidigt frakoble eller annullere parring af din telefon permanent. Din enhed modtager ikke data fra Smartphone Link appen, mens din telefon er frakoblet.

1 Vælg **Programmer > Smartphone Link > **.

2 Vælg din telefons navn.

3 Vælg en funktion:

- Hvis vil frakoble din telefon midlertidigt fra din enhed, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Smartphone Link**.

Når du gerne vil modtage Smartphone Link data igen, skal du markere afkrydsningsfeltet for at gøre det muligt for din enhed at oprette forbindelse til Smartphone Link.

- Hvis du vil annullere parringen af din telefon med din enhed permanent, skal du vælge **Annuller parring af enhed**.

Din telefon er ikke længere autoriseret til at oprette forbindelse til din enhed. Hvis du vil oprette forbindelse til din telefon engang i fremtiden, skal du blot parre telefonen og enheden igen.

Hvis du annullerede parringen af din telefon, skal du åbne din smartphones Bluetooth indstillinger og fjerne din Garmin Drive enhed fra listen over parrede enheder. Det kan hjælpe dig med at undgå problemer, hvis du vil parre enhederne igen engang i fremtiden. Se brugervejledningen til din smartphone for yderligere oplysninger om fjernelse af parrede enheder.

Aktivering af trafik

Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata.

1 Vælg **Indstillinger > Trafik**.

2 Marker afkrydsningsfeltet **Trafik**.

Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

1 Vælg **Programmer > Trafik** fra hovedmenuen.

2 Om nødvendigt skal du vælge **≡ > Forklaring** for at få vist forklaringen til trafikkortet.

Søgning efter trafikhændelser

1 Vælg **Programmer > Trafik** fra hovedmenuen.

2 Vælg **≡ > Hændelser**.

3 Vælg et element på listen.

4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere hændelser.

Brug af programmerne

Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed

Du kan få vist den komplette brugervejledning på mange sprog på enhedens skærm.

1 Vælg **Programmer > Brugervejledning**.

Brugervejledningen vises på samme sprog som softwareteksten (*Indstillinger for sprog og tastatur*, side 14).

2 Vælg **Q** for at finde brugervejledningen (tilbehør).

Ruteplanlægning

Du kan bruge ruteplanlægningen til at oprette og gemme en tur, som du senere kan følge. Det kan være nyttigt til planlægning af en leveringsrute, en ferie eller en biludflugt. Du kan redigere en gemt tur for at tilpasse den yderligere, herunder ændre rækkefølgen af steder, optimere rækkefølgen af stop, tilføje foreslåede seværdigheder og tilføje udformningspunkter.

Du kan også bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme din aktive rute.

Planlægning af en tur

En tur kan omfatte mange destinationer, og den skal omfatte mindst et startpunkt og en destination. Startpunktet er det sted, du planlægger at starte din tur fra. Hvis du starter fra et andet sted, giver enheden dig mulighed for først at køre hen til dit startpunkt. På en rundtur kan startpunktet og den endelige destinationen være samme sted.

1 Vælg **Programmer > Ruteplanlægning > Ny tur**.

2 Vælg **Vælg startposition**.

3 Vælg en placering for startpunktet, og vælg **Ok**.

4 Vælg **Vælg destination**.

5 Vælg en placering for en destination, og vælg **Ok**.

6 Vælg **Tilføj position** for at tilføje flere positioner (valgfrit).

7 Når du har tilføjet alle de nødvendige positioner, skal du vælge **Næste > Gem**.

8 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur

1 Vælg **Programmer > Ruteplanlægning > Gemte ture**.

2 Vælg en gemt tur.

3 Vælg en position.

4 Vælg en funktion:

- Hvis du vil flytte stedet op eller ned, skal du vælge **↕**, og trække stedet til en ny placering i turen.
- Hvis du vil tilføje et nyt sted efter det valgte sted, skal du vælge **⊕**.
- Du fjerner stedet ved at vælge **⊖**.

Optimering af rækkefølgen af destinationer på en tur

Enheden kan automatisk optimere rækkefølgen af destinationer på din tur, så du får en kortere og mere effektiv rute. Startpunktet og den endelige destination ændres ikke, når du optimerer rækkefølgen.

Mens du redigerer en tur, skal du vælge **🗑️ > Optimer rækkefølge**.

Sådan finder du seværdigheder på turen

Enheden kan foreslå interessante eller populære seværdigheder, som kan føjes til turen.

1 Når du redigerer en tur, skal du vælge **≡ > Turindstillinger > Foreslå attraktioner**.

2 Vælg en seværdighed for at få vist yderligere oplysninger.

3 Vælg **Ok** for at tilføje seværdigheden til turen.

Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur

Du kan tilpasse, hvordan enheden beregner ruten, når du starter turen.

1 Vælg **Programmer > Ruteplanlægning > Gemte ture**.

2 Vælg en gemt tur.

3 Vælg **≡ > Turindstillinger**.

4 Vælg en funktion:

- Hvis du vil tilføje udformningspunkter for din tur, skal du vælge **Udform rute**, og følge instruktionerne på skærmen (*Udformning af din rute*, side 8).
- Hvis du vil ændre beregningstilstanden for turen, skal du vælge **Rutepræference (Ændring af ruteberegningstilstand**, side 8).

Navigation til en gemt tur

1 Vælg **Programmer > Ruteplanlægning > Gemte ture**.

2 Vælg en gemt tur.

3 Vælg **Start!**.

4 Vælg den første position, du vil navigere til, og vælg **Start**.

Enheden beregner en rute fra din aktuelle position til den valgte position, og guider dig til de resterende turdestinationer.

Redigering og lagring af din aktive rute

Hvis en rute er aktiv, kan du bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme din rute som en tur.

- 1 Vælg **Programmer > Ruteplanlægning > Min aktive rute**.
- 2 Rediger din rute ved hjælp af en af ruteplanlægningens funktioner.
Ruten genberegnes, hver gang du foretager en ændring.
- 3 Vælg **Gem** for at gemme din rute som en tur, som du senere kan navigere (valgfri).

Visning af tidligere ruter og destinationer

Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere funktionen rejsehistorik (*Enhedsoplysninger og personlige indstillinger*, side 14).

På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.

Vælg **Programmer > Hvor jeg har været**.

Garmin Drive Indstillinger

Indstillinger for kort og køretøj

Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj**.

Køretøj: Indstiller køretøjsikonet, der repræsenterer din position på kortet.

Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.

Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.

Korttema: Ændrer farven på kortdataene.

Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (*Tilpasning af kortlagene*, side 10).

Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du zoome ind eller ud manuelt.

myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.

Aktivering af kort

Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.

TIP: Du kan købe flere kortprodukter på <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps**.
- 2 Vælg et kort.

Navigationsindstillinger

Vælg **Indstillinger > Navigation**.

Rutevisning: Viser et eksempel på hovedvejene på ruten, når du begynder navigationen.

Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.

Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.

Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå særlige veje eller områder.

Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje.

Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje og betalingsklistermærker.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Begrænset tilstand: Deaktiverer alle funktioner, der kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed.

GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPS-signal, og sparer på batteriet.

Indstillinger for beregningstilstand

Vælg **Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand**.

Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets accelerationsdata for en given rute.

Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan være længere afstandsmæssigt.

Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.

Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din destination.

Indstilling af en simuleret position

Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du bruge GPS-simulatoren til at planlægge ruter fra en simuleret position.

1 Vælg **Indstillinger > Navigation > GPS-simulator**.

2 Vælg **Vis kort** fra hovedmenuen.

3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.

4 Vælg beskrivelsen af positionen.

5 Vælg **Sæt position**.

Indstillinger for Hjælp til chauffør

Vælg **Indstillinger > Hjælp til chauffør**.

Chaufføradvvarsler: Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere advarsler for kommende zoner eller vejforhold (*Funktioner og advarsler for chaufførøpmærksomhed*, side 2).

Advarsel om høj hastighed: Advarer dig, når du overstiger hastighedsgrænsen.

Planlægning af pauser: Minder dig om at holde pause og viser forestående serviceeftersyn, når du har kørt i længere tid. Du kan aktivere eller deaktivere påmindelser om pause og forslag om forestående serviceeftersyn.

Alarmpunktalarm: Advarer dig, når du nærmer dig hastighedskameraer eller rødt lys-kameraer.

Indstillinger for alarmpunkter

BEMÆRK: Du skal have brugerdefinerede interessepunkter (POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Vælg **Indstillinger > Hjælp til chauffør > Alarmpunktalarm**.

Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig alarmpunkter.

Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles alarmer for.

Indstillinger for bakkamera

Indstillingerne for bakkamera giver dig mulighed for at administrere parrede Garmin bakkameraer og kameraindstillinger. Denne menu vises kun på navigationsenheden, når enheden er tilsluttet til et trådløst kameramodtagerkabel. Se brugervejledningen til bakkameraet for at få flere oplysninger om parring af kameraer samt kameraindstillinger. Gå til garmin.com/backupcamera for at købe et Garmin bakkamera.

Vælg **Indstillinger > Bakkamera**, og vælg et parret kamera.

Annuler parring: Fjern det parrede kamera. Du skal parre kameraet igen, før du kan se det ved hjælp af denne enhed og dette kabel.

Omdøb: Giver dig mulighed for at omdøbe det parrede kamera.

Guidelinjer: Viser eller skjuler guidelinjerne og giver dig mulighed for at justere guidelinjernes position.

Displayindstillinger

Vælg **Indstillinger** > **Skærm**.

Farvevalg: Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller nat. Hvis du vælger indstillingen Auto, skifter enheden automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på dagen.

Lysstyrke: Giver dig mulighed for at justere skærmens lysstyrke.

Skærmtimeout: Giver dig mulighed for at angive tidsrummet med inaktivitet, før enheden går i dvaletilstand, når der bruges batteristrøm.

Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens skærm. Skærbilleder gemmes i mappen Screenshot i enhedens lager.

Trafikindstillinger

Vælg **Indstillinger** > **Trafik** fra hovedmenuen.

Trafik: Aktiverer trafik.

Aktuel udbyder: Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til trafikdata. Funktionen Auto vælger automatisk de bedste tilgængelige trafikdata.

Abonnementer: Viser aktuelle trafikabonnementer.

Optimer rute: Gør det muligt for enheden at bruge optimerede alternative ruter automatisk eller efter forespørgsel (*Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten, side 8*).

Trafikmeldinger: Indstiller, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal være, før enheden viser en trafikmeddelelse.

Traffic Voice Prompts: Aktiverer beskeder om trafikhændelser.

Indstillinger for enheder og tid

For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger** > **Enheder og tid**.

Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.

Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer, 24 timer eller UTC.

Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.

Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der skal bruges til geografiske koordinater.

Indstilling af tid

1 Vælg tiden i hovedmenuen.

2 Vælg en funktion:

- Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPS-oplysninger ved at vælge **Automatisk**.
- Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op eller ned.

Indstillinger for sprog og tastatur

Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger** > **Sprog og tastatur**.

Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.

Tekstprog: Skift al skærmttekst til det valgte sprog.

BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.

Enhedsoplysninger og personlige indstillinger

Vælg **Indstillinger** > **Enhed**.

Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner.

Lovgivning: Viser lovgivningsmæssige markeringer og oplysninger.

Slutbrugerlicensaftaler: Viser slutbrugerlicensaftalerne.

BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.

Rejsehistorik: Tillader enheden at gemme en oversigt over de steder, du tager hen. Dette giver dig mulighed for at se din rejselog og bruge funktionen "Hvor har jeg været" samt myTrends foreslåede ruter.

Nulstil: Giver dig mulighed for at rydde din rejsehistorik, nulstille indstillinger eller slette alle brugerdata.

Nulstilling af data og indstillinger

Enheden tilbyder flere muligheder for at slette dine brugerdata og nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

1 Vælg **Indstillinger** > **Enhed** > **Nulstil**.

2 Vælg en funktion:

- For at rydde din rejsehistorik skal du vælge **Slet rejsehistorik**.
Denne indstilling sletter alle optegnelser over de steder, du har rejst. Den sletter ikke gemte positioner eller installerede kort.
- Hvis du vil nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge **Nulstil standardindstillinger**.
Denne indstilling sletter ikke brugerdata.
- Hvis du vil slette alle brugerdata og nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge **Slet data og nulstil indstillingerne**.
Denne indstilling sletter alle brugerdata, herunder dine gemte positioner, nyligt fundne positioner og rejsehistorik. Installerede kort slettes ikke.

Enhedsoplysninger

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse

1 Fra indstillingsmenuen skal du stryge til bunden af menuen.

2 Vælg **Enhed** > **Lovgivning**.

Specifikationer

Driftstemperaturområde	Fra -20° til 55 °C (fra -4° til 131 °F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 0° til 45 °C (fra 32° til 113 °F)
Radiofrekvens/protokol	2,4 GHz Bluetooth
Strømtilførsel	Jævnstrøm fra køretøj vha. det medfølgende strømkabel. Vekselstrøm via valgfrit tilbehør (kun til hjemme- eller kontorbrug).
Batteritype	Genopladeligt litiumion

Opladning af enheden

BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en begrænset strømforsyning.

Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af følgende metoder.

- Tilslut enheden til strømmen i bilen.
- Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en strømadapter med vægttilslutning.

Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en tredjepartsadapter.

Vedligeholdelse af enhed

Garmin Support Center

Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a. produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og kundesupport.

Opdateringer af kort og software

Du bør holde kortene og softwaren på din enhed opdateret for at få den bedste navigationsoplevelse.


Kortopdateringer giver de nyeste ændringer af veje og adresser i de anvendte kort på din enhed. Kortene holdes ajour og hjælper din enhed med at finde nyligt tilføjede positioner og beregne mere præcise ruter. Kortopdateringer er store og kan tage flere timer at gennemføre.

Softwareopdateringer giver ændringer og forbedringer af enhedens funktioner og drift. Softwareopdateringer er små og tager få minutter at gennemføre.


Du kan tilslutte enheden til en computer og opdatere den ved hjælp af Garmin Express applikationen (garmin.com/express).

Opdatering af kort og software med Garmin Express


Du kan bruge Garmin Express applikationen til at downloade og installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.

- 1 Hvis Garmin Express applikationen ikke er installeret på din computer, skal du gå til garmin.com/express og følge instruktionerne på skærmen for at installere den.
- 2 Åbn  Garmin Express applikationen.
- 3 Tilslut din enhed til din computer med et mini-USB-kabel.

Det lille stik på kablet tilsluttes til mini-USB-porten ① på din Garmin Drive enhed, og det store stik sluttes til en tilgængelig USB-port på computeren.

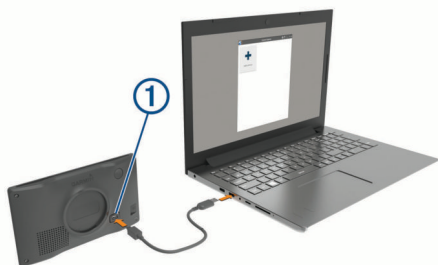

- 4 Når din Garmin Drive enhed beder dig om at gå ind i filoverførselstilstand, skal du vælge **Fortsæt**.
- 5 I Garmin Express applikationen skal du klikke på **Tilføj en enhed**.
Garmin Express applikationen søger efter din enhed og viser enhedsnavnet og serienummeret.
- 6 Klik på **Tilføj enhed**, og følg instruktionerne på skærmen for at tilføje din enhed i Garmin Express applikationen.
Når opsætningen er fuldført, søger Garmin Express applikationen efter tilgængelige opdateringer til din enhed.



- 7 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du klikke på **Installer alle**.
 - Hvis du vil installere en bestemt opdatering, skal du klikke på **Vis detaljer** og klikke på **Installer** ud for den ønskede opdatering.

Garmin Express applikationen bliver downloadet og installerer opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er meget store, og denne proces kan tage lang tid på langsomme internetforbindelser.

BEMÆRK: Hvis en kortopdatering er for stor til det interne lager på enheden, kan softwaren bede dig om at installere et microSD® kort på din enhed for at tilføje lagerplads (*Installation af et hukommelseskort til kort og data, side 16*).

- 8 Følg instruktionerne på skærmen under opdateringsprocessen for at fuldføre installationen af opdateringerne.

Under en opdateringsproces kan Garmin Express applikationen f.eks. bede dig om at afbryde din enhed og tilslutte den igen.

Installation af Garmin Express

Garmin Express applikationen fås til Windows® og Mac® computere.

- 1 Gå til garmin.com/express på din computer.
- 2 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil se systemkravene og kontrollere, at Garmin Express applikationen er kompatibel med din computer, skal du vælge **Systemkrav**.
 - Hvis du vil installere på en Windows computer, skal du vælge **Download til Windows**.
 - Hvis du vil installere på en Mac computer, skal du vælge **Download til Mac**.
- 3 Åbn den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre installationen.

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Undgå at tabe enheden.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreens, da det kan beskadige skærmen.

Undgå at udsætte enheden for vand.

Rengøring af yderside

BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

- 1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
- 2 Tør enheden af med en tør klud.

Rengøring af berøringsskærmen

- 1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
- 3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og afbryde strømforbindelsen.
- 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

Sådan undgår du tyveri

- Fjern enheden og holderen, og placer dem uden for synsvidde, når enheden ikke er i brug.
- Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.
- Registrer din enhed ved hjælp af Garmin Express softwaren (garmin.com/express).

Genstart af enheden

Du kan genstarte din enhed, hvis den holder op med at fungere.

Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.

Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen

Sådan fjerner du enheden fra holderen

- 1 Tryk på udløserarmen eller knappen på holderen.
- 2 Vip bunden af enheden opad, og løft enheden op af holderen.

Fjernelse af enheden fra sugekoppen

- 1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
- 2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper kuglen på sugekoppen.

Fjernelse af sugekoppen fra forruden

- 1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
- 2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.

Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel

BEMÆRK

Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet korrekt.

Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.

- 1 Drej endestykket ① mod uret for at låse det op.



TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvspidsen ② og sikringen ③.
- 3 Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks. 1 A eller 2 A.
- 4 Placer sølvspidsen i endestykket.
- 5 Skub endestykket ind, og drej det med uret for at låse det fast på køretøjets strømkabel ④ igen.

Fejlfinding

Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden

- 1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
- 2 Tør efter med en ren, tør klud.
- 3 Monter sugekoppen (*Montering og strømtilførsel til Garmin Drive enheden i dit køretøj*, side 1).

Enheden opfanger ingen satellitsignaler

- Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (*Navigationsindstillinger*, side 13).
- Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
- Stå stille i flere minutter.

Enheden oplades ikke i bilen

- Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (*Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel*, side 16).

- Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.
- Kontrollér, at temperaturen i køretøjet er inden for det opladningstemperaturområde, der er angivet i specifikationerne.
- Kontroller, at sikringen i bilens strømkabel ikke er sprunget.

Batteriet aflades hurtigt

- Reducer skærmens lysstyrke (*Displayindstillinger*, side 14).
- Afkort længden af skærm-timeout (*Displayindstillinger*, side 14).
- Reducer lydstyrken (*Justering af lydstyrken*, side 2).
- Sæt enheden i strømsparetilstand, når den ikke er i brug (*Tænd eller sluk for enheden*, side 1).
- Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
- Efterlad ikke enheden i direkte sollys.

Appendiks

Installation af et hukommelseskort til kort og data

Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen for kort og andre data på din enhed. Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan gå til www.garmin.com/maps for at købe et hukommelseskort med forudindlæst Garmin kortlægningssoftware. Enheden understøtter microSD hukommelseskort fra 4 til 32 GB.

- 1 Find kort- og hukommelseskortstikket på enheden (*Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro enhedsoversigt*, side 1).
- 2 Indsæt et hukommelseskort i stikket.
- 3 Skub det ind, indtil det klikker på plads.

Datahåndtering

Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til hukommelseskort til ekstra datalagring.

BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® og Mac OS 10.3 og tidligere.

Om hukommelseskort

Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware (www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort, billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede POI'er.

Tilslutning af enheden til din computer

Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USB-kabel.

- 1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
- 2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
- 3 Når din Garmin Drive enhed beder dig om at gå ind i filoverførselstilstand, skal du vælge **Fortsæt**.

Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på enhedens skærm.

Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.

Overførsel af data fra computeren

- 1 Slut enheden til computeren (*Tilslutning af enheden til din computer*, side 16).

Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.

- 2 Åbn programmet til filsojning på din computer.

- 3 Vælg en fil.
- 4 Vælg **Rediger > Kopier**.
- 5 Vælg en mappe på enheden.

BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i mappen Garmin.

- 6 Vælg **Rediger > Indsæt**.

Frakobling af USB-kablet

Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.

- 1 Fuldfør en handling:
 - På Windows computere skal du vælge **Sikker fjernelse af hardware** på proceslinjen og vælge din enhed.
 - For Apple computere skal du vælge enheden og derefter vælge **Fil > Skub ud**.
- 2 Tag kablet ud af computeren.

Visning af GPS-signalstatus

Hold  nede i tre sekunder.

Køb af flere kort

- 1 Gå til enhedens produktside på garmin.com.
- 2 Klik på fanen **Kort**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Køb af tilbehør

Gå til garmin.com/accessories.

Indeks

Symboler

2D-kortvisning 11
3D-kortvisning 11

A

adresser, finde 3
aktiv vognbaneanvisning 7
aktuel position 5
alarmer 2
 lyd 13
 nærhedspunkter 13
alarmpunktalarmer, indstillinger 13
anvisninger 7

B

bakkamera 13
batteri
 maksimere 16
 oplade 1, 14, 16
 problemer 16
betaling, undgå 8
bilstrømkabel 1
brugervejledning 12
brændstof, stationer 5

C

chaufføradværsler 2
computer, tilslutte 16

D

destinationer 13. Se positioner
 ankomst 7
din aktuelle position 5
displayindstillinger 14
drejliste 7

E

enheds-ID 14

F

fejlfinding 16
filer, overføre 16
fjerne holderen 16
Foursquare 4
frakoble, Bluetooth enhed 11
frakørsel med service 10

G

Garmin Express 15
 opdatering af software 15
gemme, aktuel position 6
gemte positioner 12
 kategorier 6
 redigere 6
 slette 6
genveje
 slette 5
 tilføje 5
GPS 1, 17

H

hastighedskameraer 2
hjem
 køre 6
 redigering af position 6
holder, fjerne 16
hukommelseskort 1, 16
 installere 16
Hurtig søgning 4
Hvor er jeg? 5, 6

I

ID-nummer 14
ikoner, statuslinje 1
indstillinger 13, 14
interessepunkter (POI) 4
 HISTORY 4
 steder 5

K

kameraer
 hastighed 2
 rødt lys 2
 sikkerhedskopier 13
knapper på skærmen 1
koordinater 5
kort 6, 9, 10, 13
 datafelt 6, 10
 detaljeniveau 13
 købe 17
 lag 10
 opdatering 15
 symboler 6
 tema 13
 vise ruter 6, 7
 værktøjer 9
kortlag, tilpasse 10
kortvisning
 2D 11
 3-D 11
køre hjem 6

L

lyd, nærhedspunkter 13
lydstyrke, tilpasse 2
lysstyrke 2
længde-/breddegrad 5

M

microSD kort 16
microSD-kort 1
montere enhed
 bil 1
 fjerne fra holderen 16
 sugekop 1, 16
myTrends, ruter 8

N

nationalparker 4
navigation 4, 6, 7
 direkte linje 9
 indstillinger 13
navigation i direkte linje 9
nulstille
 enhed 16
 tripdata 10
nulstilling af enheden 14
nyligt fundne positioner 5
næste sving 6
nødtjenester 5

O

omveje 8
opdatering
 kort 15
 software 15
oplade enhed 1, 14
opladning af enheden 16

P

parkering 3, 5, 7
 seneste plads 7
parre
 frakoble 11
 telefon 11
position 5
positioner 3, 13
 aktuel 5, 6
 gemme 6
 nyligt fundne 5
 simulerede 13
 steder 5
 søger efter 2, 5
produktsupport 12

R

redigere, gemte ture 12
rejsehistorik 14
rejseoplysninger
 nulstille 10

 vise 10
rengøre berøringsskærmen 15
rengøring af enheden 15
retningsanvisninger 7
ruteplanlægning 12, 13
 redigering af en tur 12
 udformningspunkter 12
ruter 6
 beregne 8
 beregningstilstand 12, 13
 foreslåede 8
 myTrends 8
 springe et punkt over 8
 starte 3, 6
 stoppe 8
 tilføje et punkt 7, 13
 udformning 8
 vise på kortet 6, 7
rødt lys-kamera 2

S

satellitssignaler
 opfange 1
 vise 17
screenshots 14
sikring, ændre 16
simulerede positioner 13
skærm, lysstyrke 2
slette
 alle brugerdata 14
 ture 12
Slutbrugerlicensaftaler 14
Smartphone Link 11
 tilslutte 11
software
 opdatering 15
 version 14, 16
specifikationer 14
sprog
 stemme 14
 tastatur 14
steder 5
strømkabler 14
 køretøj 1
 udskifte sikringen 16
sugekop 16
søge efter positioner. 2–4 Se også positioner
 adresser 3
 byer 10
 kategorier 4
 koordinater 5
 vejkryds 5
søgelinje 3
søvnfunktion 1

T

tastatur
 layout 14
 sprog 14
telefon, parre 11
tidsindstillinger 14
tilbehør 17
trafik 10–12, 14
 alternativ rute 8
 hændelser 10, 12
 kort 10, 12
 modtager 11
 søger efter forsinkelser 10, 12
 tilføje abonnementer 11
TripAdvisor 4
triplog, vise 10
trådløst kamera 13
turoplysninger 10
tyveri, undgå 15
tænd/sluk-knap 1

U

udformning af en rute 8
undgå 8
 betaling 8

deaktivere **9**
område **9**
slette **9**
vej **9**
vejegenskaber **8**
up ahead **9, 10**
tilpasse **10**
USB, frakoble **17**

V

vedligeholdelse af enheden **15**
vejkryds, finde **5**
værktøjer, kort **9**

Æ

ændring af søgeområdet **3**

