


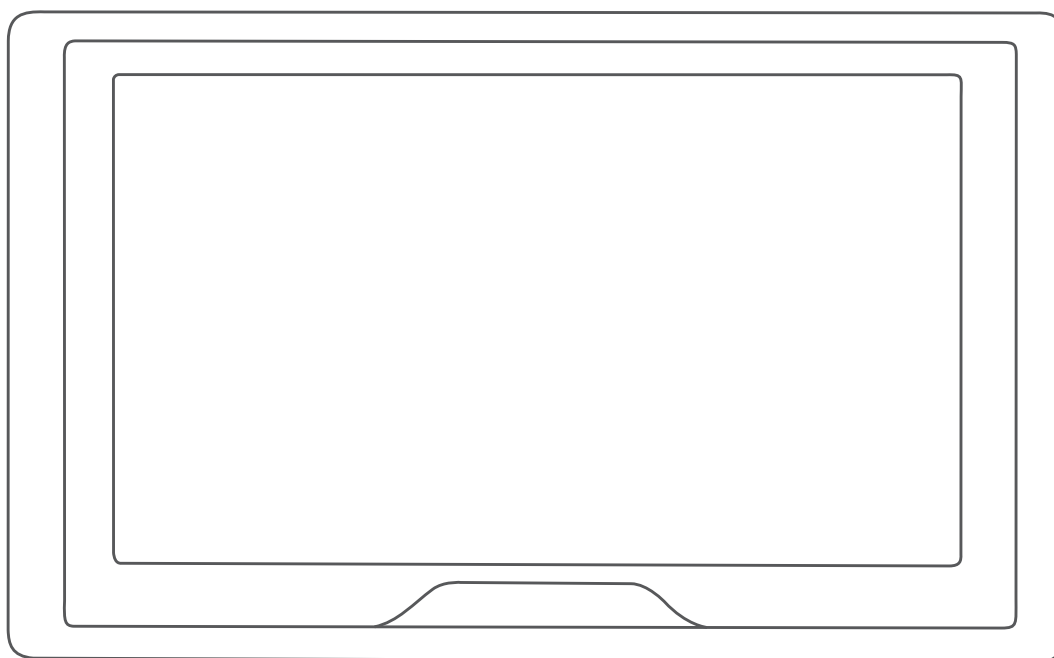

GARMIN DRIVE™ 52 / GARMIN DRIVE 5 PRO

מדריך למשתמש

כל הזכויות שמורות. על-פי חוקי זכויות היוצרים, אין להעתיק את מדריך זה, במלואו או בחלק, ללא אישור בכתב מאת Garmin. Garmin שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה. עבור לכתובת www.garmin.com לקבלת עדכונים ואחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה.

Garmin® והלוגו של Garmin הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin®.

Garmin Drive™, Garmin Express™ ו-myTrends™ הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin.

Android™ הוא סימן מסחרי של Google Inc. Apple® ו-Mac® הם סימנים מסחריים של Apple Inc, הרשום בארה"ב ובמדינות אחרות. סימן המילה והסמלים של Bluetooth® מצויים בבעלותה של Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בשם כזה על-ידי Garmin נעשה בכפוף לרישיון. Foursquare® הוא סימן מסחרי של Foursquare Labs, Inc. בארה"ב ובמדינות אחרות. HISTORY® והלוגו H הם סימנים מסחריים של A+E Networks והם מוגנים בארצות הברית ובמדינות אחרות ברחבי העולם. כל הזכויות שמורות. השימוש בהם נעשה באישור. microSD® והלוגו microSDHC הם סימנים מסחריים של SD-3C, LLC. TripAdvisor® הוא סימן מסחרי רשום של TripAdvisor LLC. Windows® ,Windows Vista® ו-Windows XP® הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ובמדינות אחרות.

תוכן עניינים

7	עצירת מסלול
7	שימוש במסלולים המוצעים
7	הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים
7	הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך
7	הימנעות מכבישי אגרה
7	הימנעות ממדבקות אגרה
7	הימנעות ממאפייני דרכים
7	הימנעות מאזורים עם בעיות סביבתיות
7	הימנעות מותאמות אישית
8	ניווט בדרכי שטח
8	שימוש במפה
8	כלי מפה
8	הצגת כלי מפה
8	בהמשך
8	הצגת מיקומים בהמשך הדרך
8	התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'
8	ערים לפניך
8	הצגת שירותים בערים וביציאות בהמשך הדרך
8	מידע על נסיעה
8	הצגת נתוני נסיעה מהמפה
9	הצגת דף פרטי הנסיעה
9	הצגת יומן המסע
9	איפוס פרטי הנסיעה
9	הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך
9	הצגת תנועה על המפה
9	חיפוש אירועי תנועה
9	התאמה אישית של המפה
9	התאמה אישית של שכבות המפה
9	שינוי שדה נתוני המפה
9	שינוי פרספקטיבת המפה
9	תנועה
9	קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה
10	מנויים למקלט דיווחי התנועה
10	קבלת נתוני תנועה באמצעות Smartphone Link
10	מתחבר אל Smartphone Link
10	התנתקות מ-Smartphone Link
10	הפעלת נתוני תנועה
10	הצגת תנועה על המפה
10	חיפוש אירועי תנועה
10	שימוש ביישומים
10	הצגת המדרוך למשתמש בהתקן
10	מתכנן נסיעות
10	תכנון נסיעה
11	עריכה ושינוי סדר של מיקומים בנסיעה
11	גילוי אטרקציות לאורך הנסיעה
11	שינוי אפשרויות מסלול עבור נסיעה
11	ניווט לנסיעה שמורה
11	עריכה ושמירה של מסלול פעיל
11	הצגת מסלולים ויעדים קודמים
11	הגדרות Garmin Drive
11	הגדרות מפה וכלי רכב
11	הפעלת מפות
11	הגדרות ניווט
11	הגדרות מצב חישוב
11	הגדרת מיקום בהדמיה
11	הגדרות סינון לנהג
12	הגדרות של התראות על מקומות קרובים
12	הגדרות מצלמת הגיבוי
12	הגדרות תצוגה
12	הגדרות תנועה
12	הגדרות יחידות ושעה
12	הגדרת השעה
12	הגדרות שפה ולוח מקשים
12	הגדרות התקן ופרטיות
12	איפוס נתונים והגדרות

1	תחילת העבודה
1	סקירת התקן Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro
1	התקנה והפעלה של ההתקן Garmin Drive ברכב
1	הפעלה וכיבוי של ההתקן
1	קבלת אותות GPS
1	סמלי שורת המצב
1	שימוש בלחצני המסך
1	כוונן עוצמת הקול
1	כיוון בהירות המסך
2	תכונות והתראות לנהג
2	הפעלה או השבתה של התראות קוליות המושמעות לנהג
2	מצלמות מהירות ורמזור אדום
2	איתור ושמירה של מיקומים
2	איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש
2	איתור כתובת
2	תוצאות חיפוש של המיקום
3	תוצאות חיפוש מיקום במפה
3	שינוי אזור החיפוש
3	נקודות עניין
3	איתור מיקום לפי קטגוריה
3	איתור פארקים לאומיים
4	איתור נקודות עניין של HISTORY
4	Foursquare
4	TripAdvisor
4	ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום
4	כלי חיפוש
4	איתור צומת
4	איתור מיקום באמצעות קואורדינטות
4	חניה
4	איתור חניה בסמוך למיקום הנוכחי שלך
4	איתור חניה ליד מיקום שצוין
4	הכרת הצבעים והסמלים הקשורים לחניה
4	הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה
4	מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה
4	הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי
5	איתור שירותי חירום ותחנות דלק
5	קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך
5	הוספת קיצור דרך
5	הסרת קיצור דרך
5	שמירת מיקומים
5	שמירת מיקום
5	שמירת המיקום הנוכחי שלך
5	עריכת מיקום שמור
5	הקצאת קטגוריות למיקום שמור
5	מחיקת מיקום שמור
5	ניווט אל היעד
5	מסלולים
5	התחלת מסלול
5	התחלת מסלול על ידי שימוש במפה
6	נסיעה הביתה
6	המסלול שלך על המפה
6	הדרכת נתיבים פעילה
6	הצגת פניות והוראות נסיעה
6	הצגת המסלול במלואו על המפה
6	הגעה אל היעד שלך
6	חניה בסמוך ליעד שלך
6	איתור נקודת חניה אחרונה
6	שינוי המסלול הפעיל שלך
6	הוספת מיקום למסלול
7	דילוג על היעד הבא במסלול שלך
7	עיצוב המסלול שלך
7	ביצוע מעקף
7	שינוי מצב חישוב המסלול

12	פרטי ההתקן
12	הצגת מידע בנוגע לתקינה ותאימות
12	מפרטים
13	טעינת ההתקן
13	תחזוקת ההתקן
13	Garmin מרכז תמיכה
13	עדכוני מפה ותוכנה
13	עדכון מפות ותוכנות באמצעות Garmin Express
13	טיפול בהתקן
13	ניקוי המארז החיצוני
13	ניקוי מסך המגע
13	מניעת גניבה
14	הפעלה מחדש של ההתקן
14	הסרת ההתקן, התושבת ותפסן הוואקום
14	הסרת ההתקן מהתושבת
14	הסרת התושבת מתפסן הוואקום
14	הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית
14	החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב
14	פתרון בעיות
14	תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית
14	ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין
14	ההתקן אינו נטען ברכב שלי
14	הסוללה שלי לא נשארט טעונה למשך זמן רב
14	נספח
14	התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים
14	ניהול נתונים
14	אודות כרטיסי זיכרון
14	חיבור ההתקן למחשב
14	העברת נתונים מהמחשב שלך
14	ניתוק כבל ה-USB
15	הצגת מצב אות GPS
15	רכישת מפות נוספות
15	רכישת אביזרים
16	אינדקס

תחילת העבודה

אזהרה

עייין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

- עדכן את המפות ואת התוכנה בהתקן (עדכון מפות ותוכנות באמצעות Garmin Express, עמוד 13).
- התקן את ההתקן ברכב וחבר אותו לחשמל (התקנה והפעלה של ההתקן Garmin Drive, עמוד 1).
- קלוט אותות GPS (קבלת אותות GPS, עמוד 1).
- כוונן את עוצמת הקול (כוונן עוצמת הקול, עמוד 1) ובהירות הצג (כיוון בהירות המסך, עמוד 1).
- נווט אל היעד (התחלת מסלול, עמוד 5).

סקירת התקן / Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro



①	מקש הפעלה
②	מתח USB ויציאת נתונים
③	מפה ויציאת כרטיס זיכרון נתונים

התקנה והפעלה של ההתקן Garmin Drive ברכב

אזהרה

מוצר זה מכיל סוללת ליתיום-יון. כדי למנוע את האפשרות לפגיעה בגוף או נזק למוצר עקב חשיפת הסוללה לחום קיצוני, אל תאחסן את ההתקן תחת אור שמש ישיר.

- לפני שתשתמש בהתקן של באמצעות מתח סוללה, עליך לטעון אותו.
- 1 חבר את כבל החשמל של הרכב ① ליציאת ה-USB בתושבת.



- 2 הצמד את התושבת ② לתפסן הוואקום ③ עד שתתקבע למקומה.
- 3 הצמד את תפסן הוואקום לשמשה הקדמית והפנה את הידית ④ לאחור, לכיוון השמשה הקדמית.
- 4 הכנס את הלשונית שבחלק העליון של התושבת לתוך החרץ הנמצא בחלק האחורי של ההתקן.
- 5 הצמד את תחתית התושבת לתוך ההתקן עד שהיא תתקבע בנקישה.
- 6 הכנס את הקצה השני של כבל החשמל לרכב לתוך שקע החשמל ברכב.

הפעלה וכיבוי של ההתקן

- כדי להפעיל את ההתקן, לחץ על מקש ההפעלה ①, או חבר את ההתקן למקור מתח.



- כדי להעביר את ההתקן למצב חיסכון במתח, לחץ על מקש ההפעלה כאשר ההתקן פועל.
- בעודו במצב חיסכון במתח, המסך כבוי וההתקן משתמש במעט מאד מתח, אך הוא יכול להתעורר במהירות לשימוש.
- עצה: ניתן לטעון את ההתקן מהר יותר על-ידי העברתו למצב חיסכון במתח בעת טעינת הסוללה.
- כדי לכבות לחלוטין את ההתקן, החזק את מקש ההפעלה עד שמופיעה הודעה על המסך, ובחר **כבוי**.
- ההנחיה תופיע לאחר חמש שניות. אם תשחרר את מקש ההפעלה לפני הופעת ההנחיה, ההתקן ייכנס למצב חיסכון במתח.

קבלת אותות GPS

בעת הפעלת התקן הניווט, מקלט ה-GPS חייב לאסוף נתוני לוויין ולמצוא את המיקום הנוכחי. הזמן הדרוש לקבלת אות לוויין משתנה בהתאם למספר גורמים, כולל המרחק שלך מהמיקום שבו היית בפעם האחרונה שבה השתמשת בהתקן הניווט, האם השמיים בהירים, וכמה זמן עבר מאז שהשתמשת בפעם האחרונה בהתקן הניווט. בפעם הראשונה שאתה מפעיל את ההתקן הניווט, ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל אותות לוויין.

- 1 הפעל את ההתקן.
 - 2 המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים.
 - 3 במידת הצורך, צא לאזור פתוח, הרחק מבניינים גבוהים ועצים.
- אחרי כשנותר המצב מצביע על עוצמת אות הלוויין. כאשר לפחות חצי מהפסים מלאים, פירוש הדבר שההתקן מוכן לניווט.

סמלי שורת המצב

שורת המצב נמצאת בחלק העליון של התפריט הראשי. סמלי שורת המצב מציגים מידע אודות תכונות ההתקן. באפשרותך לבחור בסמלים מסוימים כדי לשנות את ההגדרות או להציג מידע נוסף.

📶	מצב אותות GPS. החזק כדי להציג דיוק GPS ולקבל מידע לווייני (הצגת מצב אות GPS, עמוד 15).
🕒	שעה נוכחית. בחר כדי להגדיר את השעה (הגדרת השעה, עמוד 12).
🔋	רמת הטעינה של הסוללה.

שימוש בלחצני המסך

- לחצני המסך מאפשרים לך לנווט בדפים, תפריטים ואפשרויות תפריטים בהתקן.
- בחר ➡ כדי לחזור למסך התפריט הקודם.
 - לחץ על ממושכות על ➡ כדי לחזור במהירות לתפריט הראשי.
 - בחר ⬆ או ⬆ כדי לנווט ברשימות או תפריטים.
 - לחץ ממושכות על ⬆ או על ⬆ לגלילה מהירה יותר.
 - בחר ≡ כדי לראות תפריט הקשר לאפשרויות עבור המסך הנוכחי.

כוונן עוצמת הקול

- 1 בחר עוצמה.
- 2 בחר אפשרות:
 - השתמש במחוון כדי לכוון את עוצמת הקול.
 - בחר 🔊 כדי להשתיק את עוצמת קול ההתקן.
 - בחר 🔇 לקבלת אפשרויות נוספות.

כיוון בהירות המסך

- 1 בחר הגדרות > תצוגה > בהירות.
- 2 השתמש במחוון כדי לכוון את הבהירות.

תכונות והתראות לנהג

זהירות

התכונות של התראות לנהג ומגבלת מהירות הן לידיעה בלבד ואינן משמשות תחליף לאחריות המוטלת עליך לציית לכל תמרידי מגבלת המהירות ולהפעיל שיקול דעת בכל הקשור לבטיחות הנהיגה בכל עת. Garmin אינה נושאת באחריות על קנסות תנועה או על זימונים לדין שתקבל במקרה שלא תציית לכל חוקי התנועה והתמרידי הרלוונטיים.

ההתקן מספק תכונות שיכולות לעזור לנהיגה בטוחה יותר ולשפר יעילות, גם בעת נהיגה באזורים מוכרים. ההתקן משמיע צליל או הודעה ומציג מידע עבור כל התראה. באפשרותך להפעיל או להשבית את הצליל עבור סוגים שונים של התראות נהג. לא כל ההתראות זמינות בכל האזורים.

בתי ספר: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לבית הספר או לאזור בית הספר ואת מגבלת המהירות (אם קיימת).

ירידה במגבלת המהירות: ההתקן משמיע צליל ומציג את מגבלת המהירות המופחתת בהמשך הדרך כך שתוכל להתכונן להפחתת המהירות שלך.

חריגה ממגבלת המהירות: ההתקן משמיע צליל ומציג גבול אדום על סמל מגבלת המהירות כאשר אתה חורג ממגבלת המהירות שצוינה עבור הכביש הנוכחי.

שינוי במגבלת המהירות: ההתקן משמיע צליל ומציג את מגבלת המהירות בהמשך הדרך כך שתוכל להתכונן להתאמת המהירות שלך.

כיוון לא נכון ברחוב חד-סטרי: ההתקן מציג הודעה ומציג אזהרה במסך מלא אם אתה נוסע בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי. קצוות המסך מופיעים באדום וההתראה נשארת בחלק העליון של המסך עד שתצא מהכביש החד-סטרי או שתתקן את כיוון הנסיעה.

מפגש עם פסי רכבת: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לפסי הרכבת בהמשך הדרך.

בעלי חיים חוצים: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לאזור של בעלי חיים חוצים בהמשך הדרך.

עיקולים: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לעיקול בכביש.

תנועה איטית יותר: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לתנועה איטית יותר בעת התקרבות במהירות גבוהה לתנועה איטית יותר. ההתקן חייב לקבל נתוני תנועה כדי להשתמש בתכונה זו (תנועה, עמוד 9).

אזהרה בנושא עייפות: ההתקן משמיע צליל ומציג נקודות מנוחה בהמשך הדרך אחרי נהיגה של למעלה משעתיים מבלי לעצור.

הפעלה או השבתה של התראות קוליות המושמעות לנהג

באפשרותך להפעיל או להשבית את הצליל עבור סוגים שונים של התראות נהג. ההתראה הוויזואלית מופיעה גם כאשר הצליל מושבת.

1 בחר הגדרות > סיוע לנהג > התראות לנהג.

2 בחר או נקה את תיבת הסימון שליד כל התראה.

מצלמות מהירות ורמזור אדום

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק של מאגר נתונים של מצלמות רמזור או מהירות ולא לתוצאות השימוש בהם.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או בכל הדגמים.

מידע על מיקומי מצלמות מהירות ורמזור אדום זמין באזורים מסוימים עבור חלק מהדגמים. ההתקן מתריע כשאתה מתקרב למצלמה מדווחת של מהירות או רמזור אדום.

- כדי לשמור על מסד נתונים מעודכן של מיקומי מצלמות מהירות ומצלמות רמזור אדום נדרש מינוי פעיל בהתקן להורדה ואחסון של נתוני מצלמות בטיחות. עבור לאתר garmin.com/speedcameras כדי לבדוק את מצב הזמינות והתאימות או כדי לרכוש מנוי או עדכון חד פעמי. באפשרותך לרכוש מנוי לאזור חדש או להאריך מנוי קיים בכל עת.

הערה: באזורים מסוימים, חלק מחבילות המוצרים כוללות נתוני מצלמת מהירות ורמזור אדום שנטענו מראש, עם עדכונים ללא צורך במנוי.

- ניתן להשתמש בתוכנה (garmin.com/express) (Garmin Express™) כדי לעדכן את מסד הנתונים של המצלמה המאוחסן בהתקן שלך. יש לעדכן את ההתקן לעתים תכופות כדי לקבל את המידע העדכני ביותר על מצלמות.

איתור ושמירה של מיקומים

המפות הטעונות בהתקן כוללות מיקומים, כגון מסעדות, בתי מלון ושירותי רכב, וכן מידע מפורט על רחובות. התפריט לאן? עוזר לך למצוא את היעד שלך באמצעות כמה שיטות לעיון, חיפוש ושמירה של מידע זה.

בתפריט הראשי, בחר לאן?

- כדי לחפש במהירות את על המיקומים בהתקן שלך, בחר חיפוש (איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש, עמוד 2).
- כדי למצוא כתובת, בחר כתובת (איתור כתובת, עמוד 2).
- כדי לעיין או לחפש נקודות עניין שנטענו מראש לפי קטגוריה, בחר קטגוריות (איתור מיקום לפי קטגוריה, עמוד 3).
- כדי לחפש ליד עיר או אזור אחרים, בחר ליד אזור החיפוש הנוכחי (שינוי אזור החיפוש, עמוד 3).
- כדי להציג ולערוך את המיקומים השמורים שלך, בחר שמור (שמירת מיקומים, עמוד 5).
- כדי לראות מיקומים שבחרת לאחרונה מתוצאות החיפוש, בחר אחרון (הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה, עמוד 4).
- כדי לעיין, לחפש ולסמן Foursquare® נקודות עניין, בחר Foursquare® (חיפוש נקודות עניין של Foursquare, עמוד 4).
- כדי לעיין ולחפש TripAdvisor® נקודות עניין וביקורות, בחר TripAdvisor (TripAdvisor, עמוד 4).
- כדי לעיין ולחפש HISTORY® נקודות עניין, תמונות ומידע, בחר @History (איתור נקודות עניין של HISTORY, עמוד 4).
- כדי למצוא פארקים לאומיים ולעיין במפות של פארקים, בחר פארקים לאומיים (איתור פארקים לאומיים, עמוד 3).
- כדי לנווט אל קואורדינטות גיאוגרפיות נתונות, בחר קואורדינטות (איתור מיקום באמצעות קואורדינטות, עמוד 4).

איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש

באפשרותך להשתמש בסרגל החיפוש כדי לחפש מיקומים באמצעות הזנת קטגוריה, שם מותג, כתובת או שם עיר.

- 1 בחר לאן?
- 2 בחר חיפוש בסרגל החיפוש.
- 3 הזן את כל מונח החיפוש או חלק ממנו. מונחי חיפוש מוצעים יופיעו מתחת לסרגל החיפוש.
- 4 בחר אפשרות:
 - לחיפוש סוג עסק מסוים, הזן שם קטגוריה (למשל "בתי קולנוע").
 - לחיפוש שם עסק, הזן את השם במלואו או בחלקו.
 - לחיפוש כתובת קרובה, הזן את מספר הבית ושם הרחוב.
 - לחיפוש כתובת בעיר אחרת, הזן את מספר הבית, שם הרחוב, העיר והמדינה.
 - לחיפוש עיר, הזן את העיר ואת המדינה.
 - לחיפוש קואורדינטות, הזן את קווי האורך והרוחב.
- 5 בחר אפשרות:
 - לחיפוש באמצעות מונח חיפוש מוצע, בחר במונח.
 - לחיפוש באמצעות הטקסט שהזנת, בחר Q.
- 6 במידת הצורך, בחר מיקום.



איתור כתובת

הערה: סדר השלבים עשוי להשתנות בהתאם לנתוני המפה הטעונה בהתקן.

- 1 בחר לאן?
- 2 במידת הצורך, בחר ליד לחפש בקרבת עיר או אזור אחרים.
- 3 בחר כתובת.
- 4 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין פרטי כתובת.
- 5 בחר את הכתובת.

תוצאות חיפוש של המיקום

כברירת מחדל, תוצאות החיפוש של המיקום מופיעות ברשימה שבראשה מופיע המיקום הקרוב ביותר. ניתן לגלול כלפי מטה להצגת תוצאות נוספות.

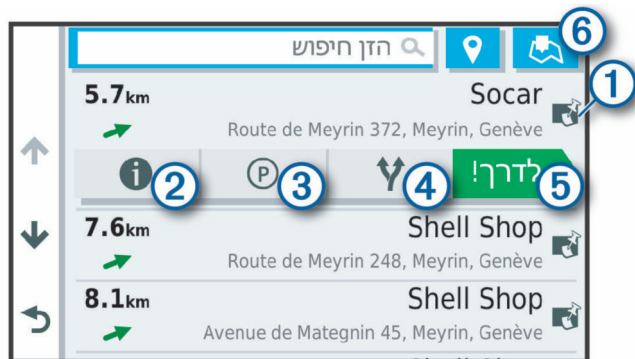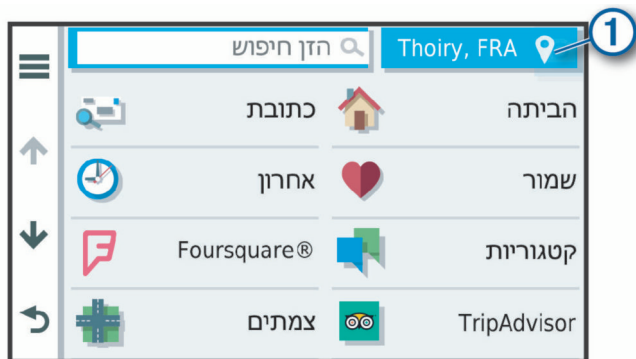

3 בחר אזור חיפוש

4 במידת הצורך, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לבחור מיקום מוגדר.

אזור החיפוש שנבחר מופיע ליד 📍. כשאתה מחפש מיקום באמצעות אחת מאפשרויות התפריט לאן?, ההתקן יציע תחילה מיקומים קרובים לאזור זה.

נקודות עניין

נקודת עניין היא מקום שעשוי להיות שימושי או מעניין עבורך. נקודות עניין מאורגנות לפי קטגוריות והן יכולות לכלול יעדי נסיעה נפוצים כגון תחנות דלק, מסעדות, בתי מלון ומקומות בילוי.

איתור מיקום לפי קטגוריה

- 1 בחר לאן?
- 2 בחר קטגוריה או בחר קטגוריות.
- 3 במידת הצורך בחר קטגוריית משנה.
- 4 בחר מיקום.

חיפוש בתוך קטגוריה

לאחר שחישת נקודת עניין, ייתכן שקטגוריות מסוימות יציגו רשימה של 'חיפוש מהיר' המציגה את ארבעת היעדים האחרונים שבחרת.

- 1 בחר לאן? < קטגוריות.
- 2 בחר קטגוריה.
- 3 בחר אפשרות:
- בחר יעד מרשימת החיפוש המהיר בצד הימני של המסך.
- רשימת החיפוש המהיר מספקת רשימה של מיקומים שנמצאו לאחרונה בקטגוריה שנבחרה.
- בחר קטגוריית משנה, אם יש צורך, ובחר יעד.

איתור פארקים לאומיים

דגמי מכשירים הכוללים מפות עבור צפון אמריקה או ארצות הברית כוללים גם מידע מפורט על אודות פארקים לאומיים בארצות הברית. ניתן לנווט אל פארק לאומי או אל מיקום בתוך פארק לאומי.

- 1 בחר לאן? < פארקים לאומיים.
- תופיע רשימה של פארקים לאומיים, כשהפארק הקרוב ביותר מופיע בראש.
- 2 בחר חיפוש, והזן את שם הפארק במלואו או בחלקו כדי לצמצם את מספר התוצאות (אופציונלי).
- 3 בחר פארק לאומי.
- מופיעה רשימה של קטגוריות עבור מיקומים של תכונות ונוחות בתוך הפארק מתחת לשם הפארק.
- 4 בחר אפשרות:
- כדי להתחיל לנווט אל הפארק, בחר לדרך!
- כדי לראות מידע נוסף על הפארק או לחקור את תכונות הפארק והנוחות, בחר ❶.
- כדי למצוא במהירות מיקום בתוך הפארק, בחר קטגוריה מהרשימה שמתחת לשם הפארק, ובחר מיקום.


חקירת התכונות והנוחות של פארקים לאומיים

באפשרותך לסקור מידע מפורט על התכונות והנוחות הקיימים בתוך פארק לאומי, ולנווט אל מיקומים ספציפיים בפארק. לדוגמה, באפשרותך למצוא אתרי קמפינג, ציוני דרך, מרכזי מבקרים ואטרקציות פופולריות.

❶	בחר מיקום להצגת תפריט האפשרויות.
❶ ❷	בחר כדי להציג מידע מפורט לגבי המיקום שנבחר.
❸ P	בחר כדי לאתר אזורי חניה ליד המיקום.
❹ Y	בחר כדי להציג מסלולים חלופיים למיקומים.
❺ לדרך!	בחר כדי להתחיל לנווט אל המיקום באמצעות המסלול המומלץ.
❻	בחר כדי להציג את תוצאות החיפוש במפה.

תוצאות חיפוש מיקום במפה

באפשרותך להציג את התוצאות של חיפוש מיקום על המפה במקום ברשימה.
מתוצאות החיפוש של המיקום, בחר 📍. המיקום הקרוב ביותר מופיע במרכז המפה ומידע בסיסי לגבי המיקום שנבחר מופיע בתחתית המפה.

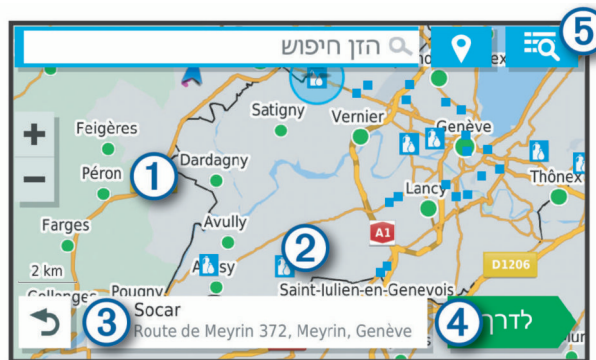

❶	גרור את המפה כדי להציג תוצאות חיפוש נוספות.
❷	תוצאות חיפוש נוספות. בחר כדי להציג מיקום אחר.
❸	סיכום המיקום שנבחר. בחר כדי להציג מידע מפורט לגבי המיקום שנבחר.
❹	בחר כדי להתחיל לנווט אל המיקום באמצעות המסלול המומלץ.
❺	בחר כדי להציג את תוצאות החיפוש ברשימה.

שינוי אזור החיפוש

כברירת מחדל, ההתקן מחפש מיקומים ליד המיקום הנוכחי שלך. באפשרותך גם לחפש באזורים אחרים, כגון ליד היעד, ליד עיר אחרת או לאורך המסלול הנוכחי.

- 1 בחר לאן?
- 2 בחר 📍 ליד אזור החיפוש הנוכחי. ❶

- 1 מתוצאות חיפוש המיקום, בחר בפארק לאומי, ולאחר מכן בחר ❶.
- 2 בחר **סייר בפארק זה**.
- 3 מופיעה רשימת קטגוריות של התכונות והנוחות של הפארק.
- 4 בחר קטגוריה.
- 5 בחר מיקום ובחר **לדרך!**.

איתור נקודות עניין של HISTORY

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל דגמי המוצרים או אזורי מפה. ההתקן שלך כולל HISTORY נקודות עניין, המאפשרות לך למצוא וללמוד על מיקומים ואטרקציות בעלי משמעות מבחינה היסטורית, כגון מבנים היסטוריים, אנדרטאות, מוזיאונים ואתרים בולטים של אירועים היסטוריים.

- 1 בחר **לאן? < History**.
- 2 בחר קטגוריה.
- 3 בחר מיקום.
- 4 בחר **H** כדי להציג תמונה ותיאור קצר של תולדות המקום.

Foursquare

Foursquare היא רשת חברתית המבוססת על מיקומים. ההתקן כולל נקודות עניין שנטענו מראש Foursquare, המסומנות על ידי הלוגו של Foursquare בתוצאות החיפוש של מיקומים.

חיפוש נקודות עניין של Foursquare

באפשרותך לחפש נקודות עניין של Foursquare שנטענו בהתקן שלך.

בחר **לאן? < קטגוריות < Foursquare**.

TripAdvisor

ההתקן שלך כולל נקודות עניין ודירוגים של TripAdvisor. דירוגי TripAdvisor מופיעים באופן אוטומטי ברשימת תוצאות החיפוש לקבלת נקודות עניין רלוונטיות. ניתן גם לחפש נקודות עניין קרובות של TripAdvisor ולמיין אותן לפי מרחק או פופולריות.

איתור נקודות עניין של TripAdvisor

- 1 בחר **לאן? < קטגוריות < TripAdvisor**.
- 2 בחר קטגוריה.
- 3 מופיעה רשימה של נקודות עניין קרובות של TripAdvisor עבור הקטגוריה.
- 4 בחר **מיין תוצאות** כדי למיין את תוצאות החיפוש לפי מרחק או פופולריות (אופציונלי).

ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום

הערה: ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי המוצרים.

באפשרותך ליצור מסלול אל נקודת עניין (POI) בתוך מקום גדול יותר, כגון חנות בתוך קניון או טרמינל ספציפי בנמל תעופה.

- 1 בחר **לאן? < חיפוש**.
- 2 בחר אפשרות:
 - כדי לחפש את האתר, הזן את השם או הכתובת של המקום, בחר **Q** ועבור לשלב 3.
 - כדי לחפש את נקודת העניין, הזן את השם של נקודת העניין, בחר **Q** ועבור לשלב 5.
- 3 בחר את המקום.
- 4 רשימה של קטגוריות תופיע מתחת למקום, כגון מסעדות, אתרי השכרת רכב או טרמינלים.
- 5 בחר קטגוריה.
- 6 בחר את נקודת העניין, ובחר **לדרך!**.

ההתקן יוצר מסלול לאזור החניה או לכניסה למקום הקרובים ביותר לנקודת העניין. כאשר תגיע ליעד, דגל משובץ יציין את אזור החניה המומלץ. נקודה עם תווית תציין את המיקום של נקודת העניין בתוך המקום.

בדיקת מקום

הערה: ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי המוצרים.

ניתן להציג רשימה של נקודות עניין הנמצאות בכל אחד מהמקומות.

- 1 בחר מקום.
- 2 בחר **❶ < חקור מקום זה**.

כלי חיפוש

כלי החיפוש מאפשרים לך לחפש אחר סוגים ספציפיים של מיקומים על-ידי מענה להנחיות המוצגות על המסך.

איתור צומת

באפשרותך לחפש צומת או הצטלבות בין שני רחובות, כבישים בין-עירוניים או כבישים אחרים.

- 1 בחר **לאן? < קטגוריות < צמתים**.
- 2 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין פרטי רחובות.
- 3 בחר את הצומת.

איתור מיקום באמצעות קואורדינטות

באפשרותך לחפש מיקום באמצעות קואורדינטות של קווי הרוחב והאורך.

- 1 בחר **לאן? < קואורדינטות**.
- 2 במקרה הצורך, בחר **📍**, ושנה את התבנית או הנתונים של הקואורדינטות.
- 3 הזן את קואורדינטות הרוחב והאורך.
- 4 בחר **הצג במפה**.

חניה

התקן Garmin Drive כולל נתוני חניה מפורטים שיכולים לעזור לך למצוא מקום חניה קרוב על סמך הסבירות למצוא מקומות חניה פנויים, סוג החניה, המחיר או שיטות התשלום המקובלות.

איתור חניה בסמוך למיקום הנוכחי שלך

- 1 בחר **לאן? < קטגוריות < חניון**.
- 2 בחר **סינון חניות** ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות, מחיר או אמצעי תשלום (אופציונלי).
- 3 **הערה:** נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.
- 4 בחר מיקום חניה.
- 5 בחר **לדרך!**.

איתור חניה ליד מיקום שצוין

- 1 חפש מיקום.
- 2 מתוצאות חיפוש המיקום, בחר מיקום.
- 3 בחר **P**.
- 4 מופיעה רשימה של אזורי חניה בסמוך למיקום שנבחר.
- 5 בחר **סינון חניות** ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות, מחיר או אמצעי תשלום (אופציונלי).
- 6 **הערה:** נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.
- 7 בחר מיקום חניה.
- 8 בחר **לדרך!**.

הכרת הצבעים והסמלים הקשורים לחניה

מיקומי חניה הכוללים נתוני חניה מפורטים מקודדים לפי צבע לציון הסבירות למציאת מקום חניה. הסמלים מציינים את סוג החניה הזמינה (ברחוב או במגרש חניה), מידע יחסי אודות מחירים וסוג התשלום. ניתן להציג את המקרא עבור הצבעים והסמלים הללו בהתקן.

מתוצאות החיפוש של החניה, בחר **❶**.

הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה

ההתקן מאחסן היסטוריה של 50 המיקומים האחרונים שמצאת. בחר **לאן? < אחרון**.

מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה

בחר **לאן? < אחרון < ≡ < בהיר < המשך**.

הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי

השתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי להציג מידע על מיקומך הנוכחי. תכונה זו שימושית אם עליך לדווח לשירותי חירום על המיקום שבו אתה נמצא.

במפה, בחר את המכונית.

איתור שירותי חירום ותחנות דלק

באפשרותך להשתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי למצוא את בתי החולים, תחנות המשטרה ותחנות הדלק הקרובים ביותר.

1 במפה, בחר את הרכב.

2 בחר בתי חולים, תחנות משטרה, דלק או סיוע בדרכים.

הערה: קטגוריות שירותים מסוימות אינן זמינות בכל האזורים.

רשימה של מיקומים עבור השירות שנבחר מופיעה, כשהמיקומים הקרובים ביותר בראש הרשימה.

3 בחר מיקום.

4 בחר אפשרות:

• כדי לנווט למיקום, בחר לדרך!

• כדי להציג את מספר הטלפון ופרטי מיקום אחרים, בחר ❶.

קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך

אם אתה צריך להסביר למישהו אחר כיצד להגיע למיקום הנוכחי שלך, ההתקן יכול לספק לך רשימת הוראות נסיעה.

1 במפה, בחר את הרכב.

2 בחר ≡ < למיקום שלי.

3 בחר מיקום התחלה.

4 בחר בחר.

הוספת קיצור דרך

באפשרותך להוסיף קיצור דרך לתפריט 'לאן?'. קיצור דרך יכול להצביע על מיקום, קטגוריה או כלי חיפוש.

התפריט 'לאן?' יכול להכיל עד 36 סמלים של קיצורי דרך.

1 בחר לאן? < הוסף קיצור דרך.

2 בחר פריט.

הסרת קיצור דרך

1 בחר לאן? < ≡ < הסרת קיצור דרך.

2 בחר קיצור דרך להסרה.

3 בחר את קיצור הדרך שוב כדי לאשר.

4 בחר בוצע.

שמירת מיקומים

שמירת מיקום

1 חפש מיקום (איתור מיקום לפי קטגוריה, עמוד 3).

2 מתוצאות החיפוש, בחר מיקום.

3 בחר ❶ < שמור.

4 הזן שם ובחר בוצע.

שמירת המיקום הנוכחי שלך

1 במפה, בחר את סמל המכונית.

2 בחר שמור.

3 הזן שם ובחר בוצע.

4 בחר אישור.

עריכת מיקום שמור

1 בחר לאן? < שמור.

2 במידת הצורך, בחר קטגוריה.

3 בחר מיקום.

4 בחר ❶.

5 בחר ≡ < עריכה.

6 בחר אפשרות:

• בחר שם.

• בחר מספר טלפון.

• בחר קטגוריות כדי להקצות קטגוריות למיקום השמור.

• בחר שינוי סמל במפה כדי לשנות את הסמל המשמש לסימון המיקום השמור במפה.

7 ערוך את המידע.

8 בחר בוצע.

הקצאת קטגוריות למיקום שמור

באפשרותך להוסיף קטגוריות מותאמות אישית כדי לסדר את המיקומים השמורים שלך.

הערה: קטגוריות מופיעות בתפריט המיקומים השמורים לאחר ששמרת יותר מ-12 מיקומים.

1 בחר לאן? < שמור.

2 בחר מיקום.

3 בחר ❶.

4 בחר ≡ < עריכה < קטגוריות.

5 הזן שם קטגוריה אחד או יותר והפרד באמצעות פסיקים.

6 במקרה הצורך, בחר קטגוריה מוצעת.

7 בחר בוצע.

מחיקת מיקום שמור

הערה: לא ניתן לשחזר מיקומים שנמחקו.

1 בחר לאן? < שמור.

2 בחר ≡ < מחק מקומות שמורים.

3 בחר את התיבה שליד המיקומים השמורים שברצונך למחוק ובחר מחק.

ניווט אל היעד

מסלולים

מסלול הוא דרך מהמיקום הנוכחי שלך אל יעד אחד או יותר.

- ההתקן מחשב מסלול מומלץ אל היעד שלך בהתאם להעדפות שהגדרת, כולל מצב חישוב מסלול (שינוי מצב חישוב המסלול, עמוד 7) והימנעויות (הימנעויות מעיכובים, אגרות ואזורים, עמוד 7).
- באפשרותך להתחיל לנווט ליעד במהירות דרך המסלול המומלץ, או לבחור מסלול חלופי (התחלת מסלול, עמוד 5).
- אם יש כבישים ספציפיים שתרצה להשתמש בהם או להימנע מהם, תוכל להתאים אישית את המסלול (עיצוב המסלול שלך, עמוד 7).
- באפשרותך להוסיף כמה יעדים למסלול (הוספת מיקום למסלול, עמוד 6).

התחלת מסלול

1 בחר לאן? וחפש מיקום (איתור ושמירה של מיקומים, עמוד 2).

2 בחר מיקום.

3 בחר אפשרות:

- כדי להתחיל לנווט באמצעות המסלול המומלץ, בחר לדרך!.
- כדי לבחור מסלול חלופי, בחר Y, ובחר מסלול.
- מסלולים חלופיים מופיעים מימין למפה.
- לעריכת המסלול, בחר Y < ערוך מסלול והוסף נקודות עיצוב למסלול (עיצוב המסלול שלך, עמוד 7).

ההתקן מחשב מסלול אל המיקום ומנחה אותך באמצעות הוראות קוליות ומידע על המפה (המסלול שלך על המפה, עמוד 6). תצוגה מקדימה של דרכים ראשיות במסלול מופיעה בקצה המפה לכמה שניות.

אם אתה צריך לעצור ביעדים נוספים, באפשרותך להוסיף את המיקומים למסלול (הוספת מיקום למסלול, עמוד 6).

התחלת מסלול על ידי שימוש במפה

באפשרותך להתחיל מסלול על ידי בחירת מיקום מהמפה.

1 בחר הצג מפה.

2 גרור ושנה את גודל המפה להצגת האזור לחיפוש.

3 במידת הצורך, בחר Q כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי קטגוריה.

סימוני מיקום (P או נקודה כחולה) מופיעים על המפה.

4 בחר אפשרות:

- בחר סימון מיקום.
- בחר נקודה, כגון רחוב, צומת או מיקום כתובת.
- 5 בחר לדרך!.

נסיעה הביתה

בפעם הראשונה שאתה מתחיל מסלול הביתה, ההתקן שואל אם להזין את מיקום הבית שלך.

1 בחר לאן? < הביתה.

2 במידת הצורך, בחר את מיקום הבית שלך.


ערכת מיקום 'בית'

1 בחר לאן? < קבע את מיקום הבית.

2 הזן את מיקום הבית שלך.

המסלול שלך על המפה


במהלך הנסיעה, ההתקן מנחה אותך אל היעד באמצעות הוראות קוליות ומידע על המפה. הוראות לגבי הפנייה או היציאה הבאה, או פעולות אחרות, מופיעות לרוחב החלק העליון של המפה.

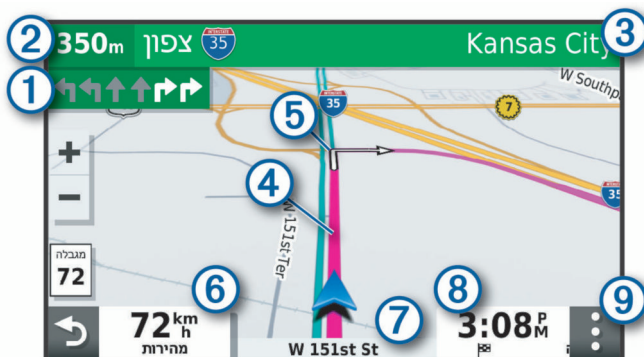

1	הפעולה הבאה במסלול. מציגה את הפניה הבאה, היציאה הבאה או פעולה אחרת ואת הנתיב שבו עליך לנסוע, אם זמין.
2	המרחק לפעולה הבאה.
3	שם הרחוב או היציאה המשויכים לפעולה הבאה.
4	המסלול המסומן על המפה.
5	הפעולה הבאה במסלול. חיצים על המפה מציגים את המיקום של הפעולות בהמשך הדרך.
6	מהירות הרכב.
7	שם הכביש שעליו אתה נוסע.
8	שעת הגעה משוערת.
9	עצה: באפשרותך לגעת בשדה זה כדי שלנות את המידע המוצג (שינוי שדה נתוני המפה, עמוד 9).
9	כלי מפה. מספקים כלים להצגת מידע נוסף על המסלול והסביבה שלך.

הדרכת נתיבים פעילה

כאשר אתה מתקרב לפנייה, יציאה או מחלף במסלול, מופיעה הדמיה מפורטת של הכביש ליד המפה, אם היא זמינה. קו צבוע 1 מציין את הנתיב הנכון לפניה.

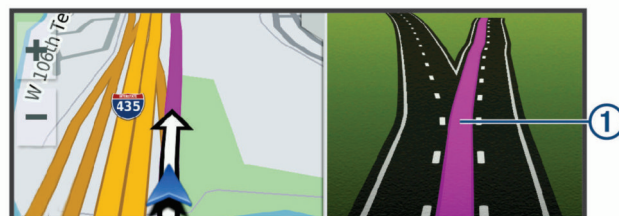

הצגת פניות והוראות נסיעה

בעת ניווט במסלול, תוכל להציג את הפניות, השינויים בנתיבים והוראות נסיעה אחרות בהמשך המסלול.

1 מהמפה, בחר אפשרות:

• להצגת פניות והוראות נסיעה בהמשך הדרך במהלך הניווט, בחר : < פניות.

כלי המפה מציג את ארבע הפניות או הוראות הנסיעה הבאות ליד המפה. הרשימה מתעדכנת באופן אוטומטי בעת ניווט במסלול.

• להצגת רשימה מלאה של פניות והוראות נסיעה עבור המסלול כולו, בחר את שורת הטקסט בחלק העליון של המפה.

2 בחר פניה או הוראות נסיעה (אופציונלי).

מידע מפורט מופיע. תמונה של הצומת עשויה להופיע עבור צמתים או כבישים ראשיים, אם קיימת.

הצגת המסלול במלואו על המפה

1 במהלך ניווט במסלול, בחר מקום כלשהו על המפה.

2 בחר .

הגעה אל היעד שלך

כאשר תתקרב אל היעד, ההתקן יספק מידע אשר יעזור לך להשלים את המסלול.

- מציין את המיקום שלך על המפה והנחיה קולית מכריזה שאתה מתקרב אל היעד.
- בעת התקרבות ליעדים מסוימים, ההתקן יציג באופן אוטומטי הנחיה לחפש אחר חניה. באפשרותך לבחור המשך כדי לאתר אזורי חניה סמוכים (חניה בסמוך ליעד שלך, עמוד 6).
- כאשר תעצור ביעד, ההתקן יסיים את המסלול באופן אוטומטי. אם ההתקן אינו מזהה את ההגעה באופן אוטומטי, ניתן לבחור עצור לסיום המסלול.

חניה בסמוך ליעד שלך

ההתקן יכול לסייע לך למצוא מקום חניה בסמוך ליעד. בעת התקרבות ליעדים מסוימים, ההתקן יציג באופן אוטומטי הנחיה לחפש אחר חניה.

1 בחר אפשרות:

- כאשר ההתקן מציג הנחיה, בחר המשך כדי לחפש אחר חניה סמוכה.
- אם ההתקן אינו מציג הנחיה, בחר לאן? < קטגוריות < חניון ובחר .

2 בחר סינון חניות ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות, מחיר או אמצעי תשלום (אופציונלי).

הערה: נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.

3 בחר מיקום חניה ובחר לדרך! < הוסף כעצירה הבאה.

ההתקן מכונן אותך אל אזור החניה.

איתור נקודת חניה אחרונה

בעת ניתוק ההתקן מהחשמל ברכב בזמן שההתקן מופעל, המיקום הנוכחי שלך נשמר כנקודת חניה.

בחר יישומים < נקודה אחרונה.

שינוי המסלול הפעיל שלך

הוספת מיקום למסלול

כדי להוסיף מיקום למסלול, עליך לנווט במסלול כלשהו (התחלת מסלול, עמוד 5).

באפשרותך להוסיף מיקומים לאמצע המסלול או לסוף המסלול. לדוגמה, באפשרותך להוסיף תחנת דלק כיעד הבא במסלול.

עצה: כדי ליצור מסלולים מורכבים עם יעדים מרובים או עצירות מתוזמנות, באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לתכנן, לתזמן ולשמור את המסלול (תכנון נסיעה, עמוד 10).

1 במפה, בחר < לאן?

2 חפש מיקום (איתור ושמירה של מיקומים, עמוד 2).

3 בחר מיקום.

4 בחר לדרך!

5 בחר אפשרות:

- כדי להוסיף את המיקום כיעד הבא במסלול, בחר הוסף כעצירה הבאה.
- כדי להוסיף את המיקום לסוף המסלול, בחר הוסף כעצירה אחרונה.
- כדי להוסיף את המיקום ולערוך את סדר היעדים במסלול, בחר הוסף למסלול פעיל.

ההתקן יחשב מחדש את המסלול כדי לכלול את המיקום שנוסף וינחה אותך אל היעדים לפי הסדר.

דילוג על היעד הבא במסלול שלך

אם המסלול הפעיל כולל יותר מיעד אחד, באפשרותך לדלג על היעד הבא ולהסיר אותו מהמסלול.

במפה, בחר : < ערוך מסלול > **דלג על היעד הבא.**

ההתקן יחשב מחדש את המסלול ויתחיל לנווט ליעד הבא שנותר.

עיצוב המסלול שלך

כדי שתוכל לעצב את המסלול שלך, עליך להתחיל מסלול (**התחלת מסלול**, עמוד 5).

באפשרותך לעצב את המסלול שלך באופן ידני כדי לשנות את מהלכו. כך תוכל לכוון את המסלול לשימוש בכביש מסוים או למעבר באזור מסוים מבלי להוסיף יעד למסלול.

1 גע במקום כלשהו במפה.

2 בחר ✎.

ההתקן נכנס למצב עיצוב מסלול.

3 בחר מיקום על המפה.

עצה: באפשרותך לבחור באפשרות + כדי להגדיל את הקטע במפה ולבחור מיקום מדויק יותר.

ההתקן מחשב מחדש את המסלול דרך המיקום שנבחר.

4 במידת הצורך, בחר באפשרות:

- כדי להוסיף נקודות עיצוב נוספות למסלול, בחר מיקומים נוספים במפה.

- כדי להסיר נקודת עיצוב, בחר 🗑️.

5 כשאתה מסיים לעצב את המסלול, בחר **לדרוך!**.

ביצוע מעקף

באפשרותך לבצע מעקף לאורך מרחק מסוים במסלול או מעקף מסביב לכבישים מסוימים. תכונה זו שימושית כאשר אתה נתקל באזורי בניה, בכבישים סגורים או בתנאי כביש קשים.

1 במפה, בחר : < ערוך מסלול >.

עצה: אם הכלי ערוך מסלול אינו בתפריט כלי המפה, באפשרותך להוסיף אותו.

2 בחר אפשרות:

- כדי לעקוף את המסלול לאורך מרחק מסוים, בחר **מעקף לפי מרחק**.
- כדי לעקוף כביש מסוים במסלול, בחר **מעקף לפי דרך**.
- כדי לחפש מסלול חדש, בחר **מעקף**.

שינוי מצב חישוב המסלול

1 בחר הגדרות < ניווט > **מצב חישוב**.

2 בחר אפשרות:

- בחר **זמן מהיר יותר** לחישוב מסלולים שבהם ניתן לנהוג במהירות רבה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר.
- בחר **דרכי שטח** לחישוב מסלולים מקצה לקצה (לא בכבישים).
- בחר **מרחק קצר יותר** לחישוב מסלולים קצרים יותר, שהנהיגה בהם עשויה להיות איטית יותר.

עצירת מסלול

מהמפה, בחר : < עצור.

שימוש במסלולים המוצעים

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לשמור מיקום אחד לפחות ולהפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות (**הגדרות התקן ופרטיות**, עמוד 12).

באמצעות התכונה myTrends™, ההתקן חוזר את נקודת היעד שלך בהתבסס על היסטוריית הנסיעות, היום בשבוע והשעה ביום. לאחר שהגעת למקום השמור כמה פעמים, המיקום עשוי להופיע בסרגל הניווט על המפה יחד עם זמן הנסיעה המשוער ונתוני נסיעה אחרים.

בחר בסרגל הניווט כדי להציג את המסלול המוצע למיקום.

הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים

הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך

כדי להימנע מעיכובים בתנועה, עליך לקבל דיווחי תנועה (**תנועה**, עמוד 9).

כברירת מחדל, ההתקן ממטב את המסלול שלך באופן אוטומטי כדי להימנע מעיכובי תנועה. אם ביטלת אפשרות זו בהגדרות התנועה (**הגדרות תנועה**, עמוד 12), תוכל להציג עיכובי תנועה ולהימנע מהם באופן אוטומטי.

1 בעת ניווט במסלול, בחר : < תנועה.

2 בחר **מסלול חלופי**, אם אפשרות זו זמינה.

3 בחר **לדרוך!**.

הימנעות מכבישי אגרה

ההתקן יכול להימנע מלנתב אותך דרך אזורים המצריכים אגרות, כגון כבישי אגרה, גשרי אגרה, או אזורים צפופים. ההתקן עשוי בכל זאת לכלול אזור אגרה במסלול שלך אם אין מסלולים הגיוניים אחרים זמינים.

1 ב**חירהגדרות** < **ניווט**.

2 בחר אפשרות:

הערה: התפריט משתנה לפי האזור שבו אתה נמצא ונתוני המפה בהתקן.

- בחר **כבישי אגרה**.

- בחר **תעריפים ועמלות** < **כבישי אגרה**.

3 בחר אפשרות:

- כדי שההתקן יציג שאלה לפני כל ניווט דרך אזור אגרה, בחר **שאל תמיד**.

- כדי להימנע תמיד מאגרות, בחר **הימנע**.

- כדי לאפשר תמיד אגרות, בחר **אפשר**.

4 בחר **שמור**.

הימנעות ממדבקות אגרה

אם נתוני המפה בהתקן שלך מכילים מידע מפורט לגבי מדבקות אגרה, באפשרותך להימנע או לאפשר כבישים המחייבים מדבקות אגרה בכל ארץ.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

1 בחר **הגדרות** < **ניווט** < **תעריפים ועמלות** < **מדבקות אגרה**.

2 בחר מדינה.

3 בחר אפשרות:

- כדי שההתקן יציג שאלה לפני כל ניווט דרך אזור המחייב מדבקות אגרה, בחר **שאל תמיד**.

- כדי להימנע תמיד מדרכים המחייבות מדבקות אגרה, בחר **הימנע**.

- כדי לאפשר תמיד דרכים המחייבות מדבקות אגרה, בחר **אפשר**.

4 בחר **שמור**.

הימנעות ממאפייני דרכים

1 בחר **הגדרות** < **ניווט** < **הימנעות**.

2 בחר את מאפייני הדרכים שברצונך להימנע מהם במסלולים שלך ובחר **אישור**.

הימנעות מאזורים עם בעיות סביבתיות

ההתקן יכול להימנע מאזורים עם הגבלות סביבתיות או הגבלות פליטה העשויות לחול על הרכב שלך.

1 בחר **הגדרות** < **ניווט** < **אזורים סביבתיים**.

2 בחר אפשרות:

- כדי שההתקן ישאל אותך בכל פעם לפני ניווט באזור עם בעיה סביבתית, בחר **שאל תמיד**.

- כדי להימנע תמיד מאזורים עם בעיות סביבתיות, בחר **הימנע**.

- כדי לאפשר תמיד אזורים עם בעיות סביבתיות, בחר **אפשר**.

3 בחר **שמור**.

הימנעות מותאמות אישית

הימנעות מותאמות אישית מדרכים מאפשרות לך לבחור להימנע מאזורים ומקטעי כביש מסוימים. כאשר ההתקן מחשב מסלול, הוא נמנע מאזורים ודרכים אלא, אלא אם אין מסלול סביר אחר זמין.

הימנעות מדרך

1 בחר **הגדרות** < **ניווט** < **הימנעות מותאמות אישית**.

2 במקרה הצורך, בחר **הוסף הימנעות מדרך**.

3 בחר **הוסף כביש הימנעות**.

4 בחר את נקודת ההתחלה של קטע הדרך שברצונך להימנע ממנו ובחר **הבא**.

5 בחר את נקודת הסיום של קטע הדרך ובחר הבא.

6 בחר בוצע.

הימנעות מאזור

1 בחר הגדרות < ניווט < הימנעות מותאמת אישית.

2 במקרה הצורך, בחר הוסף הימנעות מדרך.

3 בחר הוסף אזור המנעות.

4 בחר את הפינה השמאלית העליונה של האזור שממנו ברצונך להימנע ובחר הבא.

5 בחר את הפינה הימנית התחתונה של האזור שממנו ברצונך להימנע ובחר הבא.

האזור שנבחר מוצלל על המפה.

6 בחר בוצע.

השבתת הימנעות מותאמת אישית

באפשרותך להשבית הימנעות מותאמת אישית מבלי למחוק אותה.

1 בחר הגדרות < ניווט < הימנעות מותאמת אישית.

2 בחר הימנעות.

3 בחר ≡ < השבת.

מחיקת הימנעות מותאמת אישית

1 בחר הגדרות < ניווט < הימנעות מותאמת אישית < מחיק.

2 בחר אפשרות:

- כדי למחוק את כל ההימנעות המותאמת אישית, בחר **בחר הכל** < מחק.
- כדי למחוק הימנעות מותאמת אישית אחת, בחר את ההימנעות ובחר מחק.

ניווט בדרכי שטח

אם אינך נוהג בכבישים בעת הניווט, השתמש במצב 'דרכי שטח'.

1 בחר הגדרות < ניווט.

2 בחר מצב חישוב < דרכי שטח < שמור.

המסלול הבא ייחשב כקו ישר עד המיקום.

שימוש במפה

באפשרותך להשתמש במפה כדי לנווט במסלול (המסלול שלך על המפה, עמוד 6) או כדי להציג מפה של הסביבה שלך כאשר אין מסלול פעיל.

1 בחר הצג מפה.

2 גע במקום כלשהו במפה.

3 בחר אפשרות:

- גרור את המפה כדי להציג מבט פנורמי ימינה, שמאלה, למעלה או למטה.
- כדי להגדיל או להקטין את התצוגה, בחר + או -.
- כדי לעבור בין תצוגת 'צפון למעלה' לתצוגת 'תלת-ממד', בחר A.
- כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי קטגוריה, בחר Q.
- כדי להתחיל מסלול, בחר מיקום במפה, ובחר **לדרך!** (התחלת מסלול על ידי שימוש במפה, עמוד 5).

כלי מפה

כלי מפה מספקים גישה מהירה למידע ולפונקציות של ההתקן בעת הצגת המפה. בעת הפעלת כלי מפה, הוא מופיע בחלונית בשולי המפה.

עצור: להפסקת הניווט של המסלול הפעיל.

ערוך מסלול: מאפשר לך לבצע מעקף או לדלג על מיקומים במסלול (שינוי המסלול הפעיל שלך, עמוד 6).

השתק: משתיק את עוצמת הקול הראשית.

ערים לפניך: מציג ערים ושירותים בהמשך המסלול הפעיל או לאורך כביש מהיר (ערים לפניך, עמוד 8).

בהמשך: להצגת מיקומים בהמשך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע (בהמשך, עמוד 8).

תנועה: להצגת תנאי הדרך יחד עם המסלול או האזור שלך (הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך, עמוד 9). תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי המכשירים.

נתוני נסיעה: להצגת נתוני נסיעה הניתנים להתאמה אישית, כגון מהירות או מרחק (הצגת נתוני נסיעה מהמפה, עמוד 8).

פניות: להצגת רשימה של הפניות הבאות במסלול (הצגת פניות והוראות נסיעה, עמוד 6).

Break Planner: מציג תזכורות להפסקות והצעות לנקודות עצירה.

הצגת כלי מפה

1 בחר : על המפה.

2 בחר כלי מפה.

כלי המפה מופיע בחלונית בשולי המפה.

3 בסיום השימוש בכלי המפה, בחר X.

בהמשך

הכלי בהמשך מספק מידע אודות מיקומים בהמשך הדרך לאורך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע. באפשרותך להציג נקודות עניין בהמשך הדרך לפי קטגוריה, כגון מסעדות, תכנות דלק או אזורי מנוחה.

באפשרותך להתאים אישית שלוש קטגוריות להצגה בכלי בהמשך.

הצגת מיקומים בהמשך הדרך

1 במפה, בחר : < בהמשך.

בעת נסיעה, כלי המפה מציג את המיקום הבא לאורך הכביש או המסלול שלך בכל אחת משלושת הקטגוריות. בזמן שאינך במסיעה, כלי המפה מציג את שלושת שמות הקטגוריות.

2 בחר אפשרות:

- אם כלי המפה מציג קטגוריות, בחר קטגוריה כדי לראות רשימה של מיקומים קרובים באותה קטגוריה.
- אם כלי המפה מציג מיקומים בהמשך הדרך, בחר מיקום כדי לראות את פרטי המיקום או להתחיל במסלול אל אותו מיקום.

התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'

באפשרותך לשנות את קטגוריות המיקום שמופיעות בכלי בהמשך.

1 במפה, בחר : < בהמשך.

2 בחר קטגוריה.

3 בחר .

4 בחר אפשרות:

- כדי להזיז קטגוריה למעלה או למטה ברשימה, בחר וגרור את החץ המופיע לצד שם הקטגוריה.
- כדי לשנות קטגוריה, בחר את הקטגוריה.
- כדי ליצור קטגוריה מותאמת אישית, בחר קטגוריה, בחר **חיפוש מותאם אישית** והזן שם של עסק או קטגוריה.

5 בחר שמור.

ערים לפניך

כשאתה נוסע על כביש מהיר או מנווט במסלול הכולל כביש מהיר, הכלי 'ערים לפניך' מספק מידע על הערים הקרובות בהמשך הכביש המהיר. עבור כל עיר, כלי המפה מציג את המרחק ליציאה מהכביש המהיר ואת השירותים הזמינים, בדומה למידע שמופיע על שלטי הדרכים בכביש המהיר.

הצגת שירותים בערים וביציאות בהמשך הדרך

1 מהמפה, בחר :

בעת נסיעה לאורך כביש מהיר או מסלול פעיל, כלי המפה מציג מידע על ערים ויציאות לפניך.

2 בחר עיר.

ההתקן מציג רשימה של נקודות עניין הממוקמות ביציאת העיר שנבחרה, כגון תחנות דלק, אפשרויות לינה או מסעדות.

3 בחר מיקום ובחר **לדרך!** כדי להתחיל בניווט.

מידע על נסיעה

הצגת נתוני נסיעה מהמפה

לפני שתוכל להציג נתוני נסיעה במפה, עליך להוסיף את הכלי לתפריט כלי המפה.


מהמפה, בחר : < נתוני נסיעה.

הצגת פרטי נסיעה בהתאמה אישית על המפה

באפשרותך להשתמש בכלי המפה של נתוני הנסיעה כדי להציג פרטי נסיעה בהתאמה אישית על המפה.

1 מהמפה, בחר : < נתוני נסיעה.

2 בחר אפשרות:

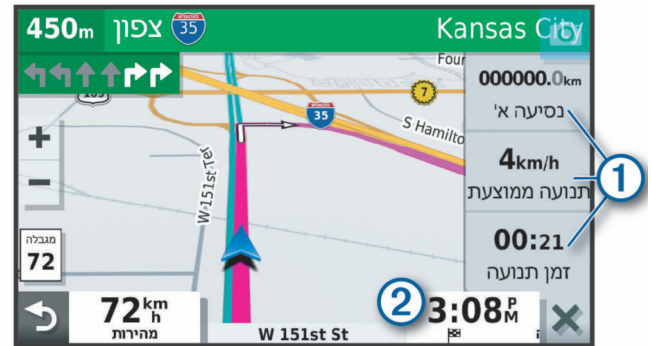

• בחר שדה נתונים בכלי נתוני הנסיעה ①, ובחר את המידע שיוצג בשדה.

• בחר את שדה הנתונים של המפה המותאמת אישית ②, ובחר את המידע שיוצג בשדה.

הצגת דף פרטי הנסיעה

דף פרטי הנסיעה מציג את המהירות שלך ומספק נתונים סטטיסטיים על הנסיעה.

הערה: אם אתה עוצר לעתים קרובות, השאר את ההתקן מופעל כדי שיוכל למדוד בדיוקנות את הזמן שעבר במהלך הנסיעה.

במפה, בחר מהירות.

הצגת יומן המסע

ההתקן שומר יומן מסע שהוא רשומה של הנתיב שבו נסעת.

1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < שכבות מפה.

2 בחר בתיבת הסימון יומן נסיעה.

איפוס פרטי הנסיעה

1 במפה, בחר מהירות.

2 בחר ≡ < אפס שדות.

3 בחר אפשרות:

• כאשר אינך מנווט במסלול, בחר **בחר הכל** כדי לאפס כל שדה נתונים, פרט למד המהירות, בדף הראשון.

• בחר **אפס נתוני מסלול** כדי לאפס את המידע במחשב הדרך.

• בחר **איפוס מהירות מרבית** כדי לאפס את המהירות המרבית.

• בחר **אפס נסיעה ב'** כדי לאפס את מד המרחק.

הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן חייב לקבל נתוני תנועה (תנועה, עמוד 9).

באפשרותך להציג אירועי תנועה בהמשך הדרך לאורך המסלול או לאורך הכביש שבו אתה נוסע.

1 בעת ניווט במסלול, בחר : < תנועה.

אירוע התנועה הקרוב ביותר מופיע בלוח מימין למפה.

2 בחר את אירוע התנועה כדי להציג פרטים נוספים.

הצגת תנועה על המפה

מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים כבישים שבסביבה.

1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** < תנועה.

2 במקרה הצורך, בחר ≡ < מקרא כדי להציג את המקרא של מפת התנועה.

חיפוש אירועי תנועה

1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** < תנועה.

2 בחר ≡ < אירועים.

3 בחר פריט ברשימה.

4 אם קיים יותר מאירוע אחד, השתמש בחצים כדי להציג אירועים נוספים.

התאמה אישית של המפה

התאמה אישית של שכבות המפה

באפשרותך להתאים אישית ולקבוע אילו נתונים יופיעו על המפה, כגון סמלים של נקודות עניין ומצבי כבישים.

1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < שכבות מפה.

2 בחר בתיבת הסימון שליד כל שכבה שברצונך להציג על המפה.

שינוי שדה נתוני המפה

1 במפה, בחר שדה נתונים.

הערה: לא ניתן להתאים אישית את השדה מהירות.

2 בחר סוג של נתונים להצגה.

שינוי פרספקטיבת המפה

1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < תצוגת מפת נהיגה.

2 בחר אפשרות:

• בחר **בכיוון התנועה** כדי להציג את המפה בשני ממדים (דו-ממד) כאשר כיוון הנסיעה הוא כלפי מעלה.

• בחר **בצפון למעלה** להצגת המפה בדו-ממד כאשר הצפון למעלה.

• בחר **תלת-ממד** כדי להציג את המפה בשלושה ממדים.

תנועה

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק או לתזמון של נתוני התנועה.

ההתקן שלך יכול לספק מידע בנוגע לתנועה בכביש לפניך או במסלול שלך. ניתן להגדיר את ההתקן להימנעות מעומסי תנועה בעת חישוב מסלולים, ולאיחור מסלול חדש אל היעד אם קיים עיכוב תנועה חמור במסלול הפעיל שלך (**הגדרות תנועה**, עמוד 12). מפת התנועה מאפשרת לך לעיין במפה לאיתור עיכובי תנועה באזורך.

כדי לספק דיווחי תנועה, על ההתקן שלך לקבל נתוני תנועה.

- דגמי מוצר המסתיימים באותיות MT יכולים לקבל נתוני תנועה מאות שידור אלחוטי באמצעות מקלט התנועה המובנה וכבל החשמל הכלול של הרכב (**קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה**, עמוד 9).
- דגמי מוצר המסתיימים באותיות MT-S יכולים לקבל נתוני תנועה ללא צורך במנוי באמצעות היישום Smartphone Link (**קבלת נתוני תנועה באמצעות Smartphone Link**, עמוד 10). דגמים אלה לא יכולים לקבל אות תנועה באופן אלחוטי.

ייתכן שנתוני התנועה לא יהיו זמינים בכל האזורים. לקבלת מידע על אזורי כיסוי של התנועה, עבור לאתר garmin.com/traffic.

קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה

הודעה

חלונות מחוממים (מתכתיים) עלולים לפגוע בביצועים של מקלט התנועה.

מקלט דיווחי תנועה מקבל נתוני תנועה מאות שידור אלחוטי, במידת האפשר. כדי לקבל נתוני תנועה באופן אלחוטי, ההתקן חייב להיות מחובר לחשמל של הרכב באמצעות כבל מתח התומך בנתוני תנועה. מקלט התנועה כולל בדגמי מוצר מסוימים (**תנועה**, עמוד 9).

ייתכן שנתוני התנועה לא יהיו זמינים בכל האזורים. לקבלת מידע על אזורי כיסוי של התנועה, עבור לאתר garmin.com/traffic.

חבר את ההתקן למתח ברכב באמצעות כבל המתח של מקלט דיווחי התנועה (**התקנה והפעלה של ההתקן Garmin Drive**, עמוד 1). אם דגם המוצר שלך כולל נתוני תנועה, כבל החשמל של הרכב המצורף להתקן תואם לתנועה.

כשאתה באזור כיסוי של דיווחי תנועה, ההתקן יכול להציג מידע הקשור לתנועה ולעזור לך להימנע מעיכובים בדרך.

מנויים למקלט דיווחי התנועה

ברוב המקלטים לדיווחי תנועה כלול מני אזורי נתוני תנועה. ניתן להוסיף למקלט דיווחי התנועה מנויים עבור אזורי נוספים. לקבלת מידע נוסף, עבור לאתר garmin.com/traffic.

הצגת פרטי מנויים לדיווחי תנועה

בחר הגדרות > תנועה > מנויים.

הוספת מיני

באפשרותך לרכוש מנויים לדיווחי תנועה עבור אזורי אחרים או מדינות אחרות.

1 בחר הגדרות > תנועה.

2 בחר מנויים > +.

3 רשום את מזהה היחידה של מקלט דיווחי התנועה בתדר FM.

4 בקר באתר www.garmin.com/fmtraffic כדי לרכוש מני ולקבל קוד בן 25 תווים.

לא ניתן להשתמש מחדש בקוד מני לדיווחי תנועה. עליך לקבל קוד חדש כל פעם שאתה מחדש את השירות. אם ברשותך כמה מקלטי דיווחי תנועה בתדר FM, עליך לקבל קוד חדש עבור כל מקלט.

5 בחר הבא בהתקן.

6 הזן את הקוד.

7 בחר בוצע.

קבלת נתוני תנועה באמצעות Smartphone Link

הערה: נתוני התנועה של Smartphone Link זמינים עבור דגמי מוצר המסתיימים ב-MT-S.

ההתקן שלך יכול לקבל נתוני תנועה ללא מני באמצעות היישום Smartphone Link.

1 חבר את ההתקן ל-Smartphone Link (מתחבר *Smartphone Link*, עמוד 10).

2 בהתקן Garmin Drive בחר הגדרות > תנועה, וודא שתיבת הסימון תנועה נבחרה.

מתחבר אל Smartphone Link

עליך לשייך את ההתקן Garmin Drive שברשותך לטלפון ולהתחבר אל Smartphone Link כדי להשתמש בתכונות מסוימות, כגון דיווחי תנועה וחניה בזמן אמת. לאחר התאמת ההתקנים, הם מתחברים באופן אוטומטי בעת הפעלתם וכשהם בטווח.

1 בטלפון החכם, התקן את היישום Garmin Smartphone Link.

לאיתור היישום Smartphone Link, ניתן לחפש בחנות היישומים בטלפון החכם, או לעבור לאתר garmin.com/smartphonelink.

2 בהתקן Garmin Drive שברשותך, בחר יישומים > Smartphone > Link > התחבר.

3 בטלפון החכם, פתח את היישום Garmin Smartphone Link וקבל את הסכם הרישיון.

4 בחר אפשרות:

• אם אתה מבצע שיוך עם טלפון חכם מסוג Apple®, פעל בהתאם להנחיות שעל המסך להשלמת תהליך השיוך.

• אם אתה מבצע שיוך עם טלפון חכם עם Android™, השלם את שלבים 5-8.

5 בטלפון החכם שלך עם Android, בחר הצג הגדרות Bluetooth.

יופיעו ההגדרות של Bluetooth® עבור הטלפון החכם.

6 במידת הצורך, בחר את אפשרות החיפוש הרלוונטית או סרוק התקנים קרובים.

7 מרשימת ההתקנים של Bluetooth, בחר את שם ההתקן Garmin Drive שברשותך.

עצה: השם Bluetooth של ההתקן Garmin Drive מופיע במסך Garmin Drive. עליך לבחור את שם ההתקן המצוין עבור מערכת ההפעלה של הטלפון החכם שלך.

8 פעל בהתאם להנחיות שעל המסך כדי להשלים את תהליך השיוך.

התנתקות מ-Smartphone Link

ניתן להתנתק באופן זמני או לבטל את השיוך של הטלפון לצמיתות. ההתקן אינו מקבל נתונים מהיישום Smartphone Link בזמן שהטלפון מנותק.

1 בחר יישומים > Smartphone Link > .

2 בחר את שם הטלפון שלך.

3 בחר אפשרות:

• כדי לנתק באופן זמני את הטלפון מההתקן שלך, נקה את תיבת הסימון Smartphone Link.

כאשר ברצונך לקבל שוב נתונים מ-Smartphone Link, עליך לבחור את תיבת הסימון כדי לאפשר להתקן להתחבר אל Smartphone Link.

• כדי לבטל לצמיתות את השיוך של הטלפון להתקן, בחר בטל התאמת התקן.

הטלפון שלך אינו מורשה עוד להתחבר להתקן שלך. אם תרצה לחבר את הטלפון בעתיד, יהיה עליך לשייך שוב את הטלפון להתקן.

אם ביטלת את השיוך של הטלפון, עליך לפתוח את הגדרות הטלפון החכם Bluetooth שברשותך ולהסיר את ההתקן Garmin Drive מרשימת ההתקנים המשוּיכים. פעולה זו תעזור לך למנוע בעיות אם תרצה לשייך שוב את ההתקנים בעתיד. עיין במדריך למשתמש של הטלפון החכם לקבלת מידע נוסף אודות הסרה של התקנים משויכים.

הפעלת נתוני תנועה

באפשרותך להפעיל או להשבית נתוני תנועה.

1 בחר הגדרות > תנועה.

2 בחר את תיבת הסימון תנועה.

הצגת תנועה על המפה

מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים בכבישים שבסביבה.

1 מהתפריט הראשי, בחר יישומים > תנועה.

2 במקרה הצורך, בחר ≡ > מקרא כדי להציג את המקרא של מפת התנועה.

חיפוש אירועי תנועה

1 מהתפריט הראשי, בחר יישומים > תנועה.

2 בחר ≡ > אירועים.

3 בחר פריט ברשימה.

4 אם קיים יותר מאירוע אחד, השתמש בחצים כדי להציג אירועים נוספים.

שימוש ביישומים

הצגת המדריך למשתמש בהתקן

ניתן להציג את מדריך המשתמש המלא במסך ההתקן בשפות רבות.

1 בחר יישומים > מדריך למשתמש.

המדריך למשתמש מופיע באותה שפה שמופיעה בטקסט התוכנה (הגדרות שפה ולוח מקשים, עמוד 12).

2 בחר Q כדי לחפש את המדריך למשתמש (אופציונלי).

מתכנן נסיעות

באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי ליצור ולשמור נסיעה, שתוכל לנווט באמצעותה במועד מאוחר יותר. אפשרות זו יכולה להיות שימושית לתכנון מסלול משלוח, חופשה או נסיעה בכביש. באפשרותך לערוך נסיעה שמורה להתאמה אישית נוספת, כולל שינוי הסדר של המיקומים, מיטוב סדר העצירות, הוספת אטרקציות מוצעות והוספת נקודות עיצוב. ניתן להשתמש במתכנן הנסיעות גם כדי לערוך ולשמור את המסלול הפעיל.

תכנון נסיעה

נסיעה יכולה לכלול יעדים רבים, ועליה לכלול לכל הפחות מיקום התחלה ויעד אחד. מיקום ההתחלה הוא המיקום שממנו אתה מתכנן להתחיל את הנסיעה. אם אתה מתחיל את ניווט הנסיעה ממיקום אחר, ההתקן נותן לך את האפשרות לנווט אל מיקום ההתחלה שלך תחילה. בנסיעה הלוך ושוב, מיקום ההתחלה והיעד הסופי יכולים להיות זהים.

1 בחר יישומים > מתכנן המסלולים > נסיעה חדשה.

2 בחר בחר מיקום התחלה.

3 בחר מיקום עבור נקודת ההתחלה, ובחר בחר.

הגדרות Garmin Drive

4 בחר בחר יעד.

5 בחר מיקום עבור היעד, ובחר בחר.

6 בחר הוסף מיקום כדי להוסיף מיקומים (אופציונלי).

7 לאחר שתוסיף את כל המיקומים הנחוצים, בחר הבא < שמור.

8 הזן שם ובחר בוצע.

עריכה ושינוי סדר של מיקומים בנסיעה

1 בחר יישומים < מתכנן המסלולים < נסיעות שנשמרו.

2 בחר נסיעה שמורה.

3 בחר מיקום.

4 בחר אפשרות:

- כדי להזיז את המיקום למעלה או למטה, בחר וגרור את המיקום למיקום חדש בנסיעה.
- כדי להוסיף מיקום חדש אחרי המיקום שנבחר, בחר .
- כדי להסיר את המיקום, בחר .

מיטוב סדר היעדים בנסיעה

ההתקן יכול למטב באופן אוטומטי את סדר היעדים בנסיעה כדי ליצור מסלול קצר יותר ויעיל יותר. מיקום ההתחלה והיעד אינם משתנים כאשר אתה ממטב את הסדר.

בעת עריכת נסיעה, בחר < מיטוב סדר.

גילוי אטרקציות לאורך הנסיעה

ההתקן יכול להציע אטרקציות מעניינות או פופולריות להוספה לנסיעה.

1 בזמן עריכת הנסיעה, בחר < הגדרות הנסיעה < הצע אטרקציות.

2 בחר אטרקציה כדי להציג מידע נוסף.

3 בחר בחר כדי להוסיף את האטרקציה לנסיעה שלך.

שינוי אפשרויות מסלול עבור נסיעה

באפשרותך להתאים אישית את האופן שבו ההתקן מחשב את המסלול בעת התחלת הנסיעה.

1 בחר יישומים < מתכנן המסלולים < נסיעות שנשמרו.

2 בחר נסיעה שמורה.

3 בחר < הגדרות הנסיעה.

4 בחר אפשרות:

- כדי להוסיף נקודות עיצוב לנסיעה, בחר **עצב מסלול**, ופעל לפי ההוראות שעל המסך (**עיצוב המסלול שלך**, עמוד 7).
- כדי לשנות את מצב החישוב עבור הנסיעה, בחר **העדפת מסלול (שינוי מצב חישוב המסלול)**, עמוד 7).

ניווט לנסיעה שמורה

1 Select יישומים < מתכנן המסלולים < נסיעות שנשמרו.

2 בחר נסיעה שמורה.

3 בחר לדרך!

4 בחר את המיקום הראשון שאליו יש לנווט ובחר **התחל**.

ההתקן מחשב מסלול מהמיקום הנוכחי למיקום שנבחר ולאחר מכן מנחה אותך ליעדי הנסיעה הנוותרים, בסדר הנכון.

עריכה ושמירה של מסלול פעיל

כאשר מסלול פעיל, באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לערוך ולשמור את המסלול כנסיעה.

1 בחר יישומים < מתכנן המסלולים < המסלול הפעיל שלי.

2 ערוך את המסלול באמצעות התכונות של מתכנן הנסיעות.

המסלול מחושב מחדש בכל פעם שאתה מבצע שינוי.

3 בחר **שמור** כדי לשמור את המסלול כנסיעה, לניווט במועד מאוחר יותר (אופציונלי).

הצגת מסלולים ויעדים קודמים

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך להפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות (**הגדרות התקן ופרטיות**, עמוד 12).

באפשרותך להציג על המפה את המסלולים והמקומות הקודמים שעצרת בהם.

בחר יישומים < איפה הייתי.

הגדרות מפה וכלי רכב

בחר הגדרות < מפה וכלי רכב.

מכונית: להגדרת סמל כלי הרכב המייצג את מיקומך במפה.

תצוגת מפת נהיגה: להגדרת הפרספקטיבה במפה.

פרטי מפה: להגדרת רמת הפירוט במפה. הוספת פרטים עשויה לגרום לשרטוט איטי יותר של המפה.

ערכת נושא של מפה: לשינוי הצבע של נתוני המפה.

שכבות מפה: להגדרת הנתונים שיופיעו בדף המפה (**התאמה אישית של שכבות המפה**, עמוד 9).

זום אוטומטי: לבחירה אוטומטית של רמת הזום המתאימה לשימוש אופטימלי במפה. כאשר האפשרות מושבת, עליך לקרב או להרחיק את התמונה בעזרת הזום הידני.

המפות שלי: להגדרת המפות המותקנות שההתקן ישתמש בהן.

הפעלת מפות

באפשרותך להפעיל מוצרי מפות המותקנים בהתקן שלך.

עצה: כדי לרכוש מוצרי מפה נוספים, בקר בכתובת <http://buy.garmin.com>.

1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < המפות שלי.

2 בחר מפה.

הגדרות ניווט

בחר הגדרות < ניווט.

תצוגה מקדימה של מסלול: להצגת תצוגה מקדימה של כבישים ראשיים במסלול שלך בעת התחלת הניווט.

מצב חישוב: להגדרת שיטת חישוב המסלול.

הימנעויות: להגדרת מאפייני כביש שיש להימנע מהם במסלול.

הימנעויות מותאמות אישית: לאפשרות להימנע מכבישים או מאזורים מסוימים.

כבישי אגרה: להגדרת העדפות להימנעות מכבישי אגרה.

תעריפים ועמלות: להגדרת העדפות להימנעות מכבישי אגרה ומדבקות אגרה.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

מצב מוגבל: משבית את כל הפונקציות שדורשות תשומת לב משמעותית מצד המפעיל.

סימולטור GPS: למניעת קבלת אות GPS בהתקן ולחיסכון במתח הסוללה.

הגדרות מצב חישוב

בחר הגדרות < ניווט < מצב חישוב.

חישוב המסלול מתבסס על נתוני המהירות המותרת בכביש ותאוצת הרכב עבור המסלול הנתון.

זמן מהיר יותר: לחישוב מסלולים שהנהיגה בהם מהירה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר מבחינת המרחק.

מרחק קצר יותר: לחישוב מסלולים שקצרים יותר מבחינת מרחק, אך הנהיגה בהם עשויה להימשך זמן רב יותר.

דרכי שטח: לחישוב קו ישר מהמיקום שלך ליעד.

הגדרת מיקום בהדמיה

אם אתה נמצא בתוך מבנה או לא מקבל אותות לוויין, באפשרותך להשתמש בסימולטור GPS לתכנן מסלולים ממיקום מדומה.

1 בחר הגדרות < ניווט < סימולטור GPS.

2 בתפריט הראשי, בחר **הצג מפה**.

3 הקש פעמיים על המפה כדי לבחור אזור.

כתובת המיקום מופיעה בתחתית המסך.

4 בחר את תיאור המיקום.

5 בחר הגדר מיקום.

הגדרות סיוע לנהג

בחר הגדרות < סיוע לנהג.

התראות לנהג: מאפשר לך להפעיל או להשבית התראות על אזורים או תנאי כביש בהמשך הדרך (**תכונות והתראות לנהג, עמוד 2**).

התראות מהירות: להפעלת התראות כאשר אתה חורג ממגבלת המהירות. **תכנון הפסקות:** מזכיר לך לצאת להפסקה ומציג בפניך שירותים בהמשך הדרך אחרי נהיגה במשך זמן ממושך. באפשרותך להפעיל או להשבית את התזכורות על יציאה להפסקה והצעות לשירותים בהמשך הדרך.

התראות סמיכות: התראה כאשר אתה מתקרב למצלמות מהירות או מצלמות אור רמזור אדום.

הגדרות של התראות על מקומות קרובים

הערה: כדי שיוצגו לך התראות על נקודות קירבה עליך לטעון נקודות עניין מותאמות אישית (POI).

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

בחר **הגדרות** < **סיוע לנהג** < **התראות סמיכות**.

שמע: להגדרת סגנון ההתראה המופעלת כשאתה מתקרב לנקודות קירבה. **התראות:** להגדרת סוג נקודות הקירבה שעבורן המערכת מציגה התראות.

הגדרות מצלמת הגיבוי

הגדרות מצלמת הגיבוי מאפשרות לך לנהל מצלמות גיבוי מותאמות של Garmin והגדרות של מצלמות. תפריט זה מופיע בהתקן הניווט רק כאשר ההתקן מחובר לכבל מקלט של מצלמה אלחוטית. עיין במדריך למשתמש של מצלמת הגיבוי לקבלת פרטים מפורטים אודות התאמת מצלמות והגדרות של מצלמות. עבור אל garmin.com/backupcamera כדי לרכוש מצלמת Garmin.

בחר **הגדרות** < **מצלמת גיבוי**, ובחר מצלמה מותאמת.

בטל שיוך: להסרת המצלמה המותאמת. עליך לבצע שוב התאמה של המצלמה לפני שתוכל להציג אותה באמצעות התקן זה וכבל.

שינוי שם: מאפשר לך לשנות את השם של המצלמה המותאמת.

קווים מנחים: להצגה או הסתרה של קווים מנחים ומאפשר לך לכוון את מיקום הקווים המנחים.

הגדרות תצוגה

בחר **הגדרות** < **תצוגה**.

מצב צבע: מאפשר לך לבחור מצב צבע ביום או בלילה. אם תבחר באפשרות אוטומטי, ההתקן יעבור באופן אוטומטי לצבעי יום או לילה לפי השעה הנוכחית.

בהירות: מאפשר לך לכוון את בהירות התצוגה.

זמן קצוב לתצוגה: מאפשר לך להגדיר את משך הזמן של היעדר פעילות לפני שההתקן יעבור למצב שינה בעת שימוש במתח הסוללה.

תמונת מסך: לצילום תמונה של מסך ההתקן. צילומי המסך נשמרים בתיקית Screenshot בשטח אחסון ההתקן.

הגדרות תנועה

מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות** < **תנועה**.

תנועה: להפעלת אפשרויות תנועה.

ספק נוכחי: להגדרת ספק דיווחי התנועה לשימוש לקבלת נתוני תנועה. האפשרות אוטומטי בוחרת את נתוני התנועה הזמינים הטובים ביותר באופן אוטומטי.

מנויים: לפירוט מנויי התנועה הנוכחיים.

מטב מסלול: מאפשר להתקן להשתמש במסלולים חלופיים ממוטבים באופן אוטומטי או לפי בקשה (**הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך, עמוד 7**).

התראות תנועה: להגדרת החומרה של עומס התנועה שבגללה ההתקן מציג התראות תנועה.

Traffic Voice Prompts: מאפשר הנחיות קוליות עבור אירועי תנועה.

הגדרות יחידות ושעה

כדי לפתוח את דף ההגדרות 'יחידות ושעה', מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות** < **יחידות וזמן**.

שעה נוכחית: להגדרת שעת ההתקן.

תבנית שעה: לבחירת תצוגת שעה של 12 שעות, 24 שעות או UTC. **יחידות:** להגדרת יחידת המידה של מרחקים.

תבנית מיקום: להגדרת התבנית והנתונים של הקואורדינטות המשמשים להצגת קואורדינטות גיאוגרפיות.

הגדרת השעה

1 בתפריט הראשי, בחר את השעה.

2 בחר אפשרות:

- כדי להגדיר את השעה באופן אוטומטי באמצעות מידע GPS, בחר **אוטומטי**.
- כדי להגדיר את השעה באופן ידני, גרור את המספרים כלפי מעלה או כלפי מטה.

הגדרות שפה ולוח מקשים

כדי לפתוח את הגדרות השפה ולוח המקשים, מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות** < **שפה ומקלדת**.

שפת קול: להגדרת השפה להנחיות קול.

שפת טקסט: להגדרת כל הטקסט על המסך לשפה שנבחרה.

הערה: שינוי שפת הטקסט אינו משנה את שפת הנתונים המוזנים על-ידי המשתמש או את שפת נתוני המפה, כגון שמות של רחובות.

שפת לוח מקשים: להפעלת שפות לוח מקשים.

הגדרות התקן ופרטיות

בחר **הגדרות** < **התקן**.

אודות: מציג את מספר גרסת התוכנה, מספר מזהה היחידה וכן מידע על תכונות נוספות של התוכנה.

תקינה: מציג סימוני תקינה ומידע.

הסכמי רישיון למשתמש קצה: מציג את הסכמי הרישיון למשתמשי הקצה.

הערה: מידע זה דרוש בעת עדכון תוכנת המערכת או רכישת נתוני מפה נוספים.

היסטוריית נסיעות: מאפשרת להתקן לאחסן רישום של המקומות שנסעת אליהם. הדבר מאפשר לך לראות את יומן הנסיעה, להשתמש בתכונה 'איפה הייתי', ולהשתמש במסלולים המוצעים של myTrends.

איפוס: מאפשר לך לנקות את היסטוריית הנסיעות שלך, לאפס הגדרות או למחוק את כל נתוני המשתמש.

איפוס נתונים והגדרות

ההתקן מציע מספר אפשרויות למחיקת נתוני המשתמש שלך ולאיפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן.

1 בחר **הגדרות** < **התקן** < **איפוס**.

2 בחר אפשרות:

- כדי לנקות את היסטוריית הנסיעות שלך, בחר **נקה את היסט' הנסיעות**. אפשרות זו מוחקת את כל הרשומות של המקומות שאליהם נסעת. היא אינה מוחקת את המיקומים השמורים או את המפות המותקנות.
- כדי לאפס את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן, בחר **אפס להגדרות ברירת המחדל**. אפשרות זו אינה מוחקת נתוני משתמש.
- כדי למחוק את כל נתוני המשתמש ולאפס את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן, בחר **מחק את הנתונים ואפס את ההגדרות**. אפשרות זו מוחקת את כל נתוני המשתמש, כולל המיקומים השמורים שלך, מיקומים שנמצאו לאחרונה והיסטוריית הנסיעות. המפות המותקנות לא יימחקו.

פרטי ההתקן

הצגת מידע בנוגע לתקינה ותאימות

1 בתפריט ההגדרות, החלק אל תחתית התפריט.

2 בחר **התקן** < **תקינה**.

מפרטים

טווח טמפרטורות הפעלה מ-20°C עד 55°C (מ-4°F עד 131°F)
טווח טמפרטורות טעינה מ-0°C עד 45°C (מ-32°F עד 113°F)

פרוטוקול/תדר רדיו	GHz Bluetooth 2.4
מקור מתח	חשמל לרכב באמצעות כבל החשמל לרכב המצורף. מקור מתח ה-AC באמצעות אביזר אופציונלי (לשימוש ביתי ומשרדי בלבד).
סוג סוללה	סוללת ליתיום-יון נטענת

טעינת ההתקן

- הערה:** זהו מוצר מסוג Class III ויש לחבר אותו למקור מתח מסוג LPS. באפשרותך לטעון את הסוללה בהתקן באמצעות אחת השיטות הבאות.
- חבר את ההתקן למקור החשמל ברכב.
 - חבר את ההתקן למתאם מתח אופציונלי, כגון מתאם מתח המתחבר לשקע בקיר.
- ניתן לרכוש מתאם AC-DC מאושר של Garmin המתאים לשימוש בבית או במשרד ממפיץ של Garmin או דרך www.garmin.com. ההתקן עלול להיטען לאט אם הוא יחובר למתאם של צד שלישי.

תחזוקת ההתקן

Garmin מרכז תמיכה


עבור אל support.garmin.com לקבלת עזרה ומידע, כגון מדריכי מוצרים, שאלות נפוצות, סרטוני וידאו ותמיכת לקוחות.

עדכוני מפה ותוכנה

- לחווית הניווט הטובה ביותר עליך לעדכן את המפות והתוכנות הכלולות בהתקן שלך.
- עדכוני מפה מספקים את השינויים החדשים ביותר שזמינים בכבישים ובמיקומים במפה שבה ההתקן שלך משתמש. עדכון מפות יעזור להתקן שלך למצוא מיקומים שנוספו לאחרונה ולחשב מסלולים מדויקים יותר. הנפח של עדכוני המפה הוא גדול וייתכן שהעדכון יימשך כמה שעות.
- עדכוני תוכנה מספקים שינויים ושיפורים לתכונות ולתפעול של ההתקן. הנפח של עדכוני התוכנה הוא קטן והם יסתיימו תוך מספר דקות.
- ניתן לחבר את ההתקן למחשב ולעדכן אותו באמצעות היישום Garmin Express (garmin.com/express).

עדכון מפות ותוכנות באמצעות Garmin Express

- ניתן להשתמש ביישום Garmin Express כדי להוריד ולהתקין את עדכוני המפות והתוכנות החדשים עבור ההתקן.
- אם היישום Garmin Express אינו מותקן במחשב שלך, עבור אל garmin.com/express ופעל לפי ההנחיות שעל המסך כדי להתקין אותו.
 - פתח את היישום Garmin Express.
 - חבר את ההתקן למחשב באמצעות mini-USB.
- הקצה הקטן של הכבל מתחבר ליציאת mini-USB ① של התקן ה-Garmin Drive והקצה הגדול מתחבר ליציאת ה-USB של המחשב.

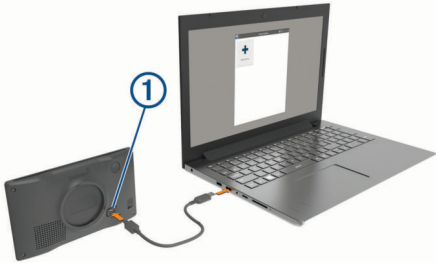

- כאשר התקן Garmin Drive מנחה אותך להיכנס למצב העברת קבצים, בחר **המשך**.
- ביישום Garmin Express, לחץ על **הוסף התקן**.
- היישום Garmin Express יחפש את ההתקן שלך ויציג את שם ההתקן ואת המספר הסידורי.
- לחץ על **הוסף התקן** ופעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להוסיף את ההתקן ליישום Garmin Express.
- לאחר השלמת ההגדרה, היישום Garmin Express יציג את העדכונים הזמינים עבור ההתקן שלך.

7 בחר אפשרות:

- כדי להתקין את כל העדכונים הזמינים, לחץ על **התקן הכול**.
 - כדי להתקין עדכון מסוים, לחץ על **הצג פרטים** ולחץ על המילה **התקן** שצמודה לעדכון שבו אתה מעוניין.
- היישום Garmin Express מוריד ומתקין עדכונים בהתקן שלך. עדכוני מפות הם גדולים מאוד, וזהו תהליך שעשוי להימשך זמן רב בחיבורי אינטרנט איטיים.
- הערה:** אם עדכון של מפה גדול מדי מכדי להתאים לאחסון הפנימי של ההתקן, התוכנה עשויה להנחות אותך להתקין כרטיס microSD בהתקן כדי להוסיף שטח אחסון (**התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים, עמוד 14**).
- פעל לפי ההוראות שעל המסך בזמן תהליך העדכון כדי לסיים את התקנת העדכונים.
 - לדוגמה, ייתכן שבזמן תהליך העדכון, היישום Garmin Express ינחה אותך לנתק ולחבר מחדש את ההתקן שלך.

התקנה Garmin Express

- היישום Garmin Express זמין עבור מחשבי Windows® ו-Mac®.
- מחשב עבור אל garmin.com/express.
 - בחר אפשרות:
 - כדי להציג את דרישות המערכת ולוודא שהיישום Garmin Express תואם למחשב שלך בחר באפשרות **דרישות מערכת**.
 - להתקנה במחשב Windows בחר **הורד עבור Windows**.
 - להתקנה במחשב Mac בחר **הורד עבור Mac**.
 - פתח את הקובץ שהורד ופעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

טיפול בהתקן

הודעה
אל תפיל את ההתקן.
אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לזמן ממושך לטמפרטורות קיצוניות, שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.
אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע, שכן הדבר עלול לגרום לנזק.
אין לחשוף את ההתקן למים.

ניקוי המארז החיצוני

הודעה
הימנע משימוש בחומרים כימיים וחומרים מסיסים העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק.

- נקה את המארז החיצוני של ההתקן (לא את מסך המגע) באמצעות מטלית לחה שנטבלה בתמיסת סבון עדינה.
 - נגב את ההתקן וייבש אותו.
- ניקוי מסך המגע**
- השתמש במטלית רכה, נקייה ונטולת סיבים.
 - במידת הצורך, הרטב מעט את המטלית במים.
 - אם אתה משתמש במטלית לחה, כבה את ההתקן ונתק אותו מהחשמל.
 - נגב את המסך בעדינות בעזרת המטלית.

מניעת גניבה

- הסר את ההתקן ואת התושבת כדי שלא יהיו גלויים לעין כשאינם בשימוש.
- הסר את השאריות שהשאיר תפסן הוואקום על השמשה הקדמית.
- אין לשמור את היחידה בתא הכפפות.
- רשום את ההתקן באמצעות התוכנה garmin.com/express.

הפעלה מחדש של ההתקן

אם ההתקן מפסיק לפעול, הפעל אותו מחדש. הקש על מקש ההפעלה במשך 12 שניות.

הסרת ההתקן, התושבת ותפסן הוואקום

הסרת ההתקן מהתושבת

- 1 לחץ על לשונית השחרור או לחצן השחרור שעל גבי התושבת.
- 2 הטה את תחתית ההתקן כלפי מעלה והרם את ההתקן מהתושבת.

הסרת תפסן הוואקום מתפסן הוואקום

- 1 סובב את תושבת ההתקן ימינה או שמאלה.
- 2 הפעל לחץ עד שהשקע שעל התושבת ישחרר את הכדור שעל גבי תפסן הוואקום.

הסרת תפסן הוואקום מהשמש הקדמית


- 1 סובב לכיווןך את הידית שעל תפסן הוואקום.
- 2 משוך לכיווןך את הלשונית שעל תפסן הוואקום.

החלפת הנת"ך בכבל החשמל של הרכב

הודעה

בעת החלפת הנת"ך, הקפד שלא לאבד את החלקים הקטנים והחזר אותם למקומם המתאים. כבל החשמל ברכב פועל רק כאשר הוא מחובר כהלכה.

- אם לא ניתן לטעון את ההתקן ברכב, ייתכן שעליך להחליף את הנת"ך הממוקם בקצה המתאם לרכב.
- 1 סובב את חלק הקצה ① נגד כיוון השעון כדי לבטל את הנעילה שלו.



- עצה:** ייתכן שתצטרך להשתמש במטבע להסרת חלק הקצה.
- 2 הסר את חלק הקצה, את הקצה הכסוף ② וכן את הנת"ך ③.
 - 3 הכנס נת"ך מהיר בעל זרם זהה, כגון 1 A או 2 A.
 - 4 מקם את הקצה הכסוף בחלק הקצה.
 - 5 דחוף את חלק הקצה וסובב אותו עם כיוון השעון כדי לנעול אותו בחזרה לכבל החשמל לרכב ④.

פתרון בעיות

תפסן הוואקום נופל מהשמש הקדמית

- 1 נקה את תפסן הוואקום ואת השמש הקדמית באמצעות כוהל.
- 2 נגב במטלית יבשה ונקיה.
- 3 התקן את תפסן הוואקום (התקנה והפעלה של ההתקן Garmin Drive ברכב, עמוד 1).

ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין

- ודא שסימולטור ה-GPS כבוי (הגדרות ניווט, עמוד 11).
- הוצא את ההתקן מחוץ לחניונים והרחק מבניינים גבוהים ועצים.
- הישאר במקום למשך כמה דקות.

ההתקן אינו נטען ברכב שלי

- בדוק את הנת"ך בכבל החשמל לרכב (החלפת הנת"ך בכבל החשמל של הרכב, עמוד 14).
- ודא שהרכב מותנע ושהוא מספק מתח לשקע החשמל.
- ודא שהטמפרטורה בתוך הרכב היא בטווח טמפרטורת הטעינה המצוינת במפרט.
- ודא שהנת"ך אינו שבור בשקע החשמל של הרכב.

הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב

- הפחת את בהירות המסך (הגדרות תצוגה, עמוד 12).

- קצר את הזמן הקצוב לתצוגה (הגדרות תצוגה, עמוד 12).
- הפחת את עוצמת הקול (כוונן עוצמת הקול, עמוד 1).
- העבר את ההתקן למצב חיסכון במתח כאשר הוא אינו בשימוש (הפעלה וכיבוי של ההתקן, עמוד 1).
- הרחק את ההתקן ממקומות בעלי טמפרטורות קיצוניות.
- אל תשאיר את ההתקן כשהוא חשוף לאור שמש ישיר.

נספח

התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים

באפשרותך להתקין כרטיס זיכרון כדי להגדיל את שטח האחסון עבור מפות ונתונים אחרים בהתקן. באפשרותך לרכוש כרטיסי זיכרון מספק רכיבים אלקטרוניים, או לעבור לאתר www.garmin.com/maps כדי לרכוש כרטיס זיכרון עם תוכנת מפות Garmin הטעונה בו מראש. ההתקן תומך בכרטיסי זיכרון של microSD מ-4 עד 32 GB.

- 1 אתר את המפה ואת חריץ כרטיס הזיכרון של הנתונים בהתקן (סקירת התקן Garmin Drive 5 / Garmin Drive 52, עמוד 1).
- 2 הכנס כרטיס זיכרון לחריץ.
- 3 לחץ עליו עד שתישמע נגישה.

ניהול נתונים

באפשרותך לאחסן קבצים בהתקן. ההתקן מצויד בחריץ לכרטיס זיכרון, המאפשר אחסון נתונים נוסף.

הערה: ההתקן אינו תואם ל-Windows NT®, Windows 95, 98, Me ו-Mac OS 10.3 וגרסאות קודמות יותר.

אודות כרטיסי זיכרון

ניתן לרכוש כרטיסי זיכרון מספק של רכיבים אלקטרוניים או לרכוש תוכנת מיפוי של Garmin הטעונה מראש (www.garmin.com). בנוסף לאחסון מפות ונתונים, ניתן להשתמש בכרטיס הזיכרון לצורך אחסון קבצים כגון מפות, תמונות, קובצי 'מחפשים את המטמון', ציוני דרך וכן קובצי נקודות עניין מותאמים אישית.

חיבור ההתקן למחשב

ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל USB.

- 1 חבר את הקצה הקטן של כבל ה-USB ליציאה בהתקן.
- 2 חבר את הקצה הגדול יותר של כבל ה-USB ליציאה במחשב.
- 3 כאשר התקן Garmin Drive מנחה אותך להיכנס למצב העברת קבצים, בחר **המשך**.

על מסך ההתקן תופיע תמונה של ההתקן המחובר למחשב.

בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.

העברת נתונים מהמחשב שלך

- 1 חבר את ההתקן למחשב (חיבור ההתקן למחשב, עמוד 14).
- 2 בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.
- 3 במחשב, פתח את דפדפן הקובץ.
- 3 בחר קובץ.
- 4 בחר **ערוך > העתק**.
- 5 עיין בתיקייה בהתקן.
- הערה: עבור כונן נייד או נפח זיכרון נייד, אין למקם את הקבצים בתיקיית Garmin.
- 6 בחר **ערוך > הדבק**.

ניתוק כבל ה-USB

אם ההתקן שברשותך מחובר למחשב ככונן או כאמצעי אחסון נשלפים, עליך לנתק אותו באופן בטוח מהמחשב כדי למנוע אובדן נתונים. אם ההתקן שברשותך מחובר למחשב Windows כהתקן נייד, אין צורך לנתקו באופן בטוח.

- 1 בצע פעולה:

- עבור מחשבי Windows, בחר בסמל 'הוצאת חומרה באופן בטוח' במגש המערכת ובחר בהתקן שברשותך.
- במחשבי Apple, בחר את ההתקן ובחר **קובץ > הוצא**.

2 נתק את הכבל מהמחשב.

הצגת מצב את GPS

לחץ על  למשך שלוש שניות.

רכישת מפות נוספות

1 עבור אל דף המוצר שלך בכתובת garmin.com.

2 לחץ על הכרטיסייה **מפות**.

3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

רכישת אביזרים

עבור אל garmin.com/accessories

F

4 Foursquare

G

13 Garmin Express

13 מעדכן תוכנה

15,1 GPS

M

7 myTrends , מסלולים

S

10 Smartphone Link

10 התחברות

T

4 TripAdvisor

U

14 USB , ניתוק

A

15 אביזרים

7 אגרות , הימנעות

אותות לוויין

15 הצגה

1 קבלה

איפוס

14 התקן

9 נתוני נסיעה

12 איפוס ההתקן

איטור מיקומים. 4-2 ראה בנוסף מיקומים

כתובות

8 ערים

4 צמתיים

4 קואורדינטות

3 קטגוריות

B

1 בהירות

8 בהמשך

8 התאמה אישית

בית

6 נסיעה

6 עריכת מיקום

G

גניבה , הימנעות

H

12,11 הגדרות

12 הגדרות שעה

12 הגדרות תצוגה

הדרכת נתיבים פעילה

6 הוראות נסיעה

היכן אני נמצא? 5,4

הימנעות

7 אגרות

אזור 8,7

7 דרך

השבתה

8 השבתה

מאפייני דרכים

7 מחיקה

8 היסטוריית נסיעות

12 המיקום הנוכחי שלך

הסכמי רישיון למשתמש קצה

12 הסרת התושבת

14 הפנייה הבאה

6 התקנת ההתקן

14 הסרה מהתושבת

רכב

1 תפסן וואקום

2 התראות

נקודות קירבה

11 שמע

2 התראות לנהג

התראות נקודות קירבה , הגדרות

H

חיפוש מהיר

3 חניה

6,4-2 הנקודה האחרונה

6 הנקודה האחרונה

T

טיפול בהתקן

13 טלפון , שיוך

10 טעינת ההתקן

14,13,1

I

יומן מסע , הצגה

9 יעדים

11 ראה מיקומים

6 מגיע

C

כבל חשמל למכונת

1 כבלי חשמל

13 החלפת נתיך

14 כלי רכב

1 כלים , מפות

8 כרטיס microSD

14,1 כרטיס זיכרון

14,1 התקנה

14 כתובות , איתור

2 כתובות , איתור

L

לוח מקשים

12 פריסה

12 שפה

1 לחצני המסך

M

מדריך למשתמש

10 מזהה יחידה

12 מחיקה

כל נתוני המשתמש

12 נסיעות

מחשב , התחברות

14 מיקום

4 מיקום נוכחי

4 מיקומים

11,2 מיקומים

11 בהדמיה

2 חיפוש

4 חיפוש אחר

4 מקומות

4 נוכחי

5 נמצאו לאחרונה

4 שמירה

5 מיקומים בהדמיה

11 מיקומים שמורים

5 מחיקה

5 עריכה

5 קטגוריות

מיקומים שנמצאו לאחרונה

4 מסך , בהירות

1 מסלולים

5 מסלולים

7 myTrends

דילוג על נקודת ציון

7 הוספת נקודה

11,6 הצגה על המפה

6 התחלה

5,3,2 מוצעים

7 מושב

7 מצב חישוב

11 עיצוב

7 עזירה

7 מספר מזהה

12 מעקפים

7 מפות

11,8,5 הצגת מסלולים

6 כלים

8 סמלים

6 עדכון

13 ערכת נושא

11 רכישה

15 רמת פירוט

11 שדה נתונים

9,6 שכבות

9 מפרטים

12 מצב שינה

1 מצב שינה

מצלמה אלחוטית

12 מצלמות

12 גיבוי

2 מהירות

2 רמזור אדום

2 מצלמות מהירות

2 מצלמות רמזור אדום

12 מצלמת גיבוי

4 מקומות

1 מקש הפעלה

11,10 מתכנן נסיעות

11 נקודות עיצוב

11 עריכת נסיעה

N

ניוט

6,4 ניווט

8 דרכי שטח

11 הגדרות

8 ניווט בדרכי שטח

13 ניקוי ההתקן

13 ניקוי מסך המגע

13 ניתוק , התקן

6 נסיעה הביתה

נקודות עניין (POI)

4,3 HISTORY

4 מקומות

4 ניתך , החלפה

O

סוללה

14 בעיות

14,13,1 טעינה

14 ניצול מרבי

סמלים , שורת המצב

2 סרגל החיפוש

E

עדכון

13 מפות

13 תוכנה

עוצמת קול , כוונן

7 עיצוב מסלול

עריכה , נסיעות שנשמרו

P

פארקים לאומיים

3 פרטי נסיעה

8 איפוס

9 הצגה

14 פתרון בעיות

Z

צילומי מסך

צמתיים , איתור

4 צריכת דלק , דלק

K

קבצים , מעביר

14 קו רוחב וקו אורך

4 קואורדינטות

4 קיצורי דרך

5 הוספה

5 מחיקה

R

רשימת פניות

S

שיוך

10 טלפון

10 ניתוק

שינוי אזור החיפוש

3 שירותי חירום

5 שירותי יציאה

8 שכבות מפה , התאמה אישית

9 שמירה , מיקום נוכחי

שמע , נקודות קירבה

12,11 שפה

לוח מקשים

12 קול

גרסה 12, 14

עדכון 13

תושבת , הסרה 14

תליית ההתקן , תפסן וואקום 14

תמיכה במוצר 10

תנועה 9, 10, 12

אירועים 9, 10

הוספת מנויים 10

חיפוש עומסים 9, 10

מסלול חלופי 7

מפה 9, 10

מקלט 9

תפסן וואקום 14

תצוגת מפה

דו-ממד 9

תלת-מדד 9

תצוגת מפה דו-ממדית 9

תצוגת מפה תלת-ממדית 9

support.garmin.com

