


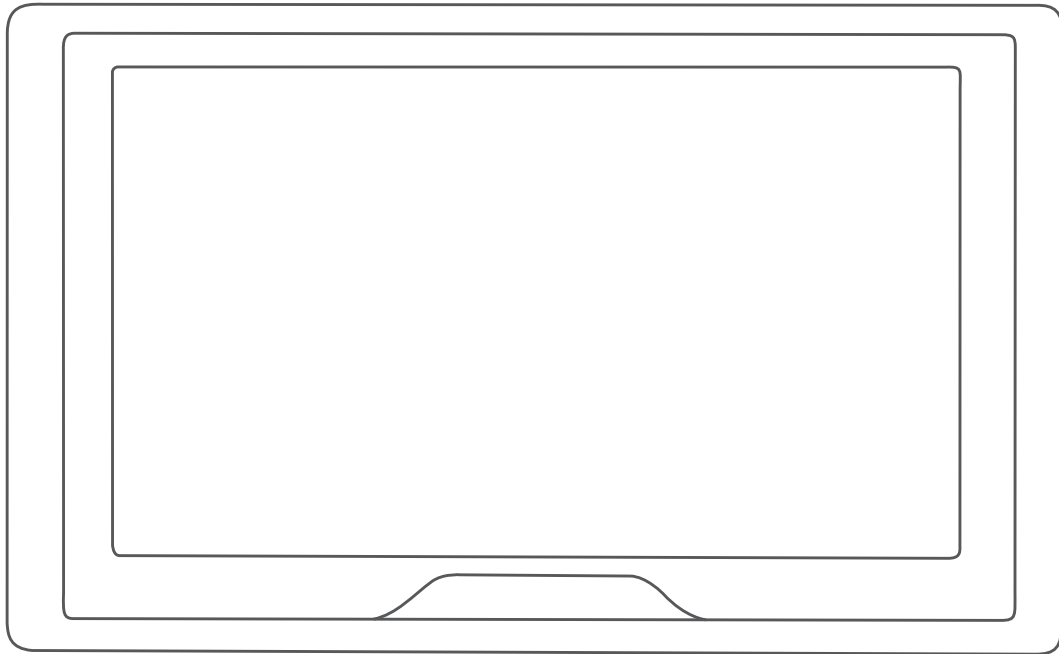

GARMIN DRIVE™ 52 / GARMIN DRIVE 5 PRO

Felhasználói kézikönyv

© 2018 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

A Garmin® és a Garmin embléma a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

A Garmin Drive™, a Garmin Express™ és a myTrends™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google Inc. bejegyzett védjegye. Az Apple® és a Mac® az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Bluetooth® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyeket a Garmin engedéllyel használ. A Foursquare® a Foursquare Labs, Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A HISTORY® és a H logó az A+E Networks védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és a világ más országaiban védelem alatt állnak. Minden jog fenntartva. Használatuk engedéllyel történik. A microSD® és a microSDHC logó az SD-3C, LLC védjegyei. A TripAdvisor® a TripAdvisor LLC bejegyzett védjegye. A Windows®, a Windows Vista® és a Windows XP® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Tartalomjegyzék

Első lépések.....	1	Az útvonal következő úti céljának kihagyása.....	8
A Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro készülék		Az útvonal alakítása.....	8
áttekintése.....	1	Kerülőút tétele.....	8
A Garmin Drive eszköz beszerelése és töltése a járműben.....	1	Az útvonal-tervezési mód módosítása.....	8
A készülék be- és kikapcsolása.....	1	Útvonal leállítása.....	8
GPS-jelek keresése.....	1	Javasolt útvonalak használata.....	8
Az állapotsoron levő ikonok.....	1	Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése.....	8
A képernyőn megjelenő gombok használata.....	2	Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon.....	8
A hangerő beállítása.....	2	Fizetős utak elkerülése.....	9
A képernyő fényerejének beállítása.....	2	Útdíjmatricák elkerülése.....	9
A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések.....	2	Útjellemzők elkerülése.....	9
A vezetőknek szóló, hallható figyelmeztetések engedélyezése és letiltása.....	2	Környezetvédelmi zónák elkerülése.....	9
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák.....	2	Egyéni elkerülések.....	9
Helyek keresése és mentése.....	2	Navigálás légvonalban.....	9
Hely keresése a keresősáv használatával.....	3	A térkép használata.....	9
Cím keresése.....	3	Térképeszközök.....	10
Helykeresési eredmények.....	3	Térképeszköz megtekintése.....	10
Helykeresési eredmények a térképen.....	3	Következik.....	10
Keresési terület módosítása.....	3	Közelgő helyek megtekintése.....	10
Érdekes helyek.....	4	A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása.....	10
Hely keresése kategória szerint.....	4	Városok a közelben.....	10
Nemzeti parkok keresése.....	4	Közelgő városok és kijáratú szolgáltatások megtekintése.....	10
HISTORY Érdekes helyek keresése.....	4	Útadatok.....	10
Foursquare.....	4	A térkép útadatainak megjelenítése.....	10
TripAdvisor.....	4	Útadatok oldal megjelenítése.....	11
Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül.....	5	Az útnapló megjelenítése.....	11
Keresési eszközök.....	5	Útadatok nullázása.....	11
Útkereszteződés keresése.....	5	Soron következő forgalmi események megjelenítése.....	11
Hely keresése koordináták használatával.....	5	Forgalom megtekintése a térképen.....	11
Parkoló.....	5	Közlekedési események keresése.....	11
Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében.....	5	A térkép testreszabása.....	11
Parkoló keresése megadott hely közelében.....	5	A térképrétegek testre szabása.....	11
Parkolási színek és parkolási szimbólumok.....	5	Térkép-adatmezők módosítása.....	11
Legutóbb talált helyek megkeresése.....	5	A térkép perspektívájának módosítása.....	11
A legutóbbi helytalálatok listájának törlése.....	5	Közlekedés.....	11
Az aktuális hely adatainak megtekintése.....	5	Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel.....	12
A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése.....	5	Előfizetések a forgalmiadat-vevőhöz.....	12
Útvonal mutatója a jelenlegi helyhez.....	6	Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével.....	12
Parancsikhoz hozzáadása.....	6	Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz.....	12
Parancsikhoz eltávolítása.....	6	Lecsatlakozás a Smartphone Linkről.....	12
Helyek mentése.....	6	Közlekedés engedélyezése.....	13
Hely mentése.....	6	Forgalom megtekintése a térképen.....	13
Az aktuális hely mentése.....	6	Közlekedési események keresése.....	13
Mentett hely szerkesztése.....	6	Az alkalmazások használata.....	13
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez.....	6	A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken.....	13
Mentett hely törlése.....	6	Utazástervező.....	13
Navigálás az úti célhoz.....	6	Utazás tervezése.....	13
Útvonalak.....	6	Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás során.....	13
Útvonal indítása.....	6	Látnivalók felfedezése az utazás során.....	13
Útvonal indítása a térkép használatával.....	6	Utazás útvonalopcióinak módosítása.....	13
Kiindulási helyre utazás.....	7	Navigálás mentett úton.....	13
Az útvonal a térképen.....	7	Aktív útvonal szerkesztése és mentése.....	13
Aktív sávinformáció.....	7	Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése.....	14
Kanyarok és irányok megtekintése.....	7	Garmin Drive beállítások.....	14
A teljes útvonal megjelenítése a térképen.....	7	Térkép- és járműbeállítások.....	14
Megérkezés az úti célhoz.....	7	Térképek engedélyezése.....	14
Parkolás az úti cél közelében.....	7	Navigációs beállítások.....	14
Legutóbbi parkolóhely megkeresése.....	8	Tervezési mód beállítások.....	14
Az aktív útvonal módosítása.....	8	Szimulált hely beállítása.....	14
Hely hozzáadása az útvonalhoz.....	8	Vezetői asszisztencia beállításai.....	14
		Közlekedési figyelmeztetések beállításai.....	14
		A tolatókamera beállításai.....	14
		Megjelenítési beállítások.....	15

Forgalombeállítások	15
Mértékegység- és időbeállítások	15
Az idő beállítása	15
Nyelvi és billentyűzetbeállítások	15
Készülék- és adatvédelmi beállítások	15
Az adatok és beállítások alaphelyzetbe állítása	15
"Eszközadatok"	15
Szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése	15
Specifikációk	15
A készülék töltése	16
A készülék karbantartása	16
Garmin Támogatóközpont	16
Térkép- és szoftverfrissítések	16
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel ..	16
A készülék karbantartása	17
A külső borítás tisztítása	17
Az érintőképernyő tisztítása	17
A lopás elkerülése érdekében	17
A készülék újraindítása	17
A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása	17
Az eszköz eltávolítása a tartóból	17
A tartó eltávolítása a tapadókorongról	17
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről	17
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél	17
Hibaelhárítás	17
A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn	17
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket	17
A készülék nem töltődik a járművemben	17
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül	17
Függelék	18
Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára	18
Adatkezelés	18
A memóriakártyák ismertetése	18
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása	18
Adatok átvitele a számítógépről	18
Az USB-kábel leválasztása	18
A GPS-jel állapotának megjelenítése	18
További térképek vásárlása	18
Kiegészítők vásárlása	18
Tárgymutató	19

Első lépések

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

- Frissítse a térképeket és szoftvereket a készüléken (*Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel*, 16. oldal).
- Szerelje fel a készüléket járművébe, és csatlakoztassa tápellátáshoz (*A Garmin Drive eszköz beszerelése és töltése a járműben*, 1. oldal).
- Fogjon GPS-jeleket (*GPS-jelek keresése*, 1. oldal).
- Állítsa be a hangerőt (*A hangerő beállítása*, 2. oldal) és a kijelző fényerejét (*A képernyő fényerejének beállítása*, 2. oldal).
- Indítsa el a navigációt az úti céljához (*Útvonal indítása*, 6. oldal).

A Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro készülék áttekintése



①	bekapcsológomb
②	USB táp- és adatcsatlakozó
③	Memóriakártya-foglalat térképeket és adatokat tartalmazó memóriakártyákhoz

A Garmin Drive eszköz beszerelése és töltése a járműben

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.

Ha akkumulátorról szeretné használni a készüléket, előbb töltsse fel az akkumulátort.

- 1 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét ① a készülék USB-portjába.



- 2 Nyomja rá a tartót ② a tapadókorongra ③, hogy bepattanjon a helyére.
- 3 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a kart ④ a szélvédő irányába.

- 4 Illessze a tartó végén található fület a készülék hátulján lévő nyílásba.
- 5 Nyomja meg a tartó alját, hogy a készülék a helyére kattanjon.
- 6 A tápkábel másik végét csatlakoztassa a jármű tápaljzatához.

A készülék be- és kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot ①, vagy csatlakoztassa a készüléket hálózati áramforráshoz.



- A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a bekapcsológombot.
Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll az ismételt használatra.
TIPP: ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.
- Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem jelenik egy üzenet, majd válassza a **Kikapcsol** lehetőséget. Az üzenet öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a bekapcsológombot az üzenet megjelenése előtt, a készülék energiatakarékos üzemmódra vált.

GPS-jelek keresése

A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az aktuális pozíciót. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
- 3 Ha szükséges, a járművel menjen nyílt területre, magas épületektől és fáktól távol.

Az állapotsávon lévő ikon a műholdjel erősségét mutatja. Ha legalább a csíkok fele beszíneződik, a készülék készen áll a navigációra.

Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg. Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.

	A GPS-jel állapota. Tartsa lenyomva a GPS-pontosság és a begyűjtött műholdadatok megtekintéséhez (<i>A GPS-jel állapotának megjelenítése</i> , 18. oldal).
	Pontos idő. Érintse meg a pontos idő beállításához (<i>Az idő beállítása</i> , 15. oldal).
	Akkumulátor töltöttségi szintje.

A képernyőn megjelenő gombok használata

A képernyőn megjelenő gombok segítségével navigálhat az egyes oldalak, menük és menüelemek között a készüléken.

- Az előző menüképernyőre való visszatéréshez érintse meg a gombot.
- A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa nyomva a gombot.
- A / gombokkal görgetheti a listákat és a menüket.
- Gyorsabb görgetéshez tartsa nyomva a / gombot.
- Az aktuális képernyőnek megfelelő opciókat tartalmazó helyi menü megtekintéséhez érintse meg a gombot.

A hangerő beállítása

- 1 Válassza a **Hangerő** elemet.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - A hangerő beállításához használja a csúszkát.
 - A készülék elnémításához válassza a lehetőséget.
 - További opciókért válassza a lehetőséget.

A képernyő fényerejének beállítása

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Kijelző** > **Fényerő** elemet.
- 2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések

VIGYÁZAT!

A vezetőnek szóló figyelmeztetések és sebességhatárolási funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden, táblán jelzett sebességhatárolást és mindenkor józan ítélőképességét használva vezessen. A Garmin® nem tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti vagy letilthatja egyes vezetőnek szóló figyelmeztetések hangjelzéseit. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden területen.

Iskolák: a készülék hangjelzéssel, valamint a távolság és sebességhatárolás (ha van) megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy iskolai zónához közeledik.

Sebességhatár-csökkentés: a készülék hangjelzést ad és megjeleníti a közelgő sebességhatár-csökkentést, így felkészülhet a sebesség csökkentésére.

Túllépte a sebességhatárt: a készülék hangjelzéssel, és a sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon érvényes sebességhatárolást.

Sebességhatárolás-változtatás: a készülék hangjelzést ad és megjeleníti a közelgő sebességhatárolást, így felkészülhet a sebesség beállítására.

Rossz irányban halad egy egyirányú utcában: a készülék egy üzenet lejátszásával és egy teljes képernyős figyelmeztetés megjelenítésével jelzi, ha rossz irányban halad egy egyirányú utcában. A képernyő széle pirosra változik, és egy figyelmeztetés mindaddig látható marad a képernyő tetején, amíg el nem hagyja az egyirányú utcát, vagy meg nem fordul.

Vasúti kereszteződés: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.

Állatveszély: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha állatveszélyes területhez közeledik.

Kanyarok: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha kanyarodó úthoz közeledik.

Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel és a lassabb forgalomig hátralévő távolság megjelenítésével jelzi, ha nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell fogadnia (*Közlekedés*, 11. oldal).

Fáradtságra figyelmeztetés: a készülék hangjelzést ad és pihenőhelyeket javasol, ha két óránál hosszabb ideje vezet megállás nélkül.

A vezetőnek szóló, hallható figyelmeztetések engedélyezése és letiltása

Engedélyezheti vagy letilthatja egyes vezetőnek szóló figyelmeztetések hangjelzéseit. A vizuális figyelmeztetések akkor is megjelennek, ha a hallható figyelmeztetéseket letiltotta.

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Vezetői asszisztencia** > **Vezetőriasztások** lehetőséget.
- 2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti jelölőnégyzeteket.

Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a pirolámpa-kamera és a traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek használatából eredő következményekért.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra vonatkozó információk. A készülék figyelmezteti, ha bejelentett sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

- A jelzőlámpába épített és sebességmérő kamerák helyszíneit tartalmazó, naprakész adatbázis fenntartásához készülékének aktív előfizetéssel kell rendelkeznie a biztonságikamera-adatok letöltéséhez és tárolásához. Ezen információk elérhetőségének és kompatibilitásának ellenőrzésére, valamint előfizetést váltani vagy egyszeri frissítést vásárolni a garmin.com/speedcameras oldalon van lehetőség. Bármikor vásárolhat új régióra vonatkozó adatokat vagy megújíthatja előfizetését.

MEGJEGYZÉS: egyes régiók egyes termékcsoportjai már sebességmérő és jelzőlámpa-kamerákra vonatkozó adatokkal feltöltve érkeznek, teljesen ingyenes frissítési lehetőséggel.

- A készülékén tárolt kamera-adatbázis frissítéséhez a Garmin Express™ szoftvert (garmin.com/express) használhatja. Érdemes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig naprakész információkkal rendelkezzen a kamerákról.

Helyek keresése és mentése

A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve részletes útfűt. A Hova? menü számos böngészési, keresési és adatmentési mód biztosításával segít megtalálni az úti célt.

A főmenüben válassza a **Hova?** lehetőséget.

- A készüléken található összes hely közötti gyors kereséshez válassza a **QKeresés** (*Hely keresése a keresőszó használatával*, 3. oldal).
- Egy adott cím kereséséhez válassza a **Cím** (*Cím keresése*, 3. oldal).

- Az előre betöltött érdekes helyek kategória szerint történő böngészéséhez vagy kereséséhez válassza a **Kategóriák** (*Hely keresése kategória szerint, 4. oldal*).
- Egy másik város vagy terület közelében való kereséshez válassza az aktuális keresési terület mellett látható 📍 ikont (*Keresési terület módosítása, 3. oldal*).
- A mentett helyek megtekintéséhez és szerkesztéséhez válassza a **Elementve** (*Helyek mentése, 6. oldal*).
- A keresési találatok közül legutóbb kiválasztott helyek megtekintéséhez válassza a **Legutóbbi** (*Legutóbb talált helyek megkeresése, 5. oldal*).
- A Foursquare® érdekes helyek böngészéséhez, kereséséhez és a helyeken való bejelentkezéshez válassza a **Foursquare®** (*Foursquare érdekes helyek keresése, 4. oldal*).
- A TripAdvisor® érdekes helyek és értékelések böngészéséhez és kereséséhez válassza a **TripAdvisor** (*TripAdvisor, 4. oldal*).
- A HISTORY® érdekes helyek, fényképek és információk böngészéséhez és kereséséhez válassza a **History®** (*HISTORY Érdekes helyek keresése, 4. oldal*).
- A nemzeti parkok kereséséhez és a parkok térképeinek megtekintéséhez válassza a **Nemzeti parkok** (*Nemzeti parkok keresése, 4. oldal*).
- Az adott földrajzi koordinátákhoz való navigáláshoz válassza a **Koordináták** (*Hely keresése koordináták használatával, 5. oldal*).

Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanév, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Keresés** lehetőséget a keresősávban,
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianév (például: „mozik”).
 - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
 - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
 - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
 - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
 - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kifejezést.
 - Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a **Q** lehetőséget.

- 6 Válasszon ki egy helyet.

Cím keresése

MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Ha egy másik város vagy terület közelében szeretne keresni, válassza a 📍 lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Cím** lehetőséget.
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.

- 5 Válassza ki a címet.

Helykeresési eredmények

Alapértelmezésként a helykeresési eredmények közelség szerinti sorrendben, listán jelennek meg. Lejjebb görgetve további találatokat láthat.



①	A lehetőségek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.
② ⓘ	Válassza ki a helyszínre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
③ P	Válassza ki az adott helyhez közeli parkolóhelyek megkereséséhez.
④ Y	Válassza ki az adott helyhez vezető alternatív útvonalak megtekintéséhez.
⑤ Menj!	Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.
⑥ 🗺	Válassza ki a keresési eredmények térképes megjelenítéséhez.

Helykeresési eredmények a térképen

Megtekintheti a helykeresési találatokat egy térképen a lista nézet helyett.

Válasszon a helykeresési találatok közül: 🗺. A legközelebbi hely a térkép közepén jelenik meg, a kiválasztott hely alapvető információi pedig a térkép alsó részén láthatók.



①	A térképet elhúzva további keresési eredményeket tekinthet meg.
②	További keresési eredmények. Kiválasztással másik helyet tekinthet meg.
③	A kiválasztott hely összegzése. Válassza ki a helyszínre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
④ Menj!	Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.
⑤ 🗺	Válassza ki a keresési eredmények listába rendezett megjelenítéséhez.


Keresési terület módosítása

Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van

arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban, vagy az aktív útvonal mentén keressen.

1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.

2 Válassza ki az aktuális keresési terület mellett látható  ikont **1**.

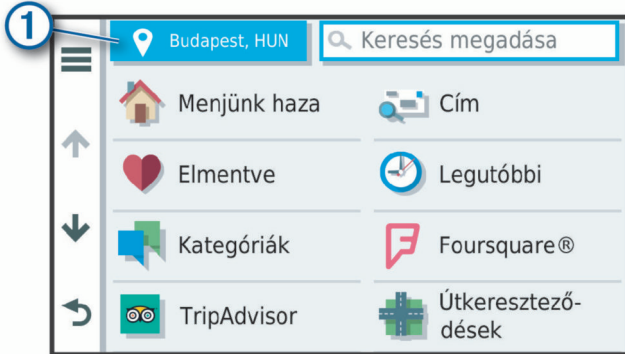

3 Válassza ki a keresési területet.

4 Szükség esetén kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat egy adott helyszín kiválasztásához.

A  ikon mellett megjelenik a kiválasztott keresési terület. Amennyiben a Hova? menü valamelyik opciójának használatával végez keresést, a készülék elsőként az adott helyszínhez közeli helyeket javasol.

Érdekes helyek

Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és szórakozóhelyeket.

Hely keresése kategória szerint

1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.

2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.

3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.

4 Válassza ki az egyik helyet.

Kategórián belüli keresés

Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb kiválasztott négy helyel.

1 Válassza ki a **Hova? > Kategóriák** lehetőséget.

2 Válasszon kategóriát.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A jobb oldalon megjelenő gyorskeresési listából válasszon ki egy úti célt.
A gyorskeresési lista az adott kategóriába tartozó, legutóbb talált helyeket mutatja.
- Válasszon egy alkategóriát (nem kötelező), majd egy úti célt.

Nemzeti parkok keresése

Az Észak-Amerika vagy az Egyesült Államok térképét tartalmazó készülékek részletes információkat tartalmaznak az Egyesült Államok területén található nemzeti parkokról is. Elnavigálhat egy nemzeti parkhoz vagy egy nemzeti parkon belüli helyszínhez is.

1 Válassza ki a **Hova? > Nemzeti parkok** lehetőséget.

Megjelenik a nemzeti parkok listája, a tetején a legközelebbi parkkal.

2 Válassza ki a **Keresés** lehetőséget, és adja meg a park teljes nevét vagy annak részletét a találatok szűkítéséhez (opcionális).

3 Válasszon ki egy nemzeti parkot.

A park neve alatt megjelenik egy kategorizált lista a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak helyszíneivel.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az **Menj!** lehetőséget választva elindíthatja a kiválasztott parkra mutató navigációt.
- A parkkal kapcsolatos további információk megtekintéséhez, illetve a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak felfedezéséhez válassza a **1** ikont.
- Egy, a parkon belüli helyszín gyors megkereséséhez válasszon egy kategóriát a park neve alatti listából, majd válasszon ki egy helyszínt.

A nemzeti parkok jellegzetességeinek és szolgáltatásainak felfedezése

Felfedezheti a nemzeti parkok jellegzetességeit és elérhető szolgáltatásait, valamint elnavigálhat a parkok konkrét helyszíneire is. Lehetősége van például kempingek, nevezetességek, látogatói központok és népszerű látnivalók keresésére is.

1 Válasszon ki egy nemzeti parkot a helykeresési találatok közül, majd válassza ki a **1** ikont.

2 Válassza ki a **A park felfedezése** lehetőséget.

Megjelenik a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak kategorizált listája.

3 Válasszon kategóriát.

4 Válasszon ki egy helyet, és válassza az **Menj!** lehetőséget.

HISTORY Érdekes helyek keresése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden terméktípuson és térképterülethez áll rendelkezésre.

Készüléke HISTORY érdekes helyeket tartalmaz, amelyek segítségével megtalálhatja és megismerheti a történelmi jelentőségű helyszíneket és látványosságokat, többek között történelmi épületeket, műemlékeket, múzeumokat és a történelmi események nevezetes helyszíneit is.

1 Válassza ki a **Hova? > History®** lehetőséget.

2 Válasszon kategóriát.

3 Válasszon ki egy helyet.

4 Válassza ki a  ikont a helyszín fotójának és rövid történelmi összefoglalójának megtekintéséhez.

Foursquare

Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre betöltött Foursquare érdekes helyeket tartalmaz, amelyeket a Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.

Foursquare érdekes helyek keresése

Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes helyeket keresni.

Válassza a **Hova? > Kategóriák > Foursquare®** lehetőséget.

TripAdvisor

Készüléke TripAdvisor érdekes helyeket és értékeléseket tartalmaz. A keresési találatok listája automatikusan megjeleníti a TripAdvisor értékeléseket, ha azok rendelkezésre állnak az adott érdekes helyekhez. Kereshet is közeli TripAdvisor érdekes helyeket, és a találatokat távolság vagy népszerűség szerint rendezheti.

TripAdvisor Érdekes helyek keresése

1 Válassza a **Hova? > Kategóriák > TripAdvisor** lehetőséget.

2 Válasszon kategóriát.

Megjelenik a kiválasztott TripAdvisor kategória közeli érdekes pontjainak egy listája.

- 3 Az **Eredmények rendezése** lehetőséget választva távolság vagy népszerűség szerint rendezheti a találatokat (nem kötelező).

Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden területen vagy minden terméktípusnál érhető el.

Létrehozhat egy érdekes helyre (ÉH) vezető útvonalat egy nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott boltjához vagy egy repülőtér adott termináljához.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Keresés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helyszín kereséséhez adja meg a helyszín nevét vagy címét, válassza a **Q** elemet, majd folytassa a 3. lépéssel.
 - Az érdekes hely kereséséhez adja meg az érdekes hely nevét, válassza a **Q** elemet, majd folytassa az 5. lépéssel.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
A helyszín alatt megjelenik egy kategórialista, pl. éttermek, autókölcsönzők vagy terminálok.
- 4 Válasszon kategóriát.
- 5 Válassza ki az érdekes helyet, és válassza az **Menj!** lehetőséget.

A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbefáradhoz. Ha megérkezik az úti célhoz, egy kockás zászló jelzi a javasolt parkolót. Egy feliratozott pont jelzi az érdekes hely helyszínen belüli helyét.

Helyszín felfedezése

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden területen vagy minden terméktípusnál érhető el.

Megtekintheti az adott helyszínen található érdekes helyek listáját.

- 1 Válasszon ki egy helyszínt.
- 2 Válassza ki a **📍** > **A helyszín felfedezése** lehetőséget.

Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

Útkereszteződés keresése

Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út között.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Útkereszteződések** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg az utcára vonatkozó adatokat.
- 3 Válassza ki az útkereszteződést.

Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is.

- 1 Válassza ki a **Hova?** > **Koordináták** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **📍** ikont, és változtassa meg a koordináták formátumát vagy a dátumot.
- 3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
- 4 Válassza a **Térképen megnéz** lehetőséget.

Parkoló

Garmin Drive készüléke részletes parkolóadatokat tartalmaz, amelyek segítségével a parkolás lehetőségének esélyei, a parkoló típusa, a parkolás költsége vagy az elfogadott fizetési módok alapján kereshet közeli parkolóhelyet.

Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Parkolók** lehetőséget.
- 2 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatokat nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
- 3 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Parkoló keresése megadott hely közelében

- 1 Egy hely keresése.
- 2 Válasszon egy helyet a keresési találatok közül.
- 3 Válassza a **P** ikont.
Megjelennek a kiválasztott hely közelében elérhető parkolók.
- 4 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatokat nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
- 5 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 6 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Parkolási színek és parkolási szimbólumok

A részletes parkolási adatokkal rendelkező parkolóhelyek színekkel jelzik annak valószínűségét, hogy szabad parkolóhelyet talál. A szimbólumok jelzik a parkolóhely típusát (utcai vagy elkülönített), a viszonylagos árakat, valamint a fizetés módját.

A színek és szimbólumok magyarázatát megtekintheti készülékén.

A parkolási keresés eredményeinek megtekintéséhez válassza az **📍** ikont.

Legutóbb talált helyek megkeresése

A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** lehetőséget.

A legutóbbi helytalálatok listájának törlése

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** > **≡** > **Törlés** > **Folytatás** lehetőséget.

Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza ki a járművet.

A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat, rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza a **Kórházak**, **Rendőrőrsök**, **Üzemanyag** vagy **Országúti mentés** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: bizonyos szolgáltatási kategóriák nem minden területen érhetőek el.
A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik meg, felül a legközelebbi helynevekkel.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kívánt helyre navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.

- A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez válassza a következő ikont: **❶**.

Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza ki a **≡** > **Jelenl. helyre vez. útv.** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
- 4 Válassza a **Választ** lehetőséget.

Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszköze.

A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Parancsikon hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő elemet.

Parancsikon eltávolítása

- 1 Válassza a **Hova?** > **≡** > **Parancsikon(ok) eltáv.** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.
- 3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.
- 4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Helyek mentése

Hely mentése

- 1 Keresse meg az adott helyet (*Hely keresése kategória szerint, 4. oldal*).
- 2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza a **❶** > **Eltárol** lehetőséget.
- 4 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Az aktuális hely mentése

- 1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
- 2 Válassza a/a **az Eltárol** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a/a **Kész** lehetőséget.
- 4 Válassza a/a **OK** lehetőséget.

Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova?** > **Elementve** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza a **❶** ikont.
- 5 Válassza a **≡** > **Szerkeszt** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Név** lehetőséget.
 - Válassza a **Telefonszám** lehetőséget.
 - Kategóriák hozzárendeléséhez a mentett helyhez válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.
 - Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Térképszimbólum módosítása** lehetőséget.
- 7 Szerkessze az adatokat.
- 8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez

Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.

MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Elementve** elemet.
- 2 Válasszon ki egy helyet.

- 3 Válassza a **❶** ikont.

- 4 Válassza a **≡** > **Szerkeszt** > **Kategóriák** elemet.

- 5 Adjon meg egy vagy több kategórianévet, vesszővel elválasztva.

- 6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.

- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Mentett hely törlése

MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Elementve** elemet.
- 2 Válassza a **≡** > **Mentett helyek törlése** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

Navigálás az úti célhoz

Útvonalak

Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy vagy több úti céljig vezet.

- A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési mód (*Az útvonal-tervezési mód módosítása, 8. oldal*) és az elkerülések (*Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése, 8. oldal*).
- Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat (*Útvonal indítása, 6. oldal*).
- Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat szeretne érinteni vagy el kíván kerülni (*Az útvonal alakítása, 8. oldal*).
- Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz (*Hely hozzáadása az útvonalhoz, 8. oldal*).

Útvonal indítása

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget, majd keresse meg az adott helyet (*Helyek keresése és mentése, 2. oldal*).
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció elindításához válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - Alternatív útvonal használatához válassza a **Y** lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat.
Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek meg.
 - Az útirány szerkesztéséhez válassza az **Y** > **Útvonal szerkesztése** lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat az útvonalhoz (*Az útvonal alakítása, 8. oldal*).

A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezeti Önt (*Az útvonal a térképen, 7. oldal*). Az útvonalon lévő főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép szélén.

Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a helyeket az útvonalához (*Hely hozzáadása az útvonalhoz, 8. oldal*).

Útvonal indítása a térkép használatával

Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy helyet a térképről.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Szükség esetén válassza a **Q** lehetőséget a megjelenített érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez.

Megjelennek a térképen a helyek jelölői (📍 vagy kék pont).

4 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Válasszon ki egy helyjelölőt.
- Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.

5 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kiindulási helyre utazás

A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni cím megadására kéri.

1 Válassza a **Hova? > Menjünk haza** lehetőséget.

2 Szükség esetén adja meg otthoni lacímét.

A lacím szerkesztése

1 Válassza a **Hova? > ≡ > Otthon megadása** lehetőséget.

2 Adja meg az otthoni címet.

Az útvonal a térképen


Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A legközelebbi kanyarodással vagy kijárral kapcsolatos utasítások a térkép felső részén jelennek meg.



1	Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben haladnia kell (ha elérhető).
2	Távolság a következő műveletig.
3	A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.
4	Útvonal kiemelve a térképen.
5	Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a következő műveletek helyét jelzik.
6	Járműsebesség.
7	Az út neve, amelyen halad.
8	Érkezés várható időpontja. TIPP: a mező megérintésével módosíthatja, hogy milyen információkat jelenítsen meg (<i>Térkép-adatmezők módosítása</i> , 11. oldal).
9	Térképeszközök. Eszközöket biztosít, amelyek további információkat jelenítenek meg az útvonallal és az Ön környezetével kapcsolatban.

Aktív sávinformáció

Ha útvonala fordulóhoz, kijárhoz vagy kereszteződéshez közelít, a térkép mellett megjelenik az útszakasz részletes szimulációja – amennyiben elérhető. Egy színes vonal ① jelzi a megfelelő sávot a kanyarodáshoz.

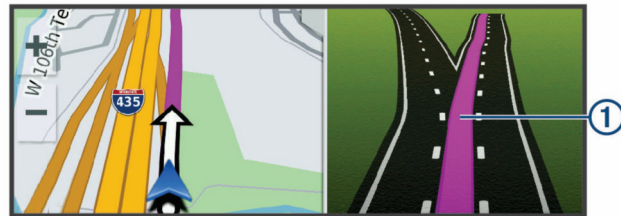

Kanyarok és irányok megtekintése

Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat, sávváltásokat és egyéb irányokat.

1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:

- A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni megtekintéséhez válassza a **⋮ > Fordulók** lehetőséget.

A térképeszköz megjeleníti a következő négy kanyart vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül az útvonalon való haladás során.

- Az útvonal összes kanyarjának és irányának megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő szövegsávot.

2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).

Megjelennek a részletes információk. Nagyobb kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés képe (ha elérhető).

A teljes útvonal megjelenítése a térképen

1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges pontját.

2 Válassza a 🗺️ ikont.

Megérkezés az úti célhoz.

Ha úti célja közelébe ér, a készülék érkezést segítő információkat jelenít meg.

- A térképen megjelenő 📍 ikon jelzi az úti célt, továbbá hangjelzés is értesíti a közeledő célról.
- Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését. Az **Folytatás** lehetőséget választva megkeresheti a közeli parkolókat (*Parkolás az úti cél közelében*, 7. oldal).
- Ha úti céljához ér, a készülék automatikusan lezárja az útvonalat. Ha készüléke nem észleli automatikusan az érkezést, a **Leállítás** gombbal leállíthatja a navigációt.

Parkolás az úti cél közelében

Készüléke segíthet Önnek parkolóhelyet találni úti céljának közelében. Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha ekkor az **Folytatás** lehetőséget választja, közeli parkolóhelyeket kereshet.
- Ha készüléke nem ajánlja fel a keresést, lépjen a **Hova? > Kategóriák > Parkolók** menübe, majd válassza a 📍 > **Úti célom** elemet.

2 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).

MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.

3 Válasszon parkolóhelyet, majd válassza az **Menj! > Hozzáadás következő megállóként** elemet.

Készüléke elnavigálja a parkolóhoz.

Legutóbbi parkolóhely megkeresése

Ha a készülék bekapcsolt állapotában lecsatlakoztatja a járműről, a rendszer elemi aktuális tartózkodási helyét parkolóhelyként.

Válassza az **Alkalmazások > Legutóbbi hely** elemet.

Az aktív útvonal módosítása

Hely hozzáadása az útvonalhoz

Mielőtt helyet tudna hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie az útvonalon való navigálást (**Útvonal indítása**, 6. oldal).

Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez. Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti céljaként.

TIPP: ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállókat is magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az utazás megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az utazástervezőt (**Utazás tervezése**, 13. oldal).

- 1 A térképen válassza a **↗ > Hova?** lehetőséget.
- 2 Keressen egy helyet (**Helyek keresése és mentése**, 2. oldal).
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helynek az útvonal következő úti céljaként való hozzáadásához válassza a **Hozzáadás következő megállóként** lehetőséget.
 - A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához válassza a **Hozzáadás utolsó megállóként** lehetőséget.
 - A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok sorrendjének szerkesztéséhez válassza az **Aktív útvonalhoz adás** lehetőséget.

A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.

Az útvonal következő úti céljának kihagyása

Amennyiben az aktív útvonalon egynél több úti cél található, lehetősége van a következő úti cél kihagyására és az útvonalról való eltávolítására.

Válassza ki a térképen az **↗ > Útvonal szerkesztése > Következő úti cél kihagyása** lehetőséget.

A készülék újratervezi az útvonalat, és a következő megmaradó úti célhoz navigál.

Az útvonal alakítása

Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat (**Útvonal indítása**, 6. oldal).

Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen, anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.

- 1 Érintse meg a térkép bármely pontját.
- 2 Válassza ki a  ikont.
A készülék útvonal-formázási módba lép.
- 3 Válassza ki a helyzetét a térképen.
TIPP: a **+** elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat egy pontosabb helyet.
A készülék újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott helyen haladjon át.
- 4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
 - Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
 - Alakítási pont eltávolításához válassza a  elemet.
- 5 Az útvonal alakításának befejezésekor válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kerülőút tétele

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útvízhelyekkel találkozhat.

- 1 Válassza ki a térképen az **↗ > Útvonal szerkesztése** lehetőséget.
TIPP: ha az Útvonal szerkesztése eszköz nem található meg a térképeszközök menüben, lehetősége van hozzáadni.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor válassza a **Kerülőút távolság alapján** lehetőséget.
 - Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Kerülőút út alapján** lehetőséget.
 - Új útvonal kereséséhez válassza a **Kerülőút** lehetőséget.

Az útvonal-tervezési mód módosítása

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a **Rövidebb idő** lehetőséget.
 - Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak figyelembe vétele nélkül) válassza a **Légvonalban** lehetőséget.
 - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart, akkor válassza a **Kisebb távolság** lehetőséget.

Útvonal leállítása

A térképen válassza ki a **↗ > Leállítás** lehetőséget.

Javasolt útvonalak használata

A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet, és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (**Készülék- és adatvédelmi beállítások**, 15. oldal).

A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat, hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.

A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza a navigációs sávot.

Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése

Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon

Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia kell a közlekedési adatokat (**Közlekedés**, 11. oldal).

Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat, hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban (**Forgalombeállítások**, 15. oldal), manuálisan tekintheti meg és kerülheti el a forgalmi akadályokat.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a **↗ > Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Lehetséges útvonalak** lehetőséget, ha elérhető.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Fizetős utak elkerülése

A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat, pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: a menü a területtől és a készüléken található térképadatoktól függően változik.

- Válassza a **Fizető utak** lehetőséget.
- Válassza a **Díjak > Fizető utak** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
- Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az **Elkerülendő** lehetőséget.
- Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget.

4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Útdíjmatricák elkerülése

Ha a készülékén található térképadatok részletes útdíjmatrica-információkat tartalmaznak, lehetősége van az egyes országok azon utainak elkerülésére vagy engedélyezésére, amelyek igénybeviteléhez útdíjmatrica szükséges.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció > Díjak > Útdíj matrica** lehetőséget.

2 Válassza ki a megfelelő országot.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az útdíjmatricával használható utakon történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
- Ha mindig szeretné elkerülni az útdíjmatricával használható utakat, válassza az **Elkerülendő** lehetőséget.
- Ha mindig szeretné engedélyezni az útdíjmatricával használható utakat, válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.

4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Útjellemzők elkerülése

1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció > Elkerülések** lehetőséget.

2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd válassza ki az **OK** lehetőséget.

Környezetvédelmi zónák elkerülése

A készülék képes elkerülni azokat a területeket, amelyeken környezetvédelmi vagy kibocsátási korlátozások vonatkoznak a járművére.

1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Környezetvédelmi zónák** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha szeretné, hogy a készülék minden alkalommal rákérdezzen, ha környezetvédelmi területen tervez útvonalat, válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
- Ha mindig szeretné elkerülni a környezetvédelmi területeket, válassza az **Elkerülendő** lehetőséget.
- Ha mindig engedélyezni kívánja a környezetvédelmi területeket, válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.

3 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Egyéni elkerülések

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat, elkerüli ezeket a területeket és utakat, ha csak nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

Út elkerülése

1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.

2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.

3 Válassza az **Kerülendő út hozzáadása** lehetőséget.

4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.

5 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.

6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Terület elkerülése

1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.

2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.

3 Válassza az **Kerülendő terület hozzáadása** lehetőséget.

4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.

5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.

A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.

6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.

2 Jelölje ki az egyik elkerülést.

3 Válassza a **≡ > Kikapcsol**.

Egyéni elkerülések törlése

1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések > ** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza az **Összes kijelölése > Törlés** lehetőséget.
- Egy adott egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

Navigálás légvonalban

Ha nem úton halad, válassza a terep (légvonalban) módot.

1 Válassza a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.

2 Válassza a **Tervezési mód > Légvonalban > Eltárol** lehetőséget.

A következő útvonalat a program a célhelyig tartó egyenes vonalként tervezi.

A térkép használata

A térképpel navigálhat az útvonalon (*Az útvonal a térképen, 7. oldal*), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen aktív útvonal.

1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.

2 Érintse meg a térkép bármely pontját.

3 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő pásztázáshoz.

- Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a **+** vagy **–** lehetőségek közül.
- Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a **▲** lehetőséget.
- A megjelenített érdekes helyek kategóriák szerinti szűréséhez válassza a **Q** lehetőséget.
- Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, és válassza az **Menj!** (*Útvonal indítása a térkép használatával*, 6. oldal).

Térképeszközök

A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek meg a térkép szélén.

Leállítás: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.

Útvonal szerkesztése: lehetővé teszi egy kerülőút kiválasztását vagy az útvonal egyes pontjainak kihagyását (*Az aktív útvonal módosítása*, 8. oldal).

Némít: lenémítja a hangerőt.

Városok a közelben: megjeleníti az autópálya vagy aktív útvonal mentén található, közelgő városokat és szolgáltatásokat (*Városok a közelben*, 10. oldal).

Következik: megjeleníti a közelgő helyeket az útvonal vagy az aktuális út mentén (*Következik*, 10. oldal).

Közeledés: megjeleníti a forgalmi állapotokat az útvonal mentén vagy az adott környéken (*Soron következő forgalmi események megjelenítése*, 11. oldal). Ez a funkció nem minden területen vagy minden készüléktípusnál érhető el.

Fedélzeti adatok: megjeleníti a testre szabható útadatokat, így például a sebességet vagy a távolságot (*A térkép útadatainak megjelenítése*, 10. oldal).

Fordulók: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén (*Kanyarok és irányok megtekintése*, 7. oldal).

Break Planner: megjeleníti a pihenőemlékeztetőket és a javasolt megállókat.

Térképeszköz megtekintése

- 1 A térképen érintse meg a **:** ikont.
- 2 Válasszon ki egy térképeszközt.
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
- 3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a **✕** lehetőséget.

Következik

A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén található helyekről ad információt. Kategória szerint tekintheti meg a közelgő érdekes helyeket, például éttermeket, benzinkutakat és pihenőket.

A Következik eszközben három különböző fajta információt lehet megjeleníteni, melyek tetszés szerint konfigurálhatók.

Közelgő helyek megtekintése

- 1 A térképen válassza a **:** > **Következik** lehetőséget.
Vezetés közben a térképeszköz mindhárom kategóriában megjeleníti az úton vagy útvonalon soron következő helyet. Amikor nem vezet, a térképeszköz a három kategória nevét jeleníti meg.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a térképeszköz kategóriákat jelenít meg, válasszon ki egyet az adott kategóriába tartozó közeli helyek listájának megtekintéséhez.
 - Ha a térképeszköz közelgő helyeket jelenít meg, válasszon ki egyet az adott hely részleteinek

megtekintéséhez, vagy az oda vezető útvonal létrehozásának elindításához.

A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása

Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek meg a Következik eszközben.

- 1 A térképen válassza a **:** > **Következik** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza a **👤** ikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategóriánév mellé.
 - A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
 - Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a kategóriát, majd válassza ki az **Egyéni keresés** elemet, és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
- 5 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Városok a közelben

Autópályán vagy autópályát érintő útvonalon haladva a Városok a közelben eszköz az autópálya mentén található közelgő városokkal kapcsolatos információkat biztosít. A térképeszköz az autópálya útjelző tábláin látható információkhoz hasonlóan minden város esetében megjeleníti a következő városhoz vezető autópálya-lehajtóig hátralévő távolságot és az elérhető szolgáltatásokat.

Közelgő városok és kijáratok szolgáltatások megtekintése

- 1 A térképen válassza ki a **:** ikont.
Az autópályán vagy egy aktív útvonalon haladva a térképeszköz a közelgő városokkal és kijáratokkal kapcsolatos információkat jelenít meg.
- 2 Válasszon ki egy várost.
A készülék megjeleníti a kiválasztott városhoz vezető kijáratnál található érdekes helyeket, például benzinkutakat, szálláshelyeket és éttermeket.
- 3 Válasszon ki egy helyet, majd válassza az **Menj!** lehetőséget kiválasztott helyre mutató navigáció elindításához.

Útadatok

A térkép útadatainak megjelenítése


Mielőtt útadatokat tekinthetne meg a térképen, hozzá kell adnia az eszközt a térképeszközök menüjéhez.

A térképen válassza az **:** > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.

Személyre szabott útadatok megtekintése a térképen

A térkép útadat-eszközének segítségével személyre szabott útadatokat jeleníthet meg a térképen.

- 1 A térképen válassza az **:** > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

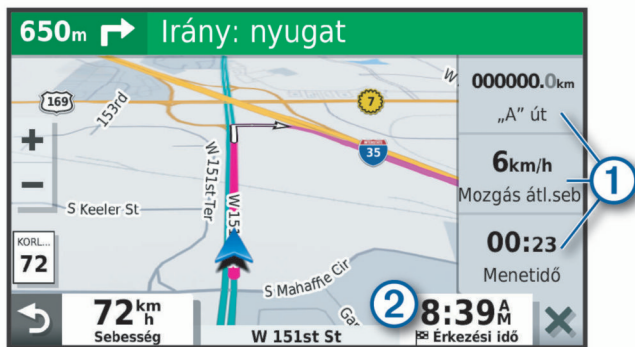

- Válasszon ki egy adatmezőt az útdat-eszközben ①, majd válassza ki a mezőben megjeleníteni kívánt adatokat.
- Válassza ki a személyre szabható térkép-adatmezőt ②, majd válassza ki az adatmezőben megjeleníteni kívánt adatokat.

Útdatok oldal megjelenítése

Az útdatokat tartalmazó oldal megjeleníti a sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.

MEGJEGYZÉS: ha útközben gyakran megáll, ne kapcsolja ki a készüléket, hogy az pontosan mérhesse az utazásra fordított időt.

A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.

Az útnapló megjelenítése

A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **Útnapló** jelölőnégyzetet.

Útdatok nullázása

- 1 A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.
- 2 Válassza a **Mező(k) visszaállítása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az **Összes kijelölése** lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
 - A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához válassza az **Útdatok nullázása** lehetőséget.
 - A maximális sebesség nullázásához válassza a **Max. sebesség visszaáll.** lehetőséget.
 - A kilométer-számláló visszaállításához válassza a **„B” út nullázása** lehetőséget.

Soron következő forgalmi események megjelenítése

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb forgalmi adatoknak kell érkezniük a készülékére (**Közlekedés, 11. oldal**).

Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi eseményeket.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a **a: > Közlekedés** lehetőséget.
A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán található panelen jelenik meg.
- 2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni kívánja.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Közlekedés** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a **Jelmagyarázat** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Közlekedés** elemét.
- 2 Válassza a **Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyílak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

A térkép testreszabása

A térképrétegek testre szabása

Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útviszonyok ikonjait.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Jelölje be a térképen megjeleníteni kívánt rétegek mellett jelölőnégyzeteket.

Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válasszon adatmezőt.
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.

A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképnézet** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a(z) **Menetirányba** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
 - Válassza az **Észak felé** lehetőséget a térkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy Észak fent legyen látható.
 - Válassza a(z) **3D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.

Közlekedés

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Készüléke információkat nyújthat a fennmaradó út vagy az aktuális útszakasz forgalmáról. Beállíthatja, hogy készüléke elkerülje a forgalmat az útvonal kiszámításakor, és hogy új útvonalat keressen, ha forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális útvonalon (**Forgalombeállítások, 15. oldal**). A forgalmi térképen áttekintheti a közeli forgalmi fennakadásokat.

A további forgalmi információk nyújtásához készülékének forgalmi adatokat kell fogadnia.

- Az MT végződésű termékmodellek vezeték nélküli jeleken keresztül, a beépített forgalmi vevőegység és a mellékelt járműves tápkábel használatával fogadhatnak adatokat (**Közlekedési adatok fogadása közlekedési adat-vevővel, 12. oldal**).
- Az MT-S végződésű termékmodellek a Smartphone Link alkalmazás használatával ingyenes forgalmi adatokat fogadhatnak (**Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével, 12. oldal**). Ezek a modellek nem képesek vezeték nélküli jelek fogadására.

A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el. A forgalmi adatok lefedettségéről a garmin.com/traffic weboldalon találhat információkat.

Közlekedési adatok fogadása közlekedési adat-vevővel

ÉRTESÍTÉS

A fűtött (fémgőzöléssel kezelt) szélvédők csökkenthetik a közlekedési adat-vevő teljesítményét.

A forgalmi vevőegység vezeték nélküli jeleken keresztül fogadja a forgalmi adatokat – amennyiben azok elérhetők. A vezeték nélküli forgalmi adatok fogadásához csatlakoztatnia kell a készüléket a jármű elektromos hálózatához egy forgalmiadat-kompatibilis tápkábel segítségével. Bizonyos termékmodellekhez forgalmi vevőegység is tartozik (*Közlekedés, 11. oldal*).

A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el. A forgalmi adatok lefedettségéről a garmin.com/traffic weboldalon találhat információkat.

Csatlakoztassa a készüléket a jármű elektromos hálózatához a kompatibilis tápkábel segítségével (*A Garmin Drive eszköz beszerelése és töltése a járműben, 1. oldal*).

Ha az Ön terméke tartalmaz forgalmi adatokat, a készülékhez mellékelt járműves tápkábel kompatibilis a forgalmi adatokkal.

Amennyiben a lefedettségi területen belül tartózkodik, akkor készüléke megjelenítheti a közlekedési adatokat és segíthet elkerülni a forgalmi akadályokat.

Előfizetések a forgalmiadat-vevőhöz

A legtöbb forgalmi vevőhöz regionális forgalmiadat-előfizetés tartozik. Lehetősége van további régiók előfizetéseinek hozzáadására. További információkért látogasson el a garmin.com/traffic weboldalra.

Közlekedési előfizetések megtekintése

Válassza ki a **Beállítások > Közlekedés > Előfizetések** lehetőséget.

Közlekedési előfizetés hozzáadása

Más régiókra vagy országokra vonatkozó közlekedési előfizetést is vásárolhat.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az **Előfizetések > +** lehetőséget.
- 3 Írja le az FM közlekedési adat-vevő egység azonosítóját.
- 4 Előfizetés vásárlásához keresse látogasson el a www.garmin.com/fmtraffic webhelyre, és adjon meg egy 25 karakterből álló kódot.
Nem használhatja fel újra a közlekedési előfizetés kódját. A szolgáltatás megújításához minden alkalommal új kódot kell beszereznie. Ha több FM közlekedési adatvevővel rendelkezik, mindegyikhez új kódot kell beszereznie.
- 5 A készüléken válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- 6 Adja meg a kódot.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével

MEGJEGYZÉS: a Smartphone Link forgalmi adatok csak MT-Svégződésű termékmodelleken érhetők el.

Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogadhat a Smartphone Link alkalmazáson keresztül.

- 1 Csatlakoztassa készülékét a Smartphone Link alkalmazáshoz (*Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz, 12. oldal*).
- 2 Garmin Drive készülékén válassza a **Beállítások > Közlekedés** elemet, majd ellenőrizze, hogy a **Közlekedés** jelölőnégyzet be van-e jelölve.

Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz

Egyes funkciókhoz, például az élő forgalmi és parkolási adatok fogadásához párosítania kell Garmin Drive készülékét és telefonját, majd csatlakoznia kell a Smartphone Link alkalmazáshoz. Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

- 1 Telepítse okostelefonjára a Garmin Smartphone Link alkalmazást.
A Smartphone Link alkalmazást megtalálhatja okostelefonja alkalmazásáruházában keresve, és a garmin.com/smartphonelink weboldalt megnyitva is.
- 2 Lépjen Garmin Drive készülékén az **Alkalmazások > Smartphone Link > Csatlakozás** elemre.
- 3 Okostelefonján nyissa meg a Garmin Smartphone Link alkalmazást és fogadja el a licencszerződést.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha Apple® okostelefont készül párosítani, a folyamat befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő értesítések utasításait.
 - Ha Android™ rendszerű okostelefont készül párosítani, végezze el az 5–8. lépéseket
- 5 Android rendszerű okostelefonján válassza a **Bluetooth beállítások megtekintése** lehetőséget.
Megjelennek az okostelefon Bluetooth®-beállításai.
- 6 Ha szükséges, válassza ki a közeli eszközök keresésére vonatkozó lehetőséget.
- 7 A Bluetooth-eszközök listáján válassza ki Garmin Drive készülékét.
TIPP: Garmin Drive készülékének Bluetooth-neve megjelenik a Garmin Drive képernyőn. Válassza ki az okostelefonos operációs rendszeréhez jelzett készüléknevet.
- 8 A párosítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő értesítések utasításait.

Leccsatlakozás a Smartphone Linkről

Telefonját leccsatlakoztathatja ideiglenesen, de véglegesen is bonthatja a párosítást. Készüléke nem fogad adatokat a Smartphone Link alkalmazástól, ha a telefon nincs csatlakoztatva.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Smartphone Link > ** elemet.
- 2 Válassza ki telefonját.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha ideiglenesen szeretné bontani a telefon és a készülék közötti kapcsolatot, vegye ki a jelölést a **Smartphone Link** jelölőnégyzetből.
Ha újra fogadni szeretné a Smartphone Link-adatokat, a jelölőnégyzetet bejelölve engedélyeznie kell, hogy készüléke csatlakozzon a Smartphone Link alkalmazáshoz.
 - Ha véglegesen bontani szeretné a párosítást telefonja és készüléke között, válassza az **Eszköz párosításának megszüntetése** elemet.
Telefonja ezután nem kap engedélyt a készülékhez való csatlakozásra. Ha később ismét csatlakoztatni szeretné telefonját, újra el kell végeznie a telefon és a készülék párosítását.

Ha bontotta a párosítást, nyissa meg okostelefonja Bluetooth-beállításait és távolítsa el a Garmin Drive készüléket a párosított eszközök listájáról. Ezzel elkerülheti a későbbi párosítás során esetlegesen felmerülő problémákat. A párosított eszközök eltávolításáról további információkat okostelefonja használati útmutatójában találhat.

Közlekedés engedélyezése

A közlekedési adatok engedélyezhetők vagy letilthatók.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Törölje a **Közlekedés** jelölőnégyzet kijelölését.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Közlekedés** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a **≡ > Jelmagyarázat** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Közlekedés** elemét.
- 2 Válassza a **≡ > Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyílak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

Az alkalmazások használata

A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken

Készülékének képernyőjén számos nyelven megtekintheti a teljes felhasználói kézikönyvet.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Felhasználói kézikönyv** elemet.
A felhasználói kézikönyv azon a nyelven jelenik meg, amelyen a készülékszoftver is (**Nyelvi és billentyűzetbeállítások**, 15. oldal).
- 2 A **Q** ikont választva kereshet a felhasználói kézikönyvben (nem kötelező lépés).

Utazástervező

Az utazástervezőt használhatja utazás létrehozásához és mentéséhez, hogy később navigáljon rajta. Ez hasznos lehet szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további testreszabáshoz szerkesztheti a mentett utazást, többek között helyszínek átrendezésével, a megállók sorrendjének optimalizálásával, valamint ajánlott látnivalók és alakítási pontok hozzáadásával.

Emellett az utazástervező segítségével szerkesztheti és mentheti aktív útvonalát.

Utazás tervezése

Egy utazás sok úti célt magában foglalhat, de legalább egy kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye az a hely, amelyről az utazást megkezdeni tervezi. Ha az utazás navigálását egy másik helyről kezdi meg, a készülék lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez tervezzen útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és a végső úti cél azonos lehet.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező > Új utazás** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Indulási pozíció kiválasztása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az új kezdőpont helyét, majd válassza a **Választ** elemet.
- 4 Válassza az **Úti cél kiválasztása** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az úti cél helyét, és válassza a **Választ** lehetőséget.
- 6 További helyek hozzáadása érdekében válassza ki a **Hely hozzáadása** lehetőséget (opcionális).

- 7 Az összes szükséges hely hozzáadása után válassza a **Tovább > Eltárol** lehetőséget.
- 8 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás során

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező > Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helyszín fel vagy le mozgatásához válassza a **↕** ikont, majd húzza át a helyszínt az utazás kívánt pontjára.
 - A kiválasztást követő új helyszín hozzáadásához válassza a következő ikont: **+**.
 - A helyszín eltávolításához válassza a következő ikont: **✖**.

Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy utazásban

A készülék automatikusan optimalizálni tudja az utazásban szereplő úti célokat, hogy rövidebb, hatékonyabb útvonalat hozzon létre. A kezdőpont és a végső úti cél nem módosul a sorrend optimalizálásakor.

Utazás szerkesztésekor válassza a **↻ > Sorrend optimalizálása** elemet.

Látnivalók felfedezése az utazás során

Készüléke érdekes és népszerű látnivalókat ajánlhat utazásához.

- 1 Utazás szerkesztése közben válassza az **≡ > Útvonal-beállítások > Ajánlott látványosságok** elemet.
- 2 Egy-egy látnivalót kiválasztva további információkat tekinthet meg.
- 3 A **Választ** elemet választva hozzáadhatja a látnivalót az utazáshoz.

Utazás útvonalopcióinak módosítása

Az utazás kezdetekor testreszabhatja a készülék útvonalszámításának módját.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Utazástervező > Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza ki az **≡ > Útvonal-beállítások** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha szeretne alakítási pontokat hozzáadni az utazáshoz, válassza az **Útvonal alakítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat (**Az útvonal alakítása**, 8. oldal).
 - Ha módosítani szeretné az utazás számítási módját, válassza az **Útvonal-beállítás** (**Az útvonal-tervezési mód módosítása**, 8. oldal).

Navigálás mentett úton

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező > Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd válassza ki az **Indítás** elemet.
A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez vezető útvonalat, majd sorrendben elvezeti Önt az utazás fennmaradó úti céljaihoz.

Aktív útvonal szerkesztése és mentése

Ha egy útvonal aktív, az utazástervező segítségével szerkesztheti és utazásként mentheti útvonalát.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező > Aktív útvonalam** elemet.
- 2 Végezze el útvonala szerkesztését az utazástervező funkcióinak segítségével.
Az útvonal minden módosítás elvégzésekor újraterveződik.
- 3 Válassza a **Eltárol** elemet az útvonal utazásként való mentéséhez, hogy később navigáljon rajta (opcionális).

Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése

E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (**Készülék- és adatvédelmi beállítások**, 15. oldal).

A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a helyeket, ahol megállt.

Válassza ki a/a(z) **Alkalmazások > Merre jártam** lehetőséget.

Garmin Drive beállítások

Térkép- és járműbeállítások

Válassza ki a **Beállítások > Térkép és jármű** lehetőséget.

Jármű: a járműikön beállítása, amely az Ön pozícióját jelzi a térképen.

Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.

Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.

Térképrétegek: a térképpoldalon megjelenő adatok beállítása (**A térképrétegek testre szabása**, 11. oldal).

Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/kicsinyítenie a térképen.

myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek engedélyezésére.

TIPP: további térképtermékek vásárlásához látogasson el a <http://buy.garmin.com> webhelyre.

- 1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > myMaps** lehetőséget.
- 2 Válasszon térképet.

Navigációs beállítások

Válassza ki a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.

Útvonal előnézete: a navigáció indításakor megmutatja az útvonalon lévő főbb utak előnézetét.

Tervezési mód: az útvonaltervezési mód beállítása.

Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

Fizető utak: a fizetős utak elkerülésének beállítása.

Díjak: a fizetős és matricát igénylő utak elkerülésének beállítása.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Korlátozott mód: minden olyan funkciót kikapcsol, amely jelentős kezelői figyelmet igényel.

GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.

Tervezési mód beállítások

Válassza a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód** lehetőséget.

Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.

Rövidebb idő: olyan útvonalak tervezése, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig.

Kisebb távolság: olyan útvonalak tervezése, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart.

Légvonalban: egyenes vonal a tartózkodási hely és az úti cél között.

Szimulált hely beállítása

Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad műholdas jeleket, a GPS-szimulátor használatával útvonalat tervezhet egy szimulált helyről.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > GPS-szimulátor** lehetőséget.
- 2 A főmenüben válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet. A hely címe megjelenik a képernyő alján.
- 4 Válassza ki a hely leírását.
- 5 Válassza a **Kiindulóhely** lehetőséget.

Vezetői asszisztencia beállításai

Válassza ki a **Beállítások > Vezetői asszisztencia** lehetőséget.

Vezetőriasztások: lehetővé teszi a közelgő zónákra vagy útviszonyokra vonatkozó riasztások be- és kikapcsolását (**A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések**, 2. oldal).

Figyelmeztetés gyorshajításra: figyelmezteti Önt a sebességkorlátozás túllépésekor.

Pihenőtervezés: emlékezteti Önt a pihenők beiktatására, valamint hosszabb időn át tartó vezetés esetén megjeleníti a közelgő szolgáltatásokat. A pihenőemlékeztetők és a közelgő szolgáltatásokra vonatkozó javaslatok be- és kikapcsolhatók.

Közeledési riasztások: figyelmezteti Önt, ha sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

Közeledési figyelmeztetések beállításai

MEGJEGYZÉS: a közeledési riasztások megjelenéséhez be kell tölteni az egyéni érdekes helyeket (ÉH).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Válassza ki a **Beállítások > Vezetői asszisztencia >**

Közeledési riasztások lehetőséget.

Hangeszköz: a közeledési pontok felé haladva megszólaló riasztás stílusának beállítása.

Riasztások: beállítja azt a közeledéspont-típust, amelyiknél a riasztás beindul.

A tolatókamera beállításai

A tolatókamera beállításaival kezelhetők a párosított Garmin tolatókamerák és kamerabeállítások. A menü csak akkor jelenik meg a navigációs készüléken, ha a készülék vezeték nélküli kamera-vevőkábelhez csatlakozik. A kamerák párosításával és a kamerabeállításokkal kapcsolatos részletes információkat lásd a tolatókamera felhasználói kézikönyvében. Látogasson el a www.garmin.com/backupcamera weboldala, ha szeretne vásárolni egy Garmin tolatókamerát.

Válassza a **Beállítások > Tolatókamera** lehetőséget, majd válasszon ki egy párosított kamerát.

Párosítás megszüntetése: párosított kamera eltávolítása. A használata előtt ismét párosítani kell a kamerát ezzel a készülékkel és kábellel.

Átnevezés: párosított kamera átnevezése.

Segédvonalak: segédvonalak megjelenítése és elrejtése, illetve a segédvonalak helyzetének beállítása.

Megjelenítési beállítások

Válassza a **Beállítások > Kijelző** lehetőséget.

Színösszeállítás: nappali vagy éjszakai színes üzemmód kiválasztása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a készülék automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be a színeket.

Fényerő: a kijelző fényerejének beállítása.

Kijelző időtűllépése: az időtartam beállítása, amely elteltével az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.

Képernyőfotó: képernyőkép készítése. A képernyőképeket a rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába menti.

Forgalombeállítások

Válassza a főmenü **Beállítások > Közlekedés** elemét.

Közlekedés: a forgalom engedélyezése.

Jelenlegi szolgáltató: beállítja közlekedésiadat-szolgáltatót a forgalmi adatok használatához. Az Automatikus lehetőség esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok kiválasztása történik.

Előfizetések: a forgalmi információkra vonatkozó aktuális előfizetések listázása.

Útvonal optimalizálása: lehetővé teszi, hogy a készülék az optimalizált alternatív útvonalakat automatikusan vagy kérésre alkalmazza (*Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon*, 8. oldal).

Közlekedési riasztások: beállítja a készülék által megjelenített riasztáshoz tartozó forgalmi akadály súlyosságát.

Traffic Voice Prompts: hangüzenetek engedélyezése forgalmi eseményeknél.

Mértékegység- és időbeállítások

A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához válassza a/a **Beállítások > Egységek és idő** lehetőséget a főmenüben.

Pontos idő: a készülék órájának beállítása.

Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás formátumot, illetve az UTC időjelzést.

Mértékegységek: a távolságra használt mértékegységek beállítása.

Pozícióformátum: a földrajzi koordinátákhoz használt koordináták és dátum formátumának beállítása.

Az idő beállítása

1 A főmenüben válassza ki az időt.

2 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Az idő GPS-információkat használó, automatikus beállításához válassza az **Automatikus** lehetőséget.
- Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé vagy lefelé.

Nyelvi és billentyűzetbeállítások

A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához válassza ki a főmenüben a **Beállítások > Nyelv és billentyűzet** lehetőséget.

Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.

Szöveg nyelve: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott nyelvre állítása.

MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt adatok nyelvét.

Billentyűzet nyelve: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.

Készülék- és adatvédelmi beállítások

Válassza a **Beállítások > Eszköz** elemet.

Névjegy: megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó információkat.

Szabályozó: szabályozási jelöléseket és információkat jelenít meg.

EULA-k: a végfelhasználói licencszerződések megjelenítése.

MEGJEGYZÉS: az információra a rendszerszoftver frissítések, illetve további térképadatok vásárlásakor van szükség.

Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék feljegyezze az Ön által meglátogatott helyeket. Ezáltal Ön megtekintheti az útnaplót, használhatja a Merre jártam funkciót és a myTrends által javasolt útvonalakat is.

Visszaállítás: lehetővé teszi az utazási előzmények törlését, a beállítások visszaállítását vagy az összes felhasználói adat törlését.

Az adatok és beállítások alaphelyzetbe állítása

A készülék többféle lehetőséget kínál a felhasználói adatok törlésére, valamint a beállítások gyári alapértékekre történő visszaállítására.

1 Válassza ki a **Beállítások > Eszköz > Visszaállítás** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az utazási előzmények törléséhez válassza ki az **Összes útnapló törlése** lehetőséget.

Ez a lehetőség törli a meglátogatott helyekkel kapcsolatos összes feljegyzést. A mentett helyek és a telepített térképek nem kerülnek törlésre.

- A beállítások gyári alapértékekre történő visszaállításához válassza az **Gyári beállítások visszaállítása** lehetőséget.

Ez a lehetőség nem törli a felhasználói adatokat.

- A felhasználói adatok törléséhez és a beállítások gyári alapértékekre történő visszaállításához válassza az **Adatok törlése és beállítások visszaállítása** lehetőséget.

Ez a lehetőség töröl minden felhasználói adatot, beleértve a mentett helyeket, a legutóbbi helytalálásokat és az utazási előzményeket is. A telepített térképek nem kerülnek törlésre.

"Eszközadatok"

Szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

1 Görgessen a beállítások menü legvégére.

2 Lépjen a **Eszköz > Szabályozó** menübe.

Specifikációk

Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 és 55 °C között (-4 és 131 °F között)
Töltési hőmérséklet	0° és 45°C között (32° és 113°F között)
Rádiófrekvencia/protokoll	2,4 GHz Bluetooth

Hálózati bemenet	Autós töltő (mellékelve). Hálózati adapter (opcionális, kizárólag otthoni és irodai használatra).
Teleptípus	Lítiumion-akkumulátor

A készülék töltése

MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS tápegységről kell üzemeltetni.

A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti fel.

- Csatlakoztassa a készüléket a jármű tápellátásához.
- Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez, például fali csatlakozóadapterhez.

Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com oldalra. A készülék lassabban töltődhet, ha harmadik féltől származó adapterhez csatlakoztatja.

A készülék karbantartása

Garmin Támogatóközpont

Ha segítségre vagy információra van szüksége, látogasson el a support.garmin.com oldalra, ahol többek között kézikönyveket, a gyakran intézett kérdésre adott válaszokat és videókat tekinthet meg, illetve ügyféltámogatáshoz juthat.

Térkép- és szoftverfrissítések

A hatékony navigáció érdekében tartsa naprakészen a készülék térképeit és szoftverét.

A térképfrissítések a készüléken használt térképeken szereplő utakat és helyeket érintő legfrissebb módosításokat biztosítják. A térképek naprakészen tartásával készüléke könnyebben megtalálja a nemrégiben hozzáadott helyszíneket, emellett pontosabb útvonalszámításra képes. A térképfrissítések nagy méretűek, és telepítésük akár több órát is igénybe vehet.

A szoftverfrissítések a készülék funkcióival és működésével kapcsolatos módosításokat és javításokat biztosítják. A szoftverfrissítések kis méretűek, és telepítésük mindössze pár percet vesz igénybe.


Csatlakoztathatja a készüléket egy számítógéphez, és elvégezheti a frissítést a Garmin Express alkalmazással (garmin.com/express).

Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel

A Garmin Express alkalmazással letöltheti és telepítheti a legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére.

- 1 Amennyiben még nem telepítette számítógépére a Garmin Express alkalmazást, látogasson el a garmin.com/express weboldalra, és a telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 2 Nyissa meg a  Garmin Express alkalmazást.
- 3 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez egy mini-USB kábel segítségével.

A kábel kisebb vége a Garmin Drive készülék mini-USB portjához ①, a nagyobb vége pedig a számítógép egyik szabad USB portjához csatlakozik.

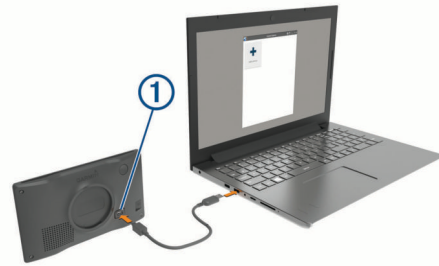

- 4 Ha Garmin Drive készüléke a fájlátviteli mód engedélyezésére szólítja fel, válassza az **Folytatás** lehetőséget.
- 5 A Garmin Express alkalmazásban kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre.
A Garmin Express alkalmazás megkeresi a készüléket, majd megjeleníti a készülék nevét és sorozatszámát.
- 6 Kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék a Garmin Express alkalmazáshoz való hozzáadásához.
A telepítés befejeződésével a Garmin Express alkalmazás megjeleníti a készülékhez elérhető frissítéseket.



- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az **Összes telepítése** lehetőségre.
 - Egy adott frissítés telepítéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre, majd a kívánt frissítés mellett található **Telepítés** elemre.
- A Garmin Express alkalmazás letölti a frissítéseket, és telepíti őket a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak, ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.
- MEGJEGYZÉS:** ha a térképfrissítéshez nem elegendő a készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében felajánlhatja, hogy helyezzen microSD®-kártyát a készülékbe (**Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára**, 18. oldal).
- 8 A frissítések telepítésének befejezéséhez kövesse a frissítési folyamat közben megjelenő utasításokat.
A frissítési folyamat során a Garmin Express alkalmazás például arra kérheti, hogy válassza le, majd ismét csatlakoztassa készülékét.

A Garmin Express telepítése

A Garmin Express alkalmazás Windows® és Mac® rendszert futtató számítógépekre érhető el.

- 1 Számítógépén látogasson el a garmin.com/express weboldalra.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A rendszerkövetelmények megtekintéséhez, valamint a Garmin Express alkalmazás és a számítógép kompatibilitásának ellenőrzéséhez válassza a **Rendszerkövetelmények** lehetőséget.
 - Windows operációs rendszer esetén válassza a **Letöltés Windowsra** lehetőséget.
 - Mac operációs rendszer esetén válassza a **Letöltés Mac-re** lehetőséget.
- 3 Nyissa meg a letöltött fájlt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.

A készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Óvja az eszközt a leeséstől.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Ne tegye ki víznek a készüléket.

A külső borítás tisztítása

ÉRTESÍTÉS

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

- 1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
- 2 Törölje tisztára az eszközt.

Az érintőképernyő tisztítása

- 1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.
- 2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
- 3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.
- 4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

A lopás elkerülése érdekében

- Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek használatban.
- Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a szélvédőről.
- Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
- Regisztrálja készülékét a Garmin Express szoftver segítségével (garmin.com/express).

A készülék újraindítása

Újraindíthatja készülékét, ha az nem működik.

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 12 másodpercig.

A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása

Az eszköz eltávolítása a tartóból

- 1 Nyomja meg a tartón a kioldógombot.
- 2 Döntse a készülék alsó részét felfelé, és emelje ki a készüléket a tartóból.

A tartó eltávolítása a tapadókorongról

- 1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
- 2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el nem válik a tapadókorongon található golyótól.

A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről

- 1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
- 2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.

A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél

ÉRTESÍTÉS

Biztosítékcseréje alkalmával ügyeljen rá, hogy ne veszítse el az apróbb darabokat, és hogy megfelelően visszahelyezze azokat a helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve működik.

Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.

- 1 Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a záróelemet ① annak kinyitásához.



TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségével lehet a művelet során.

- 2 Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot ②, és a biztosítékot ③.
- 3 Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot (pl. 1 vagy 2 amperes).
- 4 Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
- 5 A záróelem lenyomása közben forgassa azt az óramutató járásával megegyező irányba a jármű tápkábelére ④ való visszazáráshoz.

Hibaelhárítás

A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn

- 1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal megdörzsölve.
- 2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
- 3 Szerelje fel a tapadókorongot (*A Garmin Drive eszköz beszerelése és töltése a járműben*, 1. oldal).

A készülék nem fogadja a műholdas jeleket

- Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor be van-e kapcsolva (*Navigációs beállítások*, 14. oldal).
- Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől és fáktól távol eső helyre.
- Néhány percig maradjon egyhelyben.

A készülék nem töltődik a járművemben

- Ellenőrizze a biztosítékot a jármű tápkábelében (*A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél*, 17. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a jármű be van kapcsolva, és ellátja árammal a tápaljzatot.
- Ellenőrizze, hogy a jármű belső hőmérséklete a specifikációknál megadott töltési hőmérséklet-tartományon belül van.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve a biztosíték a jármű tápaljzatában.

Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül

- Csökkentse a kijelző fényerejét (*Megjelenítési beállítások*, 15. oldal).
- Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt (*Megjelenítési beállítások*, 15. oldal).
- Csökkentse a hangerőt (*A hangerő beállítása*, 2. oldal).
- Tegye a készüléket energiatakarékos módba, ha nem használja (*A készülék be- és kikapcsolása*, 1. oldal).
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.

Függelék

Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára

Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát vásárolhat egy műszakicikk-forgalmazótól, vagy felkeresheti a www.garmin.com/maps weboldalt, hogy egy előre telepített Garmin térképszoftverrel ellátott memóriakártyát vásároljon. Az eszköz microSD 4–32 GB méretű memóriakártyával használható.

- 1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot készülékén (*A Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro készülék áttekintése*, 1. oldal).
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát a foglalatba.
- 3 Nyomja meg kissé, amíg kattantást nem hall.

Adatkezelés

Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártya-nyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.

MEGJEGYZÉS: a készülék nem kompatibilis a Windows 95, 98, Me, Windows NT® és Mac 10.3 és korábbi verziójú operációs rendszerekkel.

A memóriakártyák ismertetése

Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól, illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat (www.garmin.com). A memóriakártyák a térképek és adatok tárolásán kívül még a következő fájlok tárolására is használhatók: térképek, képek, geoládák, útvonalak, útvonalpontok és egyéni érdekes helyek.

A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása

A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.

- 1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken található portba.
- 2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába csatlakoztassa.
- 3 Amikor Garmin Drive készüléke felszólítja a fájltviteli mód engedélyezésére, válassza az **Folytatás** lehetőséget.

A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

Adatok átvitele a számítógépről

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a *A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása*, 18. oldal).

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, eltávolítható meghajtóként vagy kötetként jelenik meg.

- 2 A számítógépen nyissa meg a fájltallózót.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Keressen meg egy mappát a számítógépen.

MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin mappába.

- 6 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.

Az USB-kábel leválasztása

Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a

számítógépről. Ha a készülék cserélhető eszközként csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs szükség biztonságos leválasztásra.

- 1 Végezze el a következő műveletet:

- A Windows rendszert futtató számítógép esetében válassza ki a tálcán levő **Hardver biztonságos eltávolítása** ikont, majd válassza ki a készüléket.
- Apple számítógépek esetén válassza ki az eszközt, majd válassza a **File > Eject** (Fájl > Kiadás) lehetőséget.

- 2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.

A GPS-jel állapotának megjelenítése

Tartsa három másodpercig lenyomva a  gombot.

További térképek vásárlása

- 1 Tekintse meg eszközének termékoldalát a garmin.com weboldalon.
- 2 Kattintson a **Térképek** lapra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kiegészítők vásárlása

Látogasson el a garmin.com/accessories weboldalra.

Tárgymutató

Szimbólumok

2D térképnézet **11**
3D térképnézet **11**

A

a jármű tápkábele **1**
a készülék alaphelyzetbe állítása **15**
a készülék felszerelése, tapadókorong **17**
akkumulátor
 maximalizálás **17**
 problémák **17**
 töltés **1, 16, 17**
aktív sávinformáció **7**
alaphelyzetbe állítás
 eszköz **17**
 útadatok **11**
alvó üzemmód **1**
az eszköz tisztítása **17**
azonosítószám **15**

B

beállítások **14, 15**
bekapcsológomb **1**
billentyűzet
 kiosztás **15**
 nyelv **15**
biztosíték, módosítás **17**

C

címek, keresés **3**

E

elkerülések **9**
 kikapcsolás **9**
 terület **9**
 törlés **9**
 út **9**
 útdíjak **9**
 útjellemzők **9**
eszköz tisztítása **17**
eszközök, térképek **10**
EULA-k **15**

F

fájlok, átvitel **18**
felhasználói kézikönyv **13**
fényerő **2**
fordulólista **7**
forgalom
 térkép **11, 13**
 további lehetséges útvonal **8**
Foursquare **4**
frissítés
 szoftver **16**
 térképek **16**

G

Garmin Express **16**
 szoftver frissítése **16**
GPS **1, 18**

Gy

Gyorskeresés **4**

H

haladási irányok **7**
hang, közeledési pontok **14**
hangerő, beállítás **2**
hazautazás **7**
helyek **3, 14**
 helyszínek **5**
 jelenlegi **5, 6**
 keresés **2, 5**
 legutóbbi találatok **5**
 mentés **6**
 szimulált **14**
helyek keresése. **2–4** *Lásd még:* helyek
 címek **3**
 kategóriák **4**

koordináták **5**
 útkereszteződések **5**
 városok **10**
helyszínek **5**
hibaelhárítás **17**
Hol vagyok? **5, 6**

I

időbeállítások **15**
ikonok, állapotsor **1**
irányok **7**

J

jelenlegi hely **5, 6**
jelzőlámpába telepített kamerák **2**

K

kamerák
 biztonsági másolat **14**
 jelzőlámpa **2**
 sebesség **2**
képernyő, fényerő **2**
képernyőfotók **15**
képernyőgombok **2**
keresési terület módosítása **3**
keresősáv **3**
kerülőutak **8**
készülék felszerelése
 a készülék eltávolítása a tartóból **17**
 autó **1**
 tapadókorong **1**
készülék karbantartása **17**
készülék töltése **1, 16, 17**
készülékazonosító **15**
kiegészítők **18**
kiindulási hely
 hely szerkesztése **7**
 utazás **7**
Kijárat szolgáltatások **10**
koordináták **5**
következik **10**
 testreszabás **10**
következő forduló **7**
közeledési riasztások, beállítások **14**
közlekedés **11–13, 15**
 akadályok keresése **11, 13**
 előfizetések hozzáadása **12**
 események **11, 13**
 vevő **12**

L

lecsatlakoztatás, Bluetooth eszköz **12**
legutóbb talált helyek **5**
lopás, elkerülés **17**

M

megjelenítési beállítások **15**
memóriakártya **1, 18**
 behelyezés **18**
mentés, jelenlegi hely **6**
mentett helyek **13**
 kategóriák **6**
 szerkesztés **6**
 törlés **6**
microSD kártya **1, 18**
műholdas jelek
 keresés **1**
 megjelenítés **18**
myTrends, útvonalak **8**

N

navigáció **5, 7**
 beállítások **14**
 légvonalban **9**
navigáció terepen **9**
nemzeti parkok **4**

Ny

nyelv
 billentyűzet **15**
 hang **15**

P

parancsikonok
 hozzáadás **6**
 törlés **6**
parkolási **5, 7**
parkoló **3, 5**
 legutóbbi hely **8**
párosítás
 lecsatlakoztatás **12**
 telefon **12**
pozíció **5**

R

riasztások **2**
 hang **14**
 közeledési pontok **14**

S

sebességmérő kamerák **2**
segélyszolgálatok **5**
Smartphone Link **12**
 csatlakozás **12**
specifikációk **15**

Sz

számítógép, csatlakozás **18**
szélességi és hosszúsági fok **5**
szerkesztés, mentett útvonalak **13**
szimulált helyek **14**
szoftver
 frissítés **16**
 verzió **15, 17**

T

tapadókorong **17**
tápkábelek **16**
 biztosíték, csere **17**
 jármű **1**
tartó, eltávolítás **17**
tartó eltávolítása **17**
telefon, párosítás **12**
térképek **6, 9, 10, 14**
 adatmező **7, 10, 11**
 eszközök **10**
 frissítés **16**
 részletesség szintje **14**
 rétegek **11**
 szimbólumok **7**
 téma **14**
 útvonalak megjelenítése **7**
 vásárlás **18**
térképnézet
 2-D **11**
 3D **11**
térképrétegek, testreszabás **11**
terméktámogatás **13**
tolatókamera **14**
törlés
 összes felhasználói adat **15**
 utazások **13**
TripAdvisor **4**

U

USB, lecsatlakoztatás **18**
utazási előzmény **15**
utazástervező **13**
 alakítási pontok **13**
 utazás szerkesztése **13**

Ü

üzemanyag-fogyasztás, állomások **5**

V

vezeték nélküli kamera **14**
vezetőnek szóló figyelmeztetések **2**

