


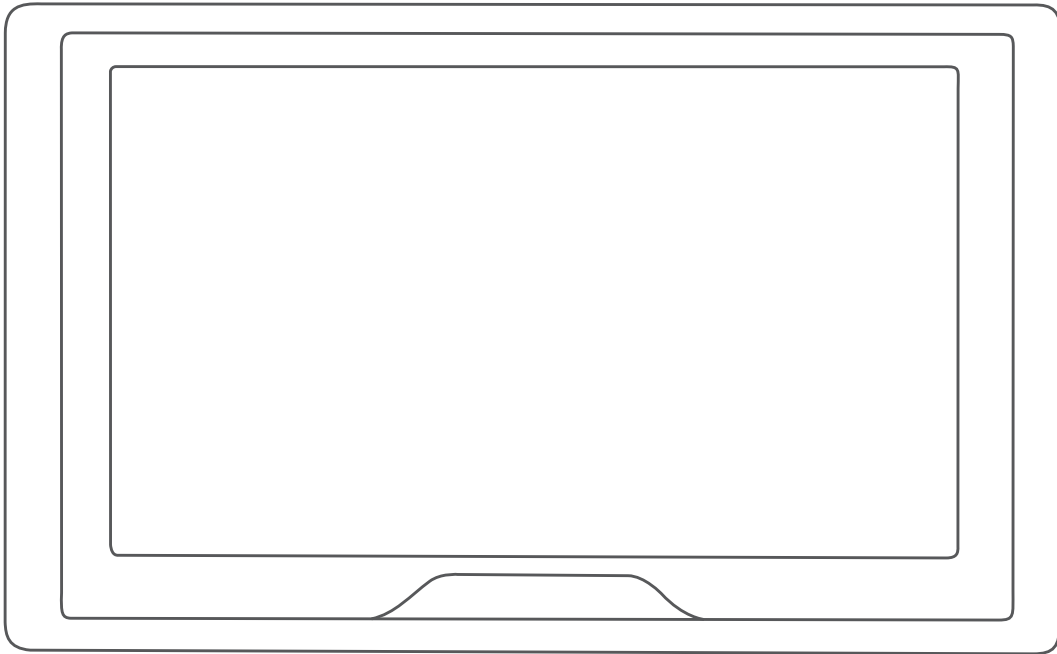

GARMIN DRIVE™ 52 / GARMIN DRIVE 5 PRO

マニュアル

© 2018 Garmin Ltd. or its subsidiaries

無断転載禁ず。著作権法により、Garmin 社の書面による承認なしに、本マニュアルの全体または一部をコピーすることはできません。Garmin 社は、ユーザーや組織に通知する責任を負うことなく本マニュアルの内容を変更または改善したり、内容を変更する権利を有します。本製品の使用に関する最新情報および補足情報については、www.garmin.com を参照してください。

Garmin®、および Garmin ロゴは、Garmin Ltd.とその子会社の米国およびその他の国における登録商標です。これらの商標を、Garmin 社の明示的な許可なしに使用することはできません。

Garmin Drive™、Garmin Express™、および myTrends™は、Garmin Ltd.とその子会社の商標です。これらの商標を、Garmin 社の明示的な許可なしに使用することはできません。

Android™は Google Inc.の商標です。Apple®および Mac®は、米国およびその他の国における Apple Inc.の商標です。Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、Garmin はライセンスに基づきこのワードマークまたはロゴを使用しています。Foursquare®は、Foursquare Labs, Inc.の米国およびその他の国における商標です。HISTORY®および H ロゴは、A+E Networks の商標であり、米国およびその他の国で保護されています。All rights reserved. 許可を得て使用。microSD®および microSDHC ロゴは SD-3C, LLC.の商標です。TripAdvisor®は TripAdvisor LLC の登録商標です。Windows®、Windows Vista®、および Windows XP®は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

目次

はじめに.....	1	ナビゲーションを停止する.....	8
Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro デバイスの概要.....	1	推奨ルートを利用する.....	8
車両への Garmin Drive デバイスの取り付けと電源の供給.....	1	遅延、有料道路、およびエリアを回避する.....	8
デバイスの電源をオンまたはオフにする.....	1	ルート上の交通遅延を回避する.....	8
GPS 信号を捕捉する.....	1	有料道路を回避する.....	8
ステータスバーアイコン.....	1	有料ステッカーを回避する.....	8
オンスクリーンボタンを使用する.....	1	道路の回避機能.....	8
音量を調整する.....	2	環境ゾーンを回避する.....	8
画面の輝度を調整する.....	2	カスタム回避.....	8
ドライバーへの注意喚起の機能とアラート.....	2	直行ルートをナビゲーションする.....	8
オーディブルドライバーアラートを有効または無効にする.....	2	地図を使用する.....	9
赤信号カメラとスピードカメラ.....	2	地図ツール.....	9
位置の検索と保存を行う.....	2	地図ツールを表示する.....	9
検索バーを使用して位置を検索する.....	3	この先.....	9
住所を検索する.....	3	この先の場所を表示する.....	9
場所検索の結果.....	3	[この先] カテゴリーをカスタマイズする.....	9
地図上の場所検索結果.....	3	次の都市まで.....	9
検索エリアを変更する.....	3	この先の都市や出入口サービスの表示.....	9
ジャンル別施設.....	3	トリップ情報.....	9
カテゴリを入力して位置を検索する.....	3	地図からトリップデータを表示する.....	9
国立公園を検索する.....	4	トリップ情報ページを表示する.....	10
HISTORY ジャンル別施設 (POI) を検索する.....	4	軌跡ログを表示する.....	10
Foursquare.....	4	トリップ情報をリセットする.....	10
TripAdvisor.....	4	進行方向の交通事故を表示する.....	10
場所内のジャンル別施設にナビゲーションする.....	4	地図上に交通渋滞情報を表示する.....	10
検索ツール.....	4	交通事故情報を検索する.....	10
交差点を検索する.....	4	地図をカスタマイズする.....	10
座標を使用して位置を検索する.....	4	地図レイヤーをカスタマイズする.....	10
駐車場.....	5	地図データフィールドを変更する.....	10
現在の場所近くの駐車場を検索する.....	5	地図表示方法を変更する.....	10
指定した場所近くの駐車場を検索する.....	5	[トラフィック].....	10
駐車場の色分けと記号について.....	5	トラフィックレシーバーを使用してトラフィックデータを受信する.....	10
最近検索した位置を表示する.....	5	トラフィックレシーバーサブスクリプション.....	10
最近検索した場所のリストを消去する.....	5	Smartphone Link を使用してトラフィックデータを受信する.....	11
現在地情報を表示する.....	5	Smartphone Link への接続.....	11
緊急時サービスとガソリンスタンドを検索する.....	5	Smartphone Link から取り外す.....	11
現在地への道順を表示する.....	5	トラフィックを有効にする.....	11
ショートカットを追加する.....	5	地図上に交通渋滞情報を表示する.....	11
ショートカットを削除する.....	5	交通事故情報を検索する.....	11
位置を保存する.....	5	アプリケーションを使用する.....	11
位置を保存する.....	5	デバイスのマニュアルの表示.....	11
現在地を保存する.....	5	トリッププランナー.....	11
保存した位置を編集する.....	5	トリップを計画する.....	12
保存した位置にカテゴリを割り当てる.....	5	トリップの場所を編集および並べ替える.....	12
保存した位置を削除する.....	6	トリップの経路にあるアトラクションの発見.....	12
目的地へのナビゲーション.....	6	トリップのルート探索オプションを変更する.....	12
ルート.....	6	保存されているトリップをナビゲーションする.....	12
ナビゲーションを開始する.....	6	アクティブルートを編集および保存する.....	12
地図を使用してナビゲーションを開始する.....	6	前のルートと目的地を表示する.....	12
帰宅する.....	6	Garmin Drive 設定.....	12
地図上のルート.....	6	地図および車両設定.....	12
アクティブ車線案内.....	6	地図を有効にする.....	12
方向転換と方向指示を表示する.....	7	ナビゲーション設定.....	12
地図にルート全体を表示する.....	7	計算モードの設定.....	13
目的地に到着する.....	7	シミュレートされた場所を設定する.....	13
目的地の近くの駐車場.....	7	運転者支援の設定.....	13
最後に駐車した場所を検索する.....	7	近接アラート設定.....	13
アクティブルートを変更する.....	7	バックアップカメラ設定.....	13
ルートに場所を追加する.....	7	ディスプレイ設定.....	13
ルートの次の目的地をスキップする.....	7	トラフィック設定.....	13
ルートを形成する.....	7	単位および時間設定.....	13
迂回路を検索する.....	7	時間を設定する.....	13
ルート探索方法を変更する.....	7	言語およびキーボード設定.....	13

デバイスおよびプライバシー設定	13
データと設定をリセットする	14
デバイス情報	14
規制およびコンプライアンス情報の表示	14
仕様	14
デバイスを充電する	14
デバイスのメンテナンス	14
Garmin サポートセンター	14
地図やソフトウェアの更新	14
Garmin Express による地図とソフトウェアの更新	14
デバイスのお手入れ	15
外側ケースのクリーニング	15
タッチスクリーンのクリーニング	15
盗難防止	15
デバイスを再起動する	15
デバイス、マウント、吸着カップを取り外す	15
マウントからデバイスを取り外す	15
吸着カップからマウントを取り外す	15
フロントガラスから吸着カップを取り外す	15
車両電源ケーブルのヒューズを交換する	15
トラブルシューティング	15
吸盤がフロントガラスに取り付けられない	15
デバイスで衛星信号を受信できない	15
デバイスを車両で充電できない	15
充電しても電池の電力が長持ちしない	16
付録	16
地図およびデータ用のメモリカードを挿入する	16
データ管理	16
メモリーカードについて	16
デバイスをコンピュータに接続する	16
コンピュータからデータを転送する	16
USB ケーブルを取り外す	16
GPS 信号ステータスを表示する	16
追加の地図を購入する	16
アクセサリを購入する	16
索引	17

はじめに

⚠ 警告

製品に関する警告およびその他の重要な情報については、製品パッケージに同梱されている『安全および製品に関する警告と注意事項』ガイドを参照してください。

- デバイスの地図とソフトウェアを更新します (Garmin Express による地図とソフトウェアの更新, 14 ページ)。
- 車両にデバイスを取り付け、電源に接続します (車両への Garmin Drive デバイスの取り付けと電源の供給, 1 ページ)。
- GPS 信号を捕捉します (GPS 信号を捕捉する, 1 ページ)。
- 音量を調整し (音量を調整する, 2 ページ)、ディスプレイの輝度を調整します (画面の輝度を調整する, 2 ページ)。
- 目的地までナビゲーションします (ナビゲーションを開始する, 6 ページ)。

Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro デバイスの概要



①	電源キー
②	USB 電源およびデータポート
③	地図およびデータメモ리카ードスロット

車両への Garmin Drive デバイスの取り付けと電源の供給

⚠ 警告

この製品には、リチウムイオン電池が使用されています。電池を高温になる場所に放置すると、怪我や製品損傷の可能性があるため、直射日光を避けた場所で装置を保管してください。

デバイスをバッテリーで使用する前に、バッテリーを充電する必要があります。

- 1 車両電源ケーブル①をデバイスの USB ポートに接続します。



- 2 マウント②が吸着カップ③にはまるまで押し込みます。
- 3 吸着カップをフロントガラスに取り付け、レバー④をフロントガラス方向に倒します。
- 4 マウントの上部にあるタブをデバイスの裏側にあるスロットにはめ込みます。
- 5 マウントの底面をカチッと音がするまでデバイスに押し込んでください。

- 6 車両の電源ケーブルの反対側の端を、車両の電源コンセントに接続します。

デバイスの電源をオンまたはオフにする

- デバイスの電源をオンにするには、電源キー①を押すか、デバイスを電源に接続します。



- デバイスを省電力モードにするには、デバイスの電源がオンになっている状態で電源キーを押します。
省電力モードになっている間は画面がオフになり、デバイスはわずかな電力しか消費しませんが、すぐに復帰して使用できます。
ヒント：バッテリーを充電している間にデバイスを省電力モードにすることにより、デバイスの充電時間を短縮できます。
- デバイスの電源を完全にオフにするには、画面にプロンプトが表示されるまで電源キーを押し続け、オフを選択します。
5 秒後にメッセージが表示されます。メッセージが表示される前に電源キーを離すと、デバイスは省電力モードに移行します。

GPS 信号を捕捉する

ナビゲーションデバイスの電源をオンにしたとき、GPS レシーバーは衛星データを収集して現在地を確定する必要があります。衛星信号の取得に要する時間は、ナビゲーションデバイスを最後に使用した場所からどのくらい離れているか、空をはっきり見渡せる場所にいるかどうか、あるいは最後にナビゲーションデバイスを使用してからのどのくらい経っているかなど、さまざまな要素によって異なります。初めてナビゲーションデバイスの電源をオンにしたときは、衛星信号の取得に数分かかることがあります。

- 1 デバイスの電源をオンにします。
- 2 デバイスが衛星の位置を受信するまで待ちます。
- 3 必要に応じて、高層ビルや樹木から離れた、上空の開けた場所に移動します。

ステータスバーの は衛星信号の強度を表しています。バーが少なくとも半分あれば、ナビゲーションする準備ができます。

ステータスバーアイコン

ステータスバーはメインメニューの一番上に配置されています。ステータスバーアイコンはデバイスの機能情報を表示します。アイコンを選択すると、設定変更や詳細情報の表示ができます。

	GPS 信号ステータス。GPS の精度と受信した衛星情報を表示し続けます (GPS 信号ステータスを表示する, 16 ページ)。
	現在の時刻。時刻を設定するときに選択します (時間を設定する, 13 ページ)。
	バッテリー充電レベル。

オンスクリーンボタンを使用する

オンスクリーンボタンを使用して、デバイス上のページ、メニュー、メニューオプションを操作できます。

- を選択すると、前のメニュー画面に戻ります。
- を押し続けると、すばやくメインメニューに戻ります。
- または を選択すると、リストやメニューをスクロールします。

- **▲** または **▼** を押し続けるとスクロール速度が速くなります。
- **≡** を選択すると、現在の画面に対応するオプションのコンテンツベースのメニューが表示されます。

音量を調整する

- 1 音量を選択します。
- 2 次の中からオプションを選択します。
 - スライダーバーを使用して、音量を調整します。
 - デバイスをミュート（消音）にするには、**🔇** を選択します。
 - 追加オプションを表示するには、**⋮** を選択します。

画面の輝度を調整する

- 1 設定 > 表示 > 輝度の順に選択します。
- 2 スライダーバーを使用して、輝度を調整します。

ドライバーへの注意喚起の機能とアラート

⚠ 注意

ドライバーアラートと制限速度機能は情報提供を行っているだけであり、すべての速度制限標識を守り、安全な運転の判断を行う責任はいかなる場合でも運転者にあります。Garmin®は、適用されるすべての交通法規および標識に違反したことにより受けられる罰金または出頭命令については一切責任を負いません。

このデバイスは、慣れ親しんだ地域で運転している場合でも、より安全な運転や効率の向上に役立つ機能を備えています。デバイスは、アラートごとに通知音または音声メッセージを再生し、情報を表示します。一部の運転者アラートについて通知音をオン/オフできます。アラートによっては、利用できない地域もあります。

学校: デバイスは通知音を再生し、この先の学校やスクールゾーンまでの距離と制限速度（利用可能な場合）を表示します。

制限速度低下: デバイスは通知音を再生し、この先の制限速度低下を表示するため、速度を下げる準備を整えることができます。

制限速度超過: 現在の道路に掲示されている制限速度を超える、と、デバイスは通知音を再生し、速度制限アイコンに赤枠を表示します。

制限速度変更: デバイスは通知音を再生し、この先の制限速度を表示するため、速度を調節する準備ができます。

一方通行を逆走しています: 一方通行を逆走している場合、デバイスはメッセージを再生し、全画面の警告を表示します。一方通行路を離れるが走行方向を正しくするまで、画面の縁が赤色で表示され、アラートが画面上部に表示されたままになります。

踏切: デバイスは通知音を再生し、この先の踏切までの距離を表示します。

動物出没: デバイスは通知音を再生し、この先の動物出没区域までの距離を表示します。

カーブ: デバイスは通知音を再生し、道路のカーブまでの距離を表示します。

渋滞: 渋滞に、より速い速度で近づくと、デバイスは通知音を再生し、渋滞までの距離を表示します。この機能を使用するには、デバイスでトラフィック情報を受信している必要があります（**トラフィック**、10 ページ）。

疲労警告: 停止しないで 2 時間以上運転を続けると、デバイスは通知音を再生し、この先の休憩場所を提案します。

オーディブルドライバーアラートを有効または無効にする

一部の運転者アラートについて通知音をオン/オフできます。音声を無効にしても、視覚アラートは表示されます。

- 1 設定 > 安全運転支援 > ドライバーアラートの順に選択します。
- 2 各アラートの横にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。

赤信号カメラとスピードカメラ

注記

Garmin は、赤外線カメラやスピードカメラのデータベースの正確性、またはその使用による影響に対して一切の責任を負いません。

注: この機能は、一部の国、または製品モデルではご利用いただけません。

製品モデルによっては、一部地域で赤信号カメラおよびスピードカメラの位置に関する情報が利用できます。報告されたスピードカメラや赤信号カメラに近づくと、アラートされます。

- 赤信号カメラやスピードカメラの位置のデータベースを最新の状態で維持するには、スピードカメラのデータをダウンロードして保存できるようにするため、デバイスにアクティブなサブスクリプションが必要です。 garmin.com/speedcameras に移動して、互換性と購入情報をご確認ください。サブスクリプションを購入したり、ワンタイムアップデート（1 回限りの更新）を行ったりできます。新しい地域を購入したり、既存の購読を延長したりすることはいつでもできます。

注: 一部の地域の製品バンドルでは、赤信号カメラとスピードカメラのデータが事前にロードされていて、サブスクリプション無料で更新される場合があります。

- Garmin Express™ ソフトウェア（garmin.com/express）を使用してデバイスに保存されたカメラデータベースを更新できます。最新のカメラ情報を受信するために、デバイスを頻繁に更新してください。

位置の検索と保存を行う

デバイスにロードされた地図には、レストランやホテル、自動車関連などの場所や詳細なストリート情報が含まれています。目的地検索メニューは、参照、検索、情報の保存のために利用できる複数の方法により、目的地の検索に役立ちます。

メインメニューで**目的地検索**を選択します。

- デバイス上のすべての場所をすばやく検索するには、**Q 検索**（**検索バーを使用して位置を検索する**、3 ページ）。
- 住所を検索するには、**住所**（**住所を検索する**、3 ページ）。
- カテゴリーごとにロード済みのジャンル別施設を参照または検索するには、**カテゴリー**（**カテゴリーを入力して位置を検索する**、3 ページ）。
- 別の都市や地域の周辺を検索するには、現在の検索エリアの横にある **📍** を選択します（**検索エリアを変更する**、3 ページ）。
- 保存済み位置情報を表示および編集するには、**保存済み**（**位置を保存する**、5 ページ）。
- 最近検索結果から選択した場所を表示するには、**最近表示した項目**（**最近検索した位置を表示する**、5 ページ）。
- Foursquare® のジャンル別施設を参照、検索、チェックインするには、**Foursquare®**（**Foursquare のジャンル別施設を検索する**、4 ページ）。
- TripAdvisor® のジャンル別施設とレビューを参照および検索するには、**TripAdvisor**（**TripAdvisor**、4 ページ）。
- HISTORY® のジャンル別施設、写真、情報を参照および検索するには、**History®**（**HISTORY ジャンル別施設（POI）を検索する**、4 ページ）。
- 国立公園を検索して、公園地図を参照するには、**国立公園**（**国立公園を検索する**、4 ページ）。
- 特定の地理座標に移動するには、**座標**（**座標を使用して位置を検索する**、4 ページ）。

検索バーを使用して位置を検索する

検索バーでは、カテゴリー、ブランド名、住所、または都市名を入力して位置を検索します。

- 1 目的地検索を選択します。
- 2 検索バーで 検索を選択します。
- 3 検索語の全体または一部を入力します。
検索語の候補が検索バーの下に表示されます。
- 4 次のの中からオプションを選択します。
 - ・ 業種名を検索するには、「映画館」などのカテゴリー名を入力します。
 - ・ 店名を検索するには、名前の一部またはすべてを入力します。
 - ・ 現在地の住所を検索するには、番地またはストリート名を入力します。
 - ・ 別の都市の住所を検索するには、州名、都市名、ストリート名および番地を入力します。
 - ・ 都市を検索するには、州名および都市名を入力します。
 - ・ 座標を検索するには、緯度 / 経度を入力します。
- 5 次のの中からオプションを選択します。
 - ・ 検索語の候補を使用して検索するには、検索語を選択します。
 - ・ 入力したテキストを使用して検索するには、Q を選択します。
- 6 必要に応じて、位置を選択します。

住所を検索する

注：デバイスにロードした地図データによっては、手順が異なる場合があります。

- 1 目的地検索を選択します。
- 2 必要に応じて、📍を選択して、別の都市または地域の周辺を検索します。
- 3 住所を選択します。
- 4 画面に表示される指示に従い、住所情報を入力します。
- 5 番地等を選択します。

場所検索の結果

デフォルトでは、場所検索の結果はリストに表示され、最も近い場所が一番上に表示されます。下にスクロールしてより多くの結果を表示できます。



①	場所を選択してオプションメニューを表示します。
② ⓘ	選択して、選択した場所に関する詳細情報を表示します。
③ P	選択して、場所の近くの駐車場を検索します。
④ Y	選択して、場所への代替ルートを表示します。
⑤ 出発	選択して、推奨ルートを使用して場所へのナビゲーションを開始します。
⑥ 📍	選択して、検索結果を地図上に表示します。

地図上の場所検索結果

場所検索の結果をリストではなく地図に表示できます。

場所検索の結果から、📍を選択します。最も近い場所が地図の中心に表示され、選択した場所の基本情報が地図の下部に表示されます。



①	地図をドラッグして、追加の検索結果を表示します。
②	追加の検索結果。選択して、別の場所を表示します。
③	選択した場所の概要。選択して、選択した場所に関する詳細情報を表示します。
④ 出発	選択して、推奨ルートを使用して場所へのナビゲーションを開始します。
⑤ 📍	選択して、検索結果をリストに表示します。

検索エリアを変更する

デフォルトでは、デバイスは現在地に近い場所を検索します。目的地の近く、別の都市の近く、アクティブルート沿いなど別のエリアの検索もできます。

- 1 目的地検索を選択します。
- 2 現在の検索エリアの横にある📍を選択します ①。



- 3 検索エリアを選択します。
- 4 必要に応じて、画面の指示に従って、特定の場所を選択します。

選択した検索エリアが📍の横に表示されます。目的地検索メニューのオプションを使用して場所を検索すると、そのエリアの近くにある場所が提案されます。

ジャンル別施設

ジャンル別施設は、有用と思われるまたは興味深い場所です。ジャンル別施設は、カテゴリー別に分類されガソリンスタンド、レストラン、ホテル、娯楽施設などよく知られた移動先を含めることができます。

カテゴリーを入力して位置を検索する

- 1 目的地検索を選択します。
- 2 カテゴリーを選択するか、または カテゴリーを選択します。
- 3 必要に応じて、サブカテゴリーを選択します。

4 位置を選択します。

カテゴリ内を検索する

ジャンル別施設の検索後、ある特定のカテゴリに、最後に選択した目的地からさかのぼって4か所を含むクイックサーチリストが表示される場合があります。

- 1 目的地検索 > カテゴリの順に選択します。
- 2 カテゴリを選択します。
- 3 次の中からオプションを選択します。
 - 画面右側のクイックサーチリストから、目的地を選択します。
クイックサーチリストには、選択したカテゴリで最近検索した場所のリストが表示されます。
 - 必要に応じてサブカテゴリを選択し、目的地を選択します。

国立公園を検索する

北米または米国の地図が付属するデバイスモデルには、米国の国立公園の詳細情報も含まれています。国立公園または国立公園内の場所へのナビゲーションすることができます。

- 1 目的地検索 > 国立公園の順に選択します。
国立公園が、現在地から近い順に一覧で表示されます。
- 2 検索を選択して、公園名のすべてまたは一部を入力して、結果を絞り込みます (オプション)。
- 3 国立公園を選択します。
公園内の機能や施設のカテゴリリストが公園名の下に表示されます。
- 4 次の中からオプションを選択します。
 - 公園までのナビゲーションを開始するには、**出発**を選択します。
 - 公園の詳細情報、機能、施設を確認するには、**①**を選択します。
 - 公園内の場所をすばやく検索するには、公園名の下からカテゴリを選択して、場所を選択します。

国立公園の機能と施設を探索する

国立公園内で利用できる機能や施設の詳細を確認して、公園内の特定の場所に移動することができます。例えば、キャンプ場、ランドマーク、ビジターセンター、人気のアトラクションなどを検索できます。

- 1 場所の検索結果から、国立公園を選択して、**①**を選択します。
- 2 この公園を詳しく見るを選択します。
公園の機能と施設のカテゴリが一覧で表示されます。
- 3 カテゴリを選択します。
- 4 場所を選択し、**出発**を選択します。

HISTORY ジャンル別施設 (POI) を検索する

注：この機能は、すべての製品モデルおよびすべての地域で利用できるわけではありません。

このデバイスには HISTORY ジャンル別施設が登録されています。これにより、歴史的建造物、文化財、博物館、歴史的に重要な事件が起こった場所などを検索して、詳細を見ることができます。

- 1 目的地検索 > History®の順に選択します。
- 2 カテゴリを選択します。
- 3 位置を選択します。
- 4 **H**を選択すると、その場所の写真と歴史の概要が表示されます。

Foursquare

Foursquare は、場所に基づくソーシャルネットワークです。お使いのデバイスにはロード済みの Foursquare のジャンル別施設があり、場所検索の結果に Foursquare ロゴで示されます。

Foursquare のジャンル別施設を検索する

デバイスにロードした Foursquare のジャンル別施設を検索できます。

目的地検索 > カテゴリ > Foursquare®の順に選択します。

TripAdvisor

デバイスには TripAdvisor ジャンル別施設および評価が登録されています。TripAdvisor 評価は、自動的に該当するジャンル別施設リストの検索結果に表示されます。近くの TripAdvisor ジャンル別施設を検索して、距離または人気度に基づき並べ替えることもできます。

TripAdvisor ジャンル別施設 (POI) を検索する

- 1 目的地検索 > カテゴリ > TripAdvisor の順に選択します。
- 2 カテゴリを選択します。
そのカテゴリに該当する、近くの TripAdvisor ジャンル別施設のリストが表示されます。
- 3 距離または人気度で検索結果を並べ替えるには、**結果を並べ替える**を選択します (オプション)。

場所内のジャンル別施設にナビゲーションする

注：この機能は、すべての地域またはすべての製品モデルで利用できるわけではありません。

ショッピングモール内のストアまたは空港の特定のターミナルなど、大規模な場所の中にあるジャンル別施設 (POI) へのルートを作成できます。

- 1 目的地検索 > 検索を選択します。
- 2 次の中からオプションを選択します。
 - 場所を検索するには、場所の名前または住所を入力し、**Q**を選択して、手順3に進みます。
 - POIを検索するには、POIの名前を入力し、**Q**を選択して、手順5に進みます。
- 3 場所を選択します。
場所の下にレストラン、レンタカー、またはターミナルなど、カテゴリのリストが表示されます。
- 4 カテゴリを選択します。
- 5 POIを選択し、**出発**を選択します。
デバイスは、POIの周辺の駐車場または場所までのルートを作成します。目的地に到着すると、推奨の駐車場がチェックマークで示されます。ラベルの付いたポイントは、場所内にある POI の位置を示します。

場所の探索

注：この機能は、すべての地域またはすべての製品モデルで利用できるわけではありません。

各場所内にあるすべてのジャンル別施設のリストを表示できます。

- 1 場所を選択します。
- 2 **①** > この場所を詳細に調査するを選択します。

検索ツール

検索ツールでは、画面に表示される指示に従って、特定の位置を検索できます。

交差点を検索する

2本のストリート、幹線道路、またはその他の道路の間にある交差点またはジャンクションを検索できます。

- 1 目的地検索 > カテゴリ > 交差点の順に選択します。
- 2 画面に表示される指示に従い、ストリート情報を入力します。
- 3 交差点を選択します。

座標を使用して位置を検索する

緯度 / 経度を指定して、位置を検索できます。

- 1 目的地検索 > 座標の順に選択します。
- 2 必要に応じて $\times$ を選択し、座標形式やデータを変更します。

- 緯度 / 経度を入力します。
- 地図に表示を選択します。

駐車場

Garmin Drive デバイスは詳細な駐車場データを含んでいます。これは、駐車場の利用可能性、駐車場のタイプ、料金、または認められている支払い方法に基づいて近くの駐車場を検索するのに役立ちます。

現在の場所近くの駐車場を検索する

- 目的地検索 > カテゴリー > 駐車場の順に選択します。
- 駐車場をフィルタリングを選択し、空き状況、タイプ、価格、または支払い方法の 1 つまたは複数のフィルタカテゴリーを選択します (オプション)。
注: 詳細なパーキングデータは、すべての地域およびすべての駐車場で利用できるわけではありません。
- 駐車場を選択します。
- 出発を選択します。

指定した場所近くの駐車場を検索する

- 位置情報を検索します。
- 位置検索結果から位置を選択します。
- P を選択します。
選択した場所の近くにある駐車場のリストが表示されます。
- 駐車場をフィルタリングを選択し、空き状況、タイプ、価格、または支払い方法の 1 つまたは複数のフィルタカテゴリーを選択します (オプション)。
注: 詳細なパーキングデータは、すべての地域およびすべての駐車場で利用できるわけではありません。
- 駐車場を選択します。
- 出発を選択します。

駐車場の色分けと記号について

詳細なパーキングデータがある駐車場所では、駐車スポットが見つかる可能性が色で表示されます。記号は駐車場のタイプ (路上またはパーキングロット)、関連する料金情報、および支払タイプを示します。

これらの色と記号の凡例はデバイスで表示できます。

パーキング検索の結果から、①を選択します。

最近検索した位置を表示する

デバイスには、過去に検索した場所の履歴が最新の 50 件保存されています。

目的地検索 > 最近表示した項目の順に選択します。

最近検索した場所のリストを消去する

目的地検索 > 最近表示した項目 > 三 > 消去 > 継続の順に選択します。

現在地情報を表示する

[現在地の確認] ページを使用して、現在地に関する情報を表示できます。この機能は、緊急時に 110 番や 119 番で自分のいる場所を知らせる場合に便利です。

地図で、車両を選択します。

緊急時サービスとガソリンスタンドを検索する

[現在地の確認] ページを使用して、直近の病院、警察署、およびガソリンスタンドを検索できます。

- 地図で、車両を選択します。
- 病院、警察署、ガソリンスタンド、または路上支援を選択します。
注: サービスカテゴリーの中には、すべてのエリアでは提供されていないものもあります。
選択したサービスの場所のリストが表示され、最寄りの場所が一番上に表示されます。
- 位置を選択します。

- 次の中からオプションを選択します。

- その場所までのナビゲーションが開始するには、出発を選択します。
- 電話番号や場所に関するその他の詳細を表示するには、①を選択します。

現在地への道順を表示する

自分が現在いる位置への道順を誰かに知らせる必要がある場合、道順のリストを表示できます。

- 地図で、車両を選択します。
- 三 > 現在地までの道順の順に選択します。
- 始点を選択します。
- 選択を選択します。

ショートカットを追加する

[目的地検索] メニューにショートカットを追加できます。ショートカットから、位置、カテゴリー、または検索ツールを直接参照できます。

[目的地検索] メニューには 36 個までのショートカットアイコンを追加できます。

- 目的地検索 > ショートカットの追加の順に選択します。
- アイテムを選択します。

ショートカットを削除する

- 目的地検索 > 三 > ショートカットの削除の順に選択します。
- 削除するショートカットを選択します。
- 確認のため再度ショートカットを選択します。
- OK を選択します。

位置を保存する

位置を保存する

- 位置を検索します (カテゴリーを入力して位置を検索する, 3 ページ)。
- 検索結果から位置を選択します。
- ① > 保存を選択します。
- 名前を入力し、OK を選択します。

現在地を保存する

- 地図で、車両アイコンを選択します。
- 保存を選択します。
- 名前を入力し、OK を選択します。
- OK を選択します。

保存した位置を編集する

- 目的地検索 > 保存済みの順に選択します。
- 必要に応じて、カテゴリーを選択します。
- 位置を選択します。
- ①を選択します。
- 三 > 編集を選択します。
- 次の中からオプションを選択します。
 - 名前を選択します。
 - 電話番号を選択します。
 - カテゴリーを保存した位置に割り当てるには、カテゴリーを選択します。
 - 地図上に保存した位置をマークするために使用する記号を変更するには、地図記号の変更を選択します。
- 情報を編集します。
- OK を選択します。

保存した位置にカテゴリーを割り当てる

カスタムカテゴリーを使用して保存した位置を整理できます。

注：位置を 12 件以上保存すると、カテゴリーが [保存した位置] メニューに表示されます。

- 1 目的地検索 > 保存済みの順に選択します。
- 2 位置を選択します。
- 3 ①を選択します。
- 4 ≡ > 編集 > カテゴリーの順に選択します。
- 5 1 つ以上のカテゴリー名を、カンマ区切りで入力します。
- 6 必要に応じて、カテゴリーの候補を選択します。
- 7 OK を選択します。

保存した位置を削除する

注：削除された位置情報を復元することはできません。

- 1 目的地検索 > 保存済みの順に選択します。
- 2 ≡ > 保存した場所を削除の順に選択します。
- 3 削除する保存済み位置情報にチェックをして、削除を選択します。

目的地へのナビゲーション

ルート

ルートとは、現在地から 1 つ以上の目的地までの経路のことです。

- デバイスは、ルート計算モード (ルート探索方法を変更する, 7 ページ) や回避 (遅延、有料道路、およびエリアを回避する, 8 ページ) などで設定した環境設定に基づいて、目的地までの推奨ルートを計算します。
- ユーザーは、推奨ルートを使用して目的地へのナビゲーションをすばやく開始することも、代替ルートを選択することもできます (ナビゲーションを開始する, 6 ページ)。
- 使用または回避したい特定の道路がある場合は、ルートをカスタマイズできます (ルートを形成する, 7 ページ)。
- ルートに複数の目的地を追加できます (ルートに場所を追加する, 7 ページ)。

ナビゲーションを開始する

- 1 目的地検索を選択し、場所を検索します (位置の検索と保存を行う, 2 ページ)。
- 2 位置を選択します。
- 3 次のの中からオプションを選択します。
 - 推奨ルートを使用してナビゲーションを開始するには、出発を選択します。
 - 代替ルートを指定するには、Y を選択し、ルートを選択します。
地図の右側に代替ルートが表示されます。
 - ルートの経路を編集するには、Y > ルートの編集を選択し、ルートにシェイピングポイントを追加します (ルートを形成する, 7 ページ)。

デバイスは場所までのルートを計算し、音声案内と地図上の情報によりルートを案内します (地図上のルート, 6 ページ)。ルートにある主要な道路のプレビューが地図の端に数秒間表示されます。

追加の目的地で停止する必要がある場合、ルートに場所を追加できます (ルートに場所を追加する, 7 ページ)。

地図を使用してナビゲーションを開始する

地図から場所を選択してナビゲーションを開始できます。

- 1 地図表示を選択します。
- 2 地図をドラッグおよび拡大 / 縮小して、検索する範囲を表示します。
- 3 必要な場合は、Q を選択して、表示されたジャンル別施設をカテゴリー別にフィルタリングします。

地図上に位置マーカー (印または青いドット) が表示されます。

- 4 次のの中からオプションを選択します。
 - 位置マーカーを選択します。
 - ストリート、交差点、または住所位置などのポイントを選択します。
- 5 出発を選択します。

帰宅する

初めて自宅へのルートを開始すると、自宅の場所の入力を求めるメッセージがデバイスに表示されます。


- 1 目的地検索 > 自宅への順に選択します。
- 2 必要に応じて、自宅の場所を入力します。

自宅の場所を編集する

- 1 目的地検索 > ≡ > 自宅登録の順に選択します。
- 2 自宅の場所を入力します。

地図上のルート


走行中、デバイスは、音声と地図上の情報で、目的地までのルートを案内します。方向転換地点や出口、またはその他のアクションに関する指示は、地図の一番上に表示されます。

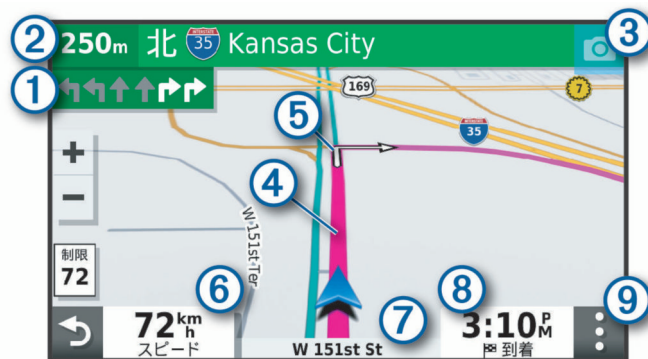

①	ルートでの次のアクション。次の方向転換、出口、その他のアクションおよび (利用可能な場合) 走行すべきレーンを示します。
②	次のアクションまでの距離。
③	次のアクションに関連する通りや出口の名前。
④	地図上に強調表示されたルート。
⑤	ルートでの次のアクション。地図上の矢印はこの先のアクションの場所を示します。
⑥	車速。
⑦	走行中の道路の名前。
⑧	到着予想時刻。 ヒント：このフィールドをタッチして表示情報を変更できます (地図データフィールドを変更する, 10 ページ)。
⑨	地図ツール。ルートとその周辺の詳細情報を表示するためのツールを提供します。

アクティブ車線案内

ルートで転換地点、出口、またはインターチェンジに近づくと、道路の詳細なシミュレーションがある場合は地図の横に表示されます。色付きの線①は方向転換に適した車線を示します。

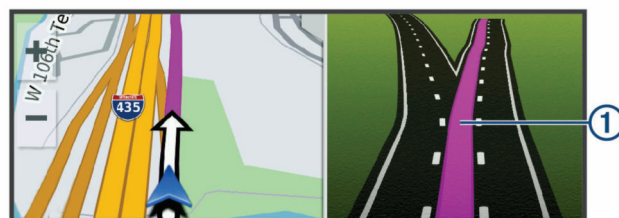

方向転換と方向指示を表示する

ルートのナビゲーション中に、ルートのこの先の方向転換、レーン変更、その他の方向指示を表示できます。

1 地図から、オプションを選択します。

- ナビゲーションするにつれてこの先の方向転換や方向指示を表示するには、**⤵> 方向転換**を選択します。
地図ツールで、地図の横に次の4つの方向転換や方向指示が表示されます。ルートをナビゲーションするにつれて、このリストは自動的に更新されます。
- ルート全体の方向転換と方向指示の完全なリストを表示するには、地図上部のテキストバーを選択します。

2 方向転換または方向指示を選択します (オプション)。

詳細情報が表示されます。利用可能な場合は、主要な分岐点が画像で表示されます。

地図にルート全体を表示する

1 ルートのナビゲーション中に、地図上の任意の場所を選択します。

2 ㇏を選択します。

目的地に到着する

目的地に近づく、デバイスはルートの達成に役立つ情報を提供します。

- 📍は地図上の目的地の場所を示し、目的地に近づいていることを音声プロンプトがアナウンスします。
- 目的地に近づく、デバイスは駐車場の検索をするかどうか自動的に尋ねます。継続を選択して、近くの駐車場を検索できます (**目的地の近くの駐車場, 7 ページ**)。
- 目的地で停車した場合、デバイスはルートを自動的に終了します。デバイスが到着を自動的に検出しなかった場合は、停止を選択してルートを終了できます。

目的地の近くの駐車場

デバイスは、目的地の近くの駐車場所を探すのに役立ちます。目的地に近づく、デバイスは駐車場の検索をするかどうか自動的に尋ねます。

1 次のの中からオプションを選択します。

- デバイスに確認のメッセージが表示されたら、**継続**を選択して近くの駐車場を検索します。
- デバイスに確認のメッセージが表示されなかった場合は、**目的地検索 > カテゴリー > 駐車場の順**に選択し、**📍 > 目的地周辺**を選択します。

2 駐車場をフィルタリングを選択し、空き状況、タイプ、価格、または支払い方法の1つまたは複数のフィルタカテゴリーを選択します (オプション)。

注：詳細なパーキングデータは、すべての地域およびすべての駐車場で利用できるわけではありません。

3 駐車場を選択し、出発 > 次の経由地を追加の順に選択します。

デバイスは、駐車場にガイドします。

最後に駐車した場所を検索する

デバイスがオンの状態でデバイスを車両電源から取り外すと、現在地が駐車場所として保存されます。

📍 > 最後の場所の順に選択します。

アクティブルートを変更する

ルートに場所を追加する

ルートに場所を追加する前に、ナビゲーションを実行する必要があります (**ナビゲーションを開始する, 6 ページ**)。

ルートの途中または最後に場所を追加できます。たとえば、ルートの次の目的地としてガソリンスタンドを追加できます。

ヒント：複数の目的地またはスケジュールされた経由地がある複雑なルートを作成するには、トリッププランナーを使用して、トリップの計画、スケジュール、および保存ができます (**トリップを計画する, 12 ページ**)。

1 地図から、**📍 > 目的地検索**を選択します。

2 位置を検索します (**位置の検索と保存を行う, 2 ページ**)。

3 位置を選択します。

4 出発を選択します。

5 次のの中からオプションを選択します。

- ルートの次の目的地として場所を追加するには、**次の経由地を追加**を選択します。
- ルートの最後に場所を追加するには、**最後の経由地追加**を選択します。
- 場所を追加して、ルートでの目的地の順序を編集するには、**🔗 ルートに追加**を選択します。

デバイスは、追加された場所を含めるためにルートを再計算し、順番に目的地までのルートを案内します。

ルートの次の目的地をスキップする

アクティブルートに複数の目的地がある場合には、次の目的地をスキップして、ルートから削除できます。

地図で：**🔗 ルートの編集 > 次の目的地をスキップ**を選択します。

デバイスがルートを再計算し、次の残りの目的地へのナビゲーションを開始します。

ルートを形成する

ルートを形成する前に、ルートを開始する必要があります (**ナビゲーションを開始する, 6 ページ**)。

手動でルートを形成してコースを変更できます。これにより、ルートに目的地を追加せずに、特定の道路を使用するようにルートの方向を選択することや特定の地域を通過することができます。

1 地図上の任意の場所を選択します。

2 ㇏を選択します。

デバイスがルートシェイピングモードになります。

3 地図上で位置を選択します。

ヒント：**+**を選択して、地図上でズームインし、より正確な場所を選択することもできます。

デバイスは、選択された場所を通過するようにルートを再計算します。

4 必要に応じて、オプションを選択します。

- ルートにさらにシェイピングポイントを追加するには、地図上で追加の場所を選択します。
- シェイピングポイントを削除するには、**✖**を選択します。

5 ルートの形成が完了したら、**出発**を選択します。

迂回路を検索する

ルート上の指定した距離の迂回路または特定の道路周辺の迂回路を検索できます。これは、工事ゾーン、道路閉鎖、または走行が難しい道路条件が発生したときに役立ちます。

1 地図で：**🔗 ルートの編集**を選択します。

ヒント：ルートの編集ツールが [地図ツール] メニューにない場合は追加できます。

2 次のの中からオプションを選択します。

- 距離を指定して迂回するには、**距離で迂回**を選択します。
- ルート上の特定の道路を迂回するには、**道路別迂回路**を選択します。
- 新しいルートを検索するには、**迂回路**を選択します。

ルート探索方法を変更する

1 設定 > 航法 > 計算モードを選択します。

2 次のの中からオプションを選択します。

- 時間優先**を選択すると、一番早く目的地に到達できるルートを計算しますが、走行距離は長くなることがあります。
- 直行**を選択すると、道路状況にかかわらず、ポイント間のルートを計算します。

- ・ 距離優先を選択すると、走行距離が短くなるようにルートを計算しますが、走行時間は長くなることがあります。

ナビゲーションを停止する

地図で、> 停止を選択します。

推奨ルートを利用する

この機能を使用する前に、1つ以上の位置を保存して、走行履歴機能を有効にする必要があります (デバイスおよびプライバシー設定, 13 ページ)。

myTrends™ 機能を使用すると、走行履歴、特定の曜日や時刻に基づいてデバイスが目的地を予測します。保存した位置まで数回走行すると、地図上のナビゲーションバーに予定移動時間およびトラフィック情報と共にその位置が表示されます。

位置までのルート候補を表示するには、ナビゲーションバーを選択します。

遅延、有料道路、およびエリアを回避する

ルート上の交通遅延を回避する

交通の遅延を回避する前に、トラフィック情報を受信している必要があります (トラフィック, 10 ページ)。

デフォルトでは、デバイスは自動的にルートを最適化して交通遅延を回避します。 [トラフィック設定] でこのオプションを無効にしている場合 (トラフィック設定, 13 ページ)、手動で交通遅延を表示し、回避できます。

- 1 ナビゲーションの実行中に、> トラフィックを選択します。
- 2 代替ルートを選択します (利用可能な場合)。
- 3 出発を選択します。

有料道路を回避する

デバイスは、有料道路、有料橋などの有料区域、または渋滞区域の通過を回避できます。他に妥当なルートがない場合は、ルートに有料区域が含まれる場合があります。

- 1 設定 > 航法を選択します。
- 2 次のの中からオプションを選択します。

注：メニューは、地域とデバイス上の地図データにより変化します。

 - ・ 有料道路を選択します。
 - ・ 通行料金 > 有料道路を選択します。
- 3 次のの中からオプションを選択します。
 - ・ 有料区域を通過する前に毎回確認するには、常に確認するを選択します。
 - ・ 有料道路を常に回避するには、回避を選択します。
 - ・ 有料道路を常に許可するには、許可を選択します。
- 4 保存を選択します。

有料ステッカーを回避する

デバイスの地図データに詳細な有料ステッカー情報が含まれている場合は、各国で有料ステッカーが必要とされる道路を避けたり、進入を許可したりできます。

注：この機能を利用できない地域もあります。

- 1 設定 > 航法 > 通行料金 > 料金ステッカーを選択します。
- 2 国を選択します。
- 3 次のの中からオプションを選択します。
 - ・ 有料ステッカーが必要とされる区域を通過する前に毎回確認するには、常に確認するを選択します。
 - ・ 有料ステッカーが必要とされる道路を常に回避するには、回避を選択します。
 - ・ 有料ステッカーが必要とされる道路を常に許可するには、許可を選択します。
- 4 保存を選択します。

道路の回避機能

- 1 設定 > 航法 > 回避を選択します。
- 2 ルート上で回避したい道路の種類を選択し、OK を選択します。

環境ゾーンを回避する

デバイスは、お使いの車両に適用される可能性がある環境または排出制限のある地域を回避できます。

- 1 設定 > 航法 > 環境ゾーンを選択します。
- 2 次のの中からオプションを選択します。
 - ・ 環境ゾーンを通過する前に毎回確認するには、常に確認するを選択します。
 - ・ 環境ゾーンを常に回避するには、回避を選択します。
 - ・ 環境ゾーンを常に許可するには、許可を選択します。
- 3 保存を選択します。

カスタム回避

カスタム回避では、道路を含む特定のエリアまたは区域を選択して回避できます。デバイスは、ルートを計算するときは、他に妥当なルートがない場合を除き、これらのエリアと道路を回避します。

道路を回避する

- 1 設定 > 航法 > カスタム回避を選択します。
- 2 必要に応じて、回避の追加を選択します。
- 3 回避道路の追加を選択します。
- 4 回避する道路区域の始点を選択し、次へを選択します。
- 5 道路区域の終点を選択し、次へを選択します。
- 6 OKを選択します。

エリアを回避する

- 1 設定 > 航法 > カスタム回避を選択します。
- 2 必要に応じて、回避の追加を選択します。
- 3 回避エリアの追加を選択します。
- 4 回避するエリアの左上隅を選択し、次へを選択します。
- 5 回避するエリアの右下隅を選択し、次へを選択します。

選択されたエリアが地図上に影付きで表示されます。
- 6 OKを選択します。

カスタム回避を無効にする

カスタム回避を削除せずに無効にします。

- 1 設定 > 航法 > カスタム回避を選択します。
- 2 回避を選択します。
- 3 三 > 無効の順に選択します。

カスタム回避を削除する

- 1 設定 > 航法 > カスタム回避 > 歯を選択します。
- 2 次のの中からオプションを選択します。
 - ・ すべてのカスタム回避を削除するにはすべて選択 > 削除の順に選択します。
 - ・ カスタム回避を1件削除するには、削除したいカスタム回避を選択し、削除を選択します。

直行ルートをナビゲーションする

ナビゲーションの指示に従わなかった場合は、直行モードを使用できます。

- 1 設定 > 航法の順に選択します。
- 2 計算モード > 直行 > 保存の順に選択します。

次のルートは、目的地への直線ルートとして計算されます。

地図を使用する

地図を使用してルートのナビゲーションを行うこと(地図上のルート, 6 ページ)やアクティブなルートがないときに周囲の地図を表示することができます。

- 1 地図表示を選択します。
- 2 地図上の任意の場所を選択します。
- 3 次の中からオプションを選択します。
 - 地図をドラッグして、上下左右に回転します。
 - 拡大または縮小するには、**+** または **-** を選択します。
 - ノースアップ表示と 3D 表示を切り替えるには、**▲** を選択します。
 - 表示されたジャンル別施設をカテゴリ別にフィルタリングするには、**Q** を選択します。
 - ルートを開始するには、地図上で位置を選択し、**出発(地図を使用してナビゲーションを開始する, 6 ページ)**を選択します。

地図ツール

地図ツールを使用すると、地図を表示しながら情報やデバイスの機能にすばやくアクセスできます。地図ツールを有効化すると、地図の端にあるパネルに表示されます。

停止: アクティブルートのナビゲーションを停止します。

ルートの編集: 迂回したり、ルートの場所をスキップしたりできます(アクティブルートを変更する, 7 ページ)。

ミュート: マスター音量をミュートします。

次の都市まで: アクティブルートや高速道路沿いの、次の都市およびサービスを表示します(次の都市まで, 9 ページ)。

この先: ルートや走行中の道路沿いの、この先の場所を表示します(この先, 9 ページ)。

トラフィック: ルート沿いまたはエリアの交通状況を表示します(進行方向の交通事故を表示する, 10 ページ)。この機能は、一部の地域やデバイスモデルでは利用できません。

出張データ: 速度や距離など、カスタマイズできるトリップデータを表示します(地図からトリップデータを表示する, 9 ページ)。

方向転換: ルートのこの先の方向転換のリストを表示します(方向転換と方向指示を表示する, 7 ページ)。

Break Planner: 休憩リマインダーと推奨経路地を表示します。

地図ツールを表示する

- 1 地図で **⋮** を選択します。
- 2 地図ツールを選択します。
地図ツールが地図の端にあるパネルに表示されます。
- 3 地図ツールを使い終わったら、**✕** を選択します。

この先

この先ツールは、ルートや走行中の道路沿いの、この先の場所についての情報を提供します。レストラン、ガソリンスタンド、サービスエリアなど、この先のジャンル別施設をカテゴリごとに表示できます。

3つのカテゴリをこの先ツールに表示するようにカスタマイズできます。

この先の場所を表示する

- 1 地図から **⋮** > **この先** を選択します。
走行中、3つのカテゴリそれぞれに、ルートまたは走行中の道路沿いの「次の場所」が地図ツールに表示されます。停車中は、3つのカテゴリ名が地図ツールに表示されます。
- 2 次の中からオプションを選択します。
 - 地図ツールに複数のカテゴリが表示されている場合は、1つのカテゴリを選択すると、そのカテゴリに関する周辺の場所が一覧で表示されます。

- 地図ツールに「この先の場所」が表示されている場合は、場所を選択すると、その場所の詳細情報やそこまでのルートが表示されます。

[この先] カテゴリをカスタマイズする

この先ツールで表示する場所カテゴリを変更できます。

- 1 地図から **⋮** > **この先** を選択します。
- 2 カテゴリを選択します。
- 3 **✎** を選択します。
- 4 次の中からオプションを選択します。
 - リスト内のカテゴリを上下に移動するには、カテゴリ名の横にある矢印を選択してドラッグします。
 - カテゴリを変更するには、カテゴリを選択します。
 - カスタムカテゴリを作成するには、カテゴリを選択して、**カスタム検索**を選択し、ビジネスまたはカテゴリの名前を入力します。
- 5 **保存**を選択します。

次の都市まで

高速道路または高速道路を含むルートの走行中に、この先の都市に関する情報が[次の都市まで]ツールに表示されます。各都市の高速道路出口や出入口サービスまでの距離が、高速道路標識と同様に地図ツールに表示されます。

この先の都市や出入口サービスの表示

- 1 地図で **⋮** を選択します。
高速道路やアクティブルートの走行中に、この先の都市や出口に関する情報が地図ツールに表示されます。
- 2 都市を選択します。
デバイスに、選択した都市や出口にあるジャンル別施設(ガソリンスタンド、宿泊施設、レストランなど)が表示されます。
- 3 場所を選んで、**出発**を選択すると、ナビゲーションが開始されます。

トリップ情報

地図からトリップデータを表示する


地図上にトリップデータを表示するには、[地図ツール]メニューにこのツールを追加する必要があります。

地図で **⋮** > **出張データ** を選択します。

地図上にカスタマイズされたトリップ情報を表示する

トリップデータ地図ツールを使うと、地図上にカスタマイズされたトリップ情報を表示できます。

- 1 地図で **⋮** > **出張データ** を選択します。
- 2 次の中からオプションを選択します。

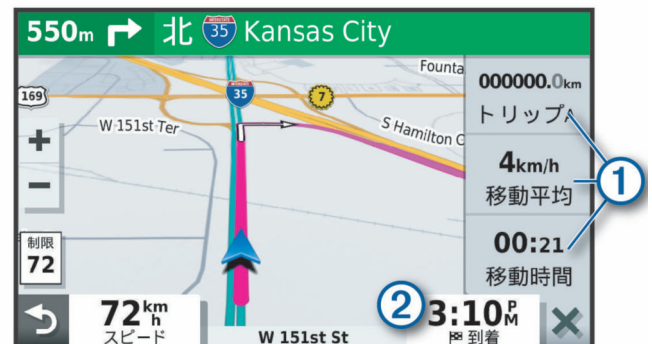

- トリップデータツールでデータフィールドを選択し ①、フィールドに表示する情報を選択します。
- カスタマイズ可能な地図データフィールドを選択し ②、フィールドに表示する情報を選択します。

トリップ情報ページを表示する

トリップ情報ページには、速度が表示され、トリップに関する統計情報が表示されます。

注：経路地が多い場合はデバイスの電源をオンにしておいてください。走行中の経過時間を正確に計測できます。

地図で、**スピード**を選択します。

軌跡ログを表示する

デバイスでは、軌跡ログ（走行した経路の記録）を保持しています。

1 設定 > 地図 / 車両 > 地図レイヤーを選択します。

2 軌跡ログチェックボックスをオンにします。

トリップ情報をリセットする

1 地図で、**スピード**を選択します。

2 ≡ > **ファイル** の **他** の順に選択します。

3 次の中からオプションを選択します。

- 先頭ページのスピードメーター以外のデータフィールドをすべてリセットするには、ルートナビゲーションをしていないときに、**すべて選択**を選択します。
- トリップコンピュータの情報をリセットするには、**トリップデータの他**を選択します。
- 最高速度をリセットするには、**最高速度のリセット**を選択します。
- オドメーターをリセットするには、**トリップBのリセット**を選択します。

進行方向の交通事故を表示する

この機能を使用するには、デバイスでトラフィックデータ [**トラフィック**], 10 ページ)を受信する必要があります。

現在のルートや走行中の道路の進行方向にある交通事故を表示できます。

1 ナビゲーションの実行中に、≡ > **トラフィック**を選択します。地図の右側にあるパネルに、進行方向で発生している交通事故のうち、最も近くにあるものが表示されます。

2 この交通事故を選択して、追加情報を表示します。

地図上に交通渋滞情報を表示する

交通渋滞地図は、道路状況が色分けされて表示されます。

1 メインメニューで、**トラフィック** > **トラフィック**を選択します。

2 必要に応じて、≡ > **凡例**を選択し、交通渋滞地図の凡例を表示します。

交通事故情報を検索する

1 メインメニューで、**トラフィック** > **トラフィック**を選択します。

2 ≡ > **事故**を選択します。

3 リストからアイテムを選択します。

4 事故が複数地点で発生しているときに別の事故を表示するには、矢印を使用します。

地図をカスタマイズする

地図レイヤーをカスタマイズする

ジャンル別施設を表すアイコンや道路状況など、地図上に表示するデータをカスタマイズできます。

1 設定 > 地図 / 車両 > 地図レイヤーの順に選択します。

2 地図上に表示する各レイヤーの横にあるチェックボックスをオンにします。

地図データフィールドを変更する

1 地図からデータフィールドを選択します。

注：スピードはカスタマイズできません。

2 表示するデータの種類を選択します。

地図表示方法を変更する

1 設定 > 地図 / 車両 > 運転地図表示の順に選択します。

2 次の中からオプションを選択します。

- トラフィック**を選択すると地図が2D表示され、進行方向が常に上になるように表示されます。
- ノースアップ**を選択すると地図が2D表示され、北が常に上になるように表示されます。
- 3D**を選択すると地図が3D表示されます。

[トラフィック]

注記

Garmin は交通情報の正確性または適時性について責任を負いません。

お使いのデバイスは、この先の道路やルート上の渋滞に関する情報を提供できません。アクティブルートで大きな交通遅延状態が発生した場合は、ルートの計算時に渋滞を回避して、目的地への新しいルートを発見するようにデバイスを設定できます (**トラフィック設定**, 13 ページ)。交通渋滞地図を使用すると、地域の交通遅延の地図を参照できます。

交通情報を提供するには、デバイスがトラフィックデータを受信している必要があります。

- 末尾が MT の製品モデルでは、内蔵のトラフィックレシーバーと付属の車両電源ケーブルを使用して、無線ブロードキャスト信号からトラフィックデータを受信できます。 (**トラフィックレシーバーを使用してトラフィックデータを受信する**, 10 ページ)。
- 末尾が MT-S の製品モデルでは、Smartphone Link アプリを使用してトラフィックデータを受信できます (サブスクリプション無料) (**Smartphone Link を使用してトラフィックデータを受信する**, 11 ページ)。これらのモデルでは、無線トラフィック信号は受信できません。

トラフィックデータを利用できない地域もあります。トラフィック情報を利用できる地域については、garmin.com/traffic を参照してください。

トラフィックレシーバーを使用してトラフィックデータを受信する

注記

ヒーター付き (熱線付き) フロントガラスは、交通情報受信機のパフォーマンスを低下させることがあります。

トラフィックレシーバーは、利用可能な場合、無線ブロードキャスト信号からトラフィックデータを受信します。無線トラフィックデータを受信するには、トラフィックに対応する電源ケーブルを使用して、デバイスを車両の電源に接続する必要があります。トラフィックレシーバーは、一部の製品モデル [**トラフィック**], 10 ページ) に付属しています。

トラフィックデータを利用できない地域もあります。トラフィック情報を利用できる地域については、garmin.com/traffic を参照してください。

トラフィックに対応する電源ケーブルを使用して、デバイスを車両の電源に接続します (**車両への Garmin Drive デバイスの取り付けと電源の供給**, 1 ページ)。

お使いの製品モデルにトラフィックデータが含まれている場合、デバイス付属の車両電源ケーブルはトラフィックに対応しています。

ユーザーがトラフィック情報を利用できる地域にいれば、デバイスはトラフィック情報を表示でき、交通遅延の回避に役立ちます。

トラフィックレシーバーサブスクリプション

地域のトラフィックデータサブスクリプションは、ほとんどのトラフィックレシーバーに付属しています。追加の地域のサブス

クリプションをトラフィックレシーバーに追加できます。詳細については、garmin.com/traffic を参照してください。

トラフィックサブスクリプションを表示する

設定 > トラフィック > サブスクリプションの順に選択します。

購読を追加する

他の地域または国のトラフィックサブスクリプションを購入することができます。

- 1 設定 > トラフィックの順に選択します。
- 2 サブスクリプション > **+**を選択します。
- 3 FMトラフィックレシーバーのユニット ID を書き留めます。
- 4 サブスクリプションを購入するには、www.garmin.com/fmtraffic にアクセスして 25 文字のコードを取得してください。
トラフィックサブスクリプションコードは再使用できません。サービスを更新するたびに新しいコードを取得する必要があります。複数の FM トラフィックレシーバーを持っている場合は、レシーバーそれぞれに個別のコードを取得する必要があります。
- 5 デバイスで次へを選択します。
- 6 コードを入力します。
- 7 OK を選択します。

Smartphone Link を使用してトラフィックデータを受信する

注：Smartphone Link トラフィックデータは、末尾が MT-S の製品モデルのみで利用できます。

お使いのデバイスは、Smartphone Link アプリを介してサブスクリプション無料のトラフィックデータを受信できます。

- 1 デバイスを Smartphone Link に接続します (Smartphone Link への接続, 11 ページ)。
- 2 Garmin Drive デバイスで、設定 > トラフィックの順に選択し、トラフィックチェックボックスがオンになっていることを確認します。

Smartphone Link への接続

Garmin Drive デバイスを電話機とペアリングして、Smartphone Link に接続すると、ライブトラフィックや駐車場情報などの機能を使用できます。デバイスは、ペアリングされると、電源がオンになって範囲内にあるときに、自動的に接続されます。

- 1 スマートフォンで Garmin Smartphone Link アプリをインストールします。
Smartphone Link アプリを見つけるには、スマートフォンのアプリストアを検索するか、garmin.com/smartphonelink にアクセスします。
- 2 Garmin Drive デバイスで、**777 リンク** > Smartphone Link > 接続の順に選択します。
- 3 スマートフォンで Garmin Smartphone Link アプリを開き、使用許諾契約に同意します。
- 4 次のの中からオプションを選択します。
 - Apple®スマートフォンとペアリングする場合、画面の指示に従い、ペアリングを完了します。
 - Android™ が搭載されたスマートフォンとペアリングする場合、ステップ 5~8 を実行します。
- 5 Android が搭載されたスマートフォンで、Bluetooth 設定を表示を選択します。
スマートフォンの Bluetooth® 設定が表示されます。
- 6 必要に応じて、近くにあるデバイスを検索またはスキャンするオプションを選択します。
- 7 Bluetooth デバイスのリストから、お使いの Garmin Drive デバイス名を選択します。

ヒント：Garmin Drive 画面に Garmin Drive デバイスの Bluetooth 名が表示されます。スマートフォンのオペレーティングシステム向けに表示されたデバイス名を選択します。

- 8 画面上の指示に従って、ペアリング処理を完了します。

Smartphone Link から取り外す

電話を一時的に取り外すか、電話のペアリングを完全に解除できます。デバイスを取り外している場合、デバイスは Smartphone Link アプリからデータを受信しません。

- 1 **777 リンク** > Smartphone Link >  の順に選択します。
- 2 電話名を選択します。
- 3 次のの中からオプションを選択します。
 - お使いのデバイスから電話を一時的に取り外すには、Smartphone Link チェックボックスをオフにします。
Smartphone Link データを再び受信するには、チェックボックスをオンにして Smartphone Link へのデバイスの接続を有効にする必要があります。
 - デバイスとの電話のペアリングを完全に解除するには、**ペアリングの解除**を選択します。
電話はデバイスへの接続を許可されなくなります。電話に将来接続したい場合は、電話とデバイスをもう一度ペアリングする必要があります。

電話のペアリングを解除した場合は、スマートフォンの Bluetooth 設定を開き、ペアリングされたデバイスのリストから Garmin Drive デバイスを削除する必要があります。これは、デバイスを将来もう一度ペアリングしたい場合に問題の防止に役立つ可能性があります。ペアリングされたデバイスの取り外しの詳細については、スマートフォンのマニュアルを参照してください。

トラフィックを有効にする

トラフィックデータを有効または無効にできます。

- 1 設定 > トラフィックの順に選択します。
- 2 トラフィックチェックボックスをオンにします。

地図上に交通渋滞情報を表示する

交通渋滞地図は、道路状況が色分けされて表示されます。

- 1 メインメニューで、**777 リンク** > トラフィックを選択します。
- 2 必要に応じて、**≡** > 凡例を選択し、交通渋滞地図の凡例を表示します。

交通事故情報を検索する

- 1 メインメニューで、**777 リンク** > トラフィックを選択します。
- 2 **≡** > 事故を選択します。
- 3 リストからアイテムを選択します。
- 4 事故が複数地点で発生しているときに別の事故を表示するには、矢印を使用します。

アプリケーションを使用する

デバイスのマニュアルの表示

デバイス画面では、多くの言語の完全なマニュアルを表示できます。

- 1 **777 リンク** > マニュアルの順に選択します。
マニュアルはソフトウェアの言語と同じ言語で表示されます (言語およびキーボード設定, 13 ページ)。
- 2 [Q] を選択してマニュアルを検索します (オプション)。

トリッププランナー

トリッププランナーを使用し、トリップを作成して保存し、あとで操作することができます。配達ルート、休暇、またはドライブの計画に便利です。保存したトリップを編集して、場所の並べ替え、経由地の順序の最適化、アトラクションの提案の追加、

およびシェイピングポイントの追加など、さらにカスタマイズできます。

トリッププランナーを使用して、アクティブルートを編集し保存することもできます。

トリップを計画する

1 回のトリップに多数の目的地を含めることができ、少なくとも出発地と 1 つの目的地は含める必要があります。出発地は、トリップの開始を計画している場所です。トリップのナビゲーションを別の場所から開始する場合、デバイスで最初に出発地に向かうオプションを選択できます。往復する場合は、出発地と最終目的地を同じにすることができます。

- 1 **アプケーション > トリッププランナ > 新規トリップの作成**の順に選択します。
- 2 **出発地の選択**を選択します。
- 3 始点を指定し、**選択**を選択します。
- 4 **目的地の選択**を選択します。
- 5 目的地の場所を指定し、**選択**を選択します。
- 6 **場所の追加**を選択して、その他の場所を追加します (オプション)。
- 7 必要な場所をすべて追加したら、**次へ > 保存**の順に選択します。
- 8 名前を入力し、**OK**を選択します。

トリップの場所を編集および並べ替える

- 1 **アプケーション > トリッププランナ > 保存されたトリップ**の順に選択します。
- 2 保存されているトリップを選択します。
- 3 位置を選択します。
- 4 次のの中からオプションを選択します。
 - 場所を上下に移動するには、**↑** を選択し、場所をトリップの新しい位置にドラッグします。
 - 選択した場所の後に新しい場所を追加するには、**+** を選択します。
 - 場所を削除するには、**✖** を選択します。

トリップの目的地の順序を最適化する

デバイスは、トリップの目的地の順序を自動的に最適化して、距離が短く、効率的なルートを作成します。順序を変更しても出発地と最終目的地は変更されません。

トリップを編集するときは、**最適化**を選択します。

トリップの経路にあるアトラクションの発見

トリップに追加できる興味深いまたは人気のアトラクションが提案されます。

- 1 トリップの編集時に、**≡ > トリップの設定 > アトラクションの提案**を選択します。
- 2 アトラクションを選択すると、詳細情報が表示されます。
- 3 **選択**を選択してアトラクションをトリップに追加します。

トリップのルート探索オプションを変更する

トリップを開始するとき、デバイスがルートを計算する方法をカスタマイズできます。

- 1 **アプケーション > トリッププランナ > 保存されたトリップ**の順に選択します。
- 2 保存されているトリップを選択します。
- 3 **≡ > トリップの設定**を選択します。
- 4 次のの中からオプションを選択します。
 - トリップにシェイピングポイントを追加するには、**ルートを形成する**を選択し、画面に表示される指示に従います (**ルートを形成する**, 7 ページ)。
 - トリップの計算モードを変更するには、**ルート探索方法**を選択します (**ルート探索方法を変更する**, 7 ページ)。

保存されているトリップをナビゲーションする

- 1 **アプケーション > トリッププランナ > 保存されたトリップ**の順に選択します。
- 2 保存されているトリップを選択します。
- 3 **出発**を選択します。
- 4 ナビゲーション先の最初の位置を選択し、**開始**を選択します。
デバイスは、現在地から選択した位置へのルートを計算し、残りのトリップ目的地に順番に案内します。

アクティブルートを編集および保存する

ルートがアクティブな場合、トリッププランナーを使用し、トリップとしてルートを編集および保存できます。

- 1 **アプケーション > トリッププランナ > マイアクティブルート**の順に選択します。
- 2 いずれかのトリッププランナー機能を使用して、ルートを編集します。
ルートは変更を加えるごとに再計算されます。
- 3 トリップとしてルートを保存するには、**保存**を選択します。
ナビゲーションは後で再開できます (オプション)。

前のルートと目的地を表示する

この機能を使用する前に、走行履歴機能を有効にする必要があります (**デバイスおよびプライバシー設定**, 13 ページ)。

前のルートと停止した場所を地図上に表示することができます。

アプケーション > 目的地の履歴を選択します。

Garmin Drive 設定

地図および車両設定

設定 > 地図 / 車両の順に選択します。

車両: 地図上で自分の位置を示す車両アイコンを設定します。

運転地図表示: 地図の表示方法を設定します。

詳細度: 地図の詳細度を設定します。詳細度が高いほど、地図の描画に時間がかかることがあります。

地図テーマ: 地図データの色を変更します。

地図レイヤー: 地図ページに表示するデータを設定します (**地図レイヤーをカスタマイズする**, 10 ページ)。

自動ズーム: 地図の使用に最適なズームレベルが自動的に選択されます。無効にすると、ズームインまたはズームアウトを手動で行う必要があります。

マイマップ: デバイスで使用するインストール済み地図を設定します。

地図を有効にする

デバイスにインストールされている地図製品を有効にすることができます。

ヒント: 追加の地図製品を購入するには、<http://buy.garmin.com> にアクセスしてください。

- 1 **設定 > 地図 / 車両 > マイマップ**を選択します。
- 2 地図を選択します。

ナビゲーション設定

設定 > 航法を選択します。

ルートのプレビュー: ナビゲーションを開始すると、ルートの幹線道路のプレビューを表示します。

計算モード: ルート計算方法を設定します。

回避: ルート上で回避する道路の特徴を設定します。

カスタム回避: 特定の道路や地域を回避することができます。

有料道路: 有料道路を回避する環境設定を設定します。

通行料金: 有料道路と料金ステッカーを回避する環境設定を設定します。

注: この機能を利用できない地域もあります。

制限モード: 運転中に注意散漫になって事故を招く恐れのあるすべてのデバイス機能が無効になります。

GPS シミュレーター: デバイスによる GPS 信号の受信を停止し、バッテリーを節約します。

計算モードの設定

設定 > 航法 > 計算モードの順に選択します。

ルート計算モードは、道路の速度データや車両の加速率に基づいています。

時間優先: 一番早く目的地に到達できるルートを計算しますが、走行距離は長くなることがあります。

距離優先: 走行距離が短くなるようにルートを計算しますが、走行時間は長くなることがあります。

直行: 現在地から目的地までの直線距離を計算します。

シミュレートされた場所を設定する

屋内にいる場合、または衛星信号を受信していない場合、GPS シミュレータを使用してシミュレートした場所からルートを計画することができます。

- 1 **設定 > 航法 > GPS シミュレーター**を選択します。
- 2 メインメニューで、**地図表示**を選択します。
- 3 地図を2回タップして、エリアを選択します。
この位置の住所が画面の下部に表示されます。
- 4 位置の説明を選択します。
- 5 **現在地変更**を選択します。

運転者支援の設定

設定 > 安全運転支援の順に選択します。

ドライバーアラート: この先の工事ゾーンや道路状況に関するアラートの有効 / 無効を切り替えることができます (**ドライバーへの注意喚起の機能とアラート**, 2 ページ)。

スピード超過アラート: 制限速度を超えている場合には、警告を発します。

休憩の計画: 長時間運転の際に、休憩をとるよう通知し、この先のサービスエリアを表示します。休憩の通知とこの先のサービスエリアの表示は、有効 / 無効を切り替えることができます。

スピードカメラアラート: スピードカメラや赤信号カメラに近づいたときに警告します。

近接アラート設定

注: 近接ポイントアラートを表示するには、カスタム POI (主要ポイント) がロードされている必要があります。

注: この機能を利用できない地域もあります。

設定 > 安全運転支援 > スピードカメラアラートの順に選択します。

オーディオ: 近接ポイントに近づいた時に鳴るアラートのスタイルを設定します。

アラート: アラートが鳴る近接ポイントの種類を設定します。

バックアップカメラ設定

バックアップカメラ設定で、ペアリングされた Garmin バックアップカメラの管理と設定を行えます。このメニューは、ナビゲーションデバイスがワイヤレスカメラのレシーバーケーブルに接続されている場合にのみ、そのデバイスに表示されます。カメラのペアリングと設定についての詳細は、バックアップカメラのマニュアルを参照してください。 garmin.com/babycam にアクセスして、Garmin バックアップカメラを購入します。

設定 > バックアップカメラの順に選択し、ペアリングされたカメラを選択します。

ペアリングの解除: ペアリングされているカメラを削除します。表示する前にデバイスとケーブルを使用して再度カメラをペアリングする必要があります。

名前を変更: ペアリングされているカメラの名前を変更できません。

ガイドンスライン: ガイドンスラインを表示または非表示にしたり、ガイドンスラインの位置を調整できます。

ディスプレイ設定

設定 > 表示の順に選択します。

デザイン: 昼または夜のカラーモードを選択できます。自動オプションを選択すると、時刻により昼または夜のカラーが自動的に切り替わります。

輝度: ディスプレイの輝度を調節できます。

ディスプレイ省電力モード: バッテリー電源の使用時にデバイスがスリープモードに移行するまでのアイドル時間を設定できます。

キャプチャ: デバイス画面の画像を撮影できます。スクリーンショットは、デバイスの Screenshot フォルダに保存されます。

トラフィック設定

メインメニューで、**設定 > トラフィック**の順に選択します。

トラフィック: トラフィックを有効にします。

現在のプロバイダ: トラフィックデータに使用するトラフィックプロバイダを設定します。自動オプションでは、利用可能な最適なトラフィックデータが自動的に選択されます。

サブスクリプション: 現在のトラフィックサブスクリプションをリスト表示します。

最適なルート: 最適な代替ルートを自動的に、または要求に応じて使用できるようにします (**ルート上の交通遅延を回避する**, 8 ページ)。

交通アラート: 交通アラートを表示する交通遅延状態の程度を設定します。

Traffic Voice Prompts: トラフィックイベントについての音声案内をオンにします。

単位および時間設定

単位および時間設定ページを開くには、メインメニューで、**設定 > 単位 / 時間**の順に選択します。

現在の時刻: デバイスの時間を設定します。

時刻の形式: 表示時間に 12 時間、24 時間、または UTC を選択できます。

単位: 距離の測定に使用する単位を設定します。

位置フォーマット: 地理座標に使用する座標形式とデータを設定します。

時間を設定する

- 1 メインメニューから時間を選択します。
- 2 次のの中からオプションを選択します。
 - GPS 情報を使用して自動的に時間を設定するには、**自動**を選択します。
 - 時間を手動で設定するには、数字を上下にドラッグします。

言語およびキーボード設定

[言語およびキーボード設定] を開くには、メインメニューから**設定 > 言語 / キーボード**を選択します。

音声言語: 音声案内の言語を変更します。

テキスト言語: 画面に表示されるすべてのテキストを、選択された言語に変更します。

注: テキスト言語を変更しても、ユーザー入力データまたは通り名などの地図データの言語は変更されません。

キーボード言語: キーボード言語を有効にします。

デバイスおよびプライバシー設定

設定 > デバイスの順に選択します。

バージョン情報: ソフトウェアバージョン番号、ユニット ID 番号、その他の複数のソフトウェア機能についての情報を表示します。

法規: 規制のマーキングおよび情報を表示します。

EULA: エンドユーザー使用許諾契約を表示します。

注: システムソフトウェアの更新または追加地図データの購入時に、この情報が必要となります。

走行履歴: 目的地の記録をデバイスに保存できます。これにより、軌跡ログを表示したり、目的地の履歴機能や myTrends の推奨ルートを使用できます。

リセット: 走行履歴の消去、設定のリセット、またはすべてのユーザーデータの削除を実行できます。

データと設定をリセットする

ユーザーデータを削除して、すべての設定を工場出荷時の初期設定値にリセットするには、複数の方法があります。

1 **設定 > デバイス > リセット** を選択します。

2 次の中からオプションを選択します。

- 走行履歴を消去するには、**走行履歴の消去**を選択します。このオプションを選択すると、これまでに走行した場所の全記録が削除されます。保存した位置情報やインストール済みの地図は削除されません。
- すべての設定を工場出荷時の初期設定値にリセットするには、**初期設定にリセット**を選択します。このオプションを選択してもユーザーデータは削除されません。
- すべてのユーザーデータを削除して、すべての設定を工場出荷時の初期設定値にリセットするには、**データを削除し設定をリセットする**を選択します。このオプションを選択すると、保存した位置情報、最近検索した場所、走行履歴など、すべてのユーザーデータが削除されます。インストール済みの地図は削除されません。

デバイス情報

規制およびコンプライアンス情報の表示

1 設定メニューから、メニューの下部にスワイプします。

2 **デバイス > 法規** の順に選択します。

仕様

動作温度範囲	-20° ~ 55°C (-4° ~ 131°F)
充電温度範囲	0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
無線周波数 / プロトコル	2.4 GHz Bluetooth
電源入力	付属の車両用電源ケーブルを使用した電源供給 別売アクセサリを使用して AC 電源から電源供給 (家庭用またはオフィス用での使用時限定)
バッテリータイプ	充電式リチウムイオン

デバイスを充電する

注: このクラス III 製品は LPS 電源により電源が供給されます。以下のいずれかの方法で、デバイスのバッテリーを充電することができます。

- デバイスを車両電源に接続します。
- コンセント電源アダプターなどのオプション電源アダプターアクセサリにデバイスを接続します。

家庭用またはオフィス用に適した、承認済みの Garmin AC-DC アダプターを Garmin 販売店または www.garmin.com から購入できます。デバイスがサードパーティ製アダプタに接続されている場合、デバイスの充電に時間がかかる場合があります。

デバイスのメンテナンス

Garmin サポートセンター

製品マニュアル、よく寄せられる質問 (FAQ)、ビデオ、カスタマーサポートなどのヘルプや情報については、support.garmin.com を参照してください。

地図やソフトウェアの更新

最適なナビゲーションエクスペリエンスを得るには、デバイスの地図とソフトウェアを最新の状態に維持する必要があります。

地図の更新では、デバイスで使用している地図の道路や場所に関する利用可能な最新の変更が取得できます。地図を最新の状態に保つと、デバイスで最近追加された場所を見つけて、より正確なルート进行を計算することができます。地図の更新は大きいため、完了に数時間かかる可能性があります。


ソフトウェア更新では、デバイスの機能と操作の変更と改善が取得できます。ソフトウェア更新は小さく、数分間で完了します。デバイスをコンピュータに接続し、Garmin Express アプリケーションを使用して更新できます (garmin.com/express)。

Garmin Express による地図とソフトウェアの更新

Garmin Express アプリケーションを使用して、お使いのデバイスに対応した最新の地図やソフトウェア更新をダウンロードしてインストールできます。

- コンピュータに Garmin Express アプリケーションがインストールされていない場合は、garmin.com/express にアクセスし、画面に表示される指示に従ってインストールします。
- Garmin Express アプリケーションを開きます。
- mini-USB ケーブルを使用して、デバイスをコンピュータに接続します。

ケーブルの小さい方の端は Garmin Drive デバイスの mini-USB ポート①に接続し、大きい方の端はコンピュータで利用できる USB ポートに接続します。

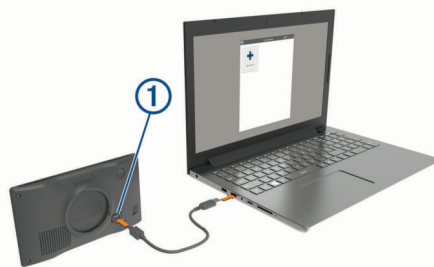

- Garmin Drive デバイスでファイル転送モードに移行するかどうかを尋ねるメッセージが表示されたら、**継続**を選択します。
- Garmin Express アプリケーションで、**デバイスの追加**をクリックします。Garmin Express アプリケーションはデバイスを検索し、デバイス名とシリアル番号を表示します。
- デバイスの追加**をクリックし、画面に表示される指示に従って、ご使用のデバイスを Garmin Express アプリケーションに追加します。

セットアップが完了すると、Garmin Express アプリケーションにデバイスで利用できる更新が表示されます。



7 次の中からオプションを選択します。

- 利用可能なすべての更新をインストールするには、**すべてインストール**をクリックします。
- 特定の更新をインストールするには、**詳細の表示**をクリックし、必要な更新の横にある**インストール**をクリックします。

Garmin Express アプリケーションがデバイスに更新をダウンロードしてインストールします。地図の更新は非常に大きく、インターネットの接続速度が遅い場合、この処理には長時間かかる場合があります。

注：地図の更新がデバイスの内部ストレージに対して大きい場合は、ソフトウェアで、microSD®デバイスにカードを挿入してストレージ領域を追加するように求めるメッセージが表示される場合があります(地図およびデータ用のメモリカードを挿入する, 16 ページ)。

- 更新処理中は画面上の指示に従って、更新のインストールを完了します。

たとえば、更新処理中、Garmin Express アプリケーションからデバイスを切断して再接続するように指示される場合があります。

Garmin Express をインストールする

Garmin Express アプリケーションは Windows®および Mac®コンピュータで利用できます。

- 1 コンピュータから garmin.com/express にアクセスします。
- 2 次の中からオプションを選択します。
 - ・ システム要件を表示し、Garmin Express アプリケーションがコンピュータと互換性があることを確認するには、システム要件を選択します。
 - ・ Windows コンピュータにインストールするには、ダウンロード (Windows) を選択します。
 - ・ Mac コンピュータにインストールするには、ダウンロード (Mac) を選択します。
- 3 ダウンロードファイルを開き、画面に表示される指示に従って、インストールを完了してください。

デバイスのお手入れ

注記

装置を落とさないようにしてください。

長時間高温に晒されるような場所に装置を保管しないでください。破損する可能性があります。

タッチスクリーンの操作に硬いものやとがったものは絶対に使用しないでください。スクリーンを傷つける恐れがあります。

デバイスを水に濡らさないでください。

外側ケースのクリーニング

注記

化学洗剤や溶媒は使用しないでください。プラスチック部品が損傷する可能性があります。

- 1 低刺激性の洗浄液で湿らせた布で、デバイスの外側ケース(タッチスクリーン以外)を拭きます。
- 2 デバイスの湿気を拭き取ります。

タッチスクリーンのクリーニング

- 1 柔らかく、清潔で糸くずの出ない布を使用します。
- 2 必要に応じて、布を軽く湿らせます。
- 3 湿らせた布を使用する場合は、デバイスの電源をオフにして、デバイスを電源から切り離します。
- 4 力を入れずに画面を布で拭きます。

盗難防止

- ・ 使用しないときは、デバイスおよびマウントを見えるところから取り外してください。
- ・ 吸着カップによって付いたフロントガラス上の汚れを取り除いてください。
- ・ ユニットのダッシュボードのグローブボックスに入れておかないでください。
- ・ Garmin Express ソフトウェアを使用してデバイスを登録します (garmin.com/express)。

デバイスを再起動する

デバイスが動作を停止した場合には、再起動できます。

電源キーを 12 秒間押し続けます。

デバイス、マウント、吸着カップを取り外す

マウントからデバイスを取り外す

- 1 マウントのつまみまたはボタンを押してすぐに離します。
- 2 デバイスの下面を上に向けて、デバイスをマウントから持ち上げます。

吸着カップからマウントを取り外す

- 1 デバイスのマウントを右または左に回転させます。
- 2 マウントのソケットから吸着カップのボールが外れるまで力を掛けます。

フロントガラスから吸着カップを取り外す

- 1 吸着カップのレバーを自分の方に倒します。
- 2 吸着カップのつまみを自分の方に引きます。

車両電源ケーブルのヒューズを交換する

注記

ヒューズを交換する場合は、小さな部品をすべてなくさないようにし、それらを正しい場所に戻してください。車両電源ケーブルを誤って取り付けると、動作しません。

車両からデバイスに充電できない場合は、車両用アダプターの先端にあるヒューズの交換が必要な場合があります。

- 1 先端①を反時計回りに回して、ロック解除します。



ヒント：先端部の取り外しには、硬貨を使用する必要がある場合があります。

- 2 先端部、銀色のチップ②、およびヒューズ③を取り外します。
- 3 1 A または 2 A など、同じ電流の新しい速断ヒューズを挿入します。
- 4 銀色のチップを先端部にはめます。
- 5 先端を押し込み、時計回りに回して、車両電源ケーブル④にロックします。

トラブルシューティング

吸盤がフロントガラスに取り付けられない

- 1 吸盤とフロントガラスを消毒用アルコールで拭き取ります。
- 2 乾燥した清潔な布で乾かします。
- 3 吸盤を取り付けます(車両への Garmin Drive デバイスの取り付けと電源の供給, 1 ページ)。

デバイスで衛星信号を受信できない

- ・ GPS シミュレーターの電源がオフになっていることを確認します(ナビゲーション設定, 12 ページ)。
- ・ 駐車場からデバイスを持ち出して、高層ビルや樹木から離れた場所へ移動してください。
- ・ 数分間静止したままにします。

デバイスを車両で充電できない

- ・ 車両電源ケーブルのヒューズを点検します(車両電源ケーブルのヒューズを交換する, 15 ページ)。
- ・ 車両のイグニッションがオンになっており、電源コンセントに電気が流れていることを確認します。

- 車内温度が仕様で指定されている充電温度範囲内であることを確認します。
- 車両の電源コンセントのヒューズが切れていないことを確認します。

充電しても電池の電力が長持ちしない

- 画面の輝度を下げます (ディスプレイ設定, 13 ページ)。
- ディスプレイのタイムアウトを短くします (ディスプレイ設定, 13 ページ)。
- 音量を下げます (音量を調整する, 2 ページ)。
- 使用しないときは、デバイスを省電力モードにします (デバイスの電源をオンまたはオフにする, 1 ページ)。
- デバイスを高温になる場所に保管しないでください。
- デバイスは直射日光の当たるところに放置しないでください。

付録

地図およびデータ用のメモリカードを挿入する

メモリカードを挿入して、デバイスの地図やその他のデータの記憶容量を増やすことができます。メモリカードを家電量販店から購入するか、www.garmin.com/maps にアクセスして Garmin 地図ソフトウェアがあらかじめロードされているメモリカードを購入できます。このデバイスは、4~32 GB の microSD メモリカードに対応しています。

- 1 デバイスの地図およびデータメモリカードスロットの場所を確認します (Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro デバイスの概要, 1 ページ)。
- 2 メモリカードをスロットに挿入します。
- 3 カチッと音がするまで押し込んでください。

データ管理

ファイルをデバイスに保存できます。デバイスには、データストレージを追加できるメモリカードスロットがあります。

注：このデバイスは、Windows 95、98、Me、Windows NT®、および Mac OS 10.3 以下には対応していません。

メモリーカードについて

家電販売店からメモリーカードを購入したり、あらかじめロードされている Garmin 地図ソフトウェア (www.garmin.com) を購入できます。地図やデータの記録に加え、メモリーカードを使用して、地図、イメージ、ジオキャッシュ、ルート、ウェイポイント、およびカスタム POI などのファイルを保存できます。

デバイスをコンピュータに接続する

USB ケーブルを使用して、デバイスをコンピュータに接続できます。

- 1 USB ケーブルの小さい方の端をデバイスのポートに接続します。
- 2 USB ケーブルの大きい方の端をコンピュータのポートに接続します。
- 3 Garmin Drive デバイスでファイル転送モードに切り替えるかどうかを尋ねるメッセージが表示されたら、**継続**を選択します。

コンピュータとデバイスが接続されている画像が、デバイス画面に表示されます。

コンピュータのオペレーティングシステムにより、デバイスはポータブルデバイス、リムーバブルドライブ、またはリムーバブルボリュームとして表示されます。

コンピュータからデータを転送する

- 1 デバイスをコンピュータに接続します (デバイスをコンピュータに接続する, 16 ページ)。

コンピュータのオペレーティングシステムにより、デバイスはポータブルデバイス、リムーバブルドライブ、またはリムーバブルボリュームとして表示されます。

- 2 コンピュータで、ファイルブラウザを開きます。
- 3 ファイルを選択します。
- 4 **[編集]** > **[コピー]** の順に選択します。
- 5 デバイス上のフォルダを参照します。
注：リムーバブルドライブまたはボリュームの場合、Garmin フォルダにファイルを入れないでください。
- 6 **[編集]** > **[貼り付け]** の順に選択します。

USB ケーブルを取り外す

デバイスがリムーバブルドライブまたはボリュームとしてコンピュータに接続されている場合、データの損失を避けるため、デバイスをコンピュータから安全に取り外す必要があります。デバイスがポータブルデバイスとして Windows コンピュータに接続されている場合は、そのデバイスを安全に取り外す必要はありません。

- 1 次の手順を実行します。
 - Windows コンピュータの場合、システムトレイの **[ハードウェアの安全な取り外し]** アイコンを選択し、デバイスを選択します。
 - Apple コンピュータでデバイスを選択し、**[ファイル]** > **[取り出す]** を選択します。
- 2 コンピュータからケーブルを取り外します。

GPS 信号ステータスを表示する

 を 3 秒間押し続けます。

追加の地図を購入する

- 1 garmin.com のデバイス製品ページにアクセスします。
- 2 **[マップ]** タブをクリックします。
- 3 画面に表示される指示に従います。

アクセサリを購入する

garmin.com/accessories にアクセスします。

索引

記号

2D 地図表示 10
3D 地図表示 10

A

アイコン, ステータスバー 1
赤信号カメラ 2
アクセサリ 16
アクティブ車線案内 6
アラート 2
 近接ポイント 13
 オーディオ 13

B

バックアップカメラ 13
場所 4
場所を検索する. 2-4 関連項目 位置
 住所 3
 都市 9
 座標 4
バッテリー
 充電 1, 14, 15
 問題 16
 最大化 16

C

地図 6, 9, 12
データフィールド 6, 9, 10
記号 6
購入 16
更新 14
ルートを表示する 6, 7
詳細度 12
テーマ 12
ツール 9
レイヤー 10
地図表示
 2D 10
 3D 10

D

デバイスのクリーニング 15
デバイスのお手入れ 15
デバイスの取り付け
 自動車 1
 吸盤 1
 吸着カップ 15
 マウントから取り外す 15
デバイスを充電する 1, 14, 15
デバイスをリセットする 14
出入口 (サービスあり) 9
電源ケーブル 14
 ヒューズ交換 15
 車両 1
電源キー 1
電話, ペアリング 11
ディスプレイ設定 13
ドライバーアラート 2

E

衛星信号
 捕捉 1
 表示 16
EULA 13

F

ファイル, 転送する 16
Foursquare 4

G

Garmin Express 15
 ソフトウェアを更新する 14
言語
 キーボード 13
 音声 13
[現在地の確認] 5
GPS 1, 16

H

編集, 保存されたトリップ 12
方向 7
方向転換地点 6
保存した位置 12
 編集 5
 カテゴリ 5
 削除 6
保存する, 現在地 5
ヒューズ, 交換 15

I

位置 3, 5, 12
 場所 4
 保存する 5
 最近検索した 5
 シミュレート 13
 検索対象 2, 4
 現在 5
ID 番号 13
緯度 / 経度 4

J

ジャンル別施設 (POI) 3, 4
 場所 4
 HISTORY 4
時間設定 13
自宅
 位置を編集する 6
 移動 6
住所, 検索する 3

K

回避 8
 道路機能 8
 道路 8
 エリア 8
 無効化 8
 料金 8
 削除 8
カメラ
 赤信号 2
 バックアップ 13
 スピード 2
検索バー 3
検索エリアを変更する 3
キーボード
 言語 13
 レイアウト 13
緊急時サービス 5
近接ポイントアラート, 設定 13
軌跡ログ, 表示 10
帰宅する 6
国立公園 4
この先 9
 カスタマイズ 9
コンピュータ, 接続 16
交差点, 検索する 4
更新
 地図 14
 ソフトウェア 14
クイックサーチ 4
吸着カップ 15

M

microSD カード 1, 16
マニュアル 11
マウント, 削除 15
マウントを取り外す 15
メモ리카ード 1
 挿入する 16
メモリーカード 16
目的地 12. 参照項目 位置
 到着 7
myTrends, ルート 8
ナビゲーション 4, 6, 7
 設定 12
 直行ルート 8
燃料, ガソリンスタンド 5

O

音量, 調節 2
オンスクリーンボタン 1
オーディオ, 近接ポイント 13

P

ペアリング
 電話 11
 取り外し 11

R

リセットする
 デバイス 15
 トリップデータ 10
ルート 6
 地図上に表示する 6, 7
 開始 3, 6
 計算 7
 計算モード 12, 13
 形成する 7
 候補 8
 myTrends 8
 ポイントのスキップ 7
 ポイントを追加する 7, 12
 停止する 8
ルート情報 7
ルートを形成する 7
料金, 回避する 8

S

最近検索した場所 5
削除
 すべてのユーザーデータ 14
 トリップ 12
製品のサポート 11
設定 12, 13
車両電源ケーブル 1
ショートカット
 削除 5
 追加 5
シミュレートされた場所 13
仕様 14
Smartphone Link 11
 接続 11
ソフトウェア
 バージョン 13, 15
 更新 14
走行履歴 13
スクリーンショット 13
スピードカメラ 2
スリープモード 1

T

タッチスクリーンのクリーニング 15
トラブルシューティング 15, 16
トラフィック 10, 11, 13
 代替ルート 8
 レーンバー 10
 サブスクリプションの追加 11
事故 10, 11
地図 10, 11
遅延の検索 10, 11
取り外し, Bluetooth デバイス 11
トリップ情報 9
 表示 10
 リセットする 10
トリッププランナー 11, 12
 シェイピングポイント 12
 トリップを編集する 12
盗難, 回避する 15
TripAdvisor 4
ツール, 地図 9
駐車場 3, 5, 7
 最後の場所 7

U

迂回路 7
運転方向 7
USB, 取り外し 16

W

ワイヤレスカメラ 13

Y

ユニット ID 13

Z

座標 4

