


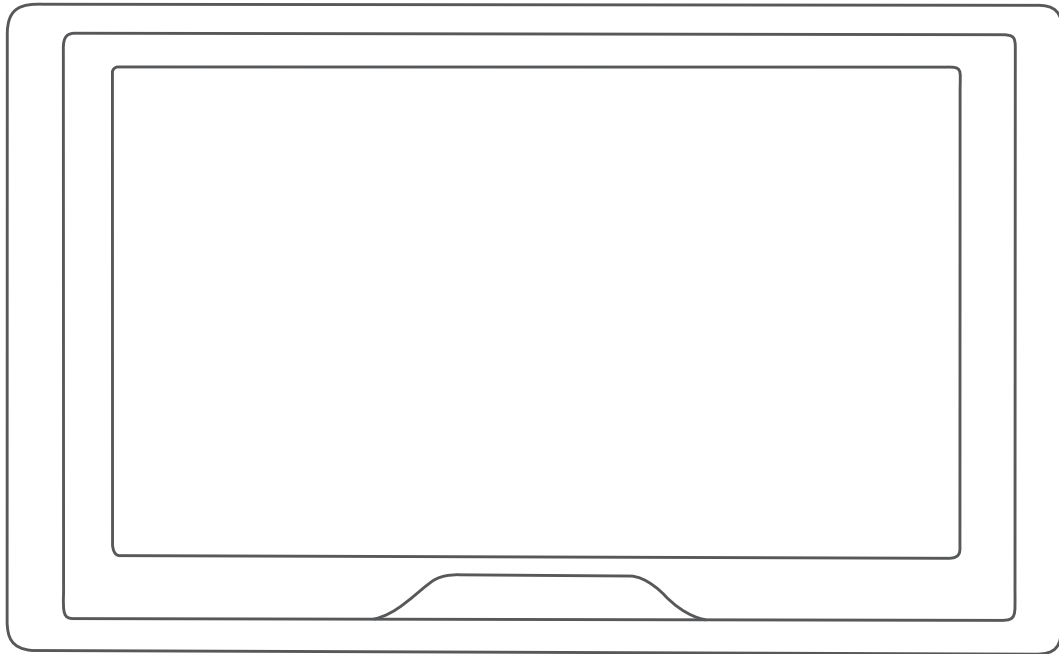

GARMIN DRIVE™ 52 / GARMIN DRIVE 5 PRO

Brukerveiledning

© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare® er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. HISTORY® og H-logoen er varemerker som tilhører A+E Networks og er beskyttet i USA og andre land rundt omkring i verden. Med enerett. Brukes med tillatelse. microSD® og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. TripAdvisor® er et registrert varemerke for TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® og Windows XP® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang	1	Endre modus for ruteberegning	8
Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro – oversikt over enheten	1	Stoppe ruten	8
Feste og slå på Garmin Drive enheten i kjøretøyet	1	Bruke foreslåtte ruter	8
Slå enheten av eller på	1	Unngå forsinkelser, bomveier og områder	8
Innhente GPS-signaler	1	Unngå trafikkforsinkelser på ruten	8
Ikoner på statuslinjen	1	Unngå bomveier	8
Bruke knappene på skjermen	1	Unngå bomringmerker	8
Justere volumet	2	Unngå veielementer	8
Justere lysstyrken på skjermen	2	Unngå miljøsoner	8
Funksjoner og varsler om førerbevissthet	2	Egendefinerte unngåelser	8
Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler	2	Navigere utenfor vei	9
Fotobokser for farts- og røddyskontroll	2	Bruke kartet	9
Finne og lagre posisjoner	2	Kartverktøy	9
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen	3	Vise et kartverktøy	9
Finne en adresse	3	Lenger fremme	9
Posisjonssøkeresultater	3	Vise kommende posisjoner	9
Posisjonssøkeresultater på kartet	3	Tilpasse kategorier for Lenger fremme	9
Endre søkeområdet	3	Kommende byer	9
Punkter av interesse	4	Vise kommende byer og avkjøringstjenester	9
Finne en posisjon etter kategori	4	Tripinformasjon	10
Finne nasjonalparker	4	Vise tripdata på kartet	10
Finne HISTORY interessepunkter	4	Vise tripinformasjonssiden	10
Foursquare	4	Vise triploggen	10
TripAdvisor	4	Nullstille tripinformasjon	10
Navigere til interessepunkter inne på et sted	4	Vise kommende trafikkhendelser	10
Søkeverktøy	5	Vise trafikk på kartet	10
Finne et veikryss	5	Søke etter trafikkhendelser	10
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater	5	Tilpasse kartet	10
Parkering	5	Tilpasse kartlagene	10
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon	5	Endre kartdatafeltet	10
Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon	5	Endre perspektiv på kartet	10
Forstå parkeringsfarger og -symboler	5	Trafikk	10
Vise posisjoner som nylig er funnet	5	Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker	11
Tømme listen over steder som nylig er funnet	5	Trafikkmottakerabonnementer	11
Vise informasjon om gjeldende posisjon	5	Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link	11
Finne nødtjenester og drivstoff	5	Koble til Smartphone Link	11
Få anvisninger til gjeldende posisjon	5	Koble fra Smartphone Link	11
Legge til en snarvei	5	Aktivere trafikk	11
Fjerne en snarvei	5	Vise trafikk på kartet	11
Lagre posisjoner	5	Søke etter trafikkhendelser	12
Lagre en posisjon	5	Bruke programmene	12
Lagre din gjeldende posisjon	5	Vise brukerveiledningen på enheten	12
Redigere en lagret posisjon	5	Turplanlegger	12
Tildele en lagret posisjon kategorier	6	Planlegge en tur	12
Slette en lagret posisjon	6	Redigere og omorganisere posisjoner i en tur	12
Navigere til destinasjonen	6	Oppdage severdigheter langs turen	12
Ruter	6	Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur	12
Starte en rute	6	Navigere til en lagret tur	12
Starte en rute ved hjelp av kartet	6	Redigere og lagre den aktive ruten	12
Kjøre hjem	6	Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder	12
Ruten på kartet	6	Garmin Drive innstillinger	12
Aktiv kjørefeltveiledning	7	Innstillinger for kart og kjøretøy	12
Vise svinger og anvisninger	7	Aktivere kart	13
Vise hele ruten på kartet	7	Navigasjonsinnstillinger	13
Ankomme destinasjonen	7	Innstillinger for beregningsmodus	13
Parkere i nærheten av destinasjonen	7	Angi en simulert posisjon	13
Finne forrige parkeringsplass	7	Innstillinger for kjørehjelp	13
Endre den aktive ruten	7	Innstillinger for varsling av nærhetpunkter	13
Legge til en posisjon i ruten	7	Innstillinger for ryggekamera	13
Hoppe over neste destinasjon i ruten	7	Skjerminnstillinger	13
Tilpasse ruten	7	Trafikkinnstillinger	13
Foreta en omkjøring	8	Innstillinger for enheter og tid	14
		Angi klokkeslett	14
		Innstillinger for språk og tastatur	14
		Innstillinger for enhet og personvern	14

Nullstille data og innstillinger	14
Informasjon om enheten	14
Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon	14
Spesifikasjoner	14
Lade enheten	14
Vedlikehold av enheten	14
Garmin støttesenter	14
Kart- og programvareoppdateringer	14
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express	14
Ta vare på enheten	15
Rengjøre enhetens utside	15
Rengjøre berøringsskjermen	15
Unngå tyveri	15
Starte enheten på nytt	15
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen	15
Fjerne enheten fra braketten	15
Fjerne braketten fra sugekoppen	15
Fjerne sugekoppen fra frontruten	15
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy	15
Feilsøking	16
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten	16
Enheten innhenter ikke satellittsignaler	16
Enheten lader ikke i kjøretøyet	16
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge	16
Tillegg	16
Sette inn minnekort for kart og data	16
Databehandling	16
Om minnekort	16
Koble enheten til datamaskinen	16
Overføre data fra datamaskinen	16
Koble fra USB-kabelen	16
Vise status for GPS-signal	16
Kjøpe tilleggskart	16
Kjøpe tilbehør	17
Indeks	18

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- Oppdatere kart og programvare på enheten (*Oppdatere kart og programvare med Garmin Express*, side 14).
- Montere enheten i kjøretøyet og koble den til strøm (*Feste og slå på Garmin Drive enheten i kjøretøyet*, side 1).
- Innhente GPS-satellittsignaler (*Innhente GPS-signaler*, side 1).
- Justere volumet (*Justere volumet*, side 2) og skjermens lysstyrke (*Justere lysstyrken på skjermen*, side 2).
- Navigere til destinasjonen (*Starte en rute*, side 6).

Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro – oversikt over enheten



①	Av/på-knapp
②	USB-port til strøm og data
③	Minnekortspor til kart og data

Feste og slå på Garmin Drive enheten i kjøretøyet

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

- 1 Koble strømkabelen for bil ① til USB-porten på enheten.



- 2 Trykk braketten ② mot sugekoppen ③ til den klikker på plass.
- 3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken ④ bakover mot frontruten.
- 4 Skyv fliken på toppen av braketten inn i sporet på baksiden av enheten.
- 5 Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på plass.

- 6 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i kjøretøyet.

Slå enheten av eller på

- For å slå på enheten trykker du på av/på-tasten ① eller kobler enheten til strøm.



- Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på av/på-tasten mens enheten er på.
Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
- Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Av**.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-tasten før meldingen vises, aktiveres strømsparingsmodus for enheten.

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen, og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

■ på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Når minst halvparten av stolpene er fylt, er enheten klar for navigering.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

■	Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet og innhentet satellittinformasjon (<i>Vise status for GPS-signal</i> , side 16).
9:10A	Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (<i>Angi klokkeslett</i> , side 14).
■	Batteriladenivå.

Bruke knappene på skjermen

Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i menyene og i menyalternativene på enheten.

- Velg ➡ for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
- Hold nede ➡ for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg ▲ eller ▼ for å bla gjennom lister eller menyer.
- Hold nede ▲ eller ▼ for å bla raskere.

- Velg  for å vise en hurtigmeny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Justere volumet

- 1 Velg **Volum**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Bruk glidebryteren til å justere volumet.
 - Velg  for å dempe enheten.
 - Velg  for å få flere alternativer.

Justere lysstyrken på skjermen

- 1 Velg **Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Funksjoner og varsler om førerbevissthet

FORSIKTIG

Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin® skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

Skoler: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den kommende skolen eller skolesonen og gjeldende fartsgrense (om tilgjengelig).

Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å senke hastigheten.

Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

Endring i fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser den kommende fartsgrensen, slik at du er forberedt på å endre hastigheten.

Feil retning på enveiskjørt vei: Enheten spiller av en melding og viser en advarsel over hele skjermen hvis du kjører i feil retning på en enveiskjørt vei. Kantene på skjermene blir røde, og et varsel blir værende øverst på skjermen helt til du forlater den enveiskjørt veien eller endrer kjøreretning.

Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til en kommende jernbaneovergang.

Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til det kommende området der dyr krysser veien.

Svinger: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til svingen.

Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg dette området i høyere hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen (*Trafikk, side 10*).

Tretthetsvarsel: Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar en pause når du har kjørt i over to timer uten å stoppe.

Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler

Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler. Den visuelle varslingen vises selv om varseltonen er deaktivert.

- 1 Velg **Innstillinger > Kjørehjelp > Førervarsler**.
- 2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.

Fotobokser for farts- og rødlyskontroll

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for farts- eller rødlyskontroll.

- Hvis du vil opprettholde en oppdatert database over plasseringen av fotobokser for farts- eller rødlyskontroll, må du ha et aktivt abonnement for å laste ned og lagre fotoboksdata. Gå til garmin.com/speedcameras for å sjekke tilgjengelighet og kompatibilitet eller for å kjøpe et abonnement eller en éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement.

MERK: I noen områder inkluderer noen produktpakker forhåndslastede data om fotobokser for rødt lys og hastighet med oppdateringer uten abonnement.

- Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

Finne og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyene *Hvor skal du?* hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

Gå til hovedmenyen, og velg **Hvor skal du?**.

- Hvis du vil søke raskt etter alle posisjoner på enheten, velger du **QSøk** (*Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 3*).
- Velg **Adresse** (*Finne en adresse, side 3*) for å finne en adresse.
- Hvis du vil bla gjennom eller søke etter forhåndslastede interessepunkter etter kategori, velger du **Kategorier** (*Finne en posisjon etter kategori, side 4*).
- Hvis du vil søke etter en annen by eller et annet område, velger du  ved siden av det gjeldende søkeområdet (*Endre søkeområdet, side 3*).
- Hvis du vil vise og redigere lagrede posisjoner, velger du **Lagret** (*Lagre posisjoner, side 5*).
- Hvis du vil vise posisjoner du nylig har valgt fra søkeresultatene, velger du **Nylig** (*Vise posisjoner som nylig er funnet, side 5*).
- Hvis du vil bla gjennom, søke etter og sjekke inn på Foursquare® interessepunkter, velger du **Foursquare®** (*Søke etter interessepunkter fra Foursquare, side 4*).
- Hvis du vil bla gjennom og søke etter TripAdvisor® interessepunkter og anmeldelser, velger du **TripAdvisor** (*TripAdvisor, side 4*).
- Hvis du vil bla gjennom og søke etter HISTORY® interessepunkter, bilder og informasjon, velger du **History®** (*Finne HISTORY interessepunkter, side 4*).

- Hvis du vil finne nasjonalparker og utforske parkkart, velger du **Nasjonalparker** (*Finne nasjonalparker, side 4*).
- Hvis du vil navigere etter spesifikke geografiske koordinater, velger du **Koordinater** (*Finne en posisjon ved hjelp av koordinater, side 5*).

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg **Søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du Q.
- 6 Velg eventuelt en posisjon.


Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg eventuelt **📍** for å søke i nærheten av en annen by eller et annet område.
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Posisjonssøkeresultater

Som standard vises posisjonssøkeresultatene i en liste, med den nærmeste posisjonen øverst. Du kan bla nedover for å vise flere resultater.

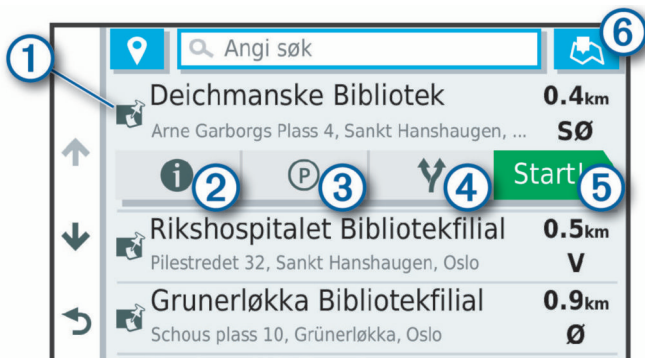

①	Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
② ⓘ	Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
③ P	Velg for å finne parkeringsplasser i nærheten av posisjonen.
④ Y	Velg for å vise alternative ruter til posisjonene.
⑤ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
⑥ 🗺️	Velg for å vise søkeresultatene på kartet.

Posisjonssøkeresultater på kartet

Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i en liste.

Velg **🗺️** fra posisjonssøkeresultatene. Den nærmeste posisjonen vises midt på kartet, og det vises grunnleggende informasjon om den valgte posisjonen nederst på kartet.




①	Dra kartet for å vise flere søkeresultater.
②	Flere søkeresultater. Velg for å vise en annen posisjon.
③	Valgt posisjonssammendrag. Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
④ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
⑤ 🗺️	Velg for å vise søkeresultatene i en liste.

Endre søkeområdet

Som standard søker enheten etter steder nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg **📍** ved siden av det gjeldende søkeområdet ①.

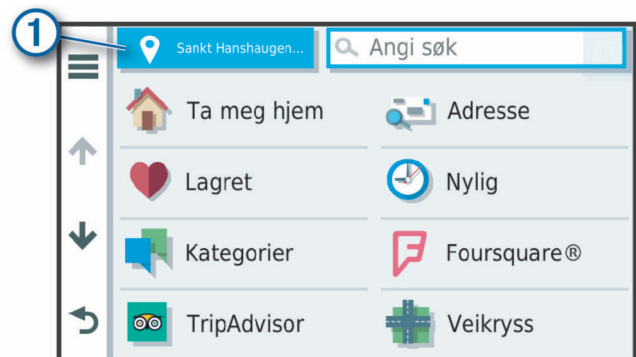

- 3 Velg et søkeområde.
- 4 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å velge en bestemt posisjon.

Det valgte søkeområdet vises ved siden av **📍**. Når du søker etter en posisjon ved hjelp av noen av alternativene i menyen Hvor

skal du?, foreslår enheten posisjoner i nærheten av dette området først.

Punkter av interesse

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste destinasjonene du valgte.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er funnet i den valgte kategorien.
 - Velg en underkategori om nødvendig, og velg en destinasjon.

Finne nasjonalparker

Enhetsmodeller med kart over Nord-Amerika eller USA har også detaljert informasjon om nasjonalparker i USA. Du kan navigere til en nasjonalpark eller til et sted i en nasjonalpark.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Nasjonalparker**.
En liste over nasjonalparker vises, med den nærmeste parken øverst.
- 2 Velg **Søk**, og oppgi hele eller deler av parkens navn for å snevre inn søket (valgfritt).
- 3 Velg en nasjonalpark.
En kategoriliste over steder med attraksjoner og fasiliteter i parken vises under parkens navn.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere til parken.
 - Velg **i** for å se mer informasjon om parken eller utforske parkens attraksjoner og fasiliteter.
 - Velg en kategori i listen under parkens navn og deretter en posisjon for å finne et sted i parken raskt.

Utforske en nasjonalparks attraksjoner og fasiliteter

Du kan se detaljert informasjon om attraksjonene og fasilitetene i en nasjonalpark og navigere til bestemte posisjoner i den. Du kan blant annet finne campingplasser, landemerker, besøkssentre og populære attraksjoner.

- 1 Velg en park blant posisjonssøkeresultatene, og velg deretter **i**.
- 2 Velg **Utforsk denne parken**.
En kategoriliste over parkens attraksjoner og fasiliteter vises.
- 3 Velg en kategori.
- 4 Velg en posisjon og deretter **Kjør!**.

Finne HISTORY interessepunkter

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller eller for alle kartområder.

Enheden din har HISTORY interessepunkter, noe som gjør at du kan finne og lære mer om historisk viktige steder og

attraksjoner, som historiske bygninger, monumenter, museer og severdige åsteder for historiske verdensbegivenheter.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **HISTORY**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **H** for å vise et bilde av og et kort sammendrag over stedets historie.

Foursquare

Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheden inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for posisjoner.

Søke etter interessepunkter fra Foursquare

Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger på enheten din.

Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Foursquare**.

TripAdvisor

Enheden omfatter TripAdvisor interessepunkter og vurderinger. TripAdvisor vurderinger vises automatisk i listen over søkeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søke etter TripAdvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem etter avstand eller popularitet.

Finne TripAdvisor interessepunkter

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **TripAdvisor**.
- 2 Velg en kategori.
Det vises en liste over TripAdvisor interessepunkter i nærheten for kategorien.
- 3 Velg **Sorter resultater** for å sortere søkeresultatene etter avstand eller popularitet (valgfritt).

Navigere til interessepunkter inne på et sted

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt terminal på en flyplass.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Søk**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller adressen til stedet, velger **Q** og går til trinn 3.
 - Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på interessepunktet, velger **Q** og går til trinn 5.
- 3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel restauranter, billeie eller terminaler.
- 4 Velg en kategori.
- 5 Velg interessepunktet og deretter **Kjør!**.
Enheden oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.

Utforske et sted

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor hvert sted.

- 1 Velg et sted.
- 2 Velg **i** > **Utforsk dette stedet**.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Veikryss**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
- 3 Velg veikrysset.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt  og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
- 4 Velg **Vis på kart**.

Parkering

Garmin Drive enheten har detaljerte parkeringsdata, som kan gjøre det enklere å finne parkering i nærheten, basert på sannsynligheten for ledige plasser, typen parkering, pris eller aksepterte betalingsmetoder.

Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.
- 3 Velg en parkeringsplass.
- 4 Velg **Kjør!**.

Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon

- 1 Søk etter en posisjon.
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg **P**.
Det vises en liste over parkeringsplasser i nærheten av stedet du har valgt.
- 4 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.
- 5 Velg en parkeringsplass.
- 6 Velg **Kjør!**.

Forstå parkeringsfarger og -symboler

Parkeringsposisjoner som omfatter detaljerte parkeringsdata, er fargekodet for å vise sannsynligheten for å finne en parkeringsplass. Symboler angir hvilken type parkering som er tilgjengelig (gateparkering eller parkeringsplass), relativ prisinformasjon og betalingstype.

Du kan vise forklaringene for disse fargene og symbolene på enheten.

Velg  fra parkeringssøkeresultatene.

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheden lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor skal du?** > **Nylig**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du?** > **Nylig** >  > **Tøm** > **Fortsett**.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **Sykehus**, **Politistasjoner**, **Drivstoff** eller **Bilberging**.

MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle områder.

Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.

- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**.
 - Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om stedet, velger du .

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg  > **Anvisninger til meg**.
- 3 Velg en startposisjon.
- 4 Velg **Velg**.

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på **Hvor skal du?**-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på **Hvor skal du?**-menyen.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Legg til snarvei**.
- 2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg **Hvor skal du?** >  > **Fjern snarvei(er)**.
- 2 Velg en snarvei for å fjerne den.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Ferdig**.

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 4*).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg  > **Lagre**.
- 4 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.
- 4 Velg **OK**.

Redigere en lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.

- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **i**.
- 5 Velg **≡** > **Rediger**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.
 - Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
 - Velg **Endre kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere favoritten på kartet.
- 7 Rediger informasjonen.
- 8 Velg **Ferdig**.

Tildele en lagret posisjon kategorier

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg **i**.
- 4 Velg **≡** > **Rediger** > **Kategorier**.
- 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
- 6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
- 7 Velg **Ferdig**.

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg **≡** > **Slett lagrede steder**.
- 3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett**.

Navigere til destinasjonen

Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningssmodus (*Endre modus for ruteberegning, side 8*) og unngåelser (*Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 8*).
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute (*Starte en rute, side 6*).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten (*Tilpasse ruten, side 7*).
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (*Legge til en posisjon i ruten, side 7*).

Starte en rute

- 1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon (*Finne og lagre posisjoner, side 2*).
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere ved hjelp av den anbefalte ruten.
 - Velg **Y**, og velg en rute for å velge en alternativ rute. Alternative ruter vises til høyre for kartet.

- Hvis du vil endre ruten, velger du **Y** > **Rediger rute** og legger til tilpasningspunkter på ruten (*Tilpasse ruten, side 7*).

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet (*Ruten på kartet, side 6*). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten (*Legge til en posisjon i ruten, side 7*).

Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Hvis det kreves, velger du **Q** for å filtrere interessepunktene som vises, etter kategori.

Posisjonsmarkører (**U** eller en blå prikk) vises på kartet.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
- 5 Velg **Kjør!**.

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.


- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Ta meg hjem**.
- 2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

Redigere Hjem-posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **≡** > **Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Angi Hjem-posisjonen din.

Ruten på kartet

Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.

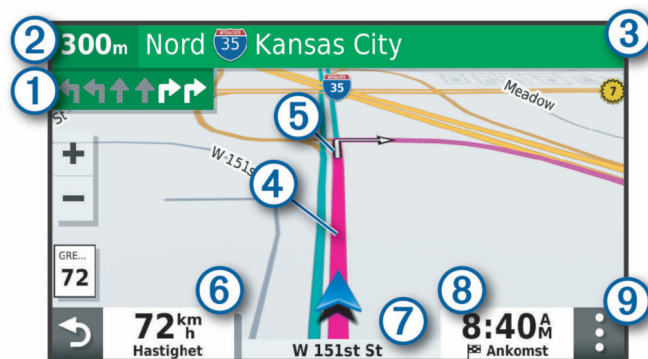


①	Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
②	Avstand til neste handling.
③	Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
④	Ruten uthevet på kartet.
⑤	Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger.
⑥	Kjøretøyets hastighet.
⑦	Navnet på veien du kjører på.

⑧	Beregnet ankomsttid. TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som vises (<i>Endre kartdatafeltet, side 10</i>).
⑨	Kartverktøy. Gir deg verktøy til å vise mer informasjon om ruten og omgivelsene.

Aktiv kjørefeltveiledning

Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje ① viser hvilket kjørefelt du skal ligge i for svingen.

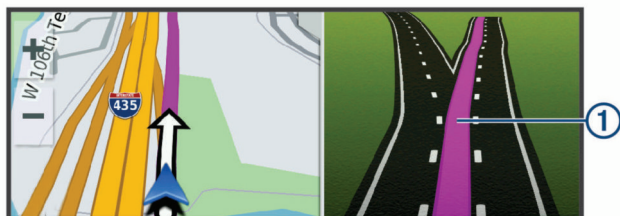

Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

1 Velg et alternativ fra kartet:

- Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du **Svinger**. Kartverktøyet viser de neste fire svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
- Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.

2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

- Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.
- Velg **📍**.

Ankomme destinasjonen

Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å hjelpe deg med å fullføre ruten.

- 📍** angir posisjonen til destinasjonen på kartet, og en talemelding angir at du nærmer deg destinasjonen.
- Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering. Du kan velge Fortsett for å finne parkeringsplasser i nærheten (*Parkere i nærheten av destinasjonen, side 7*).
- Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten automatisk, kan du velge Stopp for å avslutte ruten.

Parkere i nærheten av destinasjonen

Enheten kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering.

1 Velg et alternativ:

- Når enheten viser meldingen, velger du **Fortsett** for å søke etter parkering i nærheten.
- Hvis det ikke vises noen melding, velger du **Hvor skal du? > Kategorier > Parkering** og deretter **Mitt bestemmelsessted**.

2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.

3 Velg en parkeringsplass, og velg **Kjør! > Legg til som neste stopp**.

Enheten veileder deg til parkeringsområdet.

Finne forrige parkeringsplass

Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på, lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.

Velg **Programmer > Forrige plass**.

Endre den aktive ruten

Legg til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på en rute (*Starte en rute, side 6*).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av turplanleggeren (*Planlegge en tur, side 12*).

- Gå til kartet, og velg **📍 > Hvor skal du?**
- Søk etter en posisjon (*Finne og lagre posisjoner, side 2*).
- Velg en posisjon.
- Velg **Kjør!**.
- Velg et alternativ:
 - Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til som neste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

Hoppe over neste destinasjon i ruten

Hvis den aktive ruten har mer enn én destinasjon, kan du hoppe over den neste destinasjonen og fjerne den fra ruten.

Gå til kartet, og velg **📍 > Rediger rute > Hopp over neste destinasjon**.

Enheten omberegner ruten og begynner å navigere til den neste gjenværende destinasjonen.

Tilpasse ruten

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (*Starte en rute, side 6*).

Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

- Velg et sted på kartet.
- Velg **📍**. Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
- Velg en posisjon på kartet.
TIPS: Du kan velge **+** for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon. Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte posisjonen.

4 Velg eventuelt et alternativ:

- Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
- Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .

5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du **Kjør!**.

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

1 Gå til kartet, og velg **> Rediger rute**.

TIPS: Hvis verktøyet Rediger rute ikke finnes i menyen for kartverktøy, kan du legge det til.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
- Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.
- Velg **Omkjøring** hvis du vil finne en ny rute.

Endre modus for ruteberegning

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Kortere tid** for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
- Velg **Utenfor vei** for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier).
- Velg **Kortere distanse** for å beregne ruter som er kortere, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Stoppe ruten

Gå til kartet, og velg **> Stopp**.

Bruke foreslåtte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (*Innstillinger for enhet og personvern, side 14*).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.

Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser (*Trafikk, side 10*).

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinnstillingene (*Trafikkinnstillinger, side 13*), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

1 Velg **> Trafikk** mens du navigerer etter en rute.

2 Velg **Alternativ rute** hvis tilgjengelig.

3 Velg **Kjør!**.

Unngå bomveier

Enheter din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon**.

2 Velg et alternativ:

MERK: Menyene endres basert på området og kartdataene på enheten.

- Velg **Bomveier**.
- Velg **Bomringer og gebyrer > Bomveier**.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
- Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
- Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.

4 Velg **Lagre**.

Unngå bomringmerker

Hvis kartdataene på enheten inneholder detaljert informasjon om bomringmerker, kan du unngå eller tillate veier som krever bomringmerker for hvert land.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer > Bomringmerker**.

2 Velg et land.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges gjennom et område som krever bomringmerker, velger du **Spør alltid**.
- For å alltid unngå veier som krever bomringmerker, velger du **Unngå**.
- For å alltid tillate veier som krever bomringmerker, velger du **Tillat**.

4 Velg **Lagre**.

Unngå veielementer

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser**.

2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg deretter **OK**.

Unngå miljøsoner

Enheter din kan unngå områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Miljøsoner**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en miljøsoner, velger du **Spør alltid**.
- Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du **Unngå**.
- Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du **Tillat**.

3 Velg **Lagre**.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå en vei

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.

2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.

3 Velg **Legg til veiunngåelse**.

4 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.

5 Velg slutt punkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.

6 Velg **Ferdig**.

Unngå et område

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.

- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til områdeunngåelse**.
- 4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
- 6 Velg **Ferdig**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg en unngåelse.
- 3 Velg **≡ > Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser > ≡**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du **Velg alle > Slett**.
 - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter **Slett**.

Navigere utenfor vei

Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon**.
- 2 Velg **Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre**.
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere en rute (*Ruten på kartet, side 6*) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv rute.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
 - Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du **+** eller **-**.
 - Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du **▲**.
 - Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter kategori, velger du **Q**.
 - Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og deretter **Kjør!** (*Starte en rute ved hjelp av kartet, side 6*).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.

Rediger rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten (*Endre den aktive ruten, side 7*).

Ingen Lyd: Demper hovedvolumet.

Kommende byer: Viser kommende byer og tjenester langs den aktive ruten eller langs en motorvei (*Kommende byer, side 9*).

Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører på (*Lenger fremme, side 9*).

Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området (*Vise kommende trafikkhendelser, side 10*). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle enhetsmodeller.

Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand (*Vise tripdata på kartet, side 10*).

Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (*Vise svinger og anvisninger, side 7*).

Break Planner: Viser påminnelser om pauser og foreslåtte stopp.

Vise et kartverktøy

- 1 Gå til kartet, og velg **:**.
- 2 Velg et kartverktøy.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
- 3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du **✕**.

Lenger fremme

Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter etter kategori, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser.

Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger fremme.

Vise kommende posisjoner

- 1 På kartet velger du **:** > **Lenger fremme**.
Når du reiser, viser kartverktøyet deg den neste posisjonen langs veien eller ruten i hver av de tre kategoriene. Når du ikke reiser, viser kartverktøyet deg de tre kategorinavnene.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis kartverktøyet viser kategorier, velger du en kategori for å se en liste over posisjoner i nærheten i den aktuelle kategorien.
 - Hvis kartverktøyet viser kommende posisjoner, velger du en posisjon for å se posisjonsinformasjon eller starte en rute til den aktuelle posisjonen.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Lenger fremme.

- 1 På kartet velger du **:** > **Lenger fremme**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg **✎**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
 - Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
 - Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.
- 5 Velg **Lagre**.

Kommende byer

Når du kjører på en motorvei eller navigerer langs en rute med motorvei, gir verktøyet Kommende byer deg informasjon om kommende byer langs motorveien. Kartverktøyet viser deg avstanden til avkjørselen og tilgjengelige tjenester for hver by, på samme måte som informasjonsskiltene langs motorveien.

Vise kommende byer og avkjøringstjenester

- 1 Gå til kartet, og velg **:**.

Når du kjører på en motorvei eller en aktiv rute, viser kartverktøyet deg informasjon om kommende byer og avkjørsler.

2 Velg en by.

Enheten viser deg en liste over interessepunkter i den valgte byen, som bensinstasjoner, overnattingssteder og restauranter.

3 Velg en posisjon og deretter **Kjør!** for å begynne å navigere.

Tripinformasjon

Vise tripdata på kartet

Før du kan vise turdata på kartet, må du legge verktøyet til i menyen for kartverktøy.


På kartet velger du **> Tripdata**.

Vise tilpasset turinformasjon på kartet

Du kan bruke kartverktøyet for tripdata til å vise tilpasset turinformasjon på kartet.

1 På kartet velger du **> Tripdata**.

2 Velg et alternativ:

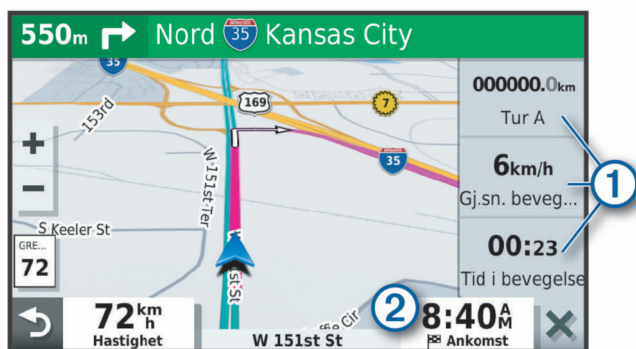

- Velg et datafelt i tripdataverktøyet ①, og velg informasjonen som skal vises i feltet.
- Velg det tilpassbare kartdatafeltet ②, og velg informasjonen som skal vises i feltet.

Vise tripinformasjonssiden

Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.

MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.

På kartet velger du **Hastighet**.

Vise triploggen

Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbakelagt strekning.

1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag**.

2 Merk av for **Triplogg**.

Nullstille tripinformasjon

1 På kartet velger du **Hastighet**.

2 Velg **> Nullstill felt**.

3 Velg et alternativ:

- Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett fra speedometeret.
- Velg **Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
- Velg **Nullstill maksimal hastighet** for å nullstille den maksimale hastigheten.
- Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Vise kommende trafikkhendelser

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten din motta trafikkdata ([Trafikk](#), side 10).

Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

1 Velg **> Trafikk** mens du navigerer etter en rute.

Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.

2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.

2 Velg eventuelt **> Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.

2 Velg **> Hendelser**.

3 Velg et element i listen.

4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag**.

2 Merk av i boksen ved siden av hvert lag du vil vise på kartet.

Endre kartdatafeltet

1 Velg et datafelt på kartet.

MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.

2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre perspektiv på kartet

1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
- Velg **Nord opp** for å vise kartet i 2D med nord øverst.
- Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.

Trafikk

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Enheten kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved beregning av ruter og til å finne en ny rute til bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken på den aktive ruten ([Trafikkinnstillinger](#), side 13). Med trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i området.

For å gi trafikkinformasjon må enheten motta trafikkdata.

- Produktmodeller som slutter på MT, kan motta trafikkdata fra et trådløst kringkastingssignal ved hjelp av den innebygde trafikknettverket og den medfølgende strømkabelen for kjøretøyet ([Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikknettverkskabel](#), side 11).
- Produktmodeller som slutter på MT-S, kan motta trafikkdata uten et abonnement ved hjelp av Smartphone Link-appen

(*Motta trafikdata ved hjelp av Smartphone Link, side 11*). Disse modellene kan ikke motta et trådløst signal.

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikdekning på garmin.com/traffic.

Motta trafikdata ved hjelp av en trafikkmottaker

LES DETTE

Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikkmottakeren.

En trafikkmottaker mottar trafikdata fra et OTA-sendesignal, der det er tilgjengelig. Hvis du vil motta trafikdata trådløst, må enheten være koblet til kjøretøyet ved hjelp av en trafikkompatibel strømkabel. Det medfølger en trafikkmottaker med enkelte produktmodeller (*Trafikk, side 10*).

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikdekning på garmin.com/traffic.

Koble enheten til bilstrøm med den trafikkompatible strømkabelen (*Feste og slå på Garmin Drive enheten i kjøretøyet, side 1*).

Hvis produktet ditt har trafikdata, er strømkabelen for kjøretøyet som følger med enheten, trafikkompatibel.

Når du er innenfor et dekningsområde, vises det trafikkinformasjon på enheten, og du kan få hjelp til å unngå trafikforsinkelser.

Trafikkmottakerabonnementer

Det følger med et trafikdataabonnement med de fleste trafikkmottakerne. Du kan legge til abonnementer for flere områder på trafikkmottakeren. Du finner mer informasjon på garmin.com/traffic.

Vise trafikabonnementer

Velg **Innstillinger > Trafikk > Abonnementer**.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe trafikabonnementer for andre regioner eller land.

- 1 Velg **Innstillinger > Trafikk**.
- 2 Velg **Abonnementer > +**.
- 3 Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.
- 4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på www.garmin.com/fmtraffic.
Trafikabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en ny kode for hver mottaker.
- 5 Velg **Neste** på enheten.
- 6 Angi koden.
- 7 Velg **Ferdig**.

Motta trafikdata ved hjelp av Smartphone Link

MERK: Smartphone Link-trafikdata er bare tilgjengelig for produktmodeller som slutter på MT-S.

Enheten kan motta trafikdata uten abonnement via Smartphone Link-appen.

- 1 Koble enheten til Smartphone Link (*Koble til Smartphone Link, side 11*).
- 2 På Garmin Drive enheten velger du **Innstillinger > Trafikk** og kontrollerer at det er merket av for **Trafikk**.

Koble til Smartphone Link

Du må parkoble Garmin Drive enheten med telefonen din og koble til Smartphone Link for å bruke visse funksjoner, som sanntidsinformasjon om trafikk og parkering. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

- 1 Installer Garmin Smartphone Link-appen på smarttelefonen. Finn Smartphone Link-appen ved å søke i appbutikken på smarttelefonen eller gå til garmin.com/smartphonelink.
- 2 På Garmin Drive enheten velger du **Programmer > Smartphone Link > Koble til**.
- 3 Åpne Garmin Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og godta lisensavtalen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du parkobler med en Apple® smarttelefon, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre paringen.
 - Hvis du parkobler med en smarttelefon med Android™, fullfører du trinn 5–8.
- 5 Velg **Bluetooth-innstillinger** på smarttelefonen med Android. Bluetooth® innstillingene for smarttelefonen vises.
- 6 Velg om nødvendig alternativet for å søke eller skanne etter enheter i nærheten.
- 7 Velg navnet på Garmin Drive enheten din fra listen over Bluetooth enheter.
TIPS: Bluetooth navnet på Garmin Drive enheten vises på Garmin Drive skjermen. Du må velge enhetsnavnet som er angitt for smarttelefonens operativsystem.
- 8 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen.

Koble fra Smartphone Link

Du kan koble fra telefonen midlertidig eller oppheve parkoblingen permanent. Enheten mottar ikke data fra Smartphone Link-appen mens telefonen er koblet fra.

- 1 Velg **Programmer > Smartphone Link > **.
- 2 Velg navnet på telefonen.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil koble telefonen fra enheten midlertidig, fjerner du merket for **Smartphone Link**.
Når du vil motta Smartphone Link-data igjen, må du merke av i boksen for at enheten skal kunne kobles til Smartphone Link.
 - Hvis du vil oppheve parkoblingen mellom telefonen og enheten permanent, velger du **Opphev paring for enhet**.
Telefonen er ikke lenger autorisert til å koble til enheten. Hvis du vil koble til telefonen i fremtiden, må du parkoble telefonen og enheten igjen.

Hvis du opphevet parkoblingen med telefonen, må du åpne innstillingene for Bluetooth på smarttelefonen og fjerne Garmin Drive enheten fra listen over parkoblede enheter. Dette kan bidra til å unngå problemer hvis du vil parkoble enhetene igjen i fremtiden. Se brukerveiledningen for smarttelefonen hvis du vil ha mer informasjon om å fjerne parkoblede enheter.

Aktivere trafikk

Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.

- 1 Velg **Innstillinger > Trafikk**.
- 2 Merk av for **Trafikk**.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.

- 2 Velg eventuelt  > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.
- 2 Velg  > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Bruke programmene

Vise brukerveiledningen på enheten

Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på mange språk.

- 1 Velg **Programmer > Brukerveiledning**.
Brukerveiledningen vises på samme språk som programvareteksten (*Innstillinger for språk og tastatur*, side 14).
- 2 Velg  for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).

Turplanlegger

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes rekkefølge, legge til severdigheter som er foreslått, og legge til tilpasningspunkter.

Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den aktive ruten.

Planlegge en tur

En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon. Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen. Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først. På en rundtur kan startposisjonen og den endelige destinasjonen være samme posisjon.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Ny tur**.
- 2 Velg **Velg startposisjon**.
- 3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg **Velg**.
- 4 Velg **Velg bestemmelsessted**.
- 5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg **Velg**.
- 6 Trykk på **Legg til posisjon** for å legge til flere posisjoner (valgfritt).
- 7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du **Neste > Lagre**.
- 8 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Redigere og omorganisere posisjoner i en tur

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på  og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
 - Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte posisjonen, velger du .
 - Hvis du vil fjerne posisjonen, velger du .

Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur

Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer rekkefølgen.

Når du redigerer en tur, velger du  > **Optimaliser rekkefølge**.

Oppdage severdigheter langs turen

Enheten kan foreslå interessante eller populære severdigheter du kan legge til på turen.

- 1 Når du redigerer en tur, velger du  > **Turinnstillinger > Foreslå severdigheter**.
- 2 Velg en severdighet for å se mer informasjon.
- 3 Velg **Velg** for å legge til severdigheten på turen.

Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur

Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter turen.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg  > **Turinnstillinger**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du **Tilpass rute** og følger instruksjonene på skjermen (*Tilpass ruten*, side 7).
 - Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du **Rutepreferanse** (*Endre modus for ruteberegning*, side 8).

Navigere til en lagret tur

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg **Kjør!**.
- 4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg **Start**.
Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt posisjon og viser deretter veien til de gjenværende turdestinasjonene i riktig rekkefølge.

Redigere og lagre den aktive ruten

Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere og lagre ruten som en tur.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Min aktive rute**.
- 2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
- 3 Velg **Lagre** for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere igjen senere (valgfritt).

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (*Innstillinger for enhet og personvern*, side 14).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg **Programmer > Hvor jeg har vært**.

Garmin Drive innstillinger

Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy**.

Kjøretøy: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på kartet.

Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (*Tilpasse kartlagene, side 10*).

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på <http://buy.garmin.com>.

1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart**.

2 Velg et kart.

Navigasjonsinnstillinger

Velg **Innstillinger > Navigasjon**.

Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.

Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier og bomringmerker.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet fra føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

Innstillinger for beregningsmodus

Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

Ruteberegningen er basert på data om vei hastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.

Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til destinasjonen.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPS-simulatoren til å planlegge ruter fra en simulert posisjon.

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator**.

2 Velg **Se på kart** på hovedmenyen.

3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.

Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.

4 Velg posisjonsbeskrivelsen.

5 Velg **Angi posisjon**.

Innstillinger for kjørehjelp

Velg **Innstillinger > Kjørehjelp**.

Førervarsler: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere varsler om kommende soner eller veiforhold (*Funksjoner og varsler om førerbevissthet, side 2*).

Fartsoverskridelsesvarsel: Varsler deg når du overskrider fartsgrensen.

Pauseplanlegging: Gir deg en påminnelse om å ta en pause og viser deg kommende tjenester når du har kjørt lenge. Du kan

aktivere eller deaktivere pausepåminnelser og forslag om kommende tjenester.

Varsling av nærhetspunkter: Varsler deg når du nærmer deg fotobokser for farts- og røddyskontroll.

Innstillinger for varsling av nærhetspunkter

MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse (POI-er) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Velg **Innstillinger > Kjørehjelp > Varsling av nærhetspunkter**.

Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg nærhetspunkter.

Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av for.

Innstillinger for ryggekamera

Innstillingene for ryggekameraet gjør det mulig å administrere parkoblede Garmin ryggekameraer og kamerainnstillinger. Denne menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er koblet til en mottakerkabel for trådløse kameraer. Du finner detaljert informasjon om parkobling av kameraer og kamerainnstillinger i brukerveiledningen for ryggekameraet. Gå til garmin.com/backupcamera for å kjøpe et Garmin ryggekamera.

Velg **Innstillinger > Ryggekamera**, og velg et parkoblet kamera.

Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet. Du må parkoble kameraet på nytt før du kan se bildene ved hjelp av denne enheten og kabelen.

Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede kameraet.

Veiledningslinjer: Viser eller skjuler veiledningslinjer og gjør det mulig å justere plasseringen av veiledningslinjene.

Skjerminnstillinger

Velg **Innstillinger > Skjerm**.

Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet.

Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.

Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Skjerm bilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

Trafikkinnstillinger

Fra hovedmenyen velger du **Innstillinger > Trafikk**.

Trafikk: Aktiverer trafikk.

Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.

Optimaliser rute: Aktiverer at enheten skal bruke optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel (*Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 8*).

Trafikkvarsler: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som enheten viser et trafikkvarsel for.

Traffic Voice Prompts: Aktiverer talemeldinger for trafikkhendelser.

Innstillinger for enheter og tid

Slik åpner du innstillingsiden Enheter og tid: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Enheter og tid**.

Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater.

Angi klokkeslett

1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av GPS-informasjon, velger du **Automatisk**.
- Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp eller ned.

Innstillinger for språk og tastatur

Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Språk og tastatur**.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.

Innstillinger for enhet og personvern

Velg **Innstillinger > Enhet**.

Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.

Forskrifter: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.

Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker.

MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.

Reisehistorikk: Gjør at enheten kan lagre en oversikt over stedene du besøker. Dette gjør at du kan se reiseloggen, bruke funksjonen Hvor har jeg vært og bruke myTrends foreslåtte ruter.

Nullstill: Gjør at du kan slette reisehistorikk, tilbakestille innstillinger eller slette alle brukerdata.

Nullstille data og innstillinger

Enheden tilbyr flere alternativer for å slette brukerdataene dine og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

1 Velg **Innstillinger > Enhet > Nullstill**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Tøm reisehistorikk** for å slette reisehistorikken din. Dette alternativet sletter all historikk over stedene du har besøkt. Det sletter ikke lagrede posisjoner eller installerte kart.
- Hvis du vil gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **Gjenopprette standardinnstillingene**. Dette alternativet sletter ikke noen brukerdata.
- Hvis du vil slette alle brukerdataene og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **Slett data og gjenoppsett standardinnstillinger**. Dette alternativet sletter alle brukerdata, inkludert lagrede posisjoner, nylig funne steder og reisehistorikk. Installerte kart slettes ikke.

Informasjon om enheten

Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon

1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.

2 Velg **Enhet > Forskrifter**.

Spesifikasjoner

Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Radiofrekvens/protokoll	2,4 GHz Bluetooth
Strøminntak	Strøm fra bil med strømkabel som følger med i pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for hjem eller kontor.
Batteritype	Oppladbart litiumion

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.

Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

Vedlikehold av enheten

Garmin støttesenter

Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks. produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og kundestøtte.

Kart- og programvareoppdateringer

Du bør holde kartene og programvaren på enheten din oppdatert for å sørge for at du får den beste navigasjonsopplevelsen.

Kartoppdateringer gir deg de nyeste tilgjengelige endringene av veier og steder på kartene som brukes av enheten. Når du oppdaterer kart, kan enheten finne steder som nylig har blitt lagt til, og beregne mer nøyaktige ruter. Kartoppdateringene er store og kan ta flere timer å fullføre.

Programvareoppdateringer inneholder endringer og forbedringer av enhetsfunksjonene og betjeningen. Programvareoppdateringer er små og tar et par minutter å fullføre.


Du kan koble enheten til en datamaskin og oppdatere den ved hjelp av Garmin Express programmet (garmin.com/express).

Oppdatere kart og programvare med Garmin Express

Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten.

- 1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger instruksjonene på skjermen for å installere det.
- 2 Åpne  Garmin Express programmet.
- 3 Koble enheten til datamaskinen med en mini-USB-kabel.

Den lille enden på kabelen kobler du til mini-USB-porten ① på Garmin Drive enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.

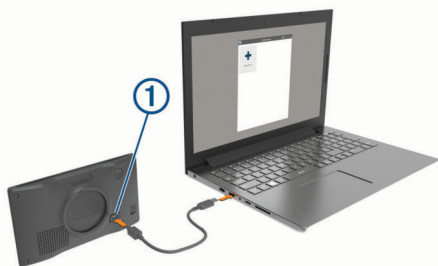

- 4 Når Garmin Drive enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus, velger du **Fortsett**.
- 5 I Garmin Express programmet klikker du på **Legg til en enhet**.
Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser deg enhetsnavnet og serienummeret.
- 6 Klikk på **Legg til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til enheten i Garmin Express programmet.
Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.



- 7 Velg et alternativ:
 - Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
 - Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på **Vis detaljer** og deretter på **Installer** ved siden av oppdateringen du ønsker.

Garmin Express programmet laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internett-tilkobling.

MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et microSD® kort i enheten for å utvide lagringsplassen (*Sette inn minnekort for kart og data, side 16*).

- 8 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å fullføre installeringen.

Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din og koble den til på nytt.

Installere Garmin Express

Garmin Express programmet er tilgjengelig for Windows® og Mac® datamaskiner.

- 1 På datamaskinen går du til garmin.com/express.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil se systemkrav og kontrollere at Garmin Express programmet er kompatibelt med datamaskinen, velger du **Systemkrav**.
 - Hvis du skal installere på Windows, velger du **Nedlasting for Windows**.
 - Hvis du skal installere på Mac, velger du **Nedlasting for Mac**.
- 3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Enheten må ikke komme i kontakt med vann.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og løfri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express programvaren (garmin.com/express).

Starte enheten på nytt

Du kan starte enheten på nytt hvis den slutter å fungere.

Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne enheten fra braketten

- 1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
- 2 Vipp bunnen av enheten oppover, og løft enheten fra braketten.

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy

LES DETTE

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.

- 1 Vri endestykket ① mot klokken for å låse det opp.



TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvtuppen ② og sikringen ③.
- 3 Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for eksempel 1 A eller 2 A.
- 4 Sett sølvtuppen i endestykket.
- 5 Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det tilbake i strømkabelen for kjøretøy ④.

Feilsøking

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Fest sugekoppen (*Feste og slå på Garmin Drive enheten i kjøretøyet, side 1*).

Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (*Navigasjonsinnstillinger, side 13*).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheten lader ikke i kjøretøyet

- Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (*Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy, side 15*).
- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
- Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor temperaturområdet for lading som er angitt i spesifikasjonene.
- Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen (*Skjerminnstillinger, side 13*).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (*Skjerminnstillinger, side 13*).
- Demp volumet (*Justere volumet, side 2*).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk (*Slå enheten av eller på, side 1*).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Tillegg

Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare. Enheten bruker microSD minnekort fra 4 til 32 GB.

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (*Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro – oversikt over enheten, side 1*).
- 2 Sett inn et minnekort i sporet.

- 3 Skyv det inn til du hører et klikk.

Databehandling

Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® og Mac OS 10.3 eller eldre.

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare (www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POI-er.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.
- 3 Når Garmin Drive enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus, velger du **Fortsett**.

På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen (*Koble enheten til datamaskinen, side 16*).

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en mappe på enheten.

MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.

- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
 - Du velger enheten, og deretter velger du **Fil > Løs ut** for Apple datamaskiner.
- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Vise status for GPS-signal

Hold  nede i tre sekunder.

Kjøpe tilleggskart

- 1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.
- 2 Klikk på kategorien **Kart**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Kjøpe tilbehør

Gå til garmin.com/accessories.

Indeks

Symboler

2D-kartvisning 10
3D-kartvisning 10

A

adresser, finne 3
aktiv kjørefeltveiledning 7
anvisninger 7
av/på-knapp 1
Avkjøringstjenester 9

B

batteri
 lade 1, 14, 16
 maksimere 16
 problemer 16
bestemmelsessteder. *Du finner mer informasjon under posisjoner*
bomstasjoner, unngå 8
brakett, fjerne 15
bredde- og lengdegrad 5
brukerveiledning 12

D

datamaskin, koble til 16
destinasjoner, ankomme 7
drivstoff, stasjoner 5

E

endre søkeområdet 3
enhets-ID 14

F

feilsøking 16
filer, overføre 16
finne posisjoner. 2–4 Se også posisjoner
 adresser 3
 byer 9
 kategorier 4
 koordinater 5
 veikryss 5
fjerne brakett 15
fotobokser for hastighet 2
fotobokser ved trafikklys 2
Foursquare 4
førevvarsler 2

G

Garmin Express 15
 oppdatere programvare 14
gjeldende posisjon 5
GPS 1, 16

H

hjem
 kjøre 6
 redigere posisjon 6
Hurtigsøk 4
Hvor er jeg? 5

I

ID-nummer 14
ikoner, statuslinje 1
innstillinger 13, 14
interessepunkter (POI) 4
 HISTORY 4
 steder 4

K

kameraer
 hastighet 2
 rygge 13
 rødt lys 2
kart 6, 9, 10, 13
 datafelt 6, 10
 detaljnivå 12
 kjøpe 16
 lag 10
 oppdatere 14

symboler 6
tema 12
verktøy 9
vise ruter 6, 7
kartlag, tilpasse 10
kartvisning
 2D 10
 3D 10
kjøre hjem 6
kjøreanvisninger 7
knapper på skjermen 1
koble fra, Bluetooth enhet 11
koordinater 5

L

lade enheten 1, 14, 16
lagre, gjeldende posisjon 5
lagrede posisjoner 12
 kategorier 6
 redigere 5
 slette 6
lenger fremme 9
 tilpasse 9
Lisensavtaler for sluttbruker 14
lyd, nærhetspunkter 13
lysstyrke 2

M

manøverliste 7
microSD-kort 1
minnekort 1, 16
 montere 16
minnekort, microSD 16
montere enheten
 bil 1
 fjerne fra braketten 15
 sugekopp 1, 15
myTrends, ruter 8

N

nasjonalparker 4
navigasjon 4, 6, 7
 innstillinger 13
 utenfor vei 9
navigere utenfor vei 9
neste sving 6
nullstille
 enhet 15
 tripdata 10
nullstille enheten 14
nødtjenester 5

O

omkjøringer 8
oppdatere
 kart 14
 programvare 14

P

parkering 3, 5, 7
 forrige plass 7
parkobling
 koble fra 11
 telefon 11
posisjon 5
posisjoner 3, 12
 gjeldende 5
 lagre 5
 nylige treff 5
 simulerte 13
 steder 4
 søke etter 2, 5
posisjoner som nylig er funnet 5
produktsupport 12
programvare
 oppdatere 14
 versjon 14, 15
punkter av interesse (POI) 4

R

redigere, lagrede turer 12

reisehistorikk 14
rengjøre berøringsskjermen 15
rengjøre enheten 15
ruter 6
 beregning 8
 beregningsmodus 12, 13
 foreslåtte 8
 hoppe over et punkt 7
 legge til et punkt 7, 12
 myTrends 8
 starte 3, 6
 stoppe 8
 tilpasse 7
 vise på kartet 6, 7
ryggekamera 13

S

satellittsignaler
 innhente 1
 vise 16
sikring, skifte 15
simulerte posisjoner 13
skjerm, lysstyrke 2
skjermdumper 13
skjerminnstillinger 13
slette
 alle brukerdata 14
 turer 12
Smartphone Link 11
 koble til 11
snarveier
 legge til 5
 slette 5
spesifikasjoner 14
språk
 stemme 14
 tastatur 14
steder 4
strømkabel for bil 1
strømkabler 14
 kjøretøy 1
 skifte sikringen 15
sugekopp 15
søkelinje 3
søvnmodus 1

T

ta vare på enheten 15
tastatur
 layout 14
 språk 14
telefon, parkobling 11
tidsinnstillinger 14
tilbehør 17
tilpasse en rute 7
trafikk 10, 11, 13
 alternativ rute 8
 hendelser 10, 12
 kart 10, 11
 legge til abonnementer 11
 mottaker 11
 søke etter forsinkelser 10, 12
TripAdvisor 4
tripinformasjon
 nullstille 10
 vise 10
triplogg, vise 10
trådløst kamera 13
turinformasjon 10
turplanlegger 12
 redigere en tur 12
 tilpasningspunkter 12
tyveri, unngå 15

U

unngåelser 8
bomstasjoner 8
deaktivere 9
område 8
slette 9

- vei **8**
- veielementer **8**
- USB, koble fra **16**

V

- varsler **2**
 - lyd **13**
 - nærhetspunkter **13**
- varsler for nærhetspunkter, innstillinger **13**
- veikryss, finne **5**
- verktøy, kart **9**
- volum, justere **2**

