


GARMIN[®]

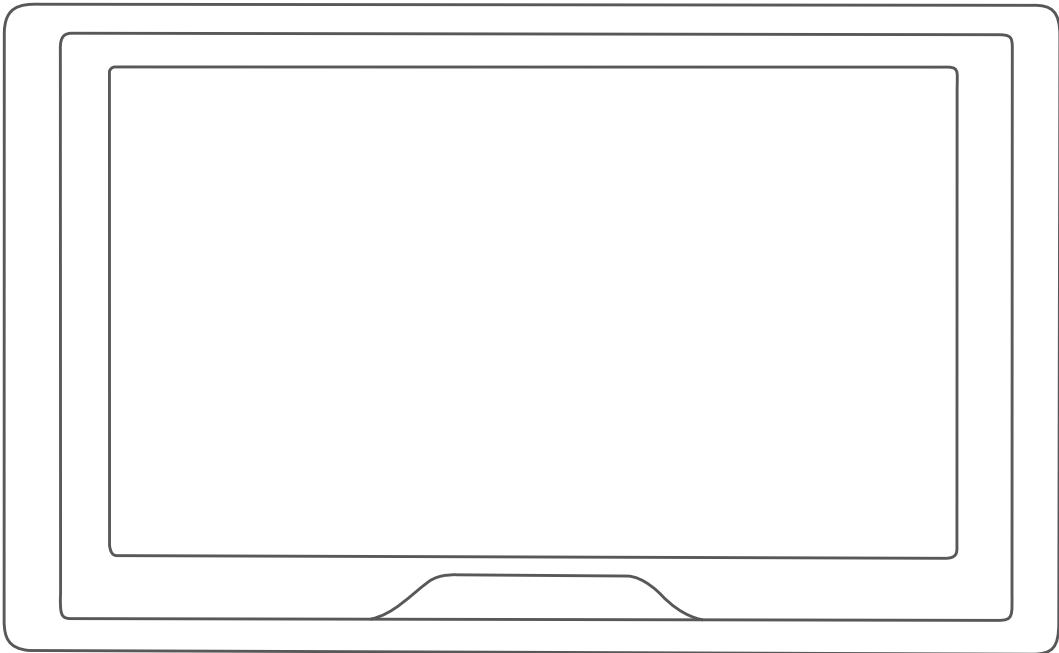

GARMIN DRIVE[™] 52 / GARMIN DRIVE 5 PRO

Manual do Utilizador

© 2018 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.garmin.com para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutras países. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ e myTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Android™ é uma marca registada da Google Inc. Apple® e Mac® são marcas registadas da Apple Inc. registadas nos EUA e noutras países. A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos E.U.A. e noutras países. HISTORY® e o logótipo H são marcas comerciais da A+E Networks e estão protegidos nos EUA e noutras países de todo o mundo. Todos os direitos reservados. Utilizado mediante autorização. microSD® e o logótipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. TripAdvisor® é uma marca comercial da TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® e Windows XP® são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e noutras países.

Índice

Como começar	1	Ignorar o próximo destino na sua rota	8
Perspetiva geral do dispositivo Garmin Drive 52 /		Moldar a sua rota	8
Garmin Drive 5 Pro	1	Fazer um desvio	8
Montar e ligar o dispositivo Garmin Drive à alimentação do		Alterar o modo de cálculo da rota	8
veículo	1	Parar a rota	8
Ligar e desligar o dispositivo	1	Utilizar sugestões de rotas	8
Adquirir sinais GPS	1	Evitar atrasos, portagens e áreas	8
Ícones da barra de estado	1	Evitar atrasos de trânsito na sua rota	8
Utilizar os botões no ecrã	2	Evitar estradas com portagens	8
Ajustar o volume	2	Evitar vinhetas de portagem	9
Ajustar o brilho do ecrã	2	Evitar características da estrada	9
Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas	2	Evitar zonas ambientais	9
Ativar ou desativar os alertas sonoros ao condutor	2	Elementos a evitar personalizados	9
Radares de semáforos e de velocidade	2	Navegar em todo-o-terreno	9
Procurar e guardar posições	2	Utilizar o mapa	9
Encontrar uma posição através da barra de pesquisa	3	Ferramentas do mapa	9
Encontrar um endereço	3	Ver uma ferramenta de mapa	10
Resultados da pesquisa de posições	3	Localizações próximas	10
Resultados da pesquisa de posições no mapa	3	Visualizar as próximas localizações	10
Mudar a área de pesquisa	4	Personalizar as categorias próximas	10
Pontos de interesse	4	Próximas cidades	10
Encontrar uma posição por categoria	4	Ver as próximas cidades e saídas com serviços	10
Encontrar parques nacionais	4	Informações de Viagem	10
Encontrar pontos de interesse do HISTORY	4	Ver dados de viagem no mapa	10
Foursquare	4	Visualizar a página Informações de viagem	10
TripAdvisor	4	Visualizar o Registo de Viagem	11
Navegar para pontos de interesse num local	4	Repor a informação de viagem	11
Ferramentas de pesquisa	5	Ver trânsito próximo	11
Encontrar um cruzamento	5	Ver trânsito no mapa	11
Encontrar uma localização através de coordenadas	5	Procurar incidentes de trânsito	11
Estacionamento	5	Personalizar o Mapa	11
Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual	5	Personalizar as camadas do mapa	11
Encontrar estacionamento perto de uma posição		Mudar o campo de dados do mapa	11
especificada	5	Alterar a perspetiva do mapa	11
Compreender as cores e símbolos de estacionamento	5	Trânsito	11
Visualizar posições recentemente encontradas	5	Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito	11
Limpar a lista de locais recentemente encontrados	5	Subscreções de receção de trânsito	11
Ver as informações da posição atual	5	Receber dados de trânsito utilizando o Smartphone Link	12
Encontrar serviços de emergência e postos de		Estabelecer ligação ao Smartphone Link	12
combustível	5	Desligar a ligação ao Smartphone Link	12
Obter indicações para a sua Posição atual	6	Ativar trânsito	12
Adicionar um atalho	6	Ver trânsito no mapa	12
Remover um atalho	6	Procurar incidentes de trânsito	12
Guardar posições	6	Utilizar as Apps	12
Guardar uma posição	6	Ver o manual do utilizador no dispositivo	12
Guardar a sua posição atual	6	Planificador de viagem	13
Editar uma posição guardada	6	Planejar uma viagem	13
Atribuir categorias a uma posição guardada	6	Editar e reordenar posições numa viagem	13
Eliminar uma posição guardada	6	Descobrir atrações ao longo da sua viagem	13
Navegar até ao seu destino	6	Alterar as opções de rota para uma viagem	13
Rotas	6	Navegar até uma viagem guardada	13
Iniciar uma rota	6	Editar e guardar a sua rota ativa	13
Iniciar uma rota utilizando o mapa	6	Ver rotas e destinos anteriores	13
Ir para casa	7	Garmin DriveDefinições	13
A sua rota no mapa	7	Definições de mapa e veículo	13
Orientações ativas de mudança de faixa	7	Ativar mapas	14
Visualizar curvas e indicações	7	Definições de navegação	14
Ver a rota completa no mapa	7	Definições de modo de cálculo	14
Chegar ao destino	7	Definir uma posição simulada	14
Estacionar perto do seu destino	7	Definições de assistência ao condutor	14
Encontrar o seu último local de estacionamento	8	Definições de alertas de proximidade	14
Alterar a rota ativa	8	Definições da Câmara de Marcha-Atrás	14
Adicionar uma posição à sua rota	8	Definições do ecrã	14
		Definições de trânsito	14
		Definições de unidades e hora	15

Acertar a hora	15
Definições de idioma e teclado	15
Definições do dispositivo e privacidade	15
Rепор os dados e as definições	15
Informação sobre o dispositivo	15
Ver informações regulamentares e de conformidade	15
Especificações	15
Carregar o dispositivo	15
Manutenção do dispositivo	15
Centro de assistência Garmin	15
Atualizações de mapas e de software	15
Atualização de mapas e de software com Garmin Express	16
Cuidados a ter com o dispositivo	16
Limpar a parte exterior	16
Limpar o ecrã tátil	16
Evitar o roubo	16
Reiniciar o dispositivo	16
Remover o dispositivo, suporte e ventosa	16
Remover o dispositivo do suporte	16
Remover o suporte da ventosa	16
Remover a ventosa do para-brisa	17
Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo	17
Resolução de problemas	17
A ventosa não fixa no para-brisa	17
O meu dispositivo não adquire sinais de satélite	17
O dispositivo não carrega no meu veículo	17
A bateria não fica carregada por muito tempo	17
Anexo	17
Instalar um cartão de memória para mapas e dados	17
Gestão de dados	17
Acerca dos cartões de memória	17
Ligar o dispositivo ao computador	17
Transferir dados a partir do computador	17
Desligar o cabo USB	18
Visualizar o estado do sinal GPS	18
Adquirir mapas adicionais	18
Adquirir acessórios	18
Índice Remissivo	19

Como começar

⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- Atualize os mapas e o software no seu dispositivo (*Atualização de mapas e de software com Garmin Express*, página 16).
- Monte o dispositivo no veículo e ligue-o à alimentação (*Montar e ligar o dispositivo Garmin Drive à alimentação do veículo*, página 1).
- Adquira sinais de GPS (*Adquirir sinais GPS*, página 1).
- Ajuste o volume (*Ajustar o volume*, página 2) e o brilho do ecrã (*Ajustar o brilho do ecrã*, página 2).
- Navegue até ao seu destino (*Iniciar uma rota*, página 6).

Perspetiva geral do dispositivo Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro



①	Tecla de alimentação
②	Porta USB de alimentação e dados
③	Ranhura para cartão de memória de mapas e dados

Montar e ligar o dispositivo Garmin Drive à alimentação do veículo

⚠ ATENÇÃO

Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para prevenir a possibilidade de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da pilha a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.

Deve carregar o dispositivo antes de o utilizar com a bateria.

- 1 Ligue o cabo de alimentação para veículo ① à porta USB no dispositivo.



- 2 Pressione o suporte ② contra a ventosa ③ até encaixar no lugar.
- 3 Pressione a ventosa contra o para-brisa e empurre a patilha ④ para trás, em direção ao para-brisa.
- 4 Coloque a patilha no topo do suporte, na ranhura que está na parte de trás do dispositivo.

- 5 Pressione a parte inferior do suporte contra o dispositivo até ouvir um estalido.

- 6 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para veículo a uma tomada de alimentação do veículo.

Ligar e desligar o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, prima a tecla de alimentação ① ou ligue o dispositivo à alimentação.



- Para colocar o dispositivo em modo de poupança de energia, prima a tecla de alimentação com o dispositivo ligado.

Em modo de poupança de energia, o ecrã está desligado e o dispositivo utiliza muito pouca energia, mas pode ativar-se instantaneamente para utilização.

Dica: pode carregar o dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia enquanto carrega a bateria.

- Para desligar o dispositivo por completo, mantenha a tecla de alimentação premida até aparecer uma mensagem no ecrã e selecione **Desligar**.

A mensagem é apresentada depois de cinco segundos. Se soltar a tecla de alimentação antes de ser apresentada a mensagem, o dispositivo entra em modo de poupança de energia.

Adquirir sinais GPS

Quando liga o dispositivo de navegação, o receptor de GPS tem de recolher dados de satélite e determinar a sua posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia com base em vários fatores, incluindo a distância a que se encontra da posição onde utilizou o seu dispositivo de navegação pela última vez, se tem uma visão desimpedida do céu e há quanto tempo utilizou o dispositivo de navegação pela última vez. Da primeira vez que liga o dispositivo de navegação, pode demorar vários minutos a adquirir sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- 3 Se necessário, dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.

■■■ na barra de estado indica a força do sinal de satélite. Quando pelo menos metade das barras estão preenchidas, o dispositivo está pronto para iniciar a navegação.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada no topo do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode selecionar alguns ícones para alterar as definições ou ver informações adicionais.

■■■	Estado do sinal de GPS. Mantenha premido para consultar a precisão do GPS e as informações de satélite adquiridas (<i>Visualizar o estado do sinal GPS</i> , página 18).
9:10 A	Hora atual. Selecione para definir a hora (<i>Acertar a hora</i> , página 15).
■■■	Nível de carga da bateria.

Utilizar os botões no ecrã

Os botões no ecrã permitem-lhe navegar pelas páginas, menus e opções de menu no dispositivo.

- Selecione ↺ para regressar ao ecrã do menu anterior.
- Mantenha premido ↺ para voltar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ↑ ou ↓ para percorrer listas ou menus.
- Mantenha premido ↑ ou ↓ para percorrer as opções mais rapidamente.
- Selecione ⌂ para ver um menu de contexto do ecrã atual.

Ajustar o volume

1 Selecione Volume.

2 Selecione uma opção:

- Utilize a barra para ajustar o volume.
- Selecione ✅ para silenciar o dispositivo.
- Selecione 🔍 para ver mais opções.

Ajustar o brilho do ecrã

1 Selecione Definições > Ecrã > Brilho.

2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas

⚠ CUIDADO

As funcionalidades de alertas ao condutor e de limite de velocidade são apenas informativas e não substituem a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin® não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

O dispositivo está equipado com funcionalidades que podem incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, quando conduzir numa área familiar. O dispositivo emite um sinal sonoro audível ou mensagem e apresenta as informações relativas ao alerta. Pode ativar ou desativar o sinal sonoro para alguns tipos de alertas ao condutor. Nem todos os alertas estão disponíveis em todas as regiões.

Escolas: o dispositivo emite um sinal, apresenta a distância que o separa e o limite de velocidade (se disponível) para uma escola ou zona escolar próxima.

Redução do limite de velocidade: o dispositivo emite um sinal e apresenta o próximo limite de velocidade reduzido, para que se possa preparar para reduzir a velocidade.

Límite de velocidade excedido: o dispositivo emite um sinal e apresenta um contorno vermelho no ícone de limite de velocidade, quando exceder o limite de velocidade indicado na estrada onde se encontra.

Alteração do limite de velocidade: o dispositivo emite um sinal e apresenta o próximo limite de velocidade, para que se possa preparar para ajustar a velocidade.

Sentido contrário numa rua de sentido único: o dispositivo emite uma mensagem e apresenta um aviso em todo o ecrã, se conduzir em sentido contrário numa rua de sentido único. As margens do ecrã aparecem a vermelho e na parte superior do ecrã mantém-se um alerta, até que saia da rua de sentido único ou inverta a marcha.

Passagem de nível: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima passagem de nível.

Passagem de animais: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima passagem de animais.

Curvas: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima curva na estrada.

Trânsito lento: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até ao local de tráfego lento, quando se aproximar de tráfego lento a uma velocidade superior. Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber informações de trânsito (*Trânsito*, página 11).

Aviso de fadiga: o dispositivo emite um sinal e sugere as próximas paragens para descanso, quando tiver estado a conduzir durante mais de duas horas sem paragens.

Ativar ou desativar os alertas sonoros ao condutor

Pode ativar ou desativar o sinal sonoro para alguns tipos de alertas ao condutor. O alerta visual é apresentado mesmo quando o sinal sonoro se encontra desativado.

1 Selecione Definições > Assistência ao condutor > Alertas ao condutor.

2 Marque ou desmarque a caixa de verificação junto a cada alerta.

Radares de semáforos e de velocidade

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de radares de velocidade ou de semáforos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível para todas as regiões nem todos os modelos de produtos.

Estão disponíveis informações, em algumas áreas e em alguns modelos, acerca dos locais onde se encontram radares de semáforos e de velocidade. O dispositivo alerta-o ao aproximar-se do limite de velocidade ou do radar de velocidade comunicado.

• Para manter uma base de dados atualizada em relação aos locais onde se encontram câmaras de semáforos e radares de velocidade, deve ter uma subscrição ativa para transferir e armazenar os dados da câmara de segurança. Aceda a garmin.com/speedcameras para verificar a disponibilidade e a compatibilidade, ou para adquirir uma subscrição ou uma atualização única. Poderá adquirir uma nova região ou alargar uma subscrição existente em qualquer altura.

NOTA: em algumas regiões, certos pacotes de produtos incluem dados pré-carregados de semáforos e radares de velocidade com atualizações grátis sem subscrição.

• Pode utilizar o software Garmin Express™ (garmin.com/express) para atualizar a base de dados de câmaras guardada no seu dispositivo. Deve atualizar o seu dispositivo frequentemente para receber as informações de radares mais atualizadas.

Procurar e guardar posições

Os mapas carregados no dispositivo contêm posições, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada acerca das ruas. O menu Para onde? ajuda-o a encontrar o seu destino, fornecendo-lhe vários métodos para pesquisar, procurar e guardar estas informações.

No menu principal, toque em **Para onde?**.

- Para procurar rapidamente todas as localizações no seu dispositivo, selecione **Q-Procurar** (*Encontrar uma posição através da barra de pesquisa*, página 3).
- Para encontrar um endereço, selecione **Endereço** (*Encontrar um endereço*, página 3).

- Para percorrer ou procurar pontos de interesse pré-carregados por categoria, selecione **Categorias** (*Encontrar uma posição por categoria*, página 4).
- Para procurar próximo de outra área ou cidade, selecione junto à área de pesquisa atual (*Mudar a área de pesquisa*, página 4).
- Para ver e editar as localizações guardadas, selecione **Guardados** (*Guardar posições*, página 6).
- Para ver as localizações que selecionou recentemente nos resultados da procura, selecione **Recentes** (*Visualizar posições recentemente encontradas*, página 5).
- Para percorrer, procurar e fazer check-in em pontos de interesse do Foursquare®, selecione **Foursquare®** (*Procurar pontos de interesse no Foursquare*, página 4).
- Para percorrer e procurar pontos de interesse e avaliações do TripAdvisor®, selecione **TripAdvisor** (*TripAdvisor*, página 4).
- Para percorrer e procurar pontos de interesse, fotografias e informações do HISTORY®, selecione **History®** (*Encontrar pontos de interesse do HISTORY*, página 4).
- Para encontrar parques nacionais e explorar os mapas dos parques, selecione **Parques Nacionais** (*Encontrar parques nacionais*, página 4).
- Para navegar para coordenadas geográficas específicas, selecione **Coordenadas** (*Encontrar uma localização através de coordenadas*, página 5).

Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

1 Selecione **Para onde?**.

2 Selecione **Procurar** na barra de pesquisa.

3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.

4 Selecione uma opção:

- Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
- Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
- Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
- Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.

5 Selecione uma opção:

- Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para procurar através do texto introduzido, selecione .

6 Se necessário, selecione uma posição.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

1 Selecione **Para onde?**.

2 Se necessário, selecione para procurar perto de outra área ou cidade.

3 Selecione **Endereço**.

4 Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.

5 Selecione o endereço.

Resultados da pesquisa de posições

Por predefinição, os resultados da pesquisa de posições são apresentados numa lista, com a posição mais próxima em primeiro lugar. Pode percorrer para baixo para ver mais resultados.



	Selecione uma posição para ver o menu de opções.
	Selecione para visualizar informações detalhadas sobre a posição selecionada.
	Selecione para encontrar locais de estacionamento próximos da posição.
	Selecione para visualizar rotas alternativas para as posições.
	Selecione para iniciar a navegação para a posição através da rota recomendada.
	Selecione para visualizar os resultados da pesquisa no mapa.

Resultados da pesquisa de posições no mapa

Pode visualizar os resultados de uma pesquisa de posição no mapa, em vez de numa lista.

Nos resultados da pesquisa de posições, selecione . O local mais próximo é apresentado no centro do mapa e as informações básicas sobre a posição selecionada são exibidas na parte inferior do mapa.



	Arraste o mapa para visualizar resultados da pesquisa adicionais.
	Resultados da pesquisa adicionais. Selecione para visualizar outra posição.
	Resumo da posição selecionada. Selecione para visualizar informações detalhadas sobre a posição selecionada.
	Selecione para iniciar a navegação para a posição através da rota recomendada.
	Selecione para visualizar os resultados da pesquisa numa lista.

Mudar a área de pesquisa

Por predefinição, o dispositivo procura localizações próximas da sua posição atual. Também é possível pesquisar outras regiões, próximas do seu destino, próximas de outra cidade ou ao longo da sua rota ativa.

1 Selecione Para onde?.

2 Selecione junto à área de pesquisa atual ①.



3 Selecione uma área de pesquisa.

4 Se necessário, siga as instruções no ecrã para selecionar uma localização específica.

A área de pesquisa selecionada aparece junto a . Quando procura uma localização com qualquer uma das opções disponíveis no menu Para onde?, o dispositivo sugere primeiro as localizações próximas desta área.

Pontos de interesse

Um ponto de interesse é um local que poderá ser útil ou interessante. Os pontos de interesse são organizados por categoria e podem incluir destinos habituais, como postos de combustível, restaurantes, hotéis e locais de entretenimento.

Encontrar uma posição por categoria

1 Selecione Para onde?.

2 Selecione uma categoria ou selecione Categorias.

3 Se necessário, selecione uma subcategoria.

4 Selecione uma posição.

Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa rápida que apresenta os quatro últimos destinos selecionados.

1 Selecione Para onde? > Categorias.

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione uma opção:

- Selecione um destino na lista de pesquisa rápida, do lado direito do ecrã.
A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de posições recentemente encontradas, na categoria selecionada.
- Selecione uma sub categoria, se necessário, e selecione um destino.

Encontrar parques nacionais

Os modelos de dispositivos que incluem os mapas da América do Norte ou dos EUA também incluem informações detalhadas sobre parques nacionais nos EUA. Pode navegar para um parque nacional ou para uma localização incluída num parque nacional.

1 Selecione Para onde? > Parques Nacionais.

É apresentada uma lista de parques nacionais, com o mais recente no topo.

2 Selecione Procurar e introduza a totalidade ou parte do nome do parque para limitar os resultados (opcional).

3 Selecione um parque nacional.

Aparece uma lista das categorias de localizações de serviços e instalações abaixo do nome do parque.

4 Selecione uma opção:

- Para iniciar a navegação para o parque, selecione **Siga!**.
- Para ver mais informações sobre o parque ou explorar os respetivos serviços e instalações, selecione **i**.
- Para encontrar rapidamente uma localização no parque, selecione uma categoria na lista abaixo do nome do parque e selecione uma localização.

Explorar serviços e instalações de parques nacionais

Pode explorar informações detalhadas sobre os serviços e as instalações disponíveis num parque nacional e navegar para localizações específicas no parque. Por exemplo, pode encontrar acampamentos, marcas terrestres, centros para visitantes e atrações populares.

1 Nos resultados da procura de localizações, selecione um parque nacional e selecione **i**.

2 Selecione Explorar este parque.

É apresentada uma lista das categorias de serviços e instalações do parque.

3 Selecione uma categoria.

4 Escolha uma localização e selecione **Siga!**.

Encontrar pontos de interesse do HISTORY

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto nem em todas as regiões de mapas.

O dispositivo inclui pontos de interesse do HISTORY, que lhe permitem encontrar e conhecer atrações e localizações de relevância histórica, como edifícios históricos, monumentos, museus e localizações importantes de eventos históricos.

1 Selecione Para onde? > History®.

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione uma localização.

4 Selecione para ver uma fotografia e um resumo breve da história da localização.

Foursquare

Foursquare é uma rede social com base na posição. O dispositivo inclui pontos de interesse Foursquare pré-carregados, que estão indicados com o logótipo Foursquare, nos resultados de pesquisa de posições.

Procurar pontos de interesse no Foursquare

Pode procurar pontos de interesse do Foursquare carregados no seu dispositivo.

Selecione Para onde? > Categorias > Foursquare®.

TripAdvisor

O seu dispositivo inclui pontos de interesse e classificações do TripAdvisor. As classificações do TripAdvisor aparecem automaticamente na lista de resultados da pesquisa por pontos de interesse relevantes. Pode também procurar pontos de interesse do TripAdvisor próximos e ordená-los por distância ou popularidade.

Encontrar pontos de interesse do TripAdvisor

1 Selecione Para onde? > Categorias > TripAdvisor.

2 Selecione uma categoria.

É apresentada uma lista dos pontos de interesse do TripAdvisor mais próximos para a categoria selecionada.

3 Selecione Ordenar resultados para ordenar os resultados da pesquisa por distância ou por popularidade (opcional).

Navegar para pontos de interesse num local

NOTA: esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de produtos.

Pode criar uma rota para um ponto de interesse dentro de um local maior, como uma loja num centro comercial, ou terminal específico num aeroporto.

1 Selecione Para onde? > Procurar.

2 Selecione uma opção:

- Para procurar o local, introduza o respetivo nome ou endereço, selecione **Q** e avance para o passo 3.
- Para procurar o ponto de interesse, introduza o nome desse ponto, selecione **Q** e avance para o passo 5.

3 Selecione o local.

É apresentada uma lista de categorias por baixo do local, como restaurantes, alugueres de viaturas ou terminais.

4 Selecione uma categoria.

5 Selecione o ponto de interesse e selecione **Siga!**.

O dispositivo cria uma rota para o parque de estacionamento ou entrada do local mais perto do seu ponto de interesse. Ao chegar ao destino, uma bandeira axadrezada indica o parque de estacionamento recomendado. Um ponto identificado indica a localização do ponto de interesse no local.

Explorar um ponto de encontro

NOTA: esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de produtos.

Pode ver uma lista de todos os pontos de interesse localizados junto a cada ponto de encontro.

1 Selecione um ponto de encontro.

2 Selecione **I** > Explorar este local.

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

Encontrar um cruzamento

Pode procurar um cruzamento ou uma bifurcação entre duas ruas, autoestradas ou outras estradas.

1 Selecione Para onde? > Categorias > Cruzamentos.

2 Siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da rua.

3 Selecione o cruzamento.

Encontrar uma localização através de coordenadas

Pode encontrar uma localização através das coordenadas de latitude e longitude.

1 Selecione Para onde? > Coordenadas.

2 Se necessário, selecione e altere o formato das coordenadas ou datum de referência.

3 Introduza as coordenadas de latitude e de longitude.

4 Selecione Ver no mapa.

Estacionamento

O seu dispositivo Garmin Drive inclui informações de estacionamento detalhadas, que podem ajudá-lo a encontrar estacionamento nas proximidades com base na probabilidade de lugares de estacionamento livres, tipo de local de estacionamento, preço, ou métodos de pagamento aceites.

Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual

1 Selecione Para onde? > Categorias > Estacionamento.

2 Selecione **Filtrar estacionamento** e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar o estacionamento por disponibilidade, tipo, preço, ou métodos de pagamento (opcional).

NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.

3 Selecione um local de estacionamento.

4 Selecione **Siga!**

Encontrar estacionamento perto de uma posição especificada

1 Pesquise uma posição.

2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.

3 Selecione **P**.

É apresentada uma lista de locais de estacionamento próximos da posição selecionada.

4 Selecione **Filtrar estacionamento** e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar o estacionamento por disponibilidade, tipo, preço, ou métodos de pagamento (opcional).

NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.

5 Selecione um local de estacionamento.

6 Selecione **Siga!**.

Compreender as cores e símbolos de estacionamento

Os locais de estacionamento para os quais esteja disponível informação detalhada são codificados por cores para calcular e apresentar a probabilidade de encontrar estacionamento. Os símbolos indicam o tipo de estacionamento disponível (rua ou parque), informações sobre preços e modos de pagamento.

Pode ver a legenda para estas cores e símbolos no dispositivo.

Nos resultados de pesquisa de locais de estacionamento, selecione **I**.

Visualizar posições recentemente encontradas

O seu dispositivo guarda um historial das últimas 50 posições encontradas.

Selecione **Para onde? > Recentes**.

Limpar a lista de locais recentemente encontrados

Selecione **Para onde? > Recentes > > Limpar > Continuar**.

Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

Encontrar serviços de emergência e postos de combustível

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar os hospitais, esquadras de polícia e postos de combustível mais próximos.

1 A partir do mapa, selecione o veículo.

2 Selecione **Hospitais, Esquadras de polícia, Combustível ou Assistência em viagem**.

NOTA: algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.

É apresentada uma lista de posições para o serviço selecionado, com as mais próximas no topo.

3 Selecione uma posição.

4 Selecione uma opção:

- Para navegar para a posição, selecione **Siga!**.
- Para ver o número de telefone e outros detalhes da posição, selecione **I**.

Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione > Indicações até Mim.
- 3 Selecione uma posição inicial.
- 4 Selecione Selecionar.

Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu Para Onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma posição, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para Onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione Para onde? > Adicionar atalho.
- 2 Selecione um item.

Remover um atalho

- 1 Selecione Para onde? > > Remover atalho(s).
- 2 Selecione um atalho para remover.
- 3 Selecione novamente o atalho para confirmar.
- 4 Selecione Concluído.

Guardar posições

Guardar uma posição

- 1 Procure uma posição ([Encontrar uma posição por categoria, página 4](#)).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.
- 3 Selecione > Guardar.
- 4 Introduza um nome e selecione Concluído.

Guardar a sua posição atual

- 1 A partir do mapa, selecione o ícone do veículo.
- 2 Selecione Guardar.
- 3 Introduza um nome e selecione Concluído.
- 4 Selecione OK.

Editar uma posição guardada

- 1 Selecione Para onde? > Guardados.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione > Editar.
- 6 Selecione uma opção:
 - Selecione Nome.
 - Selecione Número de telefone.
 - Selecione Categorias para atribuir categorias à posição guardada.
 - Selecione Alterar símbolo de mapa para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.
- 7 Edite as informações.
- 8 Selecione Concluído.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

- 1 Selecione Para onde? > Guardados.
- 2 Selecione uma localização.

- 3 Selecione .

- 4 Selecione > Editar > Categorias.

- 5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.

- 6 Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.

- 7 Selecione Concluído.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1 Selecione Para onde? > Guardados.
- 2 Selecione > Eliminar locais guard..
- 3 Selecione a caixa ao lado das posições guardadas a eliminar e selecione Eliminar.

Navegar até ao seu destino

Rotas

Uma rota é um caminho que se percorre desde a posição atual até um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para o seu destino, com base nas preferências definidas pelo utilizador, incluindo o modo de cálculo de rota ([Alterar o modo de cálculo da rota, página 8](#)) e elementos a evitar ([Evitar atrasos, portagens e áreas, página 8](#)).
- Pode iniciar rapidamente a navegação para o destino, utilizando a rota recomendada, ou pode selecionar uma rota alternativa ([Iniciar uma rota, página 6](#)).
- Em caso de estradas específicas que pretenda utilizar ou evitar, pode optar por personalizar a rota ([Moldar a sua rota, página 8](#)).
- Pode adicionar vários destinos a uma rota ([Adicionar uma posição à sua rota, página 8](#)).

Iniciar uma rota

- 1 Selecione Para onde? e procure uma posição ([Procurar e guardar posições, página 2](#)).
- 2 Selecione uma localização.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione Siga!.
 - Para escolher uma rota alternativa, selecione e escolha uma rota.
As rotas alternativas aparecem do lado direito do mapa.
 - Para editar o percurso da rota, selecione > Editar rota e adicione pontos de moldagem à rota ([Moldar a sua rota, página 8](#)).

O dispositivo calcula a rota para a posição e guia-o através de comandos de voz e informações no mapa ([A sua rota no mapa, página 7](#)). Na extremidade do mapa aparece durante vários segundos uma pré-visualização das principais estradas na sua rota.

Se precisar de parar em destinos adicionais, pode adicionar essas posições à sua rota ([Adicionar uma posição à sua rota, página 8](#)).

Iniciar uma rota utilizando o mapa

Pode iniciar a rota selecionando uma posição do mapa.

- 1 Selecione Ver mapa.
- 2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
- 3 Se necessário, selecione para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria.

Os marcadores de posição (■ ou um ponto azul) são apresentados no mapa.

4 Selecione uma opção:

- Selecione um marcador de posição.
- Selecione um ponto, como uma posição de rua, cruzamento ou endereço.

5 Selecione **Siga!**.

Ir para casa

Da primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede para introduzir a posição Casa.

1 Selecione **Para onde? > Ir para casa**.

2 Se necessário, introduza a posição Casa.

Editar a posição Casa

1 Selecione **Para onde? > ■ > Definir a posição Casa**.

2 Introduza a posição Casa.

A sua rota no mapa

Durante a viagem, o dispositivo guia-o até ao seu destino através de comandos de voz e informações no mapa. São apresentadas instruções para a próxima mudança de direção ou saída ou outras ações na parte superior do mapa.



①	Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, saída ou outra ação, bem como a faixa de rodagem em que deve viajar, se disponível.
②	Distância até à próxima ação.
③	Nome da rua ou saída associada à próxima ação.
④	Rota destacada no mapa.
⑤	Próxima ação na rota. Setas no mapa, para indicar a posição das próximas ações.
⑥	Velocidade do veículo.
⑦	Nome da rua em que viaja.
⑧	Hora de chegada prevista. Dica: pode tocar neste campo, para alterar as informações que apresenta (<i>Mudar o campo de dados do mapa</i> , página 11).
⑨	Ferramentas do mapa. Fornece ferramentas para lhe mostrar mais informações sobre a sua rota e sobre a área envolvente.

Orientações ativas de mudança de faixa

À medida que se aproxima de alguma curva, saída ou cruzamento durante a rota, é apresentada uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida ① indica a faixa certa para a mudança de direção.



Visualizar curvas e indicações

Enquanto navega uma rota, pode visualizar as próximas curvas, alterações de via de circulação ou outras indicações da sua rota.

1 No mapa, selecione uma opção:

- Para visualizar as próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione : > **Viragens**. A ferramenta do mapa apresenta as quatro próximas curvas ou indicações, ao lado do mapa. A lista é atualizada automaticamente, durante a navegação na rota.
- Para visualizar a lista completa das curvas e indicações de toda a rota, selecione a barra de texto, na parte superior do mapa.

2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).

São apresentadas informações detalhadas. Se disponível, poderá ser apresentada uma imagem da bifurcação se esta estiver numa estrada principal.

Ver a rota completa no mapa

1 Enquanto navega numa rota, selecione qualquer local no mapa.

2 Selecione

Chegar ao destino

Quando estiver próximo do destino, o dispositivo fornece informações para ajudá-lo a concluir a rota.

- A indica a posição do seu destino no mapa e um comando de voz alerta-o de que está a chegar ao destino.
- Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo avisa-o automaticamente para procurar estacionamento. Pode selecionar Continuar para encontrar parques de estacionamento nas proximidades (*Estacionar perto do seu destino*, página 7).
- Quando parar no destino, o dispositivo termina automaticamente a rota. Se o dispositivo não detetar automaticamente a chegada, pode selecionar Parar para terminar a rota.

Estacionar perto do seu destino

O seu dispositivo pode ajudá-lo a encontrar um local de estacionamento perto do seu destino. Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo avisa-o automaticamente para procurar estacionamento.

1 Selecione uma opção:

- Quando o dispositivo o avisar, selecione **Continuar** para procurar estacionamento nas proximidades.
- Se o dispositivo não o avisar, selecione **Para onde? > Categorias > Estacionamento**, em seguida, selecione > **O meu destino**.

2 Selecione **Filtrar estacionamento** e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar o estacionamento por disponibilidade, tipo, preço, ou métodos de pagamento (opcional).

NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.

3 Selecione um local de estacionamento e, em seguida, selecione **Siga!** > **Adicionar como próxima paragem**.

O dispositivo orienta-o até ao parque de estacionamento.

Encontrar o seu último local de estacionamento

Quando remove o dispositivo da alimentação do veículo, mantendo o dispositivo ligado, a sua posição atual é guardada como local de estacionamento.

Seleccione **Aplicações** > **Último lugar**.

Alterar a rota ativa

Adicionar uma posição à sua rota

Para adicionar uma posição à sua rota, tem de estar a navegar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 6).

Pode adicionar posições no meio ou no final da rota. Por exemplo, pode adicionar uma estação de serviço como próximo destino na sua rota.

Dica: para criar rotas complexas com vários destinos ou paragens programadas, pode utilizar o planificador de viagens para planear, agendar e guardar uma viagem (*Planejar uma viagem*, página 13).

1 No mapa, selecione ↗ > **Para onde?**

2 Procure uma posição (*Procurar e guardar posições*, página 2).

3 Selecione uma posição.

4 Selecione **Siga!**.

5 Selecione uma opção:

- Para adicionar a posição como o próximo destino na rota, selecione **Adicionar como próxima paragem**.
- Para adicionar a posição ao final da rota, selecione **Adicionar como última paragem**.
- Para adicionar a posição e editar a ordem dos destinos na rota, selecione **Adicionar à rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir a posição adicionada e guia-o por ordem até aos destinos.

Ignorar o próximo destino na sua rota

Se a rota ativa incluir vários destinos, pode ignorar o próximo destino e removê-lo da rota.

A partir do mapa, selecione : > **Editar rota** > **Ignorar próximo destino**.

O dispositivo recalcula a rota e inicia a navegação para o destino restante seguinte.

Moldar a sua rota

Para moldar a sua rota, é necessário iniciar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 6).

Pode moldar manualmente a sua rota para alterar o percurso. Deste modo, poderá direcionar a rota para que utilize uma determinada estrada ou percorra uma certa área sem adicionar um destino à rota.

1 Toque em qualquer local do mapa.

2 Selecione ↘.

O dispositivo entra no modo de moldagem de rota.

3 Selecione uma localização no mapa.

Dica: pode selecionar + para aumentar o zoom do mapa e selecionar uma posição mais precisa.

O dispositivo recalcula a rota para chegar à posição selecionada.

4 Se necessário, selecione uma opção:

- Para adicionar mais pontos de moldagem à rota, selecione mais posições no mapa.
- Para remover um ponto de moldagem, selecione ✖.

5 Quando concluir a moldagem da rota, selecione **Siga!**.

Fazer um desvio

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

1 No mapa, selecione : > **Editar rota**.

Dica: se a ferramenta Editar rota não fizer parte do menu de ferramentas do mapa, pode adicioná-la.

2 Selecione uma opção:

- Para fazer um desvio de uma distância específica na sua rota, selecione **Desvio por distância**.
- Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione **Desvio por estrada**.
- Para encontrar uma rota nova, selecione **Desvio**.

Alterar o modo de cálculo da rota

1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Modo de cálculo**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Tempo mais rápido** para calcular rotas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
- Selecione **Todo-o-terreno** para calcular rotas ativas (sem estradas).
- Selecione **Distância mais curta** para calcular rotas com distâncias inferiores, mas com tempo de condução superior.

Parar a rota

No mapa, selecione : > **Parar**.

Utilizar sugestões de rotas

Antes de utilizar esta funcionalidade, deve guardar, pelo menos, uma posição e ativar a funcionalidade de historial de viagem (*Definições do dispositivo e privacidade*, página 15).

Através da funcionalidade myTrends™, o dispositivo prevê o seu destino com base no seu historial de viagem, dia da semana e hora do dia. Depois de se ter deslocado até uma posição guardada várias vezes, a posição poderá ser apresentada na barra de navegação do mapa, em conjunto com o tempo previsto de viagem e informações de trânsito.

Seleccione a barra de navegação para ver uma rota sugerida para a posição.

Evitar atrasos, portagens e áreas

Evitar atrasos de trânsito na sua rota

Para evitar atrasos de trânsito, deve receber informações de trânsito (*Trânsito*, página 11).

Por predefinição, o dispositivo otimiza automaticamente a sua rota para evitar atrasos de trânsito. Se desativou esta opção nas definições de trânsito (*Definições de trânsito*, página 14) pode ver e evitar atrasos de trânsito manualmente.

1 Durante a navegação numa rota, selecione : > **Trânsito**.

2 Selecione **Alternar rota**, se disponível.

3 Selecione **Siga!**.

Evitar estradas com portagens

O seu dispositivo pode evitar rotas que passem por zonas com portagens, como estadas com portagem, pontes com portagem ou áreas que exijam pagamentos por congestionamento. O dispositivo pode ainda incluir uma área com portagem na sua rota, se não estiverem disponíveis outras rotas aceitáveis.

1 Selecione **Definições** > **Navegação**.

2 Selecione uma opção:

NOTA: o menu altera-se com base na sua área e nos dados do mapa existentes no seu dispositivo.

- Selecione **Estradas com portagens**.
 - Selecione **Portagens e taxas > Estradas com portagens**.
- 3** Selecione uma opção:
 - Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
 - Para evitar sempre portagens, selecione **Evitar**.
 - Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.**4** Selecione **Guardar**.

Evitar vinhetas de portagem

Se os dados do mapa no seu dispositivo contêm informações detalhadas de vinhetas de portagem, pode evitar ou incluir estradas que exigem vinhetas de portagem para cada país.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

1 Selecione **Definições > Navegação > Portagens e taxas > Vinhetas de portagens**.

2 Selecione um país.

3 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área que exige vinhetas de portagem, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar sempre as estradas que exigem vinhetas de portagem, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre as estradas que exigem vinhetas de portagem, selecione **Permitir**.

4 Selecione **Guardar**.

Evitar características da estrada

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar**.

2 Selecione as características de estrada a evitar nas suas rotas e selecione **OK**.

Evitar zonas ambientais

O seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo.

1 Selecione **Definições > Navegação > Zonas ambientais**.

2 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa zona ambiental, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar sempre zonas ambientais, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre zonas ambientais, selecione **Permitir**.

3 Selecione **Guardar**.

Elementos a evitar personalizados

Os elementos a evitar personalizados permitem-lhe selecionar áreas específicas e secções de estradas a evitar. Quando o dispositivo calcula a rota, evita essas áreas e estradas, a não ser que não haja outra rota razoável.

Evitar uma estrada

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.

2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.

3 Selecione **Adicionar estrada a evitar**.

4 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Seguinte**.

5 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Seguinte**.

6 Selecione **Concluído**.

Evitar uma área

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.

2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.

3 Selecione **Adicionar área a evitar**.

4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.

5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
A área selecionada fica sombreada no mapa.

6 Selecione **Concluído**.

Desativar um elemento personalizado a evitar

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.

2 Selecione um elemento a evitar.

3 Selecione > **Desativar**.

Eliminar Elementos a evitar personalizados

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados >** .

2 Selecione uma opção:

- Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione **Selecionar tudo > Eliminar**.
- Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione **Eliminar**.

Navegar em todo-o-terreno

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, pode utilizar o modo Todo-o-terreno.

1 Selecione **Definições > Navegação**.

2 Selecione **Modo de cálculo > Todo-o-terreno > Guardar**.
A próxima rota será calculada numa linha reta até à posição.

Utilizar o mapa

Pode utilizar o mapa para navegar numa rota ([A sua rota no mapa, página 7](#)) ou para ver um mapa das redondezas quando não tem uma rota ativa.

1 Selecione **Ver mapa**.

2 Toque em qualquer local do mapa.

3 Selecione uma opção:

- Arraste o mapa para o deslocar para a esquerda, direita, cima ou baixo.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou .
- Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, selecione .
- Para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria, selecione .
- Para iniciar uma rota, selecione uma posição no mapa e selecione **Siga!** ([Iniciar uma rota utilizando o mapa, página 6](#)).

Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa oferecem um acesso rápido às informações e às funções do dispositivo, enquanto vê o mapa. Ao ativar uma ferramenta de mapa, esta é apresentada num painel na extremidade do mapa.

Parar: para a navegação da rota ativa.

Editar rota: permite fazer um desvio ou ignorar localizações na rota ([Alterar a rota ativa](#), página 8).

Sem som: silencia o volume principal.

Próximas cidades: mostra as próximas cidades e serviços ao longo da rota ativa ou da autoestrada ([Próximas cidades](#), página 10).

Localizações próximas: apresenta as próximas localizações ao longo da rota ou da estrada onde se encontra ([Localizações próximas](#), página 10).

Trânsito: apresenta as condições do trânsito ao longo da rota ou na sua área ([Ver trânsito próximo](#), página 11). Esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de dispositivo.

Informação da viagem: apresenta informações de viagem personalizadas, como velocidade ou quilometragem ([Ver dados de viagem no mapa](#), página 10).

Viragens: apresenta uma lista das próximas curvas na rota ([Visualizar curvas e indicações](#), página 7).

Break Planner: apresenta lembretes de pausas e paragens sugeridas.

Ver uma ferramenta de mapa

1 A partir do mapa, selecione :.

2 Selecione uma ferramenta de mapa.

A ferramenta de mapa é apresentada num painel na extremidade do mapa.

3 Quando terminar a utilização da ferramenta de mapa, selecione ✕.

Localizações próximas

A ferramenta Localizações próximas fornece informações sobre as próximas localizações ao longo da rota ou estrada onde se encontra. Pode visualizar os próximos pontos de interesse por categoria, como restaurantes, estações de serviço ou áreas de descanso.

Pode personalizar três categorias para apresentação na ferramenta Localizações próximas.

Visualizar as próximas localizações

1 No mapa, selecione : > Localizações próximas.

Em viagem, a ferramenta do mapa apresenta a próxima localização na estrada ou na rota em cada uma das três categorias. Quando não está a viajar, a ferramenta do mapa apresenta os nomes das três categorias.

2 Selecione uma opção:

- Se a ferramenta do mapa apresentar as categorias, selecione uma categoria para ver uma lista das localizações próximas relacionadas com essa categoria.
- Se a ferramenta do mapa apresentar as localizações no seu percurso, selecione uma localização para ver os respetivos detalhes ou iniciar uma rota para esse destino.

Personalizar as categorias próximas

Pode alterar as categorias de localização que aparecem na ferramenta Localizações próximas.

1 No mapa, selecione : > Localizações próximas.

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione ✏.

4 Selecione uma opção:

- Para mover uma categoria para cima ou para baixo na lista, selecione e arraste a seta ao lado do nome da categoria.
- Para alterar uma categoria, selecione-a.

- Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione **Pesquisa personalizada** e introduza o nome da empresa ou da categoria.

5 Selecione **Guardar**.

Próximas cidades

Em viagem numa autoestrada ou a navegar numa rota que inclua uma autoestrada, a ferramenta Próximas cidades fornece informações sobre as próximas cidades ao longo da autoestrada. Para cada cidade, a ferramenta do mapa apresenta a distância até à saída da autoestrada e os serviços disponíveis, semelhante à informação em sinais de trânsito nas autoestradas.

Ver as próximas cidades e saídas com serviços

1 No mapa, selecione :.

Em viagem numa autoestrada ou numa rota ativa, a ferramenta do mapa apresenta informações sobre as próximas cidades e saídas.

2 Selecione uma cidade.

O dispositivo apresenta uma lista dos pontos de interesse localizados na saída para a cidade selecionada, como estações de serviço, alojamento ou restaurantes.

3 Selecione uma localização e, em seguida, **Siga!** para iniciar a navegação.

Informações de Viagem

Ver dados de viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, deve adicionar a ferramenta ao menu de ferramentas do mapa.


No mapa, selecione : > Informação da viagem.

Ver informações de viagem personalizadas no mapa

Pode utilizar a ferramenta do mapa de dados de viagem para apresentar informações personalizadas da viagem no mapa.

1 No mapa, selecione : > Informação da viagem.

2 Selecione uma opção:

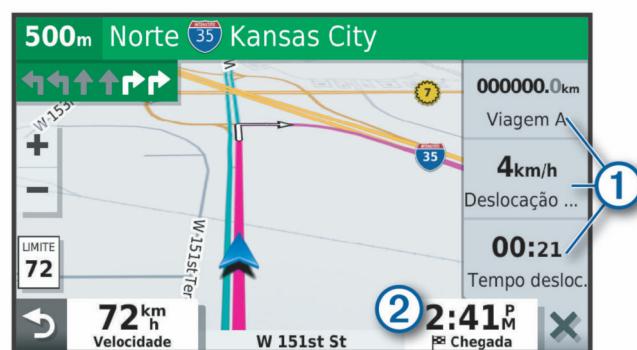

- Selecione um campo de dados na ferramenta de dados de viagem ① e, em seguida, selecione a informação a apresentar no campo.
- Selecione o campo de dados personalizável ② e selecione a informação a apresentar no campo.

Visualizar a página Informações de viagem

A página de informações de viagem apresenta a sua velocidade e fornece dados estatísticos acerca da sua viagem.

NOTA: se efetuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.

Visualizar o Registo de Viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.

1 Selecione Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa.

2 Selecione a caixa de verificação Registo de viagem.

Repor a informação de viagem

1 No mapa, selecione Velocidade.

2 Selecione > Repor campo(s).

3 Selecione uma opção:

- Quando não estiver a navegar uma rota, selecione Selecionar tudo para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.
- Selecione Repor dados de viagem para repor as informações no computador de viagem.
- Selecione Repor a velocidade máx. para repor a velocidade máxima.
- Selecione Repor viagem B para repor o odómetro.

Ver trânsito próximo

Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber dados de trânsito ([Trânsito, página 11](#)).

Pode ver os próximos incidentes de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja.

1 Durante a navegação numa rota, selecione : > Trânsito.

O próximo incidente de trânsito aparece num painel no lado direito do mapa.

2 Selecione o incidente de trânsito para ver detalhes adicionais.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

1 No menu principal, selecione Aplicações > Trânsito.

2 Se necessário, selecione > Legenda para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

1 No menu principal, selecione Aplicações > Trânsito.

2 Selecione > Incidentes.

3 Selecione um item da lista.

4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Personalizar o Mapa

Personalizar as camadas do mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

1 Selecione Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa.

2 Selecione a caixa de verificação junto a cada camada que pretende apresentar no mapa.

Mudar o campo de dados do mapa

1 No mapa, selecione um campo de dados.

NOTA: não pode alterar a Velocidade.

2 Selecione um tipo de dados a apresentar.

Alterar a perspetiva do mapa

1 Selecione Definições > Mapa e veículo > Vista do mapa de condução.

2 Selecione uma opção:

- Selecione Trajeto para cima para apresentar o mapa a duas dimensões (2D), com a direção da viagem no topo.
- Selecione Norte no topo para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
- Selecione 3D para apresentar o mapa a três dimensões.

Trânsito

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

O dispositivo pode fornecer informações sobre o trânsito na estrada mais à frente ou ao longo da sua rota. Pode definir o dispositivo para evitar o trânsito ao calcular as rotas, bem como para encontrar uma nova rota para o seu destino caso ocorra um grande atraso de trânsito na sua rota ativa ([Definições de trânsito, página 14](#)). O mapa de trânsito permite-lhe navegar no mapa para ver atrasos de trânsito na sua zona.

Para poder fornecer informações de trânsito, o dispositivo tem de estar a receber dados de trânsito.

- Os modelos de produtos cujo nome termina em MT podem receber dados de trânsito através de um sinal de transmissão sem fios ao utilizar o recetor de trânsito incorporado e o cabo de alimentação para veículo incluído ([Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito, página 11](#)).
- Os modelos de produtos cujo nome termina em MT-S podem receber informações de trânsito gratuitamente sem subscrição ao utilizar a aplicação Smartphone Link ([Receber dados de trânsito utilizando o Smartphone Link, página 12](#)). Estes modelos não podem receber um sinal de informações de trânsito sem fios.

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as regiões. Para obter informações sobre as áreas de cobertura de trânsito, consulte [garmin.com/traffic](#).

Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito

AVISO

Os para-brisas aquecidos (metalizados) podem diminuir o desempenho do recetor de trânsito.

Um recetor de trânsito recebe informações de trânsito através de um sinal de transmissão sem fios, quando disponível. Para receber dados de trânsito através do recetor sem fios, o dispositivo tem de estar ligado à alimentação do veículo com o cabo de alimentação compatível com trânsito. O recetor de trânsito está incluído em alguns modelos de produtos ([Trânsito, página 11](#)) .

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as regiões. Para obter informações sobre as áreas de cobertura de trânsito, consulte [garmin.com/traffic](#).

Ligue o dispositivo à alimentação do veículo através do cabo de alimentação compatível com trânsito ([Montar e ligar o dispositivo Garmin Drive à alimentação do veículo, página 1](#)).

Se o modelo do produto incluir dados de trânsito, o cabo de alimentação para veículo incluído com o dispositivo é compatível com trânsito.

Quando se encontrar numa área com cobertura de trânsito, o dispositivo poderá apresentar informações de trânsito, contribuindo assim para que evite atrasos.

Subscrições de receção de trânsito

Na maioria dos recetores de trânsito, está incluída uma subscrição regional de informações de trânsito. Pode adicionar

subscrições para mais regiões ao seu receptor de trânsito. Para obter mais informações, consulte garmin.com/traffic.

Ver subscrições de trânsito

Selecione Definições > Trânsito > Subscrições.

Adicionar uma subscrição de tráfego

Pode adquirir subscrições de trânsito para outras regiões e países.

1 Selecione Definições > Trânsito.

2 Selecione Subscrições > +.

3 Anote o número de identificação do receptor de trânsito FM.

4 Visite www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição e obter um código de 25 caracteres.

O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.

5 Selecione Seguinte no dispositivo.

6 Introduza o código.

7 Selecione Concluído.

Receber dados de trânsito utilizando o Smartphone Link

NOTA: os dados de trânsito Smartphone Link só estão disponíveis para modelos de produtos cujo nome termina em MT-S.

O seu dispositivo pode receber informações de trânsito grátis sem subscrição através da aplicação Smartphone Link.

1 Ligue o dispositivo ao Smartphone Link (*Estabelecer ligação ao Smartphone Link*, página 12).

2 No seu dispositivo Garmin Drive, selecione Definições > Trânsito e verifique se a caixa de seleção Trânsito está selecionada.

Estabelecer ligação ao Smartphone Link

Terá de emparelhar o seu dispositivo Garmin Drive com o seu telemóvel e estabelecer ligação ao Smartphone Link para utilizar algumas das funcionalidades, como as informações de trânsito e de estacionamento em tempo real. Depois de os dispositivos estarem emparelhados, estes associam-se automaticamente, quando forem ligados dentro do alcance um do outro.

1 No smartphone, instale a aplicação Garmin Smartphone Link.

Pode encontrar a aplicação Smartphone Link na loja de aplicações do seu smartphone ou visitar [garmin.com/smoothphonelink](http://garmin.com/smartphonelink).

2 No seu dispositivo Garmin Drive, selecione Aplicações > Smartphone Link > Ligar

3 No seu smartphone, abra a aplicação Garmin Smartphone Link e aceite o acordo de licenciamento do software.

4 Selecione uma opção:

- Ao emparelhar com um smartphone Apple®, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o processo de emparelhamento.
- Se estiver a emparelhar com um smartphone com Android™, execute os passos 5-8.

5 No seu smartphone com Android, selecione Ver definições de Bluetooth.

Serão apresentadas as definições de Bluetooth® do seu smartphone.

6 Caso necessário, selecione a opção de procurar dispositivos próximos.

7 Na lista de dispositivos Bluetooth, selecione o nome do seu dispositivo Garmin Drive.

Dica: o nome Bluetooth do seu dispositivo Garmin Drive será apresentado no ecrã Garmin Drive. Deve selecionar o nome de dispositivo indicado para o sistema operativo do seu smartphone.

8 Siga as instruções no ecrã para concluir o processo de emparelhamento.

Desligar a ligação ao Smartphone Link

Pode desligar temporariamente ou desemparelhar permanentemente o seu telemóvel. O dispositivo não recebe dados a partir da aplicação Smartphone Link enquanto o telemóvel estiver desligado.

1 Selecione Aplicações > Smartphone Link > .

2 Selecione o nome do seu telemóvel.

3 Selecione uma opção:

- Para desligar temporariamente o seu telemóvel do dispositivo, desmarque a caixa de seleção **Smartphone Link**.

Quando pretender voltar a receber dados Smartphone Link, terá de selecionar a caixa de seleção para permitir que o dispositivo se ligue ao Smartphone Link.

- Para desemparelhar o telemóvel de forma permanente, selecione **Desemparelhar dispositivo**.

O telemóvel deixa de ter permissão para se ligar ao dispositivo. Se mais tarde pretender voltar a ligar-se ao telemóvel, terá de emparelhá-lo novamente com o dispositivo.

Se tiver desemparelhado o telemóvel, deve abrir as configurações de Bluetooth do smartphone e eliminar o dispositivo Garmin Drive da lista de dispositivos emparelhados. Esta ação poderá ajudar a evitar problemas se pretender voltar a emparelhar os dispositivos no futuro. Consulte o manual do utilizador do smartphone para obter mais informações sobre a eliminação de dispositivos emparelhados.

Ativar trânsito

Pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

1 Selecione Definições > Trânsito.

2 Selecione a caixa de verificação Trânsito.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

1 No menu principal, selecione Aplicações > Trânsito.

2 Se necessário, selecione  > Legenda para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

1 No menu principal, selecione Aplicações > Trânsito.

2 Selecione  > Incidentes.

3 Selecione um item da lista.

4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Utilizar as Apps

Ver o manual do utilizador no dispositivo

Pode visualizar a versão integral do manual do utilizador no ecrã do dispositivo em várias línguas.

1 Selecione Aplicações > Manual do Utilizador.

O manual do utilizador é apresentado na mesma língua que o texto do software (*Definições de idioma e teclado*, [página 15](#)).

- 2 Selecione para procurar o manual do utilizador (opcional).

Planificador de viagem

Pode utilizar o planificador de viagem para criar e guardar uma viagem que poderá realizar mais tarde. Esta função poderá ser útil para planejar uma rota de entrega, férias ou uma viagem. Pode editar uma viagem guardada e fazer alterações adicionais, como reordenar as posições, otimizar a ordem das paragens, adicionar atrações sugeridas e adicionar pontos de moldagem.

Também pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota ativa.

Planejar uma viagem

Uma viagem pode incluir muitos destinos e tem de incluir, pelo menos, uma posição inicial e um destino. A posição inicial é a posição a partir da qual planeia iniciar a sua viagem. Se iniciar a navegação a partir de uma posição diferente, o dispositivo dá-lhe a opção de voltar à posição inicial. Para uma viagem de ida e volta, a posição inicial e o destino final podem ser os mesmos.

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem > Nova viagem**.
- 2 Selecione **Selecionar localização inicial**.
- 3 Selecione uma posição para ponto de partida e escolha **Selecionar**.
- 4 Selecione **Selecionar destino**.
- 5 Selecione uma posição para o destino e escolha **Selecionar**.
- 6 Selecione **Adicionar local** para adicionar mais posições (opcional).
- 7 Depois de adicionar todas as posições necessárias, selecione **Seguinte > Guardar**.
- 8 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Editar e reordenar posições numa viagem

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem > Viagens guardadas**.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover a posição para cima ou para baixo, selecione e arraste a posição para mudar a respetiva ordem na viagem.
 - Para adicionar uma nova posição após a posição selecionada, selecione .
 - Para remover a posição, selecione .

Otimizar a ordem dos destinos numa viagem

O dispositivo pode otimizar automaticamente a ordem dos destinos na sua viagem, para criar uma rota mais curta e mais eficiente. O ponto de partida e o destino final não são alterados, quando a ordem é otimizada.

Ao editar uma viagem, selecione > **Otimizar ordem**.

Descobrir atrações ao longo da sua viagem

O dispositivo pode sugerir atrações interessantes ou populares para adicionar à sua viagem.

- 1 Ao editar uma viagem, selecione > **Definições da viagem > Atrações sugeridas**.
- 2 Selecione uma atração para ver mais informações.
- 3 Toque em **Selecionar** para adicionar a atração à sua viagem.

Alterar as opções de rota para uma viagem

Pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a rota, quando inicia a sua viagem.

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem > Viagens guardadas**.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione > **Definições da viagem**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para adicionar pontos de moldagem à viagem, selecione **Moldar rota** e siga as instruções no ecrã (*Moldar a sua rota*, [página 8](#)).
 - Para alterar o modo de cálculo da viagem, selecione **Preferência de rota** (*Alterar o modo de cálculo da rota*, [página 8](#)).

Navegar até uma viagem guardada

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem > Viagens guardadas**.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione **Sigal**.
- 4 Selecione a primeira posição para a qual pretende navegar e depois selecione **Começar**.

O dispositivo calcula uma rota desde a sua posição atual até à posição selecionada, e guia-o depois até aos restantes destinos da viagem, por ordem.

Editar e guardar a sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota como viagem.

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem > A minha rota ativa**.
- 2 Edite a sua rota utilizando uma das funcionalidades do planificador de viagem.
A rota é recalculada sempre que efetuar uma alteração.
- 3 Selecione **Guardar** para guardar a sua rota como viagem, que poderá realizar mais tarde (opcional).

Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve ativar o historial de viagem (*Definições do dispositivo e privacidade*, [página 15](#))

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Selecione **Aplicações > Onde estive**.

Garmin DriveDefinições

Definições de mapa e veículo

Selecione **Definições > Mapa e veículo**.

Veículo: define o ícone do veículo que representa a sua posição no mapa.

Vista do mapa de condução: define a perspetiva no mapa.

Detalhes do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma actualização mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Camadas do mapa: define os dados apresentados na página do mapa (*Personalizar as camadas do mapa*, [página 11](#)).

Zoom automático: seleciona automaticamente o nível de zoom para uma utilização otimizada do seu mapa. Quando desativado, é necessário aumentar ou reduzir o zoom manualmente.

Meus mapas: define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

Dica: para adquirir mapas adicionais, aceda a <http://buy.garmin.com>.

1 Selecione Definições > Mapa e veículo > Meus mapas.

2 Selecione um mapa.

Definições de navegação

Selecione Definições > Navegação.

Pré-visualização da rota: apresenta uma pré-visualização das principais estradas na rota quando inicia a navegação.

Modo de cálculo: define o método de cálculo da rota.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar numa rota.

Elementos a evitar personalizados: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Estradas com portagens: define as preferências relativas a portagens.

Portagens e taxas: define as preferências relativas a portagens e vinhetas de autoestrada.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Modo restrito: desativa todas as funções que exijam uma atenção significativa por parte do condutor.

Simulador GPS: impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.

Definições de modo de cálculo

Selecione Definições > Navegação > Modo de cálculo.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

Tempo mais rápido: calcula rotas com menor tempo de condução, mas com distâncias potencialmente mais longas.

Distância mais curta: calcula rotas com distâncias mais curtas, mas com um tempo de condução potencialmente superior.

Todo-o-terreno: calcula uma linha direta a partir da sua posição até ao seu destino.

Definir uma posição simulada

Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode ativar o simulador GPS para planear rotas a partir de uma posição simulada.

1 Selecione Definições > Navegação > Simulador GPS.

2 A partir do menu principal, selecione Ver mapa.

3 Toque duas vezes no mapa para selecionar uma área. O endereço da posição aparece na parte inferior do ecrã.

4 Selecione a descrição de posição.

5 Selecione Definir local.

Definições de assistência ao condutor

Selecione Definições > Assistência ao condutor.

Alertas ao condutor: permite ativar ou desativar os alertas sobre as próximas zonas ou as condições da estrada ([Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas, página 2](#)).

Alerta de velocidade: alerta-o quando o veículo excede o limite de velocidade.

Planeamento de pausas: lembra-o de fazer uma pausa e apresenta os próximos serviços após conduzir durante um período de tempo prolongado. Pode ativar ou desativar os lembretes de pausa e as sugestões de próximos serviços.

Alertas de proximidade: alerta-o quando se aproxima de radares de velocidade ou câmaras de semáforos.

Definições de alertas de proximidade

NOTA: deve ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para que os alertas de pontos de proximidade sejam emitidos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Selecione Definições > Assistência ao condutor > Alertas de proximidade.

Áudio: define o estilo do alerta que é reproduzido quando se aproxima de pontos de proximidade.

Alertas: define os pontos de proximidade para os quais serão reproduzidos alertas.

Definições da Câmara de Marcha-Atrás

As definições de câmara de marcha-atrás permitem-lhe gerir câmaras de marcha-atrás Garmin emparelhadas e as definições da câmara. Este menu é apresentado no dispositivo de navegação apenas quando este está ligado a um cabo recetor de câmara sem fios. Consulte o manual do utilizador da câmara de marcha-atrás para obter informações pormenorizadas sobre o emparelhamento de câmaras e as definições da câmara. Aceda a garmin.com/backupcamera para adquirir uma câmara de marcha-atrás Garmin.

Selecione Definições > Câmara de marcha-atrás e selecione uma câmara emparelhada.

Desemparelhar: remove a câmara emparelhada. Tem de emparelhar a câmara novamente para poder visualizar imagens através deste dispositivo e deste cabo.

Atribuir novo nome: permite-lhe atribuir um novo nome à câmara emparelhada.

Linhas de orientação: apresenta ou oculta linhas de orientação e permite-lhe ajustar a posição das mesmas.

Definições do ecrã

Selecione Definições > Ecrã.

Modo de cores: permite-lhe selecionar o modo de cores diurnas ou noturnas. Caso selecione a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Brilho: permite-lhe ajustar o brilho do ecrã.

Tempo de espera do ecrã: permite-lhe ajustar o período de tempo de inatividade antes de o dispositivo entrar no modo de suspensão enquanto utiliza a bateria.

Imagen de ecrã: permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta Screenshot do armazenamento do seu dispositivo.

Definições de trânsito

No menu principal, selecione Definições > Trânsito.

Trânsito: ativa os dados de trânsito.

Fornecedor atual: define o fornecedor de trânsito a utilizar para dados de trânsito. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis de forma automática.

Subscrições: apresenta as subscrições de trânsito atuais.

Otimizar Rota: habilita o dispositivo a utilizar rotas alternativas otimizadas de forma automática ou mediante solicitação ([Evitar atrasos de trânsito na sua rota, página 8](#)).

Alertas de trânsito: define o grau de gravidade do atraso de trânsito a partir do qual o dispositivo deve apresentar alertas de trânsito.

Traffic Voice Prompts: ativa os comandos de voz em eventos de trânsito.

Definições de unidades e hora

Para abrir a página de Definições de unidades e hora, no menu principal selecione **Definições > Unidades e hora**.

Hora atual: define a hora do dispositivo.

Formato das horas: permite-lhe selecionar uma visualização de hora num formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

Formato da localização: define o formato de coordenadas e dados de referência utilizados para coordenadas geográficas.

Acertar a hora

1 No menu principal, selecione a hora.

2 Selecione uma opção:

- Para acertar a hora automaticamente utilizando as informações de GPS, selecione **Automático**.
- Para acertar a hora manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

Definições de idioma e teclado

Para abrir a página de definições de Idioma e teclado a partir do menu principal, selecione **Definições > Idioma e teclado**.

Idioma de voz: define o idioma utilizado nos comandos de voz.

Idioma do texto: altera todos os textos apresentados no ecrã para o idioma selecionado.

NOTA: a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Idioma do teclado: ativa os idiomas do teclado.

Definições do dispositivo e privacidade

Seleccione **Definições > Dispositivo**.

Acerca: apresenta o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre outras funcionalidades de software.

Regulador: apresenta marcações e informações regulamentares.

EULAs: apresenta os acordos de licenciamento de utilizador final.

NOTA: esta informação é necessária para atualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais.

Historial de viagem: permite ao dispositivo armazenar um registo dos locais para onde viaja. Permite ver o registo da viagem, utilizar a funcionalidade Onde estive e utilizar as rotas sugeridas do myTrends.

Repor: permite limpar o historial de viagem, repor as definições ou eliminar todos os dados do utilizador.

Repor os dados e as definições

O dispositivo disponibiliza várias opções para eliminar os dados de utilizador e repor todas as predefinições de fábrica.

1 Selecione **Definições > Dispositivo > Repor**.

2 Selecione uma opção:

- Para limpar o historial de viagem, selecione **Limpar Historial viagem**.
Esta opção elimina todos os registos dos locais para onde viajou. Não elimina as localizações guardadas nem os mapas instalados.
- Para repor as predefinições de fábrica, selecione **Repor predefinições**.
Esta opção não elimina quaisquer dados do utilizador.

- Para eliminar os dados do utilizador e repor todas as predefinições de fábrica, selecione **Eliminar dados e Repor definições**.

Esta opção elimina todos os dados do utilizador, incluindo as localizações guardadas, as localizações encontradas recentemente e o historial de viagem. Os mapas instalados não são eliminados.

Informação sobre o dispositivo

Ver informações regulamentares e de conformidade

- 1** No menu de definições, deslize até à parte inferior do menu.
- 2** Selecione **Dispositivo > Regulador**.

Especificações

Intervalo da temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Frequência/protocolo rádio	Bluetooth de 2,4 GHz
Entrada de alimentação	Alimentação através do veículo utilizando o cabo de alimentação para veículo incluído. Alimentação de CA através de um acessório opcional (apenas para utilização em casa e no escritório).
Tipo de pilha	Bateria de iões de lítio recarregável

Carregar o dispositivo

NOTA: este produto de Classe III deve ser alimentado através de uma LPS (fonte de alimentação limitada).

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Ligue o dispositivo à alimentação do veículo.
- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente.
Pode comprar um transformador de CA-CC Garmin, adequado para utilização em casa ou no escritório num revendedor Garmin ou em www.garmin.com. Este dispositivo poderá carregar lentamente quando ligado a um transformador de terceiros.

Manutenção do dispositivo

Centro de assistência Garmin

Aceda a support.garmin.com para obter ajuda e informações, como manuais dos produtos, perguntas mais frequentes, vídeos e apoio ao cliente.

Atualizações de mapas e de software

Para uma melhor experiência de navegação, deve manter os mapas e o software do dispositivo atualizados.

As atualizações de mapas fornecem as mais recentes alterações às estradas e localizações nos mapas utilizados pelo dispositivo. Ter os mapas atualizados permite que o seu dispositivo encontre localizações adicionadas recentemente e calcule rotas com mais precisão. As atualizações de mapas são grandes e podem demorar várias horas a concluir.


As atualizações de software fornecem alterações e melhorias ao funcionamento e às funcionalidades do dispositivo. As atualizações de software são pequenas e demoram apenas alguns minutos a concluir.

Pode ligar o dispositivo a um computador e atualizá-lo através da aplicação Garmin Express (garmin.com/express).

Atualização de mapas e de software com Garmin Express

Pode utilizar a aplicação Garmin Express para transferir e instalar as mais recentes atualizações de mapas e software no seu dispositivo.

- 1 Se não tiver a aplicação Garmin Express instalada no seu computador aceda a garmin.com/express e siga as instruções apresentadas no ecrã para a instalar.
- 2 Abra a aplicação  Garmin Express.
- 3 Ligue o dispositivo ao computador com um cabo mini-USB. A extremidade pequena do cabo liga-se à porta mini-USB ① no seu dispositivo Garmin Drive e a extremidade grande liga-se a uma porta USB disponível no computador.

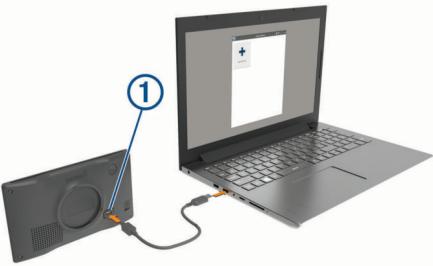

- 4 Quando o dispositivo Garmin Drive perguntar se quer entrar no modo de transferência de ficheiros, selecione **Continuar**.
- 5 Na aplicação Garmin Express, clique em **Adicionar um dispositivo**.
A aplicação Garmin Express procura o seu dispositivo e apresenta o nome e o número de série do dispositivo.
- 6 Clique em **Adicionar dispositivo** e siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar o dispositivo à aplicação Garmin Express.
Quando a configuração estiver concluída, a aplicação Garmin Express apresenta as atualizações disponíveis para o seu dispositivo.



- 7 Selecione uma opção:
 - Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
 - Para instalar uma atualização específica, clique em **Ver detalhes** e em **Instalar** junto à atualização que pretende.

A aplicação Garmin Express transfere e instala as atualizações no seu dispositivo. As atualizações de mapas são muito grandes e este processo poderá demorar bastante tempo em ligações à internet mais lentas.

NOTA: se a atualização de um mapa for demasiado grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode solicitar a instalação de um cartão microSD® no dispositivo a fim de acrescentar espaço de armazenamento ([Instalar um cartão de memória para mapas e dados](#), página 17).

- 8 Siga as instruções apresentadas no ecrã durante o processo de atualização para terminar a instalação das atualizações. Por exemplo, durante o processo de atualização a aplicação Garmin Express pode pedir que desligue e volte a ligar o dispositivo.

Instalar Garmin Express

A aplicação Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.

- 1 No seu computador, aceda a garmin.com/express.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para ver os requisitos do sistema e verificar se a aplicação Garmin Express é compatível com o seu computador, selecione **Requisitos do sistema**.
 - Para instalar num computador Windows, selecione **Transferência para Windows**.
 - Para instalar num computador Mac, selecione **Transferência para Mac**.
- 3 Abra o ficheiro transferido e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

Cuidados a ter com o dispositivo

AVISO

Não sujeite o dispositivo a quedas.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Não exponha o dispositivo à água.

Limpar a parte exterior

AVISO

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã tátil

1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.

2 Se necessário, humedeça o pano com água.

3 Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente elétrica.

4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo utilizando o software Garmin Express (garmin.com/express).

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso deixe de funcionar.

Mantenha o botão de alimentação premido durante 12 segundos.

Remover o dispositivo, suporte e ventosa

Remover o dispositivo do suporte

- 1 Prima a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2 Incline a parte inferior do dispositivo para cima e levante o dispositivo do suporte.

Remover o suporte da ventosa

- 1 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.

- 2** Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Remover a ventosa do para-brisa

- 1** Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo

AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas corretamente. O cabo de alimentação do veículo não funciona se não for montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, poderá ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

- 1** Rode a extremidade **①** no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para a desbloquear.



Dica: poderá precisar de utilizar uma moeda para retirar a extremidade.

- 2** Remova a extremidade, a ponta prateada **②** e o fusível **③**.
3 Instale um fusível de fusão rápida com a mesma corrente, como 1 A ou 2 A.
4 Coloque a ponta prateada na extremidade.
5 Empurre a extremidade e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio para a bloquear novamente no cabo de alimentação para veículo **④**.

Resolução de problemas

A ventosa não fixa no para-brisa

- 1** Limpe a ventosa e o para-brisa com álcool.
2 Utilize um pano limpo e seco.
3 Monte a ventosa ([Montar e ligar o dispositivo Garmin Drive à alimentação do veículo](#), página 1).

O meu dispositivo não adquire sinais de satélite

- Verifique se o simulador GPS está desligado ([Definições de navegação](#), página 14).
- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação para veículo ([Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo](#), página 17).
- Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.
- Verifique se a temperatura interior do veículo se encontra dentro do intervalo de temperaturas de carregamento indicado nas especificações.
- Verifique se o fusível não está partido na tomada de alimentação do veículo.

A bateria não fica carregada por muito tempo

- Reduza o brilho do ecrã ([Definições do ecrã](#), página 14).
- Reduza o tempo de espera do ecrã ([Definições do ecrã](#), página 14).
- Reduza o volume ([Ajustar o volume](#), página 2).
- Coloque o dispositivo em modo de poupança de energia quando não estiver a ser utilizado ([Ligar e desligar o dispositivo](#), página 1).
- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Não exponha o dispositivo a luz solar direta.

Anexo

Instalar um cartão de memória para mapas e dados

Pode instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Pode comprar cartões de memória num fornecedor de eletrónica ou aceder a www.garmin.com/maps para comprar um cartão de memória com o software de mapeamento Garmin pré-carregado. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD de 4 a 32 GB.

- 1** Identifique a ranhura para cartões de memória de mapas e dados no dispositivo ([Perspetiva geral do dispositivo Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro](#), página 1).
2 Introduza um cartão de memória na ranhura.
3 Pressione-o até ouvir um estalido.

Gestão de dados

Pode guardar ficheiros no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo não é compatível com o Windows 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac OS 10.3 e anteriores.

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com). Para além de armazenar mapas e dados, os cartões de memória podem ser utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POIs personalizados.

Ligar o dispositivo ao computador

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 1** Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.
3 Quando o dispositivo Garmin Drive perguntar se quer entrar no modo de transferência de ficheiros, selecione **Continuar**.

É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

Transferir dados a partir do computador

- 1** Ligue o dispositivo ao seu computador ([Ligar o dispositivo ao computador](#), página 17).
Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.
2 No computador, abra o navegador de ficheiros.

- 3** Selecione um ficheiro.
- 4** Selecione **Editar > Copiar**.
- 5** Navegue até uma pasta no dispositivo.
NOTA: para uma unidade ou volume amovível, não deverá colocar ficheiros na pasta Garmin.
- 6** Selecione **Editar > Colar**.

Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado ao computador Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar o dispositivo com segurança.

- 1** Realize uma ação:
 - Para computadores com Windows selecione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
 - Para computadores Apple, selecione o dispositivo e selecione **Ficheiro > Ejetar**.
- 2** Desligue o cabo do computador.

Visualizar o estado do sinal GPS

Mantenha premido  durante três segundos.

Adquirir mapas adicionais

- 1** Aceda à página de produto do seu dispositivo em garmin.com.
- 2** Clique no separador **Mapas**.
- 3** Siga as instruções no ecrã.

Adquirir acessórios

Aceda a garmin.com/accessories.

Índice Remissivo

A

a sua posição atual **6**
acessórios **18**
alertas **2**
 áudio **14**
 Pontos de proximidade **14**
alertas ao condutor **2**
alerts de pontos de proximidade, definições **14**
assistência ao produto **12**
atalhos
 adicionar **6**
 eliminar **6**
atualizar
 mapas **15, 16**
 software **15, 16**
áudio, Pontos de proximidade **14**

B

barra de pesquisa **3**
bateria
 Carregar **1, 15, 17**
 Maximizar **17**
 Problemas **17**
botões no ecrã **2**
brilho **2**

C

cabo de alimentação para veículo **1**
cabos de alimentação **15**
 mudar o fusível **17**
 veículo **1**
camadas do mapa, personalizar **11**
câmera de marcha-atrás **14**
câmera sem fios **14**
câmaras
 de marcha-atrás **14**
 semáforos **2**
 velocidade **2**
carregar o dispositivo **1, 15, 17**
cartão de memória **1, 17**
 instalar **17**
cartão microSD **1**
casa
 a ir **7**
 editar posição **7**
combustível, estações **5**
computador, ligar **17**
coordenadas **5**
cruzamentos, encontrar **5**
cuidados com o dispositivo **16**

D

definições **14, 15**
definições de hora **15**
definições do ecrã **14**
desligar, Dispositivo Bluetooth **12**
destinos **13**. Consulte posições
 chegada **7**
 desvios **8**

E

ecrã, brilho **2**
editar, viagens guardadas **13**
elementos a evitar **9**
 área **9**
 desativar **9**
 eliminar **9**
 estrada **9**
 funcionalidades para a estrada **9**
 portagens **8, 9**
eliminar
 todos os dados do utilizador **15**
 viagens **13**
emparelhar
 desligar **12**
 telemóvel **12**

encontrar localizações **4**

 coordenadas **5**
 cruzamentos **5**
encontrar posições. **2–4** Ver também posições
 categorias **4**
 cidades **10**
 endereços **3**
endereços, encontrar **3**
especificações **15**
estacionamento **3, 5, 7**
 último lugar **8**
EULAs **15**

F

ferramentas, mapas **9, 10**
ficheiros, a transferir **17**
Foursquare **4**
fusível, alterar **17**

G

Garmin Express **16**
 atualizar software **16**
GPS **1, 18**
guardar, localização atual **6**

H

historial de viagem **15**

I

ícones, barra de estado **1**
ID da unidade **15**
idioma
 teclado **15**
 voz **15**
imagens de ecrã **14**
indicações **7**
indicações de condução **7**
informação de viagem **10**
 repor **11**
 visualizar **10**
ir para casa **7**

L

latitude e longitude **5**
limpar o dispositivo **16**
limpar o ecrã tátil **16**
lista de curvas **7**
locais **5**
localização atual **5**
localizações próximas **10**
 personalizar **10**

M

manual do utilizador **12**
mapas **6, 9, 10, 14**
 adquirir **18**
 atualizar **15, 16**
 camadas **11**
 campo de dados **7, 10, 11**
 ferramentas **9, 10**
 nível de detalhe **13**
 símbolos **7**
 tema **13**
 ver rotas **7**
microSDcartão **17**
modo de suspensão **1**
moldar uma rota **8**
montar o dispositivo
 automóvel **1**
 remover do suporte **16**
 ventosa **1, 17**
mudar a área de pesquisa **4**
myTrends, rotas **8**

N

navegação **4, 7**
 definições **14**
 todo-o-terreno **9**
navegação todo-o-terreno **9**
número de ID **15**

O

Onde estou? **5, 6**
orientações ativas de mudança de faixa **7**

P

parques nacionais **4**
Pesquisa rápida **4**
planificador de viagem **13**
 editar uma viagem **13**
 Pontos de moldagem **13**
Pontos de interesse (POI) **4**

HISTORY

 locais **5**
portagens, evitar **8**
posição **5**
posições **3, 13**
 a procurar **2, 5**
 atual **5, 6**
 guardar **6**
 locais **5**
 recentemente encontrados **5**
 simuladas **14**

posições encontradas recentemente **5**
posições guardadas **13**

 categorias **6**
 editar **6**
 eliminar **6**

posições simuladas **14**
próxima curva **7**

R

radares de semáforos **2**
radares de velocidade **2**
registo de viagem, ver **11**
remover o suporte **16**
repor
 dados de viagem **11**
 dispositivo **16**
repor o dispositivo **15**
resolução de problemas **17**
rotas **6**
 adicionar um ponto **8, 13**
 cálculo **8**
 ignorar um ponto **8**
 iniciar **3, 6**
 modo de cálculo **13, 14**
 moldagem **8**
 myTrends **8**
 parar **8**
 sugestões **8**
 visualizar no mapa **7**
roubo, evitar **16**

S

serviços de emergência **5**
serviços de saída **10**
sinais de satélite
 adquirir **1**
 visualizar **18**
Smartphone Link **12**
 ligar **12**
software
 atualizar **15, 16**
 versão **15, 16**
suporte, remover **16**

T

tecla de alimentação **1**
teclado
 esquema **15**
 idioma **15**
telemóvel, emparelhar **12**
trânsito **11, 12, 14**
 adicionar subscrições **12**
 incidentes **11, 12**
 mapa **11, 12**
 procurar atrasos **11, 12**
 recetor **11**
 rota alternativa **8**
TripAdvisor **4**

U

USB, desligar **18**

V

ventosa **17**

vista de mapa

 2-D **11**

 3D **11**

Vista de mapa a 2D **11**

Vista de mapa a 3D **11**

volume, ajustar **2**

support.garmin.com

