


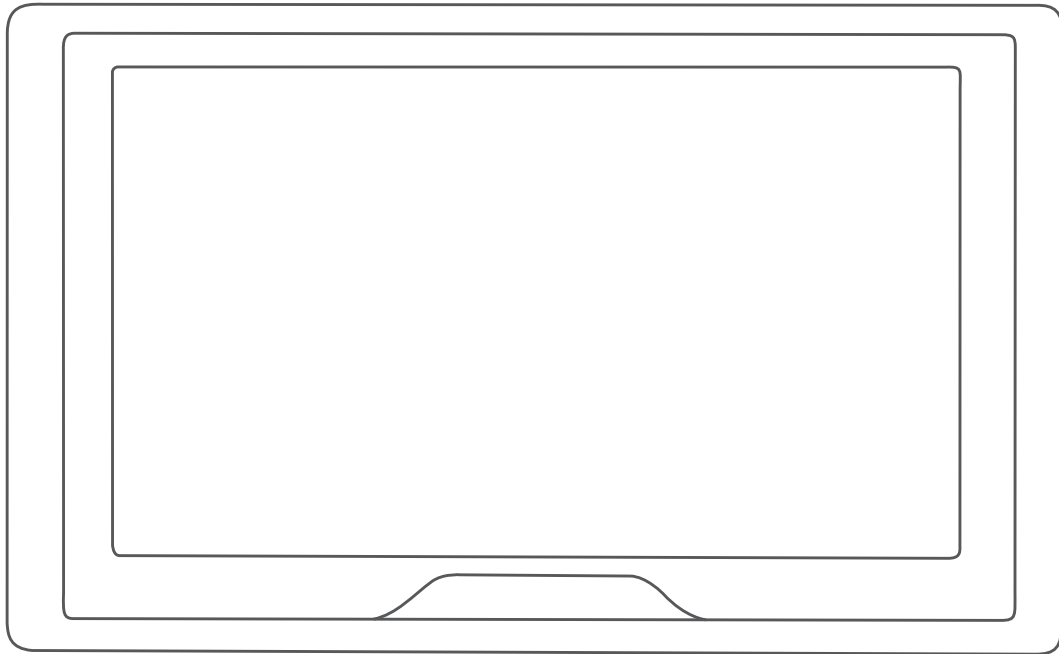

GARMIN DRIVE™ 52 / GARMIN DRIVE 5 PRO

Användarhandbok

© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av Garmin är licensierad. Foursquare® är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra länder. HISTORY® och H-logotypen är varumärken som tillhör A+E Networks och är skyddade i USA och andra länder runt om i världen. Med ensamrätt. Används med tillstånd. microSD® och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. TripAdvisor® är ett varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® och Windows XP® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Innehållsförteckning

Komma igång	1	Ändra ruttberäkningsläget.....	8
Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro – enhetsöversikt.....	1	Stoppa ruten.....	8
Montera och strömförsörja Garmin Drive enheten i fordonet.....	1	Använda föreslagna rutter.....	8
Slå på och stänga av enheten.....	1	Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden.....	8
Söka efter GPS-signaler.....	1	Undvika trafikförseningar längs ruten.....	8
Ikoner i statusfältet.....	1	Undvika avgiftsvägar.....	8
Använda skärmmknappsatsen.....	1	Undvika vinjetter.....	8
Ställa in volymen.....	2	Undvika vägfunktioner.....	8
Justera skärmens ljusstyrka.....	2	Undvika miljözoner.....	8
Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar	2	Egna undvikanden.....	8
Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar.....	2	Terrängkörning.....	9
Rödljus- och fartkameror.....	2	Använda kartan	9
Söka efter och spara platser	2	Kartverktyg.....	9
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....	3	Visa ett kartverktyg.....	9
Söka efter en adress.....	3	Längre fram.....	9
Platssökningsresultat.....	3	Visa kommande platser.....	9
Platssökningsresultat på kartan.....	3	Anpassa kategorierna Längre fram.....	9
Byta sökområde.....	3	Städer längre fram.....	9
Intressanta platser.....	4	Visa kommande städer och avfartstjänster.....	9
Söka efter en plats efter kategori.....	4	Trippinformation.....	9
Hitta nationalparker.....	4	Visa trippdata från kartan.....	9
Söka efter HISTORY intressanta platser.....	4	Visa trippinformationssidan.....	10
Foursquare.....	4	Visa tripploggen.....	10
TripAdvisor.....	4	Återställa trippinformationen.....	10
Navigera till intressanta platser inom området för en plats.....	4	Visa kommande trafik.....	10
Sökverktyg.....	5	Visa trafik på kartan.....	10
Söka efter en korsning.....	5	Söka efter trafikinciderter.....	10
Söka efter en plats med koordinater.....	5	Anpassa kartan.....	10
Parkering.....	5	Anpassa kartlager.....	10
Hitta parkering nära din aktuella plats.....	5	Ändra kartdatafältet.....	10
Hitta parkering i närheten av en angiven plats.....	5	Ändra kartperspektiv.....	10
Förstå parkeringsfärger och symboler.....	5	Trafik	10
Visa senast hittade platser.....	5	Ta emot trafikdata med en trafikmottagare.....	10
Rensa listan med senast hittade platser.....	5	Abonnemang för trafikinformationsmottagare.....	11
Visa aktuell platsinformation.....	5	Ta emot trafikdata med Smartphone Link.....	11
Söka efter nödtjänster och bränsle.....	5	Ansluter till Smartphone Link.....	11
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....	5	Koppla bort från Smartphone Link.....	11
Lägga till en genväg.....	5	Aktivera trafik.....	11
Ta bort en genväg.....	5	Visa trafik på kartan.....	11
Spara platser.....	5	Söka efter trafikinciderter.....	11
Spara en plats.....	5	Använda appar	11
Spara den aktuella platsen.....	5	Visa användarhandboken på enheten.....	11
Ändra en sparad plats.....	5	Reseplanerare.....	12
Tilldela kategorier till en sparad plats.....	6	Planera en resa.....	12
Ta bort en sparad plats.....	6	Redigera och ändra ordning på platser för en resa.....	12
Navigera till din destination	6	Upptäcka sevärdheter längs resan.....	12
Rutter.....	6	Ändra ruttalternativ för en resa.....	12
Påbörja en rutt.....	6	Navigera till en sparad resa.....	12
Påbörja en rutt med hjälp av kartan.....	6	Redigera och spara den aktiva ruten.....	12
Köra hem.....	6	Visa tidigare rutter och destinationer.....	12
Din rutt på kartan.....	6	Garmin Drive inställningar	12
Aktiv körfältsguidning.....	7	Kart- och fordonsinställningar.....	12
Visa svängar och vägbeskrivningar.....	7	Aktivera kartor.....	12
Visa hela ruten på kartan.....	7	Navigeringsinställningar.....	12
Anländer till destinationen.....	7	Inställningar för beräkningsläget.....	13
Parkering nära destinationen.....	7	Ange en simulerad plats.....	13
Söka efter din senaste parkeringsplats.....	7	Inställningar för förarassistans.....	13
Ändra den aktiva ruten.....	7	Inställningar för positionslarm.....	13
Lägga till en plats i din rutt.....	7	Inställningar för backkamera.....	13
Hoppa över nästa destination i ruten.....	7	Skärminställningar.....	13
Utforma din rutt.....	7	Trafikinställningar.....	13
Göra en avstickare.....	7	Enhets- och tidsinställningar.....	13
		Ställa in tiden.....	13
		Språk- och tangentbordsinställningar.....	13
		Enhets- och sekretessinställningar.....	13

Återställa data och inställningar	14
Enhetsinformation	14
Visa information om regler och efterlevnad	14
Specifikationer	14
Ladda enheten	14
Enhetsunderhåll	14
Garmin Supportcenter	14
Kart- och programvaruuppdateringar	14
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express...	14
Skötsel av enheten	15
Rengöra ytterhöljet	15
Rengöra pekskärmen	15
Förhindra stöld	15
Starta om enheten	15
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen	15
Ta bort enheten från fästet	15
Ta bort fästet från sugkoppen	15
Ta bort sugkoppen från vindrutan	15
Byta säkring i 12 V-strömkabeln	15
Felsökning	15
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta	15
Min enhet hämtar inte satellitsignaler	15
Enheten laddas inte i fordonet	15
Mitt batteri tappat laddningen fort	16
Bilagor	16
Sätta i ett minneskort för kartor och data	16
Datahantering	16
Om minneskort	16
Ansluta enheten till en dator	16
Överföra data från datorn	16
Koppla bort USB-kabeln	16
Visa status för GPS-signal	16
Köpa fler kartor	16
Köpa tillbehör	16
Index	17

Komma igång

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

- Uppdatera kartorna och programvaran på enheten (*Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express*, sidan 14).
- Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan (*Montera och strömförsörja Garmin Drive enheten i fordonet*, sidan 1).
- Sök efter GPS-signaler (*Söka efter GPS-signaler*, sidan 1).
- Justera volymen (*Ställa in volymen*, sidan 2) och skärmens ljusstyrka (*Justera skärmens ljusstyrka*, sidan 2).
- Navigera till din destination (*Påbörja en rutt*, sidan 6).

Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro – enhetsöversikt



①	Strömknapp
②	USB-port för ström och data
③	Minneskortplats för kartor och data

Montera och strömförsörja Garmin Drive enheten i fordonet

⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Sätt i fordonets strömkabel ① i USB-porten på enheten.



- 2 Tryck fästet ② mot sugkoppen ③ tills det snäpper på plats.
- 3 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken ④ bakåt mot vindrutan.
- 4 Placera fliken överst på fästet i spåret på baksidan av enheten.
- 5 Tryck in den nedre delen av fästet i enheten tills du hör ett klick.

- 6 Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en strömkontakt i bilen.

Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen ① eller ansluta enheten till en strömkälla.



- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget.

När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.

TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.

- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj **Stäng av**.

Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i energisparläge.

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge det är sedan du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
- 3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

■ statusfältet visar satellitsignalens styrka. När minst hälften av staplarna är fyllda är enheten klar för navigering.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

■	GPS-signalstatus. Håll ikonen nedtryckt om du vill visa GPS-noggrannhet och information om hämtade satellitsignaler (<i>Visa status för GPS-signal</i> , sidan 16).
9:10A	Aktuell tid. Tryck här om du vill ställa in klockan (<i>Ställa in tiden</i> , sidan 13).
🔋	Batteriladdningsnivå

Använda skärmenknappsatsen

Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor, menyer och menyalternativ på enheten.

- Välj ➡ för att återgå till föregående menyskärm.
- Håll ned ➡ för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj ⬆ eller ⬆ om du vill bläddra i listor eller menyer.

- Håll ned eller för att bläddra snabbare.
- Tryck på om du vill visa en kontextbaserad meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Ställa in volymen

- 1 Välj **Volym**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
 - Välj för att stänga av ljudet i enheten.
 - Välj om du vill visa fler alternativ.

Justera skärmens ljusstyrka

- 1 Välj **Inställningar > Skärm > Ljusstyrka**.
- 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar

OBSERVERA

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin® ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolor.

Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att minska hastigheten.

Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränssikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Hastighetsgränsändring: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att justera hastigheten.

Fel håll på en enkelriktad gata: Enheten spelar upp ett meddelande och visar en varning över hela skärmen om du färdas åt fel håll på en enkelriktad gata. Kanterna på skärmen visas i rött och en varning finns kvar högst upp på skärmen tills du lämnar den enkelriktade gatan eller korrigerar färdriktningen.

Järnvägs korsning: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till ett kommande område med viltövergång.

Kurvor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kurva på vägen.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen (*Trafik*, sidan 10).

Trötthetsvarning: Enheten spelar upp en signal och föreslår kommande vilopausar när du har kört i mer än två timmar utan att stanna.

Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar

Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Den visuella varningen visas även när signalen är avaktiverad.

- 1 Välj **Inställningar > Förarassistans > Förarvarningar**.
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

Rödljus- och fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller rödljuskamera.

- För att upprätthålla en uppdaterad databas med rödljus- och fartkameraplatser måste du ha ett aktivt abonnemang för att hämta och lagra information om fartkameror på din enhet. Gå till garmin.com/speedcameras för att kontrollera tillgängligheten och kompatibiliteten eller för att köpa ett abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang.

Obs! I vissa regioner inkluderar vissa produktpaket förinstallerad rödljus- och fartkamerainformation med abonnemangsfria uppdateringar.

- Du kan använda Garmin Express™ programvaran (garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart? får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

På huvudmenyn väljer du **Vart?**.

- För att snabbt söka efter alla platser på enheten väljer du **Q Sök** (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet*, sidan 3).
- Hitta en adress genom att välja **Adress** (*Söka efter en adress*, sidan 3).
- För att bläddra bland eller söka efter förinlästa intressanta platser väljer du **Kategorier** (*Söka efter en plats efter kategori*, sidan 4).
- För att söka efter en stad eller ett område i närheten väljer du bredvid det aktuella sökområdet (*Byta sökområde*, sidan 3).
- För att visa och redigera dina sparade platser väljer du **Sparat** (*Spara platser*, sidan 5).
- För att visa platser du nyligen har valt från sökresultaten väljer du **Senaste** (*Visa senaste hittade platser*, sidan 5).
- För att bläddra, söka efter och checka in på Foursquare® intressanta platser väljer du **Foursquare®** (*Söka efter intressanta platser från Foursquare*, sidan 4).
- För att bläddra och söka efter TripAdvisor® intressanta platser och omdömen väljer du **TripAdvisor** (*TripAdvisor*, sidan 4).
- För att bläddra och söka efter HISTORY® intressanta platser, foton och information väljer du **History®** (*Söka efter HISTORY intressanta platser*, sidan 4).

- För att hitta nationalparker och utforska parkkartor väljer du **Nationalparker** (*Hitta nationalparker, sidan 4*).
- För att navigera till specifika geografiska koordinater väljer du **Koordinater** (*Söka efter en plats med koordinater, sidan 5*).

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- Välj **Vart?**.
- Välj **Sök** i sökfältet.
- Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatumumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatumumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.
- Välj eventuellt en plats.


Söka efter en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- Välj **Vart?**.
- Vid behov väljer du **📍** för att söka nära en annan stad eller område.
- Välj **Adress**.
- Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- Välj adressen.

Platssökningsresultat

Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.

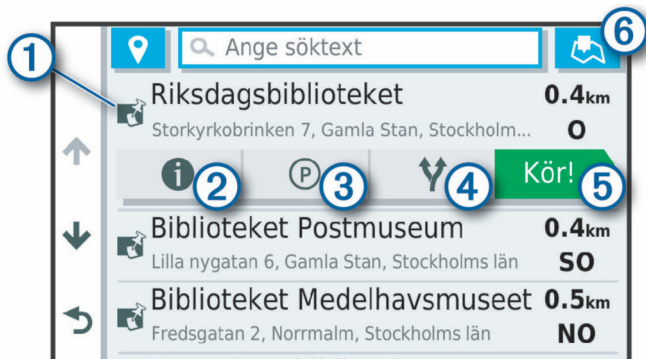

- | | |
|-----|--|
| ① | Välj en plats för att visa alternativmenyn. |
| ② i | Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen. |

③ P	Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.
④ Y	Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
⑤ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑥ 🗺️	Välj för att visa sökresultaten på kartan.

Platssökningsresultat på kartan

Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i en lista.

Välj **🗺️** i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i mitten av kartan och grundläggande information om den valda platsen visas längst ned på kartan.




①	Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
②	Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
③	Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
④ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑤ 🗺️	Välj för att visa sökresultaten i en lista.

Byta sökområde

Som standard söker enheten efter platser i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva ruten.

- Välj **Vart?**.
- Välj **📍** bredvid aktuellt sökområde ①.

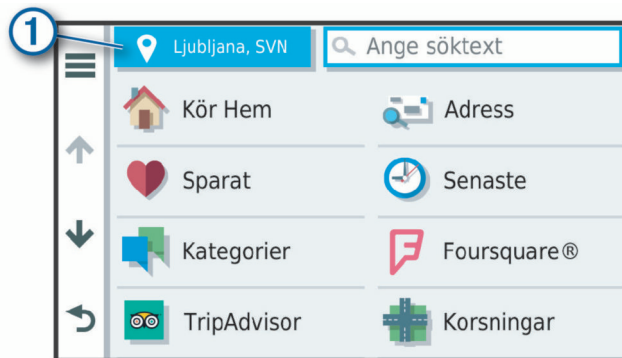

- Välj ett sökområde.
- Vid behov följer du instruktionerna på skärmen för att välja en specifik plats.

Det valda sökområdet visas bredvid **📍**. När du söker efter en plats med hjälp av något av alternativen i menyn **Vart?**, föreslår enheten platser i närheten av det här området först.

Intressanta platser

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senast valda destinationer.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast hittade platser i den valda kategorin.
 - Välj en underkategori, om det behövs, och välj en destination.

Hitta nationalparker

Enhetsmodeller som innehåller kartor för Nordamerika eller USA innehåller även detaljerad information om nationalparker i USA. Du kan navigera till en nationalpark eller till en plats inom en nationalpark.

- 1 Välj **Vart?** > **Nationalparker**.
En lista över nationalparker visas, med närmaste park högst upp.
- 2 Välj **Sök** och ange hela eller del av parknamnet för att minska resultatet (valfritt).
- 3 Välj en nationalpark.
En lista med kategorier för platser för funktioner och faciliteter inom parken visas under parknamnet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera till parken väljer du **Kör!**.
 - För att visa mer parkinformation eller utforska parkfunktionerna och faciliteterna väljer du **i**.
 - Om du snabbt vill hitta en plats i parken väljer du en kategori från listan nedanför parknamnet och väljer en plats.

Utforska nationalparksfunktioner och faciliteter

Du kan utforska detaljerad information om funktioner och faciliteter som finns i en nationalpark och navigera till specifika platser i parken. Du kan till exempel hitta campingplatser, landmärken, besökscenter och populära sevärdheter.

- 1 Från platssökningsresultaten väljer du en nationalpark och väljer **i**.
- 2 Välj **Utforska den här parken**.
En lista med kategorier för parkfunktioner och faciliteter visas.
- 3 Välj en kategori.
- 4 Välj en plats och välj **Kör!**.

Söka efter HISTORY intressanta platser

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla produktmodeller eller för alla kartregioner.

Enheten innehåller HISTORY intressanta platser, som ger dig möjlighet att hitta och läsa om historiskt betydelsefulla platser

och sevärdheter, som historiska byggnader, monument, museer och viktiga platser för historiska händelser.

- 1 Välj **Vart?** > **History®**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **H** för att visa ett foto och en kort sammanfattning av platsens historia.

Foursquare

Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten innehåller förinlästa intressanta platser från Foursquare, som anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.

Söka efter intressanta platser från Foursquare

Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns på din enhet.

Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Foursquare®**.

TripAdvisor

Enheten innehåller TripAdvisor intressanta platser och betyg. TripAdvisor betyg visas automatiskt i listan med sökresultat för tillämpliga intressanta platser. Du kan också söka efter närliggande TripAdvisor intressanta platser och sortera efter avstånd eller popularitet.

Söka efter TripAdvisor intressanta platser

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **TripAdvisor**.
- 2 Välj en kategori.
En lista över närliggande TripAdvisor intressanta platser för kategorin visas.
- 3 Välj **Sortera resultat** för att sortera sökresultaten efter avstånd eller popularitet (tillval).

Navigera till intressanta platser inom området för en plats

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik terminal på en flygplats.

- 1 Välj **Vart?** > **Sök**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet eller adressen för platsen, väljer **Q** och går till steg 3.
 - Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du namnet på den intressanta platsen, väljer **Q** och går till steg 5.
- 3 Välj platsen.
En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex. restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.
- 4 Välj en kategori.
- 5 Välj den intressanta platsen och välj **Kör!**.

Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram till destinationen anger en målflagga den rekommenderade parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den intressanta platsen finns.

Utforska en plats

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för varje plats.

- 1 Välj en plats.
- 2 Välj **i** > **Utforska den här platsen**.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Korsningar**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
- 3 Välj korsningen.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater.

- 1 Välj **Vart?** > **Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
- 4 Välj **Visa på kartan**.

Parkering

Garmin Drive enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation, som kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat på sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av parkering, pris och betalningsmetoder.

Hitta parkering nära din aktuella plats

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.
- 3 Välj en parkeringsplats.
- 4 Välj **Kör!**.

Hitta parkering i närheten av en angiven plats

- 1 Sök efter en plats.
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **P**.
En lista över parkeringsplatser nära den valda platsen visas.
- 4 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.
- 5 Välj en parkeringsplats.
- 6 Välj **Kör!**.

Förstå parkeringsfärger och symboler

Parkeringsplatser som innehåller detaljerad parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ prisinformation och betalningstyp.

Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på enheten.

Välj  i parkeringsökningsresultatet.

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj **Vart?** > **Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** >  > **Rensa** > **Fortsätt**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation**, **Bränsle** eller **Vägassistans**.
Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
 - Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du .

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj  > **Vägbeskrivningar till mig**.
- 3 Välj en startplats.
- 4 Välj **Välj**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg**.
- 2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

- 1 Välj **Vart?** >  > **Ta bort genväg(ar)**.
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
- 4 Välj **Klar**.

Spara platser

Spara en plats

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 4*).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj  > **Spara**.
- 4 Ange ett namn och välj **Klar**.

Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.
- 4 Välj **OK**.

Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.

- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **i**.
- 5 Välj **≡** > **Ändra**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Telefonnummer**.
 - Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
 - Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.
- 7 Ändra informationen.
- 8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj **i**.
- 4 Välj **≡** > **Ändra** > **Kategorier**.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
- 6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
- 7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj **≡** > **Ta bort sparade platser**.
- 3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Navigera till din destination

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 8*) och undvikanden (*Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 8*).
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade ruten eller så kan du välja en alternativ rutt (*Påbörja en rutt, sidan 6*).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa ruten (*Utforma din rutt, sidan 7*).
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 7*).

Påbörja en rutt

- 1 Välj **Vart?** och sök efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 2*).
 - 2 Välj en plats.
 - 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera med den rekommenderade ruten väljer du **Kör!**.
 - Om du vill välja en alternativ rutt väljer du **Y** och sedan en rutt.
- Alternativa rutter visas till höger om kartan.

- Du kan ändra ruttens kurs genom att välja **Y** > **Redigera rutt** och lägga till ruttpunkter (*Utforma din rutt, sidan 7*).

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan (*Din rutt på kartan, sidan 6*). En förhandsvisning av större vägar på ruten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i ruten (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 7*).

Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj vid behov **Q** för att filtrera visade intressanta platser efter kategori.
 - Platsmarkörer (**U**) eller en blå punkt) visas på kartan.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 5 Välj **Kör!**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.


- 1 Välj **Vart?** > **Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj **Vart?** > **≡** > **Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Din rutt på kartan


Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.

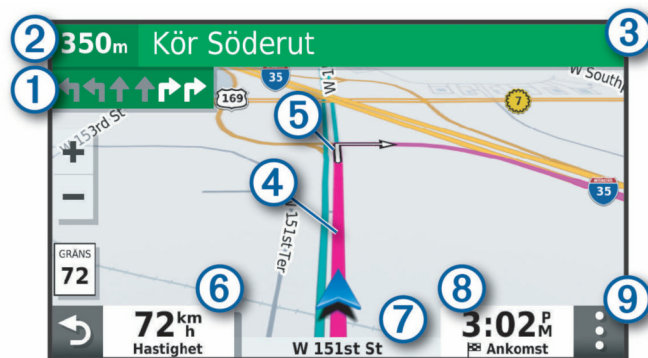

①	Nästa åtgärd i ruten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
②	Avstånd till nästa åtgärd.
③	Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
④	Markerad rutt på kartan.
⑤	Nästa åtgärd i ruten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder.
⑥	Fordonets hastighet.
⑦	Namnet på vägen som du färdas på.
⑧	Beräknad ankomsttid. TIPS: Du kan trycka på det här fältet och ändra informationen som visas (<i>Ändra kartdatafältet, sidan 10</i>).
⑨	Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om ruten och närliggande områden.

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar, avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

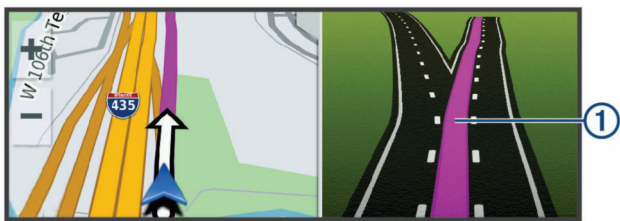

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.

1 Välj ett alternativ på kartan:

- Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du **> Svängar**.

Kartverket visar nästa fyra svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs rutten.

- Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst på kartan.

2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).

Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela rutten på kartan

1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.

2 Välj **☰**.

Anländer till destinationen

När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

- ☰ anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
- När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering. Du kan välja **Fortsätt** för att söka efter närliggande parkeringsplatser (**Parkering nära destinationen**, sidan 7).
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst automatiskt kan du välja **Stoppa** för att avsluta rutten.

Parkering nära destinationen

Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering.

1 Välj ett alternativ:

- När enheten frågar dig väljer du **Fortsätt** för att söka efter närliggande parkeringsplatser.
- Om enheten inte frågar väljer du **Vart? > Kategorier > Parkering** och väljer **📍 > Min destination**.

2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

3 Välj en parkeringsplats och välj **Kör!** > **Lägg till som nästa stopp**.

Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.

Söka efter din senaste parkeringsplats

När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en parkeringsplats.

Välj **Appar > Senaste platsen**.

Ändra den aktiva rutten

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs en rutt (**Påbörja en rutt**, sidan 6).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.

TIPS: Om du vill skapa komplexa rutten med flera destinationer eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att planera, schemalägga och spara en resa (**Planera en resa**, sidan 12).

1 Från kartan väljer du **☰ > Vart?**.

2 Sök efter en plats (**Söka efter och spara platser**, sidan 2).

3 Välj en plats.

4 Välj **Kör!**

5 Välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till platsen som nästa destination på rutten väljer du **Lägg till som nästa stopp**.
- Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
- Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs rutten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Hoppa över nästa destination i rutten

Om din aktiva rutt innehåller fler än en destination kan du hoppa över nästa destination och ta bort den från rutten.

På kartan väljer du **☰ > Redigera rutt > Hoppa över nästa destination**.

Enheten räknar om rutten och börjar navigera till nästa återstående destination.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (**Påbörja en rutt**, sidan 6).

Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i rutten.

1 Tryck var som helst på kartan.

2 Välj **☰**.

Enheten går in i ruttutformningsläge.

3 Välj en plats på kartan.

TIPS: Du kan välja **+** för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.

Enheten räknar om rutten så att den går via den valda platsen.

4 Vid behov, välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du fler platser på kartan.
- Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du **☒**.

5 När du är klar med ruttutformningen väljer du **Kör!**.

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

1 På kartan väljer du : > **Redigera rutt.**

TIPS: Om verktyget Redigera rutt inte finns med på kartverktygsmenyn kan du lägga till det.

2 Välj ett alternativ:

- För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd.**
- Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Avstickare efter väg.**
- Välj **Avstickare** om du vill hitta en ny rutt.

Ändra ruttberäkningsläget

1 Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.**

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan vara längre.
- Välj **Terrängkörning** om du vill beräkna rutter Terrängkörning (utan vägar).
- Välj **Kortare väg** om du vill beräkna rutter som är kortare men som kan ta längre tid att köra.

Stoppa rutten

På kartan väljer du : > **Stoppa.**

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhets- och sekretessinställningar*, sidan 13).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs rutten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation (*Trafik*, sidan 10).

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna (*Trafikinställningar*, sidan 13) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du : > **Trafik.**
- 2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.
- 3 Välj **Kör!**

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

1 Välj **Inställningar > Navigation.**

2 Välj ett alternativ:

Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på enheten.

- Välj **Avgiftsvägar.**
- Välj **Tullar och avgifter > Avgiftsvägar.**

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid.**
- Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik.**

- Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt.**

4 Välj **Spara.**

Undvika vinjetter

Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjettinformation kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje land.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

1 Välj **Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter > Vinjetter.**

2 Välj land.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett område som kräver vinjetter väljer du **Fråga alltid.**
- Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer du **Undvik.**
- Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du **Tillåt.**

4 Välj **Spara.**

Undvika vägfunktioner

1 Välj **Inställningar > Navigation > Undvikanden.**

2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **OK.**

Undvika miljözoner

Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon.

1 Välj **Inställningar > Navigation > Miljözoner.**

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en miljözon väljer du **Fråga alltid.**
- Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du **Undvik.**
- Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du **Tillåt.**

3 Välj **Spara.**

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.**

2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande.**

3 Välj **Lägg till väg att undvika.**

4 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa.**

5 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa.**

6 Välj **Klar.**

Undvika ett område

1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.**

2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande.**

3 Välj **Lägg till område som ska undvikas.**

4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa.**

5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa.**

Det valda området skuggas på kartan.

6 Välj **Klar.**

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.

2 Välj ett undvikande.

3 Välj  > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden > **.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ta bort alla egna undvikanden väljer du **Välj allt > Ta bort**.
- Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja **Ta bort**.

Terrängkörning

Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna när du navigerar.

1 Välj **Inställningar > Navigation**.

2 Välj **Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara**.

Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.

Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (*Din rutt på kartan, sidan 6*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

1 Välj **Visa kartan**.

2 Tryck var som helst på kartan.

3 Välj ett alternativ:

- Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
- Om du vill zooma in eller ut väljer du  eller .
- Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
- Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori väljer du .
- Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och väljer **Kör!** (*Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 6*).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva ruten.

Redigera rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser längs ruten (*Ändra den aktiva ruten, sidan 7*).

Tyst: Stänger av huvudvolymen.

Städer längre fram: Visar kommande städer och tjänster längs din aktiva rutt eller längs en motorväg (*Städer längre fram, sidan 9*).

Längre fram: Visar kommande platser längs ruten eller vägen som du färdas på (*Längre fram, sidan 9*).

Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område (*Visa kommande trafik, sidan 10*). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla enhetsmodeller.

Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller körsträcka (*Visa trippdata från kartan, sidan 9*).

Svängar: Visar en lista med kommande svängar på ruten (*Visa svängar och vägbeskrivningar, sidan 7*).

Break Planner: Visar påminnelser om pauser samt föreslagna stopp.

Visa ett kartverktyg

1 Välj  på kartan.

2 Välj ett kartverktyg.

Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.

3 När du är klar med kartverktyget väljer du .

Längre fram

Verktyget Längre fram ger information om kommande platser längs ruten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser efter kategori, t.ex. restauranger, bränslestationer eller rastplatser.

Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre fram.

Visa kommande platser

1 På kartan väljer du  > **Längre fram**.

När du reser visar kartverktyget nästa plats längs vägen eller ruten i var och en av de tre kategorierna. När du inte reser visar kartverktyget de tre kategorinamnen.

2 Välj ett alternativ:

- Om kartverktyget visar kategorier väljer du en kategori för att visa en lista över närliggande platser i den kategorin.
- Om kartverktyget visar kommande platser väljer du en plats för att visa platsinformation eller påbörja en rutt till platsen.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre fram.

1 På kartan väljer du  > **Längre fram**.

2 Välj en kategori.

3 Välj .

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
- Välj den kategori du vill ändra.
- Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.

5 Välj **Spara**.

Städer längre fram

När du reser på en motorväg eller navigerar längs en rutt som inkluderar en motorväg, ger verktyget Cities Ahead information om kommande städer längs motorvägen. För varje stad visar kartverktyget avståndet till motorvägsavfarten och tillgängliga tjänster, liknande informationen på motorvägsskyltarna.

Visa kommande städer och avfartstjänster

1 På kartan väljer du .

Medan du reser längs en motorväg eller en aktiv rutt visar kartan information om kommande städer och avfarter.

2 Välj en stad.

Enheten visar en lista över intressanta platser som finns vid den valda stadsavfarten, t.ex. bensinstationer, logi eller restauranger.

3 Välj en plats och välj **Kör!** för att börja navigera.

Trippinformation

Visa trippdata från kartan

Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till verktyget på kartverktygsmenyn.


På kartan väljer du  > **Färddata**.

Visa anpassad trippinformation på kartan

Du kan använda kartverktyget för trippdata för att visa anpassad trippinformation på kartan.

1 På kartan väljer du  > **Färddata**.

2 Välj ett alternativ:

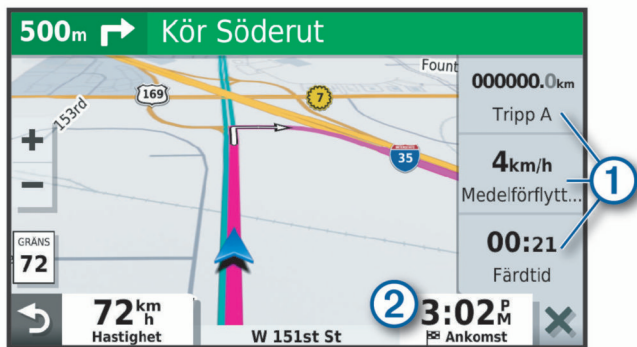

- Välj ett datafält i trippdataverktöget ① och välj informationen som visas i fältet.
- Välj det anpassningsbara kartdatafältet ② och välj information att visa i fältet.

Visa trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om resan.

Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så att den kan mäta förfluten tid under resan.

Välj **Hastighet** på kartan.

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan **Tripplogg**.

Återställa trippinformationen

- 1 Välj **Hastighet** på kartan.
- 2 Välj **≡ > Återställ fält**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
 - Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färddata.
 - Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
 - Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa kommande trafik

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot trafikdata (**Trafik**, sidan 10).

Du kan visa trafikincidenter som finns längs ruten eller på den väg där du färdas.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du **: > Trafik**.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.
- 2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du **≡ > Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Välj **≡ > Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.

- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje lager som du vill visa på kartan.

Ändra kartdatafältet

- 1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr högst upp.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.

Trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en stor trafikförsening inträffar på den aktiva ruten (**Trafikinställningar**, sidan 13). På trafikkartan kan du söka på kartan efter förseningar i ditt område.

För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot trafikdata.

- Produktmodeller som slutar på MT kan ta emot trafikinformation från en luftburen sändningssignal som använder den inbyggda trafikmottagaren och den medföljande fordonsströmkabeln (**Ta emot trafikdata med en trafikmottagare**, sidan 10).
- Produktmodeller som slutar på MT-S tar emot abonnemangsfri trafikinformation via appen Smartphone Link (**Ta emot trafikdata med Smartphone Link**, sidan 11). Dessa modeller kan inte ta emot en luftburen trafiksignal.

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.

Ta emot trafikdata med en trafikmottagare

OBS!

Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

En trafikmottagare tar emot trafikinformation via en trådlös sändningssignal, där sådan finns. Enheten måste vara ansluten till fordonsström via en trafikkompatibel strömkabel för att ta emot luftburen trafikinformation. En trafikmottagare ingår med vissa produktmodeller (**Trafik**, sidan 10).

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.

Anslut enheten till fordonsströmmen med den trafikkompatibla strömkabeln (*Montera och strömförsörja Garmin Drive enheten i fordonet*, sidan 1).

Om din produktmodell innehåller trafikdata är fordonets 12 V-strömkabel som medföljer enheten trafikkompatibel.

När du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde kan enheten visa trafikinformation och hjälpa dig att undvika trafikförseningar.

Abonnemang för trafikinformationsmottagare

Ett regionalt trafikinformationsabonnemang ingår i de flesta trafikmottagare. Du kan lägga till abonnemang för ytterligare regioner till din trafikinformationsmottagare. Mer information finns på garmin.com/traffic.

Visa trafikabonnemang

Välj **Inställningar > Trafik > Abonnemang**.

Lägga till ett abonnemang

Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.

- 1 Välj **Inställningar > Trafik**.
- 2 Välj **Abonnemang > +**.
- 3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
- 4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.
- 5 Välj **Nästa** på enheten.
- 6 Ange koden.
- 7 Välj **Klar**.

Ta emot trafikdata med Smartphone Link

Obs! Smartphone Link trafikinformation är endast tillgänglig för produktmodeller som slutar på MT-S.

Enhetsen kan ta emot abonnemangsfri trafikinformation via appen Smartphone Link.

- 1 Anslut enheten till Smartphone Link (*Ansluter till Smartphone Link*, sidan 11).
- 2 På Garmin Drive enheten väljer du **Inställningar > Trafik**, och kontrollerar att kryssrutan **Trafik** är markerad.

Ansluter till Smartphone Link

Du måste para ihop Garmin Drive enheten med telefonen och ansluta till Smartphone Link för att använda vissa funktioner, som trafikinformation i realtid och parkeringsinformation. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

- 1 Installera appen Garmin Smartphone Link på din smartphone.
För att hitta Smartphone Link appen kan du söka i appbutiken på din smartphone eller gå till garmin.com/smartphonelink.
- 2 På Garmin Drive enheten väljer du **Appar > Smartphone Link > Anslut till**.
- 3 På din smartphone öppnar du appen Garmin Smartphone Link och godkänner licensavtalet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du parar ihop med en Apple® smartphone, svarar du på uppmaningarna på skärmen för att slutföra ihopparringen.
 - Om du parar ihop med en smartphone med Android™ följer du steg 5-8.
- 5 På din smartphone med Android väljer du **Visa Bluetooth-inställningar**.
Bluetooth® inställningarna för din smartphone visas.

- 6 Vid behov väljer du alternativet att söka eller skanna efter enheter i närheten.

- 7 I listan över Bluetooth enheter väljer du namnet på din Garmin Drive enhet.

TIPS: Bluetooth namnet för Garmin Drive enheten visas på Garmin Drive skärmen. Du måste välja det enhetsnamn som anges för operativsystemet på din smartphone.

- 8 Slutför ihopparringen genom att följa uppmaningarna på skärmen.

Koppla bort från Smartphone Link

Du kan koppla ifrån din telefon tillfälligt eller permanent. Enhetsen tar inte emot data från Smartphone Link appen medan telefonen är fränkopplad.

- 1 Välj **Appar > Smartphone Link > **.
- 2 Välj telefonnamnet.
- 3 Välj ett alternativ:
 - För att tillfälligt koppla bort telefonen från enheten avmarkerar du kryssrutan **Smartphone Link**.
När du vill ta emot Smartphone Link data igen måste du markera kryssrutan för att aktivera enheten att ansluta till Smartphone Link.
 - Om du permanent vill koppla ifrån telefonen från enheten väljer du **Ta bort ihopparring för enhet**.
Telefonen är inte längre behörig att ansluta till enheten. Om du vill ansluta till din telefon i framtiden måste du para ihop telefonen och enheten igen.

Om du kopplade ifrån telefonen bör du öppna din smartphones Bluetooth inställningar och ta bort Garmin Drive enheten från listan med ihopparrade enheter. Detta kan bidra till att förebygga problem om du vill para ihop enheterna igen i framtiden. Se telefonens användarhandbok om du vill veta mer om att koppla ifrån ihopparrade enheter.

Aktivera trafik

Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.

- 1 Välj **Inställningar > Trafik**.
- 2 Markera kryssrutan **Trafik**.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du ** > Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Välj ** > Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Använda appar

Visa användarhandboken på enheten

Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på flera olika språk.

- 1 Välj **Appar > Användarhandbok**.
Användarhandboken visas på samma språk som programvarans text (*Språk- och tangentbordsinställningar*, sidan 13).
- 2 Välj **Q** för att söka i användarhandboken (tillval).

Reseplanerare

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.

Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och spara den aktiva ruten.

Planera en resa

En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och slutdestination vara desamma.

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare > Ny resa**.
- 2 Välj **Välj startplats**.
- 3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj **Välj**.
- 4 Välj **Välj destination**.
- 5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj **Välj**.
- 6 Välj **Lägg till plats** för att lägga till fler platser (valfritt).
- 7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du **Nästa > Spara**.
- 8 Ange ett namn och välj **Klar**.

Redigera och ändra ordning på platser för en resa

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare > Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du och drar platsen till en ny position på resan.
 - Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du .
 - Om du vill ta bort platsen väljer du .

Optimera destinationsordningen på en resa

Enheten kan automatiskt optimera ordningen för destinationer på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt. Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar ordningen.

När du redigerar en resa väljer du > **Optimera ordningen**.

Upptäcka sevärdheter längs resan

Enheten kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som du vill lägga till i resan.

- 1 När du redigerar en resa väljer du > **Reseinställningar > Föreslå sevärdheter**.
- 2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.
- 3 Välj **Välj** för att lägga till sevärdheten till resan.

Ändra ruttalternativ för en resa

Du kan anpassa hur enheten beräknar ruten när du börjar din resa.

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare > Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj > **Reseinställningar**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du **Ändra rutt** och följer instruktionerna på skärmen (**Utforma din rutt**, sidan 7).

- Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du **Ruttpreferenser** (**Ändra ruttberekningsläget**, sidan 8).

Navigera till en sparad resa

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare > Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**
- 4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj **Start**.
Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de återstående destinationerna på resan.

Redigera och spara den aktiva ruten

Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att redigera och spara ruten som en resa.

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare > Min aktiva rutt**.
- 2 Redigera ruten med någon av reseplanerarfunktionerna. Ruten räknas om varje gång du gör en ändring.
- 3 Välj **Spara** för att spara ruten som en resa, som du kan navigera efter igen senare (valfritt).

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen (**Enhets- och sekretessinställningar**, sidan 13).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat vid på kartan.

Välj **Appar > Platser jag besökt**.

Garmin Drive inställningar

Kart- och fordonsinställningar

Välj **Inställningar > Karta och fordon**.

Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (**Anpassa kartlager**, sidan 10).

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till <http://buy.garmin.com>.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > minaKartor**.
- 2 Välj en karta.

Navigeringsinställningar

Välj **Inställningar > Navigation**.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i ruten när du börjar navigera.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.

Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika avgiftsbelagda vägar och vinjetter.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

Inställningar för beräkningsläget

Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.

Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.

Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din destination.

Ange en simulerad plats

Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot satellitsignaler, kan du använda GPS-simulatoren för att planera rutter utifrån en simulerad position.

1 Välj **Inställningar > Navigation > GPS-simulator**.

2 Från huvudmenyn, välj **Visa kartan**.

3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område. Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.

4 Välj platsbeskrivningen.

5 Välj **Välj plats**.

Inställningar för förarassistans

Välj **Inställningar > Förarassistans**.

Förarvarningar: Du kan aktivera eller inaktivera varningar för kommande zoner eller vägförhållanden (*Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar*, sidan 2).

Hastighetsvarning: Du får en varning när du överskrider hastighetsbegränsningen.

Planera pauser: Påminner dig om att ta en paus och visar kommande tjänster när du kört under en längre tid. Du kan aktivera eller inaktivera pauspåminnelser och kommande förslag.

Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller rödljuskameror.

Inställningar för positionslarm

Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för att larm för larmade positioner ska visas.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Välj **Inställningar > Förarassistans > Områdeslarm**.

Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du närmar dig larmade positioner.

Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som varningar ska spelas upp för.

Inställningar för backkamera

Med backkamerainställningarna kan du hantera ihopparade Garmin backkameror och kamerainställningar. Den här menyn visas bara på din navigationsenhet när enheten är ansluten till mottagarkabeln till en trådlös kamera. Närmare information om ihopparning av kameror och kamerainställningar hittar du i backkamerans användarhandbok. Gå till garmin.com/backupcamera om du vill köpa en Garmin backkamera.

Välj **Inställningar > Backkamera** och välj en ihopparad kamera.

Ta bort ihopparning: Tar bort den ihopparade kameran. Du måste para ihop kameran igen innan du kan visa den med den här enheten och kabeln.

Byt namn: Du kan byta namn på den ihopparade kameran.

Guidelinjer: Visar eller döljer guidelinjer och gör att du kan justera guidelinjernas läge.

Skärminställningar

Välj **Inställningar > Skärm**.

Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.

Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan på skärmen.

Skärmtidsgräns: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge när du använder batteri.

Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna sparas i mappen Screenshot på enheten.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du **Inställningar > Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafik.

Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst trafikdata automatiskt.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran (*Undvika trafikförseningar längs rutten*, sidan 8).

Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.

Traffic Voice Prompts: Möjliggör talade instruktioner för trafikhändelser.

Enhets- och tidsinställningar

Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på huvudmenyn **Inställningar > Enheter och tid**.

Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.

Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som används för geografiska koordinater.

Ställa in tiden

1 På huvudmenyn anger du tiden.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPS-information väljer du **Automatiskt**.
- Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller ned.

Språk- och tangentbordsinställningar

Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord väljer du **Inställningar > Språk och tangentbord**.

Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.

Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.

Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.

Enhets- och sekretessinställningar

Välj **Inställningar > Enhet**.

Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.

Regler: Visar märkningar och information om regler.

EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.

Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.

Färdhistorik: Tillåter enheten att lagra en post för de platser du reser till. På så sätt kan du visa tripploggen, använda funktionen Var jag har varit och använda myTrends föreslagna rutter.

Nollställ: Du kan rensa din resehistorik, återställa inställningar eller ta bort alla användardata.

Återställa data och inställningar

Enheten har flera alternativ för att ta bort användardata och återställa alla inställningar till fabriksstandard.

1 Välj **Inställningar > Enhet > Nollställ**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Rensa färdhistorik** för att rensa resehistoriken.
Det här alternativet tar bort alla poster om de platser du har rest till. Det tar inte bort sparade platser eller installerade kartor.
- Om du vill återställa alla inställningar till fabriksinställningarna väljer du **Återställ standardinställningar**.
Det här alternativet tar inte bort några användardata.
- Ta bort alla användardata och återställ alla inställningar till fabriksstandard genom att välja **Ta bort data och återställ inställningar**.
Det här alternativet tar bort alla användardata, däribland dina sparade platser, nyligen hittade platser och resehistorik. Installerade kartor tas inte bort.

Enhetsinformation

Visa information om regler och efterlevnad

1 Från menyn **Inställningar** sveper du längst ned i menyn.

2 Välj **Enhet > Regler**.

Specifikationer

Drifttemperaturområde	Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Radiofrekvens/protokoll	2,4 GHz Bluetooth
Strömförsörjning	Ström från fordonet med den medföljande 12 V-strömkabeln. Nätadapter med tillbehör (tillval, för användning endast i hemmet och på kontoret).
Batterityp	Återuppladdningsbart litiumjonbatteri

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Anslut enheten till fordonsström.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

Enhetsunderhåll

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Kart- och programvaruuppdateringar

För bästa navigeringsupplevelse bör du hålla kartor och programvara på din enhet uppdaterade.

Med kartuppdateringar får du de senaste tillgängliga ändringarna för vägar och platser på de kartor som din enhet använder. Om du håller kartorna uppdaterade hjälper du enheten att hitta nyligen tillagda platser och beräkna mer exakt rutter. Kartuppdateringarna är stora och kan ta flera timmar att slutföra.


Med programvaruuppdateringar får du ändringar och förbättringar vad gäller enhetens funktioner och användning. Programvaruuppdateringar är små och tar några minuter att slutföra.

Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med Garmin Express appen (garmin.com/express).

Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet.

- Om du inte har Garmin Express appen installerat på din dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på skärmen för att installera den.
- Öppna  Garmin Express appen.
- Anslut enheten till datorn med en mini-USB-kabel.
Kabelns lilla ände ansluter du till mini-USB-porten ① på Garmin Drive enheten, och den stora änden ansluts till en ledig USB-port på datorn.

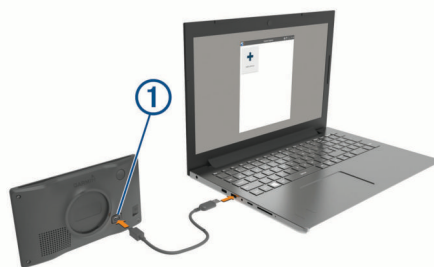

- När Garmin Drive enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Fortsätt**.
- I Garmin Express appen klickar du på **Lägg till en enhet**.
Garmin Express appen söker efter enheten och visar enhetens namn och serienummer.
- Klicka på **Lägg till enhet** och följ instruktionerna på skärmen om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen.
När installationen är klar söker Garmin Express appen efter uppdateringar till enheten.



7 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
- För att installera en viss uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och sedan på **Installera** bredvid den uppdatering som du vill hämta.

Appen Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett microSD® kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme (*Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 16*).

- 8 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen för att slutföra installationen av uppdateringarna.

Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att koppla bort och ansluta enheten igen under uppdateringsprocessen.

Montera Garmin Express

Garmin Express appen finns för Windows® och Mac® datorer.

- 1 Gå in på garmin.com/express från datorn.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa systemkrav och verifiera att Garmin Express programmet är kompatibelt med din dator väljer du **Systemkrav**.
 - Om du vill installera på en Windows dator väljer du **Hämta för Windows**.
 - Om du vill installera på en Mac dator väljer du **Hämta för Mac**.
- 3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Utsätt inte enheten för vatten.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera enheten med programvaran Garmin Express (garmin.com/express).

Starta om enheten

Du kan starta om enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.

Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

Ta bort enheten från fästet

- 1 Tryck på frigöringsfliken eller -knappen på fästet.
- 2 Luta undersidan av enheten uppåt och lyft ut enheten ur fästet.

Ta bort fästet från sugkoppen

- 1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
- 2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

Ta bort sugkoppen från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppen mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.


Byta säkring i 12 V-strömkabeln

OBS!

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den säkring som finns i fordonsadaptorns ände.

- 1 Vrid ändstycket ① moturs för att låsa upp det.



TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

- 2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen ② och säkringen ③.
- 3 Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A eller 2 A.
- 4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
- 5 Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i 12 V-strömkabeln ④ igen.

Felsökning

Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

- 1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
- 2 Torka med en ren, torr trasa.
- 3 Montera sugkoppen (*Montera och strömförsörja Garmin Drive enheten i fordonet, sidan 1*).

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Se till att GPS-simulatorn är avstängd (*Navigeringsinställningar, sidan 12*).
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (*Byta säkring i 12 V-strömkabeln, sidan 15*).
- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.

- Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är trasig.

Mitt batteri tappar laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka (*Skärminställningar, sidan 13*).
- Korta ned skärmtidsgränsen (*Skärminställningar, sidan 13*).
- Minska volymen (*Ställa in volymen, sidan 2*).
- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (*Slå på och stänga av enheten, sidan 1*).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Bilagor

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör, eller så kan du besöka www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD minneskort på 4 till 32 GB.

- 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten (*Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro – enhetsöversikt, sidan 1*).
- 2 Sätt i ett minneskort i facket.
- 3 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Datahantering

Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac OS 10.3 och tidigare.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta platser.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.
- 3 När Garmin Drive enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Fortsätt**.

En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn (*Ansluta enheten till en dator, sidan 16*).
- Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.
- 2 Öppna fylläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Bläddra till en mapp på enheten.

Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.

6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från enheten säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:
 - Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
 - För Apple datorer väljer du enheten och sedan **Arkiv > Mata ut**.

- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

Visa status för GPS-signal

Håll ned  i tre sekunder.

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
- 2 Klicka på fliken **Kartor**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa tillbehör

Gå till garmin.com/accessories.

Index

Symboler

12 V-strömkabel **1**
2D-kartvy **10**
3D-kartvy **10**

A

adresser, söka **3**
aktiv körfältsguidning **7**
aktuell plats **5**
aktuell position **5**
användarhandbok **11**
avfartstjänster **9**
avstickare **7**

B

backkamera **13**
batteri
 ladda **1, 14, 15**
 maximera **16**
 problem **16**
bränsle, stationer **5**
byta sökområde **3**

D

dator, ansluta **16**
destinationer **12**. Se platser
 anländer **7**

E

enhets-ID **13**
EULA **13**

F

farthkameror **2**
felsökning **15, 16**
filer, överföra **16**
Foursquare **4**
fågelvägen, navigera **9**
färdhistorik **13**
fäste, ta bort **15**
förarvarningar **2**

G

Garmin Express **15**
 uppdatera programvaran **14**
genvägar
 lägga till **5**
 ta bort **5**
GPS **1, 16**

H

hem
 köra **6**
 ändra position **6**

I

ID-nummer **13**
ikoner, statusfält **1**
inställningar **12, 13**
intressanta platser (POI) **4**
 HISTORY **4**
 platser **4**

K

kameror
 alternativ **13**
 fart **2**
 rödljus **2**
kartbild
 2D **10**
 3D **10**
kartlager, anpassa **10**
kartor **6, 9, 12**
 datafält **6, 9, 10**
 detaljnivå **12**
 köpa **16**
 lager **10**
 symboler **6**
 tema **12**

 uppdatera **14**
 verktyg **9**
 visa rutter **6, 7**
koordinater **5**
koppla bort, Bluetooth enhet **11**
korsningar, söka **5**
köra hem **6**

L

ladda enheten **1, 14, 15**
larm för larmade positioner, inställningar **13**
latitud och longitud **5**
ljud, larmade positioner **13**
ljusstyrka **2**
längre fram **9**
 anpassa **9**

M

microSD kort **16**
microSD-kort **1**
minneskort **1, 16**
 installera **16**
montera enheten
 personbil **1**
 sugkopp **1, 15**
 ta bort från fästet **15**
myTrends, rutter **8**

N

nationalparker **4**
navigation **4, 6, 7**
navigering
 fågelvägen **9**
 inställningar **12**
nästa sväng **6**
nödtjänster **5**

P

para ihop
 koppla bort **11**
 telefon **11**
parkering **3, 5, 7**
sista platsen **7**
platser **3, 4, 12**
 aktuell **5**
 platser **4**
 senaste sök **5**
 simulerad **13**
 spara **5**
 söka efter **2**
position **5**
positioner
 aktuell **5**
 söka efter **5**
produktsupport **11**
programvara
 uppdatera **14**
 version **13, 15**

R

redigera, sparade resor **12**
rengöra enheten **15**
rengöra pekskärmen **15**
reseplanerare **12**
 redigera en resa **12**
 ruttpunkter **12**
riktningar **7**
rutter **6**
 avbryta **8**
 beräkning **8**
 beräkningsläge **12, 13**
 föreslagna **8**
 hoppa över en punkt **7**
 lägga till en punkt **7, 12**
 myTrends **8**
 starta **3, 6**
 utforma **7**
 visa på kartan **6, 7**
rödljuskameror **2**

S

satellitssignaler
 söka **1**
 visa **16**
senast hittade platser **5**
simulerade platser **13**
skärm, ljusstyrka **2**
skärmbilder **13**
skärminställningar **13**
skärmmknappsats **1**
skötsel av enheten **15**
Smartphone Link **11**
 ansluta **11**
Snabbsökning **4**
spara, aktuell position **5**
sparade platser **12**
 kategorier **6**
 redigera **5**
 ta bort **6**
specifikationer **14**
språk
 röst **13**
 tangentbord **13**
strömkablar **14**
 byta säkringen **15**
 fordon **1**
strömknapp **1**
stöld, undvika **15**
sugkopp **15**
svänglista **7**
säkring, byta **15**
söka efter platser. **2–4** Se även platser
 adresser **3**
 kategorier **4**
 koordinater **5**
 korsningar **5**
 orter **9**
sökfält **3**
sömnläge **1**

T

ta bort
 alla användardata **14**
 resor **12**
ta bort fästet **15**
tangentbord
 layout **13**
 språk **13**
telefon, para ihop **11**
tidsinställningar **13**
tillbehör **16**
trafik **10, 11, 13**
 alternativ rutt **8**
 incidenter **10, 11**
 karta **10, 11**
 lägg till abonnemang **11**
 mottagare **10**
 söka efter förseningar **10, 11**
TripAdvisor **4**
trippinformation **9**
 visa **10**
 återställa **10**
tripplogg, visa **10**
trådlös kamera **13**

U

undvikanden **8**
avaktivera **8**
område **8**
 ta bort **9**
 väg **8**
 vägavgifter **8**
 vägegenskaper **8**
uppdatera
 kartor **14**
 programvara **14**
USB, koppla bort **16**
utforma en rutt **7**

V

Var är jag? **5**

varningar **2**

larmade positioner **13**

ljud **13**

verktyg, kartor **9**

volym, justera **2**

vägavgifter, undvika **8**

vägbeskrivningar **7**

A

återställa

enhet **15**

trippdata **10**

återställa enheten **14**

