


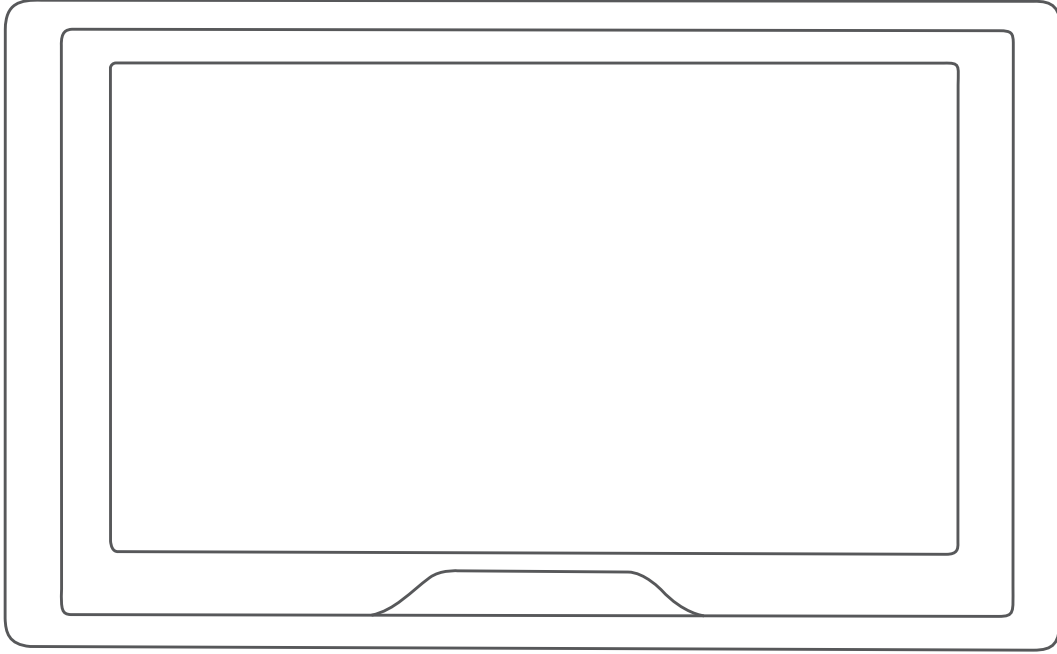

GARMIN DRIVE™ 52 / GARMIN DRIVE 5 PRO

Kullanma Kılavuzu

© 2018 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Garmin Drive™, Garmin Express™ ve myTrends™ Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır. Apple® ve Mac®, Apple Inc şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan ticari markasıdır. Bluetooth® marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının ve logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare®, Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. HISTORY® ile H logosu, A+E Networks'ün tescilli markasıdır ve Amerika Birleşik Devletleri ile dünya üzerindeki diğer ülkelerde korunmaktadır. Tüm Hakları Saklıdır. Kullanımı İzne Tabidir. microSD® ve microSDHC logosu; SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır. TripAdvisor®, TripAdvisor LLC'nin tescilli ticari markasıdır. Windows®, Windows Vista® ve Windows XP®; Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

Başlarken	1
Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro Cihaz Genel Bilgileri	1
Taşıtınızda Garmin Drive Cihazını Monte Etme ve Açma	1
Cihazı Açma veya Kapatma	1
GPS Sinyallerini Alma	1
Durum Çubuğu Simgeleri	1
Ekran Düğmelerini Kullanma	1
Ses Düzeyini Ayarlama	2
Ekran Parlaklığını Ayarlama	2
Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar	2
Sesli Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre	
Dış Bırakma	2
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları	2
Konumları Bulma ve Kaydetme	2
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma	3
Adres Bulma	3
Konum Arama Sonuçları	3
Haritada Konum Arama Sonuçları	3
Arama Alanını Değiştirme	3
İlgilenilen Nokta	4
Kategoriye Göre Konum Bulma	4
Milli Parkları Bulma	4
HISTORY İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma	4
Foursquare	4
TripAdvisor	4
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme	4
Arama Araçları	5
Kavşak Bulma	5
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma	5
Otopark	5
Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma	5
Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma	5
Park Renklerini ve Sembollerini Anlama	5
Son Bulunan Konumları Görüntüleme	5
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme	5
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme	5
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma	5
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma	5
Kısayol Ekleme	5
Kısayolu Kaldırma	5
Konumları Kaydetme	6
Konum Kaydetme	6
Geçerli Konumunuzu Kaydetme	6
Kayıtlı Konumu Düzenleme	6
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama	6
Kaydedilmiş Konumu Silme	6
Varış Noktanıza Gitme	6
Rotalar	6
Rota Başlatma	6
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma	6
Eve Gitme	6
Haritadaki Rotanız	6
Aktif Yol Rehberi	7
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme	7
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme	7
Varış Noktanıza Ulaşma	7
Varış Noktanızın Yakınında Park Etme	7
Son Otopark Yerinizi Bulma	7
Etkin Rotanızı Değiştirme	7
Rotanıza Konum Ekleme	7
Rotanızın Sonraki Varış Noktasını Atlama	8
Rotanızı Şekillendirme	8
Yeni Rota Alma	8

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme	8
Rotayı Durdurma	8
Önerilen Rotaları Kullanma	8
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma	8
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma	8
Ücretli Yollardan Kaçınma	8
Geçiş Kartlarından Sakınma	8
Yol Tiplerinden Sakınma	8
Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma	9
Özel Kaçınma Durumları	9
Yol Dışı Navigasyon	9
Haritayı Kullanma	9
Harita Araçları	9
Harita Aracı Görüntüleme	9
Yol Üzerindekiler	9
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme	9
Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme	10
Yakındaki Şehirler	10
Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme	10
Yolculuk Bilgileri	10
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme	10
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme	10
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme	10
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama	10
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme	10
Haritada Trafiği Görüntüleme	10
Kazaları Arama	10
Haritayı Özelleştirme	11
Harita Katmanlarını Özelleştirme	11
Harita Verileri Alanını Değiştirme	11
Harita Perspektifini Değiştirme	11
Trafik	11
Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma	11
Trafik Alıcısı Abonelikleri	11
Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini Alma	11
Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma	11
Smartphone Link bağlantısını kesme	12
Trafiği Etkinleştirme	12
Haritada Trafiği Görüntüleme	12
Kazaları Arama	12
Uygulamaları Kullanma	12
Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme	12
Yolculuk Planlayıcı	12
Yolculuk Planlama	12
Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama	12
Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme	13
Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme	13
Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon	13
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme	13
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme	13
Garmin Drive Ayarları	13
Harita ve Taşıt Ayarları	13
Haritaları Etkinleştirme	13
Navigasyon Ayarları	13
Hesaplama Modu Ayarları	13
Simülasyon Konumu Ayarlama	13
Sürücü Yardımı Ayarları	13
Yakınlık Uyarıları Ayarları	14
Arka Görüş Kamerası Ayarları	14
Ekran Ayarları	14
Trafik Ayarları	14
Birim ve Saat Ayarları	14
Saati Ayarlama	14
Dil ve Klavye Ayarları	14

Cihaz ve Gizlilik Ayarları	14
Verileri ve Ayarları Sıfırlama	14
Cihaz Bilgileri	14
Yönetmelik ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme	14
Teknik Özellikler	15
Cihazı Şarj Etme	15
Cihaz Bakımı	15
Garmin Destek Merkezi	15
Harita ve Yazılım Güncellemeleri	15
Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme	15
Cihaz Bakımı	15
Dış Kılıfı Temizleme	16
Dokunmatik Ekranı Temizleme	16
Hırsızlıktan Kaçınma	16
Cihazı Yeniden Başlatma	16
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma	16
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma	16
Montaj Kitini Sulkundan Çıkarma	16
Suluğu Ön Camdan Çıkarma	16
Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme	16
Sorun Giderme	16
Vantuzlu montaj kiti ön camında durmuyor	16
Cihazım uydu sinyallerini almıyor	16
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor	16
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor	16
Ek	16
Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma	16
Veri Yönetimi	16
Bellek Kartları Hakkında	17
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama	17
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma	17
USB Kablosunu Sökme	17
GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme	17
Haritalar sekmesine tıklayın	17
Aksesuar Satın Alma	17
Dizin	18

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki **Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri** kılavuzuna bakın.

- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme*, sayfa 15).
- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Taşıtınızda Garmin Drive Cihazını Monte Etme ve Açma*, sayfa 1).
- GPS sinyallerini alın (*GPS Sinyallerini Alma*, sayfa 1).
- Ses düzeyini (*Ses Düzeyini Ayarlama*, sayfa 2) ve ekran parlaklığını (*Ekran Parlaklığını Ayarlama*, sayfa 2) ayarlayın.
- Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma*, sayfa 6).

Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro Cihaz Genel Bilgileri



①	Güç tuşu
②	USB güç ve veri bağlantı noktası
③	Harita ve veri bellek kartı yuvası

Taşıtınızda Garmin Drive Cihazını Monte Etme ve Açma

⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

- 1 Taşıt güç kablosunu ① cihazdaki USB portuna takın.



- 2 Yerine oturuncaya kadar suluğun ③ üzerindeki montaj kitine ② bastırın.
- 3 Suluğu ön cama bastırın ve kolu ④ tekrar ön cama doğru döndürün.
- 4 Montaj kitinin üst kısmındaki tırnağı cihazın arka kısmındaki yuvaya geçirin.
- 5 Montaj kitinin alt kısmını yerine oturuncaya kadar cihaza bastırın.

- 6 Taşıt güç kablosunun diğer ucunu taşıtınızdaki bir güç çıkışına takın.

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç tuşuna ① basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.



- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç tuşuna basın.

Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.

İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.

- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** ögesini seçin.

Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç tuşunu komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz güç tasarrufu moduna girer.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp görmediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- 3 Gerekirse yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın.

Durum çubuğundaki simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Çubukların en az yarısı doluyken cihaz navigasyona hazırdır.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

	GPS sinyali durumu. GPS doğruluğunu ve edinilen uydu bilgilerini görüntülemek için basılı tutun (<i>GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme</i> , sayfa 17).
	Günün saati. Saati ayarlamak için seçin (<i>Saati Ayarlama</i> , sayfa 14).
	Pil şarj düzeyi.

Ekran Düğmelerini Kullanma

Ekran düğmeleri; cihazınızdaki sayfalar, menüler ve menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

- Önceki menü ekranına dönmek için ögesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için ögesini basılı tutun.
- Listeler veya menüler arasında gezinmek için veya ögesini seçin.

- Daha hızlı kaydırmak için ▲ veya ▼ ögesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait bağlamanın seçenekler menüsünü görmek için ≡ ögesini seçin.

Ses Düzeyini Ayarlama

- 1 Ses'ni seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
 - Cihazı sessize almak için 🔇 ögesini seçin.
 - İlave seçenekler için ⚙️ ögesini seçin.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar** > **Ekran** > **Parlaklık** ögesini.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

⚠️ DİKKAT

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin®, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okullar: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesine olan uzaklığı ve hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı azaltma: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz düşürülmüş hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı düşürmek için hazırlıklı olabilirsiniz.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda sesli bir uyarı verir ve hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Hız sınırı değişikliği: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı ayarlamak için hazırlıklı olabilirsiniz.

Tek yönlü bir sokakta ters yönden girildi: Cihaz, tek yönlü bir sokakta ters yönden ilerliyorsanız sesli bir mesaj oynatır ve tam ekran uyarı görüntüler. Ekranın köşeleri kırmızı renkte görüntülenir ve siz tek yönlü sokaktan çıkana kadar veya seyahat yönünüzü düzeltene kadar ekranın üst kısmında kalır.

Demiryolu geçişi: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz demiryolu geçişine olan uzaklığı görüntüler.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hayvan çıkabilecek alana olan uzaklığı görüntüler.

Virajlar: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yoldaki viraja olan uzaklığı gösterir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz, yüksek hızla düşük hızlı trafik alanına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına olan mesafeyi görüntüler. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır (**Trafik**, sayfa 11).

Yorgunluk uyarısı: Cihaz, mola vermeden iki saatten fazla sürüş yaptığınızda sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz mola noktalarını önerir.

Sesli Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Ses devre dışı bırakılsa bile görsel uyarı görüntülenir.

- 1 **Ayarlar** > **Sürücü Yardımı** > **Sürücü Uyarıları** ögesini seçin.
- 2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hızla veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Kırmızı ışık ve hız kamerası konumlarıyla ilgili veritabanınızı güncel tutabilmek için cihazınızın güvenlik kamerası verilerini indirip depolayabileceği aktif bir üyeliğinin olması gerekir. Mevcut olup olmadığını ve uyumluluğunu kontrol etmek veya abonelik ya da bir defalık güncelleme satın almak için garmin.com/speedcameras adresine gidin. Yeni bir bölge satın alabilir ve mevcut aboneliğinizi istediğiniz zaman genişletebilirsiniz.

NOT: Bazı bölgelerde, ürün paketlerinin bazıları abonelik gerektirmeyen güncellemelerle önceden yüklenen kırmızı ışık ve hız kamerası verilerini içerir.

- Cihazınızda saklanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

Ana menüden **Nereye?** ögesini seçin.

- Cihazınızdaki tüm konumları hızla aramak için **QAra** ögesini seçin (**Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma**, sayfa 3).
- Bir adresi bulmak için **Adres** ögesini seçin (**Adres Bulma**, sayfa 3).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriye göre aramak veya bunlara göz atmak için **Kategoriler** ögesini seçin (**Kategoriye Göre Konum Bulma**, sayfa 4).
- Farklı bir şehrin veya bölgenin yakınında arama yapmak için mevcut arama alanının yanındaki 📍 ögesini seçin (**Arama Alanını Değiştirme**, sayfa 3).
- Kaydedilmiş konumlarınızı görmek ve düzenlemek için **Kaydedildi** ögesini seçin (**Konumları Kaydetme**, sayfa 6).
- Yakın zamanda arama sonuçlarından seçmiş olduğunuz konumları görmek için **Geçmiş** ögesini seçin (**Son Bulunan Konumları Görüntüleme**, sayfa 5).
- Foursquare® üzerindeki ilgilenilen coğrafi noktalara göz atmak, bunları aramak ve burada yer bildirimi yapmak için **Foursquare®** ögesini seçin (**Foursquare® İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama**, sayfa 4).

- TripAdvisor® üzerindeki ilgilenilen coğrafi noktalarla yorumlara göz atmak ve bunları aramak için **TripAdvisor** ögesini seçin (*TripAdvisor, sayfa 4*).
- HISTORY® üzerindeki ilgilenilen coğrafi noktalar, fotoğraflar ve bilgilere göz atmak ve bunları aramak için **History®** (*HISTORY İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma, sayfa 4*).
- Milli parkları bulmak ve park haritalarını keşfetmek için **Milli Parklar** ögesini seçin (*Milli Parkları Bulma, sayfa 4*).
- Belirli coğrafi koordinatlara gitmek için **Koordinatlar** ögesini seçin (*Koordinatları Kullanarak Konum Bulma, sayfa 5*).

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 Nereye?** ögesini seçin.
- Arama çubuğunda **Ara**'i seçin.
- Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınındaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
 - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** ögesini seçin.
- Gerekirse konum seçin.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 Nereye?** ögesini seçin.
- Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için **📍** ögesini seçin.
- Adres** ögesini seçin.
- Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- Adresi seçin.

Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde varsayılan olarak listede görünür. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.



①	Seçenek menüsünü görüntülemek için bir konum seçin.
②	Seçilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
③ P	Konumun yakınındaki park alanlarını bulmak için seçin.
④ Y	Konumlara alternatif rotaları görüntülemek için seçin.
⑤ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.
⑥	Arama sonuçlarını haritada görüntülemek için seçin.

Haritada Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçlarını liste yerine haritada görüntüleyebilirsiniz.

Konum arama sonuçlarından **📍** simgesini seçin. En yakın konum, haritanın ortasında görünür, seçilen konumla ilgili temel bilgiler ise haritanın alt kısmında görünür.




①	Ek arama sonuçlarını görüntülemek için haritayı sürükleyin.
②	Ek arama sonuçları. Başka bir konumu görüntülemek için seçin.
③	Seçilen konum özeti. Seçilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
④ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.
⑤	Arama sonuçlarını listede görüntülemek için seçin.

Arama Alanını Değiştirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınındaki konumları arar. Varış noktanızın yakınında, başka bir şehrin yakınında gibi diğer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 Nereye?** ögesini seçin.
- Mevcut arama alanının yanındaki **📍** ögesini seçin ①.

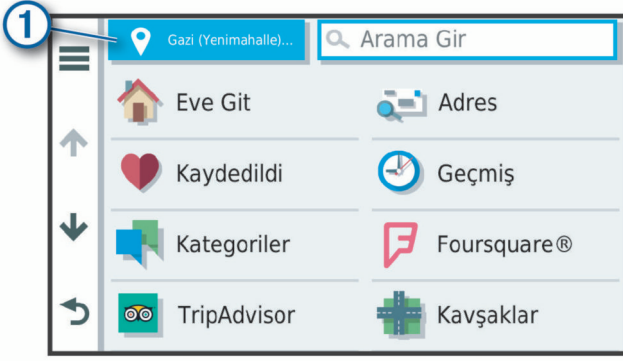

3 Bir arama alanı seçin.

4 Gerekirse belirli bir konumu seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Seçilen arama alanı simgesinin yanında görünür. Nereye? menüsündeki seçeneklerden herhangi birini aradığınızda cihaz, önce bu alanın yakınındaki konumları önerir.

İlgilenilen Noktalar

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.
- 3 Gerekiyorsa, alt kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.

Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın sağ kısmındaki hızlı arama listesinden bir varış noktası seçin.
Hızlı arama listesi, seçilen kategoride bulunan son konumların bir listesini sağlar.
 - Gerekiyorsa bir alt kategori seçin ve bir varış noktası belirleyin.

Milli Parkları Bulma

Kuzey Amerika veya Amerika Birleşik Devletleri haritalarını içeren cihaz modelleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milli parklara ait ayrıntılı bilgi içerir. Milli parklara veya milli parkların içindeki bir konuma gidebilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Milli Parklar** ögesini seçin.
En yakındaki en başta olmak üzere, milli parkların bir listesi gösterilir.
- 2 **Ara**'i seçin ve sonuçları daraltmak için park adının tamamını veya bir kısmını girin (isteğe bağlıdır).
- 3 Bir milli parkı seçin.
Park adının altında, parktaki özel noktalar ve hizmetlerin konumlarından oluşan kategoriler gösterilir.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Parka doğru yola çıkmak için **Git** ögesini seçin.
 - Park hakkında daha fazla bilgiyi görmek veya parktaki özel noktalarla hizmetleri keşfetmek için **1** ögesini seçin.

- Park içindeki bir konumu hızla bulmak için park adının altındaki listeden bir kategori seçin, ardından bir konum belirleyin.

Milli Parklardaki Özel Yerleri ve Hizmetleri Keşfetme

Bir milli parktaki özel yerler ve hizmetler hakkındaki detaylı bilgileri keşfedebilirsiniz, ayrıca parktaki belirli konumlara gidebilirsiniz. Örneğin kamp alanlarını, bilinen yerleri, ziyaretçi merkezlerini veya görülecek popüler mekanları bulabilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir milli parkı belirleyip **1** simgesini seçin.
- 2 **Bu Parkı keşfedin** ögesini seçin.
Parktaki özel yerler ve hizmetlerden oluşan bir kategori listesi görünür.
- 3 Bir kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

HISTORY İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

NOT: Bu özellik, tüm cihaz modellerinde veya tüm harita bölgelerinde mevcut değildir.

Cihazınızda HISTORY tarafından sağlanan ilgilenilen coğrafi noktalar yer alır. Bu sayede tarihi binalar, anıtlar, müzeler ve tarihi olayların yaşandığı önemli yerler gibi tarihi öneme sahip görülecek yerleri bulup bu yerler hakkında bilgi alabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **History®** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Konumun fotoğrafını görmek veya tarihi hakkında kısaca bilgi almak için **H** ögesini seçin.

Foursquare

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları içerir.

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Nereye? > **Kategoriler** > **Foursquare®** ögesini seçin.

TripAdvisor

Cihazınız TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaları ve değerlendirmeleri içerir. TripAdvisor değerlendirmeleri otomatik olarak mevcut ilgilenilen coğrafi noktaların arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popülerliğe göre sıralayabilirsiniz.

TripAdvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **TripAdvisor** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
Bu kategori için yakındaki TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaların listesi görünür.
- 3 Arama sonuçlarını mesafeye veya popülerliğe göre sıralamak için **Sonuçları Sırala** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılamaz.

Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin, **Q** simgesini seçin ve adım 3'e gidin.
 - İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin, **Q** simgesini seçin ve adım 5'e gidin.

- 3 Mekanı seçin.
Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaller gibi kategorilerin listesi görünür.
- 4 Bir kategori seçin.
- 5 POI'yı seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.
Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Bir Mekanı Keşfetme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılamaz.

Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı bir liste görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir mekan seçin.
- 2 **i** > **Bu Mekanı Keşfet** ögesini seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye? > Kategoriler > Kavşaklar**'ı seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz.

- 1 **Nereye? > Koordinatlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **📍** ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Haritada Göster**'i seçin.

Otopark

Garmin Drive cihazınız, mevcut park yeri olasılığı, park alanının türü, fiyatı veya kabul edilen ödeme yöntemlerine göre yakında park alanı bulmanıza yardımcı olabilecek ayrıntılı park verilerini içerir.

Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye? > Kategoriler > Park Etme**'i seçin.
- 2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 Konum arayın.
- 2 Konum arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **P** ögesini seçin.
Seçilen konumun yakınındaki park alanlarının listesi görünür.
- 4 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.

- 5 Bir otopark konumu seçin.

- 6 **Git** ögesini seçin.

Park Renklerini ve Sembollerini Anlama

Ayrıntılı park verilerini içeren park konumları, park yeri bulma olasılığını gösteren renk kodlarına sahiptir. Semboller, mevcut park yerinin türünü (cadde veya otopark), yaklaşık fiyat bilgisini ve ödeme türünü belirtir.

Cihazdaki bu renkler ve semboller için göstergeyi görüntüleyebilirsiniz.

Park arama sonuçlarından **i** simgesini seçin.

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Nereye? > Geçmiş ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > Geçmiş > ≡ > Temizle > Devam et ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için **Neredeyim?** sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için **"Neredeyim?"** sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler, Karakollar, Yakıt veya Yol Kenarı Yardımı.** ögesini seçin.
NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamaz.
Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **i** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **≡ > Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç** ögesini belirleyin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir.

Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Nereye? > Kısayol Ekle** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Nereye? > ≡ > Kısayol(ları)u kaldır** ögesini seçin.
- 2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Bitti** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın (*Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 4*).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **i** > **Kaydet** öğesini seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti** öğesini seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Kaydet**'i seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gerekiyorsa bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **i** öğesini seçin.
- 5 **≡** > **Düzenle** öğesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı**'ı seçin.
 - **Telefon Numarası**'nı seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti** öğesini seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **i** öğesini seçin.
- 4 **≡** > **Düzenle** > **Kategoriler** öğesini seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekiyorsa, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti** öğesini seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** öğesini seçin.
- 2 **≡** > **Kayıtlı Yerleri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı öğelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Variş Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla variş noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu (*Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 8*) ve kaçınmalar (*Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 8*) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleriniz baz alarak variş noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.

- Önerilen rotayı kullanarak variş noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz (*Rota Başlatma, sayfa 6*).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz (*Rotanızı Şekillendirme, sayfa 8*).
- Bir rotaya birden fazla variş noktası ekleyebilirsiniz (*Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 7*).

Rota Başlatma

- 1 **Nereye?** öğesini seçin ve bir konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 2*).
- 2 Bir konum seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** öğesini seçin.
 - Alternatif bir rota seçmek için **Y** öğesini seçip bir rota belirleyin.
Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.
 - Rotanın yönünü düzenlemek için **Y** > **Rotayı Düzenle** öğesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin (*Rotanızı Şekillendirme, sayfa 8*).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir (*Haritadaki Rotanız, sayfa 6*). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek variş noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz (*Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 7*).

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.

- 1 **Haritayı Görüntüle**'yi seçin.
- 2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.
- 3 Gerekiyorsa ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesi seçin.
Konum işaretleri (**W** veya mavi nokta) haritada görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir konum işareti seçin.
 - Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
- 5 **Git** öğesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.


- 1 **Nereye?** > **Eve Git** öğesini seçin.
- 2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > **≡** > **Ev Konumunu Ayarla** öğesini seçin.
- 2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız

Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak variş noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.

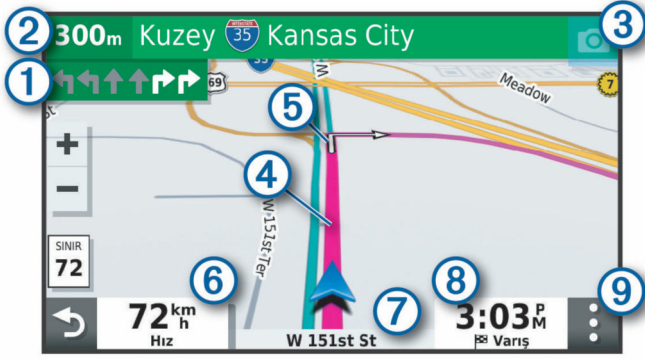

Varış Noktanıza Ulaşma

Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

- , varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli istem, hedefinize yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister. Yakındaki park alanlarını bulmak için Devam et seçeneğini belirleyebilirsiniz ([Varış Noktanızın Yakınında Park Etme](#), sayfa 7).
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığınız otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için Dur öğesini seçebilirsiniz.

Varış Noktanızın Yakınında Park Etme

Cihazınız, varış noktanızın yakınında park yeri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister.

1 Bir seçenek belirleyin:

- Cihaz istediğinde yakındaki park yerlerini aramak için **Devam et** öğesini seçin.
- Cihaz istemezse **Nereye? > Kategoriler > Park Etme** öğesini ve > **Hedefim** öğesini seçin.

2 Otoparkları Filtrele öğesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.

3 Bir park konumu seçin ve **Git > Sonraki Durak Olarak Ekle** öğesini seçin.

Cihaz sizi park alanına yönlendirir.

Son Otopark Yerinizi Bulma

Cihazınızı açık durumdayken cihaz montaj aparatından çıkardığınızda, geçerli konumunuz bir park yeri olarak kaydedilir.

Uygulmlr > Son Mevki öğesini seçin.

Etkin Rotanızı Değiştirme

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyen önce, bir rotada seyretmeniz gerekir ([Rota Başlatma](#), sayfa 6).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, rotanız üzerindeki bir sonraki varış noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok varış noktası veya programlı duraklar içeren karmaşık rotalar oluşturmak üzere yolculuk planlamak, programlamak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz ([Yolculuk Planlama](#), sayfa 12).

1 Haritadan > **Nereye?** öğesini seçin.

2 Bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme](#), sayfa 2).

3 Bir konum seçin.

4 **Git** öğesini seçin.

5 Bir seçenek belirleyin:


- Konumu rotanızdaki sonraki durak olarak eklemek için **Sonraki Durak Olarak Ekle** öğesini seçin.
- Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** öğesini seçin.
- Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varış noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** öğesini seçin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varış noktalarına yönlendirir.

①	Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.
②	Bir sonraki eyleme olan mesafe.
③	Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
④	Haritada vurgulanan rota.
⑤	Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
⑥	Araç hızı.
⑦	Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı.
⑧	Tahmini varış süresi. İPUCU: Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alana dokunabilirsiniz (Harita Verileri Alanını Değiştirme , sayfa 11).
⑨	Harita araçları. Rotanız ve çevreniz hakkında daha fazla bilgi gösteren araçlar sağlar.

Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşıırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

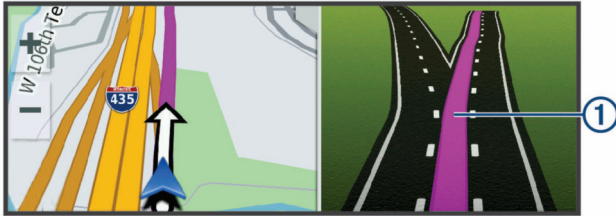

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyredirken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için **> Dönüşler** öğesini seçin. Harita aracı, sonraki dört dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyredirken liste otomatik olarak güncellenir.
- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki metin çubuğunu seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyredirken haritadan herhangi bir yer seçin.

2 seçeneğini belirleyin.

Rotanızın Sonraki Varış Noktasını Atlama

Etkin rotanızda birden fazla varış noktası varsa bir sonraki varış noktasını atlayıp rotanızdan kaldırabilirsiniz.

Haritadan, **> Rotayı Düzenle > Sonraki Varış Noktasını Atla** öğesini seçin.

Cihaz rotayı yeniden hesaplar ve yolu silinmeyen bir sonraki varış noktasına doğru çizer.

Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir (**Rota Başlatma**, sayfa 6).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, rotaya varış noktası eklemeyen belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

- 1 Haritanın herhangi bir yerine dokunun.
- 2  simgesini seçin.
Cihaz, rota şekillendirme moduna girer.
- 3 Haritadan bir konum seçin.
İPUCU: Harita üzerinde yakınlaştırmak yapmak ve daha doğru bir konum belirlemek için **+** simgesini seçebilirsiniz.
Cihaz, seçilen konuma seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.
- 4 Gerekirse bir seçim yapın:
 - Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
 - Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için  simgesini seçin.
- 5 Rotayı şekillendirmeyi bitirdiğinizde **Git** öğesini seçin.

Yeni Rota Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan **> Rotayı Düzenle** öğesini seçin.
İPUCU: Rotayı Düzenle aracı harita araçları menüsünde bulunmuyorsa aracı ekleyebilirsiniz.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** öğesini seçin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** öğesini seçin.
 - Yeni bir rota bulmak için **Sapma** öğesini seçin.

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seçin.
 - İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dışı**'ni seçin.
 - Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe**'yi seçin.

Rotayı Durdurma

Haritadan **> Dur** öğesini seçin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (**Cihaz ve Gizlilik Ayarları**, sayfa 14).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce, trafik bilgilerini almanız gerekir (**Trafik**, sayfa 11).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız (**Trafik Ayarları**, sayfa 14) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotada seyrederken **> Trafik** öğesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** öğesini seçin.
- 3 **Git** öğesini seçin.

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine bağlı olarak değişir.
 - **Ücretli Yollar** öğesini seçin.
 - **Ücretli Yollar > Ücretli Yollar** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş ücreti olan bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlardan daima kaçınmak için **Sakın** öğesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlara daima izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.
- 4 **Kaydet** öğesini seçin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

Cihazınızdaki harita verileri ayrıntılı geçiş kartı bilgilerini içeriyorsa her ülkede geçiş kartı gerektiren yollardan sakınabilir veya bu yollara izin verebilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Ücretli Yollar > Geçiş Kartları** öğesini seçin.
- 2 Ülke seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş kartı gerektiren bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
 - Geçiş kartı gerektiren yollardan her zaman sakınmak için **Sakın** öğesini seçin.
 - Geçiş kartı gerektiren yollara her zaman izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.
- 4 **Kaydet** öğesini seçin.

Yol Tiplerinden Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini belirleyin ve **Tamam** öğesini seçin.

Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Düşük Emisyon Bölgeleri** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemekten önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerinden daima kaçınmak için **Sakın** öğesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerine daima izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.
- 3 **Kaydet** öğesini seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarırken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Gerekiyorsa, **Sakınma Ekle** öğesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Yol Ekle** öğesini seçin.
- 4 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** öğesini seçin.
- 6 **Bitti** öğesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Gerekiyorsa, **Sakınma Ekle** öğesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** öğesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** öğesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3 **≡ > Devre Dışı** öğesini seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar > 🗑** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için **Tümünü Seç > Sil** öğesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından **Sil** öğesini seçin.

Yol Dışı Navigasyon

Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Yol Dışı modunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon**'u seçin.
- 2 **Hesaplama Modu > Yol Dışı > Kaydet**'i seçin.
Sonraki rota konuma doğru bir hat olarak hesaplanır.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek (*Haritadaki Rotanız, sayfa 6*) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Haritayı Görüntüle**'yi seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** veya **-** öğesini seçin.
 - Kuzey Yukarı ve 3B görünümüleri arasında geçiş yapmak için **▲** öğesini seçin.
 - İlgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesini seçin.
 - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** (*Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 6*).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Rotayı Düzenle: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar (*Etkin Rotanızı Değiştirme, sayfa 7*)

Sessiz: Master ses düzeyini sessize alır.

Yakındaki Şehirler: Etkin rotanızdaki veya otoyol üzerindeki yaklaşan şehir ve hizmetleri gösterir (*Yakındaki Şehirler, sayfa 10*).

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler (*Yol Üzerindekiler, sayfa 9*).

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler (*Yaklaşan Trafiği Görüntüleme, sayfa 10*). Bu özellik, bazı alanlarda veya cihaz modellerinde kullanılamaz.

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler (*Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 10*).

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler (*Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 7*).

Break Planner: Mola hatırlatıcılarını ve önerilen durakları görüntüler.

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan **⌵** simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde **✕** simgesini seçin.

Yol Üzerindekiler

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriler halinde görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde aracıda gösterilmek üzere üç kategori özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan **⌵ > Yol Üzerinde** öğesini seçin.
Harita aracı, seyahatiniz sırasında yolunuzun veya rotanızın üzerindeki bu üç kategorinin her birine ait bir sonraki konumu

gösterir. Seyahat etmiyorken harita aracında üç kategorinin adı görünür.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Harita aracı kategorileri gösteriyorsa bunlardan birini seçtiğinizde o kategoriden size yakın olan konumların bir listesini görebilirsiniz.
- Harita aracı yaklaşan konumları gösteriyorsa konum detaylarını görmek için bir konum seçin veya konuma doğru rota başlatın.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

1 Haritadan : > Yol Üzerinde ögesini seçin.

2 Bir kategori seçin.

3 ögesini seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir kategoriyi listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
- Bir kategoriyi değiştirmek isterseniz kategoriyi seçin.
- Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.

5 Kaydet ögesini seçin.

Yakındaki Şehirler

Otoyolda giderken veya ilerlediğiniz otoyoldan geçen bir rotada yolculuk yaparken Yakındaki Şehirler aracı, otoyol üzerinde geçeceğiniz şehirler hakkında bilgi verir. Harita aracı, her şehrin otoyol çıkışına ve hizmet noktalarına olan uzaklığı gösterir. Otoyollardaki tabelalarda verilen bilgilere benzer.

Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme

1 Haritadan : ögesini seçin.

Otoyolda veya etkin bir rotada seyrederken harita aracı, yaklaşan şehirler ve çıkışlar hakkında bilgi verir.

2 Bir ilçe seçin.

Cihaz, seçilen şehir çıkışındaki benzin istasyonu, konaklama veya restoran gibi ilgilenilen coğrafi noktaların bir listesini gösterir.

3 Bir konum seçin ve yola çıkmak için Git seçeneğini belirleyin.

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Yol verilerini haritada görüntüleyebilmeniz için harita araçları menüsüne bu aracı eklemeniz gerekir.


Haritadan : > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

Haritada Özelleştirilmiş Yolculuk Bilgilerini Görme

Yolculuk verileri harita aracını, haritada özelleştirilmiş yolculuk bilgilerini gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1 Haritadan : > Seyahat Verileri ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

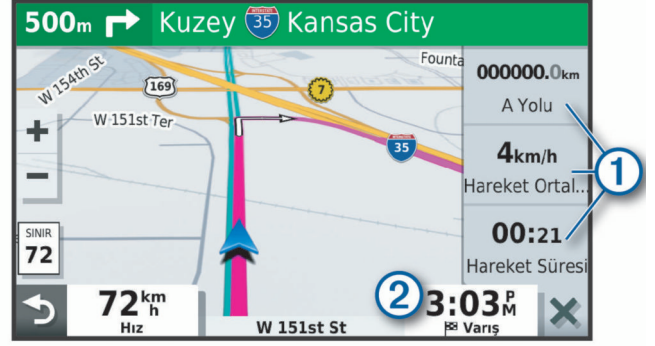

- ① ile gösterilen yolculuk verileri aracından bir veri alanı seçin ve alanda gösterilecek bilgileri belirleyin.
- ② ile gösterilen özelleştirilebilir harita veri alanını seçin ve alanda gösterilecek bilgileri belirleyin.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

NOT: Sık sık duruyorsanız, yolculuk sırasında geçen süreyi doğru ölçmesi için cihazı açık bırakın.

Haritadan Hız'ı seçin.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

1 Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Katmanları ögesini seçin.

2 Yolculuk Günlüğü onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

1 Haritadan Hız'ı seçin.

2 ≡ > Alan(lar)ı Sıfırla'yı seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç**'i seçin.
- Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla**'yı seçin.
- Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
- Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla**'yı seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın trafik verilerini alıyor olması gerekir (*Trafik, sayfa 11*).

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

1 Bir rotada seyrederken : > Trafik ögesini seçin.

Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.

2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

1 Ana menüden, Uygulmlar > Trafik'i seçin.

2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekiyorsa ≡ > Gösterge'ni seçin.

Kazaları Arama

1 Ana menüden, Uygulmlar > Trafik'i seçin.

2 ≡ > Olaylar'ı seçin.

3 Listedeki bir ögeyi seçin.

- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Katmanları** öğesini seçin.
- 2 Haritada gösterilmesini istediğiniz her katmanın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seçin.
NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

- 1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Sürüş Harita Görünümü** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** öğesini seçin.
 - Haritayı kuzey yukarıda olacak şekilde 2B görüntülemek için **Kuzey Yukarı** öğesini seçin.
 - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** öğesini seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Cihazınız önünüzdeki yolda veya rotanızda bulunan trafikle ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten kaçınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza doğru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz (*Trafik Ayarları, sayfa 14*). Trafik haritası, bölgenizdeki trafik gecikmeleri için haritaya göz atmanızı sağlar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak için trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- MT ile biten ürün modelleri, dahili trafik alıcısını ve cihaza dahil olan araç çakmak adaptörünü kullanarak havadan yayın sinyallerinden trafik verilerini alabilir (*Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma, sayfa 11*).
- MT-S ile biten ürün modelleri, abonelik gerektirmeyen trafik verilerini Smartphone Link uygulaması üzerinden alır (*Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini Alma, sayfa 11*). Bu modeller havadan trafik sinyallerini alamaz.

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma

DUYURU

Isıtılmış (metalle) ön camlar trafik alıcısının performansını bozabilir.

Bir trafik alıcısı, varsa havadan yayın sinyallerinden trafik verilerini alır. Havadan trafik verilerini alabilmek için cihazın, trafik uyumlu bir güç kablosu ile taşıt gücüne bağlı olması gerekir. Bazı ürün modellerinde trafik alıcısı mevcuttur (*Trafik, sayfa 11*).

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Trafik uyumlu güç kablosunu kullanarak cihazı araç gücüne bağlayın (*Taşıtınızda Garmin Drive Cihazını Monte Etme ve Açma, sayfa 1*).

Ürün modeliniz trafik verilerini alabiliyorsa cihazınızla verilen araç çakmak adaptörü trafik uyumludur.

Trafik kapsama alanında olduğunuzda cihazınız, trafik bilgilerini görüntüleyebilir ve trafik gecikmelerinden kaçınmanıza yardımcı olur.

Trafik Alıcısı Abonelikleri

Çoğu trafik alıcısına bölgesel trafik verileri aboneliği dahildir. Trafik alıcınıza diğer bölgeler için abonelikleri ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Trafik Aboneliklerini Görüntüleme

Şunu seçin: **Ayarlar > Trafik > Abonelikler**.

Trafik Aboneliği Ekleme

Başka bölge veya ülkeler için trafik abonelikleri satın alabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Trafik** öğesini seçin.
- 2 **Abonelikler > +** öğesini seçin.
- 3 FM trafik alıcısının ünite kimliğini yazın.
- 4 Abonelik satın almak ve 25 karakterli kodu edinmek için www.garmin.com/fmtraffic adresine gidin.
Trafik aboneliği kodu bir kez kullanılabilir. Hizmeti her yenilediğinizde yeni bir kod almanız gerekir. Birden fazla FM trafik alıcısına sahipseniz, her alıcı için yeni bir kod almanız gerekir.
- 5 Cihazınızda **Sonraki**'yi seçin.
- 6 Kodu girin.
- 7 **Bitti** öğesini seçin.

Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini Alma

NOT: Smartphone Link trafik verileri yalnızca MT-S ile biten ürün modelleri için kullanılabilir.

Cihazınız, Smartphone Link uygulaması yoluyla aboneliği ücretsiz trafik verilerini alabilir.

- 1 Cihazınızı Smartphone Link öğesine bağlayın (*Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 11*).
- 2 Garmin Drive cihazınızda **Ayarlar > Trafik** öğesini seçin ve **Trafik** onay kutusunun seçili olduğunu doğrulayın.

Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma

Canlı trafik ve park bilgileri gibi bazı özellikleri kullanmak için Garmin Drive cihazınızı telefonunuzla eşleştirmeniz ve Smartphone Link öğesine bağlanmanız gerekir. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

- 1 Akıllı telefonunuza Garmin Smartphone Link uygulamasını yükleyin.
Smartphone Link uygulamasını bulmak için akıllı telefonunuzdaki uygulama mağazasında arayabilir veya garmin.com/smartphonelink adresine gidebilirsiniz.
- 2 Garmin Drive cihazınızda, **Uygulmlar > Smartphone Link > Bağlan** öğesini seçin.
- 3 Akıllı telefonunuzda Garmin Smartphone Link uygulamasını açıp lisans sözleşmesini kabul edin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir Apple® akıllı telefonla eşleştiriyorsanız eşleştirme işlemini tamamlamak için ekrandaki istemleri yanıtlayın.
 - Android™ işletim sistemli bir akıllı telefonla eşleştiriyorsanız 5-8 arası adımları tamamlayın.

- 5 Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda, **Bluetooth Ayarlarını Görüntüle** ögesini seçin.
Akıllı telefonunuz için Bluetooth® ayarları görünür.
- 6 Gerekirse yakındaki cihazları aramak veya taramak için seçeneği belirleyin.
- 7 Bluetooth cihazları listesinden Garmin Drive cihazınızın adını seçin.
İPUCU: Garmin Drive cihazınızdan Bluetooth adı, Garmin Drive ekranında görünür. Akıllı telefonunuzun işletim sistemi için belirtilen cihaz adını seçmeniz gerekir.
- 8 Eşleştirme işlemini tamamlamak için ekrandaki istemleri yanıtlayın.

Smartphone Link bağlantısını kesme

Telefonunuzun bağlantısını geçici olarak kesebilir veya eşleştirmesini kalıcı olarak kaldırabilirsiniz. Telefonunuzun bağlantısı kesildiğinde cihazınız Smartphone Link uygulamasından veri almaz.

- 1 **Uygulmlar > Smartphone Link** >  ögesini seçin.
- 2 Telefonunuzun adını seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Telefonunuzun cihazınızla olan bağlantısını geçici olarak kesmek için **Smartphone Link** onay kutusunun işaretini kaldırın.
Smartphone Link verilerini tekrar almak istediğinizde cihazınızın Smartphone Link bağlantısını etkinleştirmek için onay kutusunu seçmeniz gerekir.
 - Telefonunuzun cihazınızla olan eşleştirmesini kalıcı olarak kaldırmak için **Cihaz eşleştirmesini kaldır** ögesini seçin.
Artık telefonunuzun cihazınıza bağlanma yetkisi yok. Gelecekte telefonunuza bağlanmak isterseniz telefonunuzu ve cihazınızı tekrar eşleştirmeniz gerekir.

Telefonunuzun eşleştirmesini kaldırırsanız akıllı telefonunuzun Bluetooth ayarlarını açmanız ve eşleştirilen cihazlar listesinden Garmin Drive cihazınızı kaldırmanız gerekir. Bu, gelecekte cihazları tekrar eşleştirmek isterseniz sorunları önlemeye yardımcı olabilir. Eşleştirilen cihazları kaldırmayla ilgili daha fazla bilgi için akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Trafiği Etkinleştirme

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Trafik** ögesini seçin.
- 2 **Trafik** onay kutusunu seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar > Trafik**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekiyorsa  > **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar > Trafik**'i seçin.
- 2  > **Olaylar**'ni seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Uygulamaları Kullanma

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Kullanıcı Kılavuzu** ögesini seçin.
Kullanım kılavuzu, aynı dilde yazılım metni olarak görünür (*Dil ve Klavye Ayarları, sayfa 14*).
- 2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için **Q** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Yolculuk Planlayıcı

Daha sonra yapabileceğiniz bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamayı, durakların sırasını optimize etmeyi, önerilen görülecek yerleri ve şekillendirme noktalarını eklemeyi özelleştirmek için kayıtlı bir yolculuğu düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Yolculuk Planlama

Yolculuk bir çok konum içerebilir ve en azından bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, yolculuğunuza başlamayı planladığınız konumdur. Yolculuğa farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumunuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1 **Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı > Yeni Yolculuk** ögesini seçin.
- 2 **Başlangıç Konumunu Seç** ögesini seçin.
- 3 Başlangıç noktanız için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 4 **Varış Noktasını Seç** ögesini belirleyin.
- 5 Varış noktası için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 6 Daha fazla konum eklemek için **Konum Ekle** ögesini seçin (isteğe bağlı).
- 7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra **Sonraki > Kaydet** ögesini seçin.
- 8 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1 **Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı > Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  simgesini seçin ve konumu yolculuktaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  simgesini seçin.
 - Konumu kaldırmak için  simgesini seçin.

Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize Etme

Cihaz, daha kısa ve daha fazla tasarruf sağlayan bir rota oluşturmak için yolculuğunuzdaki varış noktalarının sırasını otomatik olarak optimize edebilir. Sıralamayı optimize ettiğinizde başlangıç ve varış noktası değiştirilmez.

Yolculuğu düzenlerken  > **Sıralamayı Düzelt** ögesini seçin.

Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme

Cihaz, yolculuğunuza eklemek üzere ilgi çekici veya popüler görülecek yerleri önerebilir.

- 1 Yolculuğu düzenlerken **≡** > **Yolculuk Ayarları** > **Görülecek Yerler Öner** ögesini seçin.
- 2 Daha fazla bilgi görüntülemek için bir görülecek yer seçin.
- 3 Yolculuğunuza görülecek yer eklemek için **Seç** ögesini belirleyin.

Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme

Yolculuğunuza başladığınızda cihazın rotayı hesaplama yöntemini özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Uygımlar** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 **≡** > **Yolculuk Ayarları** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Yolculuğunuza şekillendirme noktaları eklemek için **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin (*Rotanızı Şekillendirme, sayfa 8*).
 - Yolculuğunuzun hesaplama modunu değiştirmek için **Rota Tercih** ögesini seçin (*Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 8*).

Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon

- 1 **Uygımlar** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Başlat** ögesini seçin. Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan yolculuk varış noktalarına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Rota etkinse rotanızı yolculuk olarak düzenlemek ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1 **Uygımlar** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Aktif Rotam** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yolculuk planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin. Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden yapabileceğiniz bir yolculuk olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 14*).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin: **Uygımlar** > **Bulunduğum Yerler**.

Garmin Drive Ayarları

Harita ve Taşıt Ayarları

Ayarlar > **Harita ve Araç** ögesini seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detayı: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 11*).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için <http://buy.garmin.com> adresine gidin.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Haritalarım** ögesini seçin.
- 2 Bir harita seçin.

Navigasyon Ayarları

Ayarlar > **Navigasyon** ögesini seçin.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Sakınmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan kaçınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından kaçınma tercihlerini ayarlar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

GPS Simülatörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

Hesaplama Modu Ayarları

Ayarlar > **Navigasyon** > **Hesaplama Modu**'nu seçin.

Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.

Daha Kısa Mesafe: Mesafe bakımından daha kısa olan, fakat daha uzun sürecek rotaları hesaplar.

Yol Dışı: Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan bir hat hesaplar.

Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız bir simülasyon konumundan rota planlamak için GPS simülatörünü kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **GPS Simülatörü**'nü seçin.
- 2 Ana menüden, **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.
- 3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin. Konumun adresi, ekranın altında görünür.
- 4 Konum açıklamasını seçin.
- 5 **Konum Ayarla**'yı seçin.

Sürücü Yardımı Ayarları

Ayarlar > **Sürücü Yardımı** ögesini seçin.

Sürücü Uyarıları: Yaklaşan bölge ve yol durumu hakkındaki uyarıları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (*Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar, sayfa 2*).

Hız Uyarısı: Hız limitini aştığınızda uyarı verir.

Mola Planlama: Uzun süre boyunca sürüş yapmanızın ardından mola vermeniz gerektiğini hatırlatır ve yaklaşan hizmetleri gösterir. Mola ve yaklaşan hizmet hatırlatıcılarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Yakınlık Uyarıları: Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

Yakınlık Uyarıları Ayarları

NOT: Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel ilgilenilen coğrafi noktaların (POI) yüklü olması gerekir.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Ayarlar > Sürücü Yardımı > Yakınlık Uyarıları ögesini seçin.

Ses: Yakınlık noktalarına yaklaştığınızda çalan uyarıların stilini ayarlar.

Uyarılar: Uyarıların hangi yakınlık noktası türü için çalıştığını belirler.

Arka Görüş Kamerası Ayarları

Arka görüş kamerası ayarları, eşleştirilmiş Garmin arka görüş kameralarını ve kamera ayarlarını yönetmenizi sağlar. Bu menü, yalnızca navigasyon cihazınız bir kablosuz kamera alıcısı kablosuna bağlı olduğunda görüntülenir. Kamera eşleştirme ve kamera ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için arka görüş kameranızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir Garmin arka görüş kamerası satın almak için garmin.com/backupcamera adresine gidin.

Ayarlar > Arka Kamera ögesini seçin ve bir eşleştirilmiş kamera seçin.

Eşleştirmeyi kaldır: Eşleştirilmiş kamerayı kaldırır. Bu cihazı ve kabloyu kullanırken kamerayı görüntülemek için kamerayı yeniden eşleştirmeniz gerekir.

Yeniden Adlandır: Eşleştirilmiş kamerayı yeniden adlandırmanızı sağlar.

Kılavuz Çizgileri: Kılavuz çizgilerini gösterir veya gizler ve kılavuz çizgilerinin konumunu ayarlamanızı sağlar.

Ekran Ayarları

Ayarlar > Ekran ögesini seçin.

Renk Modu: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik ögesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Ekran kapanma süresi: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenizi sağlar. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Trafik Ayarları

Ana menüden, **Ayarlar > Trafik** ögesini seçin.

Trafik: Trafiği etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmasını sağlar (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 8*).

Trafik Uyarıları: Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik gecikmesinin önem düzeyini ayarlar.

Traffic Voice Prompts: Trafik olayları için sesli istemleri etkinleştirir.

Birim ve Saat Ayarları

Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden

Ayarlar > Birimler ve Saat'i seçin.

Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.

Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

Saati Ayarlama

1 Ana menüden saati seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik**'i seçin.
- Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

Dil ve Klavye Ayarları

Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden **Ayarlar > Dil ve Klavye**'yi seçin.

Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.

Metin Dili: Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.

Cihaz ve Gizlilik Ayarları

Ayarlar > Cihaz'i seçin.

Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

Düzenleyici: Yönetmelikle ilgili işaretleri ve bilgileri gösterir.

SKLS'ler: Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.

NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Seyahat Geçmişi: Cihazın gittiğiniz yerleri kaydetmesini sağlar. Bu sayede yolculuk günlüğünü görüntüleyebilir, Bulunduğum Yerler özelliğini ve myTrends tarafından önerilen rotaları kullanabilirsiniz.

Sıfırla: Seyahat geçmişini temizlemenizi, ayarları sıfırlamanızı veya tüm kullanıcı verilerini silmenizi sağlar.

Verileri ve Ayarları Sıfırlama

Cihaz, kullanıcı verilerinizi silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için çeşitli seçenekler sunar.

1 **Ayarlar > Cihaz > Sıfırla** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Seyahat geçmişinizi temizlemek için **Syht Geçmişini Temizle** ögesini seçin.
Bu seçenek, seyahat ettiğiniz tüm yerlerin kaydını siler. Kaydedilmiş konumları veya yüklenmiş haritaları silmez.
- Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Varsayılan Ayarları Sıfırla** ögesini seçin.
Bu seçenek, kullanıcılara ait hiçbir veriyi silmez.
- Kullanıcılara ait tüm verileri silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Verileri Sil ve Ayarları Sıfırla** ögesini seçin.
Bu seçenek; kaydedilmiş konumlarınız, son bulunan konumlar ve seyahat geçmişi de dahil olmak üzere tüm kullanıcı verilerini siler. Yüklenmiş haritalar silinmez.

Cihaz Bilgileri

Yönetmelik ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.

2 Cihaz > Düzenleyici ögesini seçin.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Radio frekansı/ protokolü	2,4 GHz Bluetooth
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.

Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağliken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Harita ve Yazılım Güncellemeleri

En iyi navigasyon deneyimi için cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncel tutmanız gerekir.

Harita güncellemeleri, cihazınızda kullandığınız haritalarda mevcut en yeni yol ve konum değişikliklerini sunar. Haritaları güncelleniz cihazınızın en son eklenen konumları bulmasına ve daha doğru rotalar sunmasına yardımcı olur. Harita güncellemeleri büyük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç saat sürer.


Yazılım güncellemeleri, cihaz özellikleri ve çalışma şekliyle ilgili değişiklikler ve geliştirmeler sunar. Yazılım güncellemeleri küçük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç dakika sürer.

Cihazı bir bilgisayara bağlayabilir ve Garmin Express uygulamasını kullanarak güncelleyebilirsiniz (garmin.com/express).


Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı mini-USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Kablonun küçük ucu, Garmin Drive cihazınızdaki ①. mini-USB bağlantı noktasına bağlanır; büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

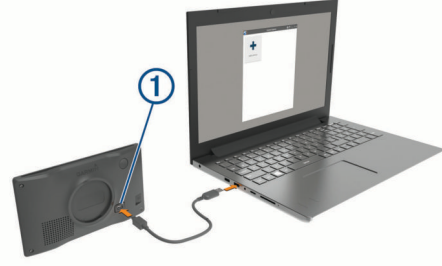

- 4 Garmin Drive cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Devam et** ögesini seçin.
- 5 Garmin Express uygulamasında **Bir Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 6 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.



- 7 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
 - Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** ögesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD® kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma*, sayfa 16).

- 8 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.
Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Garmin Express Yükleme

Garmin Express uygulaması, Windows® ve Mac® bilgisayarlarında kullanılabilir.

- 1 Bilgisayarınızda garmin.com/express adresine gidin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sistem gereksinimlerini görüntülemek ve Garmin Express uygulamasının bilgisayarınızla uyumlu olduğunu doğrulamak için **Sistem Gereksinimleri** ögesini seçin.
 - Bir Windows bilgisayara yüklemek için **Windows için İndir** seçeneğini belirleyin.
 - Bir Mac bilgisayara yüklemek için **Mac için İndir** seçeneğini belirleyin.
- 3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Garmin Express yazılımını kullanarak cihazınızı kaydedin (garmin.com/express).

Cihazı Yeniden Başlatma

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı yeniden başlatabilirsiniz. Güç düğmesini 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da düğmesine basın.
- 2 Cihazın altını yukarı doğru çevirip cihazı montaj kitinden çıkarın.

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.


Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme

DUYURU

Sigortayı değiştirirken küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve doğru yerlerine yerleştirildiklerinden emin olun. Taşıt güç kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.

Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.

- 1 Uç parçasını ① saat yönünün tersine döndürüp kilidini açın.



İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız gerekebilir.

- 2 Uç parçasını, gümüş ucu ② ve sigortayı ③ sökün.
- 3 Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.
- 4 Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.
- 5 Uç parçasını içeri itip saat yönünde döndürerek yeniden araç çakmak adaptörüne ④ kilitleyin.

Sorun Giderme

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın (*Taşıtınızda Garmin Drive Cihazını Monte Etme ve Açma, sayfa 1*).

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın (*Navigasyon Ayarları, sayfa 13*).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıt güç kablosunun sigortasını kontrol edin (*Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme, sayfa 16*).
- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklığının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralığı içinde olduğunu doğrulayın.
- Taşıt güç kablosuna ait sigortanın bozuk olmadığını doğrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 14*).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 14*).
- Ses düzeyini azaltın (*Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 2*).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın (*Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 1*).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Ek

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazadan satın alabilir veya www.garmin.com/maps adresine giderek önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı içeren bir bellek kartı satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 32 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler.

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 1*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Veri Yönetimi

Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz Windows 95, 98, Me, Windows NT® ve Mac OS 10.3 ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları harita ve veri depolamanın yanında harita, resim, jeokşe, rota, rota noktası ve özel POI'ler gibi dosyaları depolamaya yarar.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.
- 3 Garmin Drive cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Devam et** ögesini seçin.

Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 17*).

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala**'yı seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.

NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.

- 6 **Düzenle > Yapıştır**'ı seçin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Apple bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya > Çıkart** ögesini seçin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

garmin.com/accessories adresine gidin.

Dizin

Simgeler

2-D harita görünümü **11**
3-D harita görünümü **11**

A

acil durum hizmetleri **5**
adresler, bulma **3**
aksesuarlar **17**
aktif yol rehberi **7**
araçlar, haritalar **9**
arama alanını değiştirme **3**
arama çubuğu **3**
arka görüş kamerası **14**
ayarlar **13, 14**

B

bağlantı kesme, Bluetooth cihazı **12**
bellek kartı **1, 17**
takma **16**
bilgisayar, bağlanma **17**
birim numarası **14**

C

cihaz bakımı **15**
cihazı monte etme
montaj kitinden çıkarma **16**
otomobil **1**
suluk **16**
vantuzlu montaj kiti **1**
cihazı sıfırlama **14**
cihazı şarj etme **16**
cihazı temizleme **16**
cihazınızı şarj etme **1, 15**

Ç

çıkış hizmetleri **10**

D

dil
klavye **14**
ses **14**
dokunmatik ekranı temizleme **16**
dosyalar, aktarma **17**
dönüş listesi **7**
düzenleme, kayıtlı yolculuklar **13**

E

ekran, parlaklık **2**
ekran ayarları **14**
ekran düğmeleri **1**
ekran görüntüleri **14**
enlem ve boylam **5**
eşleştirme
bağlantı kesme **12**
telefon **11**
ev
gitme **6**
konumu düzenleme **6**
eve gitme **6**

F

Foursquare **4**

G

Garmin Express **15**
yazılımı güncelleme **15**
geçerli konum **5**
geçerli konumunuz **5**
geçiş ücreti, kaçınma **8**
GPS **1, 17**
güç kabloları **15**
sigortayı değiştirme **16**
taşıt **1**
güç tuşu **1**
güncelleme
haritalar **15**
yazılım **15**

H

harita görünümü
2-D **11**
3-D **11**
harita katmanları, özelleştirme **11**
haritalar **6, 9, 10, 13**
araçlar **9**
ayrıntı düzeyi **13**
güncelleme **15**
katmanlar **11**
rotaları görüntüleme **6, 7**
satın alma **17**
simgeler **6**
tema **13**
veri alanı **6, 10, 11**
hırsızlık, kaçınma **16**
hız kameraları **2**
Hızlı Arama **4**

İ

ilgililenen coğrafi noktalar (POI) **4**
HISTORY **4**
mekanlar **5**

K

kablosuz kamera **14**
kaçınma durumları
alan **9**
yol **9**
kameralar
arka görüş **14**
hız **2**
kırmızı ışık **2**
kavşaklar, bulma **5**
kaydedilen konumlar, silme **6**
kaydetme, geçerli konum **6**
kayıtlı konumlar **13**
düzenleme **6**
kategoriler **6**
kırmızı ışık kameraları **2**
kısayollar
ekleme **5**
silme **5**
kimlik numarası **14**
klavye
dil **14**
düzen **14**
konum **5**
konumlar **3, 13**
arama **2, 5**
geçerli **5, 6**
kaydetme **6**
mekanlar **5**
simülasyon **13**
son bulunan **5**
konumları bulma. **2–4 Ayrıca bkz. konumlar**
adresler **3**
ilçeler **10**
kategoriler **4**
kavşaklar **5**
koordinatlar **5**
koordinatlar **5**
kullanım kılavuzu **12**

M

mekanlar **5**
microSD kart **1**
microSD kartı **16**
milli parklar **4**
montaj kiti, çıkarma **16**
montaj kitini çıkarma **16**
myTrends, rotalar **8**

N

navigasyon **4, 6, 7**
ayarlar **13**
yol dışı **9**
Neredeyim? **5, 6**

O

otopark **3, 5, 7**
son otopark yeri **7**

P

parlaklık **2**
pil
artırma **16**
sorunlar **16**
şarj etme **1, 15, 16**

R

rotalar **6**
başlatma **3, 6**
bir nokta ekleme **7, 13**
bir noktayı atlama **8**
durdurma **8**
haritada görüntüleme **6, 7**
hesaplama **8**
hesaplama modu **13**
myTrends **8**
önerilen **8**
şekillendirme **8**
rotayı şekillendirme **8**

S

saat ayarları **14**
sakınma durumları **9**
bölge **9**
devre dışı bırakma **9**
geçiş ücreti **8**
silme **9**
yol **9**
yol özellikleri **8**
ses, yakınlık noktaları **13, 14**
ses düzeyi, ayarlama **2**
seyahat geçmişi **14**
sıfırlama
cihaz **16**
yolculuk verileri **10**
sigorta, değiştirme **16**
silme
tüm kullanıcı verileri **14**
yolculuklar **12**
simgeler, durum çubuğu **1**
simülasyon konumları **13**
SKLS'ler **14**
Smartphone Link **11**
bağlanma **11**
son bulunan konumlar **5**
sonraki dönüş **6**
sorun giderme **16**
suluk **16**
sürücü uyarıları **2**

T

taşıt güç kablosu **1**
teknik özellikler **15**
telefon, eşleştirme **11**
trafik **10–12, 14**
abonelik ekleme **11**
alıcı **11**
alternatif rota **8**
gecikmeleri arama **10, 12**
harita **10, 12**
olaylar **10, 12**
TripAdvisor **4**

U

USB, bağlantı kesme **17**
uyarılar **2**
ses **13**
yakınlık noktaları **13**
uydu sinyalleri
alma **1**
görüntüleme **17**
uyku modu **1**

Ü

ürün desteği **12**

V

varış noktaları **13**. *Daha fazla bilgi için*
konumlar
varış **7**

Y

yakınlık noktaları uyarıları, ayarlar **14**
yakıt, istasyonlar **5**
yazılım
güncelleme **15**
sürüm **14, 16**
yeni rotalar **8**
yol bilgisi
görüntüleme **10**
sıfırlama **10**
yol dışı navigasyon **9**
yol üzerindeki **9, 10**
özelleştirme **10**
yolculuk bilgileri **10**
yolculuk günlüğü, görünüm **10**
yolculuk planlayıcı **12, 13**
şekillendirme noktaları **13**
yolculuk düzenleme **12**
yön tarifleri **7**
yönler **7**

