



Garmin DriveAssist™ 50



Gebruikershandleiding

© 2015 Garmin Bpk. of filiale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin® en Garmin se logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA of ander lande. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Garmin babyCam™, Garmin Connect™, Garmin DriveAssist™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™ en myTrends™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Android™ is 'n handelsmerk van Google Inc. Apple® en Mac® is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer in die VSA en ander lande. Die Bluetooth® woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van dié woordmerk of logo deur Garmin is onder lisensie. Foursquare® is 'n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. microSD™ en die microSDHC-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® en Windows XP® is geregistreerde handelsmerke van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande.

Inhoudsopgawe

Spring weg	1	Selfgekoos Vermydings	8
Produkbywerings	1	Navigeer Veldlans	9
Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin Express	1	Vind en Berg Liggings	9
Garmin DriveAssist Toesteloorsig	1	Vind van 'n ligging met gebruik van seekbalk	9
Installasie van die Paneelbordkamera-geheuekaart	2	Bekyk Soekresultate op die Kaart	9
Koppeling van die toestel aan voertuigkrag	2	Wysig die Soekgebied	9
Aan- of Afskakel van die Toestel	2	Belangepunte	9
Verkry GPS-seine	2	Vind van 'n Ligging volgens Kategorie	9
Statusbalk-ikone	2	Soek binne 'n kategorie	9
Gebruik die Op-skerm-knoppiet	2	Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek	10
Verstel tans die volume	2	Foursquare	10
Ontspers Outomatiese Volume	3	Soeknutsmiddels	10
Gebruik van die Oudiovermenger	3	Vind van 'n Adres	10
Verstelling van Skermhelderheid	3	Vind 'n Kruising	10
Paneelbordkamera	3	Vind 'n stad	10
In lyn bring van Kamera	3	Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate	10
Paneelbordkamera-opname	3	Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is	10
Berg 'n Video-opname	3	Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is	10
Neem van 'n Foto	3	Vind Jou Laaste Parkeerplek	10
Stop of Begin Paneelbordkamera-opname	3	Sien die Huidige Liggingsinligting	10
Kyk Video's en Foto's	3	Vind Nooddienste en Brandstof	11
Video's en Foto's op Jou Rekenaar	3	Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging	11
Skrap 'n Video of Foto	3	Byvoeging van 'n Kortpad	11
Bestuurderbewustheidskenmerke en -		Verwydering van 'n kortpad	11
Waarskuwings	3	Berg Liggings	11
Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings	4	Berg 'n Ligging	11
Rooilig- en Spoedkameras	4	Berg Jou Huidige Ligging	11
Gevorderde Bestuurbystand-stelsel	4	Wysiging van 'n Gebergde Ligging	11
Aktiveer of Deaktiveer Gevorderde Bestuurbystand-		Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging	11
kenmerke	4	Skrap van 'n Gebergde Ligging	11
Ry-waarskuwing	4	Gebruik van die kaart	11
Botsingwaarskuwingstelsel vir Voorkant	4	Kaartnutsmiddels	11
Baanverlatingwaarskuwing-stelsel	5	Besigtig 'n Kaartnutsmiddel	12
Navigeer na Jou Bestemming	5	Ontspers Kaartnutsmiddels	12
Roetes	5	Vorentoe	12
Begin 'n Roete	5	Besigtig Opkomende Liggings	12
Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin	6	Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë	12
Gaan Huis toe	6	Ritinligting	12
Jou Roete op die Kaart	6	Besigtig Ritdata vanaf die Kaart	12
Aktiewe baanleiding	6	Besigtig die ritinligtingblad	12
Bekyk Draaie en Aanwysings	6	Besigtig die Ritlog	12
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart	6	Herstel van ritinligting	12
Bestemmingaankoms met Garmin Real Vision™ Bystand	6	Besigtig Opkomende Verkeer	12
Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete	6	Besigtig Verkeer op die Kaart	12
Vorm Jou Roete	7	Soek vir Verkeersvoorvalle	13
Gebruik 'n Ompad	7	Verpersoonliking van die Kaart	13
Stop Tans die Roete	7	Verpersoonliking van die Kaartlae	13
Verander die Roeteberekeningsmodus	7	Verander die Kaartdataveld	13
Ritbeplanner	7	Verander die kaartperspektief	13
Beplan 'n Rit	7	Verkeersdata	13
Navigeer na 'n Gebergde Rit	7	Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n	
Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op 'n Rit	7	verkeersontvanger	13
Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit	7	Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link	13
Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete	7	Omtrent Verkeersintekeninge	13
Verander Roete-opsies vir 'n Rit	8	Besigtig Verkeersintekeninge	13
Skeduleer 'n Rit	8	Byvoeg van 'n Intekening	13
Gebruik Voorgestelde Roetes	8	Ontspers van Verkeer	13
Vermey Verdragings, Tolgeld en Gebiede	8	Stemopdrag	13
Vermey Verkeersverdragings op Jou Roete	8	Instel van die ontwaakfrase	14
Vermey Tolpaaie	8	Aktivering van Stemopdrag	14
Vermey tolplakkers	8	Stemopdragwenke	14
Vermey Padkenmerke	8	Begin 'n Roete deur Gebruik van Stemopdragte	14
Vermey Omgewingsones	8	Berg 'n Video-opname met Stemopdrag	14
		Dempinstruksies	14
		Stembeheer	14

Konfigureer stembeheer	14	Toestelinligting	20
Gebruik van stembeheer	14	Spesifikasies	20
Stembeheerwenke	14	Kragkabels	20
Bluetooth Verbindingsfunksies	14	Laai van die toestel	20
Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link	14	Toestelonderhoud	20
Bluetooth Kenmerkstatusikone	15	Toestelsorg	20
Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Toestel van Apple	15	Skoonmaak van die Kameralens	20
Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Toestel van Apple	15	Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel	21
Versper Vryhandoproepe vir Jou Toestel van Apple	15	Skoonmaak van die aanraakskerm	21
Versper Smartphone Link-data en Slimkennissgewings vir Jou Toestel van Apple	15	Vermidding van diefstal	21
Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Slimfoon van Android™	15	Herstel van die toestel	21
Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Android-slimfoon	15	Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie	21
Versper Kenmerke van Bluetooth vir Jou Slimfoon met Android	15	Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk	21
Smartphone Link	16	Verwyder die Montering van die Suigdoppie	21
Laai Smartphone Link af	16	Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm	21
Stuur 'n Ligging vanaf jou Foon na jou Toestel	16	Verander die Smeltdraadje in die Voertuigkragkabel	21
Garmin Regstreekse Dienste	16	Foutopsporing	21
Teken in op Garmin Regstreekse Dienste	16	My video-opnames is onduidelik	21
Slimkennissgewings	16	My video-opnames haak vas of is onvolledig	21
Ontvang Kennissgewings	16	Hoe kan ek die gebruiksduur van my kamergeheuekaart verleng?	21
Besigtig die Lys Kennissgewings	17	Die suiglop wil nie op die windskerm bly nie	22
Vryhandoproepe	17	My toestel verkry nie satellietseine nie	22
Maak van 'n Oproep	17	Die toestel laai nie in my voertuig nie	22
Ontvang van 'n Oproep	17	My battery bly nie vir baie lank gelaai nie	22
Gebruik die Oproepgeskiedenis	17	My toestel verskyn nie as 'n verwyderbare aandrywer op my rekenaar nie	22
Gebruik In-oproep-opsies	17	My toestel verskyn nie as 'n draagbare toestel op my rekenaar nie	22
Berg 'n Huisfoonnommer	17	My toestel verskyn nie as óf 'n draagbare toestel óf 'n verwyderbare skyf of volume op my rekenaar nie	22
Ontkoppel tans 'n Bluetooth toestel	17	My foon wil nie aan die toestel verbind nie	22
Skrap 'n gepaarde foon	17	Bylaag	22
Gebruik van die Toepassings	17	Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data	22
Besigtig Hulp lêers	17	Databestuur	22
Soek Hulponderwerpe	17	Omtrent geheuekaarte	22
Sien die weervoorspelling	18	Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar	22
Sien Weer Naby 'n Ander Stad	18	Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar	22
Besigtig die weerradar	18	Besigtig GPS-seinstatus	23
Besigtig weerwaarskuwings	18	Die Aankoop van Bykomende Kaarte	23
Nagaan van padtoestande	18	Aankoop van Bybore	23
photoLive-verkeerskameras	18	Indeks	24
Berg 'n verkeerskamera	18		
Besigtig 'n Verkeerskamera	18		
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings	18		
Verpersoonliking van die Toestel	18		
Kaart- en Voertuiginstellings	18		
Ontspers kaarte	18		
Navigasie-instellings	18		
Berekeningsmodusinstellings	19		
Stel 'n Nagebootste Ligging in	19		
Kamera-instellings	19		
Rugsteunkamera-instellings	19		
babyCam Instellings	19		
Bluetooth Instellings	19		
Versper tans Bluetooth	19		
Vertooninstellings	19		
Verkeersinstellings	19		
Eenhede en tydinstellings	20		
Instel van die Tyd	20		
Taal- en Toetsbordinstallings	20		
Nabyheidwaarskuwing-instellings	20		
Toestel- en privaatheidsinstellings	20		
Herstel van Instellings	20		

Spring weg

⚠ WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- Installeer die kamera-geheuekaart (*Installasie van die Paneelbordkamera-geheuekaart*, bladsy 2).
- Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin Express*, bladsy 1).
- Monteer die toestel in jou voertuig en verbind dit aan krag (*Koppeling van die toestel aan voertuigkrag*, bladsy 2).
- Bring die paneelbordkamera in lyn (*In lyn bring van Kamera*, bladsy 3).
- Verkry GPS-seine (*Verkry GPS-seine*, bladsy 2).
- Verstel die volume (*Verstel tans die volume*, bladsy 2) en skermhelderheid (*Verstelling van Skermhelderheid*, bladsy 3).
- Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n Roete*, bladsy 5).

Produkbywerkings

Op jou rekenaar, installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Dit verskaf maklike toegang tot hierdie dienste vir Garmin® toestelle:

- Sagtewarebywerkings
- Kaartbywerkings
- Produkregistrasie

Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin Express

Jy kan Garmin Express sagteware gebruik om die jongste kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer. Kaartbywerkings verskaf die jongste beskikbare kaartdata om te verseker dat jou toestel voortgaan om akkurate en doeltreffende roetes na jou bestemmings te bereken. Garmin Express is beskikbaar vir Windows® en Mac® rekenaars.


- 1 Op jou rekenaar, gaan na www.garmin.com/express.



- 2 Kies 'n opsie:
 - Om op 'n Windows rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Windows**.
 - Om op 'n Mac rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Mac**.
- 3 Maak die afgelaai lêer oop en volg die instruksies op die skerm om die installasie te voltooi.
- 4 Begin Garmin Express.
- 5 Verbind jou Garmin toestel aan jou rekenaar met die gebruik van 'n USB-kabel.



- 6 Klik **Voeg 'n Toestel by**.
Die Garmin Express sagteware bespeur jou toestel.
- 7 Klik **Voeg Toestel by**.
- 8 Volg die instruksies op die skerm om jou toestel by die Garmin Express sagteware te voeg.
Sodra die opstelling voltooi is, soek die Garmin Express sagteware vir kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel.
- 9 Kies 'n opsie:
 - Om alle beskikbare bywerkings te installeer, klik **Installeer alle**.
 - Om 'n enkele bywerking te installeer, klik **Beskou besonderhede** en kies 'n bywerking.

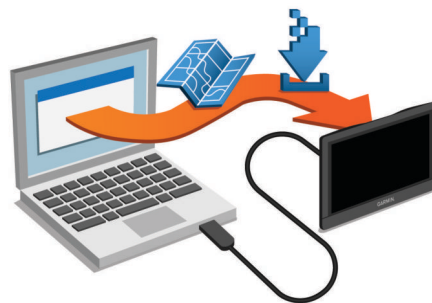

Die Garmin Express sagteware laai die bywerkings af en installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en hierdie proses kan 'n lang tyd op stadiger internetverbindinge neem.

Garmin DriveAssist Toesteloorsig



①	Kragtoets
②	USB-poort vir krag en data
③	Kamera-geheuekaartgleuf

④	Mikrofoon vir stembegeleiding of vryhandoproep
⑤	Geheuekaartgleuf vir kaart en data

Installasie van die Paneelbordkamera-geheuekaart

Jy moet 'n kamera-geheuekaart installeer voordat die toestel video vanaf die geïntegreerde paneelbordkamera kan opneem. Die kamera benodig 'n microSD™ geheuekaart van 4 tot 64 GB met 'n spoedgradering van klas 10 of hoër. Jy kan die ingeslote geheuekaart gebruik of jy kan 'n versoenbare geheuekaart by 'n elektronikaverskaffer koop.

- 1 Plaas 'n geheuekaart ① in die geheuekaartgleuf ②.

LET WEL: Indien jy die geheuekaart in die verkeerde gleuf installeer, kan die kamera nie video opneem nie.



- 2 Druk dit totdat dit kliek.

Koppeling van die toestel aan voertuigkrag

⚠ WAARSKUWING

Hierdie produk bevat 'n litiumioon-battery. Om die moontlikheid van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.

Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.

- 1 Prop die voertuigkragkabel ① in by die USB-poort op die toestel.



- 2 Druk die montering ② in die suig doppie ③ totdat dit in plek knip.
- 3 Druk die suig doppie teen die windscherm, en trek die hefboom ④ terug na die windscherm.
- 4 Pas die strokie aan die bokant van die montering in die gleuf op die agterkant van die toestel.
- 5 Druk die onderkant van die montering in die toestel in totdat dit kliek.
- 6 Prop die ander kant van die voertuigkragkabel in 'n kragpunt in jou voertuig.

Aan- of Afskakel van die Toestel

- Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets, of koppel die toestel aan 'n kragpunt.

- Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die kragtoets terwyl die toestel aan is.
Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik aankom.

WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.

- Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Af**.
Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die kragtoets laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan die toestel kragspaarmodus binne.

Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel.  in die statusbalk dui die satellietseinsterte aan. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.
- 3 Indien nodig, gaan buitenshuis na 'n oop area, weg van hoë geboue en bome.

Wanneer  groen raak, het die toestel satellietseine opgespoor en is dit gereed vir navigasie.

Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting te sien.

	GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en opgespoorde satellietinligting te sien (Besigtig GPS-seinstatus , bladsy 23).
	Bluetooth® tegnologiestatus. Kies om die Bluetooth stellings (Bluetooth Instellings , bladsy 19).
	Gekoppel aan vryhandoproep. Kies om 'n oproep te maak (Vryhandoproep , bladsy 17).
9:10A	Huidige tyd. Kies om die tyd te stel (Instel van die Tyd , bladsy 20).
	Battery-laaivlak.
	Gekoppel aan die Smartphone Link toepassing. Kies om gekoppelde toestel en subskripsie-inligting te sien (Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link , bladsy 14).
53°C	Temperatuur. Kies om die weervoorspelling te sien (Sien die weervoorspelling , bladsy 18).
	Opnamestatus van paneelbordkamera. Kies om die paneelbordkamera se video te sien (Paneelbordkamera , bladsy 3).

Gebruik die Op-skerm-knoppies

Op-skerm-knoppies laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste en kieslysopsies op jou toestel te navigeer.

- Kies  om na die vorige kieslysskerm terug te keer.
- Hou  in om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
- Kies  of  om deur lyste of kieslyste te rol.
- Hou  of  in om vinniger te rol.
- Kies  om 'n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die huidige skerm te sien.

Verstel tans die volume

- 1 Kies **Volume**.

2 Kies 'n opsie:

- Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
- Kies  om die toestel te demp.
- Kies  vir bykomende opsies.

Ontspers Outomatiese Volume

Jou toestel kan die volume outomaties verhoog of verlaag op grond van die vlak van agtergrondgeraas.

1 Kies **Volume** > .

2 Kies **Outomatiese Volume**.

Gebruik van die Oudiovermenger

Jy kan die oudiovermenger gebruik om die volumevlakke vir verskillende oudiotipes te stel, soos navigasieporboodskappe of oproepe. Die vlak vir elke oudiotipe is 'n persentasie van die hoofvolume.

1 Kies **Volume**.

2 Kies > **Oudiovermenger**.

3 Gebruik die skuif-knoppies om die volume vir elke oudiotipe te verander.

Verstelling van Skermhelderheid

1 Kies **Instellings** > **Vertoon** > **Helderheid**.

2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

Paneelbordkamera

In lyn bring van Kamera

WAARSKUWING

Moenie probeer om die kamera in lyn te bring terwyl jy bestuur nie.

Jy moet die paneelbordkamera in lyn bring elke keer wat jy die toestel monteer of van posisie verander. Die kenmerke vir gevorderde bestuurderbystand kan dalk nie behoorlik werk indien die kamera nie in lyn gebring is nie.

1 Kies **Instellings** > **Kamera** > > **Belyning**.

2 Kantel die toestel en draai die kamera links of regs om die kamera in lyn te bring.

Die kruisdraadjies moet reguit vorentoe wys en die horisontale lyn moet tussen die bokant en onderkant van die skerm gesentreer wees.

Paneelbordkamera-opname

KENNISGEWING

Regsbeperkings

In sekere jurisdiksies kan dit as 'n skending van privaatheidsregte gesien word om foto's of video's van mense of hul voertuie met gebruik van hierdie produk te neem of te vertoon. Dit is jou verantwoordelikheid om toepaslike wette en regte oor privaatheid in jou jurisdiksie te ken en na te kom.

Voordat jy video kan opneem, moet jy 'n kamera-geheuekaart (*Installasie van die Paneelbordkamera-geheuekaart*, bladsy 2) installeer.

Die toestel begin by verstek om outomaties video op te neem wanneer dit aanskakel. Dit gaan voort om op te neem en oorskryf die oudste, nie-gebergde video totdat dit afskakel. Die LED is 'n soliede rooi terwyl dit opneem.

Berg 'n Video-opname

Die toestel gebruik by verstek 'n sensor om moontlike ongelukke te bespeur en berg video-filmmateriaal voor, tydens en na die bespeurde geleentheid.

Jy kan ook enige tyd video per hand berg.

1 Tydens opname, kies **Toepassings** > **Paneelbordkamera** > .

Die toestel berg 'n foto en die video-filmmateriaal voor, tydens en nadat jy  kies.

2 Kies weer om die gebergde opneemtyd te verleng (opsioneel).

'n Boodskap dui die hoeveelheid video-filmmateriaal aan wat geberg moet word.

Die geheuekaart het beperkte bergingspasie. Nadat jy 'n video-opname geberg het, moet jy die opname na jou rekenaar of ander eksterne bergingligging oordra om permanent geberg te word (*Video's en Foto's op Jou Rekenaar*, bladsy 3).

Neem van 'n Foto

Jy kan stilfoto's met hierdie toestel neem. Die toestel berg tydens ligginginligting by verstek saam met die foto.

Kies **Toepassings** > **Paneelbordkamera** > .

Die toestel neem 'n foto en berg dit na die geheuekaart.

Stop of Begin Paneelbordkamera-opname

1 Kies **Toepassings** > **Paneelbordkamera**.

2 Kies 'n opsie:

- Om opname te stop, kies .

WENK: Opname begin by verstek outomaties die volgende keer wat jy die toestel aanskakel. Jy kan hierdie opsie in die kamera-instellings deaktiveer (*Kamera-instellings*, bladsy 19).

- Om opname te begin, kies .

Kyk Video's en Foto's

LET WEL: Die toestel hou op om video op te neem terwyl jy video's of foto's kyk.

1 Kies **Toepassings** > **Galery** > **Ja**.

2 Kies 'n video of foto.

Die toestel vertoon die video of foto. Video's begin outomaties speel. Indien die video of foto ligginginligting insluit, dui 'n kaart die ligging aan.

Video's en Foto's op Jou Rekenaar

Die Garmin Dash Cam Player toepassing laat jou toe om opgeneemde video's op jou rekenaar te kyk, berg en wysig. Jy kan ook tyd-, datum-, ligging- en snelheidinligting oorkant wat saam met die video opgeneem is. Besoek www.garmin.com/dashcamplayer vir meer inligting.

Skrap 'n Video of Foto

1 Kies **Toepassings** > **Galery** > **Ja**.

2 Kies 'n video of foto.

3 Kies > **Ja**.

Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings

KENNISGEWING

Die bestuurderwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in 'n bekende area bestuur. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die

hoorbare toon of boodskap vir elke soort waarskuwing ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

Skoolterrein of nabygeleë skool: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na en spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

Spoedgrensvermindering: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende verminderde spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed te verminder.

Spoedgrensoorskryding: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n rooi rand om die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

Verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat: Die toestel speel 'n boodskap en vertoon 'n volskermwaarskuwing as jy in die verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat ry. Die kante van die skerm vertoon rooi en 'n waarskuwing bly wys bo aan die skerm totdat jy die eenrigtingstraat verlaat of in die regte rigting begin ry.

Spooroorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende spooroorgang.

Diereoorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende diereorgang.

Draai: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n draai in die pad.

Stadiger verkeer: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na stadiger verkeer wanneer jy teen 'n hoër spoed stadiger verkeer nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik (*Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger*, bladsy 13).

Uitputtingswaarskuwing: Die toestel speel 'n klank en stel naderende stilhouplekke voor nadat jy vir meer as twee uur bestuur het sonder om te stop.

Voorkantbotsingwaarskuwing: Die toestel waarsku jou indien dit bespeur dat jy nie 'n veilige afstand tussen jou voertuig en die voertuig voor jou handhaaf nie (*Botsingwaarskuwingstelsel vir Voorkant*, bladsy 4).

Baanverlatingwaarskuwing: Die toestel waarsku jou indien dit bespeur dat jy moontlik 'n baangrens per ongeluk oorsteek (*Baanverlatingwaarskuwing-stelsel*, bladsy 5).

Ry-waarskuwing: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n waarskuwing wanneer stilstande verkeer begin beweeg.

Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurder-waarskuwings

Jy kan individuele hoorbare bestuurderwaarskuwings afskakel. Die visuele waarskuwing verskyn selfs wanneer die hoorbare waarskuwing gedeaktiveer is.

1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Hoorbare bestuurderwaarskuwings**.

2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Rooilig- en Spoedkameras

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge van die gebruik van 'n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Inligting oor rooilig- en spoedkameraliggings is in sommige areas vir sekere produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku jou wanneer jy 'n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.

- Regstreekse rooilig- en veiligheidskameradata is as intekening beskikbaar vanaf Garmin se regstreekse dienste

met gebruik van die Smartphone Link-toepassing (*Garmin Regstreekse Dienste*, bladsy 16).

- Om 'n opgedateerde databasis van rooilig- en veiligheidskameraliggings te behou, moet jou toestel 'n aktiewe intekening hê om veiligheidskameradata af te laai en te berg. Besoek garmin.com/speedcameras om beskikbaarheid en versoenbaarheid na te gaan, of om 'n intekening of eenmalige bywerking te koop. Jy kan te eniger tyd 'n nuwe streek koop of 'n bestaande intekening verleng.

LET WEL: In sommige streke sluit sommige produkbondele voorafgelaaide rooilig- en spoedkameradata met intekeninglose bywerkings in.

- Jy kan Garmin Express se sagteware gebruik (garmin.com/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg word, by te werk. Jy moet jou toestel gereeld bywerk om die jongste kamera-inligting te ontvang.

Gevorderde Bestuurbystand-stelsel

Jou toestel sluit 'n gevorderde bestuurbystand-stelsel (ADAS) in, wat die geïntegreerde paneelbordkamera gebruik om waarskuwings te voorsien oor jou besturomstandighede.

Aktiveer of Deaktiveer Gevorderde Bestuurbystand-kenmerke

Jy kan gevorderde bestuurbystand-kenmerke in die kamera-instellings aktiveer of deaktiveer (*Kamera-instellings*, bladsy 19).

1 Kies **Instellings > Kamera**.

2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Ry-waarskuwing

Die ry-waarskuwing speel 'n toon en vertoon 'n waarskuwing wanneer stilstande verkeer voor jou voertuig weer begin beweeg. Hierdie waarskuwing verskyn slegs nadat die voertuig voor jou 'n aansienlike afstand beweeg het en jou voertuig steeds stilstaan. Dit kan nuttig wees by verkeersligte of tydens verkeersvertraginge. Hierdie kenmerk gebruik die paneelbordkamera om die stilstande of bewegende voertuig te bespeur en benodig 'n duidelike uitsig op die pad.

Botsingwaarskuwingstelsel vir Voorkant

⚠ WAARSKUWING

Die voorkant-botsingwaarskuwingstelsel (FCWS)-kenmerk is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle pad- en bestuurstoestande waar te neem, alle verkeersregulasies na te kom en te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Die FCWS maak staat op die kamera om 'n waarskuwing van opkomende voertuie te verskaf en kan, as 'n resultaat, beperkte funksionaliteit in toestande van lae sigbaarheid hê.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Die FCWS-kenmerk waarsku jou indien die toestel bespeur dat jy nie 'n veilige afstand tussen jou voertuig en die voertuig voor jou handhaaf nie. Die toestel bepaal jou voertuig se snelheid met gebruik van GPS en dit bereken 'n geskatte veilige volgfstand op grond van jou snelheid. Die FCWS aktiveer outomaties wanneer jou voertuigsnelheid 48 km/h (30 m.p.u.) oorskry.

Die toestel speel 'n hoorbare waarskuwing en 'n waarskuwing verskyn op die skerm wanneer die toestel bespeur dat jy te naby aan die voertuig voor jou is.



Werkingswenke vir Voorkant-botsingwaarskuwingstelsel

Verskeie faktore beïnvloed die werking van die voorkant-botsingwaarskuwingstelsel (FCWS). Sekere toestande kan verhoed dat die FCWS-kenmerk 'n voertuig voor jou bespeur.

- Die FCWS-kenmerk word slegs geaktiveer indien jou voertuigsnelheid 48 km/h (30 m.p.u.) oorskry.
- Die FCWS-kenmerk kan dalk nie 'n voertuig voor jou bespeur indien die kamera se aansig van die voertuig deur reën, mis, sneeu, son- of voorlampsynsel, of donkerte belemmer word nie.
- Die FCWS-kenmerk kan dalk nie behoorlik werk indien die kamera verkeerd in lyn gebring is nie (*In lyn bring van Kamera, bladsy 3*).
- Die FCWS-kenmerk kan dalk nie voertuie verder as 40 m (130 vt.) weg of nader as 5 m (16 vt.) bespeur nie.

Baanverlatingwaarskuwing-stelsel

⚠ WAARSKUWING

Die baanverlatingwaarskuwing-stelsel (LDWS)-kenmerk is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle pad- en bestuurstoestande waar te neem, alle verkeersregulasies na te kom en te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Die LDWS maak staat op die kamera om waarskuwings vir baanmerkers te verskaf en kan, as 'n resultaat, beperkte funksionaliteit in toestande van lae sigbaarheid hê.

Die LDWS-kenmerk waarsku jou wanneer die toestel bespeur dat jy dalk per ongeluk 'n baangrens oorstek. Die toestel waarsku jou byvoorbeeld indien jy sekere baangrense met soliede verflyne oorstek of oorgaan na 'n baan met aankomende verkeer. Die LDWS-kenmerk voorsien slegs waarskuwings indien jou voertuigsnelheid 64 km/h (40 m.p.u.) oorskry. Die waarskuwing verskyn aan die linker- of regterkant van die skerm om aan te dui watter baangrens jy oorgestek het.



LET WEL: Jy moet vir die beste LDWS-werking die Kameraplasing-opsie stel om die ligging van jou toestel in die voertuig aan te dui.

Stel die Kameraplasing

Jy kan die toestel aan die linkerkant, middel of regterkant van jou windskeerm of paneelbord monteer. Jy moet vir die beste

LDWS-werking die Kameraplasing-opsie stel om die ligging van jou toestel in die voertuig aan te dui.

1 Kies **Instellings > Kamera > Kameraplasing**.

2 Kies die ligging van die toestel.

Werkingswenke vir Baanverlatingwaarskuwing

Verskeie faktore beïnvloed die werking van die baanverlatingwaarskuwing-stelsel (LDWS). Sekere toestande kan verhoed dat die LDWS-kenmerk baanverlatings bespeur.

- Die LDWS-kenmerk voorsien slegs waarskuwings indien jou voertuigsnelheid 64 km/h (40 m.p.u.) oorskry.
- Die LDWS-kenmerk verskaf nie waarskuwings op sekere padtipes, soos hoofweg-opritte/afritte of saamsmeltbane, nie.
- Die LDWS-kenmerk kan dalk nie behoorlik werk indien die kamera verkeerd in lyn gebring is nie (*In lyn bring van Kamera, bladsy 3*).
- Die LDWS-kenmerk kan dalk nie behoorlik funksioneer indien die Kameraplasing-opsie nie die plasing van jou toestel in die voertuig korrek aandui nie.
- Die LDWS-kenmerk benodig 'n duidelike, voortgesette aansig van die baanverdeleryne.
 - Baanverlatings kan dalk nie bespeur word nie indien verdeleryne deur reën, mis, sneeu, uiterste skaduwees, son- of voorlampsynsel, padbou of enige ander visuele obstruksie belemmer word nie.
 - Baanverlatings kan dalk nie bespeur word indien baanverdeleryne nie met mekaar in lyn is nie, ontbreek of erg weggeslyt is nie.
- Die LDWS-kenmerk kan dalk nie baanverlatings op uiters wye, smal of kronkelende paaie bespeur nie.

Navigeer na Jou Bestemming

Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus (*Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 7*) en vermydings (*Vermyn Veragtings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 8*).
- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies (*Begin 'n Roete, bladsy 5*).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak (*Vorm Jou Roete, bladsy 7*).
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg (*Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete, bladsy 6*).

Begin 'n Roete

- 1 Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging (*Vind en Berg Liggings, bladsy 9*).
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.
 - Om 'n alternatiewe roete te kies, kies **Y** en kies 'n roete. Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
 - Om die roete te wysig, kies **Y > Wysig roete** en voeg vormpunte by die roete (*Vorm Jou Roete, bladsy 7*).

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik (*Jou Roete op die Kaart, bladsy 6*). 'n Voorskou van die hoofpaaie

op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings by jou roete voeg (*Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete*, bladsy 6).

Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **Beskou Kaart**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
- 3 Indien nodig, kies **Q** om die belangepunte wat vertoon word, volgens kategorie te filtreer.
Liggingmerkers (U of 'n blou kol) verskyn op die kaart.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n liggingmerker.
 - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 5 Kies **Gaan!**.

Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.


- 1 Kies **Waarheen?** > **Gaan Huis toe**.
- 2 Indien nodig, voer jou huisligging in.

Wysig Jou Huisligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **≡** > **Stel Huisligging**.
- 2 Voer jou huisligging in.

Jou Roete op die Kaart

Soos jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor die breedte van die kaart se bokant.

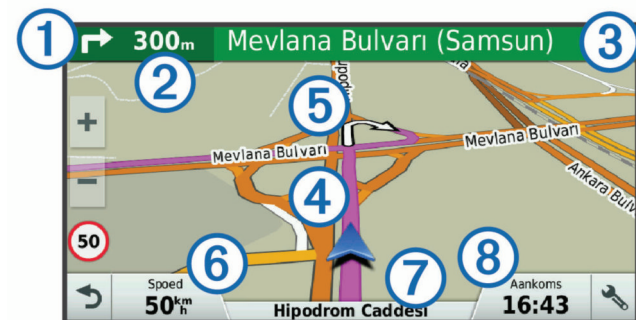


①	Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afdraai, of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
②	Afstand na die volgende handeling.
③	Naam van die straat of afdraai wat met die volgende handeling geassosieer word.
④	Roete uitgelig op die kaart.
⑤	Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende handelinge aan.
⑥	Voertuigspoed.
⑦	Naam van die pad waarop jy reis.
⑧	Verwagte aankomstyd. WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting te verander wat dit aandui (<i>Verander die Kaartdataveld</i> , bladsy 13).

Aktiewe baanleiding

Soos wat jy 'n draai nader terwyl jy 'n roete navigeer, verskyn 'n gedetailleerde simulatie van die pad langs die kaart, indien

beskikbaar. 'n Gekleurde lyn ① dui die regte baan vir die draai aan.

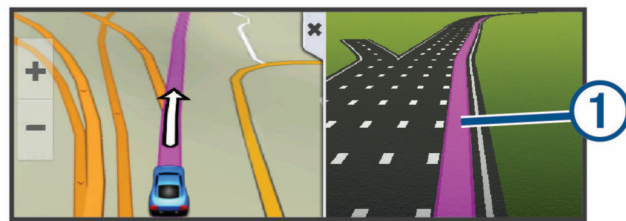

Bekyk Draaie en Aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings, of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

- 1 Vanaf die kaart, kies 'n opsie:
 - Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies **> Draaie**.
Die kaart hulpmiddel vertoon die volgende vier draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.
 - Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.
- 2 Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).
Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

- 1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.
- 2 Kies **📍**.

Bestemmingaankoms met Garmin Real Vision™ Bystand

Die Garmin Real Vision kenmerk vertoon outomaties 'n kamera-aansig wanneer sekere bestemmings genader word, insluitend adresse en geografiese koördinate. Die ligging van jou bestemming verskyn op 'n afbeelding van jou omgewing wat deur die paneelbordkamera vasgelê is.

Sekere toestande kan verhoed dat hierdie kenmerk verskyn.

- Hierdie kenmerk is nie in alle areas of vir alle soorte bestemmings beskikbaar nie.
- Hierdie kenmerk sal dalk nie verskyn vir bestemmings ver van die roete of pad af, naby aan 'n draai of maneuvreer of vir 'n bestemming op 'n kronkelende of heuwelagtige pad nie.
- Hierdie kenmerk kan dalk nie verskyn indien die pad of bestemming deur weer, plantegroei of ander obstrukties belemmer word nie.
- Hierdie kenmerk kan dalk nie in baie helder of donker omgewings verskyn nie.

Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer (*Begin 'n Roete*, bladsy 5).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou reis te beplan, te skeduleer en te berg (*Beplan 'n Rit*, bladsy 7).

- 1 Vanaf die kaart, kies **📍** > **Waarheen?**.
- 2 Soek 'n ligging (*Vind en Berg Liggings*, bladsy 9).
- 3 Kies 'n ligging.

4 Kies **Gaan!**.

5 Kies 'n opsie:

- Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as volgende stop by**.
- Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Voeg as laaste stop by**.
- Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin (*Begin 'n Roete*, bladsy 5).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dit stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

1 Raak aan enige plek op die kaart.

2 Kies .

Die toestel gaan in roetevormmodus in.

3 Kies 'n ligging op die kaart.

WENK: Jy kan  kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging kies.

Die toestel herbereken die roete om deur die gekose ligging te reis.

4 Indien nodig, kies 'n opsie:

- Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
- Om 'n vormpunt te verwyder, kies .

5 Wanneer jy die roete klaar gevorm het, kies **Gaan!**.

Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

1 Vanaf die kaart, kies > **Verander roete**.

WENK: Indien die Verander roete-hulpmiddel nie in die kaarthulpmiddelkieslys is nie, kan jy dit byvoeg (*Ontspers Kaartnuttigmiddels*, bladsy 12).

2 Kies 'n opsie:

- Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
- Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.
- Kies **Ompad** om 'n nuwe roete te kies.

Stop Tans die Roete

Vanaf die kaart, kies  > **Stop**.

Verander die Roeteberekeningsmodus

1 Kies **Instellings** > **Navigasie** > **Berekeningsmodus**.

2 Kies 'n opsie:

- Kies **Vinniger Tyd** om roetes te bereken wat vinniger is om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
- Kies **Veldlangs** om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te bereken.
- Kies **Korter Afstand** om roetes te bereken wat afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te ry.

Ritbeplanner

Jy kan die ritbeplanner gebruik vir die skepping en berging van 'n rit, wat jy later kan navigeer. Dit kan nuttig wees om 'n afleweringroete, vakansie of padrit te beplan. Jy kan 'n gebergde rit wysig om dit verder te verpersoonlik, inbegrepe die herordening van liggings, optimalisering van die stopvolgorde en die byvoeging van skedule-inligting en vormpunte.

Jy kan die ritbeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

Beplan 'n Rit

'n Rit kan baie bestemmings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging van waar jy beplan om jou rit te begin. As jy die rit vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om die roete eers na jou beginligging te beplan. Vir 'n retoerit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

1 Kies **Toepassings** > **Ritbeplanner** > > **Skep rit**.

2 Kies **Kies beginligging**.

3 Kies 'n ligging vir jou beginpunt en kies **Kies**.

4 Kies **Kies Bestemming**.

5 Kies 'n ligging vir 'n bestemming en kies **Kies**.

6 Kies **Voeg Ligging by** om meer liggings by te voeg (opsioneel).

7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies **Volgende** > **Berg**.

8 Voer 'n naam in en kies **Gedn**.

Navigeer na 'n Gebergde Rit

1 Kies **Toepassings** > **Ritbeplanner**.

2 Kies 'n gebergde rit.

3 Kies **Gaan!**.

4 Kies die eerste ligging om na te navigeer en kies **Wegspring**.

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging en lei jou dan in volgorde na die oorblywende ritbestemmings.

Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op 'n Rit

Die toestel kan bestemmings se volgorde op jou rit outomaties optimaliseer om 'n korter, doeltreffender roete te skep. Die beginligging en finale bestemming word nie verander as jy die volgorde optimaliseer nie.

Terwyl jy 'n rit wysig, kies  > **Optimaliseer roete**.

Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit

1 Kies **Toepassings** > **Ritbeplanner**.

2 Kies 'n gebergde rit.

3 Kies 'n ligging.

4 Kies 'n opsie:

- Om die ligging op of af te beweeg, kies  en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die rit.
- Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging te voeg, kies .
- Om die ligging te verwyder, kies .

Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete

As 'n roete aktief is, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou roete as 'n rit te wysig en te berg.

1 Kies **Toepassings** > **Ritbeplanner** > **My Aktiewe Roete**.

2 Wysig jou roete deur enige van die ritbeplanner-kenmerke te gebruik.

Die roete herbereken elke keer wanneer jy 'n verandering maak.

3 Kies **Berg** om jou roete te berg as 'n rit, wat jy later weer kan navigeer (opsioneel).

Verander Roete-opsies vir 'n Rit

Jy kan die manier waarop die toestel die roete bereken, pasmaak wanneer jy jou rit begin.

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies **≡ > Ritinstellings**.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om vormpunte by jou rit te voeg, kies **Vorm Roete** en volg die instruksies op die skerm (*Vorm Jou Roete, bladsy 7*).
 - Om die berekeningsmodus vir die rit te verander, kies **Roetevoorkeur** (*Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 7*).

Skeduleer 'n Rit

Jy kan skedule-inligting by elke ligging in jou rit voeg, inbegrepe die gewenste aankomstyd en vertoefyd by elke ligging. Dit kan jou help om jou vertrek só te beplan dat jy liggings op jou rit betyds bereik.

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner**.
- 2 Kies 'n rit.
- 3 Kies **≡ > Ritinstellings > Wysig Skedule**.
- 4 Kies 'n ligging en volg die instruksies op die skerm om die skedule-inligting in te voer.

WENK: As jy veelvuldige liggings op jou rit moet skeduleer, moet jy begin by die rit se begin, en na die einde toe werk.
- 5 Herhaal stap 4 om skedule-inligting vir aanvullende liggings in te voer.
- 6 Wanneer jy klaar is, kies **Berg**.

Om jou stoppe en bestemmings op die geskeduleerde tyd te bereik, moet jy die tyd vertrek wat onder die beginpunt gewys word wanneer jy die rit navigeer. Die skedule is net 'n beraming. Verkeerstoestande, konstruksie en ander vertragsings kan dalk jou werklike aankomstye beïnvloed.

Gebruik Voorgestelde Roetes

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (*Toestel- en privaatheidsinstellings, bladsy 20*).

Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van die week, en die tyd van die dag. Nadat jy 'n paar keer na 'n gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde reistyd en verkeersinligting.

Kies die navigasiebalk om 'n voorgestelde roete na die ligging te sien.

Vermyn Vertragsings, Tolgeld en Gebiede

Vermyn Verkeersvertragsings op Jou Roete

Vóór jy verkeersvertragsings kan vermyn, moet jy verkeersinligting ontvang (*Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger, bladsy 13*).

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersvertragsings te vermyn. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings (*Verkeersinstellings, bladsy 19*), kan jy verkeersvertragsings met die hand besigtig en vermyn.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies **⋮ > Verkeer**.
- 2 Kies **Alternatiewe Roete**, indien beskikbaar.
- 3 Kies **Gaan!**.

Vermyn Tolpaaie

Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermyn wat tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van

opeenhoping. Die toestel kan steeds 'n tolgebied by jou roete insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie**.
- 2 Kies 'n opsie:

LET WEL: Die kieslys verander op grond van jou area en die kaartdata op jou toestel.

 - Kies **Tolpaaie**.
 - Kies **Tolgeld en Fooie > Tolpaaie**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
 - Om altyd tolgelde te vermyn, kies **Vermyn**.
 - Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.
- 4 Kies **Berg**.

Vermyn tolplakkers

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Die kaartdata op jou toestel kan moontlik gedetailleerde inligting oor tolplakkers bevat vir sekere lande. Jy kan tolplakkers vir elke land vermyn of toelaat.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Tolgeld en Fooie > Tolplakkers**.
- 2 Kies 'n land.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat jou roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
 - Om altyd tolgelde te vermyn, kies **Vermyn**.
 - Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.
- 4 Kies **Berg**.

Vermyn Padkenmerke

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Vermynings**.
- 2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermyn, en kies **Berg**.

Vermyn Omgewingsones

Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermyn.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Omgewingsones**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n omgewingsone beplan word, kies **Vra Altyd**.
 - Om altyd omgewingsones te vermyn, kies **Vermyn**.
 - Om altyd omgewingsones toe te laat, kies **Laat toe**.
- 3 Kies **Berg**.

Selfgekose Vermynings

Selfgekose vermynings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermyn. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermyn dit hierdie areas en paaie tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

Vermyn van 'n Pad

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermynings**.
- 2 Kies **Voeg Vermyn-pad by**.
- 3 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermyn, en kies **Volgende**.
- 4 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.
- 5 Kies **Gedn**.

Vermyn van 'n Area

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermynings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermyning by**.
- 3 Kies **Voeg Vermyn-area by**.

- 4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
- 6 Kies **Gedn**.

Versper van 'n Selfgekeuse Vermydning

Jy kan 'n selfgekeuse vermyding versper sonder om dit te skrap.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekeuse Vermydings**.
- 2 Kies 'n vermyding.
- 3 Kies  > **Versper**.

Skrap van Selfgekeuse Vermydings

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekeuse Vermydings**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle selfgekeuse vermydings te skrap, kies .
 - Om een selfgekeuse vermyding te skrap, kies die vermyding, en kies  > **Skrap**.

Navigeer Veldlangs

As jy nie paaie volg terwyl jy navigeer nie, gebruik Veldlangsmodus.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie**.
- 2 Kies **Berekeningsmodus > Veldlangs > Berg**.
Die volgende roete sal as 'n reguit lyn na die ligging bereken word.

Vind en Berg Liggings

Die kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatnavigasie. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

- Voer soekterme in om vinnig deur alle ligginginligting te soek (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk*, bladsy 9).
- Blaai of soek volgens kategorie deur voorafgelaai belangepunte (*Belangepunte*, bladsy 9).
- Soek en registreer by belangepunte van Foursquare® (*Soek tans Belangepunte van Foursquare*, bladsy 10).
- Gebruik soekknutsmiddels om spesifieke liggings soos adresse, kruisings of geografiese koördinate te vind (*Soekknutsmiddels*, bladsy 10).
- Soek naby 'n ander stad of gebied (*Wysig die Soekgebied*, bladsy 9).
- Berg jou gunstelingliggings om hulle in die toekoms vinnig te vind (*Berg Liggings*, bladsy 11).
- Gaan terug na liggings wat onlangs gevind is (*Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is*, bladsy 10).

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies **Voer soektog in** in die soekbalk.
- 3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
 - Om na 'n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.

- Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
- Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
- Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
- Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.

- 5 Kies 'n opsie:
 - Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
 - Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies **Q**.
- 6 Indien nodig, kies 'n ligging.

Bekyk Soekresultate op die Kaart

Jy kan die resultate van 'n liggingsoektog op die kaart bekyk in plaas van in 'n lys.

- 1 Vanaf die liggingsoekresultate, kies .
Die naaste ligging in jou soekresultate verskyn op die kaart.  dui die liggings van ander soekresultate aan.
- 2 Kies een of meer opsies:
 - Om meer soekresultate te bekyk, raak aan en sleep die kaart.
 - Om nog 'n ligging te kies, kies .
 - Om besonderhede en roetes vir die gekose ligging te bekyk, kies die liggingbeskrywing onder op die kaart.
 - Om na die gekose ligging te navigeer, kies **Gaan!**.

Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies  **Soek tans naby:**.
- 3 Kies 'n opsie.

Belangepunte

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.

Soek binne 'n kategorie

Nadat jy na 'n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë 'n Vinnige soektoglys vertoon wat die laaste vier bestemmings aandui wat jy gekies het.

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n bestemming uit die vinnigesoektoglys aan die regterkant van die skerm.
Die vinnigesoektoglys verskaf 'n lys in die gekose kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
 - Indien nodig, kies 'n subkategorie, en kies 'n bestemming.

Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek

Jy kan 'n roete skep na 'n belangepunt (BP) binne 'n groter plek, soos 'n winkel binne 'n winkelsentrum of 'n spesifieke terminaal binne 'n lughawe.

1 Kies **Waarheen?** > **Voer soektog in**.

2 Kies 'n opsie:

- Om die plek te soek, voer die plek se naam of adres in, kies **Q** en gaan na stap 3.
- Om die BP te soek, voer die BP se naam in, kies **Q** en gaan na stap 5.

3 Kies die plek.

Onder die plek verskyn 'n lys kategorieë soos restaurante, motorverhuringe of terminale.

4 Kies 'n kategorie.

5 Kies die BP, en kies **Gaan!**.

Die toestel skep 'n roete na die parkeerterrein of plekingang naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom, dui 'n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. 'n Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.

Verken 'n plek

Jy kan 'n lys van alle belangepunte binne elke plek sien.

1 Kies 'n plek.

2 Kies **1** > **Verken hierdie plek**.

Foursquare

Foursquare is 'n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel sluit voorafgelaaide belangepunte van Foursquare in, wat deur Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui word.

Vir aanvullende kenmerke kan jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link op jou versoembare slimfoon te gebruik. Wanneer jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link te gebruik, kan jy liggingbesonderhede van Foursquare besigtig, by 'n ligging registreer, en vir belangepunte op Foursquare se aanlyn databasis soek.

Soek tans Belangepunte van Foursquare

Jy kan vir belangepunte van Foursquare soek wat op jou toestel gelaai is. Wanneer jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link te gebruik, verskaf die soektog die nuutste bygewerkte resultate van Foursquare se aanlyn databasis, sowel as verpersoonlikte resultate van jou gebruikersrekening by Foursquare.

Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Foursquare®**.

Verbind aan Jou Foursquare rekening

- 1** Verbind jou toestel aan Smartphone Link (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 14).
- 2** Maak Smartphone Link se toepassing op jou slimfoon oop.
- 3** Maak die Smartphone Link se toepassinginstellings oop, en kies **Foursquare®** > **Teken aan**.
- 4** Voer jou aantekeninligting van Foursquare in.

Besigtig Foursquare liggingbesonderhede

Voordat jy Foursquare liggingbesonderhede kan besigtig, moet jy aan 'n ondersteunde foon verbind wat Smartphone Link loop, en aanteken by jou Foursquare rekening.

Jy kan gedetailleerde inligting besigtig oor Foursquare liggings, soos gebruikersgraderings, inligting oor restaurantpryse en bedryfsure.

- 1** Van die liggingsoekresultate, kies 'n Foursquare belangepunt.
- 2** Kies **1**.

Aanmeld met Foursquare

Voordat jy kan aanmeld met Foursquare, moet jy aan 'n ondersteunde foon verbind wat Smartphone Link loop en aanteken by jou Foursquare rekening.

1 Kies **Toepassings** > **Foursquare®** > **Aanmeld**.

2 Kies 'n belangepunt.

3 Kies **1** > **Aanmeld**.

Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

Vind van 'n Adres

LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

1 Kies **Waarheen?**.

2 Indien nodig, kies **Soek tans naby:** om naby 'n ander stad of area te soek.

3 Kies **Adres**.

4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.

5 Kies die adres.

Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Kruisings**.

2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.

3 Kies die kruising.

Vind 'n stad

1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Stede**.

2 Kies 'n opsie:

- Kies 'n stad van die lys met nabygeleë stede.
- Om naby 'n ander ligging te soek, kies **Soek tans naby:** (*Wysig die Soekgebied*, bladsy 9).
- Om vir 'n stad volgens naam te soek, kies **Voer soektog in**, voer 'n stadnaam in, en kies **Q**.

Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate

Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengte-koördinate. Dit kan van hulp wees tydens geocaching.

1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Koördinate**.

2 Indien nodig, kies **📍**, en verander die koördinaatformaat of datum.

3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.

4 Kies **Kyk op kaart**.

Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies **Waarheen?** > **Onlangse**.

Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies **Waarheen?** > **Onlangse** > **≡** > **Wis** > **Ja**.

Vind Jou Laaste Parkeerplek

Wanneer jy die toestel van voertuigkrag ontkoppel terwyl die toestel aan is, word jou huidige ligging as 'n parkeerplek geberg.

Kies **Toepassings** > **Laaste Spasie**.

Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

Vind Nooddiens en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies **Hospitale, Polisiestasies, Brandstof of Padbystand..**
LET WEL: Sommige dienskatteorieë is nie in alle areas beskikbaar nie.
'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
 - Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies **1**.

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies **≡ > Aanwysings na My.**
- 3 Kies 'n beginligging.
- 4 Kies **Kies.**

Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

- 1 Kies **Waarheen? > Voeg Kortpad by.**
- 2 Kies 'n item.

Verwydering van 'n kortpad

- 1 Kies **Waarheen? > ≡ > Verwdr Kortpad(paaie).**
- 2 Kies 'n kortpad om te verwyder.
- 3 Kies weer die kortpad om te bevestig.
- 4 Kies **Berg.**

Berg Liggings

Berg 'n Ligging

- 1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 9*).
- 2 Kies 'n ligging vanuit die soekresultate.
- 3 Kies **1**.
- 4 Kies **Berg.**
- 5 Indien nodig, voer 'n naam in en kies **Gedn.**

Berg Jou Huidige Ligging

- 1 Kies die voertuigikon vanaf die kaart.
- 2 Kies **Berg.**
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gedn.**
- 4 Kies **Goed.**

Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- 1 Kies **Waarheen? > Geberg.**
- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies **1**.
- 5 Kies **≡ > Wysig.**
- 6 Kies 'n opsie:
 - Kies **Naam.**

- Kies **Telefoonnommer.**
 - Kies **Kategorieë** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.
 - Kies **Verander Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.
- 7 Wysig die inligting.
 - 8 Kies **Gedn.**

Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging

Jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings te organiseer.

LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.

- 1 Kies **Waarheen? > Geberg.**
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies **1**.
- 4 Kies **≡ > Wysig > Kategorieë.**
- 5 Voer een of meer kategorienam in, geskei deur kommas.
- 6 Indien nodig, kies 'n voorgestelde kategorie.
- 7 Kies **Gedn.**

Skrap van 'n Gebergde Ligging

LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- 1 Kies **Waarheen? > Geberg.**
- 2 Kies **≡ > Skrap gebergde plekke.**
- 3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en kies **Skrap.**

Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer (*Jou Roete op die Kaart, bladsy 6*) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

- 1 Kies **Beskou Kaart.**
- 2 Raak aan enige plek op die kaart.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
 - Kies **+** of **-** om in of uit te zoem.
 - Kies **▲** om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
 - Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie te filtreer, kies **Q**.
 - Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart, en kies **Gaan!** (*Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin, bladsy 6*).

Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die skerm se rand.

Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.

Kamera: Laat jou toe om video te kyk, video te berg of om instellings vir paneelbordkamera te verander.

Verander roete: Stel jou in staat om 'n ompad te neem of liggings op jou roete oor te slaan.

Vorentoe: Vertoon opkomende liggings op die roete of die pad waarop jy reis (*Vorentoe, bladsy 12*).

Draaie: Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete (*Bekyk Draaie en Aanwysings, bladsy 6*).

Ritdata: Vertoon verpersoonlike ritdata, bv. spoed of kilometerlesing (*Besigtig Ritdata vanaf die Kaart, bladsy 12*).

Volume: Verstel die meesteraudiovolume.

Helderheid: Verstel die skermhelderheid.

Telefoon: Vertoon 'n lys onlangse telefoonoprope vanaf jou gekoppelde telefoon, en vertoon opsies tydens 'n aktiewe oproep (*Gebruik In-oproep-opsies*, bladsy 17).

Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied (*Besigtig Opkomende Verkeer*, bladsy 12).

Die weer: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.

photoLive: Vertoon regstreekse verkeerskameras vanaf jou photoLive-intekening (*photoLive-verkeerskameras*, bladsy 18).

Rapporteur Kamera: Laat jou toe om 'n spoed- of rooiligkamera te rapporteer. Hierdie nutsmiddel is slegs beskikbaar wanneer jy spoed- of rooiligkamera-data op jou toestel en 'n aktiewe verbinding aan die Smartphone Link toepassing (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 14) het.

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

- 1 Vanaf die kaart, kies .
- 2 Kies 'n kaartnutsmiddel.
Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.
- 3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies **X**.

Ontspers Kaartnutsmiddels

Net die kaartnutsmiddels wat die algemeenste gebruik word, word by verstek op die kieslys vir kaartnutsmiddels ontsper. Jy kan tot 12 nutsmiddels by die kieslys voeg.

- 1 Vanaf die kaart, kies .
- 2 Kies die merkblokkie langs elke nutsmiddel om by te voeg.
- 3 Kies **Berg**.

Vorentoe

Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig. Wanneer jy op 'n snelweg reis, kan jy ook inligting oor en beskikbare dienste vir opkomende afritte en stede besigtig, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoe-nutsmiddel te vertoon.

Besigtig Opkomende Liggings

- 1 Vanaf die kaart, kies  **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Indien nodig, kies  om elke volgende opkomende ligging in elke kategorie te besigtig.
 - Kies  om inligting en beskikbare dienste vir opkomende snelwegafritte of stede te besigtig.
LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar terwyl jy op 'n snelweg reis of wanneer jou roete 'n snelweg insluit.
- 3 Kies 'n item om 'n lys liggings vir daardie kategorie, afrit of stad te besigtig.

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nutsmiddel verskyn.

- 1 Vanaf die kaart, kies  **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorienaam.

- Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
- Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.

5 Kies Gedn.

Ritinligting

Besigtig Ritdata vanaf die Kaart

Voordat jy ritdata op die kaart kan sien, moet jy die nutsmiddel by die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg (*Ontspers Kaartnutsmiddels*, bladsy 12).

Vanaf die kaart, kies  **Ritdata**.

Verpersoonliking van die Ritdatavelde

Voordat jy die data kan verpersoonlik wat in die ritdatakaartnutsmiddel verskyn, moet jy die ritdatanutsmiddel by die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg (*Ontspers Kaartnutsmiddels*, bladsy 12).

- 1 Vanaf die kaart, kies  **Ritdata**.
- 2 Kies 'n ritdataveld.
- 3 Kies 'n opsie.
Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnutsmiddel.

Besigtig die ritinligtingblad

Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor jou rit.

LET WEL: As jy gereeld stilhou, hou die toestel aangeskakel sodat dit die tydsverloop tydens die rit akkuraat kan meet.

Vanaf die kaart, kies **Spoed**.

Besigtig die Ritlog

Jou toestel hou 'n ritlog by wat 'n rekord is van die roete wat jy gereis het.

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae**.
- 2 Kies die **Ritlog**-merkblokkie.

Herstel van ritinligting

- 1 Vanaf die kaart, kies **Spoed**.
- 2 Kies  **Herstel Veld(e)**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Kies Alles** om alle datavelde op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
 - Kies **Stel Ritdata terug** om die inligting op die Ritrekenaar te herstel.
 - Kies **Stel Maks. Spoed terug** om die maksimum spoed te herstel.
 - Kies **Stel Rit B terug** om die afstandsmeter te herstel.

Besigtig Opkomende Verkeer

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  **Verkeer**.
Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.
- 2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraginge op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Kies **≡ > Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Verpersoonliking van die Kaart

Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir belangepunte en padtoestande.

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae**.
- 2 Kies die lae om op die kaart in te sluit, en kies **Berg**.

Verander die Kaartdataveld

- 1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
- 2 Kies 'n soort data om te vertoon.

Verander die kaartperspektief

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Rykaartaansig**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
 - Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
 - Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.
- 3 Kies **Berg**.

Verkeersdata

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Verkeersdata is nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie. Vir inligting oor verkeersontvangers en dekkingsgebiede, besoek www.garmin.com/traffic.

Om verkeersvertragsings te vermy, moet jou toestel regstreekse verkeersdata ontvang.

- Indien jou toestel 'n verkeersontvanger insluit, kan dit – waar beskikbaar – verkeersdata van 'n uitsaaisein oor die lug ontvang.
- 'n FM-verkeersontvanger word ingesluit by produkmodelle wat op LT of LMT eindig.
- Om verkeersdata met die gebruik van die verkeersontvanger te ontvang, moet die toestel aan die voertuigkrag gekoppel wees deur middel van die kragkabel wat ingesluit word.
- Die toestel moet binne reikafstand van 'n verkeersdatasein wees om inligting deur middel van die verkeersontvanger te ontvang.
- Die toestel kan verkeersinligting as intekeningdiens van die Smartphone Link-toepassing ontvang.

Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger

KENNISGEWING

Verhitte (gemetalliseerde) windskerms kan die werkverrigting van die verkeersontvanger verlaag.

Indien jou toestel 'n verkeersontvanger insluit, kan dit – waar beskikbaar – verkeersdata van 'n uitsaaisein oor die lug

ontvang. Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

- 1 Bevestig jou toestel sluit 'n verkeersontvanger in.
 - 'n FM-verkeersontvanger word ingesluit by produkmodelle wat op LT of LMT eindig.
- 2 Koppel die toestel aan die voertuig se krag deur die kragkabel te gebruik wat by jou toestel ingesluit word (*Koppeling van die toestel aan voertuigkrag, bladsy 2*). Die kragkabel wat by jou toestel ingesluit word, bevat 'n antenne vir die verkeersontvanger.

Wanneer jy binne 'n verkeersdekkingsgebied is, kan jou toestel verkeersinligting vertoon en jou help om verkeersvertragsings te vermy.

Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link

Die Regstreekse Verkeersdienste verskaf intydse verkeersdata.

- 1 Laai Smartphone Link op jou versoembare foon af (*Laai Smartphone Link af, bladsy 16*).
- 2 Teken in op die Regstreekse Verkeer-dienste (*Teken in op Garmin Regstreekse Dienste, bladsy 16*).
- 3 Verbind die toestel aan die foon wat Smartphone Link loop (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 14*).

Omtrent Verkeersintekeninge

Jy kan bykomende intekeninge of 'n hernuwing koop wanneer jou intekening verstryk. Besoek <http://www.garmin.com/traffic>.

Besigtig Verkeersintekeninge

Kies **Instellings > Verkeer > Intekeninge**.

Byvoeg van 'n Intekening

Jy kan verkeersintekeninge vir ander streke of lande koop.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Verkeer**.
- 2 Kies **Intekeninge > +**.
- 3 Skryf die FM-verkeersontvanger se eenheid-ID neer.
- 4 Besoek www.garmin.com/fmtraffic om 'n intekening te koop en kry 'n kode van 25 karakters.
Die verkeersintekenkode kan nie weer gebruik word nie. Jy moet 'n nuwe kode kry elke keer wat jy jou diens hernu. Indien jy meer as een FM-verkeersontvanger besit, moet jy 'n nuwe kode vir elke ontvanger kry.
- 5 Kies **Volgende** op die toestel.
- 6 Voer die kode in.
- 7 Kies **Gedn**.

Ontspers van Verkeer

Jy kan verkeersdata ontsper of versper.

- 1 Kies **Instellings > Verkeer**.
- 2 Kies die **Verkeer**-merkblokkie.

Stemopdrag

LET WEL: Stemopdrag is nie vir alle tale en streke beskikbaar nie, en is moontlik nie vir alle modelle beskikbaar nie.

LET WEL: Stemgeaktiveerde Navigasie kan moontlik nie gewenste werkverrigting bereik wanneer dit in 'n raserige omgewing is nie.

Stemopdrag laat jou toe om jou toestel te gebruik deur woorde en opdragte te sê. Die stemopdrag-kieslys verskaf stemaanporboodskappe en 'n lys van beskikbare opdragte.

Instel van die ontwaakfrase

Die ontwaakfrase is 'n woord of frase wat jy kan sê om stemopdrag te aktiveer. Die verstekontwaakfrase is Stemopdrag.

WENK: Jy kan die kans van toevallige stemopdrag-aktivering verminder deur 'n sterk ontwaakfrase te gebruik.

1 Kies Toepassings > Stemopdrag >  > Ontwaakfrase.

2 Voer 'n nuwe ontwaakfrase in.

Die toestel dui die sterkte van die ontwaakfrase aan soos wat jy die frase invoer.

3 Kies Gedn.

Aktivering van Stemopdrag

Sê jou ontwaakfrase.

Die stemopdragkieslys verskyn.

Stemopdragwenke

- Praat in 'n normale stem in die rigting van die toestel.
- Verminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
- Sê opdragte soos wat hulle op die skerm verskyn.
- Reageer soos nodig op stemaanporboodskappe van die toestel.
- Vermeerder die lengte van jou ontwaakfrase om die kans van toevallige stemopdrag-aktivering te verminder.
- Luister vir twee tone om te bevestig wanneer die toestel stemopdrag binnegaan of verlaat.

Begin 'n Roete deur Gebruik van Stemopdragte

Jy kan die name van gewilde en bekende liggings sê.

1 Sê jou ontwaakfrase (*Instel van die ontwaakfrase*, bladsy 14).

2 Sê Vind Plek.

3 Luister na die stemaanporboodskap, en sê die naam van die ligging.

4 Sê die lynnommer.

5 Sê Navigeer.

Berg 'n Video-opname met Stemopdrag

Jy kan paneelbordkamera-videomateriaal per hand berg met die stemopdragkenmerk.

1 Sê jou ontwaakfrase.

2 Sê Berg Video.

Die toestel berg 'n foto en die video-filmmateriaal voor, tydens en nadat jy Berg Video sê.

Dempinstruksies

Jy kan die stemporboodskappe vir stemopdragte versper sonder om die toestel te demp.

1 Kies Toepassings > Stemopdrag > .

2 Kies Demp instruksies > Is ontsper.

Stembeheer

Vir streke waar die Stemopdrag-kenmerk onbeskikbaar is, is die Stembeheer-kenmerk geaktiveer. Stembeheer laat jou toe om jou stem te gebruik om die toestel te beheer. Voordat jy die Stembeheer-kenmerk kan gebruik, moet jy dit vir jou stem configureer.

Konfigureer stembeheer

Die Stembeheer-kenmerk moet vir 'n enkele gebruiker se stem gekonfigureer word en werk nie vir ander gebruikers nie.

1 Kies Toepassings > Stembeheer.

2 Volg die instruksies op die skerm om opdragte vir elke stembeheerfrase op te neem.

LET WEL: Jy hoef nie die presiese frase op die skerm te lees nie. Jy kan 'n alternatiewe opdrag met dieselfde betekenis op grond van jou voorkeur sê.

Om 'n stembeheer-kenmerk te gebruik, moet jy die opdrag sê wat jy vir die kenmerk opgeneem het.

Gebruik van stembeheer

1 Sê die opdrag wat jy vir die **Stembeheer**-frase opgeneem het.

Die stembeheerkieslys verskyn.

2 Volg die op-skerm-instruksies.

Stembeheerwenke

- Praat in 'n normale stem in die rigting van die toestel.
- Verminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
- Sê opdragte soos wat hulle op die skerm verskyn.
- Luister vir 'n toon om te bevestig wanneer die toestel suksesvol 'n opdrag ontvang.

Bluetooth Verbindingsfunksies

Die toestel het verskeie Bluetooth verbindingsfunksies vir jou versoenbare slimfoon. Party funksies vereis dat jy die Smartphone Link toepassing op jou slimfoon installeer. Besoek garmin.com/smartphonelink vir meer inligting.

Vryhand-oproepdoen: Stel jou in staat om jou toestel te gebruik om oproepe te maak en te ontvang en om die toestel as 'n vryhand-luidsprekerfoon te gebruik. Indien die gekose taal die stemopdragfunksie ondersteun, kan jy oproepe maak deur stemopdragte te gebruik.

Kennisgewings: Vertoon foonkennisgewings en -boodskappe op jou toestel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Stuur Liggings na Jou Toestel: Stel jou in staat om liggings vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.

Foursquare Aanmeld: Stel jou in staat om by liggings van Foursquare aan te meld met die gebruik van jou navigasietoestel.

Weerbywerkings: Stuur intydse weersomstandighede en -waarskuwings na jou toestel.

Garmin Regstreekse Dienste: Verskaf intekening-gebaseerde dienste om regstreekse data op jou toestel te besigtig, bv. verkeersomstandighede, parkering en gevorderde weervoorspellings.

Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link

Jy moet jou toestel van Garmin DriveAssist met jou foon paar om kenmerke van Bluetooth te gebruik. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Party kenmerke vereis die Smartphone Link-toepassing. Jy kan tydens die paringproses of later aan die Smartphone Link-toepassing verbind.

1 Uit die toepassingwinkel op jou foon, installeer die Smartphone Link-toepassing (opsioneel).

2 Plaas die toestel van Garmin DriveAssist en jou foon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.

3 Op die toestel van Garmin DriveAssist, kies **Instellings > Bluetooth**, en merk die **Bluetooth**-merkblokkie.

4 Kies Soek na toestelle.

- 5 Op jou foon, ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie en stel die foon om ontdekbaar te wees.
Raadpleeg jou foon se gebruikershandleiding vir meer inligting.
- 6 Op jou toestel van Garmin DriveAssist, kies **Goed**.
Die toestel van Garmin DriveAssist begin na toestelle van Bluetooth naby te soek, en 'n lys van alle toestelle van Bluetooth verskyn. Dit kan tot 'n minuut neem vir jou foon om op die lys te verskyn.
- 7 Kies jou foon uit die lys en kies **Goed**.
- 8 Bevestig die paringversoek op jou foon.
- 9 Maak die Smartphone Link-toepassing oop op jou foon (opsioneel).
Indien jy met 'n met 'n toestel van Apple® paar, sal 'n sekuriteitskode op die skerm van Garmin DriveAssist verskyn.
- 10 Indien nodig, voer die sekuriteitskode binne 30 sekondes op jou foon in.

Bluetooth Kenmerkstatusikone

Statusikone verskyn in Bluetooth se instellings langs elke gepaarde foon.

Kies **Instellings > Bluetooth**.

- 'n Grys ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie foon versper of nie daarvoor verbind nie.
- 'n Gekleurde ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie foon aktief en is daarvoor verbind.

	Vryhand-oproep
	Slimkennissgewings
	Smartphone Link-kenmerke en -dienste

Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Toestel van Apple

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan sekere kenmerke ontsper, versper of verpersoonlik.

Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Toestel van Apple

Voordat jy aan die Smartphone Link-toepassing kan verbind, moet jy jou toestel van Garmin DriveAssist met jou foon paar en verbind.

Indien jy nie tydens die paringproses aan die Smartphone Link-toepassing verbind het nie, kan jy daaraan verbind vir ekstra kenmerke van Bluetooth. Die Smartphone Link-toepassing kommunikeer met jou foon van Bluetooth deur Slimtegnologie te gebruik. Die eerste keer wat jy aan die Smartphone Link-toepassing op 'n toestel van Apple verbind, moet jy 'n Slimsekuriteitskode van Bluetooth gebruik.

- 1 Uit die toepassingwinkel op jou foon, installeer die Smartphone Link-toepassing.
- 2 Maak die Smartphone Link-toepassing oop op jou foon.
'n Sekuriteitskode verskyn op die toestel van Garmin DriveAssist se skerm.
- 3 Voer die kode op jou foon in.

Versper Vryhandoproepe vir Jou Toestel van Apple

Jy kan vryhandoproepe versper en aan jou foon verbind bly vir Smartphone Link-data en -kennissgewings.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foonnaam wat vir vryhandoproepe gebruik word.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data verbind deur twee verskillende name te gebruik.  vertoon

gekleurd langs die foonnaam wat vir vryhandoproepe gebruik word.

- 3 Wis die **Telefoonoproepe**-merkblokkie.

Versper Smartphone Link-data en Slimkennissgewings vir Jou Toestel van Apple

Jy kan Smartphone Link-data en -slimkennissgewings versper en aan jou foon verbind bly vir vryhandoproepe.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foonnaam wat aan Smartphone Link-data en -kennissgewings verbind is.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data verbind deur twee verskillende name te gebruik.  en  vertoon blou langs die foonnaam wat vir data en kennissgewings gebruik word.
- 3 Wis die **Slimfoondienste**-merkblokkie.

Vertoon of Versteek Kennissgewingskategorieë vir Jou Toestel van Apple

Jy kan die kennissgewings wat op jou toestel vertoon word, filtreer deur kategorieë te vertoon of te versteek.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foonnaam wat aan Smartphone Link-data en -kennissgewings verbind is.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data verbind deur twee verskillende name te gebruik.  en  vertoon gekleur langs die foonnaam wat vir data en kennissgewings gebruik word.
- 3 Kies **Slimkennissgewings**.
- 4 Kies die merkblokkie langs elke kennissgewing wat vertoon moet word.

Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Slimfoon van Android™

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan sekere kenmerke ontsper, versper of verpersoonlik.

Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Android-slimfoon

Voordat jy aan die Smartphone Link-toepassing kan verbind, moet jy jou toestel van Garmin DriveAssist met jou foon paar.

Indien jy nie tydens die paringproses aan die Smartphone Link-toepassing verbind het nie, kan jy daaraan verbind vir ekstra kenmerke van Bluetooth.

- 1 Uit die toepassingwinkel op jou foon, installeer die Smartphone Link-toepassing.
- 2 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.

Versper Kenmerke van Bluetooth vir Jou Slimfoon met Android

Jy kan spesifieke kenmerke van Bluetooth versper en aan ander kenmerke verbind bly.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foonnaam.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om vryhandoproepe te versper, moet jy die **Telefoonoproepe**-merkblokkie wis.
 - Om Smartphone Link-data en -slimkennissgewings te versper, moet jy die **Smartphone Link**-merkblokkie wis.
 - Om spesifieke toepassingkennissgewings te versper, moet jy die instellings in die Smartphone Link-toepassing gebruik.

Vertoon of Versteek Kennisgewings vir Jou Slimfoon met Android

Jy kan die Smartphone Link-toepassing gebruik om te kies watter soort kennisgewings op jou toestel van Garmin DriveAssist verskyn.

- 1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.
- 2 Kies .
- 3 Bevestig die **Slimkennisgewings**-merkblokkie is gekies.
- 4 Van die **Kennisgewings**-afdeling, kies **Instellings**.
'n Lys kennisgewingskategorieë en toepassings verskyn.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Kies die wipskakelaar langs die kategorie- of toepassingnaam om 'n kennisgewing te ontsper of versper.
 - Om 'n toepassing by die lys te voeg, kies **+**.

Smartphone Link

Smartphone Link is 'n foontoepassing wat jou toelaat om liggingsdata met jou foon te sinchroniseer en gee jou toegang tot regstreekse inligting deur jou foon se dataverbinding te gebruik. Jou toestel dra data vanaf Smartphone Link oor deur Bluetooth se koordlose tegnologie te gebruik. Regstreekse inligting is beskikbaar deur middel van gratis en intekeninggebaseerde planne vanaf Garmin se Regstreekse Dienste (*Garmin Regstreekse Dienste*, bladsy 16).

Gebergde liggings en liggings wat onlangs gevind is, word elke keer wat jou toestel aan Smartphone Link verbind, met jou foon gesinchroniseer.

Laai Smartphone Link af

Smartphone Link is vir sommige slimfone beskikbaar. Gaan na www.garmin.com/smartphonelink of raadpleeg die toepassingwinkel van jou foon vir versoenbaarheid- en beskikbaarheidsinligting.

Laai Smartphone Link vanaf die toepassingswinkel op jou ondersteunde foon af.

Verwys na jou foon se eienaarshandleiding vir inligting rakende die aflaai en installering van toepassings.

Stuur 'n Ligging vanaf jou Foon na jou Toestel

Smartphone Link is geregistreer as 'n navigasietoepassing op jou foon.

- 1 Kies vanaf jou foon die knoppie om na 'n ligging te begin navigeer (sien die eienaarshandleiding vir jou foon).
- 2 Kies vanuit die toepassingskieslys **Smartphone Link**.

Die volgende keer wat jy jou toestel aan jou foon verbind, word die ligging na die items op jou toestel oorgedra wat onlangs gevind is.

Garmin Regstreekse Dienste

Voordat jy Garmin Regstreekse Dienste kan gebruik, moet jou toestel aan 'n ondersteunde foon gekoppel word wat Smartphone Link loop (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 14).

Die verbinding aan Smartphone Link verskaf toegang tot Garmin Regstreekse Dienste. Garmin Regstreekse Dienste verskaf gratis en inteken-gebaseerde planne om regstreekse data soos verkeerstoeestande en weer op jou toestel te sien.

Sommige dienste, soos die weer is as afsonderlike toepassings op jou toestel beskikbaar. Ander dienste, soos verkeer, verbeter die bestaande navigasie-eienskappe op jou toestel. Funksies wat toegang tot Garmin Regstreekse Dienste benodig, vertoon die Smartphone Link-simbool en verskyn slegs as die toestel aan Smartphone Link verbind is.

Teken in op Garmin Regstreekse Dienste

Voordat jy kan inteken op Garmin Regstreekse Dienste, moet jy die Smartphone Link toepassing op jou foon installeer.

- 1 Begin die Smartphone Link toepassing op jou foon (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 14).
- 2 Kies **My rekening**.
'n Lys van dienste en die intekenpryse verskyn.
- 3 Kies 'n diens.
- 4 Kies die prys.
- 5 Kies **Teken in**.
- 6 Volg die op-skerm-instruksies.

Slimkennisgewings

Terwyl jou toestel aan die Smartphone Link-toepassing verbind is, kan jy kennisgewings vanaf jou slimfoon op jou toestel van Garmin DriveAssist besigtig, bv. SMS'e, inkomende oproepe en kalenderafsprake.

LET WEL: Jy sal dalk 'n paar minute moet wag om kennisgewings op jou navigasietoestel te ontvang nadat dit aan die Smartphone Link-toepassing verbind het.  vertoon gekleurde in Bluetooth se instellings wanneer slimkennisgewings verbind en aktief is (*Bluetooth Kenmerkstatusikone*, bladsy 15).

Ontvang Kennisgewings

KENNISGEWING

Moet nie kennisgewing lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie.

Voordat jou toestel van Garmin DriveAssist kennisgewings kan ontvang, moet jy dit aan jou slimfoon en die Smartphone Link-toepassing verbind.

'n Opspringvenster verskyn van die meeste bladsye wanneer die toestel 'n kennisgewing van jou slimfoon ontvang. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

LET WEL: Indien jy die kaart besigtig, verskyn kennisgewings in 'n kaartnutsmiddel.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **Goed**.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies **Beskou**.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Beskou > Speel**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om ekstra handelinge uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Beskou**, en kies 'n opsie.

LET WEL: Ekstra handelinge is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Ontvang Kennisgewings terwyl Jy die Kaart Besigtig

KENNISGEWING

Moet nie kennisgewing lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie.

Voordat jou toestel van Garmin DriveAssist kennisgewings kan ontvang, moet jy dit aan jou slimfoon en die Smartphone Link-toepassing verbind.

Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in 'n kaartnutsmiddel op die skerm se rand. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **X**.

Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.

- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingteks.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Speel boodskap**.

Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

- Om 'n stemopdrag te gebruik om na die kennisgewing te luister, sê **Speel boodskap**.

LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar wanneer die gekose taal die stemopdragkenmerk ondersteun, en  in die kaartnutsmiddel verskyn.

- Om ekstra handelinge uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Beskou**, en kies 'n opsie.

LET WEL: Ekstra handelinge is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Besigtig die Lys Kennisgewings

Jy kan 'n lys van alle aktiewe kennisgewings besigtig.

1 Kies Toepassings > Slimkennisgewings.

Die lys kennisgewings verskyn. Ongelese kennisgewings vertoon swart, en voorheen gelese kennisgewings vertoon grys.

2 Kies 'n opsie:

- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingsbeskrywing.
- Om na 'n kennisgewing te luister, kies .

Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Vryhandoproep

LET WEL: Terwyl die meeste fone ondersteun en gebruik kan word, kan die gebruik van 'n bepaalde foon nie gewaarborg word nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.

Jou toestel kan met behulp van Bluetooth se koordlose tegnologie met jou selfoon verbind om 'n vryhandtoestel te word. Terwyl jou toestel verbind is, kan jy dit gebruik om oproepe te maak of te ontvang.

Maak van 'n Oproep

Skakel 'n Nommer

1 Kies Toepassings > Telefoon > Skakel.

2 Voer die nommer in.

3 Kies Skakel.

Skakel 'n Kontak in Jou Telefoonboek

Jou foonboek word vanaf jou foon na die toestel gelaai elke keer as jou foon en die toestel verbind. Dit kan 'n paar minute vir die telefoonboek neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

1 Kies Toepassings > Telefoon > Telefoonboek.

2 Kies 'n kontak.

3 Kies Skakel.

Skakel na 'n Ligging

1 Kies Toepassings > Telefoon > Blaai deur Kategorieë.

2 Kies 'n belangepunt.

3 Kies Skakel.

Ontvang van 'n Oproep

Wanneer jy 'n oproep ontvang, kies **Antwoord** of **Ignoreer**.

Gebruik die Oproepgeskiedenis

Jou oproepgeskiedenis word elke keer wat jou foon en die toestel verbind, vanaf jou foon na die toestel gelaai. Dit kan 'n paar minute vir die oproepgeskiedenis neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

1 Kies Toepassings > Telefoon > Oproepgesk.

2 Kies 'n kategorie.

'n Lys van oproepe verskyn, met die mees onlangse oproepe bo-aan.

3 Kies 'n oproep.

Gebruik In-oproep-opsies

Terwyl jy met 'n oproep besig is, kan jy in-oproep-opsies vanaf die kaart kies.

- Om oudio na jou foon oor te dra, kies .

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy jou toestel wil afskakel en die oproep wil behou, of as jy privaatheid benodig.

- Om die skakelblad te gebruik, kies .

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese stelsels te gebruik, soos stempos.

- Om die mikrofoon te demp, kies .

- Om af te lui, kies .

Berg 'n Huisfoonnommer

WENK: Nadat jy 'n huisnommer geberg het, kan jy die huisnommer wysig deur "Huis" in jou lys van gebergde liggings te wysig (*Wysiging van 'n Gebergde Ligging*, bladsy 11).

1 Kies Toepassings > Telefoon > > Stel Huisnommer in.

2 Voer jou telefoonnommer in.

3 Kies Gedn.

Skakel huis toe

Voordat jy huis toe kan bel, moet jy 'n telefoonnommer vir jou huisligging invoer.

Kies **Toepassings > Telefoon > Skakel die huis**.

Ontkoppel tans 'n Bluetooth toestel

Jy kan 'n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van die gepaarde-toestel-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan in die toekoms outomaties aan jou Garmin DriveAssist toestel verbind.

1 Kies Instellings > Bluetooth.

2 Kies die toestel om te ontkoppel.

3 Wis die merkblokkie langs die naam van jou gepaarde toestel.

Skrap 'n gepaarde foon

Jy kan 'n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties in die toekoms met jou toestel verbind.

1 Kies Instellings > Bluetooth.

2 Kies die foon en kies **Ontpaar toestel**.

Gebruik van die Toepassings

Besigtig Hulplêers

Kies **Toepassings > Hulp** om die volledige eienaarshandleiding te sien.

Soek Hulponderwerpe

Kies **Toepassings > Hulp > Q**.

Sien die weervoorspelling

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die Smartphone Link-toepassing verbind om weerdata te ontvang (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 14).

1 Kies Toepassings > Die weer.

Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en 'n voorspelling vir die volgende paar dae.

2 Kies 'n dag.

Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.

Sien Weer Naby 'n Ander Stad

1 Kies Toepassings > Die weer > Huidige Ligging.

2 Kies 'n opsie:

- Om weer vir 'n gunstelingstad te sien, kies 'n stad in die lys.
- Om 'n gunstelingstad by te voeg, kies **Voeg Stad by**, en voer 'n stadnaam in.

Besigtig die weerradar

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.

Jy kan 'n geanimeerde, kleurgekodeerde radarkaart van huidige weertoestande sien, sowel as 'n weerikoon op die kaart. Die weerikoon verander om weer in die omtrek soos reën, sneeu en donderstorms te toon.

1 Kies Toepassings > Die weer.

2 Indien nodig, kies 'n stad.

3 Kies ☰ > Weerradar.

Besigtig weerwaarskuwings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.

Terwyl jy met jou toestel reis, kan weerwaarskuwings op die kaart verskyn. Jy kan ook 'n kaart van weerwaarskuwings naby jou huidige ligging of naby 'n gekose stad sien.

1 Kies Toepassings > Die weer.

2 Indien nodig, kies 'n stad.

3 Kies ☰ > Weerwaarskuwings.

Nagaan van padtoestande

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.

1 Kies Toepassings > Die weer.

2 Indien nodig, kies 'n stad.

3 Kies ☰ > Padtoestande.

photoLive-verkeerskameras

Verkeerskameras van photoLive verskaf regstreekse afbeeldings van verkeersomstandighede op hoofpaaie en -kruisings. Jy kan kameras berg wat jy beplan om gereeld te sien.

Berg 'n verkeerskamera

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy eers by die photoLive-diens inteken en aan 'n ondersteunde foon verbind wees wat die Smartphone Link hardloop (*Smartphone Link*, bladsy 16).

Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

1 Kies Toepassings > photoLive.

2 Kies Raak om By te voeg.

3 Kies 'n pad.

4 Kies 'n kruising.

5 Kies Berg.

Besigtig 'n Verkeerskamera

Voordat jy 'n verkeerskamera kan sien, moet jy eers 'n verkeerskamera berg (*Berg 'n verkeerskamera*, bladsy 18).

1 Kies Toepassings > photoLive.

2 Kies 'n kamera.

Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (*Toestel- en privaatheidsinstellings*, bladsy 20).

Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die kaart sien.

Kies Toepassings > Waar Ek Was.

Verpersoonliking van die Toestel

Kaart- en Voertuiginstellings

Kies Instellings > Kaart & Voertuig.

Voertuig: Stel die ikoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.

Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.

Kaartnutsmiddels: Stel die kortpaaie wat in die kieslys vir kaartnutsmiddels verskyn.

Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn (*Verpersoonliking van die Kaartlae*, bladsy 13).

Outozoem: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of uitzoem.

myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

Ontspers kaarte

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek <http://buy.garmin.com>.

1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > myKaarte.

2 Kies 'n kaart.

Navigasie-instellings

Kies Instellings > Navigasie.

Roetevoorskou: Vertoon 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.

Uitputtingswaarskuwing: Waarsku jou wanneer jy 'n lang tydperk sonder verposing bestuur het.

Vermydings: Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

Selfgekoos Vermydings: Laat jou toe om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

Omgewingsones: Stel die vermydingsvoorkeure vir areas met omgewings- of uitlaatbeperkings wat op jou voertuig van toepassing kan wees.

Tolpaaie: Stel voorkeure om tolpaaie te vermy.

Tolgeld en Fooie: Stel voorkeure om tolpaaie en tolplakkers te vermy.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag verg en aandag kan aflei terwyl mens bestuur.

GPS-nabootser: Stop die toestel om 'n GPS-sein te ontvang en bespaar batterykrag.

Berekeningsmodusinstellings

Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus**.

Die roeteberekening is gebaseer op padspoed en voertuigversnellingsdata vir 'n gegewe roete.

Vinniger Tyd: Bereken roetes wat vinniger is om te bestuur, maar langer in afstand is.

Korter Afstand: Bereken roetes wat korter in afstand is, maar langer kan neem om te bestuur.

Veldlans: Bereken 'n direkte lyn vanaf jou ligging na jou bestemming.

Stel 'n Nagebootste Ligging in

Indien jy binnenshuis is of nie satellietseine ontvang nie, kan jy die GPS gebruik om 'n nagebootste ligging te stel.

1 Kies **Instellings > Navigasie > GPS-nabootser**.

2 Kies vanaf die hoofkieslys, **Beskou Kaart**.

3 Tik die kaart twee keer om 'n area te kies.

Die adres van die ligging verskyn aan die onderkant van die skerm.

4 Kies die liggingbeskrywing.

5 Kies **Stel Ligging**.

Kamera-instellings

Kies **Instellings > Kamera**.

Garmin Real Vision™: Vertoon 'n kamera-aansig wanneer jy sekere bestemmings nader (*Bestemmingaankoms met Garmin Real Vision™ Bystand*, bladsy 6).

Voorkant-botsingwaarskuwing: Waarsku jou wanneer die toestel bespeur dat jy die voertuig voor jou te naby volg (*Botsingwaarskuwingstelsel vir Voorkant*, bladsy 4).

Voorkant-botsingsensitiwiteit: Laat jou toe om die sensitiwiteit van die voorkant-botsingwaarskuwing te stel. 'n Hoër sensitiwiteit waarsku jou gouer as 'n laer sensitiwiteit.

Baanverlatingwaarskuwing: Waarsku jou indien die toestel bespeur dat jy moontlik 'n baangrens per ongeluk oorsteek (*Baanverlatingwaarskuwing-stelsel*, bladsy 5).

Kameraplasing: Laat jou toe om die plasing van jou toestel in die voertuig aan te dui.

Voertuighoogte: Laat jou toe om die voertuigklas te spesifiseer waarin die toestel geïnstalleer is. Dit help om die akkuraatheid van bestuurderbystand-kenmerke te verbeter, veral as jy die toestel in 'n paneelwa, vragmotor of ander hoë voertuig gebruik.

Ry-waarskuwing: Waarsku jou wanneer stilstande verkeer begin beweeg (*Ry-waarskuwing*, bladsy 4).

Neem op vanaf aanskakeling: Aktiveer die paneelbordkamera om outomaties video te begin opneem as jy die toestel aanskakel.

Outomatiese ongelukbespeuring: Berg video outomaties as die toestel 'n moontlike bestuurdersidentifikasie bespeur.

Data-oorlegging: Sluit datum-, tyd-, ligging- en snelheidinligting in die opgeneemde video in.

Videoresolusie: Stel die resolusie en gehalte vir video-opnames.

Neem op na kragverlies: Gaan voort om video vir 'n gekose tydperk op te neem nadat eksterne krag verloor is.

Rugsteunkamera-instellings

Die rugsteunkamera-instellings stel jou in staat om gepaarde rugsteunkameras en kamera-instellings van Garmin te bestuur. Hierdie kieslys verskyn slegs op jou navigasietoestel wanneer die toestel aan 'n koordlose kameraontvangerkabel gekoppel is.

Raadpleeg jou rugsteunkamera se gebruikershandleiding vir gedetailleerde inligting oor die paring van kameras en kamera-instellings. Gaan na garmin.com/babycam om 'n rugsteunkamera van Garmin te koop.

Kies **Instellings > Trukamera**, en kies 'n gepaarde kamera.

Verbreek paarkoppeling: Verwyder die gepaarde kamera. Jy moet die kamera weer paar voordat jy dit met gebruik van hierdie toestel en kabel kan sien.

Herbenoem: Stel jou in staat om die gepaarde kamera te herbenoem.

Gidslyne: Vertoon of versteek gidslyne, en stel jou in staat om die posisie van die gidslyne te verstel.

babyCam Instellings

Die babyCam-instellings stel jou in staat om gepaarde kameras en kamera-instellings van Garmin babyCam™ te bestuur. Hierdie kieslys verskyn slegs op jou navigasietoestel wanneer die toestel aan 'n koordlose kameraontvangerkabel gekoppel is. Raadpleeg jou kamera se gebruikershandleiding vir gedetailleerde inligting oor die paring van kameras en kamera-instellings. Gaan na garmin.com/babycam om 'n kamera van Garmin babyCam te koop.

Kies **Instellings > babyCam**, en kies 'n gepaarde kamera.

Kraginstellings: Stel jou in staat om die hoeveelheid tyd te stel wat die video op die skerm verskyn.

Kantel Video Om: Stel jou in staat om die video om te kantel of af te spieël.

Belyning: Vertoon die babyCam video om jou te help om die kamera in te stel.

Gaan Sitplekherinnering na: Ontspers 'n herinnering om te kontroleer vir passasiers in die agterste sitplek voordat jy by die voertuig uitklim.

Verbreek paarkoppeling: Verwyder die gepaarde kamera.

Herbenoem: Stel jou in staat om die gepaarde kamera te herbenoem.

Bluetooth Instellings

Kies **Instellings > Bluetooth**.

Bluetooth: Ontspers Bluetooth koordlose tegnologie.

Soek na toestelle: Soek na nabygeleë Bluetooth toestelle.

Vriendelike Naam: Laat jou toe om 'n vriendelike naam in te voer wat jou toestel op ander Bluetooth koordlose tegnologie identifiseer.

Versper tans Bluetooth

1 Kies **Instellings > Bluetooth**.

2 Kies **Bluetooth**.

Vertooninstellings

Kies **Instellings > Vertoon**.

Kleurmodus: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien jy die Outo-opsie kies, skakel die toestel outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.

Helderheid: Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.

Vertoon-afsnityd: Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.

Skermkoot: Laat jou toe om 'n foto van die toestelskerm te neem. Skermkote word in die Screenshot-lêergids van die toestelbergingsgeberg.

Verkeersinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies **Instellings > Verkeer**.

Verkeer: Ontspers verkeer.

Huidige Verskaffer: Stel die verskafersverskaffer in om vir verkeersdata te gebruik. Die Auto-opsie kies die beste beskikbare verkeersdata outomaties.

Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.

Optimaliseer Roete: Stel die toestel in staat om geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik (*Verminder Verkeersvertragsings op Jou Roete*, bladsy 8).

Verkeerswaarskuwings: Stel die erns van verkeersvertragsings waarvoor die toestel 'n verkeerswaarskuwing vertoon.

Eenhede en tydinstellings

Om die eenhede en tydinstellingsblad oop te maak, kies vanuit die hoofkieslys **Instellings > Eenhede & Tyd**.

Huidige Tyd: Stel die toesteltyd.

Tydformaat: Laat jou toe om 'n 12-uur, 24-uur, of UTC-vertoon tyd te kies.

Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.

Posisieformaat: Stel die koördinaatformaat en datum wat vir geografiese koördinate gebruik word.

Instel van die Tyd

- 1 Kies die tyd vanuit die hoofkieslys.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om die tyd outomaties te stel met gebruik van GPS-inligting, kies **Outomaties**.
 - Om die tyd met die hand te stel, sleep die nommers op of af.

Taal- en Toetsbordinstellings

Om die Taal en Toetsbord-instellings vanaf die hoofkieslys oop te maak, kies **Instellings > Taal & Toetsbord**.

Stemtaal: Stel die taal vir stemporbodskappe.

Tekstaal: Stel al die skermtekste na die gekose taal.

LET WEL: Verandering van die tekstaal verander nie die taal van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname nie.

Toetsbordtaal: Ontspers toetsbordtale.

Nabyheidwaarskuwing-instellings

LET WEL: Jy moet selfgekoose belangepunte (BP's) gelaai hê voordat nabyheidspunte-waarskuwings vertoon kan word.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Kies **Instellings > Nabyheid-waarskuwings**.

Oudio: Stel die styl waarskuwing wat lui soos jy nabyheidspunte nader.

Waarskuwingswenke: Stel die soort nabyheidspunte waarvoor waarskuwenke gespeel word.

Toestel- en privaatheidsinstellings

Om die toestelinstellings oop te maak, kies **Instellings > Toestel**.

Aangaande: Vertoon die sagteware se weergawenommer, die eenheid se ID-nommer, en inligting oor verskeie ander sagteware-kenmerke.

EGLO's: Vertoon die eindgebruikerlisensie-ooreenkomste.

LET WEL: Jy benodig hierdie inligting wanneer jy die stelselsagteware bywerk of bykomende kaartdata koop.

Posisierapportering: Deel jou posisie-inligting met Garmin om inhoud te verbeter.

Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om inligting vir die myTrends, Waar Ek Was-, en Ritlogkenmerke op te neem.

Wis Reisgeskiedenis: Wis jou reisgeskiedenis vir die myTrends, Waar Ek Was-, en Ritlogkenmerke.

Herstel van Instellings

Jy kan 'n kategorie van instellings of alle instellings na die fabrieksverstekwaardes herstel.

- 1 Kies **Instellings**.
- 2 Indien nodig, kies 'n instellingskategorie.
- 3 Kies  **> Herstel**.

Toestelinligting

Spesifikasies

Bedryfstemperatuurreeks	Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Laaitemperatuurreeks	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Kragtoevoer	Voertuigkrag met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel. AC-krag met gebruik van 'n opsionele bybehoorsel (slegs vir huis- en kantoor-gebruik).
Batterysort	Herlaaibare litium-ioon

Kragkabels

Jou toestel kan op verskillende maniere van krag voorsien word.

- Voertuigkragkabel
- USB-kabel
- AC-aansluitprop (opsionele bybehoorsel)

Laai van die toestel

LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Koppel die toestel aan voertuigkrag.
- Verbind die toestel aan 'n rekenaar met gebruik van 'n USB-kabel.

Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n rekenaar gekoppel is. Sekere draagbare rekenaars kan dalk nie die toestel laai nie.

- Verbind die toestel aan 'n opsionele krag aansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-krag aansluitprop.

Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of www.garmin.com.

Toestelonderhoud

Toestelsorg

KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Moenie die toestel aan water blootstel nie.

Skoonmaak van die Kameralens

KENNISGEWING

Moenie 'n droë lap gebruik om die lens skoon te maak nie. Die gebruik van 'n droë lap kan die lens beskadig.

Vermý chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

Jy moet die kameralens gereeld skoonmaak om die kwaliteit van video-opnames te verbeter.

- 1 Vee die lens skoon met 'n sagte, krapwerende lap wat met water of alkohol klam gemaak is.
- 2 Laat die lens natuurlik droog word.

Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel

KENNISGEWING

Vermý chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

- 1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is van 'n sagte skoonmaakmiddel.
- 2 Vee die toestel af dat dit droog is.

Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluivrye lap.
- 2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.
- 4 Vee die skerm sagkens met die lap.

Vermýding van diefstal

- Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie gebruik word nie.
- Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoopie op die windskerm agtergelaat word.
- Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
- Registreer jou toestel by <http://my.garmin.com>.

Herstel van die toestel

Jy kan jou toestel herstel indien dit ophou funksioneer.

Hou die kragtoets vir 12 sekondes in.

Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoopie

Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk

- 1 Druk die vrystel-oortjie op die montering.
- 2 Kantel die toestel vorentoe.

Verwyder die Montering van die Suigdoopie

- 1 Draai die toestelmontering na regs of links.
- 2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die suigdoopie vrylaat.

Verwydering van die Suigdoopie vanaf die Windskerm

- 1 Wip die hefboom op die suigdoopie na jou.
- 2 Trek die oortjie op die suigdoopie na jou.

Verander die Smeltdraadje in die Voertuig-kragkabel

KENNISGEWING

Wanneer jy die smeltdraadje vervang, moenie enige van die klein deeltjies verloor nie en maak seker dat dit in die behoorlike posisie teruggesit word. Die voertuigkragkabel werk nie tensy dit reg aanmekaar gesit is nie.

Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die smeltdraadje vervang wat aan die punt van die voertuig-aansluitprop geleë is.

- 1 Roteer die eindstuk ① 90 grade antikloksgewys om dit te ontsluit.



WENK: Jy sal dalk 'n muntstuk moet gebruik om die eindstuk te verwyder.

- 2 Verwyder die eindstuk, die silwer punt ②, en die smeltdraadje ③.
- 3 Voeg 'n nuwe vinnige-uitbrandsmeltdraadje in wat dieselfde stroom het, soos 1 A of 2 A.
- 4 Plaas die silwer punt in die eindstuk.
- 5 Druk die eindstuk in en roteer dit 90 grade kloksgewys om dit weer in die voertuigkragkabel terug te sluit ④.

Foutopsporing

My video-opnames is onduidelik

- Maak die kameralens skoon (*Skoonmaak van die Kameralens*, bladsy 20).
- Maak die windskerm voor die kamera skoon.
- Bevestig dat die area van die windskerm voor die kamera deur die ruitveërs skoongemaak word, en skuif die toestel, indien nodig.

My video-opnames haak vas of is onvolledig

- Gebruik 'n geheuekaart van hoë gehalte met 'n spoedgradering van klas 10 of hoër vir die beste kamera- en videoresultate.
'n Stadiger geheuekaart sal video dalk nie vinnig genoeg opneem nie.
- Vervang die geheuekaart indien die toestel 'n geheuekaartfout-waarskuwing vertoon (*Installasie van die Paneelbordkamera-geheuekaart*, bladsy 2).
- Werk jou toestel by na die nuutste sagteware (*Bywerking van kaart en sagteware met Garmin Express*, bladsy 1).

Hoe kan ek die gebruiksduur van my kame- rageheuekaart verleng?

Alle microSD geheuekaarte hou op werk nadat dit baie kere oorskryf is. Omdat die paneelbordkamera die heeltid opneem, moet jy die geheuekaart van tyd tot tyd vervang (*Installasie van die Paneelbordkamera-geheuekaart*, bladsy 2). Jou toestel bespeur geheuekaartfoute outomaties en waarsku jou wanneer dit tyd is om jou geheuekaart te vervang.

Jy kan hierdie stappe doen om jou geheuekaart se gebruiksduur te help verleng.

- Skakel die toestel af wanneer jou voertuig nie gebruik word nie.
Indien jou toestel nie aan 'n aansittergeaktiveerde voertuigkragpunt gekoppel is nie, moet jy die toestel afskakel wanneer jou voertuig nie gebruik word nie, om te verhoed dat die paneelbordkamera onnodige beeldmateriaal opneem.
- Dra gebergde videomateriaal oor na 'n rekenaar.
Die geheuekaart hou langer wanneer daar meer beskikbare spasie op die kaart is.
- Gebruik 'n geheuekaart van hoë gehalte met 'n spoedgradering van klas 10 of hoër.
Koop jou plaasvervanger-geheuekaart by 'n hoëgehaltevervaardiger en 'n verkoper met 'n goeie naam.

Die suigdrop wil nie op die windskerm bly nie

- 1 Maak die suigdrop en windskerm met ontsmettingsalkohol skoon.
- 2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
- 3 Monteer die suigdrop (*Koppeling van die toestel aan voertuigkrag, bladsy 2*).

My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is (*Navigasie-instellings, bladsy 18*).
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstaande.

Die toestel laai nie in my voertuig nie

- Gaan die smeltdraadje in die voertuigkragkabel na (*Verander die Smeltdraadje in die Voertuigkragkabel, bladsy 21*).
- Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die kragpunt verskaf.
- Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui word.
- Bevestig dat die smeltdraadje in die voertuigkragpunt nie gebreek is nie.

My battery bly nie vir baie lank gelaaie nie

- Verlaag die skermhelderheid (*Vertooninstellings, bladsy 19*).
- Verkort die vertoon-afsnityd (*Vertooninstellings, bladsy 19*).
- Verlaag die volume (*Versel tans die volume, bladsy 2*).
- Versper koordlose tegnologie van Bluetooth (*Versper tans Bluetooth, bladsy 19*).
- Plaas die toestel in kragpaarmodus wanneer dit nie gebruik word nie (*Aan- of Afskakel van die Toestel, bladsy 2*).
- Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterses.
- Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.

My toestel verskyn nie as 'n verwyderbare aandrywer op my rekenaar nie

Op meeste Windows rekenaars verbind die toestel deur middel van Media-oordragprotokol (MTP). In MTP-modus verskyn die toestel as 'n draagbare toestel en nie as 'n verwyderbare aandrywer nie. MTP-modus word ondersteun deur Windows 7, Windows Vista®, en Windows XP Dienspakket 3 met Windows Media Player 10.

My toestel verskyn nie as 'n draagbare toestel op my rekenaar nie

Op Mac-rekenaars en sommige Windows-rekenaars verbind die toestel deur USB-massabergingsmodus te gebruik. In USB-massabergingsmodus, verskyn die toestel as 'n verwyderbare aandrywer of volume en nie as 'n draagbare toestel nie. Windows-weergawes voor Windows XP Dienspakket 3 gebruik USB-massabergingsmodus.

My toestel verskyn nie as óf 'n draagbare toestel óf 'n verwyderbare skyf of volume op my rekenaar nie

- 1 Ontkoppel die USB-kabel van jou rekenaar.
- 2 Skakel die toestel af.
- 3 Koppel die USB-kabel aan jou toestel en aan 'n USB-poort op jou rekenaar.

WENK: Die USB-kabel móet aan 'n USB-poort op jou rekenaar gekoppel word en nie aan 'n USB-multikoppeling nie.

Die toestel skakel outomaties aan en gaan in MTP-modus of USB-massabergingsmodus. 'n Foto van die toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

LET WEL: Indien jy verskeie netwerkaandrywers het wat op jou rekenaar afgebeeld is, kan Windows sukkel om aandrywerletters na jou aandrywers van Garmin toe te ken. Raadpleeg die hulplêer vir jou bedryfstelsel vir inligting oor die toeken van aandrywerletters.

My foon wil nie aan die toestel verbind nie

- Kies **Instellings > Bluetooth**.

Die Bluetooth veld moet gestel word na Is ontsper.

- Ontspers Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en bring jou foon binne 33 voet (10 m) van die toestel.
- Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.

Bylaag

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasie vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n elektronikaverskaffer koop, of gaan na www.garmin.com/maps om 'n geheuekaart met voorafgelaaide Garmin karteringsagteware te koop. Die toestel steun microSD geheuekaarte van 4 tot 64 GB.

- 1 Vind die geheuekaartgleuf vir die kaart en data op jou toestel (*Garmin DriveAssist Toesteloorsig, bladsy 1*).
- 2 Plaas 'n geheuekaart in die gleuf.
- 3 Druk dit totdat dit kliek.

Databestuur

Jy kan lêers op jou toestel berg. Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

LET WEL: Die toestel is nie versoenbaar met Windows 95, 98, Me, Windows NT®, en Mac OS 10.3 en vroeër nie.

Omtrent geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop (www.garmin.com). Bykomend tot kaart- en databerging, kan die geheuekaart gebruik word om lêers te berg, soos kaarte, afbeeldings, geocaches, roetes, roetepunte, en selfgekoos BP's.

Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar verbind met gebruik van 'n USB-kabel.

- 1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die toestel in.
- 2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.

'n Prent van jou toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

Afhangend van jou rekenaarbydryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (*Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar, bladsy 22*).

Afhangend van jou rekenaarbydryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

2 Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.

3 Kies 'n lêer.

4 Kies **Wysig > Kopieer**.

5 Blaai na 'n lêergids op die toestel.

LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie lêers in die Garmin lêergids plaas nie.

6 Kies **Wysig > Plak**.

Ontkoppel die USB-kabel

Indien jou toestel as 'n verwyderbare aandrywer of volume aan jou rekenaar verbind is, moet jy jou toestel veilig ontkoppel van jou rekenaar om dataverlies te voorkom. Indien jou toestel as 'n draagbare toestel aan jou Windows-rekenaar verbind is, is dit nie nodig om dit veilig te ontkoppel nie.

1 Voltooi 'n aksie:

- Vir Windows-rekenaars, kies die **Verwyder Hardeware Veilig**-ikoon in die stelselmandjie, en kies jou toestel.
- Vir Mac-rekenaars, sleep die volume-ikoon na die Rommelbus.

2 Ontkoppel die kabel van jou rekenaar.

Besigtig GPS-seinstatus

Hou  vir drie sekondes in.

Die Aankoop van Bykomende Kaarte

1 Gaan na jou toestelprodukblad by garmin.com.

2 Kliek die **Kaart**-oortjie.

3 Volg die op-skerm-instruksies.

Aankoop van Bybehore

Gaan na garmin.com/accessories.

Indeks

Symbolen

2-D-kaartaansig 13
3-D-kaartaansig 13

A

aanwysings 6
adresse, vind 10
aktiewe baanleiding 6

B

baanverlatingwaarskuwing-stelsel (LDWS) 5
baanverlatingwaarskuwingstelsel (LDWS) 3
battery
 laai van 2
 laaiing 20, 22
 maksimalisering 22
 probleme 22
beantwoord oproepe 17
belangepunte (BP's) 9, 10
 plekke 10
berg van, huidige ligging 11
bestemmings 18. *Raadpleeg* liggings
 Garmin Real Vision 6
bestuurraanwysings 6
bestuurderwaarskuwings 3, 4
Bluetooth tegnologie 14, 17, 22
 instellings 19
 ontkoppel tans 'n toestel 17
 versper 19
Bluetooth-tegnologie 15
 bestuur van fone 15
 paar 'n foon 14
 versper oproepe 15
brandstof, stasies 11
breedtegraad en lengtegraad 10
bybehore 23
bywerking van
 kaarte 1
 sagteware 1

D

demping, oudio 14
diefstal, vermyding 21
draailys 6

E

eenheid-ID 20
EGLO's 20

F

foto's
 besigtig 3
 skrap 3
Foursquare 10
foutopsporing 21, 22

G

gaan huis toe 6
Garmin Connect 14
Garmin Express, bywerking van sagteware 1
Garmin Real Vision 6
Garmin Regstreekse Dienste 16
 teken in op 16
gebergde liggings 7
 kategorieë 11
 skrap 11
 wysig 11
geheuekaart 1, 21, 22
 installeer 2, 22
geleentheidbespeuring 3
geocaching 10
gevorderde bestuurderbystand-stelsel (ADAS) 4
gevorderde bestuurderbystand-stelsel (ADAS) 4, 5
GPS 2, 23

H

helderheid 3

herstel van
 ritdata 12
 toestel 21
herstel van instellings 20
huidige ligging 10, 11
huis
 gaan 6
 skakel 17
 telefoonnommer 17
 wysig ligging 6
hulp. 17 *Raadpleeg* ook produkondersteuning

I

ID-nummer 20
ikone, statusbalk 2
instellings 18–20
intekenings, Garmin Regstreekse Dienste 16

K

kaartaansig
 2-D 13
 3-D 13
kaarte 6, 11, 12, 18
 aankoop 23
 besigtig roetes 6
 bywerking 1
 bywerking van 1
 dataveld 6, 12, 13
 detail-vlak 18
 lae 13
 nutsmiddels 11, 12
 simbole 6
 tema 18
kaartlae, verpersoonliking 13
kabels, krag 20
kameras 19
 paneelbordkamera 2, 3, 19
 rooilig 4
 rugsteun 19
 spoed 4
kennisgewings 15–17
koördinate 10
koordlose kamera 19
kortpaaie
 byvoeging 11
 skrap 11
kragkabels 20
 verander die smeltdraadje 21
 voertuig 2
kragtoets 1, 2
kruisings, vind 10

L

laai van die toestel 2, 20, 22
lêers, oordra 22
liggings 10, 18
 berg van 11
 huidige 10, 11
 nageboots 19
 onlangs gevind 10
 plekke 10
 skakel 17
 soek na 9, 10
liggings wat onlangs gevind is 10

M

microSD kaart 2, 21, 22
microSD-kaart 1
monteer van die toestel
 motorvoertuig 2
 suigdoppie 2
montering, verwydering 21
montering van die toestel
 suigdoppie 21
 verwydering uit montering 21
myTrends, roetes 8

N

nabyheidspunte-waarskuwings, instellings 20
nagebootste liggings 19

navigasie 6, 10
 instellings 18
 veldlans 9
nooddienste 11
nutsmiddels, kaarte 11, 12

O

ompaaie 7
ontkoppel, Bluetooth toestel 17
op-skerm-knoppies 2
oproepe 17
 antwoord 17
 geskiedenis 17
 huis 17
 kontakte 17
 plaas 17
 skakel 17
oudio, nabyheidspunte 20
outomatiese volume, ontsper 3

P

paar
 ontkoppel 17
 telefoon 14
paar tans, telefoon 22
padtoestande, weer 18
paneelbordkamera 2, 19, 21
 foto's 3
 in lyn bring 3
 opneem van video 3
 speel van 'n video 3
parkering, laaste spasie 10
plekke 10
produkondersteuning 17

R

reisgeskiedenis 20
rekenaar, verbind 22
ritbeplanner 7, 8
 vormpunte 8
 wysig 'n rit 7
ritinligting 12
 besigtig 12
 herstel van 12
ritlog, besigtig 12
roetes 5
 begin 5
 begin tans 6
 bereken 7
 berekeningsmodus 8, 19
 besigtig op die kaart 6
 byvoeg van 'n punt 6, 7
 myTrends 8
 stop tans 7
 voorgestelde 8
 vorming 7
rooiligkameras 4
rugsteunkamera 19

S

sagteware
 bywerking 1
 bywerking van 1
 weergawe 20
satellietseine
 besigtig 23
 verkry 2
skakel 17
skerm, helderheid 3
skermstek 19
skoonmaak, toestel 20, 21
skoonmaak van die aanraakskerm 21
skoonmaak van die toestel 21
skoonmak van die toestel 21
skrap, ritte 7
skrap tans, gepaarde Bluetooth-toestel 17
slaapmodus 2
Smartphone Link 15, 16
 Garmin Regstreekse Dienste 16
 verbind 14, 15
 versper oproepe 15

smeltdraadje, verander 21
soekbalk 9
spesifikasies 20
spoedkameras 4
spraakherkenning 13
stembeheer 14
 wenke 14
stemopdrag 13, 14
 aktivering 14
 navigeer met 14
 ontwaakfrase 14
 wenke vir gebruik van 14
suigdoppie 21

T

taal
 stem 20
 toetsbord 20
telefoon
 ontkoppel 17
 paar 14
 paar tans 22
telefoonboek 17
telefoonoproep 17
 antwoord 17
 demping 17
 skakel 17
 stemsakel 17
toestelsorg 20
toetsbord
 taal 20
 uitleg 20
tolgelde, vermyding 8
tydinstellings 20

U

USB, onkoppel 23

V

veldlangsnavigasie 9
verkeer 12, 13, 19
 alternatiewe roete 8
 byvoeg van intekeninge 13
 kaart 12
 kameras 18
 ontvanger 13
 soek vir verdragings 13
 voorvalle 13
verkeerskameras, besigtig 18
vermydings 8
 area 8
 pad 8
 padkenmerke 8
 skrap 9
 tolgelde 8
 versper 9
verpersoonliking van die Toestel 18
vertooninstellings 19
verwydering van montering 21
video
 berg van 3, 14
 gehalte 21
 neem op 3
 skrap 3
 speel tans 3
vind liggings. 9 *Raadpleeg ook liggings*
 adresse 10
 kategorieë 9
 koördinate 10
 kruisings 10
 stede 10
Vinnige soektog 9
voertuigkragkabel 2
volgende draai 6
volume, verstel tans 2, 3
voorkant-botsingwaarskuwingstelsel (FCWS)
 5
voorkantbotsingwaarskuwingstelsel (FCWS) 3,
 4

vorentoe 12
 verpersoonliking 12
vorm 'n roete 7
vryhand-foonoproep 15

W

Waar Is Ek? 10, 11
waarskuwings 3, 4
weer 18
 padtoestande 18
 radar 18
wysig, gebergde ritte 8
wysig die soekgebied 9

