



Garmin DriveAssist™ 50



Naudotojo vadovas

© 2015 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.

Garmin babyCam™, Garmin Connect™, Garmin DriveAssist™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™ ir myTrends™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.

Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Žodinis prekių ženklas Bluetooth® ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekių ženklą ir logotipą naudoja pagal licenciją. Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. microSD™ ir „microSDHC“ logotipas yra SD-3C prekių ženklai, LLC. Windows®, Windows Vista® ir Windows XP® yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

Turinys

Pradžia	1	Kelių savybių vengimas	8
Produktų naujinimai	1	Ekologiškų zonų vengimas	8
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant		Pasirinktiniai vengimai	9
Garmin Express	1	Navigacija bekelėje	9
Garmin DriveAssist įrenginio apžvalga	1	Vietų paieška ir išsaugojimas	9
Ant prietaisų skydo montuojamos kameros kortelės įdėjimas	2	Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą	9
Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo	2	Paieškos rezultatų peržiūra žemėlapyje	9
Įrenginio įjungimas ir išjungimas	2	Paieškos zonos keitimas	9
GPS signalų gavimas	2	Lankytinos vietos	10
Būsenos juostos piktogramos	2	Vietos ieškojimas pagal kategoriją	10
Ekraninių mygtukų naudojimas	2	Paieška kategorijoje	10
Garsumo reguliavimas	3	Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas	10
Automatinio garso stiprumo įjungimas	3	Foursquare	10
Garso maišytuvo naudojimas	3	Paieškos priemonės	10
Ekranų ryškumo reguliavimas	3	Adreso paieška	10
Ant prietaisų skydo montuojama kamera	3	Sankryžos paieška	10
Kameros sulgiavimas	3	Miesto paieška	10
Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcija	3	Vietos paieška pagal koordinatas	11
Vaizdo įrašo išsaugojimas	3	Neseniai rastų vietų peržiūra	11
Fotografavimas	3	Neseniai rastų vietų sąrašo valymas	11
Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcijos		Paskutinio stovėjimo taško paieška	11
įjungimas ir išjungimas	3	Esamos vietos informacijos peržiūra	11
Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra	3	Avarinių tarnybų ir degalinių paieška	11
Vaizdo įrašai ir nuotraukos kompiuteryje	3	Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas	11
Vaizdo įrašo arba nuotraukos pašalinimas	3	Nuorodos pridėjimas	11
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai	4	Nuorodos pašalinimas	11
Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas	4	Vietų įrašymas	11
Šviesoforo ir greičio kameros	4	Vietos įrašymas	11
Požangi pagalbos vairuotojui sistema	4	Jūsų dabartinės vietos įrašymas	11
Pažangios pagalbos vairuotojui sistemos funkcijų įjungimas ir		Įrašytos vietos redagavimas	11
išjungimas	4	Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų	11
Įspėjimas važiuoti	4	Įrašytos vietos trynimasis	11
Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema	4	Naudojimasis žemėlapiu	12
Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema	5	Žemėlapių įrankiai	12
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą	5	Žemėlapių įrankio peržiūra	12
Maršrutai	5	Žemėlapių įrankių įgalinimas	12
Maršruto pradėjimas	6	Priekyje	12
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu	6	Būsimų vietų peržiūra	12
Važiavimas namo	6	Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas	12
Jūsų maršrutas žemėlapyje	6	Kelionės informacija	12
Aktyvus juostos valdymas	6	Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje	12
Posūkių ir nurodymų peržiūra	6	Kelionės informacijos puslapio peržiūra	12
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra	6	Kelionės protokolo peržiūra	13
Atvykimas į kelionės tikslą naudojant Garmin Real Vision™		Kelionės informacijos nustatymas iš naujo	13
pagalbą	6	Artėjančio eismo įvykio peržiūra	13
Vietos pridėjimas prie maršruto	7	Eismo peržiūra žemėlapyje	13
Maršruto formavimas	7	Eismo įvykių paieška	13
Važiavimas aplinkkeliais	7	Žemėlapių pritaikymas	13
Maršruto sustabdymas	7	Žemėlapių sluoksnių pritaikymas	13
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas	7	Žemėlapių duomenų lauko keitimas	13
Kelionės planuoklis	7	Žemėlapių perspektyvos keitimas	13
Kelionės planavimas	7	Eismo duomenys	13
Išsaugotos kelionės navigacija	7	Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos	
Kelionės tikslų sekos optimizavimas	7	imtuvą	13
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas	7	Eismo duomenų gavimas naudojant „Smartphone Link“	13
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas	8	Apie eismo prenumeratas	14
Kelionės maršruto nustatymų keitimas	8	Eismo prenumeratų peržiūra	14
Kelionės planavimas	8	Abonemento pridėjimas	14
Siūlomų maršrutų naudojimas	8	Funkcijos „Eismas“ įjungimas	14
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių	8	Balso komanda	14
Eismo delsos vengimas maršrute	8	Pažadinimo frazės nustatymas	14
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas	8	Balso komandos aktyvinimas	14
Rinkliavos lipdukų vengimas	8	Patarimai dėl balso komandų	14
		Maršruto pradėjimas balso komandomis	14
		Vaizdo įrašo išsaugojimas naudojant balso komandą	14

Instrukcijų nutildymas	14	Kalbos ir klaviatūros nustatymai	20
Valdymas balsu	14	Artėjimo įspėjimų nustatymai	20
Valdymo balsu konfigūravimas	14	Įrenginio ir privatumo nustatymai	20
Valdymo balsu naudojimas	14	Nustatymų atkūrimas	20
Valdymo balsu patarimai	14	Įrenginio informacija	21
Su Bluetooth susijusios funkcijos	15	Specifikacijos	21
Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone		Maitinimo laidai	21
Link	15	Įrenginio įkrovimas	21
Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos	15	Įrenginio techninė priežiūra	21
Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple įrenginyje	15	Įrenginio priežiūra	21
Kaip prisijungti prie Smartphone Link taikomosios programos		Kameros objektyvo valymas	21
naudojant Apple įrenginį	15	Išorinio korpuso valymas	21
Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga išjungimas		Jutiklinio ekrano valymas	21
Apple įrenginyje	15	Apsisaugojimas nuo vagystės	21
Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų		Įrenginio nustatymas iš naujo	21
išjungimas Apple įrenginyje	15	Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas	21
Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame telefone su		Įrenginio išėmimas iš laikiklio	21
Android™	16	Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko	21
Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios programos		Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo	21
„Android“ išmaniajame telefone	16	Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio	
Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone su		keitimas	21
Android	16	Trikčių šalinimas	22
„Smartphone Link“	16	Vaizdo įrašai neryškūs	22
„Smartphone Link“ atsiuntimas	16	Vaizdo įrašai nenuoseklūs arba nepilni	22
Vietos siuntimas iš jūsų telefono į įrenginį	16	Kaip pailginti kameros atminties kortelės naudojimo laiką?	22
Garmin tiesioginės paslaugos	16	Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo	22
„Garmin“ tiesioginių paslaugų prenumerata	16	Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų	22
Išmanieji pranešimai	17	Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta ..	22
Pranešimų gavimas	17	Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas	22
Pranešimų sąrašo peržiūra	17	Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis	
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga	17	kaupiklis	22
Skambinimas	17	Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip	
Skambučio priėmimas	17	nešiojamasis įrenginys	22
Skambučių istorijos naudojimas	17	Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip	
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas	17	nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar	
Namų telefono numerio įrašymas	18	talpykla	22
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį	18	Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio	23
Susieto telefono panaikinimas	18	Priedas	23
Naudojimasis taikomosiomis programomis	18	Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės	
Žinyno failų peržiūra	18	įdėjimas	23
Pagalbos temų paieška	18	Duomenų tvarkymas	23
Orų prognozės peržiūra	18	Apie atminties korteles	23
Orų peržiūra šalia įvairių miestų	18	Įrenginio prijungimas prie kompiuterio	23
Orų radaro peržiūra	18	Duomenų perkėlimas iš kompiuterio	23
Orų įspėjimų peržiūra	18	GPS signalo būsenos peržiūra	23
Kelio sąlygų tikrinimas	18	Papildomų žemėlapių įsigijimas	23
„photoLive“ eismo kameros	18	Priedų įsigijimas	23
Eismo kameros įrašymas	18	Rodyklė	24
Eismo kameros peržiūra	18		
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra	18		
Įrenginio pritaikymas	19		
Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai	19		
Žemėlapių įjungimas	19		
Navigacijos nustatymai	19		
Skaičiavimo režimo nustatymai	19		
Sumodeliuotos vietos nustatymas	19		
Kameros nustatymai	19		
Atsarginės kameros nustatymai	19		
babyCam Nustatymai	20		
Bluetooth Nustatymai	20		
„Bluetooth“ išjungimas	20		
Ekranų nustatymai	20		
Eismo nustatymai	20		
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai	20		
Laiko nustatymas	20		

Pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Įdėkite kameros atminties kortelę (*Ant prietaisų skydo montuojamos kameros kortelės įdėjimas*, 2 psl.).
- Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express*, 1 psl.).
- Sumontuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie maitinimo šaltinio (*Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo*, 2 psl.).
- Sulygiuokite ant prietaisų skydo montuojamą kamerą (*Kameros sulygiavimas*, 3 psl.).
- Užfiksuokite GPS signalus (*GPS signalų gavimas*, 2 psl.).
- Pakoreguokite garsumą (*Garsumo reguliavimas*, 3 psl.) ir ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas*, 3 psl.).
- Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (*Maršruto pradėjimas*, 6 psl.).

Produktų naujinimai

Kompiuteryje įdiekite Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos Garmin® įrenginiams:

- Programinės įrangos naujinimai
- Žemėlapių naujinimai
- Produktų registracija


Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express

Galite naudoti Garmin Express programinę įrangą, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte naujausius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius, skirtus jūsų įrenginiui. Žemėlapių naujinimuose pateikti naujausi žemėlapių duomenys, skirti užtikrinti, kad jūsų įrenginys apskaičiuotų tikslus ir efektyvius maršrutus į jūsų kelionės tikslus. Garmin Express teikiamas Windows® ir Mac® kompiuteriams.


- 1 Kompiuteryje eikite į www.garmin.com/express.



- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
 - Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.
- 3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.
- 4 Pradėti Garmin Express.
- 5 Prijunkite savo Garmin įrenginį prie kompiuterio USB laidu.

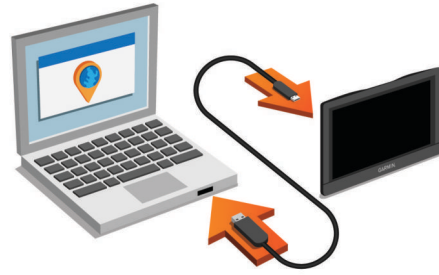

- 6 Spustelėkite **Pridėti įrenginį**.
Programinė įranga Garmin Express aptinka jūsų įrenginį.
- 7 Spustelėkite **Pridėti įrenginį**.
- 8 Kad prie programinės įrangos Garmin Express pridėtumėte įrenginį, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
Baigus sąranką programinė įranga Garmin Express ieško žemėlapiui ir įrenginiui skirtų programinės įrangos naujinių.
- 9 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
 - Jei norite įdiegti vieną naujinimą, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir pasirinkite naujinimą.

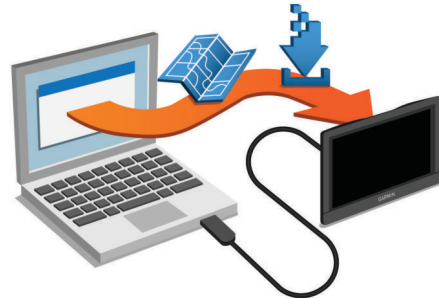

Programinė įranga Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

Garmin DriveAssist Įrenginio apžvalga



①	Maitinimo mygtukas
②	Maitinimo ir duomenų USB prievadas
③	Kameros atminties kortelės lizdas

④	Mikrofonas, skirtas balso komandoms arba skambinimui naudoti laisvą rankų įrangą
⑤	Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių anga

Ant prietaisų skydo montuojamos kameros kortelės įdėjimas

Kad įrenginys galėtų įrašyti integruotos ant prietaisų skydo montuojamos kameros vaizdą, turite įdėti kameros atminties kortelę. Kamerasi tinka microSD™ atminties kortelė, kurios talpa – nuo 4 iki 64 GB, o greičio klasė – 10 ar aukštesnė. Galite naudoti pridėtą atminties kortelę arba elektronikos parduotuvėje įsigyti suderinamą atminties kortelę.

- 1 Atminties kortelę ① įdėkite į atminties kortelėms skirtą kameros lizdą ②.

PASTABA: jei atminties kortelę įdėsite į netinkamą lizdą, kamera negalės įrašyti vaizdo.



- 2 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Jei norite įrenginį prijungti prie akumuliatoriaus maitinimo, turite jį įkrauti.

- 1 Transporto priemonės maitinimo laidą ① įkiškite į įrenginyje esantį USB prievadą.



- 2 Spausdami dėkite laikiklį ② ant vakuuminio siurbtuko ③, kol jis įsitvirtins vietoje.
- 3 Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svartą ④ nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.
- 4 Antgalį, esantį ant laikiklio viršaus, įstatykite į angą, esančią įrenginio galinėje dalyje.
- 5 Spauskite laikiklio apačią, kol įrenginys užsifiksuos.
- 6 Kitą transporto priemonės maitinimo laido galą įkiškite į savo transporto priemonės maitinimo lizdą.

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką arba įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.
- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką.

Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.

PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.

- Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungta**.

Ragininimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio energijos taupymo režimas.

GPS signalų gavimas

Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvai turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, koku atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 3 Jei reikia, išeikite į lauką, atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

Kai įsijungia žalia šviesa, tai reiškia, kad įrenginys gavo palydovo signalus ir yra paruoštas navigacijai.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas. Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	GPS signalo būseną. Laikykite, jei norite įvertinti GPS tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (<i>GPS signalo būsenos peržiūra, 23 psl.</i>).
	Bluetooth® technologijos būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Bluetooth nustatymus (<i>Bluetooth Nustatymai, 20 psl.</i>).
	Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvą rankų įrangą funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu (<i>Skambinimas naudojantis laisvą rankų įrangą, 17 psl.</i>).
	Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (<i>Laiko nustatymas, 20 psl.</i>).
	Baterijos įkrovos lygis.
	Prisijungta prie Smartphone Link programos. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti prijungto įrenginio ir prenumeratos informaciją (<i>Susijimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 15 psl.</i>).
	Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę (<i>Orų prognozės peržiūra, 18 psl.</i>).
	Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti ant prietaisų skydo montuojamos kameros vaizdo įrašą (<i>Ant prietaisų skydo montuojama kamera, 3 psl.</i>).

Ekraninių mygtukų naudojimas

Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiui galite naršyti puslapius, meniu ir meniu parinktis.

- Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.

- Laikykite nuspaudę , jei norite greitai grįžti į pagrindinį meniu.
- Pasirinkite  arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
- Jei norite peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite  arba .
- Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių meniu, pasirinkite .

Garsumo reguliavimas

1 Pasirinkite **Garsas**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
- Pasirinkite , kad nutildytumėte įrenginį.
- Pasirinkite , jei norite papildomų parinkčių.

Automatinio garso stiprumo įjungimas

Įrenginio garsą galite padidinti arba sumažinti automatiškai pagal foninį triukšmą.

1 Pasirinkite **Garsas** > .

2 Pasirinkite **Auto. garso stiprumas**.

Garso maišytuvo naudojimas

Jei norite nustatyti įvairių garsinių signalų, pvz., navigacijos sistemos raginimų ar telefono skambučių, garsumą, galite naudoti garso maišytuvą. Kiekvieno tipo garsinio signalo lygis yra pagrindinio garsumo lygis procentais.

1 Pasirinkite **Garsas**.

2 Pasirinkite  > **Garso maišytuvai**.

3 Kiekvieno tipo signalo garsumą reguliuokite slankikliais.

Ekrano ryškumo reguliavimas

1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Ekranas** > **Ryškumas**.

2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Ant prietaisų skydo montuojama kamera

Kameros sulygiavimas

ĮSPĖJIMAS

Nemėginkite sulygiuoti kameros vairuodami.

Sulygiuokite ant prietaisų skydo montuojamą kamerą kiekvieną kartą, kai montuojate įrenginį ar keičiate jo padėtį. Jei kamera nesulygiuota, išplėstinės pagalbos vairuotojui funkcijos gali veikti netinkamai.

1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Kamera** >  > **Išlyginimas**.

2 Palenkite įrenginį ir pasukite kamerą į kairę ar dešinę, kad ją sulygiuotumėte.

Optinis centras turi būti nukreiptas tiesiai į priekį, o horizonto linija turi būti ekrano centre.

Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcija

PRANEŠIMAS

Teisiniai apribojimai

Kai kurių šalių jurisdikcijoje asmenų ar jų transporto priemonių, kurios naudoja šį produktą, nuotraukų ar vaizdo įrašų darymas ir rodymas, gali būti laikomi teisiu į privatumą pažeidimu. Už jūsų šalyje galiojančių įstatymų ir teisių į privatumą žinojimą ir laikymąsi atsakingas jūs pats.

Kad galėtumėte įrašyti vaizdą, turite įdėti kameros atminties kortelę (*Ant prietaisų skydo montuojamos kameros kortelės įdėjimas*, 2 psl.).

Pagal numatytąją nuostatą įjungus įrenginį jis automatiškai pradeda įrašyti vaizdą. Įrenginys įrašinėja (keičia paskutinį neišsaugotą vaizdo įrašą), kol yra išjungiamas. Įrašant LED lemputė nepertraukiamai šviečia raudonai.

Vaizdo įrašo išsaugojimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys naudoja jutiklį, kad aptiktų galimus susidūrimus, ir vaizdo įrašą išsaugo prieš jų aptikimą, aptikimo metu ir po jų.

Vaizdo įrašą bet kada galite išsaugoti rankiniu būdu.

1 Įrašydami pasirinkite **Programos** > **Kamera ant prietais. skyd.** > .

Įrenginys nuotrauką ir vaizdo įrašą išsaugo prieš pasirenkant, pasirenkant ir pasirinkus .

2 Jei norite pailginti įrašo laiką, dar kartą pasirinkite  (pasirinktinė funkcija).

Pranešime nurodomas išsaugomo vaizdo įrašo dydis.

Atminties kortelės talpa ribota. Išsaugoję vaizdo įrašą, jį turėtumėte perkelti į kompiuterį arba išorinę saugyklą nuolatiniam saugojimui (*Vaizdo įrašai ir nuotraukos kompiuteryje*, 3 psl.).

Fotografavimas

Šiuo įrenginiu galite fotografuoti. Pagal numatytąją nuostatą įrenginyje, kartu su nuotrauka, saugoma laiko ir vietos informacija.

Pasirinkite **Programos** > **Kamera ant prietais. skyd.** > .

Įrenginys fotografuoja ir nuotrauką išsaugo atminties kortelėje.

Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcijos įjungimas ir išjungimas

1 Pasirinkite **Programos** > **Kamera ant prietais. skyd.**

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite sustabdyti įrašymą, pasirinkite .

PATARIMAS: pagal numatytąją nuostatą kitą kartą įjungus kamerą įrašymas įsijungs automatiškai. Šią parinktį galite išjungti kameros nustatymuose (*Kameros nustatymai*, 19 psl.).

- Jei norite pradėti įrašymą, pasirinkite .

Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra

PASTABA: kai peržiūrite vaizdo įrašus arba nuotraukas, įrenginys neįrašo.

1 Pasirinkite **Programos** > **Galerija** > **Taip**.

2 Pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką.

Įrenginys rodys vaizdo įrašą arba nuotrauką. Vaizdo įrašai bus leidžiami automatiškai. Jei vaizdo įrašė arba nuotraukoje yra vietos informacija, ši vieta rodoma žemėlapyje.

Vaizdo įrašai ir nuotraukos kompiuteryje

Programa Garmin Dash Cam Player leidžia peržiūrėti, išsaugoti ir redaguoti vaizdo įrašus kompiuteryje. Taip pat galite peržiūrėti kartu su vaizdo įrašu užfiksuotą perdangos laiką, datą, vietą ir greičio informaciją. Daugiau informacijos rasite www.garmin.com/dashcamplayer.

Vaizdo įrašo arba nuotraukos pašalinimas

1 Pasirinkite **Programos** > **Galerija** > **Taip**.

2 Pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką.

3 Pasirinkite  > **Taip**.

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

PRANEŠIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiojimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokią įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Kiekvieno tipo įspėjimui galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą arba pranešimą. Kai kuriuose regionuose tam tikros paslaugos neprieinamos.

Mokyklos zona ar netoliese esanti mokykla: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie kurios artėjate, ir atitinkamą leistiną greitį (jei nustatytas).

Leistinas greitis sumažintas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą sumažintą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte sumažinti greitį.

Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.

Važiuoti vienos krypties gatvė – klaidingas kelias: jei vienos krypties eismo gatvėje važiuojate prieš eismą, įrenginys leidžia signalą ir visame ekrane rodo įspėjimą. Kol išvažiuosite iš vienos krypties eismo gatvės arba pradėsite važiuoti tinkama kryptimi, ekrano kraštai bus rodomi raudona spalva ir ekrano viršuje bus rodomas įspėjimas.

Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki geležinkelio pervažos, prie kurios artėjate.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki gyvūnų perėjos, prie kurios artėjate.

Vingis: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki kelio vingio.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki lėtesnio eismo atkarpos. Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą*, 13 psl.).

Įspėjimas apie nuovargį: jei be sustojimo vairuojate daugiau kaip dvi valandas, įrenginys leidžia signalą ir pateikia sustojimo vietas, prie kurių artėjate.

Įspėjimas dėl priekinio susidūrimo grėsmės: įrenginys pateikia įspėjimą, kai nustato, kad atstumas nuo jūsų transporto priemonės iki priekyje esančios transporto priemonės tampa nesaugus (*Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema*, 4 psl.).

Įspėjimas apie išvažiavimą iš eismo juostos: įrenginys pateikia įspėjimą, kai nustato, kad netyčia pervažiavote eismo juostos skiriamąją liniją (*Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema*, 5 psl.).

Perspėjimas važiuoti: kai sustojęs transporto priemonių srautas pradeda judėti, įrenginys leidžia signalą ir rodo perspėjimą.

Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas

Galite išjungti individualius garsinius vairuotojo įspėjimus. Išjungus garsinį įspėjimą rodomas vaizdo įspėjimas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Garsiniai vairuotojo perspėjimai**.

- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno įspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Tiesioginiai duomenys apie šviesoforo ir greičio kameras teikiami įsigijus Garmin tiesioginių paslaugų prenumeratą, naudojant Smartphone Link programą (*Garmin tiesioginės paslaugos*, 16 psl.).
 - Jei norite naujinti šviesoforo ir greičio kamerų duomenų bazę, įrenginiui turi būti nustatyti veikiantys prenumerata. Tada galėsite atsisiųsti ir išsaugoti greičio kamerų duomenis. Eikite į garmin.com/speedcameras, kad patikrintumėte, ar ši informacija teikiama ir suderinama, arba įsigykite abonementą ar vienkartinį naujinimą. Bet kuriuo metu galite įsigyti naują regioną arba išplėsti turimą abonementą.
- PASTABA:** kai kuriuose regionuose ir kai kuriuos produkto komplektus iš anksto įkelti šviesoforo ir greičio kamerų duomenys su neprenumeruojamais visos naudojimo trukmės naujinimais.
- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express programinę įrangą (garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kameros informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Pažangi pagalbos vairuotojui sistema

Įrenginyje įdiegta pažangi pagalbos vairuotojui sistema (ADAS), kuri, naudodama integruotą ant prietaisų skydo montuojamą kamerą, teikia perspėjimus ir pranešimus apie vairavimo aplinką.

Pažangios pagalbos vairuotojui sistemos funkcijų įjungimas ir išjungimas

Pažangios pagalbos vairuotojui sistemos funkcijas galite įjungti ir išjungti kameros nustatymuose (*Kameros nustatymai*, 19 psl.).

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Kamera**.
- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno perspėjimo ar pranešimo esantį žymės langelį.

Įspėjimas važiuoti

Kai prieš jūsų transporto priemonę sustoję automobiliai pradeda judėti, įspėjimo važiuoti funkcija leidžia signalą ir rodo įspėjimą. Šis įspėjimas rodomas tik tada, kai priešais esanti transporto priemonė nuvažiuoja tam tikrą atstumą, o jūsų transporto priemonė stovi. Ši funkcija gali būti naudinga prie šviesoforo ar eismo spūstys. Kad aptiktų stovintį ar važiuojančią transporto priemonę, ši funkcija naudoja ant prietaisų skydo montuojamą kamerą; taip pat būtina, kad kelio vaizdas būtų aiškus.

Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema


⚠ ĮSPĖJIMAS

Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema (FCWS) įrengta tik informavimo tikslais ir nepakeičia jūsų atsakomybės atsižvelgti į visas kelio bei važiojimo sąlygas ir visada saugiai vairuoti. FCWS sistemoje įspėjimas apie artėjančią transporto priemonę pateikiamas remiantis vaizdo kameros informacija; dėl to prasto matomumo sąlygomis ši sistema gali veikti netinkamai.

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

FCWS funkcija pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad atstumas nuo jūsų transporto priemonės iki priekyje esančios transporto priemonės tampa nesaugus. Įrenginys, naudodamas GPS, nustato transporto priemonės greitį ir pagal jį apskaičiuoja saugų važiavimo iš paskos atstumą. FCWS automatiškai įsijungia, kai transporto priemonės greitis viršija 48 km/val. (30 myl./val.).

Jei įrenginys nustato, kad esate per arti prieš jus važiuojančios transporto priemonės, paleidžiamas garsinis signalas, o ekrane pasirodo įspėjimas.

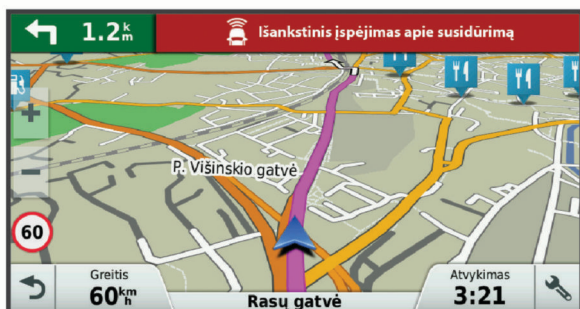

Informacija apie tai, kaip veikia įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema

Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistemos veikimą (FCWS) įtakoja keli veiksniai. Tam tikros sąlygos gali sukliudyti FCWS funkcijai aptikti prieš jus esančią transporto priemonę.


- FCWS funkcija įsijungia tik tada, kai transporto priemonės greitis viršija 48 km/val. (30 myl./val.).
- FCWS funkcija gali neaptikti prieš jus važiuojančios transporto priemonės, jei kameros fiksuojamas vaizdas neaiškus dėl lietaus, sniego, saulės, ryškios priekinių žibintų šviesos ar tamsos.
- FCWS funkcija gali veikti netinkamai, jei kamera netinkamai sulygiuota ([Kameros sulygiavimas, 3 psl.](#)).
- FCWS funkcija gali neaptikti transporto priemonės, jei atstumas iki priekyje esančios transporto priemonės yra didesnis kaip 40 m (130 pėdų) arba mažesnis kaip 5 m (16 pėdų).

Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema

⚠ ĮSPĖJIMAS

Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema (LDWS) įrengta tik informavimo tikslais ir nepakeičia jūsų atsakomybės atsižvelgti į visas kelio bei važiavimo sąlygas ir visada saugiai vairuoti. LDWS sistemoje įspėjimas apie eismo juostos skiriamosios linijos kirtimą pateikiamas remiantis vaizdo kameros informacija; dėl to prasto matomumo sąlygomis ši sistema gali veikti netinkamai.

LDWS sistema pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad netyčia pervaziavote eismo juostos skiriamąją liniją. Pvz., įrenginys pateikia įspėjimą, kai pervaziuojate ištisinę liniją arba įvažiuojate į priešpriešinio eismo juostą. LDWS funkcija įspėjimus teikia tik tada, kai transporto priemonės greitis viršija 64 km/val. (40 myl./val.). Įspėjimas rodomas ekrano kairėje arba dešinėje pusėje, kad žinotumėte, kurioje pusėje pervaziavote liniją.

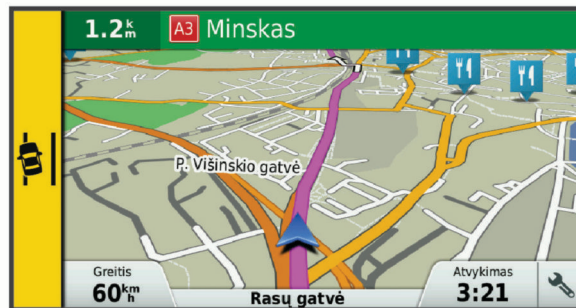

PASTABA: kad LDWS veiktų kuo geriau, nustatykite parinktį Kameros vieta, kad būtų nustatyta įrenginio vieta transporto priemonėje.

Kameros vietos parinkimas

Įrenginį galite montuoti priekinio stiklo ar prietaisų skydo kairėje, viduryje arba dešinėje. Kad LDWS veiktų kuo geriau, nustatykite parinktį Kameros vieta, kad būtų nustatyta įrenginio vieta transporto priemonėje.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Kamera > Kameros vieta**.
- 2 Pasirinkite įrenginio vietą.

Informacija apie tai, kaip veikia įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema

Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistemos veikimą (LDWS) įtakoja keli veiksniai. Tam tikros sąlygos gali sukliudyti LDWS funkcijai aptikti išvažiavimą iš juostos.

- LDWS funkcija įspėjimus teikia tik tada, kai transporto priemonės greitis viršija 64 km/val. (40 myl./val.).
- LDWS funkcija neteikia įspėjimų važiuojant tam tikro tipo keliais, pvz., greitkelių prievažomis ar greitėjimo juostomis.
- LDWS funkcija gali veikti netinkamai, jei kamera netinkamai sulygiuota ([Kameros sulygiavimas, 3 psl.](#)).
- LDWS funkcija gali veikti netinkamai, jei parinkti Kameros vieta neteisingai nurodyta įrenginio vieta transporto priemonėje.
- Kad LDWS funkcija veiktų, juostų skiriamųjų linijų vaizdas turi būti aiškus ir nenutrūkstamas.
 - Išvažiavimas iš juostos gali būti neaptiktas, jei skiriamųjų linijų vaizdas neaiškus dėl lietaus, rūko, sniego, didelių šešėlių, ryškios saulės ar priekinių žibintų šviesos, kelio darbų ar kitų kliūčių.
 - Išvažiavimas iš juostos gali būti neaptiktas, jei juostų skiriamosios linijos nubraižytos netinkamai, jų nėra arba jos gerokai išblukusios.
- LDWS funkcija gali neaptikti išvažiavimo iš juostos ypač plačiuose, siauruose ar vingiuotuose keliuose.

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą ([Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 7 psl.](#)) ir vengimus ([Kaip išvengti delsos, rinklavių ir vietovių, 8 psl.](#)).
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą ([Maršruto pradėjimas, 6 psl.](#)).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti ([Maršruto formavimas, 7 psl.](#)).

- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 7 psl.*).

Maršruto pradėjimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** ir ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 9 psl.*).
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vyktil**.
 - Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite **Y**, tada pasirinkite maršrutą.
 Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapyje dešinėje.
 - Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite **Y** > **Redaguoti maršrutą** ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų (*Maršruto formavimas, 7 psl.*).

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 6 psl.*). Žemėlapyje krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 7 psl.*).

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.

- 1 Pasirinkite **Perž. žemėlapij**.
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapyje mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Jei reikia, pasirinkite **Q**, kad rodomus taškus filtruotumėte pagal kategoriją.
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai (**W** arba mėlynas taškas).
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite vietos žymeklį.
 - Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adresą vietą.
- 5 Pasirinkite **Vyktil**.

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Vyktil namo**.
- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Nustatyti namų vietovę**.
- 2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje


Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, nuovažą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapyje viršuje.



①	Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, nuovažą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
②	Atstumas iki kito veiksmo.
③	Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar nuovažos pavadinimas.
④	Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
⑤	Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas.
⑥	Transporto priemonės greitis.
⑦	Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
⑧	Apytikris atvykimo laikas. PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją, palieskite jį (<i>Žemėlapyje duomenų lauko keitimas, 13 psl.</i>).

Aktyvus juostos valdymas

Važiuojant maršrutu, priartėjus prie posūkio, šalia žemėlapyje rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama kelio juosta pažymėta spalvota linija ①.

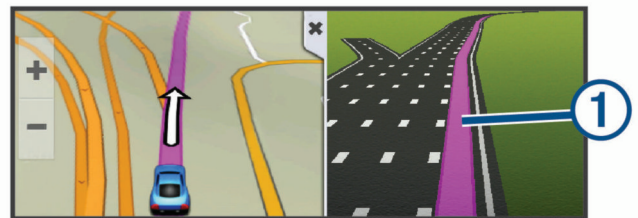

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:
 - Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite **> Posūkiai**.
Šalia žemėlapyje žemėlapis rodo keturis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
 - Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapyje viršuje esančią teksto juostą.
- 2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).
Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

- 1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.
- 2 Pasirinkite **„X“**.

Atvykimas į kelionės tikslą naudojant Garmin Real Vision™ pagalbą

Garmin Real Vision funkcija automatiškai rodo kameros vaizdą artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų, įskaitant adresus ir geografines koordinatas. Ant prietaisų skydo montuojama kamera rodo jūsų kelionės tikslo vietą (apylinkių vaizdą).

Tam tikros sąlygos gali sukliudyti naudoti šią funkciją.

- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir tinkama ne visų tipų kelionės tikslams rodyti.
- Ši funkcija netinkama rodyti kelionės tikslams, kurie yra toli nuo maršruto ar kelio, arti posūkio ar važiavimo manevro arba labai vingiuotame ar kalvotame kelyje.
- Ši funkcija gali neveikti, jei kelio ar kelionės tikslo vaizdas neaiškus dėl meteorologinių sąlygų, augmenijos ar kitų kliūčių.
- Ši funkcija gali neveikti, jei aplinka labai šviesi ar tamsi.

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (*Maršruto pradėjimas, 6 psl.*).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietą. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (*Kelionės planavimas, 7 psl.*).

- 1 Žemėlapyje pasirinkite ➔ > **Kur vyksite?**
- 2 Ieškoti vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 9 psl.*).
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kaip kitą sustojimą**.
 - Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip paskutinį sustojimą**.
 - Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Itraukti į aktyvų maršr.**

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (*Maršruto pradėjimas, 6 psl.*).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

- 1 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
- 2 Pasirinkite 📍.
- Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.
- 3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.

PATARIMAS: galite pasirinkti +, kad priartintumėte žemėlapi ir tiksliau pasirinktumėte vietą.

Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per pasirinktą vietą.
- 4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
 - Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
 - Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite 🗑️.
- 5 Baigę formavimą, pasirinkite **Vykti!**.

Važiavimas aplinkkeliais

Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite ⚙️ > **Keisti maršrutą**.

PATARIMAS: jei įrankio Keisti maršrutą žemėlapio įrankių meniu nėra, galite jį pridėti (*Žemėlapio įrankių įgalinimas, 12 psl.*).
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
 - Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.
 - Jei norite rasti naują maršrutą, pasirinkite **Aplinkkelis**.

Maršruto sustabdymas

Žemėlapyje pasirinkite ⚙️ > **Baigti**.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Greičiausias laikas**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.
 - Pasirinkite **Bekelė**, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
 - Pasirinkite **Trumpesnis kelias**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis, bet kelionė gali trukti ilgiau.

Kelionės planuoklis

Kelionės planuokliu galite sukurti ir įrašyti kelionę, į kurią galite vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Įrašytą kelionę galite redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte savo poreikiams, pvz., optimizuoti sustojimų seką, pridėti planavimo informacijos ir formavimo taškų.

Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir įrašyti aktyvų maršrutą.

Kelionės planavimas

Į kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti kelionės maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > ≡ > Sukurti kelionę**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkti pradžios vietą**.
- 3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite **Pasir..**
- 4 Pasirinkite **Pasirinkti kelionės tikslą**.
- 5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite **Pasir..**
- 6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite **Pridėti vietą** (pasirenkama).
- 7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite **Kitas > Įrašyti**.
- 8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Išsaugotos kelionės navigacija

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite **Vykti!**.
- 4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite **Pradėti**.

Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių kelionės tikslų.

Kelionės tikslų sekos optimizavimas

Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.

Redaguodami kelionę pasirinkite ≡ > **Optimizuoti tvarką**.

Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas**.
- 2 Pasirinkite įrašytą kelionę.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite ⬆️ ir vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.

- Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite .
- Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .

Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Mano aktyvus maršrutas**.
- 2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės planuoklio funkcijų.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip kelionę, į kurią vėliau galėtumėte dar kartą važiuoti (pasirinktinė funkcija).

Kelionės maršruto nustatymų keitimas

Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai pradėsite kelionę.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite  **> Kelionės nustatymai**.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei prie kelionės norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite **Formuoti maršrutą** ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas (*Maršruto formavimas, 7 psl.*).
 - Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą, pasirinkite **Maršruto nustatymai** (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 7 psl.*).

Kelionės planavimas

Prie kiekvienos kelionės vietos galite pridėti planavimo informaciją, įskaitant atvykimo į kiekvieną vietą laiką ir sustojimo trukmę. Tai gali padėti suplanuoti išvykimo laiką, kad savo kelionės vietas pasiektumėte laiku.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas**.
- 2 Pasirinkite kelionę.
- 3 Pasirinkite  **> Kelionės nustatymai > Redaguoti tvarkaraštį**.
- 4 Pasirinkite vietą ir įveskite planavimo informaciją vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
PATARIMAS: jei jums reikia suplanuoti keletą kelionės vietų, pradėkite nuo kelionės pradžios ir planuokite toliau kelionės tikslo link.
- 5 Jei norite įvesti papildomų vietų planavimo informaciją, pakartokite 4 veiksmą.
- 6 Baigę, pasirinkite **Įrašyti**.

Kai važiuojate kelionės maršrutu, turite išvykti po pradžios tašku rodomu laiku, kad sustojimus ir kelionės tikslus pasiektumėte suplanuotu laiku. Planas yra tik apytikris. Tikrasis atvykimo laikas priklauso ir nuo eismo sąlygų, kelio darbų ir kitų delsos priežasčių.

Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (*Įrenginio ir privatumo nustatymai, 20 psl.*).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.

Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juostą.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją (*Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą, 13 psl.*).

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte (*Eismo nustatymai, 20 psl.*), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

- 1 Važiudami maršrutu pasirinkite **> Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Alternatyvus maršrutas** (jei taikytina).
- 3 Pasirinkite **Vykti!**.

Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir jūsų įrenginyje esančius žemėlapių duomenis.
 - Pasirinkite **Mokami keliai**.
 - Pasirinkite **Rinkliavos ir mokesč.** **> Mokami keliai**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Rinkliavos lipdukų vengimas

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapių duomenyse gali būti išsamios informacijos apie kai kurių šalių rinkliavos lipdukus. Galite vengti bet kurios šalies rinkliavos lipdukų arba juos leisti.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir mokesč.** **> Rinkliavos lipdukai**.
- 2 Pasirinkite šalį.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Kelių savybių vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengimai**.
- 2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir **Įrašyti**.

Ekologiškų zonų vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Ekologiškos zonos**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per ekologišką zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.

- Jei norite visada vengti ekologiškų zonų, pasirinkite **Vengti**.
- Jei norite visada leisti ekologiškas zonas, pasirinkite **Leisti**.

3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.
- 3 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.
- 4 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.
- 5 Pasirinkite **Baig..**

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**. Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Galite išjungti pasirinktinį vengimą jo ir nepanaikinti.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite  > **Išjungti**.

Pasirinktinių vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad pašalintumėte visus pasirinktinus vengimus, pasirinkite .
 - Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite vengimą ir  > **Pašalinti**.

Navigacija bekelėje

Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite naudotis bekelės režimu.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.
- 2 Pasirinkite **Skaičiavimo režimas > Bekelė > Įrašyti**.
Kitas maršrutas bus skaičiuojamas kaip tiesi linija iki vietos.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

- Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos informaciją (**Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą**, 9 psl.).

- Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją (**Lankytinos vietos**, 10 psl.).
- Ieškokite Foursquare® lankytinų vietų ir gaukite apie jas informacijos (**Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų**, 10 psl.).
- Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz., adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti (**Paieškos priemonės**, 10 psl.).
- Ieškokite netoli kito miesto ar srities (**Paieškos zonos keitimas**, 9 psl.).
- Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje (**Vietų įrašymas**, 11 psl.).
- Grįžkite į neseniai rastas vietas (**Neseniai rastų vietų peržiūra**, 11 psl.).

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**
- 2 Pasirinkite **Įvesti paiešką** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinacių, įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite **Q**.
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.

Paieškos rezultatų peržiūra žemėlapyje

Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne sąrašė.

- 1 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite .
 Žemėlapyje rodoma artimiausia paieškos rezultatuose pateikta vieta.  nurodo kitas paieškos rezultatuose pateiktas vietas.

- 2 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
 - Jei norite peržiūrėti daugiau paieškos rezultatų, palieskite ir vilkite žemėlapij.
 - Jei norite pasirinkti kitą vietą, pasirinkite .
 - Jei norite peržiūrėti pasirinktos vietos informaciją ir maršrutus iki jos, žemėlapijo apačioje pasirinkite vietos aprašymą.
 - Kad pradėtumėte važiuoti maršrutu į pasirinktą vietą, pasirinkite **Vykti!**.

Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz.,

vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Pasirinkite **Paieška netoli:**.
- 3 Pasirinkite nustatymą.

Lankytinos vietos

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiariausi kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Pasirinkite vietą.

Paieška kategorijoje

Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti greitosios paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų pasirinkti kelionės tikslai.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
 - Jei reikia, pasirinkite pakategorį, tada pasirinkite kelionės tikslą.

Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas

Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam tikrą terminalą oro uoste.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Įvesti paiešką**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba adresą, pasirinkite **Q** ir vykdykite 3 veiksmą.
 - Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite **Q** ir vykdykite 5 veiksmą.
- 3 Pasirinkite objektą.
Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai, automobilių nuomos punktai ar terminalai.
- 4 Pasirinkite kategoriją.
- 5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite **Vyktil**.
Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą. Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.

Objekto tyrinėjimas

Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame objekte, sąrašą.

- 1 Pasirinkite objektą.
- 2 Pasirinkite **➊ > Ištyrinėti šią vietą**.

Foursquare

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Jei norite papildomų funkcijų, suderinamame išmaniajame telefone galite prisijungti prie Foursquare paskyros naudodami „Smartphone Link“. Kai prisijungsite prie savo Foursquare

paskyros naudodami „Smartphone Link“, galėsite peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, prisiregistruoti prie vietos ir ieškoti lankytinų vietų internetinėje Foursquare duomenų bazėje.

Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį. Kai prie savo Foursquare paskyros prisijungiate naudodami „Smartphone Link“, paieškos funkcija pateikia naujausius rezultatus iš internetinės Foursquare duomenų bazės ir pritaikytus rezultatus iš jūsų Foursquare naudotojo paskyros.

Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > „Foursquare®“**.

Prisijungimas prie Foursquare paskyros

- 1 Savo įrenginį prijunkite prie „Smartphone Link“ ([Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 15 psl.](#)).
- 2 Išmaniajame telefone atidarykite programą „Smartphone Link“.
- 3 Atidarykite programos „Smartphone Link“ nustatymus ir pasirinkite **„Foursquare®“ > Prisijungti**.
- 4 Įveskite savo Foursquare prisijungimo informaciją.

Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją

Kad galėtumėte peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, turite prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.

Galite peržiūrėti išsamią Foursquare vietos informaciją, pvz., naudotojų įvertinimus, kainas restoranuose ar darbo valandas.

- 1 Iš vietų paieškos rezultatų pasirinkite Foursquare lankytiną vietą.
- 2 Pasirinkite **➊**.

Registravimasis naudojantis Foursquare

Kad galėtumėte užsiregistruoti naudodamiesi Foursquare, turite prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.

- 1 Pasirinkite **Programos > „Foursquare®“ > Užsiregistruoti**.
- 2 Pasirinkite lankytiną vietą.
- 3 Pasirinkite **➊ > Užsiregistruoti**.

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis, priklausomai nuo žemėlapių duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite **Paieška netoli:**.
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Sankryžos**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Miesto paieška

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Miestai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite miestą iš netoli esančių miestų sąrašo.

- Jei norite ieškoti netoli kitos vietos, pasirinkite **Paieška netoli:** (*Paieškos zonos keitimas, 9 psl.*).
- Jei norite ieškoti miesto pagal pavadinimą, pasirinkite **Įvesti paiešką**, įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite **Q**.

Vietos paieška pagal koordinates

Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinates. Tai gali padėti naudojant geologinių koordinatinių funkcijų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **📍** ir pakeiskite koordinatinių formatą arba dydį.
- 3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
- 4 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pastarasis**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pastarasis** > **≡** > **Išvalyti** > **Taip**.

Paskutinio stovėjimo taško paieška

Įrenginį, kai jis yra įjungtas, išjungus iš transporto priemonėje esančio maitinimo šaltinio, esama vieta bus įrašyta kaip stovėjimo taškas.

Pasirinkite **Programos** > **Paskutinis taškas**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuov., Degalai** arba **Pakelės pagalba**.
PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne visuose regionuose.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite **!**.

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **≡** > **Nurodymai man**.
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Pasir..**

Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Menu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pridėti nuorodą**.

- 2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **≡** > **Šalinti nuorodą (-as)**.
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
- 3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Vietų įrašymas

Vietos įrašymas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 10 psl.*).
- 2 Pasirinkite vietą paieškos rezultatuose.
- 3 Pasirinkite **!**.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.
- 5 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Jūsų dabartinės vietos įrašymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Įrašyti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 4 Pasirinkite **Gera!**.

Įrašytos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **!**.
- 5 Pasirinkite **≡** > **Redaguoti**.
- 6 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Telefono numeris**.
 - Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte įrašytai vietai.
 - Pasirinkite **Keisti žemėlapio simbolį**, kad pakeistumėte simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima įrašyta vieta.
- 7 Suredaguokite informaciją.
- 8 Pasirinkite **Baig..**

Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų

Norėdami sutvarkyti savo įrašytas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

PASTABA: kategorijos atsiranda įrašytų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **!**.
- 4 Pasirinkite **≡** > **Redaguoti** > **Kategorijos**.
- 5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.
- 6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Įrašytos vietos trynimasis

PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.
- 2 Pasirinkite **≡** > **Šalin. išsaug. vietas**.
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite panaikinti, ir pasirinkite **Pašalinti**.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 6 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapi (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

- 1 Pasirinkite **Perž. žemėlapi**.
- 2 Pasirinkite bet kurią žemėlapi vietą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Vilkite žemėlapi į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad apžvelgtumėte vaizdą.
 - Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite **+** arba **-**.
 - Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų, pasirinkite **A**.
 - Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal kategoriją, pasirinkite **Q**.
 - Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą, tada pasirinkite **Vykti!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 6 psl.*).

Žemėlapio įrankiai

Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapi. Kai suaktyvinatė žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdo navigaciją aktyviu maršrutu.

Kamera: leidžia žiūrėti ir išsaugoti vaizdo įrašus ar keisti ant prietaisų skydo montuojamos kameros nustatymus.

Keisti maršrutą: leidžia apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute.

Priekyje: rodo būsimas vietas maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 12 psl.*).

Posūkiai: rodo būsimus posūkius maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra, 6 psl.*).

Kelionės duomenys: rodo tinkinamus kelionės duomenis, pvz., greitį ar nuvažiuotą atstumą (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 12 psl.*).

Garsas: reguliuoja pagrindinį garsumą.

Ryškumas: reguliuoja ekrano ryškumą.

Telefonas: rodo paskutinių skambučių sąrašą iš prijungto telefono ir priimamo skambučio parinktis (priimant skambutį) (*Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 17 psl.*).

Eismas: rodo eismo sąlygas visame maršrute arba jūsų vietovėje (*Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 13 psl.*).

Orai: rodo jūsų vietovės orų informaciją.

„photoLive“: rodo tiesiogines eismo kameras iš „photoLive“ prenumeratos („photoLive“ eismo kameros, 18 psl.).

Pranešti apie greičio matuoklį: leidžia pranešti apie greičio ar šviesoforo kamerą. Šis įrankis galimas tik tada, jei į įrenginį įrašyti greičio ar šviesoforo kameros duomenys ir yra ryšys su Smartphone Link programa (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 15 psl.*).

Žemėlapio įrankio peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **:**.
- 2 Pasirinkite žemėlapio įrankį.
Žemėlapio įrankis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.
- 3 Baigę naudotis žemėlapio įrankiu pasirinkite **X**.

Žemėlapio įrankių įgalinimas

Pagal numatytąją nuostatą žemėlapio įrankių meniu įgalinami tik dažniausiai naudojami žemėlapio įrankiai. Prie meniu galite pridėti iki 12 įrankių.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **:** > **⚙**.

- 2 Kad pridėtumėte, pasirinkite šalia įrankio esantį žymės langelį.

- 3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles. Jei važiuojate greitkelio, galite peržiūrėti informaciją apie būsimas nuvažas ir miestus bei juose teikiamas paslaugas; ši informacija panaši į tą, kuri teikiama greitkelio kelio ženkluose.

Galite tinkinti tris įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **:** > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite peržiūrėti kitą bet kurios kategorijos vietą, pasirinkite **■**.
 - Jei norite peržiūrėti informaciją apie būsimas greitkelio nuvažas ir šalia jo esančius miestus bei juose teikiamas paslaugas, pasirinkite **T**.

PASTABA: šis nustatymas galimas tik tada, kai keliaujate greitkelio arba kai jūsų maršrute yra greitkelis.
- 3 Jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos (nuvažų ar miestų) vietų sąrašą, pasirinkite elementą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **:** > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite **✎**.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
 - Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
 - Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.
- 5 Pasirinkite **Baig.**

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į žemėlapio įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį (*Žemėlapio įrankių įgalinimas, 12 psl.*).

Žemėlapyje pasirinkite **:** > **Kelionės duomenys**.

Kelionės duomenų laukų pritaikymas

Kad galėtumėte pritaikyti kelionės duomenų žemėlapio įrankyje rodomus duomenis, prie žemėlapio įrankių meniu turite pridėti įrankį „Kelionės duomenys“ (*Žemėlapio įrankių įgalinimas, 12 psl.*).

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **:** > **Kelionės duomenys**.
- 2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
- 3 Pasirinkite nustatymą.
Kelionės duomenų žemėlapio įrankyje rodomas naujas kelionės duomenų laukas.

Kelionės informacijos puslapio peržiūra

Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko užtruko kelionė.

Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

Kelionės protokolo peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo kelio pėdsaką, kurį sudaro duomenys apie nuvažiuotą kelią.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Žemėlapio sluoksniai**.
- 2 Pažymėkite žymės langelį **Kelionės žurnalas**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.
- 2 Pasirinkite **≡ > Nauj. nustat. lauką (-us)**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
 - Pasirinkite **Nustatyti iš naujo kelionės duomenis**, kad atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
 - Pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**, kad iš naujo nustatytumėte maksimalų greitį.
 - Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte skaitiklį.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite **: > Eismas**.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapio dešinėje pusėje esančiame skydelyje.
- 2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **≡ > Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Pasirinkite **≡ > incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapio pritaikymas

Žemėlapio sluoksnių pritaikymas

Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Žemėlapio sluoksniai**.
- 2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapi, ir **Įrašyti**.

Žemėlapio duomenų lauko keitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
- 2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapio perspektyvos keitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Vairuotojo žemėl. vaizdas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:

- Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **Į šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Eismo duomenys

PRANEŠIMAS

Garmin nepriima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Eismo duomenys teikiami ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose. Jei reikia informacijos apie eismo imtuvus ir veikimo zonas, eikite į www.garmin.com/traffic.

Jei norite išvengti eismo delsos, įrenginys turi gauti tiesioginius eismo duomenis.

- Jei įrenginyje sumontuotas eismo imtuvas, įrenginys gali gauti radijo bangomis perduodamus eismo duomenis (kur įmanoma).
- FM eismo imtuvas sumontuotas produkto modeliuose, kurių pavadinimas baigiasi raidėmis LT arba LMT.
- Kad per eismo imtuvą gautumėte eismo duomenis, įrenginį turite prijungti prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudodami pateiktą maitinimo laidą.
- Kad per eismo imtuvą gautumėte informaciją, įrenginys turi būti eismo duomenų signalo veikimo zonoje.
- Įrenginys gali gauti eismo informaciją naudojantis prenumerata, kurią galima įsigyti per Smartphone Link taikomąją programą.

Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą

PRANEŠIMAS

Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo imtuvo veikimą.

Jei įrenginyje sumontuotas eismo imtuvas, įrenginys gali gauti radijo bangomis perduodamus eismo duomenis (kur įmanoma). Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

- 1 Patikrinkite, ar jūsų įrenginyje sumontuotas eismo imtuvas.
 - FM eismo imtuvas sumontuotas produkto modeliuose, kurių pavadinimas baigiasi raidėmis LT arba LMT.
- 2 Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudodami kartu su įrenginiu pateiktą maitinimo laidą (*Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo, 2 psl.*).
Kartu su įrenginiu pateiktame maitinimo laide sumontuota eismo imtuvui skirta antena.

Kai atsidsursite eismo informacijos veikimo zonoje, įrenginys rodys eismo informaciją ir padės išvengti eismo delsos.

Eismo duomenų gavimas naudojant „Smartphone Link“

Tiesioginės eismo informacijos paslauga teikia realiojo laiko eismo informaciją.

- 1 Atsisiųskite „Smartphone Link“ į suderinamą telefoną (*„Smartphone Link“ atsisiuntimas, 16 psl.*).
- 2 Prenumeruokite tiesioginės eismo informacijos paslaugą (*„Garmin“ tiesioginių paslaugų prenumerata, 16 psl.*).

- 3 Įrenginį prijunkite prie telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“ (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 15 psl.*).

Apie eismo prenumeratas

Kai baigsis prenumeratos galiojimas, galėsite ją atnaujinti arba įsigyti papildomų prenumeratų. Eikite į <http://www.garmin.com/traffic>.

Eismo prenumeratų peržiūra

Pasirinkite **Nustatymai > Eismas > Abonementai**.

Abonemento pridėjimas

Galite įsigyti kitų regionų arba šalių eismo abonementus.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Abonementai > +**.
- 3 Užsirašykite FM eismo imtuvo įrenginio ID.
- 4 Eikite į www.garmin.com/fmtraffic, kad įsigytumėte abonementą ir gautumėte 25 simbolių kodą.
Eismo abonemento kodo pakartotinai panaudoti negalima. Kiekvieną kartą, kai atnaujinate paslaugą, turite gauti naują kodą. Jei turite kelis FM eismo imtuvus, naują kodą turite gauti kiekvienam imtuvui atskirai.
- 5 Įrenginyje pasirinkite **Kitas**.
- 6 Įveskite kodą.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Funkcijos „Eismas“ įjungimas

Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.
- 2 Pasirinkite žymės langelį **Eismas**.

Balso komanda

PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir priimanamos ne visuose regionuose; taip pat prieinami ne visi modeliai.

PASTABA: balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje gali veikti netinkamai.

Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai balsu ir galimų komandų sąrašas.

Pažadinimo frazės nustatymas

Pažadinimo frazė yra žodis ar frazė, kurią galite ištarti norėdami suaktyvinti balso komandas. Numatytoji pažadinimo frazė yra Balso komanda.

PATARIMAS: kad atsitiktinai neįsijungtų balso komanda, naudokite sudėtingą pažadinimo frazę.

- 1 Pasirinkite **Programos > Balso komanda >  > Pažadinimo frazė**.
- 2 Įveskite naują pažadinimo frazę.
Įrenginys nurodo pažadinimo frazės sunkumą, kai vedate frazę.
- 3 Pasirinkite **Baig..**

Balso komandos aktyvinimas

Ištarkite savo pažadinimo frazę.

Pasirodys balso komandų meniu.

Patarimai dėl balso komandų

- Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
- Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų tiksliau atpažintas balsas.

- Komandas ištarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
- Jei reikia, vykdykite raginimus balsu.
- Pailginkite savo pažadinimo frazę, kad būtų kuo mažesnė galimybė atsitiktinai suaktyvinti balso komandą.
- Paklauskite dviejų tonų, kad patvirtintumėte, kada įrenginys įjungia ir išjungia balso komandą.

Maršruto pradėjimas balso komandomis

Galite ištarti populiarių ir gerai žinomų vietų pavadinimus.

- 1 Ištarkite savo pažadinimo frazę (*Pažadinimo frazės nustatymas, 14 psl.*).
- 2 Ištarkite **Surasti vietą**.
- 3 Išklauskite raginimą balsu ir pasakykite vietos pavadinimą.
- 4 Pasakykite linijos numerį.
- 5 Ištarkite **Rodyti kelią**.

Vaizdo įrašo išsaugojimas naudojant balso komandą

Naudodami balso komandos funkciją galite neautomatiškai išsaugoti ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašus.

- 1 Ištarkite savo pažadinimo frazę.
- 2 Ištarkite **Išsaugoti vaizdo įrašą**.
Įrenginys nuotrauką ir vaizdo įrašą išsaugo prieš ištariant, tariant ir ištarus frazę išsaugoti vaizdo įrašą.

Instrukcijų nutildymas

Galite išjungti raginimus balsu dėl balso komandų nenutildydami įrenginio.

- 1 Pasirinkite **Programos > Balso komanda > **.
- 2 Pasirinkite **Nutildyti instrukcijas > Įjungta**.

Valdymas balsu

Regionuose, kuriuose negalima balso komandos funkcija, suaktyvinama valdymo balsu funkcija. Valdymo balsu funkcija leidžia balsu kontroliuoti įrenginį. Kad galėtumėte naudotis valdymo balsu funkcija, turite ją konfigūruoti savo balsui.

Valdymo balsu konfigūravimas

Funkcija Valdymas balsu turi būti sukonfigūruota vieno naudotojo balsui ir neveikia kalbant kitiems asmenims.

- 1 Pasirinkite **Programos > Valdymas balsu**.
- 2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis įrašykite komandas, kurios atitiktų valdymo balsu frazes.

PASTABA: neprivalote tiksliai perskaityti ekrane pateiktos frazės. Galite ištarti kitą norimą komandą, kurios prasmė ta pati.

Jei norite naudotis valdymo balsu funkcija, turite ištarti šiai funkcijai skirtą komandą.

Valdymo balsu naudojimas

- 1 Ištarkite komandą, kurią įrašėte frazei **Valdymas balsu**.
Pasirodys valdymo balsu meniu.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Valdymo balsu patarimai

- Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
- Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų tiksliau atpažintas balsas.
- Komandas ištarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
- Turite išgirsti specialų garsą, kuris patvirtina, kad įrenginys sėkmingai priėmė komandą.

Su Bluetooth susijusios funkcijos

Šiame įrenginyje yra kelios su Bluetooth susijusios funkcijos, skirtos suderinamiems išmaniesiems telefonams. Kad veiktų kai kurios funkcijos, išmaniajame telefone turite įdiegti Smartphone Link taikomąją programą. Daugiau informacijos rasite garmin.com/smartphonelink.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga: leidžia skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį, taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą. Jei balso komandos funkcija palaikoma pasirinkta kalba, naudodami balso komandas galite skambinti.

Pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono į navigacijos įrenginį.

Foursquare prisiregistravimas: leidžia prisiregistruoti prie Foursquare vietų naudojant navigacijos įrenginį.

Naujausia orų informacija: į įrenginį siunčia tiesioginę orų informaciją ir įspėjimus.

Garmin tiesioginės paslaugos: teikia prenumeruojamas paslaugas, leidžiančias įrenginyje peržiūrėti tiesioginius duomenis, pvz., informaciją apie eismo sąlygas ir stovėjimo aikštes bei išsamias orų prognozes.

Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link

Savo Garmin DriveAssist įrenginį turite susieti su telefonu, kad galėtumėte naudoti Bluetooth funkcijas. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Kad veiktų kai kurios funkcijos, reikia Smartphone Link taikomosios programos. Prie Smartphone Link taikomosios programos galite prisijungti per susiejimo procesą arba vėliau.

- 1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite Smartphone Link programą (pasirenkama).
- 2 Telefoną ir Garmin DriveAssist įrenginį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu vieną nuo kito.
- 3 Savo Garmin DriveAssist įrenginyje pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“** ir pažymėkite „Bluetooth“ žymės langelį.
- 4 Pasirinkite **Ieškoti įrenginių**.
- 5 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite, kad telefonas būtų aptinkamas.
Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.
- 6 Savo Garmin DriveAssist įrenginyje pasirinkite **Gerai**.
Jūsų Garmin DriveAssist įrenginys pradeda ieškoti netoliese esančių Bluetooth įrenginių ir pateikia Bluetooth įrenginių sąrašą. Kol sąraše pasirodys jūsų telefonas, gali praeiti maždaug minutė.
- 7 Pasirinkite sąrašė savo telefoną ir **Gerai**.
- 8 Telefone patvirtinkite susiejimo užklausą.
- 9 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą (pasirenkama).
Jei susiejate su Apple® įrenginiu, Garmin DriveAssist ekrane rodomas saugos kodas.
- 10 Jei reikia, per 30 sekundžių telefone įveskite saugos kodą.

Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos

Būsenos piktogramos rodomos Bluetooth nustatymuose, šalia kiekvieno susieto telefono.

Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.

- Pilka piktograma reiškia, kad funkcija išjungta arba tame telefone neveikia.

- Spalvota piktograma reiškia, kad tame telefone funkcija įjungta ir suaktyvinta.

	Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
	Išmanieji pranešimai
	Smartphone Link funkcijos ir paslaugos

Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple įrenginyje

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti arba tinkinti.

Kaip prisijungti prie Smartphone Link taikomosios programos naudojant Apple įrenginį

Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link taikomosios programos, Garmin DriveAssist įrenginį turite susieti su telefonu.

Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link taikomosios programos neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad galėtumėte naudoti papildomas Bluetooth funkcijas. Programa Smartphone Link su telefonu palaiko ryšį naudodama „Bluetooth Smart“ technologiją. Kai pirmą kartą prisijungiate prie Smartphone Link taikomosios programos naudodami Apple įrenginį, turite įvesti „Bluetooth Smart“ saugos kodą.

- 1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite Smartphone Link programą.
- 2 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
Jūsų Garmin DriveAssist įrenginio ekrane rodomas saugos kodas.
- 3 Telefone įveskite kodą.

Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga išjungimas Apple įrenginyje

Galite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų įranga, bet likti prisijungę ir iš telefono gauti Smartphone Link duomenis ir pranešimus.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.
- 2 Pasirinkite telefono pavadinimą, taikomą skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga.

PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem skirtingais pavadinimais. Šalia telefono pavadinimo, kuris taikomas skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga, rodoma spalvota piktograma .

- 3 Išvalykite žymės langelį **Telefono skambučiai**.

Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų išjungimas Apple įrenginyje

Galite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų gavimą ir likti prisijungę prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.
- 2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone Link duomenis ir pranešimus.

PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem skirtingais pavadinimais. Šalia telefono pavadinimo, kuriuo gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos mėlynos piktogramos  ir .

- 3 Išvalykite žymės langelį **Išmaniųjų telefonų paslaugos**.

Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas Apple įrenginyje

Galite filtruoti įrenginyje rodomus pranešimus rodydami arba slėpdami kategorijas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.

- 2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone Link duomenis ir pranešimus.

PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem skirtingais pavadinimais. Šalia telefono pavadinimo, kuriuo gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos spalvotos piktogramos  ir .

- 3 Pasirinkite **Išmanieji pranešimai**.
- 4 Kad rodytumėte, pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo esantį žymės langelį.

Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame telefone su Android™

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti arba tinkinti.

Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios programos „Android“ išmaniajame telefone

Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link taikomosios programos, Garmin DriveAssist įrenginį turite susieti su telefonu.

Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link taikomosios programos neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad galėtumėte naudoti papildomas Bluetooth funkcijas.

- 1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdėkite Smartphone Link programą.
- 2 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.

Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone su Android

Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie kitų funkcijų.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > „Bluetooth“.
- 2 Pasirinkite telefono pavadinimą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų įranga, išvalykite žymės langelį **Telefono skambučiai**.
 - Jei norite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų gavimą, išvalykite žymės langelį „**Smartphone Link**“.
 - Jei norite išjungti tam tikras taikomosios programos pranešimus, naudokitės Smartphone Link taikomosios programos nustatymais.

Pranešimų rodymas arba slėpimas išmaniajame telefone su Android

Galite naudoti Smartphone Link taikomąją programą, kad pasirinktumėte, kokių tipų pranešimus rodyti Garmin DriveAssist įrenginyje.

- 1 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis **Išmanieji pranešimai**.
- 4 Skiltyje **Pranešimai** pasirinkite **Nustatymai**.
Rodomas pranešimų kategorijų ir taikomųjų programų sąrašas.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad įgalintumėte arba išjungtumėte pranešimus, naudokite šalia kategorijos arba taikomosios programos esantį perjungiklį.
 - Jei prie sąrašo norite pridėti taikomąją programą, pasirinkite .

„Smartphone Link“

„Smartphone Link“ yra telefonų programa, kuri leidžia sinchronizuoti vietos duomenis su telefonu ir gauti tiesioginę informaciją naudojant telefono duomenų ryšį. Jūsų įrenginys persiunčia duomenis iš „Smartphone Link“ naudodamas Bluetooth belaidę technologiją. Tiesioginę informaciją galite gauti naudodami nemokamus ir prenumeruojamus planus, iš Garmin tiesioginių paslaugų (*Garmin tiesioginės paslaugos, 16 psl.*).

Įrašytos vietos ir neseniai rastos vietos yra sinchronizuojamos su telefonu kaskart, kai jūsų įrenginys prisijungia prie „Smartphone Link“.

„Smartphone Link“ atsisiuntimas

Programą „Smartphone Link“ galite naudoti tik kai kuriuose išmaniuosiuose telefonuose. Eikite į www.garmin.com/smartphonelink arba apsilankykite savo telefono taikomųjų programų parduotuvėje, kad gautumėte informacijos apie suderinamumą ir prieinamumą.

Atsisiųskite „Smartphone Link“ iš taikomųjų programų parduotuvės į savo suderinamą telefoną.

Žiūrėkite savo telefono naudotojo vadovą, norėdami rasti informacijos, kaip atsisiųsti ir įdiegti programą.

Vietos siuntimas iš jūsų telefono į įrenginį

„Smartphone Link“ registruota jūsų telefone kaip navigacijos programa.

- 1 Savo telefone pasirinkite mygtuką, kad pradėtumėte navigaciją į nurodytą vietą (žiūrėkite savo telefono naudotojo vadovą).
 - 2 Programos meniu pasirinkite „**Smartphone Link**“.
- Kai kitą kartą jungsite savo įrenginį su telefonu, vieta bus persiųsta į tą tik rastus elementus jūsų įrenginyje.

Garmin tiesioginės paslaugos

Kad galėtumėte naudotis Garmin tiesioginėmis paslaugomis, jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo išmaniojo telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“ (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 15 psl.*).

Prisijungus prie „Smartphone Link“ galima naudotis Garmin tiesioginėmis paslaugomis. Garmin tiesioginės paslaugos pateikia nemokamus ir prenumeruojamus planus, leidžiančius peržiūrėti naujausius duomenis įrenginyje, pvz., eismo sąlygas ir meteorologinę informaciją.

Kai kurios paslaugos, pvz., orai, jūsų įrenginyje įdiegtos kaip atskiros taikomosios programos. Kitos paslaugos, pvz., eismo informacija, pagerina įrenginio navigacijos funkcijas. Funkcijos, kurioms reikalinga prieiga prie Garmin tiesioginių paslaugų, rodo „Smartphone Link“ simbolį ir yra rodomos, tik kai įrenginys prijungtas prie „Smartphone Link“.

„Garmin“ tiesioginių paslaugų prenumerata

Kad galėtumėte užsiprenumeruoti „Garmin“ tiesiogines paslaugas, savo telefone turite įdiegti taikomąją programą Smartphone Link.

- 1 Telefone įjunkite taikomąją programą „Smartphone Link“ (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 15 psl.*).
- 2 Pasirinkite **Mano paskyra**.
Rodomas paslaugų ir prenumeratos kainų sąrašas.
- 3 Pasirinkite paslaugą.
- 4 Pasirinkite kainą.
- 5 Pasirinkite **Prenumeruoti**.
- 6 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Išmanieji pranešimai

Jrenginį prijungus prie Smartphone Link taikomosios programos, Garmin DriveAssist įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus, pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus įvykius.

PASTABA: prisijungus prie Smartphone Link taikomosios programos, gali tekti kelias minutes palaukti, kol į navigacijos įrenginį pradėsime gauti pranešimus. Prijungus ir suaktyvinus išmaniuosius pranešimus, Bluetooth nustatymuose rodoma spalvota  piktograma (*Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos*, 15 psl.).

Pranešimų gavimas

PRANEŠIMAS

Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.

Kad Garmin DriveAssist įrenginys gautų pranešimus, jį turite prijungti prie išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios programos.

Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje puslapių rodomas išskylantysis langas. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

PASTABA: kai peržiūrite žemėlapi, pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **Gerai**. Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.
- Jei norite išklausti pranešimą, pasirinkite **Rodyti > Groti**. Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.

PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti taikomoji programa.

Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapi

PRANEŠIMAS

Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.

Kad Garmin DriveAssist įrenginys gautų pranešimus, jį turite prijungti prie išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios programos.

Kai peržiūrite žemėlapi, nauji pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **X**. Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
- Jei norite išklausti pranešimą, pasirinkite **Leisti pranešimą**. Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
- Jei norite išklausti pranešimą naudodami balso komandą, pasakykite **Leisti pranešimą**.

PASTABA: ši parinktis galima tik tuo atveju, jei balso komandos funkcija palaikoma pasirinkta kalba ir žemėlapio įrankyje rodoma  piktograma.

- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.

PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti taikomoji programa.

Pranešimų sąrašo peržiūra

Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.

1 Pasirinkite **Programos > Išmanieji pranešimai**.

Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai rodomi juodai, perskaityti – pilkai.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo aprašymą.
- Jei norite išklausti pranešimą, pasirinkite ►.

Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

PASTABA: nors dauguma telefonų palaikomi ir gali būti naudojami, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją, jūsų įrenginys gali būti sujungtas su mobiliuoju telefonu ir tapti laisvų rankų įrenginiu. Prisijungę, įrenginiu galite skambinti ir priimti skambučius.

Skambinimas

Numerio rinkimas

1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Rinkti**.

2 Įveskite numerį.

3 Pasirinkite **Rinkti**.

Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų knygėlę

Jūsų telefonų knygėlė įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio. Telefonų knygele bus galima naudotis po kelių minučių. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Adresų knyga**.

2 Pasirinkite kontaktą.

3 Pasirinkite **Skambinti**.

Skambinimas į vietą

1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Naršyti kategorijas**.

2 Pasirinkite lankytiną vietą.

3 Pasirinkite **Skambinti**.

Skambučio priėmimas

Kai jums skambina, pasirinkite **Atsiliepti** arba **Ignoruoti**.

Skambučių istorijos naudojimas

Jūsų skambučių istorija yra įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praeiti keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Skambučių istorija**.

2 Pasirinkite kategoriją.

Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti paskutiniai skambučiai.

3 Pasirinkite skambutį.

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Kalbėdami telefonu žemėlapyje galite nustatyti priimamų skambučių parinktis.

- Norėdami perkelti garso įrašą į telefoną, pasirinkite .

PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti savo įrenginį, bet nenutraukti skambučio, arba kai jums reikia privatumo.

- Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite .
- PATARIMAS:** šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.
- Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .
- Jei norite baigti pokalbį, pasirinkite .

Namų telefono numerio įrašymas

PATARIMAS: įrašę savo namų telefono numerį, galite jį redaguoti, savo įrašytų vietų sąrašą pasirinkę „Namai“ ([Įrašytos vietos redagavimas, 11 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas >  > Nustatykite namų nr..**
- 2 Įveskite savo telefono numerį.
- 3 Pasirinkite **Baig..**

Skambinimas į namus

Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų telefono numerį.

Pasirinkite **Programos > Telefonas > Skambinti namo.**

Kaip atjungti Bluetooth įrenginį

Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti prie Garmin DriveAssist įrenginio automatiškai.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“.**
- 2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
- 3 Išvalykite šalia susieto įrenginio pavadinimo esantį žymės langelį.

Susieto telefono panaikinimas

Galite panaikinti susietą telefoną, kad jis automatiškai nebesijungtų prie jūsų įrenginio.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“.**
- 2 Pasirinkite telefoną, tada pasirinkite **Panaikinti įrenginio susiejimą.**

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Žinyno failų peržiūra

Jei norite peržiūrėti visą naudotojo vadovą, pasirinkite **Programos > Pagalba.**

Pagalbos temų paieška

Pasirinkite **Programos > Pagalba > Q.**

Orų prognozės peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, įrenginį turite prijungti prie Smartphone Link taikomosios programos ([Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 15 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai.**
Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų prognozę.
- 2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.

Orų peržiūra šalia įvairių miestų

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai > Dabartinė vieta.**
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite miestą iš sąrašo.

- Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite **Pridėti miestą** ir įveskite miesto pavadinimą.

Orų radaro peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą „Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.

Galite peržiūrėti animuotą, spalvomis koduotą, radaro pateiktą esamų oro sąlygų žemėlapi, taip pat žemėlapyje esančią orų piktogramą. Orų piktograma keičiasi parodydama netoliese esančius orus, pvz., lietų, sniegą ir audras.

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai.**
- 2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
- 3 Pasirinkite ** > Orų radaras.**

Orų įspėjimų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą „Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.

Kai keliaujate su įrenginiu, orų įspėjimai gali pasirodyti žemėlapyje. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapi šalia savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai.**
- 2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
- 3 Pasirinkite ** > Įspėjimai dėl oro.**

Kelio sąlygų tikrinimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą „Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai.**
- 2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
- 3 Pasirinkite ** > Kelio sąlygos.**

„photoLive“ eismo kameros

„photoLive“ eismo kameros pateikia tiesioginius vaizdus apie eismo sąlygas pagrindiniuose keliuose ir sankryžose. Galite išsaugoti kameras, kurias planuojate stebėti reguliariai.

Eismo kameros įrašymas

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite užsisakyti „PhotoLive“ paslaugą, o jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo išmaniojo telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“ ([„Smartphone Link“, 16 psl.](#)).

Šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

- 1 Pasirinkite **Programos > „photoLive“.**
- 2 Pasirinkite **Paliesti norint pridėti.**
- 3 Pasirinkite kelią.
- 4 Pasirinkite sankryžą.
- 5 Pasirinkite **Įrašyti.**

Eismo kameros peržiūra

Kad galėtumėte peržiūrėti eismo kamerą, turite ją įrašyti ([Eismo kameros įrašymas, 18 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite **Programos > „photoLive“.**
- 2 Pasirinkite kamerą.

Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės istorijos funkciją ([Įrenginio ir privatumo nustatymai, 20 psl.](#)).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite **Programos > Kur aš buvau.**

Įrenginio pritaikymas

Žemėlapis ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė**.

Transporto priemonė: nustato piktogramą, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustato perspektyvą.

Žemėlapis detalumas: žemėlapyje nustato išsamaus pateikimo lygį. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapis tema: pakeičia žemėlapis duomenų spalvą.

Žemėlapis įrankiai: nustato nuorodas, kurios rodomos žemėlapis įrankių meniu.

Žemėlapis sluoksniai: nustato duomenis, kurie rodomi žemėlapis puslapyje (*Žemėlapis sluoksnių pritaikymas, 13 psl.*).

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenka mastelį, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapis. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Mano žemėlapis: nustato, kuriuos įdiegtus žemėlapis įrenginys naudoja.

Žemėlapis įjungimas

Jūs galite įjungti žemėlapis produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapis produktų, apsilankykite <http://buy.garmin.com>.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Mano žemėlapis**.

2 Pasirinkite žemėlapis.

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

Maršruto peržiūra: kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodo maršrute esančius pagrindinius kelius.

Skaiciavimo režimas: nustato maršruto skaiciavimo metodą.

Perspėjimas apie nuovargį: įspėja jus, kai ilgą laiką vairuojate be pertraukos.

Vengimai: nustato kelio elementus, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktiniai vengimai: leidžia išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Ekologinės zonos: nustato zonų, kuriose galioja ekologiniai ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei, vengimą.

Mokami keliai: nustato mokamų kelių vengimo parinktis.

Rinkliavos ir mokesčiai: nustato mokamų kelių ir rinkliavos lipdukų vengimo parinktis.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Ribotasis režimas: išjungia visas funkcijas, reikalaujančias didelio vairuotojo dėmesio ir galinčias trukdyti vairuojant.

GPS imitatorius: įrenginyje išjungia GPS signalo priėmimo funkciją ir taupo baterijų energiją.

Skaiciavimo režimo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaiciavimo režimas**.

Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.

Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.

Trumpesnis kelias: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.

Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki kelionės tikslo.

Sumodeliuotos vietos nustatymas

Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų, sumodeliuotai vietai nustatyti galite naudoti GPS.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius**.

2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Perž. žemėlapis**.

3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapis. Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.

4 Pasirinkite vietos aprašą.

5 Pasirinkite **Nustatyti vietą**.

Kameros nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Kamera**.

Garmin Real Vision™: artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų rodo kameros vaizdą (*Atvykimas į kelionės tikslą naudojant Garmin Real Vision™ pagalbą, 6 psl.*).

Išankstinis įspėjimas apie susidūrimą: pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad esate per arti prieš jus važiuojančios transporto priemonės (*Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema, 4 psl.*).

Išankst. įspėjimo apie susidūrimą jautrumas: leidžia nustatyti įspėjimo apie priekinį susidūrimą jautrumą. Nustačius didesnį jautrumą įspėjimas apie priekinį susidūrimą pateikiamas greičiau.

Perspėjimas apie išvažiavimą iš juostos: pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad netyčia pervažiavote eismo juostos skiriamąją liniją (*Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema, 5 psl.*).

Kameros vieta: leidžia nustatyti įrenginio vietą transporto priemonėje.

Transp. priemonės aukštis: leidžia nurodyti transporto priemonės, kurioje sumontuotas įrenginys, klasę. Tai padidina išplėstinių pagalbos vairuotojui funkcijų tikslumą, ypač kai įrenginys naudojamas vienatūriame automobilyje, sunkvežimyje ar kitoje didesnio aukščio transporto priemonėje.

Perspėjimas važiuoti: leidžia perspėjimą, kai sustojęs transporto priemonių srautas pradeda judėti (*Įspėjimas važiuoti, 4 psl.*).

Pradėti įrašymą įjungus: įjungus įrenginį ant prietaisų skydo montuojama kamera automatiškai pradeda įrašyti vaizdą.

Automatinis eismo įvykių aptikimas: vaizdo įrašą įrašo automatiškai, kai įrenginys aptinka galimą eismo įvykį.

Duomenų perdanga: į vaizdo įrašą įtraukia datą, laiką, vietą ir greičio informaciją.

Vaizdo įrašo skiriamoji geba: nustato vaizdo įrašų skiriamąją gebą ir kokybę.

Įrašyti nutrūkus maitinimui: tam tikrą laiką įrašo vaizdą nutrūkus išoriniam maitinimui.

Atsarginės kameros nustatymai

Naudodami atsarginės kameros nustatymus galite tvarkyti susietas Garmin atsargines kameras ir jų nustatymus. Šis meniu navigacijos įrenginyje rodomas tik tada, kai įrenginys yra prijungtas prie belaidės kameros imtuvo laido. Išsamios informacijos apie kamerų susiejimą ir kameros nustatymus žr. atsarginės naudotojo vadove. Eikite į garmin.com/backupcamera, jei norite įsigyti Garmin atsarginę kamerą.

Pasirinkite **Nustatymai > Galinio vaizdo kamera**, tada pasirinkite susietą kamerą.

Panaikinti susiejimą: pašalina susietą kamerą. Kad galėtumėte peržiūrėti kameros vaizdą naudodami šį įrenginį ir laidą, turite vėl susieti šią kamerą.

Pervardyti: leidžia pervardyti susietą kamerą.

Nurodymų eilutės: rodo arba paslepia nurodymų eilutes ir leidžia reguliuoti jų padėtį.

babyCam Nustatymai

Naudodami babyCam galite tvarkyti susietas Garmin babyCam™ kameras ir jų nustatymus. Šis meniu navigacijos įrenginyje rodomas tik tada, kai įrenginys yra prijungtas prie belaidės kameros imtuvo laido. Išsamios informacijos apie kamerų susiejimą ir kameros nustatymus žr. naudotojo vadove. Eikite į garmin.com/babycam, jei norite įsigyti Garmin babyCam kamerą.

Pasirinkite **Nustatymai > babyCam**, tada pasirinkite susietą kamerą.

Maitinimo nustatymai: leidžia nustatyti, kokį laiką vaizdo įrašas turėtų būti rodomas ekrane.

Pasukti vaizdą: leidžia apversti ar apsukti vaizdo įrašą.

Išlyginimas: rodo babyCam vaizdo įrašą, kuris padeda reguliuoti kameros vaizdą.

Pat. pers. apie vt.: įgalinamas priminimas, kad prieš išlipant iš transporto priemonės reikia patikrinti, ar ant galinės sėdynės nėra keleivių.

Panaikinti susiejimą: pašalina susietą kamerą.

Pervardyti: leidžia pervardyti susietą kamerą.

Bluetooth Nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.

„Bluetooth“: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.

Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.

Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth belaidė technologija.

„Bluetooth“ išjungimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.

2 Pasirinkite **„Bluetooth“**.

Ekranų nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas**.

Spalvų tipas: įjungia dienas arba naktį pritaikytų spalvų režimą. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato dienas ar naktį pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

Ryškumas: leidžia reguliuoti ekranų ryškumą.

Rodyti skirtąjį laiką: leidžia nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Ekranų nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekranų nuotrauką. Ekranų nuotraukos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekranų nuotraukos“.

Eismo nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

Eismas: įgalinamas eismas.

Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Funkcija Auto automatiškai parenkami geriausi galimi eismo duomenys.

Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.

Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas naudoti optimizuotus alternatyvius maršrutus (automatiškai arba nurodžius) (*Eismo dėsno vengimas maršrute, 8 psl.*).

Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.

Matavimo vienetų ir laiko nustatymai

Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Vienetai ir laikas**.

Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.

Laiko formatai: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC ekrano laiką.

Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetus.

Padėties formatai: nustato geografinių koordinatų formatą ir dydį.

Laiko nustatymas

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudodant GPS informaciją, pasirinkite **Automatinis**.
- Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite aukštyn arba žemyn.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Kalba ir klaviatūra**.

Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.

Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.

PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys arba žemėlapių duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nepasikeičia.

Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.

Artėjimo įspėjimų nustatymai

PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai, turite įkelti pasirinktines lankytinas vietas (LV).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Pasirinkite **Nustatymai > Artėjimo įspėjimai**.

Garsas: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie artėjimo taškų, stilių.

Įspėjimai: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama įspėjimais, tipą.

Įrenginio ir privatumo nustatymai

Kad atvertumėte įrenginio nustatymus, pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys**.

Apie: parodo programinės įrangos versijos numerį, įrangos ID numerį ir informaciją apie kelias kitas programos funkcijas.

Galutinio vartotojo licencijos sutartis: rodo galutinio vartotojo licencijos sutartį

PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinatė sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomus žemėlapių duomenis.

Praneš. apie padėtį: bendrina jūsų padėties informaciją su Garmin turinio gerinimo tikslais.

Kelionės istorija: leidžia įrenginiui įrašyti informaciją, reikalingą funkcijoms myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.

Valyti kelionės istor.: ištrina kelionės istoriją funkcijose myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.

Nustatymų atkūrimas

Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius nustatymus.

1 Pasirinkite **Nustatymai**.

2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.

Įrenginio informacija

Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 °F iki 113 °F)
Maitinimas	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, ličio jonų

Maitinimo laidai

Jūsų įrenginiui energija gali būti tiekama įvairiais būdais.

- Transporto priemonės maitinimo laidas
- USB laidas
- Kintamosios srovės adapteris (pasirinktinis priedas)

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Naudodami USB laidą, prijunkite įrenginį prie kompiuterio. Kai įrenginys prijungtas prie kompiuterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai. Kai kurie nešiojamieji kompiuteriai įrenginio gali nekrauti.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.

Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com.

Įrenginio techninė priežiūra

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite įrenginį nuo vandens.

Kameros objektyvo valymas

PRANEŠIMAS

Objektyvą nevalykite sausa šluoste. Sausa šluostė gali pažeisti objektyvą.

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

Kameros objektyvą valykite reguliariai, kad vaizdo įrašo kokybė būtų geresnė.

- 1 Objektyvą valykite minkšta, nebraižančia šluoste, sudrėkinta vandeniu ar spiritu.
- 2 Objektyvą išdžiovinkite ore.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nusausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatyty.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
- Įrenginį užregistruokite <http://my.garmin.com>.

Įrenginio nustatymas iš naujo

Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Įrenginio išėmimas iš laikiklio

- 1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba mygtuką.
- 2 Įrenginį palenkite į priekį.

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutuliukas atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.


Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas

PRANEŠIMAS

Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.

Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės adapterio antgalyje.

- 1 Galinį elementą ① pasukite 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte.



PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti monetos.

- 2 Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį ② ir saugiklį ③.

- 3 Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
- 4 Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
- 5 Įstumkite galinį elementą, jį pasukite 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laidą ④.

Trikčių šalinimas

Vaizdo įrašai neryškūs

- Nuvalykite kameros objektyvą (*Kameros objektyvo valymas*, 21 psl.).
- Nuvalykite prieš kamerą esantį priekinį stiklą.
- Patikrinkite, ar prieš kamerą esantį priekinio stiklo plotą gerai nuvalo valytuvai ir, jei reikia, kamerą perkeltkite į kitą vietą.

Vaizdo įrašai nenuoseklūs arba nepilni

- Kad kameros ir vaizdo įrašų kokybė būtų gera, naudokite aukštos kokybės atminties kortelę, kurios greičio klasė – 10 ar aukštesnė.
Lėtesnio veikimo atminties kortelė vaizdą gali įrašyti nepakankamai greitai.
- Jei įrenginys rodo įspėjimą apie atminties kortelės klaidą, pakeiskite atminties kortelę (*Ant prietaisų skydo montuojamos kameros kortelės įdėjimas*, 2 psl.).
- Įrenginyje naudokite naujausią programinę įrangą (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express*, 1 psl.).

Kaip pailginti kameros atminties kortelės naudojimo laiką?

Visos microSD atminties kortelės dėvosi, kai yra daug kartų perrašomos. Kadangi ant prietaisų skydo montuojama kamera įrašo nuolat, atminties kortelę retkarčiais reikėtų keisti (*Ant prietaisų skydo montuojamos kameros kortelės įdėjimas*, 2 psl.). Įrenginys automatiškai aptinka atminties kortelės klaidas ir perspėja, jei ateina laikas ją pakeisti.

Jei norite pailginti kameros atminties kortelės naudojimo laiką, galite vykdyti nurodytus veiksmus.

- Išjunkite įrenginį, kai nenaudojate transporto priemonės.
Jei įrenginys neprijungtas prie degimo įjungiamos transporto priemonės maitinimo šaltinio, turite išjungti įrenginį, kai transporto priemonės nenaudojate, kad ant prietaisų skydo montuojama kamera neįrašytų nereikalingos medžiagos.
- Išsaugotus vaizdo įrašus perkeltkite į kompiuterį.
Atminties kortelė tarnauja ilgiau, kai joje yra daugiau laisvos vietos.
- Naudokite aukštos kokybės atminties kortelę, kurios greičio klasė – 10 ar aukštesnė.
Pakaitinę atminties kortelę pirkite iš aukštos kokybės produktus gaminančio gamintojo ir patikimo pardavėjo.

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (*Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo*, 2 psl.).

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas (*Navigacijos nustatymai*, 19 psl.).

- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta

- Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide (*Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas*, 21 psl.).
- Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo temperatūros intervalą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde nesulūžęs saugiklis.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymai*, 20 psl.).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymai*, 20 psl.).
- Sumažinkite garsą (*Garsumo reguliavimas*, 3 psl.).
- Išjunkite Bluetooth belaidę technologiją („Bluetooth“ išjungimas, 20 psl.).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate (*Įrenginio įjungimas ir išjungimas*, 2 psl.).
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis kaupiklis

Prie daugumos Windows kompiuterių įrenginys prijungiamas naudojant Medijos perkėlimo protokolą (MTP). Naudojant MTP režimą, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, o ne kaip keičiamasis kaupiklis. MTP režimas palaikomas Windows 7, Windows Vista® ir Windows „XP Service Pack 3“ su Windows „Media Player 10“.

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip nešiojamasis įrenginys

Prie Mac kompiuterių ir kai kurių Windows kompiuterių įrenginys prijungiamas naudojant USB duomenų saugojimo režimą. Naudojant USB duomenų saugojimo režimą, įrenginys rodomas kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla, o ne kaip nešiojamasis įrenginys. Windows ankstesnėse versijose iki Windows „XP Service Pack 3“ naudojamas USB duomenų saugojimo režimas.

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla

- 1 Atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio.
- 2 Išjungti įrenginį.
- 3 USB laidą prijunkite prie įrenginio ir prie kompiuterio USB prievado.

PATARIMAS: USB laidą reikia prijungti prie kompiuterio USB prievado, o ne prie USB šakotuvo.

Įrenginys automatiškai įsijungia ir persijungia į MTP režimą arba USB duomenų saugojimo režimą. Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

PASTABA: jei kompiuteryje pateikti keli tinklo diskai, Windows gali iškilti sunkumų priskiriant raides Garmin diskams.

Informacijos apie raidžių priskyrimą diskams žr. operacinės sistemos žinyno faile.

Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio

- Pasirinkite **Nustatymai** > „Bluetooth“.
- Laukelio Bluetooth nustatymas turi būti įjungta.
- Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
- Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.

Priedas

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4 iki 64 GB.

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (*Garmin DriveAssist Įrenginio apžvalga*, 1 psl.).
- 2 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
- 3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Duomenų tvarkymas

Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.

PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98, Me, Windows NT® ir Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.

Apie atminties korteles

Atminties kortelės galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos, atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz., žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams, kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio*, 23 psl.).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti** > **Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.

PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.

6 Pasirinkite **Redaguoti** > **Įklijuoti**.

USB laido atjungimas

Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai atjungti nebūtina.

- 1 Baikite veiksmą:
 - Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite **piktogramą Saugiai pašalinti aparatūrą**, esančią sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
 - Jei naudojate Mac kompiuterius, vilkite talpyklos piktogramą į šiukšliadėžę.
- 2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.

GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite nuspaudę  tris sekundes.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

Eikite į garmin.com/accessories.

Rodyklė

Simbolis

2D žemėlapis vaizdas **13**
3D žemėlapis vaizdas **13**

A

adresai, ieškojimas **10**
aktyvus juostos valdymas **6**
ant prietaisų skydo montuojama kamera **2, 19, 22**
nuotraukos **3**
sulygiavimas **3**
vaizdo įrašymas **3**
vaizdo įrašo leidimas **3**
aplinkkeliai **7**
artėjimo taškų įspėjimai, nustatymai **20**
atjungimas, Bluetooth įrenginys **18**
atminties kortelė **1, 22, 23**
įdėjimas **2, 23**
atsakymas į skambučius **17**
atsarginė kamera **19**
automatinis garso stiprumas, įjungimas **3**
automobilių aikštelė, paskutinis taškas **11**
avarinės tarnybos **11**

B

balso komanda **14**
aktyvinimas **14**
naudojimo patarimai **14**
navigacija naudojant **14**
pažadinimo frazė **14**
baterija
įkrovimas **2, 21, 22**
prailginimas **22**
problemos **22**
belaidė kamera **19, 20**
Bluetooth technologija **15, 17, 23**
įrenginio atjungimas **18**
išjungimas **20**
nustatymai **20**

D

degalai, stotys **11**

E

eismas **13, 14, 20**
abonementų pridėjimas **14**
alternatyvus maršrutas **8**
eismo trukdžių paieška **13**
imtuvas **13**
incidentai **13**
kameros **18**
matuokliai **18**
žemėlapis **13**
eismo kameros, peržiūra **18**
ekranas, ryškumas **3**
ekraniniai mygtukai **2**
ekrano nuotraukos **20**
ekrano nustatymai **20**
esama vieta **11**

F

failai, perkėlimas **23**
Foursquare **10**

G

Galutinio vartotojo licencijos sutartys **20**
Garmin Connect **15**
Garmin Express, programinės įrangos naujinimas **1**
Garmin Real Vision **6**
Garmin tiesioginės paslaugos **16**
garsas, artėjimo taškai **20**
garsumas, reguliavimas **3**
geologinės koordinatės **11**
GPS **2, 23**
greičio kameros **4**
Greitoji paieška **10**

I

ID numeris **20**
išsaugotos vietos **7**

J

jutiklinio ekrano valymas **21**

K

kalba
balsas **20**
klaviatūra **20**
kalbos atpažinimas **14**
kameros **20**
ant prietaisų skydo montuojama kamera **2, 3, 19**
atsarginė **19**
greitis **4**
raudona šviesa **4**
kelio pėdsakas, peržiūra **13**
kelio sąlygos, orai **18**
kelionės informacija **12**
nustatymas iš naujo **13**
peržiūra **12**
kelionės istorija **20**
kelionės planuoklis **7, 8**
formavimo taškai **8**
kelionės redagavimas **7**
kelionės tikslai **18**. Žr. vietovės
Garmin Real Vision **6**
kitas posūkis **6**
klaviatūra
išdėstymas **20**
kalba **20**
kompiuteris
prijungimas **22**
prisijungimas **23**
koordinatės **11**
Kur aš esu? **11**

L

laidai, maitinimas **21**
laikiklio nuėmimas **21**
laikiklis, nuėmimas **21**
laiko nustatymai **20**
lankytinos vietos (LV) **10**
objektai **10**

M

maitinimo laidai **21**
saugiklio keitimas **21**
transporto priemonė **2**
maitinimo mygtukas **1, 2**
maršrutai **5**
formavimas **7**
myTrends **8**
peržiūra žemėlapyje **6**
pradėjimas **6**
siūlomai **8**
skaičiavimo režimas **8, 19**
skaičiuojama **7**
sustabdymas **7**
taško pridėjimas **7, 8**
maršruto formavimas **7**
microSD kortelė **2, 22, 23**
miego režimas **2**
myTrends, maršrutai **8**

N

namai
skambinimas **18**
telefono numeris **18**
važiavimas **6**
vietos redagavimas **6**
naujinimas
programinė įranga **1**
žemėlapiai **1**
navigacija **6, 10**
bekelė **9**
nustatymai **19**
navigacija bekelėje **9**
neseniai rastos vietos **11**

nuorodos

pašalinimas **11**
pridėjimas **11**
nuotraukos
pašalinimas **3**
peržiūra **3**
nurodymai **6**
nustatymai **19, 20**
nustatymas iš naujo
įrenginys **21**
kelionės duomenys **13**
nustatymų atkūrimas **20**
nutildymas, garsas **14**

O

objektai **10**
orai **18**
kelio sąlygos **18**
radaras **18**

P

pagalba **18**
paieškos juosta **9**
paieškos zonos keitimas **9**
palydovo signalai
gavimas **2**
peržiūra **23**
pašalinimas
kelionės **7**
susietas „Bluetooth“ įrenginys **18**
pažangi pagalbos vairuotojui sistema (ADAS) **4, 5**
piktogramos, būsenos juosta **2**
platuma ir ilguma **11**
posūkių sąrašas **6**
pranešimai **15–17**
prenumeratos, „Garmin“ tiesioginės paslaugos **16**
priedai **23**
priekyje **12**
pritaikoma **12**
produkto palaikymas **18**
programinė įranga
naujinimas **1**
versija **20**

R

redagavimas, išsaugotos kelionės **8**
rinkimas **17**
rinkliavos, vengimas **8**
ryškumas **3**

S

sankryžos, ieškojimas **10**
saugiklis, keitimas **21**
skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga **15, 16**
skambinti
atjungimas **18**
susiejimas **15, 23**
skambučiai **17**
atsakymas **17**
istorija **17**
kontaktai **17**
namai **18**
rinkimas **17**
vykdymas **17**
Smartphone Link **15, 16**
prijungimas **16**
skambučių išjungimas **16**
specifikacijos **21**
sumodeliuotos vietos **19**
susiejimas
atjungimas **18**
skambinti **15, 23**

T

telefono skambučiai **17**
atsakymas **17**
nutildymas **17**
rinkimas **17**

rinkimas balsu **17**
telefonų knyga **17**
transporto priemonės maitinimo laidas **2**
trikčių šalinimas **22, 23**

U

USB, atjungimas **23**

V

vagystė, apsisaugojimas **21**
vairuotojo įspėjimai **4**
vaizdo įrašas
 įrašymas **3, 14**
 įrašymo funkcija **3**
 kokybė **22**
 leidimas **3**
 pašalinimas **3**
vakuuminis siurbtukas **21**
valdymas balsu **14**
 patarimai **14**
valymas, įrenginys **21, 22**
važiavimas namo **6**
važiavimo nurodymai **6**
vengimai **8**
 išjungimas **9**
 kelias **9**
 kelių savybės **8**
 pašalinimas **9**
 rinkliavos **8**
 vietovė **9**
vietos **10**
 esamos **11**
 ieškoma **9**
 neseniai rasta **11**
vietovės **18**
 esamos **11**
 ieškoma **10**
 įrašymas **11**
 objektai **10**
 skambinimas **17**
 sumodeliuotas **19**
vielių ieškojimas, kategorijos **10**
vielių paieška. **9** *Taip pat žr. vietos*
 adresai **10**
 koordinatės **11**
 miestai **10**
 sankryžos **10**

support.garmin.com

