



Garmin DriveAssist™ 50



Brukerveiledning

© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Garmin babyCam™, Garmin Connect™, Garmin DriveAssist™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare® er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. microSD™ og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® og Windows XP® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang	1	Egendefinerte unngåelser.....	8
Produktoppdateringer.....	1	Navigere utenfor vei.....	8
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express.....	1	Finne og lagre posisjoner	9
Garmin DriveAssist – oversikt over enheten.....	1	Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen.....	9
Sette inn dashbordkameraets minnekort.....	2	Vise søkeresultater på kartet.....	9
Koble enheten til bilstrøm.....	2	Endre søkeområdet.....	9
Slå enheten av eller på.....	2	Punkter av interesse.....	9
Innhente GPS-signaler.....	2	Finne en posisjon etter kategori.....	9
Ikoner på statuslinjen.....	2	Søke i en kategori.....	9
Bruke knappene på skjermen.....	2	Navigere til interessepunkter inne på et sted.....	9
Justere volumet.....	2	Foursquare.....	9
Aktivere automatisk volum.....	3	Søkeverktøy.....	10
Bruke lydmikseren.....	3	Finne en adresse.....	10
Justere lysstyrken på skjermen.....	3	Finne et veikryss.....	10
Dashbordkamera	3	Finne en by.....	10
Justere kameraet.....	3	Finne en posisjon ved hjelp av koordinater.....	10
Opptak med dashbordkameraet.....	3	Vise posisjoner som nylig er funnet.....	10
Lagre et videoopptak.....	3	Tømme listen over steder som nylig er funnet.....	10
Ta et bilde.....	3	Finne forrige parkeringsplass.....	10
Stoppe eller starte opptak på dashbordkameraet.....	3	Vise informasjon om gjeldende posisjon.....	10
Vise video og bilder.....	3	Finne nødtjenester og drivstoff.....	10
Videoer og bilder på datamaskinen.....	3	Få anvisninger til gjeldende posisjon.....	10
Slette en video eller et bilde.....	3	Legge til en snarvei.....	10
Funksjoner og varsler om førerbevissthet	3	Fjerne en snarvei.....	11
Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler.....	4	Lagre posisjoner.....	11
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll.....	4	Lagre en posisjon.....	11
Avansert system for kjørehjelp.....	4	Lagre din gjeldende posisjon.....	11
Aktivere eller deaktivere funksjoner for avansert kjørehjelp.....	4	Redigere en lagret posisjon.....	11
Startvarsel.....	4	Tildele kategorier til en lagret posisjon.....	11
Varslingssystem for frontkollisjoner.....	4	Slette en lagret posisjon.....	11
Varselssystem for kjørefelt.....	5	Bruke kartet	11
Navigere til destinasjonen	5	Kartverktøy.....	11
Ruter.....	5	Vise et kartverktøy.....	11
Starte en rute.....	5	Aktivere kartverktøy.....	11
Starte en rute ved hjelp av kartet.....	5	Lenger fremme.....	12
Kjøre hjem.....	5	Vise kommende posisjoner.....	12
Ruten på kartet.....	5	Tilpasse kategorier for Lenger fremme.....	12
Aktiv kjørefeltveiledning.....	6	Tripinformasjon.....	12
Vise svinger og anvisninger.....	6	Vise tripdata på kartet.....	12
Vise hele ruten på kartet.....	6	Vise tripinformasjonssiden.....	12
Ankomme destinasjonen med Garmin Real Vision™.....	6	Vise triploggen.....	12
Assistance.....	6	Nullstille tripinformasjon.....	12
Legge til en posisjon i ruten.....	6	Vise kommende trafikkhendelser.....	12
Tilpasse ruten.....	6	Vise trafikk på kartet.....	12
Foreta en omkjøring.....	6	Søke etter trafikkhendelser.....	12
Stoppe ruten.....	7	Tilpasse kartet.....	12
Endre modus for ruteberegning.....	7	Tilpasse kartlagene.....	12
Turplanlegger.....	7	Endre kartdatafeltet.....	12
Planlegge en tur.....	7	Endre perspektiv på kartet.....	12
Navigere til en lagret tur.....	7	Trafikkdata	12
Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur.....	7	Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmodtager.....	13
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur.....	7	Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link.....	13
Redigere og lagre den aktive ruten.....	7	Om trafikkabonnementer.....	13
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur.....	7	Vise trafikkabonnementer.....	13
Planlegge en tur.....	7	Legge til et abonnement.....	13
Bruke foreslåtte ruter.....	8	Aktivere trafikk.....	13
Unngå forsinkelser, bomveier og områder.....	8	Talekommando	13
Unngå trafikkforsinkelser på ruten.....	8	Angi aktiveringsfrasen.....	13
Unngå bomveier.....	8	Aktivere talekommandoer.....	13
Unngå bomringmerker.....	8	Tips for talekommandoer.....	13
Unngå veielementer.....	8	Starte en rute ved bruk av talekommandoer.....	13
Unngå miljøsoner.....	8	Lagre et opptak ved hjelp av talekommando.....	13
		Dempe instruksjoner.....	14
		Talekontroll.....	14
		Konfigurere talekontroll.....	14

Bruke talekontroll	14	Strømkabler	19
Tips for talekontroll	14	Lade enheten	20
Bluetooth tilkoblede funksjoner	14	Vedlikehold av enheten	20
Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link	14	Ta vare på enheten	20
Bluetooth Funksjonstatusikoner	14	Rengjøre kameralinsen	20
Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple enheten	14	Rengjøre enhetens utside	20
Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten	14	Rengjøre berøringsskjermen	20
Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten	15	Unngå tyveri	20
Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for Apple enheten	15	Nullstille enheten	20
Konfigurere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android™	15	Fjerne enheten, braketten og sugekoppen	20
Koble til Smartphone Link-appen på en Android-smarttelefon	15	Fjerne enheten fra braketten	20
Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android	15	Fjerne braketten fra sugekoppen	20
Smartphone Link	15	Fjerne sugekoppen fra frontruten	20
Laste ned Smartphone Link	15	Sifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy	20
Sende en posisjon fra telefonen til enheten	15	Feilsøking	20
Garmin Live-tjenester	15	Opptakene er uklare	20
Abonnere på Garmin Live-tjenester	16	Opptakene hakker eller er ufullstendige	20
Smarte varsler	16	Hvordan kan jeg forlenge levetiden til minnekortet i kameraet?	21
Motta varsler	16	Sugekoppen fester seg ikke til frontruten	21
Vise listen over varsler	16	Enheten innhenter ikke satellittsignaler	21
Ringe med håndfri	16	Enheten lader ikke i kjøretøyet	21
Foreta et anrop	16	Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge	21
Motta et anrop	16	Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen ..	21
Bruke anropsloggen	16	Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen	21
Bruke samtalealternativer	16	Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar stasjon eller et volum på datamaskinen	21
Lagre et telefonnummer hjem	17	Telefonen min kobler seg ikke til enheten	21
Koble fra en Bluetooth enhet	17	Tillegg	21
Slette en parete telefon	17	Sette inn minnekort for kart og data	21
Bruke programmene	17	Databehandling	21
Vise hjelpefiler	17	Om minnekort	21
Søke i hjelpeemner	17	Koble enheten til datamaskinen	21
Vise værmeldingen	17	Overføre data fra datamaskinen	22
Vise været nærme en annen by	17	Vise status for GPS-signal	22
Vise værradaren	17	Kjøpe tilleggskart	22
Vise værvarsler	17	Kjøpe tilbehør	22
Kontrollere veiforholdene	17	Indeks	23
photoLive-trafikkameraer	17		
Lagre et trafikkamera	17		
Vise et trafikkamera	17		
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder	17		
Tilpasse enheten	17		
Innstillinger for kart og kjøretøy	17		
Aktivere kart	18		
Navigasjonsinnstillinger	18		
Innstillinger for beregningsmodus	18		
Angi en simulert posisjon	18		
Kamerainnstillinger	18		
Innstillinger for ryggekamera	18		
Innstillinger for babyCam	18		
Innstillinger for Bluetooth	19		
Deaktivere Bluetooth	19		
Skjerminnstillinger	19		
Trafikkinnstillinger	19		
Innstillinger for enheter og tid	19		
Angi klokkeslett	19		
Innstillinger for språk og tastatur	19		
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter	19		
Innstillinger for enhet og personvern	19		
Gjenopprette innstillinger	19		
Informasjon om enheten	19		
Spesifikasjoner	19		

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- Sette inn kameraets minnekort (*Sette inn dashbordkameraets minnekort, side 2*).
- Oppdatere kart og programvare på enheten (*Oppdatere kart og programvare med Garmin Express, side 1*).
- Montere enheten i kjøretøyet og koble den til strøm (*Koble enheten til bilstrøm, side 2*).
- Justere dashbordkameraet (*Justere kameraet, side 3*).
- Innhente GPS-satellittsignaler (*Innhente GPS-signaler, side 2*).
- Justere volumet (*Justere volumet, side 2*) og skjermens lysstyrke (*Justere lysstyrken på skjermen, side 3*).
- Navigere til destinasjonen (*Starte en rute, side 5*).

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datamaskinen.

Appen gir Garmin® enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Kartoppdateringer
- Produktregistrering

Oppdatere kart og programvare med Garmin Express

Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten. Kartoppdateringer gir deg de nyeste kartdataene slik at enheten fortsetter å beregne nøyaktige og effektive ruter til destinasjonene dine. Garmin Express er tilgjengelig for Windows® og Mac®.


- 1 På datamaskinen får du til www.garmin.com/express.



- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du skal installere på Windows, velger du **Last ned for Windows**.
 - Hvis du skal installere på Mac, velger du **Last ned for Mac**.
- 3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
- 4 Start Garmin Express.
- 5 Koble Garmin enheten til datamaskinen med en USB-kabel.



- 6 Klikk på **Legg til en enhet**.
Garmin Express programvaren registrerer enheten.
- 7 Klikk på **Legg til enhet**.
- 8 Følg instruksjonene på skjermen for å legge enheten din til i Garmin Express programvaren.
Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express programvaren etter kart- og programvareoppdateringer for enheten.
- 9 Velg et alternativ:
 - Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
 - Klikk på **Vis detaljer**, og velg en oppdatering for å installere en enkelt oppdatering.

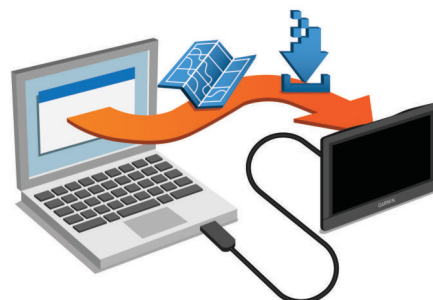

Garmin Express programvaren laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass, og denne prosessen kan ta lang tid på tregere Internett-tilkoblinger.

Garmin DriveAssist – oversikt over enheten



①	Av/på-knapp
②	USB-port til strøm og data
③	Minnekortspor på kameraet

④	Mikrofon til Talekommando eller håndfri telefonering
⑤	Minnekortspor til kart og data

Sette inn dashbordkameraets minnekort

Før enheten kan ta opp video fra det integrerte dashbordkameraet, må du sette inn et minnekort. Kameraet krever et minnekort av typen microSD™ med en kapasitet fra 4 til 64 GB lagringsplass og hastighetsklasse 10 eller høyere. Du kan bruke det medfølgende minnekortet eller kjøpe et kompatibelt minnekort hos en elektronikkforhandler.

- 1 Sett inn et minnekort for kameraet ① i minnesporet ②.

MERK: Hvis du setter inn minnekortet i feil spor, kan ikke kameraet ta opp video.



- 2 Skyv det inn til du hører et klikk.

Koble enheten til bilstrøm

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

- 1 Koble strømkabelen for bil ① til USB-porten på enheten.



- 2 Trykk braketten ② mot sugekoppen ③ til den klikker på plass.
- 3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken ④ bakover mot frontruten.
- 4 Skyv flisen på toppen av braketten inn i sporet på baksiden av enheten.
- 5 Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på plass.
- 6 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i kjøretøyet.

Slå enheten av eller på

- Du slår enheten på ved å trykke på av/på-tasten eller koble enheten til strøm.
- Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på av/på-tasten mens enheten er på.

Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.

TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.

- Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Av**.

Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-tasten før meldingen vises, aktiveres strømsparingsmodus for enheten.

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon.  på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen, og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

Når  blir grønn, har enheten hentet inn satellittsignaler og er klar til å navigere.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

	Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet og innhentet satellittinformasjon (Vise status for GPS-signal, side 22).
	Status for Bluetooth® teknologi. Velg for å vise Bluetooth innstillinger (Innstillinger for Bluetooth, side 19).
	Koblet til håndfri telefonering. Velg for å ringe (Ring med håndfri, side 16).
	Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (Angi klokkeslett, side 19).
	Batteriladenivå.
	Koblet til Smartphone Link appen. Velg for å vise informasjon om tilkoblet enhet og abonnement (Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 14).
	Temperatur. Velg for å vise værvarsel (Vise værmeldingen, side 17).
	Lagringsstatus for dashbordkamera. Velg for å vise video for dashbordkamera (Dashbordkamera, side 3).

Bruke knappene på skjermen

Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i menyene og i menyalternativene på enheten.

- Velg  for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
- Hold nede  for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg  eller  for å bla gjennom lister eller menyer.
- Hold nede  eller  for å bla raskere.
- Velg  for å vise en hurtigmeny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Justere volumet

- 1 Velg **Volum**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Bruk glidebryteren til å justere volumet.

- Velg  for å dempe enheten.
- Velg  for å få flere alternativer.

Aktivere automatisk volum

Enheden kan øke eller dempe volumet automatisk etter støynivået i bakgrunnen.

- 1 Velg **Volum** > .
- 2 Velg **Automatisk volum**.

Bruke lydmikseren

Du kan bruke lydmikseren til å angi volumnivåer for ulike lydtyper, for eksempel navigasjonsmeldinger eller telefonanrop. Volumnivået for hver lydtype er en prosentandel av hovedvolumet.

- 1 Velg **Volum**.
- 2 Velg  > **Lydmikser**.
- 3 Bruk glidebryterne til å justere volumet for hver lydtype.

Justere lysstyrken på skjermen

- 1 Velg **Innstillinger** > **Skjerm** > **Lysstyrke**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Dashbordkamera

Justere kameraet

⚠ ADVARSEL

Ikke forsøk å justere kameraet mens du kjører.

Dashbordkameraet bør justeres hver gang du fester eller flytter på enheten. De avanserte kjørehjelpsfunksjonene virker kanskje ikke ordentlig hvis kameraet ikke er justert.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Kamera** >  > **Justering**.
- 2 Vipp enheten og roter kameraet til venstre eller høyre for å justere kameraet.
Trådkorset skal peke rett frem, og horisontlinjen skal være sentrert mellom toppen og bunnen av skjermen.

Opptak med dashbordkameraet

LES DETTE

Juridiske begrensninger

I enkelte rettsområder kan det betraktes som en krenkelse av privatlivets fred å ta eller vise frem bilder eller videoer av personer eller deres kjøretøy ved hjelp av dette produktet. Det er ditt ansvar å kjenne til og rette deg etter gjeldende lover og regler for personvern i ditt rettsområde.

Du må sette inn minnekort før du kan ta opp video ([Sette inn dashbordkameraets minnekort](#), side 2).

Enheden begynner som standard å ta opp video med en gang den slås på. Den fortsetter opptaket og overskriver de eldste, ikke-lagrede videoopptakene til den slås av. LED-lampen lyser kontinuerlig rødt mens det gjøres opptak.

Lagre et videoopptak

Enheden bruker som standard en sensor til å registrere potensielle kollisjonsuhell og lagrer videoopptak av den registrerte hendelsen samt før og etter.

Du kan også når som helst lagre video manuelt.

- 1 Når du tar opp kan du velge **Programmer** > **Dash Cam** > .
Enheden lagrer et bilde og opptaket før, mens og etter du velger .
- 2 Velg  en gang til for å utvide opptakstiden som lagres (valgfritt).
En melding angir hvor mye video som lagres.

Det er begrenset lagringsplass på minnekortet. Når du har lagret et videoopptak, bør du overføre opptaket til en datamaskin eller annen ekstern lagringsenhet for permanent oppbevaring ([Videoer og bilder på datamaskinen](#), side 3).

Ta et bilde

Med denne enheten kan du også ta stillbilder. Enheden lagrer som standard tids- og stedsinformasjon sammen med bildet.

Velg **Programmer** > **Dash Cam** > .

Enheden tar et bilde og lagrer det på minnekortet.

Stoppe eller starte opptak på dashbordkameraet

- 1 Velg **Programmer** > **Dash Cam**.

- 2 Velg et alternativ:

- Velg  for å stoppe opptaket.

TIPS: Opptaket starter som standard automatisk neste gang du slår på enheten. Du kan deaktivere denne funksjonen under kamerainnstillingene ([Kamerainnstillingene](#), side 18).

- Velg  for å starte opptaket.

Vise video og bilder

MERK: Enheden stopper videoopptaket når du viser video eller bilder.

- 1 Velg **Programmer** > **Galleri** > **Ja**.

- 2 Velg en video eller et bilde.

Enheden viser videoen eller bildet. Videoer starter avspillingen automatisk. Hvis videoen eller bildet inneholder stedsinformasjon, vises stedet på et kart.

Videoer og bilder på datamaskinen

Programmet Garmin Dash Cam Player lar deg vise, lagre og redigere videoer som du tar opp, på datamaskinen. Du kan også vise eller skjule tid, dato, sted og hastighetsinformasjon som er tatt opp med videoen. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/dashcamplayer.

Slette en video eller et bilde

- 1 Velg **Programmer** > **Galleri** > **Ja**.

- 2 Velg en video eller et bilde.

- 3 Velg  > **Ja**.

Funksjoner og varsler om førerbevissthet

LES DETTE

Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbotter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Enheden inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent. Enheden spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen eller meldingen for hver varseltype. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

Skolesone eller nær skole: Enheden spiller av en tone og viser avstanden til den kommende skolen eller skolesonen og gjeldende fartsgrense (om tilgjengelig).

Lavere fartsgrense: Enheden spiller av en tone og viser den kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å senke hastigheten.

Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

Feil retning på enveiskjørt vei: Enheten spiller av en melding og viser en advarsel over hele skjermen hvis du kjører i feil retning på en enveiskjørt vei. Kantene på skjermene blir røde, og et varsel blir værende øverst på skjermen helt til du forlater den enveiskjørt veien eller endrer kjøreretning.

Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til en kommende jernbaneovergang.

Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til det kommende området der dyr krysser veien.

Sving: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til svingen.

Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg dette området i høyere hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen (*Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker, side 13*).

Tretthetsvarsel: Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar en pause når du har kjørt i over to timer uten å stoppe.

Varsling om frontkollisjon: Enheten varslar deg når den oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg (*Varslingssystem for frontkollisjoner, side 4*).

Kjørefeltsadvarsel: Enheten varslar deg når den registrerer at du kanskje krysser en kjørefeltmarkering utilsiktet (*Varselssystem for kjørefelt, side 5*).

Startvarsel: Startvarselet spiller av en tone og viser et varsel når stillestående trafikk begynner å bevege seg.

Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler

Du kan slå av enkeltstående hørbare førervarsler. Den visuelle varslingen vises selv om lydvarslingen er deaktivert.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Hørbare førervarsler**.
- 2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.

Fotobokser for farts- og rødlyskontroll

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten varslar deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for farts- eller rødlyskontroll.

- Sanntidsdata om fotobokser for rødt lys og sikkerhet er tilgjengelig som et abonnement fra Garmin Live-tjenester ved hjelp av Smartphone Link-appen (*Garmin Live-tjenester, side 15*).
- Hvis du vil opprettholde en oppdatert database over plasseringen av fotobokser for farts- eller rødlyskontroll, må du ha et aktivt abonnement for å laste ned og lagre fotoboksdata. Gå til garmin.com/speedcameras for å sjekke tilgjengelighet og kompatibilitet eller for å kjøpe et abonnement eller en éngangsuppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement.

MERK: I noen områder inkluderer noen produktpakker forhåndslastede data om fotobokser for rødt lys og hastighet med oppdateringer uten abonnement.

- Du kan bruke Garmin Express programvaren (garmin.com/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på

enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

Avansert system for kjørehjelp

Enheten din inneholder et avansert system for kjørehjelp (ASFK) som bruker det integrerte dashbordkameraet til å varsle deg om omgivelsene du kjører i.

Aktivere eller deaktivere funksjoner for avansert kjørehjelp

Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for automatisk kjørehjelp i kamerainnstillingene (*Kamerainnstillinger, side 18*).

- 1 Velg **Innstillinger > Kamera**.
- 2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hver advarsel eller hvert varsel.

Startvarsel

Startvarselet spiller av en tone og viser et varsel når stillestående trafikk foran kjøretøyet begynner å bevege seg. Dette varselet vises bare når kjøretøyet foran deg har flyttet seg en betydelig distanse og kjøretøyet ditt har forblitt i ro. Dette kan være nyttig ved trafikklys eller trafikkorker. Funksjonen tar i bruk dashbordkameraet for å registrere kjøretøy som har stoppet eller er i bevegelse, og krever klar sikt til veien.

Varslingssystem for frontkollisjoner


⚠ ADVARSEL

Varslingssystemet for frontkollisjoner (FCWS) er en funksjon som bare er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å holde øye med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. FCWS-funksjonen bruker kameraet for å kunne varsle deg om møtende kjøretøy, og kan derfor ha begrenset funksjonalitet i forhold med dårlig sikt.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Varslingssystemet for frontkollisjon varslar deg når enheten oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg. Enheten finner kjøretøyet hastighet ved hjelp av GPS og beregner trygg avstand avhengig av hvor fort du kjører. VFF-funksjonen aktiveres automatisk når hastigheten din er over 48 km/t (30 mph).

Når enheten oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg, spiller den av et lydvarsel og en advarsel vises på skjermen.

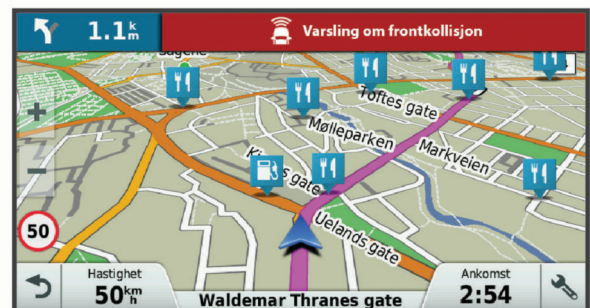

Ytelsestips for varselssystemet for frontkollisjon

Flere faktorer påvirker ytelsen til varselssystemet for frontkollisjon (VFF). Noen forhold kan hindre VFF-funksjonen i å oppdage kjøretøyet foran deg.

- VFF-funksjonen aktiveres bare når hastigheten er over 48 km/t (30 mph).
- VFF-funksjonen oppdager kanskje ikke kjøretøyet foran deg når kameraets utsikt til kjøretøyet skjules av regn, tåke, snø, sol, frontlys eller mørke.
- VFF-funksjonen fungerer kanskje ikke på riktig måte hvis kameraet ikke er justert riktig. (*Justere kameraet, side 3*).

- VFF-funksjonen oppdager kanskje ikke kjøretøy som er mer enn 40 m (130 fot) unna, eller som er nærmere enn 5 m (16 fot).

Varselssystem for kjørefelt

⚠ ADVARSEL

Varslingssystemet for kjørefelt (LDWS) er en funksjon som bare er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å holde øye med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. LDWS-funksjonen bruker kameraet for å kunne varsle deg om kjørefeltmarkeringer, og kan derfor ha begrenset funksjonalitet i forhold med dårlig sikt.

Varselssystemet for kjørefelt varsler deg når enheten oppdager at du kanskje krysser veistriper. Enheten varsler deg for eksempel hvis du krysser noen kantlinjer eller krysser over i motgående kjørefelt. VFK-funksjonen varsler deg bare når hastigheten er over 64 km/t (40 mph). Varselet vises på venstre eller høyre på skjermen, avhengig av hvilken stripe du krysser.



MERK: Bruk alternativet Kameraplassering til å angi hvor enheten er plassert i kjøretøyet, slik at varselssystemet for kjørefelt skal fungere best mulig.

Plassere kameraet

Du kan montere enheten til venstre, midt på eller til høyre på frontruten eller dashbordet. Bruk alternativet Kameraplassering til å angi hvor enheten er plassert i kjøretøyet, slik at varselssystemet for kjørefelt skal fungere best mulig.

- 1 Velg **Innstillinger > Kamera > Kameraplassering**.
- 2 Angi plasseringen til enheten.

Ytelsestips for varselssystemet for kjørefelt

Flere faktorer påvirker ytelsen til varselssystemet for kjørefelt (VFK). Noen forhold kan hindre VFK-funksjonen i å oppdage at du kjører utenfor kjørefeltet.

- VFK-funksjonen varsler deg bare når hastigheten er over 64 km/t (40 mph).
- VFK-funksjonen gir ikke varsler på noen typer veier, som avkjørsler til motorveier eller kjørefelt som slås sammen.
- VFK-funksjonen fungerer kanskje ikke på riktig måte hvis kameraet ikke er justert riktig (*Justere kameraet, side 3*).
- VFK-funksjonen fungerer kanskje ikke hvis alternativet Kameraplassering ikke viser hvor enheten er plassert i kjøretøyet.
- VFK-funksjonen krever en åpen og kontinuerlig utsikt til veistripene.
 - Kjøring utenfor kjørefeltet oppdages kanskje ikke hvis veistripene skjules av regn, tåke, snø, store skygger, sol eller frontlys, veiarbeider eller andre visuelle hindringer.
 - Kjøring utenfor kjørefelt oppdages kanskje ikke hvis veistripene er feiljustert, mangler eller er slitt.
- VFK-funksjonen oppdager kanskje ikke kjøring utenfor kjørefelt på veldig brede, smale eller svingete veier.

Navigere til destinasjonen

Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningssmodus (*Endre modus for ruteberegning, side 7*) og unngåelser (*Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 8*).
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute (*Starte en rute, side 5*).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten (*Tilpasse ruten, side 6*).
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (*Legge til en posisjon i ruten, side 6*).

Starte en rute

- 1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon (*Finne og lagre posisjoner, side 9*).
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere ved hjelp av den anbefalte ruten.
 - Velg **Y**, og velg en rute for å velge en alternativ rute. Alternative ruter vises til høyre for kartet.
 - Hvis du vil endre ruten, velger du **Y > Rediger rute** og legger til tilpasningspunkter på ruten (*Tilpasse ruten, side 6*).

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet (*Ruten på kartet, side 5*). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten (*Legge til en posisjon i ruten, side 6*).

Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Hvis det kreves, velger du **Q** for å filtrere interessepunktene som vises, etter kategori. Posisjonsmarkører (📍) eller en blå prikk vises på kartet.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
- 5 Velg **Kjør!**.

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Ta meg hjem**.
- 2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

Redigere Hjem-posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du? > ≡ > Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Angi Hjem-posisjonen din.

Ruten på kartet


Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.



①	Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
②	Avstand til neste handling.
③	Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
④	Ruten uthevet på kartet.
⑤	Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger.
⑥	Kjøretøyets hastighet.
⑦	Navnet på veien du kjører på.
⑧	Beregnet ankomsttid. TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som vises (<i>Endre kartdatafeltet, side 12</i>).

Aktiv kjørefeltveiledning

Når du nærmer deg en sving mens du navigerer en rute, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje ① viser hvilket kjørefelt du skal ligge i for svingen.

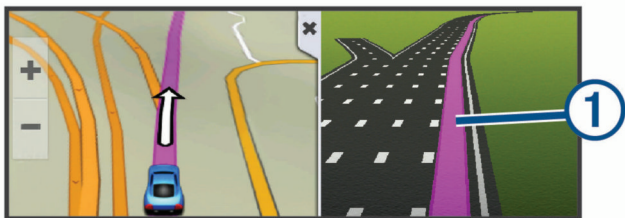

Vis svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

1 Velg et alternativ fra kartet:

- Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du **> Svinger**. Kartverktøyet viser de neste fire svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
- Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.

2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

Vis hele ruten på kartet

- Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.
- Velg **📍**.

Ankomme destinasjonen med Garmin Real Vision™ Assistance

Garmin Real Vision funksjonen viser automatisk en kameravising når du nærmer deg noen destinasjoner, inkludert

adresser og geografiske koordinater. Destinasjonen vises på et bilde av omgivelsene dine som er tatt med dashbordkameratet. Noen forhold kan hindre at denne funksjonen fungerer.

- Funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle typer destinasjoner.
- Funksjonen fungerer kanskje ikke for destinasjoner som er lagt unna ruten eller veien, nær en sving eller manøver, eller på en vei med mange svinger eller bakker.
- Funksjonen fungerer kanskje ikke når veien eller destinasjonen skjules av vær, vegetasjon eller andre hindringer.
- Funksjonen fungerer kanskje ikke når det er veldig lyst eller veldig mørkt.

Legg til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på en rute (*Starte en rute, side 5*).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av turplanleggeren (*Planlegg en tur, side 7*).

- Gå til kartet, og velg **➔ > Hvor skal du?**
- Søk etter en posisjon (*Finne og lagre posisjoner, side 9*).
- Velg en posisjon.
- Velg **Kjør!**.
- Velg et alternativ:
 - Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til som neste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

Tilpasse ruten

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (*Starte en rute, side 5*).

Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

- Velg et sted på kartet.
- Velg **📍**.
Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
- Velg en posisjon på kartet.
TIPS: Du kan velge **+** for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon.
Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte posisjonen.
- Velg eventuelt et alternativ:
 - Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
 - Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge **🗑️**.
- Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du **Kjør!**.

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

- 1 Gå til kartet, og velg **> Endre rute.**

TIPS: Hvis verktøyet Endre rute ikke finnes i menyen for kartverktøy, kan du legge det til ([Aktivere kartverktøy, side 11](#)).

- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse.**
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei.**
 - Velg **Omkjøring** hvis du vil finne en ny rute.

Stoppe ruten

Gå til kartet, og velg **> Stopp.**

Endre modus for ruteberegning

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.**
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Kortere tid** for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
 - Velg **Utenfor vei** for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier).
 - Velg **Kortere distanse** for å beregne ruter som er kortere, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Turplanlegger

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes rekkefølge, legge til kalenderinformasjon og legge til tilpasningspunkter.

Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den aktive ruten.

Planlegge en tur

En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon. Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen. Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først. På en rundtur kan startposisjonen og den endelige destinasjonen være samme posisjon.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > ≡ > Opprett tur.**
- 2 Velg **Velg startposisjon.**
- 3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg **Velg.**
- 4 Velg **Velg bestemmelsessted.**
- 5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg **Velg.**
- 6 Trykk på **Legg til posisjon** for å legge til flere posisjoner (valgfritt).
- 7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du **Neste > Lagre.**
- 8 Angi et navn, og velg **Ferdig.**

Navigere til en lagret tur

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger.**
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg **Kjør!.**
- 4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg **Start.**
Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt posisjon og viser deretter veien til de gjenværende turdestinasjonene i riktig rekkefølge.

Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur

Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer rekkefølgen.

Når du redigerer en tur, velger du **≡ > Optimaliser rekkefølge.**

Redigere og omorganisere posisjoner i en tur

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger.**
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på **↕** og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
 - Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte posisjonen, velger du **⊕.**
 - Hvis du vil fjerne plasseringen, velger du **⊖.**

Redigere og lagre den aktive ruten

Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere og lagre ruten som en tur.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Min aktive rute.**
- 2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
- 3 Velg **Lagre** for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere igjen senere (valgfritt).

Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur

Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter turen.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger.**
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg **≡ > Turinnstillinger.**
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du **Tilpass rute** og følger instruksjonene på skjermen ([Tilpass ruten, side 6](#)).
 - Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du **Rutepreferanse** ([Endre modus for ruteberegning, side 7](#)).

Planlegge en tur

Du kan legge til kalenderinformasjon for hver posisjon på turen, inkludert ønsket ankomsttid og oppholdets varighet for hver posisjon. Dette kan hjelpe deg med å planlegge avreisen for å nå frem til posisjoner på turen til rett tid.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger.**
- 2 Velg en tur.
- 3 Velg **≡ > Turinnstillinger > Rediger tidsplan.**
- 4 Velg en posisjon, og følg instruksjonene på skjermen for å angi kalenderinformasjonen.
TIPS: Hvis du trenger å planlegge flere posisjoner på turen, bør du starte fra begynnelsen av turen og fortsette mot slutten.
- 5 Gjenta trinn 4 for å angi kalenderinformasjon for flere steder.
- 6 Når du er ferdig, velger du **Lagre.**

Når du navigerer på turen, bør du legge avreisen til tidspunktet som vises under startpunktet, slik at du når stoppene og destinasjonen på det planlagte tidspunktet. Tidsplanen er bare en beregning. Trafikkforhold, veiarbeid og andre forsinkelser kan påvirke den faktiske ankomsttiden.

Bruke foreslåtte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (*Innstillinger for enhet og personvern*, side 19).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.

Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser (*Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker*, side 13).

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinnstillingene (*Trafikkinnstillinger*, side 19), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

- 1 Velg **> Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Alternativ rute** hvis tilgjengelig.
- 3 Velg **Kjør!**.

Unngå bomveier

Enheden din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder med tett trafikk. Enheden kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon**.
- 2 Velg et alternativ:
MERK: Menyene endres basert på området og kartdataene på enheten.
 - Velg **Bomveier**.
 - Velg **Bomringer og gebyrer > Bomveier**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
 - Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
 - Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.
- 4 Velg **Lagre**.

Unngå bomringmerker

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om bomringmerker for noen land. Du kan unngå eller tillate bomringmerker for hvert land.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer > Bomringmerker**.
- 2 Velg et land.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
 - Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
 - Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.
- 4 Velg **Lagre**.

Unngå veielementer

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser**.
- 2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg **Lagre**.

Unngå miljøsoner

Enheden din kan unngå områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Miljøsoner**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges gjennom en miljøsoner, velger du **Spør alltid**.
 - Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du **Unngå**.
 - Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du **Tillat**.
- 3 Velg **Lagre**.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå en vei

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg **Legg til veiunngåelse**.
- 3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 4 Velg sluttunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg **Ferdig**.

Unngå et område

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til områdeunngåelse**.
- 4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
- 6 Velg **Ferdig**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg en unngåelse.
- 3 Velg **≡ > Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du **≡**.
 - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter **≡ > Slett**.

Navigere utenfor vei

Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon**.
- 2 Velg **Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre**.
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.

Finne og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyen Hvor skal du? hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

- Angi søkeord for å søke raskt gjennom all posisjonsinformasjonen (*Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 9*).
- Se gjennom eller søk i forhåndslastede interessepunkter etter kategori (*Punkter av interesse, side 9*).
- Søk etter og sjekk inn på Foursquare® interessepunkter (*Søke etter interessepunkter fra Foursquare, side 10*).
- Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater (*Søkeverktøy, side 10*).
- Søk i nærheten av en annen by eller et annet område (*Endre søkeområdet, side 9*).
- Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i fremtiden (*Lagre posisjoner, side 11*).
- Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet (*Vise posisjoner som nylig er funnet, side 10*).

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg **Angi søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du **Q**.
- 6 Velg eventuelt en posisjon.

Vise søkeresultater på kartet

Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i en liste.

- 1 Velg  fra posisjonssøkeresultatene.
Den nærmeste posisjonen i søkeresultatene vises på kartet.  angir posisjonen til andre søkeresultater.
- 2 Velg ett eller flere alternativer:
 - Trykk og dra kartet for å se flere søkeresultater.
 - Velg  for å velge en annen posisjon.
 - Hvis du vil se detaljer og ruter for valgt posisjon, velger du posisjonsbeskrivelsen nederst på kartet.
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere til valgt posisjon.

Endre søkeområdet

Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg  **Søker i nærheten av:**.
- 3 Velg et alternativ.

Punkter av interesse

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste destinasjonene du valgte.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er funnet i den valgte kategorien.
 - Velg en underkategori om nødvendig, og velg en destinasjon.

Navigere til interessepunkter inne på et sted

Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt terminal på en flyplass.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Angi søk**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller adressen til stedet, velger **Q** og går til trinn 3.
 - Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på interessepunktet, velger **Q** og går til trinn 5.
- 3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel restauranter, billeie eller terminaler.
- 4 Velg en kategori.
- 5 Velg interessepunktet og deretter **Kjør!**.

Enheden oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.

Utforske et sted

Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor hvert sted.

- 1 Velg et sted.
- 2 Velg  **> Utforsk dette stedet**.

Foursquare

Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for posisjoner.

Du kan koble til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone Link på en kompatibel smarttelefon for å få ekstra funksjoner. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp av Smartphone Link, kan du vise posisjonsinformasjon fra Foursquare, sjekke inn på en posisjon og søke etter interessepunkter i nettdatabasen til Foursquare.

Søke etter interessepunkter fra Foursquare

Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger på enheten din. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone Link, gir søket de mest oppdaterte resultatene fra databasen til Foursquare på nettet og tilpassede resultater fra Foursquare brukerkontoen din.

Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Foursquare®**.

Koble deg til Foursquare kontoen din

- 1 Koble enheten til Smartphone Link (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 14*).
- 2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen din.
- 3 Åpne innstillingene i Smartphone Link-appen, og velg **Foursquare®** > **Logg på**.
- 4 Angi påloggingsinformasjonen til Foursquare kontoen din.

Se posisjonsinformasjon fra Foursquare

Før du kan se posisjonsinformasjon fra Foursquare, må du koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på Foursquare kontoen.

Du kan se detaljert posisjonsinformasjon fra Foursquare, for eksempel brukeranmeldelser, prisinformasjon for restauranter og åpningstider.

- 1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
- 2 Velg .

Sjekke inn med Foursquare

Før du kan sjekke inn med Foursquare, må du koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på Foursquare kontoen.

- 1 Velg **Programmer** > **Foursquare®** > **Sjekk inn**.
- 2 Velg et punkt av interesse.
- 3 Velg  > **Sjekk inn**.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg eventuelt  **Søker i nærheten av:** for å søke i nærheten av en annen by eller et annet område.
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Veikryss**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
- 3 Velg veikrysset.

Finne en by

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Byer**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg en by fra listen over byer i nærheten.

- Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger du  **Søker i nærheten av:** (*Endre søkeområdet, side 9*).
- Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du **Angi søk**, angir et bynavn og velger .

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
- 4 Velg **Vis på kart**.

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheden lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor skal du?** > **Nylig**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du?** > **Nylig** >  > **Tøm** > **Ja**.

Finne forrige parkeringsplass

Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på, lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.

Velg **Programmer** > **Forrige plass**.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **Sykehus**, **Politistasjoner**, **Drivstoff** eller **Bilberging**.

MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle områder.

Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.

- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**.
 - Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om stedet, velger du .

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg  > **Anvisninger til meg**.
- 3 Velg en startposisjon.
- 4 Velg **Velg**.

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på **Hvor skal du?**-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på **Hvor skal du?**-menyen.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Legg til snarvei**.
- 2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg **Hvor skal du?** >  > **Fjern snarvei(er)**.
- 2 Velg en snarvei for å fjerne den.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Lagre**.

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 9*).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg .
- 4 Velg **Lagre**.
- 5 Angi eventuelt et navn, og velg **Ferdig**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.
- 4 Velg **OK**.

Redigere en lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg .
- 5 Velg  > **Rediger**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.
 - Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
 - Velg **Endre kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere favoritten på kartet.
- 7 Rediger informasjonen.
- 8 Velg **Ferdig**.

Tildele kategorier til en lagret posisjon

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg .
- 4 Velg  > **Rediger** > **Kategorier**.
- 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
- 6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
- 7 Velg **Ferdig**.

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg  > **Slett lagrede steder**.
- 3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett**.

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere en rute (*Ruten på kartet, side 5*) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv rute.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
 - Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du  eller .
 - Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du .
 - Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter kategori, velger du .
 - Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og deretter **Kjør!** (*Starte en rute ved hjelp av kartet, side 5*).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.

Kamera: Gjør at du kan vise video, lagre video, eller endre innstillinger for dashbordkamera.

Endre rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten.

Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører (*Lenger fremme, side 12*).

Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (*Vise svinger og anvisninger, side 6*).

Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand (*Vise tripdata på kartet, side 12*).

Volum: Justerer hovedlydvolumet.

Lysstyrke: Justerer lysstyrken på skjermen.

Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er aktiv (*Bruke samtalealternativer, side 16*).

Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området (*Vise kommende trafikkhendelser, side 12*).

Vær: Viser værforholdene i området.

photoLive: Viser direktebilder fra trafikkameraer fra photoLive-abonnementet ditt (*photoLive-trafikkameraer, side 17*).

Rapporter fotoboks: Gjør at du kan rapportere en fotoboks for rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på enheten, og du har en aktiv tilkobling til Smartphone Link-appen (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 14*).

Vise et kartverktøy

- 1 Gå til kartet, og velg .
- 2 Velg et kartverktøy.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
- 3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du .

Aktivere kartverktøy

Som standard er det bare de kartverktøyene som brukes oftest, som er aktiverte på menyen for kartverktøy. Du kan legge til opptil 12 verktøy på menyen.

- 1 Gå til kartet, og velg  > .
- 2 Merk av i boksen ved siden av hvert av verktøyene du vil legge til.

3 Velg **Lagre**.

Lenger fremme

Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser. Når du kjører på motorveien, kan du også vise informasjon og tilgjengelige tjenester for kommende avkjøringer og byer, tilsvarende informasjon på motorveiskilt.

Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger fremme.

Vise kommende posisjoner

1 På kartet velger du **:** > **Lenger fremme**.

2 Velg et alternativ:

- For å vise neste kommende posisjon i hver kategori velger du **■** om nødvendig.
- For å vise informasjon og tilgjengelige tjenester for kommende avkjørsler eller byer velger du **📍**.

MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du kjører på en motorvei eller når ruten omfatter en motorvei.

3 Velg et element for å vise en liste over posisjoner for den kategorien, avkjørselen eller byen.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Lenger fremme.

1 På kartet velger du **:** > **Lenger fremme**.

2 Velg en kategori.

3 Velg **🔍**.

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
- Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
- Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.

5 Velg **Ferdig**.

Tripinformasjon

Vise tripdata på kartet

Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i menyen for kartverktøy ([Aktivere kartverktøy, side 11](#)).

På kartet velger du **:** > **Tripdata**.

Tilpasse tripdatafeltene

Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatakartverktøyet, må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy ([Aktivere kartverktøy, side 11](#)).

1 På kartet velger du **:** > **Tripdata**.

2 Velg et tripdatafelt.

3 Velg et alternativ.

Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.

Vise tripinformasjonssiden

Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.

MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.

På kartet velger du **Hastighet**.

Vise triploggen

Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbaketegnet strekning.

1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag**.

2 Merk av for **Triplogg**.

Nullstille tripinformasjon

1 På kartet velger du **Hastighet**.

2 Velg **≡** > **Nullstill felt**.

3 Velg et alternativ:

- Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafeltet på den første siden, bortsett fra speedometeret.
- Velg **Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
- Velg **Nullstill maks. fart** for å nullstille den maksimale hastigheten.
- Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Vise kommende trafikkhendelser

Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

1 Velg **:** > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.

Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.

2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.

2 Velg eventuelt **≡** > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.

2 Velg **≡** > **Hendelser**.

3 Velg et element i listen.

4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag**.

2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg **Lagre**.

Endre kartdatafeltet

1 Velg et datafelt på kartet.

MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.

2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre perspektiv på kartet

1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
- Velg **Nord opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
- Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.

3 Velg **Lagre**.

Trafikkdata

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Trafikkdata er ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller. Du finner mer informasjon om trafikknettverk og dekningsområder på www.garmin.com/traffic.

Enheten må kunne motta oppdaterte trafikkdata for at du skal unngå forsinkelser i trafikken.

- Hvis enheten har en trafikknettverk, kan den motta trafikkdata fra en OTA-sendesignal, der det er tilgjengelig.
- Produktmodeller som har navn som slutter med LT eller LMT, har en FM-trafikknettverk.
- Enheten må være koblet til bilstrøm med strømkabelen som følger med, for at du skal kunne motta trafikkdata via trafikknettverket.
- Enheten må være innen rekkevidde av trafikkdatasignalet for at den skal kunne motta informasjon via trafikknettverket.
- Enheten kan motta trafikkinformasjon som en abonnements tjeneste på Smartphone Link-appen.

Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikknett- taker

LES DETTE

Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikknettverket.

Hvis enheten har en trafikknettverk, kan den motta trafikkdata fra en OTA-sendesignal, der det er tilgjengelig. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

- 1 Kontroller at enheten har en trafikknettverk.
 - Produktmodeller som har navn som slutter med LT eller LMT, har en FM-trafikknettverk.
- 2 Koble enheten til bilstrøm med strømkabelen som fulgte med enheten (*Koble enheten til bilstrøm, side 2*).
Strømkabelen som fulgte med enheten, inkluderer en antenne for trafikknettverket.

Når du er innenfor et dekningsområde, vises det trafikkinformasjon på enheten, og du kan få hjelp til å unngå trafikkforsinkelser.

Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link

Tjenesten Oppdatert trafikk gir deg trafikkdata i sanntid.

- 1 Last ned Smartphone Link på en kompatibel telefon (*Last ned Smartphone Link, side 15*).
- 2 Abonner på tjeneste Oppdatert trafikk (*Abonnere på Garmin Live-tjenester, side 16*).
- 3 Koble enheten til telefonen som kjører Smartphone Link (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 14*).

Om trafikkabonnementer

Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene hvis de utløper. Gå til <http://www.garmin.com/traffic>.

Vise trafikkabonnementer

Velg **Innstillinger > Trafikk > Abonnementer**.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Trafikk**.
- 2 Velg **Abonnementer > +**.
- 3 Skriv ned FM-trafikknettverkens enhets-ID.
- 4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på www.garmin.com/fmtraffic.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten.

Hvis du har flere FM-trafikknettverk, må du skaffe deg en ny kode for hver nettverk.

- 5 Velg **Neste** på enheten.
- 6 Angi koden.
- 7 Velg **Ferdig**.

Aktivere trafikk

Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.

- 1 Velg **Innstillinger > Trafikk**.
- 2 Merk av for **Trafikk**.

Talekommando

MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.

MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke optimalt under støyende forhold.

Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og kommandoer. På menyen Talekommando finner du talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.

Angi aktiveringsfrasen

Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er Talekommando.

TIPS: Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.

- 1 Velg **Programmer > Talekommando >  > Aktiveringsfrase**.
- 2 Angi en ny aktiveringsfrase.
Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på hvor sterk frasen er.
- 3 Velg **Ferdig**.

Aktivere talekommandoer

Si aktiveringsfrasen.

Menyen for talekommandoer vises.

Tips for talekommandoer

- Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
- Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio, slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
- Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
- Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
- Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du muligheten for utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.
- Lytt etter to toner som bekrefter at enheten starter og avslutter modusen for talekommando.

Starte en rute ved bruk av talekommandoer

Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.

- 1 Si aktivertingsfrasen (*Angi aktiveringsfrasen, side 13*).
- 2 Si **Finn sted**.
- 3 Lytt til talemeldingen, og si navnet på posisjonen.
- 4 Si linjenummeret.
- 5 Si **Naviger**.

Lagre et opptak ved hjelp av talekommando

Du kan lagre opptak fra dashbordkameraet manuelt ved hjelp av talekommandofunksjonen.

1 Si aktiveringsfrasen.

2 Si **Lagre video**.

Enheden lagrer et bilde og opptaket fra da du trykket på tasten, samt før, mens og etter du sier Lagre video.

Dempe instruksjoner

Du kan deaktivere talemeldingene for talekommando uten å dempe lyden på enheten.

1 Velg **Programmer > Talekommando > 🔇**.

2 Velg **Lydløse instruksjoner > Aktivert**.

Talekontroll

Talekontrollfunksjonen aktiveres for regioner der Talekommandofunksjonen ikke er tilgjengelig. Med Talekontroll kan du bruke stemmen til å kontrollere enheten. Du må konfigurere funksjonen for stemmen din før du kan bruke Talekontrollfunksjonen.

Konfigurere talekontroll

Funksjonen Talekontroll må konfigureres for en enkelt brukers stemme. Funksjonen fungerer ikke for andre brukere.

1 Velg **Programmer > Talekontroll**.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å ta opp kommander for hver talekontrollfrase.

MERK: Du trenger ikke å lese frasen nøyaktig slik den vises på skjermen. Du kan lese opp en alternativ kommando med samme betydning avhengig av hva du foretrekker.

Når du vil bruke en talekontrollfunksjon, må du si kommandoen du tok opp for funksjonen.

Bruke talekontroll

1 Si kommandoen du tok opp for **Talekontroll**-frasen.

Menyen for talekontroll vises.

2 Følg instruksjonene på skjermen.

Tips for talekontroll

- Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
- Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio, slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
- Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
- Lytt etter en tone som bekrefter at enheten har hentet inn en kommando.

Bluetooth tilkoblede funksjoner

Enheden har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner for kompatible smarttelefoner. Enkelte funksjoner krever at du installerer Smartphone Link-appen på smarttelefonen. Du finner mer informasjon på garmin.com/smartphonelink.

Ringe med håndfri: Gjør at du kan ringe eller motta anrop via enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri høyttalartelefon. Hvis det valgte språket støtter talekommandofunksjonen, kan du foreta anrop ved hjelp av talekommandoer.

Varsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.

Foursquare sjekk inn: Gjør at du kan sjekke inn på Foursquare posisjoner med navigasjonsenheten.

Væroppdateringer: Sender værforhold og -varsler i sanntid til enheten.

Garmin Live-tjenester: Gir abonnementsbaserte tjenester for å kunne vise oppdaterte data på enheten, for eksempel trafikkforhold, parkering, og avanserte værmeldinger.

Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link

Du må parkoble Garmin DriveAssist enheten med telefonen for å kunne bruke Bluetooth funksjonene. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Noen funksjoner krever at du bruker Smartphone Link-appen. Du kan koble til Smartphone Link-appen under parkoblingsprosessen eller på et annet tidspunkt.

1 Du kan installere Smartphone Link-appen fra appbutikken på telefonen (valgfritt).

2 Hold Garmin DriveAssist enheten og telefonen mindre enn 3 m (10 fot) fra hverandre.

3 Velg **Innstillinger > Bluetooth**, og merk av for **Bluetooth** på Garmin DriveAssist enheten.

4 Velg **Søk etter enheter**.

5 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at telefonen skal være synlig.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen til telefonen.

6 Velg **OK** på Garmin DriveAssist enheten.

Garmin DriveAssist enheten begynner å søke etter Bluetooth enheter i nærheten, og en liste over Bluetooth enheter vises. Det kan ta opptil et minutt før telefonen din vises i listen.

7 Velg telefonen fra listen, og velg **OK**.

8 Godta parkoblingen på telefonen.

9 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen (valgfritt).

Hvis du skal parkoble telefonen med en Apple® enhet, vises en sikkerhetskode på Garmin DriveAssist skjermen.

10 Angi om nødvendig sikkerhetskoden på telefonen innen 30 sekunder.

Bluetooth Funksjonstatusikoner

Statusikoner vises i Bluetooth innstillingene ved siden av de parkoblede telefonene.

Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

- Et grått ikon viser at funksjonen er deaktivert eller frakoblet for gjeldende telefon.
- Et farget ikon viser at funksjonen er aktivert og tilkoblet for gjeldende telefon.

	Håndfri telefonering
	Smartvarsler
	Smartphone Link funksjoner og tjenester

Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple enheten

Alle kompatible Bluetooth funksjoner aktiveres som standard når du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse bestemte funksjoner.

Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten

Du må parkoble og koble til Garmin DriveAssist enheten med telefonen din før du kan koble til Smartphone Link-appen.

Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth funksjoner. Smartphone Link-appen kommuniserer med telefonen ved hjelp av Bluetooth Smart-teknologi. Første gang du kobler til Smartphone Link-appen på en Apple enhet, må du angi en Bluetooth Smart-sikkerhetskode.

1 Du kan installere Smartphone Link-appen fra app-butikken på telefonen.

2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.

En sikkerhetskode vises på Garmin DriveAssist enhetsskjermen.

3 Angi koden på telefonen.

Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten

Du kan deaktivere håndfri telefonering og fremdeles være koblet til telefonen for å motta Smartphone Link data og varsler.

1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

2 Velg navnet på telefonen som blir brukt for håndfri telefonering.

TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data ved bruk av ulike navn.  vises i farger ved siden av navnet på telefonen som blir brukt for håndfri telefonering.

3 Fjern avmerkingen for **Telefonsamtaler**.

Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for Apple enheten

Du kan deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler og forbli koblet til telefonen for håndfri telefonering.

1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Link-data og varsler.

TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data ved bruk av to ulike navn.  og  vises i blått ved siden av navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.

3 Fjern merket for **Smartfontjenester**.

Vise eller skjule varselkategorier for Apple enheten

Du kan filtrere varslene som vises på enheten, ved å vise eller skjule kategorier.

1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Link-data og varsler.

TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data ved bruk av to ulike navn.  og  vises i farger ved siden av navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.

3 Velg **Smarte varsler**.

4 Merk av i boksen ved siden av hvert varsel du vil skal vises.

Konfigurere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android™

Alle kompatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard når du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse visse funksjoner.

Koble til Smartphone Link-appen på en Android-smarttelefon

Du må parkoble og koble til Garmin DriveAssist enheten med telefonen din før du kan koble til Smartphone Link-appen.

Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth funksjoner.

1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på telefonen.

2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.

Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android

Du kan deaktivere bestemte Bluetooth funksjoner og forbli koblet til andre funksjoner.

1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

2 Velg navnet på telefonen.

3 Velg et alternativ:

- Fjern merket for **Telefonsamtaler** for å deaktivere håndfri telefonering.

- Fjern merket for **Smartphone Link** for å deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler.
- Bruk innstillingene i Smartphone Link-appen for å deaktivere bestemte appvarsler.

Vise eller skjule varsler for smarttelefonen med Android

Du kan bruke Smartphone Link-appen til å velge hvilke typer varsler som vises på Garmin DriveAssist enheten.

1 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.

2 Velg .

3 Kontroller at det er merket av for **Smartvarsler**.

4 Velg **Innstillinger** fra **Varsler**-delen.

En liste med varselkategorier og apper vises.

5 Velg et alternativ:

- Velg vekslebryteren ved siden av kategorien eller navnet på appen for å aktivere eller deaktivere et varsel.
- Velg  for å legge til en app på listen.

Smartphone Link

Smartphone Link er et telefonprogram som gjør det mulig å synkronisere posisjonsdata med telefonen og få tilgang til oppdatert informasjon via telefonens datatilkobling. Enheten overfører data fra Smartphone Link ved hjelp av Bluetooth. Oppdatert informasjon er tilgjengelig via kostnadsfrie og betalingsbaserte abonnementer fra Garmin Live-tjenester (*Garmin Live-tjenester*, side 15).

Lagrede posisjoner og posisjoner som nylig er funnet, synkroniseres med telefonen hver gang enheten kobles til Smartphone Link.

Laste ned Smartphone Link

Smartphone Link er tilgjengelig for enkelte smarttelefoner. Gå til www.garmin.com/smartphonelink eller programbutikken for telefonen din hvis du trenger informasjon om kompatibilitet og tilgjengelighet.

Last ned Smartphone Link fra programbutikken på en telefon som støttes.

Se telefonens brukerveiledning for å få informasjon om hvordan du laster ned og installerer programmer.

Send en posisjon fra telefonen til enheten

Smartphone Link er registrert som en navigasjonsapplikasjon på telefonen.

1 Fra telefonen velger du knappen for å starte navigeringen til en posisjon (se telefonens brukerveiledning).

2 Gå til programmenyen, og velg **Smartphone Link**.

Neste gang du kobler enheten til telefonen, overføres posisjonen til nylige treff på enheten.

Garmin Live-tjenester

Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke Garmin Live-tjenester (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link*, side 14).

Når du kobler til Smartphone Link, får du tilgang til Garmin Live-tjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr kostnadsfrie og betalingsbaserte abonnementer for å kunne vise oppdatert data på enheten, for eksempel trafikkforhold og vær.

Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten.

Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone Link-symbolet og vises bare når enheten er koblet til Smartphone Link.

Abonnere på Garmin Live-tjenester

Du må installere Smartphone Link-appen på telefonen før du kan abonnere på Garmin Live-tjenester.

- 1 Start Smartphone Link-appen på telefonen (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 14*).
- 2 Velg **Min konto**.
Det vises en liste over tjenester og priser på abonnementer.
- 3 Velg en tjeneste.
- 4 Velg prisen.
- 5 Velg **Abonner**.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen.

Smarte varsler

Når enheten er koblet til Smartphone Link-appen, kan du vise varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger, innkommende anrop og kalenderavtaler, på Garmin DriveAssist enheten.

MERK: Du må kanskje vente noen minutter før du mottar varsler på navigasjonsenheten etter at den er blitt koblet til Smartphone Link-appen.  vises i farger i Bluetooth innstillingene når smartvarsler er koblet til og aktivert (*Bluetooth Funksjonstatusikoner, side 14*).

Motta varsler

LES DETTE

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.

Før Garmin DriveAssist enheten kan motta varsler, må du koble den til smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.

På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i kartverktøyet.

- Velg **OK** for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg **Vis** for å vise et varsel.
- Velg **Vis > Spill** for å lytte til varselet.
Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.

MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Motta varsler mens du viser kartet

LES DETTE

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.

Før Garmin DriveAssist enheten kan motta varsler, må du koble den til smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.

Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten av skjermen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

- Hvis du vil avvise et varsel, velger du **X**.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg varselteksten for å vise et varsel.
- Velg **Spill av melding** for å lytte til varselet.
Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

- Si **Spill av melding** for å lytte til meldingen ved hjelp av en talekommando.

MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når det valgte språket støtter talekommandofunksjonen og  vises i kartverktøyet.

- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.

MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Vise listen over varsler

Du kan vise en liste over alle aktive varsler.

- 1 Velg **Programmer > Smarte varsler**.

Listen over varsler vises. Uleste varsler vises i sort, og tidligere leste varsler vises i grått.

- 2 Velg et alternativ:

- Velg varselbeskrivelsen for å vise et varsel.
- Velg  for å lytte til et varsel.

Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Ringe med håndfri

MERK: Selv om de fleste telefoner støttes og kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt telefon kan brukes. Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.

Ved hjelp av Bluetooth kan enheten kobles til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet. Du kan ringe eller motta samtaler ved hjelp av enheten mens du er koblet til.

Foreta et anrop

Ringe et nummer

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Slå nummer**.
- 2 Angi nummeret.
- 3 Velg **Slå nummer**.

Ringe en kontakt i telefonboken

Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Telefonbok**.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Velg **Ring**.

Ringe en posisjon

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Bla gjennom kategorier**.
- 2 Velg et punkt av interesse.
- 3 Velg **Ring**.

Motta et anrop

Velg **Svar** eller **Ignorer** når du mottar et anrop.

Bruke anropsloggen

Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Anropslogg**.
- 2 Velg en kategori.

Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.

- 3 Velg et anrop.

Bruke samtalealternativer

Du kan velge samtalealternativer fra kartet når du snakker i telefonen.

- Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.

- Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.

- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
- Hvis du vil legge på, velger du .

Lagre et telefonnummer hjem

TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede posisjoner (*Redigere en lagret posisjon*, side 11).

- 1 Velg **Programmer > Telefon >  > Angi hjemmenr..**
- 2 Angi telefonnummeret ditt.
- 3 Velg **Ferdig**.

Ringe hjem

Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan ringe hjem.

Velg **Programmer > Telefon > Ring hjem**.

Koble fra en Bluetooth enhet

Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan fortsatt kobles til Garmin DriveAssist automatisk senere.

- 1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
- 2 Velg enheten du vil koble fra.
- 3 Fjern avmerkingen ved siden av navnet til den parede enheten.

Slette en parede telefon

Du kan slette en parede telefon for å unngå at den kobler til enheten automatisk flere ganger.

- 1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
- 2 Velg telefonen, og velg **Opphev paring for enhet**.

Bruke programmene

Vise hjelpefiler

Velg **Programmer > Hjelp** for å vise den fullstendige brukerveiledningen.

Søke i hjelpeemner

Velg **Programmer > Hjelp > Q**.

Vise værmeldingen

Enheten må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen. Du kan koble enheten til Smartphone Link-appen for å motta værdata (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link*, side 14).

- 1 Velg **Programmer > Vær**.
Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose for de neste dagene.
- 2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise været nærmere en annen by

- 1 Velg **Programmer > Vær > Gjeldende posisjon**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by fra listen.
 - Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

Vise værradaren

Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link.

Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.

- 1 Velg **Programmer > Vær**.
- 2 Velg eventuelt en by.
- 3 Velg  > **Værradar**.

Vise værvarsler

Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link.

Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.

- 1 Velg **Programmer > Vær**.
- 2 Velg eventuelt en by.
- 3 Velg  > **Værvarsler**.

Kontrollere veiforholdene

Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link.

- 1 Velg **Programmer > Vær**.
- 2 Velg eventuelt en by.
- 3 Velg  > **Veiforhold**.

photoLive-trafikkameraer

photoLive-trafikkameraer gir direktebilder av trafikkforhold på hovedveier og i veikryss. Du kan lagre kameraene du planlegger å se på regelmessig.

Lagre et trafikkamera

Du må abonnere på tjenesten photoLive før du kan bruke denne funksjonen. Enheten må også være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link (*Smartphone Link*, side 15).

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

- 1 Velg **Programmer > photoLive**.
- 2 Velg **Trykk for å legge til**.
- 3 Velg en vei.
- 4 Velg et veikryss.
- 5 Velg **Lagre**.

Vise et trafikkamera

Du må lagre et trafikkamera før du kan vise det (*Lagre et trafikkamera*, side 17).

- 1 Velg **Programmer > photoLive**.
- 2 Velg et kamera.

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (*Innstillinger for enhet og personvern*, side 19).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg **Programmer > Hvor jeg har vært**.

Tilpasse enheten

Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy**.

Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet.

Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for kartverktøy.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (*Tilpasse kartlagene*, side 12).

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på <http://buy.garmin.com>.

1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart**.

2 Velg et kart.

Navigasjonsinnstillinger

Velg **Innstillinger > Navigasjon**.

Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Tretthetsvarsel: Varsler deg når du har kjørt lenge uten å ta en pause.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.

Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier og bomringmerker.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

Innstillinger for beregningsmodus

Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

Ruteberegningen er basert på data om vei hastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.

Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til destinasjonen.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator**.

2 Velg **Se på kart** på hovedmenyen.

3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.

Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.

4 Velg posisjonsbeskrivelsen.

5 Velg **Angi posisjon**.

Kamerainnstillinger

Velg **Innstillinger > Kamera**.

Garmin Real Vision™: Kameravisning når du nærmer deg enkelte destinasjoner (*Ankomme destinasjonen med Garmin Real Vision™ Assistance*, side 6).

Varsling om frontkollisjon: Varsler deg når enheten registrerer at du ligger for tett opptil kjøretøyet foran (*Varslingssystem for frontkollisjoner*, side 4).

Sensivitet for frontkollisjon: Brukes til å angi sensitiviteten for frontkollisjonsvarselet. Høyere sensitivitet gjør at du blir varslet tidligere enn ved lavere sensitivitet.

Kjørefeltsadvarsel: Varsler deg når enheten registrerer at du kanskje krysser en kjørefeltmarkering utilsiktet (*Varselssystem for kjørefelt*, side 5).

Kameraplassering: Her kan du angi hvor i kjøretøyet enheten er plassert.

Kjøretøyhøyde: Her kan du spesifisere fartøyklassen enheten er installert i. Dette fører til økt nøyaktighet av kjørehjelpfunksjoner, spesielt hvis du bruker enheten i en varebil, lastebil eller annet kjøretøy som er høyt.

Startvarsel: Du blir varslet når stillestående trafikk begynner å bevege seg (*Startvarsel*, side 4).

Opptak ved oppstart: Dashbordkameraet kan begynne å ta opp video automatisk når du slår på enheten.

Automatisk hendelsesregistrering: Lagrer video automatisk når enheten registrer en potensiell hendelse ved kjøring.

Dataoverlegg: Inkluderer informasjon om dato, tid, sted og hastighet i videoopptaket.

Videooppløsning: Angir oppløsning og kvalitet for videoopptak.

Ta opp etter strømbrudd: Opptaket fortsetter i en angitt tidsperiode etter tap av ekstern strøm.

Innstillinger for ryggekamera

Innstillingene for ryggekameraet gjør det mulig å administrere parkoblede Garmin ryggekameraer og kamerainnstillinger. Denne menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er koblet til en mottakerkabel for trådløse kameraer. Du finner detaljert informasjon om parkobling av kameraer og kamerainnstillinger i brukerveiledningen for ryggekameraet. Gå til garmin.com/backupcamera for å kjøpe et Garmin ryggekamera.

Velg **Innstillinger > Ryggekamera**, og velg et parkoblet kamera.

Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet. Du må parkoble kameraet på nytt før du kan se bildene ved hjelp av denne enheten og kabelen.

Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede kameraet.

Veiledningslinjer: Viser eller skjuler veiledningslinjer og gjør det mulig å justere plasseringen av veiledningslinjene.

Innstillinger for babyCam

babyCam-innstillingene gjør det mulig å administrere parkoblede Garmin babyCam™ kameraer og kamerainnstillinger. Denne menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er koblet til en mottakerkabel for trådløse kameraer. Du finner detaljert informasjon om parkobling av kameraer og kamerainnstillinger i brukerveiledningen for kameraet. Gå til garmin.com/babycam for å kjøpe et Garmin babyCam kamera.

Velg **Innstillinger > babyCam**, og velg et parkoblet kamera.

Strøminnstillinger: Gjør det mulig å angi hvor lenge videoen skal vises på skjermen.

Snu videoen: Gjør det mulig å snu bildet opp/ned eller speilvende det.

Justering: Viser babyCam-videobildet for å gjøre det lettere å justere kameraet.

Påminnelse om å sjekke baksetet: Aktiverer en påminnelse om å se etter passasjerer i baksetet før du forlater kjøretøyet.

Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet.

Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede kameraet.

Innstillinger for Bluetooth

Velg **Innstillinger** > **Bluetooth**.

Bluetooth: Aktiverer trådløs teknologi for Bluetooth.

Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.

Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.

Deaktivere Bluetooth

1 Velg **Innstillinger** > **Bluetooth**.

2 Velg **Bluetooth**.

Skjerminnstillinger

Velg **Innstillinger** > **Skjerm**.

Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet.

Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.

Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Skjerm bilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

Trafikkinnstillinger

Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger** > **Trafikk**.

Trafikk: Aktiverer trafikk.

Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.

Optimaliser rute: Gjør det mulig for enheten å bruke optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel (*Unngå trafikkforsinkelser på ruten*, side 8).

Trafikkvarsler: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som enheten viser et trafikkvarsel for.

Innstillinger for enheter og tid

Slik åpner du innstillingsiden Enheter og tid: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger** > **Enheter og tid**.

Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater.

Angi klokkeslett

1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av GPS-informasjon, velger du **Automatisk**.
- Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp eller ned.

Innstillinger for språk og tastatur

Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger** > **Språk og tastatur**.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.

Innstillinger for varsling av nærhetpunkter

MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse (POI) for å kunne vise varsler for nærhetpunkter.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Velg **Innstillinger** > **Varsling av nærhetpunkter**.

Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg nærhetpunkter.

Varsler: Angir typen nærhetpunkter som varslene spilles av for.

Innstillinger for enhet og personvern

Hvis du vil åpne enhetsinnstillingene, velger du **Innstillinger** > **Enhet**.

Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.

Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker.

MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.

Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold.

Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

1 Velg **Innstillinger**.

2 Velg eventuelt en innstillingskategori.

3 Velg  > **Gjenoppsett**.

Informasjon om enheten

Spesifikasjoner

Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Inngangseffekt	Strøm fra bil med strømkabel som følger med i pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for hjem eller kontor.
Batteritype	Oppladbart lithiumion

Strømkabler

Enheten kan tilføres strøm på flere måter.

- Strømkabel for bil
- USB-kabel
- Nettadapter (valgfritt tilbehør)

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Enheden lader kanskje tregt når den er koblet til en datamaskin. Enkelte bærbare datamaskiner kan ikke lade enheten.

- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.

Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com.

Vedlikehold av enheten

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Enheden må ikke komme i kontakt med vann.

Rengjøre kameralinsen

LES DETTE

Ikke bruk en tør klut for å rengjøre objektivet. Hvis du bruker en tørr klut, kan du skade objektivet.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

Du bør rengjøre kameraets objektiv regelmessig for å opprettholde kvaliteten på opptakene.

- 1 Tørk av objektivet med en myk klut fuktet med vann eller alkohol som ikke skraper.
- 2 La objektivet lufttørke.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og løfri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten på <http://my.garmin.com>.

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.

Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne enheten fra braketten

- 1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
- 2 Vipp enheten fremover.

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy

LES DETTE

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.

- 1 Vri endestykket ① 90 grader mot klokken for å låse det.



TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvtuppen ② og sikringen ③.
- 3 Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for eksempel 1 A eller 2 A.
- 4 Sett sølvtuppen i endestykket.
- 5 Trykk inn endestykket, og vri det 90 grader med klokken for å låse det tilbake i strømkabelen for bil ④.

Feilsøking

Opptakene er uklare

- Rengjør kameraobjektivet (*Rengjøre kameralinsen*, side 20).
- Rengjør frontruten foran kameraet.
- Kontroller at området på frontruten som er foran kameraet, blir rengjort av vindusviskerne, og flytt enheten hvis det kreves.

Opptakene hakker eller er ufullstendige

- Du kan få det beste ut av kameraet og videoene ved å bruke et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10 eller høyere.
Et tregere minnekort tar kanskje ikke opp video raskt nok.
- Hvis enheten viser et varsel om feil på minnekortet, må du bytte ut minnekortet (*Sette inn dashbordkameraets minnekort*, side 2).
- Oppdater til nyeste programvare på enheten (*Oppdatere kart og programvare med Garmin Express*, side 1).

Hvordan kan jeg forlenge levetiden til minnekortet i kameraet?

Alle microSD minnekort blir utslitt hvis de overskrives mange ganger. Siden dashbordkameraet tar opp kontinuerlig, bør du skifte ut minnekortet en gang i blant (*Sette inn dashbordkameraets minnekort, side 2*). Enheten oppdager feil på minnekortet automatisk, og varsler deg når det er på tide å skifte minnekort.

Du kan gjøre det følgende for å forlenge minnekortets levetid.

- Slå av enheten når du ikke bruker kjøretøyet.
Hvis enheten ikke er koblet til et strømuttak med tenningsbryter, bør du slå av enheten når du ikke bruker kjøretøyet, slik at dashbordkameraet ikke tar opp unødvendige opptak.
- Overfør lagrede videoopptak til en datamaskin.
Minnekortet varer lengre når det er mye ledig lagringsplass på kortet.
- Bruk et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10 eller høyere.
Kjøp et ekstra minnekort fra en produsent kjent for høy kvalitet og en forhandler med godt rykte.

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Fest sugekoppen (*Koble enheten til bilstrøm, side 2*).

Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (*Navigasjonsinnstillinger, side 18*).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheten lader ikke i kjøretøyet

- Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (*Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy, side 20*).
- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
- Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor temperaturområdet for lading som er angitt i spesifikasjonene.
- Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen (*Skjerminnstillinger, side 19*).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (*Skjerminnstillinger, side 19*).
- Demp volumet (*Justere volumet, side 2*).
- Deaktiver trådløs Bluetooth teknologi (*Deaktivere Bluetooth, side 19*).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk (*Slå enheten av eller på, side 2*).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen

Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol) på de fleste datamaskiner med Windows. I MTP-modus vises enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.

MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista® og Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.

Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen

På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet. Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.

Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar stasjon eller et volum på datamaskinen

- 1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
- 2 Slå av enheten.
- 3 Koble USB-kabelen til enheten og til en USB-port på datamaskinen.
TIPS: USB-kabelen må kobles til en USB-port på datamaskinen, og ikke via en USB-hub.

Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

MERK: Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til Garmin stasjonene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver, kan du se i hjelpefilen for operativsystemet ditt.

Telefonen min kobler seg ikke til enheten

- Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
Feltet Bluetooth må være angitt som Aktivert.
- Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og hold telefonen innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten.
- Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.

Tillegg

Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare. Enheten bruker microSD minnekort fra 4 til 64 GB.

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (*Garmin DriveAssist – oversikt over enheten, side 1*).
- 2 Sett inn et minnekort i sporet.
- 3 Skyv det inn til du hører et klikk.

Databehandling

Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® og Mac OS 10.3 eller eldre.

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare (www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen (*Koble enheten til datamaskinen, side 21*).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.
- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
 - I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Vise status for GPS-signal

Hold  nede i tre sekunder.

Kjøpe tilleggskart

- 1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.
- 2 Klikk på kategorien **Kart**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Kjøpe tilbehør

Gå til garmin.com/accessories.

Indeks

Symboler

2D-kartvisning **12**
3D-kartvisning **12**

A

abonnementer, Garmin Live-tjenester **16**
adresser, finne **10**
aktiv kjørefeltveiledning **6**
anrop **16**
 foreta **16**
 hjem **17**
 kontakter **16**
 logg **16**
 ringe **16**
 svare **16**
anvisninger **6**
automatisk volum, aktivere **3**
av/på-knapp **1, 2**
avansert system for kjørehjelp (ASFK) **4, 5**

B

batteri
 lade **2, 20, 21**
 maksimere **21**
 problemer **21**
bestemmelsessteder. *Du finner mer informasjon under posisjoner*
bilder
 slette **3**
 vise **3**
Bluetooth teknologi **14, 16, 21**
 innstillinger **19**
 koble fra en enhet **17**
Bluetooth-teknologi **14**
 administrere telefoner **14, 15**
 deaktivere **19**
 deaktivere anrop **15**
 parkoble en telefon **14**
bomstasjoner, unngå **8**
brakett, fjerne **20**
bredde- og lengdegrad **10**

D

dashbordkamera **2, 18, 21**
 bilder **3**
 justere **3**
 spille av video **3**
 ta opp video **3**
datamaskin, koble til **21**
dempe, lyd **14**
destinasjoner, Garmin Real Vision **6**
drivstoff, stasjoner **10**

E

endre søkeområdet **9**
enhets-ID **19**

F

feilsøking **20, 21**
filer, overføre **22**
finne posisjoner. **9** Se også posisjoner
 adresser **10**
 byer **10**
 kategorier **9**
 koordinater **10**
 veikryss **10**
fjerne brakett **20**
fotobokser for hastighet **4**
fotobokser ved trafikklys **4**
Foursquare **9, 10**
førervarler **3, 4**

G

Garmin Connect **14**
Garmin Express, oppdatere programvare **1**
Garmin Live-tjenester **15**
 abonnere **16**
Garmin Real Vision **6**

geocaching **10**
gjeldende posisjon **10**
gjenopprette innstillinger **19**
GPS **2, 22**

H

hendelsesregistrering **3**
hjelp. **17** Se også produktsupport
hjem
 kjøre **5**
 redigere posisjon **5**
 ringe **17**
 telefonnummer **17**
Hurtigsøk **9**
Hvor er jeg? **10, 11**
håndfrie telefonsamtaler **14, 15**

I

ID-nummer **19**
ikoner, statuslinje **2**
innstillinger **18, 19**
interessepunkter (POI) **9, 10**

K

kabler, strøm **19**
kameraer **18**
 dashbordkamera **2, 3, 18**
 hastighet **4**
 rygge **18**
 rødt lys **4**
kart **5, 11, 12, 18**
 datafelt **5, 12**
 detaljnivå **17**
 kjøpe **22**
 lag **12**
 oppdatere **1**
 symboler **5**
 tema **17**
 verktøy **11**
 vise ruter **5, 6**
kartlag, tilpasse **12**
kartvisning
 2D **12**
 3D **12**
kjøre hjem **5**
kjøreanvisninger **6**
knapper på skjermen **2**
koble fra, enhet Bluetooth **17**
koordinater **10**

L

lade enheten **2, 20, 21**
lagre, gjeldende posisjon **11**
lagrede posisjoner **7**
 kategorier **11**
 redigere **11**
 slette **11**
lenger fremme **12**
 tilpasse **12**
Lisensavtaler for sluttbruker **19**
lyd, nærhetspunkter **19**
lysstyrke **3**

M

manøverliste **6**
microSD-kort **1**
microSDminnekort, **2**
minnekort **1, 21**
 montere **2, 21**
minnekort, microSD **21**
montere enheten
 bil **2**
 fjerne fra braketten **20**
 sugekopp **2, 20**
myTrends, ruter **8**

N

navigasjon **5, 9**
 innstillinger **18**
 utenfor vei **8**
navigere utenfor vei **8**

neste sving **5**
nullstille
 enhet **20**
 tripdata **12**
nødtjenester **10**

O

omkjøringer **6**
oppdatere
 kart **1**
 programvare **1**

P

parkering, forrige plass **10**
parkobling
 koble fra **17**
 telefon **14, 21**
posisjoner **10, 17**
 gjeldende **10, 11**
 lagre **11**
 nylige treff **10**
 ringe **16**
 simulerte **18**
 steder **9**
 søke etter **9, 10**
posisjoner som nylig er funnet **10**
produktsupport **17**
programvare
 oppdatere **1**
 versjon **19**
punkter av interesse (POI) **9, 10**
 steder **9**

R

redigere, lagrede turer **7**
reisehistorikk **19**
rengjøre, enhet **20**
rengjøre berøringsskjermen **20**
rengjøre enheten **20**
ringe **16**
ruter **5**
 beregne **7**
 beregningsmodus **7, 18**
 foreslåtte **8**
 legge til et punkt **6, 7**
 myTrends **8**
 starte **5**
 stoppe **7**
 tilpasse **6**
 vise på kartet **5, 6**
ryggekamera **18**

S

satellittsignaler
 innhente **2**
 vise **22**
sikring, skifte **20**
simulerte posisjoner **18**
skjerm, lysstyrke **3**
skjermbilder **19**
skjerminnstillinger **19**
slette
 paret Bluetooth-enhet **17**
 turer **7**
Smartphone Link **14, 15**
 deaktivere anrop **15**
 Garmin Live-tjenester **15**
 koble til **14, 15**
snarveier
 legge til **10**
 slette **11**
spesifikasjoner **19**
språk
 stemme **19**
 tastatur **19**
steder **9**
strømkabel for bil **2**
strømkabler **19, 20**
 kjøretøy **2**
 skifte sikringen **20**
sugekopp **20**

svare på anrop **16**
søkelinje **9**
søvnmodus **2**

veiforhold **17**

T

ta vare på enheten **20**
talegjenkjenning **13**
talekommando **13**
 aktivere **13**
 aktiveringsfrase **13**
 navigere med **13**
 tips om bruk **13**
talekontroll **14**
 tips **14**
tastatur
 layout **19**
 språk **19**
telefon
 koble fra **17**
 parkobling **14, 21**
telefonbok **16**
telefonsamtaler **16**
 dempe **16**
 ringe **16**
 svare **16**
 taleoppringning **16**
tidsinnstillinger **19**
tilbehør **22**
tilpasse en rute **6**
tilpasse enheten **17**
trafikk **12, 13, 19**
 alternativ rute **8**
 hendelser **12**
 kameraer **17**
 kart **12**
 legge til abonnementer **13**
 mottaker **13**
 søke etter forsinkelser **12**
trafikkameraer, vise **17**
tripinformasjon **12**
 nullstille **12**
 vise **12**
triplogg, vise **12**
trådløst kamera **18**
turplanlegger **7**
 redigere en tur **7**
 tilpasningspunkter **7**
tyveri, unngå **20**

U

unngåelser **8**
 bomstasjoner **8**
 deaktivere **8**
 område **8**
 slette **8**
 vei **8**
 veielementer **8**
USB, koble fra **22**

V

varselssystem for frontkollisjon (VFF) **4**
varselssystem for kjørefelt (VFK) **5**
varselssystem for kjørefelt (VFK) **3**
varsler **3, 4, 14–16**
varsler for nærhetpunkter, innstillinger **19**
varslingssystem for frontkollisjoner (VFF) **3, 4**
veiforhold, vær **17**
veikryss, finne **10**
verktøy, kart **11**
video
 kvalitet **20**
 lagre **3, 13**
 registrere **3**
 slette **3**
 spille **3**
volum
 justere **2**
 tilpasse **3**
vær **17**
 radar **17**

