



Garmin DriveAssist™ 50



Manual de utilizare

© 2015 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin® și sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și alte țări. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Garmin babyCam™, Garmin Connect™, Garmin DriveAssist™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™ și myTrends™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Apple® și Mac® sunt mărci comerciale ale Apple Inc, înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Numele mărcii și siglele Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestei mărci sau nume de către Garmin are loc sub licență. Foursquare® este o marcă comercială a Foursquare Labs, Inc. în SUA și în celelalte țări. microSD™ și sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® și Windows XP® sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Cuprins

Inițiere	1	Evitarea unor caracteristici ale drumurilor.....	9
Actualizări ale produsului.....	1	Evitarea zonelor cu emisii reduse.....	9
Actualizare hărți și software cu Garmin Express.....	1	Evitări personalizate.....	9
Prezentare generală a dispozitivului Garmin DriveAssist.....	1	Navigarea off-road.....	9
Instalarea cardului de memorie pentru camera video de bord.....	2	Găsirea și salvarea locațiilor	9
Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare.....	2	Găsirea unei locații utilizând bara de căutare.....	9
Pornirea sau oprirea dispozitivului.....	2	Vizualizarea rezultatelor căutării pe hartă.....	10
Recepționarea semnalelor GPS.....	2	Schimbarea zonei de căutare.....	10
Pictogramele de pe bara de stare.....	2	Puncte de interes.....	10
Utilizarea butoanelor de pe ecran.....	2	Găsirea unui loc după categorie.....	10
Reglarea volumului.....	3	Căutarea în cadrul unei categorii.....	10
Activarea volumului automat.....	3	Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire.....	10
Utilizarea mixerului audio.....	3	Foursquare.....	10
Reglarea luminozității ecranului.....	3	Instrumente de căutare.....	10
Camera video de bord	3	Găsirea unei adrese.....	11
Alinierea camerei.....	3	Găsirea unei intersecții.....	11
Înregistrarea cu camera video de bord.....	3	Găsirea unui oraș.....	11
Salvarea unei înregistrări video.....	3	Găsirea unei locații folosind coordonatele.....	11
Fotografiere.....	3	Vizualizarea locațiilor găsite recent.....	11
Oprirea sau pornirea înregistrării pentru camera video de bord.....	3	Golirea listei de locații găsite recent.....	11
Vizualizarea clipurilor video și a fotografiilor.....	3	Căutarea ultimului loc de parcare.....	11
Înregistrări video și fotografii pe calculator.....	3	Vizualizarea informațiilor despre locația curentă.....	11
Ștergerea unei înregistrări video sau a unei fotografii.....	4	Găsirea serviciilor de urgență și a benzinărilor.....	11
Funcții și alerte de informare a șoferului	4	Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă.....	11
Activarea sau dezactivarea alertelor audio pentru șofer.....	4	Adăugarea unei scurtături.....	11
Camerele la semafoare și radarele fixe.....	4	Eliminarea unei scurtături.....	11
Sistemul avansat de asistență la volan.....	4	Salvarea locurilor.....	11
Activarea sau dezactivarea funcțiilor sistemului avansat de asistență la volan.....	4	Salvarea unui loc.....	11
Alertă de pornire.....	4	Salvarea locației curente.....	11
Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală.....	5	Editarea unei locații salvate.....	11
Sistemul de avertizare la părăsirea benzii.....	5	Atribuirea de categorii unei locații salvate.....	12
Navigarea către destinația dvs	5	Ștergerea unei locații salvate.....	12
Rute.....	5	Utilizarea hărții	12
Inițierea unei rute.....	6	Instrumente hartă.....	12
Inițierea unei rute cu ajutorul hărții.....	6	Vizualizarea unui instrument de hartă.....	12
Deplasarea la locul de reședință.....	6	Activarea instrumentelor hărții.....	12
Ruta dvs. pe hartă.....	6	Înainte.....	12
Ghidare pe bandă activă.....	6	Vizualizarea locațiilor ce urmează.....	12
Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare.....	6	Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută.....	13
Vizualizarea întregii rute pe hartă.....	6	Informații cursă.....	13
Sosirea la destinație cu asistență Garmin Real Vision™.....	7	Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei.....	13
Adăugarea unei locații pe ruta dvs.....	7	Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei.....	13
Modelarea rutei dvs.....	7	Vizualizarea jurnalului de călătorie.....	13
Alegerea unei ocoliri.....	7	Resetarea informațiilor călătoriei.....	13
Oprirea rutei.....	7	Vizualizarea traficului din față.....	13
Schimbarea modului de calculare a rutelor.....	7	Vizualizarea datelor din trafic pe hartă.....	13
Planificator de călătorii.....	7	Căutarea incidentelor din trafic.....	13
Planificarea unei călătorii.....	7	Personalizarea hărții.....	13
Navigarea utilizând o călătorie salvată.....	8	Personalizarea straturilor hărții.....	13
Optimizarea ordinii destinațiilor într-o călătorie.....	8	Modificarea câmpului de date pe hartă.....	13
Editarea și reordonarea locațiilor dintr-o călătorie.....	8	Schimbarea perspectivei hărții.....	13
Editarea și salvarea rutei dvs. active.....	8	Date de trafic	13
Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie.....	8	Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic.....	14
Programarea unei călătorii.....	8	Recepționarea datelor din trafic cu ajutorul Smartphone Link.....	14
Utilizarea rutelor sugerate.....	8	Despre abonamentele de trafic.....	14
Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone.....	8	Vizualizarea abonamentelor de trafic.....	14
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.....	8	Adăugarea unui abonament.....	14
Evitarea drumurilor cu taxă.....	8	Activarea traficului.....	14
Evitarea vinietelor.....	8	Comanda vocală	14
		Setarea frazei de activare.....	14
		Activarea comenzii vocale.....	14
		Sfaturi referitoare la comanda vocală.....	14

Inițierea unei rute utilizând comanda vocală	14	Setările afișajului	20
Salvarea unei înregistrări video folosind comanda vocală	14	Setări pentru trafic	20
Instrucțiuni de dezactivare a sonorului	15	Setările pentru unități și oră	20
Control vocal	15	Setarea orei	20
Configurarea Controlului vocal	15	Setările pentru limbă și tastatură	20
Utilizarea controlului vocal	15	Setările pentru alertele de proximitate	21
Sugestii control vocal	15	Setările dispozitivului și de confidențialitate	21
Caracteristici conectate Bluetooth	15	Restabilirea setărilor	21
Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone		Informații dispozitiv	21
Link	15	Specificații	21
Pictograme stare Bluetooth	15	Cabluri de alimentare	21
Setarea caracteristicilor Bluetooth pentru dispozitivul Apple	15	Încărcarea dispozitivului	21
Conectarea aplicației Smartphone Link pe dispozitivul dvs.		Întreținere dispozitiv	21
Apple	15	Întreținere dispozitiv	21
Dezactivarea apelurilor hands-free pe dispozitivul dvs.		Curățarea obiectivului camerei	21
Apple	16	Curățarea carcasei exterioare	21
Dezactivarea datelor Smartphone Link și notificărilor		Curățarea ecranului tactil	21
inteligente de pe dispozitivul Apple	16	Evitarea furtului	21
Configurarea caracteristicilor Bluetooth pentru smartphone-ul		Resetarea dispozitivului	22
dvs. cu Android™	16	Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei	22
Conectarea la aplicația Smartphone Link de pe smartphone-		Demontarea dispozitivului din suport	22
ul Android	16	Demontarea suportului din ventuză	22
Dezactivarea caracteristicilor Bluetooth pentru smartphone-ul		Demontarea ventuzei de pe parbriz	22
dvs. cu Android	16	Înlocuirea siguranței cablului de alimentare al vehiculului	22
Smartphone Link	16	Depanare	22
Descărcarea Smartphone Link	16	Înregistrările video sunt încheiate	22
Trimiterea unei locații de la telefonul dvs. la dispozitivul		Înregistrările video sunt întrerupte sau incomplete	22
dvs.	16	Cum pot extinde durata de viață a cardului de memorie?	22
Servicii live Garmin	17	Ventuza de prindere nu stă pe parbriz	22
Abonarea la serviciile în timp real Garmin	17	Dispozitivul nu primește semnale de la sateliți	22
Notificări inteligente	17	Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu	22
Primirea notificărilor	17	Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp	22
Vizualizarea listei de notificări	17	Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul	
Apelarea hands-free	17	meu	23
Efectuarea unui apel	17	Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul	
Primirea unui apel	18	meu	23
Utilizarea registrului de apeluri	18	Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca	
Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs	18	unitate sau volum amovibil pe computerul meu	23
Salvarea unui număr de telefon de acasă	18	Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv	23
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth	18	Anexă	23
Ștergerea unui telefon asociat	18	Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date	23
Utilizarea aplicațiilor	18	Gestionarea datelor	23
Vizualizarea fișierelor de ajutor	18	Despre cardurile de memorie	23
Căutarea subiectelor de ajutor	18	Conectarea dispozitivului la computer	23
Vizualizarea prognozei meteo	18	Transferul datelor de pe computer	23
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraș	18	Vizualizarea stării semnalului GPS	23
Vizualizarea radarului meteo	18	Achiziționarea unor hărți suplimentare	24
Vizualizarea alertelor meteo	18	Achiziționarea accesoriilor	24
Verificarea condițiilor de drum	18	Index	25
Camerele video de supraveghere a traficului photoLive	19		
Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului	19		
Vizualizarea unei camere video de supraveghere a			
traficului	19		
Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare	19		
Personalizarea dispozitivului	19		
Setările pentru hartă și vehicul	19		
Activarea hărților	19		
Setările de navigare	19		
Setări mod de calcul	19		
Setarea unui loc simulat	19		
Setări de cameră	19		
Setările camerei pentru mers înapoi	20		
Setări babyCam	20		
Setări Bluetooth	20		
Dezactivarea Bluetooth	20		

Inițiere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a vedea avertismentele pentru produs și alte informații importante.

- Instalați cardul de memorie pentru cameră (*Instalarea cardului de memorie pentru camera video de bord, pagina 2*).
- Actualizați hărțile și software-ul de pe dispozitiv (*Actualizare hărți și software cu Garmin Express, pagina 1*).
- Montați dispozitivul în vehiculul dvs. și conectați-l la o sursă de alimentare (*Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare, pagina 2*).
- Aliniați camera video de bord (*Alinierea camerei, pagina 3*).
- Recepționați semnalele GPS (*Recepționarea semnalelor GPS, pagina 2*).
- Reglați volumul (*Reglarea volumului, pagina 3*) și afișați luminozitatea (*Reglarea luminozității ecranului, pagina 3*).
- Navigați la destinația dvs. (*Inițierea unei rute, pagina 6*).

Actualizări ale produsului

Pe computer, instalați Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Aceasta oferă acces ușor la următoarele servicii pentru dispozitive Garmin®:

- Actualizări software
- Actualizări hartă
- Înregistrarea produsului

Actualizare hărți și software cu Garmin Express

Puteți utiliza software-ul Garmin Express pentru a descărca și instala cele mai recente actualizări pentru hartă și software pentru dispozitivul dvs. Actualizările hărților furnizează cele mai recente date disponibile pentru hărți, pentru a vă asigura că rutele calculate de dispozitivul dvs. sunt în continuare precise și eficiente. Garmin Express este disponibilă pentru computerele Windows® și Mac®.


- 1 Accesați www.garmin.com/express de pe computerul dvs.



- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru instalare pe un computer Windows, selectați **Descărcare pentru Windows**.
 - Pentru instalare pe un computer Mac, selectați **Descărcare pentru Mac**.
- 3 Deschideți fișierul descărcat și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
- 4 Porniți Garmin Express.
- 5 Conectați dispozitivul Garmin la computer utilizând un cablu USB.



- 6 Clic pe **Adăugare dispozitiv**.
Software-ul Garmin Express detectează dispozitivul dvs.
- 7 Clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- 8 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul la software-ul Garmin Express.
La finalizarea configurării, software-ul Garmin Express caută actualizări ale hărților și software-ului pentru dispozitivul dvs.
- 9 Selectați o opțiune:
 - Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe **Instalare toate**.
 - Pentru a instala o singură actualizare, clic pe **Vizualizare Detalii** și selectați o actualizare.

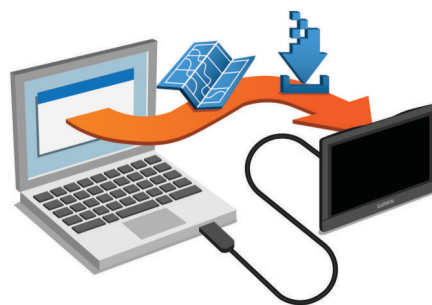

Software-ul Garmin Express descarcă și instalează actualizările pe dispozitivul dvs. Actualizările hărții sunt foarte mari, iar acest proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de internet mai lente.

Prezentare generală a dispozitivului Garmin DriveAssist



①	buton de pornire
②	Port USB de date și de alimentare
③	Slot pentru cardul de memorie

④	Microfon pentru comandă vocală sau apelare handsfree
⑤	Slot pentru card de memorie pentru hărți și date

Instalarea cardului de memorie pentru camera video de bord

Pentru ca dispozitivul să poată înregistra fișiere video de pe camera video de bord încorporată trebuie să instalați un card de memorie pentru cameră. Camera necesită un card de memorie microSD™ de la 4 până la 64 GB, cu o rată de viteză clasa 10 sau mai mare. Puteți folosi cardul de memorie inclus sau puteți achiziționa un card compatibil de la un furnizor de electronice.

- 1 Introduceți un card de memorie ① în slotul camerei pentru cardul de memorie ②.

NOTĂ: dacă introduceți cardul de memorie în slotul greșit, camera nu realizează înregistrări video.



- 2 Apăsați-l până se fixează cu un clic.

Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare

⚠️ AVERTISMENT

Acest produs conține o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitați dispozitivul departe de lumina directă a soarelui.

Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie, reîncărcați-l.

- 1 Conectați cablul de alimentare al vehiculului ① în portul USB de pe dispozitiv.



- 2 Apăsați suportul ② pe ventuză ③ până se fixează în poziție.
- 3 Apăsați ventuza pe parbriz și basculați pârghia ④ înspre spate, spre parbriz.
- 4 Montați aripioara din partea superioară a suportului în fanta de pe spatele dispozitivului.
- 5 Apăsați partea inferioară a suportului în dispozitiv până când se fixează în poziție.
- 6 Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare al vehiculului la o sursă de alimentare din vehicul.

Pornirea sau oprirea dispozitivului

- Pentru a porni dispozitivul, apăsați pe tasta de pornire sau conectați dispozitivul la sursa de alimentare electrică.
- Pentru a trece dispozitivul în modul de economisire a energiei, apăsați pe tasta de pornire în timp ce dispozitivul este activ.

În modul de economisire a energiei, ecranul este dezactivat și dispozitivul consumă foarte puțină energie electrică, dar se poate activa instantaneu în scopul utilizării.

SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află în modul de economisire a energiei pe durata încărcării bateriei.

- Pentru a opri complet dispozitivul, mențineți apăsată tasta de pornire până la apariția unui mesaj pe ecran și selectați **Dezactivat**.

Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberați tasta de pornire înainte de apariția solicitării, dispozitivul va intra în modul de economisire a energiei.

Recepționarea semnalelor GPS

La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să colecteze datele de la sateliți și să determine locația curentă.

■ din bara de stare indică intensitatea semnalului de la sateliți. Timpul necesar pentru a obține semnalele de la sateliți variază în funcție de mai mulți factori, inclusiv distanța la care vă aflați de locația unde ați utilizat ultima dată dispozitivul de navigație, gradul de vizibilitate a cerului și timpul trecut de la ultima utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obținerea semnalelor de la sateliți.

- 1 Porniți dispozitivul.
- 2 Așteptați ca dispozitivul să localizeze sateliții.
- 3 Dacă este necesar, ieșiți într-o zonă deschisă, la o distanță suficientă de clădiri înalte sau copaci înalți.

Când pictograma ■ se colorează în verde, dispozitivul a obținut semnalele de la sateliți și este pregătit de navigare.

Pictogramele de pe bara de stare

Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului principal. Pictogramele de pe bara de stare afișează informații cu privire la caracteristicile dispozitivului. Puteți selecta unele pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza informații suplimentare.

■	Starea semnalului GPS. Mențineți apăsat pentru a vizualiza precizia GPS și informațiile obținute de la satelit (<i>Vizualizarea stării semnalului GPS</i> , pagina 23).
⌘	Starea tehnologiei Bluetooth®. Selectați pentru a vizualiza setările Bluetooth (<i>Setări Bluetooth</i> , pagina 20).
☎	Conectat la apelarea handsfree. Selectați pentru a efectua un apel telefonic (<i>Apelarea hands-free</i> , pagina 17).
9:10A	Oră curentă. Selectați pentru a seta ora (<i>Setarea orei</i> , pagina 20).
🔋	Nivel de încărcare a bateriei.
📱	Conectat la aplicația Smartphone Link. Selectați pentru a vizualiza informații privind dispozitivul conectat și abonamentul (<i>Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link</i> , pagina 15).
53%	Temperatură. Selectați pentru a vizualiza prognoza meteo (<i>Vizualizarea prognozei meteo</i> , pagina 18).
📹	Stare de înregistrare a camerei video de bord. Selectați pentru a vizualiza videoclipul înregistrat cu camera video de bord (<i>Camăra video de bord</i> , pagina 3).

Utilizarea butoanelor de pe ecran

Butoanele de pe ecran permit navigarea în paginile, meniurile și opțiunile de meniu ale dispozitivului dvs.

- Selectați  pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
- Țineți apăsat  pentru a reveni rapid la meniul principal.
- Selectați  sau  pentru a parcurge liste sau meniuri.
- Țineți apăsat  sau  pentru a derula mai rapid.
- Selectați  pentru a vedea un meniu contextual de opțiuni pentru ecranul curent.

Reglarea volumului

- 1 Selectați **Volum**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Utilizați bara glisantă pentru a regla volumul.
 - Selectați  pentru a dezactiva sonorul dispozitivului.
 - Selectați  pentru opțiuni suplimentare.

Activarea volumului automat

Dispozitivul poate mări sau micșora automat volumul, în funcție de nivelul zgomotului de fundal.

- 1 Selectați **Volum** > .
- 2 Selectați **Volum automat**.

Utilizarea mixerului audio

Puteți folosi mixerul audio pentru a seta nivelurile de volum pentru diferitele tipuri de avertizări și mesaje audio, de ex. indicații de navigare sau apeluri telefonice. Nivelul pentru fiecare tip de sunet reprezintă un procentaj din volumul unității principale.

- 1 Selectați **Volum**.
- 2 Selectați  > **Mixer audio**.
- 3 Folosiți glisoarele pentru a ajusta volumul pentru fiecare tip de sunet.

Reglarea luminozității ecranului

- 1 Selectați **Setări** > **Afișare** > **Luminozitate**.
- 2 Utilizați bara glisantă pentru a regla luminozitatea.

Cameră video de bord

Alinierea camerei

AVERTISMENT

Nu încercați să aliniați camera în timp ce conduceți.

Trebuie să aliniați camera video de bord de fiecare dată când montați sau repositionați dispozitivul. Este posibil ca funcțiile avansate de asistență la volan să nu funcționeze corect dacă nu este aliniată camera.

- 1 Selectați **Setări** > **Camăra** >  > **Aliniere**.
- 2 Înclinați dispozitivul și rotiți camera în stânga și în dreapta pentru a o alinia.
Reticulul trebuie să fie îndreptat fix înainte, iar linia orizontului trebuie să fie centrată între partea de sus și partea de jos a parbrizului.

Înregistrarea cu camera video de bord

ATENȚIONARE

Restricții legale

În unele jurisdicții, realizarea sau afișarea în public a fotografiilor sau a videoclipurilor în care apar persoane sau vehiculele acestora, cu ajutorul acestui produs, poate fi considerată o încălcare a drepturilor la intimitate. Este responsabilitatea dvs. să cunoașteți și să respectați legile și drepturile în vigoare privind intimitatea din jurisdicția în care vă aflați.

Pentru a putea realiza înregistrări video, trebuie să instalați un card de memorie pentru cameră (*Instalarea cardului de memorie pentru camera video de bord*, pagina 2).

Prin setarea din fabrică, dispozitivul începe imediat să înregistreze fișiere video atunci când pornește. Continuă să înregistreze, înlocuind înregistrările video vechi nesalvate până când se oprește. În timpul înregistrării, LED-ul are culoarea roșie.

Salvarea unei înregistrări video

Prin setarea din fabrică, dispozitivul folosește un senzor pentru a detecta posibilele coliziuni și salvează înregistrarea video realizată înainte, în timpul și după evenimentul detectat.

Puteți salva înregistrarea video și manual în orice moment.

- 1 În timp ce înregistrați, selectați **Aplicații** > **Camăra video auto** > .

Dispozitivul salvează o fotografie și înregistrarea video înainte, în timpul și după ce selectați .

- 2 Selectați  din nou, pentru a extinde durata de înregistrare salvată (opțional).

Un mesaj vă indică dimensiunea înregistrării video care se salvează.

Cardul de memorie are o capacitate de stocare limitată. După ce salvați o înregistrare video, trebuie să o transferați pe calculator sau pe altă unitate de stocare externă pentru stocare permanentă (*Înregistrări video și fotografii pe calculator*, pagina 3).

Fotografiere

Cu acest dispozitiv puteți face fotografii statice. Prin setarea din fabrică, dispozitivul salvează informații despre oră și loc odată cu fotografia.

Selectați **Aplicații** > **Camăra video auto** > .

Dispozitivul face o fotografie și o salvează pe cardul de memorie.

Oprirea sau pornirea înregistrării pentru camera video de bord

- 1 Selectați **Aplicații** > **Camăra video auto**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a opri înregistrarea, selectați .
 - **SUGESTIE:** prin setarea din fabrică, înregistrarea începe automat data viitoare când porniți dispozitivul. Puteți dezactiva această opțiune în setările camerei (*Setări de cameră*, pagina 19).
 - Pentru a începe înregistrarea, selectați .

Vizualizarea clipurilor video și a fotografiilor

NOTĂ: dispozitivul întrerupe înregistrarea video în timp ce vă uitați la fișiere video sau la fotografii.

- 1 Selectați **Aplicații** > **Galerie** > **Da**.
- 2 Selectați un fișier video sau o fotografie.

Dispozitivul afișează fișierul video sau fotografia. Redarea video începe automat. Dacă fotografia sau fișierul video include informații despre loc, o hartă arată locația.

Înregistrări video și fotografii pe calculator

Aplicația Garmin Dash Cam Player vă permite să vizualizați, să salvați și să editați înregistrările video pe calculator. De asemenea, puteți să vizualizați și să suprapuneți informații despre oră, dată, locație și viteză înregistrate odată cu fișierul video. Accesați www.garmin.com/kenwood pentru informații suplimentare.

Ștergerea unei înregistrări video sau a unei fotografii

- 1 Selectați **Aplicații > Galerie > Da**.
- 2 Selectați un fișier video sau o fotografie.
- 3 Selectați  > **Da**.

Funcții și alerte de informare a șoferului

ATENȚIONARE

Funcțiile de alerte pentru șofer și pentru limita de viteză au rol exclusiv informativ și nu înlocuiesc responsabilitatea dvs. de a respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere și de a conduce permanent în siguranță. Garmin nu va fi responsabilă pentru nicio amendă de circulație sau citație pe care o puteți primi pentru nerespectarea legilor și semnelor de circulație aplicabile.

Dispozitivul dvs. oferă caracteristici care pot încuraja condusul în siguranță și pot spori eficiența, chiar și atunci când conduceți într-o zonă cunoscută. Dispozitivul redă un mesaj sau un ton audibil și afișează informații pentru fiecare alertă în parte. Puteți activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru fiecare tip de alertă. Nu toate alertele sunt disponibile în toate zonele.

Zonă cu școli sau școală în apropiere: dispozitivul redă un sunet și afișează distanța până la școală sau zona cu școli, precum și limita de viteză (dacă este disponibilă).

Reducerea limitei de viteză: dispozitivul redă un ton și afișează limita de viteză redusă ce urmează a intra în vigoare, astfel încât să fiți pregătit să reduceți viteza.

Limită de viteză depășită: dispozitivul redă un ton și afișează un contur roșu pe pictograma de limită de viteză când depășiți limita de viteză valabilă pentru drumul pe care vă aflați.

Contrasens pe o stradă cu sens unic: dispozitivul redă un mesaj și afișează un avertisment pe întreg ecranul dacă vă deplasați pe sensul interzis pe o stradă cu sens unic. Marginile ecranului devin roșii, iar alerta rămâne în partea de sus a ecranului până când părăsiți strada cu sens unic sau corectați direcția de deplasare.

Trecere la nivel cu calea ferată: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la o trecere la nivel cu o cale ferată ce se află pe ruta dvs.

Traversare animale: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la o zonă de trecere de animale ce se află pe ruta dvs.

Curbă: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la o curbă a drumului.

Trafic mai lent: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la porțiunea de trafic lent atunci când vă apropiați de aceasta cu viteză. Dispozitivul dvs. trebuie să primească informații despre trafic pentru a utiliza această caracteristică (*Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic*, pagina 14).

Avertisment de oboseală: dispozitivul redă un ton și sugerează zone de odihnă după ce ați condus mai mult de două ore fără oprire.

Avertisment de coliziune frontală: dispozitivul vă avertizează atunci când detectează că nu păstrați suficientă distanță între vehiculul dvs. și cel din față (*Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală*, pagina 5).

Avertisment de părăsire a benzii de circulație: dispozitivul vă avertizează atunci când detectează că depășiți accidental marcajul de separare dintre benzile de circulație (*Sistemul de avertizare la părăsirea benzii*, pagina 5).

Alertă de pornire: dispozitivul redă un ton și afișează o alertă când se normalizează traficului.

Activarea sau dezactivarea alertelor audio pentru șofer

Puteți dezactiva alerte audio pentru șofer individuale. Alerta vizuală este afișată chiar dacă alerta audio este dezactivată.

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Alerte audio șofer**.
- 2 Bifați sau debifați caseta de selectare din dreptul fiecărei alerte.

Camerele la semafoare și radarele fixe

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau consecințele utilizării unei lumini roșii sau a bazei de date a camerelor radar.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă pentru toate regiunile sau toate modelele produsului.

În unele zone și pentru unele modele sunt disponibile informații despre locațiile camerelor la semafoare și a radarelor fixe. Dispozitivul vă anunță când vă apropiați de o viteză raportată pentru drum sau de o cameră video de monitorizare a traficului.

- Datele în timp real despre camerele de monitorizare a semaforului și despre camerele de siguranță sunt disponibile printr-un abonament Servicii în timp real Garmin cu ajutorul aplicației Smartphone Link (*Servicii live Garmin*, pagina 17).
- Pentru a menține o bază de date actualizată și a locațiilor radarelor fixe și a camerelor la semafoare, dispozitivul dvs. trebuie să aibă un abonament activ pentru a descărca și stoca datele despre radarele fixe. Accesați garmin.com/speedcameras pentru a verifica disponibilitatea și compatibilitatea sau pentru a achiziționa un abonament sau o actualizare unică. Puteți achiziționa oricând o nouă regiune sau vă puteți prelungi abonamentul existent.

NOTĂ: în anumite regiuni, anumite pachete de produse includ date preîncărcate despre camerele de la semafoare și radarele fixe cu actualizări fără abonament.

- Puteți utiliza software-ul Garmin Express (garmin.com/express) pentru a actualiza baza de date cu camere de pe dispozitivul dvs. Actualizați frecvent dispozitivul pentru a primi cele mai noi informații cu privire la camerele video de supraveghere.

Sistemul avansat de asistență la volan

Dispozitivul dvs. include un sistem avansat de asistență la volan (ADAS), care folosește camera video de bord integrată pentru a vă avertiza sau a vă atenționa în legătură cu mediul în care conduceți.

Activarea sau dezactivarea funcțiilor sistemului avansat de asistență la volan

Puteți activa sau dezactiva aceste funcții în setările camerei (*Setări de cameră*, pagina 19).

- 1 Selectați **Setări > Cameră**.
- 2 Bifați sau debifați caseta de selectare din dreptul fiecărui avertisment sau al fiecărei alerte.

Alertă de pornire

Alerta de pornire redă un ton și afișează o alertă când vehiculele oprite din fața dvs. se pun din nou în mișcare. Această alertă este afișată numai după ce vehiculul din față s-a deplasat substanțial, iar vehiculul dvs. a rămas oprit. Această funcție poate fi utilă în cazul semafoarelor sau întârzierilor de trafic. Această caracteristică folosește camera de bord pentru a detecta vehiculul oprit sau aflat în mișcare și necesită o bună vizibilitate a drumului.

Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală

⚠️ AVERTISMENT

Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală (FCWS) are doar scop informativ și nu înlocuiește responsabilitatea dvs. de a observa toate condițiile de drum și trafic, de a respecta toate reglementările de trafic și de a conduce permanent în siguranță. Sistemul FCWS se bazează pe cameră pentru a furniza un avertisment privind vehiculele din față și, prin urmare, poate avea o funcționalitate limitată în condiții de vizibilitate redusă.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele.

Funcția FCWS vă avertizează atunci când dispozitivul detectează că nu păstrați distanța de siguranță între vehiculul dumneavoastră și cel din față. Dispozitivul identifică viteza vehiculului dumneavoastră folosind GPS-ul și calculează o distanță sigură pe care trebuie să o mențineți în funcție de viteza dumneavoastră. FCWS se activează atunci când viteza autovehiculului dumneavoastră depășește 48 km/h (30 mph).

Atunci când detectează că sunteți prea aproape de vehiculul din față, dispozitivul emite o alertă sonoră, iar în partea de sus a ecranului apare un mesaj de avertizare.



Sfaturi privind performanța sistemului de avertizare pentru coliziune frontală

Există câțiva factori care afectează sistemul de avertizare pentru coliziune frontală (FCWS). Anumite condiții pot împiedica funcția FCWS să detecteze vehiculul din față dumneavoastră.

- Funcția FCWS se activează numai când viteza autovehiculului dumneavoastră depășește 48 km/h (30 mph).
- Funcția FCWS nu poate detecta un autovehicul din față dumneavoastră dacă unghiul de vizualizare al camerei este obstrucționat de ploaie, ceață, zăpadă, soare sau lumină de faruri sau dacă este întuneric.
- Este posibil ca funcția FCWS să nu funcționeze corect dacă nu este aliniată camera corect ([Alinierea camerei, pagina 3](#)).
- Este posibil ca funcția FCWS să nu poată detecta autovehicule aflate la o distanță mai mare de 40 m (130 ft.) sau mai mică de 5 m (16 ft.).

Sistemul de avertizare la părăsirea benzii

⚠️ AVERTISMENT

Funcția sistem de avertizare la părăsirea benzii (LDWS) are doar scop informativ și nu înlocuiește responsabilitatea dvs. de a observa toate condițiile de drum și trafic, de a respecta toate reglementările de trafic și de a conduce permanent în siguranță. LDWS se bazează pe cameră pentru a emite avertismente legate de marcatorele de bandă și, în consecință, poate avea o funcționalitate limitată în condiții de vizibilitate redusă.

Funcția LDWS vă avertizează atunci când dispozitivul detectează că riscați să depășiți din greșeală limita benzii. De exemplu, dispozitivul vă avertizează dacă treceți peste o linie continuă sau dacă intrați pe banda sensului opus. Funcția LDWS vă avertizează numai când viteza vehiculului dumneavoastră depășește 64 km/h (40 mph). Alerta apare în

partea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a indica ce limită a benzii ați depășit.



NOTĂ: ca LDWS să funcționeze cât mai bine, setați opțiunea Amplasare cameră să indice locația dispozitivului în vehicul.

Setarea opțiunii Amplasare cameră

Puteți instala dispozitivul în stânga, în centrul sau în dreapta parbrizului sau panoului de bord. Ca LDWS să funcționeze cât mai bine, setați opțiunea Amplasare cameră să indice locația dispozitivului în vehicul.

1 Selectați **Setări > Cameră > Amplasare cameră**.

2 Selectați locația dispozitivului.

Sfaturi privind performanța sistemului de avertizare la părăsirea benzii

Există câțiva factori care afectează sistemul de avertizare la părăsirea benzii (LDWS). Anumite condiții pot împiedica funcția LDWS să detecteze părăsirea benzii.

- Funcția LDWS vă avertizează numai când viteza vehiculului dumneavoastră depășește 64 km/h (40 mph).
- Funcția LDWS nu emite avertizări pe anumite tipuri de drumuri, cum ar fi noduri rutiere sau drumuri îngustate.
- Este posibil ca funcția LDWS să nu funcționeze corect dacă nu este aliniată camera corect ([Alinierea camerei, pagina 3](#)).
- Este posibil ca funcția LDWS să nu funcționeze corect dacă opțiunea Amplasare cameră nu indică locul în care este amplasat dispozitivul în autovehicul.
- Pentru funcția LDWS este nevoie de vizibilitate clară și permanentă asupra liniilor care delimitează benzile.
 - Este posibil ca părăsirea benzii să nu fie detectată dacă vizibilitatea este obstrucționată de ploaie, ceață, zăpadă, umbre intense, soare sau lumini ale farurilor, lucrări de construcții sau alte obstacole.
 - Este posibil ca părăsirea benzii să nu fie detectată dacă liniile de delimitare a benzilor sunt trasate greșit, nu există sau sunt șterse.
- Este posibil ca funcția LDWS să nu detecteze părăsirea benzii pe drumuri extrem de late, de înguste sau de sinuoase.

Navigarea către destinația dvs.

Rute

Ruta este calea de la locația dvs. curentă către una sau mai multe destinații.

- Dispozitivul calculează o rută recomandată către destinația dvs. pe baza preferințelor pe care le setați, inclusiv modul de calculare a rutei ([Schimbarea modului de calculare a rutelor, pagina 7](#)) și rutele ocolitoare ([Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone, pagina 8](#)).
- Puteți începe navigarea către destinație rapid, folosind ruta recomandată, sau puteți selecta o rută alternativă ([Inițierea unei rute, pagina 6](#)).

- Dacă sunt drumuri pe care doriți să le evitați sau să le urmați în mod special, puteți personaliza ruta (*Modelarea rutei dvs.*, pagina 7).
- Puteți adăuga mai multe destinații la o rută (*Adăugarea unei locații pe ruta dvs.*, pagina 7).

Inițierea unei rute

- 1 Selectați **Încotro?**, apoi căutați o locație (*Găsirea și salvarea locațiilor*, pagina 9).
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a începe navigarea cu ruta recomandată, selectați **Start!**.
 - Pentru a alege o rută alternativă, selectați **Y**, apoi selectați o rută.
Rutele alternative apar în dreapta hărții.
 - Pentru a edita traseul rutei, selectați **Y > Editare rută** și adăugați puncte de modelare rutei (*Modelarea rutei dvs.*, pagina 7).

Dispozitivul calculează o rută până la locație și vă ghidează, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă (*Ruta dvs. pe hartă*, pagina 6). Va fi afișată o previzualizare a drumurilor principale de pe ruta dvs. la marginea hărții, pentru câteva secunde.

Dacă trebuie să opriți în locații suplimentare, puteți adăuga locațiile pe rută (*Adăugarea unei locații pe ruta dvs.*, pagina 7).

Inițierea unei rute cu ajutorul hărții

Puteți iniția ruta, selectând o locație de pe hartă.

- 1 Selectați **Vizualizare hartă**.
- 2 Trageți și măriți harta pentru a afișa zona de căutare.
- 3 Dacă e necesar, selectați **Q** pentru a filtra punctele de interes afișate după categorie.
Pe hartă apar marcajele locurilor (**U**) sau un punct albastru.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați un marcaj de loc.
 - Selectați un punct, cum ar fi o stradă, intersecție sau adresă.
- 5 Selectați **Start!**.

Deplasarea la locul de reședință

Prima dată când porniți o rută spre reședință, dispozitivul va cere introducerea locației de reședință.

- 1 Selectați **Încotro? > Acasă**.
- 2 Dacă este necesar, introduceți locația dvs. de reședință.

Editarea locației dvs. de reședință

- 1 Selectați **Încotro? > ≡ > Setare locație reședință**.
- 2 Introduceți locația dvs. de reședință.

Ruta dvs. pe hartă


În timp ce călătoriți, dispozitivul vă ghidează spre destinație, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă. Instrucțiunile pentru următorul viraj, următoarea ieșire sau pentru orice alte acțiuni apar în partea de sus a hărții.



①	Următoarea acțiune de pe rută. Indică următorul viraj, ieșire sau altă acțiune și banda pe care ar trebui să vă deplasați, dacă această funcție este disponibilă.
②	Distanța până la următoarea acțiune.
③	Numele străzii sau al ieșirii asociate cu următoarea acțiune.
④	Ruta evidențiată pe hartă.
⑤	Următoarea acțiune de pe rută. Săgețile de pe hartă indică locația acțiunilor următoare.
⑥	Viteza vehiculului.
⑦	Numele drumului pe care vă deplasați.
⑧	Oră de sosire estimativă. SUGESTIE: puteți atinge acest câmp pentru a modifica informațiile pe care le afișează (<i>Modificarea câmpului de date pe hartă</i> , pagina 13).

Ghidare pe bandă activă

Pe măsură ce vă apropiați de un viraj în timp ce navigați pe o rută, lângă hartă apare o simulare detaliată a drumului, dacă este disponibilă. O linie colorată ① indică banda corespunzătoare pentru viraj.

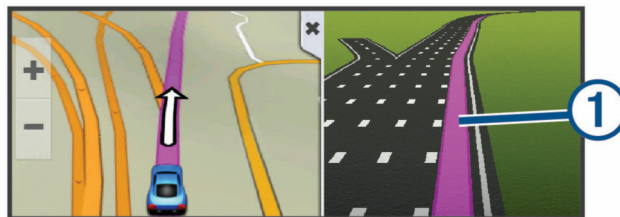

Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare

În timp ce navigați pe o rută, puteți vizualiza virajele care urmează, schimbările de benzi sau alte indicații pentru ruta dvs.

- 1 Selectați o opțiune de pe hartă:
 - Pentru a vizualiza viraje ce urmează și indicații de orientare pe măsură ce navigați, selectați **: > Viraje**.
Instrumentul de pe hartă afișează următoarele patru viraje sau indicații într-un chenar lângă hartă. Lista se actualizează automat pe măsură ce parcurgeți ruta.
 - Pentru a vizualiza lista întreagă de viraje și indicații de orientare pentru întreaga rută, selectați bara de text aflată în partea superioară a hărții.
- 2 Selectați un viraj sau o indicație (opțional).
Se vor afișa informații detaliate. Dacă este disponibilă, este afișată o imagine a intersecției, pentru intersecțiile de pe drumurile principale.

Vizualizarea întregii rute pe hartă

- 1 În timp ce navigați pe o rută, selectați orice loc de pe hartă.
- 2 Selectați **☰**.

Sosirea la destinație cu asistență Garmin Real Vision™

Funcția Garmin Real Vision afișează automat o imagine de pe cameră atunci când vă apropiați de anumite destinații, inclusiv adrese și coordonate geografice. Locația destinației dumneavoastră apare într-o imagine a împrejurimilor surprinsă de camera video de bord.

Anumite condiții pot împiedica operabilitatea acestei funcții.

- Această funcție nu este disponibilă în toate zonele sau pentru toate tipurile de destinație.
- Este posibil ca această funcție să nu fie operabilă în cazul destinațiilor aflate la distanță mare de rută sau de șosea, la distanță mică de un viraj sau altă manevră sau pe drumuri foarte sinuoase sau deluroase.
- Este posibil ca această funcție să nu fie operabilă dacă șoseaua sau destinația este obstrucționată de vreme, vegetație sau alte obstacole.
- Este posibil ca această funcție să nu fie operabilă în medii cu luminozitate intensă sau foarte slabă.

Adăugarea unei locații pe ruta dvs.

Înainte de a putea adăuga o locație pe ruta dvs., trebuie să navigați pe o rută (*Inițierea unei rute, pagina 6*).

Puteți adăuga locații la mijlocul sau la sfârșitul rutei dvs. De exemplu, puteți adăuga o benzinărie ca următoarea destinație pe ruta dvs.

SUGESTIE: pentru a crea rute complexe, cu locații multiple sau opriri programate, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a planifica, programa și salva ruta (*Planificarea unei călătorii, pagina 7*).

- 1 Selectați din hartă  > **Încotro?**.
- 2 Căutați o locație (*Găsirea și salvarea locațiilor, pagina 9*).
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Start!**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga locația ca următoarea destinație pe ruta dvs., selectați **Adăugare ca oprire următoare**.
 - Pentru a adăuga locația la finalul rutei dvs., selectați **Adăugare ca ultimă oprire**.
 - Pentru a adăuga locația și a ajusta ordinea destinațiilor de pe ruta dvs., selectați **Adăugare la ruta activă**.

Dispozitivul recalculează ruta pentru a include locația adăugată și vă ghidează către destinații în ordinea acestora.

Modelarea rutei dvs.

Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să inițiați o rută (*Inițierea unei rute, pagina 6*).

Vă puteți modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest lucru vă permite să direcționați ruta pentru a utiliza un anumit drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o destinație la rută.

- 1 Atingeți un punct oarecare pe hartă.
- 2 Selectați .
- Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei.
- 3 Selectați o locație de pe hartă.

SUGESTIE: puteți selecta  pentru a mări harta și pentru a alege o locație mai precisă.

Dispozitivul recalculează ruta pe care trebuie să o urmați pentru a trece prin locația selectată.
- 4 Dacă este necesar, selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută, selectați locații suplimentare pe hartă.

- Pentru a elimina un punct de modelare, selectați .

5 După ce ați terminat modelarea rutei, selectați **Start!**.

Alegerea unei ocoliri

Puteți alege o ocolire pe o anumită distanță de-a lungul rutei dvs. sau puteți ocoli anumite drumuri. Această funcție este utilă atunci când ajungeți la porțiuni de drum în lucru, drumuri închise sau care se află într-o stare deficitară.

- 1 De pe hartă, selectați **> Schimbare rută**.

SUGESTIE: dacă instrumentul Schimbare rută nu se află în meniul cu instrumente de pe hartă, îl puteți adăuga (*Activarea instrumentelor hărții, pagina 12*).
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanță, selectați **Ocolire în funcție de distanță**.
 - Pentru a ocoli o anumită șosea de pe ruta dvs., selectați **Ocolire în funcție de drum**.
 - Pentru a găsi o nouă rută, selectați **Ocolire**.

Oprirea rutei

De pe hartă, selectați **> Stop**.

Schimbarea modului de calculare a rutelor

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Mod de calcul**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Timp mai scurt** pentru a calcula rute care sunt mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.
 - Selectați **Off-road** pentru a calcula rute directe din punct în punct (fără drumuri).
 - Selectați **Distanță mai mică** pentru a calcula rute cu distanță mai mică, dar pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.

Planificator de călătorii

Cu ajutorul planificatorului de călătorii puteți crea și salva o rută, pe care puteți naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru planificarea unei rute de livrare, a unei vacanțe sau a unei călătorii cu mașina. Puteți edita o călătorie salvată pentru a o personaliza și mai mult: puteți reordona locații, optimiza ordinea opririlor, programa călătoria pentru o dată și o oră anumită și adăuga puncte de modelare.

De asemenea, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă edita și salva ruta activă.

Planificarea unei călătorii

O călătorie poate include multe locații și trebuie să includă cel puțin o locație de pornire și o destinație. Locația inițială este locația de la care planificați să vă începeți călătoria. Dacă începeți călătoria de la o locație diferită, dispozitivul vă oferă opțiunea de a duce ruta mai întâi la locația dvs. inițială. Pentru o călătorie în circuit, locația inițială și destinația pot fi aceleași.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii >  > Creare călătorie**.
- 2 Alegeți **Selectare locație de pornire**.
- 3 Alegeți o locație pentru punctul inițial și alegeți **Selec..**.
- 4 Alegeți **Selectare destinație**.
- 5 Alegeți o locație pentru o destinație și alegeți **Selec..**.
- 6 Selectați **Adăugare locație** pentru a adăuga mai multe locații (opțional).
- 7 După ce ați adăugat toate locațiile necesare, selectați **Următor > Salvare**.
- 8 Introduceți un nume și selectați **Final..**

Navigarea utilizând o călătorie salvată

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați **Start!**.
- 4 Selectați prima locație de navigare, apoi selectați **Start**.
Dispozitivul calculează o rută de la locația dvs. curentă către locația selectată și apoi vă ghidează către destinațiile rămase, în ordine.

Optimizarea ordinii destinațiilor într-o călătorie

Dispozitivul poate optimiza în mod automat ordinea destinațiilor din călătoria dvs. pentru a crea o rută mai scurtă și mai eficientă. Punctul inițial și destinația nu se modifică atunci când optimizați ordinea.

În timp ce editați o călătorie, selectați  > **Optimizare ordine**.

Editarea și reordonarea locațiilor dintr-o călătorie

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a muta o locație în sus sau în jos, selectați  și trageți locația într-o poziție nouă din călătorie.
 - Pentru a adăuga o locație nouă după locația selectată, alegeți .
 - Pentru a șterge locația, alegeți .

Editarea și salvarea rutei dvs. active

Dacă o rută este activă, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă edita și salva ruta ca o călătorie.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii > Ruta mea activă**.
- 2 Editați-vă ruta utilizând oricare dintre funcțiile planificatorului de călătorii.
Ruta este recalculată de fiecare dată când faceți o modificare.
- 3 Selectați **Salvare** pentru a salva ruta ca o călătorie, pe care o puteți naviga din nou ulterior (opțional).

Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie

Puteți personaliza modul în care dispozitivul calculează ruta atunci când porniți călătoria.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați  > **Setări călătorie**.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga puncte de modelare la călătoria dvs., selectați **Modelare rută**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran (**Modelarea rutei dvs.**, pagina 7).
 - Pentru a modifica modul de calcul al călătoriei, selectați **Preferință rută** (**Schimbarea modului de calculare a rutelor**, pagina 7).

Programarea unei călătorii

Puteți adăuga informații de planificare pentru fiecare locație din călătoria dvs., inclusiv timpul de sosire dorit și durata popasului la fiecare locație. Acest lucru vă poate ajuta să vă planificați plecarea pentru a ajunge la timp la locațiile din călătoria dvs.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie.
- 3 Selectați  > **Setări călătorie > Editare program**.
- 4 Selectați o locație și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informații de planificare.

SUGESTIE: dacă aveți nevoie să programați mai multe locații din cadrul călătoriei, începeți de la punctul inițial al călătoriei și să avansați spre destinație.

- 5 Repetați pasul 4 pentru a introduce informații de programare pentru locații suplimentare.
- 6 După ce ați terminat, selectați **Salvare**.

Pentru a ajunge la opririle și destinațiile dvs. la ora programată, trebuie să porniți la ora indicată sub punctul inițial al călătoriei. Programul este doar estimativ. Condițiile de trafic, lucrările de recondiționare a drumurilor și alte întârzieri vă pot afecta timpii de sosire reali.

Utilizarea rutelor sugerate

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să salvați cel puțin o locație și să activați caracteristica Istoric de călătorie (**Setările dispozitivului și de confidențialitate**, pagina 21).

Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină destinația în funcție de istoricul călătoriei, ziua săptămânii și momentul zilei. După ce conduceți de mai multe ori către o locație salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei și informații despre trafic.

Selectați bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată către locația dorită.

Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone

Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.

Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiți informații de trafic (**Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic**, pagina 14).

În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru a evita întârzierile în trafic. Dacă aveți această opțiune dezactivată în setările pentru trafic (**Setări pentru trafic**, pagina 20), puteți vizualiza și evita manual întârzierile în trafic.

- 1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați  > **Trafic**.
- 2 Selectați opțiunea **Rută alternativă**, dacă este disponibilă.
- 3 Selectați **Start!**.

Evitarea drumurilor cu taxă

Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau zone aglomerate. Totuși, dispozitivul poate include o zonă cu taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.

- 1 Selectați **Setări > Navigare**.

- 2 Selectați o opțiune:

NOTĂ: meniul se modifică în funcție de zona dvs. și de datele hărții de pe dispozitivul dvs.

- Selectați **Drumuri cu taxă**.
- Selectați **Taxe > Drumuri cu taxă**.

- 3 Selectați o opțiune:

- Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu taxă, selectați **Întreabă-mă întotdeauna**.
- Pentru a evita întotdeauna taxele, selectați **Evitare**.
- Pentru a permite întotdeauna taxele, selectați **Permite**.

- 4 Selectați **Salvare**.

Evitarea vinietelor

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

Datele hărților de pe dispozitivul dvs. pot conține informații detaliate despre viniete pentru anumite țări. Puteți evita sau permite vinietele pentru fiecare țară.

1 Selectați **Setări > Navigare > Taxe > Viniete**.

2 Selectați o țară.

3 Selectați o opțiune:

- Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu taxă, selectați **Întrebă-mă întotdeauna**.
- Pentru a evita întotdeauna taxele, selectați **Evitare**.
- Pentru a permite întotdeauna taxele, selectați **Permitere**.

4 Selectați **Salvare**.

Evitarea unor caracteristici ale drumurilor

1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări**.

2 Selectați caracteristicile de drum pe care doriți să le evitați în rutele dvs. și apoi selectați **Salvare**.

Evitarea zonelor cu emisii reduse

Dispozitivul dvs. poate evita zone cu emisii reduse sau cu restricții de emisii care se pot aplica pentru vehiculul dvs.

1 Selectați **Setări > Navigare > Zone cu emisii reduse**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu emisii reduse, selectați **Întrebă-mă întotdeauna**.
- Pentru a evita întotdeauna zonele cu emisii reduse, selectați **Evitare**.
- Pentru a permite întotdeauna zonele cu emisii reduse, selectați **Permitere**.

3 Selectați **Salvare**.

Evitări personalizate

Evitățile personalizate vă permit să selectați anumite zone sau secțiuni de drum pe care să le evitați. La calcularea unei rute, dispozitivul evită aceste zone și drumuri cu excepția cazului în care nu este disponibilă nicio altă rută rezonabilă.

Evitarea unui drum

1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.

2 Selectați **Adăugare drum de evitat**.

3 Selectați punctul de început al secțiunii de drum pe care doriți să o evitați și selectați **Următor**.

4 Selectați punctul final al secțiunii și selectați **Următor**.

5 Selectați **Final..**

Evitarea unei zone

1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.

2 Dacă este necesar, selectați **Adăugare evitare**.

3 Selectați **Adăugare zonă de evitat**.

4 Selectați colțul din stânga sus al zonei de evitat și selectați **Următor**.

5 Selectați colțul din dreapta jos al zonei de evitat și selectați **Următor**.

Zona selectată va fi umbrărită pe hartă.

6 Selectați **Final..**

Dezactivarea unei evitări personalizate

Puteți să dezactivați o evitare personalizată fără a o șterge.

1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.

2 Selectați o evitare.

3 Selectați **≡ > Dezactivare**.

Ștergerea evitărilor personalizate

1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a șterge toate evitățile personalizate, selectați **≡**.
- Pentru a șterge o evitare personalizată, selectați evitarea și apoi **≡ > Ștergere**.

Navigarea off-road

Dacă nu navigați urmând drumurile principale, puteți utiliza modul Off-road.

1 Selectați **Setări > Navigare**.

2 Selectați **Mod de calcul > Off-road > Salvare**.

Ruta următoare va fi calculată ca linie dreaptă spre locul vizat.

Găsirea și salvarea locațiilor

Hărțile detaliate încărcate în dispozitiv conțin locații cum ar fi restaurante, hoteluri și service-uri auto, precum și informații privind străzile. Meniul Încotro? vă ajută să vă găsiți destinația oferind mai multe metode de navigare, căutare și salvare a acestor informații.

- Introduceți termenii de căutare pentru a căuta rapid prin toate informațiile despre locație ([Găsirea unei locații utilizând bara de căutare](#), pagina 9).
- Navigați sau căutați prin puncte de interes preîncărcate după categorie ([Puncte de interes](#), pagina 10).
- Căutați și înregistrați-vă la punctele de interes Foursquare® ([Căutarea punctelor de interes Foursquare](#), pagina 10).
- Utilizați instrumente de căutare pentru a găsi locații specifice, precum adrese, intersecții sau coordonate geografice ([Instrumente de căutare](#), pagina 10).
- Căutați lângă un alt oraș sau zonă ([Schimbarea zonei de căutare](#), pagina 10).
- Salvați locațiile dvs. preferate pentru a le găsi rapid pe viitor ([Salvarea locurilor](#), pagina 11).
- Întoarceți-vă la locații găsite recent ([Vizualizarea locațiilor găsite recent](#), pagina 11).

Găsirea unei locații utilizând bara de căutare

Puteți să utilizați bara de căutare pentru a căuta locații introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un nume de oraș.

1 Selectați **Încotro?**.

2 Selectați **Introd. căutare** în bara de căutare.

3 Introduceți tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.

Termenii de căutare sugerați vor apărea sub bara de căutare.

4 Selectați o opțiune:

- Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceți un nume de categorie (de exemplu „cinematografe”).
- Pentru a căuta numele unei unități comerciale, introduceți parțial sau integral numele acesteia.
- Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceți numărul casei și numele străzii.
- Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraș, introduceți numărul casei, numele străzii, orașul și județul.
- Pentru a căuta un oraș, introduceți orașul și județul.
- Pentru a căuta coordonate, introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.

5 Selectați o opțiune:

- Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat, selectați termenul respectiv.
- Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectați **Q**.

6 Dacă este necesar, selectați o locație.

Vizualizarea rezultatelor căutării pe hartă

Puteți vizualiza rezultatele unei căutări de locație pe hartă, în loc de vizualizarea într-o listă.

1 Din rezultatele căutării de locație, alegeți .

Locația cea mai apropiată dintre rezultatele căutării dvs. va fi afișată pe hartă.  indică locațiile altor rezultate de căutare.

2 Selectați una sau mai multe opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe rezultate de căutare, atingeți și glisați harta.
- Pentru a selecta altă locație, alegeți .
- Pentru a vizualiza detalii și rute pentru locația selectată, alegeți descrierea locației din partea de jos a hărții.
- Pentru a începe navigarea către locația selectată, selectați **Start!**.

Schimbarea zonei de căutare

În mod prestabilit, dispozitivul găsește locații în apropierea locației dvs. curente. De asemenea, puteți căuta și alte zone, în apropierea destinației dvs., în apropierea unui oraș sau de-a lungul rutei active.

1 Selectați **Încotro?**.

2 Selectați **Căutare în apropiere:**.

3 Selectați o opțiune.

Puncte de interes

Un punct de interes este un loc pe care îl considerați util sau interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii și pot include destinații de călătorie populare, precum benzinării, restaurante, hoteluri și locații de divertisment.

Găsirea unui loc după categorie

1 Selectați **Încotro?**.

2 Selectați o categorie sau selectați **Categorii**.

3 Dacă este necesar, selectați o subcategorie.

4 Selectați o locație.

Căutarea în cadrul unei categorii

După ce ați efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite categorii pot afișa o listă de Căutare rapidă care afișează ultimele patru destinații pe care le-ați selectat.

1 Selectați **Încotro?** > **Categorii**.

2 Selectați o categorie.

3 Selectați o opțiune:

- Selectați o destinație din lista de căutare rapidă aflată în partea dreaptă a ecranului.
Lista de căutare rapidă oferă o listă de locații găsite recent din categoria selectată.
- Selectați o subcategorie, dacă este necesar, apoi selectați o destinație.

Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire

Puteți crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un terminal specific dintr-un aeroport.

1 Selectați **Încotro?** > **Introd. căutare**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a căuta locul de întâlnire, scrieți numele sau adresa locului de întâlnire, selectați , și mergeți la pasul 3.
- Pentru a căuta punctul de interes, scrieți numele punctului de interes, selectați , și mergeți la pasul 5.

3 Selectați locul de întâlnire.

Apare o listă de categorii sub locul de întâlnire, precum restaurante, închirieri de mașini sau terminale.

4 Selectați o categorie.

5 Selectați punctul de interes și alegeți **Start!**.

Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când ajungeți la destinație, un steag în tablă de șah indică zona de parcare recomandată. Un punct etichetat indică locația punctului de interes din cadrul locului de întâlnire.

Explorarea unui loc de întâlnire

Puteți vizualiza o listă cu toate punctele de interes situate în cadrul fiecărui punct de întâlnire.

1 Selectați un loc de întâlnire.

2 Selectați > **Explorați acest loc de întâlnire**.

Foursquare

Foursquare este o rețea socială bazată pe locație. Dispozitivul dvs. include puncte de interes Foursquare preîncărcate, care sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare a locației.

Pentru funcții suplimentare, vă puteți conecta la contul dvs. Foursquare utilizând Smartphone Link de pe smartphone-ul dvs. compatibil. Când vă conectați la contul dvs. Foursquare utilizând Smartphone Link, puteți să vizualizați detalii despre locație de la Foursquare, să vă înregistrați la o locație și să căutați puncte de interes în baza de date Foursquare online.

Căutarea punctelor de interes Foursquare

Puteți căuta puncte de interes Foursquare încărcate în dispozitivul dvs. Când vă conectați la contul dvs. Foursquare utilizând Smartphone Link, căutarea vă oferă cele mai recente rezultate din baza de date Foursquare online și rezultate personalizate din contul dvs. Foursquare de utilizator.

Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Foursquare®**.

Conectare la contul dvs. Foursquare

1 Conectați-vă dispozitivul la Smartphone Link (*Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link, pagina 15*).

2 De pe smartphone-ul dvs., deschideți aplicația Smartphone Link.

3 Deschideți setările aplicației Smartphone Link și selectați **Foursquare®** > **Conectare**.

4 Introduceți-vă informațiile de conectare Foursquare.

Vizualizare detalii de locație Foursquare

Înainte de a putea vizualiza detaliile de locație Foursquare, trebuie să vă conectați la un telefon compatibil care rulează aplicația Smartphone Link și să vă conectați la contul dvs. Foursquare.

Puteți vedea informații detaliate despre locație Foursquare, cum ar fi notele acordate de utilizatori, informații despre prețurile restaurantelor și programul de funcționare.

1 Din rezultatele căutării de locație, selectați un punct de interes Foursquare.

2 Selectați .

Înregistrare cu Foursquare

Înainte de a vă înregistra cu Foursquare, trebuie să vă conectați la un telefon compatibil care rulează aplicația Smartphone Link și să vă conectați la contul dvs. Foursquare.

1 Selectați **Aplicații** > **Foursquare®** > **Check In**.

2 Selectați un punct de interes.

3 Selectați > **Check In**.

Instrumente de căutare

Instrumentele de căutare vă permit să căutați anumite tipuri de locații răspunzând solicitărilor de pe ecran.

Găsirea unei adrese

NOTĂ: ordinea pașilor poate să se modifice în funcție de datele hărții încărcate pe dispozitiv.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **📍 Căutare în apropiere**: pentru a căuta în apropierea altui oraș sau altei zone.
- 3 Selectați **Adresă**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile adresei.
- 5 Selectați adresa.

Găsirea unei intersecții

Puteți căuta o intersecție dintre două străzi, autostrăzi sau alte drumuri.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Intersecții**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile străzii.
- 3 Selectați intersecția.

Găsirea unui oraș

- 1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Orașe**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați un oraș din lista orașelor din apropiere.
 - Pentru a căuta în apropierea altei locații, selectați **📍 Căutare în apropiere: (Schimbarea zonei de căutare, pagina 10)**.
 - Pentru a căuta un oraș după nume, selectați **Introd. căutare**, introduceți numele unui oraș și selectați **🔍**.

Găsirea unei locații folosind coordonatele

Puteți să găsiți o locație utilizând coordonatele de latitudine și longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Coordonate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **📍** și modificați formatul sau originea coordonatelor.
- 3 Introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.
- 4 Selectați **Vizualizare pe hartă**.

Vizualizarea locațiilor găsite recent

Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locații găsite.

Selectați **Încotro?** > **Recente**.

Golirea listei de locații găsite recent

Selectați **Încotro?** > **Recente** > **≡** > **Golire** > **Da**.

Căutarea ultimului loc de parcare

Atunci când deconectați dispozitivul de la sistemul de alimentare al vehiculului în timp ce este pornit, locația dvs. curentă va fi salvată ca și loc de parcare.

Selectați **Aplicații** > **Ultimul loc**.

Vizualizarea informațiilor despre locația curentă

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informații despre locația curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă trebuie să comunicați personalului de urgență locul unde vă aflați.

De pe hartă, selectați vehiculul.

Găsirea serviciilor de urgență și a benzinăriilor

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi cele mai apropiate spitale, secții de poliție și benzinării.

- 1 De pe hartă, selectați vehiculul.

- 2 Selectați **Spitale, Secții de poliție, Combustibil sau Asistență pe rută**.

NOTĂ: anumite categorii de servicii nu sunt disponibile în orice zonă.

Apare o listă a locațiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai apropiate locații în partea de sus.

- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a naviga la locație, selectați **Start!**
 - Pentru a vizualiza numărul de telefon și alte detalii despre locație, selectați **📞**.

Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă

Dacă trebuie să îi spuneți unei alte persoane cum să ajungă la locația dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de instrucțiuni.

- 1 De pe hartă, selectați vehiculul.
- 2 Selectați **≡** > **Indicații spre mine**.
- 3 Selectați o locație de pornire.
- 4 Alegeți **Selec..**

Adăugarea unei scurtături

Puteți adăuga scurtături la meniul **Încotro?**. O scurtătură poate indica o locație, o categorie sau un instrument de căutare.

Meniul **Încotro?** poate conține până la 36 de pictograme pentru scurtături.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Adăugare scurtătură**.
- 2 Selectați un articol.

Eliminarea unei scurtături

- 1 Selectați **Încotro?** > **≡** > **Eliminare scurtături**.
- 2 Selectați scurtătura pe care doriți să o eliminați.
- 3 Selectați din nou scurtătura pentru a confirma.
- 4 Selectați **Salvare**.

Salvarea locurilor

Salvarea unui loc

- 1 Căutați o locație (**Găsirea unui loc după categorie, pagina 10**).
- 2 Selectați o locație din rezultatele căutării.
- 3 Selectați **📍**.
- 4 Selectați **Salvare**.
- 5 Dacă este necesar, introduceți un nume, apoi selectați **Final..**

Salvarea locației curente

- 1 De pe hartă, selectați pictograma vehiculului.
- 2 Selectați **Salvare**.
- 3 Introduceți un nume și selectați **Final..**
- 4 Selectați **OK**.

Editarea unei locații salvate

- 1 Selectați **Încotro?** > **Salvate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați o categorie.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **📍**.
- 5 Selectați **≡** > **Editare**.
- 6 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Nume**.
 - Selectați **Număr de telefon**.

- Selectați **Categorii** pentru atribuirea de categorii locației salvate.
- Selectați **Schimbare simbol hartă** pentru a modifica simbolul utilizat la marcarea pe o hartă a locației salvate.

7 Editati informațiile.

8 Selectați **Final**.

Atribuirea de categorii unei locații salvate

Puteți adăuga categorii personalizate pentru organizarea locațiilor salvate.

NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locații salvate după ce salvați cel puțin 12 locații.

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați **1**.
- 4 Selectați **≡ > Editare > Categorii**.
- 5 Introduceți unul sau mai multe nume de categorii, separate prin virgule.
- 6 Dacă este necesar, selectați o categorie sugerată.
- 7 Selectați **Final**.

Ștergerea unei locații salvate

NOTĂ: locațiile șterse nu mai pot fi recuperate.

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Selectați **≡ > Ștergere locații salvate**.
- 3 Bifați caseta din dreptul locațiilor salvate pentru care se dorește ștergerea și selectați **Ștergere**.

Utilizarea hărții

Puteți utiliza harta pentru a naviga pe o rută ([Ruta dvs. pe hartă, pagina 6](#)) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs. atunci când nicio rută nu este activă.

- 1 Selectați **Vizualizare hartă**.
- 2 Atingeți un punct oarecare pe hartă.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Trageți harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus sau în jos.
 - Pentru mărire sau micșorare, selectați **+** sau **-**.
 - Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel 3-D și invers, selectați **▲**.
 - Pentru a filtra punctele de interes afișate după categorie, selectați **Q**.
 - Pentru a iniția o rută, selectați o locație de pe hartă și alegeți **Start!** ([Inițierea unei rute cu ajutorul hărții, pagina 6](#)).

Instrumente hartă

Instrumentele hărții oferă acces rapid la informații și funcții ale dispozitivului în timp ce vizualizați harta. Când activați un instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea hărții.

Stop: oprește navigarea pe ruta activă.

Camăra: vă permite să vizualizați imagini video, să le salvați sau să modificați setările camerelor de bord auto.

Schimbare rută: vă permite să alegeți o rută ocolitoare sau să omiteți locații aflate pe ruta dvs.

Înainte pe rută: afișează locațiile aflate în față pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasați ([Înainte, pagina 12](#)).

Viraje: afișează o listă a virajelor care urmează pe ruta dvs. ([Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare, pagina 6](#)).

Datele călătoriei: afișează informații ce pot fi personalizate despre călătorie, de ex., viteza sau kilometrajul ([Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei, pagina 13](#)).

Volum: reglează volumul sunetului pentru unitatea principală.

Luminozitate: reglează luminozitatea ecranului.

Telefon: afișează o listă de apeluri recente din telefonul dvs. conectat, iar în timpul unui apel activ afișează opțiuni pentru apelul în desfășurare ([Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs, pagina 18](#)).

Trafic: afișează condițiile de trafic de pe ruta dvs. sau din zona dvs. ([Vizualizarea traficului din față, pagina 13](#)).

Vreme: afișează informații despre vreme pentru zona dvs.

photoLive: afișează camerele de supraveghere în timp real din abonamentul dvs. photoLive ([Camerele video de supraveghere a traficului photoLive, pagina 19](#)).

Raportare cameră: vă permite să raportați camerele video la semafoare sau radarele fixe. Funcția este disponibilă dacă aveți date despre camere video la semafoare sau radare fixe stocate pe dispozitiv și o conexiune activă la aplicația Smartphone Link ([Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link, pagina 15](#)).

Vizualizarea unui instrument de hartă

- 1 De pe hartă, selectați **:**.
- 2 Selectați un instrument de hartă.
Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea hărții.
- 3 După ce ați terminat utilizarea instrumentului de hartă, selectați **×**.

Activarea instrumentelor hărții

Implicit, numai cele mai des utilizate instrumente sunt activate în meniul cu instrumente de pe hartă. Puteți adăuga până la 12 instrumente la meniu.

- 1 De pe hartă, selectați **:** > **⚙**.
- 2 Bifați caseta de validare din dreptul fiecărui instrument pe care doriți să-l adăugați.
- 3 Selectați **Salvare**.

Înainte

Instrumentul Înainte pe rută oferă informații despre locații aflate în față pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasați. Puteți vizualiza puncte de interes care urmează, de ex., restaurante, benzinării sau zone de odihnă. Atunci când vă deplasați pe o autostradă, puteți, de asemenea, să vizualizați informații și servicii disponibile pentru ieșirile și orașele care urmează, în mod asemănător indicatoarelor de informare de pe autostrăzi. Puteți personaliza trei categorii ce vor fi afișate în instrumentul Înainte pe rută.

Vizualizarea locațiilor ce urmează

- 1 Din hartă, selectați opțiunea **:** > **Înainte pe rută**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza următoarea locație de pe rută din fiecare categorie, selectați **■**, dacă este necesar.
 - Pentru a vizualiza informații și servicii disponibile pentru ieșirile de pe autostrăzi sau orașe aflate înainte pe rută, selectați **⌵**.

NOTĂ: această opțiune este disponibilă numai atunci când vă deplasați pe o autostradă sau când ruta dvs. include o autostradă.
- 3 Selectați un element pentru a vizualiza o listă de locații pentru acea categorie, ieșire sau oraș.

Personalizarea categoriilor meniului înainte pe rută

Puteți personaliza categoriile de locație ce vor fi afișate în instrumentul înainte pe rută.

- 1 Din hartă, selectați opțiunea **înainte pe rută**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați .
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă, selectați și glisați săgeata de lângă numele categoriei.
 - Selectați o categorie pentru a o schimba.
 - Pentru a crea o categorie personalizată, selectați o categorie, selectați **Căutare personalizată**, apoi introduceți numele unei companii sau al unei categorii.
- 5 Selectați **Final**.

Informații cursă

Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei

Înainte de a vizualiza pe hartă datele călătoriei, trebuie să adăugați acest instrument în meniul de instrumente al hărții ([Activarea instrumentelor hărții](#), pagina 12).

Din hartă, selectați **înainte pe rută** > **Datele călătoriei**.

Personalizarea câmpurilor cu datele călătoriei

Înainte de a putea personaliza datele afișate în instrumentul de date ale călătoriei ce apare pe harta dvs., este necesar să adăugați instrumentul de date ale călătoriei la meniul de instrumente ale hărții ([Activarea instrumentelor hărții](#), pagina 12).

- 1 Din hartă, selectați **înainte pe rută** > **Datele călătoriei**.
- 2 Selectați un câmp de date ale călătoriei.
- 3 Selectați o opțiune.

Noul câmp cu date ale călătoriei apare în instrumentul de date ale călătoriei afișat pe hartă.

Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei

Pagina cu informațiile călătoriei afișează viteza dvs. și furnizează statistici despre călătorie.

NOTĂ: dacă faceți opriri frecvente, lăsați dispozitivul pornit, pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în timpul călătoriei.

Din hartă, selectați **Viteză**.

Vizualizarea jurnalului de călătorie

Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-ați parcurs.

- 1 Selectați **Setări** > **Hartă și vehicul** > **Straturi hartă**.
- 2 Bifați caseta de selectare **Jurnal de călătorie**.

Resetarea informațiilor călătoriei

- 1 Pe hartă, selectați **Viteză**.
- 2 Selectați **Resetare câmpuri**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Când nu navigați pe o rută, selectați **Selectare toate** pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepția vitezometrului, din prima pagină.
 - Selectați **Resetare date călătorie** pentru a reseta informațiile de pe computerul de călătorie.
 - Selectați **Resetare viteză maximă** pentru a reseta viteza maximă.
 - Selectați **Resetare călătorie B** pentru a reseta contorul de parcurs.

Vizualizarea traficului din față

Puteți vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în față pe ruta dvs. sau pe șoseaua pe care vă deplasați.

- 1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați **înainte pe rută** > **Trafic**.

Cel mai apropiat incident de trafic din față este afișat pe un panou din partea dreaptă a hărții.
- 2 Selectați incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii suplimentare.

Vizualizarea datelor din trafic pe hartă

Harta traficului afișează fluxul traficului cu cod de culori și întârzierile de pe drumurile din apropiere.

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații** > **Trafic**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Legendă** pentru a vizualiza legenda hărții de trafic.

Căutarea incidentelor din trafic

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații** > **Trafic**.
- 2 Selectați **Incidente**.
- 3 Selectați un element din listă.
- 4 Dacă există mai multe incidente, utilizați săgețile pentru a vizualiza și alte incidente.

Personalizarea hărții

Personalizarea straturilor hărții

Puteți personaliza datele care apar pe hartă, precum pictograme pentru puncte de interes și condiții de drum.

- 1 Selectați **Setări** > **Hartă și vehicul** > **Straturi hartă**.
- 2 Selectați straturile de inclus pe hartă, apoi selectați **Salvare**.

Modificarea câmpului de date pe hartă

- 1 Selectați un câmp de date de pe hartă.

NOTĂ: nu puteți personaliza câmpul Viteză.
- 2 Selectați un tip de date de afișat.

Schimbarea perspectivei hărții

- 1 Selectați **Setări** > **Hartă și vehicul** > **Conducere - Vizualizare hartă**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Direcție-Sus** pentru a afișa harta în două dimensiuni (2-D), cu direcția dvs. de deplasare în partea de sus.
 - Selectați **Nord-Sus** pentru a afișa harta în 2-D, cu nordul în partea de sus.
 - Selectați **3-D** pentru a afișa harta în trei dimensiuni.
- 3 Selectați **Salvare**.

Date de trafic

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor de trafic.

Datele de trafic nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru toate modelele. Pentru informații referitoare la receptoarele de trafic și zonele cu acoperire, vizitați www.garmin.com/traffic.

Pentru a evita întârzierile datorate traficului, dispozitivul dvs. trebuie să primească date de trafic în timp real.

- Dacă dispozitivul dvs. include un receptor de trafic, poate să primească date de trafic de la un semnal cu transmisie prin aer, atunci când este disponibil.
- Un receptor de trafic FM este inclus în modelele care se termină cu LT sau LMT.

- Pentru a primi date de trafic prin intermediul unui receptor de trafic, dispozitivul trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare din vehicul.
- Pentru a primi informații prin intermediul unui receptor de trafic, dispozitivul trebuie să se afle în raza semnalului datelor de trafic.
- Dispozitivul poate primi informații de trafic prin serviciul de abonare al aplicației Smartphone Link

Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic

ATENȚIONARE

Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanța receptorului de trafic.

Dacă dispozitivul dvs. include un receptor de trafic, acesta poate să primească date de trafic de la un semnal cu transmisie prin aer, atunci când este disponibil. Această funcție nu este disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele.

- 1 Verificați dacă dispozitivul dvs. include un receptor de trafic.
 - Un receptor de trafic FM este inclus în modelele care se termină cu LT sau LMT.
- 2 Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare din vehicul prin folosirea cablului de alimentare inclus în dispozitivul dvs. (*Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare, pagina 2*).
Cablul de alimentare inclus în dispozitivul dvs. este livrat cu o antenă pentru receptorul de trafic.

Când vă aflați într-o zonă cu acoperire pentru recepționarea informațiilor de trafic, dispozitivul dvs. poate afișa informații de trafic și vă poate ajuta să evitați întârzierile datorate traficului.

Recepționarea datelor din trafic cu ajutorul Smartphone Link

Serviciul Trafic în timp real oferă date din trafic în timp real.

- 1 Descărcați Smartphone Link pe telefonul dvs. compatibil (*Descărcarea Smartphone Link, pagina 16*).
- 2 Abonați-vă la serviciul Trafic în timp real (*Abonarea la serviciile în timp real Garmin, pagina 17*).
- 3 Conectați dispozitivul la telefonul pe care rulează Smartphone Link (*Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link, pagina 15*).

Despre abonamentele de trafic

Puteți achiziționa abonamente suplimentare sau vă puteți reînnoi abonamentul în cazul în care acesta expiră. Accesați <http://www.garmin.com/traffic>.

Vizualizarea abonamentelor de trafic

Selecți **Setări > Trafic > Abonamente**.

Adăugarea unui abonament

Puteți achiziționa abonamente de trafic pentru alte regiuni sau țări.

- 1 Din meniul principal, selecți **Trafic**.
- 2 Selecți **Abonamente > +**.
- 3 Notați ID-ul de unitate al receptorului de trafic FM.
- 4 Accesați www.garmin.com/fmtraffic pentru a achiziționa un abonament și a obține un cod de 25 de caractere.

Codurile abonamentelor la informații de trafic nu pot fi reutilizate. Este necesar să obțineți un cod nou de fiecare dată când vă reînnoiți serviciul. Dacă dețineți mai multe receptoare de trafic FM, este necesar să obțineți câte un cod nou pentru fiecare receptor.

- 5 Selecți **Următor** pe dispozitiv.

6 Introduceți codul.

7 Selecți **Final**.

Activarea traficului

Puteți activa sau dezactiva datele din trafic.

- 1 Selecți **Setări > Trafic**.
- 2 Bifați caseta de selectare **Trafic**.

Comanda vocală

NOTĂ: comanda vocală nu este disponibilă pentru toate limbile și regiunile, eventual nici pe toate modelele.

NOTĂ: este posibil ca Navigarea activată vocal să nu realizeze performanța dorită într-un mediu zgomotos.

Comanda vocală vă permite să utilizați dispozitivul prin rostirea de cuvinte și comenzi. Meniul Comandă vocală furnizează instrucțiuni vocale și o listă a comenzilor disponibile.

Setarea frazei de activare

Fraza de activare este un cuvânt sau o frază pe care o puteți rosti pentru a activa comanda vocală. Fraza de activare implicită este Comandă vocală.

SUGESTIE: puteți reduce posibilitatea activării accidentale a comenzilor vocale prin utilizarea unei fraze de activare dificile.

- 1 Selecți **Aplicații > Comandă vocală >  > Frază de activare**.
- 2 Introduceți o nouă frază de activare.
Dispozitivul va indica dificultatea frazei de activare pe măsură ce o introduceți.
- 3 Selecți **Final**.

Activarea comenzii vocale

Rostiți fraza de activare.

Este afișat meniul Comandă vocală.

Sfaturi referitoare la comanda vocală

- Vorbiți pe un ton normal, direcționând vocea către dispozitiv.
- Reduceți zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul, pentru a îmbunătăți precizia funcției de recunoaștere vocală.
- Pronunțați comenzile exact cum apar pe ecran.
- Răspundeți la instrucțiunile vocale de la dispozitiv în funcție de necesități.
- Măriți lungimea frazei de activare pentru a reduce posibilitatea activării accidentale a comenzilor vocale.
- Ascultați emiterea a două tonuri pentru a confirma când dispozitivul intră și iese din comanda vocală.

Inițierea unei rute utilizând comanda vocală

Puteți rosti numele unor locații populare, bine cunoscute.

- 1 Rostiți fraza de activare (*Setarea frazei de activare, pagina 14*).
- 2 Rostiți **Căutare loc**.
- 3 Ascultați instrucțiunea vocală și rostiți numele locației.
- 4 Rostiți numărul rândului.
- 5 Rostiți **Navigare**.

Salvarea unei înregistrări video folosind comanda vocală

Puteți salva manual înregistrările de pe camera video de bord folosind funcția de comandă vocală.

- 1 Rostiți fraza de activare.

2 Spuneți **Salvare imagine video**.

Dispozitivul salvează o fotografie și înregistrarea video înainte, în timpul și după ce spuneți Salvare imagine video.

Instrucțiuni de dezactivare a sonorului

Puteți dezactiva instrucțiunile vocale pentru comanda vocală fără a dezactiva sonorul dispozitivului.

1 Selectați **Aplicații > Comandă vocală** > .

2 Selectați **Instrucțiuni dezactivare sunet > Activat**.

Control vocal

Pentru regiunile în care funcția Comandă vocală nu este disponibilă, este activată funcția Control vocal. Funcția Control vocal vă permite să vă utilizați vocea pentru a controla dispozitivul. Înainte de a putea utiliza funcția Control vocal, trebuie să o configurați pentru vocea dvs.

Configurarea Controlului vocal

Funcția Control vocal trebuie configurată pentru vocea unui singur utilizator și nu funcționează pentru ceilalți.

1 Selectați **Aplicații > Control vocal**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra comenzile pentru fiecare frază de control vocal.

NOTĂ: nu este nevoie să citiți fraza exactă e pe ecran. Puteți rosti o comandă alternativă cu același înțeles în funcție de preferințele dvs.

Pentru a utiliza o funcție de control vocal, trebuie să roștiți comanda înregistrată pentru funcție.

Utilizarea controlului vocal

1 Rostiți comanda înregistrată pentru fraza **Control vocal**. Este afișat meniul control vocal.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Sugestii control vocal

- Vorbiți pe un ton normal, direcționând vocea către dispozitiv.
- Reduceți zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul, pentru a îmbunătăți precizia funcției de recunoaștere vocală.
- Pronunțați comenzile exact cum apar pe ecran.
- Ascultați emiterea unui ton pentru a confirma când dispozitivul primește cu succes o comandă.

Caracteristici conectate Bluetooth

Dispozitivul dispune de mai multe caracteristici Bluetooth conectate pentru smartphone-ul dvs. compatibil. Unele caracteristici necesită instalarea aplicației Smartphone Link pe smartphone-ul dvs. Accesați garmin.com/smartphonelink pentru informații suplimentare.

Apelarea hands-free: vă permite să efectuați sau să primiți apeluri telefonice prin intermediul dispozitivului dvs. și să folosiți dispozitivul ca difuzor telefonic hands-free. Dacă limba selectată acceptă funcția de comandă vocală, puteți efectua apeluri telefonice utilizând comenzi vocale.

Notificări: afișează notificări prin telefon și mesaje pe dispozitivul dvs. Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate limbile.

Trimiterea locațiilor pe dispozitiv: vă permite să trimiteți locații de pe smartphone-ul dvs. către dispozitivul de navigare.

Foursquare Înregistrare: vă permite să vă înregistrați pe locațiile Foursquare prin intermediul dispozitivului de navigare.

Actualizări meteo: trimite condiții meteo și alerte în timp real către dispozitivul dvs.

GarminServicii în timp real: oferă servicii pe bază de abonament pentru a vizualiza date în timp real pe dispozitivul

dvs., precum condiții de trafic, parcare și prognoze meteo avansate.

Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link

Trebuie să asociați dispozitivul dvs. Garmin DriveAssist cu telefonul pentru a folosi caracteristica Bluetooth. După ce dispozitivele sunt asociate, se conectează automat atunci când sunt pornite și în raza de acoperire.

Unele caracteristici necesită aplicația Smartphone Link. Vă puteți conecta la aplicația Smartphone Link în timpul procesului de asociere sau mai târziu.

1 Instalați aplicația Smartphone Link (opțional) pe telefonul dvs. de pe app store.

2 Așezați dispozitivul Garmin DriveAssist și telefonul dvs. la o distanță de maxim 3 m (10 ft) unul față de celălalt.

3 De pe dispozitivul dvs. Garmin DriveAssist, selectați **Setări > Bluetooth** și bifați caseta de selectare **Bluetooth**.

4 Selectați **Căutare dispozitive**.

5 Activați tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. și setați telefonul pentru a putea fi descoperit.

Consultați manualul de utilizare al telefonului pentru mai multe informații.

6 Selectați **OK** pe dispozitivul Garmin DriveAssist.

Dispozitivul Garmin DriveAssist începe căutarea dispozitivelor Bluetooth din apropiere și apare o listă cu dispozitivele Bluetooth. Poate dura până la un minut pentru ca telefonul dvs. să apară în listă.

7 Selectați-vă telefonul din listă și selectați **OK**.

8 Confirmați solicitarea de asociere de pe telefonul dvs.

9 Deschideți aplicația Smartphone Link (opțional) de pe telefonul dvs.

Dacă vă asociați cu un dispozitiv Apple®, un cod de securitate apare pe ecranul Garmin DriveAssist.

10 Dacă este necesar, introduceți codul de securitate pe telefon în intervalul de 30 de secunde.

Pictograme stare Bluetooth

Pictogramele de stare apar în setările Bluetooth din dreptul fiecărui telefon asociat.

Selectați **Setări > Bluetooth**.

- O pictogramă gri indică dacă funcția este dezactivată sau deconectată pentru acel telefon.
- O pictogramă colorată indică dacă funcția este conectată și activă pentru acel telefon.

	Apelare hands-free
	Notificări inteligente
	Caracteristici și servicii Smartphone Link

Setarea caracteristicilor Bluetooth pentru dispozitivul Apple

În mod implicit, toate caracteristicile compatibile Bluetooth sunt activate atunci când vă asociați telefonul. Puteți activa, dezactiva sau personaliza anumite caracteristici.

Conectarea aplicației Smartphone Link pe dispozitivul dvs. Apple

Înainte de a vă putea conecta la aplicația Smartphone Link, trebuie să asociați și să conectați dispozitivul dvs. Garmin DriveAssist cu telefonul.

Dacă nu v-ați conectat la aplicația Smartphone Link în timpul procesului de asociere, vă puteți conecta la ea pentru caracteristici Bluetooth suplimentare. Aplicația Smartphone Link comunică cu telefonul dvs. prin intermediul tehnologiei Bluetooth

Smart. Prima oară când vă conectați la aplicația Smartphone Link pe un dispozitiv Apple, trebuie să introduceți un cod de securitate Bluetooth Smart.

- 1 Instalați aplicația Smartphone Link pe telefonul dvs. de pe app store.
- 2 Deschideți aplicația Smartphone Link de pe telefonul dvs. Un cod de securitate apare pe ecranul dispozitivului Garmin DriveAssist.
- 3 Introduceți codul pe telefonul dvs.

Dezactivarea apelurilor hands-free pe dispozitivul dvs. Apple

Puteți dezactiva apelurile hands-free și să rămâneți conectat la telefonul dvs. pentru date și notificări Smartphone Link.

- 1 Selectați **Setări > Bluetooth**.
- 2 Selectați numele telefonului utilizat pentru apelarea hands-free.
SUGESTIE: telefonul dvs. se poate conecta la apelarea hands-free și la date prin intermediul a două nume diferite.  apare colorată lângă numele telefonului pentru apelarea hands-free.
- 3 Debifați caseta de selectare **Apeluri telefonice**.

Dezactivarea datelor Smartphone Link și notificărilor inteligente de pe dispozitivul Apple

Poți dezactiva datele Smartphone Link și notificările inteligente și rămâne conectat la telefon pentru apelarea hands-free.

- 1 Selectați **Setări > Bluetooth**.
- 2 Selectați numele telefonului conectat la date și notificări Smartphone Link.
SUGESTIE: telefonul dvs. se poate conecta la apelarea hands-free și la date folosind două nume diferite.  și  au culoarea albastră și apar lângă numele telefonului folosit pentru date și notificări.
- 3 Debifați caseta **Servicii smartphone**.

Afișarea sau ascunderea categoriilor de notificări pentru dispozitivul Apple

Puteți filtra notificările afișate de dispozitiv dacă afișați sau ascundeți categorii.

- 1 Selectați **Setări > Bluetooth**.
- 2 Selectați numele telefonului conectat la date și notificări Smartphone Link.
SUGESTIE: telefonul dvs. se poate conecta la apelarea hands-free și la date folosind două nume diferite.  și  vor apărea colorate lângă numele telefonului folosit pentru date și notificări.
- 3 Selectați **Notificări inteligente**.
- 4 Selectați caseta din dreptul fiecărui instrument pe care doriți să-l adăugați.

Configurarea caracteristicilor Bluetooth pentru smartphone-ul dvs. cu Android™

În mod prestabilit, toate caracteristicile Bluetooth compatibile sunt activate atunci când vă asociați telefonul. Puteți activa, dezactiva sau personaliza anumite caracteristici.

Conectarea la aplicația Smartphone Link de pe smartphone-ul Android

Înainte de a vă conecta la aplicația Smartphone Link, trebuie să asociați și să conectați dispozitivul Garmin DriveAssist la telefon.

Dacă nu v-ați conectat la aplicația Smartphone Link în timpul procesului de asociere, vă puteți conecta pentru caracteristici Bluetooth suplimentare.

- 1 Din magazinul de aplicații al telefonului, instalați aplicația Smartphone Link.
- 2 De pe telefon, deschideți aplicația Smartphone Link.

Dezactivarea caracteristicilor Bluetooth pentru smartphone-ul dvs. cu Android

Puteți dezactiva anumite caracteristici Bluetooth și rămâne conectat la altele.

- 1 Selectați **Setări > Bluetooth**.
- 2 Selectați numele telefonului.
- 3 Selectați o opțiune:
 - pentru a dezactiva apelarea hands-free, debifați caseta **Apeluri telefonice**;
 - pentru a dezactiva datele Smartphone Link și notificările inteligente, debifați caseta **Smartphone Link**;
 - pentru a dezactiva anumite notificări ale aplicației, folosiți setările aplicației Smartphone Link.

Afișarea sau ascunderea notificărilor pentru smartphone cu Android

Puteți folosi aplicația Smartphone Link pentru a selecta tipurile de notificări care apar pe dispozitivul Garmin DriveAssist.

- 1 De pe telefon, deschideți aplicația Smartphone Link.
- 2 Selectați .
- 3 Verificați dacă este bifată caseta **Notificări inteligente**.
- 4 Din secțiunea **Notificări**, selectați **Setări**.
Va apărea o listă de categorii de notificări și aplicații.
- 5 Selectați o opțiune:
 - pentru a activa sau a dezactiva o notificare, selectați comutatorul basculant de lângă numele categoriei sau al aplicației;
 - pentru a adăuga o aplicație la listă, selectați **+**.

Smartphone Link

Smartphone Link este o aplicație de telefon care vă permite să sincronizați datele despre locații cu telefonul dvs. și să accesați informații în timp real utilizând conexiunea de date a telefonului. Dispozitivul dvs. transferă date de la Smartphone Link utilizând tehnologia wireless Bluetooth. Informațiile în timp real sunt disponibile prin planuri gratuite și pe bază de abonament de la Garmin Servicii live (*Servicii live Garmin*, pagina 17).

Locațiile salvate și cele recent găsite sunt sincronizate cu telefonul dvs. de fiecare dată când acesta se conectează la Smartphone Link.

Descărcarea Smartphone Link

Smartphone Link este disponibil pentru unele smartphone-uri. Pentru informații privind compatibilitatea și disponibilitatea, accesați www.garmin.com/smartphonelink sau magazinul de aplicații destinate dispozitivului.

Descărcați Smartphone Link din magazinul de aplicații pe telefonul dvs. compatibil.

Consultați manualul de utilizare al telefonului pentru informații despre descărcarea și instalarea aplicațiilor.

Trimiterea unei locații de la telefonul dvs. la dispozitivul dvs.

Pe telefonul dvs., Smartphone Link este înregistrată ca aplicație de navigare.

- 1 De pe telefonul dvs., selectați butonul pentru a porni navigarea spre o locație (consultați manualul de utilizare al telefonului dvs.).
- 2 Din meniul de aplicații, selectați **Smartphone Link**.
Data următoare când conectați dispozitivul la telefon, locația este transferată elementelor găsite recent pe dispozitivul dvs.

Servicii live Garmin

Înainte de a putea utiliza Serviciile live Garmin, dispozitivul trebuie conectat la un telefon compatibil care rulează Smartphone Link (*Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link*, pagina 15).

Conectarea la Smartphone Link furnizează accesul la Serviciile live Garmin. Garmin Serviciile live furnizează planuri gratuite și pe bază de abonament pentru vizualizarea datelor în timp real pe dispozitivul dvs., cum ar fi condițiile de trafic și datele meteo. Unele servicii, precum datele meteo, sunt disponibile ca aplicații separate pe dispozitiv. Alte servicii, cum ar fi Trafic, îmbunătățesc caracteristicile de navigare existente pe dispozitiv. Caracteristicile care necesită acces la serviciile live Garmin afișează simbolul Smartphone Link și apar numai atunci când dispozitivul este conectat la Smartphone Link.

Abonarea la serviciile în timp real Garmin

Înainte de a vă putea abona la servicii în timp real Garmin, trebuie să instalați aplicația Smartphone Link pe telefonul dvs.

- 1 Porniți aplicația Smartphone Link de pe telefonul dvs. (*Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link*, pagina 15).
- 2 Selectați **Contul meu**.
Apare o listă de servicii și prețuri de abonamente.
- 3 Selectați un serviciu.
- 4 Selectați prețul.
- 5 Selectați **Abonare**.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notificări inteligente

În timp ce dispozitivul este conectat la aplicația Smartphone Link, puteți vedea de pe smartphone sau de pe dispozitivul Garmin DriveAssist notificări despre mesaje text, apeluri de intrare, întâlniri din calendar și altele.

NOTĂ: este posibil să fiți nevoiți să așteptați câteva minute pentru a primi notificările pe dispozitivul de navigație, după conectarea la aplicația Smartphone Link.  va apărea colorată în setările Bluetooth atunci când notificările inteligente sunt conectate și active (*Pictograme stare Bluetooth*, pagina 15).

Primirea notificărilor

ATENȚIONARE

Nu citiți și nu răspundeți la notificări în timp ce conduceți.

Înainte ca dispozitivul Garmin DriveAssist să primească notificări, trebuie să îl conectați la smartphone și la aplicația Smartphone Link.

Pentru majoritatea paginilor va apărea o solicitare atunci când dispozitivul primește o notificare de pe smartphone. Dacă vehiculul este în mișcare, trebuie să confirmați că sunteți pasagerul și nu șoferul pentru a vedea notificările.

NOTĂ: dacă vizualizați harta, notificările vor apărea într-un instrument al hărții.

- Pentru a ignora o notificare, selectați **OK**.
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe telefon.
- Pentru a vizualiza o notificare, selectați **Vizualizare**.
- Pentru a asculta notificarea, selectați **Vizualizare > Redare**.
Dispozitivul citește notificarea folosind tehnologia text-to-speech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate limbile.
- Pentru a efectua acțiuni suplimentare, cum ar fi respingerea notificărilor de la telefon, selectați **Vizualizare** și selectați o opțiune.

NOTĂ: acțiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru câteva tipuri de notificări și trebuie acceptate de aplicația care generează notificarea.

Primirea de notificări în timp ce vizualizați harta

ATENȚIONARE

Nu citiți și nu răspundeți la notificări în timp ce conduceți.

Înainte ca dispozitivul Garmin DriveAssist să primească notificări, trebuie să îl conectați la smartphone și la aplicația Smartphone Link.

Atunci când vizualizați harta, notificările noi apar în instrumentul hărții de la marginea ecranului. Dacă vehiculul este în mișcare, trebuie să confirmați că sunteți pasagerul și nu șoferul pentru a vedea notificările.

- Pentru a ignora o notificare, selectați **X**.
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe telefon.
- Pentru a vizualiza notificarea, selectați textul acesteia.
- Pentru a asculta notificarea, selectați **Redare mesaj**.
Dispozitivul citește notificarea folosind tehnologia text-to-speech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate limbile.
- Pentru a asculta notificarea folosind o comandă vocală, spuneți **Redare mesaj**.
NOTĂ: această opțiune este disponibilă doar atunci când limba selectată acceptă funcția de comenzi vocale și  apare în instrumentul hărții.
- Pentru a efectua acțiuni suplimentare, cum ar fi respingerea notificărilor de la telefon, selectați **Vizualizare** și selectați o opțiune.
NOTĂ: acțiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru câteva tipuri de notificări și trebuie acceptate de aplicația care generează notificarea.

Vizualizarea listei de notificări

Puteți vizualiza o listă cu toate notificările active.

- 1 Selectați **Aplicații > Notificări inteligente**.
Va apărea lista de notificări. Notificările necitite au culoarea neagră, iar notificările citite anterior au culoarea gri.
- 2 Selectați o opțiune:
 - pentru a vizualiza notificarea, selectați descrierea acesteia;
 - pentru a asculta o notificare, selectați .
Dispozitivul citește notificarea folosind tehnologia text-to-speech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate limbile.

Apelarea hands-free

NOTĂ: deși majoritatea telefoanelor sunt compatibile și pot fi utilizate, nu există garanția faptului că un anumit telefon poate fi utilizat. Este posibil ca nu toate caracteristicile să fie disponibile pentru telefonul dvs.

Folosind tehnologia wireless Bluetooth, dispozitivul se poate conecta la telefonul mobil pentru a deveni un dispozitiv hands-free. În timp ce sunteți conectat, puteți efectua sau primi apeluri utilizând dispozitivul dvs.

Efectuarea unui apel

Formarea unui număr

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Apelare**.
- 2 Introduceți numărul.
- 3 Selectați **Apelare**.

Apelarea unui contact din agenda telefonică

Agenda telefonică este încărcată din telefon pe dispozitiv la fiecare conectare a acestor două dispozitive. Poate dura câteva minute până când agenda telefonică devine disponibilă. Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Agendă**.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Selectați **Apelare**.

Apelarea unei locații

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Parcurgere categorii**.
- 2 Selectați un punct de interes.
- 3 Selectați **Apelare**.

Primirea unui apel

Când recepționați un apel, selectați **Răspuns** sau **Ignorare**.

Utilizarea registrului de apeluri

Registrul apelurilor este încărcat din telefon pe dispozitiv la fiecare conectare între aceste două dispozitive. Poate dura câteva minute până când registrul de apeluri devine disponibil. Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Registru apeluri**.

- 2 Selectați o categorie.

Va apărea o listă cu apeluri, cele mai recente fiind afișate în partea de sus a listei.

- 3 Selectați un apel.

Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs

În timpul unui apel, puteți selecta opțiunile pentru apel în curs de pe hartă.

- Pentru a transfera sunetul pe telefon, selectați .

SUGESTIE: utilizați această caracteristică dacă doriți să opriți dispozitivul menținând apelul sau în cazul în care doriți intimitate.

- Pentru a utiliza tastatura, selectați .

SUGESTIE: puteți folosi această caracteristică pentru a utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.

- Pentru a dezactiva microfonul, selectați .
- Pentru a încheia apelul, selectați .

Salvarea unui număr de telefon de acasă

SUGESTIE: după ce salvați un număr de telefon de acasă, puteți edita acest număr prin editarea opțiunii „Acasă” din lista dvs. de locații salvate (*Editarea unei locații salvate, pagina 11*).

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon >  > Număr tel.de acasă**.
- 2 Introduceți numărul dvs. de telefon.
- 3 Selectați **Final..**

Apelarea acasă

Înainte de a putea suna acasă, trebuie să introduceți numărul de telefon pentru locația dvs. de reședință.

Selectați **Aplicații > Telefon > Apelare acasă**.

Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth

Puteți deconecta temporar un dispozitiv Bluetooth fără a-l șterge din lista dispozitivelor asociate. Dispozitivul Bluetooth se poate conecta automat la dispozitivul Garmin DriveAssist în viitor.

- 1 Selectați **Setări > Bluetooth**.
- 2 Selectați dispozitivul pe care doriți să îl deconectați.
- 3 Debifați caseta de selectare de lângă numele dispozitivului asociat.

Ștergerea unui telefon asociat

Puteți să ștergeți un telefon asociat pentru a preveni conectarea automată a acestuia la dispozitiv în viitor.

- 1 Selectați **Setări > Bluetooth**.
- 2 Selectați telefonul și selectați **Decuplare dispozitiv**.

Utilizarea aplicațiilor

Vizualizarea fișierelor de ajutor

Selectați **Aplicații > Ajutor** pentru a vizualiza manualul complet de utilizare.

Căutarea subiectelor de ajutor

Selectați **Aplicații > Ajutor > Q**.

Vizualizarea prognozei meteo

Înainte de a folosi această funcție, dispozitivul trebuie să primească datele meteo. Puteți conecta dispozitivul la aplicația Smartphone Link pentru primi date meteo (*Asocierea cu telefonul dvs. și conectarea la Smartphone Link, pagina 15*).

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme**.

Dispozitivul arată condițiile meteo actuale și o prognoză a următoarelor câteva zile.

- 2 Selectați o zi.

Apare prognoza detaliată pentru acea zi.

Vizualizarea vremii din apropierea altui oraș

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme > Locație curentă**.

- 2 Selectați o opțiune:

- Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru un oraș favorit, selectați un oraș din listă.
- Pentru a adăuga un oraș preferat, selectați **Adăugare oraș** și introduceți un nume de oraș.

Vizualizarea radarului meteo

Înainte să puteți utiliza această funcție, trebuie să cumpărați serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.

Puteți vizualiza o hartă radar animată și codată pe culori a condițiilor meteo curente, precum și o pictogramă meteo pe hartă. Pictograma meteo se modifică pentru a afișa datele despre vremea din zonă, cum ar fi ploaie, zăpadă și furtuni.

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme**.

- 2 Dacă este necesar, selectați un oraș.

- 3 Selectați  > **Radar meteo**.

Vizualizarea alertelor meteo

Înainte să puteți utiliza această funcție, trebuie să cumpărați serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.

În timp ce vă deplasați cu ajutorul dispozitivului dvs., pe hartă pot să apară alerte meteo. Puteți, de asemenea, vizualiza o hartă cu alerte meteo în apropierea locației dvs. curente sau a unui oraș selectat.

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme**.

- 2 Dacă este necesar, selectați un oraș.

- 3 Selectați  > **Alerte meteo**.

Verificarea condițiilor de drum

Înainte să puteți utiliza această funcție, trebuie să cumpărați serviciul Advanced Weather utilizând Smartphone Link.

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme**.

- 2 Dacă este necesar, selectați un oraș.

- 3 Selectați  > **Condiții drum**.

Camerele video de supraveghere a traficului photoLive

Camerele video de supraveghere a traficului photoLive furnizează imagini în timp real ale condițiilor de trafic pe drumurile sau în intersecțiile principale. Puteți să salvați camerele video pe care doriți să le vizualizați în mod regulat.

Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul photoLive, iar dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un telefon compatibil care rulează Smartphone Link ([Smartphone Link](#), pagina 16).

Această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

- 1 Selectați **Aplicații** > **photoLive**.
- 2 Selectați **Atingeți pentru adăugare**.
- 3 Selectați un drum.
- 4 Selectați o intersecție.
- 5 Selectați **Salvare**.

Vizualizarea unei camere video de supraveghere a traficului

Înainte de a putea vizualiza o cameră video de supraveghere a traficului, trebuie să o salvați ([Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului](#), pagina 19).

- 1 Selectați **Aplicații** > **photoLive**.
- 2 Selectați o cameră video.

Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica istoricului de călătorie ([Setările dispozitivului și de confidențialitate](#), pagina 21).

Puteți să vizualizați pe hartă rutele anterioare, precum și locațiile în care v-ați oprit.

Selectați **Aplicații** > **Locuri vizitate**.

Personalizarea dispozitivului

Setările pentru hartă și vehicul

Selectați **Setări** > **Hartă și vehicul**.

Vehicul: setează pictograma care reprezintă poziția dvs. pe hartă.

Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.

Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărții. Mai multe detalii pot determina încărcarea mai lentă a hărții.

Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.

Instrumente hartă: selectează scurtăturile care apar în meniul de instrumente de pe hartă.

Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărții ([Personalizarea straturilor hărții](#), pagina 13).

Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea mai bună utilizare a hărții. Când este dezactivat, trebuie să măriți sau să micșorați harta manual.

Hărțile mele: stabilește ce hărți instalate utilizează dispozitivul.

Activarea hărților

Puteți activa produsele legate de hărți instalate pe dispozitivul dvs.

SUGESTIE: pentru a achiziționa hărți suplimentare, accesați <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selectați **Setări** > **Hartă și vehicul** > **Hărțile mele**.
- 2 Selectați o hartă.

Setările de navigare

Selectați **Setări** > **Navigare**.

Previzualizare rută: afișează o previzualizare a principalelor drumuri de pe ruta dvs. atunci când începeți navigarea.

Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.

Avertisment de oboseală: vă avertizează atunci când ați condus pentru o perioadă lungă de timp fără să fi luat o pauză.

Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe o rută.

Evitări personalizate: vă permite să evitați anumite drumuri sau zone.

Zone cu emisii reduse: setează preferințele de evitare pentru zonele cu restricții legate de protecția mediului sau de emisii care se pot aplica vehiculului dvs.

Drumuri cu taxă: setează preferințele pentru evitarea drumurilor cu taxă.

Taxe: setează preferințele pentru evitarea drumurilor cu taxă și a vinițelor.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

Mod restricționat: dezactivează toate funcțiile care necesită atenția deosebită a operatorului și care ar putea distra atenția în timpul conducerii.

Simulator GPS: oprește recepționarea de semnale GPS de către dispozitiv și economisește energia bateriei.

Setări mod de calcul

Selectați **Setări** > **Navigare** > **Mod de calcul**.

Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de deplasare și accelerarea vehiculului pe o anumită rută.

Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.

Distanță mai mică: calculează rutele cu distanță mai mică, dar pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.

Off-road: calculează o linie directă de la locația dvs. până la destinație.

Setarea unui loc simulat

Dacă vă aflați în interior sau nu recepționați semnale de la sateliți, puteți utiliza simulatorul GPS pentru a obține o un loc simulat.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Simulator GPS**.
- 2 Din meniul principal, selectați **Vizualizare hartă**.
- 3 Atingeți de două ori harta pentru a selecta o zonă. Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.
- 4 Selectați descrierea locului.
- 5 Selectați **Setare locație**.

Setări de cameră

Selectați **Setări** > **Cameră**.

Garmin Real Vision™: afișează o imagine de pe cameră atunci când vă apropiați de anumite destinații ([Sosirea la destinație cu asistență Garmin Real Vision™](#), pagina 7).

Avertisment de coliziune frontală: vă avertizează atunci când dispozitivul detectează că sunteți prea aproape de vehiculul din fața dumneavoastră ([Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală](#), pagina 5).

Sensibilitate la coliziune frontală: vă permite să setați sensibilitatea avertismentului de coliziune frontală. Un grad de sensibilitate ridicat vă avertizează mai devreme decât unul scăzut.

Avert. de părăsire a benzii de circulație: vă avertizează atunci când dispozitivul detectează că riscați să depășiți din

greșeală limita benzii (*Sistemul de avertizare la părăsirea benzii*, pagina 5).

Amplasare cameră: vă permite să indicați locul de amplasare a dispozitivului în vehicul.

Înălțime vehicul: vă permite să specificați clasa vehiculului în care este instalat dispozitivul. Acest lucru ajută la îmbunătățirea preciziei funcțiilor de asistență a șoferului, în special atunci când utilizați dispozitivul într-o camionetă, camion sau alt vehicul înalt.

Alertă de pornire: vă avertizează în privința normalizării traficului (*Alertă de pornire*, pagina 4).

Înregistrare la pornire: permite camerei video de bord să înceapă automat înregistrarea video atunci când porniți dispozitivul.

Detectie automată incidente: salvează automat o înregistrare atunci când dispozitivul detectează un posibil incident rutier.

Suprapunere date: include informații despre dată, oră, locație și viteză în înregistrarea video.

Rezoluție video: setează rezoluția și calitatea înregistrărilor video.

Înregistrare după întreruperea alimentării: continuă înregistrarea video pentru un anumit interval de timp după ce se întrerupe alimentarea externă.

Setările camerei pentru mers înapoi

Setările camerei de mers înapoi vă permit să gestionați camerele de mers înapoi Garmin asociate și setările camerei. Acest meniu apare pe dispozitivul dvs. de navigare numai atunci când dispozitivul este conectat la un cablu receptor pentru camera wireless. Consultați manualul utilizatorului pentru camera dvs. de mers înapoi pentru informații detaliate despre asocierea camerelor și despre setările camerei. Accesați garmin.com/backupcamera pentru a achiziționa o cameră de mers înapoi Garmin.

Selecționați **Setări > Cameră de mers înapoi** și selecționați o cameră asociată.

Anulare asociere: elimină camera asociată. Trebuie să asociați din nou camera înainte de a putea să o vizualizați prin intermediul acestui dispozitiv și cablu.

Redenumire: vă permite să redenumiți camera asociată.

Linii de ghidare: afișează sau ascunde liniile de ghidare și vă permite să reglați poziția liniilor de ghidare.

Setări babyCam

Setările babyCam vă permit să gestionați camere Garmin babyCam™ asociate și setările camerei. Acest meniu apare pe dispozitivul dvs. de navigare numai atunci când dispozitivul este conectat la un cablu receptor pentru camera wireless. Consultați manualul utilizatorului pentru camera dvs. pentru informații detaliate despre asocierea camerelor și despre setările camerei. Accesați garmin.com/babycam pentru a achiziționa o cameră Garmin babyCam.

Selecționați **Setări > babyCam** și selecționați o cameră asociată.

Setări alimentare: vă permite să setați durata de timp pentru care înregistrarea video apare pe ecran.

Rotiți imaginea: vă permite să rotiți sau să inversați înregistrarea video.

Aliniere: afișează înregistrarea video babyCam pentru a vă ajuta să aliniați camera.

Memento verificare bancheta din spate: activează un memento pentru verificarea locurilor din spate ale pasagerilor înainte de a ieși din vehicul.

Anulare asociere: elimină camera asociată.

Redenumire: vă permite să redenumiți camera asociată.

Setări Bluetooth

Selecționați **Setări > Bluetooth**.

Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.

Căutare dispozitive: căutare în apropiere Bluetooth dispozitive.

Nume intuitiv: vă permite să introduceți un nume intuitiv care identifică dispozitivul dvs. pe alte dispozitive cu tehnologie wireless Bluetooth.

Dezactivarea Bluetooth

1 Selecționați **Setări > Bluetooth**.

2 Selecționați **Bluetooth**.

Setările afișajului

Selecționați **Setări > Afișare**.

Mod culoare: vă permite să selectați modul culoare pentru zi sau noapte. Dacă selectați opțiunea Automat, dispozitivul comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcție de momentul zilei.

Luminozitate: vă permite să reglați luminozitatea afișajului.

Stingere ecran: vă permite să setați durata perioadei de inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu utilizarea energiei bateriei.

Instantaneu: vă permite să obțineți o imagine a ecranului dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.

Setări pentru trafic

Din meniul principal, selecționați **Setări > Trafic**.

Trafic: activează funcția Trafic.

Furnizor curent: setează furnizorul ce va fi utilizat pentru datele de trafic. Opțiunea Automat selectează automat cele mai bune date de trafic disponibile.

Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.

Optimizare rută: activează dispozitivul pentru a utiliza automat sau la cerere rute alternative optimizate (*Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.*, pagina 8).

Alerte de trafic: setează gravitatea întârzierilor din trafic pentru care dispozitivul afișează o alertă de trafic.

Setările pentru unități și oră

Pentru a deschide pagina de setări pentru Unități și oră, din meniul principal, selecționați **Setări > Unități și oră**.

Oră curentă: setează ora dispozitivului.

Format oră: vă permite să selectați ora afișată în format de 12 ore, 24 ore sau UTC.

Unități: stabilește unitatea de măsură utilizată pentru distanță.

Format poziție: setează formatul și coordonatele utilizate pentru coordonatele geografice.

Setarea orei

1 Din meniul principal, selecționați ora.

2 Selecționați o opțiune:

- Pentru a seta ora în mod automat utilizând informațiile GPS, selecționați **Automată**.
- Pentru a seta ora manual, trageți numerele în sus sau în jos.

Setările pentru limbă și tastatură

Pentru a deschide setările de Limbă și tastatură, din meniul principal, selecționați **Setări > Limbă și tastatură**.

Limbă voce: setează limba pentru instrucțiunile vocale.

Limbă text: setează limba pentru tot textul afișat pe ecran.

NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor introduse de utilizator sau a datelor hărților, precum numele de străzi.

Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.

Setările pentru alertele de proximitate

NOTĂ: trebuie să vă asigurați că punctele de interes personalizate (POI) sunt încărcate pentru afișarea alertelor pentru punctele de proximitate.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

Selecționați **Setări > Alertele de proximitate**.

Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiați de puncte de proximitate.

Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt redade alerte.

Setările dispozitivului și de confidențialitate

Pentru a deschide setările dispozitivului, selecționați **Setări > Dispozitiv**.

Info dispozitiv: afișează numărul versiunii software, numărul ID al unității și informații despre diverse alte caracteristici ale software-ului.

Acorduri EULA: afișează acordurile de licență cu utilizatorul final.

NOTĂ: aveți nevoie de aceste informații atunci când actualizați software-ul sistemului sau atunci când cumpărați date suplimentare pentru hărți.

Raportarea poziției: partajează informațiile despre poziția dvs. Garmin pentru a îmbunătăți conținutul.

Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze informații pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate și Jurnal de călătorie.

Golire istoric călătorii: golește istoricul călătoriilor pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate și Jurnal de călătorie.

Restabilirea setărilor

Puteți restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile implicite din fabrică.

1. Selecționați **Setări**.
2. Dacă este necesar, selecționați o categorie de setări.
3. Selecționați **≡ > Restabilire**.

Informații dispozitiv

Specificații

Interval de temperatură optimă de funcționare	De la -20° la 55°C (de la -4° la 131°F)
Interval de temperatură de încărcare	De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
Intrare alimentare	Alimentare de la vehicul utilizând cablul de alimentare de la vehicul inclus. Alimentare cu c.a. utilizând un accesoriu opțional (numai pentru utilizare acasă și la birou).
Tip baterie	Litiu-ion reîncărcabilă

Cabluri de alimentare

Dispozitivul dvs. poate fi alimentat în diferite moduri.

- Cablu de alimentare al vehiculului
- Cablu USB
- Adaptor de c.a. (accesoriu opțional)

Încărcarea dispozitivului

NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de alimentare LPS.

Puteți încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre aceste metode.

- Conectați dispozitivul la cablul de alimentare.
- Conectați dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB. Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat la un computer. Este posibil ca unele computere portabile să nu încarce dispozitivul.
- Conectați dispozitivul la un accesoriu opțional de adaptare pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de la o priză de perete. Puteți achiziționa un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de pe www.garmin.com.

Întreținere dispozitiv

Întreținere dispozitiv

ATENȚIONARE

Nu scăpați dispozitivul pe jos.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Nu atingeți niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuțit; în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.

Nu expuneți dispozitivul la acțiunea apei.

Curățarea obiectivului camerei

ATENȚIONARE

Nu curățați obiectivul cu cârpe uscate. L-ar putea deteriora.

Evitați agenții chimici de curățare și solvenții care pot deteriora componentele de plastic.

Ar trebui să curățați în mod regulat obiectivul camerei, pentru a îmbunătăți calitatea înregistrării video.

- 1 Ștergeți obiectivul cu o cârpă moale, fină, umezită în apă sau în spirt.
- 2 Lăsați obiectivul să se usuce.

Curățarea carcasei exterioare

ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare și solvenții care pot deteriora componentele de plastic.

- 1 Curățați carcasa exterioară a dispozitivului (nu și ecranul tactil) utilizând o lavetă umezită în soluție de detergent neagresiv.
- 2 Ștergeți dispozitivul pentru a-l usca.

Curățarea ecranului tactil

- 1 Utilizați o lavetă moale, curată și lipsită de scame.
- 2 Dacă este necesar, umeziți ușor laveta cu apă.
- 3 Dacă utilizați o lavetă umezită, opriți dispozitivul și deconectați-l de la alimentarea cu energie.
- 4 Ștergeți ușor ecranul cu o lavetă.

Evitarea furtului

- Depozitați dispozitivul și suportul într-o locație sigură atunci când nu le utilizați.
- Îndepărtați urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
- Nu păstrați unitatea în torpedu.

- Înregistrați-vă dispozitivul la adresa <http://my.garmin.com>.

Resetarea dispozitivului

Vă puteți reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcționează.

Țineți apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.

Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei

Demontarea dispozitivului din suport

- 1 Apăsați butonul de deblocare sau butonul de pe suport.
- 2 Înclinați în față dispozitivul.

Demontarea suportului din ventuză

- 1 Rotiți dispozitivul în dreapta sau stânga.
- 2 Aplicați presiune până ce suportul se desprinde de bila ventuzei.

Demontarea ventuzei de pe parbriz

- 1 Basculați pârghia de pe ventuză înspre dvs.
- 2 Trageți agățătoarea de pe ventuză înspre dvs.

Înlocuirea siguranței cablului de alimentare al vehiculului

ATENȚIONARE

Când înlocuiți siguranța, nu pierdeți niciuna dintre componentele mici și asigurați-vă că acestea sunt reinstalate în poziția corectă. Cablul de alimentare a vehiculului nu funcționează decât dacă este asamblat corespunzător.

Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar să înlocuiți siguranța aflată la capătul adaptorului vehiculului.

- 1 Rotiți capacul ① la 90 de grade în sens antiorar pentru a-l debloca.



SUGESTIE: puteți utiliza o monedă pentru a scoate capacul.

- 2 Scoateți capacul, capătul argintiu ②, și siguranța ③.
- 3 Introduceți o siguranță nouă cu declanșare rapidă cu același curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
- 4 Poziționați capătul argintiu în capac.
- 5 Împingeți capacul și rotiți-l la 90 de grade în sens orar pentru a-l fixa din nou în cablul de alimentare al vehiculului ④.

Depanare

Înregistrările video sunt încheiate

- Curățați obiectivul camerei (*Curățarea obiectivului camerei, pagina 21*).
- Curățați parbrizul din fața camerei.
- Verificați dacă ștergătoarele de pe parbriz curăță zona în care este direcționată camera. Dacă este necesar, mutați camera.

Înregistrările video sunt întrerupte sau incomplete

- Pentru rezultate optime ale camerei și ale înregistrării video, folosiți un card de memorie de calitate ridicată, cu rată de viteză clasa 10 sau mai mare.

Este posibil ca un card de memorie mai lent să nu înregistreze destul de rapid.

- Dacă dispozitivul afișează o alertă cu o eroare a cardului de memorie, înlocuiți-l (*Instalarea cardului de memorie pentru camera video de bord, pagina 2*).
- Actualizați dispozitivul cu cel mai recent software (*Actualizare hărți și software cu Garmin Express, pagina 1*).

Cum pot extinde durata de viață a cardului de memorie?

Toate cardurile de memorie microSD se uzează după ce au fost suprascrise de foarte multe ori. Deoarece camera video de bord înregistrează continuu, ar trebui să înlocuiți ocazional cardul de memorie (*Instalarea cardului de memorie pentru camera video de bord, pagina 2*). Dispozitivul detectează automat erorile cardului de memorie și vă avertizează atunci când este momentul să-l înlocuiți.

Urmați pașii de mai jos pentru a extinde durata de viață a cardului de memorie.

- Opiți dispozitivul atunci când nu folosiți vehiculul.
Dacă dispozitivul nu este conectat la o priză alimentată când porniți vehiculul, ar trebui să opriți dispozitivul atunci când nu folosiți vehiculul, pentru a preveni înregistrări inutile ale camerei video de bord.
- Transferați înregistrările video salvate pe un calculator.
Cardul de memorie funcționează mai mult atunci când mai mult spațiu este disponibil pe card.
- Folosiți un card de memorie de calitate ridicată, cu rată de viteză clasa 10 sau mai mare.

Achiziționați cardul de memorie de schimb de la un producător de rang înalt sau de la un comerciant cu o reputație bună.

Ventuza de prindere nu stă pe parbriz

- 1 Curățați ventuza de prindere și parbrizul cu spirt medicinal.
- 2 Ștergeți cu o lavetă curată și uscată.
- 3 Montați ventuza de prindere (*Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare, pagina 2*).

Dispozitivul nu primește semnale de la sateliți

- Verificați ca funcția de simulator GPS să fie dezactivată (*Setările de navigare, pagina 19*).
- Scoateți dispozitivul din garaje închise și duceți-l la distanță de clădiri înalte și copaci.
- Staționați timp de câteva minute.

Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu

- Verificați siguranța cablului de alimentare de la vehicul (*Înlocuirea siguranței cablului de alimentare al vehiculului, pagina 22*).
- Verificați ca vehiculul să fie pornit și să furnizeze energie la priza de alimentare.
- Verificați dacă temperatura interioară a vehiculului se încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în specificații.
- Verificați ca siguranța din priza de alimentare a vehiculului să nu fie întreruptă.

Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp

- Diminuați luminozitatea ecranului (*Setările afișajului, pagina 20*).
- Scurtați durata de afișare (*Setările afișajului, pagina 20*).

- Reduceți volumul (*Reglarea volumului*, pagina 3).
- Dezactivați Bluetooth tehnologia wireless (*Dezactivarea Bluetooth*, pagina 20).
- Comutați dispozitivul în modul economisire energie atunci când nu îl utilizați (*Pornirea sau oprirea dispozitivului*, pagina 2).
- Nu țineți dispozitivul la temperaturi extreme.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui.

Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul meu

Pe majoritatea computerelor Windows, dispozitivul se conectează utilizând Media Transfer Protocol (MTP). În modul MTP, dispozitivul apare ca dispozitiv portabil și nu ca unitate amovibilă. Modul MTP este acceptat de către Windows 7, Windows Vista® și Windows XP Service Pack 3 cu Windows Media Player 10.

Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul meu

Pe computerele Mac și pe unele computere Windows, dispozitivul se conectează utilizând modul de stocare în masă USB. În modul de stocare în masă USB, dispozitivul apare ca unitate sau volum amovibil și nu ca dispozitiv portabil. Versiunile Windows înainte de Windows XP Service Pack 3 utilizează modul de stocare în masă USB.

Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca unitate sau volum amovibil pe computerul meu

- 1 Deconectați cablul USB de la computer.
 - 2 Opriți dispozitivul.
 - 3 Conectați cablul USB la dispozitivul dvs. și la portul USB al calculatorului dvs.
- SUGESTIE:** cablul USB trebuie conectat la un port USB de pe calculatorul dvs., și nu la un hub USB.

Dispozitivul pornește automat și intră în modul MTP sau în modul de stocare în masă pe USB. Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului conectat la un computer.

NOTĂ: dacă aveți mai multe unități de rețea mapate pe calculatorul dvs., este posibil ca Windows să aibă probleme în a asocia literele de unitate cu unitățile Garmin. Pentru informații despre asocierea literelor de unitate, consultați fișierul ajutor pentru sistemul dvs. de operare.

Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv

- Selectați **Setări > Bluetooth**. Câmpul Bluetooth trebuie setat la Activat.
- Activați tehnologia wireless Bluetooth și aduceți telefonul la distanța de maxim 33 ft. (10 m) de dispozitiv.
- Vizitați www.garmin.com/bluetooth pentru mai multă asistență.

Anexă

Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date

Puteți introduce un card de memorie pentru a crește spațiul de stocare a hărților și altor date pe dispozitiv. Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de electronice sau puteți accesa www.garmin.com/maps pentru a achiziționa un card de memorie cu software-ul cartografic Garmin preinstalat. Dispozitivul este compatibil cu cardurile de memorie microSD de la 4 până la 64 GB.

- 1 Localizați slotul pentru cardul de memorie pentru hărți și date de pe dispozitivul dvs. (*Prezentare generală a dispozitivului Garmin DriveAssist*, pagina 1).
- 2 Introduceți un card de memorie în slot.
- 3 Apăsați-l până se fixează cu un clic.

Gestionarea datelor

Puteți stoca fișiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spațiu de stocare suplimentar.

NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me, Windows NT® și Mac OS 10.3 și versiuni anterioare.

Despre cardurile de memorie

Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de produse electronice sau puteți achiziționa un software Garmin de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). În plus față de stocarea hărților și datelor, cardul de memorie poate fi utilizat pentru a stoca fișiere precum hărți, imagini, geocache-uri, rute, puncte de referință și puncte de interes personalizate.

Conectarea dispozitivului la computer

Vă puteți conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.

- 1 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul dispozitivului dvs.
 - 2 Introduceți conectorul mai mare al cablului USB într-un port din computerul dvs.
- Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului dvs. conectat la un computer.
- În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.

Transferul datelor de pe computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer (*Conectarea dispozitivului la computer*, pagina 23).
- În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.
- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
 - 3 Selectați un fișier.
 - 4 Selectați **Editare > Copiere**.
 - 5 Navigați la un folder de pe dispozitiv.
- NOTĂ:** în cazul unei unități sau volum amovibil trebuie să nu plasați fișiere în folderul Garmin.
- 6 Selectați **Editare > Lipire**.

Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

- 1 Realizați o acțiune:
 - În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
 - În cazul computerelor Mac, trageți pictograma volumului în Pubelă.
- 2 Deconectați cablul de la computer.

Vizualizarea stării semnalului GPS

Țineți apăsat  timp de trei secunde.

Achiziționarea unor hărți suplimentare

- 1 Accesați pagina de produs a dispozitivului dvs. la garmin.com.
- 2 Faceți clic pe fila **Hărți**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Achiziționarea accesoriilor

Accesați garmin.com/accessories.

Index

A

abonamente, Servicii în timp real Garmin **17**
acasă
 apelare **18**
 deplasare **6**
 editarea locației **6**
 număr de telefon **18**
accesorii **24**
Acorduri EULA **21**
actualizare
 hărți **1**
 software **1**
adrese, căutare **11**
agendă telefonică **18**
ajutor. **18** *Consultați de asemenea* asistență
 pentru produse
alerte **4**
alerte pentru punctele de proximitate, setări **21**
alerte pentru șofer **4**
apeluri **17, 18**
 acasă **18**
 contacte **18**
 efectuare **17**
 formare număr **17**
 răspuns la apel **18**
 registru **18**
apeluri telefonice **17**
 apelare vocală **18**
 dezactivare sonor **18**
 formare număr **18**
 răspuns la apel **18**
apeluri telefonice prin hands-free **15, 16**
asistență pentru produse **18**
asociere
 deconectare **18**
 telefon **15, 23**
audio, puncte de proximitate **21**

B

bară de căutare **9**
baterie
 încărcare **2, 21, 22**
 maximizare **22**
 probleme **22**
butoane de pe ecran **2**

C

cablul de alimentare pentru vehicul **2**
cabluri, pornire **21**
cabluri de alimentare **21**
 înlocuirea siguranței **22**
 vehicul **2**
cameră de mers înapoi **20**
cameră video de bord **2, 19, 22**
 aliniere **3**
 fotografii **3**
 înregistrare video **3**
 redare video **3**
cameră wireless **20**
camere **20**
 cameră video de bord **2, 3, 19**
 mers înapoi **20**
 semafor **4**
 viteză **4**
camere la semafoare **4**
camere video de supraveghere a
 traficului, vizualizare **19**
card de memorie **1, 22, 23**
 instalare **2, 23**
card microSD **1**
Card microSD **22, 23**
Căutare rapidă **10**
comandă vocală **14**
 activare **14**
 frază de activare **14**
 navigare cu **14**
 sfaturi pentru utilizare **14**

combustibil, benzinării **11**
computer, conectare **23**
condiții de drum, vreme **18**
control vocal **15**
 sugestii **15**
coordonate **11**
curățare, dispozitiv **21, 22**
curățarea dispozitivului **21**
curățarea ecranului tactil **21**

D

deconectare, Dispozitiv Bluetooth **18**
demonstrarea suportului **22**
depanare **22, 23**
deplasarea la locul de reședință **6**
destinații **19**. *Consultați* locații
 Garmin Real Vision **7**
detectare evenimente **3**
dezactivare sonor, audio **15**

E

ecran, luminozitate **3**
editare, călătorii salvate **8**
evitări **9**
 caracteristici de drum **9**
 dezactivare **9**
 drum **9**
 ștergere **9**
 taxe **8**
 zonă **9**

F

fișiere, transfer **23**
formare număr **17**
fotografii
 ștergere **4**
 vizualizare **3**
Foursquare **10**
furt, evitare **21**

G

Garmin Connect **15**
Garmin Express, actualizare software **1**
Garmin Real Vision **7**
găsirea locațiilor. **9, 10** *Consultați de*
 asemenea locații
 adrese **11**
 coordonate **11**
 intersecții **11**
 orașe **11**
găsirea locurilor, categorii **10**
geocaching **11**
ghidare pe bandă activă **6**
GPS **2, 23**

H

hărți **6, 12, 13, 19**
 achiziționare **24**
 actualizare **1**
 câmp de date **6, 13**
 instrumente **12**
 nivel de detalii **19**
 simboluri **6**
 straturi **13**
 temă **19**
 vizualizare rute **6**

I

ID unitate **21**
informații călătorie **13**
 vizualizare **13**
Informații călătorie, resetare **13**
instantanee **20**
instrucțiuni **6**
instrucțiuni de orientare **6**
instrumente, hărți **12**
intersecții, căutare **11**
istoric călătorii **21**
înainte **12**
 personalizare **13**
încărcare dispozitiv **21, 22**

încărcarea dispozitivului **2**
întreținere dispozitiv **21**

J

jurnal de călătorie, vizualizare **13**

L

latitudine și longitudine **11**
limbă
 tastatură **20**
 voce **20**
listă de viraje **6**
locație curentă **11**
locații **11, 19**
 apelare **18**
 căutare **9, 10**
 curente **11**
 găsite recent **11**
 locuri de întâlnire **10**
 salvare **11**
 locații găsite recent **11**
 locații salvate **8**
 categorii **12**
 editare **11**
 ștergere **12**
locuri, simulate **19**
locuri de întâlnire **10**
locuri simulate **19**
luminozitate **3**

M

microSDCard **2**
mod de inactivitate **2**
modelarea unei rute **7**
montarea dispozitivului
 automobil **2**
 demonstrare de pe suport **22**
 ventuză **2, 22**
myTrends, rute **8**

N

navigare **6, 10**
 off-road **9**
 setări **19**
navigare off-road **9**
notificări **15–17**
număr ID **21**

O

ocoliri **7**

P

parcare, ultimul loc **11**
personalizarea dispozitivului **19**
pictograme, bară de stare **2**
planificator de călătorii **7, 8**
 editarea unei călătorii **8**
 puncte de modelare **8**
puncte de interes (POI) **10**
 locuri de întâlnire **10**

R

radare fixe **4**
răspuns la apeluri **18**
recunoaștere vorbire **14**
resetare
 Datele călătoriei **13**
 dispozitiv **22**
restabilire setări **21**
rute **5**
 adăugarea unui punct **7, 8**
 calculare **7**
 inițiere **6**
 mod de calcul **8, 19**
 modelare **7**
 myTrends **8**
 oprire **7**
 sugerate **8**
 vizualizare pe hartă **6**

S

salvare, locație curentă **11**

schimbarea zonei de căutare **10**
 scurtături
 adăugare **11**
 ștergere **11**
 semnale de la sateliți
 recepționare **2**
 vizualizare **23**
 servicii de urgență **11**
 Servicii în timp real Garmin, abonare la **17**
 Servicii live Garmin **17**
 setări **19–21**
 setări afișaj **20**
 setări pentru oră **20**
 siguranță, înlocuire **22**
 sistem avansat de asistență la volan (ADAS)
 4, 5
 sistem de avertizare la părăsirea benzii
 (LDWS) **4, 5**
 sistem de avertizare pentru coliziune frontală
 (FCWS) **4, 5**
 Smartphone Link **15, 16**
 conectare **15, 16**
 dezactivare apeluri **16**
 Servicii live Garmin **16**
 software
 actualizare **1**
 versiune **21**
 specificații **21**
 straturi hartă, personalizare **13**
 suport, demontare **22**
 ștergere
 călătorii **8**
 dispozitiv Bluetooth asociat **18**

T

tastatură
 aspect **20**
 limbă **20**
 tastă de pornire **1, 2**
 taxe, evitare **8**
 tehnologie Bluetooth **15, 17**
 asocierea unui telefon **15**
 deconectarea unui dispozitiv **18**
 dezactivare **20**
 Tehnologie Bluetooth **15, 23**
 administrarea telefoanelor **15**
 dezactivare apeluri **16**
 gestionarea telefoanelor **16**
 setări **20**
 telefon
 asociere **15, 23**
 deconectare **18**
 trafic **13, 14, 20**
 adăugarea abonamentelor **14**
 camere **19**
 camere video **19**
 căutare întârzieri **13**
 hartă **13**
 incidente **13**
 receptor **14**
 rută alternativă **8**

U

Unde mă aflu? **11**
 următorul viraj **6**
 USB, deconectare **23**

V

ventuză **22**
 video
 calitate **22**
 înregistrare **3**
 redare **3**
 salvare **3, 14**
 ștergere **4**
 vizualizare hartă
 2-D **13**
 3-D **13**
 vizualizare hartă 2-D **13**
 vizualizare hartă 3-D **13**

volum, reglare **3**
 volum automat, activare **3**
 vreme **18**
 condiții de drum **18**
 radar **18**

