

GARMIN®

Garmin DriveAssist™ 50



Príručka používateľa

© 2015 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Garmin babyCam™, Garmin Connect™, Garmin DriveAssist™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™ a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD™ a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.

Obsah

Začínáme	1	Vlastné obmedzenia	9
Aktualizácie produktov	1	Navigovanie mimo cesty pre vozidlá	9
Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express	1	Vyhľadávanie a ukladanie polôh	9
Prehľad zariadenia Garmin DriveAssist	1	Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania	9
Inštalácia pamäťovej karty kamery	2	Zobrazenie výsledkov vyhľadávania na mape	10
Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle	2	Zmena oblasti vyhľadávania	10
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia	2	Body záujmu	10
Vyhľadávanie GPS signálov	2	Vyhľadanie polohy podľa kategórie	10
Ikony na stavovej lište	2	Vyhľadávanie v rámci kategórie	10
Používanie tlačidiel na obrazovke	2	Navigácia k bodom záujmu na mieste	10
Nastavenie hlasitosti	3	Foursquare	10
Zapnutie automatickej hlasitosti	3	Nástroje vyhľadávania	11
Používanie zmiešavača zvuku	3	Vyhľadanie adresy	11
Nastavenie jasu obrazovky	3	Vyhľadanie križovatky	11
Kamera	3	Vyhľadanie mesta	11
Centrovanie kamery	3	Vyhľadanie polohy pomocou súradníc	11
Nahrávanie kamerou	3	Zobrazenie naposledy nájdených polôh	11
Ukladanie videozáznamov	3	Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh	11
Nasnímanie fotografie	3	Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta	11
Zastavenie alebo spustenie záznamu prostredníctvom kamery	3	Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe	11
Prezeranie videí a fotografií	3	Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc	11
Videá a fotografie na počítači	3	Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe	11
Vymazanie videa alebo fotografie	3	Pridanie skratky	11
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča	3	Odstránenie skratky	11
Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča	4	Uloženie polôh	11
Semaforové kamery a rýchlostné kamery	4	Ako sa uloží poloha	11
Pokročilý systém podpory riadenia	4	Uloženie aktuálnej polohy	11
Povolenie alebo zakázanie funkcií pokročilého systému podpory riadenia	4	Upravenie uloženej polohy	11
Upozornenie na jazdu	4	Priradenie kategórií k uloženej polohe	12
Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu	4	Odstránenie uloženej polohy	12
Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu	5	Používanie mapy	12
Navigovanie do cieľa	5	Nástroje mapy	12
Cesty	5	Zobrazenie nástroja mapy	12
Spustenie cesty	6	Zapnutie nástrojov mapy	12
Spustenie trasy pomocou mapy	6	Pred vami	12
Cesta domov	6	Zobrazenie nadchádzajúcich polôh	12
Trasa na mape	6	Prispôbenie kategórií v rámci funkcie Pred vami	13
Aktívny asistent jazdných pruhov	6	Informácie o trase	13
Zobrazenie odbočiek a smerov	6	Zobrazenie údajov o trase na mape	13
Zobrazenie celej cesty na mape	6	Zobrazenie stránky s informáciami o trase	13
Prijazd do cieľa so systémom Garmin Real Vision™	7	Zobrazenie záznamu jžd	13
Pridanie polohy do vašej trasy	7	Vynulovanie informácií o trase	13
Tvarovanie trasy	7	Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie	13
Použitie obchádzky	7	Zobrazenie cestnej premávky na mape	13
Zastavenie cesty	7	Vyhľadávanie dopravných nehôd	13
Zmena režimu výpočtu trasy	7	Prispôbenie mapy	13
Plánovač trasy	7	Prispôbenie vrstiev mapy	13
Ako sa plánuje trasa	7	Ako zmeniť údajové pole mapy	13
Navigácia po uloženej trase	7	Zmena perspektívy mapy	13
Optimalizácia poradia cieľových miest na trase	8	Dopravné informácie	13
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase	8	Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií	14
Upravenie a uloženie aktívnej trasy	8	Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom rozhrania Smartphone Link	14
Zmena možností cesty pre trasu	8	O predplatnom dopravných informácií	14
Plánovanie trasy	8	Zobrazenie predplatného dopravných informácií	14
Ako používať navrhované cesty	8	Pridanie predplatného	14
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam	8	Zapnutie cestnej premávky	14
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase	8	Hlasový príkaz	14
Vyhýbanie sa cestám s mýtom	8	Nastavenie frázy budenia	14
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky	8	Zapnutie funkcie Hlasové príkazy	14
Vyhýbanie sa úsekmi ciest	9	Tipy k používaniu hlasových príkazov	14
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam	9	Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu	14
		Uloženie video záznamu pomocou hlasového príkazu	15
		Stíšenie pokynov	15

Ovládanie hlasom	15	Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia	21
Konfigurácia ovládania hlasom	15	Obnovenie nastavení	21
Používanie ovládania hlasom	15	Informácie o zariadení	21
Tipy pre ovládanie hlasom	15	Technické údaje	21
Funkcie s pripojením cez Bluetooth	15	Napájacie káble	21
Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link	15	Nabíjanie zariadenia	21
Ikony stavu funkcie Bluetooth	15	Údržba zariadenia	21
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple	15	Starostlivosť o zariadenie	21
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení Apple	16	Čistenie objektívu kamery	21
Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple	16	Čistenie vonkajšieho krytu	22
Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone Link v zariadení Apple	16	Čistenie dotykovej obrazovky	22
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android™	16	Zabránenie krádeži	22
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne s operačným systémom Android	16	Reset zariadenia	22
Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android	16	Odstránenie zariadenia, držáka a prísavkového držáka	22
Aplikácia Smartphone Link	16	Odstránenie zariadenia z držáka	22
Preberanie aplikácie Smartphone Link	16	Odstránenie kolisky z prísavkového držáka	22
Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia	17	Odstránenie prísavkového držáka z čelného skla	22
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin	17	Výmena poistky v napájacom kábli vozidla	22
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin	17	Ťažkosti	22
Upozornenia Smart	17	Moje videozáznamy sú rozmazané	22
Prijímanie upozornení	17	Moje videozáznamy sú prerušované alebo neúplné	22
Zobrazenie zoznamu upozornení	17	Ako predĺžiť životnosť pamätevej karty?	22
Volanie bez použitia rúk	18	Prísavkový držák nedrží na mojom čelnom skle	22
Volanie	18	Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály	22
Prijímanie hovoru	18	Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja	23
Používanie histórie volaní	18	Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho	23
Používanie možností počas hovoru	18	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka	23
Uloženie domáceho telefónneho čísla	18	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie	23
Odpojenie zariadenia Bluetooth	18	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika	23
Odstránenie spárovaného telefónu	18	Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k zariadeniu	23
Používanie aplikácií	18	Príloha	23
Zobrazenie súborov pomocníka	18	Inštalácia pamätevej karty na mapy a údaje	23
Vyhľadávanie tém pomocníka	18	Správa údajov	23
Zobrazenie predpovede počasia	18	O pamäťových kartách	23
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta	18	Pripojenie zariadenia k počítaču	23
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia	18	Prenos údajov z vášho počítača	23
Zobrazenie upozornení na počasie	19	Zobrazenie stavu signálu GPS	24
Kontrola podmienok na ceste	19	Zakúpenie dodatočných máp	24
Dopravné kamery služby photoLive	19	Kúpa príslušenstva	24
Uloženie dopravnej kamery	19	Register	25
Zobrazenie dopravnej kamery	19		
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov	19		
Prispôsobenie zariadenia	19		
Nastavenia mapy a vozidla	19		
Zapnutie máp	19		
Nastavenia navigácie	19		
Nastavenia režimu výpočtu	19		
Nastavenie simulovanej polohy	19		
Nastavenia kamery	20		
Nastavenia cúvacej kamery	20		
babyCam Nastavenia	20		
Bluetooth Nastavenia	20		
Bluetooth je vypnutý	20		
Nastavenia zobrazenia	20		
Nastavenia cestnej premávky	20		
Nastavenia jednotiek a času	20		
Nastavenie času	21		
Nastavenia jazyka a klávesnice	21		
Nastavenia výstrah blízkosti	21		

Začíname

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Nainštalujte pamäťovú kartu kamery (*Inštalácia pamäťovej karty kamery, strana 2*).
- Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (*Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express, strana 1*).
- Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (*Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle, strana 2*).
- Vycentrujte kameru (*Centrovanie kamery, strana 3*).
- Vyhľadajte signály GPS (*Vyhľadávanie GPS signálov, strana 2*).
- Nastavte hlasitosť (*Nastavenie hlasitosti, strana 3*) a jas displeja (*Nastavenie jas obrazovky, strana 3*).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (*Spustenie cesty, strana 6*).

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin®:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Registrácia produktu

Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express

Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie. Aktualizácie máp poskytujú najnovšie dostupné mapové údaje, aby vaše zariadenie neustále vypočítavalo presné a efektívne trasy do vášho cieľa. Garmin Express je dostupná pre Windows® a počítače Mac®.


- 1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com/express.



- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete inštalovať do počítača Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
 - Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre počítač Mac**.
- 3 Otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie inštalácie.
- 4 Štart Garmin Express.
- 5 Zariadenie pripojte Garmin k počítaču pomocou kábla USB.



- 6 Kliknite na **Pridať zariadenie**.
Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.
- 7 Kliknite na **Pridať zariadenie**.
- 8 Podľa pokynov na obrazovke pridajte svoje zariadenie do softvéru Garmin Express.
Po dokončení nastavenia softvér Garmin Express vyhľadá aktualizácie máp a softvéru pre vaše zariadenie.
- 9 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
 - Ak chcete nainštalovať jednu aktualizáciu, kliknite na **Zobraziť podrobnosti** a vyberte aktualizáciu.

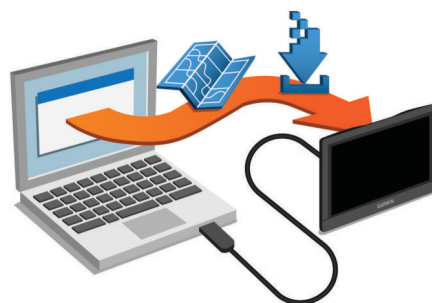

Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho trvať.

Prehľad zariadenia Garmin DriveAssist



①	Tlačidlo napájania
②	Napájací a dátový port USB
③	Zásuvka na pamäťovú kartu kamery

④	Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasité volanie
⑤	Zásuvka na pamäťovú kartu map a údajov

Inštalácia pamäťovej karty kamery

Ak chcete, aby zariadenie nahrávalo video z integrovanej kamery, musíte najskôr nainštalovať pamäťovú kartu kamery. Kamera vyžaduje pamäťovú kartu microSD™ s kapacitou od 4 do 64 GB rýchlostnej triedy 10 alebo vyššej. Môžete použiť pamäťovú kartu dodanú spolu s výrobkom alebo si môžete zakúpiť kompatibilnú kartu u dodávateľov elektroniky.

- 1 Pamäťovú kartu kamery ① vložte do zásuvky na pamäťovú kartu ②.

POZNÁMKA: ak vložíte pamäťovú kartu do nesprávnej zásuvky, kamera nebude môcť nahrávať video.



- 2 Zatláčajte ju dovedy, pokým nezacvakne.

Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle

⚠ VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu USB na zariadení.



- 2 Držiak ② pritláčajte na prísavku ③, pokým nezapadne na miesto.
- 3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 4 Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
- 5 Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokým nezacvakne.
- 6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vašom vozidle.

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.

- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté.

V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.

TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.

- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke objaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**.

Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.

Keď sa farba paličiek zmení na zelenú, zariadenie našlo satelitné signály a je pripravené na navigáciu.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza vo vrchnej časti hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

	Stav signálu GPS. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a nájdené informácie o satelitoch (<i>Zobrazenie stavu signálu GPS, strana 24</i>).
	Stav technológie Bluetooth®. Výberom zobrazíte nastavenia Bluetooth (<i>Bluetooth Nastavenia, strana 20</i>).
	Pripojené k hlasitému volaniu. Výberom uskutočnite telefonický hovor (<i>Volanie bez použitia rúk, strana 18</i>).
9:10A	Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (<i>Nastavenie času, strana 21</i>).
	Úroveň nabitia batérie.
	Pripojené k aplikácii Smartphone Link. Výberom zobrazíte pripojené zariadenie a informácie o predplatnom (<i>Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 15</i>).
53°C	Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (<i>Zobrazenie predpovede počasia, strana 18</i>).
	Stav nahrávania kamerou. Výberom zobrazíte video z kamery (<i>Kamera, strana 3</i>).

Používanie tlačidiel na obrazovke

Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.

- Výberom položky sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky alebo môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.
- Podržaním položky alebo sa môžete rýchlejšie posúvať.

- Výberom položky  zobrazíte kontextovú ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
 - Zariadenie stíšte výberom položky .
 - Výberom položky  prejdite na ďalšie možnosti.

Zapnutie automatickej hlasitosti

Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.

- 1 Vyberte položku **Hlasitosť** > .
- 2 Vyberte položku **Automatická hlasitosť**.

Používanie zmiešavača zvuku

Pomocou zmiešavača zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti pre rôzne typy zvuku, ako sú napr. navigačné pokyny alebo telefonické hovory. Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna hodnota základnej hlasitosti.

- 1 Vyberte položku **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte položku  > **Zmiešavač zvuku**.
- 3 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť pre jednotlivé typy zvuku.

Nastavenie jasu obrazovky

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Kamera

Centrovanie kamery

VAROVANIE

Nepokúšajte sa centrovat' kameru počas jazdy.

Kameru by ste mali vyrovnať po každom upevnení alebo premiestnení zariadenia. Ak kamera nebude vycentrovaná, funkcie pokročilého systému podpory riadenia nemusia fungovať správne.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia** > **Kamera** >  > **Usporiadanie**.
- 2 Zariadenie nakloňte a natočte kameru doľava alebo doprava, kým nebude v rovnej polohe.

Osový kríž by mal smerovať dopredu a línia horizontu by mala pretínať obrazovku presne uprostred medzi horným a dolným okrajom obrazovky.

Nahrávanie kamerou

OZNÁMENIE

Právne obmedzenia

V niektorých jurisdikciách môže byť fotografovanie alebo natáčanie videí ľudí a ich vozidiel prostredníctvom tohto zariadenia alebo ich zverejňovanie považované za porušenie práva na súkromie. Vašou povinnosťou je poznať a dodržiavať platné zákony a právo na súkromie vo vašej jurisdikcii.

Skôr než začnete nahrávať video, musíte nainštalovať pamäťovú kartu kamery (*Inštalácia pamätevej karty kamery*, strana 2).

Zariadenie predvolene spúšťa nahrávanie ihneď po zapnutí. Nahrávanie pokračuje tak, že prepisuje najstaršie neuložené videá, až kým sa nevypne. Kontrolka LED svieti počas nahrávania načerveno.

Ukladanie videozáznamov

V rámci predvolených nastavení používa zariadenie snímač na rozpoznávanie prípadných zrážok a po ich rozpoznaní uloží videozáznam nahratý pred udalosťou, počas nej a po nej.

Videá môžete tiež kedykoľvek ukladať manuálne.

- 1 Počas nahrávania vyberte položku **Aplikácie** > **Palubná kamera** > .
 - 2 Ak chcete, aby sa uložil dlhší videozáznam, vyberte položku  (voliteľné).
- Informácia o dĺžke ukladaných video záberov sa zobrazí v správe.

Pamäťová karta má obmedzenú kapacitu. Ak si chcete videozáznam uchovať natrvalo, po uložení by ste ho mali preniesť do počítača alebo na iné externé úložisko (*Videá a fotografie na počítači*, strana 3).

Nasnímanie fotografie

Pomocou tohto zariadenia môžete snímať fotografie. Zariadenie je predvolene nastavené tak, že spolu s fotografiou uloží aj informácie o čase a mieste nasnímania.

Vyberte položku **Aplikácie** > **Palubná kamera** > .

Zariadenie nasníma fotografiu a uloží ju na pamäťovú kartu.

Zastavenie alebo spustenie záznamu prostredníctvom kamery

- 1 Vyberte položku **Aplikácie** > **Palubná kamera**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte tlačidlo .

TIP: zariadenie je predvolene nastavené tak, že nahrávanie sa automaticky spustí pri ďalšom zapnutí zariadenia. Túto možnosť môžete zakázať v nastaveniach kamery (*Nastavenia kamery*, strana 20).

 - Ak chcete spustiť nahrávanie, vyberte tlačidlo .

Prezeranie videí a fotografií

POZNÁMKA: zariadenie nebude nahrávať počas prezerania videí alebo fotografií.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie** > **Galéria** > **Áno**.
 - 2 Vyberte video alebo fotografiu.
- Zariadenie zobrazí dané video alebo fotografiu. Videá sa začnú prehrávať automaticky. Ak video alebo fotografia obsahujú informácie o polohe, daná poloha sa zobrazí na mape.

Videá a fotografie na počítači

Aplikácia Garmin Dash Cam Player umožňuje prezeranie, ukladanie a úpravu nahratých videí na počítači. Môžete tiež zobraziť a vložiť prekrytie s informáciami o čase, dátume a polohe zaznamenanými spolu s videom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/dashcamplayer.

Vymazanie videa alebo fotografie

- 1 Vyberte položku **Aplikácie** > **Galéria** > **Áno**.
- 2 Vyberte video alebo fotografiu.
- 3 Vyberte položku  > **Áno**.

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

OZNÁMENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na

dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pre každý typ upozornenia môžete zapnúť alebo vypnúť zvukový tón alebo správu. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školské zóny alebo školy v blízkosti: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Zníženie rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.

Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

Jazda v protismere po jednosmernej ulici: ak v jednosmernej ulici prejdete do protismeru, zariadenie prehrá správu a zobrazí upozornenie na celú obrazovku. Okraje obrazovky sa sfarbia načerveno a upozornenie sa bude zobrazovať vo vrchnej časti obrazovky dovtedy, kým neopustíte jednosmernú ulicu alebo nezvolíte správny smer jazdy.

Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.

Zákruta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k zákrute na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto miestu. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie (*Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií, strana 14*).

Varovanie pri únave: ak jazdíte dlhšie ako dve hodiny bez zastavenia, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne najbližšie odpočívadlá.

Varovanie pred zrážkou s vozidlom vpredu: upozorní vás, ak zariadenie zistí, že medzi vaším vozidlom a vozidlom vpredu neudržiavate bezpečnú vzdialenosť (*Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu, strana 4*).

Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu: zariadenie vás upozorní na možné neúmyselné prekročenie hranice jazdného pruhu (*Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu, strana 5*).

Upozornenie na jazdu: zariadenie vydá zvuk a zobrazí výstrahu, keď sa zastavená premávka začne hýbať.

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča

Jednotlivé zvukové upozornenia vodiča môžete vypnúť. Vizualné upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvukové upozornenie vypnuté.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zvukové výstrahy pre vodiča**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarňavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- Aktuálne informácie o semaforových alebo bezpečnostných kamerách sú k dispozícii v rámci predplatného služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (*Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, strana 17*).
 - Aby mohlo vaše zariadenie využívať aktualizovanú databázu umiestnení semaforových a rýchlostných kamier, musí mať aktívne predplatné na sťahovanie a ukladanie údajov o kamerách. Ak si chcete pozrieť dostupnosť a kompatibilitu, prípadne zakúpiť predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu, prejdite na stránku garmin.com/speedcameras. Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.
- POZNÁMKA:** niektoré balíky produktov v niektorých oblastiach zahŕňajú vopred nahrané údaje o semaforových a rýchlostných kamerách s nespoplatnenými aktualizáciami.
- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express (garmin.com/express). Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

Pokročilý systém podpory riadenia

Súčasťou vášho zariadenia je pokročilý systém podpory riadenia (ADAS), ktorý počas jazdy využíva integrovanú kameru na varovania pred zrážkou a upozornenia na okolitú premávku.

Povolenie alebo zakázanie funkcií pokročilého systému podpory riadenia

Funkcie pokročilého systému podpory riadenia možno povoliť alebo zakázať v nastaveniach kamery (*Nastavenia kamery, strana 20*).

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Kamera**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarňavacieho políčka pri jednotlivých výstrahách alebo upozorneniach.

Upozornenie na jazdu

Funkcia upozornenia na jazdu vydá zvuk a zobrazí výstrahu, keď sa zastavená premávka pred vozidlom začne hýbať. Toto upozornenie zaznie len v prípade, že vozidlo pred vami sa posunie o značnú vzdialenosť a vaše vozidlo zostane stáť. Túto funkciu môžete využiť, keď stojíte pri semaforoch, alebo v prípade dopravných zdržaní. Táto funkcia používa na zistenie stojaceho alebo pohybujúceho sa vozidla kameru a vyžaduje voľný výhľad na cestu.

Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu

VAROVANIE

Funkcia varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (FCWS) má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za sledovanie podmienok na cestách a dopravnej situácie, dodržiavanie všetkých dopravných predpisov a riadenie sa zdravým úsudkom počas celej jazdy. Funkcia FCWS využíva pri upozorňovaní na blížiaci sa vozidlá kameru, a preto môže byť jej funkčnosť pri zhoršenej viditeľnosti obmedzená.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Funkcia FCWS vás upozorní, keď zariadenie zistí, že nedodržiavate bezpečnú vzdialenosť medzi svojím vozidlom a vozidlom pred vami. Zariadenie určí rýchlosť vášho vozidla pomocou systému GPS a na základe vašej rýchlosti vypočíta odhadovanú bezpečnú vzdialenosť medzi vami a vozidlom pred vami. Funkcia FCWS sa aktivuje automaticky, keď vozidlo prekročí rýchlosť 48 km/h (30 míľ/h).

Keď zariadenie zistí, že ste príliš blízko za vozidlom pred vami, vydá varovný zvukový signál a na obrazovke sa zobrazí upozornenie.



Tipy na používanie systému varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu

Na výkonnosť systému varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (FCWS) vplýva viacero faktorov. V určitých podmienkach nemusí funkcia FCWS vozidlo pred vami zistiť.


- Funkcia FCWS sa aktivuje, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 48 km/h (30 míľ/h).
- Funkcia FCWS nemusí vozidlo pred vami zistiť, ak kamera bráni vo výhľade dážď, hmla, sneženie, ostré slnečné svetlo alebo prudké svetlo reflektorov, či tma.
- Funkcia FCWS nemusí správne fungovať, ak kamera nie je správne vyrovnaná ([Centrovanie kamery, strana 3](#)).
- Funkcia FCWS nemusí zistiť vozidlo, ktoré je ďalej ako 40 m (130 ft) alebo bližšie ako 5 m (16 ft).

Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu

VAROVANIE

Funkcia upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za sledovanie podmienok na cestách a dopravnej situácie, dodržiavanie všetkých dopravných predpisov a riadenie sa zdravým úsudkom počas celej jazdy. Funkcia LDWS využíva pri upozorňovaní na prekročenie deliacich pruhov kameru, a preto môže byť jej funkčnosť pri zhoršenej viditeľnosti obmedzená.

Funkcia LDWS vás upozorní, ak zistí, že zrejme neúmyselne prekračujete hranicu jazdného pruhu. Zariadenie vás upozorní napríklad v prípade, že prekročíte súvislé namaľované cestné čiary alebo prejdete do pruhu s prichádzajúcimi vozidlami. Funkcia LDWS spustí upozorňovanie, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 64 km/h (40 míľ/h). Upozornenie sa zobrazí na ľavej alebo pravej strane obrazovky podľa toho, ktorú hranicu jazdného pruhu ste prekročili.

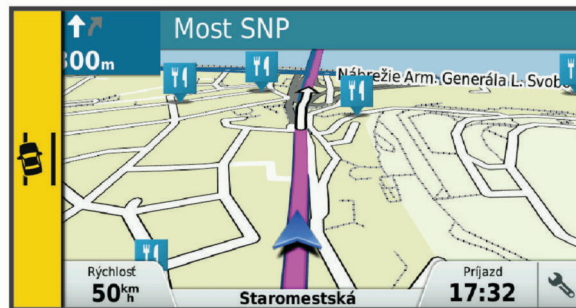

POZNÁMKA: ak chcete, aby funkcia LDWS fungovala čo najlepšie, mali by ste nastaviť položku Umiestnenie kamery podľa toho, kde vo vozidle je zariadenie umiestnené.

Nastavenie umiestnenia kamery

Zariadenie môžete upevniť na ľavej alebo pravej strane čelného skla alebo palubnej dosky, prípadne uprostred. Ak chcete, aby funkcia LDWS fungovala čo najlepšie, mali by ste nastaviť položku Umiestnenie kamery podľa toho, kde vo vozidle je zariadenie umiestnené.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Kamera > Umiestnenie kamery**.
- 2 Vyberte, kde je zariadenie umiestnené.

Tipy na používanie systému upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu

Na výkonnosť systému upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) vplýva viacero faktorov. V určitých podmienkach nemusí funkcia LDWS zistiť vybočenie z jazdného pruhu.

- Funkcia LDWS spustí upozorňovanie, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 64 km/h (40 míľ/h).
- Funkcia LDWS nevydáva upozornenia na určitých typoch ciest, napríklad na diaľničných nadjazdoch alebo zlučujúcich sa jazdných pruhoch.
- Funkcia LDWS nemusí fungovať správne, ak kamera nie je správne vyrovnaná ([Centrovanie kamery, strana 3](#)).
- Funkcia LDWS nemusí fungovať správne, ak nastavenie položky Umiestnenie kamery nezodpovedá umiestneniu zariadenia vo vozidle.
- Funkcia LDWS vyžaduje, aby kamera nepretržite a jasne snímala deliace čiary jazdného pruhu.
 - Vybočenie z jazdného pruhu sa nemusí zistiť, ak deliace čiary nie sú dobre viditeľné pre dážď, hmlu, sneženie, mimoriadne tmavé tieň, ostré slnečné svetlo alebo prudké svetlo reflektorov, práce na ceste alebo iné prekážky sťažujúce viditeľnosť.
 - Vybočenie z jazdného pruhu sa nemusí zistiť, ak deliace čiary jazdných pruhov nie sú rovné, ak chýbajú alebo sú výrazne vyjazdené.
- Funkcia LDWS nemusí zistiť vybočenie z jazdného pruhu na mimoriadne širokých a úzkych cestách alebo na cestách s početnými zákrutami.

Navigovanie do cieľa

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy ([Zmena režimu výpočtu trasy, strana 7](#)) a obmedzení ([Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 8](#)).

- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (*Spustenie cesty, strana 6*).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť (*Tvarovanie trasy, strana 7*).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 7*).

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu (*Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 9*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chodí!**.
 - Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu **Y** a vyberte trasu. Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
 - Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku **Y > Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (*Tvarovanie trasy, strana 7*).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (*Trasa na mape, strana 6*). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 7*).

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie. Na mape sa zobrazia značky polohy (U alebo modrá bodka).
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 Vyberte **Chodí!**.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

Trasa na mape


Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.



①	Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
②	Vzdialenosť k ďalšej akcii.
③	Názov ulice alebo výjazd spojený s ďalšou akciou.
④	Trasa označená na mape.
⑤	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
⑥	Rýchlosť vozidla.
⑦	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
⑧	Odhadovaný čas príjazdu. TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie (<i>Ako zmeniť údajové pole mapy, strana 13</i>).

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď budete počas navigácie po ceste prichádzať k odbočke, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

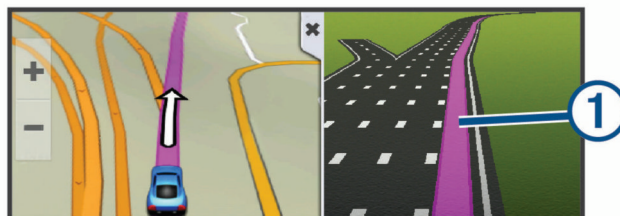

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiacu sa odbočku, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

- 1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:
 - Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiacu sa odbočku a smery, vyberte položku **: > Odbočky**. Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.
 - Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné). Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku **📍**.

Prijazd do cieľa so systémom Garmin Real Vision™

Funkcia Garmin Real Vision automaticky zobrazí pohľad kamery pri priblížení k určitým cieľom spolu s príslušnými adresami a geografickými súradnicami. Poloha cieľa sa zobrazí na obrázku okolia zachytenom kamerou.

V určitých podmienkach sa táto funkcia nemusí zobrazovať.

- Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach a pri všetkých typoch cieľov.
- Táto funkcia sa nemusí zobrazovať pri cieľoch, ktoré sú veľmi vzdialené od trasy alebo cesty, ktoré sú v blízkosti odbočky alebo manévru, alebo ktoré ležia na ceste s ostrými zákrutami alebo vo veľmi kopcovitom teréne.
- Táto funkcia sa nemusí zobrazovať, ak cesta alebo cieľ nie sú dobre viditeľné pre poveternostné podmienky, vegetáciu alebo iné prekážky.
- Táto funkcia sa nemusí zobrazovať, ak je vonku prílišné svetlo alebo prílišná tma.

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy ([Spustenie cesty, strana 6](#)).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy ([Ako sa plánuje trasa, strana 7](#)).

- 1 Na mape vyberte položku > **Kam viesť?**.
- 2 Vyhľadajte polohu ([Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 9](#)).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť **Chod'**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zastávku**.
 - Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku**.
 - Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu ([Spustenie cesty, strana 6](#)).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

- 1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 2 Vyberte ikonu .
Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.
- 3 Vyberte polohu na mape.
TIP: výberom ikony môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.
Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.
- 4 V prípade potreby vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
 - Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .
- 5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod'**.

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte položku > **Zmena cesty**.
TIP: ak sa nástroj Zmena cesty nenachádza v ponuke nástrojov mapy, môžete ho tam pridať ([Zapnutie nástrojov mapy, strana 12](#)).
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.
 - Ak chcete nájsť novú trasu, vyberte položku **Obchádzka**.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku > **Stop**.

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
 - Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
 - Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabráť dlhší čas.

Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôbiť vrátane zmeny usporiadania polôh, optimalizácie poradia zastávok, pridania informácií o časovom plánovaní a pridania tvarovacích bodov.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri späťtočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Plánovač trasy** > > **Vytvoriť trasu**.
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.
- 3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku **Vybr..**.
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ**.
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku **Vybr..**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku **Pridať polohu**.
- 7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky **Ďalej** > **Uložiť**.
- 8 Zadajte názov a vyberte položku **OK**.

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte možnosť **Chod'**.

- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **Start**.
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Optimalizácia poradia cieľových miest na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

Pri úprave trasy vyberte položku  > **Optimalizovať poradie**.

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku  a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
 - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
 - Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .

Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Moja aktívna cesta**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

Zmena možností cesty pre trasu

Môžete prispôsobiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po začatí trasy.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku  > **Nastavenia trasy**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku **Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (*Tvarovanie trasy, strana 7*).
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku **Spôsob výpočtu** (*Zmena režimu výpočtu trasy, strana 7*).

Plánovanie trasy

Ku každej polohe svojej trasy môžete pridať informácie o časovom plánovaní vrátane požadovaného času prjazdu a času pobytu. Pomôže vám to naplánovať čas odchodu tak, aby ste sa na polohy svojej trasy dostali v stanovenom čase.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položky  > **Nastavenia trasy > Upraviť plán**.
- 4 Vyberte polohu a podľa pokynov na obrazovke zadajte informácie o časovom plánovaní.
TIP: ak potrebujete na trase naplánovať viaceré polohy, odporúčame začať na začiatku trasy a postupovať smerom ku koncu.
- 5 Zopakovaním kroku 4 zadajte informácie o časovom plánovaní pre ďalšie polohy.
- 6 Po dokončení vyberte položku **Uložiť**.

Pri navigácii trasy odporúčame vyraziť v čase zobrazenom pod počiatočným bodom, aby ste na zastávky a cieľové miesta dorazili v naplánovanom čase. Plán predstavuje len odhady. Váš aktuálny čas prjazdu ovplyvňujú cestné podmienky, stavebné práce a iné obmedzenia.

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (*Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 21*).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát pridete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (*Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií, strana 14*).

Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli (*Nastavenia cestnej premávky, strana 20*), dopravné zdržania môžete zobraziť a obísť manuálne.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte možnosť **Chodí!**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.
- 2 Vyberte možnosť:

POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.

- Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
- Vyberte položky **Mýto > Cesty s mýtom**.

- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

- 4 Vyberte **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo nespoplatnené trasy.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Mýto > Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

4 Vyberte **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia**.

2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Nízkoemisné zóny**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.

3 Vyberte **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.

2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.

3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.

5 Vyberte možnosť **OK**.

Vyhýbanie sa oblasti

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.

2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.

3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.

4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.

6 Vyberte možnosť **OK**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.

2 Vyberte obmedzenie.

3 Vyberte > **Vypnúť**.

Odstránenie vlastných obmedzení

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
- Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > **Vymazať**.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

2 Vyberte položky **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť**.

Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy (*Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 9*).
- Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (*Body záujmu, strana 10*).
- Vyhľadajte Foursquare® body záujmu (*Prehľadanie Foursquare bodov záujmu, strana 10*).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (*Nástroje vyhľadávania, strana 11*).
- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 10*).
- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (*Uloženie polôh, strana 11*).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (*Zobrazenie naposledy nájdených polôh, strana 11*).

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadáním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

1 Vyberte **Kam viesť?**.

2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadáv..**

3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.

Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
- Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
- Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
- Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
- Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu .

6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Zobrazenie výsledkov vyhľadávania na mape

Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname zobrazovať na mape.

1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu .

Na mape sa zobrazí najbližšia poloha vo výsledkoch vyhľadávania. Ikona  označuje polohy ďalších výsledkov vyhľadávania.

2 Vyberte jednu alebo viac možností:

- Ak chcete zobrazovať ďalšie výsledky, dotknite sa mapy a potiahnite ju.
- Ak chcete vybrať inú polohu, vyberte ikonu .
- Ak chcete zobrazovať podrobné informácie a trasy pre vybranú polohu, vyberte popis polohy v spodnej časti mapy.
- Ak chcete spustiť navigáciu k vybranej polohe, vyberte položku **Chod'!**.

Zmena oblasti vyhľadávania

Predvolené zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

1 Vyberte položku **Kam viesť?**.

2 Vyberte položku  **Hľadať v blízkosti:**.

3 Vyberte možnosť.

Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

1 Vyberte **Kam viesť?**.

2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.

3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.

4 Vyberte polohu.

Vyhľadanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobrazovať zoznam Rýchle vyhľadanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie**.

2 Vyberte kategóriu.

3 Vyberte možnosť:

- V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto.
V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
- V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

Navigácia k bodom záujmu na mieste

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Zadajte vyhľadáv.**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 3.
- Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 5.

3 Vyberte miesto.

Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.

4 Vyberte kategóriu.

5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod'!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúmanie miesta

Môžete zobrazovať všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

1 Vyberte miesto.

2 Vyberte položku  > **Preskúmať toto miesto**.

Foursquare

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare.

Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link na kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link môžete zobrazovať podrobné informácie o polohe aplikácie Foursquare, zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadať body záujmu v online databáze Foursquare.

Prehľadanie Foursquare bodov záujmu

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo svojom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najaktuálnejšie výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare a prispôbené výsledky z vášho používateľského konta Foursquare.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Foursquare®**.

Pripojenie ku kontu Foursquare

1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link ([Spáročovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 15](#)).

2 Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.

3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte položky **Foursquare®** > **Prihlásenie**.

4 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do svojho Foursquare konta.

Môžete zobrazovať podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.

2 Vyberte položku .

Checking in with Foursquare

Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.

1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Foursquare®** > **Kontrola**.

2 Vyberte bod záujmu.

3 Vyberte položku  > **Kontrola**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** na vyhľadanie v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnicu alebo iné cesty.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Mestá**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
 - Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 10*).
 - Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadajte vyhľadáv.**, zadajte názov mesta a vyberte položku **Q**.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš geocache.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte **A** a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte **Zobraziť na mape**.

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položku **Kam viesť?** > **Naposledy použité**.

Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh

Vyberte **Kam viesť?** > **Naposledy použité** > **≡** > **Vynulovať** > **Áno**.

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie** > **Posledný bod**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte si **Nemocnice, Policajné stanice, Palivo** alebo **Asistenčná služba**.

POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími návrhmi.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod'**.
 - Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **i**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku **≡** > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybr..**

Pridanie skratky

Do ponuky **Kam viesť?** môžete pridať skratku. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka **Kam viesť?** môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **≡** > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie polôh

Ako sa uloží poloha

- 1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 10*).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte ikonu **i**.
- 4 Vyberte **Uložiť**.
- 5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **OK**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a vyberte **OK**.
- 4 Vyberte **OK**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **i**.
- 5 Vyberte **≡** > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.

- Vyberte **Telefónne číslo**.
- Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
- Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.

7 Upravte informácie.

8 Vyberte **OK**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte .
- 4 Vyberte položku  > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddelte ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte **OK**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte  > **Vymazať ulož. miesta**.
- 3 Označte začiarňavacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy ([Trasa na mape, strana 6](#)) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku  alebo .
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
 - Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku .
 - Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** ([Spustenie trasy pomocou mapy, strana 6](#)).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Kamera: umožňuje zobraziť a uložiť videá alebo zmeniť nastavenia palubnej kamery.

Zmena cesty: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase.

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete ([Pred vami, strana 12](#)).

Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase ([Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 6](#)).

Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre ([Zobrazenie údajov o trase na mape, strana 13](#)).

Hlasitosť: slúži na nastavenie hlavnej hlasitosti zvuku.

Jas: slúži na upravenie jasu obrazovky.

Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny ([Používanie možností počas hovoru, strana 18](#)).

Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti ([Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie, strana 13](#)).

Počasie: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

photoLive: zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej predplatennej služby photoLive ([Dopravné kamery služby photoLive, strana 19](#)).

Nahlásiť kameru: umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii Smartphone Link ([Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 15](#)).

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

Zapnutie nástrojov mapy

Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len najčastejšie používané nástroje mapy. Do ponuky môžete pridať až 12 nástrojov.

- 1 Na mape vyberte položku  > .
- 2 Označte začiarňavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý chcete pridať.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť nadchádzajúce body záujmu, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá. Počas jazdy po diaľnici môžete zobraziť aj informácie k nadchádzajúcim výjazdom a mestám a dostupné služby v ich blízkosti. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak potrebujete zobraziť najbližšiu nadchádzajúcu polohu v jednotlivých kategóriách, vyberte ikonu .
 - Ak chcete zobraziť informácie k nadchádzajúcim diaľničným výjazdom alebo mestám a dostupné služby v ich blízkosti, vyberte ikonu .

POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že sa práve nachádzate na diaľnici alebo vaša trasa zahŕňa jazdu po diaľnici.
- 3 Výberom položky zobrazíte zoznam polôh k danej kategórii, výjazdu alebo mestu.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte položku **> Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte ikonu
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
 - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
 - Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.
- 5 Vyberte možnosť **OK**.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy ([Zapnutie nástrojov mapy, strana 12](#)).

Na mape vyberte položku **> Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôsobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v údajoch o trase nástroja mapy, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj Údaje o trase ([Zapnutie nástrojov mapy, strana 12](#)).

- 1 Na mape vyberte položku **> Údaje o trase**.
- 2 Vyberte dátové pole trasy.
- 3 Vyberte možnosť.
Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje o trase.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jázdy

Vaše zariadenie si ukladá záznam jázdy, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Označte začiatkavacie políčko **Záznam trás**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte **> Vynulovať polia**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
 - Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítači.
 - Výberom **Vynul. max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
 - Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku **> Cestná premávka**.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.
- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **> Legenda** zobrazíte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **> Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazíte ďalšie nehody.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Dopravné informácie

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov. Informácie o prijímačoch dopravných informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, vaše zariadenie musí prijímať aktuálne dopravné informácie.

- Ak je zariadenie vybavené prijímačom dopravných informácií, v prípade dostupnosti môže prijímať dopravné informácie vďaka vysielaniu pomocou terestriálneho signálu.
- Modely produktov, ktoré majú na konci názvu LT alebo LMT, sú vybavené FM prijímačom dopravných informácií.

- Ak chcete prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača, zariadenie musí byť napájané pomocou napájacieho kábla.
- Ak chcete prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača, zariadenie sa musí nachádzať v dosahu signálu vysielania dopravných informácií.
- Zariadenie môže prijímať dopravné informácie v rámci predplatennej služby aplikácie Smartphone Link.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNÁMENIE

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Ak je vaše zariadenie vybavené prijímačom dopravných informácií, v prípade dostupnosti môže prijímať dopravné informácie cez vysielanie terestriálneho signálu. Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

- 1 Skontrolujte, že je vaše zariadenie vybavené prijímačom dopravných informácií.
 - Modely produktov, ktoré majú na konci názvu LT alebo LMT, sú vybavené FM prijímačom dopravných informácií.
- 2 Pomocou napájacieho kábla dodaného so zariadením pripojte zariadenie k vozidlu (*Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle, strana 2*).
Súčasťou napájacieho kábla dodaného so zariadením je anténa prijímača dopravných informácií.

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom rozhrania Smartphone Link

Služba cestná premávka v reálnom čase poskytuje údaje o cestnej premávke v reálnom čase.

- 1 Prevezmite si do svojho kompatibilného telefónu aplikáciu Smartphone Link (*Preberanie aplikácie Smartphone Link, strana 16*).
- 2 Predplaťte si službu cestná premávka v reálnom čase (*Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin, strana 17*).
- 3 Pripojte vaše zariadenie k telefónu, na ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (*Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 15*).

O predplatnom dopravných informácií

Môžete si zakúpiť dodatočné predplatenia alebo ich obnoviť, ak vaše predplatenie expiruje. Prejdite na <http://www.garmin.com/traffic>.

Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položku **Nastavenia** > **Cestná premávka** > **Predplatenia**.

Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **Predplatenia** > **+**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.

Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovanne použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.

- 5 V zariadení vyberte položku **Ďalej**.
- 6 Zadaťte kód.
- 7 Vyberte **OK**.

Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia** > **Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarňavacie políčko **Cestná premávka**.

Hlasový príkaz

POZNÁMKA: Funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke Hlasové príkazy sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

Nastavenie frázy budenia

Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete aktivovať hlasové príkazy. Predvolená budiaca fráza je Hlasový príkaz.

TIP: možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete znížiť použitím silnej frázy budenia.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie** > **Hlasový príkaz** >  > **Zobúdzacia fráza**.
- 2 Zadaťte novú frázu budenia.
Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.
- 3 Vyberte možnosť **OK**.

Zapnutie funkcie Hlasové príkazy

Vyslovte vašu aktivačnú frázu.

Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.

Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Vyslovujte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
- Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie a vypnutie hlasových príkazov.

Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu

Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.

- 1 Vyslovte vašu aktivačnú frázu (*Nastavenie frázy budenia, strana 14*).
- 2 Vyslovte príkaz **Nájsť miesto**.
- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov polohy.
- 4 Vyslovte číslo linky.
- 5 Vyslovte príkaz **Navigovať**.

Uloženie video záznamu pomocou hlasového príkazu

Videozáznam kamery možno uložiť manuálne pomocou funkcie hlasového príkazu.

- 1 Vyslovte vašu aktivačnú frázu.
- 2 Vyslovte frázu **Uložiť video** (Uložiť video).
Zariadenie uloží fotografiu a videozáznam nahraté pred tým, počas toho a po tom, ako ste vyslovili frázu Uložiť video (Uložiť video).

Stíšenie pokynov

Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia zariadenia.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Hlasový príkaz > **.
- 2 Vyberte položky **Pokyny na stíšenie > Zapnúť**.

Ovládanie hlasom

V regiónoch, v ktorých nie je dostupná funkcia Hlasový príkaz, je aktivovaná funkcia Ovládanie hlasom. Ovládanie hlasom vám umožní ovládať zariadenie vaším hlasom. Predtým než začnete funkciu Ovládanie hlasom používať, musíte ju nakonfigurovať na váš hlas.

Konfigurácia ovládania hlasom

Funkcia Hlasové ovládanie musí byť nakonfigurovaná na hlas jediného používateľa a pre iných používateľov nebude fungovať.

- 1 Vyberte **Aplikácie > Hlasové ovládanie**.
- 2 Nahrajte príkazy pre každú frázu ovládania hlasom a postupujte pri tom podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA: nemusíte presne prečítať frázu na obrazovke. Môžete podať iný, vlastný príkaz s podobným významom.

Ak chcete používať funkciu ovládania hlasom, musíte vysloviť príkaz, ktorý ste nahrali pre túto funkciu.

Používanie ovládania hlasom

- 1 Vyslovte príkaz, ktorý ste nahrali pre frázu **Hlasové ovládanie**.
Zobrazí sa ponuka ovládania hlasom.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tipy pre ovládanie hlasom

- Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- Počkajte na hlasový tón, ktorý potvrdí správne prijatie príkazu prístrojom.

Funkcie s pripojením cez Bluetooth

Zariadenie má niekoľko funkcií vyžadujúcich pripojenie Bluetooth, ktoré môžete používať s kompatibilným smartfónom. Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do smartfónu nainštalovali aplikáciu Smartphone Link. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/smartphonelink.

Volanie bez použitia rúk: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk. Ak vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov, telefónne hovory môžete uskutočňovať pomocou hlasových príkazov.

Upozornenia: zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Odoslať polohy do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

FoursquareZverejnenie prítomnosti pomocou aplikácie: umožňuje zverejniť vašu prítomnosť v polohách v aplikácii Foursquare pomocou navigačného zariadenia.

Aktuálne správy o počasi: odošle informácie a upozornenia o aktuálnych poveternostných podmienkach do vášho zariadenia.

GarminSlužby v reálnom čase od spoločnosti: poskytujú služby na základe predplatného, pomocou ktorých môžete na zariadení zobrazovať informácie v reálnom čase, napríklad informácie o dopravnej situácii, parkovaní a rozšírené predpovede počasia.

Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link

Ak chcete používať funkcie Bluetooth, musíte zariadenie Garmin DriveAssist spárovať s telefónom. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Niektoré funkcie vyžadujú aplikáciu Smartphone Link. K aplikácii Smartphone Link sa môžete pripojiť v priebehu párovania alebo neskôr.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link (nepovinné).
- 2 Zariadenie Garmin DriveAssist a telefón umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 ft) od seba.
- 3 V zariadení Garmin DriveAssist vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth** a označte začiarokavacie políčko **Bluetooth**.
- 4 Vyberte položku **Vyhľadávanie zariadení**.
- 5 V telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a nastavte ho do režimu viditeľnosti.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
- 6 V zariadení Garmin DriveAssist vyberte možnosť **OK**.
Zariadenie Garmin DriveAssist spustí vyhľadávanie zariadení Bluetooth v blízkosti a zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth. Zobrazenie vášho telefónu v zozname môže trvať až 1 minútu.
- 7 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku **OK**.
- 8 V telefóne potvrdte žiadosť o spárovanie.
- 9 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link (voliteľné).
Ak zariadenie párujete so zariadením Apple®, na obrazovke zariadenia Garmin DriveAssist sa zobrazí bezpečnostný kód.
- 10 V prípade potreby zadajte na telefóne do 30 sekúnd bezpečnostný kód.

Ikony stavu funkcie Bluetooth

Ikony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth vedľa jednotlivých spárovaných telefónov.

Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.

- Sivá ikona znamená, že je funkcia daného telefónu vypnutá alebo odpojená.
- Farebná ikona znamená, že je funkcia daného telefónu pripojená a aktívna.

	Volanie bez použitia rúk
	Upozornenia Smart
	Funkcie a služby aplikácie Smartphone Link

Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.

Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení Apple

Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie Garmin DriveAssist spárovať a pripojiť s telefónom.

Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším funkciám pripojenia Bluetooth. Aplikácia Smartphone Link komunikuje s vaším telefónom prostredníctvom technológie Bluetooth Smart. Pri prvom pripojení k aplikácii Smartphone Link na zariadení Apple musíte zadať bezpečnostný kód technológie Bluetooth Smart.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
Na obrazovke zariadenia Garmin DriveAssist sa zobrazí bezpečnostný kód.
- 3 Zadajte kód na telefóne.

Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple

Hlasité volanie môžete vypnúť a zariadenie nechať pripojené k telefónu na účely prijímania údajov a upozornení aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov telefónu, ktorý používate na hlasité volanie.
TIP: telefón môže na účely hlasitého volania a prijímania údajov používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý používate na hlasité volanie, sa zobrazí farebná ikona .
- 3 Zrušte označenie políčka **Telefonické hovory**.

Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone Link v zariadení Apple

Môžete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie Smartphone Link a zostať pripojení k telefónu na účely hlasitého volania.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.
TIP: telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení, sa zobrazia modré ikony  a .
- 3 Zrušte označenie políčka **Služby pre smartfóny**.

Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple

Upozornenia zobrazené v zariadení môžete filtrovať tak, že zobrazíte alebo skryjete určité kategórie.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.
TIP: telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení, sa zobrazia farebné ikony  a .
- 3 Vyberte položku **Upozornenia Smart**.
- 4 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.

Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android™

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.

Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne s operačným systémom Android

Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie Garmin DriveAssist spárovať a pripojiť s telefónom.

Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším funkciám pripojenia Bluetooth.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.

Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android

Môžete vypnúť konkrétne funkcie pripojenia Bluetooth a zostať pripojení a používať ďalšie funkcie.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov telefónu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zrušte začiarknutie políčka **Telefonické hovory**.
 - Ak chcete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie Smartphone Link, zrušte začiarknutie políčka **Smartphone Link**.
 - Ak chcete vypnúť konkrétne upozornenia aplikácie, urobte tak pomocou nastavení v aplikácii Smartphone Link.

Zobrazenie alebo skrytie upozornení v smartfóne s operačným systémom Android

Pomocou aplikácie Smartphone Link môžete vybrať, ktoré typy upozornení sa budú zobrazovať na zariadení Garmin DriveAssist.

- 1 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Smart notifikácie**.
- 4 V časti **Upozornenia** vyberte položku **Nastavenia**.
Zobrazí sa zoznam aplikácií a kategórií upozornení.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenie, použite prepínač vedľa príslušnej kategórie alebo názvu aplikácie.
 - Ak chcete do zoznamu pridať aplikáciu, vyberte položku .

Aplikácia Smartphone Link

Smartphone Link je aplikácia telefónu, ktorá vám umožňuje synchronizovať údaje o polohe s vaším telefónom a získať prístup k aktualizovaným informáciám pomocou dátového pripojenia vášho telefónu. Zariadenie prenáša údaje z aplikácie Smartphone Link prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth. Aktualizované informácie sú dostupné prostredníctvom bezplatného prihlásenia v rámci služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin (*Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin*, strana 17).

Uložené a nedávno nájdené polohy je možné synchronizovať s vaším telefónom vždy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Preberanie aplikácie Smartphone Link

Aplikácia Smartphone Link je dostupná pre niektoré smartfóny. Informácie o kompatibilita a dostupnosti nájdete na stránke www.garmin.com/smartphonelink alebo v predajni s aplikáciami vášho telefónu.

Aplikáciu Smartphone Link si môžete prevziať z predajne s aplikáciami vo vašom podporovanom telefóne.

Viac informácií o preberaní a inštalácii aplikácií nájdete v používateľskej príručke k vášmu telefónu.

Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia

Aplikácia Smartphone Link je vo vašom telefóne zaregistrovaná ako navigačná aplikácia.

1 V telefóne stlačte tlačidlo pre spustenie navigácie na dané miesto (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu).

2 V ponuke aplikácie vyberte položku **Smartphone Link**.

Pri ďalšom pripojení zariadenia k telefónu sa dané miesto presunie k položkám, ktoré boli vo vašom zariadení nájdené naposledy.

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Aby ste služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (*Spáročovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 15*).

Keď sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link, získate prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin. Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú informácie, ktoré môžete využívať na základe bezplatného prihlásenia na to, aby ste vo vašom zariadení získali prístup k aktuálnym údajom, ako sú napr. stav dopravy a počasie.

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré si vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol aplikácie Smartphone Link a objaví sa len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Skôr než si budete môcť predplatiť služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, musíte do svojho telefónu nainštalovať aplikáciu Smartphone Link.

1 V telefóne spustíte aplikáciu Smartphone Link (*Spáročovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 15*).

2 Vyberte položku **Moje konto**.

Objaví sa zoznam služieb s cenami predplatného.

3 Vyberte službu.

4 Vyberte cenu.

5 Vyberte položku **Predplatiť**.

6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Upozornenia Smart

Keď je zariadenie Garmin DriveAssist pripojené k aplikácii Smartphone Link, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

POZNÁMKA: prijatie upozornení na navigačnom zariadení po jeho pripojení k aplikácii Smartphone Link môže trvať niekoľko minút. Keď budú upozornenia Smart pripojené a aktívne, v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona  (*Ikony stavu funkcie Bluetooth, strana 15*).

Prijímanie upozornení

OZNÁMENIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Aby zariadenie Garmin DriveAssist mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazovať.

POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

• Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**.

Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.

• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte položku **Zobraziť**.

• Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Zobraziť** > **Prehrať**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

• Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobraziť** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy

OZNÁMENIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Aby zariadenie Garmin DriveAssist mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.

Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazovať.

• Ak chcete zrušiť oznámenie, vyberte ikonu **X**.

Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.

• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte text upozornenia.

• Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Prehrať správu**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

• Ak si chcete upozornenie vypočúť pomocou hlasového príkazu, povedzte **Prehrať správu**.

POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov a v nástroji mapy je zobrazená ikona .

• Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobraziť** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobraziť zoznam všetkých aktívnych upozornení.

1 Vyberte položku **Aplikácie** > **Upozornenia Smart**.

Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.

2 Vyberte možnosť:

• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte popis upozornenia.

• Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte ikonu .

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie bez potreby použitia rúk. Po pripojení môžete prijímať a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.

Volanie

Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Vytáčiť**.
- 2 Zadajte číslo.
- 3 Vyberte položku **Vytáčiť**.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Zavolanie na miesto

- 1 Vyberte **Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > História volaní**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.
- 3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru

Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru z mapy.

- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.
- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
- Ak chcete zložiť, vyberte položku .

Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh ([Upravenie uloženej polohy, strana 11](#)).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón >  > Nast. ako domáce číslo**.
- 2 Zadajte vaše telefónne číslo.
- 3 Vyberte možnosť **OK**.

Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Volanie domov**.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu Garmin DriveAssist automaticky.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Zrušte označenie políčka vedľa názvu vášho spárovaného zariadenia.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Zrušiť párovanie zariadenia**.

Používanie aplikácií

Zobrazenie súborov pomocníka

Vyberte položky **Aplikácie > Nápoveda** na zobrazenie úplného znenia príručky používateľa.

Vyhľadávanie tém pomocníka

Vyberte **Aplikácie > Nápoveda > Q**.

Zobrazenie predpovede počasia

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasi. Ak chcete prijímať informácie o počasi, zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Smartphone Link ([Spáročovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 15](#)).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.
- 2 Vyberte deň.
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasi v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobrazit počasi pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
 - Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasi pomocou aplikácie Smartphone Link.

Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasi zobrazuje v blízkom okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  > **Sledovanie počasia**.

Zobrazenie upozornení na počasie

Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  > **Upozornění na nepříznivé počasí**.

Kontrola podmienok na ceste

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  > **Podmienky na ceste**.

Dopravné kamery služby photoLive

Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách. Kamery, ktoré plánujete sledovať pravidelne, si môžete uložiť.

Uloženie dopravnej kamery

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si predplatiť službu photoLive a vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je spustená aplikácia Smartphone Link (*Aplikácia Smartphone Link, strana 16*).

Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovátku.
- 5 Vyberte **Uložiť**.

Zobrazenie dopravnej kamery

Aby ste mohli zobraziť dopravnú kameru, musíte ju najprv uložiť, pozrite si časť (*Uloženie dopravnej kamery, strana 19*).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte kameru.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (*Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 21*).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovania**.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: nastavenie ikony, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.

Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekrškovanie mapy.

Téma mapy: zmena farby údajov mapy.

Nástroje mapy: nastavenie skratiek, ktoré sa zobrazia v ponuke nástrojov mapy.

Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (*Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 13*).

Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Režim výpočtu: nastavuje spôsob výpočtu trasy.

Varovanie pri únave: upozorní vás, ak budete dlhšiu dobu jazdiť bez prestávky.

Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Nízkoemisné zóny: nastaví preferencie, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Cesty s mýtom: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám.

Mýto: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Núdzový režim: vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.

Simulácia GPS: zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť. Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 4 Vyberte popis polohy.

5 Vyberte **Nastaviť** polohu.

Nastavenia kamery

Vyberte položku **Nastavenia** > **Kamera**.

Garmin Real Vision™: zobrazí pohľad kamery pri priblížení k určitým cieľom (*Prijazd do cieľa so systémom Garmin Real Vision™*, strana 7).

Varov. pred zrážkou s vozidlom vpredu: upozorní vás v prípade, že sa ocitnete v tesnej blízkosti za vozidlom pred vami (*Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu*, strana 4).

Citlivosť snímania zrážky vpredu: umožňuje vám nastaviť citlivosť varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu. Pri vyššom nastavení citlivosti vás systém upozorní skôr než pri nižšej citlivosti.

Varovanie o vybočení z jazdného pruhu: upozorní vás v prípade, že zariadenie zistí možné neúmyselné prekročenie hranice jazdného pruhu (*Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu*, strana 5).

Umiestnenie kamery: umožňuje určiť umiestnenie zariadenia vo vozidle.

Výška vozidla: umožňuje vám určiť triedu vozidla, v ktorom je zariadenie umiestnené. Pomáha to zvyšovať presnosť funkcií systému podpory riadenia, najmä ak zariadenie používate v dodávke, nákladnom vozidle alebo inom vysokom vozidle.

Upozornenie na jazdu: upozorní vás, keď sa zastavená premávka začne pohýnať (*Upozornenie na jazdu*, strana 4).

Záznam pri spustení: kamera môže začať nahrávať video automaticky po spustení.

Automatické vyhľad. dopr. udalostí: video sa uloží automaticky po tom, čo zariadenie zistí možnú dopravnú udalosť.

Prekrytie údajov: vloženie dátumu, času, polohy a informácie o rýchlosti do nahratého videa.

Rozlíšenie obrazu: slúži na nastavenie rozlíšenia a kvality zaznamenaného videa.

Nahrávať po strate napájania: po strate externého napájania pokračuje nahrávanie videa po určitú zvolenú dobu.

Nastavenia cúvacej kamery

Nastavenia cúvacej kamery vám umožňujú spravovať spárované cúvacie kamery Garmin a nastavenia kamery. Táto ponuka sa zobrazí na vašom navigačnom zariadení len v prípade, že je zariadenie pripojené ku káblu prijímača bezdrôtovej kamery. Bližšie informácie o postupe párovania kamier a nastaveniach kamery nájdete v príručke používateľa k cúvacej kamere. Ak si chcete zakúpiť cúvaciu kameru Garmin, prejdite na stránku garmin.com/backupcamera.

Vyberte položky **Nastavenia** > **Parkovacia kamera** a vyberte spárovanú kameru.

Zrušiť párovanie: odstráni spárovanú kameru. Skôr než budete môcť zobrazíť kameru pomocou tohto zariadenia a kábla, musíte ju znovu spárovať.

Premenovať: umožňuje zmeniť názov spárovanej kamery.

Jazdné pruhy: zobrazí alebo skryje jazdné pruhy a umožňuje upraviť polohu jazdných pruhov.

babyCam Nastavenia

Nastavenia babyCam vám umožňujú spravovať spárované kamery Garmin babyCam™ a nastavenia kamery. Táto ponuka sa zobrazí na vašom navigačnom zariadení, len keď je zariadenie pripojené ku káblu s prijímačom bezdrôtovej kamery. Bližšie informácie o postupe párovania kamier a nastaveniach kamery nájdete v príručke používateľa. Ak si chcete zakúpiť kameru Garmin babyCam, prejdite na stránku garmin.com/babycam.

Vyberte položky **Nastavenia** > **babyCam**, a vyberte spárovanú kameru.

Nastavenia napájania: umožňuje nastaviť dobu zobrazenia videa na obrazovke.

Otočiť video: umožňuje otočiť alebo zrkadlovo prevrátiť video.

Usporiadanie: zobrazí video babyCam ako pomôcku pre zarovnanie kamery.

Pripomenutie kontroly sedadiel: zapne pripomienku pred opustením vozidla, že je potrebné skontrolovať, či sa na zadných sedadlách nenachádzajú pasažieri.

Zrušiť párovanie: odstráni spárovanú kameru.

Premenovať: umožňuje zmeniť názov spárovanej kamery.

Bluetooth Nastavenia

Vyberte **Nastavenia** > **Bluetooth**.

Bluetooth: zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Vyhľadávanie zariadení: prebieha vyhľadávanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Bluetooth je vypnutý

1 Vyberte **Nastavenia** > **Bluetooth**.

2 Vyberte **Bluetooth**.

Nastavenia zobrazenia

Vyberte položky **Nastavenia** > **Zobraziť**.

Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.

Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia** > **Cestná premávka**.

Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: umožňuje používať v zariadení alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (*Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase*, strana 8).

Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** > **Jednotky a čas**.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenie času

1 V hlavnej ponuke vyberte čas.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Autom.**
- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Nastavenia výstrah blízkości

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Vyberte položku **Nastavenia > Blízke výstrahy**.

Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Na otvorenie stránky s nastaveniami zariadenia vyberte položku **Nastavenia > Zariadenie**.

Info: zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Dokumenty EULA: zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

Ohlasovanie polohy: zdieľa informácie o vašej polohe s Garmin na vylepšenie obsahu.

História jász: zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Vymazať históriu jász: vymaže vašu históriu jász pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

1 Vyberte položku **Nastavenia**.

2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.

3 Vyberte položku **≡ > Obnoviť**.

Informácie o zariadení

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Prívod napätia	Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová

Napájacie káble

Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.

- Napájací kábel do vozidla
- Kábel USB
- Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Pripojte zariadenie k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k počítaču. Niektoré prenosné počítače nemusia zariadenie nabíť.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Môžete si zakúpiť schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com.

Údržba zariadenia

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie objektívu kamery

OZNÁMENIE

Na čistenie objektívu nepoužívajte suchú handričku. Pri použití suchej handričky sa môže objektív poškodiť.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

Objektív kamery treba pravidelne čistiť, aby sa zlepšila kvalita zaznamenávaného videa.

- 1 Objektív očistite mäkkou handričkou nespôsobilujúcou škrabance navlhčenou vodou alebo alkoholom.
- 2 Objektív nechajte vyschnúť na vzduchu.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovú obrazovku

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte svoj produkt na lokalite <http://my.garmin.com>.

Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.
Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Nakloňte zariadenie dopredu.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvolní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovku ① o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek a odomknite ju.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.

- 5 Zatláčte koncovku a otočte ju o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu uzamkla v napájacom kábli vozidla ④.

Ťažkosti

Moje videozáznamy sú rozmazané

- Očistite objektív kamery (*Čistenie objektívu kamery, strana 21*).
- Očistite si čelné sklo pred kamerou.
- Skontrolujte, či čelné sklo pred kamerou čistia stierače, a v prípade potreby zariadenie presuňte.

Moje videozáznamy sú prerušované alebo neúplné

- Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri používaní kamery a videa používajte pamäťovú kartu vysokej kvality s rýchlostnou triedou 10 alebo vyššou.
Pomalšia pamäťová karta nemusí zaznamenávať video dostatočne rýchlo.
- Ak sa na zariadení zobrazí upozornenie na chybu pamätevej karty, pamäťovú kartu vymeňte (*Inštalácia pamätevej karty kamery, strana 2*).
- Aktualizujte zariadenie najnovším softvérom (*Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express, strana 1*).

Ako predĺžiť životnosť pamätevej karty?

Všetky pamäťové karty microSD sa opotrebúvajú, keď sa veľakrát prepisuje ich obsah. Vzhľadom na to, že kamera nahráva nepretržite, občas by ste mali pamäťovú kartu vymeniť (*Inštalácia pamätevej karty kamery, strana 2*). Zariadenie identifikuje chyby pamätevej karty automaticky a upozorní vás, keď nastal čas pamäťovú kartu vymeniť.

Prostredníctvom nasledujúcich krokov môžete predĺžiť životnosť pamätevej karty.

- Keď vozidlo nepoužívate, zariadenie vypnite.
Ak zariadenie nemáte pripojené k zásuvke aktivovanej pomocou štartéra, mali by ste zariadenie vypnúť, keď sa vozidlo nepoužíva, aby ste zabránili kamere nahrávať nepotrebný videozáznam.
- Uložený videozáznam si preneste do počítača.
Pamäťovú kartu možno používať dlhšie, keď je na nej k dispozícii viac voľného priestoru.
- Používajte pamäťovú kartu vysokej kvality s rýchlostnou triedou 10 alebo vyššou.
Náhradnú pamäťovú kartu si kúpte od kvalitného výrobcu a u spoľahlivého predajcu.

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak (*Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle, strana 2*).

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (*Nastavenia navigácie, strana 19*).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (*Výmena poistky v napájacom kábli vozidla, strana 22*).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (*Nastavenia zobrazenia, strana 20*).
- Skráťte časový limit displeja (*Nastavenia zobrazenia, strana 20*).
- Znížte hlasitosť (*Nastavenie hlasitosti, strana 3*).
- Vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth (*Bluetooth je vypnutý, strana 20*).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (*Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 2*).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7, Windows Vista® a Windows XP Service Pack 3 s programom Windows Media Player 10.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie. Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Pripojte kábel USB k zariadeniu a k portu USB na počítači.
TIP: kábel USB musí byť pripojený k portu USB na počítači a nie k rozbočovaču USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

POZNÁMKA: ak máte k počítaču pripojených niekoľko sieťových diskov, systém Windows môže mať problém priradiť písmená k diskom zariadenia Garmin. Bližšie informácie o priradení písmen k diskom nájdete v pomocníkovi vo vašom operačnom systéme.

Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k zariadeniu

- Vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth**.

Políčko Bluetooth musí byť nastavené na možnosť Zapnúť.

- Vo vašom telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Viac pomoci získate na lokalite www.garmin.com/bluetooth.

Príloha

Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku www.garmin.com/maps a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 64 GB.

- 1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (*Prehľad zariadenia Garmin DriveAssist, strana 1*).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovnútra, pokiaľ nezacvakne.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a skoršími.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skryš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 23*).

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť > Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.

POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

- 6 Vyberte položku **Upraviť > Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču

Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

1 Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.

2 Odpojte kábel od počítača.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Zakúpenie dodatočných máp

1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku zariadenia.

2 Kliknite na kartu **Mapy**.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na stránku garmin.com/accessories.

Register

Symboly

2D pohľad na mapu **13**
3D pohľad na mapu **13**

A

adresy, vyhľadávanie **11**
aktívny asistent jazdných pruhov **6**
aktualizácia
mapy **1**
softvér **1**
aktuálna poloha **11**
aplikácia Smartphone Link **16**
pripájanie **15, 16**
vypnutie hovorov **16**
Aplikácia Smartphone Link **16**
Služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin **16**
automatická hlasitosť, zapnutie **3**

B

batéria
maximalizácia **23**
nabíjanie **2, 21, 23**
ťažkosti **23**
bezdrôtová kamera **20**
Bluetooth technológia
nastavenia **20**
vypína sa **20**
body záujmu (POI) **10**
miesta **10**

C

cesta domov **6**
cestná premávka **13, 14, 20**
alternatívna trasa **8**
kamery **19**
mapa **13**
nehody **13**
pridanie predplatných **14**
prijímač **14**
vyhľadanie zdržaní **13**
cesty **5**
pridanie bodu **7**
režim výpočtu **8**
spustenie **6**
tvorovanie **7**
zastavenie **7**
zobrazenie na mape **6**
ciele **19. Pozrite si** polohy
Garmin Real Vision **7**
cúvací kamera **20**

Č

čerpacie, stanice **11**
čistenie, zariadenie **21, 22**
čistenie dotykovej obrazovky **22**
čistenie zariadenia **22**

D

Dokumenty EULA **21**
domov
cesta **6**
telefónne číslo **18**
úprava polohy **6**
volanie **18**
dopravné kamery, zobrazenie **19**

F

fotografie
vymazanie **3**
zobrazenie **3**
Foursquare **10**

G

Garmin Connect **15**
Garmin Express, aktualizácia softvéru **1**
Garmin Real Vision **7**
geocaching **11**
GPS **2, 24**

H

história jász **21**
hlasitosť, úprava **3**
hlasový príkaz **14, 15**
fráza budenia **14**
navigácia pomocou **14**
tipy pre používanie **14**
zapnutie **14**
hovory **18**
domov **18**
história **18**
kontakty **18**
prijímanie **18**
volanie **18**
vytáčanie **18**

I

ID jednotky **21**
identifikačné číslo **21**
ikony, stavová lišta **2**
informácie o trase **13**
resetovanie **13**
zobrazenie **13**

J

jas **3**
jazyk
hlas **21**
klávesnica **21**

K

káble, napájanie **21**
kamera **2, 20, 22**
Centrovanie **3**
fotografie **3**
nahrávanie videa **3**
prehrávanie videa **3**
Kamera, fotografie **3**
kamery **20**
cúvanie **20**
kamera **2, 3, 20**
rýchlosť **4**
semaforová kamera **4**
karta microSD **1**
Kde som? **11**
klávesnica
jazyk **21**
rozloženie **21**
kolíska, odstránenie **22**
krádež, zabránenie **22**
križovatky, vyhľadávanie **11**

L

lokality
aktuálne **11**
naposledy nájdené **11**
vyhľadávanie **9**

M

mapy **6, 12, 13, 19**
aktualizácia **1**
dátové pole **6, 13**
nástroje **12**
symboly **6**
téma **19**
úroveň detailov **19**
vrstvy **13**
zakúpenie **24**
zobrazenie trás **6**
microSD karta **2, 22, 23**
miesta **10**
aktuálne **11**
volanie **18**
vyhľadávanie **11**
mýto, vyhnutie sa **8**
myTrends, trasy **8**

N

nabíjanie zariadenia **2, 21, 23**
napájací kábel do vozidla **2**

napájacie káble **21**
vozidlo **2**
výmena poistky **22**
nastavenia **19–21**
nastavenia času **20, 21**
nastavenia displeja **20**
nástroje, mapy **12**
navigácia **6, 10**
mimo cesty **9**
nastavenia **19**
navigácia mimo cesty **9**
nedávno nájdené polohy **11**
núdzové služby **11**

O

obchádzky **7**
obmedzenia **9**
cesta **9**
mýto **8**
oblasť **9**
odstraňovanie **9**
úseky ciest **9**
vypína sa **9**
obnovenie nastavení **21**
obrazovka, jas **3**
odpojenie, Bluetooth zariadenie **18**
odstránenie kolíska **22**
ovládanie hlasom **15**
tipy **15**

P

pamäťová karta **1, 22, 23**
inštalácia **2, 23**
panel vyhľadávania **9**
parkovisko, posledný bod **11**
párovanie
odpojenie **18**
telefón **15, 23**
plánovač trasy **7, 8**
tvorovacie body **8**
úprava cesty **8**
počasie **18**
podmienky na ceste **19**
radar **18**
počítač
pripájanie **23**
pripojenie **23**
podmienky na ceste, počasie **19**
podpora pre produkty **18**
poistka, výmena **22**
pokročilý systém podpory riadenia (ADAS) **4, 5**
polohy **11, 19**
aktuálne **11**
miesta **10**
simulované **19**
ukladanie **11**
pomocník. **18. Pozrite si** aj podpora pre
produkty
pred vami **12**
prispôsobenie **13**
predplatenia, Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin **17**
prijímanie hovorov **18**
prísavka **22**
príslušenstvo **24**
prispôsobenie zariadenia **19**

R

resetovanie
údaje o trase **13**
zariadenie **22**
režim spánku **2**
riešenie problémov **22, 23**
rozpoznanie hlasu **14**
rozpoznanie udalosti **3**
Rýchle vyhľadávanie **10**
rýchlostné kamery **4**

S

satelitné signály
prehliada sa **24**

- vyhľadávanie **2**
- semaforové kamery **4**
- simulované polohy **19**
- skrátene príkazy
 - pridávanie **11**
 - vymazanie **11**
- Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin **17**
 - predplatenie **17**
- Smartphone Link **15**
- smery **6**
- smery jazdy **6**
- snímky obrazovky **20**
- softvér
 - aktualizácia **1**
 - verzia **21**
- starostlivosť o zariadenie **21**
- stíšenie, zvuk **15**
- súbory, prenos **23**
- súradnice **11**
- systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) **3, 5**
- systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (FCWS) **3–5**

T

- technické údaje **21**
- technológia Bluetooth **15, 18, 23**
 - odpojenie zariadenia **18**
 - spárovanie telefónu **15**
 - správa telefónov **15, 16**
 - vypnutie hovorov **16**
- telefón
 - odpojenie **18**
 - párovanie **15, 23**
- telefónne hovory **18**
 - hlasové vytáčanie **18**
 - prijímanie **18**
 - stíšenie **18**
 - vytáčanie **18**
- telefónne hovory bez použitia rúk **15, 16**
- telefónny zoznam **18**
- tlačidlá na obrazovke **2**
- tlačidlo napájania **1, 2**
- trasy
 - myTrends **8**
 - navrhované **8**
 - pridanie bodu **8**
 - režim výpočtu **19**
 - spustenie **6**
 - výpočet **7**
- Trasy, zobrazenie na mape **6**
- Tvarovanie trasy **7**

U

- ukladanie, aktuálna poloha **11**
- uložené lokality **7**
- uložené polohy
 - kategórie **12**
 - odstraňovanie **12**
 - úprava **11**
- upevnenie zariadenia
 - automobil **2**
 - prísavka **2, 22**
 - vybratie z držiaka **22**
- upozornenia **3, 4, 15–17**
- upozornenia vodiča **3, 4**
- USB, odpojenie **23**

V

- video
 - kvalita **22**
 - nahrávanie **3**
 - prehrávanie **3**
 - ukladanie **3, 15**
 - vymazanie **3**
- vrstvy mapy, prispôsobenie **13**
- vyhľadávanie lokalít **9, 10**
- vyhľadávanie miest, kategórie **10**

- vyhľadávanie polôh. *Pozrite si aj polohy*
 - adresy **11**
 - križovatky **11**
 - mestá **11**
 - súradnice **11**
- vymazávanie
 - spárované zariadenie Bluetooth **18**
 - trasy **8**
- výstrahy pre body v blízkosti, nastavenia **21**
- vytáčanie **18**

Z

- záznam trasy, zobrazenie **13**
- zemepisná šírka a zemepisná dĺžka **11**
- zmena oblasti vyhľadávania **10**
- zobrazenie mapy
 - 2-D **13**
 - 3-D **13**
- zoznam odbočiek **6**
- zvuk, body v blízkosti **21**

