



Garmin DriveAssist™ 50



Priročnik za uporabo

© 2015 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Garmin babyCam™, Garmin Connect™, Garmin DriveAssist™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple® in Mac® sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. microSD™ in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® in Windows XP® so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah.

Kazalo vsebine

Uvod	1	Izogibanje vinjetam	8
Posodobitve izdelkov	1	Izogibanje tipom cest in manevrom	8
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express	1	Izogibanja ekološkim območjem	8
Pregled naprave Garmin DriveAssist	1	Izogibanja po meri	8
Namestitev pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči	2	Navigacija izven cest	9
Priključitev naprave na napajanje vozila	2	Iskanje in shranjevanje lokacij	9
Vklop ali izklop naprave	2	Iskanje lokacije z vrstico za iskanje	9
Iskanje signalov GPS	2	Ogled rezultatov iskanja na zemljevidu	9
Ikone vrstice stanja	2	Spreminjanje območja iskanja	9
Uporaba tipk na zaslonu	2	Destinacije	9
Nastavitev glasnosti	3	Iskanje lokacije po kategoriji	9
Omogočanje samodejne glasnosti	3	Iskanje znotraj kategorije	9
Uporaba mešalnika zvoka	3	Navigacija do destinacije znotraj kraja	10
Nastavljanje svetlosti zaslona	3	Foursquare	10
Kamera na armaturni plošči	3	Orodja za iskanje	10
Poravnava kamere	3	Iskanje naslova	10
Snemanja s kamero na armaturni plošči	3	Iskanje križišča	10
Shranjevanje videoposnetka	3	Iskanje mesta	10
Fotografiranje	3	Iskanje lokacije z uporabo koordinat	10
Ustavitve in začetek snemanja s kamero na armaturni plošči	3	Ogled nedavno najdenih lokacij	10
Ogled videoposnetkov in fotografij	3	Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij	10
Videoposnetki in fotografije v računalniku	3	Iskanje zadnjega parkirnega mesta	10
Brisanje videoposnetka ali fotografije	3	Ogled informacij o trenutni lokaciji	11
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika	3	Iskanje nujnih služb in goriva	11
Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika	4	Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije	11
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo	4	Dodajanje bližnjice	11
Napredni sistem za pomoč pri vožnji	4	Odstranjevanje bližnjice	11
Omogočanje ali onemogočanje funkcij naprednega sistema za pomoč pri vožnji	4	Shranjevanje lokacij	11
Opozorilo Pojdi	4	Shranjevanje položaja	11
Sistem za opozarjanje na čelne trke	4	Shranjevanje trenutne lokacije	11
Sistem opozoril o menjavi voznega pasu	5	Urejanje shranjene lokacije	11
Navigacija do cilja	5	Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji	11
Načrtovane poti	5	Brisanje shranjene lokacije	11
Začetek načrtovane poti	5	Uporaba zemljevida	11
Začetek načrtovane poti z zemljevidom	6	Orodja zemljevida	11
Pot domov	6	Ogled orodja zemljevida	12
Načrtovana pot na zemljevidu	6	Omogočanje orodij zemljevida	12
Aktivno usmerjanje po pasovih	6	Pred vami	12
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje	6	Ogled lokacij pred vami	12
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu	6	Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami	12
Prihod na cilj s funkcijo za pomoč Garmin Real Vision™	6	Podatki o potovanju	12
Dodajanje lokacij v načrtovano pot	6	Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu	12
Oblikovanje načrtovane poti	7	Ogled strani Informacije o potovanju	12
Izbira obvoza	7	Ogled dnevnika potovanja	12
Ustavitve načrtovane poti	7	Ponastavitev potovalnega računalnika	12
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti	7	Ogled prihajajočega prometa	12
Načrtovalnik potovanja	7	Ogled prometa na zemljevidu	13
Načrtovanje potovanja	7	Iskanje prometnih dogodkov	13
Navigacija po shranjenem potovanju	7	Prilagajanje zemljevida	13
Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju	7	Prilagajanje plasti zemljevida	13
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju	7	Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu	13
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti	7	Spreminjanje perspektive zemljevida	13
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja	8	Prometne informacije	13
Načrtovanje potovanja	8	Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij	13
Uporaba predlaganih načrtovanih poti	8	Prejemanje prometnih informacij prek programa Smartphone Link	13
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem	8	O naročinah na prometne informacije	13
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti	8	Ogled naročin na prometne informacije	13
Izogibanje cestam s cestnino	8	Dodajanje naročnine	13
		Omogočanje prometnih informacij	13
		Glasovni ukaz	14
		Nastavitev besedne zveze za bujenje	14
		Aktiviranje glasovnih ukazov	14
		Namigi za glasovne ukaze	14

Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi	14	Nastavljanje časa	20
Shranjevanje videoposnetka z glasovnim ukazom	14	Nastavitve jezika in tipkovnice	20
Utišanje navodil	14	Nastavitve bližinskih opozoril	20
Glasovni nadzor	14	Nastavitve naprave in zasebnosti	20
Konfiguriranje glasovnega nadzora	14	Povrnitev tovarniških nastavitvev	20
Uporaba glasovnega nadzora	14	Informacije o napravi	20
Namigi za glasovni nadzor	14	Specifikacije	20
Povezane funkcije Bluetooth	14	Napajalni kabli	20
Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link	14	Polnjenje naprave	20
Ikone stanja funkcije Bluetooth	15	Vzdrževanje naprave	20
Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple	15	Nega naprave	20
Povezava s programom Smartphone Link v napravi Apple	15	Čiščenje objektiv kamere	20
Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple	15	Čiščenje zunanjega ohišja	20
Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa Smartphone Link za napravo Apple	15	Čiščenje zaslona na dotik	21
Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android™	15	Preprečevanje kraje	21
Vzpostavljanje povezave s programom Smartphone Link v pametnem telefonu s sistemom Android	15	Ponovni zagon naprave	21
Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android	15	Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	21
Smartphone Link	16	Odstranjevanje naprave z nosilca	21
Prenos programa Smartphone Link	16	Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	21
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo	16	Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla	21
Storitve Garmin Live	16	Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila	21
Naročanje na storitve Garmin Live	16	Odpravljanje težav	21
Pametna obvestila	16	Moji videoposnetki so zamegljeni	21
Prejemanje obvestil	16	Moji video posnetki so nejasni ali nepopolni	21
Ogled seznama obvestil	17	Kako lahko podaljšam življenjsko dobo pomnilniške kartice za kamero?	21
Prostoročno klicanje	17	Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	21
Klicanje	17	Naprava ne pridobi satelitskih signalov	21
Sprejemanje klica	17	Naprava se v vozilu ne polni	21
Uporaba zgodovine klicev	17	Baterija ne ostane dolgo napolnjena	22
Uporaba možnosti med klicem	17	Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon	22
Shranjevanje domače telefonske številke	17	Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava	22
Odklop naprave Bluetooth	17	Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon	22
Brisanje združenega telefona	17	Telefon se noče povezati z napravo	22
Uporaba programov	17	Dodatek	22
Ogled datotek s pomočjo	17	Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke	22
Iskanje tem pomoči	17	Upravljanje podatkov	22
Ogled vremenske napovedi	17	O pomnilniških karticah	22
Ogled vremena blizu drugega mesta	17	Priklop naprave na računalnik	22
Ogled vremenske slike	18	Prenašanje podatkov iz računalnika	22
Ogled vremenskih opozoril	18	Ogled stanja signala GPS	23
Ogled razmer na cesti	18	Nakup dodatnih zemljevidov	23
Prometne kamere photoLive	18	Nakup dodatne opreme	23
Shranjevanje prometne kamere	18	Kazalo	24
Ogled prometne kamere	18		
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev	18		
Prilaganje naprave	18		
Nastavitve zemljevida in vozila	18		
Omogočanje zemljevidov	18		
Nastavitve navigacije	18		
Nastavitve načina izračuna	18		
Nastavitev simuliranega položaja	19		
Nastavitve kamere	19		
Nastavitve vzratne kamere	19		
Nastavitve kamere babyCam	19		
BluetoothNastavitve za	19		
Izključujem Bluetooth	19		
Nastavitve zaslona	19		
Nastavitve prometnih informacij	19		
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa	19		

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Vstavite pomnilniško kartico v kamero (*Namestitev pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči, stran 2*).
- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express, stran 1*).
- Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje (*Priključitev naprave na napajanje vozila, stran 2*).
- Poravnajte kamero na armaturni plošči (*Poravnava kamere, stran 3*).
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS, stran 2*).
- Nastavite glasnost (*Nastavitev glasnosti, stran 3*) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona, stran 3*).
- Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti, stran 5*).

Posodobitve izdelkov

V računalniku namestite program Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Tako imajo naprave Garmin® preprost dostop do naslednjih storitev:

- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov
- Registracija izdelka

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programsko opremo Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo. S posodobitvami zemljevidov vam bodo na voljo najnovejši razpoložljivi kartografski podatki, s katerimi bo naprava še naprej izračunavala natančne in učinkovite načrtovane poti do cilja. Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.


- 1 V računalniku obiščite www.garmin.com/express.



- 2 Izberite možnost:
 - Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
 - Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.
- 3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.
- 4 Zaženite Garmin Express.
- 5 Napravo Garmin na računalnik priključite s kablom USB.



- 6 Kliknite **Dodaj napravo**.
Programska oprema Garmin Express zazna napravo.
- 7 Kliknite **Dodaj napravo**.
- 8 Sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v programsko opremo Garmin Express.
Ko je nastavev končana, programska oprema Garmin Express poišče posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.
- 9 Izberite možnost:
 - Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
 - Za namestitev ene posodobitve kliknite **Prikaz podrobnosti** in izberite posodobitev.

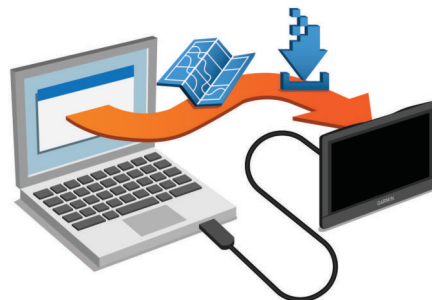

Programska oprema Garmin Express prenese in namesti posodobitve v vašo napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja dolgo časa.

Pregled naprave Garmin DriveAssist



①	Tipka za vklop/izklop
②	Vrata za napajanje in prenos podatkov USB
③	Reža za pomnilniško kartico za kamero

④	Mikrofon za glasovne ukaze ali prostoročno klicanje
⑤	Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki

Namestitev pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči

Preden lahko naprava snema video z vgrajeno kamero na armaturni plošči, morate v kamero namestiti pomnilniško kartico. Za kamero je potrebna pomnilniška kartica microSD™ velikosti od 4 do 64 GB z nazivno hitrostjo razreda 10 ali višjega razreda. Uporabite lahko priloženo pomnilniško kartico ali kupite združljivo pomnilniško kartico pri prodajalcu elektronske opreme.

- 1 Pomnilniško kartico ① vstavite v režo za kartice ② na kameri.

OPOMBA: če pomnilniško kartico namestite v nepravilno režo, kamera ne more snemati videa.



- 2 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Priključitev naprave na napajanje vozila

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Predn začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

- 1 Napajalni kabel vozila ① priključite v vrata USB na napravi.



- 2 Nosilec ② potisnite na vakuumsko prijemalo ③, dokler se ne zaskoči na ustrezno mesto.
- 3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in pomaknite ročico ④ nazaj proti steklu.
- 4 Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na zadnji strani naprave.
- 5 Spodnji del nosilca potisnite v napravo, dokler se ne zaskoči.
- 6 Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico vozila.

Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ali napravo priključite na napajanje.

- Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena. Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.

NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.

- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklopljeno**.

Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo.  v vrstici stanja označuje moč signala. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

Ko ikona  zasveti zeleno, je naprava pridobila satelitske signale in je pripravljena za navigacijo.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

	Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in pridobljenih informacij o satelitih (Ogled stanja signala GPS , stran 23).
	Stanje tehnologije Bluetooth®. Izberite za ogled nastavitev za Bluetooth (Bluetooth Nastavitve za, stran 19).
	Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje (Prostoročno klicanje , stran 17).
9:10	Trenutni čas. Izberite za nastavitve časa (Nastavljanje časa , stran 20).
	Stanje napolnjenosti baterije.
	Vzpostavljena je povezava s programom Smartphone Link. Izberite za ogled povezane naprave in informacij o naročnini (Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link , stran 14).
53°C	Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (Ogled vremenske napovedi , stran 17).
	Stanje snemanja kamere na armaturni plošči. Izberite za ogled videa kamere na armaturni plošči (Kamera na armaturni plošči , stran 3).

Uporaba tipk na zaslonu

Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in možnostih menijev v napravi.

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Za premikanje po seznamih ali menijih izberite  ali .
- Držite  ali  za hitrejše pomikanje.
- Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni zaslon izberite .

Nastavitev glasnosti

- 1 Izberite **Glasnost**.
- 2 Izberite možnost:
 - Glasnost nastavite z drsnikom.
 - Za izklop zvoka naprave izberite .
 - Za dodatne možnosti izberite .

Omogočanje samodejne glasnosti

Naprava lahko samodejno prilagaja svojo glasnost glede na glasnost hrupa v ozadju.

- 1 Izberite **Glasnost** > .
- 2 Izberite **Samodejna glasnost**.

Uporaba mešalnika zvoka

Z mešalnikom zvoka lahko nastavite ravni glasnosti za različne vrste zvokov, kot so navigacijski pozivi ali telefonski klici. Raven za posamezno vrsto zvoka je delež glavne glasnosti.

- 1 Izberite **Glasnost**.
- 2 Izberite  > **Mešalnik zvoka**.
- 3 Z drsniki prilagodite glasnost posamezne vrste zvoka.

Nastavljanje svetlosti zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Svetlost**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.

Kamera na armaturni plošči

Poravnava kamere

OPOZORILO

Kamere ne poskušajte poravnati med vožnjo.

Kamero na armaturni plošči poravnajte vsakič, ko namestite ali prestavite napravo. Če kamera ni poravnana, napredne funkcije za pomoč pri vožnji morda ne bodo delovale pravilno.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Kamera** >  > **Poravnava**.
- 2 Nagnite napravo in obrnite kamero levo ali desno, da jo poravnate.
Merek naj bo usmerjen naravnost naprej, črta obzorja pa naj bo na sredini med vrhom in dnom zaslona.

Snemanja s kamero na armaturni plošči

OBVESTILO

Zakonske omejitve

V nekaterih sodnih oblastih se lahko fotografiranje ali javno prikazovanje fotografij in videoposnetkov oseb ali vozil oseb, ki uporabljajo ta izdelek, smatra za kršenje pravic do zasebnosti. Vaša odgovornost je, da poznate in upoštevate veljavne zakone in pravice do zasebnosti v vaši sodni oblasti.

Preden lahko snemate video, morate namestiti pomnilniško kartico za kamero (*Namestitev pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči, stran 2*).

Privzeto začne naprava video snemati takoj, ko se vklopi. S snemanjem nadaljuje, in pri tem prepisuje najstarejši neshranjen video, dokler se ne izklopi. Med snemanjem lučka LED sveti rdeče.

Shranjevanje videoposnetka

Privzeto naprava s senzorjem zaznava morebitne nenamerne trke in shrani videoposnetek pred, med in po zaznanem dogodku.

Videoposnetek lahko kadar koli shranite ročno.

- 1 Med snemanjem izberite **Programi** > **Kamera na armat. plošči** > .

Naprava shrani fotografijo in videoposnetek pred, med in po izbiri .

- 2 Če želite podaljšati čas shranjenega videoposnetka (izbirno), znova izberite .

Trajanje videoposnetka, ki se bo shranil, je prikazano v sporočilu.

Pomnilniška kartica ima omejen prostor za shranjevanje. Ko shranite videoposnetek, ga trajno shranite v računalnik ali na drugo zunanje mesto za shranjevanje (*Videoposnetki in fotografije v računalniku, stran 3*).

Fotografiranje

Z napravo lahko fotografirate. Privzeto naprava skupaj s fotografijo shrani informacije o času in lokaciji.

Izberite **Programi** > **Kamera na armat. plošči** > .

Naprava zajame fotografijo in jo shrani na pomnilniško kartico.

Ustavitev in začetek snemanja s kamero na armaturni plošči

- 1 Izberite **Programi** > **Kamera na armat. plošči**.

- 2 Izberite možnost:

- Če želite ustaviti snemanje videa, izberite .

NAMIG: privzeto se snemanje samodejno začne, ko naslednjič vklopite napravo. To možnost lahko onemogočite v nastavitvah kamere (*Nastavitve kamere, stran 19*).

- Če želite začeti snemanje videa, izberite .

Ogled videoposnetkov in fotografij

OPOMBA: naprava med ogledom videoposnetkov ali fotografij ustavi snemanje videa.

- 1 Izberite **Programi** > **Galerija** > **Da**.

- 2 Izberite videoposnetek ali fotografijo.

Naprava prikaže videoposnetek ali fotografijo. Videoposnetki se začnejo samodejno predvajati. Če videoposnetek ali fotografija vključuje informacije o lokaciji, se lokacija prikaže na zemljevidu.

Videoposnetki in fotografije v računalniku

Program Garmin Dash Cam Player vam omogoča, da posnete videoposnetke gledate, shranjujete in urejate v računalniku. Ogledate si lahko tudi informacije o času, datumu, lokaciji in hitrosti, ki ste jih zabeležili skupaj z videoposnetkom, in jih vanj vdelate. Za več informacij obiščite www.garmin.com/dashcamplayer.

Brisanje videoposnetka ali fotografije

- 1 Izberite **Programi** > **Galerija** > **Da**.

- 2 Izberite videoposnetek ali fotografijo.

- 3 Izberite  > **Da**.

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

OBVESTILO

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitve hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in

prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok ali sporočilo za posamezno vrsto opozoril. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Območja šol ali bližina šol: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitve hitrosti (če je na voljo).

Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Napačna smer v enosmerni ulici: naprava predvaja sporočilo in prikaže celozaslonsko opozorilo, če peljete v napačno smer v enosmerni ulici. Robovi zaslona so rdeči, opozorilo pa ostane na vrhu zaslona, dokler ne zapustite enosmerne ulice ali spremenite smeri vožnje.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do železniškega prehoda, ki je pred vami.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do prehoda za živali, ki je pred vami.

Ovinek: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na cesti.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava prejemati prometne informacije (*Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij, stran 13*).

Opozorilo o utrujenosti: naprava predvaja zvok in predlaga počivališča, ki so pred vami, potem ko vozite brez postanka več kot dve uri.

Opozorilo o čelnem trku: naprava vas opozori, ko zazna, da ne ohranjate ustrezne varnostne razdalje med svojim vozilom in vozilom pred vami (*Sistem za opozarjanje na čelne trke, stran 4*).

Opozorilo o menjavi voznega pasu: naprava vas opozori, ko zazna, da morda nehoti prečkate črto pasu (*Sistem opozoril o menjavi voznega pasu, stran 5*).

Opozorilo Pojdi: naprava predvaja zvok in prikaže opozorilo, ko se začnejo stoječa vozila premikati.

Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika

Posamezna zvočna opozorila za voznika lahko izklopite. Vizualno opozorilo se prikaže tudi, če je zvočno opozorilo onemogočeno.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Zvočna opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitro vožnje.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka. Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Podatki o aktivnih kamerah za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo v obliki naročnine prek storitev Garmin Live z uporabo programa Smartphone Link (*Storitve Garmin Live, stran 16*).
- Če želite imeti posodobljeno zbirko podatkov o lokacijah kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitro vožnje, naprava potrebuje aktivno naročnino za prenos in shranjevanje podatkov o prometnih kamerah. Razpoložljivost in združljivost preverite na garmin.com/speedcameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno naročnino.
- OPOMBA:** v nekaterih regijah določeni paketi izdelkov vključujejo predhodno naložene podatke o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitro vožnje s posodobitvami brez naročnine.
- S programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejšo informacijo o kamerah.

Napredni sistem za pomoč pri vožnji

Naprava vključuje napredni sistem za pomoč pri vožnji (ADAS), ki vam med vožnjo z vgrajeno kamero na armaturni plošči prikazuje opozorila o voznih razmerah v okolici.

Omogočanje ali onemogočanje funkcij naprednega sistema za pomoč pri vožnji

Funkcije naprednega sistema za pomoč pri vožnji lahko omogočite ali onemogočite v nastavitvah kamere (*Nastavitve kamere, stran 19*).

- 1 Izberite **Nastavitve > Kamera**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Opozorilo Pojdi

Opozorilo Pojdi predvaja zvok in prikaže opozorilo, ko se začnejo stoječa vozila pred vami spet premikati. To opozorilo se prikaže samo, ko se vozilo pred vami že precej oddalji, vaše vozilo pa še vedno miruje. To je lahko koristno na semaforiziranih križiščih ali v zastojih. Ta funkcija zaznava mirujoča ali premikajoča se vozila s kamero na armaturni plošči, za njeno delovanje pa je potreben neoviran pogled na cesto.

Sistem za opozarjanje na čelne trke

⚠ OPOZORILO

Sistem opozarjanja na čelne trke služi samo v informativne namene in ne zamenjuje vaše odgovornosti, da ste pozorni na pogoje na cesti in vožnjo, upoštevate vsa prometna pravila in ste med vožnjo vedno razumni. Sistem opozarjanja na čelne trke vam s pomočjo kamere zagotavlja zvočna opozorila o vozilih pred vami in ima lahko zato v slabi vidljivosti omejeno funkcionalnost.

OPOMBA: funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Sistem za opozarjanje na čelne trke vas opozori, ko naprava zazna, da ne ohranjate ustrezne varnostne razdalje med svojim vozilom in vozilom pred vami. Naprava določi hitrost vašega vozila z GPS-om in izračuna ustrezno varnostno razdaljo glede na hitrost. Sistem za opozarjanje na čelne trke se samodejno aktivira, ko hitrost vašega vozila preseže 48 km/h (30 mi/h).

Ko naprava zazna, da ste preblizu vozila pred vami, predvaja zvočno opozorilo, na zaslonu pa se prikaže sporočilo.



Nasveti za učinkovito uporabo sistema za opozarjanje na čelne trke

Na delovanje sistema za opozarjanje na čelne trke vpliva več dejavnikov. Sistem za opozarjanje na čelne trke v nekaterih okoliščinah ne bo mogel zaznati vozila pred vami.

- Sistem za opozarjanje na čelne trke se aktivira le, ko hitrost vašega vozila preseže 48 km/h (30 mi/h).
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo zaznal vozila pred vami, če pogled kamere na vozilo zastira dež, megla, sneg, odboj žarometov ali tema.
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo deloval pravilno, če kamera ni pravilno poravnana ([Poravnava kamere, stran 3](#)).
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo zaznal vozil, ki so oddaljena več kot 40 m (130 čevljev) ali manj kot 5 m (16 čevljev).

Sistem opozoril o menjavi voznega pasu

⚠ OPOZORILO

Sistem opozoril o menjavi voznega pasu služi samo v informativne namene in ne zamenjuje vaše odgovornosti, da ste pozorni na pogoje na cesti in vožnjo, upoštevate vsa prometna pravila in ste med vožnjo vedno razumni. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu vam s pomočjo kamere zagotavlja opozorila o označbah pasov in ima lahko zato v slabi vidljivosti omejeno funkcionalnost.

Sistem opozoril o menjavi voznega pasu vas opozori, ko naprava zazna, da morda nehoti prečkate črto med pasovima. Naprava vas na primer opozori, če prečkate polno črto pasu ali zapeljete na pas za vožnjo v nasprotni smeri. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu se aktivira le, ko hitrost vašega vozila preseže 64 km/h (40 mi/h). Opozorilo se glede na to, katero črto pasu ste prečkali, pojavi na levi ali desni strani zaslona.



OPOMBA: za najboljšo delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu nastavite možnost Postavitev kamere tako, da označite lokacijo naprave v vozilu.

Nastavitev postavitve kamere

Napravo lahko namestite na levo ali desno stran ali sredino vetrobranskega stekla ali armaturne plošče. Za najboljšo delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu nastavite

možnost Postavitev kamere tako, da označite lokacijo naprave v vozilu.

1 Izberite **Nastavitve > Kamera > Postavitev kamere**.

2 Izberite lokacijo naprave.

Nasveti za učinkovito uporabo sistema opozoril o menjavi voznega pasu

Na delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu vpliva več dejavnikov. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu v nekaterih okoliščinah ne bo mogel zaznati odhodov s pasov.

- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu se aktivira le, ko hitrost vašega vozila preseže 64 km/h (40 mi/h).
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu na določenih vrstah cest, na primer na izvozih avtocest ali združujočih se pasovih ne posreduje opozoril.
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo deloval pravilno, če kamera ni pravilno poravnana ([Poravnava kamere, stran 3](#)).
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo deloval pravilno, če možnost Postavitev kamere postavitev naprave v vozilu ne prikazuje pravilno.
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu zahteva stalen neoviran pogled na črte, ki ločujejo pasove.
 - Odhodi s pasov morda ne bodo zaznani, ko črte za ločevanje pasov zastirajo dež, megla, sneg, zelo temne sence, sonce ali odsev žarometov, dela na cesti in katera koli druga vidna ovira.
 - Odhodi s pasov morda ne bodo zaznani, če črte za ločevanje pasov niso ravne, jih ni ali pa močno obrabljene.
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo zaznal menjav pasov na izjemno širokih, ozkih ali ovinkastih cestah.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti ([Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 7](#)) in izogibanja ([Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 8](#)).
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti, stran 5](#)).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 7](#)).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 6](#)).

Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 9](#)).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite možnost:

- Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
 - Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite **Y** in nato izberite načrtovano pot.
- Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.

- Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite **Y** > **Urejanje načrt. poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 7*).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 6*). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti dodate lokacije (*Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 6*).

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Če je treba, izberite **Q**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake (**U** ali modra pika).
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.

- 1 Izberite **Kam? > Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite **Kam? > ≡ > Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu

Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.




①	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
②	Razdalja do naslednjega dejanja.
③	Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
④	Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
⑤	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
⑥	Hitrost vozila.
⑦	Ime ceste, po kateri vozite.
⑧	Predvideni čas prihoda.

NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem (*Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu, stran 13*).

Aktivno usmerjanje po pasovih

Ko se med navigacijo po načrtovani poti približate zavoju, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Obarvana črta ① prikazuje ustrezni vozni pas za zavoj.

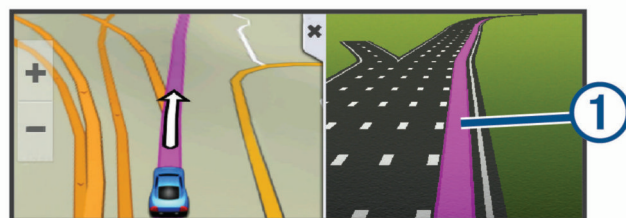

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

- 1 Na zemljevidu izberite možnost:
 - Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite **Zavoji**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
 - Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.
- 2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).
Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 2 Izberite **...**.

Prihod na cilj s funkcijo za pomoč Garmin Real Vision™

Funkcija Garmin Real Vision samodejno prikaže pogled kamere, ko se približate določenim ciljem, vključno z naslovi in geografskimi koordinatami. Lokacija vašega cilja se prikaže na sliki okolice, ki jo je zajela kamera na armaturni plošči.

Prikaz te funkcije lahko preprečijo nekateri dejavniki.

- Funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse vrste ciljev.
- Funkcija se ne bo prikazala za cilje, ki so zelo daleč od načrtovane poti ali ceste, blizu zavoja ali manevra ali so na močno ovinkasti ali hriboviti cesti.
- Funkcija se morda ne bo prikazala, ko cesto ali cilj zastirajo vremenski pojavi, rastlinje ali druge ovire.
- Funkcija se morda ne bo prikazala v zelo svetlih ali temnih okoljih.

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej (*Začetek načrtovane poti, stran 5*).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpaliko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom potovanja (*Načrtovanje potovanja, stran 7*).

- 1 Na zemljevidu izberite **Kam?**
- 2 Poiščite lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 9*).
- 3 Izberite lokacijo.

4 Izberite **Pojdi!**.

5 Izberite možnost:

- Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot naslednji postanek**.
- Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zadnji postanek**.
- Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrt. poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti (*Začetek načrtovane poti*, stran 5).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.

2 Izberite .

Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.

3 Izberite lokacijo na zemljevidu.

NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete **+**.

Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.

4 Če je treba, izberite možnost:

- Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
- Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .

5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite **Pojdi!**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

1 Na zemljevidu izberite **⋮** > **Spreminjanje načrtovane poti**.

NAMIG: če orodja Spreminjanje načrtovane poti ni v meniju z orodji zemljevida, ga lahko dodate (*Omogočanje orodij zemljevida*, stran 12).

2 Izberite možnost:

- Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
- Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.
- Če želite poiskati novo načrtovano pot, izberite **Obvoz**.

Ustavev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite **⋮** > **Stop**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Način izračuna**.

2 Izberite možnost:

- Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
- Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
- Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Načrtovalnik potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, optimirate vrstni red postankov, dodate informacije o urniku in dodate točke oblikovanja.

Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje potovanja

Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

1 Izberite **Programi** > **Načrtovalnik potovanja** > **≡** > **Ustvarjanje potovanja**.

2 Izberite **Izbir začetne lokacije**.

3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.

4 Izberite **Izberite cilj**.

5 Izberite lokacijo za cilj in izberite **Izbira**.

6 Izberite **Dodaj lokacijo**, če želite dodati več lokacij (izbirno).

7 Ko dodate vse želene lokacije, izberite **Naslednji** > **Shrani**.

8 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Navigacija po shranjenem potovanju

1 Izberite **Programi** > **Načrtovalnik potovanja**.

2 Izberite shranjeno potovanje.

3 Izberite **Pojdi!**.

4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **Začni**.

Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju

Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot. Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne spremenita.

Med urejanjem potovanja izberite **≡** > **Optimiranje vrst. reda**.

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju

1 Izberite **Programi** > **Načrtovalnik potovanja**.

2 Izberite shranjeno potovanje.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite možnost:

- Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite  in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
- Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite **⊕**.
- Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom potovanja uredite in shranite kot potovanje.

1 Izberite **Programi** > **Načrtovalnik potovanja** > **Moja aktivna načrtovana pot**.

2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja. Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.

- 3 Izberite **Shrani**, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).

Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja

Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko prilagodite, ko začnete potovanje.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite **≡ > Nastavitve potovanja**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite **Oblikuj načrtovano pot** in sledite navodilom na zaslonu (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 7*).
 - Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje, izberite **Nastavitve načrtovane poti** (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 7*).

Načrtovanje potovanja

Vsaki lokaciji na potovanju lahko dodate informacije o urniku, vključno z zelenim časom prihoda in časom postanka na vsaki lokaciji. S tem lahko načrtujete svoje odhode tako, da na vsako lokacijo prispete pravočasno.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.
- 2 Izberite potovanje.
- 3 Izberite **≡ > Nastavitve potovanja > Urejanje razporeda**.
- 4 Če želite vnesti podatke za razpored, izberite lokacijo in sledite navodilom na zaslonu.

NAMIG: če želite razporediti več lokacij na potovanju, začnite na začetku potovanja in se premikajte proti koncu.
- 5 Če želite vnesti podatke za razpored dodatnih lokacij, ponovite 4. korak.
- 6 Ko končate, izberite **Shrani**.

Ko začnete z navigacijo potovanja, se z začetne točke odpravite ob času, ki je prikazan pod njo. Tako boste na postanke in cilje prispeli ob načrtovanem času. Razpored je samo približen. Na dejanske čase prihodov lahko vplivajo razmere in delo na cesti ter drugi zastoji.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 20*).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastoju, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastoju na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastoju, morate prejemati prometne informacije (*Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij, stran 13*).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastoju. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočili (*Nastavitve prometnih informacij, stran 19*), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite **⋮ > Promet**.
- 2 Izberite **Druga načrtovana pot**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgoštev. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.
- 2 Izberite možnost:

OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.

 - Izberite **Plačljive ceste**.
 - Izberite **Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali dovolite vinjete v posamezni državi.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi stroški > Vinjete**.
- 2 Izberite državo.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja**.
- 2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.

Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z ekološkimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Ekološko območje**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.
- 3 Izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.

3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.

4 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.

5 Izberite **Končano**.

Izogibanje območju

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.

3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.

4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.

5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.

Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.

6 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Izberite izogibanje.

3 Izberite  > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Izberite možnost:

- Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
- Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato  > **Izbrisi**.

Navigacija izven cest

Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za vožnjo izven cest.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

2 Izberite **Način izračuna > Izven cest > Shrani**.

Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do lokacije.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilске servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

- Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije o lokaciji (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 9*).
- Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po kategoriji (*Destinacije, stran 9*).
- Poiščite destinacije v storitvi Foursquare® in se javite z njih (*Iskanje destinacij Foursquare, stran 10*).
- Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer naslove, križišča ali geografske koordinate (*Orodja za iskanje, stran 10*).
- Išcite blizu drugega mesta ali območja (*Spreminjanje območja iskanja, stran 9*).
- Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali v prihodnje (*Shranjevanje lokacij, stran 11*).
- Vrnite se na nedavno najdene lokacije (*Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 10*).

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

1 Izberite **Kam?**.

2 Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.

3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.

Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.

4 Izberite možnost:

- Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
- Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
- Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
- Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
- Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
- Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.

5 Izberite možnost:

- Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
- Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.

6 Po potrebi izberite lokacijo.

Ogled rezultatov iskanja na zemljevidu

Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na zemljevidu.

1 V rezultatih iskanja lokacij izberite .

Na zemljevidu se prikaže najbližja lokacija v rezultatih iskanja. Ikona  označuje lokacije drugih rezultatov iskanja.

2 Izberite eno ali več možnosti:

- Če si želite ogledati več rezultatov iskanja, se dotaknite zemljevida in ga povlecite.
- Če želite izbrati drugo lokacijo, izberite .
- Če si želite ogledati podrobnosti in načrtovane poti za izbrano lokacijo, izberite opis lokacije na dnu zemljevida.
- Če želite začeti navigacijo do izbrane lokacije, izberite **Pojdi!**.

Spreminjanje območja iskanja

Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

1 Izberite **Kam?**.

2 Izberite  **Iskanje blizu:**.

3 Izberite možnost.

Destinacije

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje lokacije po kategoriji

1 Izberite **Kam?**.

2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.

3 Po potrebi izberite podkategorijo.

4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

1 Izberite **Kam? > Kategorije**.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite možnost:

- Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
- Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Navigacija do destinacije znotraj kraja

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

1 Izberite **Kam?** > **Vnesite iskanje**.

2 Izberite možnost:

- Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov, izberite **Q** in nadaljujte s 3. korakom.
- Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite **Q** in nadaljujte s 5. korakom.

3 Izberite kraj.

Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov ali terminali, se prikaže seznam kategorij.

4 Izberite kategorijo.

5 Izberite destinacijo in nato še **Pojdi!**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Raziskovanje kraja

Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega kraja.

1 Izberite kraj.

2 Izberite **!** > **Razišči ta kraj**.

Foursquare

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve Foursquare.

Dodatne funkcije lahko pridobite tako, da se s programom Smartphone Link v združljivem pametnem telefonu povežete s svojim računom Foursquare. Ko se s programom Smartphone Link povežete z računom Foursquare, si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.

Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene rezultate iz vašega računa Foursquare.

Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Foursquare®**.

Povezovanje z računom Foursquare

1 Napravo povežite s programom Smartphone Link ([Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link](#), stran 14).

2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.

3 Odprite nastavitve programa Smartphone Link in izberite **Foursquare®** > **Prijava**.

4 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.

Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare

Preden si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.

1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.

2 Izberite **!**.

Javljanje v storitev Foursquare

Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

1 Izberite **Programi** > **Foursquare®** > **Javljanje**.

2 Izberite destinacijo.

3 Izberite **!** > **Javljanje**.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanjem na pozive na zaslonu.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

1 Izberite **Kam?**.

2 Po potrebi izberite **!** **Iskanje blizu:** za iskanje blizu drugega mesta ali območja.

3 Izberite **Naslov**.

4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.

5 Izberite naslov.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Križišča**.

2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.

3 Izberite križišče.

Iskanje mesta

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Mesta**.

2 Izberite možnost:

- Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
- Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite **!** **Iskanje blizu:** ([Spreminjanje območja iskanja](#), stran 9).
- Če želite mesto poiskati po imenu, izberite **Vnesite iskanje**, vnesite ime mesta in izberite **Q**.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine. To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirke Geocache.

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Koordinate**.

2 Po potrebi izberite **!** in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.

3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.

4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij

Izberite **Kam?** > **Nedavno** > **≡** > **Počisti** > **Da**.

Iskanje zadnjega parkirnega mesta

Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu, se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.

Izberite **Programi** > **Zadnje parkirno mesto**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

1 Na zemljevidu izberite vozilo.

2 Izberite **Bolnice, Policijske postaje, Gorivo** ali **Pomoč na cesti**.

OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.

Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite možnost:

- Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**.
- Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite **i**.

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

1 Na zemljevidu izberite vozilo.

2 Izberite **≡ > Navodila do mene**.

3 Izberite začetno lokacijo.

4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

1 Izberite **Kam? > Dodaj bližnjico**.

2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

1 Izberite **Kam? > ≡ > Odstrani bližnjico**.

2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.

3 Ponovno izberite zeleno bližnjico za potrditev.

4 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 9*).

2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.

3 Izberite **i**.

4 Izberite **Shrani**.

5 Po potrebi vnesite ime in izberite **Končano**.

Shranjevanje trenutne lokacije

1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.

2 Izberite **Shrani**.

3 Vnesite ime in izberite **Končano**.

4 Izberite **V redu**.

Urejanje shranjene lokacije

1 Izberite **Kam? > Shranjeno**.

2 Po potrebi izberite kategorijo.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite **i**.

5 Izberite **≡ > Uredi**.

6 Izberite možnost:

- Izberite **Ime**.
- Izberite **Telefonska številka**.
- Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
- Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.

7 Uredite podatke.

8 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

1 Izberite **Kam? > Shranjeno**.

2 Izberite lokacijo.

3 Izberite **i**.

4 Izberite **≡ > Uredi > Kategorije**.

5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.

6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.

7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

1 Izberite **Kam? > Shranjeno**.

2 Izberite **≡ > Izbrisi shranjene kraje**.

3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbrisi**.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 6*), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

1 Izberite **Prikaži zemljevid**.

2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.

3 Izberite možnost:

- Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
- Za povečavo ali pomanjšavo izberite **+** ali **-**.
- Za preklon med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite **▲**.
- Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite **Q**.
- Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** (*Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 6*).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Kamera: omogoča ogled videa, shranjevanje videa ali spremembo nastavitve kamere na armaturni plošči.

Spreminjanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti.

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite (*Pred vami, stran 12*).

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti (*Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 6*).

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot so hitrost ali razdalja (*Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 12*).

Glasnost: nastavi glavno glasnost zvoka.

Svetlost: nastavi svetlost zaslona.

Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven (*Uporaba možnosti med klicem, stran 17*).

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju (*Ogled prihajajočega prometa, stran 12*).

Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.

photoLive: prikaže prometne kamere v živo iz naročnine na storitev photoLive (*Prometne kamere photoLive, stran 18*).

Poroča o kameri: omogoča pošiljanje poročila o prometni kameri za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči. To orodje je na voljo le, če imate v napravi podatke o prometnih kamerah za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči ter aktivno povezavo s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 14*).

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .

Omogočanje orodij zemljevida

Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le najpogostejše uporabljana orodja. V meni lahko dodate do 12 orodij.

- 1 Na zemljevidu izberite  > .
- 2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite dodati.
- 3 Izberite **Shrani**.

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih tablah.

Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite možnost:
 - Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni kategoriji po potrebi izberite .
 - Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje izvoze in mesta izberite .

OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, ko vozite po avtocesti ali ko načrtovana pot vključuje avtocesto.
- 3 Če si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali mesto, izberite element.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite kategorijo.

- 3 Izberite .

- 4 Izberite možnost:

- Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
- Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
- Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.

- 5 Izberite **Končano**.

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 12*).

Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

Prilagajanje polj podatkov o potovanju

Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji zemljevida (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 12*).

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.
- 2 Izberite polje podatkov o potovanju.
- 3 Izberite možnost.
Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo** > **Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.
- 2 Izberite  > **Ponastavi polja**.
- 3 Izberite možnost:
 - Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
 - Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
 - Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponast. najvišjo hitrost**.
 - Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Po potrebi izberite **≡ > Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Izberite **≡ > Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilagajanje zemljevida

Prilagajanje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato **Shrani**.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
- 3 Izberite **Shrani**.

Prometne informacije

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih in za vse modele izdelka. Za informacije o sprejemnikih prometnih informacij in območjih pokritosti obiščite www.garmin.com/traffic.

Če se želite izogniti prometnim zastojem, mora naprava prejemati prometne informacije v živo.

- Če je naprava opremljena s sprejemnikom prometnih informacij, lahko prejema prometne informacije brezžičnega oddajnega signala, kjer je ta na voljo.
- Sprejemnik prometnih informacij FM imajo modeli izdelka, katerih ime se konča na LT ali LMT.
- Za prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij mora biti naprava priključena na napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom.
- Za prejemanje informacij prek sprejemnika prometnih informacij mora biti naprava v dosegu signala s prometnimi informacijami.
- Naprava lahko prometne informacije prejema prek naročniške storitve iz programa Smartphone Link.

Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij

OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Če je naprava opremljena s sprejemnikom prometnih informacij, lahko prejema prometne informacije brezžičnega oddajnega signala, kjer je ta na voljo. Funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

- 1 Prepričajte se, da je naprava opremljena s sprejemnikom prometnih informacij.
 - Sprejemnik prometnih informacij FM imajo modeli izdelka, katerih ime se konča na LT ali LMT.
- 2 Napravo priključite na napajanje vozila z napajalnim kablom, ki ji je priložen (*Priključitev naprave na napajanje vozila, stran 2*).
Napajalni kabel, priložen napravi, je opremljen z anteno za sprejemnik prometnih informacij.

Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, lahko naprava prikaže prometne informacije in vam pomaga izogniti se prometnim zastojem.

Prejemanje prometnih informacij prek programa Smartphone Link

Storitev Live Traffic omogoča prometne informacije v realnem času.

- 1 V združljivi telefon prenesite Smartphone Link (*Prenos programa Smartphone Link, stran 16*).
- 2 Naročite se na storitev Live Traffic (*Naročanje na storitve Garmin Live, stran 16*).
- 3 Napravo povežite s telefonom, v katerem je Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 14*).

O naročinah na prometne informacije

Kupite lahko dodatne naročnine ali pa obnovite potekle. Oglejte si <http://www.garmin.com/traffic>.

Ogled naročnin na prometne informacije

Izberite **Nastavitve > Promet > Naročnine**.

Dodajanje naročnine

Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge regije ali države.

- 1 V glavnem meniju izberite **Promet**.
- 2 Izberite **Naročnine > +**.
- 3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
- 4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM, morate za vsakega pridobiti novo kodo.
- 5 V napravi izberite **Naslednji**.
- 6 Vnesite kodo.
- 7 Izberite **Končano**.

Omogočanje prometnih informacij

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.

- 1 Izberite **Nastavitve > Promet**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Promet**.

Glasovni ukaz

OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.

OPOMBA: navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju morda ne bo učinkovita.

S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnih ukazov so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih ukazov.

Nastavitev besedne zveze za bujenje

Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja. Privzeta besedna zveza za bujenje je Glasovni nadzor.

NAMIG: možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.

- 1 Izberite **Programi > Glasovni nadzor >  > Besedna zveza za zbujanje**.
- 2 Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.
Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.
- 3 Izberite **Končano**.

Aktiviranje glasovnih ukazov

Izgovorite besedno zvezo za bujenje.

Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.

Namigi za glasovne ukaze

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
- Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.
- Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklon naprave v način glasovnega ukaza in iz njega.

Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi

Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.

- 1 Izgovorite besedno zvezo za bujenje (*Nastavitev besedne zveze za bujenje, stran 14*).
- 2 Izgovorite **Poišči kraj**.
- 3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.
- 4 Izgovorite številko vrstice.
- 5 Izgovorite **Začni nav..**

Shranjevanje videoposnetka z glasovnim ukazom

Videoposnetke kamere na armaturni plošči lahko ročno shranite s funkcijo glasovnega upravljanja.

- 1 Izgovorite besedno zvezo za bujenje.
- 2 Izgovorite **Shrani video**.
Naprava shrani fotografijo in videoposnetek pred, med in po izgovarjanju ukaza Shrani video.

Utišanje navodil

Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi utišali napravo.

- 1 Izberite **Programi > Glasovni nadzor > **.
- 2 Izberite **Utišaj navodila > Omogočeno**.

Glasovni nadzor

V regijah, kjer glasovni ukazi niso na voljo, se aktivira glasovni nadzor. Omogoča vam, da napravo upravljate z glasom. Preden lahko uporabljate glasovni nadzor, ga morate konfigurirati za svoj glas.

Konfiguriranje glasovnega nadzora

Glasovni nadzor morate konfigurirati za glas enega uporabnika in ne deluje z glasovi drugih uporabnikov.

- 1 Izberite **Programi > Glasovni nadzor**.
- 2 Za zapis ukazov za vsako besedno zvezo za glasovni nadzor sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: ni vam treba prebrati besedne zveze na zaslonu. Lahko izgovorite nadomestni ukaz z enakim pomenom na podlagi vaših želja.

Če želite uporabiti funkcijo glasovnega nadzora, morate izreči ukaz, ki ste ga zabeležili za to funkcijo.

Uporaba glasovnega nadzora

- 1 Izgovorite ukaz, ki ste ga posneli za besedno zvezo **Glasovni nadzor**.
Prikaže se meni glasovnega nadzora.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Namigi za glasovni nadzor

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Počakajte na ton, ki potrdi, da je naprava uspešno prejela ukaz.

Povezane funkcije Bluetooth

Naprava ponuja več povezanih funkcij Bluetooth za združljiv pametni telefon. Za nekatere funkcije boste morali v pametni telefon namestiti program Smartphone Link. Za več informacij obiščite garmin.com/smartphonelink.

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za prostoročno telefoniranje. Če izbrani jezik podpira funkcijo glasovnih ukazov, lahko kličete z glasovnimi ukazi.

Obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

FoursquareJavljanje v storitvi: omogoča, da se z navigacijsko napravo javite z lokacij v storitvi Foursquare.

Posodobitve vremenskih informacij: v napravo pošilja vremenske razmere in opozorila v realnem času.

Storitve Garmin Live: zagotavlja naročniške storitve za ogled podatkov v napravi v živo, na primer prometnih razmer, parkirišč in podrobnejših vremenskih napovedi.

Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link

Za uporabo funkcij Bluetooth morate napravo Garmin DriveAssist združiti s telefonom. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Za nekatere funkcije potrebujete program Smartphone Link. S programom Smartphone Link se lahko povežete med postopkom združevanja ali pozneje.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link (izbirno).

- 2 Napravo Garmin DriveAssist in telefon postavite tako, da sta med sabo oddaljena največ 3 m (10 čevljev).
- 3 V napravi Garmin DriveAssist izberite **Nastavitve > Bluetooth** in označite potrditveno polje **Bluetooth**.
- 4 Izberite **Iskanje naprav**.
- 5 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon nastavite tako, da je viden.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo telefona.
- 6 V napravi Garmin DriveAssist izberite **V redu**.
Naprava Garmin DriveAssist začne iskati naprave Bluetooth v bližini in prikaže se seznam naprav Bluetooth. Lahko traja do ene minute, da se telefon prikaže na seznamu.
- 7 Na seznamu izberite svoj telefon in izberite **V redu**.
- 8 V telefonu potrdite zahtevo po združitvi.
- 9 Odprite program Smartphone Link v telefonu (izbirno).
Če združujete z napravo Apple®, se na zaslonu naprave Garmin DriveAssist prikaže varnostna koda.
- 10 Po potrebi v telefon vnesite varnostno kodo v 30 sekundah.

Ikone stanja funkcije Bluetooth

V nastavitvah povezave Bluetooth so poleg vsakega združenega telefona prikazane ikone stanja.

Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

- Siva ikona označuje, da je funkcija za telefon onemogočena ali izklopljena.
- Obarvana ikona označuje, da je funkcija za telefon povezana in aktivna.

	Prostoročno klicanje
	Pametna obvestila
	Funkcije in storitve programa Smartphone Link

Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite, onemogočite in prilagodite.

Povezava s programom Smartphone Link v napravi Apple

Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link, morate napravo Garmin DriveAssist združiti in povezati s telefonom.

Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije Bluetooth. Program Smartphone Link s telefonom komunicira prek tehnologije Bluetooth Smart. Ob prvi povezavi s programom Smartphone Link v napravi Apple morate vnesti varnostno kodo za Bluetooth Smart.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.
- 2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Na zaslonu naprave je prikazana varnostna koda Garmin DriveAssist.
- 3 Kodo vnesite v telefon.

Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple

Prostoročno klicanje lahko onemogočite in ostanete povezani s telefonom za podatke in obvestila programa Smartphone Link.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite ime telefona, uporabljeno za prostoročno klicanje.

NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za prostoročno klicanje, je obarvana ikona .

- 3 Počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.

Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa Smartphone Link za napravo Apple

Onemogočite lahko podatke in pametna obvestila programa Smartphone Link ter ostanete povezani s telefonom za prostoročno telefoniranje.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

- 2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili programa Smartphone Link.

NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta modri ikoni  in .

- 3 Počistite potrditveno polje **Storitve pametnega telefona**.

Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo Apple

Obvestila, ki so prikazana v napravi, lahko filtrirate s prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

- 2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili programa Smartphone Link.

NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta obarvani ikoni  in .

- 3 Izberite **Pametna obvestila**.

- 4 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite prikazati.

Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android™

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite, onemogočite in prilagodite.

Vzpostavljane povezave s programom Smartphone Link v pametnem telefonu s sistemom Android

Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link, morate napravo Garmin DriveAssist združiti in povezati s telefonom.

Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije Bluetooth.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.
- 2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.

Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android

Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa lahko ostanete povezani.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

- 2 Izberite ime telefona.

- 3 Izberite možnost:

- Če želite onemogočiti prostoročno klicanje, počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.
- Če želite onemogočiti podatke in pametna obvestila programa Smartphone Link, počistite potrditveno polje **Smartphone Link**.
- Če želite onemogočiti določena obvestila programa, uporabite nastavitve v programu Smartphone Link.

Prikazovanje ali skrivanje obvestil pametnega telefona s sistemom Android

S programom Smartphone Link lahko izberete, katere vrste obvestil se prikazujejo v napravi Garmin DriveAssist.

- 1 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
- 2 Izberite .
- 3 Preverite, ali je potrjeno potrditveno polje **Pametna obvestila**.
- 4 V razdelku **Obvestila** izberite **Nastavitve**.
Prikaže se seznam kategorij obvestil in programov.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite obvestilo omogočiti ali onemogočiti, preklopite stikalo poleg imena kategorije ali programa.
 - Če želite na seznam dodati program, izberite **+**.

Smartphone Link

Smartphone Link je program za telefon, s katerim lahko lokacijske podatke sinhronizirate s telefonom in dostopate do informacij v živo prek podatkovne povezave telefona. Naprava podatke iz programa Smartphone Link prenaša z brezžično tehnologijo Bluetooth. Informacije v živo so na voljo v brezplačnih ali plačljivih paketih storitev Garmin Live (*Storitve Garmin Live*, stran 16).

Shranjene in nedavno najdene lokacije se sinhronizirajo s telefonom vsakič, ko napravo povežete s programom Smartphone Link.

Prenos programa Smartphone Link

Smartphone Link je na voljo za nekatere pametne telefone. Za informacije o združljivosti in razpoložljivosti obiščite www.garmin.com/smartphonelink ali si oglejte trgovino s programi za svoj telefon.

Smartphone Link lahko prenesete iz trgovine s programi na podprtem telefonu.

Za več informacij o prenašanju in nameščanju programov si oglejte navodila za uporabo telefona.

Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo

Smartphone Link je v telefonu registriran kot program za navigacijo.

- 1 V telefonu izberite gumb za začetek navigacije do lokacije (oglejte si navodila za uporabo telefona).
- 2 V meniju s programi izberite **Smartphone Link**.

Ko napravo povežete s telefonom, se lokacija prenese med nedavno najdene elemente v napravi.

Storitve Garmin Live

Pred uporabo Garmin storitev Live morate napravo povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link*, stran 14).

Vzpostavitev povezave s programom Smartphone Link omogoča dostop do storitev Garmin Live. Storitve Garmin Live zagotavljajo brezplačne in plačljive naročnine za ogled podatkov v živo v napravi, na primer prometnih informacij in vremenskih razmer.

Nekatere storitve, kot na primer vreme, so v napravi na voljo kot ločene aplikacije. Druge storitve, kot na primer prometne informacije, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave. Funkcije, ki zahtevajo dostop do storitev Garmin Live, prikazujejo simbol programa Smartphone Link in so prikazane samo, če je naprava povezana s programom Smartphone Link.

Naročanje na storitve Garmin Live

Preden se lahko naročite na storitve Garmin Live, morate v telefon namestiti program Smartphone Link.

- 1 Zaženite program Smartphone Link v telefonu (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link*, stran 14).
- 2 Izberite **Moj račun**.
Prikaže se seznam storitev in naročin.
- 3 Izberite storitev.
- 4 Izberite ceno.
- 5 Izberite **Naroči**.
- 6 Sledite navodilom na zaslonu.

Pametna obvestila

Ko je naprava Garmin DriveAssist povezana s programom Smartphone Link, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

OPOMBA: po vzpostavitvi povezave med navigacijsko napravo in programom Smartphone Link boste morda morali počakati nekaj minut, preden bo naprava prejela obvestila. Ko so pametna obvestila povezana in aktivna, se obarva ikona  v nastavitvah Bluetooth (*Ikone stanja funkcije Bluetooth*, stran 15).

Prejemanje obvestil

OBVESTILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.

Preden lahko naprava Garmin DriveAssist prejema obvestila, jo morate povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link.

Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v orodju zemljevida.

- Če želite obvestilo prezreti, izberite **V redu**.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite **Ogled**.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Ogled > Predvajaj**.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.

OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida

OBVESTILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.

Preden lahko naprava Garmin DriveAssist prejema obvestila, jo morate povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link.

Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

- Če želite obvestilo opustiti, izberite **X**.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Predvajaj sporočilo**.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

- Če želite obvestilo poslušati z glasovnim ukazom, izgovorite **Predvajaj sporočilo**.
OPOMBA: ta možnost je na voljo le, če izbrani jezik podpira funkcijo glasovnih ukazov in je v orodju zemljevida prikazana ikona .
- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.
OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Ogled seznama obvestil

Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.

- 1 Izberite **Programi > Pametna obvestila**.
Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna, že prebrana obvestila pa siva.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
 - Če želite obvestilo poslušati, izberite .
 Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno. Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali sprejemate klice.

Klicanje

Klicanje številke

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Kliči**.
- 2 Vnesite številko.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje stika v telefonskem imeniku

Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Telefonski imenik**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje lokacije

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite **Kliči**.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Prezri**.

Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Zgodovina klicev**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu seznama.
- 3 Izberite klic.

Uporaba možnosti med klicem

Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.

- Za prenos klica v telefon izberite .
- **NAMIG:** to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.
- Za uporabo številčnice izberite .
- **NAMIG:** to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.
- Za izklop mikrofona izberite .
- Če želite prekiniti klic, izberite .

Shranjevanje domače telefonske številke

NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij ([Urejanje shranjene lokacije, stran 11](#)).

- 1 Izberite **Programi > Telefon >  > Nastavitev domače št.**
- 2 Vnesite svojo telefonsko številko.
- 3 Izberite **Končano**.

Klicanje domov

Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko domače lokacije.

Izberite **Programi > Telefon > Kliči domov**.

Odklop naprave Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti samodejno vzpostavi povezavo z napravo Garmin DriveAssist.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
- 3 Počistite potrditveno polje poleg imena združene naprave.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite telefon in nato **Prekliči združitev naprave**.

Uporaba programov

Ogled datotek s pomočjo

Za ogled celotnega priročnika za uporabo izberite **Programi > Pomoč**.

Iskanje tem pomoči

Izberite **Programi > Pomoč > Q**.

Ogled vremenske napovedi

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom Smartphone Link ([Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 14](#)).

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.
- 2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

- 1 Izberite **Programi > Vreme > Trenutna lokacija**.

2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati vreme v priključenem mestu, ga izberite na seznamu.
- Priključeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Ogled vremenske slike

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v bližini, na primer dež, sneg in nevihte.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  > **Vremenski radar**.

Ogled vremenskih opozoril

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega mesta.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  > **Vremenska opozorila**.

Ogled razmer na cesti

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  > **Razmere na cesti**.

Prometne kamere photoLive

Prometne kamere photoLive posredujejo posnetke prometnih razmer na glavnih cestah in križiščih v živo. Kamere, ki jih nameravate pogosto gledati, lahko shranite.

Shranjevanje prometne kamere

Preden lahko uporabljate to funkcijo, se morate naročiti na storitev photoLive, naprava pa mora biti povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link (*Smartphone Link, stran 16*).

Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite **Programi > photoLive**.
- 2 Izberite **Pritisnite, če želite dodati**.
- 3 Izberite cesto.
- 4 Izberite križišče.
- 5 Izberite **Shrani**.

Ogled prometne kamere

Preden si lahko prometno kamero ogledate, jo morate shraniti (*Shranjevanje prometne kamere, stran 18*).

- 1 Izberite **Programi > photoLive**.
- 2 Izberite kamero.

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 20*).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite **Programi > Kje sem bil**.

Prilaganje naprave

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo**.

Tip vozila: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju orodij zemljevida.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilaganje plasti zemljevida, stran 13*).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi**.
- 2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Opozorilo o utrujenosti: opozori vas, ko dlje časa vozite brez premora.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanja plačljivim cestam.

Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanja plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med vožnjo moteče.

Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejela signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve načina izračuna

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS**.
- 2 V glavnem meniju izberite **Prikaži zemljevid**.
- 3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
- 4 Izberite opis položaja.
- 5 Izberite **Nastavi položaj**.

Nastavitve kamere

Izberite **Nastavitve > Kamera**.

Garmin Real Vision™: prikaže pogled kamere, ko se približate določenim ciljem (*Prihod na cilj s funkcijo za pomoč Garmin Real Vision™*, stran 6).

Opozorjanje na čelne trke: opozori vas, ko naprava zazna, da ste preblizu vozilu pred vami (*Sistem za opozorjanje na čelne trke*, stran 4).

Občutljivost opozorjanja na čelne trke: omogoča, da določite občutljivost opozorjanja na čelne trke. Pri večji občutljivosti vas naprava prej opozori kot pri nižji.

Opozorilo o menjavi voznega pasu: opozori vas, ko naprava zazna, da morda nehoti prečkate črto pasu (*Sistem opozoril o menjavi voznega pasu*, stran 5).

Postavitev kamere: omogoča vam, da določite postavitev kamere v vozilu.

Višina vozila: omogoča določitev razreda vozila, v katerem je nameščena naprava. S tem se izboljša natančnost funkcij za pomoč pri vožnji, zlasti pri uporabi naprave v kombiju, tovornjaku ali drugem visokem vozilu.

Opozorilo Pojdi: opozori vas, ko se začnejo stoječa vozila premikati (*Opozorilo Pojdi*, stran 4).

Snemaj ob zagonu: omogoči, da kamera na armaturni plošči začne samodejno snemati video, ko vklopite napravo.

Samodejno zaznavanje dogodkov: samodejno shrani videoposnetek, ko naprava zazna morebiten dogodek.

Podatkovna prekrivna plast: v posneti videoposnetek vključi informacije o datumu, času, lokaciji in hitrosti.

Ločljivost videa: nastavi ločljivost in kakovost videoposnetkov.

Snemaj po izgubi napajanja: še naprej snema video do konca izbranega časovnega obdobja po prekinitvi napajanja.

Nastavitve vzvratne kamere

V nastavitvah vzvratne kamere lahko upravljate združene vzvratne kamere Garmin in nastavitve kamere. Ta meni se prikaže v navigacijski napravi samo, ko je naprava priključena na sprejemni kabel za brezžično kamero. Podrobne informacije o združevanju kamer in nastavitvah kamere si oglejte v priročniku za uporabo vzvratne kamere. Za nakup vzvratne kamere Garmin obiščite garmin.com/backupcamera.

Izberite **Nastavitve > Vzvrtna kamera** in izberite združeno kamero.

Prekini povezavo: odstrani združeno kamero. Preden si lahko s to napravo in kablom ogledate video iz kamere, morate kamero ponovno združiti.

Preimenuj: omogoča preimenovanje združene kamere.

Vodilne črte: prikaže ali skrije vodilne črte in omogoča nastavitev položaja vodilnih črt.

Nastavitve kamere babyCam

V nastavitvah kamere babyCam lahko upravljate združene kamere Garmin babyCam™ in nastavitve kamere. Ta meni se prikaže v navigacijski napravi samo, ko je naprava priključena na sprejemni kabel za brezžično kamero. Podrobne informacije

o združevanju kamer in nastavitvah kamere si oglejte v priročniku za uporabo kamere. Za nakup kamere Garmin babyCam obiščite garmin.com/babycam.

Izberite **Nastavitve > babyCam** in izberite združeno kamero.

Nastavitve napajanja: omogoča nastavitve časa, v katerem je video prikazan na zaslonu.

Zrcali video: omogoča obračanje ali zrcaljenje videa.

Poravnava: prikaže video kamere babyCam, da lahko poravnate kamero.

Preveri opomnik za sedež: omogoči opomnik, ki vas pred izstopom iz vozila opozori, da morate preveriti, ali so na zadnjih sedežih potniki.

Prekini povezavo: odstrani združeno kamero.

Preimenuj: omogoča preimenovanje združene kamere.

BluetoothNastavitve za

Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.

Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek brezžične tehnologije Bluetooth.

Izključujem Bluetooth

1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

2 Izberite **Bluetooth**.

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve > Zaslona**.

Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Svetlost: omogoča nastavitve svetlosti zaslona.

Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite **Nastavitve > Promet**.

Promet: omogoči prometne informacije.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: napravi omogoči uporabo optimiziranih drugih načrtovanih poti samodejno ali na zahtevo (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti*, stran 8).

Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Enote in čas**.

Trenutni čas: nastavi čas naprave.

Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavljanje časa

1 V glavnem meniju izberite uro.

2 Izberite možnost:

- Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodejno**.
- Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.

Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.

Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.

Nastavitve bližinskih opozoril

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Izberite **Nastavitve > Bližinska opozorila**.

Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju bližinskim točkam.

Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo bližinska opozorila.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Če želite odpreti nastavitve naprave, izberite **Nastavitve > Naprava**.

O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Poročanje o položaju: deli informacijo o vašem položaju z Garmin, da izboljša vsebino.

Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo nastavitev ali vse nastavitve.

1 Izberite **Nastavitve**.

2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.

3 Izberite **≡ > Povrni**.

Informacije o napravi

Specifikacije

Obseg delovne temperature	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Obseg temperature pri polnjenju	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost	Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija

Napajalni kabli

Napravo lahko polnite na različne načine.

- z napajalnim kablom vozila
- s kablom USB
- z napajalnikom (dodatna oprema)

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo priključite na napajanje vozila.
- Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je naprava povezana z računalnikom, se bo morda polnila počasi. Nekateri prenosni računalniki naprave morda ne bodo polnili.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com.

Vzdrževanje naprave

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje objektiv kamere

OBVESTILO

Objektiva ne čistite s suho krpo. Suha krpa lahko poškoduje objektiv.

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

Za večjo kakovost videoposnetkov redno čistite objektiv kamere.

- 1 Objektiv obrišite z mehko krpo, ki ne pušča prask, navlaženo z vodo ali alkoholom.
- 2 Objektiv posušite na zraku.

Čiščenje zunanega ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.

2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.

2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.

3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.

4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.

• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.

• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.

• Izdelek registrirajte na <http://my.garmin.com>.

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.

2 Napravo nagnite naprej.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.

2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.

2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

1 Odklenete jo tako, da končni del ① zasukate za 90 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca.



NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

2 Odstranite končni del, srebrno konico ②, in varovalko ③.

3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.

4 Namestite srebrno konico v končni del.

5 Vstavite končni del in ga zasukajte za 90 stopinj v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila ④.

Odpravljanje težav

Moji videoposnetki so zamegljeni

- Očistite objektiv kamere (*Čiščenje objektiva kamere, stran 20*).
- Očistite vetrobransko steklo pred kamero.
- Preverite, ali brisalci očistijo območje vetrobranskega stekla pred kamero, in po potrebi premaknite napravo.

Moji video posnetki so nejasni ali nepopolni

- Za najboljše rezultate kamere in videoposnetkov uporabite kakovostno pomnilniško kartico z nazivno hitrostjo razreda 10 ali višjega razreda.

Počasnejša pomnilniška kartica morda ne bo snemala videa dovolj hitro.

- Če naprava prikaže opozorilo o napaki pomnilniške kartice, zamenjajte pomnilniško kartico (*Namestitev pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči, stran 2*).
- Posodobite napravo z najnovejšo programsko opremo (*Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express, stran 1*).

Kako lahko podaljšam življenjsko dobo pomnilniške kartice za kamero?

Vse pomnilniške kartice microSD se izrabijo, ko se podatki v njih velikokrat prepišejo. Kamera na armaturni plošči snema neprekinjeno, zato morate občasno zamenjati pomnilniško kartico (*Namestitev pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči, stran 2*). Naprava samodejno zazna napake pomnilniške kartice in vas opozori, ko je treba kartico zamenjati.

Življenjsko dobo pomnilniške kartice lahko podaljšate z naslednjimi ukrepi.

- Izklopite napravo, ko ne uporabljate vozila.

Če naprava ni priklopljena v vtičnico, ki vklopi napajanje ob vklopu kontakta, jo izklopite, ko ne uporabljate vozila, da kamera na armaturni plošči ne snema po nepotrebnem.

- Shranjene videoposnetke prenesite v računalnik.

Pomnilniška kartica deluje dlje, če je v njej več nezasedenega prostora.

- Uporabite kakovostno pomnilniško kartico z nazivno hitrostjo razreda 10 ali višjega razreda.

Za zamenjavo uporabite pomnilniško kartico kakovostnega proizvajalca, ki jo kupite pri uglednem prodajalcu.

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.

2 Obrišite ju s čisto suho krpo.

3 Namestite vakuumsko prijemalo (*Priključitev naprave na napajanje vozila, stran 2*).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (*Nastavitve navigacije, stran 18*).

- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.

- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (*Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 21*).

- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona*, stran 19).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona*, stran 19).
- Znižajte glasnost (*Nastavitve glasnosti*, stran 3).
- Onemogočite brezžično tehnologijo Bluetooth (*Izključujem Bluetooth*, stran 19).
- Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v način varčevanja z energijo (*Vklop ali izklop naprave*, stran 2).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon

Z večino računalnikov Windows se naprava povezuje prek protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv pogon. Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista® in Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media Player 10.

Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava

V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3, uporabljajo način množičnega shranjevanja USB.

Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon

- 1 Izključite kabel USB iz računalnika.
- 2 Izklopite napravo.
- 3 Kabel USB priključite v napravo in vrata USB na računalniku.

NAMIG: kabel USB mora biti priključen v vrata USB na računalniku in ne v zvezdišče USB.

Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

OPOMBA: če imate v računalnik preslikanih več omrežnih pogonov, ima lahko operacijski sistem Windows težave pri dodeljevanju črk pogonom naprave Garmin. Za informacije o dodeljevanju črk pogonov si oglejte pomoč za operacijski sistem.

Telefon se noče povezati z napravo

- Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
Polje Bluetooth mora biti nastavljeno na Omogočeno.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Za dodatno pomoč obiščite www.garmin.com/bluetooth.

Dodatek

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD, velike od 4 do 64 GB.

- 1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Pregled naprave Garmin DriveAssist*, stran 1).
- 2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows 95, 98, Me, Windows NT® in Mac OS 10.3 in starejšimi.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške destinacije.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priključite v vrata na napravi.
 - 2 Večji konec kabla USB priključite v vrata na računalniku.
- Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priključite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik*, stran 22).
- 2 Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.
- 5 **OPOMBA:** pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Izključitev kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:
 - Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
 - Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.

- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

Obiščite garmin.com/accessories.

Kazalo

Simboli

2D-pogled zemljevida 13

3D-pogled zemljevida 13

A

aktivno usmerjanje po pasovih 6

B

baterija

podaljševanje 22

polnjenje 2, 20, 21

težave 22

bližnjice

brisanje 11

dodajanje 11

brežžična kamera 19

brisanje

potovanja 7

združena naprava Bluetooth 17

C

cestnine, izogibanje 8

cilji 18. *Za več informacij si oglejte* lokacije

Garmin Real Vision 6

Č

časovne nastavitve 19, 20

čiščenje, naprava 20, 21

čiščenje naprave 20, 21

čiščenje zaslona na dotik 21

D

datoteke, prenašanje 22

destinacije 9, 10

kraji 10

dnevnik potovanja, ogled 12

dodatna oprema 23

dom

pot 6

telefonska številka 17

urejanje lokacije 6

Doma, klicanje 17

F

fotografije

brisanje 3

ogled 3

Foursquare 10

G

Garmin Connect 14

Garmin Express, posodabljanje programske opreme 1

Garmin Real Vision 6

glasnost, prilagajanje 3

glasovni nadzor 14

namigi 14

glasovni ukaz 14

aktiviranje 14

besedna zveza za bujenje 14

namigi za uporabo 14

navigacija z 14

gorivo, postajališča 11

GPS 2, 23

H

Hitro iskanje 9

I

ID naprave 20

ikone, vrstica stanja 2

iskanje lokacij. 9 *Oglejte si tudi* lokacije

kategorije 9

koordinate 10

križišča 10

mesta 10

naslovi 10

iskanje zbirk Geocache 10

izogibanja 8

brisanje 9

cesta 8

cestnine 8

območje 8, 9

onemogočanje 9

značilnosti ceste 8

J

jezik

glas 20

tipkovnica 20

K

kabli, napajanje 20

kamera na armaturni plošči 2, 19, 21

fotografije 3

poravnavanje 3

predvajanje videa 3

snemanje videa 3

kamere 19

hitrost 4

kamera na armaturni plošči 2, 3, 19

rdeča luč 4

varnostno kopiranje 19

kartica microSD 1, 2, 21, 22

Kje sem? 11

klicanje 17

klici 17

Doma 17

klicanje 17

odgovarjanje 17

stiki 17

zgodovina 17

koordinatne

kraja, izogibanje 21

kraji 10

križišča, iskanje 10

L

Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 20

lokacije 10, 18

iskanje 9, 10

klicanje 17

kraji 10

nedavno najdene 10

shranjevanje 11

simulirano 19

trenutno 11

M

myTrends, načrtovane poti 8

N

načrtovalnik potovanja 7, 8

točke oblikovanja 8

urejanje potovanja 7

načrtovane poti 5

dodajanje točke 6, 7

myTrends 8

način izračuna 8, 18

oblikovanje 7

ogled na zemljevidu 6

predlagane 8

računam 7

ustavljanje 7

začetek 5, 6

namestitve naprave

avtomobil 2

odstranjevanje z nosilca 21

vakuumsko prijemalo 2, 21

napajalni kabel vozila 2

napajalni kabli 20

menjava varovalke 21

vozilo 2

napredni sistem za pomoč pri vožnji (ADAS) 4

napredni sistem za pomoč vozniku (ADAS) 4, 5

naročnine, Storitve Garmin Live 16

naslednji zavoj 6

naslovi, iskanje 10

nastavitve 18–20

nastavitve zaslona 19

navigacija 6, 10

izven cest 9

nastavitve 18

navigacija izven cest 9

nedavno najdene lokacije 10

nega naprave 20

nosilec, odstranjevanje 21

nujne službe 11

O

oblikovanje načrtovane poti 7

obvestila 15–17

obvozi 7

odgovarjanje na klice 17

odpravljanje težav 21, 22

odstranjevanje nosilca 21

opozorila 3, 4

opozorila bližinskih točk, nastavitve 20

opozorila za voznika 3, 4

orodja, zemljevidi 11, 12

P

parkirišča, zadnje mesto 10

plasti zemljevida, prilagajanje 13

podatki o potovanju 12

ogled 12

ponovni zagon 12

podpora za izdelke 17

polnjenje naprave 2, 20, 21

pomnilniška kartica 1, 21, 22

nameščanje 2, 22

pomoč. 17 *Oglejte si tudi* podpora za izdelke

ponovni zagon

naprava 21

podatki o potovanju 12

posnetki zaslona 19

posodabljanje

programska oprema 1

zemljevidi 1

pot domov 6

povrnitev tovarniških nastavitev 20

pred vami 12

prilagajanje 12

prekinitev povezave, naprava Bluetooth 17

prepoznavanje govora 14

prikaz zemljevida

2D 13

3D 13

prilagajanje naprave 18

programska oprema

posodabljanje 1

različica 20

promet 12, 13, 19

dodajanje naročin 13

dogodki 13

druga načrtovana pot 8

iskanje zastojev 13

kamere 18

sprejemnik 13

zemljevid 13

prometne kamere, ogled 18

prometne kamere za prehitro vožnjo 4

prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči 4

prostoročni telefonski klici 15

R

računalnik, vzpostavljane povezave 22

razmere na cesti, vreme 18

S

samodejna glasnost, omogočanje 3

satelitski signali

ogled 23

pridobivanje 2

seznam odcepov 6

shranjene lokacije 7

brisanje 11

kategorije 11

urejanje 11

shranjevanje, trenutna lokacija **11**
 simulirani položaji **19**
 sistem opozoril o menjavi voznega pasu (LDWS) **3, 5**
 sistem za opozarjanje na čelne trke (FCWS) **3–5**
 Smartphone Link **15, 16**
 onemogočanje klicev **15**
 Storitve Garmin Live **16**
 vzpostavljane povezave **14, 15**
 specifikacije **20**
 spreminjanje območja iskanja **9**
 Storitve Garmin Live **16**
 naročanje **16**
 svetlost **3**

Š

številka ID **20**

T

tehnologija Bluetooth **14, 15, 22**
 nastavitve **19**
 odklop naprave **17**
 onemogočanje **19**
 onemogočanje klicev **15**
 upravljanje telefonov **15**
 združitev s telefonom **14**
 Tehnologija Bluetooth **17**
 telefon
 prekinitev povezave **17**
 združevanje **14, 22**
 telefonski imenik **17**
 telefonski klici **17**
 glasovno izbiranje **17**
 klicanje **17**
 odgovarjanje **17**
 utišanje **17**
 tipka za vklop/izklop **1, 2**
 tipke na zaslonu **2**
 tipkovnica
 jezik **20**
 postavitev **20**
 trenutna lokacija **11**

U

urejanje, shranjena potovanja **8**
 USB, prekinitev povezave **22**
 usmerjanje **6**
 usmerjanje med vožnjo **6**
 utišanje, zvok **14**

V

vakuumsko prijemalo **21**
 varčevanje z energijo **2**
 varovalka, menjava **21**
 video
 beleženje **3**
 brisanje **3**
 kakovost **21**
 predvajanje **3**
 shranjevanje **3, 14**
 vreme **17**
 radar **18**
 razmere na cesti **18**
 vrstica za iskanje **9**
 vzvratna kamera **19**

Z

zaslon, svetlost **3**
 zaznavanje dogodkov **3**
 združevanje
 prekinitev povezave **17**
 telefon **14, 22**
 zemljepisna širina in dolžina **10**
 zemljevidi **6, 11, 12, 18**
 nakup **23**
 ogled načrtovanih poti **6**
 orodja **11, 12**
 plasti **13**
 podatkovno polje **6, 12, 13**
 posodabljanje **1**

raven podrobnosti **18**
 simboli **6**
 tema **18**
 zgodovina potovanja **20**
 zvok, bližinske točke **20**

