



Garmin DriveAssist™ 50



Användarhandbok

© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Garmin babyCam™, Garmin Connect™, Garmin DriveAssist™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™ och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av Garmin är licensierad. Foursquare® är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra länder. microSD™ och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® och Windows XP® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Innehållsförteckning

Komma igång	1	Egna undvikanden.....	8
Produktuppdateringar.....	1	Terrängkörning.....	9
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express.....	1	Söka efter och spara platser	9
Garmin DriveAssist Översikt över enheten.....	1	Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....	9
Installera minneskortet till färdkameran.....	2	Visa sökresultat på kartan.....	9
Ansluta enheten till fordonsström.....	2	Byta sökområde.....	9
Slå på och stänga av enheten.....	2	Intressanta platser.....	9
Söka efter GPS-signaler.....	2	Söka efter en plats efter kategori.....	9
Ikoner i statusfältet.....	2	Söka inom en kategori.....	9
Använda skärmknappsatsen.....	2	Navigera till intressanta platser inom området för en plats.....	9
Ställa in volymen.....	2	Foursquare.....	10
Aktivera automatisk volym.....	3	Sökverktyg.....	10
Använda ljudmixer.....	3	Söka efter en adress.....	10
Justera skärmens ljusstyrka.....	3	Söka efter en korsning.....	10
Färdkamera	3	Söka efter en stad.....	10
Justera kameran.....	3	Söka efter en plats med koordinater.....	10
Färdkamerainspelning.....	3	Visa senast hittade platser.....	10
Spara en videoinspelning.....	3	Rensa listan med senast hittade platser.....	10
Fotografera.....	3	Söka efter din senaste parkeringsplats.....	10
Stoppa eller starta färdkamerainspelning.....	3	Visa aktuell platsinformation.....	10
Visa videor och bilder.....	3	Söka efter nödtjänster och bränsle.....	10
Videor och bilder på datorn.....	3	Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....	11
Ta bort en video eller bild.....	3	Lägga till en genväg.....	11
Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar	3	Ta bort en genväg.....	11
Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar.....	4	Spara platser.....	11
Rödljus- och fartkameror.....	4	Spara en plats.....	11
Avancerat körassistanssystem.....	4	Spara den aktuella platsen.....	11
Aktivera eller avaktivera avancerade körassistansfunktioner.....	4	Ändra en sparad plats.....	11
Trafiken rör sig.....	4	Tilldela kategorier till en sparad plats.....	11
Varningssystem för frontalkrock.....	4	Ta bort en sparad plats.....	11
Varningssystem för körfälsbyte.....	5	Använda kartan	11
Navigera till din destination	5	Kartverktyg.....	11
Rutter.....	5	Visa ett kartverktyg.....	12
Påbörja en rutt.....	5	Aktivera kartverktyg.....	12
Påbörja en rutt med hjälp av kartan.....	5	Längre fram.....	12
Köra hem.....	6	Visa kommande platser.....	12
Din rutt på kartan.....	6	Anpassa kategorierna Längre fram.....	12
Aktiv körfältsguidning.....	6	Trippinformation.....	12
Visa svängar och vägbeskrivningar.....	6	Visa trippdata från kartan.....	12
Visa hela rutten på kartan.....	6	Visa trippinformationssidan.....	12
Destinationsankomst med Garmin Real Vision™ assistans.....	6	Visa tripploggen.....	12
Lägga till en plats i din rutt.....	6	Återställa trippinformationen.....	12
Utforma din rutt.....	7	Visa kommande trafik.....	12
Göra en avstickare.....	7	Visa trafik på kartan.....	12
Stoppa rutten.....	7	Söka efter trafikincidenter.....	12
Ändra ruttberäkningsläget.....	7	Anpassa kartan.....	12
Reseplanerare.....	7	Anpassa kartlager.....	12
Planera en resa.....	7	Ändra kartdatafältet.....	13
Navigera till en sparad resa.....	7	Ändra kartperspektiv.....	13
Optimera destinationsordningen på en resa.....	7	Trafikdata	13
Redigera och ändra ordning på platser för en resa.....	7	Ta emot trafikdata med en trafikmottagare.....	13
Redigera och spara den aktiva rutten.....	7	Ta emot trafikdata med Smartphone Link.....	13
Ändra ruttalternativ för en resa.....	7	Om trafikprenumerationer.....	13
Schemalägga en resa.....	8	Visa trafikabonnemang.....	13
Använda föreslagna rutter.....	8	Lägg till ett abonnemang.....	13
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden.....	8	Aktivera trafik.....	13
Undvika trafikförseningar längs rutten.....	8	Röstkommando	13
Undvika avgiftsvägar.....	8	Ange uppvakningsfrasen.....	13
Undvika vinjetter.....	8	Aktivera röstkommando.....	13
Undvika vägfunktioner.....	8	Tips för röstkommandon.....	13
Undvika miljözoner.....	8	Starta en rutt med röstkommando.....	14
		Spara en videoinspelning med hjälp av röstkommando.....	14
		Stänga av ljudet till instruktionerna.....	14
		Röststyrning.....	14
		Konfigurera röststyrning.....	14

Använda röststyrning	14	Specifikationer	20
Tips för röststyrning	14	Strömkablar	20
Bluetooth anslutna funktioner	14	Ladda enheten	20
Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link	14	Enhetsunderhåll	20
Ikoner för Bluetooth funktionsstatus	14	Skötsel av enheten	20
Ställa in Bluetooth funktioner på Apple enheten	15	Rengöra kameralinsen	20
Ansluta till Smartphone Link appen på din Apple enhet	15	Rengöra ytterhöljet	20
Avaktivera handsfreesamtal för Apple enheten	15	Rengöra pekskärmen	20
Avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar för enheten Apple	15	Förhindra stöld	20
Ställa in Bluetooth funktioner för din smartphone med Android™	15	Återställa enheten	20
Ansluta till Smartphone Link appen på din Android smartphone	15	Ta bort enheten, fästet och sugkoppen	20
Avaktivera Bluetooth funktioner för din smartphone med Android	15	Ta bort enheten från fästet	20
Smartphone Link	15	Ta bort fästet från sugkoppen	20
Hämta Smartphone Link	15	Ta bort sugkoppen från vindrutan	20
Skicka en position från telefonen till enheten	16	Byta säkring i 12 V-strömkabeln	20
Garmin realtidstjänster	16	Felsökning	21
Prenumerera på Garmin realtidstjänster	16	Mina videoinspelningar är suddiga	21
Smartaviseringar	16	Mina videoinspelningar är hackiga eller ofullständiga	21
Ta emot aviseringar	16	Hur kan jag förlänga livslängden på kamerans minneskort?	21
Visa listan med aviseringar	16	Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta	21
Ringa med handsfree	16	Min enhet hämtar inte satellitsignaler	21
Ringa ett samtal	16	Enhets laddas inte i fordonet	21
Ta emot ett samtal	17	Mitt batteri tappar laddningen fort	21
Använda samtalshistoriken	17	Enhets visas inte som flyttbar enhet på datorn	21
Använda alternativ för samtal pågår	17	Enhets visas inte som bärbar enhet på datorn	21
Ange ett hemtelefonnummer	17	Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym på datorn	21
Koppla bort en Bluetooth enhet	17	Telefonen ansluter inte till enheten	21
Ta bort en ihopparad telefon	17	Bilagor	22
Använda appar	17	Sätta i ett minneskort för kartor och data	22
Visa hjälpfiler	17	Datahantering	22
Söka efter hjälpavsnitt	17	Om minneskort	22
Visa väderprognosen	17	Ansluta enheten till en dator	22
Visa vädret i närheten av en annan ort	17	Överföra data från datorn	22
Visa väderradar	17	Visa status för GPS-signal	22
Visa vädervarningar	17	Köpa fler kartor	22
Kontrollera vägförhållanden	17	Köpa tillbehör	22
photoLive Trafikkameror	17	Index	23
Spara en trafikövervakningskamera	18		
Visa en trafikövervakningskamera	18		
Visa tidigare rutter och destinationer	18		
Anpassa enheten	18		
Kart- och fordonsinställningar	18		
Aktivera kartor	18		
Navigeringsinställningar	18		
Inställningar för beräkningsläget	18		
Ange en simulerad plats	18		
Kamerainställningar	18		
Inställningar för backkamera	19		
babyCam inställningar	19		
Bluetooth inställningar	19		
Slå ifrån Bluetooth	19		
Skärminställningar	19		
Trafikinställningar	19		
Enhets- och tidsinställningar	19		
Ställa in tiden	19		
Språk- och tangentbordsinställningar	19		
Inställningar för positionslarm	19		
Enhets- och sekretessinställningar	19		
Återställa inställningarna	20		
Enhetsinformation	20		

Komma igång

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

- Sätt i kameraminneskortet (*Installera minneskortet till färdkameran*, sidan 2).
- Uppdatera kartorna och programvaran på enheten (*Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express*, sidan 1).
- Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan (*Ansluta enheten till fordonsström*, sidan 2).
- Justera färdkameran (*Justera kameran*, sidan 3).
- Sök efter GPS-signaler (*Söka efter GPS-signaler*, sidan 2).
- Justera volymen (*Ställa in volymen*, sidan 2) och skärmens ljusstyrka (*Justera skärmens ljusstyrka*, sidan 3).
- Navigera till din destination (*Påbörja en rutt*, sidan 5).

Produktuppdateringar

Gå in på www.garmin.com/express på datorn och installera Garmin Express™.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin® enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Kartuppdateringar
- Produktregistrering

Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda programvaran Garmin Express för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet. Kartuppdateringar tillhandahåller de senaste kartdata som finns tillgängliga så att enheten fortsätter att beräkna exakta och effektiva rutter till dina destinationer. Garmin Express finns för Windows® och Mac® datorer.


- 1 Gå in på www.garmin.com/express på datorn.



- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill installera på en Windows dator väljer du **Hämta för Windows**.
 - Om du vill installera på en Mac dator väljer du **Hämta för Mac**.
- 3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.
- 4 Start Garmin Express.
- 5 Anslut Garmin enheten till datorn med en USB-kabel.



- 6 Klicka på **Lägg till en enhet**.
Programvaran Garmin Express upptäcker enheten.
- 7 Klicka på **Lägg till enhet**.
- 8 Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till enheten i Garmin Express programmet.
När installationen är klar söker Garmin Express programmet efter programvaruuppdateringar till enheten.
- 9 Välj ett alternativ:
 - Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
 - Om du vill installera en enskild uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och väljer en uppdatering.

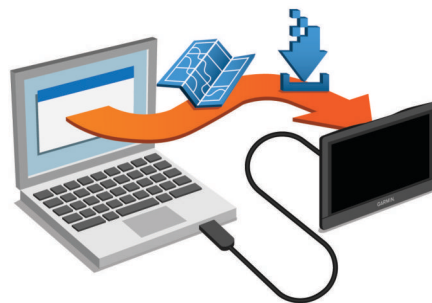

Programvaran Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på din enhet. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Garmin DriveAssist Översikt över enheten



①	Strömknapp
②	USB-port för ström och data
③	Kamera minneskortsplats

④	Mikrofon för röstkommandon och handsfreesamtal
⑤	Minneskortplats för kartor och data

Installera minneskortet till färdkameran

Innan enheten kan spela in video från den integrerade färdkameran måste du installera ett kameraminneskort. Till kameran behövs ett microSD™ minneskort på 4 till 64 GB med en hastighetsklassning motsvarande klass 10 eller högre. Du kan använda det medföljande minneskortet, eller så kan du köpa ett kompatibelt minneskort från en elektronikleverantör.

- 1 Sätt i ett minneskort ① på kamerans minneskortplats ②.

Obs! Om du sätter i minneskortet på fel plats kan inte kameran spela in video.



- 2 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Ansluta enheten till fordonström

⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Sätt i fordonets strömkabel ① i USB-porten på enheten.



- 2 Tryck fästet ② mot sugkoppen ③ tills det snäpper på plats.
- 3 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken ④ bakåt mot vindrutan.
- 4 Placera fliken överst på fästet i spåret på baksidan av enheten.
- 5 Tryck in den nedre delen av fästet i enheten tills du hör ett klick.
- 6 Anslut den andra änden av 12-voltsströmkabeln för fordon till en strömkontakt i bilen.

Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen eller strömansluta enheten.
- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget.

När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.

TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.

- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj **Stäng av**.

Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i energisparläge.

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen.  i statusfältet visar satellitsignalens styrka. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge det är sedan du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
- 3 Om det behövs kan du gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

När  lyser grönt har enheten hämtat satellitsignaler och är klar för navigering.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	GPS-signalstatus. Håll ikonen nedtryckt om du vill visa GPS-noggrannhet och information om hämtade satellitsignaler (Visa status för GPS-signal , sidan 22).
	Bluetooth® teknikstatus. Tryck här för att visa Bluetooth inställningar (Bluetooth inställningar , sidan 19).
	Ansluten för handsfreesamtal. Tryck här om du vill ringa ett telefonsamtal (Ringa med handsfree , sidan 16).
	Aktuell tid. Tryck här om du vill ställa in klockan (Ställa in tiden , sidan 19).
	Batteriladdningsnivå
	Ansluten till appen Smartphone Link. Tryck här om du vill visa den anslutna enheten och information om abonnemang (Ihopparning med telefonen och anslutning till Smartphone Link , sidan 14).
	Temperatur. Tryck här om du vill visa en väderprognos (Visa väderprognosen , sidan 17).
	Inspelningsstatus för färdkamera. Tryck här om du vill visa inspelningar från färdkameran (Färdkamera , sidan 3).

Använda skärmmknappsatsen

Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor, menyer och menyalternativ på enheten.

- Välj  för att återgå till föregående menyskärm.
- Håll ned  för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  eller  om du vill bläddra i listor eller menyer.
- Håll ned  eller  för att bläddra snabbare.
- Tryck på  om du vill visa en kontextbaserad meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Ställa in volymen

- 1 Välj **Volym**.

- 2 Välj ett alternativ:
 - Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
 - Välj  för att stänga av ljudet i enheten.
 - Välj  om du vill visa fler alternativ.

Aktivera automatisk volym

Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt utifrån bakgrundsbullrets nivå.

- 1 Välj **Volym** > .
- 2 Välj **Automatisk volym**.

Använda ljudmixer

Du kan använda ljudmixern för att ställa in volymnivåer för olika ljudtyper, t.ex. navigeringsmeddelanden eller telefonsamtal. Nivån för varje ljudtyp är en procentandel av huvudvolymen.

- 1 Välj **Volym**
- 2 Välj  > **Ljudmixer**.
- 3 Använd skjutreglagen för att justera volymen för varje ljudtyp.

Justera skärmens ljusstyrka

- 1 Välj **Inställningar** > **Skärm** > **Ljusstyrka**.
- 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Färdkamera

Justera kameran

VARNING

Justera inte kameran medan du kör.

Justera färdkameran varje gång du monterar eller positionerar om enheten. De avancerade förarassistsfunktionerna kanske inte fungerar korrekt om kameran inte är justerad.

- 1 Välj **Inställningar** > **Kamera** >  > **Justering**.
- 2 Luta enheten och vrid kameran åt vänster eller höger för att justera kameran.

Hårkorset ska peka rakt framåt och horisontalplanet ska vara centrerat mellan den övre och nedre delen av skärmen.

Färdkamerainspelning

OBS!

Juridiska begränsningar

I en del jurisdiktioner kan det anses som ett intrång i privatlivet att ta eller offentligt visa fotografier eller videoklipp av personer eller deras fordon med den här produkten. Det är ditt ansvar att känna till och efterleva gällande lagar och rätt till integritet i din jurisdiktion.

Innan du kan spela in video måste du sätta i ett kameraminneskort (*Installera minneskortet till färdkameran, sidan 2*).

Som standard börjar enheten omedelbart att spela in video när den slås på. Den fortsätter inspelningen och skriver över det äldsta videoinnehållet som inte är sparat tills den stängs av. Under inspelningen har lysdioden ett fast rött sken.

Spara en videoinspelning

Som standard använder enheten en sensor för att upptäcka möjliga oavsiktliga kollisioner och sparar videomaterial innan, under och efter den upptäckta händelsen.

Du kan även spara video manuellt när du vill.

- 1 Samtidigt som du spelar in väljer du **Appar** > **Färdkamera** > .
- Enheten sparar en bild och videomaterialet innan, under och efter att du valt .

- 2 Välj  igen för att utöka den sparade inspelningstiden (valfritt).

Ett meddelande visar hur mycket videomaterial som ska sparas.

Minneskortet har begränsat lagringsutrymme. När du har sparat en videoinspelning ska du överföra inspelningen till datorn eller en annan extern lagringsplats för permanent lagring (*Videor och bilder på datorn, sidan 3*).

Fotografera

Du kan ta stillbilder med den här enheten. Som standard lagrar enheten information om tid och plats med bilden.

Välj **Appar** > **Färdkamera** > .

Enheten tar en bild och sparar den på minneskortet.

Stoppa eller starta färdkamerainspelning

- 1 Välj **Appar** > **Färdkamera**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill stoppa inspelningen väljer du .
 - TIPS:** Som standard startas inspelningen automatiskt nästa gång du slår på enheten. Du kan avaktivera det här alternativet i kamerainställningarna (*Kamerainställningar, sidan 18*).
 - Välj  för att starta inspelningen.

Visa videor och bilder

Obs! Enheten stoppar inspelning av video när du visar videor eller bilder.

- 1 Välj **Appar** > **Galleri** > **Ja**.
- 2 Välj en video eller bild.

Enheten visar videon eller bilden. Videor spelas upp automatiskt. Om videon eller bilden innehåller platsinformation visas platsen på en karta.

Videor och bilder på datorn

Med Garmin Dash Cam Player programmet kan du visa, spara och redigera inspelade videor på datorn. Du kan också visa och överlagra information om tid, datum, plats och hastighet som har spelats in med videon. Mer information finns på www.garmin.com/dashcamplayer.

Ta bort en video eller bild

- 1 Välj **Appar** > **Galleri** > **Ja**.
- 2 Välj en video eller bild.
- 3 Välj  > **Ja**.

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar

OBS!

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen eller meddelandet för varje typ av varning. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolzon eller närliggande skola: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.

Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att minska hastigheten.

Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränssikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Fel håll på en enkelriktad gata: Enheten spelar upp ett meddelande och visar en varning över hela skärmen om du färdas åt fel håll på en enkelriktad gata. Kanterna på skärmen visas i rött och en varning finns kvar högst upp på skärmen tills du lämnar den enkelriktade gatan eller korrigerar färdriktningen.

Järnvägs korsning: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till ett kommande område med viltövergång.

Kurva: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kurva på vägen.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen (*Ta emot trafikdata med en trafikmottagare*, sidan 13).

Trötthetsvarning: Enheten spelar upp en signal och föreslår kommande vilopausar när du har kört i mer än två timmar utan att stanna.

Varning för frontalkrock: Enheten varnar dig när den upptäcker att du inte håller ett säkert avstånd mellan ditt fordon och fordonet framför dig (*Varningssystem för frontalkrock*, sidan 4).

Varning för körfältsbyte: Enheten varnar dig när den upptäcker att du kan vara på väg att korsa en körfältslinje oavsiktligt (*Varningssystem för körfältsbyte*, sidan 5).

Trafiken rör sig: Enheten avger en ton och visar en varning när den stillastående trafiken börjar röra på sig.

Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar

Du kan stänga av enskilda hörbara förarvarningar. Den visuella varningen visas även när ljudvarningen är avaktiverad.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Hörbara förarvarningar**.
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

Rödljus- och fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller rödljuskamera.

- Rödljus- och säkerhetskamerainformation finns tillgänglig i realtid som ett abonnemang från Garmin Live Services via Smartphone Link appen (*Garmin realtidstjänster*, sidan 16).
- För att upprätthålla en uppdaterad databas med rödljus- och fartkameraplatser måste du ha ett aktivt abonnemang för att hämta och lagra information om fartkameror på din enhet. Gå

till garmin.com/speedcameras för att kontrollera tillgängligheten och kompatibiliteten eller för att köpa ett abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang.

Obs! I vissa regioner inkluderar vissa produktpaket förinstallerad rödljus- och fartkamerainformation med abonnemangsfria uppdateringar.

- Du kan använda Garmin Express programvaran (garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

Avancerat körassistanssystem

Enheten innehåller ett avancerat körassistanssystem (ADAS) som ger varningar och meddelanden via den integrerade färdkameran om trafiksituationen.

Aktivera eller avaktivera avancerade körassistansfunktioner

Du kan aktivera eller avaktivera avancerade körassistansfunktioner i kamerainställningarna (*Kamerainställningar*, sidan 18).

- 1 Välj **Inställningar > Kamera**.
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning eller meddelande.

Trafiken rör sig

Trafiken rör sig avger en ton och visar ett meddelande när den stillastående trafiken framför fordonet börjar röra sig igen. Den här varningen visas bara när fordonet framför dig har rört sig ett visst avstånd och ditt fordon fortfarande står stilla. Det här kan vara användbart vid trafikljus eller vid trafikförseningar. Funktionen använder färdkameran för att upptäcka fordonet som stannat eller som rör sig och kräver fri sikt av vägen.

Varningssystem för frontalkrock

⚠ VARNING

Funktionen med varningssystem för frontalkrock (forward collision warning system – FCWS) är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att uppmärksamma alla väg- och körförhållanden, följa alla trafikregler eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. FCWS förlitar sig på kameran när det ger en varning för fordon som närmar sig och kan därför ha begränsad funktion vid förhållanden med dålig sikt.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

FCWS-funktionen varnar dig när enheten upptäcker att du inte håller ett säkert avstånd mellan ditt fordon och fordonet framför dig. Enheten fastställer din fordonshastighet med GPS och beräknar ett uppskattat säkert avstånd till framförvarande fordon utifrån din hastighet. FCWS aktiveras automatiskt när din fordonshastighet överstiger 48 km/h (30 mph).

När enheten upptäcker att du befinner dig för nära det framförvarande fordonet spelar enheten upp ett ljudlarm, och en varning visas på skärmen.



Prestandatips för varningssystem för frontalkrock

Flera faktorer påverkar prestanda hos varningssystemet för frontalkrock (FCWS). I vissa förhållanden kan FCWS-funktionen hindras från att upptäcka ett fordon framför dig.

- FCWS-funktionen aktiveras endast när din fordonshastighet överstiger 48 km/h (30 mph).
- FCWS-funktionen upptäcker kanske inte ett fordon framför dig när kameravisningen av fordonet skymms av regn, dimma, snö, sol, bländande strålkastare eller mörker.
- Det är inte säkert att FCWS-funktionen fungerar på rätt sätt om kameran är feljusterad ([Justera kameran, sidan 3](#)).
- FCWS-funktionen upptäcker kanske inte fordon längre bort än 40 m (130 fot) eller närmare än 5 m (16 fot).

Varningssystem för körfältsbyte

⚠ VARNING

Funktionen med varningssystem för körfältsbyte (lane departure warning system – LDWS) är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att uppmärksamma alla väg- och körförhållanden, följa alla trafikregler eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. LDWS förlitar sig på kameran när det ger varningar för körfältslinjer och kan därför ha begränsad funktion vid förhållanden med dålig sikt.

LDWS-funktionen varnar dig när enheten upptäcker att du kan vara på väg att köra över en körfältslinje oavsiktligt. Till exempel varnar enheten dig om du korsar en heldragen körfältslinje eller åker in i ett körfält med mötande trafik. LDWS-funktionen ger endast varningar när din fordonshastighet överstiger 64 km/h (40 mph). Varningen visas på vänster eller höger sida av skärmen för att indikera vilken körfältslinje du korsat.



Obs! För bästa möjliga prestanda hos LDWS ska du ställa in alternativet Kameraplacering så att enhetens plats i fordonet visas.

Ställa in kameraplaceringen

Du kan montera enheten i vänstra, mellersta eller högra delen av vindrutan eller instrumentbrädan. För bästa möjliga prestanda hos LDWS ska du ställa in alternativet Kameraplacering så att enhetens plats i fordonet visas.

- 1 Välj **Inställningar > Kamera > Kameraplacering**.
- 2 Välj platsen för enheten.

Prestandatips för varningen för körfältsbyte

Flera faktorer påverkar prestandan hos varningssystemet för körfältsbyte (LDWS). Vissa omständigheter kan förhindra LDWS-funktionen från att upptäcka körfältsbyten.

- LDWS-funktionen ger endast varningar när din fordonshastighet överstiger 64 km/h (40 mph).
- LDWS-funktionen ger inte varningar på vissa typer av vägar, till exempel av- och påfarter för motorvägar eller samgående körfält.
- Det är inte säkert att LDWS-funktionen fungerar på rätt sätt om kameran är feljusterad ([Justera kameran, sidan 3](#)).
- Det är inte säkert att LDWS-funktionen fungerar på rätt sätt om alternativet Kameraplacering inte visar rätt placering för enheten i fordonet.
- För LDWS-funktionen krävs en tydlig, kontinuerlig visning av körfältslinjerna.
 - Det är inte säkert att körfältsbyten upptäcks om körfältslinjerna skymms av regn, dimma, snö, djupa skuggor, sol, bländande strålkastare, vägarbeten eller andra visuella hinder.
 - Det är inte säkert att körfältsbyten upptäcks om körfältslinjerna är feldragna, saknas eller är mycket slitna.
- LDWS-funktionen upptäcker kanske inte körfältsbyten på mycket breda, smala eller vindlande vägar.

Navigera till din destination

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget ([Ändra ruttberäkningsläget, sidan 7](#)) och undvikanden ([Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 8](#)).
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade ruten eller så kan du välja en alternativ rutt ([Påbörja en rutt, sidan 5](#)).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa ruten ([Utforma din rutt, sidan 7](#)).
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt ([Lägga till en plats i din rutt, sidan 6](#)).

Påbörja en rutt

- 1 Välj **Vart?** och sök efter en plats ([Söka efter och spara platser, sidan 9](#)).
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera med den rekommenderade ruten väljer du **Kör!**.
 - Om du vill välja en alternativ rutt väljer du **Y** och sedan en rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
 - Du kan ändra ruttens kurs genom att välja **Y > Redigera rutt** och lägga till ruttpunkter ([Utforma din rutt, sidan 7](#)).

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan ([Din rutt på kartan, sidan 6](#)). En förhandsvisning av större vägar på ruten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i ruten ([Lägga till en plats i din rutt, sidan 6](#)).

Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj vid behov **Q** för att filtrera visade intressanta platser efter kategori.
Platsmarkörer (📍 eller en blå punkt) visas på kartan.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 5 Välj **Kör!**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.

- 1 Välj **Vart? > Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj **Vart? > ≡ > Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Din rutt på kartan

Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.




①	Nästa åtgärd i ruten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
②	Avstånd till nästa åtgärd.
③	Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
④	Markerad rutt på kartan.
⑤	Nästa åtgärd i ruten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder.
⑥	Fordonets hastighet.
⑦	Namnet på vägen som du färdas på.
⑧	Beräknad ankomsttid.

TIPS: Du kan trycka i det här fältet och ändra informationen som visas ([Ändra kartdatafältet](#), sidan 13).

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig en sväng i ruten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

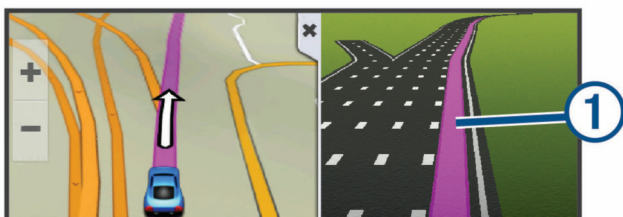

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för ruten.

- 1 Välj ett alternativ på kartan:
 - Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du **> Svängar**. Kartverket visar nästa fyra svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs ruten.
 - Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela ruten väljer du textfältet överst på kartan.
- 2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).
Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela ruten på kartan

- 1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.
- 2 Välj **📍**.

Destinationsankomst med Garmin Real Vision™ assistans

Garmin Real Vision funktionen visar automatiskt en kameravy när du närmar dig vissa destinationer, inklusive adresser och geografiska koordinater. Platsen för din destination visas på en bild över omgivningen som tagits av färdkameran.

Vissa omständigheter kan förhindra att den här funktionen visas.

- Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla typer av destinationer.
- Den här funktionen kanske inte visas för destinationer som är belägna långt från ruten eller vägen, nära en sväng eller manöver, eller som finns vid en mycket kurvig eller kuperad väg.
- Den här funktionen kanske inte visas när vägen eller destinationen skymms av väder, vegetation eller andra hinder.
- Den här funktionen kanske inte visas i mycket ljusa eller mörka miljöer.

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på ruten måste du navigera längs en rutt ([Påbörja en rutt](#), sidan 5).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av ruten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på ruten.

TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att planera, schemalägga och spara en resa ([Planera en resa](#), sidan 7).

- 1 Från kartan väljer du **📍 > Vart?**.
- 2 Sök efter en plats ([Söka efter och spara platser](#), sidan 9).
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till platsen som nästa destination på ruten väljer du **Lägg till som nästa stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen i slutet av ruten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs ruten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om ruten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (*Påbörja en rutt*, sidan 5).

Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i rutten.

- 1 Tryck var som helst på kartan.
- 2 Välj .
- Enheten går in i ruttutformningsläge.
- 3 Välj en plats på kartan.
TIPS: Du kan välja  för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.
Enheten räknar om rutten så att den går via den valda platsen.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du fler platser på kartan.
 - Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
- 5 När du är klar med ruttutformningen väljer du **Kör!**

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Ändra rutt**.
TIPS: Om verktyget Ändra rutt inte finns med på kartverktygsmenyn kan du lägga till det (*Aktivera kartverktyg*, sidan 12).
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
 - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Avstickare efter väg**.
 - Välj **Avstickare** om du vill hitta en ny rutt.

Stoppa rutten

På kartan väljer du  > **Stoppa**.

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan ha längre sträcka.
 - Välj **Terrängkörning** om du vill beräkna rutter fågelvägen (utan vägar).
 - Välj **Kortare väg** om du vill beräkna rutter som är kortare men som kan ta längre tid att köra.

Reseplanerare

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till planeringsinformation och lägga till ruttpunkter.

Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och spara den aktiva rutten.

Planera en resa

En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen

av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och slutdestination vara desamma.

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare >  > Skapa resa**.
- 2 Välj **Välj startplats**.
- 3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj **Välj**.
- 4 Välj **Välj destination**.
- 5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj **Välj**.
- 6 Välj **Lägg till plats** för att lägga till fler platser (valfritt).
- 7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du **Nästa > Spara**.
- 8 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Navigera till en sparad resa

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**
- 4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj **Start**.
Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de återstående destinationerna på resan.

Optimera destinationsordningen på en resa

Enheten kan automatiskt optimera ordningen för destinationer på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt. Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar ordningen.

När du redigerar en resa väljer du  > **Optimera ordningen**.

Redigera och ändra ordning på platser för en resa

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du  och drar platsen till en ny position på resan.
 - Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du .
 - Om du vill ta bort platsen väljer du .

Redigera och spara den aktiva rutten

Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att redigera och spara rutten som en resa.

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare > Min aktiva rutt**.
- 2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna.
Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
- 3 Välj **Spara** för att spara rutten som en resa, som du kan navigera efter igen senare (valfritt).

Ändra ruttalternativ för en resa

Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din resa.

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj  > **Reseinställningar**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du **Ändra rutt** och följer instruktionerna på skärmen (*Utforma din rutt*, sidan 7).
 - Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du **Ruttpreferenser** (*Ändra ruttberäkningsläget*, sidan 7).

Schemalägga en resa

Du kan lägga till planeringsinformation för varje plats på resan, bland annat önskad ankomsttid och uppehållstid på varje plats. Det kan hjälpa dig att planera din avresa för att komma fram till platser i tid.

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare**.
- 2 Välj **resa**.
- 3 Välj  > **Reseinställningar > Ändra schema**.
- 4 Välj en plats och följ instruktionerna på skärmen för att ange planeringsinformation.
TIPS: Om du behöver planera fler platser på resan bör du börja från resans början och arbeta dig fram mot slutet.
- 5 Upprepa steg 4 för att ange planeringsinformation för fler platser.
- 6 Välj **Spara** när du är klar.

När du navigerar längs resan bör du avresa den tid som visas under startpunkten för att komma fram till dina stopp och destinationer den tid du planerat. Planeringen är bara en uppskattning. Trafikförhållanden, vägarbeten och andra förseningar kan påverka den faktiska ankomsttiden.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen ([Enhets- och sekretessinställningar](#), sidan 19).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs rutten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation ([Ta emot trafikdata med en trafikmottagare](#), sidan 13).

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna ([Trafikinställningar](#), sidan 19) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.
- 3 Välj **Kör!**

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation**.
- 2 Välj ett alternativ:
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på enheten.
 - Välj **Avgiftsvägar**.
 - Välj **Tullar och avgifter > Avgiftsvägar**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.

4 Välj Spara.

Undvika vinjetter

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Kartdata på din enhet kan innehålla detaljerad vinjettinformation för vissa länder. Du kan undvika eller tillåta vinjetter för varje land.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter > Vinjetter**.
- 2 Välj **land**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Undvika miljözoner

Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Miljözoner**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en miljözon väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du **Tillåt**.
- 3 Välj **Spara**.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägvägnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj **Lägg till väg att undvika**.
- 3 Välj startpunkten för det vägvägnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 4 Välj slutpunkten för det vägvägnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj **Klar**.

Undvika ett område

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till omr. att undvika**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja  > **Ta bort**.

Terrängkörning

Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna när du navigerar.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation**.
- 2 Välj **Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara**.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart? får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

- Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 9*).
- Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser efter kategori (*Intressanta platser, sidan 9*).
- Sök efter och checka in på intressanta platser från Foursquare® (*Söka efter intressanta platser från Foursquare, sidan 10*).
- Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex. adresser, korsningar eller geografiska koordinater (*Sökverktyg, sidan 10*).
- Sök nära en annan ort eller ett område (*Byta sökområde, sidan 9*).
- Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett senare tillfälle (*Spara platser, sidan 11*).
- Återgå till senast hittade platser (*Visa senast hittade platser, sidan 10*).

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Ange söktext** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett förslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.
- 6 Välj eventuellt en plats.

Visa sökresultat på kartan

Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i en lista.

- 1 Välj  i platssökningsresultatet.
Den närmaste platsen i sökresultatet visas på kartan.  anger platserna för andra sökresultat.
- 2 Välj ett eller flera alternativ:
 - Om du vill visa fler sökresultat trycker du på kartan och drar den.
 - Om du vill välja en annan plats väljer du .
 - Om du vill visa detaljer och rutter för den valda platsen väljer du platsbeskrivningen längst ned på kartan.
 - Om du vill börja navigera till den valda platsen väljer du **Kör!**.

Byta sökområde

Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva ruten.

- 1 Välj **Vart?**
- 2 Välj  **Söker nära:**.
- 3 Välj ett alternativ.

Intressanta platser

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senast valda destinationer.

- 1 Välj **Vart? > Kategorier**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast hittade platser i den valda kategorin.
 - Välj en underkategori, om det behövs, och välj en destination.

Navigera till intressanta platser inom området för en plats

Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik terminal på en flygplats.

- 1 Välj **Vart? > Ange söktext**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet eller adressen för platsen, väljer **Q** och går till steg 3.
 - Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du namnet på den intressanta platsen, väljer **Q** och går till steg 5.
- 3 Välj platsen.

En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex. restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.

4 Välj en kategori.

5 Välj den intressanta platsen och välj **Kör!**.

Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram till destinationen anger en målflagga den rekommenderade parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den intressanta platsen finns.

Utforska en plats

Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för varje plats.

1 Välj en plats.

2 Välj **i** > **Utforska den här platsen**.

Foursquare

Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten innehåller förinlästa intressanta platser från Foursquare, som anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.

Om du vill ha fler funktioner kan du ansluta till ditt Foursquare konto via Smartphone Link på din kompatibla smartphone. När du ansluter till ditt Foursquare konto med Smartphone Link kan du visa detaljer om Foursquare platsen, granska en plats och söka efter intressanta platser i Foursquare onlinedatabasen.

Söka efter intressanta platser från Foursquare

Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns på din enhet. När du ansluter till ditt Foursquare konto via Smartphone Link tillhandahåller sökningen de mest uppdaterade resultaten från Foursquare onlinedatabasen och anpassade resultat från ditt Foursquare användarkonto.

Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Foursquare®**.

Ansluta till ditt Foursquare konto

1 Anslut enheten till Smartphone Link (*Ihopparring med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 14*).

2 På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen.

3 Öppna inställningarna för Smartphone Link appen och välj **Foursquare®** > **Logga in**.

4 Ange dina Foursquare inloggningsuppgifter.

Visa detaljer om Foursquare platser

Innan du kan visa detaljer om Foursquare platser måste du ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt Foursquare konto.

Du kan visa detaljerad information om Foursquare platser, t.ex. användarbetyg, restaurangers prisinformation och öppettider.

1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare intressant plats.

2 Välj **i**.

Checka in med Foursquare

Innan du kan checka in med Foursquare måste du ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt Foursquare konto.

1 Välj **Appar** > **Foursquare®** > **Check In**.

2 Välj en intressant plats.

3 Välj **i** > **Check In**.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka efter en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

1 Välj **Vart?**

2 Vid behov väljer du **Söker nära:** för att söka nära ett annat samhälle eller område.

3 Välj **Adress**.

4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.

5 Välj adressen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Korsningar**.

2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.

3 Välj korsningen.

Söka efter en stad

1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Städer/Orter**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.

- Om du vill söka nära en annan plats väljer du **Söker nära:** (*Byta sökområde, sidan 9*).

- Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du **Ange söktext**, anger ett Ortsnamn och väljer **Q**.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.

1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Koordinater**.

2 Om det behövs väljer du **↻** och ändrar koordinatformat eller datum.

3 Ange latitud- och longitudkoordinater.

4 Välj **Visa på kartan**.

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj **Vart?** > **Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** > **≡** > **Rensa** > **Ja**.

Söka efter din senaste parkeringsplats

När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en parkeringsplats.

Välj **Appar** > **Senaste platsen**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan *Var är jag?* för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan *Var är jag?* för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

1 Välj fordonet på kartan.

2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation**, **Bränsle** eller **Vägassistans**.

Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.

En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.

3 Välj en plats.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**

- Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du **1**.

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **≡** > **Vägbeskrivning till mig**.
- 3 Välj en startplats.
- 4 Välj **Välj**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg**.
- 2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

- 1 Välj **Vart?** > **≡** > **Ta bort genväg(ar)**.
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
- 4 Välj **Spara**.

Spara platser

Spara en plats

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 9*).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **1**.
- 4 Välj **Spara**.
- 5 Om det behövs anger du ett namn och väljer **Klar**.

Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.
- 4 Välj **OK**.

Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **1**.
- 5 Välj **≡** > **Ändra**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Telefonnummer**.
 - Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
 - Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.
- 7 Ändra informationen.
- 8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.

- 2 Välj en plats.
- 3 Välj **1**.
- 4 Välj **≡** > **Ändra** > **Kategorier**.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
- 6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
- 7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj **≡** > **Ta bort sparade platser**.
- 3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (*Din rutt på kartan, sidan 6*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Tryck var som helst på kartan.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
 - Om du vill zooma in eller ut väljer du **+** eller **-**.
 - Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du **▲**.
 - Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori väljer du **Q**.
 - Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och väljer **Kör!** (*Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 5*).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.

Kamera: Gör att du kan visa video, spara video och ändra färdkamerans inställningar.

Ändra rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser på rutten.

Längre fram: Visar kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på (*Längre fram, sidan 12*).

Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (*Visa svängar och vägbeskrivningar, sidan 6*).

Färddata: Visar anpassningsbara trippdata, t.ex. hastighet eller körsträcka (*Visa trippdata från kartan, sidan 12*).

Volym: Justerar ljudets huvudvolym.

Ljusstyrka: Justerar skärmens ljusstyrka.

Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett telefonsamtal är aktivt (*Använda alternativ för samtal pågår, sidan 17*).

Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område (*Visa kommande trafik, sidan 12*).

Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.

photoLive: Visar trafikövervakningskameror från ditt photoLive abonnemang (*photoLive Trafikkameror, sidan 17*).

Rapportera kamera: Gör att du kan rapportera en hastighets- eller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på enheten och du har en aktiv anslutning till Smartphone Link.

appen (*Ihopparring med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 14*).

Visa ett kartverktyg

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
- 3 När du är klar med kartverktyget väljer du .

Aktivera kartverktyg

Som standard är endast de vanligaste kartverktygen aktiverade på kartverktygsmenyn. Du kan lägga till upp till 12 verktyg i menyn.

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje verktyg som du vill lägga till.
- 3 Välj **Spara**.

Längre fram

Verktyget Längre fram ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser, t.ex. restauranger, bensinstationer eller rastplatser. När du färdas på en motorväg kan du också visa information och tillgängliga tjänster för kommande avfarter och städer, liknande informationen på vägs skyltar längs motorvägen.

Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre fram.

Visa kommande platser

- 1 På kartan väljer du  > **Längre fram**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa nästa kommande plats i varje kategori väljer du  om det behövs.
 - Om du vill visa information och tjänster som är tillgängliga för kommande motorvägsavfarter eller städer väljer du .

Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du färdas på en motorväg eller när rutten inkluderar en motorväg.
- 3 Välj ett objekt för att visa en lista med platser för kategorin, avfarten eller staden.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre fram.

- 1 På kartan väljer du  > **Längre fram**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
 - Välj den kategori du vill ändra.
 - Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.
- 5 Välj **Klar**.

Trippinformation

Visa trippdata från kartan

Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till verktyget på kartverktygsmenyn (*Aktivera kartverktyg, sidan 12*).

På kartan väljer du  > **Färddata**.

Anpassa trippdatafälten

Innan du kan anpassa data som visas i kartverktyget för trippdata måste du lägga till verktyget för trippdata på kartverktygsmenyn (*Aktivera kartverktyg, sidan 12*).

- 1 På kartan väljer du  > **Färddata**.
- 2 Välj ett trippdatafält.
- 3 Välj ett alternativ.

Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.

Visa trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om resan.

Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så att den kan mäta förfluten tid under resan.

Välj **Hastighet** på kartan.

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

- 1 Välj **Inställningar** > **Karta och fordon** > **Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan **Tripplogg**.

Återställa trippinformationen

- 1 Välj **Hastighet** på kartan.
- 2 Välj  > **Återställ fält**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
 - Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färdatorn.
 - Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
 - Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa kommande trafik

Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den väg där du färdas.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.
- 2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar** > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar** > **Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj **Inställningar** > **Karta och fordon** > **Kartlager**.
- 2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj **Spara**.

Ändra kartdatafältet

1 Välj ett datafält på kartan.

Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.

2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartperspektiv

1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
- Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
- Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.

3 Välj **Spara**.

Trafikdata

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden eller för alla produktmodeller. Mer information om trafikinformationsmottagare och täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.

Om du vill undvika trafikförseningar måste enheten ta emot trafikdata i realtid.

- Om enheten innehåller en trafikmottagare kan den ta emot trafikdata via en trådlös sändningssignal, där sådan finns.
- En FM-trafikmottagare ingår i produktmodeller som slutar med LT eller LMT.
- Enheten måste vara ansluten till fordonsströmmen med den medföljande strömkabeln för att kunna ta emot trafikdata med trafikmottagaren.
- Enheten måste vara inom räckhåll för en trafikdatasignal för att ta emot information med trafikmottagaren.
- Enheten kan ta emot trafikinformation i en abonnemangstjänst från Smartphone Link appen.

Ta emot trafikdata med en trafikmottagare

OBS!

Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

Om enheten innehåller en trafikmottagare kan den ta emot trafikdata via en trådlös sändningssignal, där sådan finns. Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

1 Kontrollera att enheten innehåller en trafikmottagare.

- En FM-trafikmottagare ingår i produktmodeller som slutar med LT eller LMT.

2 Anslut enheten till fordonsströmmen med strömkabeln som medföljde enheten (*Ansluta enheten till fordonsström, sidan 2*).

Strömkabeln som medföljde enheten innehåller en antenn för trafikmottagaren.

När du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde kan enheten visa trafikinformation och hjälpa dig att undvika trafikförseningar.

Ta emot trafikdata med Smartphone Link

Tjänsten Trafik i realtid tillhandahåller trafikdata i realtid.

1 Hämta Smartphone Link till en kompatibel telefon (*Hämta Smartphone Link, sidan 15*).

2 Prenumerera på tjänsten Trafik i realtid (*Prenumerera på Garmin realtidstjänster, sidan 16*).

3 Anslut enheten till telefonen som kör Smartphone Link (*Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 14*).

Om trafikprenumerationer

Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem om de går ut. Gå till <http://www.garmin.com/traffic>.

Visa trafikabonnemang

Välj **Inställningar > Trafik > Abonnemang**.

Lägg till ett abonnemang

Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.

1 På huvudmenyn väljer du **Trafik**.

2 Välj **Abonnemang > +**.

3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.

4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.

Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.

5 Välj **Nästa** på enheten.

6 Ange koden.

7 Välj **Klar**.

Aktivera trafik

Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.

1 Välj **Inställningar > Trafik**.

2 Markera kryssrutan **Trafik**.

Röstkommando

Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och inte nödvändigtvis på alla modeller.

Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en bullrig miljö.

Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

Ange uppvakningsfrasen

Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen inställd på Röstkommando.

TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.

1 Välj **Appar > Röstkommando >  > Uppvakningsfras**.

2 Ange en ny uppvakningsfras.

Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger frasen.

3 Välj **Klar**.

Aktivera röstkommando

Säg din uppvakningsfras.

Menyn Röstkommando visas.

Tips för röstkommandon

- Tala med normal röst in i enheten.
- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkänningsens exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.

- Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för att röstkommandon aktiveras av misstag.
- Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar röstkommando.

Starta en rutt med röstkommando

Du kan säga namnen på populära välkända platser.

- 1 Säg din uppvakningsfras (*Ange uppvakningsfrasen, sidan 13*).
- 2 Säg **Sök efter plats**.
- 3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.
- 4 Säg radnummer.
- 5 Säg **Navigera**.

Spara en videoinspelning med hjälp av röstkommando

Du kan manuellt spara videomaterial från din färdkamera med röstkommandofunktionen.

- 1 Säg din uppvakningsfras.
- 2 Säg **Spara video**.
Enhetsen sparar en bild och videomaterialet innan, under och efter att du säger Spara video.

Stänga av ljudet till instruktionerna

Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan att stänga av ljudet till enheten.

- 1 Välj **Appar > Röstkommando > **.
- 2 Välj **Sekretessinstruktioner > Aktiverad**.

Röststyrning

I områden där funktionen Röstkommando inte är tillgänglig är funktionen Röststyrning aktiverad. Med Röststyrning kan du använda rösten för att kontrollera enheten. Innan du kan använda funktionen Röststyrning måste du konfigurera den efter din röst.

Konfigurera röststyrning

Funktionen Röststyrning måste konfigureras efter en enda användares röst och fungerar inte för andra användare.

- 1 Välj **Appar > Röststyrning**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att spela in kommandon för varje röststyrningsfras.
Obs! Du behöver inte läsa den exakta frasen på skärmen. Du kanske säger ett annat kommando med samma innebörd efter dina önskemål.

Om du vill använda en röststyrd funktion måste du säga kommandot som du spelat in för funktionen.

Använda röststyrning

- 1 Säg kommandot som du spelade in som fras för **Röststyrning**.
Röststyrningsmenyn visas.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Tips för röststyrning

- Tala med normal röst in i enheten.
- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkännings exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- En ton hörs när enheten tar emot ett kommando.

Bluetooth anslutna funktioner

Enhetsen har flera Bluetooth anslutna funktioner för din kompatibla smartphone. För vissa funktioner kan du behöva installera Smartphone Link appen på din smartphone. Gå in på garmin.com/smartphonelink om du vill veta mer.

Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten som en högtalartelefon med handsfree. Om det valda språket hanterar funktionen för röstkommando kan du ringa samtal med röstkommandon.

Aviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från din smartphone till navigeringsenheten.

Foursquare incheckning: Gör att du kan checka in på Foursquare platser med navigeringsenheten.

Väderuppdateringar: Skickar väderförhållanden och meddelanden i realtid till enheten.

Garmin realtidstjänster: Tillhandahåller abonnemangsbaserade tjänster för att visa realtidsdata på enheten, t.ex. trafikförhållanden, parkering och avancerade väderprognoser.

Ihopparring med telefonen och anslutning till Smartphone Link

Du måste para ihop din Garmin DriveAssist enhet med telefonen för att kunna använda Bluetooth funktioner. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

För vissa funktioner krävs Smartphone Link appen. Du kan ansluta till Smartphone Link appen under ihopparringen eller senare.

- 1 Installera Smartphone Link appen (valfritt) från appbutiken på din telefon.
- 2 Placera Garmin DriveAssist enheten och din telefon inom 3 m (10 fot) från varandra.
- 3 På Garmin DriveAssist enheten väljer du **Inställningar > Bluetooth** och markerar kryssrutan **Bluetooth**.
- 4 Välj **Sök efter enheter**.
- 5 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in telefonen på synlig.
Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
- 6 Välj **OK** på Garmin DriveAssist enheten.
Garmin DriveAssist enheten börjar söka efter närliggande Bluetooth enheter och en lista med Bluetooth enheter visas. Det kan ta upp till en minut innan telefonen visas i listan.
- 7 Välj telefonen i listan och tryck sedan på **OK**.
- 8 Bekräfta begäran om ihopparring på telefonen.
- 9 Öppna Smartphone Link appen (valfritt) på telefonen.
Om du parar ihop med en Apple® enhet visas en säkerhetskod på Garmin DriveAssist skärmen.
- 10 Om det behövs anger du säkerhetskoden på telefonen inom 30 sekunder.

Ikoner för Bluetooth funktionsstatus

Statusikoner visas i Bluetooth inställningarna bredvid varje ihopparad telefon.

Välj **Inställningar > Bluetooth**.

- En grå ikon anger att funktionen är avaktiverad eller frånkopplad för telefonen.
- En färgad ikon anger att funktionen är ansluten och aktiv för telefonen.

	Ringa med handsfree
	Smartaviseringar
	Smartphone Link funktioner och tjänster

Ställa in Bluetooth funktioner på Apple enheten

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan aktivera, avaktivera eller anpassa vissa funktioner.

Ansluta till Smartphone Link appen på din Apple enhet

Innan du kan ansluta till Smartphone Link appen måste du para ihop och ansluta Garmin DriveAssist enheten till din telefon.

Om du inte anslöt till Smartphone Link appen under ihopparringen kan du ansluta till den för att få ytterligare Bluetooth funktioner. Smartphone Link appen kommunicerar med telefonen via Bluetooth Smart teknik. Första gången du ansluter till Smartphone Link appen på en Apple enhet måste du ange en säkerhetskod för Bluetooth Smart.

- 1 Installera Smartphone Link appen från appbutiken på din telefon.
- 2 Öppna Smartphone Link appen på telefonen.
En säkerhetskod visas på Garmin DriveAssist enhetens skärm.
- 3 Ange koden på din telefon.

Avaktivera handsfreesamtal för Apple enheten

Du kan avaktivera handsfreesamtal och förbli ansluten till telefonen för att få Smartphone Link data och aviseringar.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Markera det telefonnamn som används för handsfreesamtal.
TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data med två olika namn.  visas i färg bredvid det telefonnamn som används för handsfreesamtal.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Telefonsamtal**.

Avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar för enheten Apple

Du kan avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar och förbli ansluten till telefonen för handsfreesamtal.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj telefonnamnet som är kopplat till Smartphone Link data och aviseringar.
TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data med två olika namn.  och  är blå bredvid det telefonnamn som används för data och aviseringar.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Smartphonetjänster**.

Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple

Du kan också filtrera aviseringar som visas på enheten genom att visa eller dölja kategorier.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj telefonnamnet som är kopplat till Smartphone Link data och aviseringar.
TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data med två olika namn.  och  är färgade bredvid det telefonnamn som används för data och aviseringar.
- 3 Välj **Smartaviseringar**.
- 4 Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.

Ställa in Bluetooth funktioner för din smartphone med Android™

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan aktivera, avaktivera eller anpassa vissa funktioner.

Ansluta till Smartphone Link appen på din Android smartphone

Innan du kan ansluta till appen Smartphone Link måste du para ihop och ansluta enheten Garmin DriveAssist till din telefon.

Om du inte anslöt till appen Smartphone Link under ihopparringen kan du ansluta till den för ytterligare Bluetooth funktioner.

- 1 Installera appen Smartphone Link på din telefon från app store.
- 2 På din telefon öppnar du appen Smartphone Link.

Avaktivera Bluetooth funktioner för din smartphone med Android

Du kan avaktivera specifika Bluetooth funktioner och förbli ansluten till andra funktioner.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj telefonnamnet.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Avmarkera kryssrutan **Telefonsamtal** för att avaktivera handsfreesamtal.
 - För att avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar avmarkerar du kryssrutan **Smartphone Link**.
 - För att avaktivera specifika appaviseringar använder du inställningarna i appen Smartphone Link.

Visa eller dölja aviseringar för din smartphone med Android

Du kan använda appen Smartphone Link för att välja vilka typer av aviseringar som ska visas på enheten Garmin DriveAssist.

- 1 På din telefon öppnar du appen Smartphone Link.
- 2 Välj .
- 3 Kontrollera att kryssrutan **Smartaviseringar** är markerad.
- 4 I avsnittet **Aviseringar** väljer du **Inställningar**.
En lista över aviseringskategorier och appar visas.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill aktivera eller avaktivera en avisering väljer du omkopplaren bredvid kategorin eller appnamnet.
 - Om du vill lägga till en app till listan väljer du .

Smartphone Link

Med appen Smartphone Link kan du synkronisera platsdata med din telefon och få åtkomst till realtidsinformation via telefonens dataanslutning. Enheten överför data från Smartphone Link via trådlös Bluetooth teknik. Realtidsinformationen finns tillgänglig kostnadsfritt och abonnemangsbaserat via Garmin realtidstjänster (*Garmin realtidstjänster*, sidan 16).

Sparade platser och senast hittade platser synkroniseras med din telefon varje gång enheten ansluter till Smartphone Link.

Hämta Smartphone Link

Smartphone Link är tillgänglig för vissa smartphones. Gå till www.garmin.com/smartphonelink eller läs i butiken med appar för din telefon om kompatibilitet och tillgänglighet.

Hämta Smartphone Link från butiken med appar för din telefon.

Information om hur du hämtar och installerar appar finns i telefonens användarhandbok.

Skicka en position från telefonen till enheten

Smartphone Link är registrerad som en navigationsapp på din telefon.

1 På telefonen väljer du knappen för att börja navigera till en plats (se telefonens användarhandbok).

2 På appmenyn väljer du **Smartphone Link**.

Nästa gång du ansluter enheten till telefonen överförs positionen till de senast hittade alternativen på din enhet.

Garmin realtidstjänster

Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link (*Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link*, sidan 14).

Genom att ansluta till Smartphone Link får du tillgång till Garmin realtidstjänster. Garmin realtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri och abonnemangsbaserad realtidsinformation på enheten, t.ex. trafikdata och väder.

Vissa tjänster, t.ex. väder, är tillgängliga som separata appar på din enhet. Andra tjänster, t.ex. trafik, utökar de befintliga navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone Link-symbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till Smartphone Link.

Prenumerera på Garmin realtidstjänster

Innan du kan prenumerera på Garmin realtidstjänster måste du installera appen Smartphone Link på telefonen.

1 Starta appen Smartphone Link på telefonen (*Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link*, sidan 14).

2 Välj **Mitt konto**.

En lista över tjänster och abonnemangspriser visas.

3 Välj en tjänst.

4 Välj priset.

5 Välj **Abonnera**.

6 Följ instruktionerna på skärmen.

Smartaviseringar

När enheten är ansluten till appen Smartphone Link kan du visa aviseringar från din smartphone på enheten Garmin DriveAssist, t.ex. sms, inkommande samtal och möten i kalendern.

Obs! Du kan behöva vänta i några minuter för att ta emot aviseringar på din navigeringsenhet när den ansluts till appen Smartphone Link.  visas färgad i Bluetooth inställningar när smartaviseringar är anslutna och aktiva (*Ikoner för Bluetooth funktionsstatus*, sidan 14).

Ta emot aviseringar

OBS!

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.

Innan enheten Garmin DriveAssist kan ta emot aviseringar måste du ansluta den till din smartphone och till appen Smartphone Link.

Från de flesta sidor visas ett popup-fönster när enheten tar emot en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

Obs! Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **OK**.
Popup-fönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du **Visa**.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Visa > Spela**.

Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan

OBS!

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.

Innan enheten Garmin DriveAssist kan ta emot aviseringar måste du ansluta den till din smartphone och till appen Smartphone Link.

När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

- Om du vill avfärda en avisering väljer du **X**.
Popup-fönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du aviseringstexten.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Läs upp meddelande**.

Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

- Du kan lyssna på aviseringen med hjälp av röstkommando genom att säga **Läs upp meddelande**.

Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt om det valda språket stöder funktionen för röstkommando och  visas i kartverktyget.

- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Visa listan med aviseringar

Du kan visa en lista över alla aktiva aviseringar.

1 Välj **Appar > Smartaviseringar**.

Listan med aviseringar visas. Olästa aviseringar är svarta och tidigare lästa aviseringar är grå.

2 Välj ett alternativ:

- För att visa en avisering väljer du aviseringsbeskrivning.
- Om du vill lyssna på en avisering väljer du **►**.

Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree

Obs! Även om de flesta telefoner kan användas finns ingen garanti för att en viss telefon kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Enheten kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös Bluetooth teknik om du vill ha händerna fria. När den är ansluten kan du ringa eller ta emot samtal via enheten.

Ringa ett samtal

Ringa ett nummer

1 Välj **Appar > Telefon > Ring**.

2 Ange numret.

3 Välj **Ring**.

Ringa en kontakt i telefonboken

Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj **Appar > Telefon > Telefonbok**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj **Ring**.

Ringa upp en plats

- 1 Välj **Appar > Telefon > POI kategorier**.
- 2 Välj en intressant plats.
- 3 Välj **Ring**.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Ignorera**.

Använda samtalshistoriken

Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj **Appar > Telefon > Samtals-historik**.
- 2 Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.
- 3 Välj ett samtal.

Använda alternativ för samtal pågår

Medan du ringer ett samtal kan du välja alternativ för samtal pågår från kartan.

- Överför ljudet till telefonen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.
- Använd knappsatsen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.
- Stäng av mikrofonen genom att välja .
- Lägg på genom att välja .

Ange ett hemtelefonnummer

TIPS: Du kan ändra ett sparad hemnummer genom att redigera "Hem" i listan över sparade platser ([Ändra en sparad plats](#), sidan 11).

- 1 Välj **Appar > Telefon >  > Ange hemnummer**.
- 2 Ange ditt telefonnummer.
- 3 Välj **Klar**.

Ringa hem

Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för din hemposition.

Välj **Appar > Telefon > Ring hem**.

Koppla bort en Bluetooth enhet

Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort den från listan över ihopparade enheter. Bluetooth enheten kan ansluta till din Garmin DriveAssist enhet automatiskt i framtiden.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj den enhet du vill koppla bort.
- 3 Avmarkera kryssrutan bredvid namnet på den ihopparade enheten.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj telefonen och välj **Ta bort ihopparning för enhet**.

Använda appar

Visa hjälpfiler

Välj **Appar > Hjälp** för att visa den fullständiga användarhandboken.

Söka efter hjälpavsnitt

Välj **Appar > Hjälp > Q**.

Visa väderprognosen

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot väderdata. Du kan ansluta enheten till appen Smartphone Link för att ta emot väderdata ([Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link](#), sidan 14).

- 1 Välj **Appar > Väder**.
Enheten visar aktuella väderförhållanden och en prognos för de kommande dagarna.
- 2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

- 1 Välj **Appar > Väder > Aktuell plats**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
 - Om du vill lägga till en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

Visa väderradarn

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.

- 1 Välj **Appar > Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj  > **Väderradar**.

Visa vädervarningar

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i närheten av din aktuella plats eller den valda orten.

- 1 Välj **Appar > Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj  > **Vädervarningar**.

Kontrollera vägförhållanden

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

- 1 Välj **Appar > Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj  > **Vägförhållanden**.

photoLive Trafikkameror

photoLive trafikkameror ger dig realtidsbilder av trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar. Du kan spara kameror som du planerar att visa regelbundet.

Spara en trafikövervakningskamera

Innan du kan använda den här funktionen måste du skaffa ett abonnemang på tjänsten photoLive och enheten måste vara ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link ([Smartphone Link](#), sidan 15).

Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj **Appar > photoLive**.
- 2 Välj **Tryck här för att lägga till**.
- 3 Välj en väg.
- 4 Välj en korsning.
- 5 Välj **Spara**.

Visa en trafikövervakningskamera

Innan du kan visa en trafikövervakningskamera måste du spara en trafikövervakningskamera ([Spara en trafikövervakningskamera](#), sidan 18).

- 1 Välj **Appar > photoLive**.
- 2 Välj en kamera.

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen ([Enhets- och sekretessinställningar](#), sidan 19).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat vid på kartan.

Välj **Appar > Platser jag besökt**.

Anpassa enheten

Kart- och fordonsinställningar

Välj **Inställningar > Karta och fordon**.

Fordon: Anger vilken ikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på kartverktygsmenyn.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan ([Anpassa kartlager](#), sidan 12).

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till <http://buy.garmin.com>.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > minaKartor**.
- 2 Välj en karta.

Navigeringsinställningar

Välj **Inställningar > Navigation**.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i ruten när du börjar navigera.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Trötthetsvarning: Varnar dig när du har kört under en lång period utan paus.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.

Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika avgiftsbelagda vägar och vinjetter.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet och som kan stjäla uppmärksamhet från körningen.

GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

Inställningar för beräkningsläget

Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.

Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.

Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din destination.

Ange en simulerad plats

Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot satellitsignaler, kan du använda GPS: En för att ange en simulerad position.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > GPS-simulator**.
- 2 Från huvudmenyn, välj **Visa kartan**.
- 3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område. Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
- 4 Välj platsbeskrivningen.
- 5 Välj **Välj plats**.

Kamerainställningar

Välj **Inställningar > Kamera**.

Garmin Real Vision™: Visar en kameravy när du närmar dig vissa destinationer ([Destinationsankomst med Garmin Real Vision™ assistans](#), sidan 6).

Frontalkrocksvarning: Varnar dig när enheten upptäcker att du kör för nära framförvarande fordon ([Varningssystem för frontalkrock](#), sidan 4).

Frontalkrockskänslighet: Här kan du ställa in känsligheten för varningen för frontalkrock. En högre känslighet varnar dig snabbare än en lägre känslighet.

Varning för körfältsbyte: Varnar dig när enheten upptäcker att du kan vara på väg att korsa en körfältslinje oavsiktligt ([Varningssystem för körfältsbyte](#), sidan 5).

Kameraplacering: Du kan ange enhetens placering i fordonet.

Fordonets höjd: Här kan du ange fordonsklassen där enheten är installerad. Det bidrar till högre noggrannhet i förarassistansfunktionerna, särskilt när du använder enheten i en skåpbil, lastbil eller andra höga fordon.

Trafiken rör sig: Varnar dig när avstannad trafik börjar röra sig igen ([Trafiken rör sig](#), sidan 4).

Spela in vid start: Gör så att färdkameran börjar spela in video automatiskt när du slår på enheten.

Automatisk incidentavkänning: Sparar video automatiskt när enheten upptäcker en möjlig trafikincident.

Dataöverlagring: Inkluderar information om datum, tid, plats och hastighet i den inspelade videon.

Videoupplösning: Anger upplösningen och kvaliteten för videoinspelningar.

Fortsätt efter extern ström stängts av: Fortsätter att spela in video under en vald tidsperiod efter att den externa strömförsörjningen bryts.

Inställningar för backkamera

Med backkamerainställningarna kan du hantera ihopparade Garmin backkameror och kamerainställningar. Den här menyn visas bara på din navigationsenhet när enheten är ansluten till mottagarkabeln till en trådlös kamera. Närmare information om ihopparning av kameror och kamerainställningar hittar du i backkamerans användarhandbok. Gå till garmin.com/backupcamera om du vill köpa en Garmin backkamera.

Välj **Inställningar > Backkamera** och välj en ihopparad kamera.

Ta bort ihopparning: Tar bort den ihopparade kameran. Du måste para ihop kameran igen innan du kan visa den med den här enheten och kabeln.

Byt namn: Du kan byta namn på den ihopparade kameran.

Guidelinjer: Visar eller döljer guidelinjer och gör att du kan justera guidelinjernas läge.

babyCam inställningar

Med babyCam inställningarna kan du hantera ihopparade Garmin babyCam™ kameror och kamerainställningar. Den här menyn visas bara på din navigationsenhet när enheten är ansluten till mottagarkabeln till en trådlös kamera. Närmare information om ihopparning av kameror och kamerainställningar hittar du i kamerans användarhandbok. Gå till garmin.com/babycam om du vill köpa en Garmin babyCam kamera.

Välj **Inställningar > babyCam** och välj en ihopparad kamera.

Ströminställningar: Du kan ange hur länge videon visas på skärmen.

Vänd videon: Du kan vända eller spegla videon.

Justering: Visar babyCam videon så att du kan justera kameran.

Påminnelse om att kontrollera sätet: Aktiverar en påminnelse om att kontrollera om det finns passagerare i baksätet innan du lämnar fordonet.

Ta bort ihopparning: Tar bort den ihopparade kameran.

Byt namn: Du kan byta namn på den ihopparade kameran.

Bluetooth inställningar

Välj **Inställningar > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.

Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.

Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth teknik.

Slå ifrån Bluetooth

1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.

2 Välj **Bluetooth**.

Skärminställningar

Välj **Inställningar > Skärm**.

Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.

Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan på skärmen.

Skärmtidsgräns: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge när du använder batteri.

Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna sparas i mappen Skärmbild på enheten.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du **Inställningar > Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafik.

Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst trafikdata automatiskt.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Gör att enheten kan använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran (*Undvika trafikförseningar längs rutten*, sidan 8).

Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.

Enhets- och tidsinställningar

Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på huvudmenyn **Inställningar > Enheter och tid**.

Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.

Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som används för geografiska koordinater.

Ställa in tiden

1 På huvudmenyn anger du tiden.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPS-information väljer du **Automatiskt**.
- Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller ned.

Språk- och tangentbordsinställningar

Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord väljer du **Inställningar > Språk och tangentbord**.

Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.

Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.

Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.

Inställningar för positionslarm

Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för att larm för larmade positioner ska visas.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Välj **Inställningar > Områdeslarm**.

Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du närmar dig larmade positioner.

Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som varningar ska spelas upp för.

Enhets- och sekretessinställningar

Om du vill öppna enhetsinställningarna väljer du **Inställningar > Enhet**.

Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.

EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.

Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.

Positionsrapportering: Delar din positionsinformation med Garmin för att förbättra innehållet.

Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla inställningar till fabriksinställningarna.

- 1 Välj **Inställningar**.
- 2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
- 3 Välj  > **Återställ**.

Enhetsinformation

Specifikationer

Drifttemperaturområde	Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjning	Ström från fordonet med den medföljande 12 V-strömkabeln. Nätadapter med tillbehör (tillval, för användning endast i hemmet och på kontoret).
Batterityp	Återuppladdningsbart litiumjonbatteri

Strömkablar

Enheten kan strömförsörjas på olika sätt.

- Strömkabel för fordon
- USB-kabel
- Nätadapter (valfritt tillbehör)

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Anslut enheten till fordonsström.
- Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en dator. Vissa bärbara datorer kan inte ladda enheten.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com.

Enhetsunderhåll

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Utsätt inte enheten för vatten.

Rengöra kameranlinsen

OBS!

Använd inte en torr duk för att rengöra linsen. Om du använder en torr duk kan linsen skadas.

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

Du bör rengöra kameranlinsen regelbundet för att förbättra kvaliteten på inspelningen.

- 1 Torka av linsen med en mjuk, repfri duk, lätt fuktad med vatten eller alkohol.
- 2 Låt linsen lufttorka.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera din produkt på <http://my.garmin.com>.

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera.

Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.

Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

Ta bort enheten från fästet

- 1 Tryck på frigöringsfliken eller -knappen på fästet.
- 2 Luta enheten framåt.

Ta bort fästet från sugkoppen

- 1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
- 2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

Ta bort sugkoppen från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppen mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Byta säkring i 12 V-strömkabeln

OBS!

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta den säkring som finns i fordonsadaptersnålen.

- 1 Vrid ändstycket ① 90 grader moturs för att låsa upp det.



TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

- 2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen ② och säkringen ③.
- 3 Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A eller 2 A.
- 4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
- 5 Tryck in ändstycket och vrid det 90 grader medurs för att låsa det i 12 V-strömkabeln ④ igen.

Felsökning

Mina videoinspelningar är suddiga

- Rengör kameranlinsen (*Rengör kameranlinsen*, sidan 20).
- Rengör vindrutans framför kameran.
- Kontrollera att området på vindrutans framför kameran har rengjorts av vindrutetorkarna och flytta enheten om det behövs.

Mina videoinspelningar är hackiga eller ofullständiga

- För bästa foto- och videoresultat bör du använda ett minneskort av hög kvalitet med hastighetsklassning 10 eller högre.
Ett långsammare minneskort kanske inte spelar in video tillräckligt snabbt.
- Om enheten visar ett minneskortsfel ska du byta ut minneskortet (*Installera minneskortet till färdkameran*, sidan 2).
- Uppdatera enheten till den senaste programvaran (*Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express*, sidan 1).

Hur kan jag förlänga livslängden på kamerans minneskort?

Alla microSD minneskort blir obrukbara när de har skrivits över ett stort antal gånger. Eftersom färdkameran spelar in kontinuerligt bör du byta ut minneskortet ibland (*Installera minneskortet till färdkameran*, sidan 2). Enheten håller reda på minneskortets status automatiskt och meddelar dig när det är dags att byta minneskort.

Gör så här för att förlänga minneskortets livslängd.

- Stäng av enheten när fordonet inte används.
Om enheten inte är ansluten till ett eluttag som aktiveras med fordonets tändning bör du stänga av enheten när fordonet inte används för att förhindra att färdkameran spelar in i onödan.
- Överför sparat videomaterial till en dator.
Minneskortet räcker längre när det finns mer ledigt utrymme på kortet.
- Använd ett minneskort av hög kvalitet med hastighetsklassning 10 eller högre.
Köp extra minneskort från en högkvalitativ tillverkare och en leverantör med gott rykte.

Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

- 1 Rengör sugkoppen och vindrutans med tvättsprit.
- 2 Torka med en ren, torr trasa.
- 3 Montera sugkoppen (*Anslut enheten till fordonets ström*, sidan 2).

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Se till att GPS-simulatorens avstånd är avstängd (*Navigeringsinställningar*, sidan 18).

- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (*Byta säkring i 12 V-strömkabeln*, sidan 20).
- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
- Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är trasig.

Mitt batteri tappar laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka (*Skärminställningar*, sidan 19).
- Korta ned skärmtidsgränsen (*Skärminställningar*, sidan 19).
- Minska volymen (*Ställa in volymen*, sidan 2).
- Avaktivera trådlös Bluetooth teknik (*Slå ifrån Bluetooth*, sidan 19).
- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (*Slå på och stänga av enheten*, sidan 2).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn

På de flesta Windows datorer ansluts enheten med hjälp av MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet. Det finns funktioner för MTP-läge i Windows 7, Windows Vista® och Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.

Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn

På Mac datorer och vissa Windows datorer ansluts enheten via USB-masslagringsläget. I USB-masslagringsläge visas enheten som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet. I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3 används USB-masslagringsläge.

Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym på datorn

- 1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.
- 2 Stäng av enheten.
- 3 Anslut USB-kabeln till din enhet och till en USB-port på datorn.

TIPS: USB-kabeln ska anslutas till en USB-port på datorn, inte till en USB-hubb.

Enheten startas automatiskt och försätts i MTP-läge eller USB-masslagringsläge. En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

Obs! Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem när Windows ska tilldela enhetsbokstäver till dina Garmin diskenheter. Mer information om enhetsbokstäver finns i hjälpfilen för ditt operativsystem.

Telefonen ansluter inte till enheten

- Välj **Inställningar > Bluetooth**.
Fältet Bluetooth måste anges till Aktiverad.
- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och placera den högst 10 m (33 fot) från enheten.
- Gå till www.garmin.com/bluetooth om du behöver mer hjälp.

Bilagor

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör, eller så kan du besöka www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD minneskort på 4 till 64 GB.

- 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten (*Garmin DriveAssist Översikt över enheten*, sidan 1).
- 2 Sätt i ett minneskort i facket.
- 3 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Datahantering

Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac OS 10.3 och tidigare.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta platser.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.
En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn (*Ansluta enheten till en dator*, sidan 22).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.
- 2 Öppna fylläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.
- 6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:
 - Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
 - På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

Visa status för GPS-signal

Håll ned  i tre sekunder.

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
- 2 Klicka på fliken **Kartor**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa tillbehör

Gå till garmin.com/accessories.

Index

Symboler

12V strömkabel **2**
2D-kartvy **13**
3D-kartvy **13**

A

abonnemang, Garmin realtidstjänster **16**
adresser, söka **10**
aktiv körfältsguidning **6**
aktuell position **10, 11**
anpassa enheten **18**
automatisk volym, aktivera **3**
avancerat körassistanssystem (ADAS) **4, 5**
aviseringar **14–16**
avstickare **7**

B

backkamera **19**
batteri
 ladda **2, 20, 21**
 maximera **21**
 problem **21**
besvara samtal **17**
Bilder
 ta bort **3**
 visa **3**
Bluetooth teknik **14, 16, 21**
 avaktivera **19**
 avaktivera samtal **15**
 hantera telefoner **15**
 inställningar **19**
 koppla bort en enhet **17**
Bluetooth-teknik, para ihop med telefon **14**
bränsle, stationer **10**
byta sökområde **9**

D

dator, ansluta **21, 22**
destinationer **18**. Se platser
 Garmin Real Vision **6**

E

enhets-ID **19**
EULA **19**

F

fartkameror **4**
felsökning **21**
filer, överföra **22**
Foursquare **10**
fågelvägen, navigera **9**
färdhistorik **19**
färdkamera **2, 18, 21**
 Bilder **3**
 justera **3**
 spela in video **3**
 spela upp video **3**
fäste, ta bort **20**
förvarningar **3, 4**

G

Garmin Connect **14**
Garmin Express, uppdatera programvaran **1**
Garmin Real Vision **6**
Garmin realtidstjänster **16**
 abonnera **16**
genvägar
 lägga till **11**
 ta bort **11**
geocaching **10**
GPS **2, 22**

H

hem
 köra **6**
 ringa **17**
 telefonnummer **17**
 ändra position **6**
hjälp. **17** Se även produktsupport

I

ID-nummer **19**
ikoner, statusfältet **2**
inställningar **18, 19**
intressanta platser (POI) **9, 10**
 platser **10**

K

kablar, kraft **20**
kameror **19**
 alternativ **19**
 fart **4**
 färdkamera **2, 3, 18**
 rödljus **4**
kartbild
 2D **13**
 3D **13**
kartlager, anpassa **12**
kartor **5, 11, 12, 18**
 datafält **6, 12, 13**
 detaljnivå **18**
 köpa **22**
 lager **12**
 symboler **6**
 tema **18**
 uppdatera **1**
 verktyg **11, 12**
 visa rutter **6**
koordinater **10**
koppla bort, Bluetooth enhet **17**
korsningar, söka **10**
köra hem **6**

L

ladda enheten **2, 20, 21**
larm för larmade positioner, inställningar **19**
latitud och longitud **10**
ljud, larmade positioner **19**
ljusstyrka **3**
längre fram **12**
 anpassa **12**

M

microSD kort **2, 21, 22**
microSD-kort **1**
minneskort **1, 21, 22**
 installera **2, 22**
montera enheten
 personbil **2**
 sugkopp **2, 20**
 ta bort från fäste **20**
myTrends, rutter **8**

N

navigation **6**
 inställningar **18**
navigering **9**
 fågelvägen **9**
nästa sväng **6**
nödtjänster **10**

P

para ihop
 koppla bort **17**
 telefon **14, 21**
parkering, sista platsen **10**
platser **10, 18**
 aktuell **10, 11**
 platser **10**
 senaste sök **10**
 söka efter **9**
positioner
 aktuell **10, 11**
 ringa **17**
 simulerad **18**
 spara **11**
 söka efter **10**
produktsupport **17**
programvara
 uppdatera **1**
 version **19**

R

redigera, sparade resor **7**
rengöra, enhet **20, 21**
rengöra enheten **20**
rengöra pekskärmen **20**
reseplanerare **7, 8**
 redigera en resa **7**
 ruttpunkter **7**
riktningar **6**
ringa **16**
rutter **5**
 avbryta **7**
 beräkna **7**
 beräkningsläge **7, 18**
 föreslagna **8**
 lägga till en punkt **6, 7**
 myTrends **8**
 starta **5**
 utforma **7**
 visa på kartan **6**
rödljuskameror **4**
röstkommando **13, 14**
 aktivera **13**
 navigera med **14**
 tips för användning av **13**
 uppvakningsfras **13**
röststyrning **13, 14**
 tips **14**

S

samtal **16, 17**
 hem **17**
 historik **17**
 kontakter **17**
 ringa **16**
 ringa upp **16**
 svara **17**
satellitssignaler
 söka **2**
 visa **22**
senast hittade platser **10**
simulerade platser **18**
skärm, ljusstyrka **3**
skärmbilder **19**
skärminställningar **19**
skärmmknappsats **2**
skötsel av enheten **20**
Smartphone Link **14, 15**
 ansluta **14, 15**
 avaktivera samtal **15**
 Garmin realtidstjänster **15**
Snabbsökning **9**
spara, aktuell position **11**
sparade platser **7**
 kategorier **11**
 redigera **11**
 ta bort **11**
specifikationer **20**
språk
 röst **19**
 tangentbord **19**
strömkablar **20**
 byta säkringen **20**
 fordon **2**
strömknapp **1, 2**
stänga av ljud, ljud **14**
stöld, undvika **20**
sugkopp **20**
svänglista **6**
säkring, byta **20**
söka efter platser. **9** Se även platser
 adresser **10**
 kategorier **9**
 koordinater **10**
 korsningar **10**
 orter **10**
sökfält **9**
sömnläge **2**

T

- ta bort
 - ihopparad Bluetooth-enhet **17**
 - resor **7**
- ta bort fästet **20**
- tangentbord
 - layout **19**
 - språk **19**
- telefon
 - koppla bort **17**
 - para ihop **14, 21**
- telefonbok **17**
- telefonsamtal **16**
 - ringa **17**
 - röstuppringning **17**
 - stänga av ljud **17**
 - svara **17**
- telefonsamtal med handsfree **14, 15**
- tidsinställningar **19**
- tillbehör **22**
- trafik **12, 13, 19**
 - alternativ rutt **8**
 - incidenter **12**
 - kameror **17, 18**
 - karta **12**
 - lägg till abonnemang **13**
 - mottagare **13**
 - söka efter förseningar **12**
- trafikövervakningskameror, visa **18**
- trippinformation **12**
 - visa **12**
 - återställa **12**
- tripplogg, visa **12**
- trådlös kamera **19**

U

- undvikanden **8**
 - avaktivera **8**
 - område **8**
 - ta bort **9**
 - väg **8**
 - vägavgifter **8**
 - vägenskaper **8**
- uppdatera
 - kartor **1**
 - programvara **1**
- upptäcka händelser **3**
- USB, koppla bort **22**
- utforma en rutt **7**

V

- Var är jag? **10, 11**
- varningar **3, 4**
- varningssystem för frontalkrock (FCWS) **3–5**
- varningssystem för körfältsbyte (LDWS) **3, 5**
- verktyg, kartor **11, 12**
- video
 - inspelning **3**
 - kvalitet **21**
 - spara **3, 14**
 - spela **3**
 - ta bort **3**
- volym, justera **2, 3**
- väder **17**
 - radar **17**
 - vägförhållanden **17**
- vägavgifter, undvika **8**
- vägbeskrivningar **6**
- vägförhållanden, väder **17**

A

- återställa
 - enhet **20**
 - trippdata **12**
- återställa inställningarna **20**

