

GARMIN®

Garmin DriveAssist™ 50



Kullanma Kılavuzu

© 2015 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. Bu ticari markalar Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Garmin babyCam™, Garmin Connect™, Garmin DriveAssist™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, ve myTrends™ Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Bu ticari markalar Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır. Apple® ve Mac®, Apple Inc şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan ticari markasıdır. Bluetooth® marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının ve logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare®, Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. microSD™ ve microSDHC logosu; SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır. Windows®, Windows Vista® ve Windows XP®; Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

Başlarken	1
Ürün Güncellemeleri.....	1
Haritalar ve Yazılımı Garmin Express ile Güncelleme.....	1
Garmin DriveAssist Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Araç İçi Kamera Bellek Kartı.....	2
Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama.....	2
Cihazı Açma veya Kapatma.....	2
GPS Sinyallerini Alma.....	2
Durum Çubuğu Simgeleri.....	2
Ekran Düğmelerini Kullanma.....	2
Ses Düzeyini Ayarlama.....	2
Otomatik Ses Düzeyini Etkinleştirme.....	3
Ses Düzenleyiciyi Kullanma.....	3
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	3
Araç İçi Kamera	3
Kamerayı Hizalama.....	3
Araç İçi Kamera ile Kaydetme.....	3
Video Kaydını Kaydetme.....	3
Fotoğraf Çekme.....	3
Araç İçi Kamera Kaydını Başlatma veya Durdurma.....	3
Video ve Fotoğrafları Görüntüleme.....	3
Bilgisayarınızdaki Video ve Fotoğraflar.....	3
Video veya Fotoğraf Silme.....	3
Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar	3
Sesli Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre	
Dışı Bırakma.....	4
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları.....	4
Gelişmiş Sürüş Yardım Sistemi.....	4
Gelişmiş Sürüş Yardım Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre	
Dışı Bırakma.....	4
İlerle Uyarısı.....	4
İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi.....	4
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi.....	5
Varış Noktanıza Gitme	5
Rotalar.....	5
Rota Başlatma.....	5
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma.....	5
Eve Gitme.....	6
Haritadaki Rotanız.....	6
Aktif Yol Rehberi.....	6
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme.....	6
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme.....	6
Garmin Real Vision™ Yardımı ile Varış Noktasına Ulaşma.....	6
Rotanıza Konum Ekleme.....	6
Rotanızı Şekillendirme.....	6
Sapma Alma.....	7
Rotayı Durdurma.....	7
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme.....	7
Yolculuk Planlayıcı.....	7
Yolculuk Planlama.....	7
Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon.....	7
Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize	
Etme.....	7
Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama.....	7
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme.....	7
Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme.....	7
Yolculuk Programlama.....	8
Önerilen Rotaları Kullanma.....	8
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma.....	8
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma.....	8
Ücretli Yollardan Kaçınma.....	8
Geçiş Kartlarından Sakınma.....	8
Yoldan Sakınma Özellikleri.....	8

Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma.....	8
Özel Kaçınma Durumları.....	8
Yol Dışı Navigasyon.....	9
Konumları Bulma ve Kaydetme	9
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma.....	9
Arama Sonuçlarını Haritada Görüntüleme.....	9
Arama Alanını Değiştirme.....	9
İlgileniln Noktalar.....	9
Kategoriye Göre Konum Bulma.....	9
Kategori İçinde Arama Yapma.....	9
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme.....	10
Foursquare.....	10
Arama Araçları.....	10
Adres Bulma.....	10
Kavşak Bulma.....	10
İlçe Bulma.....	10
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma.....	10
Son Bulunan Konumları Görüntüleme.....	10
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme.....	10
Son Otopark Yerinizi Bulma.....	11
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme.....	11
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma.....	11
Geçerli Konumuza Yol Tarifleri Alma.....	11
Kısayol Ekleme.....	11
Kısayolu Kaldırma.....	11
Konumları Kaydetme.....	11
Konum Kaydetme.....	11
Geçerli Konumunuzu Kaydetme.....	11
Kaydedilmiş Konumu Düzenleme.....	11
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama.....	11
Kaydedilmiş Konumu Silme.....	11
Haritayı Kullanma	11
Harita Araçları.....	11
Harita Aracı Görüntüleme.....	12
Harita Araçlarını Etkinleştirme.....	12
Yol üzerindeki.....	12
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme.....	12
Yol Üzerindeki Kategorisini Özelleştirme.....	12
Yolculuk Bilgileri.....	12
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme.....	12
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme.....	12
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme.....	12
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama.....	12
Yaklaşan Trafik Görüntüleme.....	13
Haritada Trafik Görüntüleme.....	13
Kazaları Arama.....	13
Haritayı Özelleştirme.....	13
Harita Katmanlarını Özelleştirme.....	13
Harita Verileri Alanını Değiştirme.....	13
Harita Perspektifini Değiştirme.....	13
Trafik Verileri	13
Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma.....	13
Smartphone Link'i Kullanarak Trafik Verisi Alma.....	13
Trafik Abonelikleri Hakkında.....	13
Trafik Aboneliklerini Görüntüleme.....	13
Trafik Aboneliği Ekleme.....	13
Trafik Etkinleştirme.....	14
Sesli Komut	14
Uyandırma Cümlesini Ayarlama.....	14
Sesli Komutu Etkinleştirme.....	14
Sesli Komut İpuçları.....	14
Sesli Komutla Rota Başlatma.....	14
Sesli Komutla Video Kaydını Kaydetme.....	14
Talimatları Sessize Alma.....	14
Ses Kontrolü.....	14

Ses Kontrolünü Yapılandırma	14	Cihaz ve Gizlilik Ayarları	20
Ses Kontrolünü Kullanma	14	Ayarları Geri Yükleme	20
Ses Kontrolü İpuçları	14	Cihaz Bilgileri	20
Bluetooth Bağlantılı Özellikler	14	Teknik Özellikler	20
Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına		Güç Kabloları	20
Bağlanma	15	Cihazı Şarj Etme	20
Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri	15	Cihaz Bakımı	20
Apple Cihazınızın Bluetooth Özelliklerini Ayarlama	15	Cihaz Bakımı	20
Apple Cihazınızda Smartphone Link Uygulamasına		Kamera Lensini Temizleme	21
Bağlanma	15	Dış Kılıfı Temizleme	21
Apple Cihazınızda Eller Serbest Arama Özelliğini Devre Dışı		Dokunmatik Ekranı Temizleme	21
Bırakma	15	Hırsızlıktan Kaçınma	21
Apple Cihazınızda Smartphone Link Verilerini ve Akıllı		Cihazı Sıfırlama	21
Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma	15	Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma	21
Android™ İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda		Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma	21
Bluetooth Özelliklerini Kurma	15	Montaj Kitini Suluktan Çıkarma	21
Android Akıllı Telefonunuzda Smartphone Link		Suluğu Ön Camdan Çıkarma	21
Uygulamasına Bağlanma	15	Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme	21
Android İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda		Sorun Giderme	21
Bluetooth Özelliğini Devre Dışı Bırakma	16	Video kayıtlarım bulanık	21
Smartphone Link	16	Video kayıtlarım kesik kesik veya eksik	21
Smartphone Link Yükleme	16	Kamera bellek kartımın kullanım ömrünü nasıl uzatabilirim?	21
Bir Konumu Telefonunuzdan Cihazınıza Gönderme	16	Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor	22
Garmin Canlı Hizmetleri	16	Cihazım uydu sinyallerini almıyor	22
Garmin Canlı Hizmetlerine Abone Olma	16	Cihaz taşıtımda şarj olmuyor	22
Akıllı Bildirimler	16	Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor	22
Bildirimler Alma	16	Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak	
Bildirim Listesini Görüntüleme	17	görünmüyor	22
Hands-Free Arama	17	Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak	
Arama Yapma	17	görünmüyor	22
Arama Alma	17	Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir	
Arama Geçmişini Kullanma	17	sürücü ya da birim olarak görünmüyor	22
Aramada Seçeneklerini Kullanma	17	Telefonum cihaza bağlanmıyor	22
Ev Telefon Numarasını Kaydetme	17	Ek	22
Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme	17	Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma	22
Eşleştirilmiş Telefonu Silme	18	Veri Yönetimi	22
Uygulamaları Kullanma	18	Bellek Kartları Hakkında	22
Yardım Dosyalarını Görüntüleme	18	Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama	22
Yardım Konularını Arama	18	Bilgisayarınızdan Veri Aktarma	22
Hava Durumu Tahminini Görüntüleme	18	GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme	23
Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme	18	Haritalar sekmesine tıklayın	23
Hava Durumu Radarını Görüntüleme	18	Aksesuar Satın Alma	23
Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme	18	Dizin	24
Yol Durumunu Görüntüleme	18		
canlıFoto Trafik Kameraları	18		
Trafik Kamerasını Kaydetme	18		
Trafik Kamerasını Görüntüleme	18		
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme	18		
Cihazı Özelleştirme	18		
Harita ve Taşıt Ayarları	18		
Haritaları Etkinleştirme	18		
Navigasyon Ayarları	18		
Hesaplama Modu Ayarları	19		
Simülasyon Konumu Ayarlama	19		
Kamera Ayarları	19		
Arka Görüş Kamerası Ayarları	19		
babyCam Ayarları	19		
Bluetooth Ayarları	19		
Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma	19		
Ekran Ayarları	19		
Trafik Ayarları	20		
Birim ve Saat Ayarları	20		
Saati Ayarlama	20		
Dil ve Klavye Ayarları	20		
Yakınlık Uyarıları Ayarları	20		

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- Kamera bellek kartını takın (*Araç İçi Kamera Bellek Kartı, sayfa 2*).
- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Haritalar ve Yazılımı Garmin Express ile Güncelleme, sayfa 1*).
- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama, sayfa 2*).
- Araç içi kamerayı hizalayın (*Kamerayı Hizalama, sayfa 3*).
- GPS sinyallerini alın (*GPS Sinyallerini Alma, sayfa 2*).
- Ses düzeyini (*Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 2*) ve ekran parlaklığını (*Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 3*) ayarlayın.
- Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma, sayfa 5*).

Ürün Güncellemeleri

Bilgisayarınıza Garmin Express™ (www.garmin.com/express) yükleyin.

Bu sayede Garmin® cihazlarından aşağıdaki hizmetlere kolayca erişebilirsiniz:

- Yazılım güncellemeleri
- Harita güncellemeleri
- Ürün kaydı


Haritalar ve Yazılımı Garmin Express ile Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express yazılımını kullanabilirsiniz. Harita güncellemeleri, cihazınızın varış noktalarınıza doğru ve verimli rotalar hesaplamaya devam edebilmesi için mevcut en yeni harita verilerini sağlar. Garmin Express, Windows® ve Mac® bilgisayarlarda kullanılabilir.


- 1 Bilgisayarınızda www.garmin.com/express adresine gidin.



- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir Windows bilgisayara yüklemek için **Windows için İndir** seçeneğini belirleyin.
 - Bir Mac bilgisayara yüklemek için **Mac için İndir** seçeneğini belirleyin.
- 3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.
- 4 Garmin Express ögesini başlatın.
- 5 Garmin cihazınızı bir USB kabloyla bilgisayarınıza bağlayın.

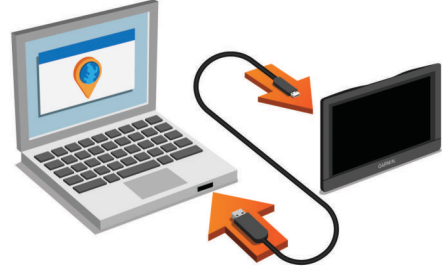

- 6 **Bir Cihaz Ekle** seçeneğini belirleyin.
Garmin Express yazılımı cihazınızı algılar.
- 7 **Cihaz Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 8 Cihazınızı Garmin Express yazılımına eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
Kurulum tamamlandığında Garmin Express yazılımı haritaları ve cihazınız için yazılım güncellemelerini arar.
- 9 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
 - Tek bir güncelleme yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** seçeneğini belirleyin ve bir güncellemeyi seçin.

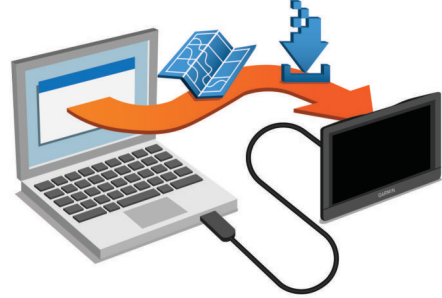

Garmin Express yazılımı güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş Internet bağlantılarında bu işlemin tamamlanması uzun zaman alabilir.

Garmin DriveAssist Cihaz Genel Bilgileri



①	Güç tuşu
②	USB güç ve veri bağlantı noktası
③	Kamera bellek kartı yuvası
④	Ses Komut veya eller serbest arama için mikrofon
⑤	Harita ve veri bellek kartı yuvası

Araç İçi Kamera Bellek Kartı

Cihazın entegre araç içi kameradan video kaydedebilmesi için bir kamera bellek kartı takmanız gerekir. Kamera, bir microSD™ bellek kartı (64 GB'a kadar, 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip) gerektirir. Birlikte verilen bellek kartını kullanabilir veya bir elektronik mağazasından uyumlu bir bellek kartı satın alabilirsiniz.

- 1 Bir bellek kartını ① kamera bellek kart yuvasına ② yerleştirin.

NOT: Bellek kartını yanlış yuvaya takarsanız kamera video kaydedemez.



- 2 Yerine oturana kadar kartı itin.

Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama

⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

- 1 Taşıt güç kablosunu ① cihazdaki USB portuna takın.



- 2 Yerine oturuncaya kadar suluğun ③ üzerindeki montaj kitine ② bastırın.
- 3 Suluğu ön cama bastırın ve kolu ④ tekrar ön cama doğru döndürün.
- 4 Montaj kitinin üst kısmındaki tırnağı cihazın arka kısmındaki yuvaya geçirin.
- 5 Montaj kitinin alt kısmını yerine oturuncaya kadar cihaza bastırın.
- 6 Taşıt kablosunun diğer ucunu taşıtınızdaki bir güç çıkışına takın.

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç tuşuna basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.
 - Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç tuşuna basın.
- Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.

İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.

- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** ögesini seçin.

Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç tuşunu komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz güç tasarrufu moduna girer.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Durum çubuğundaki  simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp görmediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- 3 Gerekirse, yüksek bina ve ağaçlardan uzak açık bir alana çıkın.

 simgesi yeşil renge döndüğünde cihaz uydu sinyallerini alıyordur ve navigasyona hazır durumdadır.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

	GPS sinyali durumu. GPS doğruluğunu ve edinilen uydu bilgilerini görüntülemek için basılı tutun (<i>GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme, sayfa 23</i>).
	Bluetooth® teknoloji durumu. Bluetooth ayarlarını görüntülemek için seçin (<i>Bluetooth Ayarları, sayfa 19</i>).
	Eller serbest aramayla bağlantılı. Telefon araması yapmak için seçin (<i>Hands-Free Arama, sayfa 17</i>).
	Geçerli saat. Saati ayarlamak için seçin (<i>Saati Ayarlama, sayfa 20</i>).
	Pil şarj düzeyi.
	Smartphone Link uygulamasıyla bağlantılı. Bağlı cihaz ve abonelik bilgilerini görüntülemek için seçin (<i>Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15</i>).
	Sıcaklık. Hava durumu tahminini görüntülemek için seçin (<i>Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 18</i>).
	Araç içi kamera kayıt durumu. Araç içi kamera videosunu görüntülemek için seçin (<i>Araç İçi Kamera, sayfa 3</i>).

Ekran Düğmelerini Kullanma

Ekran düğmeleri; cihazınızdaki sayfalar, menüler ve menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

- Önceki menü ekranına dönmek için  ögesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için  ögesini basılı tutun.
- Listeler veya menüler arasında gezinmek için  veya  ögesini seçin.
- Daha hızlı kaydırmak için  veya  ögesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait bağlamın seçenekler menüsünü görmek için  ögesini seçin.

Ses Düzeyini Ayarlama

- 1 Ses'ni seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

- Cihazı sessize almak için ögesini seçin.
- İlave seçenekler için ögesini seçin.

Otomatik Ses Düzeyini Etkinleştirme

Cihazınız arka plan gürültüsüne bağlı olarak ses düzeyini otomatik olarak artırıp azaltabilir.

- 1 **Ses** > ögesini seçin.
- 2 **Otomatik Ses Düzeyi** ögesini seçin.

Ses Düzenleyiciyi Kullanma

Navigasyon komutları veya telefon aramaları gibi farklı ses türlerinin ses düzeylerini ayarlamak için ses düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Her bir ses türünün ses düzeyi, master ses düzeyinin yüzdesidir.

- 1 **Ses**'ni seçin.
- 2 > **Ses Düzenleyici** ögesini seçin.
- 3 Her bir ses türünün ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar** > **Ekran** > **Parlaklık** ögesini.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Araç İçi Kamera

Kamerayı Hizalama

⚠ UYARI

Sürüş sırasında kamerayı ayarlamaya çalışmayın.

Araç içi kamerayı, cihazı her monte ettiğinizde veya cihazın yerini her değiştirdiğinizde hizalamalısınız. Kamera hizalanmazsa gelişmiş sürücü yardımı özellikleri düzgün çalışmayabilir.

- 1 **Ayarlar** > **Kamera** > > **Hizalama** ögesini seçin.
 - 2 Cihazı eğin ve kamerayı sola veya sağa döndürerek hizalayın.
- Artı şeklindeki göstergeler ileriye göstermeli, ufuk çizgisiye ekranın üst ve alt kısmı arasında ortalanmalıdır.

Araç İçi Kamera ile Kaydetme

DUYURU

Yasal Kısıtlamalar

Bazı yargı bölgelerinde bu ürünü kullanarak kişilerin fotoğraflarını veya videolarını çekmek veya halka açık olarak yayınlamak, özel hayatın gizliliği hakkının ihlali olarak kabul edilir. Kendi yargı bölgenizdeki geçerli gizlilik kanunları ve kurallarını bilmek ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Video kaydetmeden önce bir kamera bellek kartı takmanız gerekir (*Araç İçi Kamera Bellek Kartı*, sayfa 2).

Varsayılan ayarda cihaz, açıldığı anda video kaydetmeye başlar. Kapatılana kadar en eski ve kaydedilmemiş videoların üzerine yazarak kayıt yapmaya devam eder. Kayıt sırasında LED sürekli olarak kırmızı yanar.

Video Kaydını Kaydetme

Varsayılan olarak, cihaz olası çarpışmaları otomatik olarak algılayan bir sensör kullanır ve algılanan olay sırasında, öncesinde ve sonrasında video çekimini kaydeder.

Ayrıca, videoyu istediğiniz zaman manuel olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Kayıt sırasında **Uygulmlar** > **Araç İçi Kamera** > ögesini seçin.
- Cihaz; siz ögesini seçmeden önce, seçtiğiniz sırada ve seçtikten sonra bir fotoğraf ve video çekimi kaydeder.

- 2 Kaydedilen kayıt süresini uzatmak için ögesini tekrar seçin (isteğe bağlı).

Kaydedilecek video çekimi miktarını gösteren bir mesaj görüntülenir.

Bellek kartında sınırlı depolama alanı vardır. Bir video kaydını kaydettikten sonra, kaydı sürekli olarak saklamak için bilgisayarınıza veya başka bir harici depolama konumuna aktarmanız gerekir (*Bilgisayarınızdaki Video ve Fotoğraflar*, sayfa 3).

Fotoğraf Çekme

Bu cihazla fotoğraf da çekebilirsiniz. Varsayılan olarak, cihaz fotoğrafla birlikte saat ve konum bilgilerini de saklar.

Uygulmlar > **Araç İçi Kamera** > ögesini seçin.

Cihaz fotoğrafı çeker ve bellek kartına kaydeder.

Araç İçi Kamera Kaydını Başlatma veya Durdurma

- 1 **Uygulmlar** > **Araç İçi Kamera** ögesini seçin.

- 2 Bir seçenek belirleyin:

- Kaydı durdurmak için ögesini seçin.

İPUCU: Varsayılan olarak, cihazı tekrar açtığınızda kayıt otomatik olarak başlar. Bu seçeneği kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz (*Kamera Ayarları*, sayfa 19).

- Kaydı başlatmak için ögesini seçin.

Video ve Fotoğrafları Görüntüleme

NOT: Cihaz, videoları veya fotoğrafları görüntülediğinizde video kaydını durdurur.

- 1 **Uygulmlar** > **Galeri** > **Evet** ögesini seçin.

- 2 Bir video veya fotoğraf seçin.

Cihaz videoyu veya fotoğrafı görüntüler. Videolar otomatik olarak oynatılmaya başlar. Video veya fotoğraf konum bilgisi içeriyorsa konum haritada gösterilir.

Bilgisayarınızdaki Video ve Fotoğraflar

Garmin Dash Cam Player uygulaması, kaydedilen videoları bilgisayarınızda görüntülemenizi, kaydetmenizi ve düzenlemenizi sağlar. Ayrıca, videoyla birlikte kaydedilmiş saat, tarih, konum ve hız bilgilerini de görüntüleyebilir ve katmanlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/dashcamplayer adresine gidin.

Video veya Fotoğraf Silme

- 1 **Uygulmlar** > **Galeri** > **Evet** ögesini seçin.

- 2 Bir video veya fotoğraf seçin.

- 3 > **Evet** ögesini seçin.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

DUYURU

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Her uyarı türü için sesli bir uyarı veya mesaj özelliğini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamaz.

Okul bölgesi veya okul yakınında: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesine olan uzaklığı ve hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı azaltma: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz düşürülmüş hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı düşürmek için hazırlıklı olabilirsiniz.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda sesli bir uyarı verir ve hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Tek yönlü bir sokakta ters yönden girildi: Cihaz, tek yönlü bir sokakta ters yönden ilerliyorsanız sesli bir mesaj oynatır ve tam ekran uyarı görüntüler. Ekranın köşeleri kırmızı renkte görüntülenir ve siz tek yönlü sokaktan çıkana kadar veya seyahat yönünüzü düzeltene kadar ekranın üst kısmında kalır.

Demiryolu geçişi: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz demiryolu geçişine olan uzaklığı görüntüler.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hayvan çıkabilecek alana olan uzaklığı görüntüler.

Viraj: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yoldaki viraja olan uzaklığı gösterir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz, yüksek hızla düşük hızlı trafik alanına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına olan mesafeyi görüntüler. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır (*Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma*, sayfa 13).

Yorgunluk uyarısı: Cihaz, mola vermeden iki saatten fazla sürüş yaptığınızda sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz mola noktalarını önerir.

İleri yönde çarpışma uyarısı: Cihaz, aracınızla öndeki araç arasında güvenli mesafeyi korumadığınızı algıladığında size uyarı verir (*İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi*, sayfa 4).

Şeritten ayrılma uyarısı: Cihaz, yanlışlıkla bir şerit sınırını geçtiğinizi algıladığında uyarı verir (*Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi*, sayfa 5).

İlerle uyarısı: Cihaz, duran trafik ilerlemeye başladığında sesli bir uyarı verir ve ekranda uyarı görüntüler.

Sesli Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Özel sesli sürücü uyarılarınızı kapatabilirsiniz. Sesli uyarı devre dışı bırakılsa bile görsel uyarı görüntülenir.

- 1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Sesli Sürücü Uyarıları** öğesini seçin.
- 2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hıza veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Canlı kırmızı ışık ve güvenlik kamerası verileri, Smartphone Link uygulamasını kullanarak Garmin Canlı Hizmetlerinden abonelik olarak kullanılabilir (*Garmin Canlı Hizmetleri*, sayfa 16).
- Kırmızı ışık ve hız kamerası konumlarıyla ilgili veritabanınızı güncel tutabilmek için cihazınızın güvenlik kamerası verilerini indirip depolayabileceği aktif bir üyeliğinin olması gerekir.

Mevcut olup olmadığını ve uyumluluğunu kontrol etmek veya abonelik ya da bir defalık güncelleme satın almak için garmin.com/speedcameras adresine gidin. Yeni bir bölge satın alabilir ve mevcut aboneliğinizi istediğiniz zaman genişletebilirsiniz.

NOT: Bazı bölgelerde, ürün paketlerinin bazıları abonelik gerektirmeyen güncellemelerle önceden yüklenen kırmızı ışık ve hız kamerası verilerini içerir.

- Cihazınızda saklanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

Gelişmiş Sürüş Yardım Sistemi

Cihazınızda, entegre araç içi kamerayı kullanarak sürüş durumunuzla ilgili uyarı veren gelişmiş bir sürüş yardım sistemi (ADAS) bulunmaktadır.

Gelişmiş Sürüş Yardım Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Gelişmiş sürüş yardım özelliklerini kamera ayarlarından etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz (*Kamera Ayarları*, sayfa 19).

- 1 **Ayarlar > Kamera** öğesini seçin.
- 2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

İlerle Uyarısı

İlerle uyarısı, önünüzdeki duran trafik tekrar ilerlemeye başladığında sesli bir uyarı verir ve ekranda uyarı görüntüler. Öndeki araç çok fazla ilerlediğinde aracınız durmaya devam ederse bu uyarı görüntülenir. Bu özellik, kırmızı ışıklarda veya trafik gecikmelerinde kullanışlı olabilir. Bu özellik, durmakta olan veya hareket eden aracı algılamak için araç içi kamerayı kullanır ve yolun net bir şekilde görünmesini gerektirir.

İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi

⚠ UYARI

İleri yönde çarpışma uyarı sistemi (FCWS) özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup tüm yolu ve sürüş koşullarını gözetme, tüm trafik düzenlemelerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. FCWS, yaklaşmakta olan taşıtlara dair uyarı vermek için kamera kullanır ve bu nedenle de düşük görünürlük koşullarında işlevselliği kısıtlanabilir.

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılamaz.

FCWS özelliği, cihaz aracınızla öndeki araç arasında güvenli mesafeyi korumadığınızı algıladığında sizi uyarır. Cihaz, GPS kullanarak aracınızın hızını belirler ve hızınıza göre tahmin edilen güvenli izleme mesafesini hesaplar. FCWS, aracınız 48 km/sa (30 mil/sa) hızını aştığında otomatik olarak etkinleştirilir.

Cihaz önünüzdeki araca çok yaklaştığınızı algıladığında sesli bir uyarı verir ve ekranda bir uyarı görüntülenir.



İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi Performans İpuçları

İleri yönde çarpışma uyarı sisteminin (FCWS) performansını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bazı koşullar FCWS özelliğinin önünüzdeki taşıtı algılamasını engelleyebilir.

- FCWS özelliği, yalnızca taşıtınız 48 km/sa (30 mil/sa) hızını aştığında etkinleşir.
- FCWS özelliği, taşıttaki kamera görüşünün yağmur, sis, kar, güneş, ön cam parlaması ya da karanlık nedeniyle engellendiği durumlarda önünüzdeki taşıtı algılamayabilir.
- FCWS özelliği, kamera yanlış hizalanmışsa düzgün çalışmayabilir ([Kamerayı Hizalama, sayfa 3](#)).
- FCWS özelliği, 40 m'den (130 ft.) uzakta ya da 5 m'den (16 ft.) yakında olan taşıtları algılamayabilir.

Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi

⚠ UYARI

Şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDWS) özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup tüm yolu ve sürüş koşullarını gözetme, tüm trafik düzenlemelerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Şeritten ayrılma uyarı sistemi, şerit işaretlerine dair uyarı vermek için kamera kullanır ve bu nedenle de düşük görünürlük koşullarında işlevselliği kısıtlanabilir.

LDWS özelliği, cihaz bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında uyarı verir. Örneğin, kesintisiz boyalı şerit sınırlarını geçtiğinizde ya da karşıdan gelen trafik şeridine geçiş yaptığınızda sizi uyarır. LDWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 64 km/sa (40 mil/sa) sınırını aştığında etkinleşir. Ekranın sol veya sağ tarafında görüntülenen uyarı, hangi şerit sınırını geçtiğinizi gösterir.



NOT: En iyi LDWS performansı için Kamera Yerleşimi seçeneğini taşıtınızdaki cihazın konumunu belirtecek şekilde ayarlamanız gerekir.

Kamera Yerleşimini Ayarlama

Cihazı ön camınızın veya ön panelin sol, orta veya sağ tarafına monte edebilirsiniz. En iyi LDWS performansı için Kamera Yerleşimi seçeneğini taşıtınızdaki cihazın konumunu belirtecek şekilde ayarlamanız gerekir.

1 Ayarlar > Kamera > Kamera Yerleşimi öğesini seçin.

2 Cihazın konumunu seçin.

Şeritten Ayrılma Uyarısı Performans İpuçları

Şeritten ayrılma uyarı sisteminin (LDWS) performansını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bazı koşullar LDWS özelliğinin şeritten ayrılma durumlarını algılamasını engelleyebilir.

- LDWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 64 km/sa (40 mil/sa) sınırını aştığında etkinleşir.
- LDWS özelliği, otoban rampaları veya birleşen şeritler gibi belirli yol tiplerinde uyarı vermez.
- LDWS özelliği, kamera yanlış hizalanmışsa düzgün çalışmayabilir ([Kamerayı Hizalama, sayfa 3](#)).

- LDWS özelliği, Kamera Yerleşimi seçeneği taşıttaki cihazınızın yerleşimini doğru şekilde belirtmiyorsa düzgün çalışmayabilir.
- LDWS özelliği, şerit bölme çizgilerinin net ve sürekli olarak görülmesini gerektirir.
 - Bölme çizgilerinin yağmur, sis, kar, aşırı gölge, güneş, ön cam parlaması, yol inşaatı veya diğer bir görsel engel tarafından engellendiği durumlarda şeritten ayrılma durumları algılanmayabilir.
 - Bölme çizgilerinin yanlış hizalanmış, eksik veya aşırı aşınmış olduğu durumlarda şeritten ayrılma durumları algılanmayabilir.
- LDWS özelliği, çok geniş, dar veya virajlı yollarda şeritten ayrılma durumlarını algılamayabilir.

Varış Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 7](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 8](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 5](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 6](#)).
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz ([Rotanızı Konum Ekleme, sayfa 6](#)).

Rota Başlatma

1 Nereye? öğesini seçin ve bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 9](#)).

2 Bir konum seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** öğesini seçin.
- Alternatif bir rota seçmek için **Y** öğesini seçip bir rota belirleyin.

Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.
- Rotanın yönünü düzenlemek için **Y > Rotayı Düzenle** öğesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 6](#)).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 6](#)). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz ([Rotanızı Konum Ekleme, sayfa 6](#)).

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.

1 Haritaya Bak'yi seçin.

2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.

3 Gerekiyorsa ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesi seçin.

Konum işaretleri (**U** veya mavi nokta) haritada görünür.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir konum işareti seçin.
- Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.

5 Git ögesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.

1 Nereye? > Eve Git ögesini seçin.

2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu Düzenleme

1 Nereye? > ≡ > Ev Konumunu Ayarla ögesini seçin.

2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız

Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.




1	Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.
2	Bir sonraki eyleme olan mesafe.
3	Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
4	Haritada vurgulanan rota.
5	Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
6	Araç hızı.
7	Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı.
8	Tahmini varış süresi.

İPUCU: Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alana dokunabilirsiniz (*Harita Verileri Alanını Değiştirme, sayfa 13*).

Aktif Yol Rehberi

Bir rotayı izlediğiniz sırada bir kavşağa yaklaşırken, varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle 1 gösterilir.

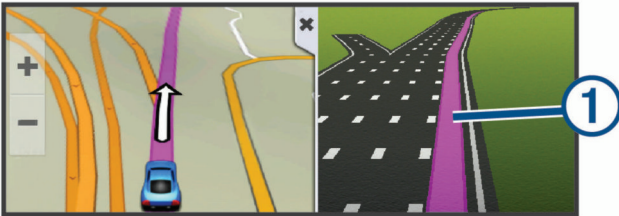

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için : > Dönüşler ögesini seçin.

Harita aracı, sonraki dört dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.

- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki metin çubuğunu seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2 ↻ seçeneğini belirleyin.

Garmin Real Vision™ Yardımı ile Varış Noktasına Ulaşma

Garmin Real Vision özelliği, bazı varış noktalarına yaklaşıldığında otomatik olarak adresleri ve coğrafi koordinatları içeren bir kamera görünümü görüntüler. Varış noktanızın konumu, araç içi kamera tarafından çevreden alınan bir görüntünün üzerinde gösterilir.

Bazı koşullar, bu özelliğin görünmesini engelleyebilir.

- Bu özellik, tüm alanlarda ve her türlü varış noktasında kullanılamaz.
- Bu özellik, rotadan veya yoldan uzak varış noktalarında, virajların yakınında veya manevra sırasında ya da çok virajlı veya dağlık bir yolda bulunan varış noktalarında görünmeyebilir.
- Bu özellik, yol veya varış noktasının hava, bitki örtüsü veya diğer engeller tarafından engellendiği durumlarda görünmeyebilir.
- Bu özellik, çok parlak ışıklı veya karanlık ortamlarda görünmeyebilir.

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyen önce, bir rotada seyretmeniz gerekir (*Rota Başlatma, sayfa 5*).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, rotanız üzerindeki bir sonraki varış noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok varış noktası veya programlı duraklar içeren karmaşık rotalar oluşturmak üzere yolculuk planlamak, programlamak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz (*Yolculuk Planlama, sayfa 7*).

1 Haritadan ↻ > Nereye? ögesini seçin.

2 Bir konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 9*).

3 Bir konum seçin.

4 Git ögesini seçin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Konumu rotanızdaki sonraki durak olarak eklemek için **Sonraki Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
- Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
- Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varış noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** ögesini seçin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varış noktalarına yönlendirir.

Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir (*Rota Başlatma, sayfa 5*).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, rotaya varış noktası eklemekten belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

- 1 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 2  simgesini seçin.
Cihaz, rota şekillendirme moduna girer.
- 3 Haritadan bir konum seçin.
İPUCU: Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak ve daha doğru bir konum belirlemek için  simgesini seçebilirsiniz.
Cihaz, seçilen konuma seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.
- 4 Gerekirse bir seçim yapın:
 - Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
 - Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için  simgesini seçin.
- 5 Rotayı şekillendirmeyi bitirdiğinizde **Git** ögesini seçin.

Sapma Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında sapma alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan **> Rota Değiştir** ögesini seçin.
İPUCU: Rota Değiştir aracı harita araçları menüsünde bulunmuyorsa aracı ekleyebilirsiniz ([Harita Araçlarını Etkinleştirme, sayfa 12](#)).
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** ögesini seçin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** ögesini seçin.
 - Yeni bir rota bulmak için **Sapma** ögesini seçin.

Rotayı Durdurma

Haritadan **> Dur** ögesini seçin.

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seçin.
 - İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dışı**'ni seçin.
 - Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe**'yi seçin.

Yolculuk Planlayıcı

Daha sonra yapabileceğiniz bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamayı, durakların sırasını optimize etmeyi, programlama bilgilerini ve şekillendirme noktalarını eklemeyi özelleştirmek için kayıtlı yolculuğu düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Yolculuk Planlama

Yolculuk bir çok konum içerebilir ve en azından bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, yolculuğunuza

başlamayı planladığınız konumdur. Yolculuğa farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumunuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1 **Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı >  > Yolculuk Oluştur** ögesini seçin.
- 2 **Başlangıç Konumunu Seç** ögesini seçin.
- 3 Başlangıç noktanız için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 4 **Varış Noktasını Seç** ögesini belirleyin.
- 5 Varış noktası için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 6 Daha fazla konum eklemek için **Konum Ekle** ögesini seçin (isteğe bağlı).
- 7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra **Sonraki > Kaydet** ögesini seçin.
- 8 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon

- 1 **Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Başlat** ögesini seçin.
Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan yolculuk varış noktalarına yönlendirir.

Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize Etme

Cihaz, daha kısa ve daha fazla tasarruf sağlayan bir rota oluşturmak için yolculuğunuzdaki varış noktalarının sırasını otomatik olarak optimize edebilir. Sıralamayı optimize ettiğinizde başlangıç ve varış noktası değiştirilmez.

Yolculuğu düzenlerken ** > Sıralamayı Düzelt** ögesini seçin.

Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1 **Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı**'yi seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  simgesini seçin ve konumu yolculuktaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  simgesini seçin.
 - Konumu kaldırmak için  simgesini seçin.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Rota etkinse rotanızı yolculuk olarak düzenlemek ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı > Aktif Rotam** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yolculuk planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.
Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden yapabileceğiniz bir yolculuk olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme

Yolculuğunuza başladığınızda cihazın rotayı hesaplama yöntemini özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.

3 ≡ > Yolculuk Ayarları ögesini seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Yolculuğunuza şekillendirme noktaları eklemek için **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin (*Rotanızı Şekillendirme, sayfa 6*).
- Yolculuğunuzun hesaplama modunu değiştirmek için **Rota Tercih** ögesini seçin (*Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 7*).

Yolculuk Programlama

İstenen varış zamanı ve her istasyondaki mola süresini içeren programlama bilgilerini yolculuğunuzdaki her konuma ekleyebilirsiniz. Bu, yolculuğunuzdaki konumlara zamanında ulaşmanız için yola çıkışınızı planlamanıza yardımcı olabilir.

1 Uygımlr > Yolculuk Planlayıcı'yı seçin.

2 Bir yolculuk seçin.

3 ≡ > Yolculuk Ayarları > Programı Düzenle seçeneğini belirleyin.

4 Bir konum seçin ve program bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.

İPUCU: Yolculuğunuzda birden çok konumu programlamanız gerekirse yolculuğun başından başlayıp sonuna doğru çalışmalısınız.

5 Ek konumlar için program bilgileri girmek üzere adım 4'ü yineleyin.

6 Daha sonra, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk yaparken duraklarınıza ve varış noktalarınıza programlanan zamanda ulaşmak için başlangıç noktasının altında gösterilen zamanda yola çıkmalısınız. Program yalnızca bir tahmindir. Trafik durumu, yol çalışmaları ve diğer gecikmeler gerçek varış zamanınızı etkileyebilir.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 20*).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce, trafik bilgilerini almanız gerekir (*Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma, sayfa 13*).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız (*Trafik Ayarları, sayfa 20*) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

1 Bir rotada seyrederken : > **Trafik** ögesini seçin.

2 Mevcutsa **Alternatif Rota** ögesini seçin.

3 **Git** ögesini seçin.

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

1 **Ayarlar > Navigasyon** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine bağlı olarak değişir.

• **Ücretli Yollar** ögesini seçin.

• **Ücretli Yollar > Ücretli Yollar** ögesini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

• Geçiş ücreti olan bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.

• Geçiş ücreti olan alanlardan daima kaçınmak için **Sakin** ögesini seçin.

• Geçiş ücreti olan alanlara daima izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.

4 **Kaydet** ögesini seçin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızdaki harita verileri bazı ülkeler için ayrıntılı geçiş kartı bilgileri içerebilir. Her ülke için geçiş kartlarından sakınabilir veya onlara izin verebilirsiniz.

1 **Ayarlar > Navigasyon > Ücretli Yollar > Geçiş Kartları'nı** seçin.

2 Ülke seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

• Rotaya geçiş ücreti olan bir alan eklemekten önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** seçeneğini belirleyin.

• Geçiş ücreti olan alanlardan her zaman sakınmak için **Sakin** seçeneğini belirleyin.

• Geçiş ücreti olan alanlara her zaman izin vermek için **İzin Ver** seçeneğini belirleyin.

4 **Kaydet**'i seçin.

Yoldan Sakınma Özellikleri

1 **Ayarlar > Navigasyon > Sakınmalar**'ı seçin.

2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve **Kaydet**'i seçin.

Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir.

1 **Ayarlar > Navigasyon > Düşük Emisyon Bölgeleri** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

• Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemekten önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.

• Düşük emisyon bölgelerinden daima kaçınmak için **Sakin** ögesini seçin.

• Düşük emisyon bölgelerine daima izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.

3 **Kaydet** ögesini seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** ögesini seçin.

2 **Sakınılacak Yol Ekle** ögesini seçin.

3 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.

4 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** ögesini seçin.

5 Bitti ögesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar ögesini seçin.

2 Gerekiyorsa, Sakınma Ekle ögesini seçin.

3 Sakınılacak Bölge Ekle ögesini seçin.

4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından Sonraki ögesini seçin.

5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından Sonraki ögesini seçin.

Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.

6 Bitti ögesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.

2 Bir sakınma seçin.

3 ≡ > Devre Dışı'ı seçin.

Özel Sakınmaları Silme

1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm özel sakınmaları silmek için ögesini seçin.
- Bir özel sakınmayı silmek için, bu sakınmayı seçin ve ardından ≡ > Sil'i seçin.

Yol Dışı Navigasyon

Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Yol Dışı modunu kullanabilirsiniz.

1 Ayarlar > Navigasyon'u seçin.

2 Hesaplama Modu > Yol Dışı > Kaydet'i seçin.

Sonraki rota konuma doğru bir hat olarak hesaplanır.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

- Tüm konum bilgilerini hızlıca aramak için arama terimleri girin (*Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 9*).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre arayın ya da gözetin (*İlgileniln Noktalr, sayfa 9*).
- Foursquare® ilgilenilen coğrafi noktaları arayın ve yer bildiriminde bulunun (*Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama, sayfa 10*).
- Adresler, kavşaklar ve coğrafi koordinatlar gibi belirli konumları bulmak için arama araçlarını kullanın (*Arama Araçları, sayfa 10*).
- Yakınlardaki farklı bir şehir veya alanı arayın (*Arama Alanını Değiştirme, sayfa 9*).
- Gelecekte daha hızlı bulmak için sık kullanılan konumlarınızı kaydedin (*Konumları Kaydetme, sayfa 11*).
- Son bulunan konumlara dönün (*Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 10*).

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

1 Nereye? ögesini seçin.

2 Arama çubuğunda Arama Gir'i seçin.

3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.

Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
- Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
- Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
- Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
- Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
- Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
- Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için Q ögesini seçin.

6 Gerekiyorsa konum seçin.

Arama Sonuçlarını Haritada Görüntüleme

Konum arama sonuçlarını liste yerine haritada görüntüleyebilirsiniz.

1 Konum arama sonuçlarından simgesini seçin.

Arama sonuçlarınızdaki en yakın konum haritada görüntülenir. , diğer arama sonuçlarının konumunu gösterir.

2 Bir veya daha fazla seçeneği belirleyin:

- Daha fazla arama sonucu görüntülemek için haritaya dokunup sürükleyin.
- Başka bir konum belirlemek için simgesini seçin.
- Seçilen konuma ilişkin ayrıntıları ve rotaları görüntülemek için haritanın alt kısmındaki konum açıklamasını seçin.
- Seçilen konuma navigasyonu başlatmak için Git ögesini seçin.

Arama Alanını Değiştirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınında arama yapar. Varış noktanızın yakınında, başka bir şehrin yakınında gibi diğer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

1 Nereye? ögesini seçin.

2 Yakınında arıyor: ögesini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin.

İlgileniln Noktalr

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Kategoriye Göre Konum Bulma

1 Nereye? ögesini seçin.

2 Bir kategori seçin veya Kategoriler'i seçin.

3 Gerekiyorsa, alt kategori seçin.

4 Bir konum seçin.

Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

1 Nereye? > Kategoriler ögesini seçin.

2 Bir kategori seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Ekranın sağ kısmındaki hızlı arama listesinden bir varış noktası seçin.
Hızlı arama listesi, seçilen kategoride bulunan son konumların bir listesini sağlar.
- Gerekliyse bir alt kategori seçin ve bir varış noktası belirleyin.

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

Aışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

1 Nereye? > Arama Gir seçeneğini belirleyin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin, Q simgesini seçin ve adım 3 e gidin.
- İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin, Q simgesini seçin ve adım 5 e gidin.

3 Mekanı seçin.

Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaller gibi kategorilerin listesi görünür;

4 Bir kategori seçin.

5 POI'yi seçin ve Git seçeneğini belirleyin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Bir Mekanı Keşfetme

Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı bir liste görüntüleyebilirsiniz.

1 Bir mekan seçin.

2 i > Bu Mekanı Keşfet'i seçin.

Foursquare

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları içerir.

Ek özellikler için uyumlu akıllı telefonunuzda Smartphone Link'i kullanarak Foursquare hesabınıza bağlanabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i kullanarak bağlandığınızda, Foursquare konum detaylarını görüntüleyebilir, bir konuma giriş yapabilir ve çevrimiçi Foursquare veritabanındaki ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i kullanarak bağlandığınızda arama, çevrimiçi Foursquare veritabanındaki en güncel sonuçları ve Foursquare kullanıcı hesabınızdaki özelleştirilmiş sonuçları verir.

Nereye? > Kategoriler > Foursquare® ögesini seçin.

Foursquare Hesabınıza Bağlanma

- 1 Cihazınızı Smartphone Link'e bağlayın ([Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma](#), sayfa 15).
- 2 Akıllı telefonunuzdan Smartphone Link uygulamasını açın.
- 3 Smartphone Link uygulama ayarlarını açın ve **Foursquare®** > **Oturum Aç** seçeneğini belirleyin.
- 4 Foursquare oturum açma bilgilerinizi girin.

Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Foursquare konum detaylarını görüntülemeyen önce, Smartphone Link çalıştırmayı destekleyen bir telefona bağlanmanız Foursquare ve hesabınızda oturum açmanız gerekir.

Kullanıcı değerlendirmeleri, restoran fiyatlandırma bilgileri ve çalışma saatleri gibi detaylı Foursquare konum bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 2 i seçeneğini belirleyin.

Foursquare ile giriş yapma

Foursquare ile giriş yapabilmeyeniz için önce Smartphone Link çalışan desteklenen bir telefona bağlanmanız ve Foursquare hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

- 1 **Uygulmlar > Foursquare® > Giriş Yap**'ı seçin.
- 2 İlgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 3 i > **Giriş Yap**'ı seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için **Yakınında arıyorum:** ögesini seçin.
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye? > Kategoriler > Kavşaklar**'ı seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

İlçe Bulma

- 1 **Nereye? > Kategoriler > İlçeler**'i seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Yakındaki şehirlerin listesinden bir şehir seçin.
 - Yakındaki başka bir konumu aramak için **Yakınında arıyorum:** ögesini seçin ([Arama Alanını Değiştirme](#), sayfa 9).
 - İsmeye göre şehir aramak için **Arama Gir** seçeneğini belirleyin, bir şehir adı girin ve Q simgesini seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz. Bu özellik, jeokafe arama sırasında yardımcı olabilir.

- 1 **Nereye? > Kategoriler > Koordinatlar**'ı seçin.
- 2 Gerekliyse **ö** ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Haritada Göster**'i seçin.

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Nereye? > Geçmiş ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > Geçmiş > **≡** > **Temizle** > **Evet**'i seçin.

Son Otopark Yerinizi Bulma

Cihazınızı açık durumdayken cihaz montaj aparatından çıkardığınızda, geçerli konumunuz bir park yeri olarak kaydedilir.

Uygımlr > Son Mevki ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "Neredeyim?" sayfasını kullanabilirsiniz.

1 Haritadan taşıt ögesini seçin.

2 **Hastaneler, Karakollar, Yakıt veya Yol Kenarı Yardımı.** ögesini seçin.

NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamaz.

Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.

3 Bir konum seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
- Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **İ** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

1 Haritadan taşıt ögesini seçin.

2 **≡ > Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.

3 Bir başlangıç konumu seçin.

4 **Seç'i** seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir.

Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

1 **Nereye? > Kısayol Ekle.** ögesini seçin.

2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

1 **Nereye? > ≡ > Kısayol(ları)u kaldır** seçeneklerini belirleyin.

2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.

3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.

4 **Kaydet** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

1 Bir konumu arayın (**Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 9**).

2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.

3 **İ** seçimini yapın.

4 **Kaydet**'i seçin.

5 Gerekiyorsa bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

1 Haritadan taşıt simgesini seçin.

2 **Kaydet**'i seçin.

3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş Konumu Düzenleme

1 **Nereye? > Kaydedildi** ögesini seçin.

2 Gerekiyorsa, bir kategori seçin.

3 Bir konum seçin.

4 **İ** ögesini seçin.

5 **≡ > Düzenle**'yi seçin.

6 Bir seçenek belirleyin:

- **Adı**'ı seçin.
- **Telefon Numarası**'nı seçin.
- Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
- Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.

7 Bilgileri düzenle.

8 **Bitti**'yi seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

1 **Nereye? > Kaydedildi** ögesini seçin.

2 Bir konum seçin.

3 **İ** ögesini seçin.

4 **≡ > Düzenle > Kategoriler**'i seçin.

5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.

6 Gerekiyorsa, önerilen bir kategoriye seçin.

7 **Bitti**'yi seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

1 **Nereye? > Kaydedildi** ögesini seçin.

2 **≡ > Kayıtlı Yerleri Sil**'i seçin.

3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek (**Haritadaki Rotanız, sayfa 6**) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

1 **Haritaya Bak**'yi seçin.

2 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** veya **-** ögesini seçin.
- Kuzey Yukarı ve 3B görünümüleri arasında geçiş yapmak için **▲** ögesini seçin.
- İlgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesini seçin.
- Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** (**Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 5**).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Kamera: Video görüntülemenizi, video kaydetmenizi veya araç içi kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Rota Değiştir: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar.

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler ([Yol Üzerindekiler](#), sayfa 12).

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler ([Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme](#), sayfa 6).

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler ([Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme](#), sayfa 12).

Ses: Master ses düzeyini ayarlar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlar.

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinen gelen arama seçeneklerini görüntüler ([Aramada Seçeneklerini Kullanma](#), sayfa 17).

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler ([Yaklaşan Trafik Görüntüleme](#), sayfa 13).

Hava Durumu: Bulunduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

canlıFoto: photoLive aboneliğiniz üzerinden canlı trafik kameralarını görüntüler ([canlıFoto Trafik Kameraları](#), sayfa 18).

Kamera Bildir: Hız veya kırmızı ışık kamerası raporlamanıza olanak tanır. Bu araç, yalnızca cihazınızda hız veya kırmızı ışık kamerası verileri bulunuyorsa ya da Smartphone Link uygulamasıyla etkin bir bağlantınız varsa kullanılabilir ([Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma](#), sayfa 15).

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan : simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde ✕ simgesini seçin.

Harita Araçlarını Etkinleştirme

Harita araçları menüsünde, varsayılan olarak yalnızca en yaygın kullanılan harita araçları etkinleştirilir. Menüye en fazla 12 araç ekleyebilirsiniz.

- 1 Haritadan : > ⚙ simgesini seçin.
- 2 Ekleme için her aracın yanında bulunan onay kutusunu seçin.
- 3 **Kaydet** ögesini seçin.

Yol üzerindeki

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları görüntüleyebilirsiniz. Otoyolda seyahat ederken, yaklaşmakta olduğunuz çıkışlar ve şehirler hakkında, otoyol işaretlerindeki bilgilere benzer bilgi ve kullanılabilir hizmetleri de görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde aracıda gösterilmek üzere üç kategori özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan : > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Gerekirse her kategorideki yaklaşmakta olduğunuz bir sonraki konumu görüntülemek için ■ simgesini seçin.

- Yaklaşmakta olduğunuz otoyol çıkışları veya şehirlere yönelik bilgileri ve kullanılabilir hizmetleri görüntülemek için T simgesini seçin.

NOT: Bu seçenek yalnızca otoyolda seyahat ederken veya rotanızda bir otoyol bulunduğunda kullanılabilir.

- 3 Bu kategoriye, çıkışa veya şehre yönelik konum listesini görüntülemek istediğiniz bir öge seçin.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracıda gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan : > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 🗑 simgesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir kategoriyi listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
 - Bir kategoriyi değiştirmek isterseniz kategoriyi seçin.
 - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.
- 5 **Bitti** ögesini seçin.

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Yolculuk verilerini haritada görüntülemeyi önce harita araçları menüsüne araç eklemeniz gerekir ([Harita Araçlarını Etkinleştirme](#), sayfa 12).

Haritadan : > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme

Yolculuk verileri harita aracıda görüntüleneyen verileri özelleştirmeden önce yolculuk verileri aracını harita araçları menüsüne eklemeniz gerekir ([Harita Araçlarını Etkinleştirme](#), sayfa 12).

- 1 Haritadan : > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.
- 2 Bir yolculuk veri alanı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Yolculuk verileri harita aracıda yeni yolculuk veri alanı görüntülenir.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

NOT: Sık sık duruyorsanız, yolculuk sırasında geçen süreyle doğru ölçmesi için cihazı açık bırakın.

Haritadan **Hız**'ı seçin.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları**'nı seçin.
- 2 **Yolculuk Günlüğü** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

- 1 Haritadan **Hız**'ı seçin.
- 2 ≡ > **Alan(lar)ı Sıfırla**'yı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç**'i seçin.
 - Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla**'yı seçin.
 - Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.

- Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla**'yı seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada seyrederken **Trafik** ögesini seçin.
Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.
- 2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar > Trafik**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergiyi görüntülemek için gerekiyorsa **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar > Trafik**'i seçin.
- 2 **Olaylar**'nı seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Katmanları**'nı seçin.
- 2 Haritaya eklenecek katmanları ve ardından **Kaydet**'i seçin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seçin.
NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

- 1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Sürüş Harita Görünümü**'nü seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
 - Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2-D görüntülemek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
 - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** ögesini seçin.
- 3 **Kaydet**'i seçin.

Trafik Verileri

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Trafik verileri bazı alanlarda veya bölgelerde kullanılamaz. Trafik alıcıları ve kapsama alanları hakkında bilgi için www.garmin.com/traffic adresine gidin.

Trafik gecikmelerinden kaçınmak için cihazınızın canlı trafik verilerini alması gerekir.

- Cihazınızda trafik alıcısı bulunuyorsa bu alıcı havadan yayın sinyallerinden (mevcutsa) trafik verilerini alabilir.
- Sonu LT veya LMT ile biten ürün modellerinde FM trafik alıcısı bulunur.

- Cihazın, trafik alıcısını kullanarak trafik verilerini alabilmesi için birlikte verilen güç kablosuyla araç gücüne bağlanması gerekir.
- Cihazın trafik alıcısını kullanarak bilgileri alabilmesi için trafik veri sinyali aralığında bulunması gerekir.
- Cihaz, trafik bilgilerini abonelik hizmeti olarak Smartphone Link uygulamasından alabilir.

Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma

DUYURU

Isıtılmış (metallize) ön camlar trafik alıcısının performansını bozabilir.

Cihazınızda trafik alıcısı bulunuyorsa bu alıcı havadan yayın sinyallerinden (mevcutsa) trafik verilerini alabilir. Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılamaz.

- 1 Cihazınızda trafik alıcısı bulunduğunu doğrulayın.
 - Sonu LT veya LMT ile biten ürün modellerinde FM trafik alıcısı bulunur.
- 2 Cihazınızla birlikte verilen güç kablosunu kullanarak cihazı araç gücüne bağlayın. (**Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama, sayfa 2**).
Cihazınızla birlikte verilen güç kablosu trafik alıcısı anteni içerir.

Trafik kapsama alanında olduğunuzda cihazınız, trafik bilgilerini görüntüleyebilir ve trafik gecikmelerinden kaçınmanıza yardımcı olur.

Smartphone Link'i Kullanarak Trafik Verisi Alma

Canlı Trafik hizmeti gerçek zamanlı trafik verileri sağlar.

- 1 Smartphone Link'i uyumlu telefonunuza indirin (**Smartphone Link Yükleme, sayfa 16**).
- 2 Canlı Trafik hizmetine abone olun (**Garmin Canlı Hizmetlerine Abone Olma, sayfa 16**).
- 3 Cihazı Smartphone Link çalışan telefona bağlayın (**Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15**).

Trafik Abonelikleri Hakkında

Ek abonelikler satın alabilir veya son kullanma tarihi dolmuş aboneliklerinizi yenileyebilirsiniz. <http://www.garmin.com/traffic> bölümüne gidin.

Trafik Aboneliklerini Görüntüleme

Şunu seçin: **Ayarlar > Trafik > Abonelikler**.

Trafik Aboneliği Ekleme

Başka bölge veya ülkeler için trafik abonelikleri satın alabilirsiniz.

- 1 Ana menüden, **Trafik**'i seçin.
- 2 Şunu seçin: **Abonelikler > +**.
- 3 FM trafik alıcısının ünite kimliğini yazın.
- 4 Abonelik satın almak ve 25 karakterli kodu edinmek için www.garmin.com/fmtraffic adresine gidin.

Trafik aboneliği kodu bir kez kullanılabilir. Hizmeti her yenilediğinizde yeni bir kod almanız gerekir. Birden fazla FM trafik alıcısına sahipseniz, her alıcı için yeni bir kod almanız gerekir.

- 5 Cihazınızda **Sonraki**'yi seçin.
- 6 Kodu girin.
- 7 **Bitti**'yi seçin.

Trafiği Etkinleştirme

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar** > **Trafik**.
- 2 **Trafik** onay kutusunu seçin.

Sesli Komut

NOT: Sesli komut tüm dillerde ve bölgelerde kullanılamaz ve tüm modlarda kullanılamayabilir.

NOT: Ses Komutlu Navigasyon gürültülü ortamlarda istenen performansı sağlamayabilir.

Sesli komut, cihazınızı sözcükleri ve komutları söyleyerek kullanabilmenizi sağlar. Sesli komut menüsü sesli istemleri ve kullanılabilir komutların listesini içerir.

Uyandırma Cümlesini Ayarlama

Uyandırma cümlesi, sesli komutu etkinleştirmek için söyleyebileceğiniz bir sözcük veya cümledir. Varsayılan uyandırma cümlesi Sesli Komut'dır.

İPUCU: Güçlü bir uyandırma cümlesi kullanarak, sesli komutun yanlışlıkla etkinleştirilme olasılığını azaltabilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar** > **Sesli Komut** >  > **Uyandırma Cümlesi** öğesini seçin.
- 2 Yeni bir uyandırma cümlesi girin.
Siz cümleyi girerken uyandırma cümlesinin gücü belirtilir.
- 3 **Bitti** öğesini seçin.

Sesli Komutu Etkinleştirme

Uyandırma cümlesini söyleyin.

Sesli komut menüsü görünür.

Sesli Komut İpuçları

- Cihaza doğru normal bir ses tonuyla konuşun.
- Seslerin daha doğru tanınabilmesi için, insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Komutları ekranda gözüktükleri şekilde seslendirin.
- Gerekirse sesli istemlere cihazdan yanıt verin.
- Sesli komutun yanlışlıkla etkinleştirilme olasılığını azaltmak için uyandırma cümlelerinin uzunluğunu artırın.
- Cihazın sesli komut moduna girip çıktığını doğrulayan iki tonu dinleyin.

Sesli Komutla Rota Başlatma

İyi bilinen popüler yerlerin adlarını söyleyebilirsiniz.

- 1 Uyandırma cümlesini söyleyin (*Uyandırma Cümlesini Ayarlama, sayfa 14*).
- 2 **Yer Bul** deyin.
- 3 Sesli istemi dinleyin ve konumun adını söyleyin.
- 4 Hat numarasını söyleyin.
- 5 **Navgsyn Yp** deyin.

Sesli Komutla Video Kaydını Kaydetme

Sesli komut özelliğini kullanarak araç içi kamerası video çekimini manuel olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Uyandırma cümlesini söyleyin.
- 2 **Videoyu Kaydet** deyin.

Cihaz, siz Videoyu Kaydet demeden önce, dediğiniz sırada ve dedikten sonra bir fotoğraf ve video çekimi kaydeder.

Talimatları Sessize Alma

Cihazı sessize almanıza gerek kalmadan, sesli komut için sesli istemleri devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar** > **Sesli Komut** >  öğesini seçin.
- 2 **Talimatları Sustur** > **Etkin** öğesini seçin.

Ses Kontrolü

Sesli Komut özelliğinin kullanılmadığı bölgelerde Ses Kontrolü özelliği etkinleştirilir. Ses Kontrolü, kendi sesinizi kullanarak cihazı kontrol edebilmenizi sağlar. Ses Kontrolü özelliğini kullanabilmeniz için öncelikle özelliği kendi sesiniz için yapılandırmanız gerekir.

Ses Kontrolünü Yapılandırma

Ses Komutu özelliği tek bir kullanıcının sesi için yapılandırılmalıdır ve diğer kullanıcılar için çalışmaz.

- 1 **Uygulmlar** > **Ses Komutu** öğesini seçin.
- 2 Her ses kontrolü cümlesi için komutları kaydetmek üzere ekrandaki talimatları izleyin.

NOT: Ekrandaki cümleyi aynen olduğu gibi okumanıza gerek yoktur. Tercihinize göre aynı anlama gelen alternatif bir komut söyleyebilirsiniz.

Ses kontrolü özelliğini kullanmak için özellik için kaydettiğiniz komutu söylemeniz gerekir.

Ses Kontrolünü Kullanma

- 1 **Ses Komutu** cümlesi için kaydettiğiniz komutu söyleyin.
Ses kontrolü menüsü görünür.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Ses Kontrolü İpuçları

- Cihaza doğru normal bir ses tonuyla konuşun.
- Seslerin daha doğru tanınabilmesi için, insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Komutları ekranda gözüktükleri şekilde seslendirin.
- Cihaz bir komutu başarılı bir şekilde aldığında onay tonunu dinleyin.

Bluetooth Bağlantılı Özellikler

Cihazda, uyumlu akıllı telefonunuza uygun bazı Bluetooth bağlantılı özellikler bulunur. Bazı özellikler için akıllı telefonunuza Smartphone Link uygulamasını yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için garmin.com/smartphonelink adresine gidin.

Hands-Free Arama: Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleştirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar. Seçilen dil, sesli komut özelliğini destekliyorsa sesli komutlar kullanarak aramaları yanıtlayabilirsiniz.

Bildirimler: Cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Konumları Cihaza Gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

Foursquare Yer Bildirimi: Navigasyon cihazınızı kullanarak Foursquare konumlarında yer bildirimi yapmanızı sağlar.

Hava durumu güncellemeleri: Cihazınıza gerçek zamanlı hava koşullarını ve uyarılar gönderir.

Garmin Canlı Hizmetleri: Cihazınızda canlı verileri görüntülemeniz için trafik durumu, otopark ve gelişmiş hava tahminleri gibi abonelik hizmetleri sağlar.

Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma

Bluetooth özelliklerini kullanmak için Garmin DriveAssist cihazınızı telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve aralıkta olduklarında otomatik olarak bağlanır.

Bazı özellikler için Smartphone Link uygulaması gerekir. Eşleştirme işlemi sırasında veya sonrasında Smartphone Link uygulamasına bağlanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Smartphone Link uygulamasını indirin (isteğe bağlı).
- 2 Garmin DriveAssist cihazını ve telefonunuzu birbirinden 3 m (10 ft.) uzağa yerleştirin.
- 3 Garmin DriveAssist cihazında, **Ayarlar > Bluetooth** ögesini seçin ve **Bluetooth** onay kutusunu işaretleyin.
- 4 **Cihazları Ara** ögesini seçin.
- 5 Telefonunuzda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonu bulunabilir olarak ayarlayın.
Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzunuza bakın.
- 6 Garmin DriveAssist cihazınızda **Tamam** ögesini seçin.
Garmin DriveAssist cihazı, yakındaki Bluetooth cihazlarını aramaya başlar ve Bluetooth cihazlarının bir listesi görüntülenir. Telefonunuzun listede görünmesi bir dakika sürebilir.
- 7 Listedeki telefonunuzu seçin ve **Tamam**'a basın.
- 8 Telefonunuzdan eşleştirme isteğini onaylayın.
- 9 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın (isteğe bağlı).
Bir Apple® cihazıyla eşleştireyorsanız Garmin DriveAssist ekranında bir güvenlik kodu görüntülenir.
- 10 Gerekirse telefonunuzdaki güvenlik kodunu 30 saniye içinde girin.

Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri

Bluetooth ayarlarında, eşleştirilen her telefonun yanında durum simgesi görünür.

Ayarlar > Bluetooth ögesini seçin.

- Gri renkteki simge, özelliğin devre dışı bırakıldığını veya o telefonla bağlantısının kesildiğini gösterir.
- Renkli simge özelliğin bağlandığını ve o telefon için etkin olduğunu gösterir.

	Eller serbest arama
	Akıllı bildirimler
	Smartphone Link özellikleri ve hizmetleri

Apple Cihazınızın Bluetooth Özelliklerini Ayarlama

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Bazı özellikleri etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya özelleştirebilirsiniz.

Apple Cihazınızda Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma

Smartphone Link uygulamasına bağlanmadan önce Garmin DriveAssist cihazınızı telefonunuzla eşleştirmeniz ve telefonunuza bağlamanız gerekir.

Smartphone Link uygulamasına eşleştirme işlemi sırasında bağlanmadıysanız ek Bluetooth özellikleri için bağlanabilirsiniz. Smartphone Link uygulaması, Bluetooth Smart teknolojisini kullanarak telefonunuzla iletişim kurar. Bir Apple cihazında Smartphone Link uygulamasına ilk kez bağlanıyorsanız bir Bluetooth Smart güvenlik kodu girmeniz gerekir.

- 1 Telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Smartphone Link uygulamasını indirin.
- 2 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.
Garmin DriveAssist cihaz ekranında bir güvenlik kodu görüntülenir.
- 3 Kodu telefonunuza girin.

Apple Cihazınızda Eller Serbest Arama Özelliğini Devre Dışı Bırakma

Eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakıp Smartphone Link verileri ve bildirimleri için telefonunuza bağlı kalabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Eller serbest arama özelliği için kullanılan telefon adını seçin.
İPUCU: Telefonunuz, eller serbest arama özelliğine ve verilerine iki ayrı adla bağlanabilir.  simgesi, eller serbest arama özelliği için kullanılan telefon adının yanında renkli olarak görüntülenir.
- 3 **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Apple Cihazınızda Smartphone Link Verilerini ve Akıllı Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Smartphone Link verilerini ve akıllı bildirimlerini devre dışı bırakabilir ve eller serbest arama özelliği için telefonunuza bağlı kalabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Smartphone Link verilerine ve bildirimlerine bağlı olan telefonun adını seçin.
İPUCU: Telefonunuz, eller serbest arama özelliğine ve verilerine iki ayrı adla bağlanabilir.  ve  simgesi, veriler ve bildirimler için kullanılan telefon adının yanında mavi renkte görüntülenir.
- 3 **Akıllı telefon hizmetleri** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Apple Cihazınızda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme

Kategorileri görüntüleyerek veya gizleyerek cihazınızda gösterilen bildirimleri filtreleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Smartphone Link verilerine ve bildirimlerine bağlı olan telefonun adını seçin.
İPUCU: Telefonunuz, eller serbest arama özelliğine ve verilerine iki ayrı adla bağlanabilir.  ve  simgesi, veriler ve bildirimler için kullanılan telefon adının yanında renkli olarak görüntülenir.
- 3 **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.
- 4 Görüntülemek istediğiniz her bildirimin yanında bulunan iletişim kutusunu işaretleyin.

Android™ İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda Bluetooth Özelliklerini Kurma

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Bazı özellikleri etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya özelleştirebilirsiniz.

Android Akıllı Telefonunuzda Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma

Smartphone Link uygulamasına bağlanmadan önce Garmin DriveAssist cihazınızı telefonunuzla eşleştirmeniz ve telefonunuza bağlamanız gerekir.

Smartphone Link uygulamasına eşleştirme işlemi sırasında bağlanmadıysanız ek Bluetooth özellikleri için bağlanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Smartphone Link uygulamasını indirin.
- 2 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.

Android İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda Bluetooth Özelliğini Devre Dışı Bırakma

Belirli Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakıp diğer özelliklere bağlı kalmaya devam edebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Telefon adını seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakmak için **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Smartphone Link verilerini ve akıllı bildirimlerini devre dışı bırakmak için **Smartphone Link** onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Belirli uygulama bildirimlerini devre dışı bırakmak için Smartphone Link uygulamasındaki ayarları kullanın.

Android İşletim Sistemi Bulunan Akıllı Telefonunuzda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme

Garmin DriveAssist cihazınızda görüntülenecek bildirim türlerini belirlemek için Smartphone Link uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.
- 2  simgesini seçin.
- 3 **Akıllı Bildirimler** onay kutusunun işaretli olduğunu doğrulayın.
- 4 **Bildirimler** bölümünden **Ayarlar** ögesini seçin.
Bildirim kategorilerinin ve uygulamaların bir listesi görüntülenir.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir bildirimini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kategorinin veya uygulama adının yanında bulunan açma kapama düğmesini seçin.
 - Listeye bir uygulama eklemek için **+** simgesini seçin.

Smartphone Link

Smartphone Link, konum verilerini telefonunuzla senkronize etmenize ve telefonunuzun veri bağlantısını kullanarak canlı bilgilere erişmenize olanak veren bir telefon uygulamasıdır. Cihazınız, Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak Smartphone Link veri aktarır. Canlı bilgiler, Garmin Canlı Hizmetleri tarafından sağlanan ücretsiz ve aboneliğe dayalı planlar aracılığıyla edinilebilir ([Garmin Canlı Hizmetleri, sayfa 16](#)).

Cihazınız Smartphone Link her bağlandığında, kayıtlı konumlar ve son bulunan yerler telefonunuzla senkronize edilir.

Smartphone Link Yükleme

Smartphone Link bazı akıllı telefonlarda kullanılabilir. Telefonunuza ilişkin uyumluluk ve kullanılabilirlik bilgilerini öğrenmek için www.garmin.com/smartphonelink adresine gidin veya uygulama mağazasına bakın.

Smartphone Link desteklenen telefonunuzdaki uygulama mağazasından indirin.

Uygulama indirme ve yükleme ile ilgili bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Bir Konumu Telefonunuzdan Cihazınıza Gönderme

Smartphone Link, telefonunuzda bir navigasyon uygulaması olarak kaydedilir.

- 1 Telefonunuzdan, bir konuma navigasyon başlatma düğmesini seçin (telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın).
- 2 Uygulama menüsünden **Smartphone Link** seçin.

Cihazınızı telefonunuza bir sonraki bağlayışınızda, bu konum cihazınızdaki son bulunan öğelere aktarılır.

Garmin Canlı Hizmetleri

Garmin Canlı Hizmetleri'ni kullanabilmeniz için, cihazınızın Smartphone Link çalışan desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15](#)).

Smartphone Link bağlanmak Garmin Canlı Hizmetleri'ne erişim sağlar. Garmin Canlı Hizmetleri, trafik durumu veya hava durumu gibi canlı verileri cihazınızda görüntülemek için aboneliğe dayalı ücretsiz planlar sağlar.

Hava Durumu gibi bazı hizmetler cihazınızda ayrı uygulamalar olarak kullanılabilir. Trafik gibi diğer hizmetler, cihazınızdaki mevcut navigasyon özelliklerini geliştirir. Garmin Canlı Hizmetleri'ne erişim gerektiren özellikler için Smartphone Link simgesi görüntülenir ve bu simge yalnızca cihaz Smartphone Link bağlıyken görünür.

Garmin Canlı Hizmetlerine Abone Olma

Garmin Canlı Hizmetleri'ne abone olabilmeyi için telefonunuza Smartphone Link uygulamasını yüklemeniz gerekir.

- 1 Telefonunuzdaki Smartphone Link uygulamasını başlatın ([Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15](#)).
- 2 **Hesabım** ögesini seçin.
Hizmetlerin ve abonelik ücretlerinin yer aldığı bir liste görüntülenir.
- 3 Bir servis seçin.
- 4 Ücreti seçin.
- 5 **Abone Ol** ögesini seçin.
- 6 Ekrandaki talimatları izleyin.

Akıllı Bildirimler

Cihazınız Smartphone Link uygulamasına bağlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri Garmin DriveAssist cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Bildirimleri navigasyon cihazınıza almak için cihazınız Smartphone Link uygulamasına bağlandıktan sonra birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Akıllı bildirimler bağlandığında ve etkinken  simgesi, Bluetooth ayarlarında renkli olarak görüntülenir ([Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri, sayfa 15](#)).

Bildirimler Alma

DUYURU

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin.

Garmin DriveAssist cihazınızın bildirimleri alabilmesi için cihazınızı akıllı telefonunuza ve Smartphone Link uygulamasına bağlamanız gerekir.

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığında çoğu sayfada bir açılır pencere görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyi önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

NOT: Haritayı görüntülüyorsanız bildirimler harita aracında görüntülenir.

- Bir bildirim yok saymak için **Tamam** ögesini seçin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için **Görüntüle** ögesini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Görüntüle** > **Çal** ögesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirim okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** ögesini seçip bir seçenek belirleyin.

NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma

DUYURU

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin.

Garmin DriveAssist cihazınızın bildirimleri alabilmesi için cihazınızı akıllı telefonunuza ve Smartphone Link uygulamasına bağlamanız gerekir.

Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyen önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

- Bir bildirimi yok saymak için **X** ögesini seçin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için bildirim metnini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** ögesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Sesli komut özelliğini kullanarak uyarıyı sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** deyin.
NOT: Bu özellik yalnızca, seçilen dil sesli komut özelliği destekliyse ve harita aracında **🗨** simgesi görüntülendiğinde kullanılabilir.
- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** ögesini seçip bir seçenek belirleyin.
NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Bildirim Listesini Görüntüleme

Tüm etkin bildirimlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.
Bildirim listesi görüntülenir. Okunmamış bildirimler siyah renkte, önceden okunmuş olan bildirimler gri renkte görüntülenir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir bildirim görüntülemek için bildirim açıklamasını seçin.
 - Bir bildirimi sesli olarak dinlemek için **▶** simgesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon desteklenir ve kullanılırken, belirli bir telefonun kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak, hands-free cihazı haline gelmek için cep telefonunuzla bağlantı kurabilir. Takılı durumdayken, cihazınızı kullanarak arama yapabilir ve arama alabilirsiniz.

Arama Yapma

Numara Arama

- 1 **Uygulmlar > Telefon > Ara**'yı seçin.
- 2 Sayıyı girin.
- 3 Şunu seçin: **Ara**

Telefon Defterinizdeki Bir Kişiyi Arama

Telefonunuz ile cihazınız her bağlandığında, telefon defteriniz telefonunuzdan cihazınıza yüklenir. Telefon defterinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

- 1 **Uygulmlar > Telefon > Telefon Rehberi**'ni seçin.
- 2 Bir kişi seçin.
- 3 Şunu seçin: **Ara**.

Konum Arama

- 1 **Uygulmlar > Telefon > Kategorilere Gözet**'i seçin.
- 2 Bir önemli nokta seçin.
- 3 Şunu seçin: **Ara**.

Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Reddet**'i seçin.

Arama Geçmişini Kullanma

Arama geçmişiniz, telefon ile cihaz her bağlandığında telefondan cihaza yüklenir. Arama geçmişinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

- 1 **Uygulmlar > Telefon > Son Aramalar**'ni seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
En yeni aramalar en üstte olacak şekilde aramaların bir listesi açılır.
- 3 Bir arama seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Arama sırasında, haritadan aramada kullanılacak seçenekleri belirleyebilirsiniz.

- Telefonunuza ses aktarmak için **🔊** ögesini seçin.
İPUCU: Cihazınızı kapatarak aramaya devam etmek istediğinizde veya gizliliğe ihtiyaç duyduğunuzda bu özelliği kullanabilirsiniz.
- Sayısal tuş takımını kullanmak için **1234** ögesini seçin.
İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.
- Mikrofonu susturmak için **🔇** ögesini seçin.
- Kapatmak için **🔒** ögesini seçin.

Ev Telefon Numarasını Kaydetme

İPUCU: Ev numarasını kaydettikten sonra, kayıtlı konumlar listenizden "Ev" girişini kullanarak ev numarasını düzenleyebilirsiniz ([Kaydedilmiş Konumu Düzenleme](#), sayfa 11).

- 1 **Uygulmlar > Telefon > ☰ > Ev Numarasını Ayarla** ögesini seçin.
- 2 Telefon numaranızı girin.
- 3 **Bitti** ögesini seçin.

Evi Arama

Evi aramadan önce ev konumunuz için bir telefon numarası girmelisiniz.

Uygulmlar > Telefon > Evi Ara ögesini seçin.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte Garmin DriveAssist cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Bağlantısı kesilecek cihazı seçin.
- 3 Eşleştirilmiş cihazlarınızın adının yanında bulunan onay kutusunun işaretini kaldırın.

Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Telefonu ve ardından **Cihaz eşleştirmesini kaldır** öğesini seçin.

Uygulamaları Kullanma

Yardım Dosyalarını Görüntüleme

Kullanım kılavuzunun tamamını görüntülemek için **Uygulmlar** > **Yardım** öğesini seçin.

Yardım Konularını Arama

Şunu seçin: **Uygulmlar** > **Yardım** > **Q**.

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı Smartphone Link uygulamasına bağlayabilirsiniz (**Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma**, sayfa 15).

- 1 **Uygulmlar** > **Hava Durumu** öğesini seçin.
Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.
- 2 Bir gün seçin.
Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

- 1 **Uygulmlar** > **Hava Durumu** > **Şimdiki Pozisyon**'u seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
 - Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

Hava Durumu Radarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

Harita üzerinde bir hava durumu simgesinin yanı sıra geçerli hava durumunun animasyonlu ve renkli bir radar haritası görüntüleyebilirsiniz. Hava durumu simgesi yakın çevrenin hava durumunu gösterecek şekilde yağmur, kar ve gök gürültülü fırtına şeklini alır.

- 1 **Uygulmlar** > **Hava Durumu**'nu seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3 **☰** > **Hava Durumu Radarı**'nı seçin.

Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

Cihazınızla seyahat halindeyken, hava durumu uyarıları haritada görünebilir. Geçerli konumunuz veya seçtiğiniz bir şehir için de hava durumu uyarıları haritasını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar** > **Hava Durumu**'nu seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3 **☰** > **Hava Uyarıları**'nı seçin.

Yol Durumunu Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

- 1 **Uygulmlar** > **Hava Durumu**'nu seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3 **☰** > **Yol Durumu**'nu seçin.

canlıFoto Trafik Kameraları

canlıFoto trafik kameraları, ana yollarda ve kavşaklardaki trafik şartlarının canlı görüntülerini sağlar. Düzenli olarak görüntülemeyi planladığınız kameraları kaydedebilirsiniz.

Trafik Kamerasını Kaydetme

Bu özelliği kullanabilmek için photoLive servisine abone olmanız ve cihazınızın Smartphone Link özelliğine sahip, desteklenen bir akıllı telefona bağlı olması gerekir (**Smartphone Link**, sayfa 16).

Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

- 1 **Uygulmlar** > **canlıFoto** öğesini seçin.
- 2 **Ekleme için Dokun**'u seçin.
- 3 Bir yol seçin.
- 4 Bir kavşak seçin.
- 5 **Kaydet**'i seçin.

Trafik Kamerasını Görüntüleme

Bir trafik kamerasını görüntüleyebilmeniz için onu önce kaydetmeniz gerekir (**Trafik Kamerasını Kaydetme**, sayfa 18).

- 1 **Uygulmlar** > **canlıFoto**'ı seçin.
- 2 Bir kamera seçin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (**Cihaz ve Gizlilik Ayarları**, sayfa 20).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin: **Uygulmlar** > **Bulduğum Yerler**.

Cihazı Özelleştirme

Harita ve Taşıt Ayarları

Ayarlar > **Harita ve Araç** öğesini seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden simgeyi ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detayı: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Araçları: Harita araçları menüsünde görünen kısayolları ayarlar.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (**Harita Katmanlarını Özelleştirme**, sayfa 13).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için <http://buy.garmin.com> adresine gidin.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Haritalarım**'ı seçin.
- 2 Bir harita seçin.

Navigasyon Ayarları

Ayarlar > **Navigasyon** öğesini seçin.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Yorgunluk Uyarısı: Aracınızı ara vermeden uzun bir süre sürdüğünüzde size uyarı verir.

Sakınmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan kaçınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından kaçınma tercihlerini ayarlar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren ve sürüş esnasında dikkati dağıtabilecek olan tüm cihaz işlevlerini devre dışı bırakır.

GPS Simülatörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

Hesaplama Modu Ayarları

Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu'nu seçin.

Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.

Daha Kısa Mesafe: Mesafe bakımından daha kısa olan, fakat daha uzun sürecek rotaları hesaplar.

Yol Dışı: Bulduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan bir hat hesaplar.

Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız, bir simülasyon konumu ayarlamak için GPS'i kullanabilirsiniz.

1 Ayarlar > Navigasyon > GPS Simülatörü'nü seçin.

2 Ana menüden, **Haritaya Bak** öğesini seçin.

3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.
Konumun adresi, ekranın altında görünür.

4 Konum açıklamasını seçin.

5 Konum Ayarla'yı seçin.

Kamera Ayarları

Ayarlar > Kamera öğesini seçin.

Garmin Real Vision™: Bazı varış noktalarına yaklaşırken bir kamera görünümü gösterir (*Garmin Real Vision™ Yardımı ile Varış Noktasına Ulaşma, sayfa 6*).

İleri Yönde Çarpışma Uyarısı: Cihaz, önünüzdeki taşıtı çok yakından takip ettiğinizi algıladığında uyarı verir (*İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi, sayfa 4*).

İleri Yönde Çarpışma Hassasiyeti: İleri yönde çarpışma uyarısının hassasiyetini ayarlamanızı sağlar. Daha yüksek bir hassasiyet, daha düşük bir hassasiyete göre sizi daha erken uyarır.

Şeritten Ayrılma Uyarısı: Cihaz, yanlışlıkla bir şerit sınırını geçtiğinizi algıladığında uyarı verir (*Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi, sayfa 5*).

Kamera Yerleşimi: Cihazınızın taşıttaki yerleşimini belirtmenizi sağlar.

Araç Yüksekliği: Cihazın takılı olduğu aracın sınıfını belirlemenizi sağlar. Bu imkan, cihazı özellikle bir minibüste, kamyonunda veya başka bir uzun araçta kullanırken sürücü yardımı özelliklerinin doğruluğunun artırılmasına yardımcı olur.

Hareket Et Uyarısı: Duran trafik ilerlemeye başladığında size uyarı verir (*İlerle Uyarısı, sayfa 4*).

Başlangıçta Kayıt: Araç içi kameranın cihazı açtığınızda otomatik olarak video kaydetmeye başlamasını sağlar.

Otomatik Kaza Algılama: Cihaz, olası bir trafik kazası algıladığında videoyu otomatik olarak kaydeder.

Veri Katmanı: Kaydedilen videoya tarih, saat, konum ve hız bilgilerini dahil eder.

Video Çözünürlüğü: Video kayıtlarının çözünürlüğünü ve kalitesini ayarlar.

Güç Kaybından Sonra Kayıt: Harici güç kesintisinden sonra seçilen bir süre boyunca video kaydına devam eder.

Arka Görüş Kamerası Ayarları

Arka görüş kamerası ayarları, eşleştirilmiş Garmin arka görüş kameralarını ve kamera ayarlarını yönetmenizi sağlar. Bu menü, yalnızca navigasyon cihazınız bir kablosuz kamera alıcısı kablosuna bağlı olduğunda görüntülenir. Kamera eşleştirme ve kamera ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için arka görüş kameranızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir Garmin arka görüş kamerası satın almak için garmin.com/backupcamera adresine gidin.

Ayarlar > Arka Kamera öğesini seçin ve bir eşleştirilmiş kamera seçin.

Eşleştirmeyi kaldır: Eşleştirilmiş kamerayı kaldırır. Bu cihazı ve kabloyu kullanırken kamerayı görüntülemek için kamerayı yeniden eşleştirmeniz gerekir.

Yeniden Adlandır: Eşleştirilmiş kamerayı yeniden adlandırmanızı sağlar.

Kılavuz Çizgileri: Kılavuz çizgilerini gösterir veya gizler ve kılavuz çizgilerinin konumunu ayarlamanızı sağlar.

babyCam Ayarları

babyCam ayarları, eşleştirilmiş Garmin babyCam™ kameraları ve kamera ayarlarını yönetmenize olanak sağlar. Bu menü, yalnızca navigasyon cihazınız bir kablosuz kamera alıcısı kablosuna bağlı olduğunda görüntülenir. Kamera eşleştirme ve kamera ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için kameranızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir Garmin babyCam kamera satın almak için garmin.com/babycam adresine gidin.

Ayarlar > babyCam öğesini ve bir eşleştirilmiş kamerayı seçin.

Güç Ayarları: Videonun ekranda görüntülenme süresini ayarlamanızı sağlar.

Video Yönünü Çevirme: Videoyu döndürmenize veya yansıtmanızı sağlar.

Hizalama: Kamerayı hizalamanıza yardımcı olmak için babyCam videosunu görüntüler.

Koltuk Kontrolü Hatırlatıcısı: Arka koltukta oturan yolcuların araçtan inmeden önce bir hatırlatıcı tarafından kontrol edilmesini sağlar.

Eşleştirmeyi kaldır: Eşleştirilmiş kamerayı kaldırır.

Yeniden Adlandır: Eşleştirilmiş kamerayı yeniden adlandırmanızı sağlar.

Bluetooth Ayarları

Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.

Bluetooth: Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir.

Cihazları Ara: Yakındaki Bluetooth cihazları arar.

Kolay Ad: Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan diğer cihazlarda kendi cihazınızı tanımlayacak bir kolay ad girmenizi sağlar.

Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma

1 Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.

2 Bluetooth öğesini seçin.

Ekran Ayarları

Ayarlar > Ekran öğesini seçin.

Renk Modu: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik ögesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Ekran kapanma süresi: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenizi sağlar. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Trafik Ayarları

Ana menüden, **Ayarlar** > **Trafik** ögesini seçin.

Trafik: Trafiği etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaların otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanılmasına izin verir (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 8*).

Trafik Uyarıları: Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik gecikmesinin önem düzeyini ayarlar.

Birim ve Saat Ayarları

Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar** > **Birimler ve Saat**'i seçin.

Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.

Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

Saati Ayarlama

1 Ana menüden saati seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik**'i seçin.
- Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

Dil ve Klavye Ayarları

Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden **Ayarlar** > **Dil ve Klavye**'yi seçin.

Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.

Metin Dili: Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.

Yakınlık Uyarıları Ayarları

NOT: Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel ilgilenilen coğrafi noktaların (POI) yüklü olması gerekir.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Ayarlar > **Yakınlık Uyarıları** seçeneğini belirleyin.

Ses: Yakınlık noktalarına yaklaştığınızda çalan uyarıların stilini ayarlar.

Uyarılar: Uyarıların hangi yakınlık noktası türü için çalıştığını belirler.

Cihaz ve Gizlilik Ayarları

Cihaz ayarlarını açmak için **Ayarlar** > **Cihaz** seçeneğini belirleyin.

Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

SKLS'ler: Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.

NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Konum Bildirimi: İçeriği iyileştirmek için bulunduğunuz konumu Garmin ile paylaşır.

Seyahat Geçmişi: Cihazın myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özelliklerine ilişkin bilgileri kaydetmesini sağlar.

Syht Geçmişini Temizle: myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özellikleri için seyahat geçmişinizi temizler.

Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini ya da tüm ayarları fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

1 **Ayarlar**'ı seçin.

2 Gerekliyse, bir ayar kategorisi seçin.

3 Şunu seçin: **≡** > **Sıfırla**.

Cihaz Bilgileri

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil

Güç Kabloları

Cihazınız çeşitli yollarla güç alabilir.

- Araç Çakmak Adaptörü
- USB kablosu
- AC adaptörü (isteğe bağlı aksesuar)

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı araç gücüne bağlayın.
- Cihazı bir USB kablosuyla bilgisayara bağlayın. Cihaz bir bilgisayara bağlıyken yavaş şarj olabilir. Bazı taşınabilir bilgisayarlar cihazı şarj edemeyebilir.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.

Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz.

Cihaz Bakımı

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Kamera Lensini Temizleme

DUYURU

Lensi temizlemek için kuru bir bez kullanmayın. Kuru bir bez kullanmak lense zarar verebilir.

Plastik bileşenlere zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

Kaydedilen videonun kalitesini iyileştirmek için kamera lensini düzenli olarak temizlemelisiniz.

- 1 Lensi, su veya alkol ile ıslatılmış yumuşak ve çizik bırakmayan bir bezle silin.
- 2 Lensi hava ile kurutun.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Cihazınızı <http://my.garmin.com> adresine giderek kaydettirin.

Cihazı Sıfırlama

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Güç tuşunu 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da düğmesine basın.
- 2 Cihazı öne doğru eğin.

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme

DUYURU

Sigortayı değiştirirken küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve doğru yerlerine yerleştirildiklerinden emin olun. Taşıt güç kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.

Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.

- 1 Uç parçasını ① saat yönünün tersine 90 derece döndürüp kilidini açın.



İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız gerekebilir.

- 2 Uç parçasını, gümüş ucu ② ve sigortayı ③ sökün.
- 3 Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.
- 4 Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.
- 5 Uç parçasını içeri itin ve saat yönünde 90 derece döndürerek yeniden taşıt güç kablosuna ④ kilitleyin.

Sorun Giderme

Video kayıtlarım bulanık

- Kamera lensini temizleyin (*Kamera Lensini Temizleme, sayfa 21*).
- Kameranın önündeki ön camları temizleyin.
- Ön cam sileceklerinin kameranın önündeki ön cam alanını temizlemiş olduğundan emin olun ve gerekirse cihazı taşıyın.

Video kayıtlarım kesik kesik veya eksik

- En iyi fotoğraf ve video sonuçları için 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip, yüksek kaliteli bir bellek kartı kullanın. Yavaş bir bellek kartı, videoyu yeterince hızlı bir şekilde kaydetmeyebilir.
- Cihazda bir bellek kartı hatası uyarısı görüntülenirse bellek kartını değiştirin (*Araç İçi Kamera Bellek Kartı, sayfa 2*).
- Cihazınızı en güncel yazılıma güncelleyin (*Haritalar ve Yazılımı Garmin Express ile Güncelleme, sayfa 1*).

Kamera bellek kartımın kullanım ömrünü nasıl uzatabilirim?

Tüm microSD bellek kartları, üzerine yazılma işlemi çok kez tekrarlandığında eskir. Araç içi kamera sürekli olarak kaydettiğinden bellek kartını zaman zaman değiştirmelisiniz (*Araç İçi Kamera Bellek Kartı, sayfa 2*). Bellek kartınızı değiştirmenin zamanı geldiğinde cihazınız otomatik olarak bellek kartı hataları algılar ve sizi uyarır.

Bellek kartının kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Aracınız kullanımda değilken cihazı kapatın. Cihazınız kontakla açılan bir araç güç çıkışına bağlı değilse araç içi kameranın gereksiz çekimler yapmasını önlemek için aracınız kullanımda değilken cihazı kapatmalısınız.
- Kaydedilen video çekimlerini bir bilgisayara aktarın. Kartta daha fazla boş alan olduğunda bellek kartının kullanım ömrü artar.
- 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip, yüksek kaliteli bir bellek kartı kullanın.

Yedek bellek kartınızı nitelikli bir üreticiden ve tanınmış satıcıdan satın alın.

Vantuzlu montaj kiti ön camıda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın (*Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama, sayfa 2*).

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın (*Navigasyon Ayarları, sayfa 18*).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıt güç kablosunun sigortasını kontrol edin (*Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme, sayfa 21*).
- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklığının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralığı içinde olduğunu doğrulayın.
- Taşıt güç kablosuna ait sigortanın bozuk olmadığını doğrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 19*).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 19*).
- Ses düzeyini azaltın (*Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 2*).
- Bluetooth kablosuz teknolojisini devre dışı bırakın (*Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma, sayfa 19*).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın (*Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 2*).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak görünmüyor

Çoğu Windows bilgisayarda, cihaz Medya Aktarım Protokolü (MTP) kullanılarak bağlanır. MTP modunda, cihaz bir çıkarılabilir sürücü olarak değil, bir taşınabilir cihaz olarak görünür. MTP modu Windows 7, Windows Vista® ve Windows XP Service Pack 3 ile birlikte Windows Media Player 10'da desteklenir.

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak görünmüyor

Mac bilgisayarlarda ve bazı Windows bilgisayarlarda, cihaz USB yiğın depolama modunu kullanarak bağlanır. USB yiğın depolama modunda cihaz bir taşınabilir cihaz olarak değil, bir çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünür. Windows XP Service Pack 3'ten önceki Windows XP Service Pack 3 sürümlerinde USB yiğın depolama modu kullanılır.

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünmüyor

- 1 USB kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.
- 2 Cihazı kapatın.
- 3 USB kablosunu cihazınıza ve bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.

İPUCU: USB kablosu, USB bağlantı yuvası yerine bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlanmalıdır.

Cihazınız otomatik olarak açılır ve MTP moduna ya da USB yiğın depolama moduna geçer. Cihaz ekranında, cihazın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

NOT: Bilgisayarınızda birden çok ağ sürücüsü varsa Windows, Garmin sürücülerinize sürücü harfleri atayamayabilir. Sürücü harfleri atama konusunda bilgi almak için işletim sisteminizin yardım dosyasına bakın.

Telefonum cihaza bağlanmıyor

- **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
Bluetooth alanı da Etkin olarak ayarlanmış olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 33 ft. (10 m) kadar yakınına getirin.
- Daha fazla yardım içeriği için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.

Ek

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazadan satın alabilir veya www.garmin.com/maps adresine giderek önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı içeren bir bellek kartı satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 64 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler.

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Garmin DriveAssist Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 1*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Veri Yönetimi

Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz Windows 95, 98, Me, Windows NT® ve Mac OS 10.3 ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları harita ve veri depolamanın yanında harita, resim, jeokşe, rota, rota noktası ve özel POI'ler gibi dosyaları depolamaya yarar.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.
Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 22*).
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala**'yı seçin.

5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.

NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.

6 **Düzenle > Yapıştır**'ı seçin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, bağlantının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
- Mac bilgisayarlarda birim simgesini çöpe sürükleyin.

2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.

Haritalar sekmesine tıklayın

1 garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.

2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.

3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

garmin.com/accessories adresine gidin.

Dizin

Simgeler

2-D harita görünümü **13**
3-D harita görünümü **13**

A

abonelikler, Garmin Canlı Hizmetleri **16**
acil durum hizmetleri **11**
adresler, bulma **10**
aksesuarlar **23**
aktif yol rehberi **6**
araç içi kamera **2, 19, 21**
fotoğraflar **3**
hizalama **3**
video kaydı **3**
video oynatma **3**
araçlar, haritalar **11, 12**
arama **17**
arama alanını değiştirme **9**
arama çubuğu **9**
aramalar **17**
arama **17**
ev **17**
geçmiş **17**
kişiler **17**
yanıtlama **17**
yapma **17**
aramaları yanıtlama **17**
arka görüş kamerası **19**
ayarlar **18–20**
ayarları geri yükleme **20**

B

bağlantı kesme, Bluetooth cihazı **17**
bellek kartı **1, 21, 22**
takma **2, 22**
bildirimler **15–17**
bilgisayar
bağlama **22**
bağlanma **22**
birim numarası **20**
Bluetooth teknoloji **17**
devre dışı bırakma **19**
Bluetooth teknolojisi **14, 22**
ayarlar **19**
cihazın bağlantısını kesme **17**
telefon eşleştirme **15**
Bluetooth Teknolojisi **15**
aramaları devre dışı bırakma **15, 16**
telefonları yönetme **15**

C

cihaz bakımı **20**
cihazı monte etme
montaj kitinden çıkarma **21**
otomobil **2**
suluk **2, 21**
cihazı özelleştirme **18**
cihazı şarj etme **2, 22**
cihazı temizleme **21**
cihazınızı şarj etme **20**

D

dil
klavye **20**
ses **20**
dokunmatik ekranı temizleme **21**
dosyalar, aktarma **22**
dönüş listesi **6**
düzenleme, kayıtlı yolculuklar **7**

E

ekran, parlaklık **3**
ekran ayarları **19**
ekran düğmeleri **2**
ekran görüntüleri **19**
eller serbest telefon aramaları **15, 16**
enlem ve boylam **10**

eşleştirme

bağlantı kesme **17**
telefon **15, 22**
ev
arama yapma **17**
gitme **6**
konumu düzenleme **6**
telefon numarası **17**
eve gitme **6**

F

fotoğraflar
görüntüleme **3**
silme **3**
Foursquare **10**

G

Garmin Canlı Hizmetleri **16**
abone olma **16**
Garmin Connect **14**
Garmin Express, yazılımı güncelleme **1**
Garmin Real Vision **6**
geçerli konum **11**
geçiş ücreti, kaçınma **8**
gelişmiş sürücü yardım sistemi (ADAS) **4, 5**
gelişmiş sürüş yardım sistemi (ADAS) **4**
GPS **2, 23**
güç kabloları **20**
sigortayı değiştirme **21**
taşıt **2**
güç tuşu **1, 2**
güncelleme
haritalar **1**
yazılım **1**

H

harita görünümü
2-D **13**
3-D **13**
harita katmanları, özelleştirme **13**
haritalar **5, 11, 12, 18**
araçlar **11, 12**
ayrıntı düzeyi **18**
güncelleme **1**
katmanlar **13**
rotaları görüntüleme **6**
satın alma **23**
simgeler **6**
tema **18**
veri alanı **6, 12, 13**
hava durumu **18**
radar **18**
yol durumu **18**
hırsızlık, kaçınma **21**
hız kameraları **4**
Hızlı Arama **9**

İ

ileri yönde çarpışma uyarı sistemi (FCWS) **3–5**
ilgilenilen coğrafi noktalar (POI) **9, 10**
mekanlar **10**

J

jeokaşe **10**

K

kablolar, güç **20**
kablosuz kamera **19**
kaçınma durumları **8**
alan **8**
geçiş ücreti **8**
yol **8**
kameralar **19**
araç içi kamera **2, 3, 19**
arka görüş **19**
hız **4**
kırmızı ışık **4**
kavşaklar, bulma **10**
kaydedilen konumlar
düzenleme **11**
kategoriler **11**

silme **11**

kaydetme, geçerli konum **11**
kayıtlı konumlar **7**
kırmızı ışık kameraları **4**
kısayollar
ekleme **11**
silme **11**
kimlik numarası **20**
klavye
dil **20**
düzen **20**
konumlar **10, 18**
arama **9, 10**
arama yapma **17**
geçerli **11**
kaydetme **11**
mekanlar **10**
simülasyon **19**
son bulunan **10**
konumları bulma. **9 Ayrıca bkz.** konumlar
adresler **10**
ilçeler **10**
kategoriler **9**
kavşaklar **10**
koordinatlar **10**
koordinatlar **10**

M

mekanlar **10**
microSD kart **1**
microSD kartı **2, 21, 22**
montaj kiti, çıkarma **21**
montaj kitini çıkarma **21**
myTrends, rotalar **8**

N

navigasyon **6, 10**
ayarlar **18**
yol dışı **9**
Neredeyim? **11**

O

olay algılama **3**
otomatik ses düzeyi, etkinleştirme **3**
otopark, son otopark yeri **11**

P

parlaklık **3**
pil
artırma **22**
sorunlar **22**
şarj etme **2, 20, 22**

R

rotalar **5**
başlatma **5**
bir nokta ekleme **6, 7**
durdurma **7**
haritada görüntüleme **6**
hesaplama **7**
hesaplama modu **7, 19**
myTrends **8**
önerilen **8**
şekillendirme **6**
rotayı şekillendirme **6**

S

saat ayarları **20**
sakinme durumları
bölge **9**
yol **8**
sakinmalar
devre dışı bırakma **9**
silme **9**
yol özellikleri **8**
sapmalar **7**
ses, yakınlık noktaları **20**
ses düzeyi, ayarlama **2, 3**
ses kontrolü **14**
ipuçları **14**
sesle komut edebilme **14**

- sesli komut **14**
 - etkinleştirme **14**
 - kullanma ipuçları **14**
 - navigasyon **14**
 - uyandırma cümlesi **14**
- sessize alma, ses **14**
- seyahat geçmişi **20**
- sıfırlama
 - cihaz **21**
 - yolculuk verileri **12**
- sigorta, değiştirme **21**
- silme
 - eşleştirilmiş Bluetooth cihazı **18**
 - yolculuklar **7**
- simgeleri, durum çubuğu **2**
- simülasyon konumları **19**
- SKLS'ler **20**
- Smartphone Link **15, 16**
 - aramaları devre dışı bırakma **15, 16**
 - bağlanma **15**
 - Garmin Canlı Hizmetleri **16**
- son bulunan konumlar **10**
- sonraki dönüş **6**
- sorun giderme **21, 22**
- suluk **21**
- sürücü uyarıları **3, 4**

S

şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDWS) **3, 5**

T

- taşıt güç kablosu **2**
- teknik özellikler **20**
- telefon
 - bağlantı kesme **18**
 - eşleştirme **15, 22**
- telefon aramaları **17**
 - arama **17**
 - sesli arama **17**
 - sessize alma **17**
 - yanıtlama **17**
- telefon defteri **17**
- temizleme, cihaz **21**
- trafik **13, 14, 20**
 - abonelik ekleme **13**
 - alıcı **13**
 - alternatif rota **8**
 - gecikmeleri arama **13**
 - harita **13**
 - kameralar **18**
 - olaylar **13**
- trafik kameraları, görüntüleme **18**

U

- USB, bağlantı kesme **23**
- uyarılar **3, 4**
- uydu sinyalleri
 - alma **2**
 - görüntüleme **23**
- uyku modu **2**

Ü

ürün desteği **18**

V

- varış noktaları **18**. *Daha fazla bilgi için*
 - konumlar
 - Garmin Real Vision **6**
- video
 - kalite **21**
 - kaydetme **3, 14**
 - kaydı **3**
 - oynatma **3**
 - silme **3**

Y

- yakınlık noktaları uyarıları, ayarlar **20**
- yakıt, istasyonlar **11**
- yardım. **18** *Ayrıca bkz.* ürün desteği
- yazılım
 - güncelleme **1**

- sürüm **20**
- yol bilgisi
 - görüntüleme **12**
 - sıfırlama **12**
- yol dışı navigasyon **9**
- yol durumu, hava durumu **18**
- yol üzerindeki **12**
 - özelleştirme **12**
- yolculuk bilgileri **12**
- yolculuk günlüğü, görüntüleme **12**
- yolculuk planlayıcı **7, 8**
 - şekillendirme noktaları **7**
 - yolculuk düzenleme **7**
- yön tarifleri **6**
- yönler **6**

